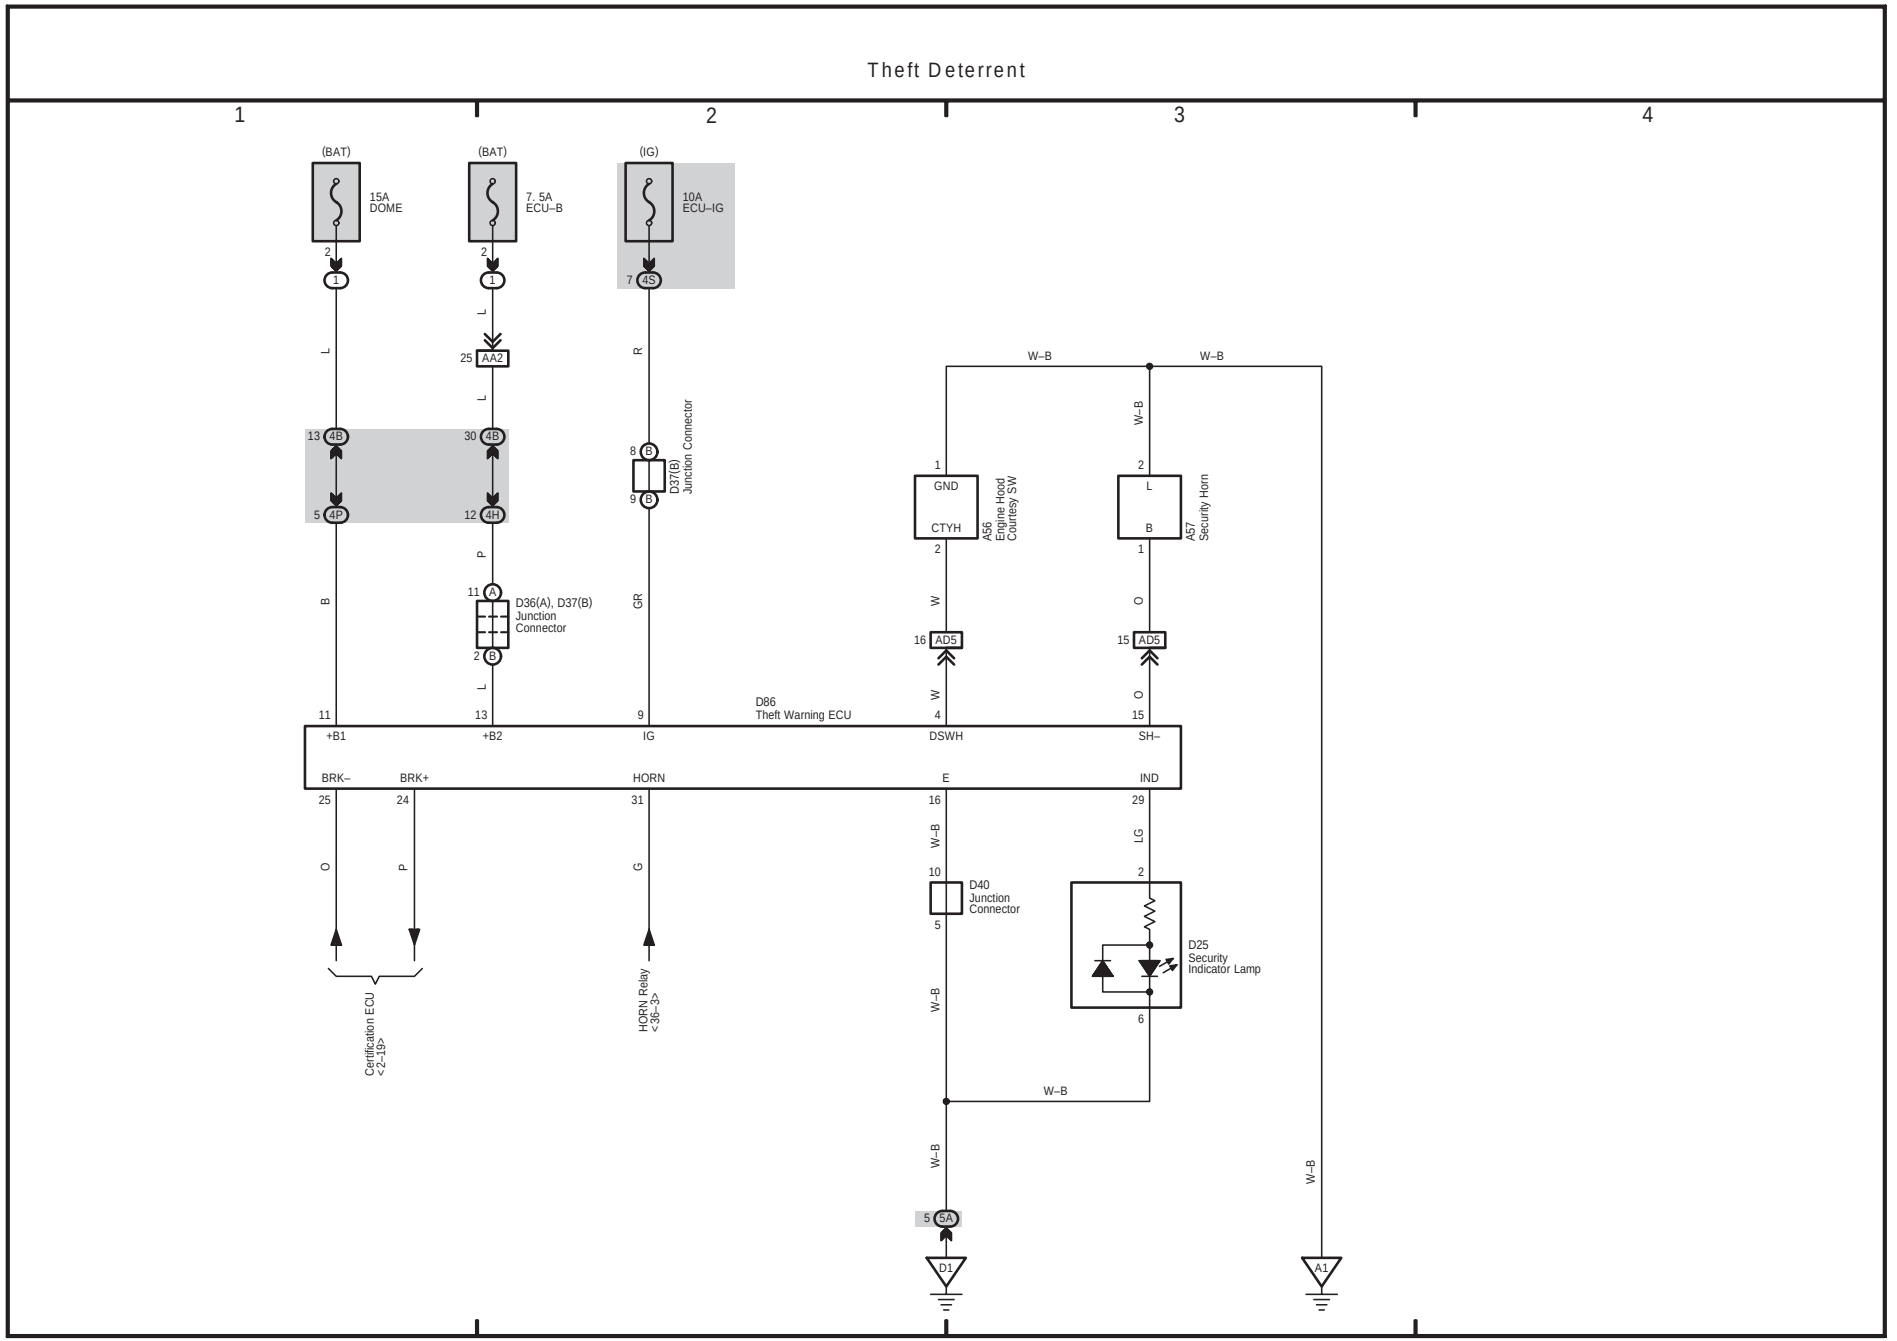

Theft Deterrent
1
2
3
4
(BAT)
15A
DOME
(BAT)
7. 5A
ECU–B
(IG)
10A
ECU–IG
2
1
7
4S
L
25
AA2
13
4B
30
4B
5
4P
12
4H
P
B
11
A
D36(A), D37(B)
Junction
Connector
2
B
L
GR
R
8
B
D37(B)
Junction Connector
9
B
W–B
W–B
W–B
1
GND
CTYH
2
A56
Engine Hood
Courtesy SW
2
L
B
1
A57
Security Horn
W
O
16
AD5
15
AD5
W
O
D86
Theft Warning ECU
11
+B1
13
+B2
9
IG
4
DSWH
15
SH–
BRK–
BRK+
HORN
E
IND
25
24
31
16
29
O
P
G
W–B
LG
10
D40
Junction
Connector
5
2
D25
Security
Indicator Lamp
6
W–B
W–B
W–B
5
5A
D1
A1
Certification ECU
<2–19>
HORN Relay
<3E–3>