



(BAT)
7. 5A
ECU–B
2
1
L
25 AA2
L
30 4B
12 4H
P
11 A
D36(A), D37(B)
Junction Connector
2 B
L
1
+B
(IG)
7. 5A
IGN
21 4E
R
2
IG
A21(A), A32(B), A49(C)
Engine ECU
IMI
IMO
EOM
11 A
31 B
6 C
10 A
40 B
4 C
9 A
(Except 1KR–FE and 1ND–TV)
(1KR–FE)
(1ND–TV)
W
O
BR
(*2)
8 AD4
17 AD4
7 AD4
W
O
BR
(*2)
13
12
11
EFIO
EFII
EGND
GND
IND
D23
Transponder Key ECU
16
W–B
8
LG
(*1 S/D)
LG
(*1 H/B)
17
LG
16
(*1 S/D)
D35
Junction
Connector
2
D25
Security
Indicator Lamp
6
W–B
(*1)
W–B
5
D40
Junction
Connector
11
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
3 6A
1 5A
D2
D1


* 1 : w/ Security Indicator Lamp
* 2 : H/B 1NZ–FE, H/B 2NZ–FE, 2SZ–FE, 2ZR–FE, S/D Before Aug. 2007 Production

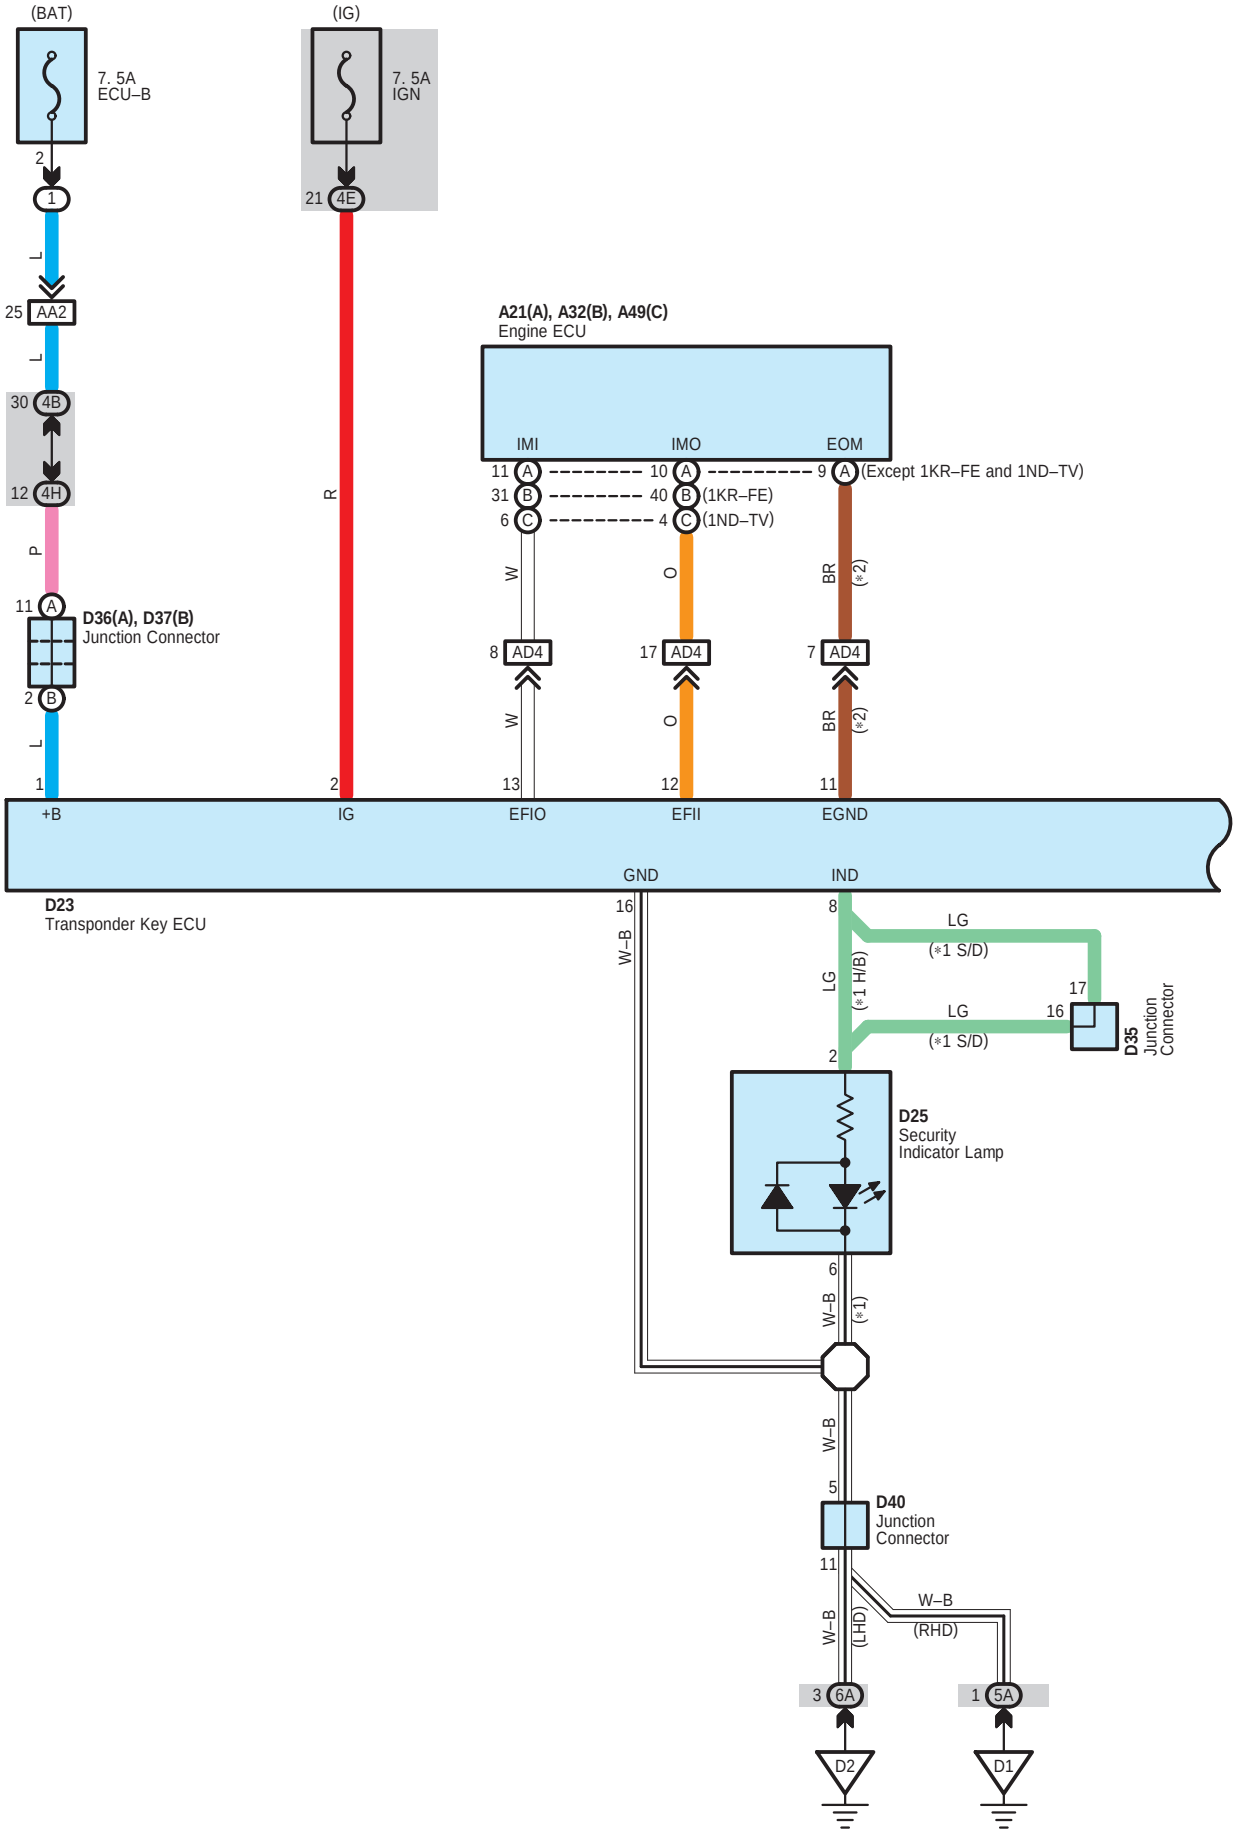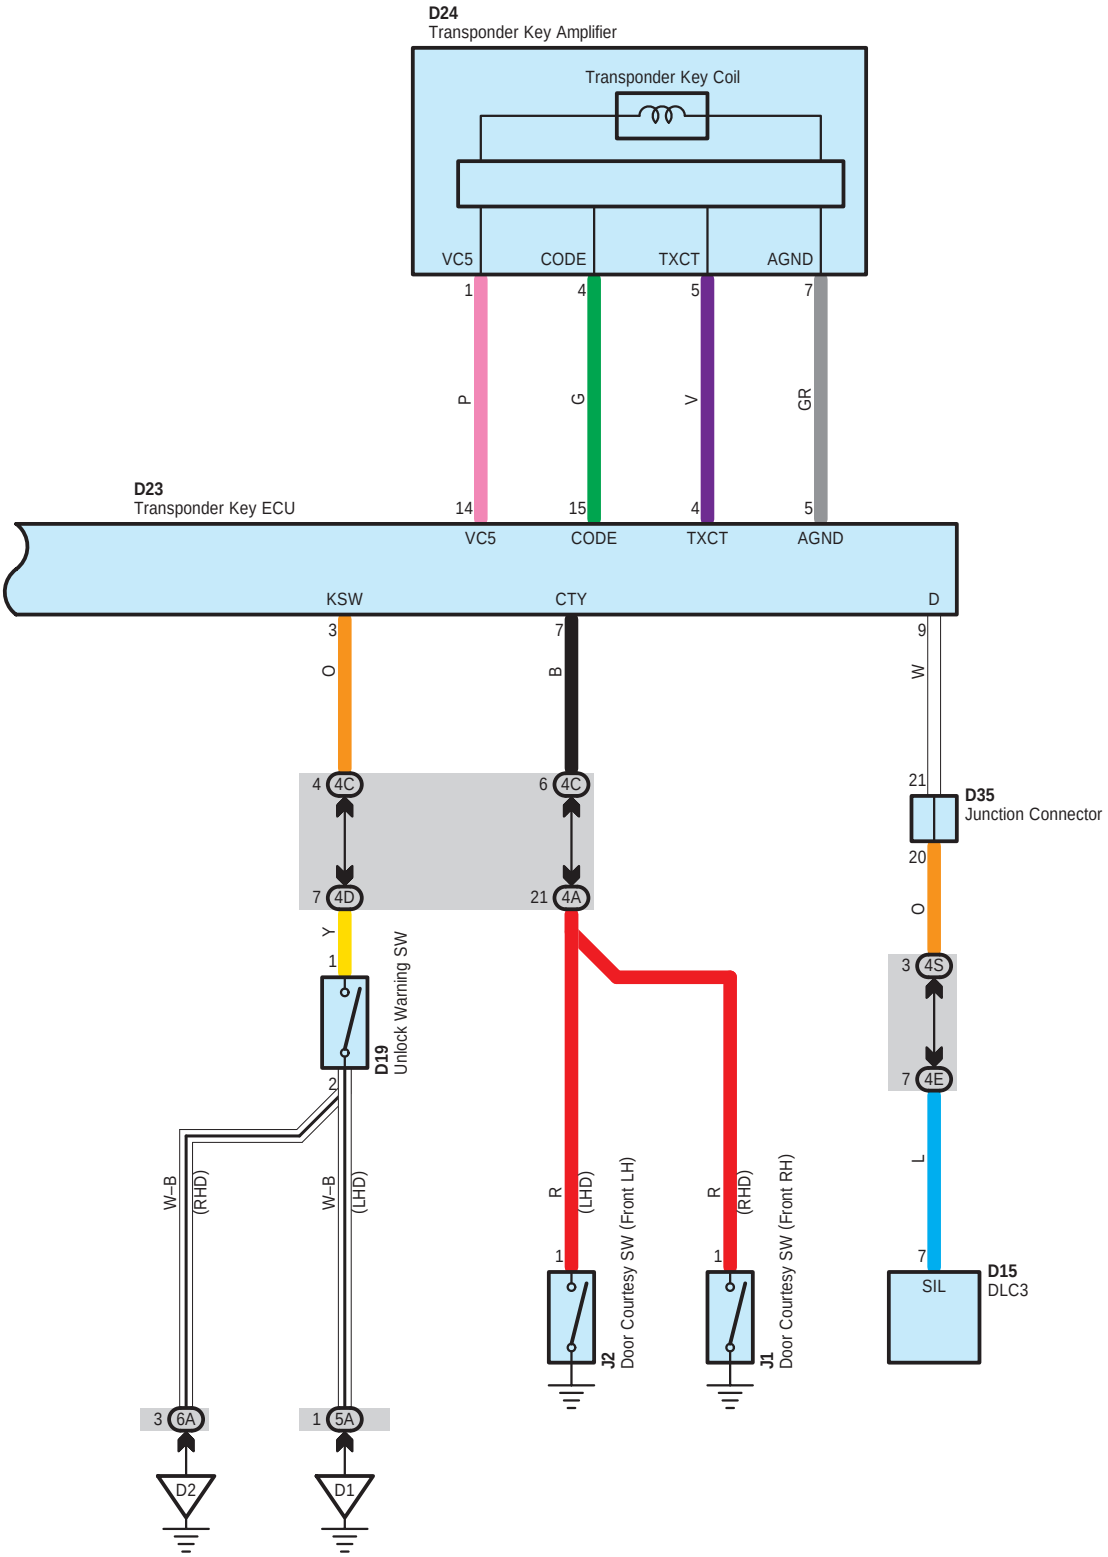


A 21
Black

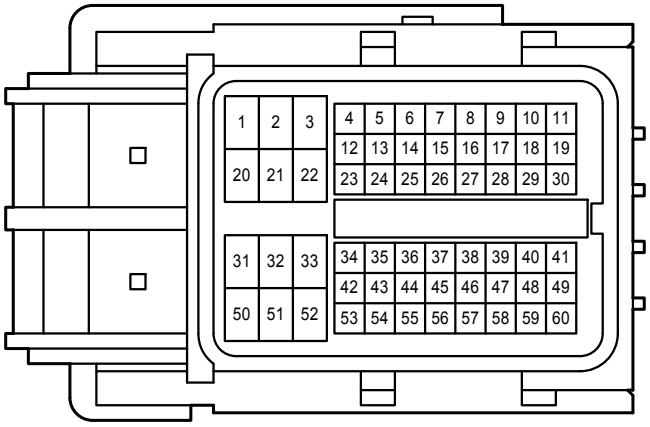


A 32
Black

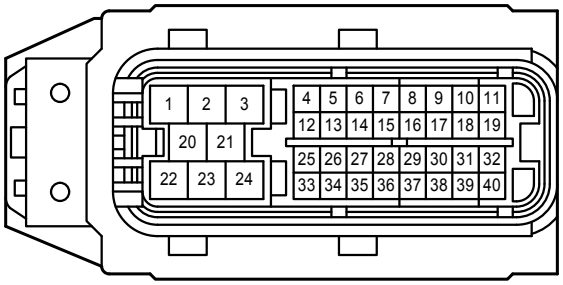


A 49
Black

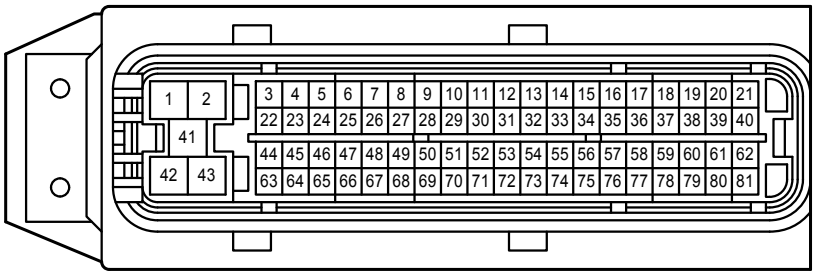


D 15
White

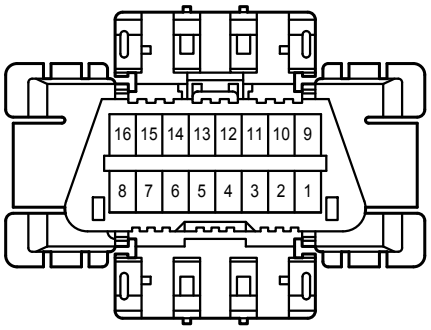


D 19
White




D 23
White

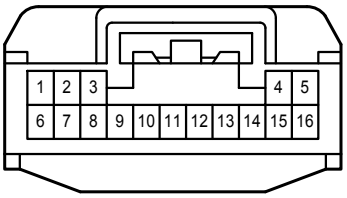


D 24
Black

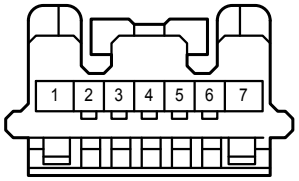


D 25
Black

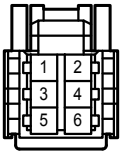


D 35
White

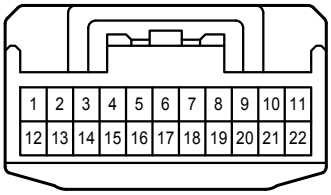


D 36
White

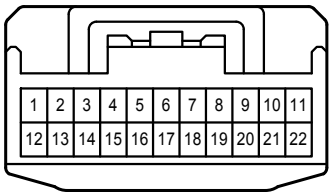

D 37
White

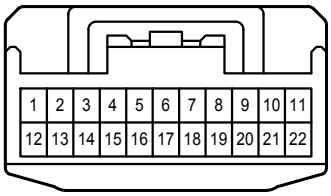

D 40
White

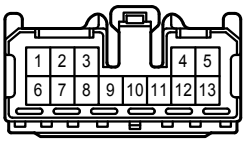


J 1
White




J 2
White




4A
White

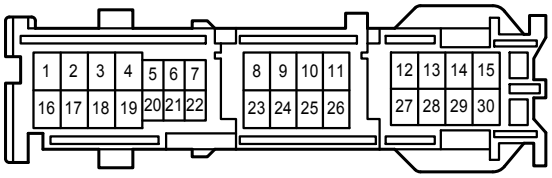


4B
White

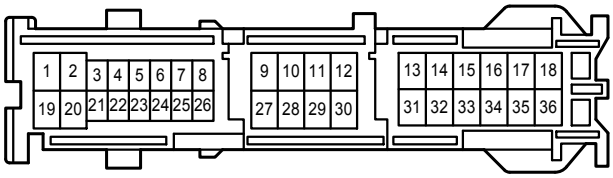


4C
White

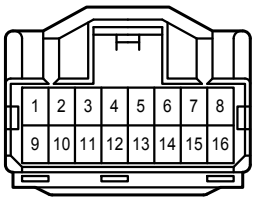


4D
White

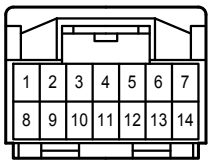


4E
White

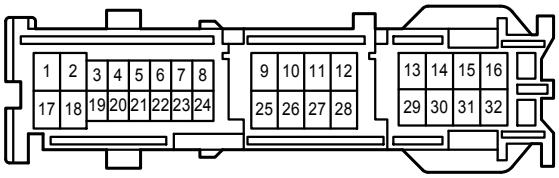

4H
White

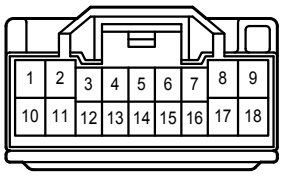

4S
White

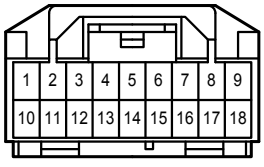


5A
White



6A
White

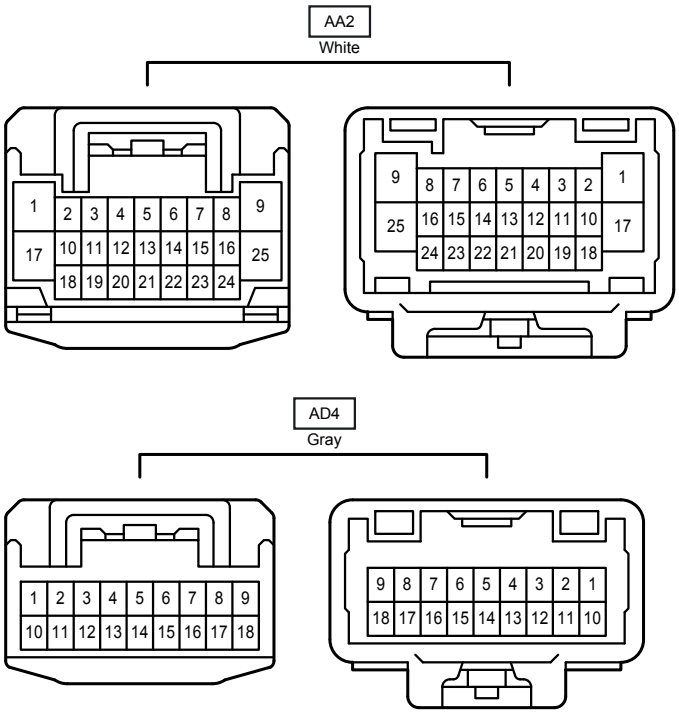


AA2
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 10 11 12 13 14 15 16 25
18 19 20 21 22 23 24
9 8 7 6 5 4 3 2 1
25 16 15 14 13 12 11 10 17
24 23 22 21 20 19 18
AD4
Gray
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11 10