




B
B
7
1
10A
H–LP
HI LH
2
7
1
10A
H–LP
HI RH
2
7
1
10A
H–LP LH/
H–LP LO LH
2
1
R
R
9
A24
Junction Connector
10
GR
G
GR
Y
8
AA2
5
BA1
4
BA1
2
BA1
GR
G
GR
Y
20
AD3
2
1
B6
Headlamp (LH)
2
1
B4
Headlamp (RH)
B
GR
3
3
14
B
W–B
W–B
D2(B)
Combination Meter
Beam
11
B
W–B
W–B
W–B
6
BA1
W–B
W–B
W–B
B1
A1



(BAT)
30A
H–LP MAIN
10A
H–LP RH/
H–LP LO RH
DIM
Relay
H–LP
Relay
BA1
D50
Running Light Relay
DIM
H–LP
E
D40
Junction Connector
D2
B
BR
R
V
P
W–B


(BAT)
7. 5A
ECU–B
2
1
L
L
25 AA2
(IG)
7. 5A
MET
1 4M
Y
30 4B
12 4H
P
11
D36 Junction Connector
10
R
12
+B
16
D35 Junction Connector
18
GR
1
IG
D50
Running Light Relay
T
2
W
13
B1
9
HU
8
HL
P
SB
1
D40
Junction
Connector
7
LG
14 DE1
LG
27 A (*1)
23 B (*2)
HLS
E9(B), E11(A)
A/C Amplifier
Light Control SW
B1 T1 RF (H) ED
OFF
Tail
Head
Dimmer SW
HU HL (ED) ED
Flash
Low
High
T1 RF ED
D4
Headlamp Dimmer SW
Assembly
10
12
11
W–B
4 6A
D2
L
L
W–B
12 4E
17 4E
W–B
D1


* 1 : Automatic A/C
* 2 : Manual A/C

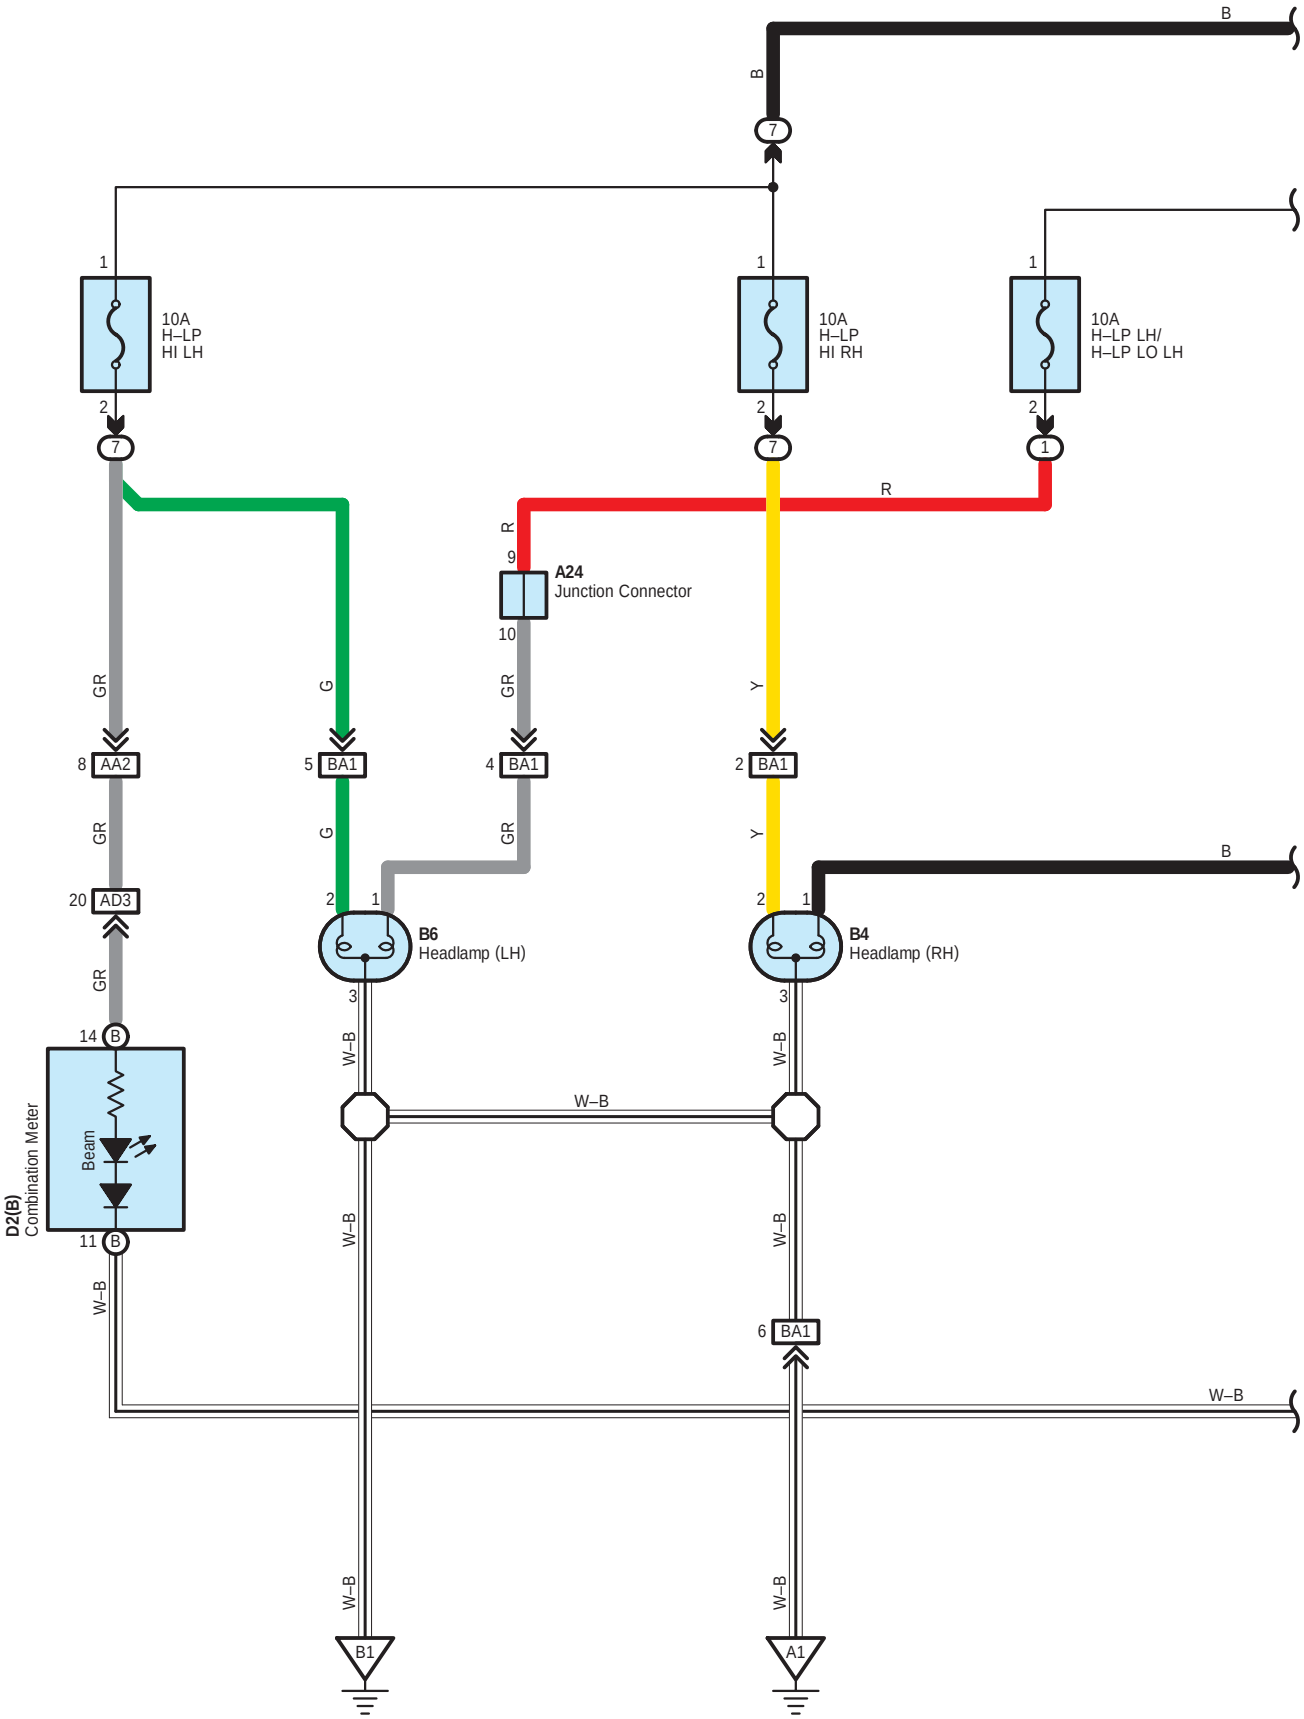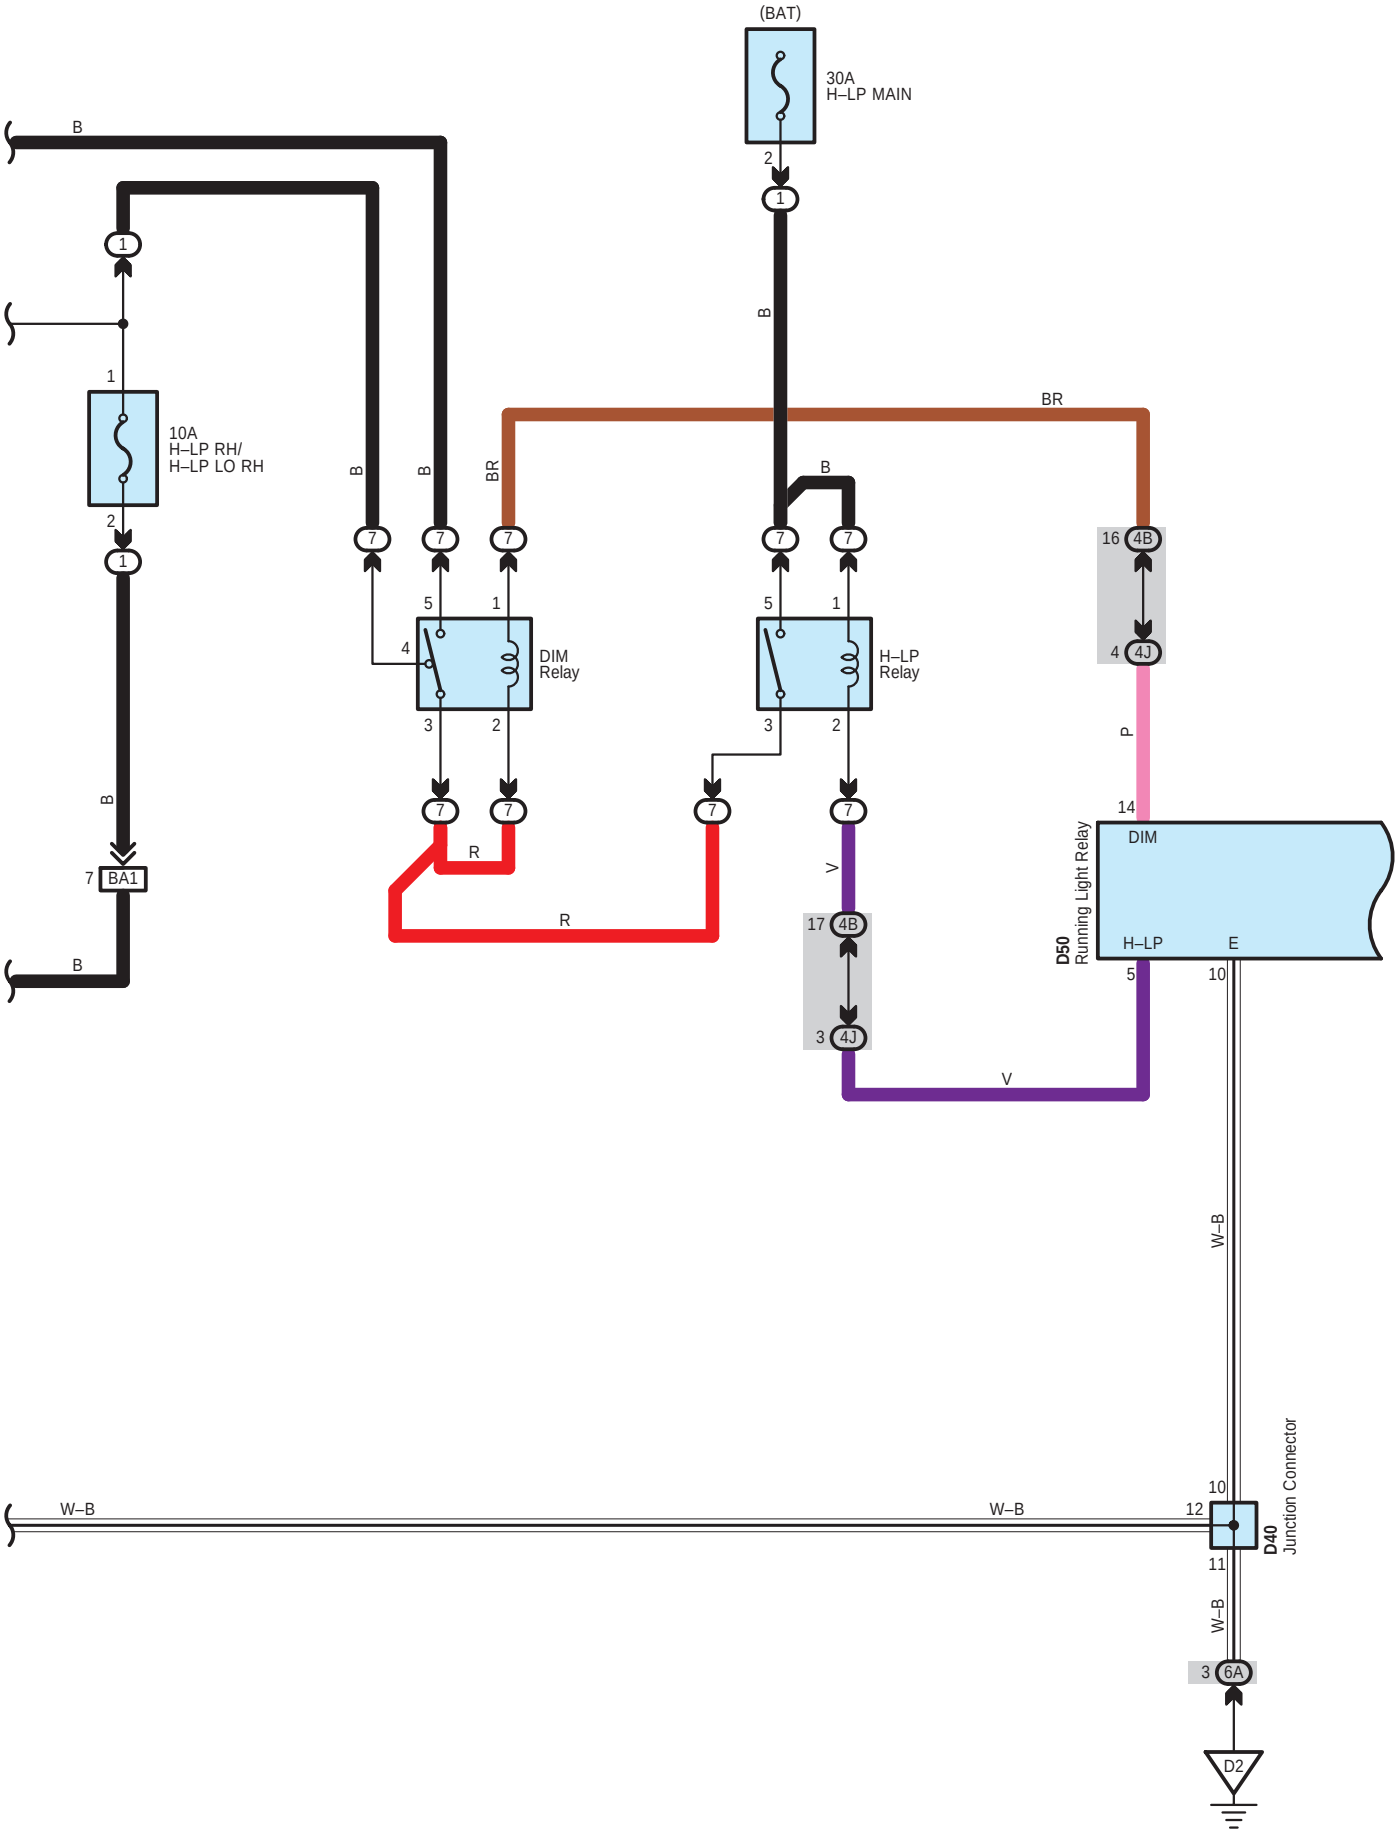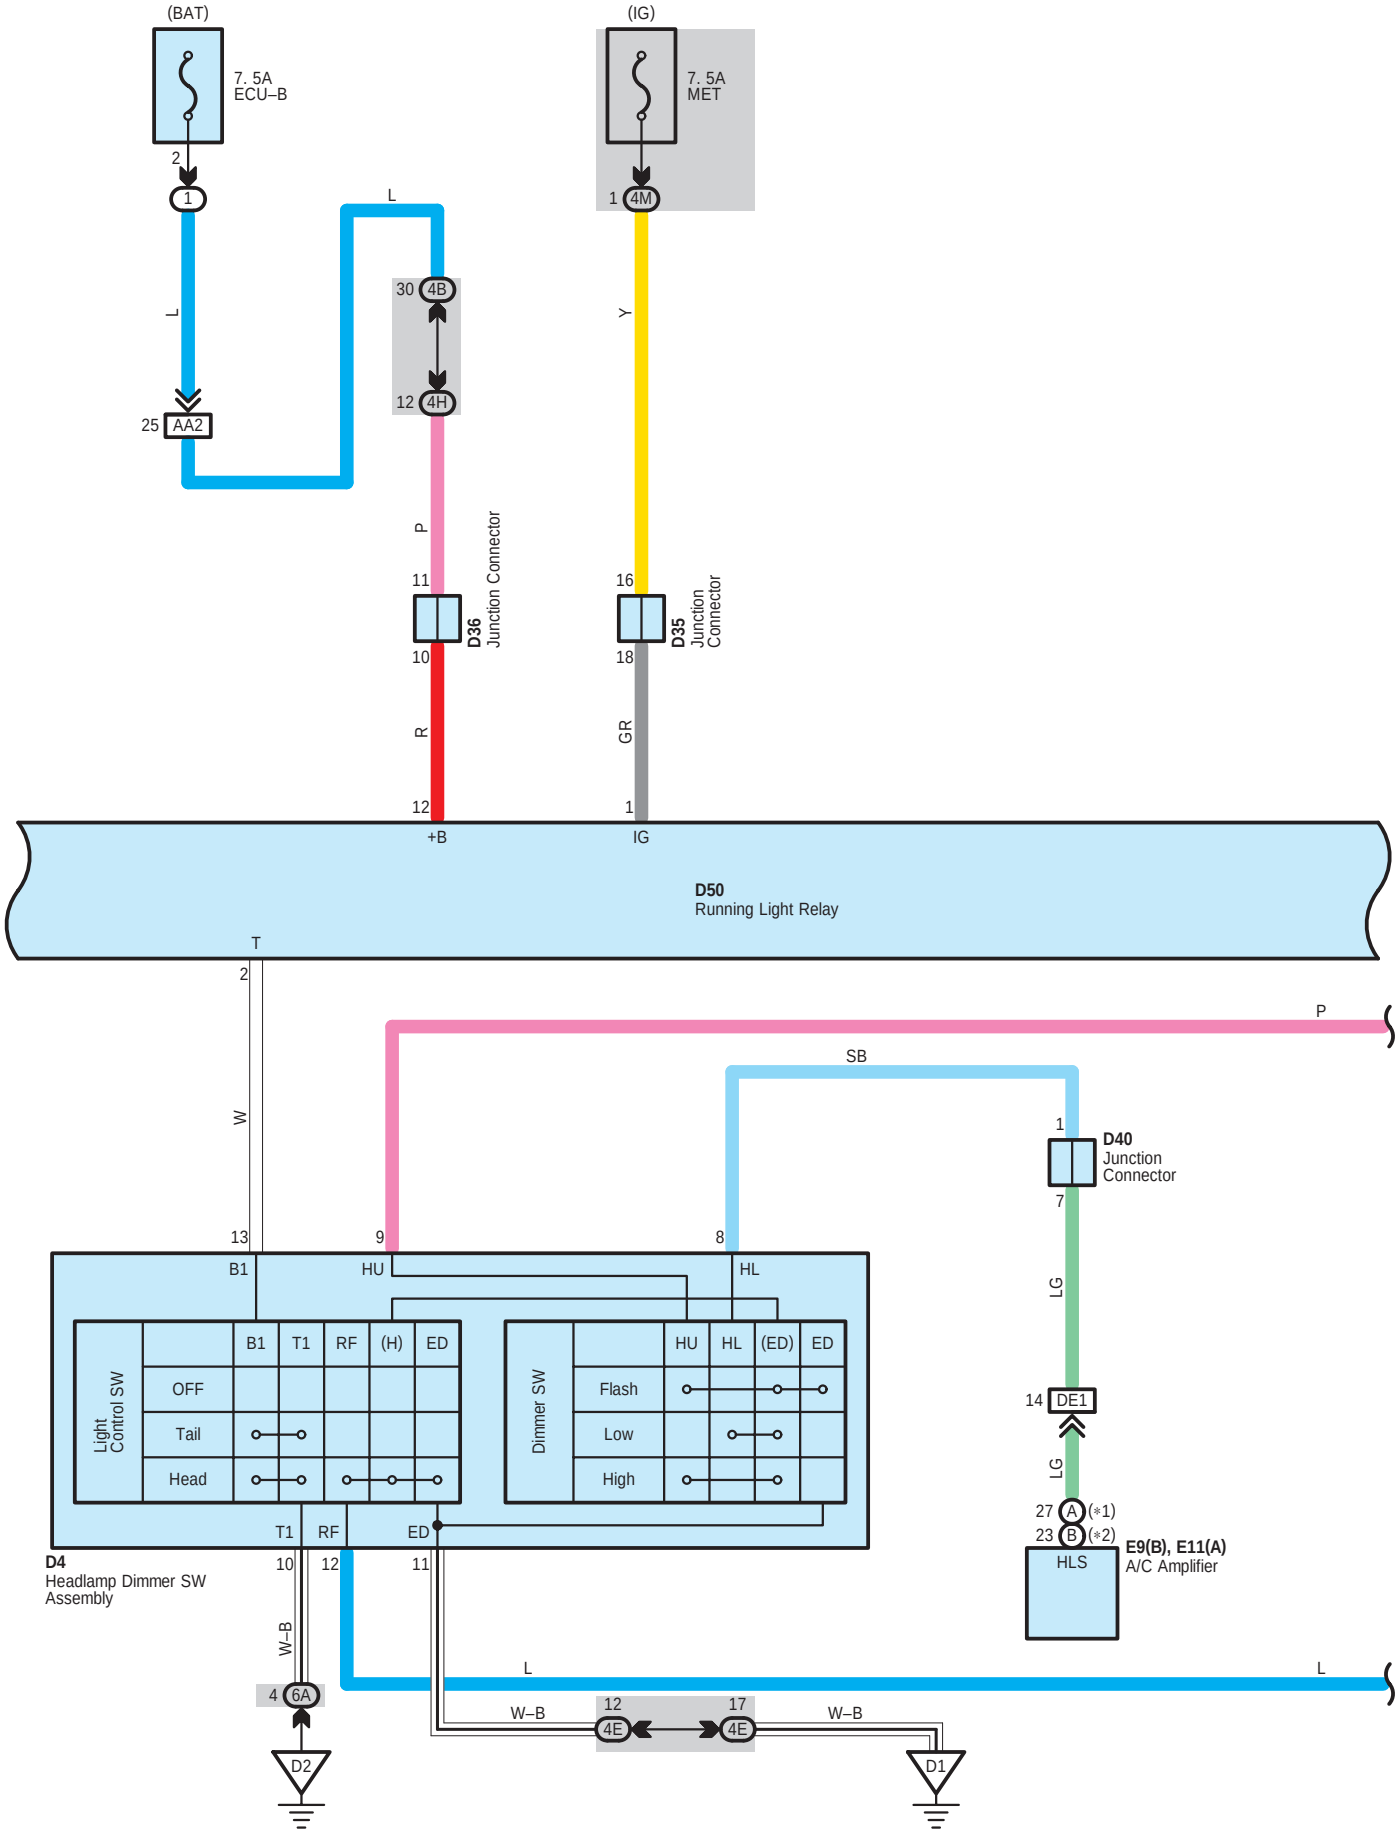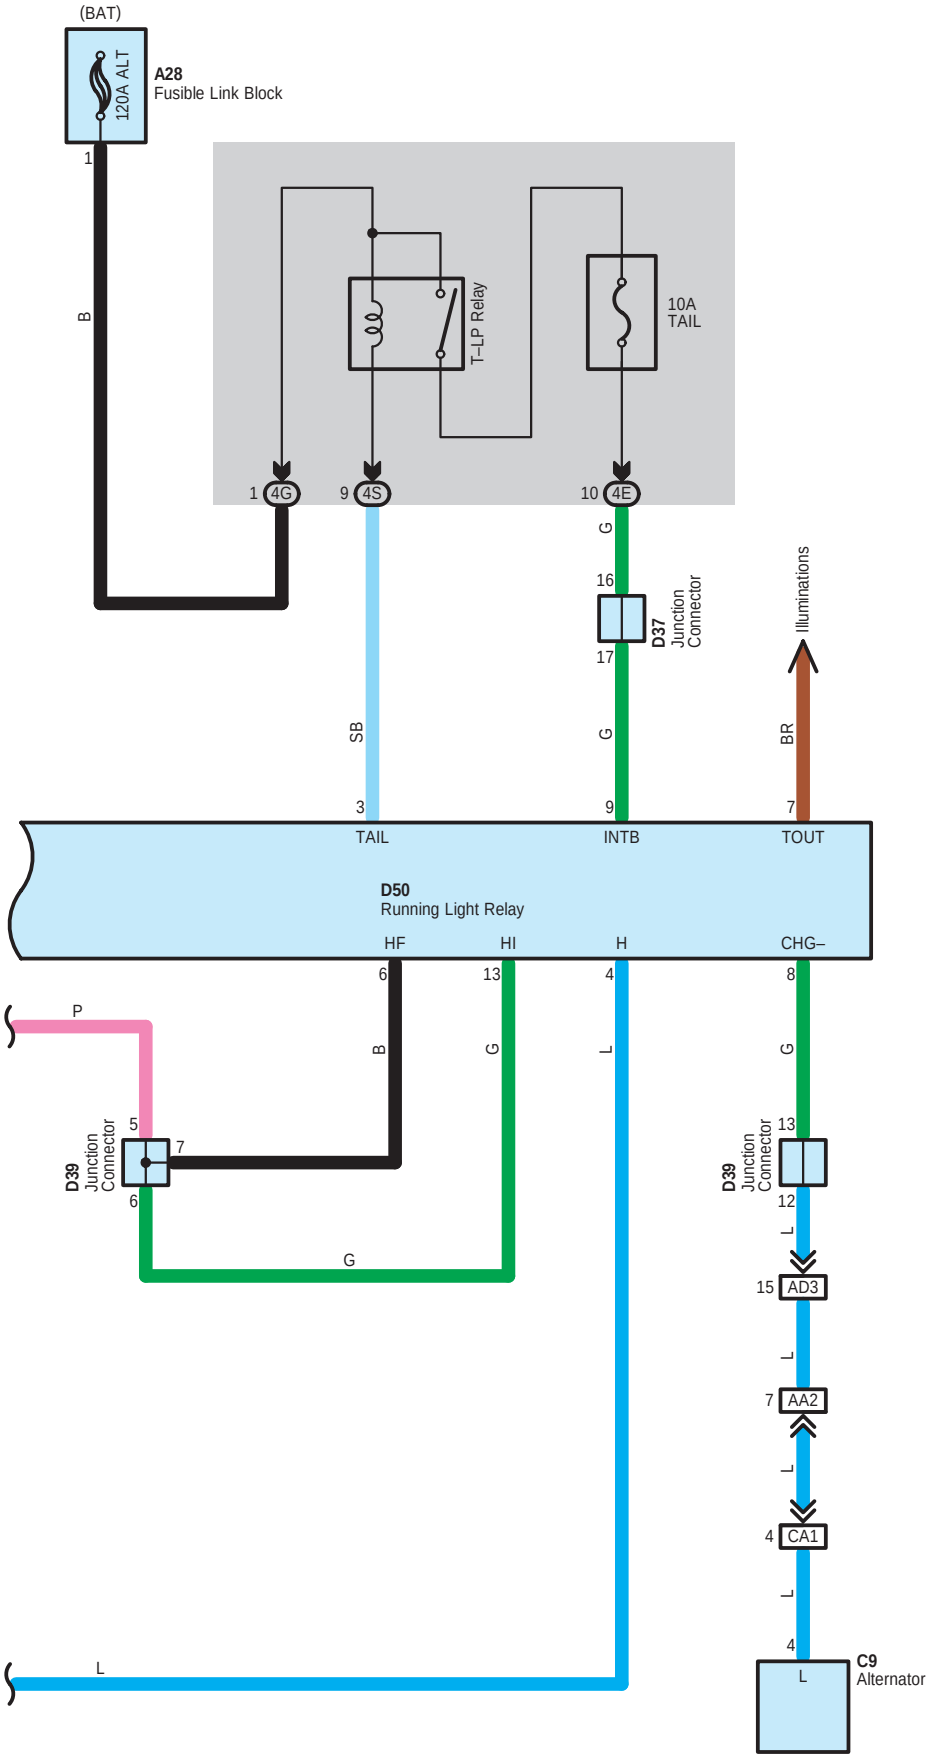


A 24
White

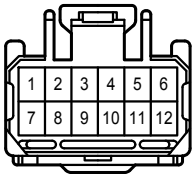


A 28
White



B 4
White

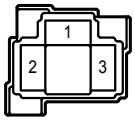


B 6
White

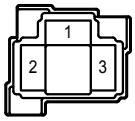


C 9
Black




D 2
White

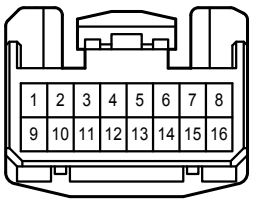


D 4
White

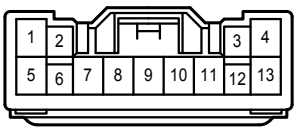


D 35
White

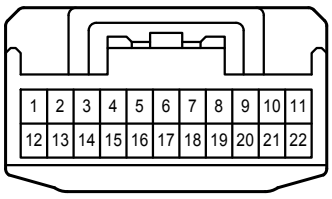


D 36
White

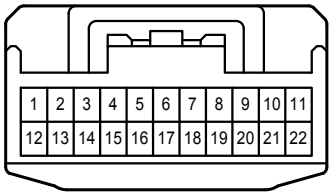


D 37
White

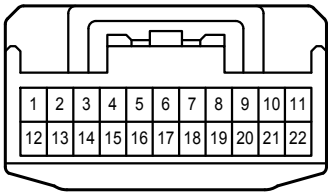


D 39
White

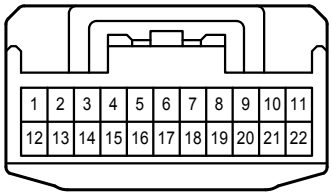


D 40
White

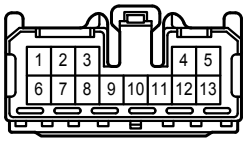


D 50
Blue




E 9
White

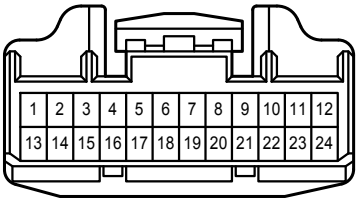


E 11
White

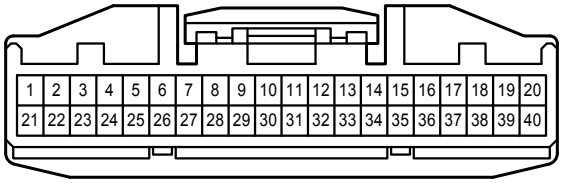


4B
White

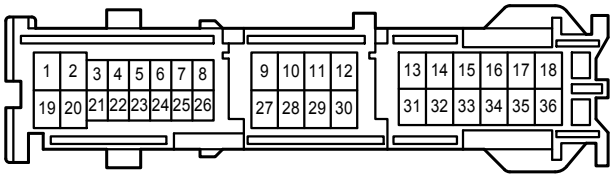


4E
White

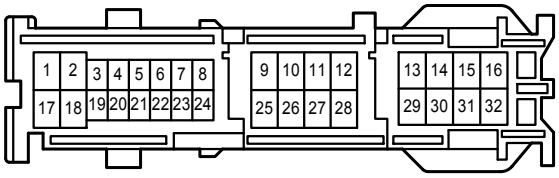


4G
White




4H
White

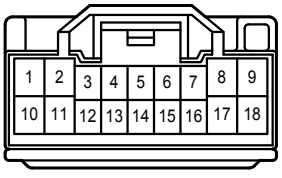


4J
White

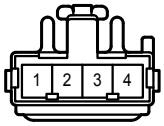

4M
White

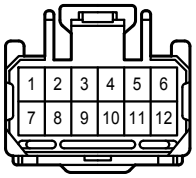


4S
White

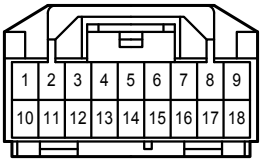


6A
White




AA2
White

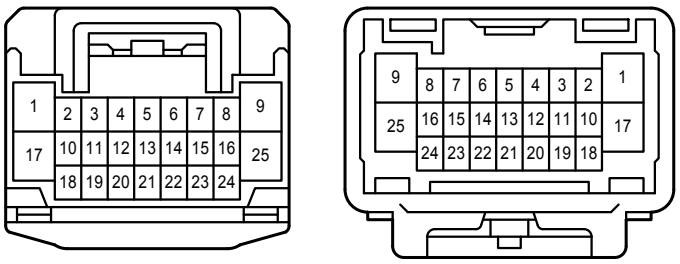


AD3
Black

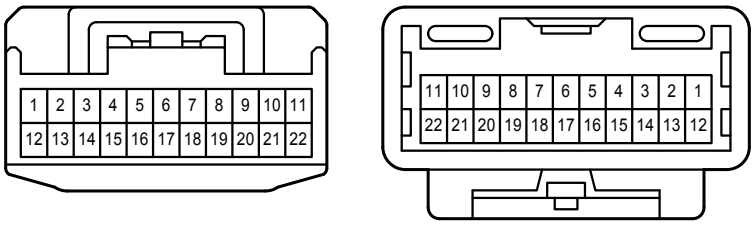

BA1
White

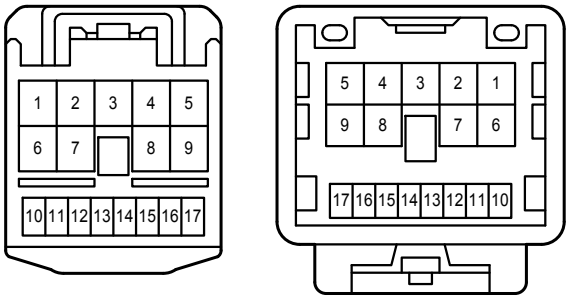

CA1
White

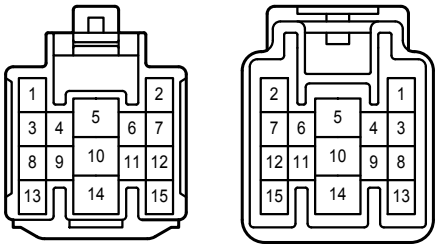

DE1
White

