




(BAT)
(BAT)
(IG)
(ACC)
D33(A), (E)
Main Body ECU
7. 5A
ECU–B
25A
D/L
10A
ECU–IG
7. 5A
ACC
ACC
IG
ALTB
BECU
KSW
DCTY
PCTY
21
5
4
6
9
26
20
2
1
30 4B
7 4D
21 4A
24 4A
L
25
AA2
L
Y
R
L
1
2
D19
Unlock Warning SW
J2
Door Courtesy SW (Front LH)
J1
Door Courtesy SW (Front RH)
W–B
1 5A
D1



D33(A), (E)
Main Body ECU
RRCY
BCTY
HAZ
ACT–
ACT+
22
23
25
3
2
8
EHW
FLASH Relay
20 4A
5 4A
7 4A
18 4H
8 4H
L (H/B)
Y (S/D)
G (H/B)
SB (H/B)
P
O
5 JD2
22 D
D84(D)
Combination Meter
21 D
20 D
L (S/D)
G (S/D)
3 JD2
2 JD2
L (S/D)
G (S/D)
1
J32
Door Courtesy SW (Rear RH)
1
J33
Door Courtesy SW (Rear LH)
6 B
5 B
J29(B)
Junction Connector
BR (H/B)
12 MJ1
BR (H/B)
15 MN1
BR (H/B)
2
Courtesy
N2
Back Door Lock Assembly
1
W–B (H/B)
N1
20 FD1
10 FD1
P
O
1
4
UL
L
M
F5
Door Lock Assembly
(Front RH)

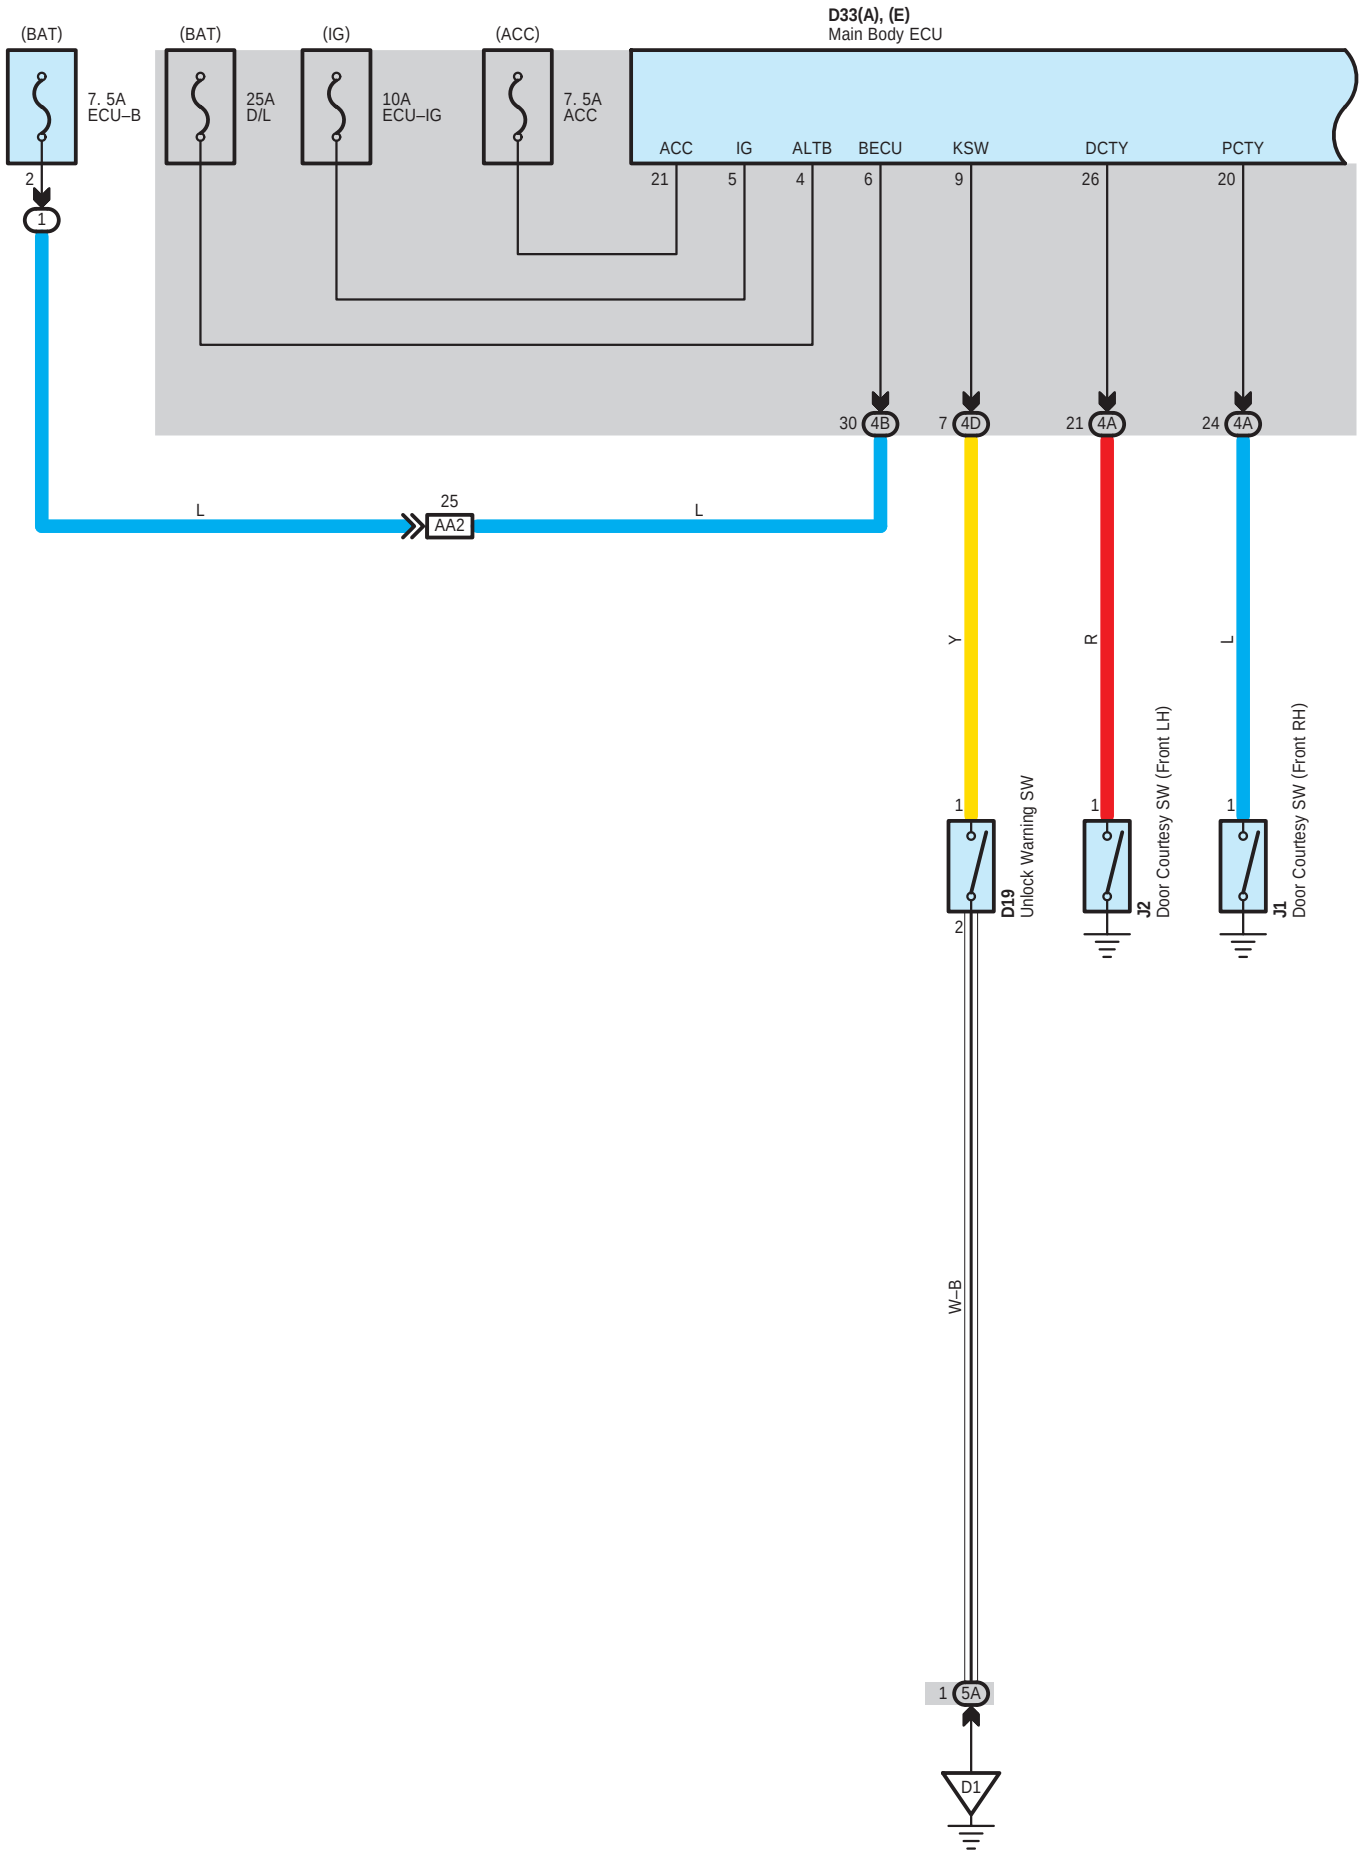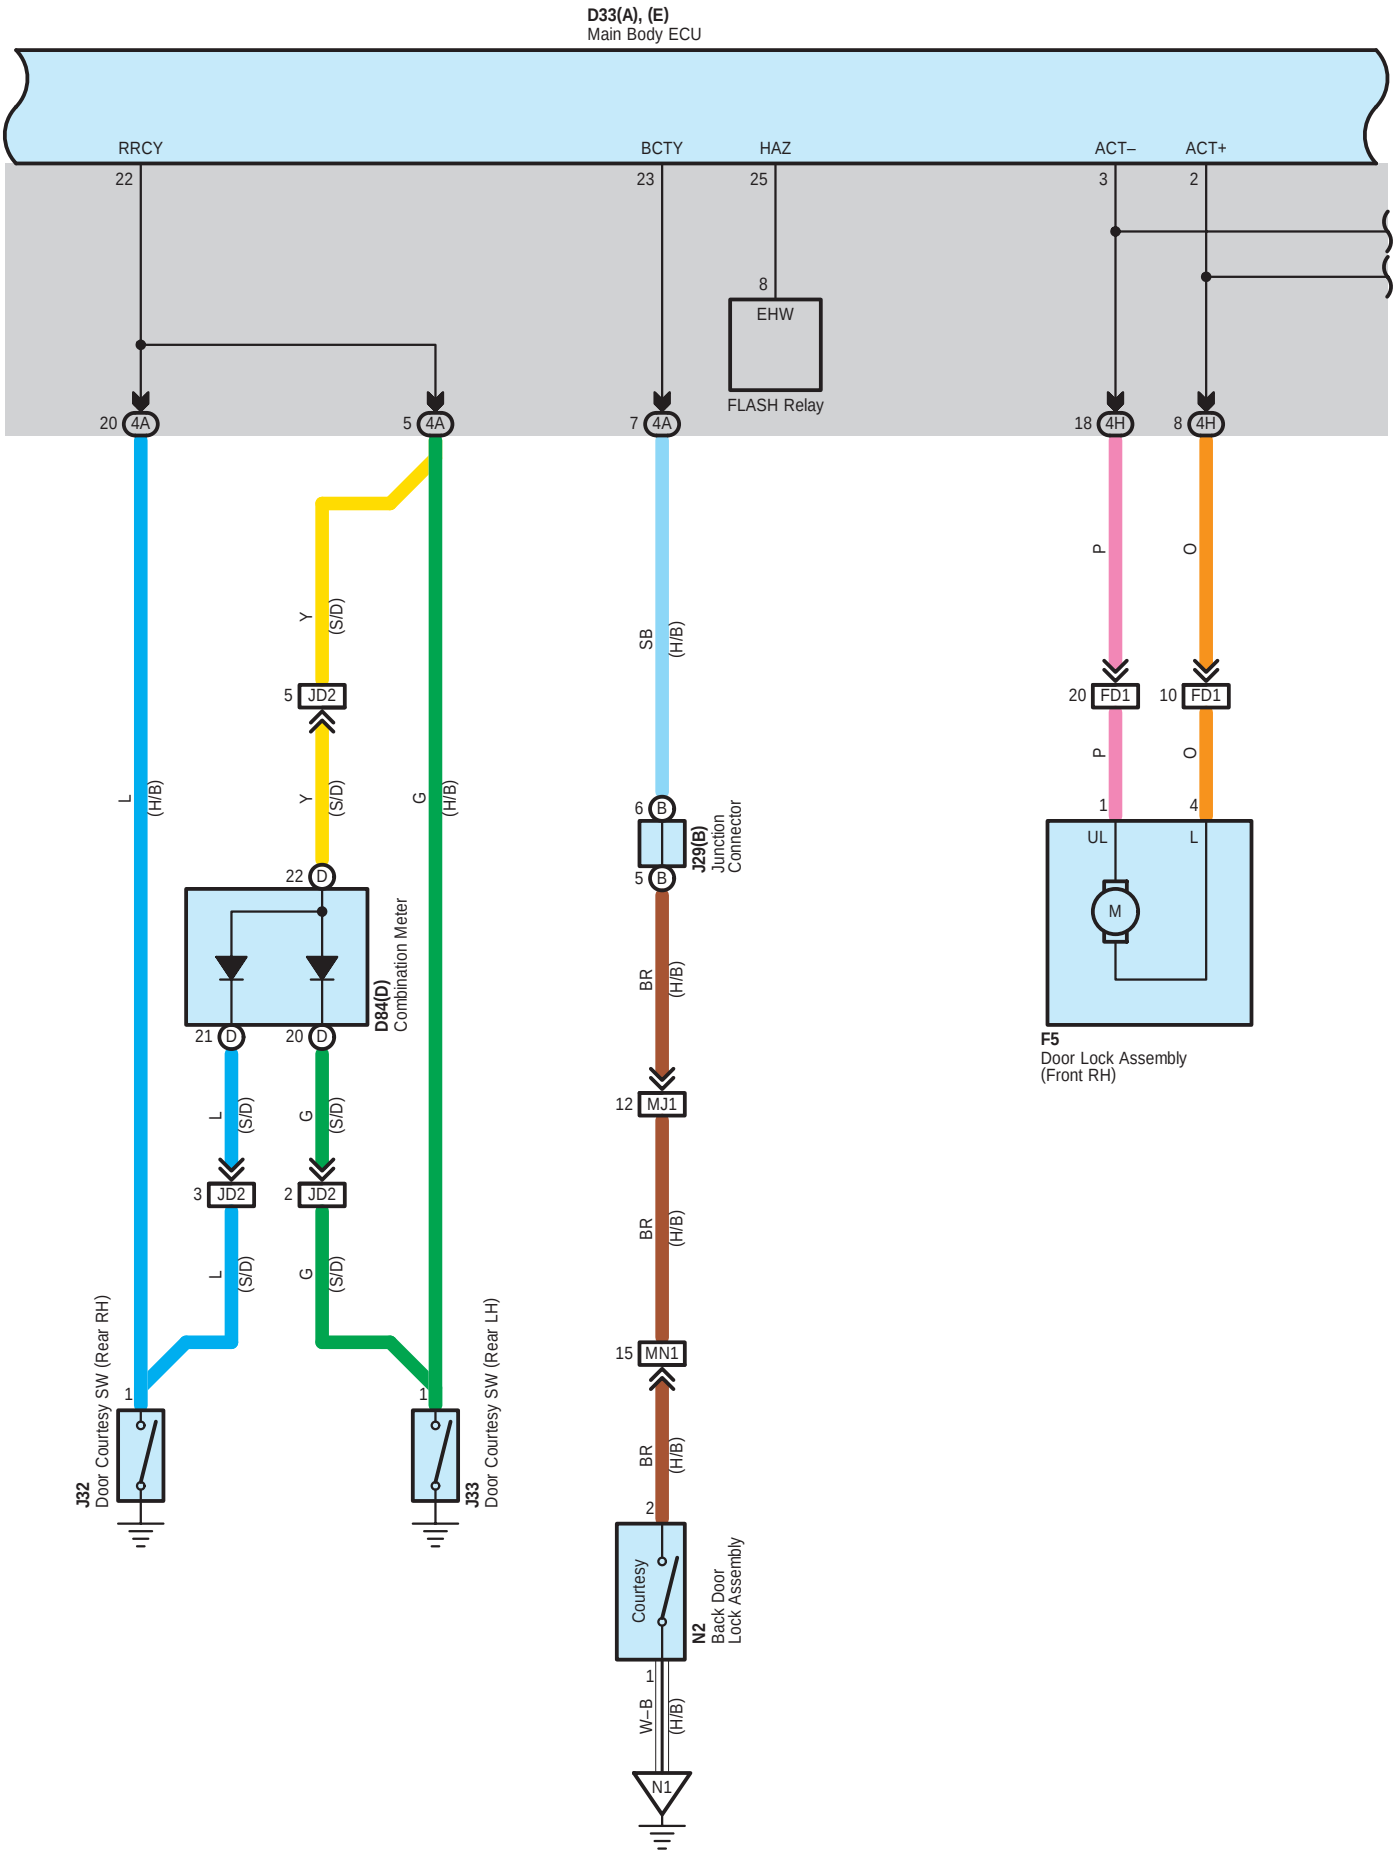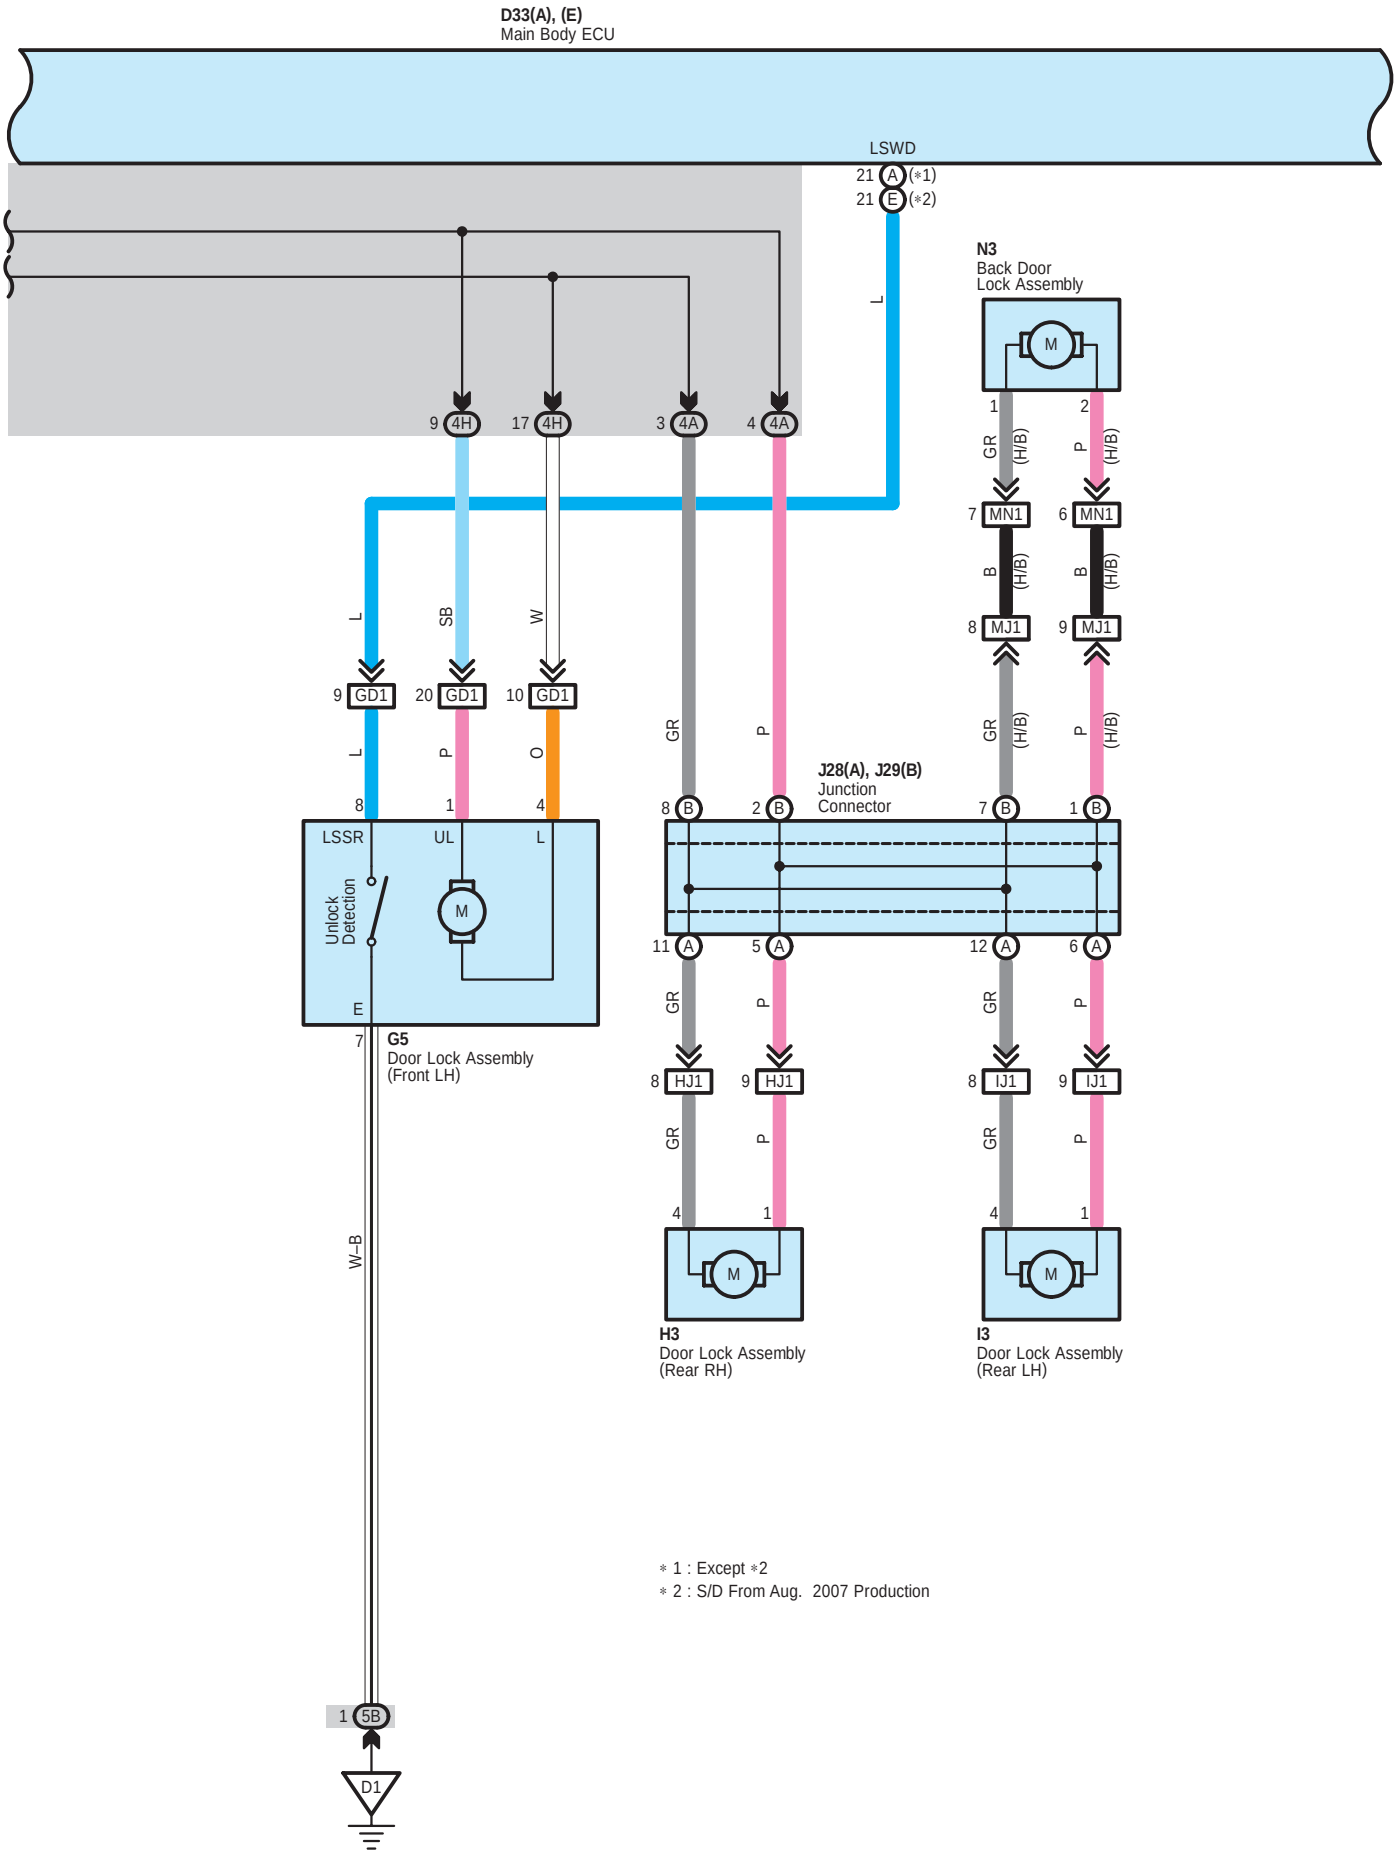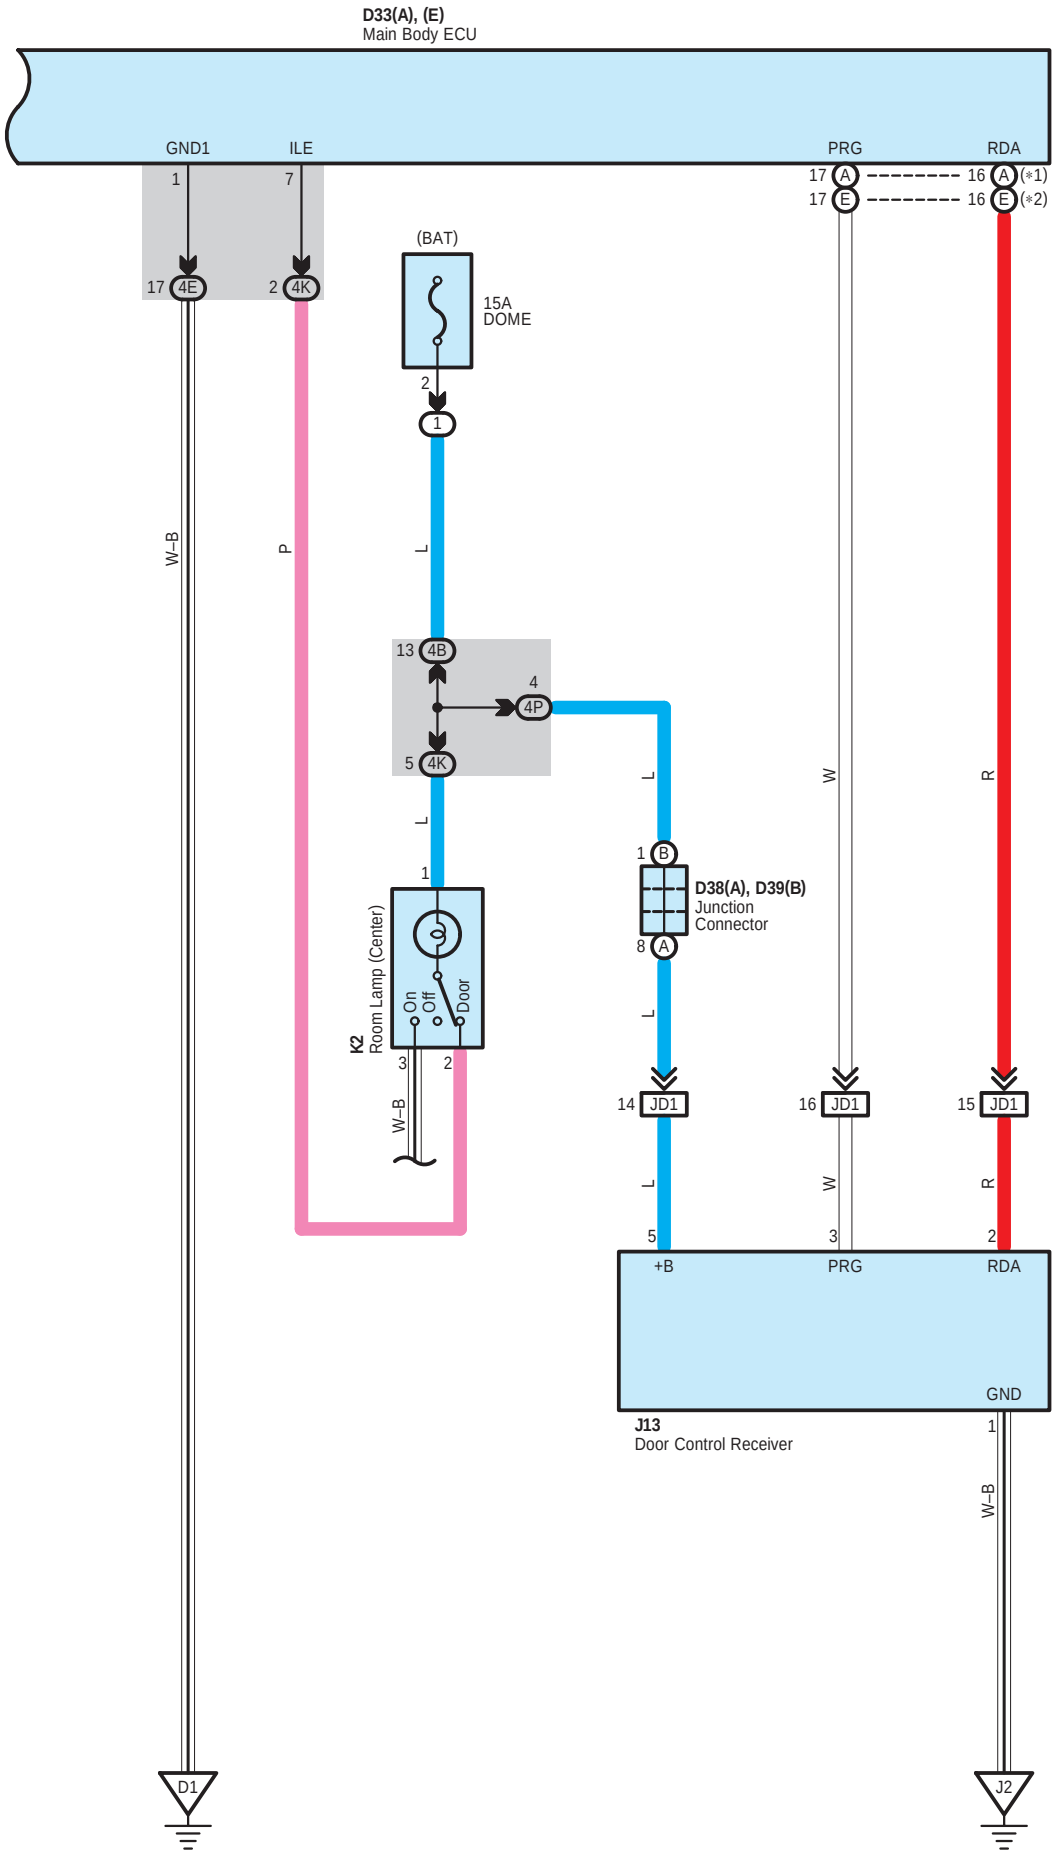


* 1 : Except *2
* 2 : S/D From Aug. 2007 Production


D33(A), (E)
Main Body ECU
GND1
ILE
PRG
RDA
17 A
17 E
16 A (*1)
16 E (*2)
(BAT)
15A
DOME
W–B
P
L
W
R
13 4B
4 4P
5 4K
2 4K
17 4E
1 B
8 A
D38(A), D39(B)
Junction
Connector
K2
Room Lamp (Center)
On
Off
Door
3
2
W–B
14 JD1
16 JD1
15 JD1
5
3
2
+B
PRG
RDA
GND
J13
Door Control Receiver
D1
J2

D 19
White




D 33
White

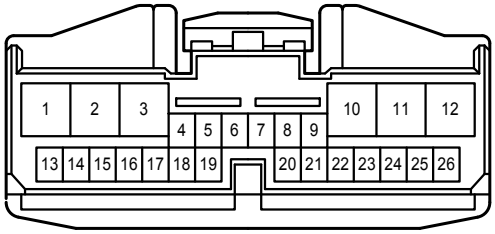


(S/D From Aug. 2007 Production)

D 33
White

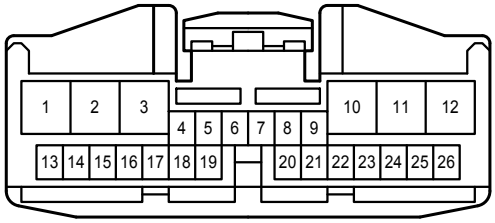


(H/B, S/D Before Aug. 2007 Production)


D 38
White

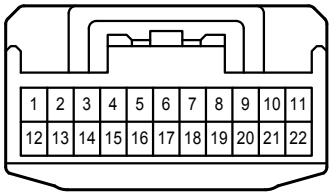


D 39
White

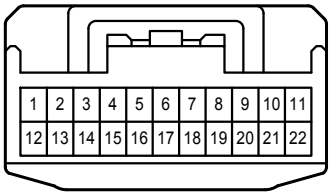


D 84
White

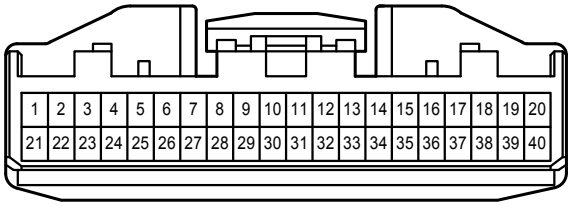


F 5
White

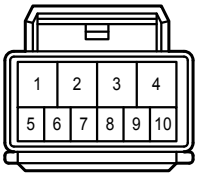


G 5
White

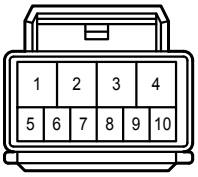

H 3
White

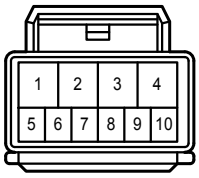

I 3
White

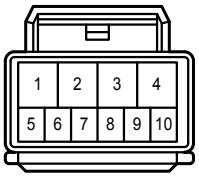


J 1
White




J 2
White




J 13
White

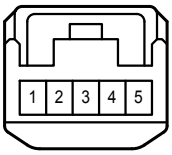

J 28
White

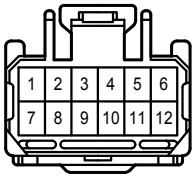

J 29
White

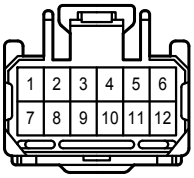


J 32
White




J 33
White




K 2
Gray




N 2
White




N 3
White




4A
White

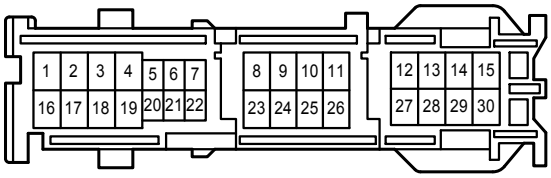


4B
White

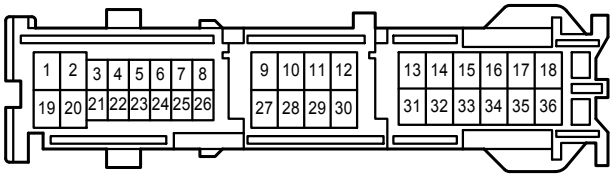


4D
White

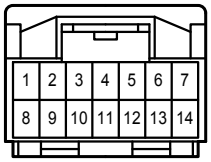

4E
White

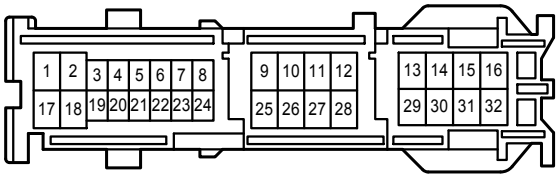


4H
White

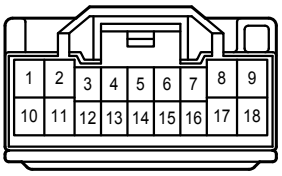

4K
White



4P
White

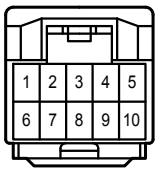


5A
White




5B
White




AA2
White

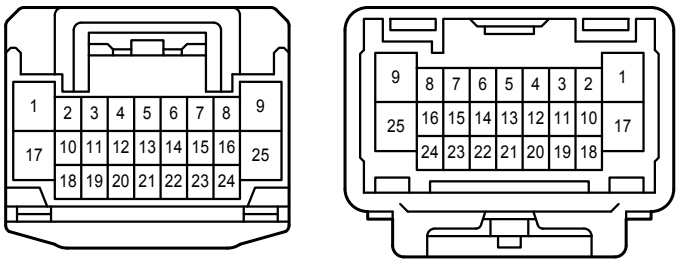


FD1
White

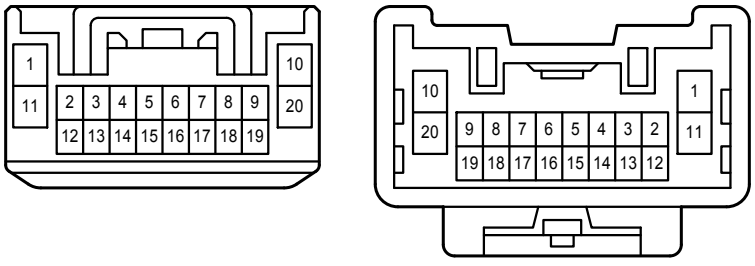


GD1
White

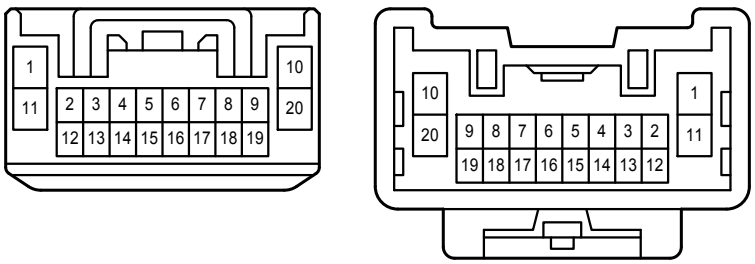


HJ1
White

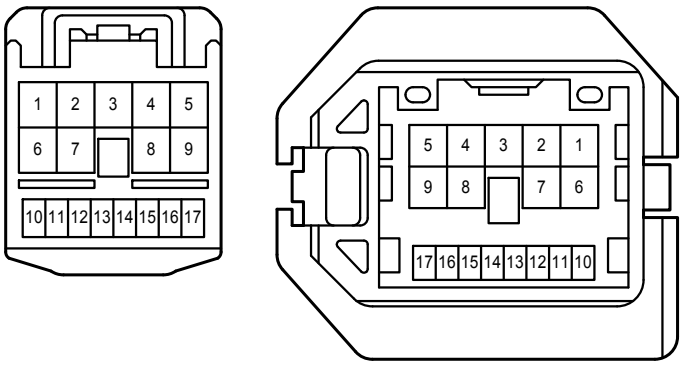


IJ1
White

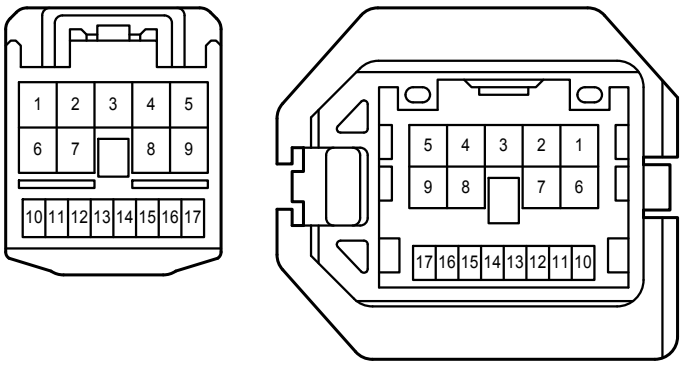

JD1
White

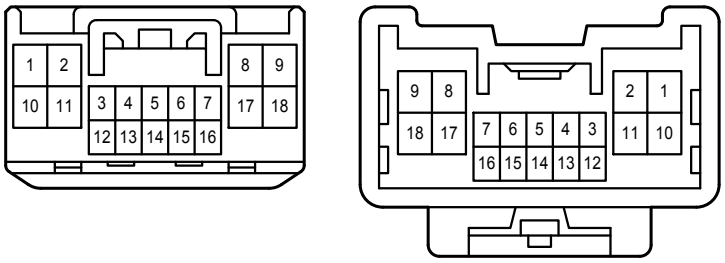

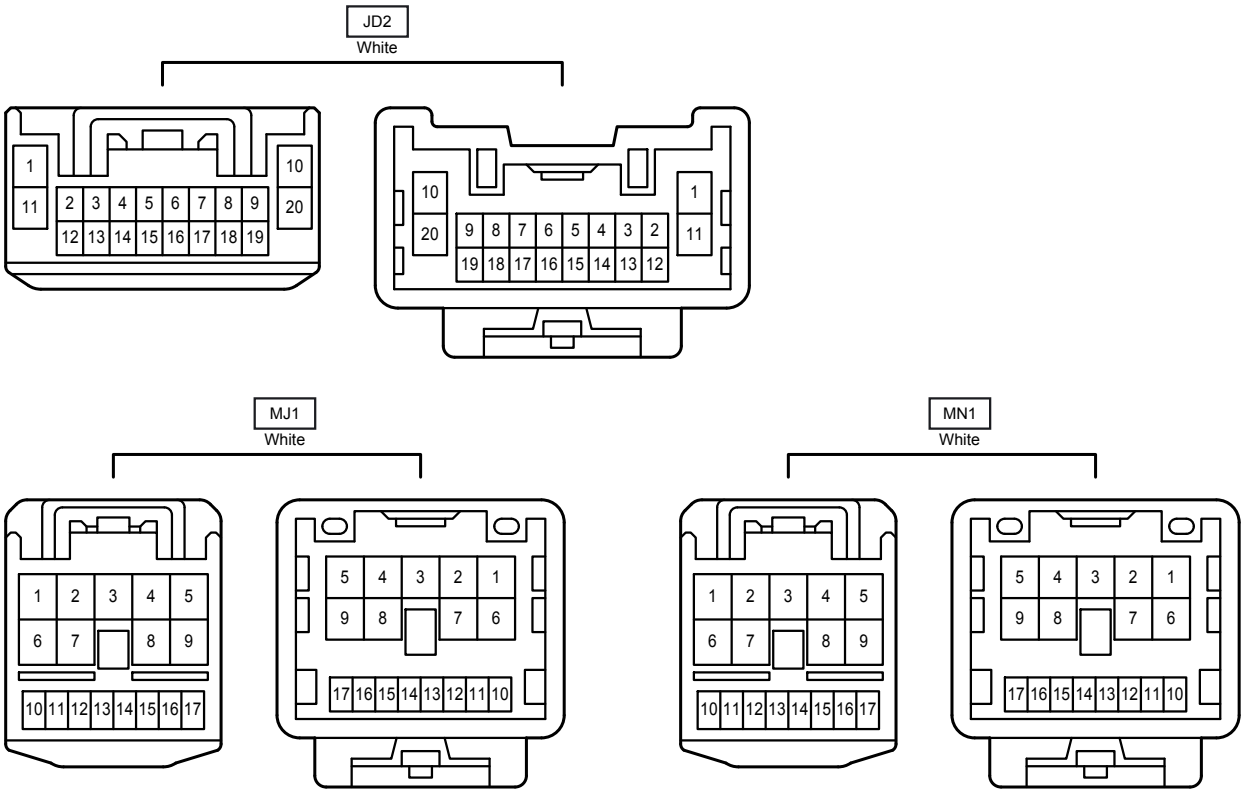
JD2
White
1
11
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10
20
10
20
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12
1
11
MJ1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10
MN1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10