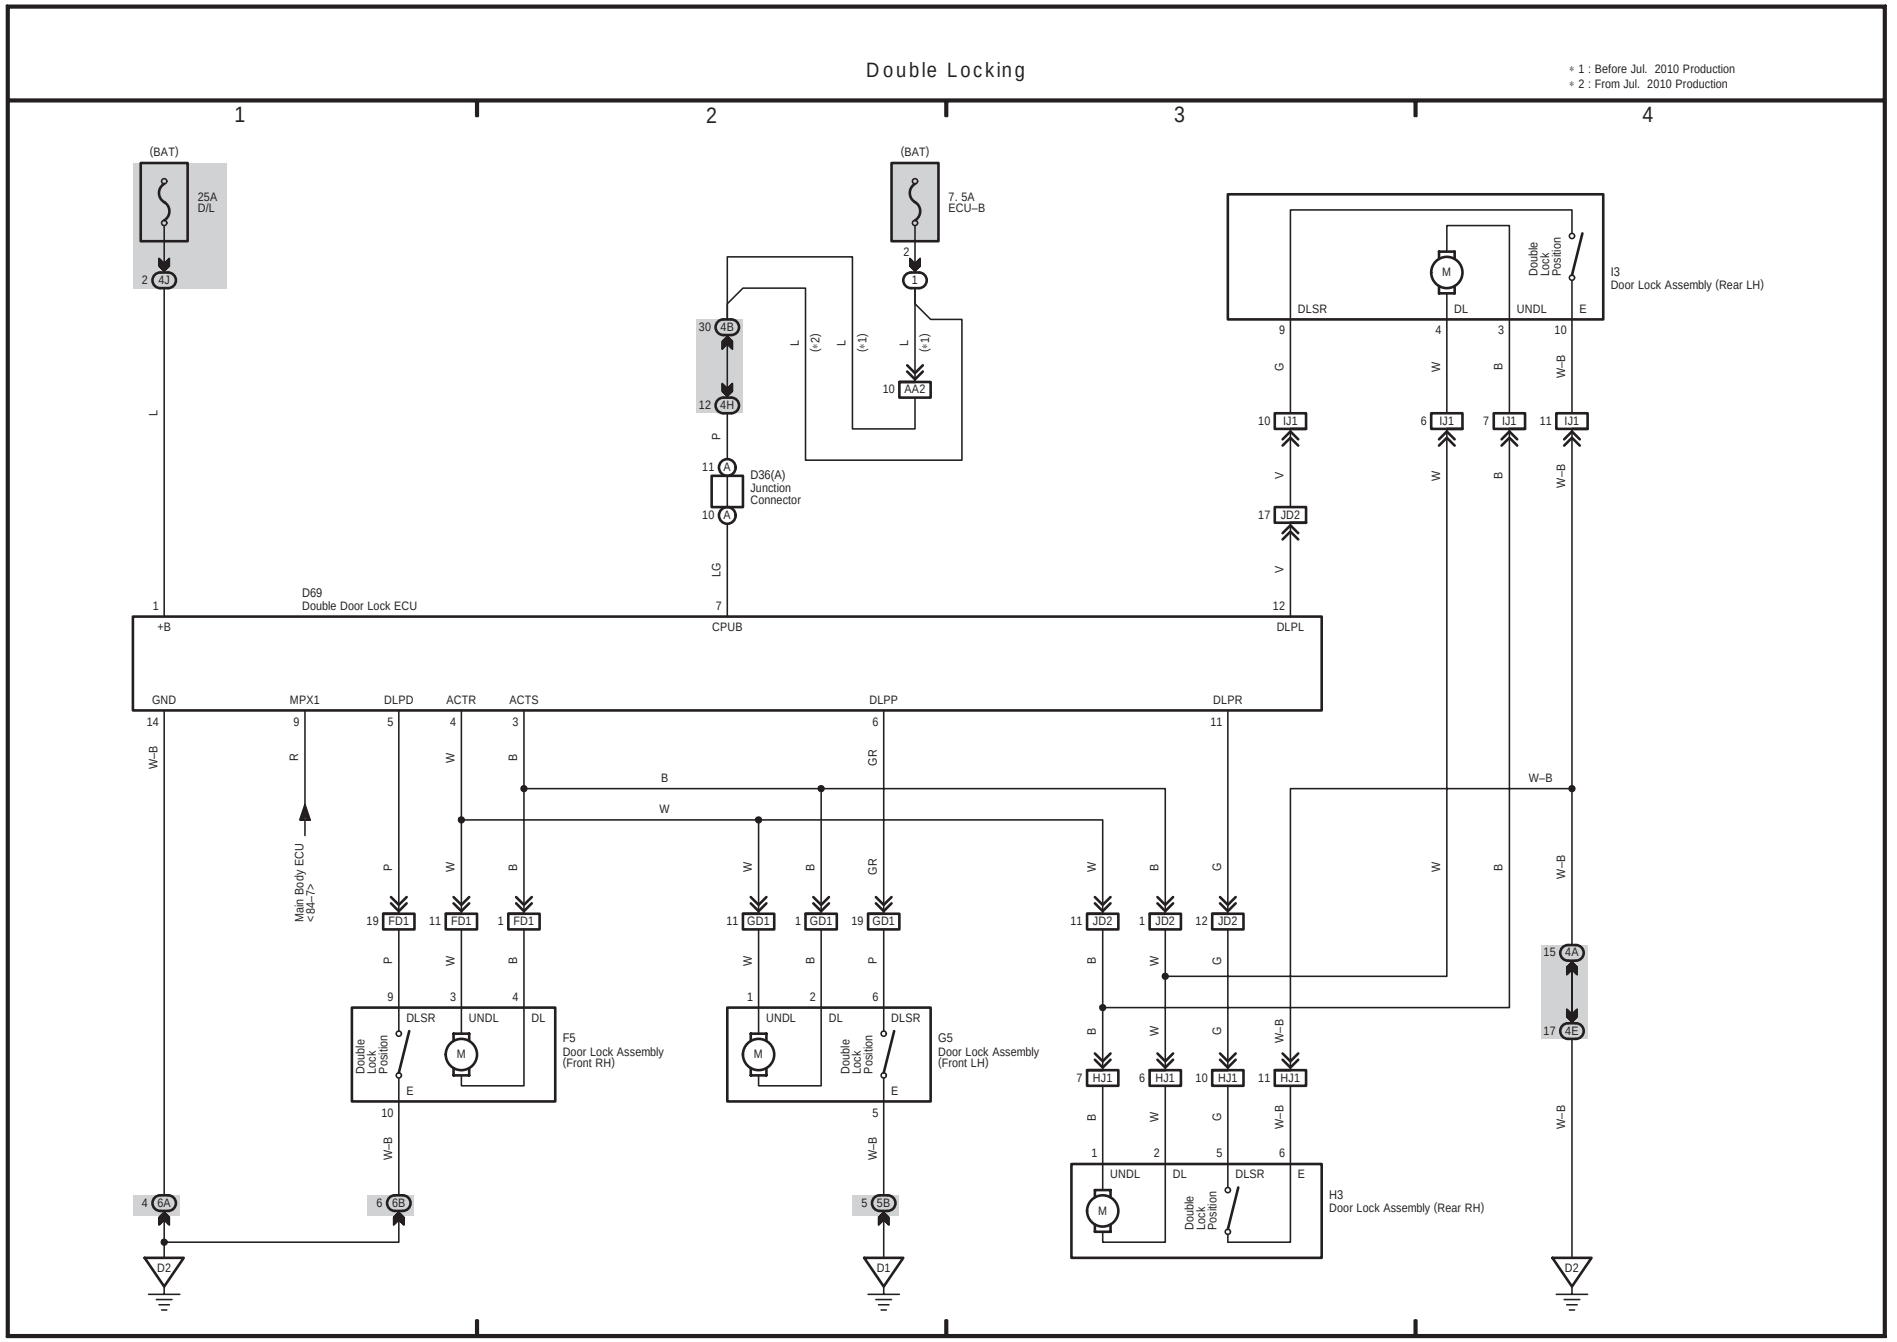

Double Locking
* 1 : Before Jul. 2010 Production
* 2 : From Jul. 2010 Production
1
2
3
4
(BAT)
25A
D/L
4J
(BAT)
7. 5A
ECU–B
2
1
30 4B
12 4H
10 AA2
L
(*2)
(*1)
P
11 A
D36(A)
Junction
Connector
10 A
LG
D69
Double Door Lock ECU
1
+B
7
CPUB
12
DLPL
I3
Door Lock Assembly (Rear LH)
DLSR
DL
UNDL
E
Double
Lock
Position
M
9
4
3
10
G
W
B
W–B
10 IJ1
6 IJ1
7 IJ1
11 IJ1
V
17 JD2
GND
MPX1
DLPD
ACTR
ACTS
DLPP
DLPR
14
9
5
4
3
6
11
W–B
R
W
B
GR
Main Body ECU
<84–7>
19 FD1
11 FD1
1 FD1
11 GD1
1 GD1
19 GD1
11 JD2
1 JD2
12 JD2
P
W
B
G
9
3
4
1
2
6
DLSR
UNDL
DL
F5
Door Lock Assembly
(Front RH)
G5
Door Lock Assembly
(Front LH)
E
10
5
7 HJ1
6 HJ1
10 HJ1
11 HJ1
1
2
5
6
H3
Door Lock Assembly (Rear RH)
15 4A
17 4E
4 6A
6 6B
5 5B
D2
D1
D2