




B
7
1
10A
H–LP
HI LH
2
7
1
10A
H–LP
HI RH
2
7
1
10A
H–LP LH/
H–LP LO LH
2
1
R
R
9
A24
Junction Connector
10
GR
4
BA1
Y
2
BA1
GR (*3)
GR (*4)
8
AA2
GR (*4)
G
5
BA1
G
GR
Y
B
20
AD3
2
1
B6
Headlamp (LH)
2
1
B4
Headlamp (RH)
GR
14
B
(*4)
14
F
(*3)
3
W–B
3
W–B
W–B
D2(B), D87(F)
Combination Meter
Beam
11
B
(*4)
11
F
(*3)
W–B
W–B
W–B
6
BA1
W–B
W–B
W–B
B1
A1

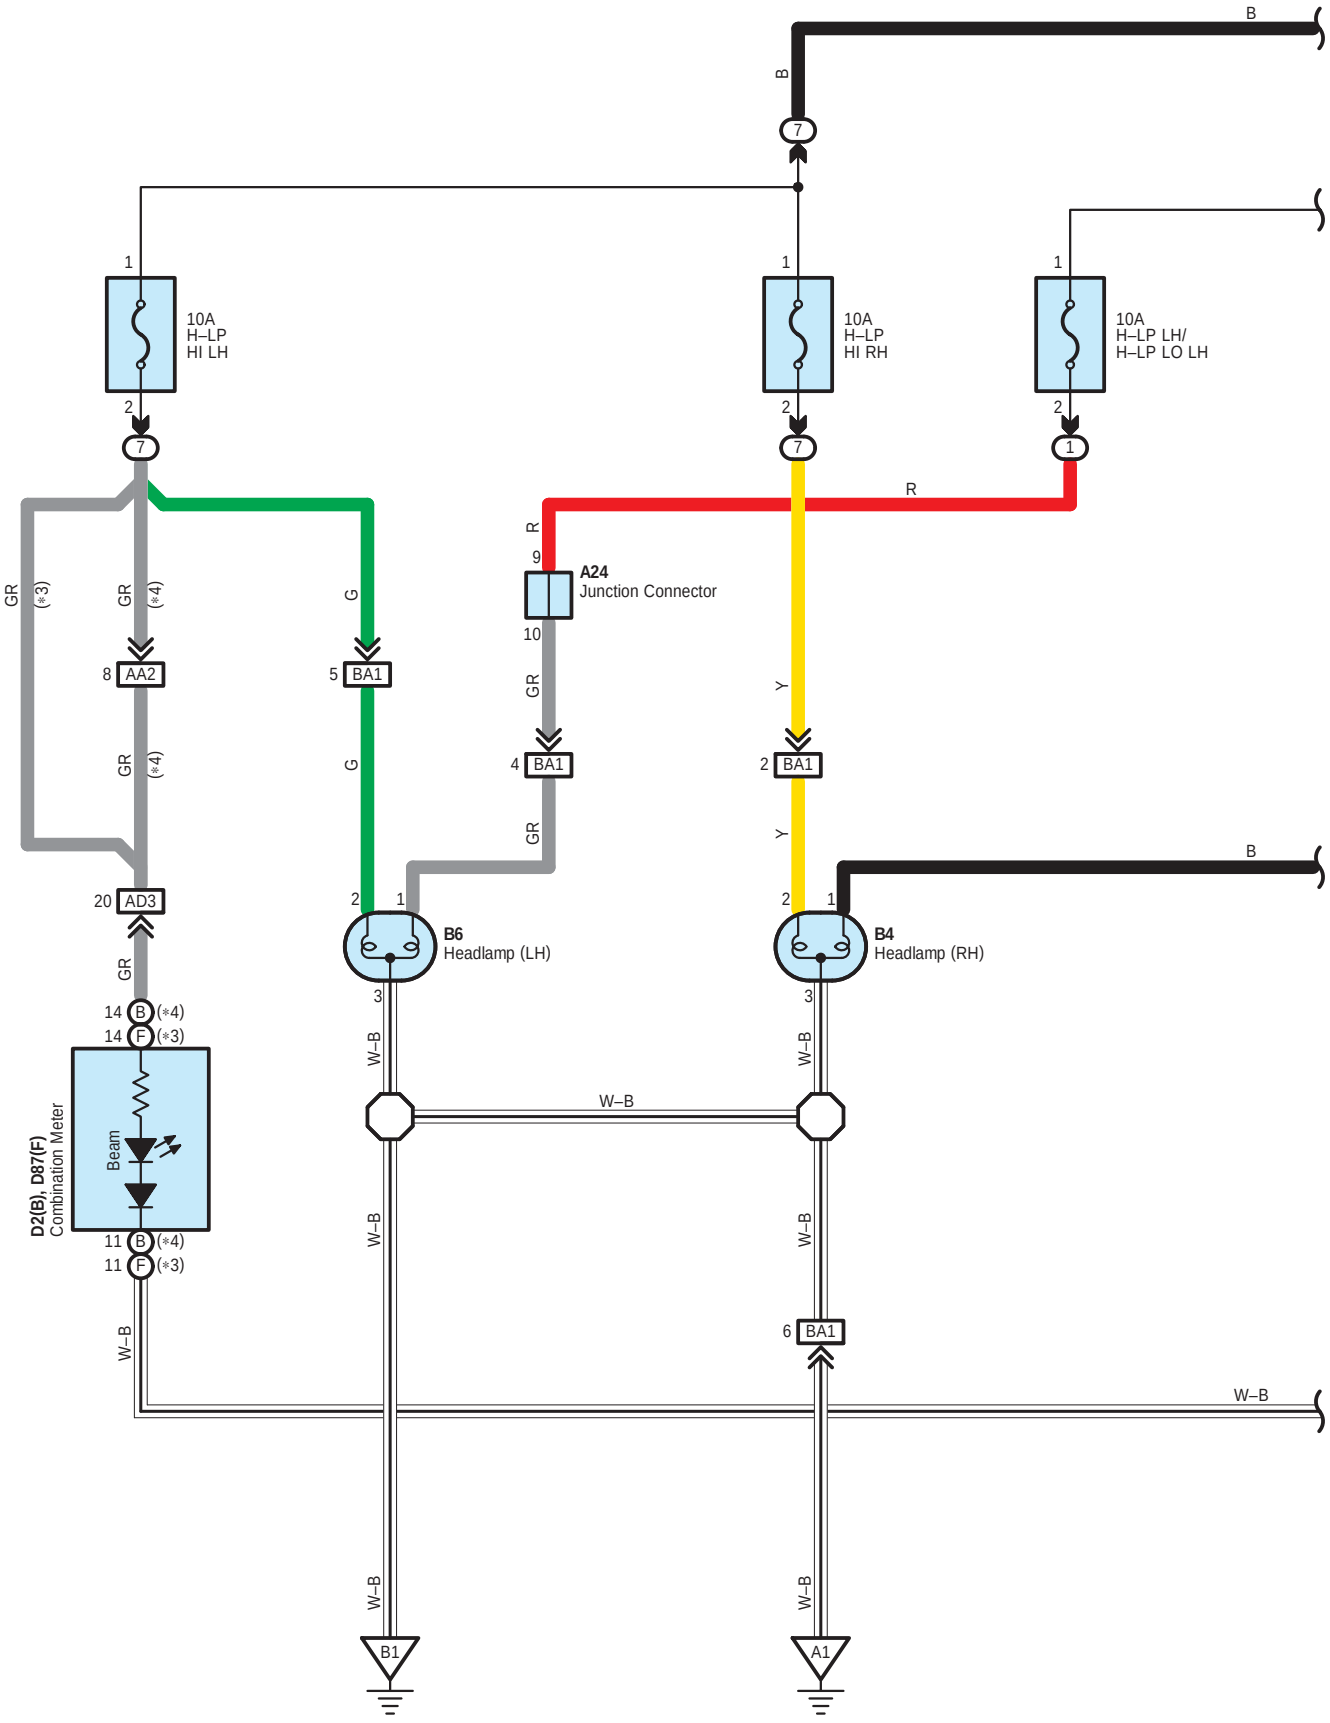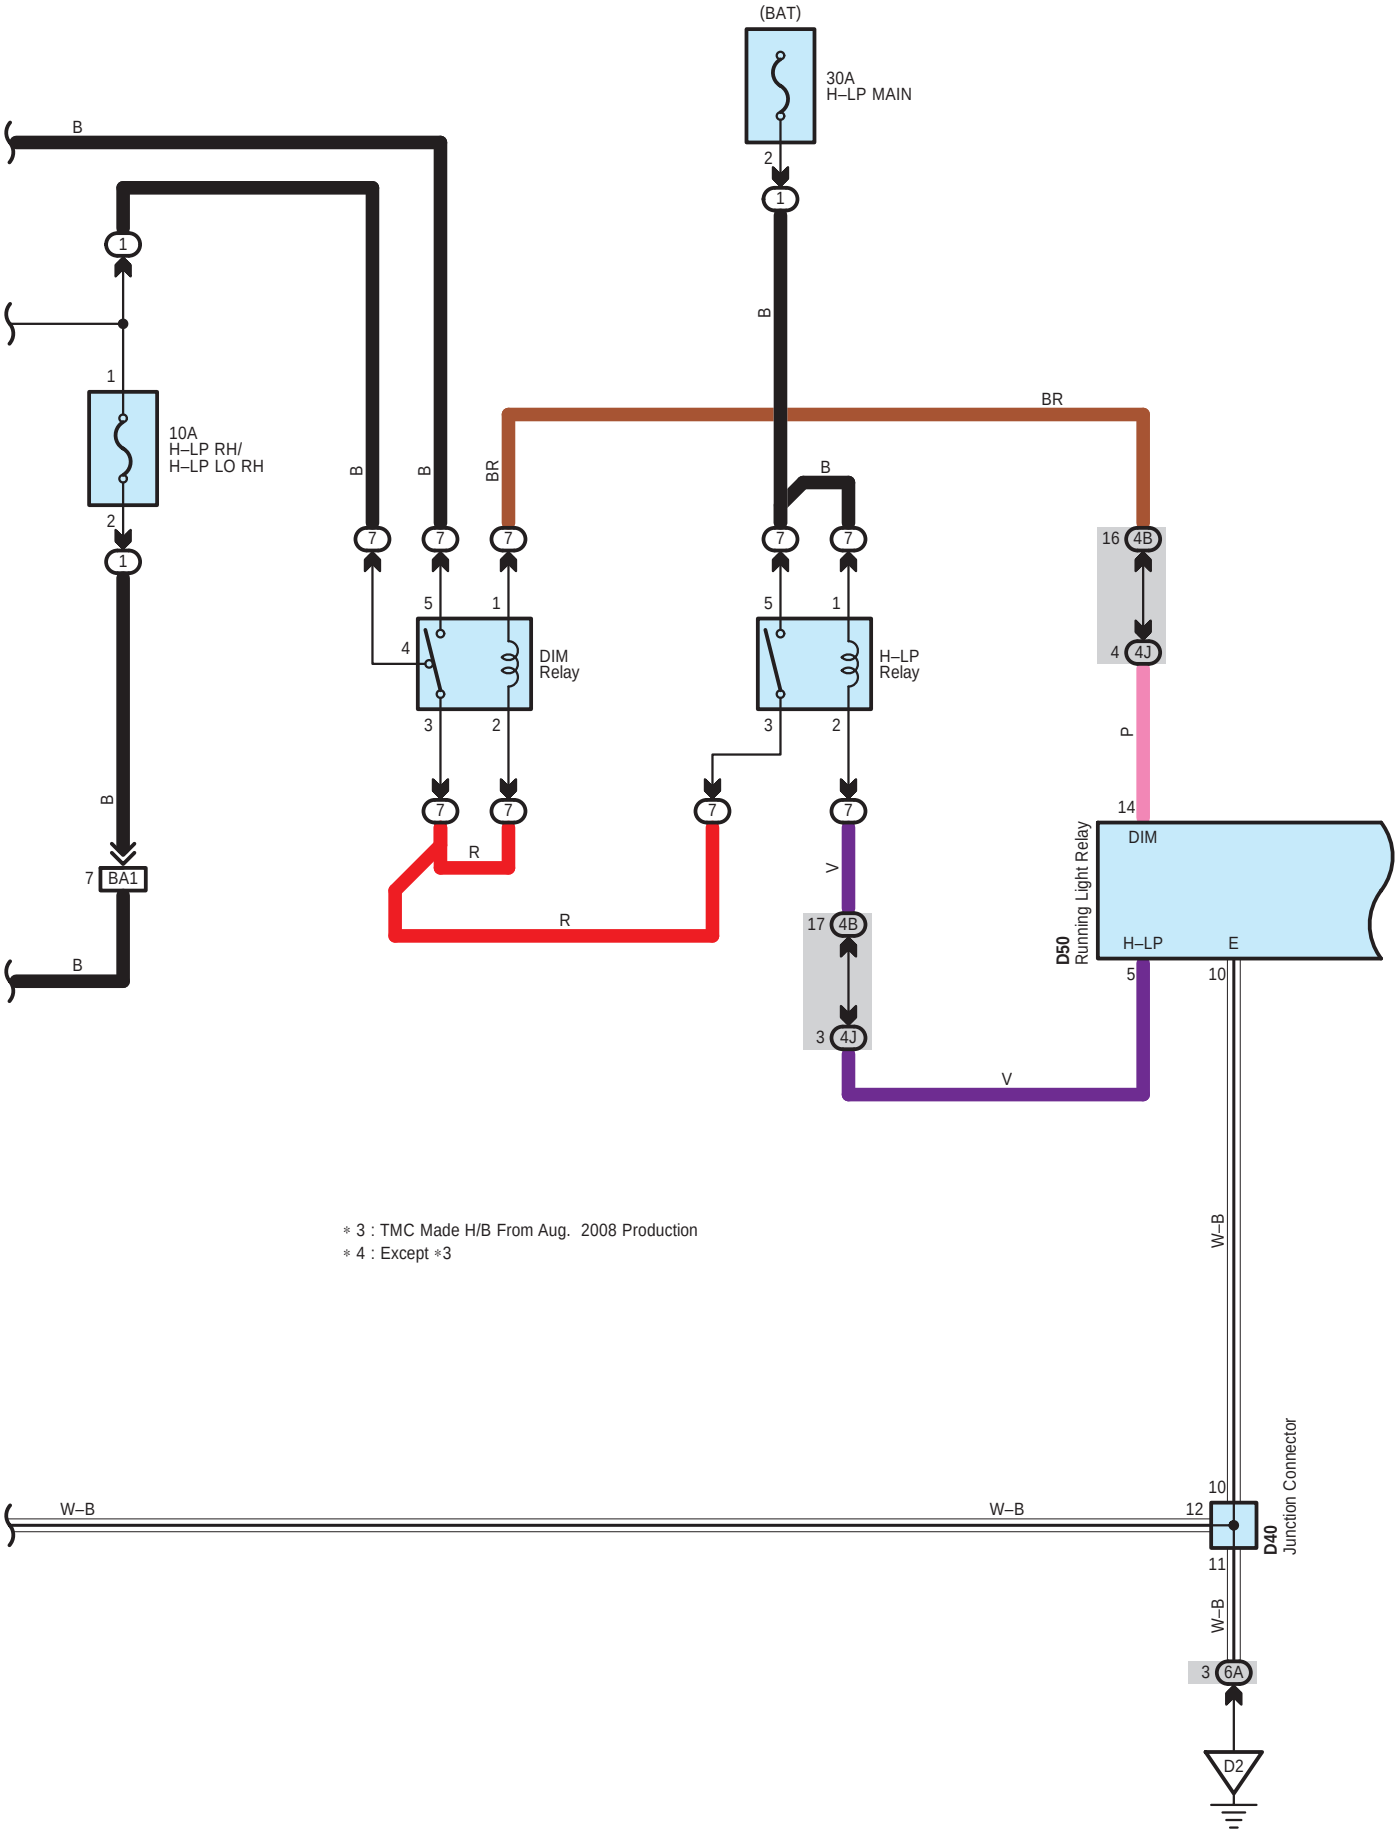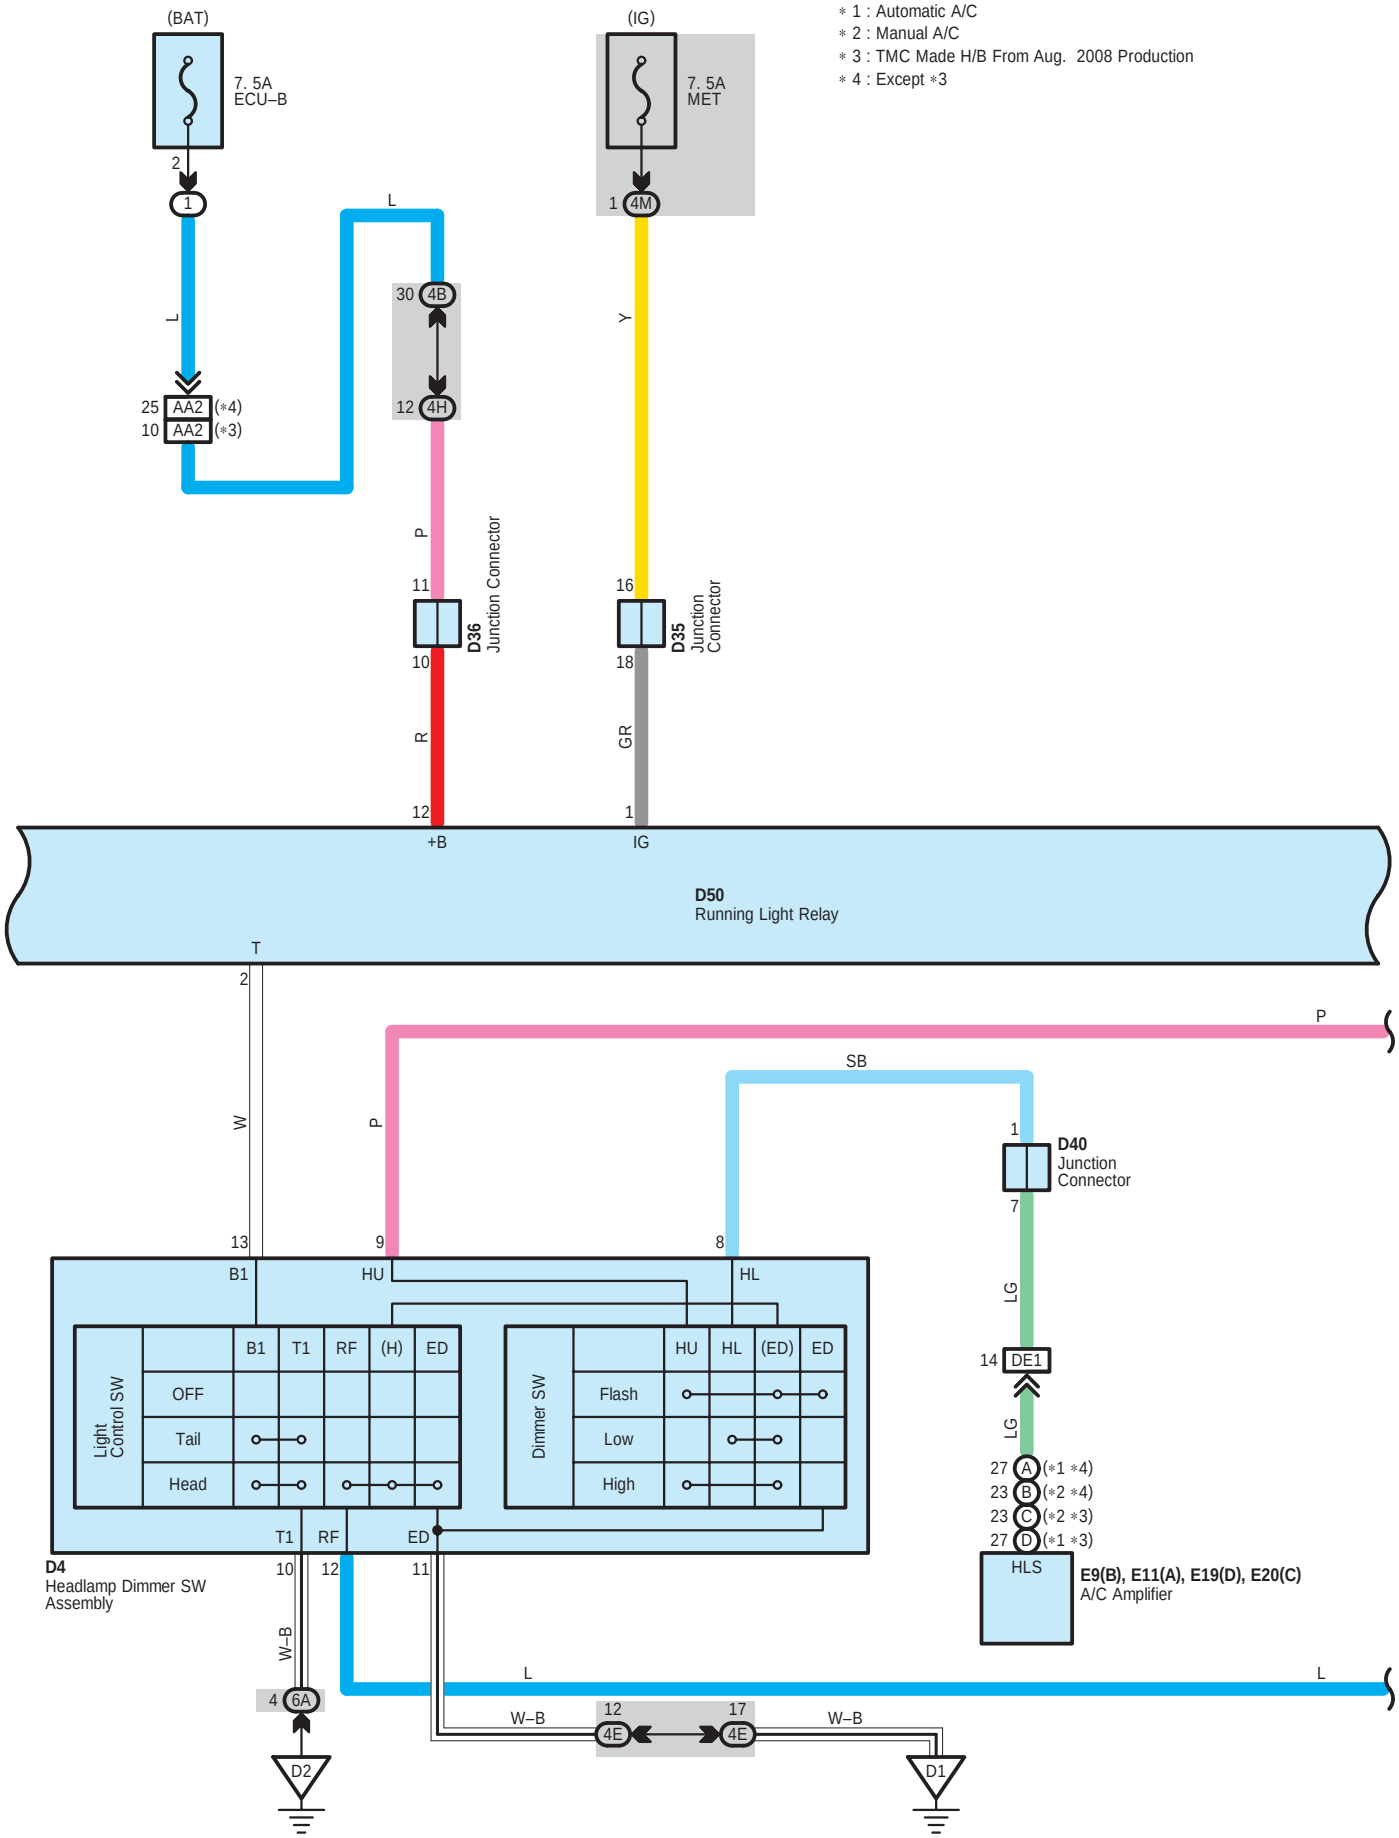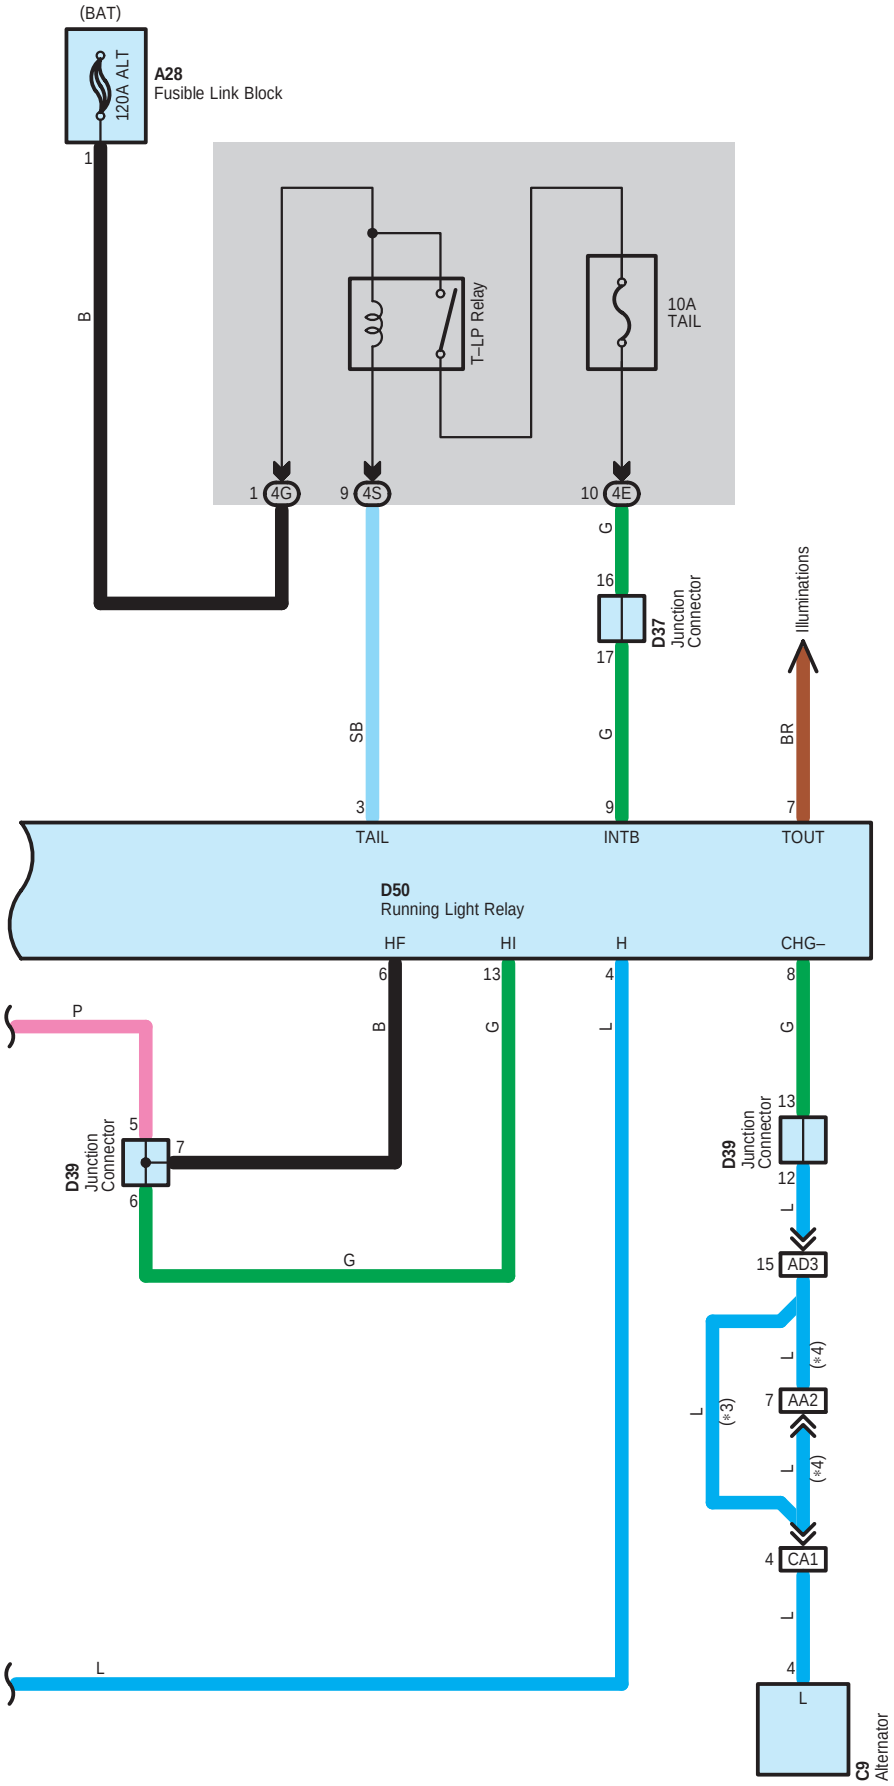


∗ 3 : TMC Made H/B From Aug. 2008 Production
∗ 4 : Except ∗3



∗ 1 : Automatic A/C
∗ 2 : Manual A/C
∗ 3 : TMC Made H/B From Aug. 2008 Production
∗ 4 : Except ∗3
(BAT)
7. 5A
ECU–B
2
1
L
25 AA2 (∗4)
10 AA2 (∗3)
L
30 4B
12 4H
P
11
D36 Junction Connector
10
R
12
+B
(IG)
7. 5A
MET
1 4M
Y
16
D35 Junction Connector
18
GR
1
IG
D50
Running Light Relay
T
2
W
13
P
9
SB
8
P
1
D40 Junction Connector
7
LG
14 DE1
LG
27 A (∗1 ∗4)
23 B (∗2 ∗4)
23 C (∗2 ∗3)
27 D (∗1 ∗3)
HLS
E9(B), E11(A), E19(D), E20(C)
A/C Amplifier
B1
HU
HL
Light Control SW
B1 T1 RF (H) ED
OFF
Tail
Head
Dimmer SW
HU HL (ED) ED
Flash
Low
High
T1
RF
ED
D4
Headlamp Dimmer SW Assembly
10
12
11
W–B
4 6A
D2
L
L
W–B
12 4E
17 4E
W–B
D1


(BAT)
120A ALT
A28
Fusible Link Block
1
B
T–LP Relay
10A
TAIL
1 4G
9 4S
10 4E
G
16
D37
Junction
Connector
17
Illuminations
SB
G
BR
3
9
7
TAIL
INTB
TOUT
D50
Running Light Relay
HF
HI
H
CHG–
6
13
4
8
B
G
L
G
P
D39
Junction
Connector
5
7
6
G
13
12
L
15 AD3
L
(*4)
7 AA2
L
(*3)
L
(*4)
4 CA1
L
4
L
L
C9
Alternator


A 24
White

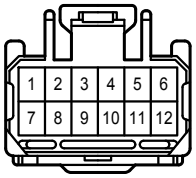


A 28
White



B 4
White

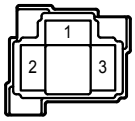


B 6
White

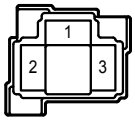


C 9
Black




D 2
White

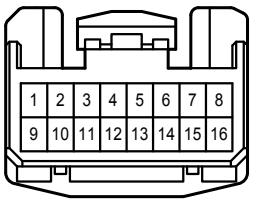


D 4
White

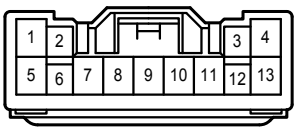


D 35
White

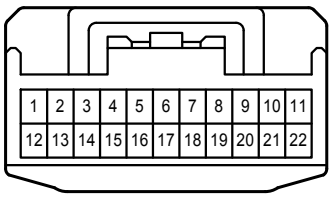


D 36
White

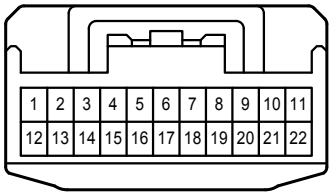


D 37
White

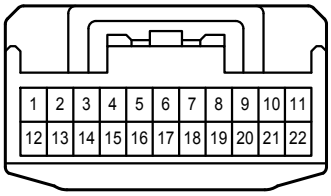


D 39
White

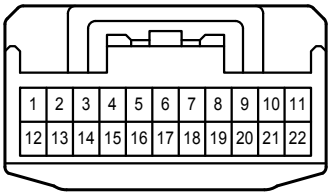


D 40
White

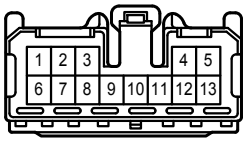


D 50
Blue




D 87
White

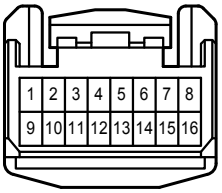


E 9
White

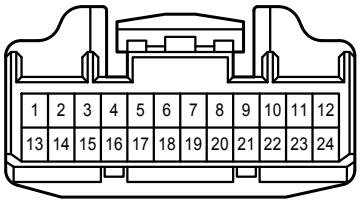


E 11
White

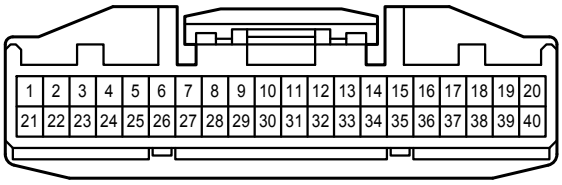


E 19
White

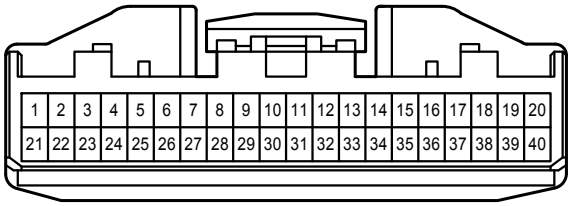


E 20
White

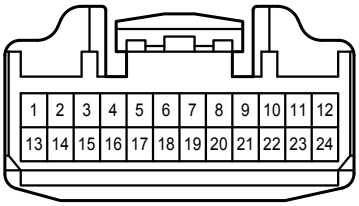


4B
White

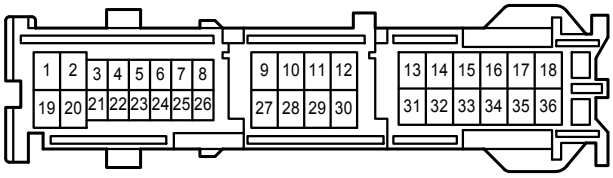


4E
White

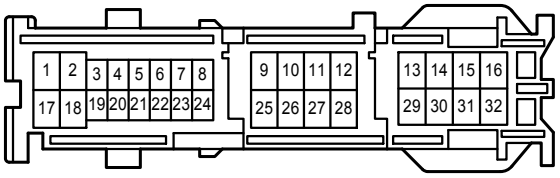


4G
White




4H
White

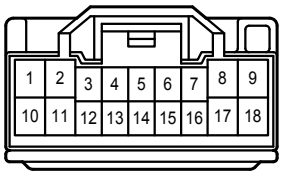


4J
White

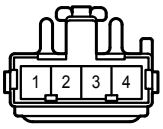

4M
White

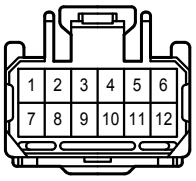


4S
White

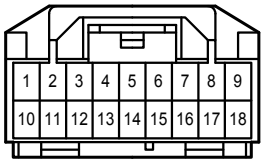


6A
White




AA2
White

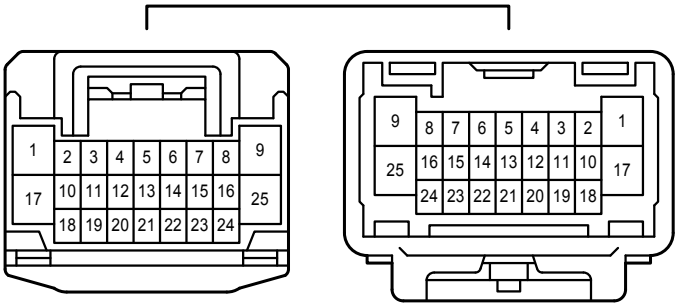


AD3
Black

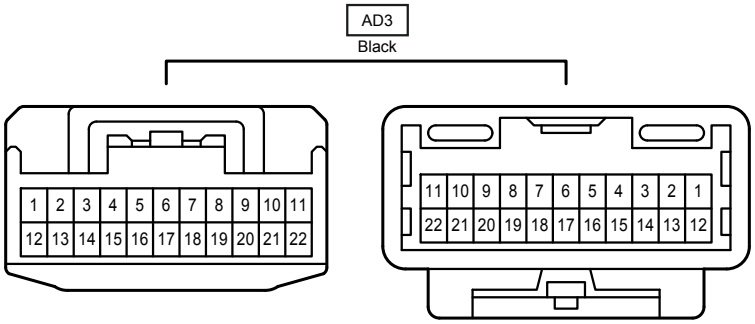


BA1
White

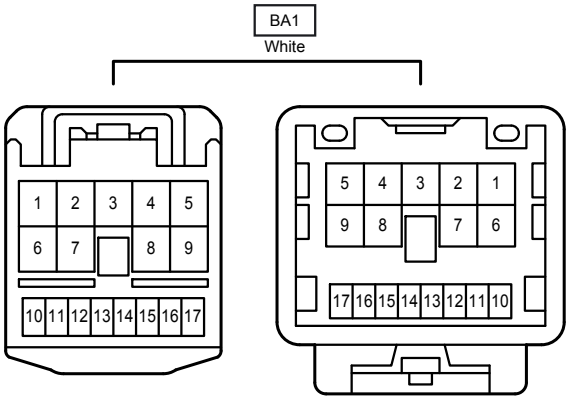

CA1
White

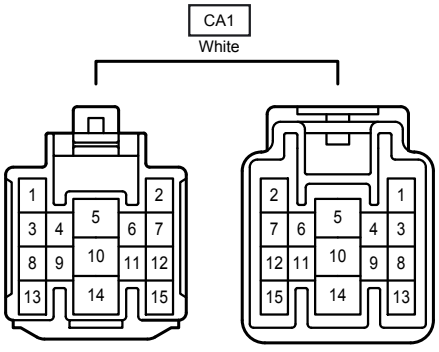

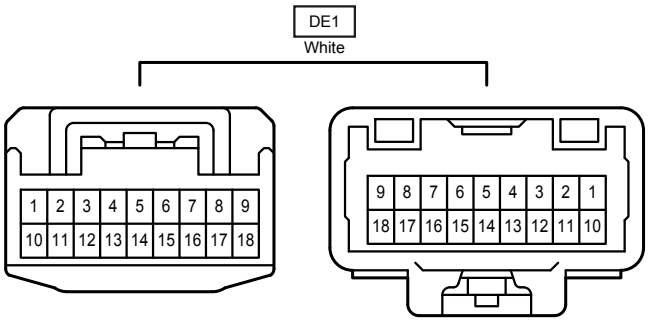
DE1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
9 8 7 6 5 4 3 2 1
18 17 16 15 14 13 12 11 10