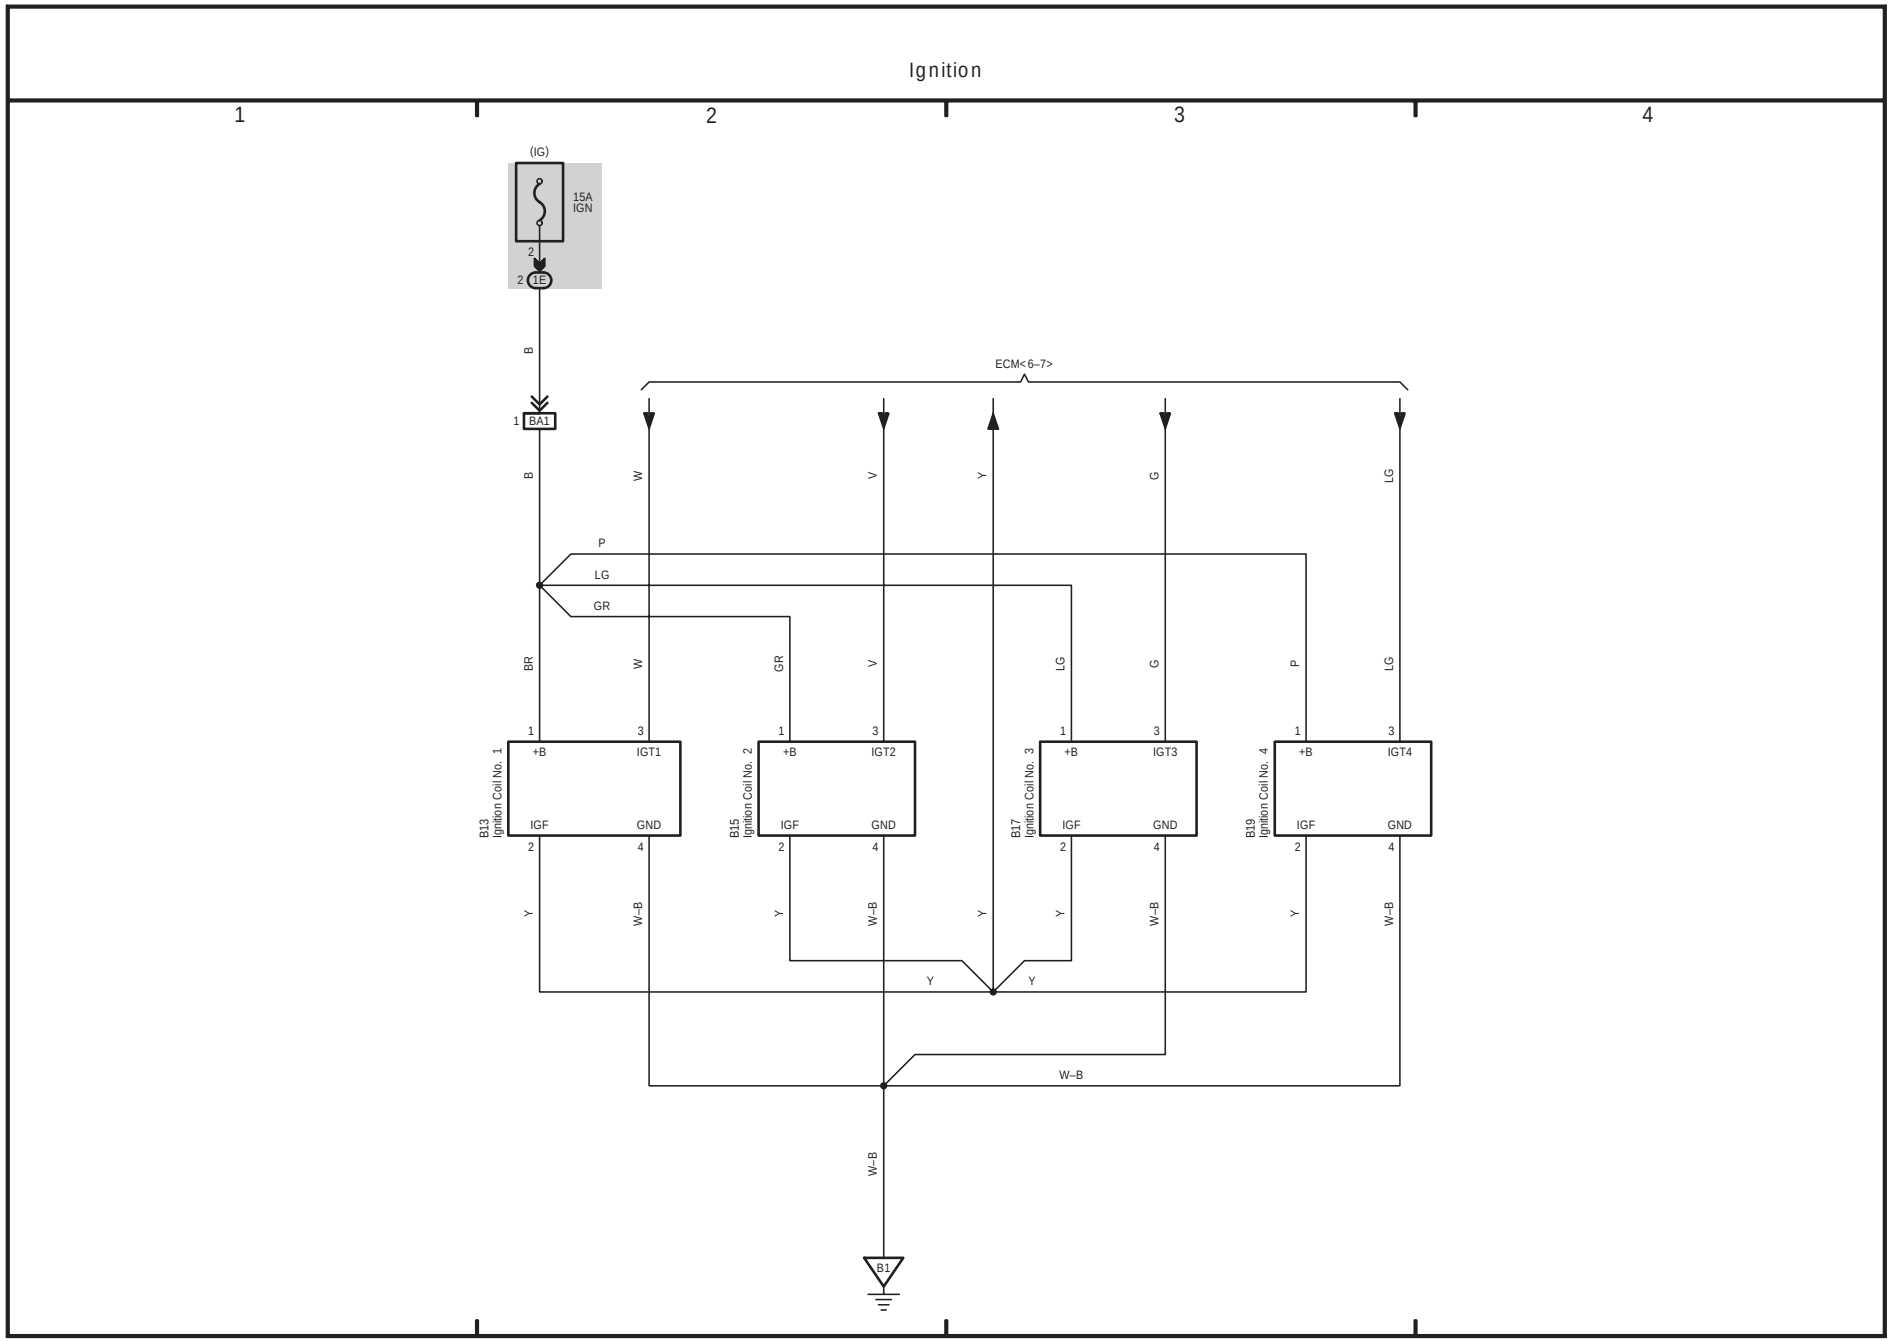

Ignition
1
2
3
4
(IG)
15A
IGN
2
2 1E
B
1 BA1
ECM<6–7>
B
W
V
Y
G
LG
P
LG
GR
BR
W
GR
V
LG
G
P
LG
B13
Ignition Coil No. 1
B15
Ignition Coil No. 2
B17
Ignition Coil No. 3
B19
Ignition Coil No. 4
+B
IGT1
IGT2
IGT3
IGT4
IGF
GND
Y
W–B
W–B
B1