




(BAT)
5A
ECU–B
NO. 2
(IG)
7. 5A
MET
(BAT)
10A
HAZ
F1(A), F3(B)
Combination Meter Assembly
IG+
5V IC
Turn LH
Turn RH
CPU
LED DRIVER
ET
LL
LR
Side Turn Signal Light Assembly LH
Side Turn Signal Light Assembly RH
Headlight Unit LH
Headlight Unit RH
Rear Combination Light Assembly LH
Rear Combination Light Assembly RH
W–B
F7
A1
A5
K4
K3


F1(A), F3(B)
Combination Meter Assembly
EL
ER
HAZ
10 B
9 B
3 B
Y
B
L
15 A
13 A (LHD)
18 A
16 A (RHD)
TL
EL
TR
Turn Switch
LH
N
RH
4
1
F2
Hazard Warning Signal Switch Assembly
F9(A)
Headlight Dimmer Switch Assembly
12 A (LHD)
19 A (RHD)
W–B
BR
W–B (LHD)
W–B (RHD)
W–B
5 7A
1 6A
4 6A
F2
F1

A 7
Gray

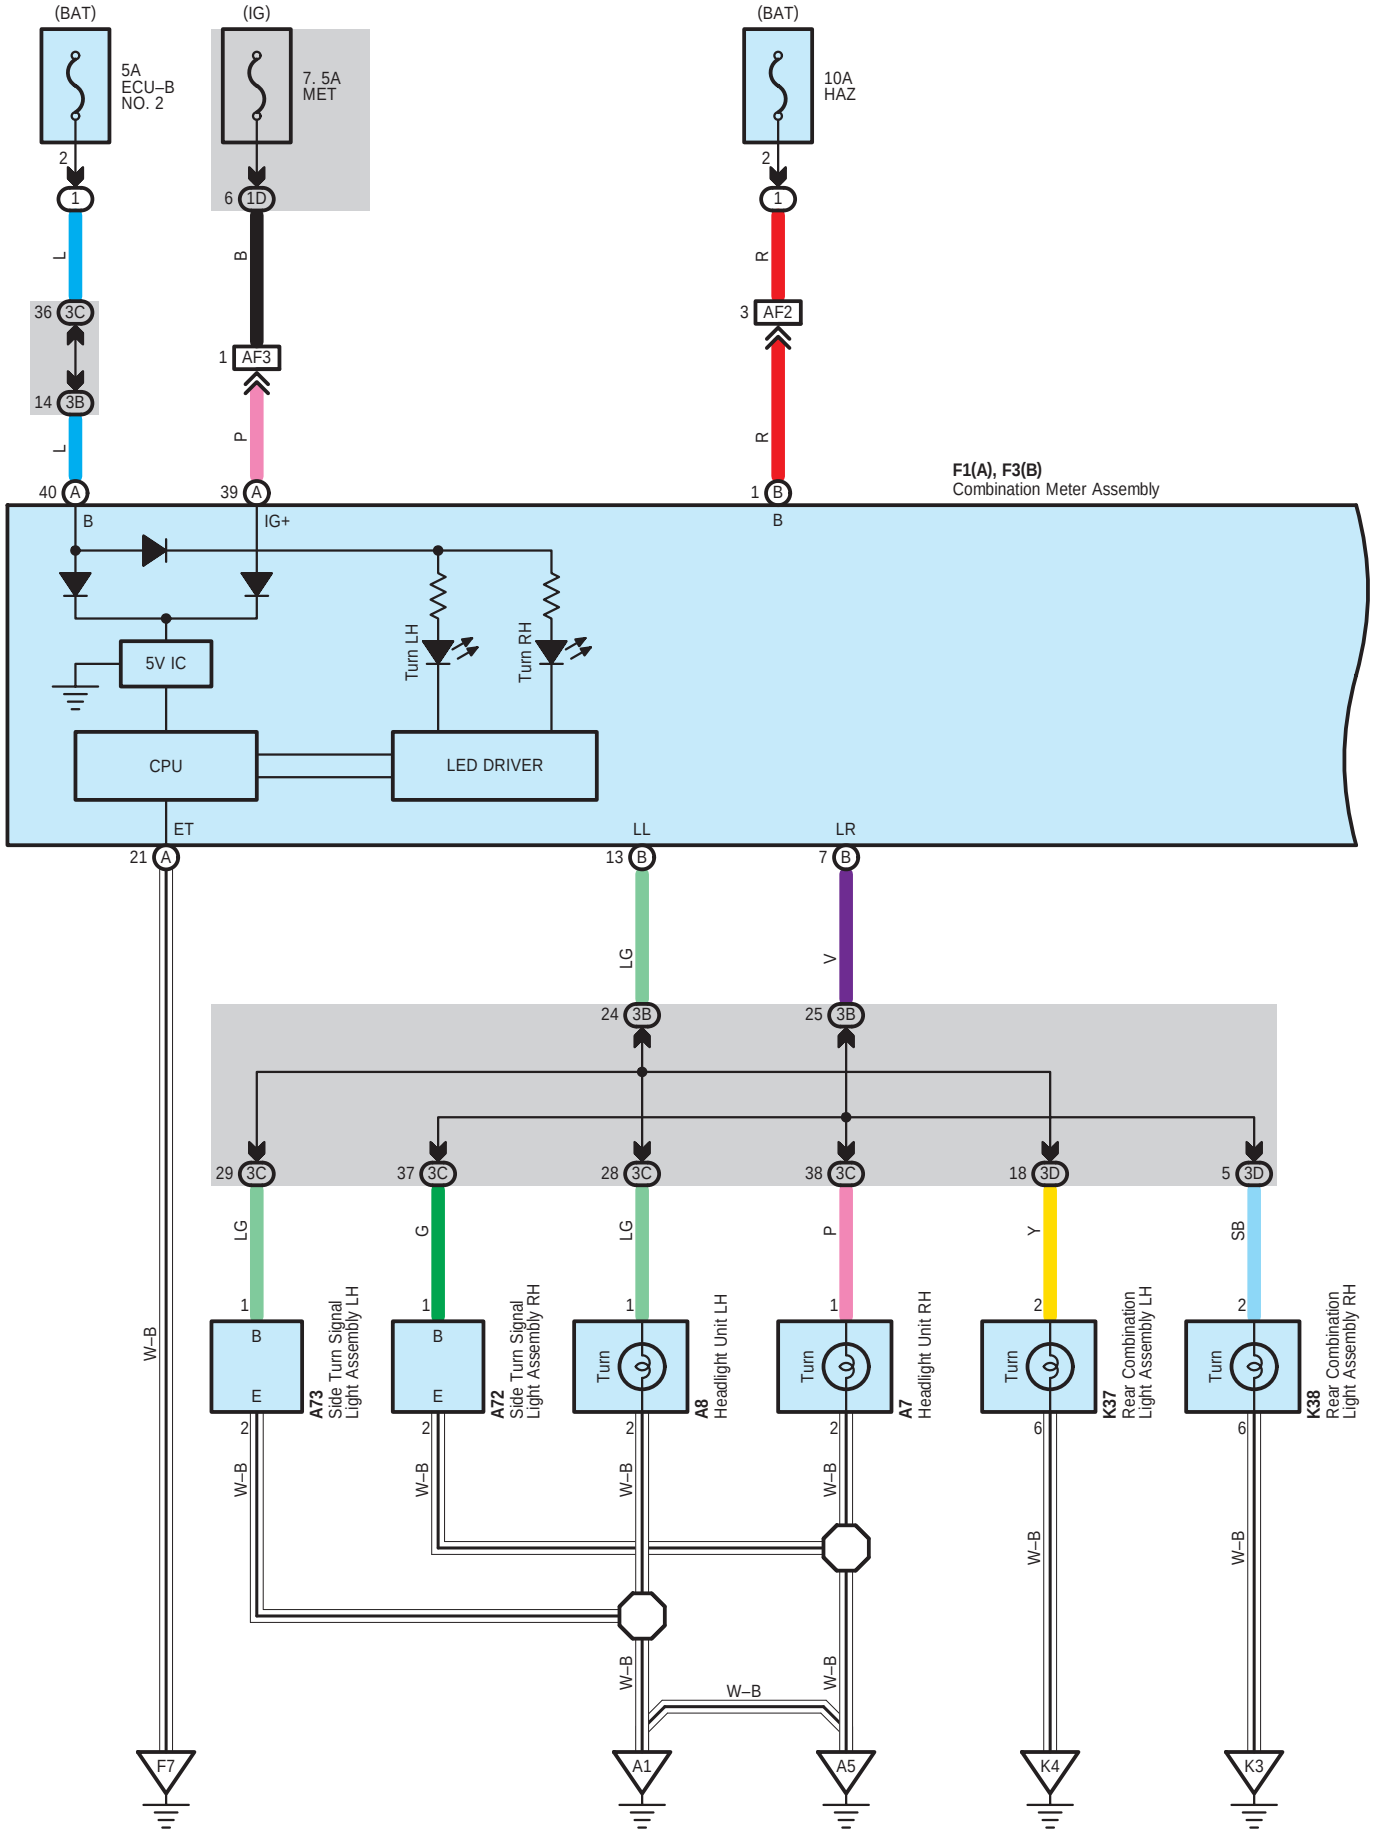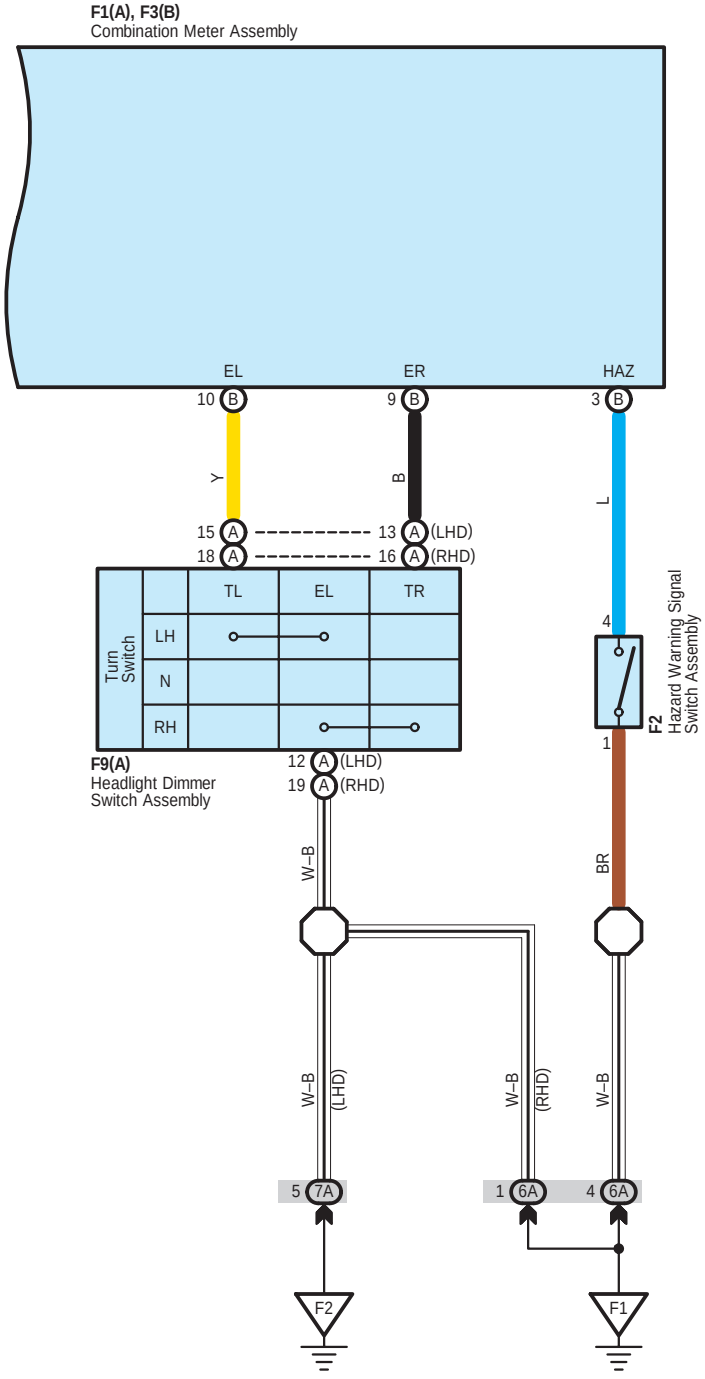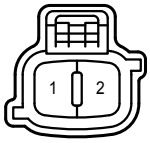

A 8
Gray

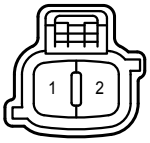


A 72
Gray




A 73
Gray




F 1
Black

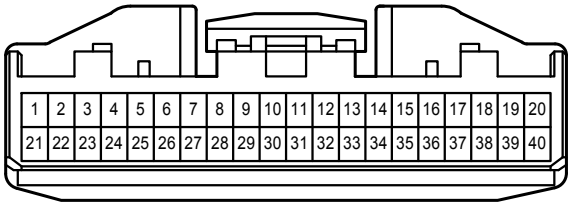


F 2
Gray

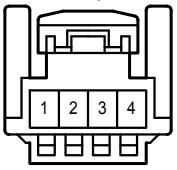


F 3
White

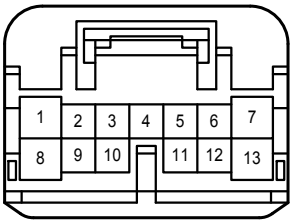


F 9
Black

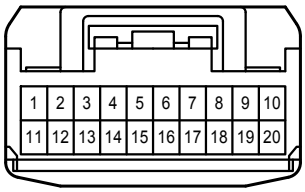


K 37
Gray

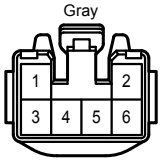


K 38
Gray

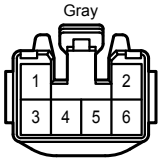


1D
White

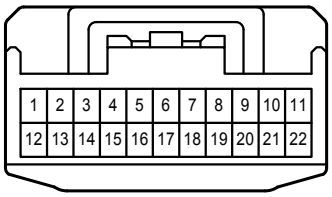


3B
White

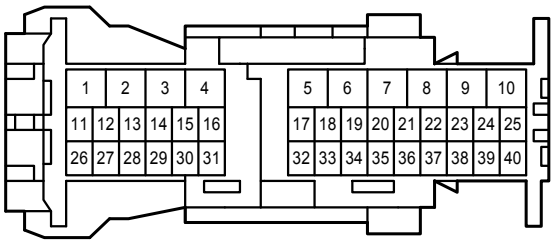


3C
White

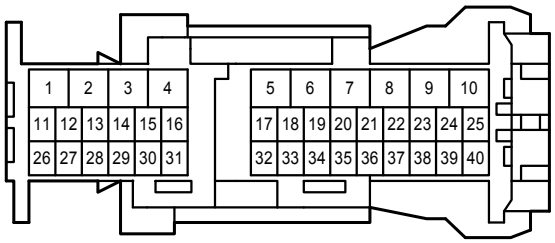


3D
White

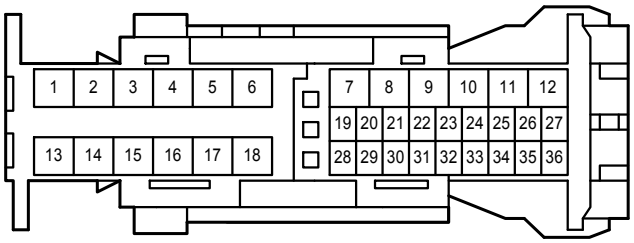


6A
White

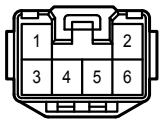


7A
White

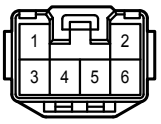

AF2
White

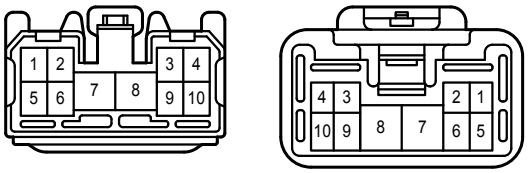

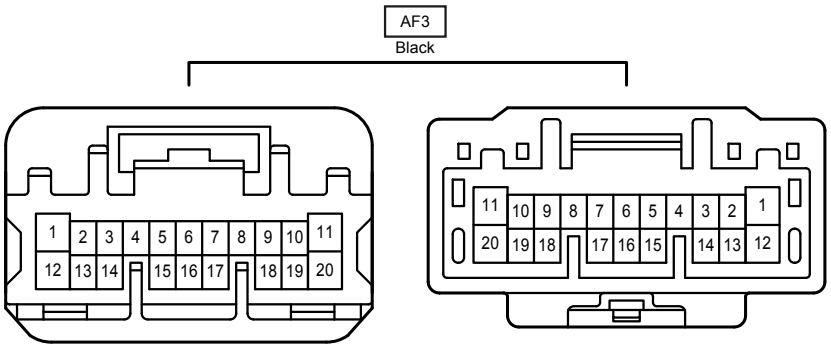
AF3
Black
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12