



総配線図ロケーション


システム	ロケーション	システム	ロケーション
イグニッション	 1-2	トランスミッション インジケーター	 18-3
イルミネーション	 2-1	バックアップランプ	 18-4
インテリアランプ	 5-3	パワーウィンドウ	 7-1
オートドライブ	 11-1	パワーシート	 7-4
オーバードライブ	 18-3	フォグランプ	 3-1
クロック	 5-1	フロントワイパー& ウォッシャー	 6-3
コーナリングランプ	 2-3	ヘッドランプ	 2-4
コンビネーションメーター	 13-1	ホーン	 4-4
サンルーフ	 11-4	ランプリマインダー	 5-2
シフトロック	 8-4	ラジオ&ステレオ	 12-1(CD付き) 12-4(CDなし)
シガレットライター	 10-4	リヤウインドウデフォッガー	 13-4
充電	 1-4	リヤワイパー&ウォッシャー	 6-4
スターティング	 1-1	ABS	 9-1
ストップランプ	 3-4	ECT	 16-4(3S-FE) 18-1(3S-GE)
ターニングナル&ハザード	 4-2	EFI	 15-2(4S-Fi) 16-2(3S-FE) 17-2(3S-GE)
テールランプ	 3-2	TEMS	 8-1
電源	 A	4WS	 14-2
電動チルトステアリング	 9-4		
電動ミラー	 6-1		
ドアロック	 10-1		

A



電源 (18 ページ)

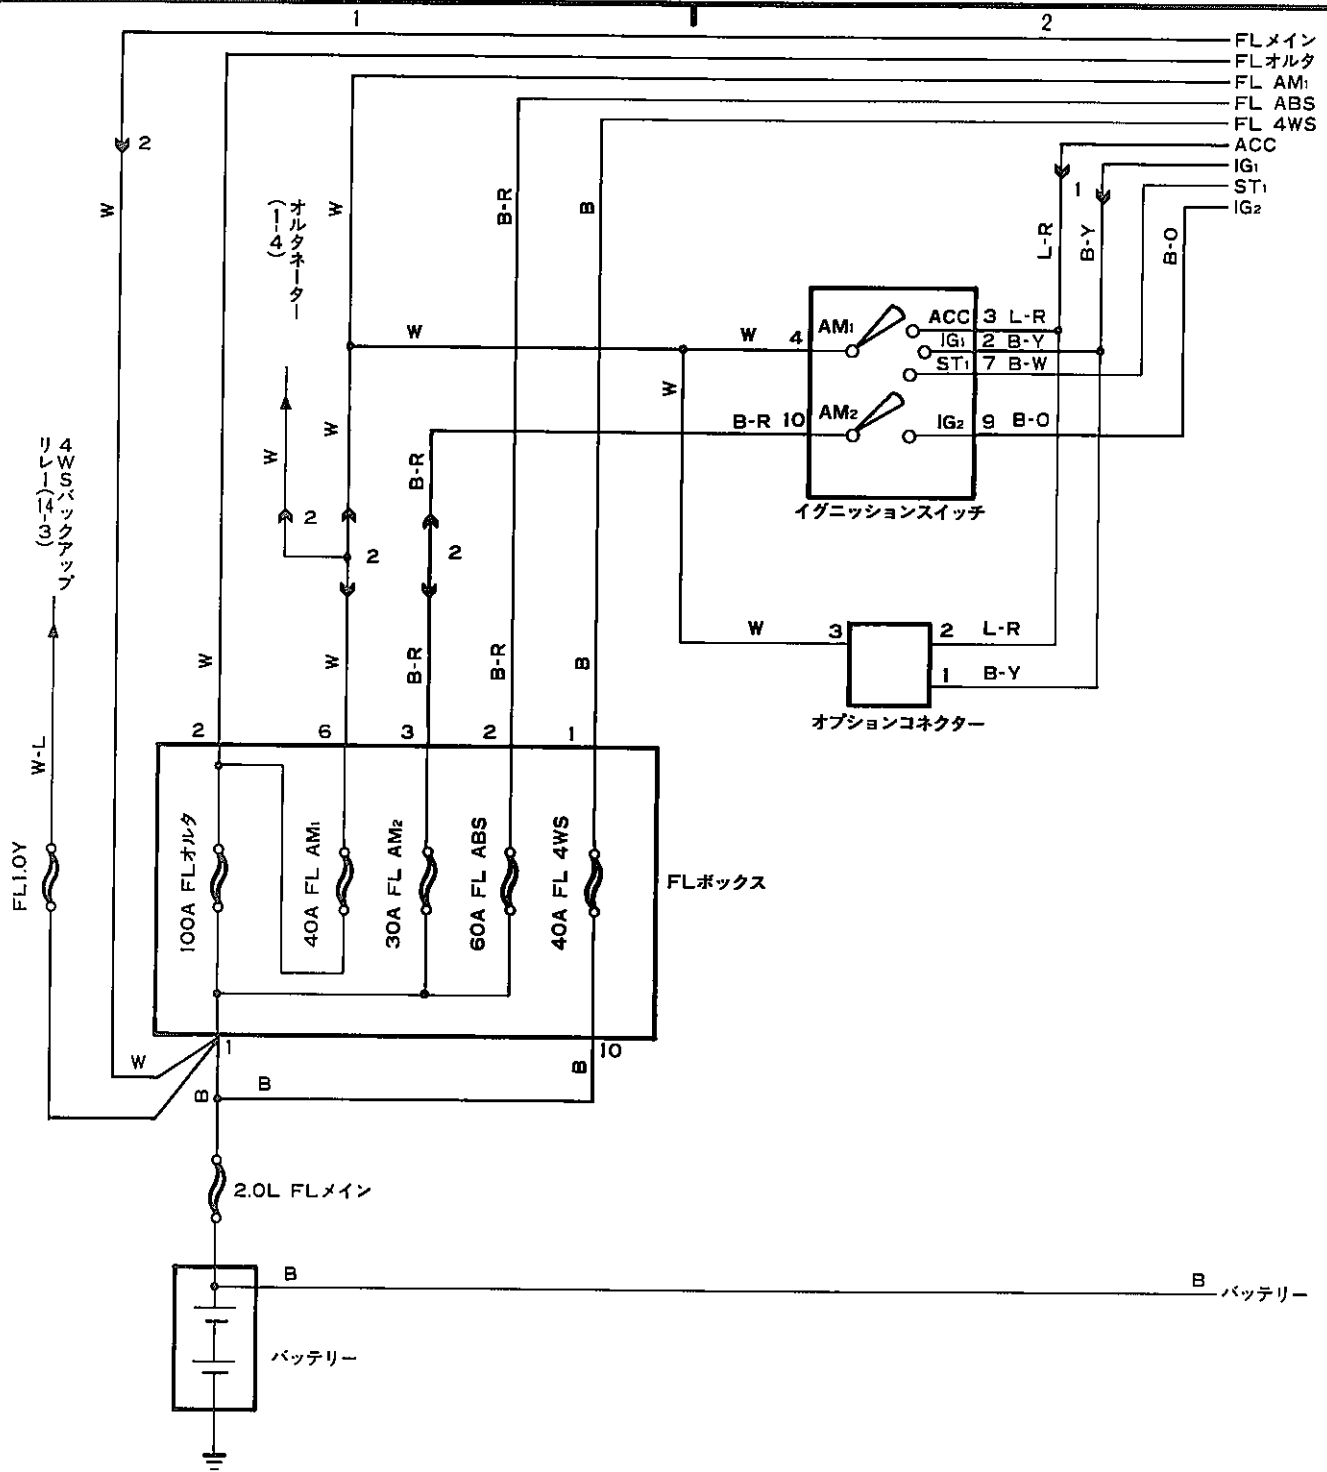

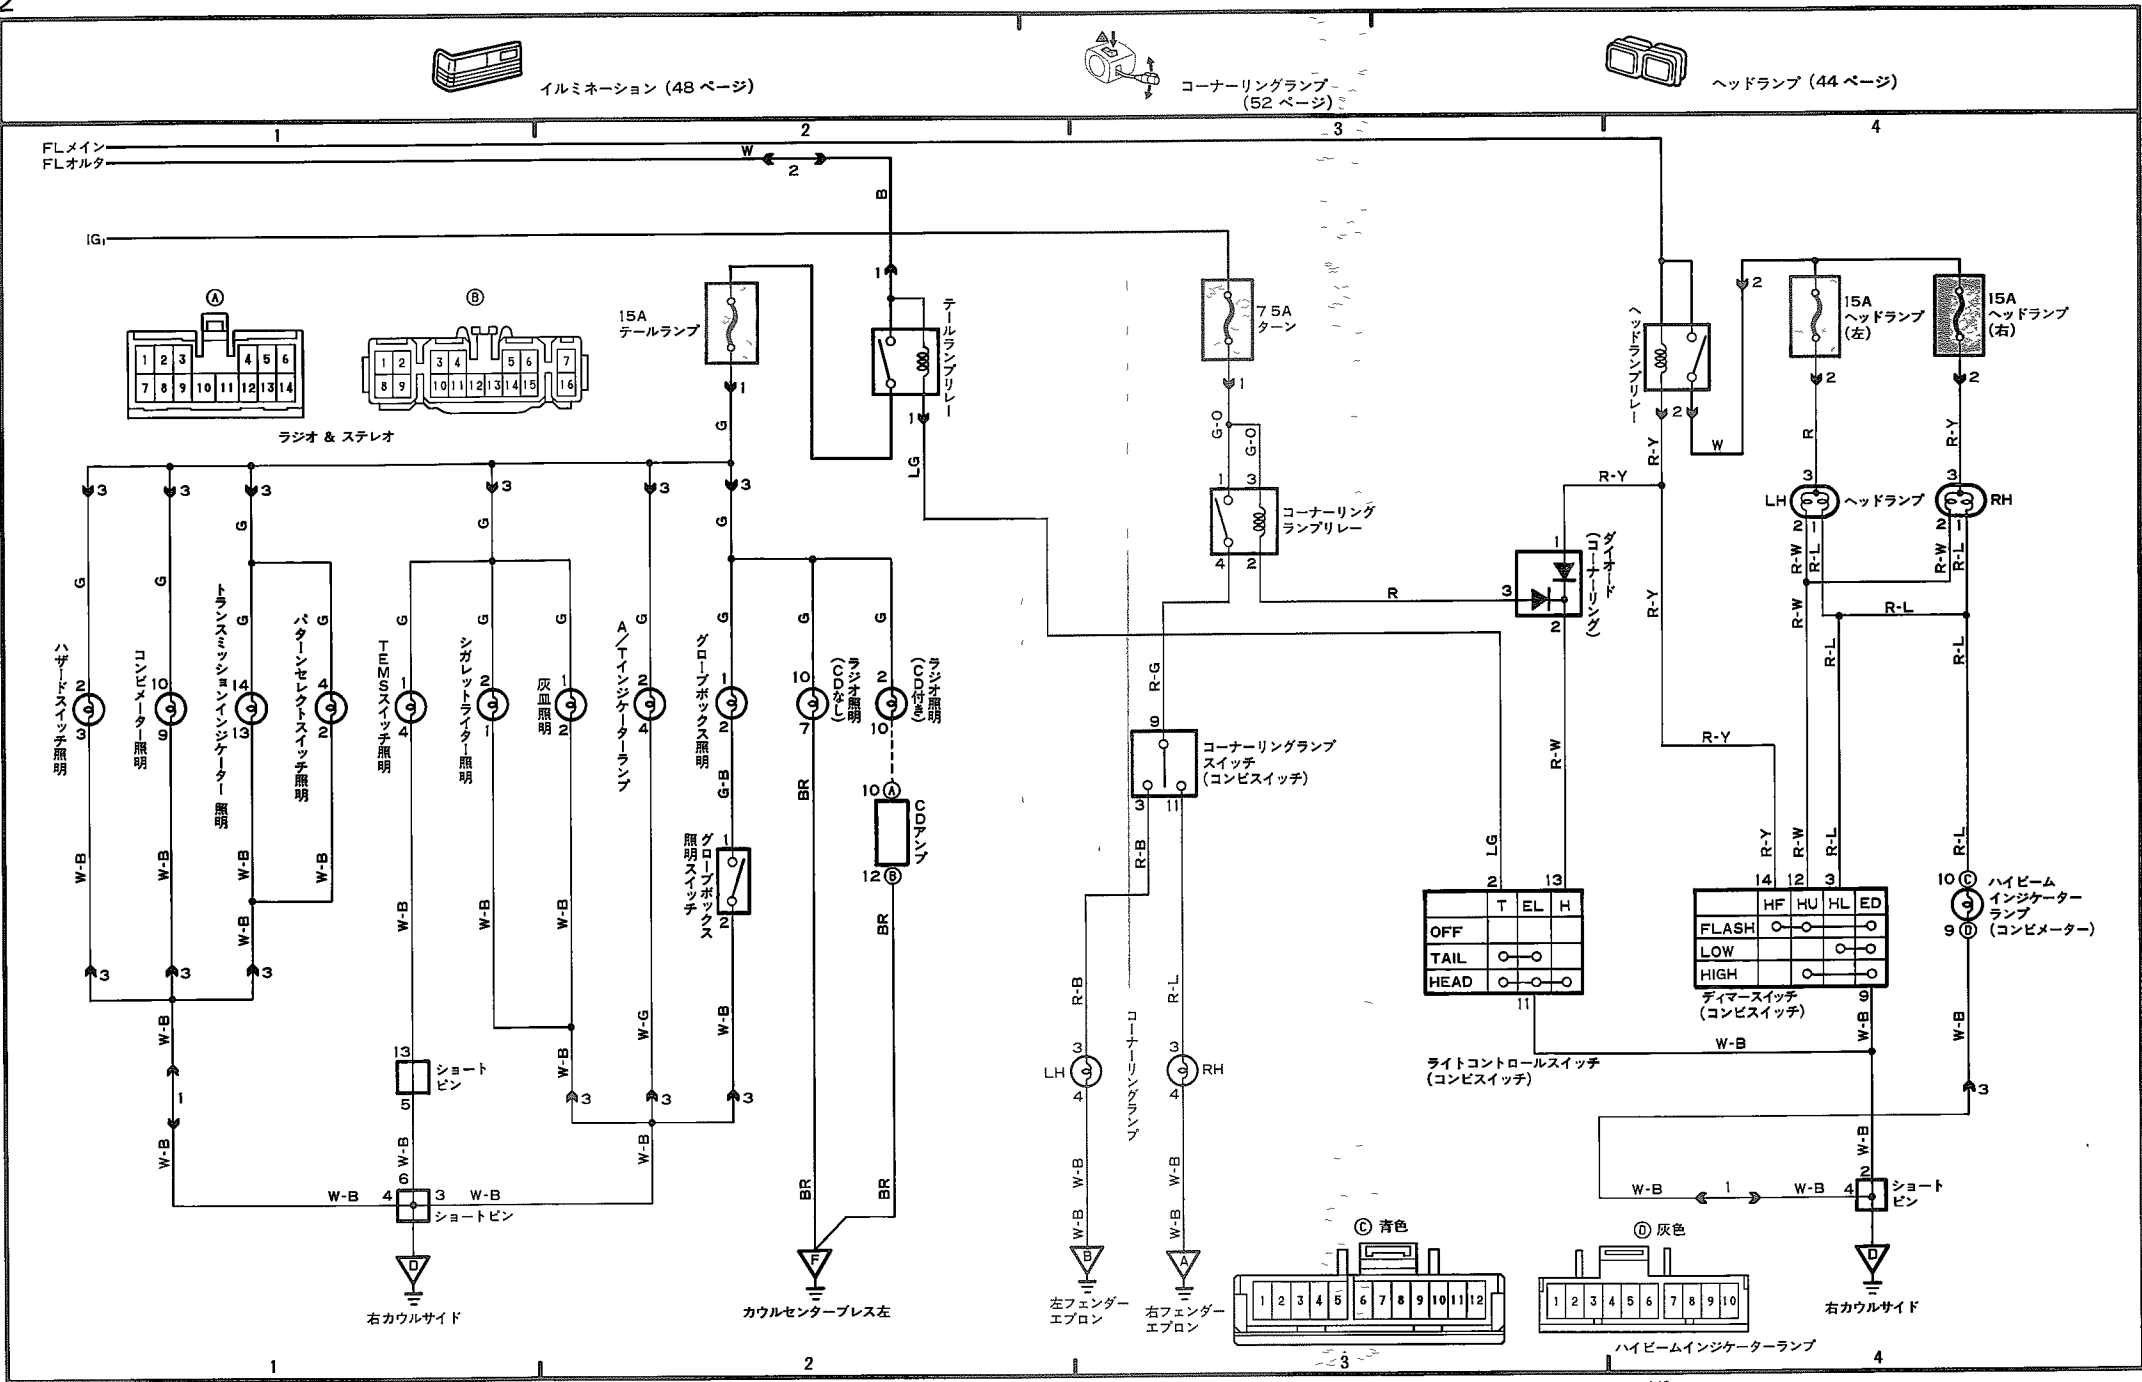




フォグランプ (43 ページ)



テールランプ (46 ページ)



ストップランプ (51 ページ)

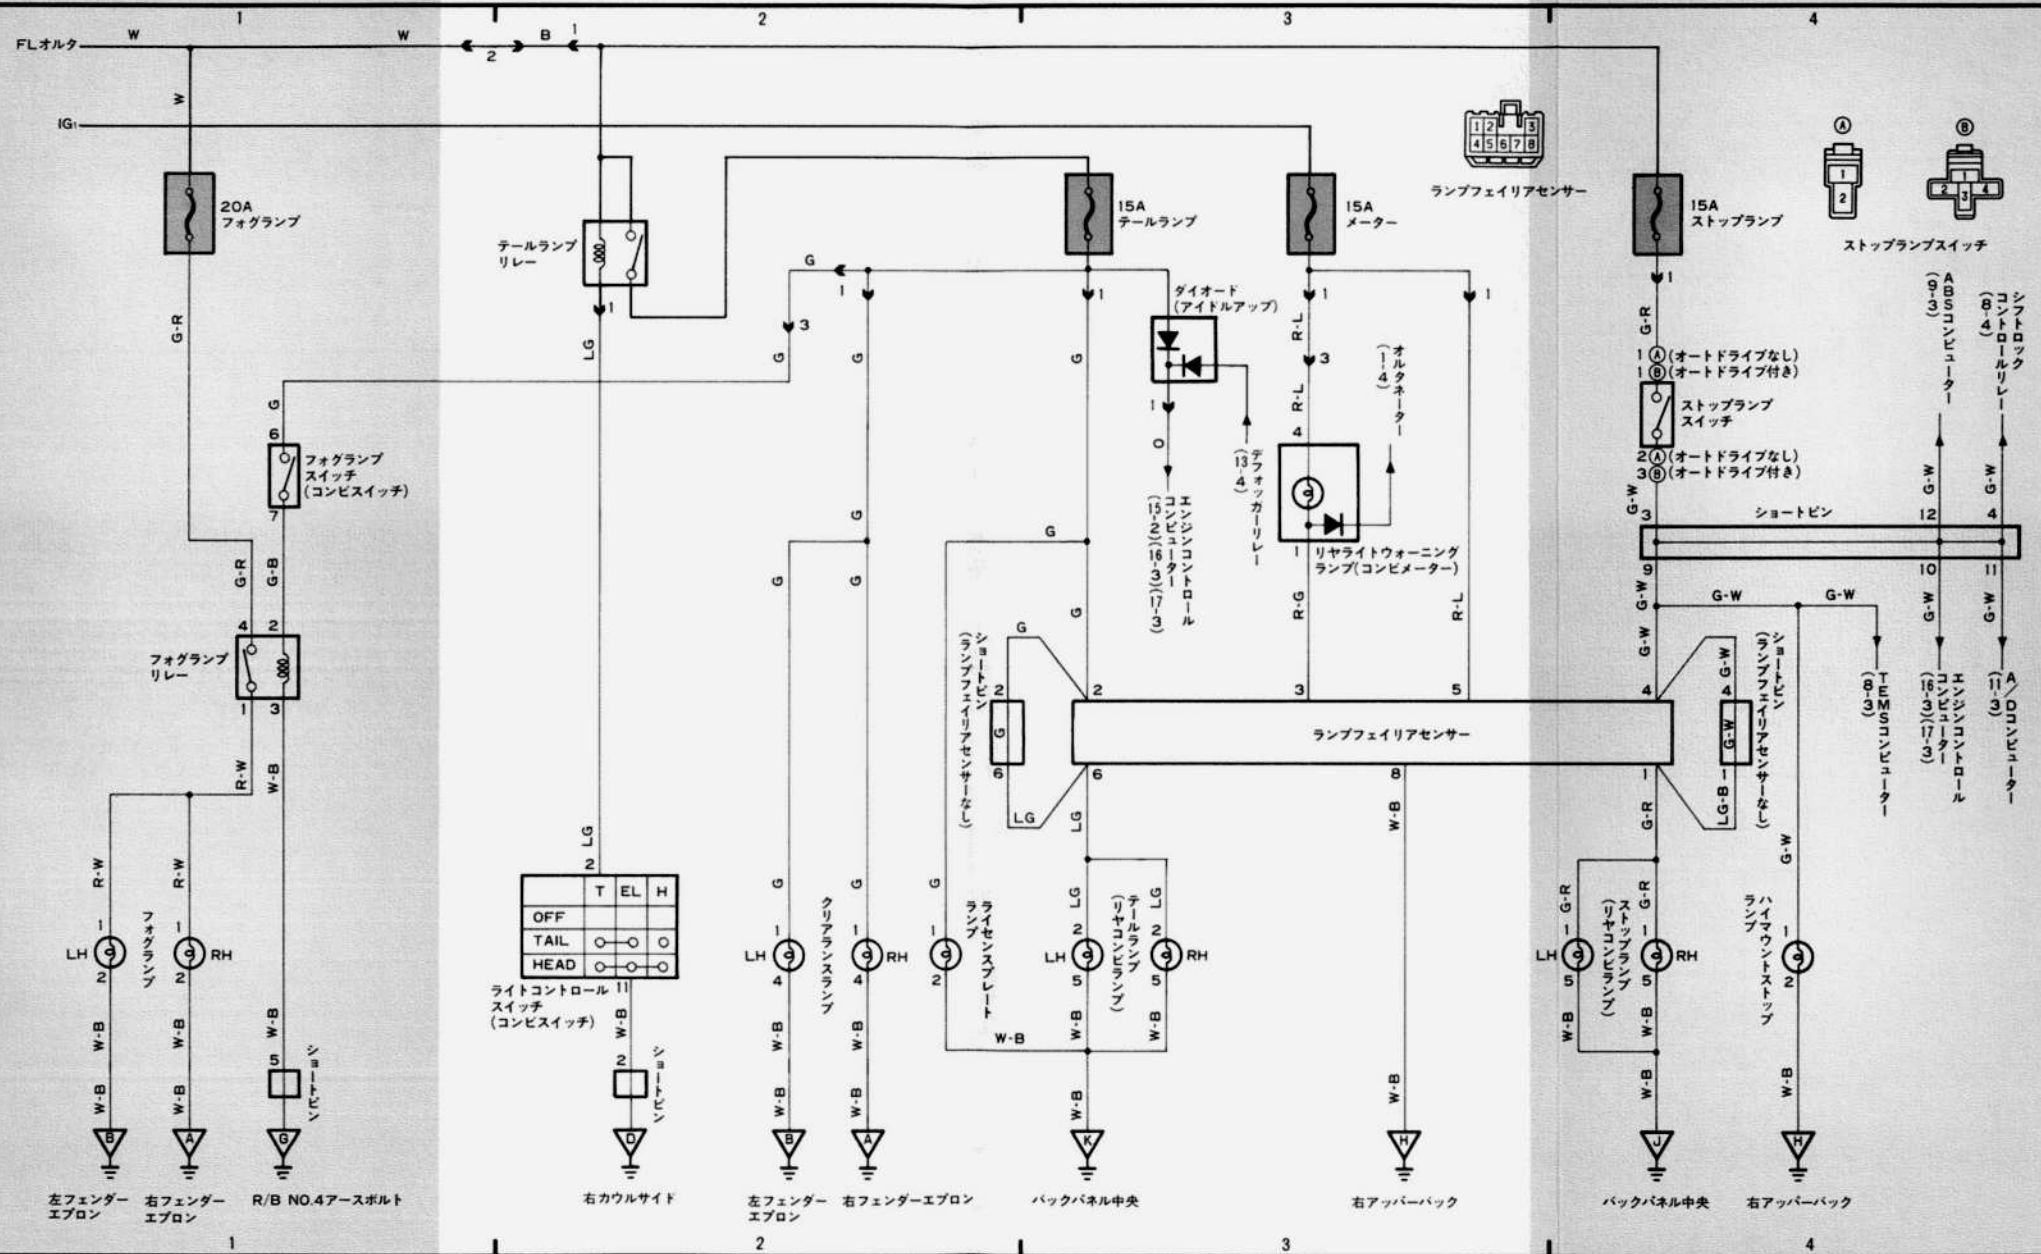






クロック (109 ページ)




ライトリライター
(62 ページ)



インテリアランプ (60 ページ)

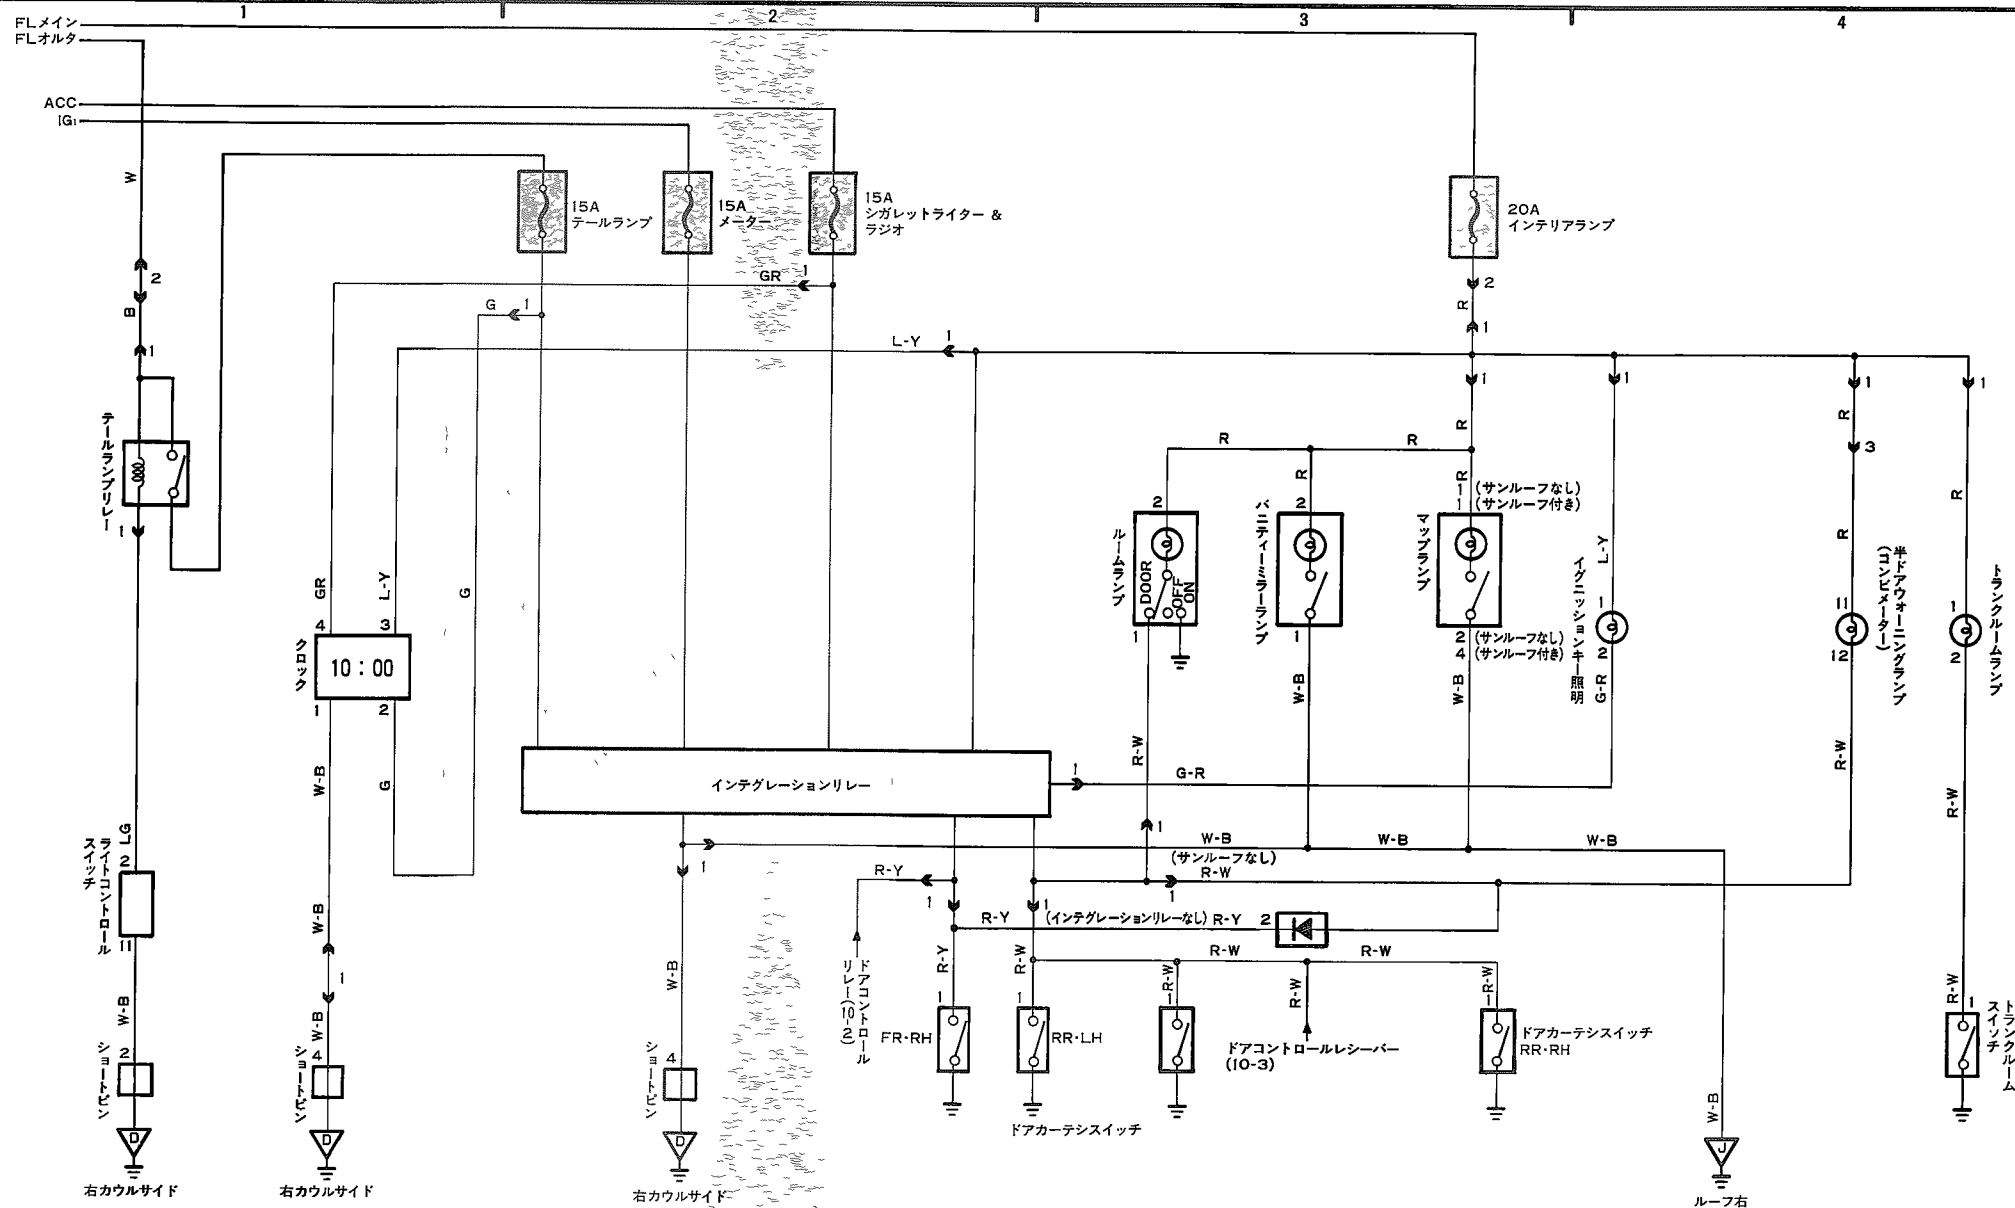








パワーウィンドウ (78 ページ)




パワーシート (68 ページ)

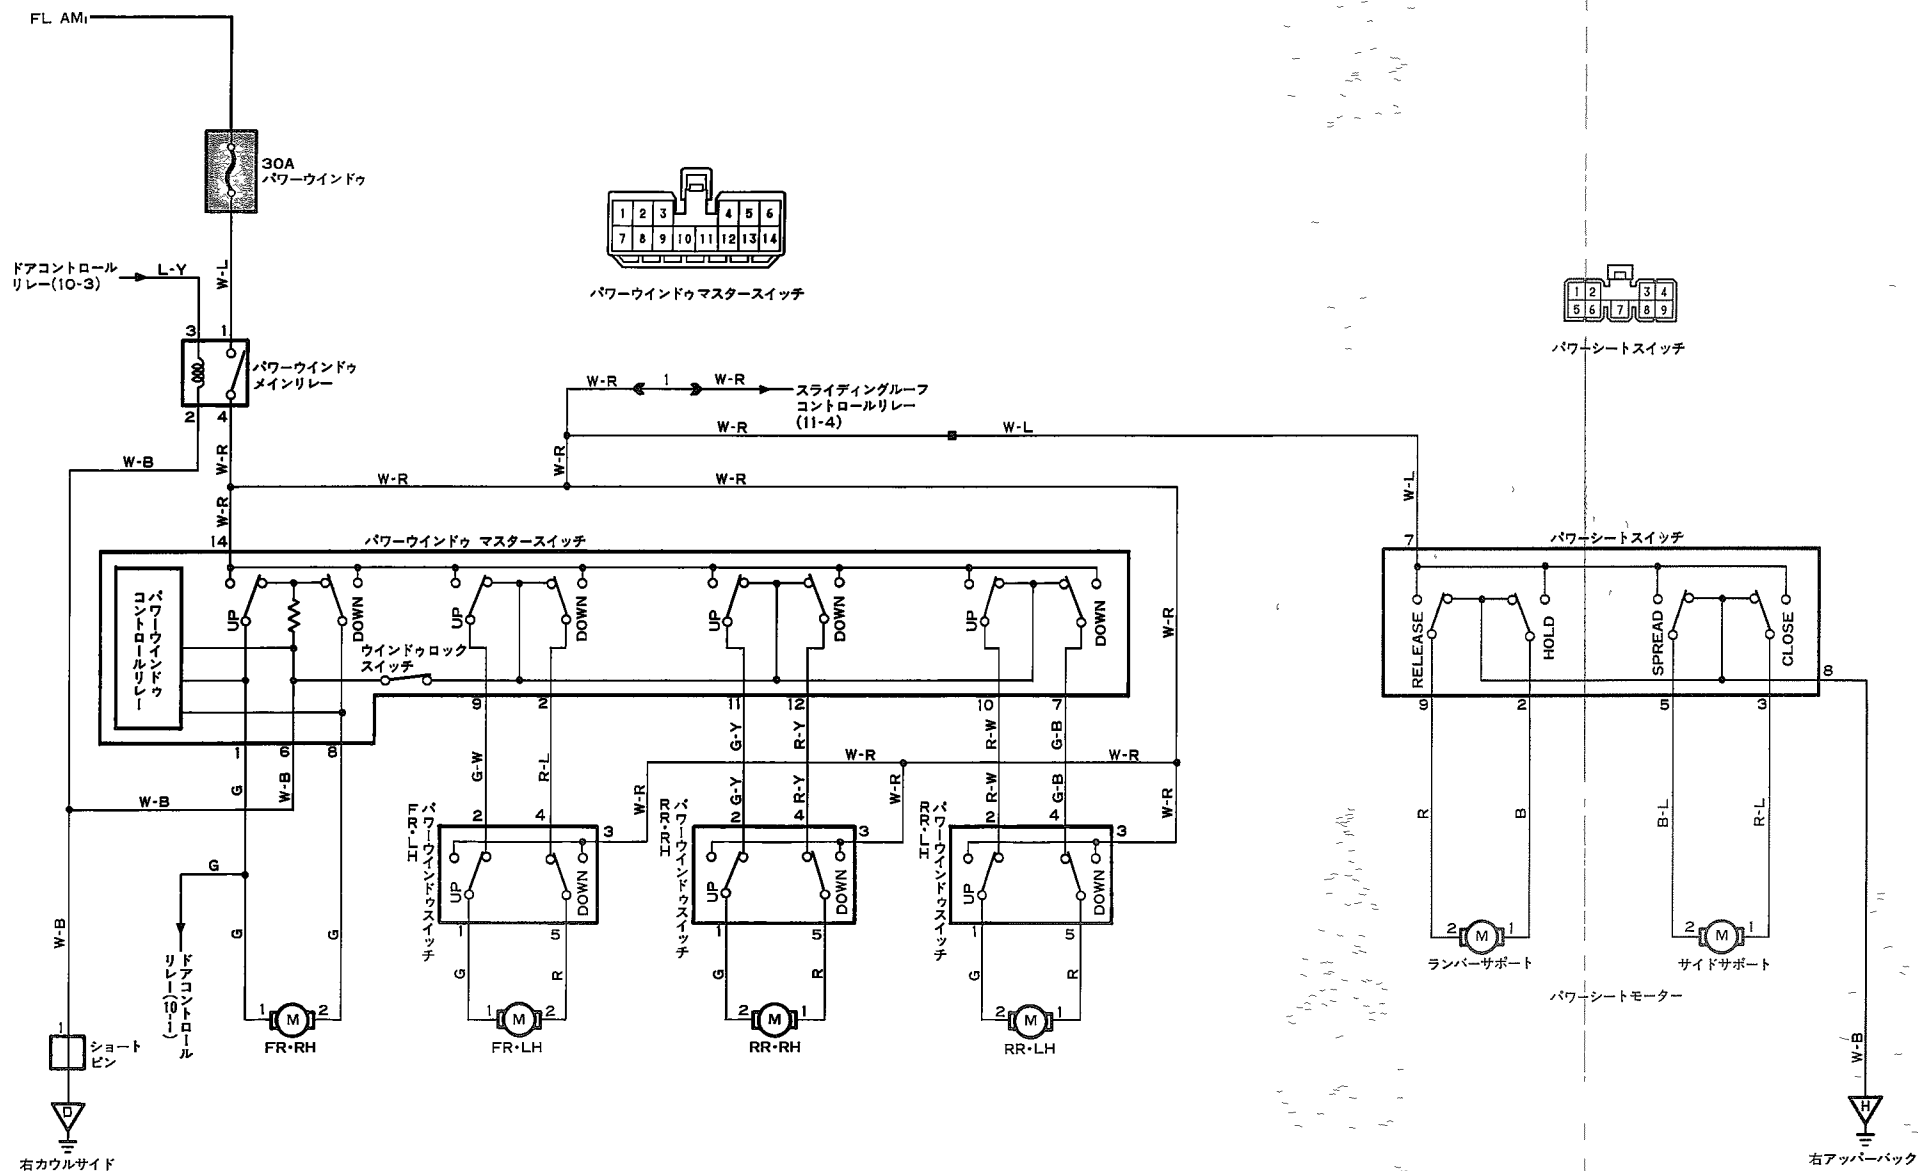

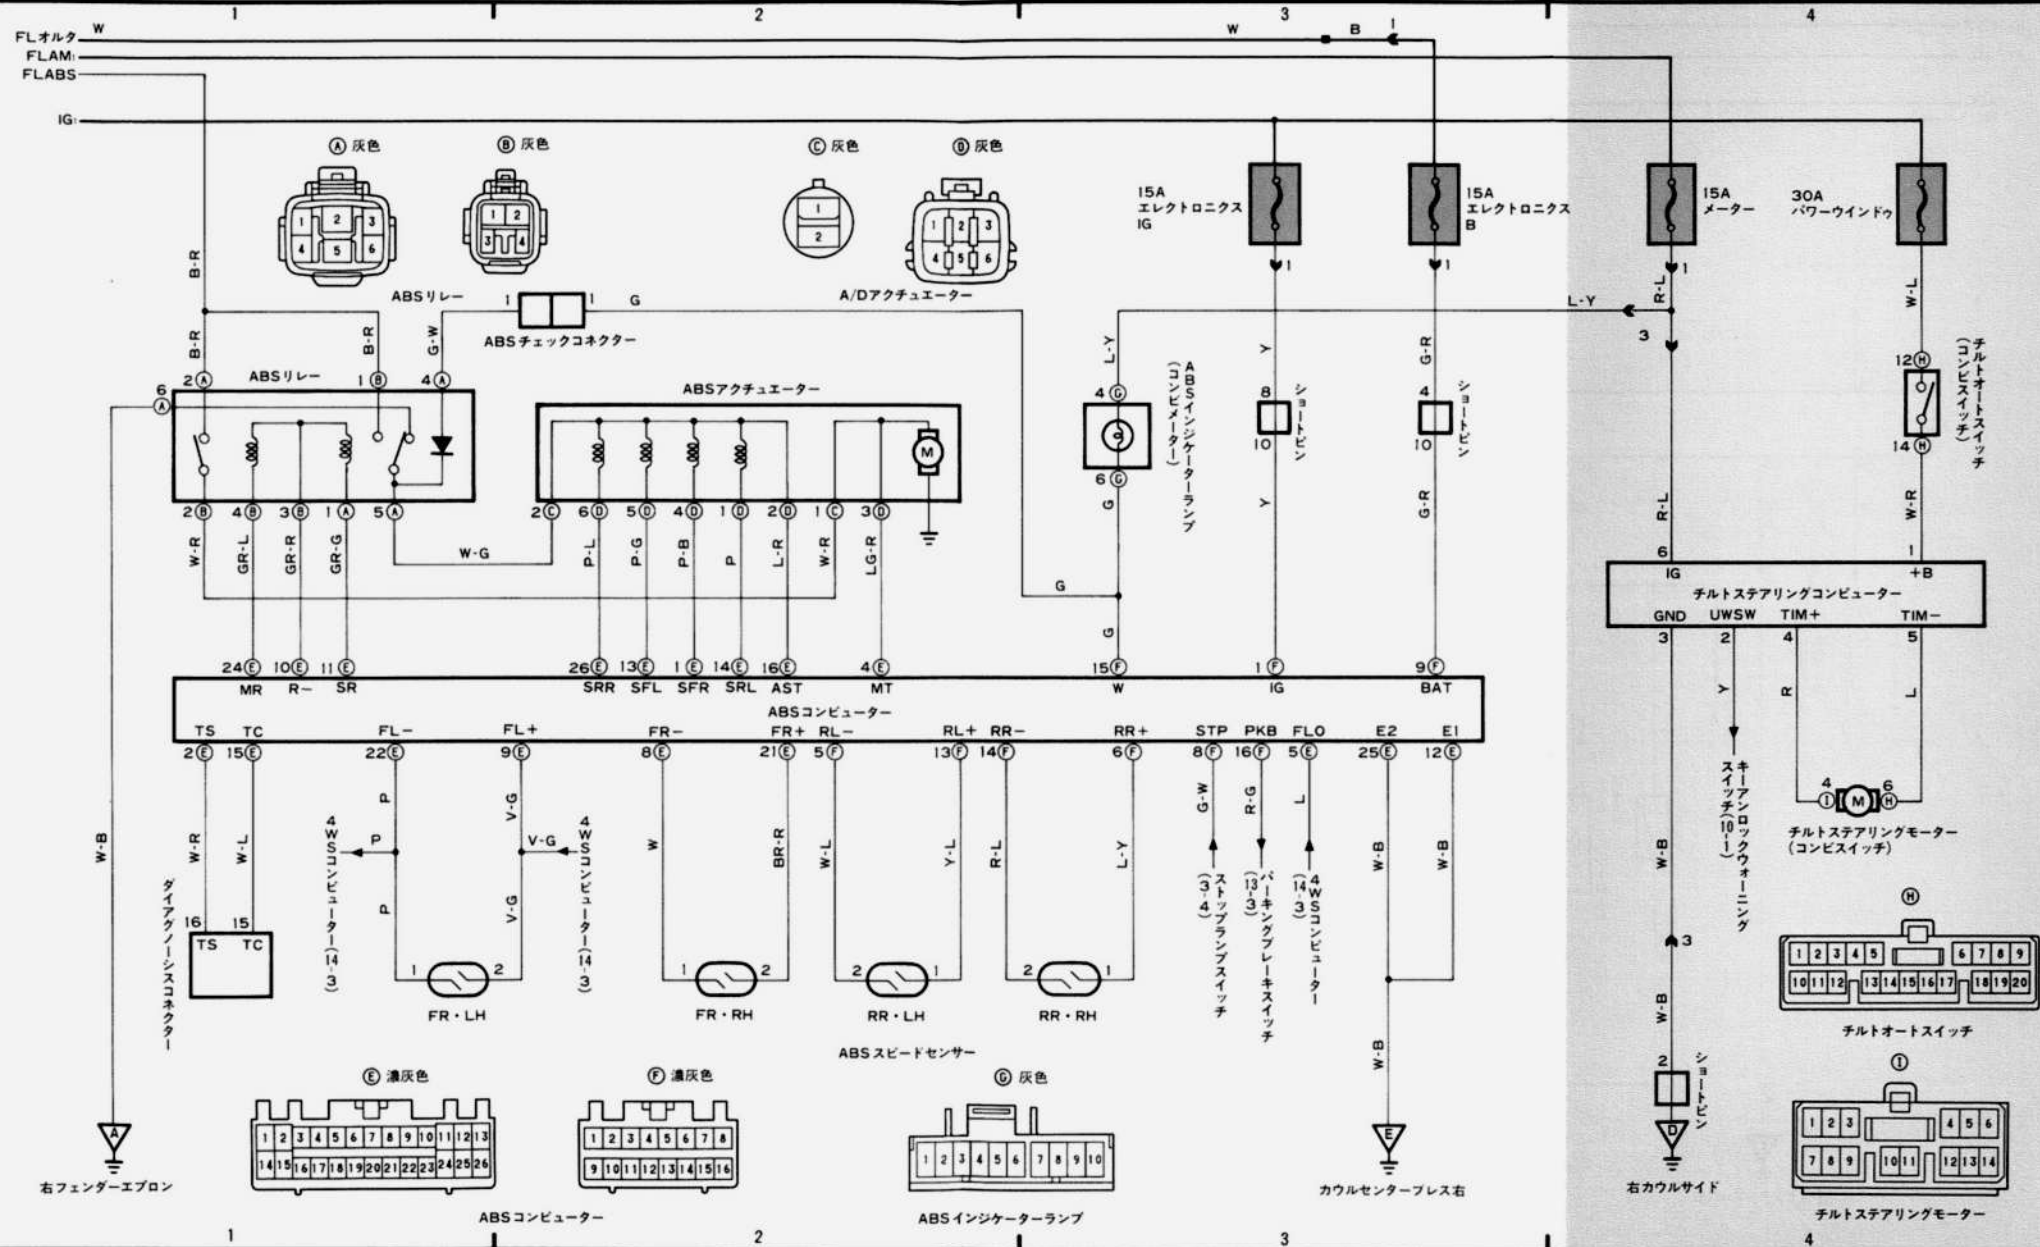



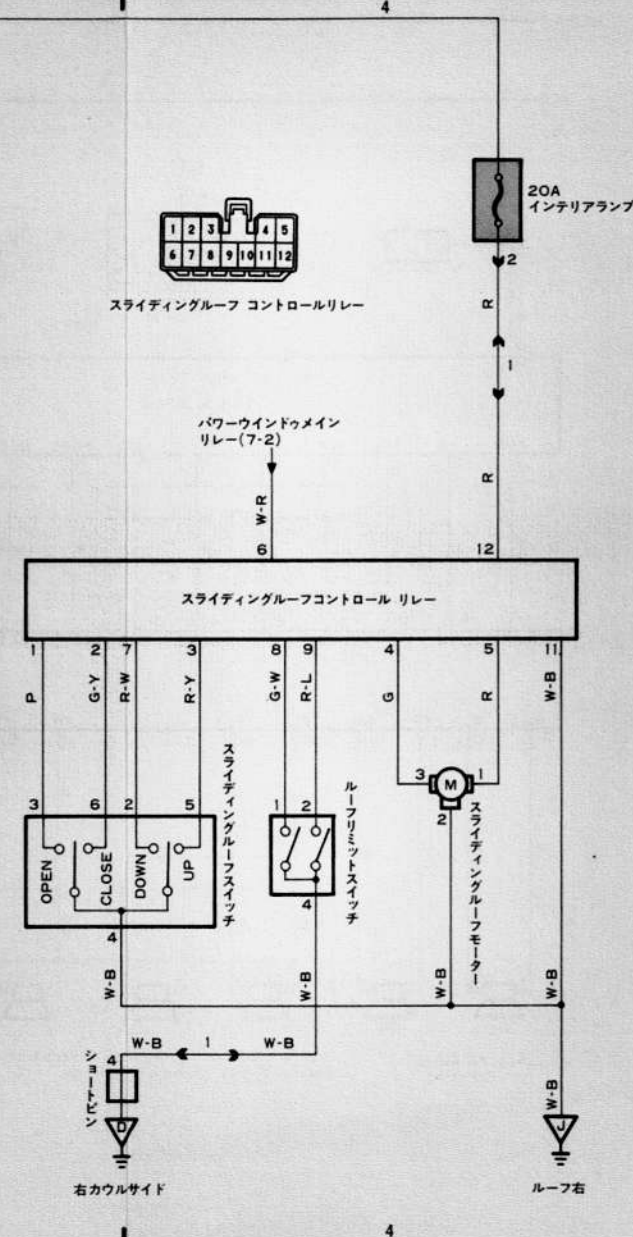




ラジオ & ステレオ(CD付き) (112 ページ)



ラジオ & ステレオ(CDなし) (110 ページ)

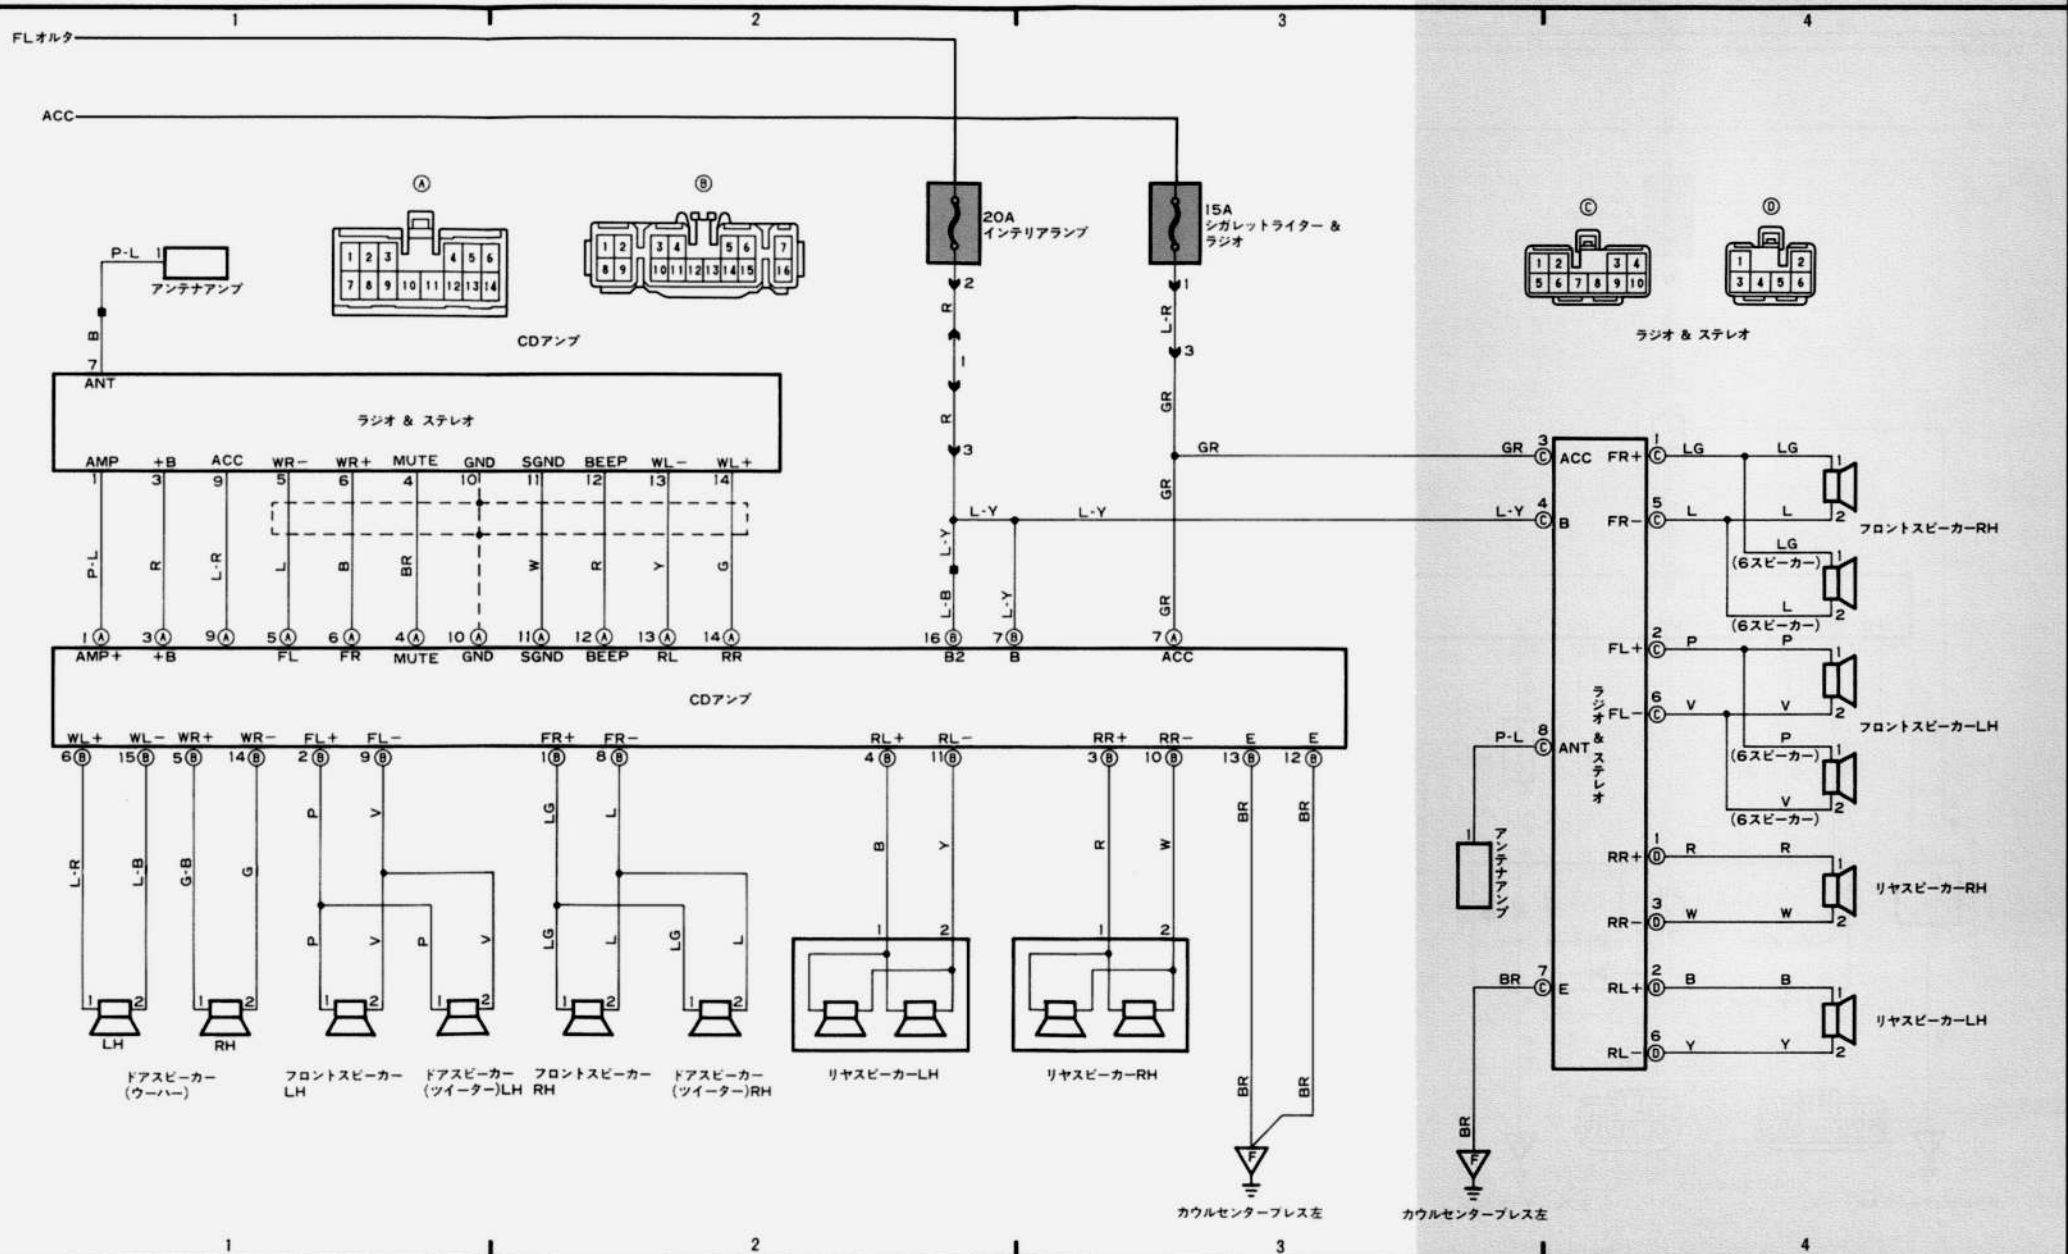





コンビネーションメーター (114 ページ)



リヤウインドウデフォグガー (72 ページ)

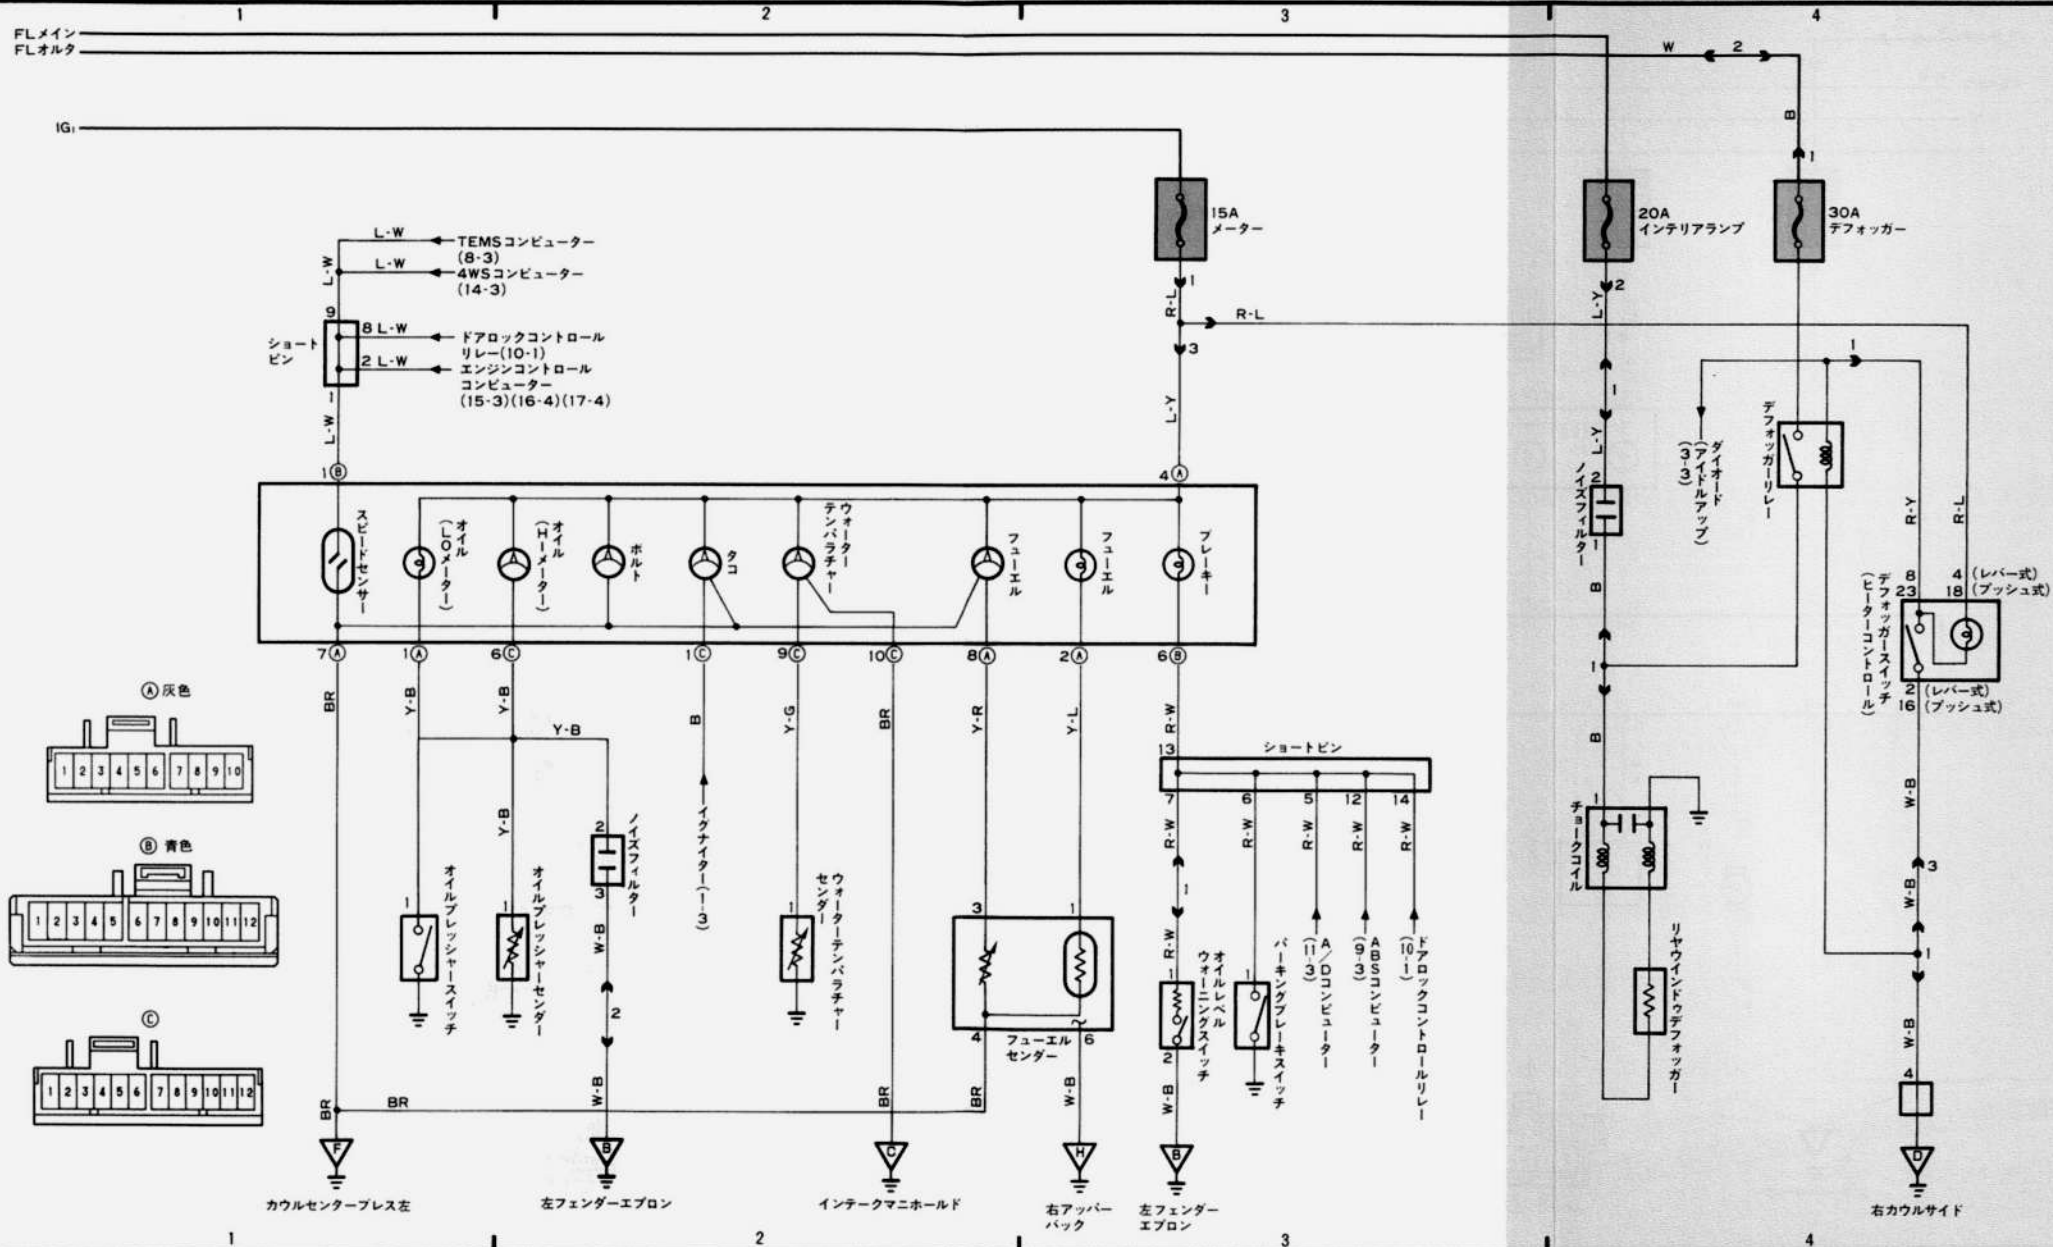

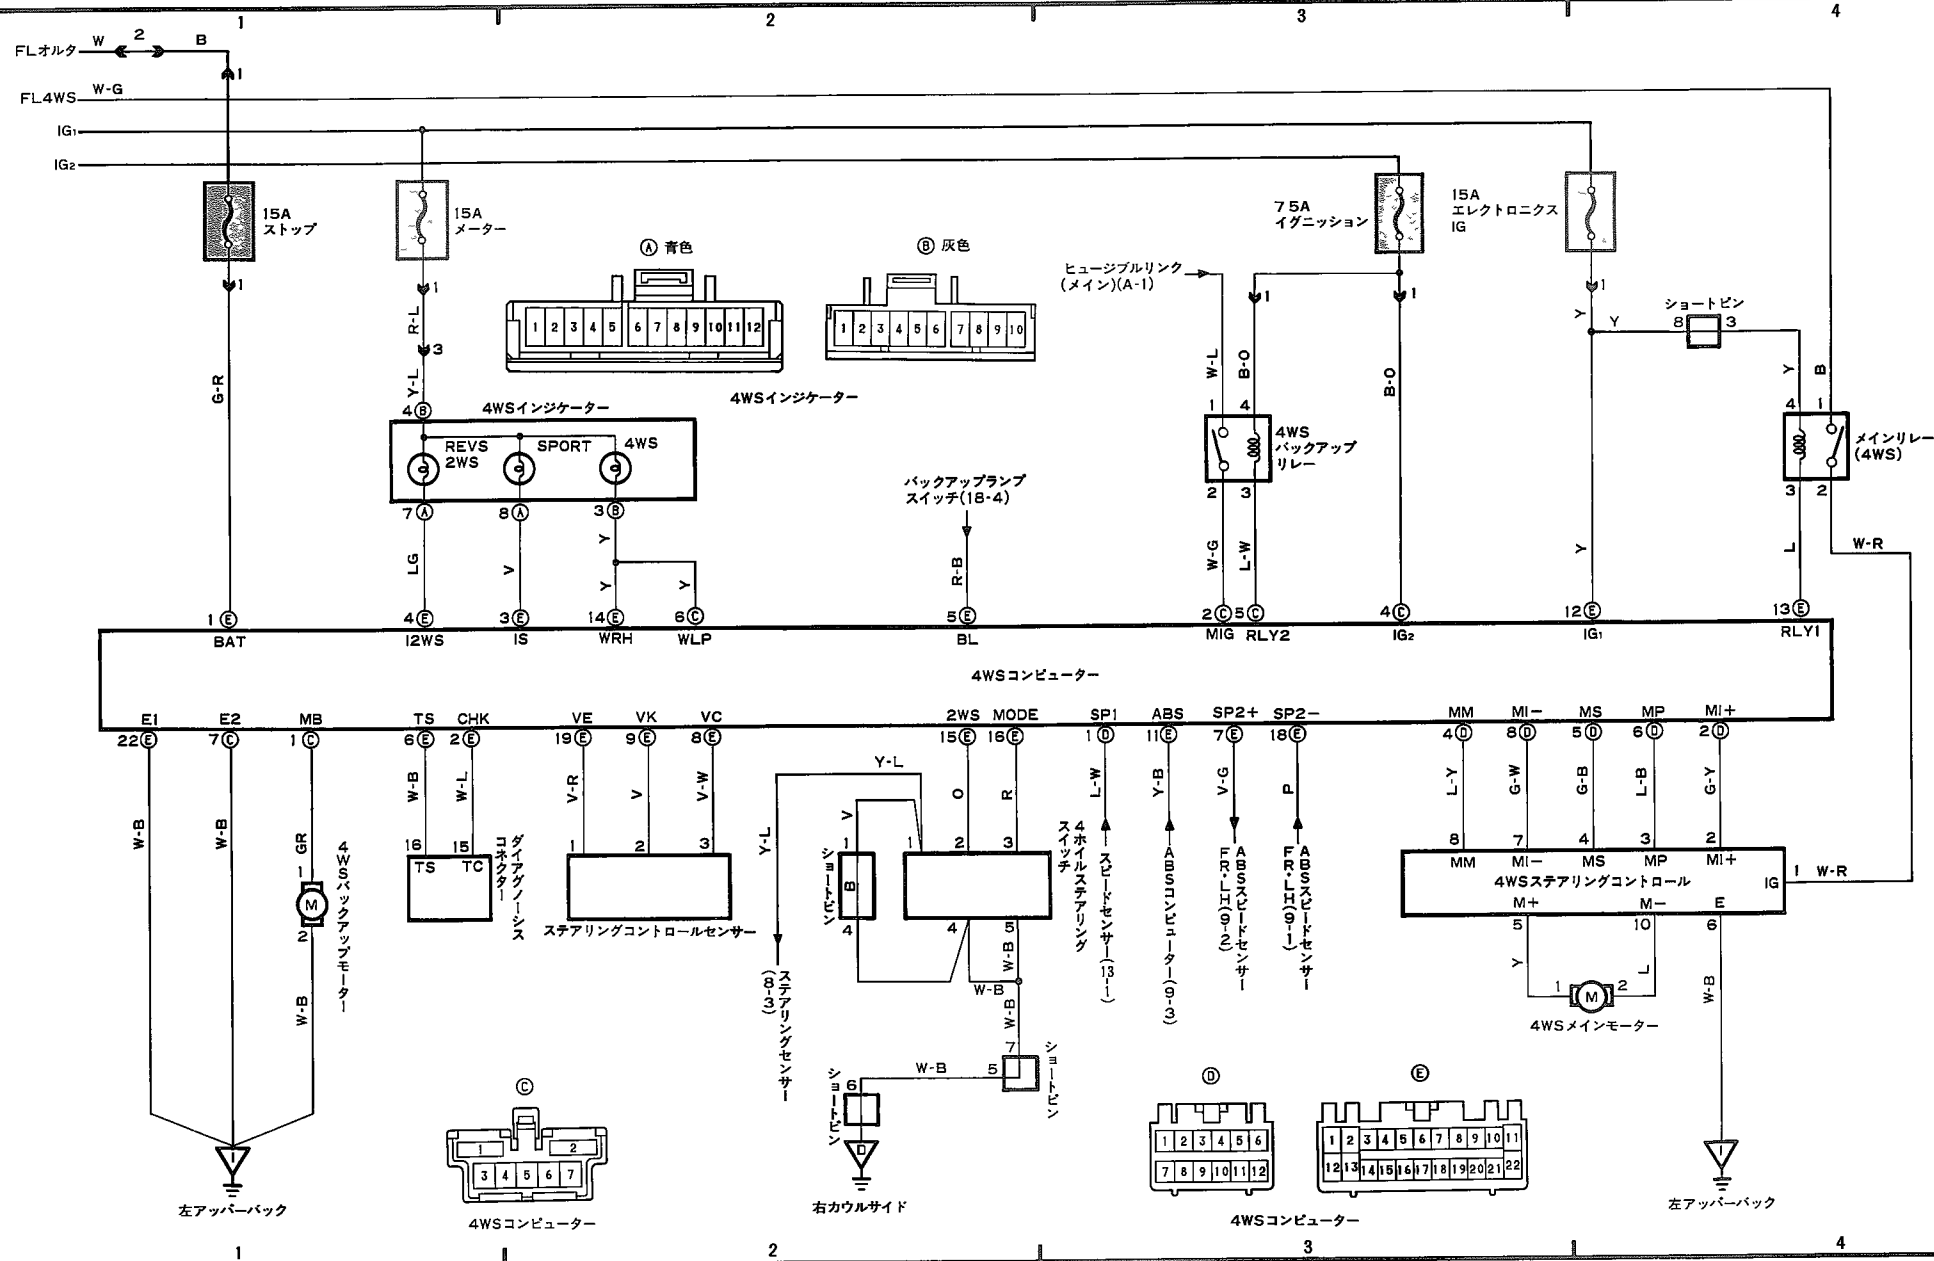



EFI(4S-Fi) (26 ページ)

