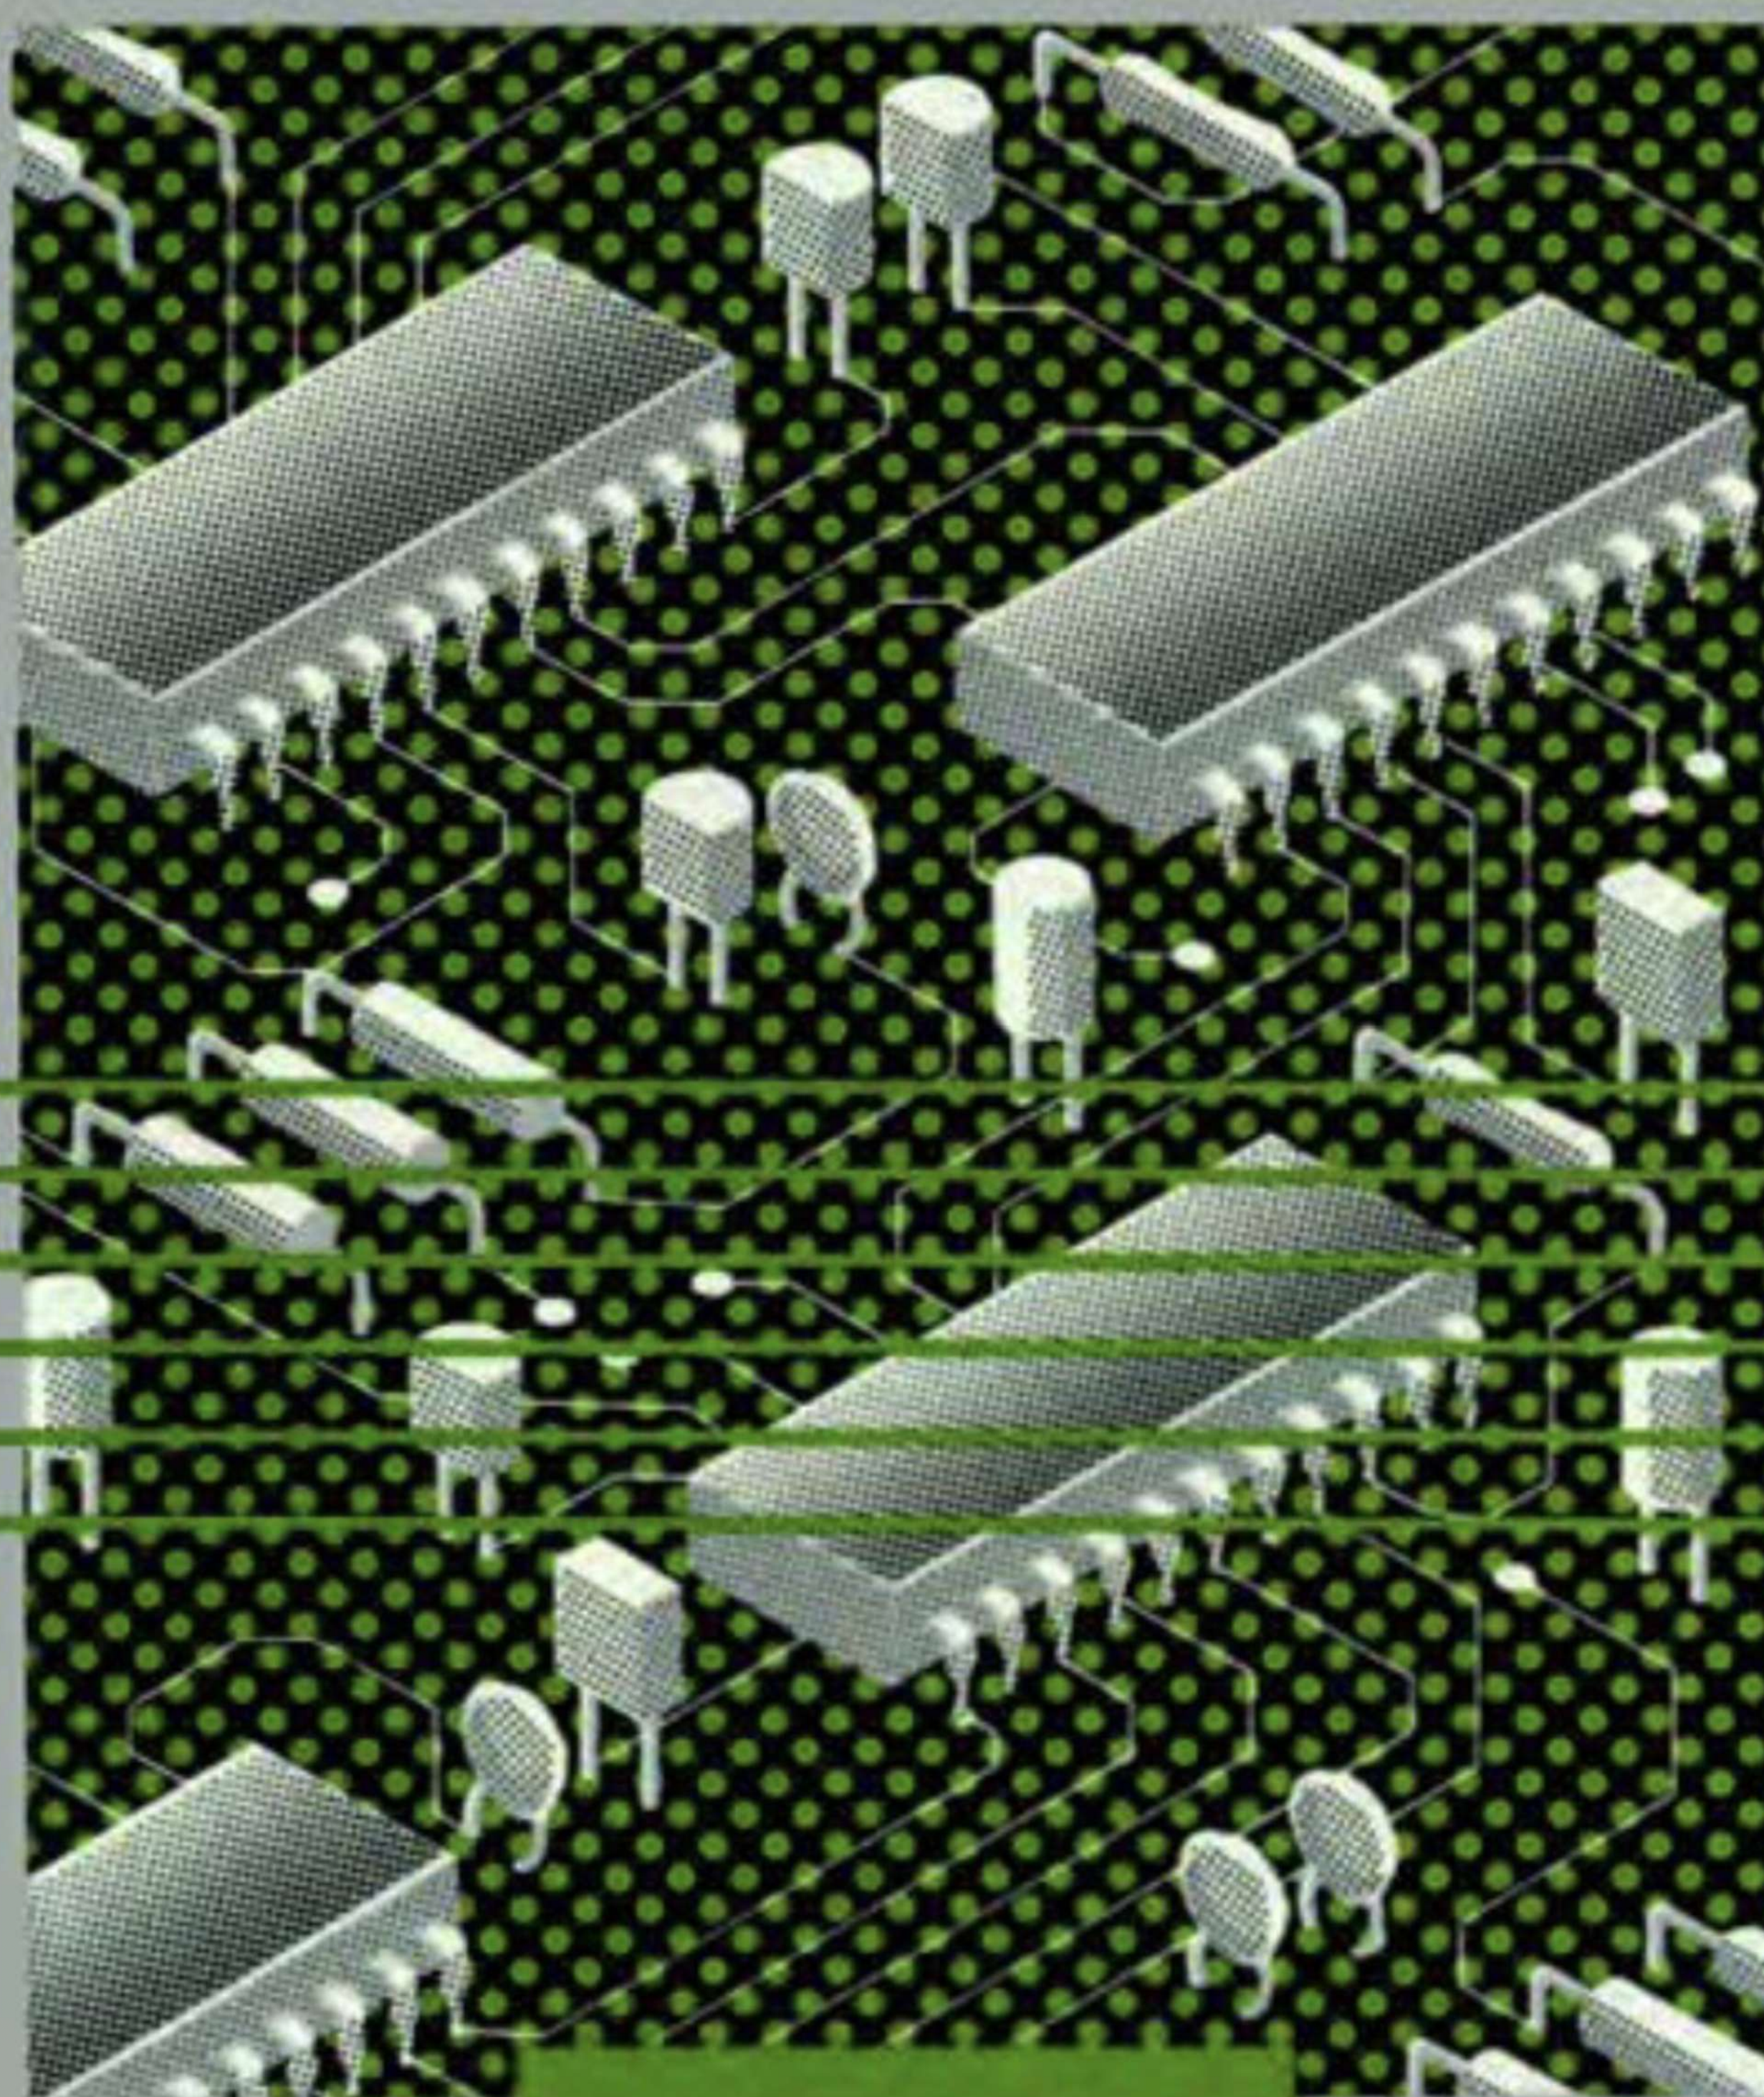


 TOYOTA
LAND CRUISER Station Wagon

ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

FZJ80
HZJ80 Series Jan., 1990
HDJ80



FOREWORD

This wiring diagram manual has been prepared to provide information on the electrical system of the TOYOTA LAND CRUISER.

Applicable models: FJ80, HDJ80, HZJ80

For service specifications and repair procedures of the above models other than those listed in this manual, refer to the following manuals:

Manual Name	Pub. No.
• Land Cruiser Chassis and Body Repair Manual	RM184E
• Land Cruiser New Car Features	NCF064E

All information in this manual is based on the latest product information at the time of publication. However, specifications and procedures are subject to change without notice.

TOYOTA MOTOR CORPORATION

TOYOTA LAND CRUISER ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

(English)	Section No.	Page
INTRODUCTION	A ...	3
HOW TO USE THIS MANUAL	B ...	4
ABBREVIATIONS	C ...	7
RELAY LOCATIONS	D ...	26
ELECTRICAL WIRING ROUTING	E ...	30
ELECTRICAL WIRING DIAGRAM	F ...	

English
Français

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE DE LA LAND CRUISER TOYOTA

(Français)	N° de section	Page
<i>INTRODUCTION</i>	<i>A ...</i>	<i>9</i>
<i>COMMENT UTILISER CE MANUEL</i>	<i>B ...</i>	<i>10</i>
<i>ABBREVIATIONS</i>	<i>C ...</i>	<i>13</i>
<i>EMPLACEMENTS DES RELAIS</i>	<i>D ...</i>	<i>26</i>
<i>ACHEMINEMENT DES FILS ELECTRIQUES</i>	<i>E ...</i>	<i>30</i>
<i>SCHEMA DE CABLAGE</i>	<i>F ...</i>	


© 1990 TOYOTA MOTOR CORPORATION
All rights reserved. This book may not be reproduced or copied, in whole or in part, without the written permission of Toyota Motor Corporation.

© 1990 TOYOTA MOTOR CORPORATION
Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, copiée, en totalité ou en partie, sans l'autorisation écrite de Toyota Motor Corporation.

A INTRODUCTION

This manual consists of the following 8 sections:


No.	Section	Description
1	INDEX	Index of the contents of this manual.
2	INTRODUCTION	Brief explanation of each section.
3	HOW TO USE THIS MANUAL	Instructions on how to use this manual.
4	ABBREVIATIONS	Defines the abbreviations used in this manual.
5	RELAY LOCATIONS	Shows position of the Electronic Control Unit, Relays, Relay Block, ect. This section is closely related to the system circuit.
6	ELECTRICAL WIRE ROUTING	Describes position of the Parts Connectors, Ground points, etc. This section is closely related to the system circuit.
7	INDEX	Index of the system circuits.
8	ELECTRICAL WIRING DIAGRAM	<u>SYSTEM CIRCUITS</u> Electrical circuits of each system are shown from the power supply to the ground points, and the connection methods between related systems are shown.
		<u>SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS</u> All connector shapes, terminals and colors included in the wiring diagrams are shown here, grouped according to the respective wiring diagrams. (See the illustration below.)

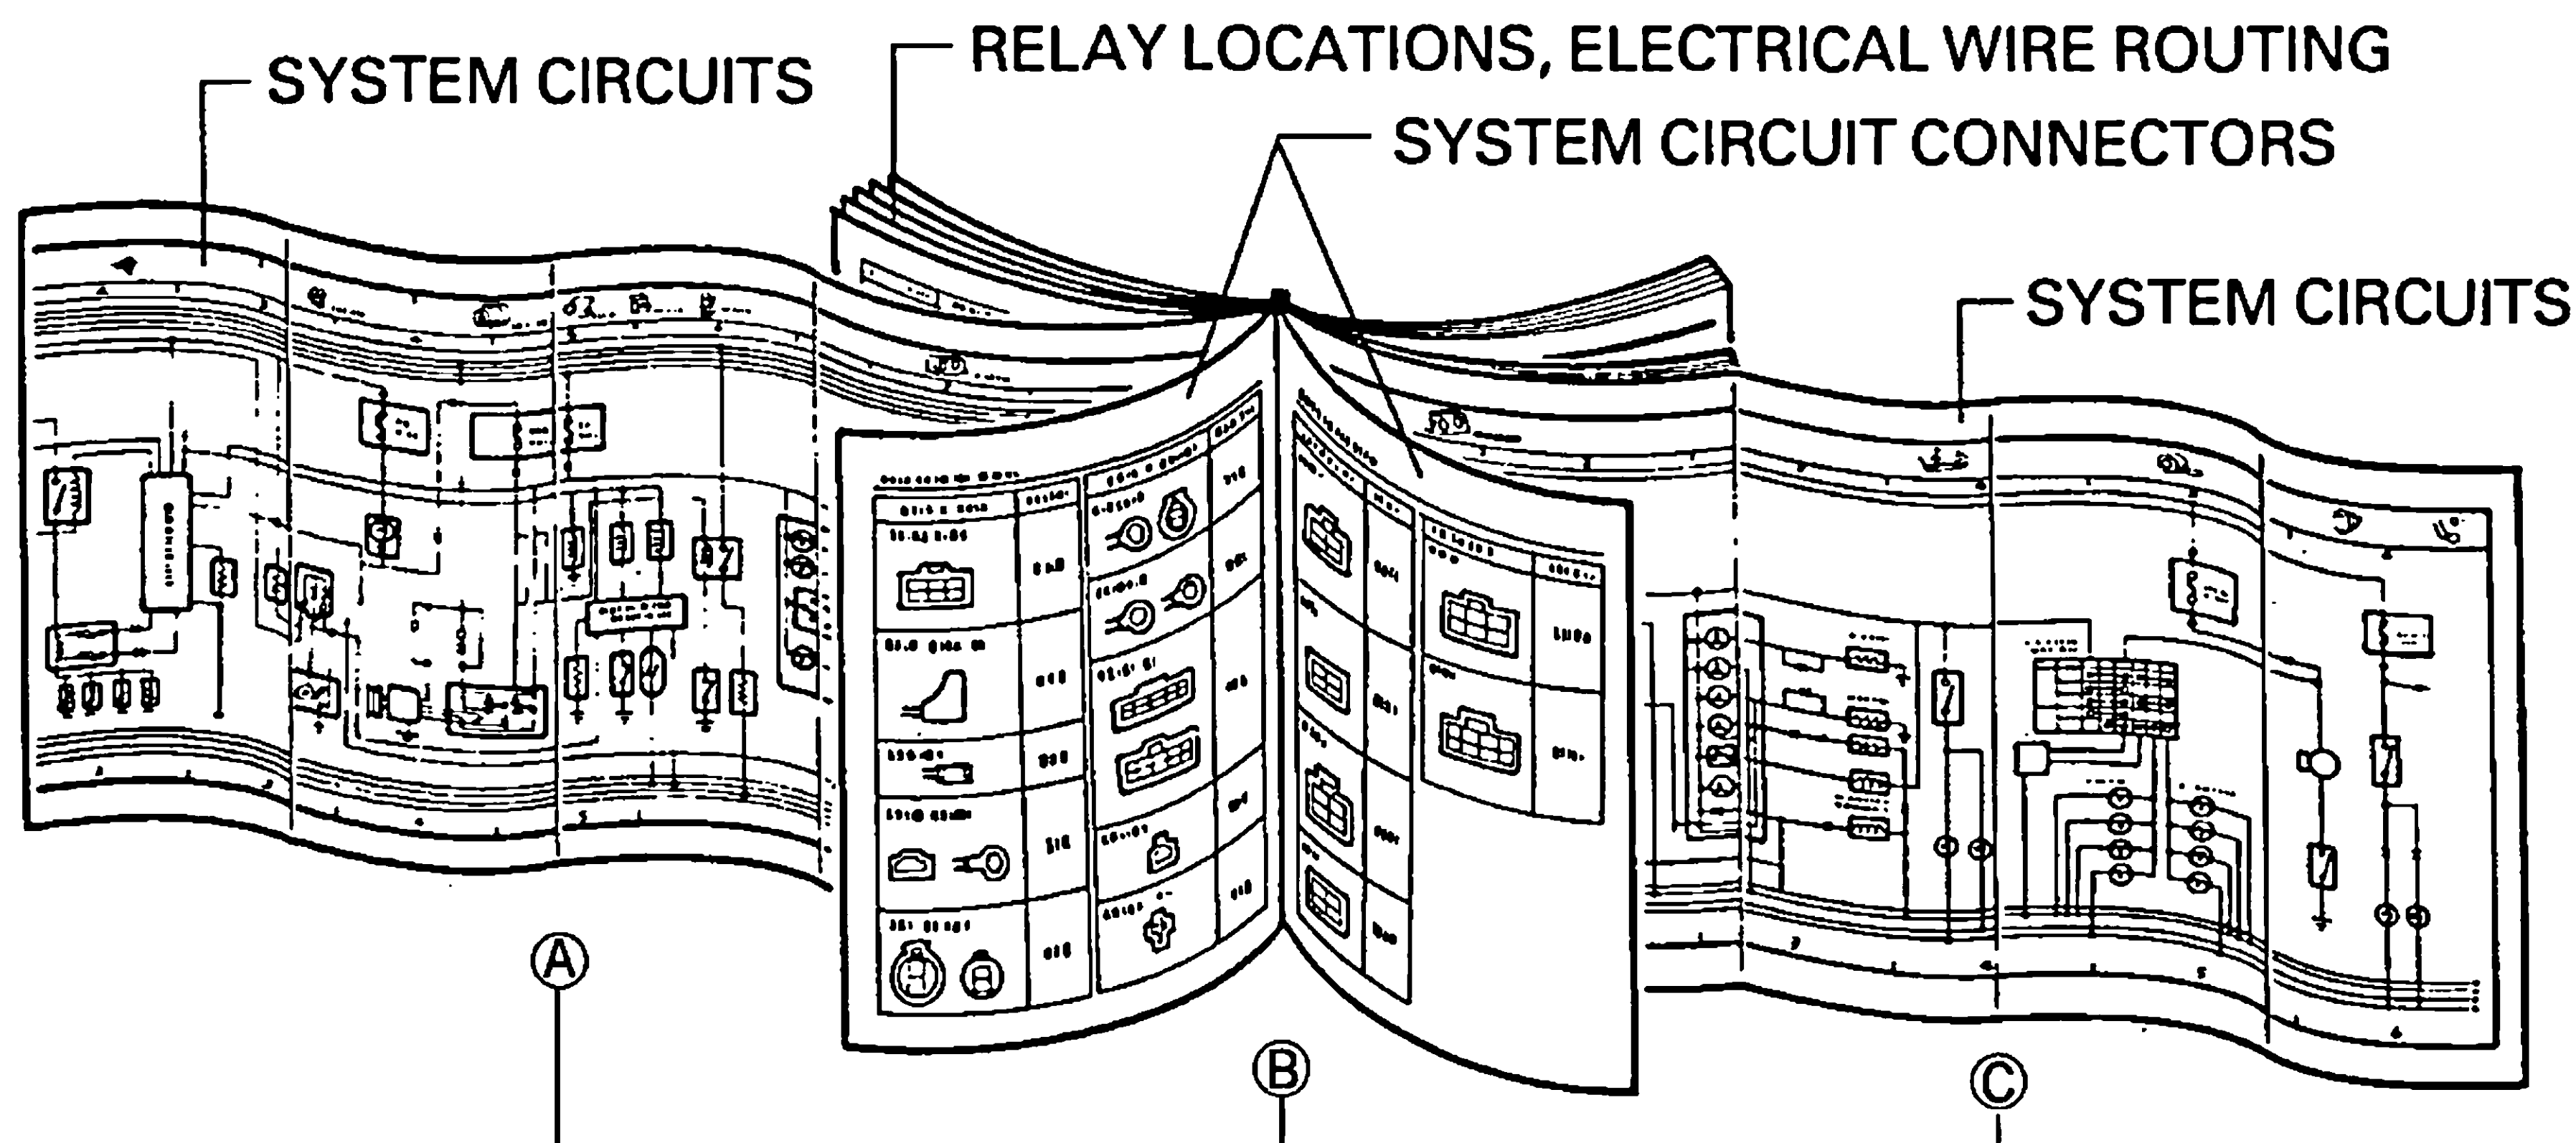

For details of connectors in system circuits ① and ③, refer to the system circuit connectors in ②.

B HOW TO USE THIS MANUAL

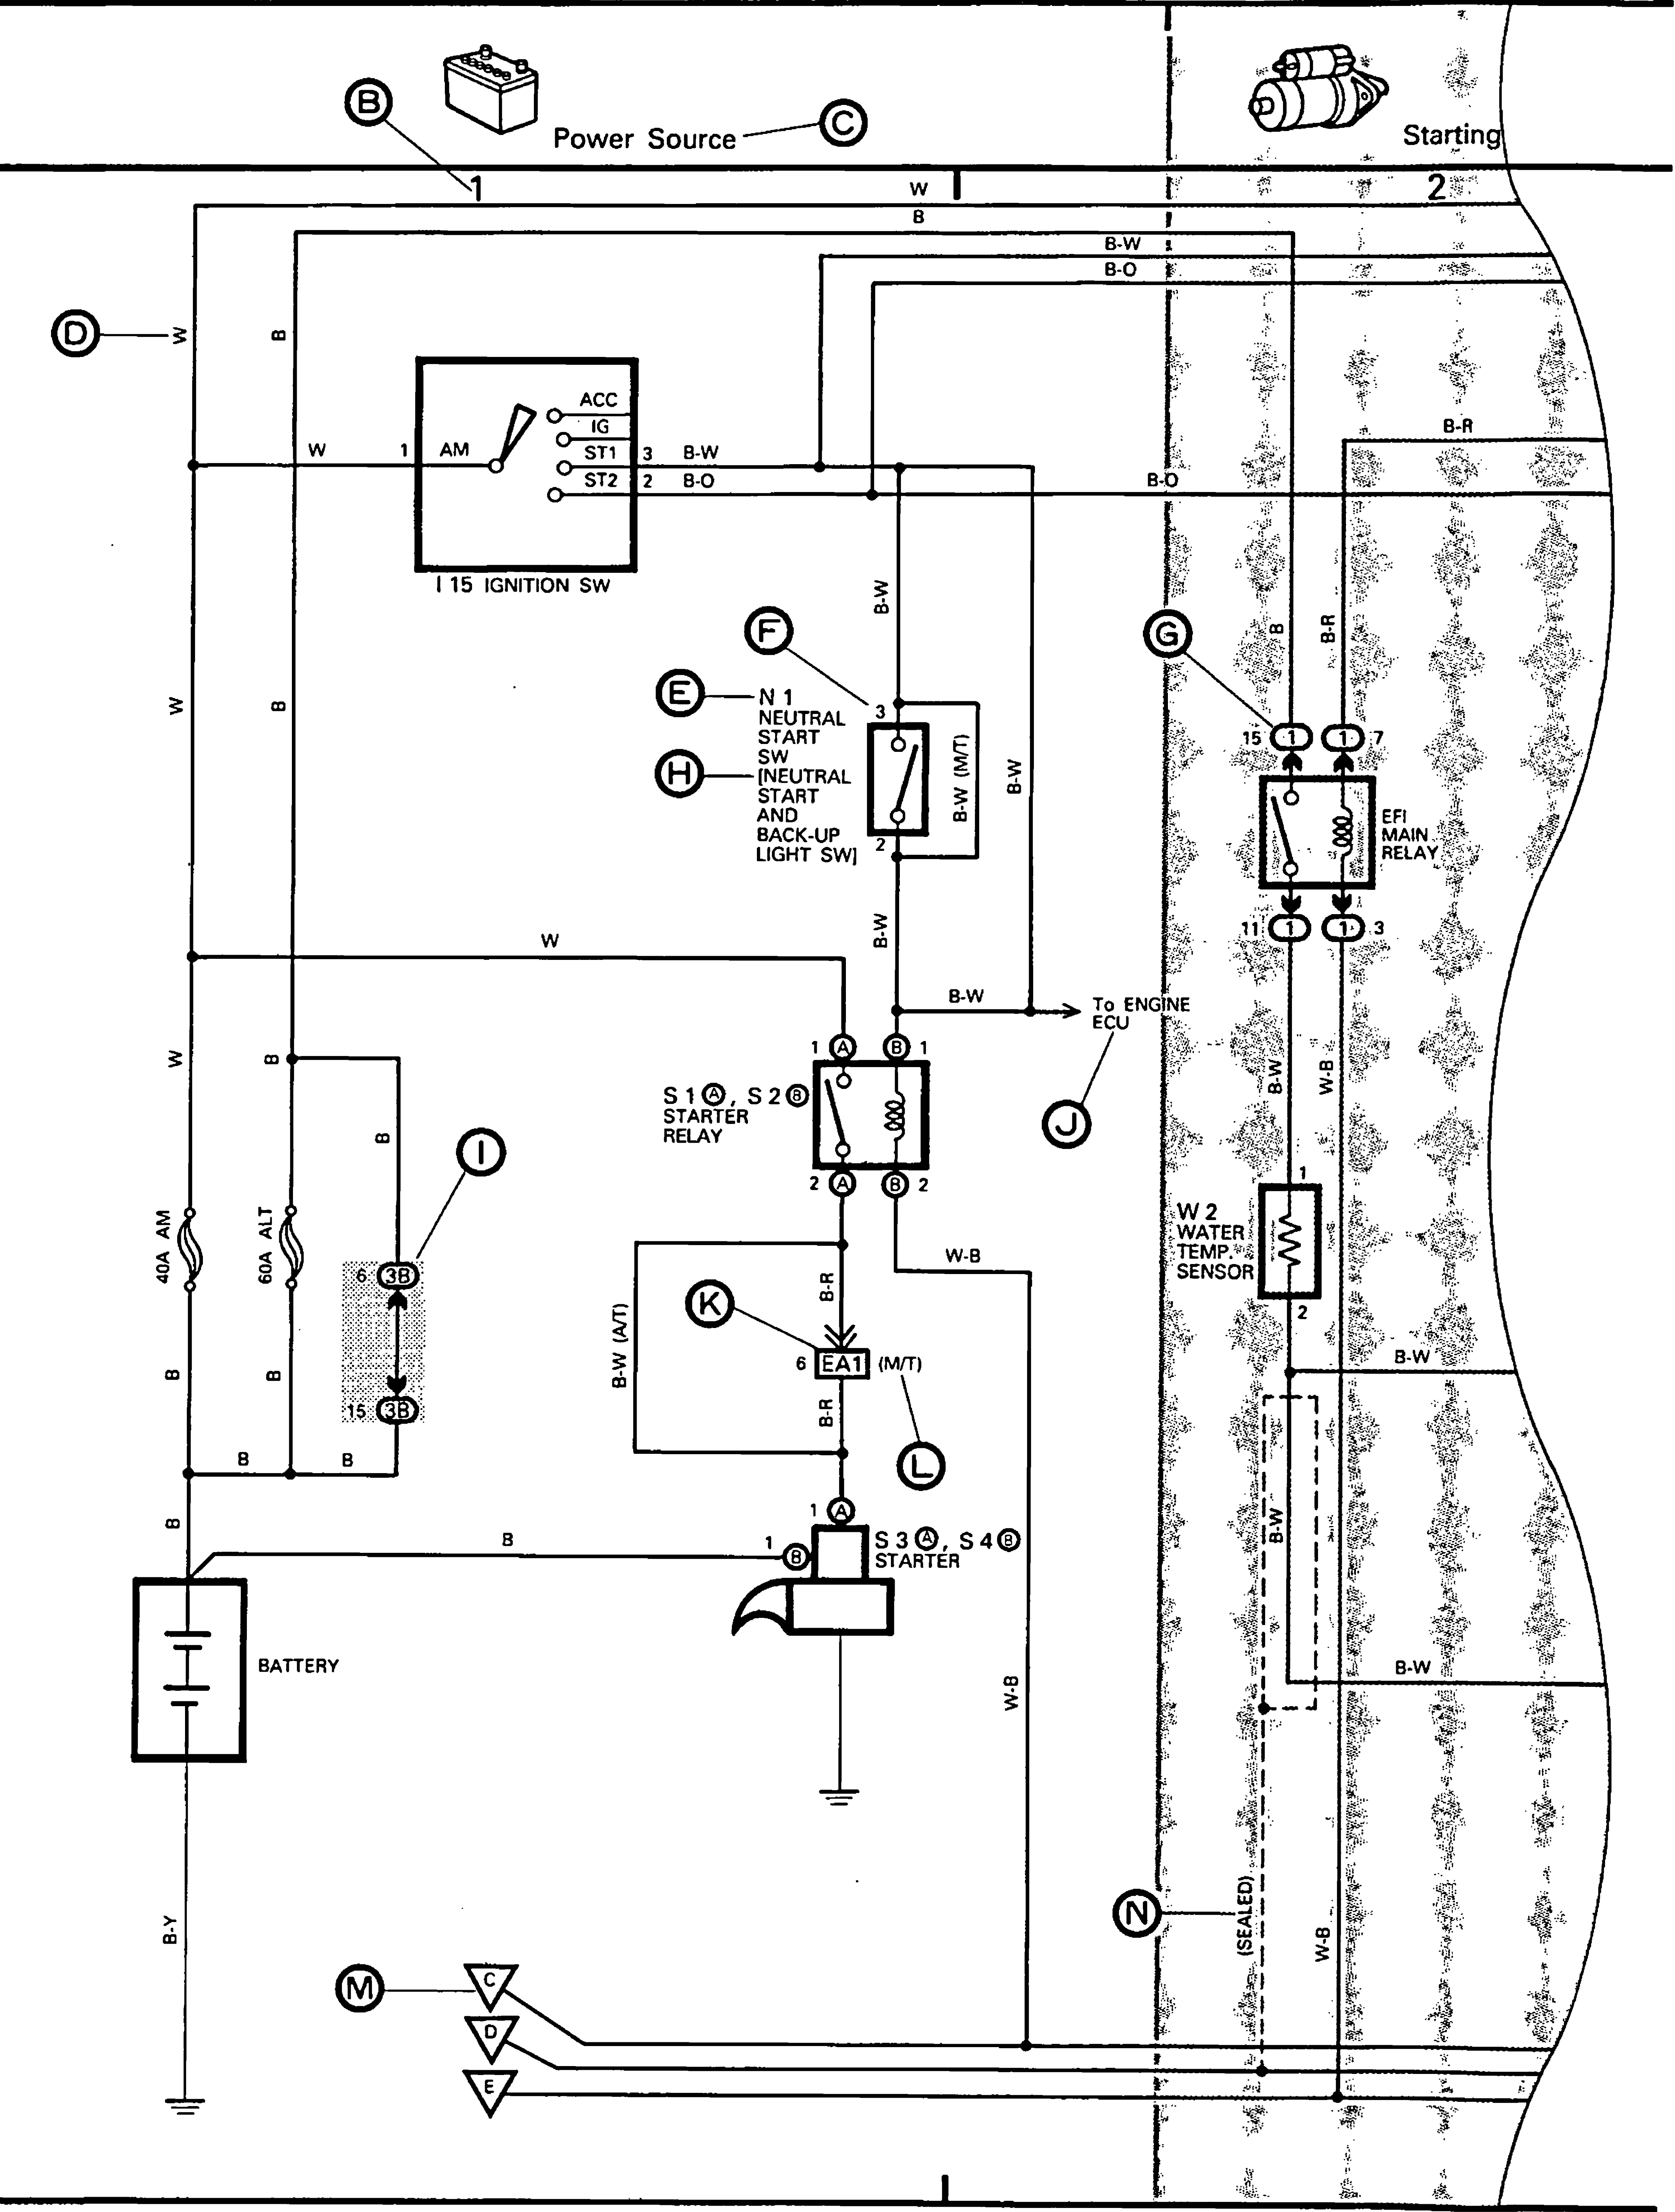F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 1—A



English

- (A): Number of the system circuit
- (B): Number of the section of the system circuit
- (C): System Title


- (D): Indicates the wiring color.

Wire colors are indicated by an alphabetical code.

B = Black	L = Blue	R = Red
BR = Brown	LG = Light Green	V = Violet
G = Green	O = Orange	W = White
GR = Gray	P = Pink	Y = Yellow

The first letter indicates the basic wire color and the second letter indicates the color of the stripe.

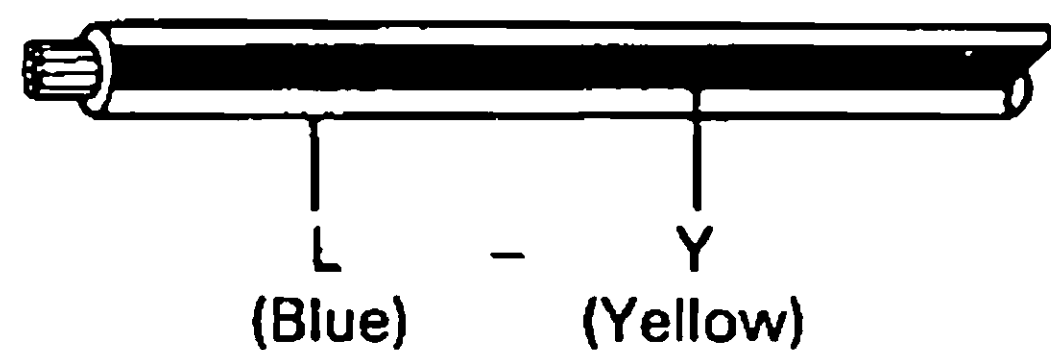
Example: L - Y



- (E): Represents a part.
The position of the parts is the same as shown in the system circuits and wiring routing.


- (F): Indicates the pin number of the connector.
The numbering system is different for female and male connectors.

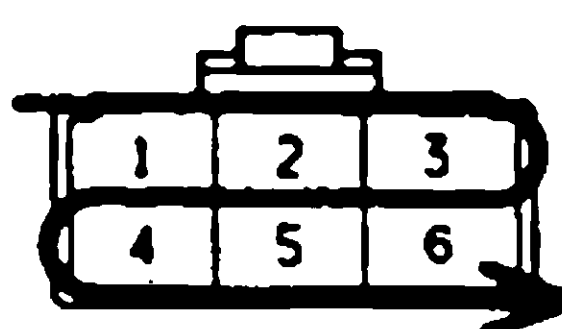Example: Numbered in order from upper left to lower right



Female

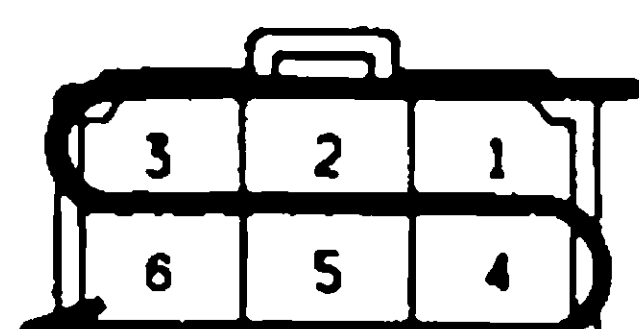Numbered in order from upper right to lower left



Male

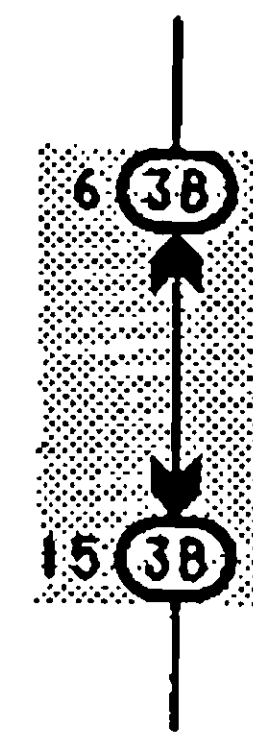
- (G): Indicates a Relay Block. No shading is used and only the Relay Block No. is shown to distinguish it from the J/B.

Example: ① Indicates Relay Block No. 1.

- (H): When 2 parts both use one connector in common, the parts connector name used in the wire routing section is shown in square brackets [].

- (I): Junction Block (The number in the circle is the J/B No. and the connector code is shown beside it). Junction Blocks are shaded to clearly separate them from other parts (different junction blocks are shaded differently for further clarification).


Example:



3B indicates that it is inside Junction Block No. 3.

- (J): Indicates related system.

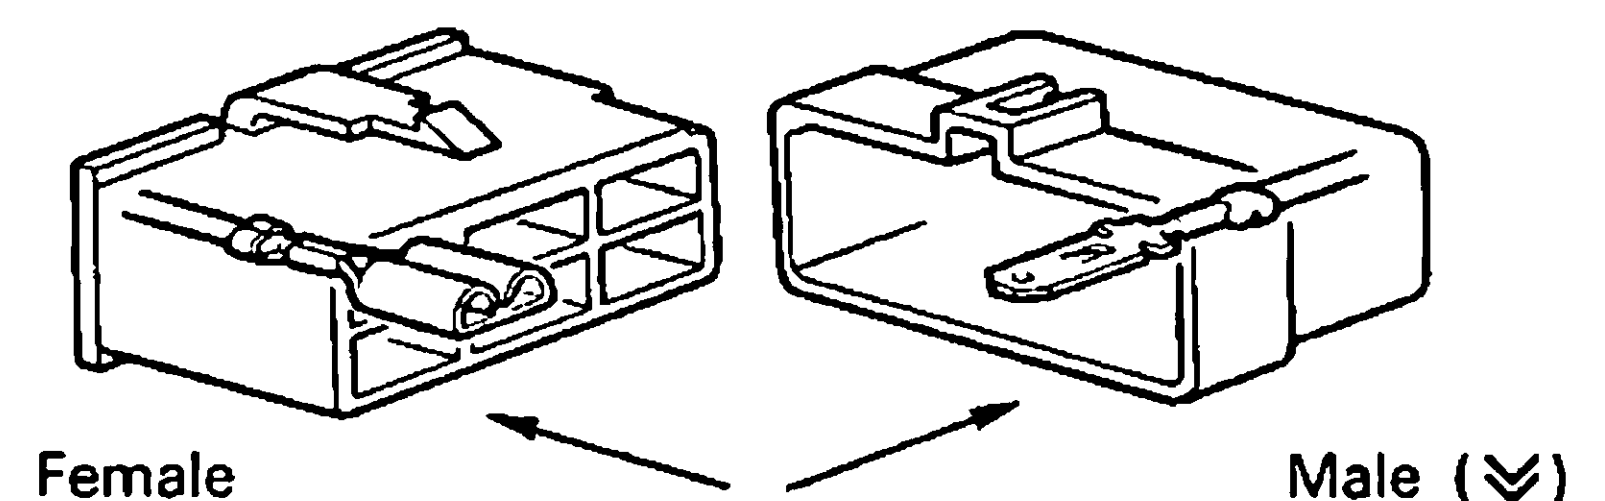
- (K): Indicates the wiring harness and wiring harness connector. The wiring harness with male terminal is shown with arrows (↘). Outside numerals are pin numbers.



- (L): () is used to indicate different wiring and connector, etc. when the vehicle model, engine type, or specification is different.

- (M): Indicates a ground point.

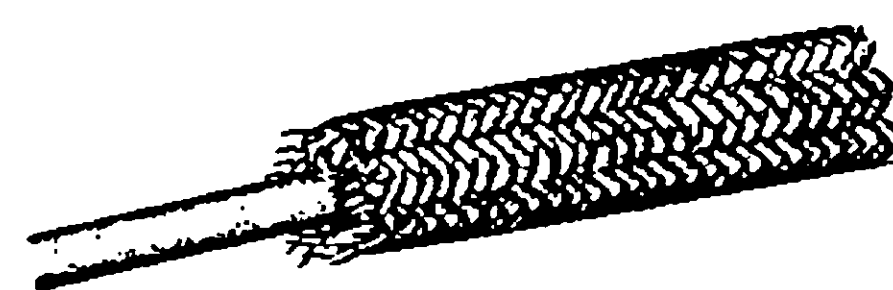- (N): Indicates a sealed wiring harness.










B HOW TO USE THIS MANUAL

Shown on this page are the connectors (wire harness side) for parts shown in the system circuits. An explanation is given for each item on the page.

- Part code No. and Part name
The part code No. and part name are given as in the system circuit, arranged in alphabetical order.
The position of the parts is the same as shown in the system circuits and wiring routing.

- The location indicated is the location of the applicable part within the system circuit.
(The left number is the number of the system circuit and the right number is the number of the section on the system circuit.

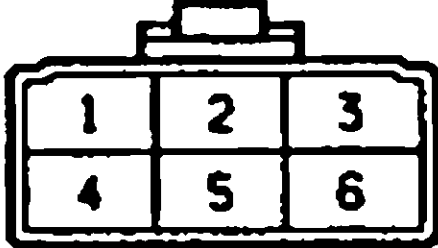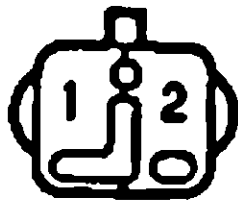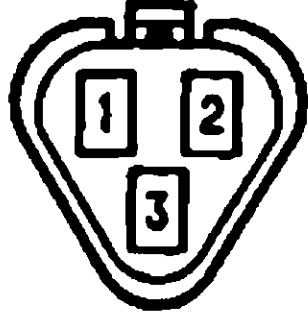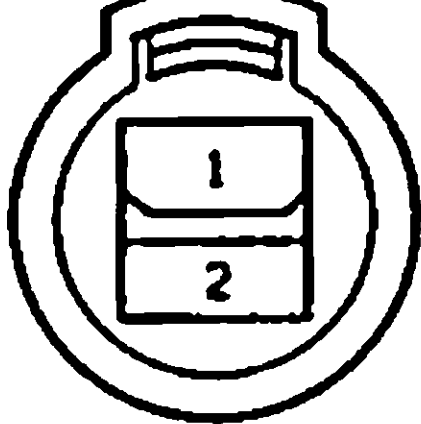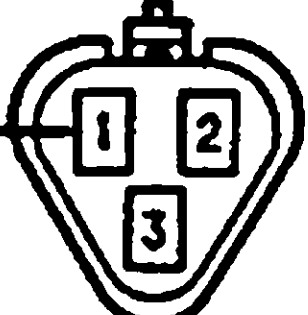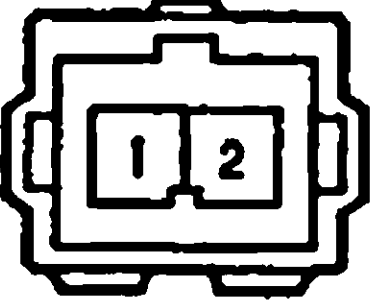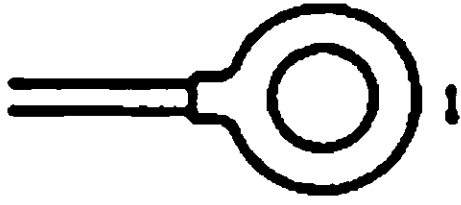SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (1)



Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
I 15	Ignition SW Black 	1-1	S 1	Ⓐ Starter Relay 	1-1
N 1	Neutral Start SW [Neutral Start and Back-Up Light] Black 	1-1	S 2	Ⓑ Starter Relay 	1-1
O 1	O/D Solenoid 	1-4	W 2	Water Temp. Sensor 	1-2
S 3	Starter 	1-1			

- Indicates the pin number of the connector.
- Connector color
(connectors with the color not indicated are milky white in color.)
- These indicate that the part has more than one connector.

ABBREVIATIONS


The following abbreviations are used in this manual.

A/C	= Air Conditioner
A/T	= Automatic Transmission
COMB.	= Combination
ECU	= Electronic Control Unit
EFI	= Electronic Fuel Injection
EGR	= Exhaust Gas Recirculation
EX.	= Except
FL	= Fusible Link
ISC	= Idle Speed Control
LH	= Left-Hand
LHD	= Left-Hand Drive
M/T	= Manual Transmission
O/D	= Overdrive
R/B	= Relay Block
RH	= Right-Hand
RHD	= Right-Hand Drive
SW	= Switch
TEMP.	= Temperature
VSV	= Vacuum Switching Valve
W/	= With
W/O	= Without

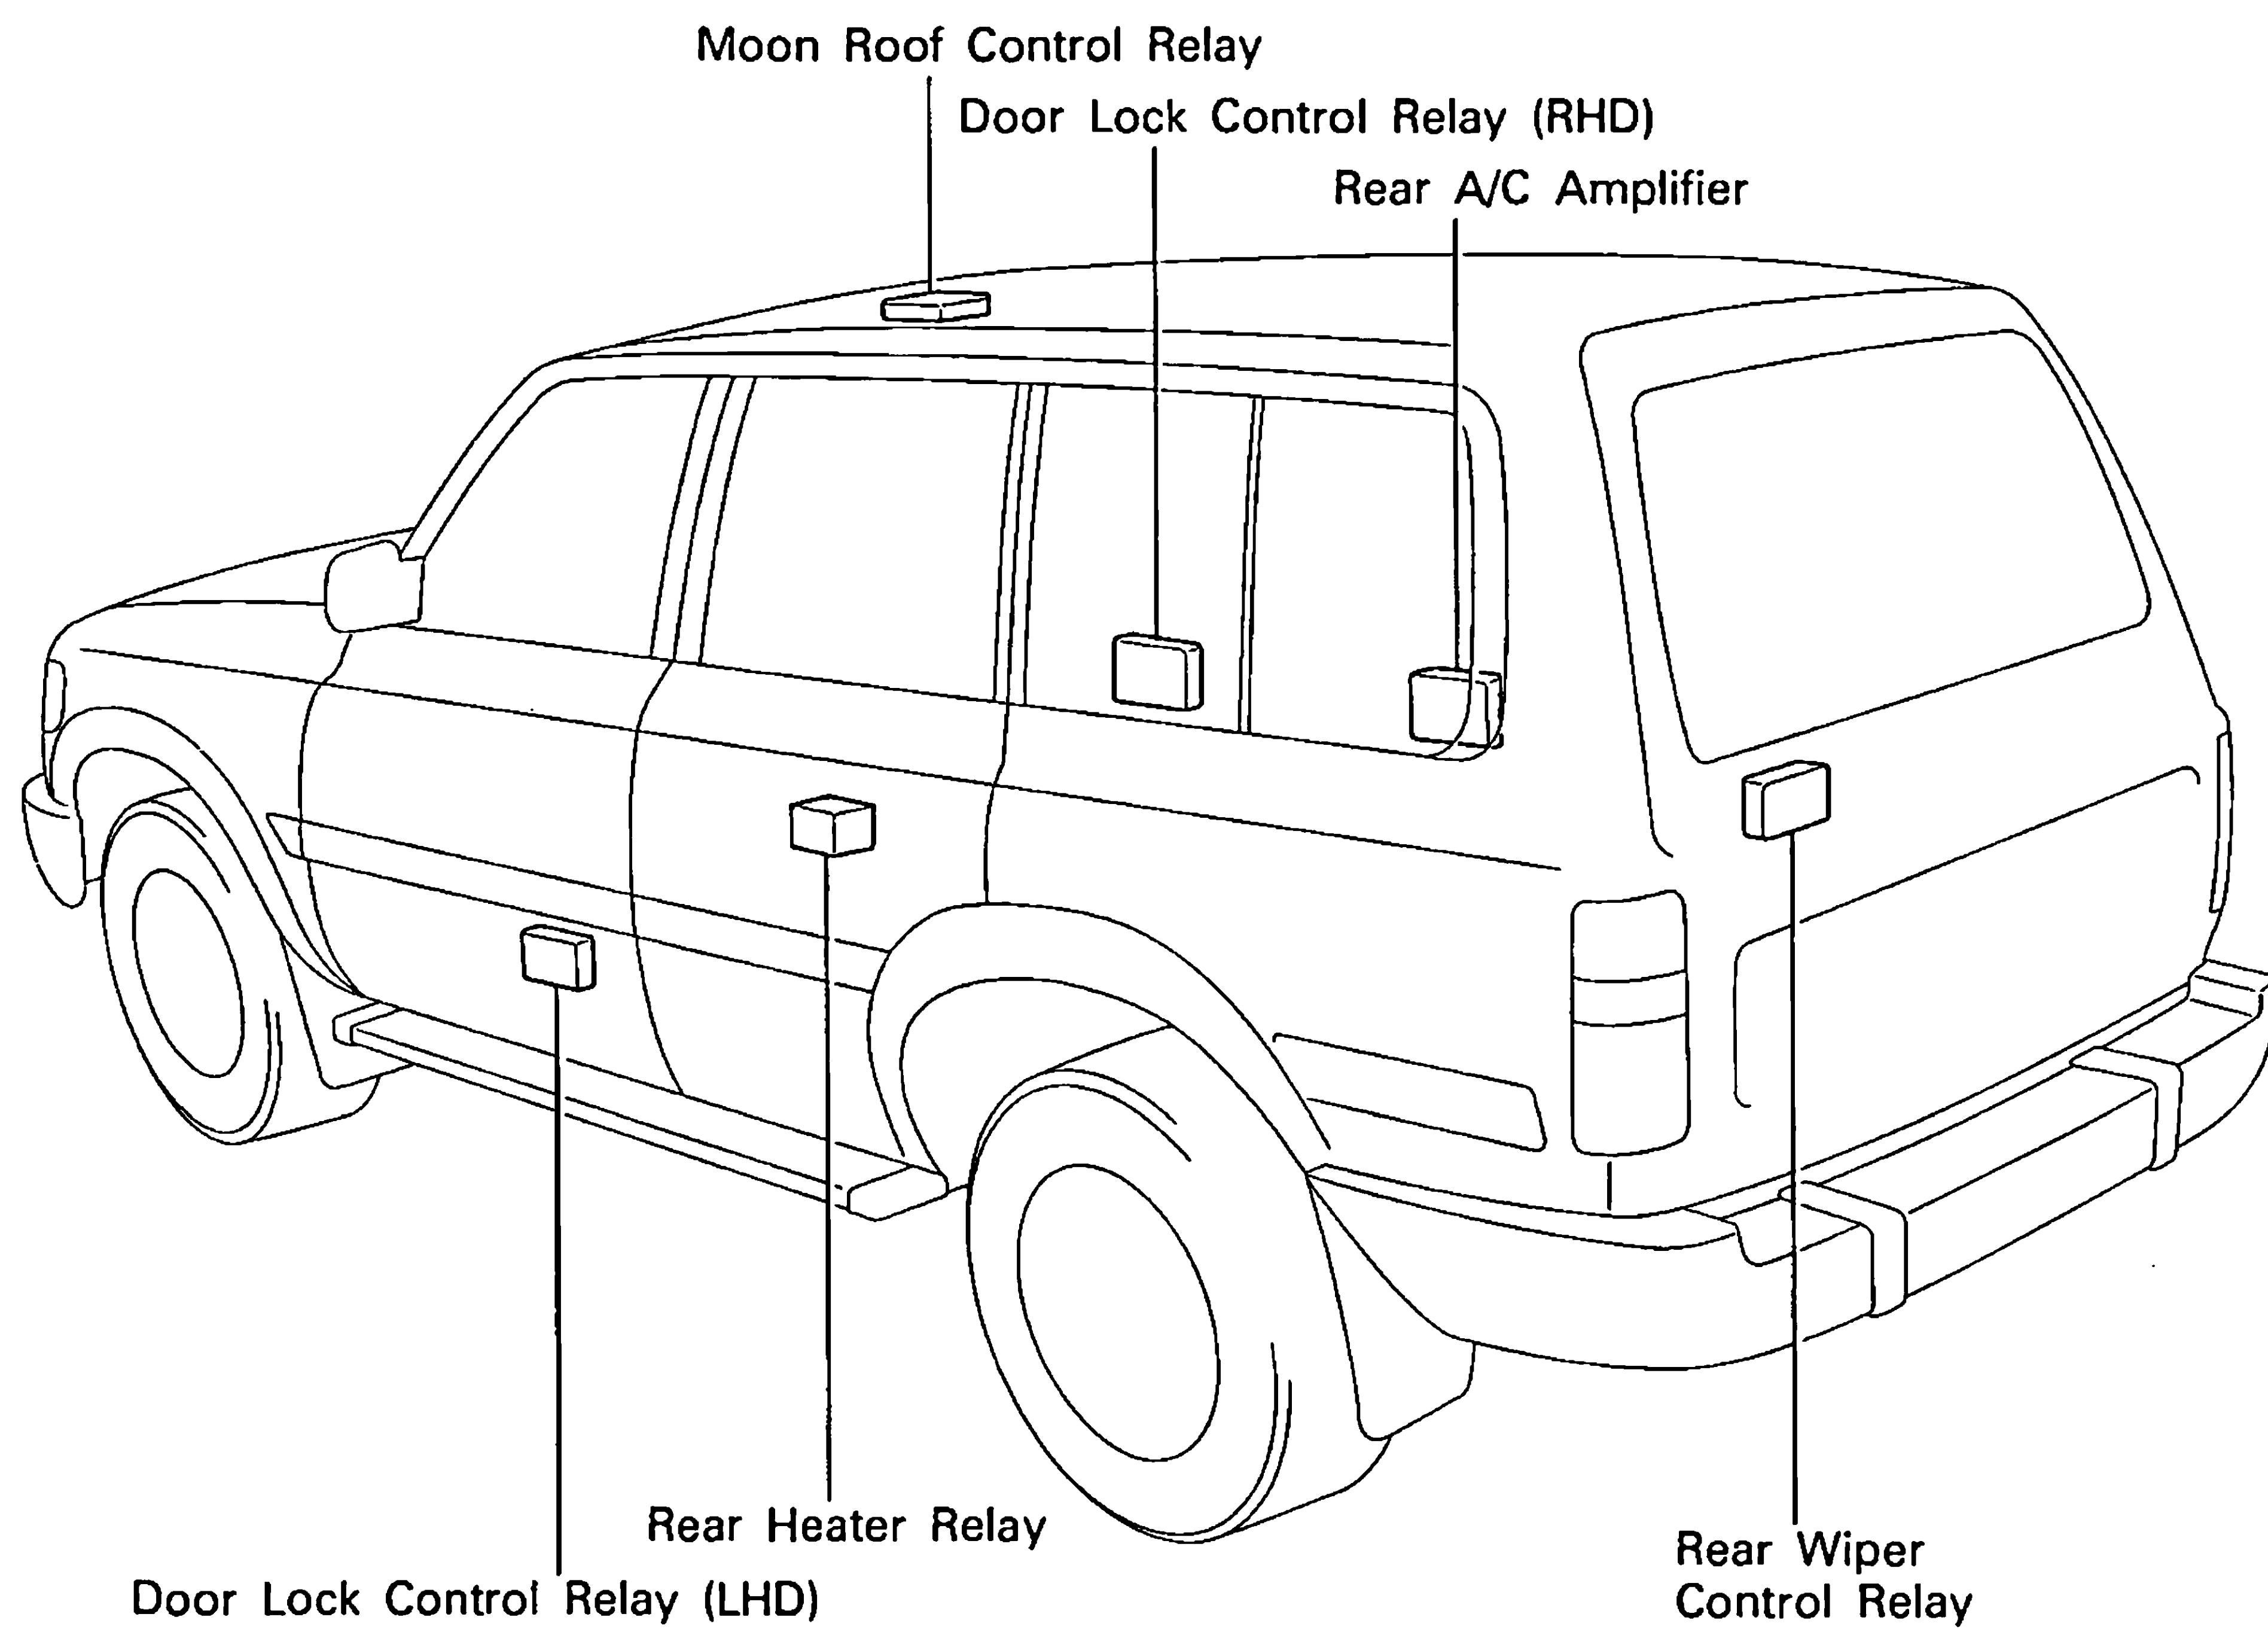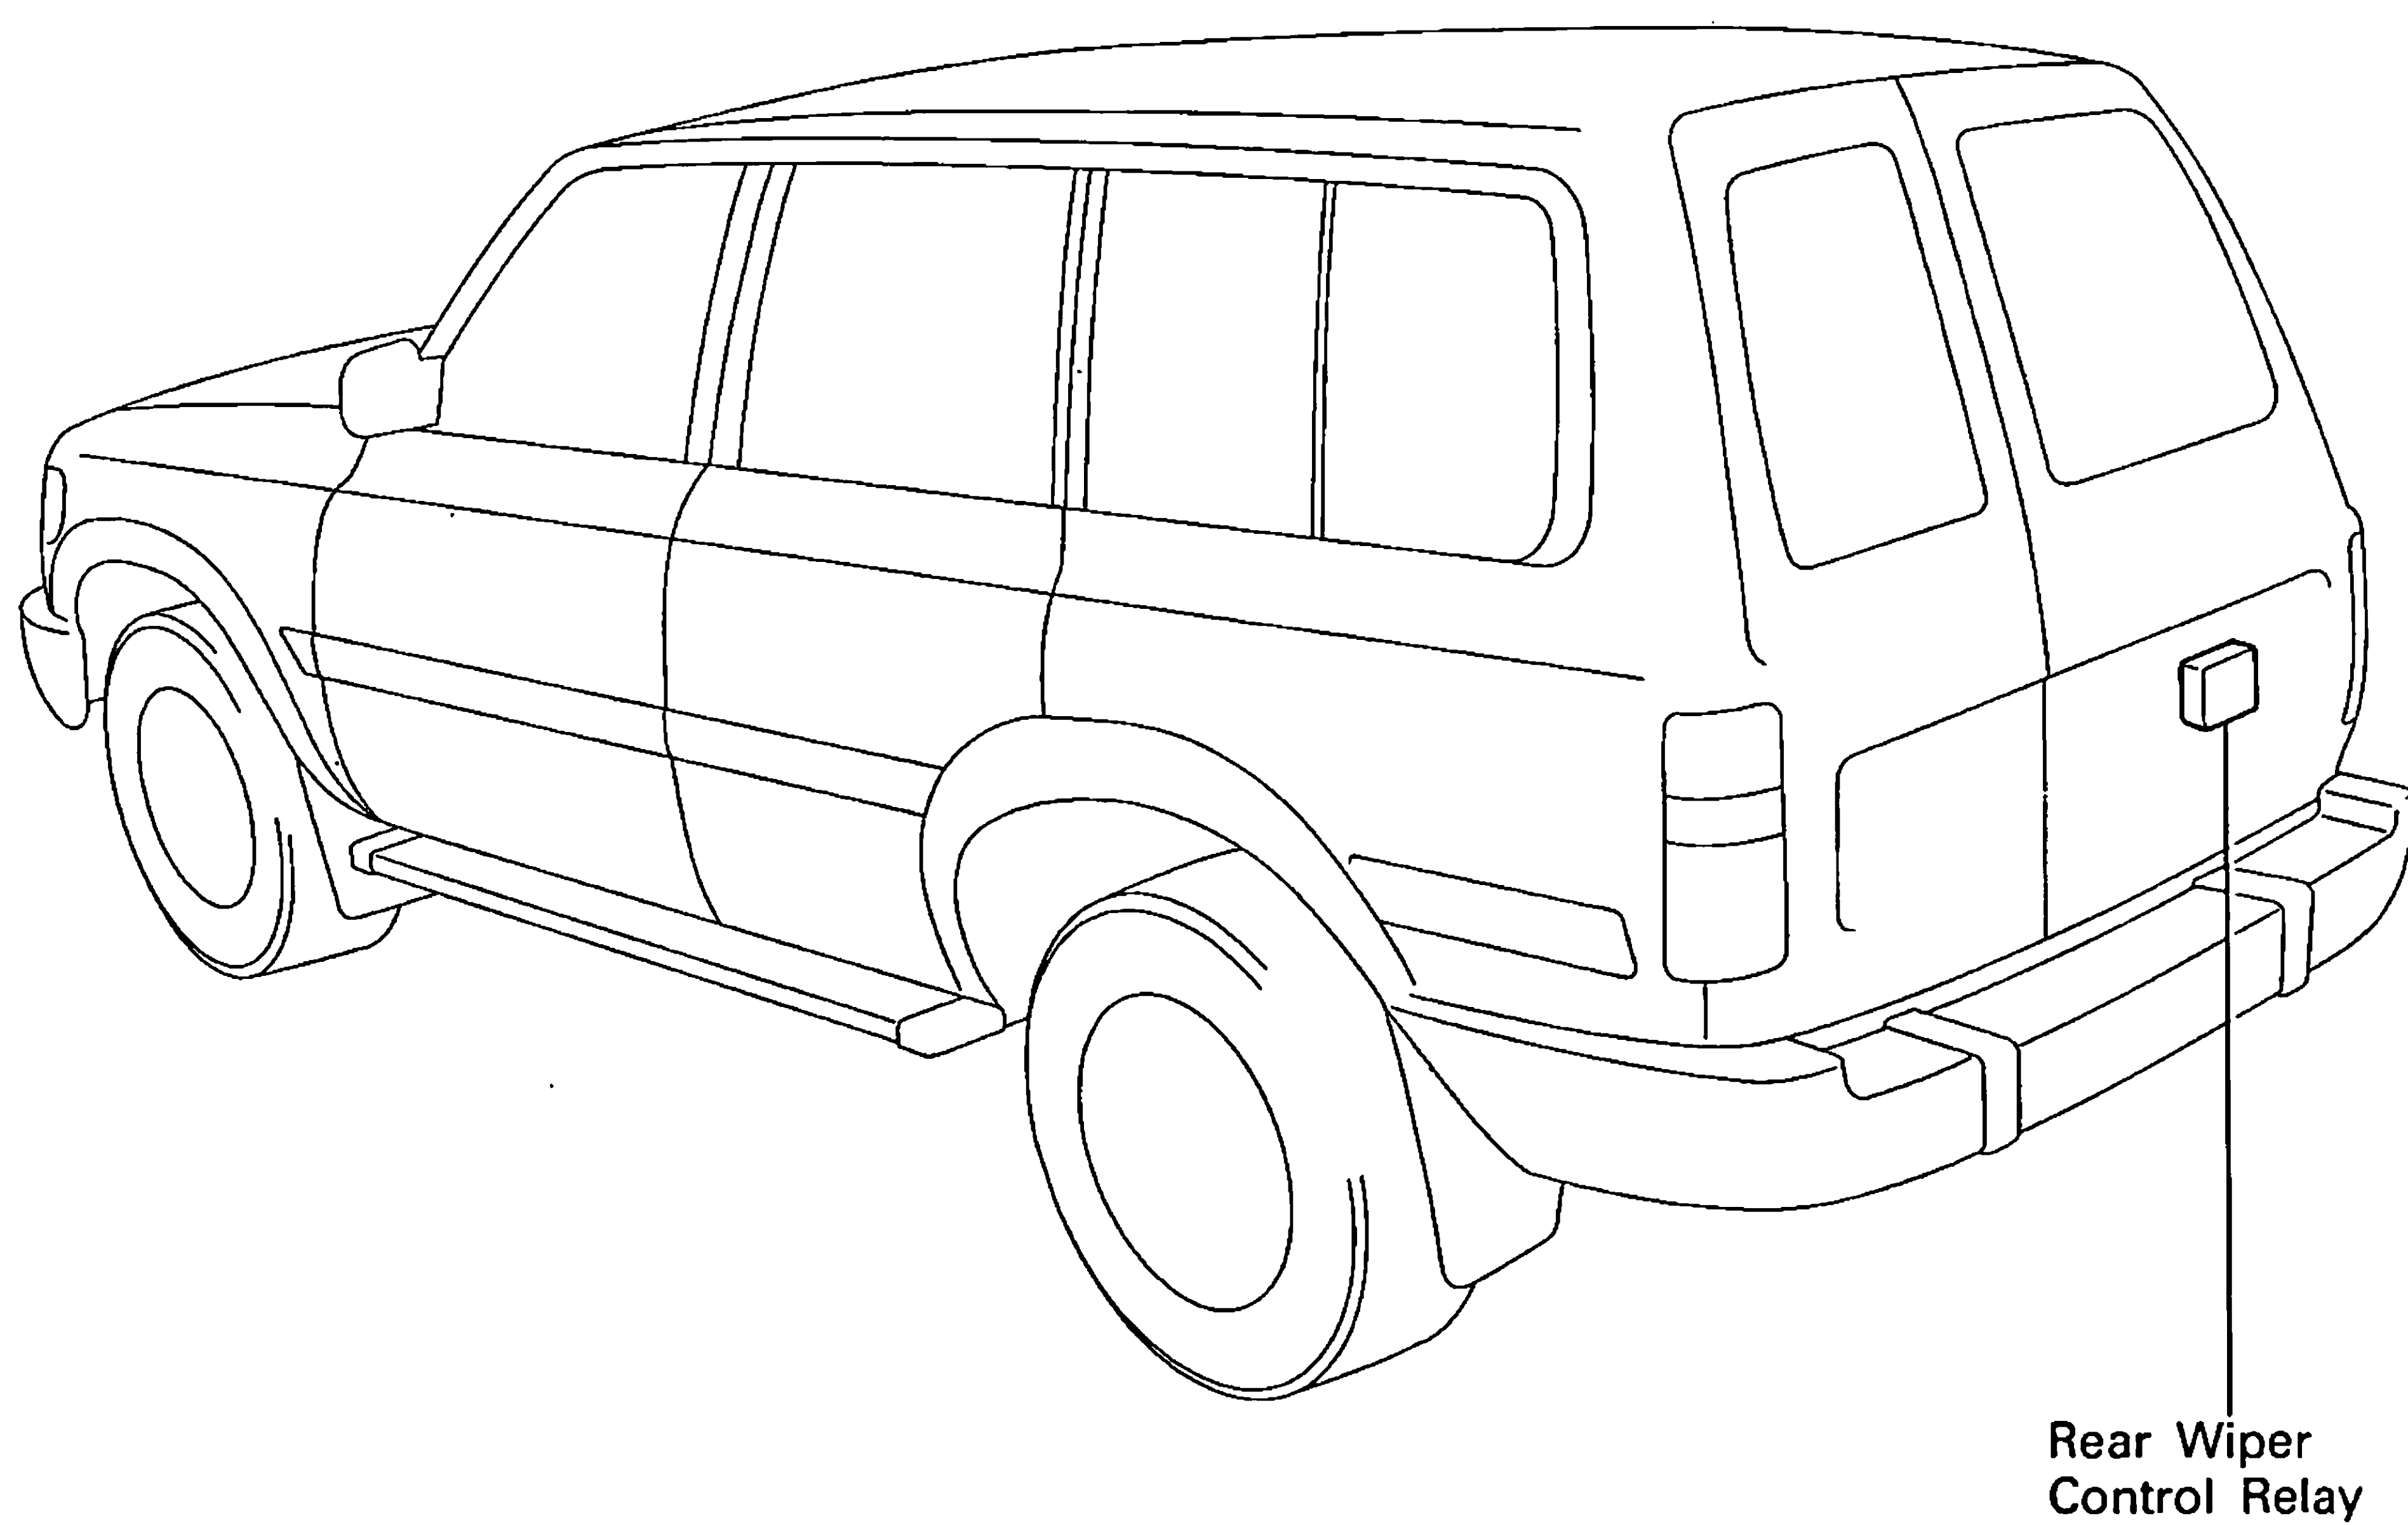
[Body]**(Swing Out Type)**

D RELAY LOCATIONS

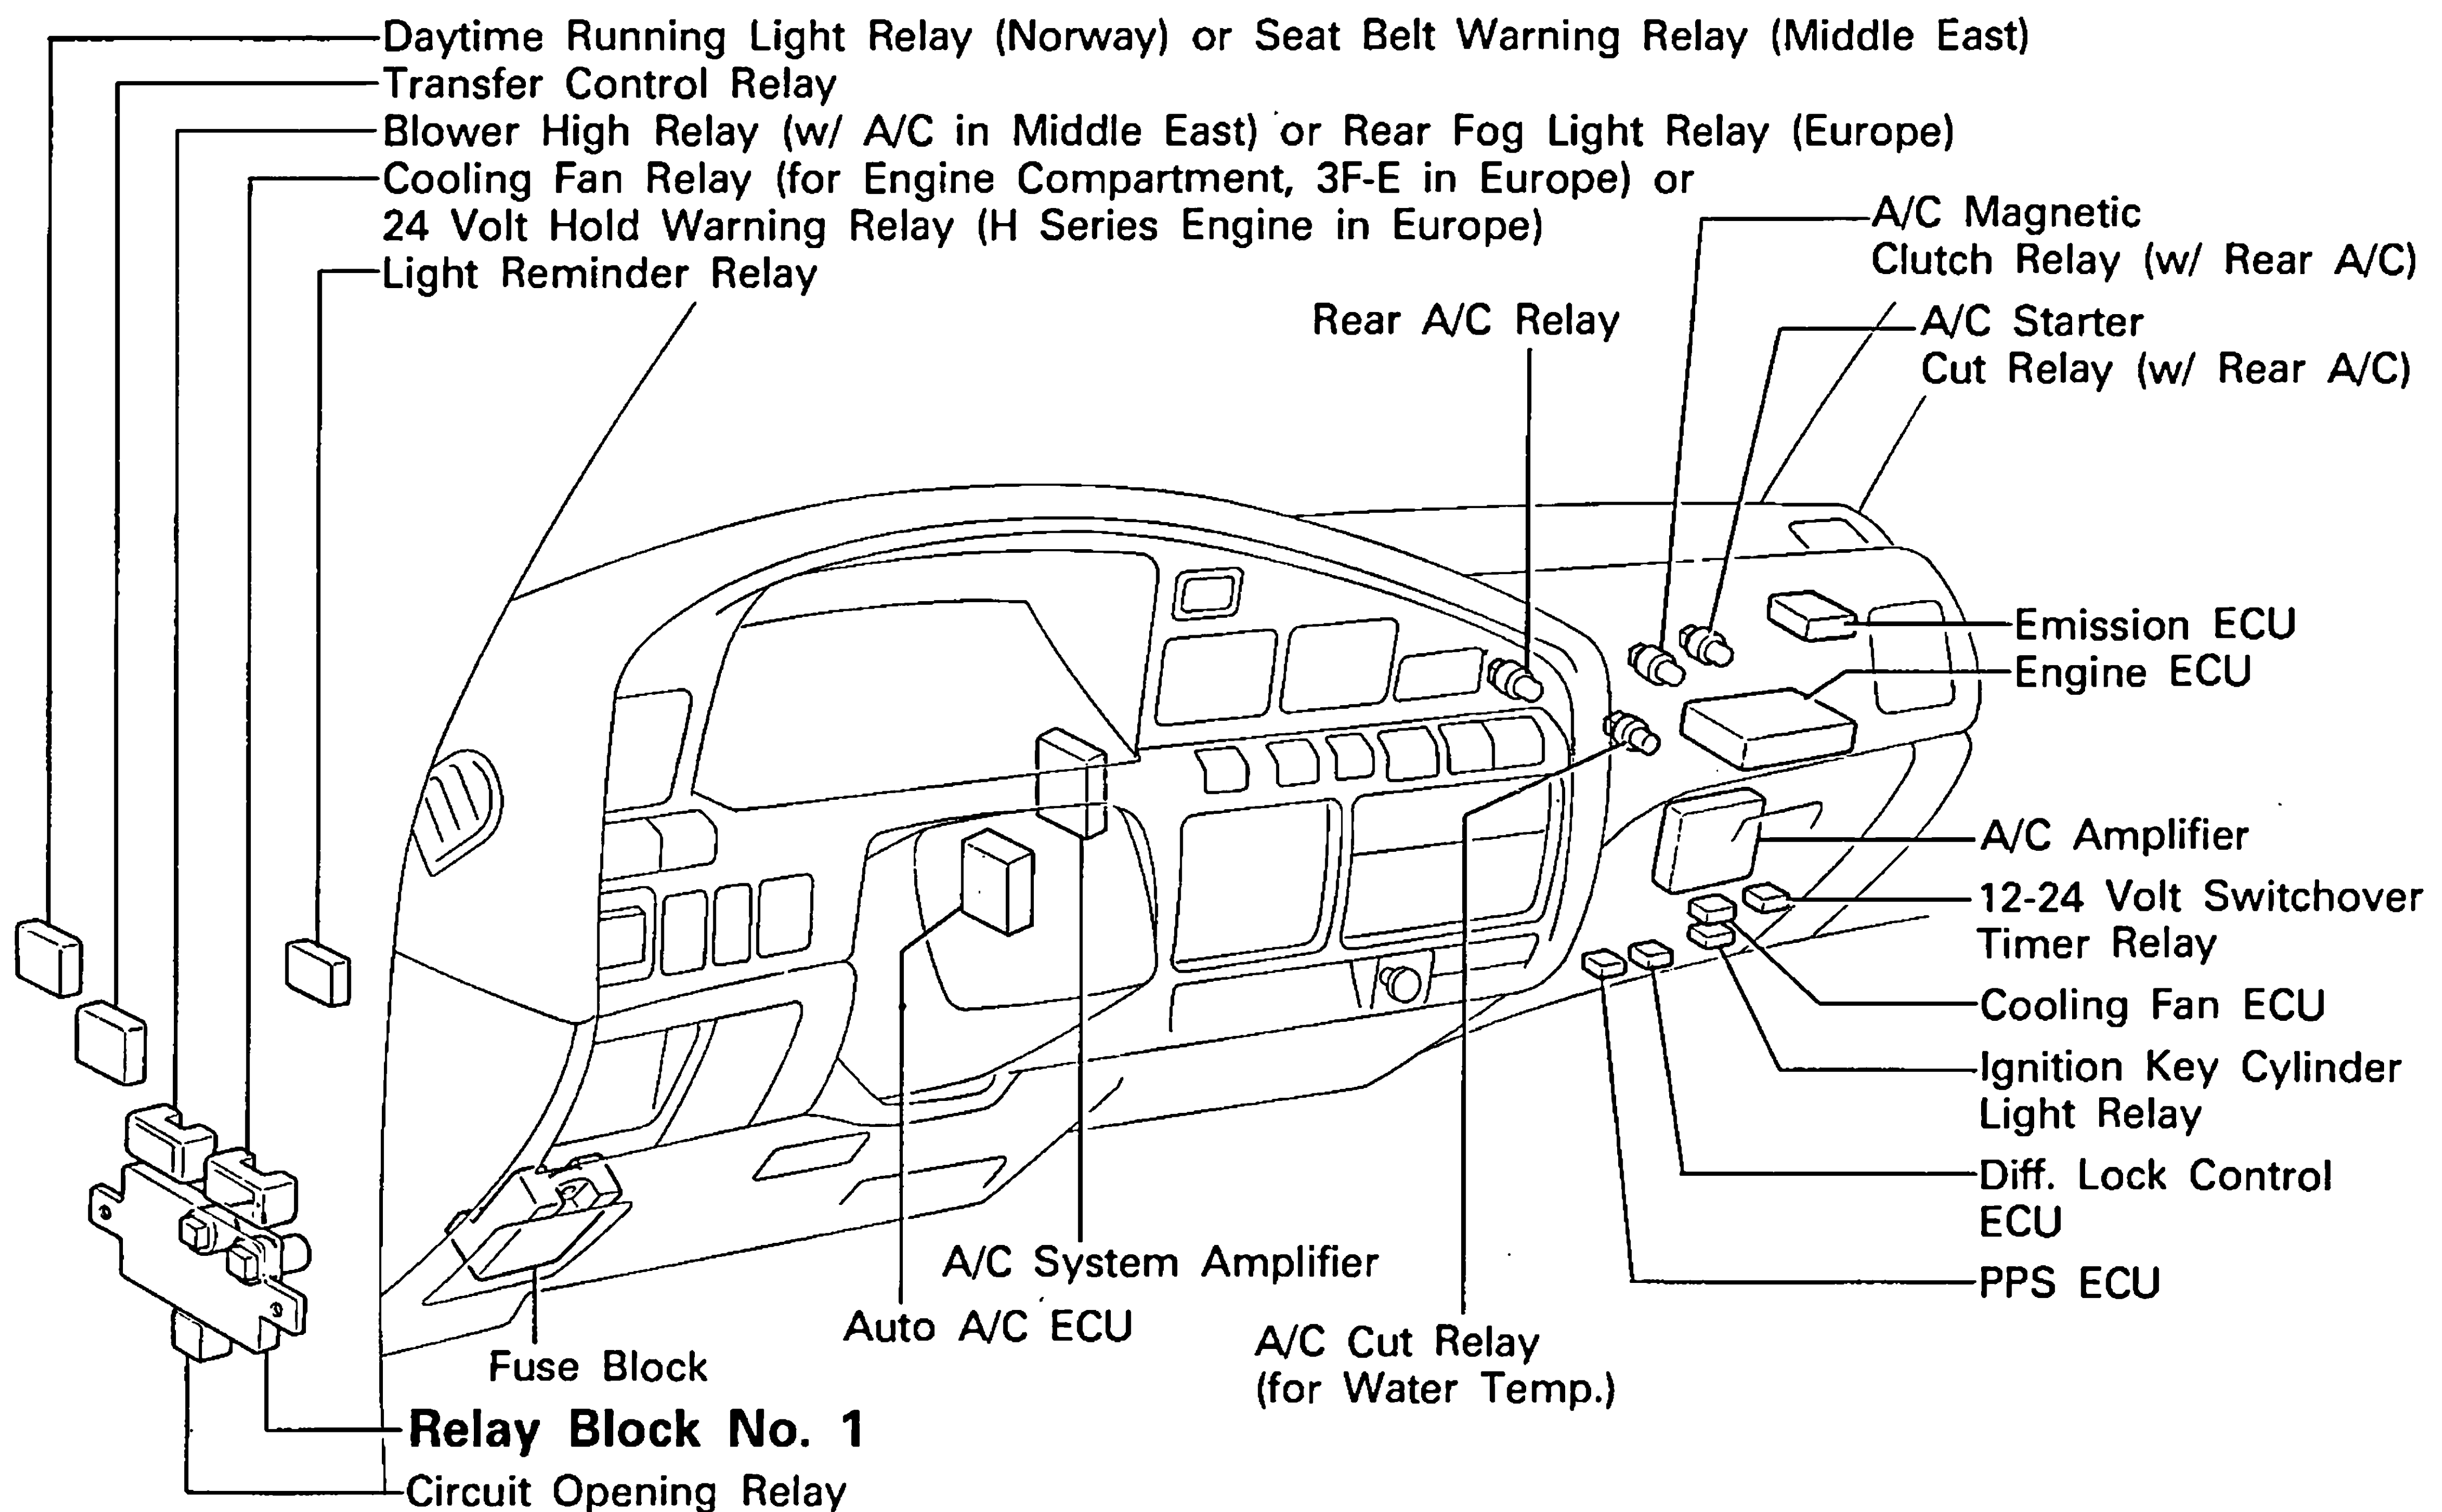[LHD: Instrument Panel]



[RHD: Instrument Panel]

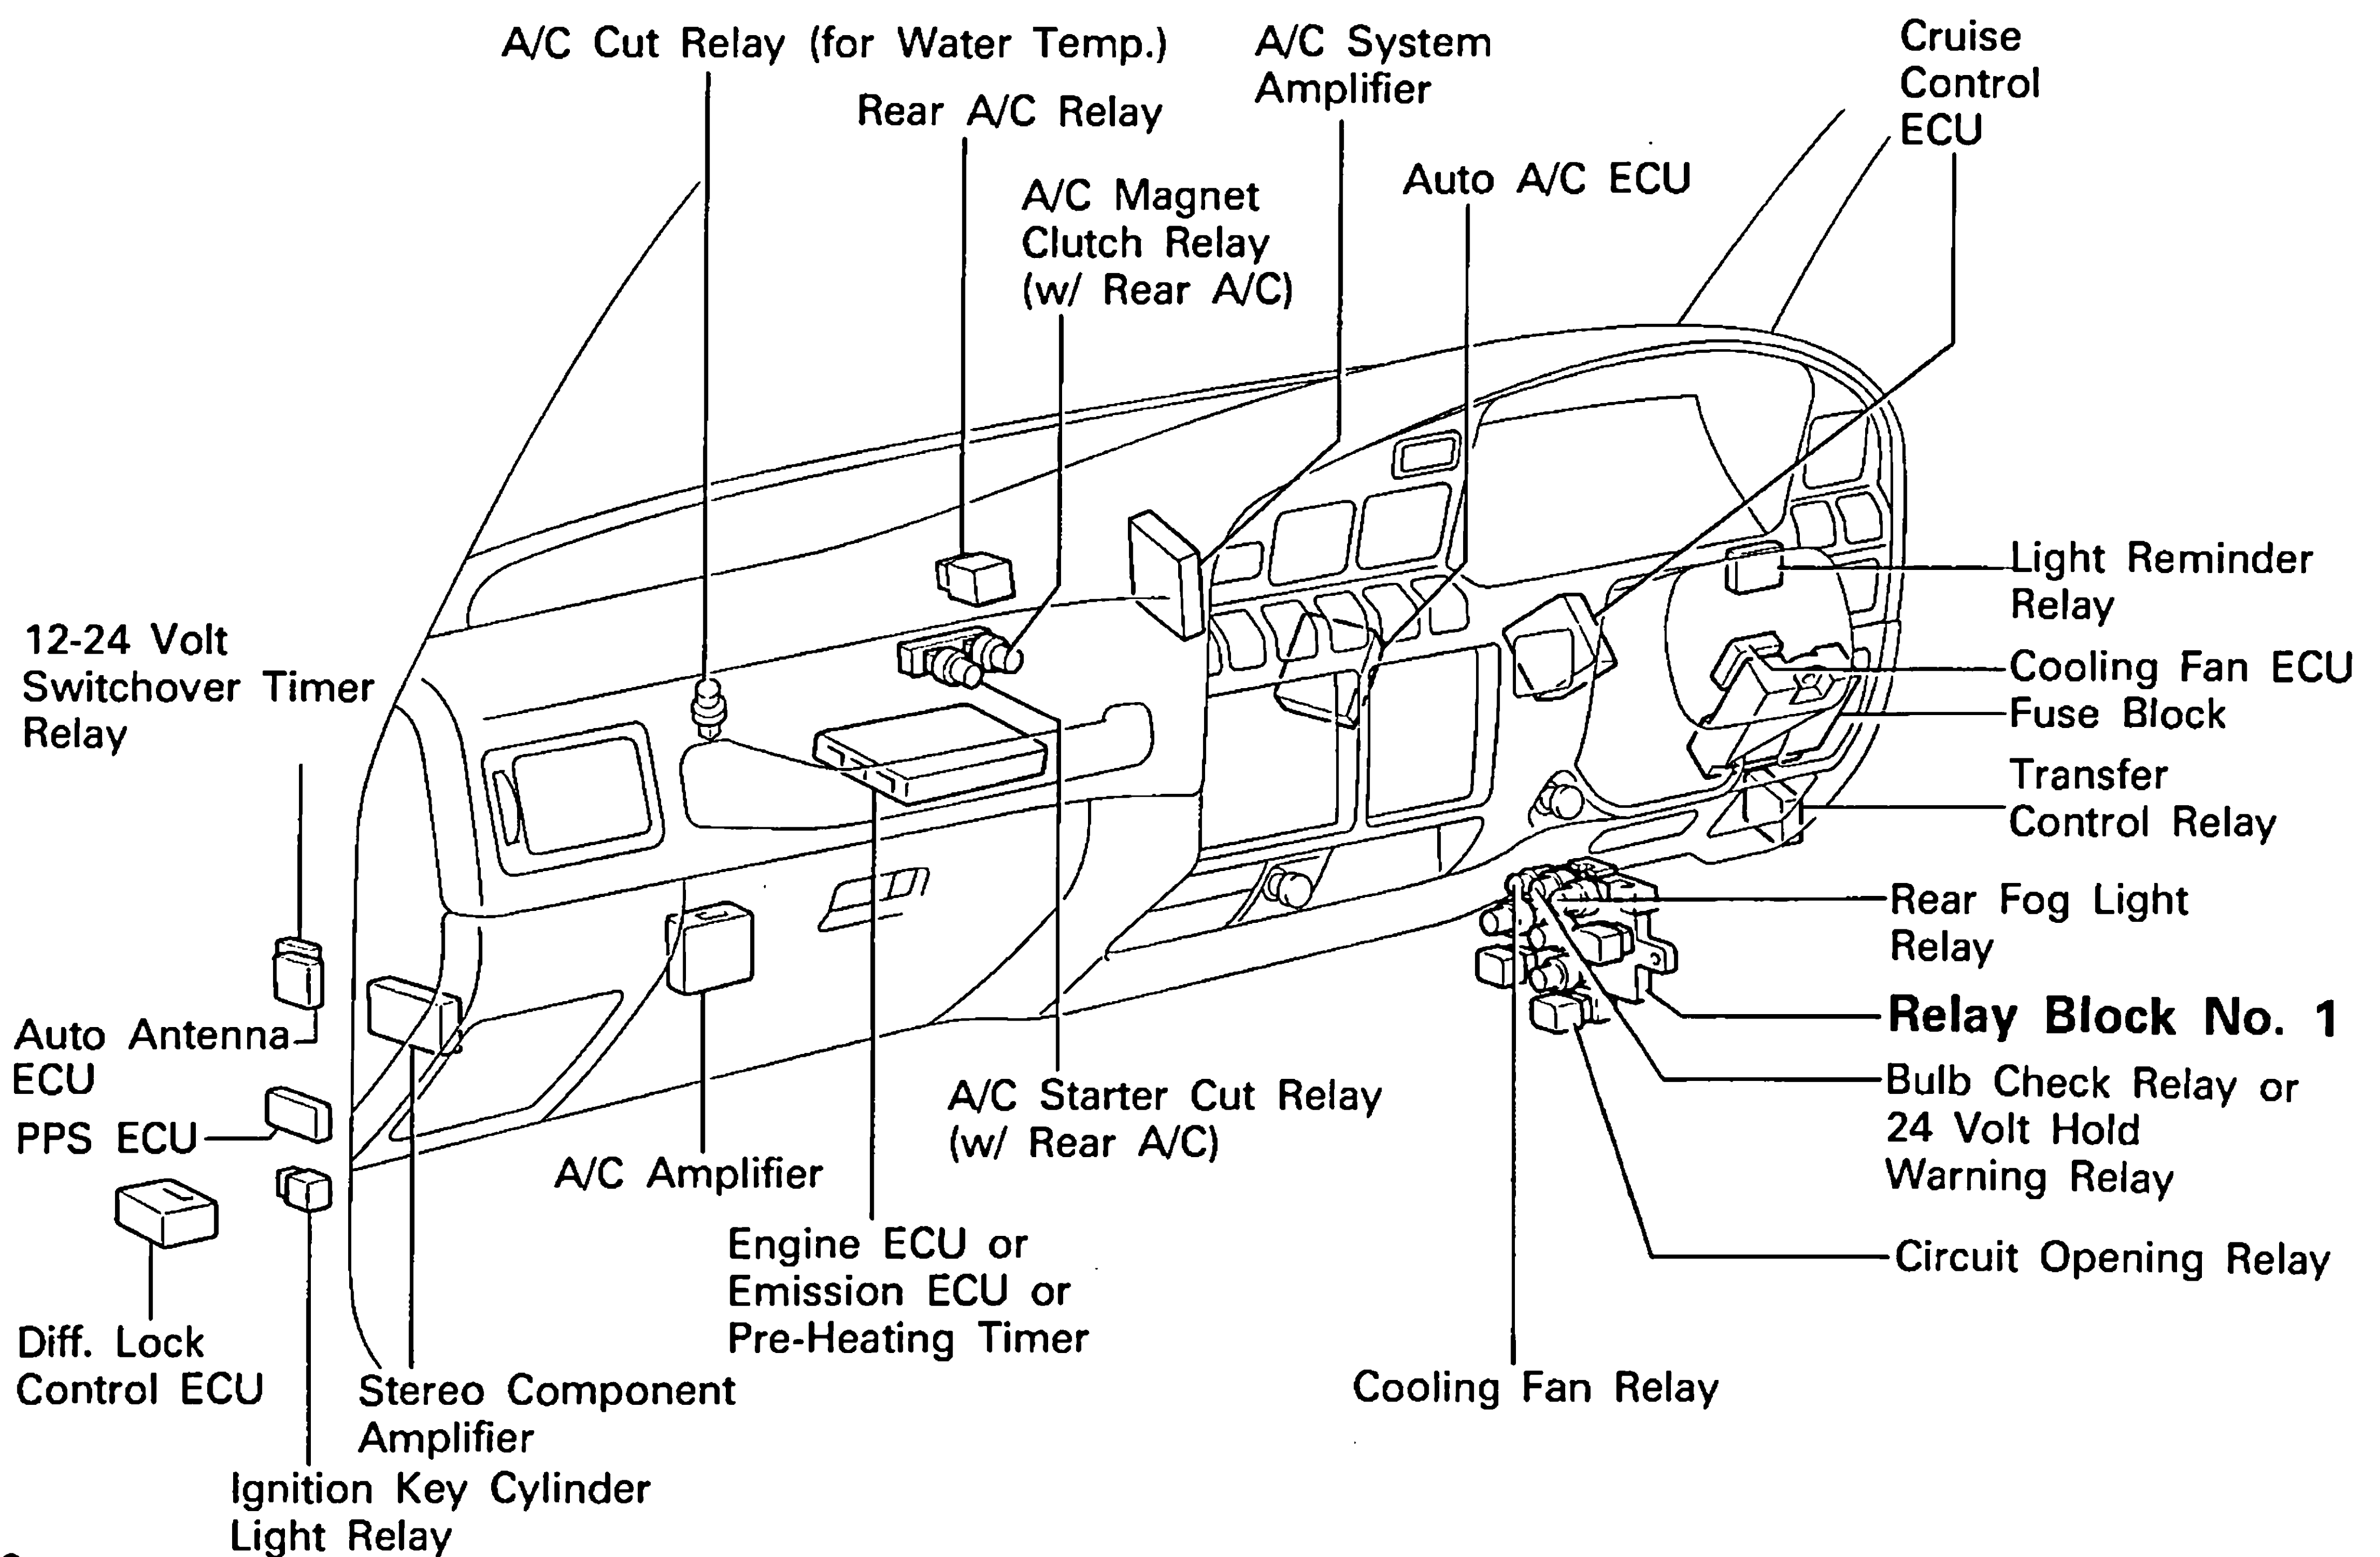

① : R/B No. 1

LHD: Left Kick Panel (See Page 28)

RHD: Right Kick Panel (See Page 28)

Cooling Fan Relay
(for Engine
Compartment,
3F-E)24 Volt Hold Warning
Relay (H Series Engine
in Europe) or
Bulb Check
Relay (Australia)Blower High Relay (w/ A/C in Middle East) or
Rear Fog Light Relay (Europe)

Defogger Relay

Turn Signal Flasher

Power Main Relay

Taillight Relay

Heater Relay

Circuit Opening Relay

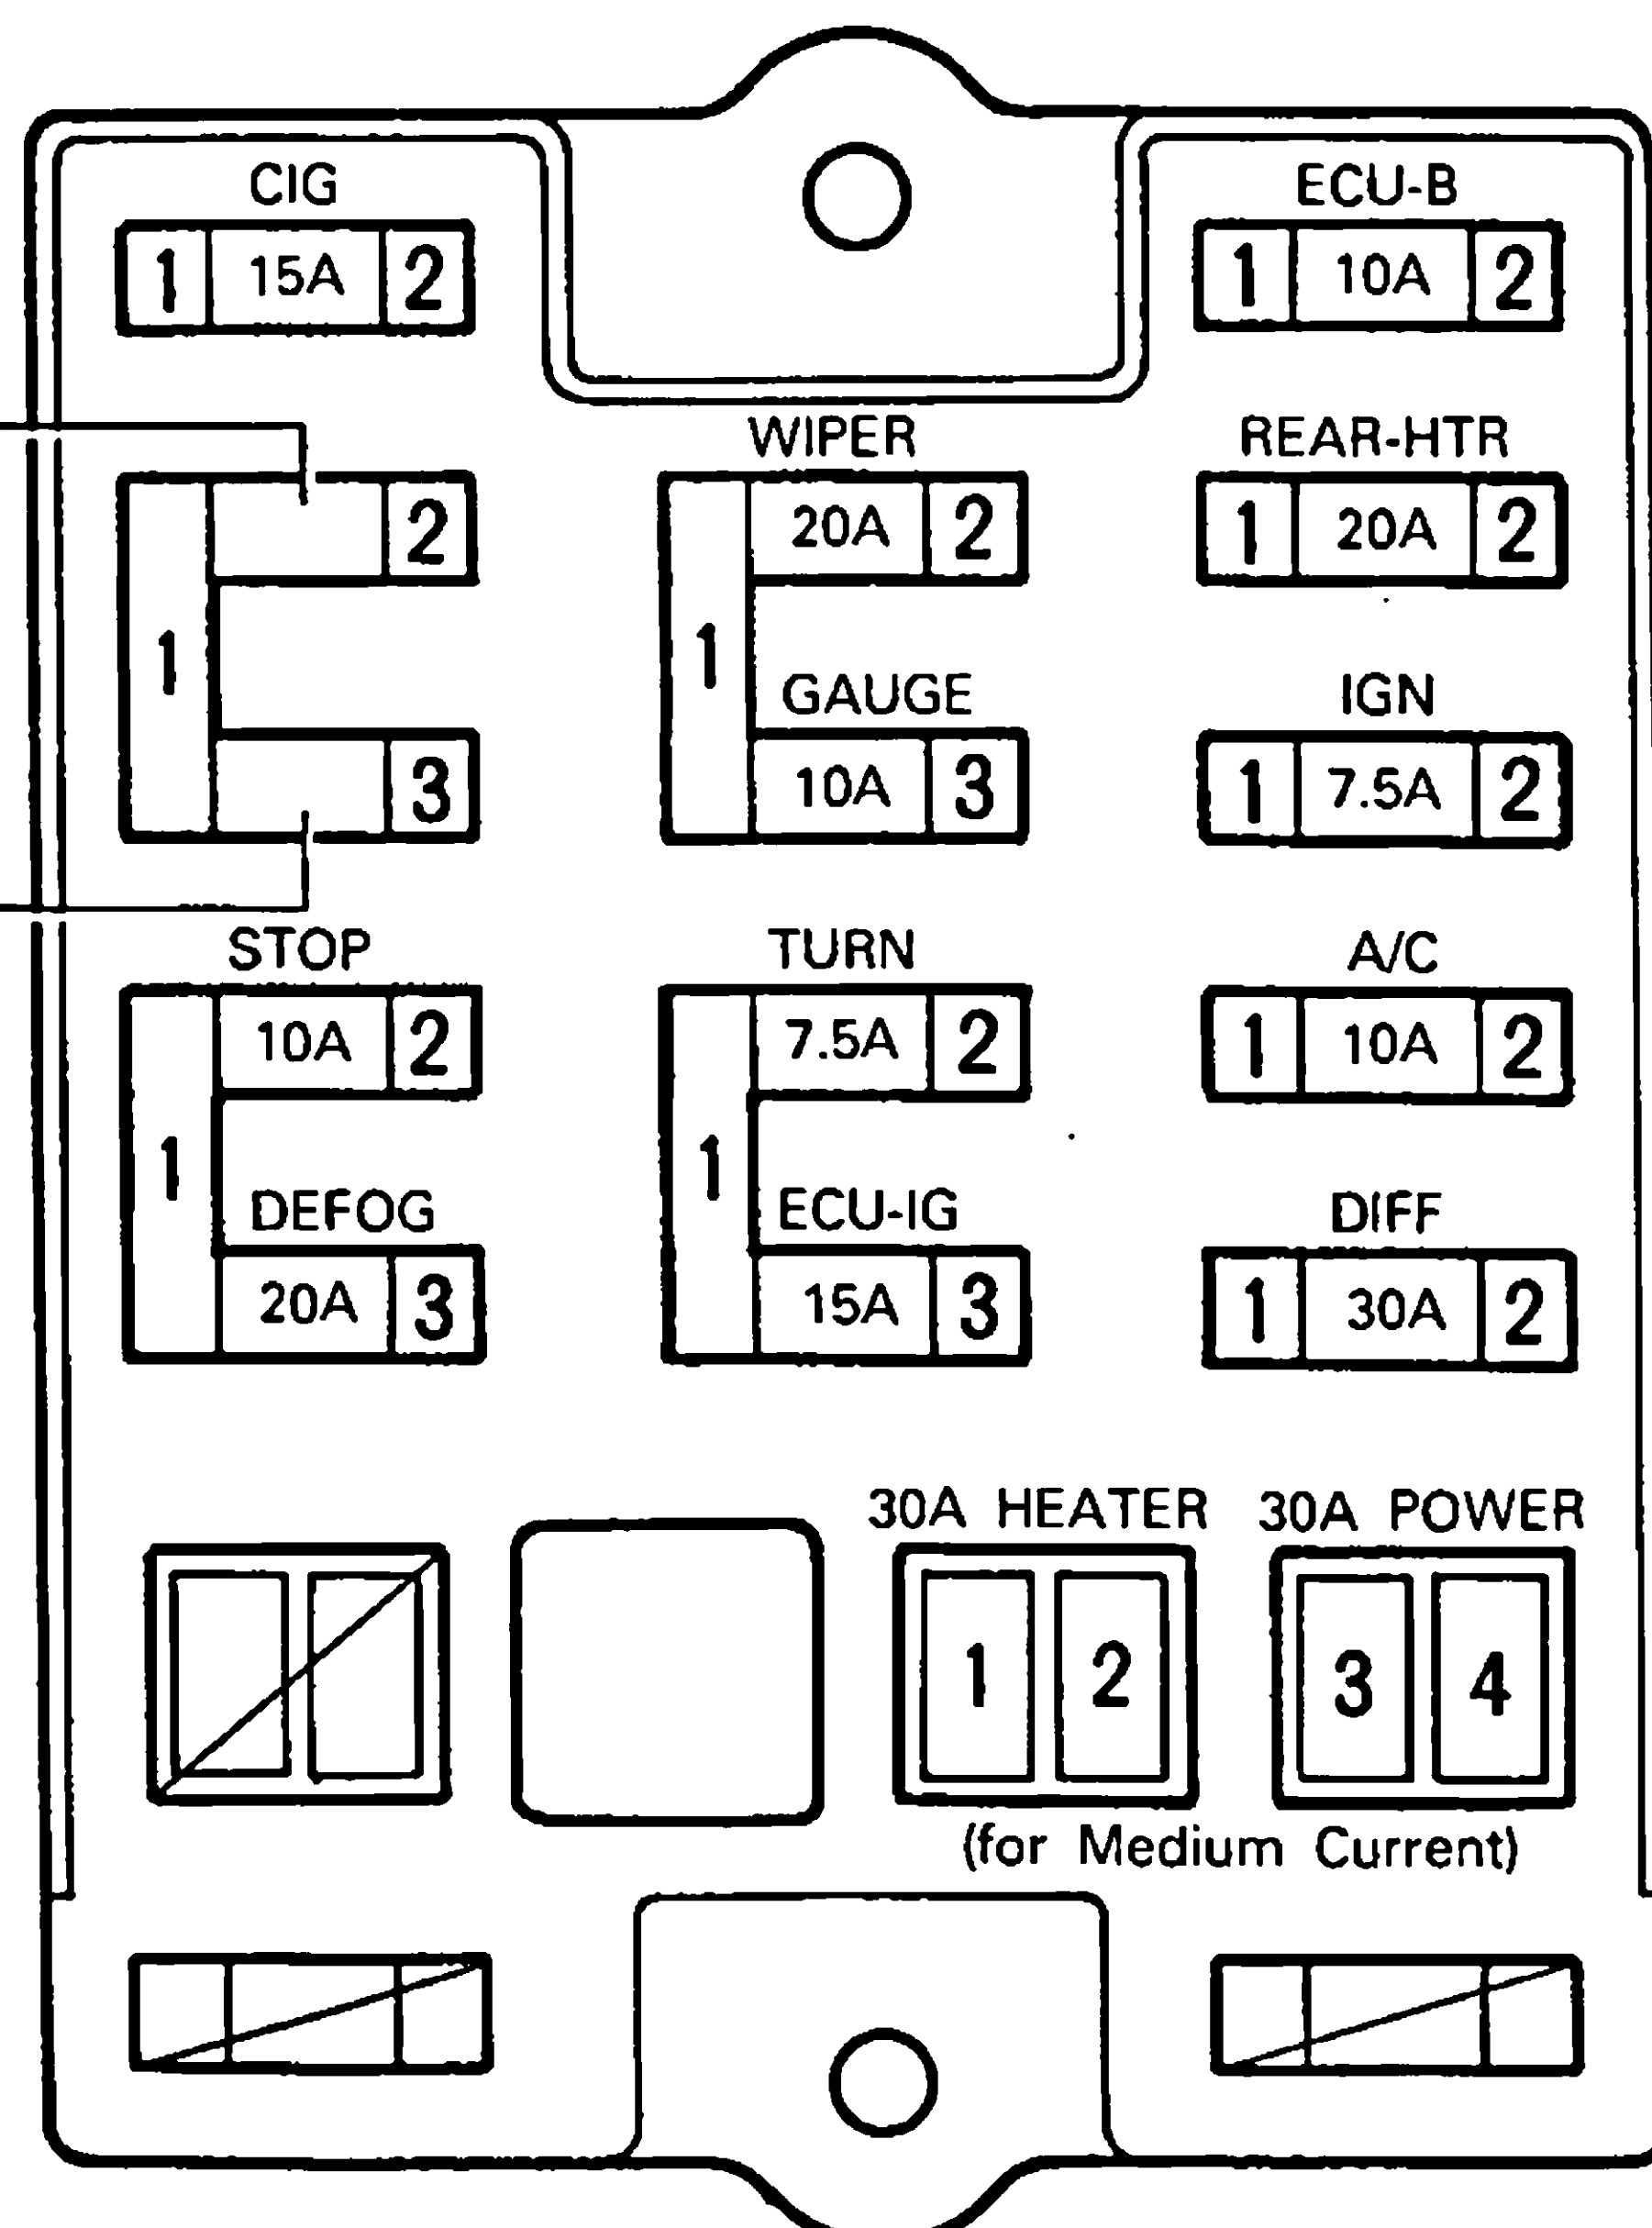
Fuse Block

LHD: Instrument Panel Left (See Page 28)

RHD: Instrument Panel Right (See Page 28)

10A TAIL RH (Europe)
15A TAIL (Ex. Europe)

10A TAIL LH (Europe)




E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 3F-E]

English
Français

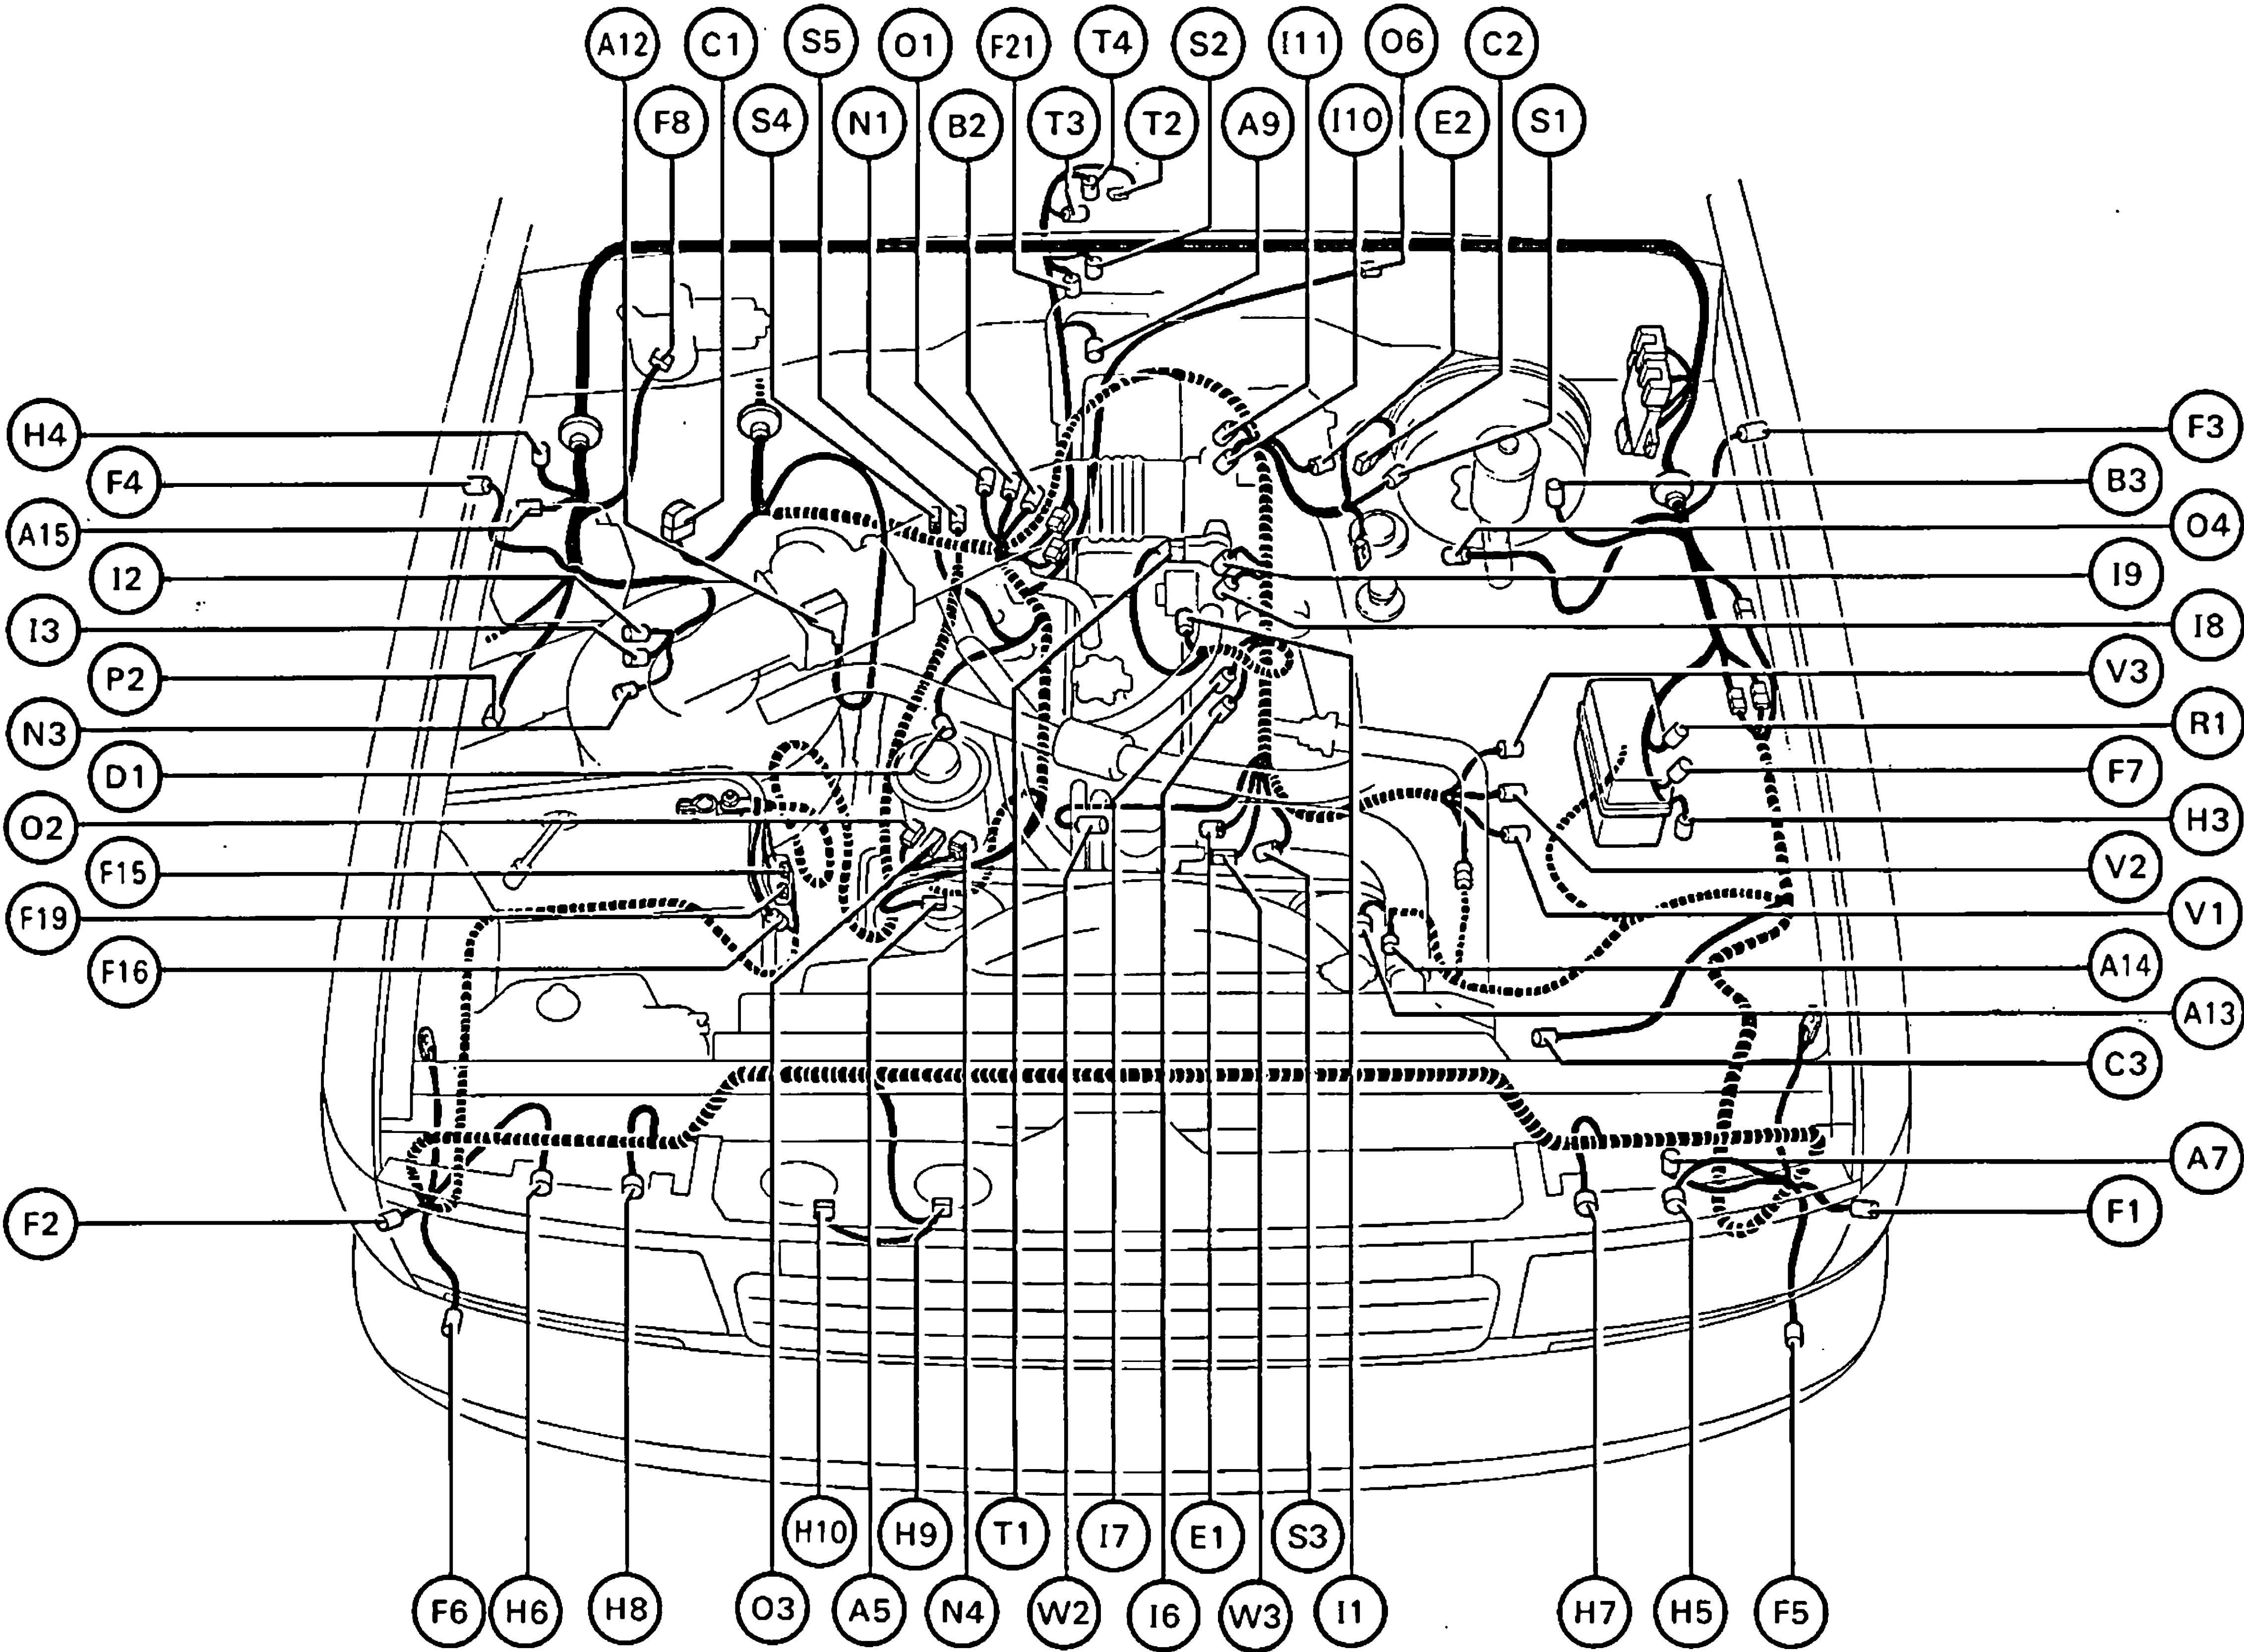Español



Code	English	Français	Español
A 5	A/C Magnetic Clutch (F series Engine)	Embrayage magnétique d'air conditionné (Moteur de série F)	Embragne magnético del A/C (Motor de la serie F)
A 7	A/C Pressure SW	Interrupteur de pression d'air conditionné	Interruptor de presión del A/C
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Capteur de temp. de liquide A/T	Sensor de temperatura de liquido de A/T
A 12	Air Flow Meter	Compteur de débit d'air	Medidor de flujo de aire
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Moteur de commande d'antenne automatique gauche	Modor de control de la antena automática, IZQ.
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique	Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática
B 3	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor del nivel de líquido de los frenos
C 1	Check Connector	Bloc raccord de câblage de diagnostic	Conector de comprobación
C 2	Cold Start Injector	Injecteur de démarrage à froid	Injector de arranque en frío
C 3	Cooling Fan Motor (for Engine Compartment)	Moteur de ventilateur de refroidissement (pour compartiment moteur)	Motor del ventilador de enfriamiento (para compartimiento de motor)
D 1	Distributor	Distributeur	Distribuidor

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
E 1	EFI Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau EFI	Sensor de temperatura del agua de EFI
E 2	Exhaust Manifold Temp. Sensor (for Cooling Fan)	Capteur de temp. de collecteur d'échappement (pour ventilateur de refroidissement)	Sensor de temperatura del múltiple de escape (para el ventilador de enfriamiento)
F 1	Front Clearance Light LH	Feux de gabarit avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feux de gabarit avant droit	Luz de paso delantera, derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de clignotant latéral avant gauche	Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de clignotant latéral avant droite	Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de clignotant avant gauche	Luz de la señal de viraje delantera, izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de clignotant avant droite	Luz de la señal de viraje delantera, derecha
F 7	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace avant	Motor del lavador delantero
F 8	Front Wiper Control Motor	Moteur de contrôle d'essuie-glace de para-brise	Motor de control del limpiador frontal
F 15	Fusible Link (AM1)	Élément-fusible (AM1)	Eslabón fusible (AM1)
F 16	Fusible Link (AM2)	Élément-fusible (AM2)	Eslabón fusible (AM2)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Élément-fusible (MAIN)	Eslabón fusible (MAIN)
F 21	4WD Indicator SW	Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices	Interrngtor del indicador de 4WD
H 3	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-phares	Motor del lavador de los faros
H 4	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-phares	Relé del lavador de los faros
H 5	Headlight No. 1 LH	Phares No. 1 gauche	Faro No. 1 IZQ.
H 6	Headlight No. 1 RH	Phares No. 1 droite	Faro No. 1 DER.
H 7	Headlight No. 2 LH	Phares No. 2 gauche	Faro No. 2 IZQ.
H 8	Headlight No. 2 RH	Phares No. 2 droite	Faro No. 2 DER.
H 9	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
H 10	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
I 1	ISC Valve	Soupape de régulation de régime de ralenti	Válvula ISC
I 2	Igniter	Allumeur	Encendedor
I 3	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
I 6	Injector No. 1	Injecteur No. 1	Inyector No. 1
I 7	Injector No. 2	Injecteur No. 2	Inyector No. 2
I 8	Injector No. 3	Injecteur No. 3	Inyector No. 3
I 9	Injector No. 4	Injecteur No. 4	Inyector No. 4
I 10	Injector No. 5	Injecteur No. 5	Inyector No. 5
I 11	Injector No. 6	Injecteur No. 6	Inyector No. 6
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 3	Noise Filter (for Ignition)	Filtre anti-parasites (pour allumage)	Filtro contra el ruido (para el encendido)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)	Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)
O 1	O/D Solenoid	Solenoïde de vitesse surmultipliée	Solenoïde de sobremarcha
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Medidor del emisor de presión de aceite	Medidor del emisor de presión de aceite
O 4	Oxygen Sensor (Main, LHD)	Capteur d'oxygène (Main, LHD)	Sensor O ₂ (Main, LHD)
O 6	Oxygen Sensor (Sub)	Capteur d'oxygène (Auxiliaire)	Sensor O ₂ (Secund.)
P 2	Power Outlet	Prise électrique	Tomacorriente
R 1	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace AR	Motor del lavador trasero
S 1	Short Pin	Fiche de court-circuit	Pasador corto
S 2	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 3	Start Injector Time SW	Temporisateur d'injecteur de démarrage	Interruptor del tiempo del inyector de arranque
S 4	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 1	Throttle Position Sensor	Détecteur de position de papillon	Sensor de posición del acelerador
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Mécanisme de commande de moteur de contrôle de transfert 2-4	Actuador del motor de control de transferencia 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Cont de position L4 de transfert	Interruptor de posición L4 de la transferencia
T 4	Transfer Neutral Position SW	Contacteur de position neutre de transfert	Int. de posición de punto muerto de transferencia
V 1	VSV (for Air Injection System)	Soupape de commutation à dépression (pour système d'injection d'air)	VSV (para el sistema de inyección de aire)
V 2	VSV (for EGR Control System)	Soupape de commutation à dépression (pour système de contrôle EGR)	VSV (para el sistema de control EGR)
V 3	VSV (for Fuel Pressure Control System)	Soupape de commutation à dépression (pour système de contrôle de pression d'essence)	VSV (para el sistema de control de presión de combustible)
W 2	Water Temp. SW (for Fuel Pressure Control)	Contacteur de température d'eau (pour contrôle de pression d'essence)	Interruptor de temperatura de agua (para el control de presión de comubstible)
W 3	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de temperatura de agua

English

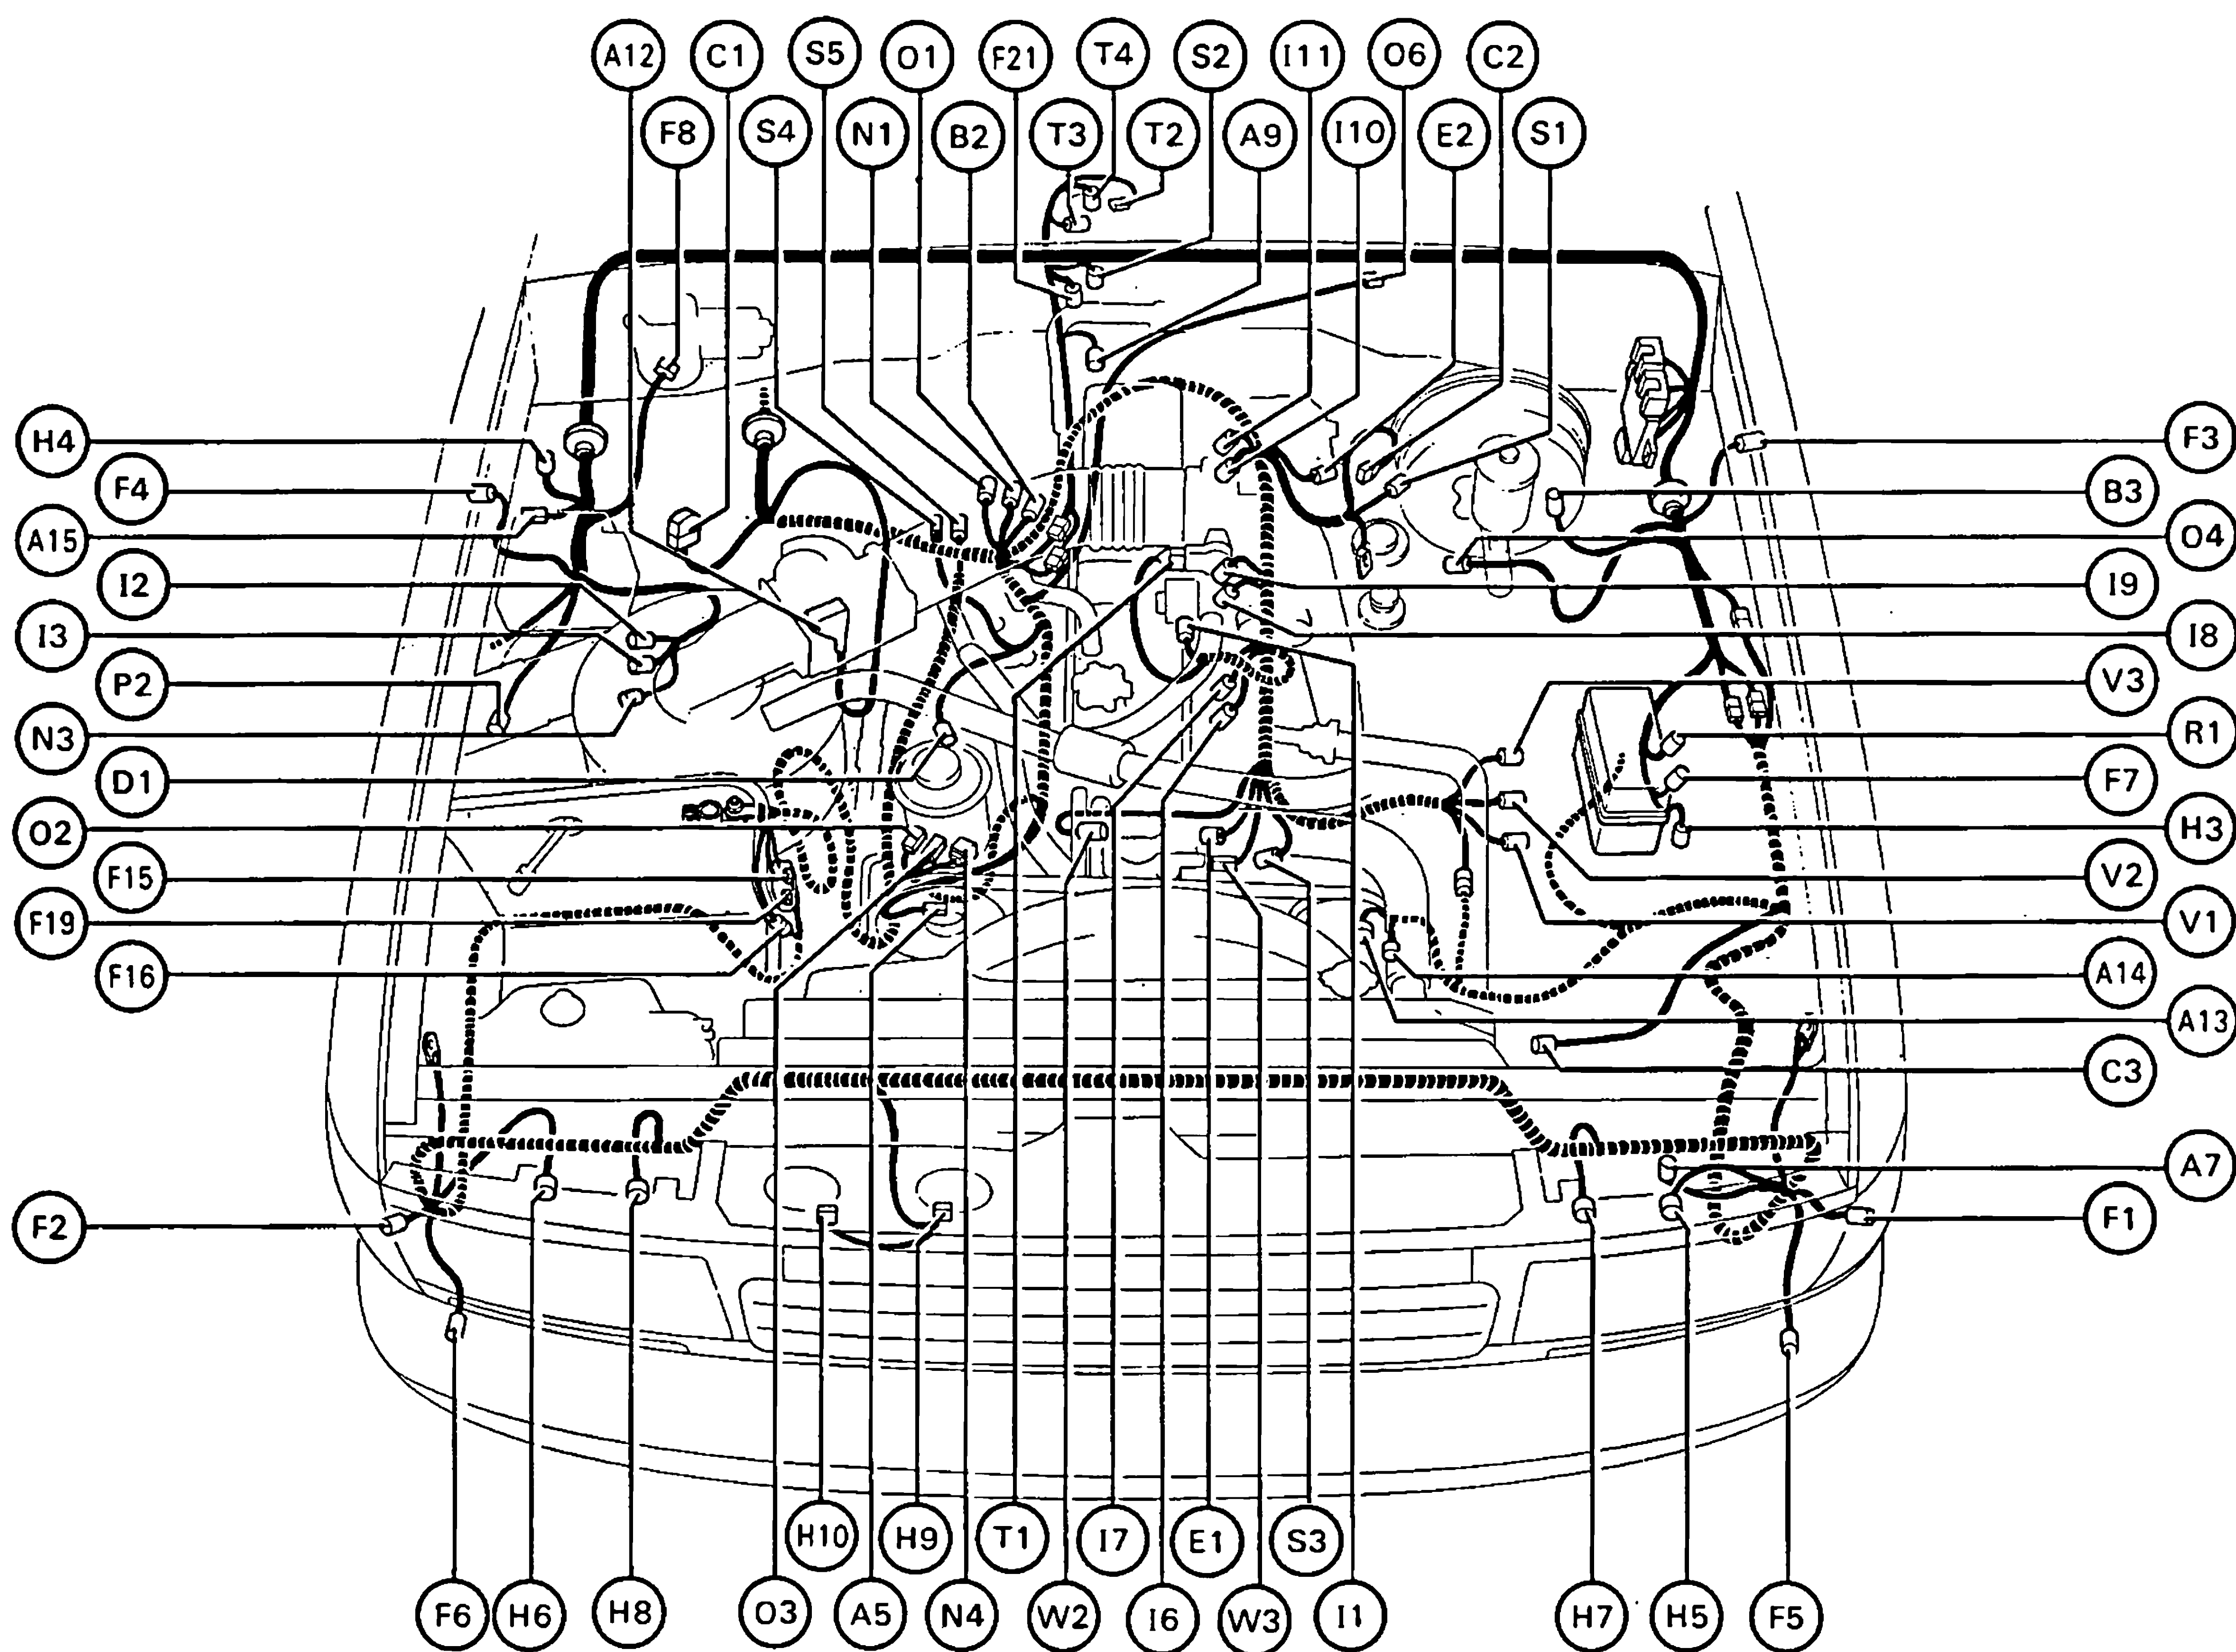
Français

Español

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 3F-E]



Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsche
A 5	A/C Magnetic Clutch (F series Engine)	Magnetkupplung (Motor F-Serie)
A 7	A/C Pressure SW	Klimaanlagendruckschalter
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Automatikgetriebe Flüssigkeitstemperatursensor
A 12	Air Flow Meter	Luftmengenmesser
A 13	Alternator	Generator
A 14	Alternator	Generator
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor, links
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Rückfahrscheinwerfer und Fahrstufenanzeigen schalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 2	Cold Start Injector	Kaltstartventil
C 3	Cooling Fan Motor (for Engine Compartment)	Lüftermotor (Motorraum)
D 1	Distributor	Verteiler
E 1	EFI Water Temp. Sensor	Kühlmitteltemperatursensor
E 2	Exhaust Manifold Temp. Sensor (for Cooling Fan)	Auspuffkrümmer-Temperaturfühler (Lüfter)
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere linke Blinkleuchte
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere rechte Blinkleuchte
F 7	Front Washer Motor	Scheinbenwaschermotor
F 8	Front Wiper Control Motor	Scheibenwischersteueromotor
F 15	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F 16	Fusible Link (AM2)	Schmelzsicherung (AM2)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchterscharter
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn	Hupe
H 10	Horn	Hupe
I 1	ISC Valve	Leerlaufdrehzahl-Regelventil
I 2	Igniter	Schaltgerät
I 3	Ignition Coil	Zündspule
I 6	Injector No. 1	Einspritzventil Nr. 1
I 7	Injector No. 2	Einspritzventil Nr. 2
I 8	Injector No. 3	Einspritzventil Nr. 3
I 9	Injector No. 4	Einspritzventil Nr. 4
I 10	Injector No. 5	Einspritzventile Nr. 5
I 11	Injector No. 6	Einspritzventile Nr. 6
N 1	Neutral Start SW	Anlaßsperrschalter
N 3	Noise Filter (for Ignition)	Störschutzfilter (Zündung)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 1	O/D Solenoid	Overdrive-Solenoid
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 4	Oxygen Sensor (Main, LHD)	Lambdasonde (Main, LHD)
O 6	Oxygen Sensor (Sub)	Lambdasonde (Sub)
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 1	Short Pin	Kurzschlußstecker
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 3	Start Injector Time SW	Einspritzventilzeitscharter
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
T 1	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Verteilergetriebe-Stellmotor 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebescharter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsscharter
V 1	VSV (for Air Injection System)	Unterdruckscharterventil (für Lufteinblasung)
V 2	VSV (for EGR Control System)	Unterdruckscharterventil (für Abgasrückführung)
V 3	VSV (for Fuel Pressure Control System)	Unterdruckscharterventil (für Kraftstoffdrucksteuersystem)
W 2	Water Temp. SW (for Fuel Pressure Control)	Kühlmitteltemperaturscharter (für Kraftstoffdrucksteuer)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber

English

Deutsch

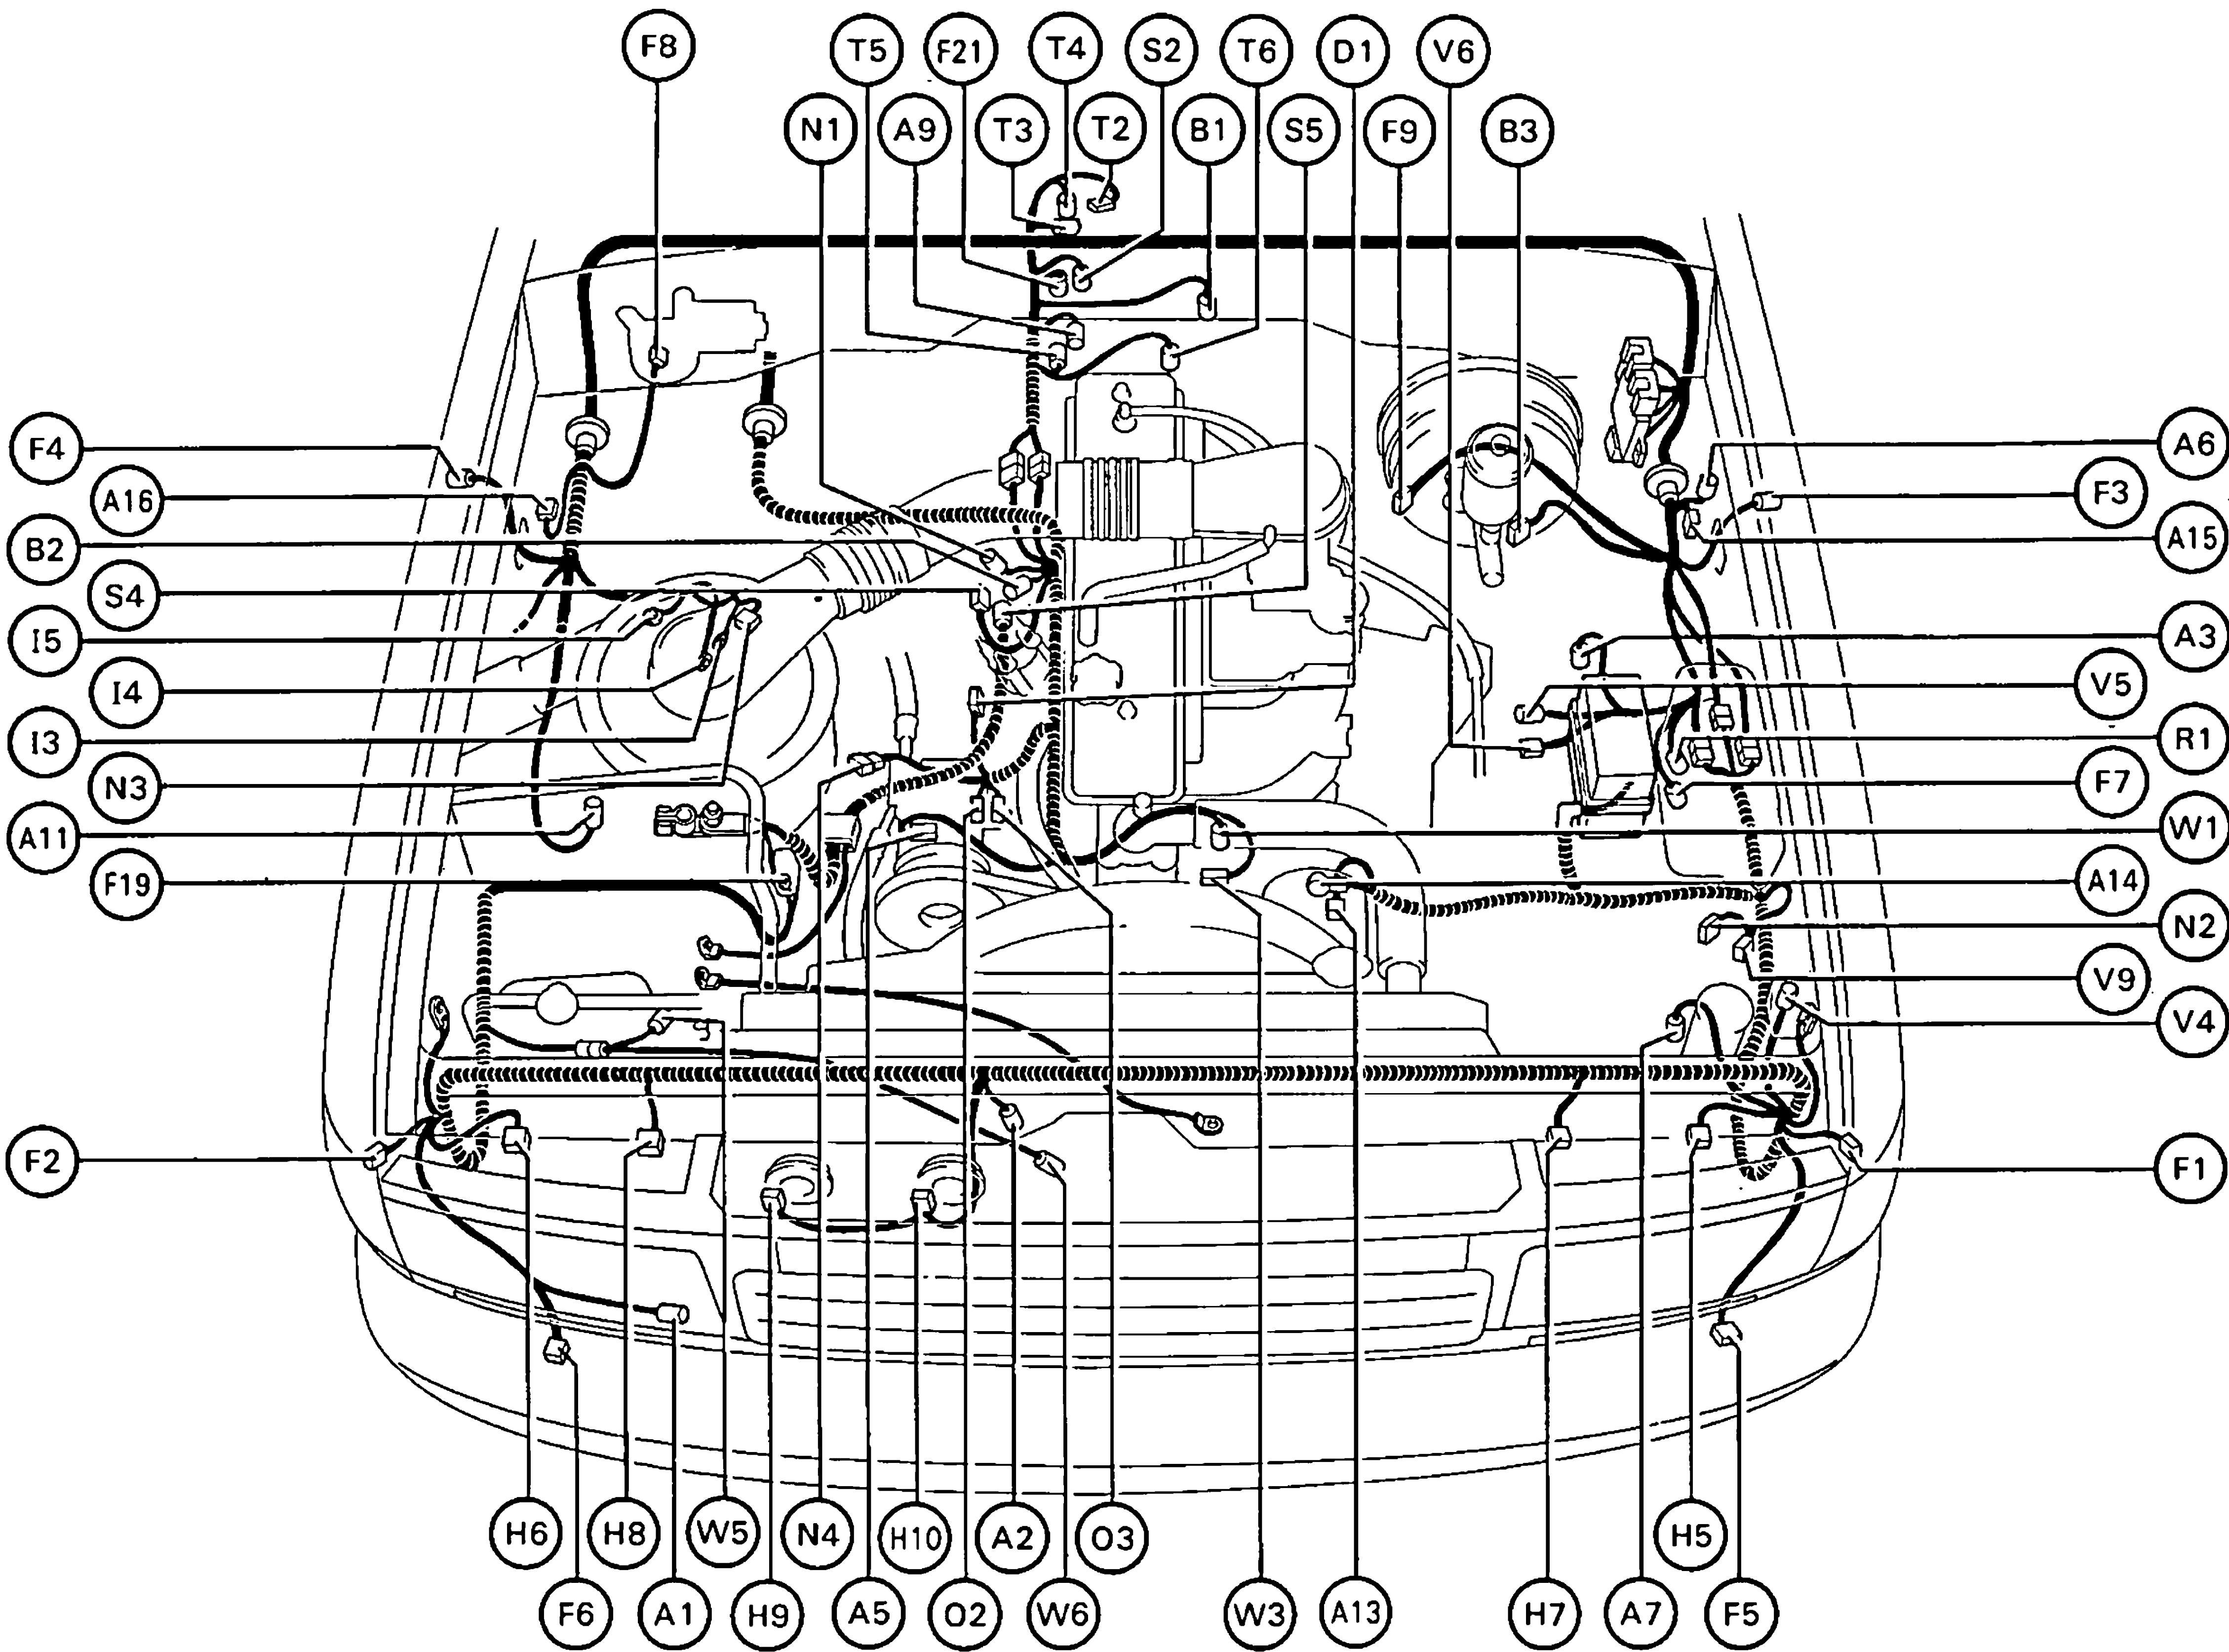
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 3F]

English
Français

Español



Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante de climatiseur	Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Idle-Up VSV	Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné	VSV de aumento de ralentí del A/C
A 5	A/C Magnetic Clutch (F series Engine)	Embrayage magnétique d'air conditionné (Moteur de série F)	Embragne magnético del A/C (Motor de la serie F)
A 6	A/C Magnetic Valve	Soupape magnétique d'air conditionné	Válvula magnético del A/C
A 7	A/C Pressure SW	Interrupteur de pression d'air conditionné	Interruptor de presión del A/C
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Capteur de temp. de liquide A/T	Sensor de temperatura de liquido de A/T
A 11	Air Cleaner Warning SW (F series Engine)	Contacteur d'avertissement de filtre à air (Moteur de série F)	Int. de aviso del filtro de aire (Motor de la serie F)
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Moteur de commande d'antenne automatique gauche	Motor de control de la antena automática, IZQ.
A 16	Auto Antenna Control Motor (RH)	Moteur de commande d'antenne automatique droite	Motor de control de la antena automática, DER.

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Int. de la luz de retroceso
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique	Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática
B 3	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor del nivel de líquido de los frenos
D 1	Distributor	Distributeur	Distribuidor
F 1	Front Clearance Light LH	Feux de gabarit avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feux de gabarit avant droit	Luz de paso delantera, derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de clignotant latéral avant gauche	Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de clignotant latéral avant droite	Luz de la señal de virage lateral delantera, derecha
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de clignotant avant gauche	Luz de la señal de virage delantera, izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de clignotant avant droite	Luz de la señal de virage delantera, derecha
F 7	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace avant	Motor del lavador delantero
F 8	Front Wiper Control Motor	Moteur de contrôle d'essuie-glace de para-brise	Motor de control del limpiador delantero
F 9	Fuel Cut Solenoid (LHD)	Solenoïde de commande de coupure d'alimentation (LHD)	Solenoïde de corte de combustible (LHD)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Élément-fusible (MAIN)	Eslabón fusible (MAIN)
F 21	4WD Indicator SW	Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices	Interruptor del indicador de 4WD
H 5	Headlight No. 1 LH	Phares No. 1 gauche	Faro No. 1 IZQ.
H 6	Headlight No. 1 RH	Phares No. 1 droite	Faro No. 1 DER.
H 7	Headlight No. 2 LH	Phares No. 2 gauche	Faro No. 2 IZQ.
H 8	Headlight No. 2 RH	Phares No. 2 droite	Faro No. 2 DER.
H 9	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
H 10	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
I 3	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
I 4	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
I 5	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 2	Noise Filter (for Charging)	Filtre anti-parasites (pour charge)	Filtro contra el ruido (para carga)
N 3	Noise Filter (for Ignition)	Filtre anti-parasites (pour allumage)	Filtro contra el ruido (para el encendido)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)	Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
R 1	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace AR	Motor del lavador trasero
S 2	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 4	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Mécanisme de commande de moteur de contrôle de transfert 2-4	Actuador del motor de control de transferencia 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Cont de position L4 de transfert	Interruptor de posición L4 de la transferencia
T 4	Transfer Neutral Position SW	Contacteur de position neutre de transfert	Int. de posición de punto muerto de transferencia
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)	Int. de posición de la transmisión (para cuarta)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)	Int. de posición de la transmisión (para quinta)
V 4	VSV (for OVCV)	Soupape de commutation à dépression (pour OVCV)	VSV (para OVCV)
V 5	VSV (for SC)	Soupape de commutation à dépression (pour SC)	VSV (para SC)
V 6	VSV (for TP)	Soupape de commutation à dépression (pour TP)	VSV (para TP)
V 9	Voltage Regulator	Regulateur de charge	Regulador de tensión
W 1	Water Temp. SW (for Emission Control)	Contacteur de température d'eau (pour système anti-pollution)	Interruptor de temperatura de agua (para control emisión)
W 3	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de temperatura de agua
W 5	Winch Magnetic SW	Contacteur magnétique de treuil	Int. magnétique de grúa
W 6	Winch Motor	Moteur de treuil	Motor de grúa

English

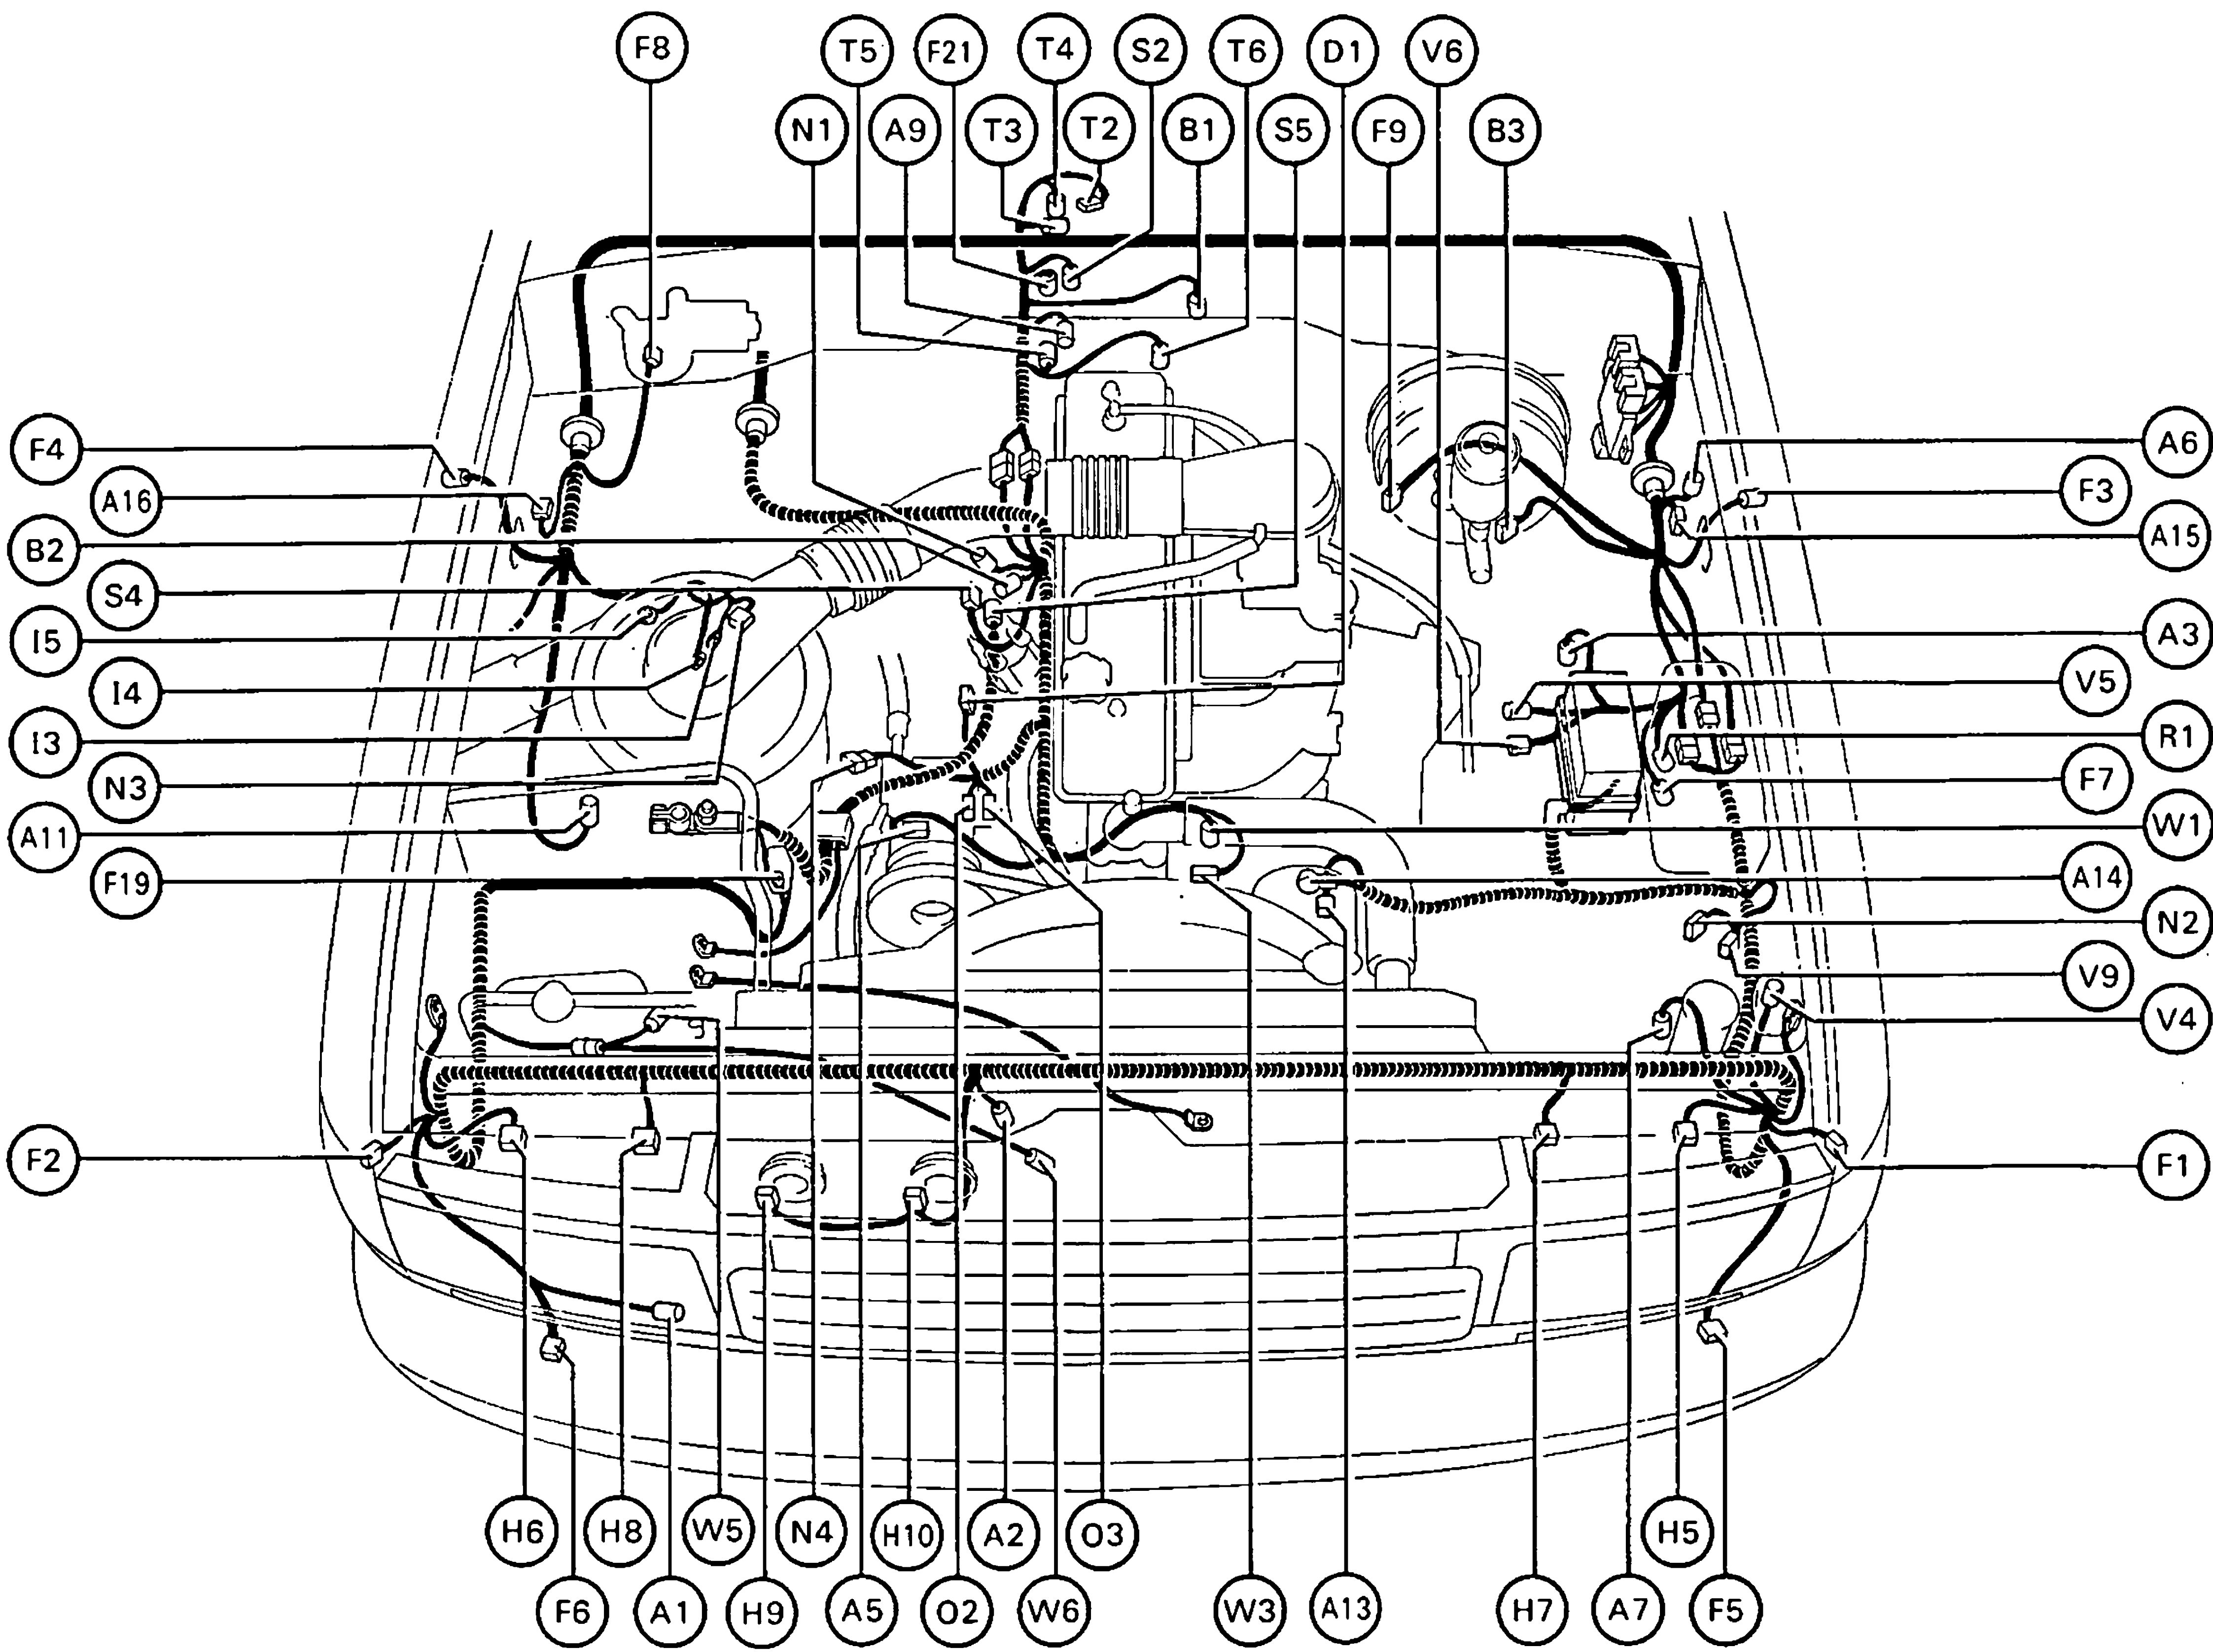
Français

Español

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 3F]



Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsche
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Idle-Up VSV	Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil
A 5	A/C Magnetic Clutch (F series Engine)	Magnetkupplung (Motor F-Serie)
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlage Magnetventil
A 7	A/C Pressure SW	Klimaanlagendruckschalter
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Automatikgetriebe Flüssigkeitstemperatursensor
A11	Air Cleaner Warning SW (F series Engine)	Luftfilter-Warnschalter (Motor F-Serie)
A13	Alternator	Generator
A14	Alternator	Generator
A15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor, links
A16	Auto Antenna Control Motor (RH)	Antennensteuermotor, rechts
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Rückfahrscheinwerfer und Fahrstufenanzeigenschalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
D 1	Distributor	Verteiler
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere linke Blinkleuchte
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere rechte Blinkleuchte
F 7	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 8	Front Wiper Control Motor	Scheibenwischersteuermotor
F 9	Fuel Cut Solenoid (LHD)	Kraftstoffsperrsolenoid (Linkslenker-Fahrzeuge)
F19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchterschalter
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn	Hupe
H10	Horn	Hupe
I 3	Ignition Coil	Zündspule
I 4	Ignition Coil	Zündspule
I 5	Ignition Coil	Zündspule
N 1	Neutral Start SW	Anlaßsperrschalter
N 2	Noise Filter (for Charging)	Störschutzfilter (Ladesystem)
N 3	Noise Filter (for Ignition)	Störschutzfilter (Zündung)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Verteilergetriebe-Stellmotor 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionsschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionsschalter (5. Gang)
V 4	VSV (for OVCV)	Unterdruckschaltventil (OVCV)
V 5	VSV (for SC)	Unterdruckschaltventil (SC)
V 6	VSV (for TP)	Unterdruckschaltventil (TP)
V 9	Voltage Regulator	Spannungsregler
W 1	Water Temp. SW (for Emission Control)	Kühlmitteltemperaturschalter (Abgasreinigung)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetschalter
W 6	Winch Motor	Windemotor

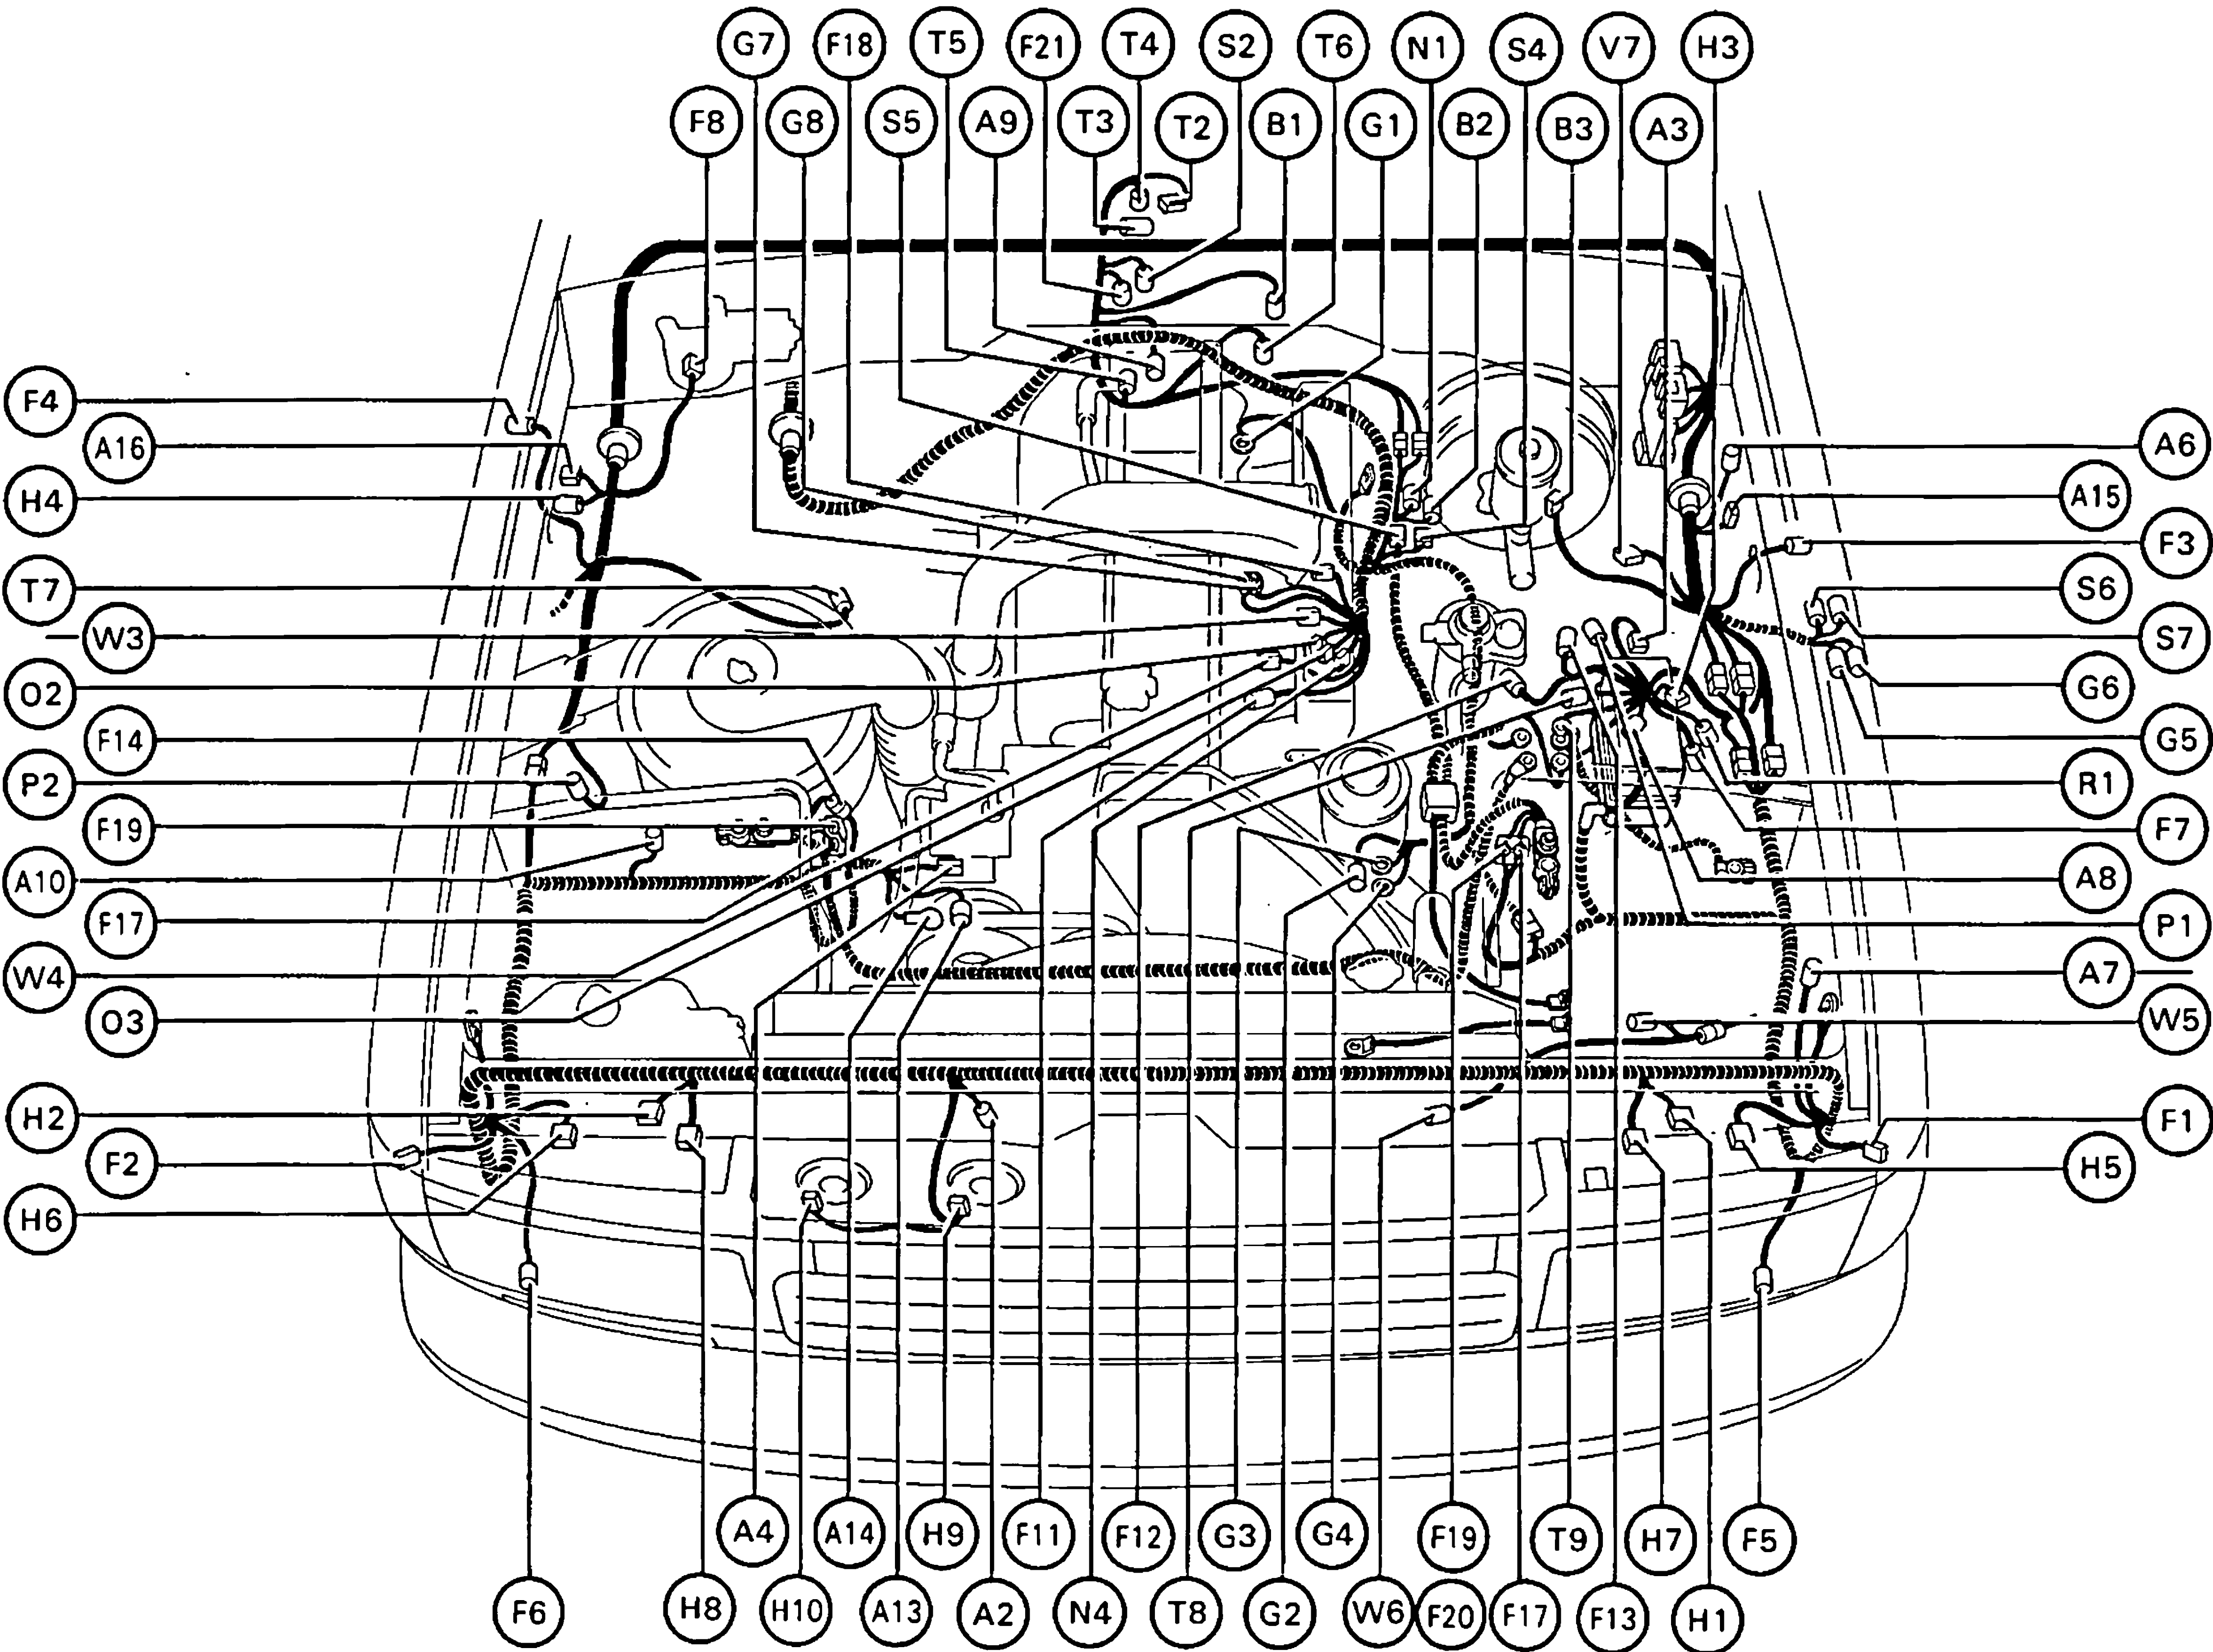
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HD-T]

English
Français

Español



Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Idle-Up VSV	Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné	VSV de aumento de ralentí del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch	Embrayage magnétique d'air conditionné	Embragne magnético del A/C
A 6	A/C Magnetic Valve	Soupape magnétique d'air conditionné	Válvula magnético del A/C
A 7	A/C Pressure SW	A/C Interrupteur de pression d'air conditionné	Interruptor de presión del A/C
A 8	A/C Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau de climatiseur	Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Capteur de temp. de liquide A/T	Sensor de temperatura de liquido de A/T
A 10	Air Cleaner Warning SW	Contacteur d'avertissement de filtre à air	Int. de aviso del filtro de aire
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Moteur de commande d'antenne automatique gauche	Motor de control de la antena automática, IZQ.
A 16	Auto Antenna Control Motor (RH)	Moteur de commande d'antenne automatique droite	Motor de control de la antena automática, DER.
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Int. de la luz de retroceso
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique	Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática
B 3	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor del nivel de líquido de los frenos
F 1	Front Clearance Light LH	Feux de gabarit avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feux de gabarit avant droit	Luz de paso delantera, derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de clignotant latéral avant gauche	Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	<i>Feu de clignotant latéral avant droite</i>	<i>Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha</i>
F 5	Front Turn Signal Light LH	<i>Feu de clignotant avant gauche</i>	<i>Luz de la señal de viraje delantera, izquierda</i>
F 6	Front Turn Signal Light RH	<i>Feu de clignotant avant droite</i>	<i>Luz de la señal de viraje delantera, derecha</i>
F 7	Front Washer Motor	<i>Moteur de lave-glace avant</i>	<i>Motor del lavador delantero</i>
F 8	Front Wiper Control Motor	<i>Moteur de contrôle d'essuie-glace de parabrise</i>	<i>Motor de control del limpiador delantero</i>
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	<i>Solenoïde de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse</i>	<i>Solenoïde de corte de combustible y sensor captor</i>
F 12	Fuel Heater	<i>Chauffage de carburant</i>	<i>Calefactor de combustible</i>
F 13	Fuel Sedimentary SW	<i>Contacteur sédimentaire d'essence</i>	<i>Int. de sedimentos de combustible</i>
F 14	Fusible Link (AM1)	<i>Élément-fusible (AM1)</i>	<i>Eslabón fusible (AM1)</i>
F 17	Fusible Link (GLOW)	<i>Élément-fusible (GLOW)</i>	<i>Eslabón fusible (GLOW)</i>
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	<i>Élément-fusible (Bougie de préchauffage)</i>	<i>Eslabón fusible (Tapón encendedor)</i>
F 19	Fusible Link (MAIN)	<i>Élément-fusible (MAIN)</i>	<i>Eslabón fusible (MAIN)</i>
F 20	Fusible Link (ST)	<i>Élément-fusible (ST)</i>	<i>Eslabón fusible (ST)</i>
F 21	4WD Indicator SW	<i>Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices</i>	<i>Interruptor de indicador de 4WD</i>
G 1	Glow Plug	<i>Bougie de préchauffage</i>	<i>Relé del tapón encendedor</i>
G 2	Glow Plug Relay	<i>Relais de bougie de préchauffage</i>	<i>Relé del tapón encendedor</i>
G 3	Glow Plug Relay	<i>Relais de bougie de préchauffage</i>	<i>Relé del tapón encendedor</i>
G 4	Glow Plug Relay	<i>Relais de bougie de préchauffage</i>	<i>Relé del tapón encendedor</i>
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	<i>Relais de bougie de préchauffage (Auxiliaire)</i>	<i>Relé del tapón encendedor (Secund.)</i>
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	<i>Relais de bougie de préchauffage (Auxiliaire)</i>	<i>Relé del tapón encendedor (Secund.)</i>
G 7	Glow Plug Resistor	<i>Résistance de bougie de préchauffage</i>	<i>Resistor del tapón encendedor</i>
G 8	Glow Plug Resistor	<i>Résistance de bougie de préchauffage</i>	<i>Resistor del tapón encendedor</i>
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	<i>Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche</i>	<i>Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo</i>
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	<i>Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite</i>	<i>Activador de control del nivel del foco del faro, derecho</i>
H 3	Headlight Cleaner Motor	<i>Moteur de lave-phares</i>	<i>Motor del lavador de los faros</i>
H 4	Headlight Cleaner Relay	<i>Relais de lave-phares</i>	<i>Relé del lavador de los faros</i>
H 5	Headlight No. 1 LH	<i>Phares No. 1 gauche</i>	<i>Faro No. 1 IZQ.</i>
H 6	Headlight No. 1 RH	<i>Phares No. 1 droite</i>	<i>Faro No. 1 DÉR.</i>
H 7	Headlight No. 2 LH	<i>Phares No. 2 gauche</i>	<i>Faro No. 2 IZQ.</i>
H 8	Headlight No. 2 RH	<i>Phares No. 2 droite</i>	<i>Faro No. 2 DÉR.</i>
H 9	Horn	<i>Avertisseur sonore</i>	<i>Bocina</i>
H 10	Horn	<i>Avertisseur sonore</i>	<i>Bocina</i>
N 1	Neutral Start SW	<i>Contacteur de démarrage au point mort</i>	<i>Interruptor de arranque en punto muerto</i>
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	<i>Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)</i>	<i>Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)</i>
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	<i>Unité d'émission de manomètre de pression d'huile</i>	<i>Medidor del emisor de presión de aceite</i>
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	<i>Unité d'émission de manomètre de pression d'huile</i>	<i>Medidor del emisor de presión de aceite</i>
P 1	PPS Solenoid	<i>Solenoïde de direction assistée variable</i>	<i>Solenoïde PPS</i>
P 2	Power Outlet	<i>Prise électrique</i>	<i>Tomacorriente</i>
R 1	Rear Washer Motor	<i>Moteur de lave-glace AR</i>	<i>Motor del lavador trasero</i>
S 2	Speed Sensor	<i>Capteur de vitesse</i>	<i>Sensor de velocidad</i>
S 4	Starter	<i>Démarrreur</i>	<i>Arrancador</i>
S 5	Starter	<i>Démarrreur</i>	<i>Arrancador</i>
S 6	Starter Relay	<i>Relais de démarrage</i>	<i>Relé de arrancador</i>
S 7	Starter Relay	<i>Relais de démarrage</i>	<i>Relé de arrancador</i>
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	<i>Mécanisme de commande de moteur de contrôle de transfert 2-4</i>	<i>Actuador del motor de control de transferencia 2-4</i>
T 3	Transfer L4 Position SW	<i>Cont de position L4 de transfert</i>	<i>Interruptor de posición L4 de la transferencia</i>
T 4	Transfer Neutral Position SW	<i>Contacteur de position neutre de transfert</i>	<i>Int. de posición de punto muerto de transferencia</i>
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	<i>Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)</i>	<i>Int. de posición de la transmisión (para cuarta)</i>
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	<i>Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)</i>	<i>Int. de posición de la transmisión (para quinta)</i>
T 7	Turbo Pressure SW	<i>Cont de turbo-pression</i>	<i>Interruptor de la presión de turbo</i>
T 8	12-24 Volt Switchover Relay	<i>Relais de commutation 12-24 volts</i>	<i>Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios</i>
T 9	12-24 Volt Switchover Relay	<i>Relais de commutation 12-24 volts</i>	<i>Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios</i>
V 7	Vacuum SW (for Brake)	<i>Contacteur à dépression (pour frein)</i>	<i>Interruptor de vacío (para el freno)</i>
W 3	Water Temp. Sender	<i>Transmetteur de température d'eau</i>	<i>Transmisor de temperatura de agua</i>
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	<i>Capteur de température d'eau (pour bougie de préchauffage)</i>	<i>Sensor de temperatura de agua (para tapón encendedor)</i>
W 5	Winch Magnetic SW	<i>Contacteur magnétique de treuil</i>	<i>Int. magnético de grúa</i>
W 6	Winch Motor	<i>Moteur de treuil</i>	<i>Motor de grúa</i>

English

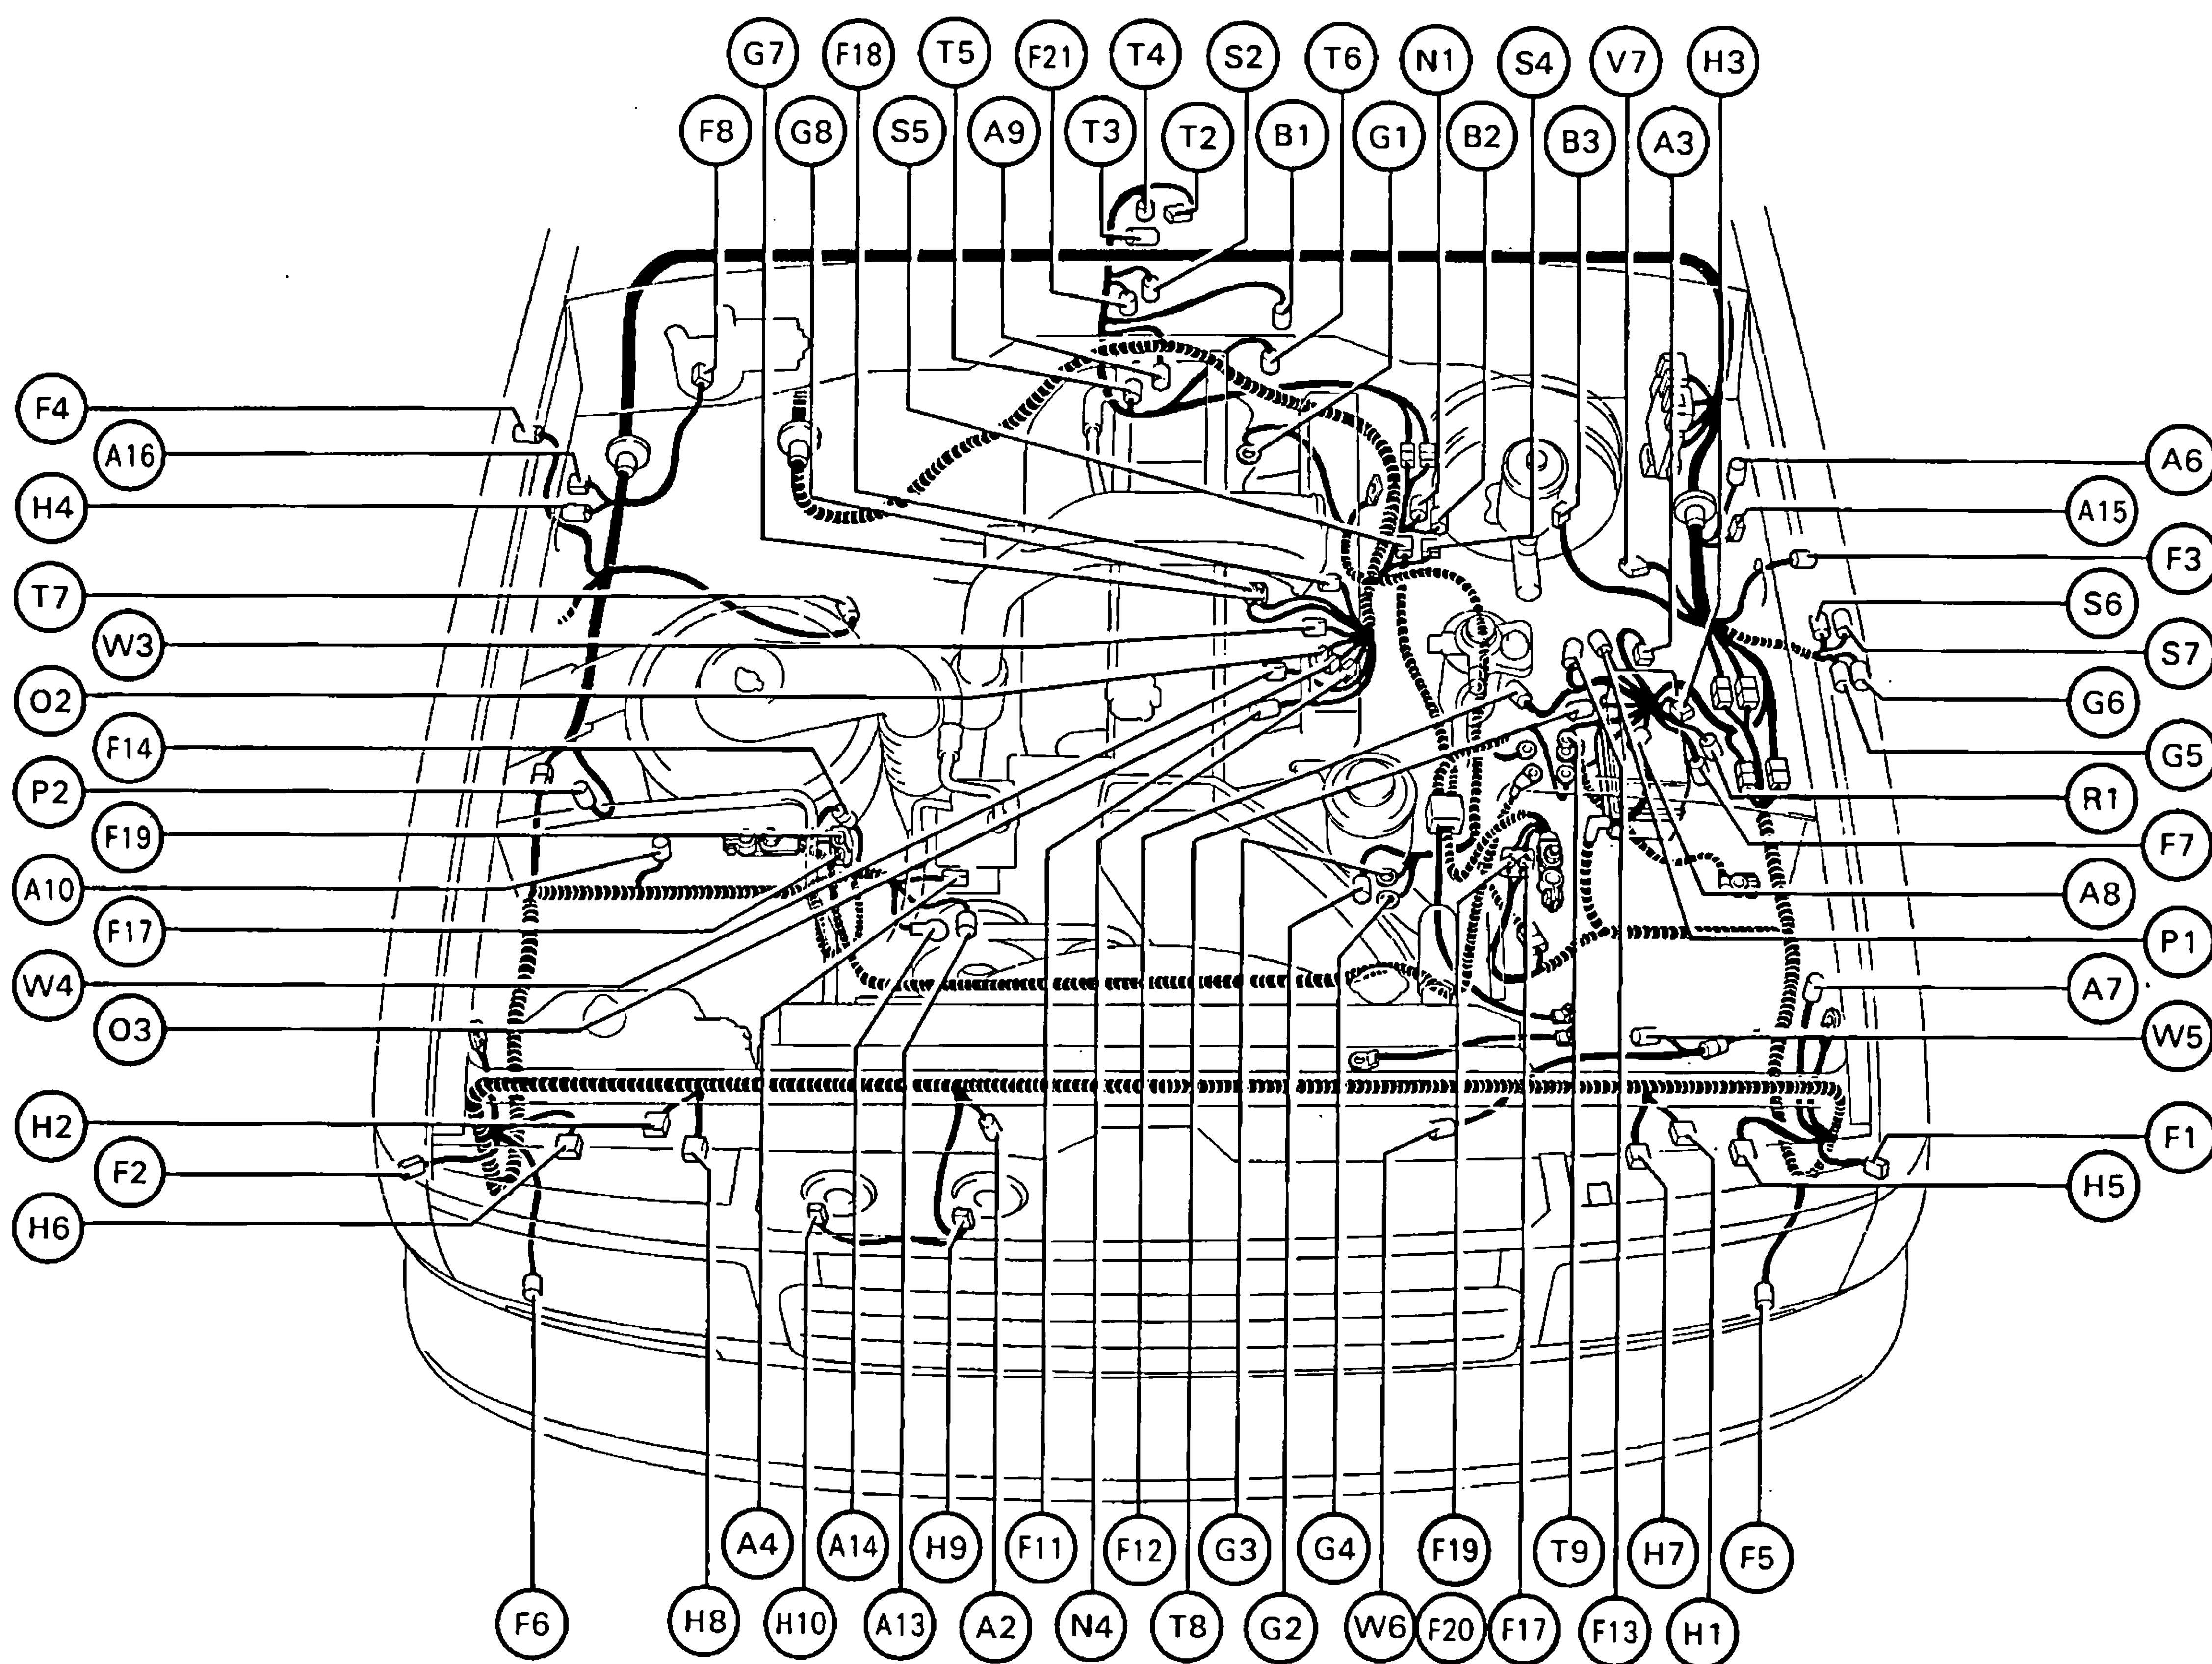
Français

Español

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HD-T]



Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsche
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Idle-Up VSV	Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil
A 4	A/C Magnetic Clutch	Magnetkupplung
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlage Magnetventil
A 7	A/C Pressure SW	Klimaanlagendruckschalter
A 8	A/C Water Temp. SW	Klimaanlagen-Wassertemperaturschalter
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Automatikgetriebe Flüssigkeitstemperatursensor
A 10	Air Cleaner Warning SW	Luftfilter-Warnschalter
A 13	Alternator	Generator
A 14	Alternator	Generator
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor, links
A 16	Auto Antenna Control Motor (RH)	Antennensteuermotor, rechts
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerfer
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Rückfahrscheinwerfer und Fahrstufenanzeigschalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere linke Blinkleuchte
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere rechte Blinkleuchte
F 7	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 8	Front Wiper Control Motor	Scheibenwischersteuermotor
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Kraftstoffsperrsolenoid und Drehzahlnehmer
F 12	Fuel Heater	Kraftstoffvorwärmer
F 13	Fuel Sedimentary SW	Abscheiderschalter
F 14	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F 17	Fusible Link (GLOW)	Schmelzsicherung (GLOW)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Schmelzsicherung (Glühkerzen)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 20	Fusible Link (ST)	Schmelzsicherung (ST)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchterschalter
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 2	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 3	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 4	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Sub)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Sub)
G 7	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 8	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Linker Leuchtweitenstellantrieb
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Rechter Leuchtweitenstellantrieb
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn	Hupe
H 10	Horn	Hupe
N 1	Neutral Start SW	Anlaßsperrschalter
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
P 1	PPS Solenoid	Servolenkungssolenoid
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter Relay	Anlasserrelais
S 7	Starter Relay	Anlasserrelais
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Verteilergetriebe-Stellmotor 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebe-schalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionsschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionsschalter (5. Gang)
T 7	Turbo Pressure SW	Aufladedruckschalter
T 8	12-24 Volt Switchover Relay	Umschaltrelais 12/24 V
T 9	12-24 Volt Switchover Relay	Umschaltrelais 12/24 V
V 7	Vacuum SW (for Brake)	Unterdruckschalter (Bremse)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	Kühlmitteltemperatursensor (Glühkerzen)
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetschalter
W 6	Winch Motor	Windemotor

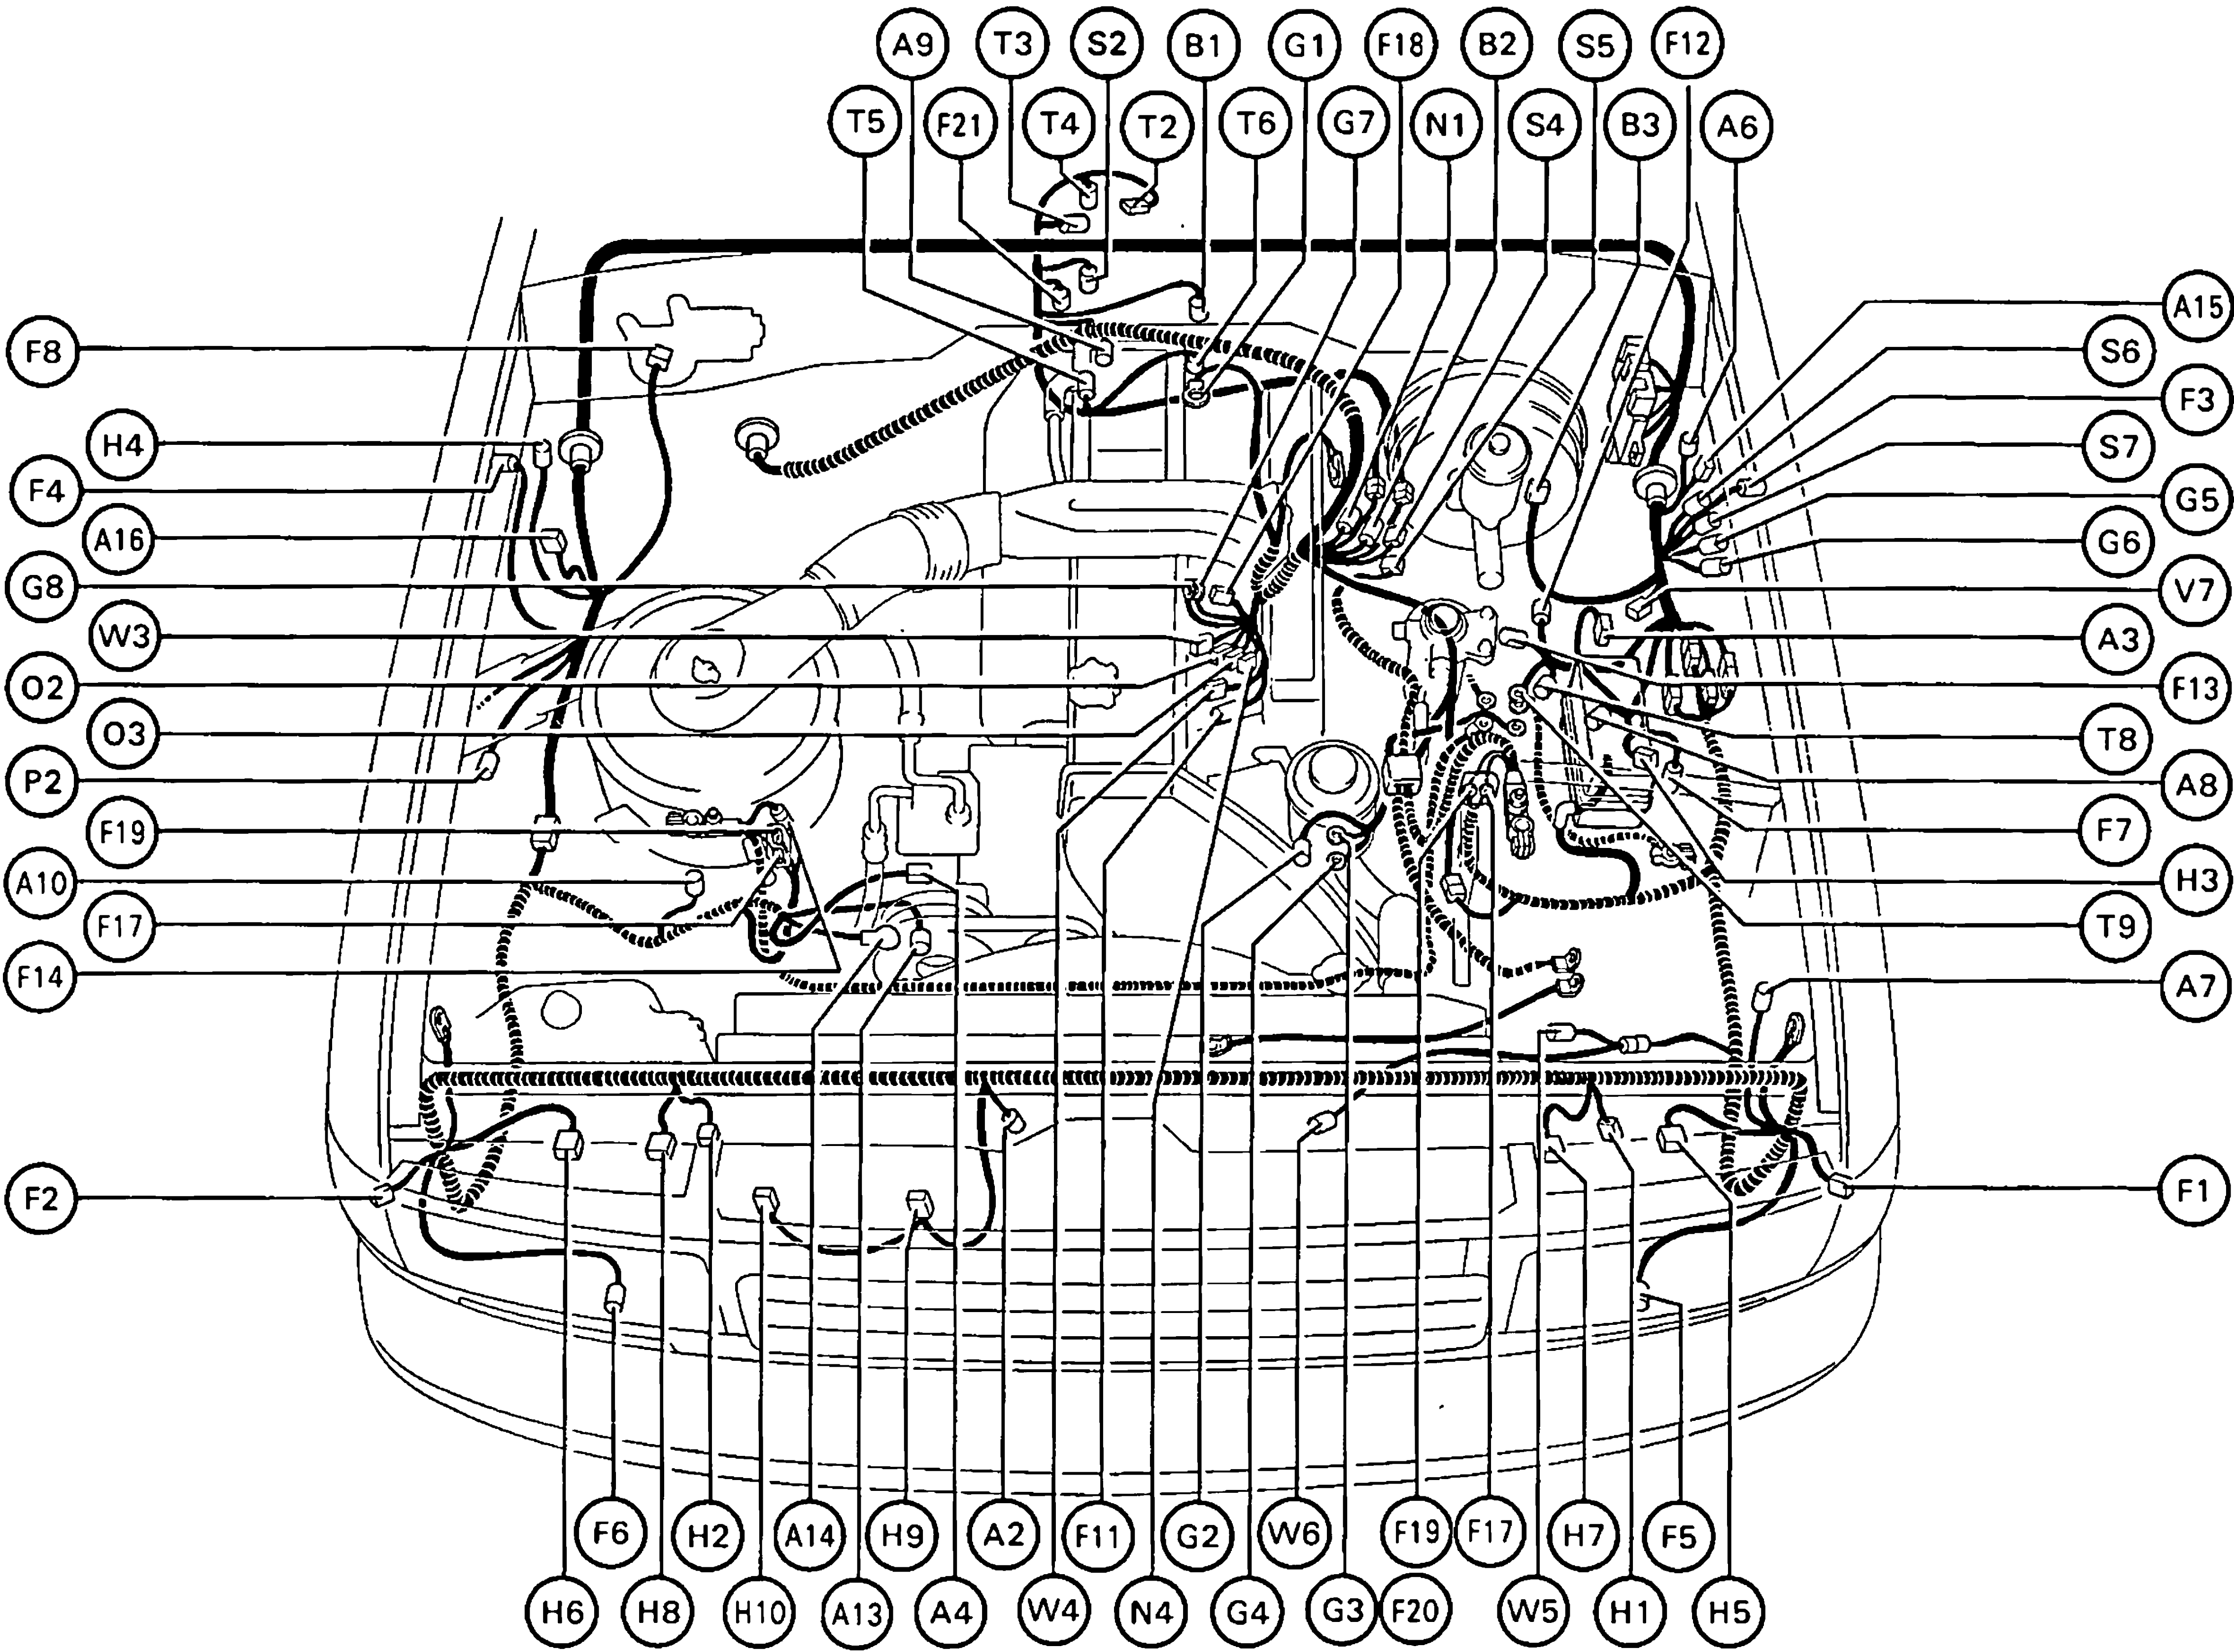
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HZ]

English
Français

Español



Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Idle-Up VSV	Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné	VSV de aumento de ralenti del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch	Embrayage magnétique d'air conditionné	Embrague magnético del A/C
A 6	A/C Magnetic Valve	Soupape magnétique d'air conditionné	Válvula magnético del A/C
A 7	A/C Pressure SW	A/C Interrupteur de pression d'air conditionné	Interruptor de presión del A/C
A 8	A/C Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau de climatiser	Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Capteur de temp. de liquide A/T	Sensor de temperatura de liquido de A/T
A 10	Air Cleaner Warning SW	Contacteur d'avertissement de filtre à air	Int. de aviso del filtro de aire
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Moteur de commande d'antenne automatique gauche	Motor de control de la antena automática, IZQ.
A 16	Auto Antenna Control Motor (RH)	Moteur de commande d'antenne automatique droite	Motor de control de la antena automática, DER.
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Int. de la luz de retroceso
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Feu de recul and Contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique	Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática
B 3	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor del nivel de líquido de los frenos
F 1	Front Clearance Light LH	Feux de gabarit avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feux de gabarit avant droit	Luz de paso delantera, derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de clignotant latéral avant gauche	Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de clignotant latéral avant droite	Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de clignotant avant gauche	Luz de la señal de viraje delantera, izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de clignotant avant droite	Luz de la señal de viraje delantera, derecha
F 7	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace avant	Motor del lavador delantero
F 8	Front Wiper Control Motor	Moteur de contrôle d'essuie-glace de para-brise	Motor de control del limpiador delantero
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Solenoi de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse	Solenoi de corte de combustible y sensor captor
F 12	Fuel Heater	Chauffage de carburant	Calefactor de combustible
F 13	Fuel Sedimentary SW	Contacteur sédimentaire d'essence	Int. de sedimentos de combustible
F 14	Fusible Link (AM1)	Élément-fusible (AM1)	Eslabón fusible (AM1)
F 17	Fusible Link (GLOW)	Élément-fusible (GLOW)	Eslabón fusible (GLOW)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Élément-fusible (Bougie de préchauffage)	Eslabón fusible (Tapón encendedor)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Élément-fusible (MAIN)	Eslabón fusible (MAIN)
F 20	Fusible Link (ST)	Élément-fusible (ST)	Eslabón fusible (ST)
F 21	4WD Indicator SW	Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices	Interruptor del indicador de 4WD
G 1	Glow Plug	Bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 2	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 3	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 4	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougie de préchauffage (Auxiliaire)	Relé del tapón encendedor (Secund.)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougie de préchauffage (Auxiliaire)	Relé del tapón encendedor (Secund.)
G 7	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistor del tapón encendedor
G 8	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistor del tapón encendedor
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche	Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite	Activador de control del nivel del foco del faro, derecho
H 3	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-phares	Motor del lavador de los faros
H 4	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-phares	Relé del lavador de los faros
H 5	Headlight No. 1 LH	Phares No. 1 gauche	Faro No. 1 IZQ.
H 6	Headlight No. 1 RH	Phares No. 1 droite	Faro No. 1 DER.
H 7	Headlight No. 2 LH	Phares No. 2 gauche	Faro No. 2 IZQ.
H 8	Headlight No. 2 RH	Phares No. 2 droite	Faro No. 2 DER.
H 9	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
H 10	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)	Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
P 2	Power Outlet	Prise électrique	Tomacorriente
R 1	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace AR	Motor del lavador trasero
S 2	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 4	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter Relay	Relais de démarrage	Relé de arrancador
S 7	Starter Relay	Relais de démarrage	Relé de arrancador
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Mécanisme de commande de moteur de contrôle de transfert 2-4	Actuador del motor de control de transferencia 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Cont de position L4 de transfert	Interruptor de posición L4 de la transferencia
T 4	Transfer Neutral Position SW	Contacteur de position neutre de transfert	Int. de posición de punto muerto de transferencia
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)	Int. de posición de la transmisión (para cuarta)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)	Int. de posición de la transmisión (para quinta)
T 8	12-24 Volt Switchover Relay	Relais de commutation 12-24 volts	Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios
T 9	12-24 Volt Switchover Relay	Relais de commutation 12-24 volts	Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios
V 7	Vacuum SW (for Brake)	Contacteur à dépression (pour frein)	Interruptor de vacío (para el freno)
W 3	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de temperatura de agua
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	Capteur de température d'eau (pour bougie de préchauffage)	Sensor de temperatura de agua (para tapón encendedor)
W 5	Winch Magnetic SW	Contacteur magnétique de treuil	Int. magnético de grúa
W 6	Winch Motor	Moteur de treuil	Motor de grúa

English

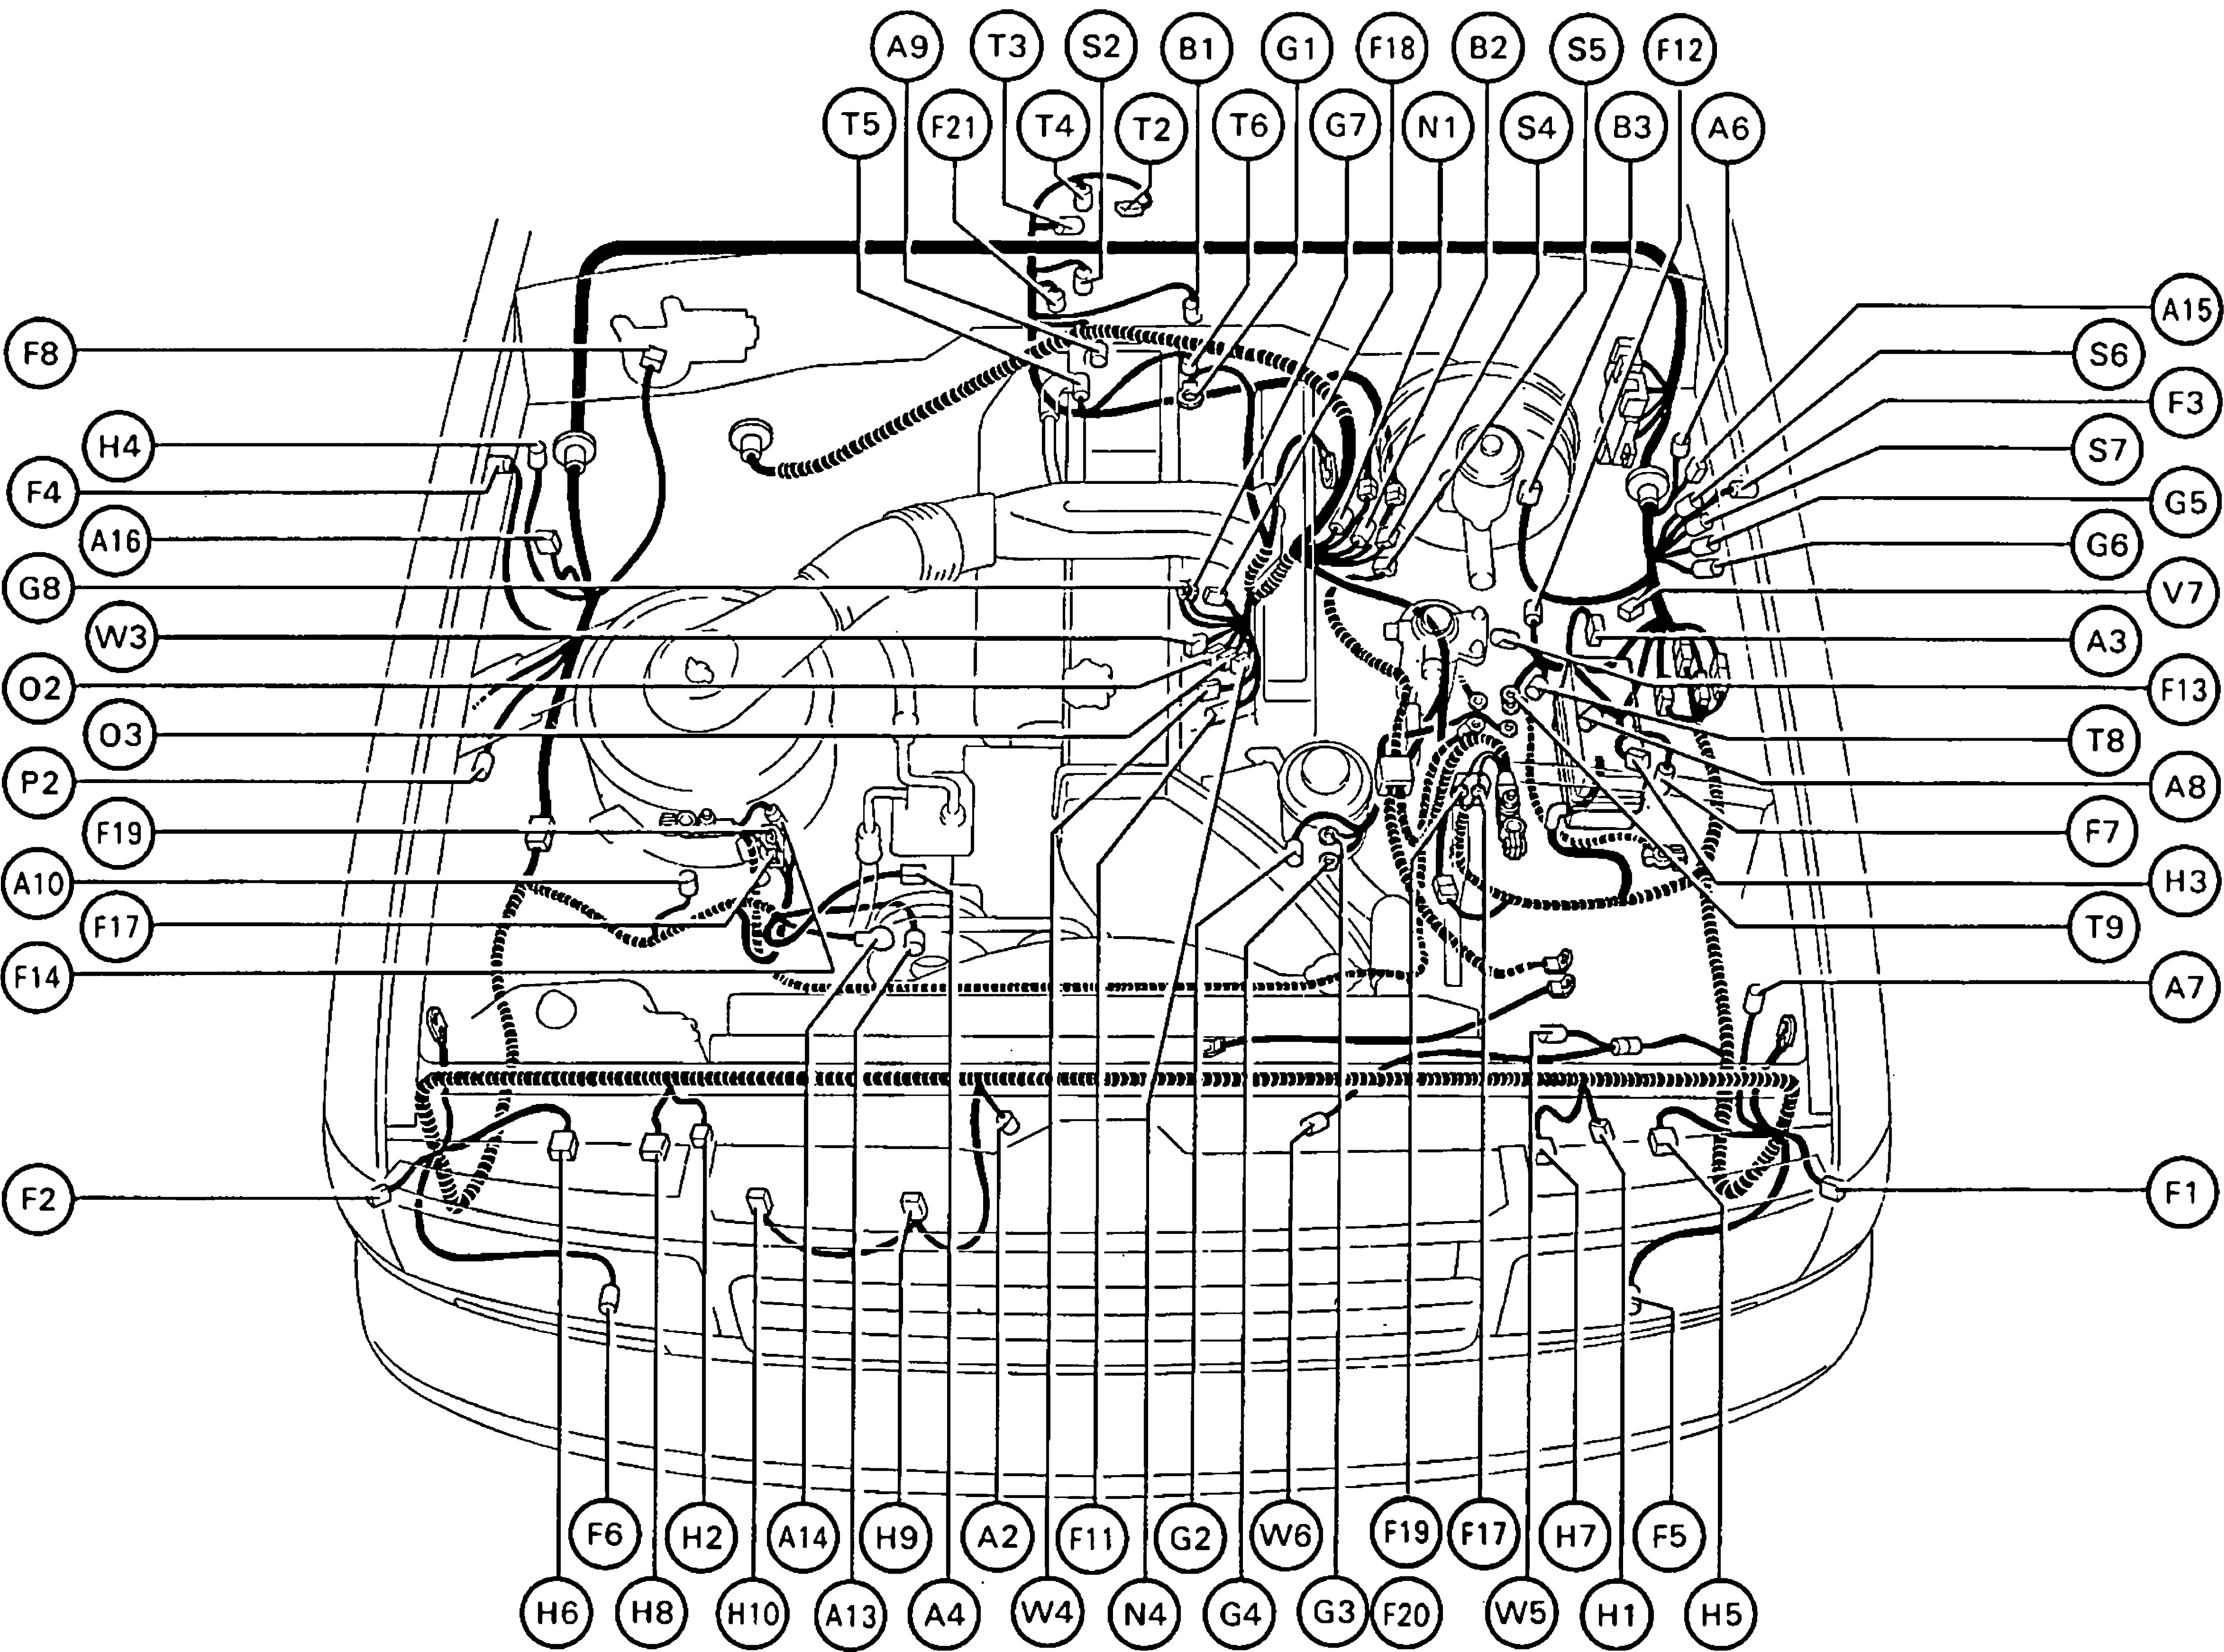
Français

Español

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HZ]



Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsche
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Idle-Up VSV	Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil
A 4	A/C Magnetic Clutch	Magnetkupplung
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlage Magnetventil
A 7	A/C Pressure SW	Klimaanlagendruckschalter
A 8	A/C Water Temp. SW	Klimaanlagen-Wassertemperaturschalter
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Automatikgetriebe Flüssigkeitstemperatursensor
A10	Air Cleaner Warning SW	Luftfilter-Warnschalter
A13	Alternator	Generator
A14	Alternator	Generator
A15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor, links
A16	Auto Antenna Control Motor (RH)	Antennensteuermotor, rechts
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerfer
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Rückfahrscheinwerfer und Fahrstufenanzeigenschalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere linke Blinkleuchte
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere rechte Blinkleuchte
F 7	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 8	Front Wiper Control Motor	Scheibenwischersteuermotor
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Kraftstoffsperrsolenoid und Drehzahlafnehmer
F 12	Fuel Heater	Kraftstoffvorwärmer
F 13	Fuel Sedimentary SW	Abscheiderschalter
F 14	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F 17	Fusible Link (GLOW)	Schmelzsicherung (GLOW)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Schmelzsicherung (Glühkerzen)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 20	Fusible Link (ST)	Schmelzsicherung (ST)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 2	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 3	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 4	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Sub)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Sub)
G 7	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 8	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Linker Leuchtweitenstellantrieb
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Rechter Leuchtweitenstellantrieb
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn	Hupe
H10	Horn	Hupe
N 1	Neutral Start SW	Anlaßsperrschalter
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter Relay	Anlasserrelais
S 7	Starter Relay	Anlasserrelais
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Verteilergetriebe-Stellmotor 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebe-schalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionsschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionsschalter (5. Gang)
T 8	12-24 Volt Switchover Relay	Umschaltrelais 12/24 V
T 9	12-24 Volt Switchover Relay	Umschaltrelais 12/24 V
V 7	Vacuum SW (for Brake)	Unterdruckschalter (Bremse)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	Kühlmitteltemperatursensor (Glühkerzen)
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetschalter
W 6	Winch Motor	Windemotor

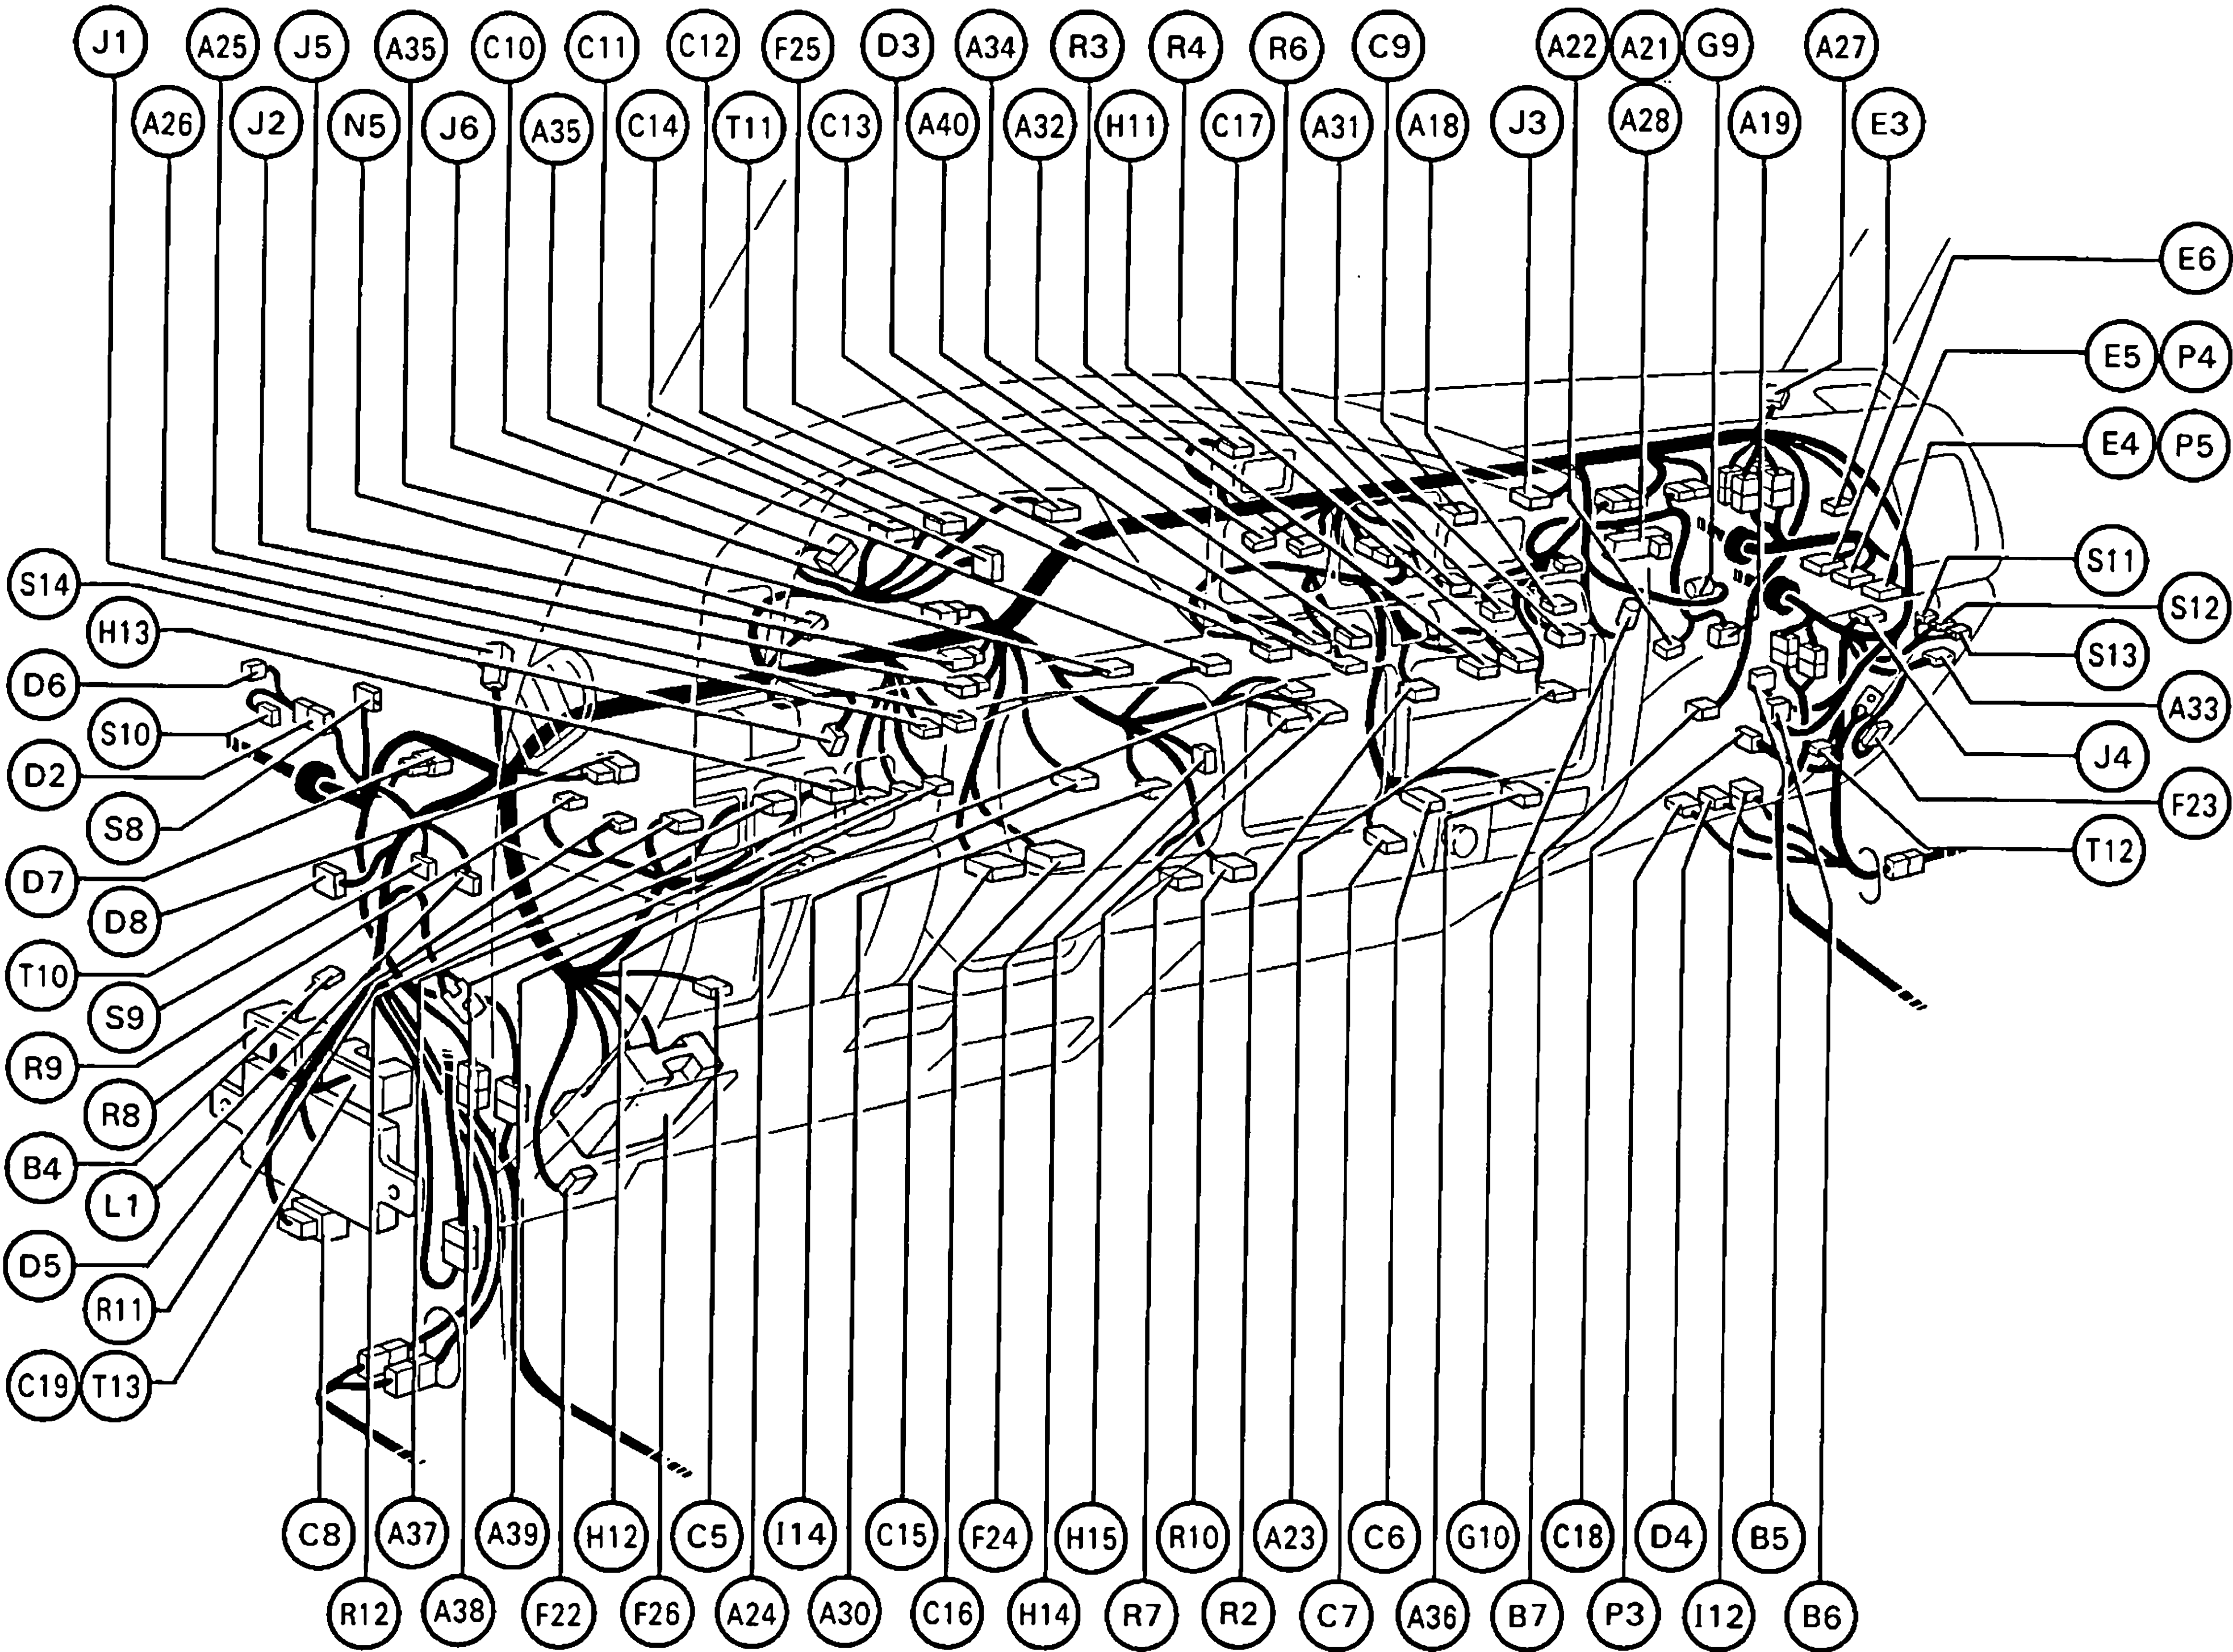
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

English
Français

Español



Code	English	Français	Español
A 18	A/C 20A Fuse	Fusible coupe-circuit de climatiseur 20A	Fusible 20A del A/C
A 19	A/C Amplifier	Amplificateur d'air conditionné	Amplificador del A/C
A 20	A/C Cut Relay (for Water Temp.)	Relais de coupure d'air conditionné (pour température d'eau)	Relé de corte del A/C (para temperatura del agua)
A 21	A/C Magnetic Clutch Relay	Relais embrayage magnétique d'air conditionné	Relé de embrague magnético del A/C
A 22	A/C Power Transistor	Transistor d'alimentation d'air conditionné	Transistor de potencia del A/C
A 23	A/C Relay Box	Boîte de relais A/C	Caja de relés del A/C
A 24	A/C Room Temp. Sensor	Capteur de température de l'habitacle du climatiseur	Sensor de temperatura del compartimiento del acondicionador de aire
A 25	A/C Short Connector	Connecteur court A/C	Conector de cortocircuito del A/C
A 26	A/C Short Connector	Connecteur court A/C	Conector de cortocircuito del A/C
A 27	A/C Solar Sensor	Capteur solaire d'air conditionné	Sensor solar del A/C
A 28	A/C Starter Cut Relay	Relais de coupure au démarrage d'air conditionné	Relé de corte del arrancador del A/C
A 29	A/C System Amplifier	Amplificateur de système d'air conditionné	Amplificador del sistema del A/C
A 30	A/C Temp. Control SW	Contacteur de contrôle de temp. A/C	Int. de control de la temperatura del A/C
A 31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	Thermistance d'air conditionné et capteur de température de l'évaporateur du climatiseur	Termistor del A/C y sensor de temperatura del evaporador del A/C
A 32	A/C Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau d'air conditionné	Sensor de temperatura de agua del A/C
A 33	Air Inlet Servo Motor	Moteur d'asservissement d'entrée d'air	Motor del servomecanismo de entrada de aire
A 34	Air Mix Control Servo Motor	Moteur d'asservissement de contrôle de mélange d'air	Motor del servomecanismo de control de mezcla de aire
A 35	Air Vent Mode Control Servo Motor	Moteur d'asservissement de contrôle du mode de ventilation d'air	Motor del servomecanismo de control de modo de ventilación de aire
A 36	Ashtray	Cendrier	Cenicero
A 37	Auto A/C ECU	Unité ECU A/C automatique	ECU del A/C automático
A 38	Auto A/C ECU	Unité ECU A/C automatique	ECU del A/C automático
A 39	Auto A/C ECU	Unité ECU A/C automatique	ECU del A/C automático
A 40	Auto Antenna Control SW	Moteur de commande d'antenne automatique	Interruptor de control de la antena automática
B 4	Blower High Relay or Short Connector	Relais haut soufflerie ou connecteur court	Conector de cortocircuito o relé alto del soplador
B 5	Blower Motor (for A/C)	Moteur de soufflerie (pour air conditionné)	Motor del soplador (para A/C)
B 6	Blower Motor (for Heater)	Moteur de soufflerie (pour chauffage)	Motor del soplador (para calefactor)
B 7	Blower Resistor	Résistance de soufflerie	Resistor del soplador

Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Français	Español
C 5	Choke SW	Contacteur de témoin de starter	Interruptor del estrangulador
C 6	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 7	Cigarette Lighter Illumination	Eclairage d'allume-cigare	Iluminación del encendedor de cigarrillos
C 8	Circuit Opening Relay	Relais d'ouverture de circuit	Relé de abertura del circuito
C 9	Clock	Montre	Reloj
C 10	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 11	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 12	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 13	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 14	Combination Meter (A/T Indicator)	Bloc d'instruments de bord (Témoin de boîte de vitesses automatique)	Medidor de combinación (Indicador de la A/T)
C 15	Combination SW	Commande combinée	Interruptor combinado
C 16	Combination SW	Commande combinée	Interruptor combinado
C 17	Cooling Fan (for Radio and Tape Player)	Ventilateur de refroidissement (pour autoradio et lecteur)	Ventilador de enfriamiento (para radio y tocacintas)
C 18	Cooling Fan ECU (for Engine Compartment)	Unité ECU de ventilateur de refroidissement (pour compartiment moteur)	ECU del ventilador de enfriamiento (para compartimiento de motor)
C 19	Cooling Fan Relay (for Engine Compartment)	Relais de ventilateur de refroidissement (pour compartiment moteur)	Relé del ventilador de enfriamiento (para compartimiento de motor)
D 2	Daytime Running Light Relay or Short Connector	Relais d'éclairage de conduite de jour ou connecteur court	Relé de la luz de marcha diurna o conector de cortocircuito
D 3	Defogger SW	Interrupteur de dégivrage	Interruptor del desempañador
D 4	Diff. Lock ECU	Unité ECU de verrouillage de différentiel	ECU de bloqueo del diferencial
D 5	Diff. Lock Control SW	Contacteur de contrôle de verrouillage de différentiel	Int. de control de bloqueo del diferencial
D 6	Diode (for Headlight)	Diode (pour phares)	Diodo (para faro)
D 7	Diode (for Interior Light)	Diode (pour éclairage d'habitacle)	Diodo (para luz interior)
D 8	Diode (for Interior Light)	Diode (pour éclairage d'habitacle)	Diodo (para luz interior)
E 3	Emission ECU	Unité ECU de anti-pollution	ECU de emisión
E 4	Engine ECU	Unité de commande électronique de contrôle moteur	Unidad de control electrónico del motor
E 5	Engine ECU	Unité de commande électronique de contrôle moteur	Unidad de control electrónico del motor
E 6	Engine ECU	Unité de commande électronique de contrôle moteur	Unidad de control electrónico del motor
F 22	Front Speaker LH	Haut-parleur avant gauche	Altavoz delantero, izquierdo
F 23	Front Speaker RH	Haut-parleur avant droite	Altavoz delantero, derecho
F 24	Fuel Sedimentry Buzzer	Buzzer sédimentaire d'essence	Zumbador de sedimentos de combustible
F 25	Fuel Tank Changeover SW	Contacteur de commutation de réservoir d'essence	Int. de cambio del depósito de combustible
F 26	Fuse Block	Bloc de fusible	Bloque de fusible
G 9	Glove Box Light	Eclairage de boîte à gants	Luz de la guantera
G 10	Glove Box Light SW	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Interruptor de la luz de la guantera
H 11	Hazard SW	Interrupteur de feux de détresse	Interruptor de peligro
H 12	Headlight Beam Level Control SW	Contacteur de contrôle de niveau de faisceau de projecteur	Interruptor de control del nivel del foco del faro
H 13	Headlight Cleaner SW	Cont. de lave-projecteurs	Interruptor del lavador de los faros
H 14	Heater Blower SW (w/o A/C), or Heater Blower SW and A/C SW (w/ A/C)	Commuteur de ventilateur de chauffage (sans air conditionné), ou commutateur de ventilateur de chauffage et commutateur d'air conditionné (avec air conditionné)	Interruptor del soplador del calefactor (sin A/C), o interruptor del soplador del calefactor e interruptor del A/C (con A/C)
H 15	Heater Blower SW and A/C SW	Commuteur de ventilateur de chauffage et commutateur d'air conditionné	Interruptor del soplador del calefactor e interruptor del A/C
I 12	Ignition Key Cylinder Light Relay	Relais d'éclairage de barillet de clé de contact	Relé de la luz del cilindro de la llave de encendido
I 14	Ignition and Unlock Warning SW	Allumage et cont. de voyant de non-verrouillage	Encendido e interruptor de advertencia de desbloqueo
J 1	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 2	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 3	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 4	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 5	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 6	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
L 1	Light Reminder Relay	Relais de rappel d'éclairage en fonction	Relé de advertencia de la luz
N 5	Noise Filter (for Stop Light)	Filtre anti-parasites (pour feux de stop)	Filtro contra el ruido (para luz de parada)
P 3	PPS ECU	PPS ECU	ECU PPS
P 4	Pre-Heating Timer	Temporisateur de bougies de préchauffage	Temporizador de precalentamiento
P 5	Pre-Heating Timer	Temporisateur de bougies de préchauffage	Temporizador de precalentamiento
R 2	Radio and Player	Autoradio et lecteur	Radiocasete
R 3	Radio and Player	Autoradio et lecteur	Radiocasete
R 4	Radio and Player	Autoradio et lecteur	Radiocasete
R 6	Rear A/C Relay	Relais d'air conditionné arrière	Relé del A/C trasero
R 7	Rear A/C SW	Commuteur d'air conditionné arrière	Interruptor del A/C trasero
R 8	Rear Fog Light Relay	Relais de feux anti-brouillard AR	Relé de los faros antiniebla traseros
R 9	Rear Fog Light SW	Interrupteur de feux anti-brouillard AR	Interruptor de la luz de los faros antiniebla traseros
R 10	Rear Heater SW	Contacteur de chauffage arrière	Int. de calefacción trasera
R 11	Remote Control Mirror SW	Interrupteur de moteur de rétroviseur télécommandé	Interruptor del espejo retrovisor con control remoto
R 12	Rheostat (w/ Headlight Beam Level Control)	Rhéostat (avec contrôle de niveau de faisceau de projecteur)	Reostato (con control del nivel del foco del faro)
S 8	Seat Belt Warning Relay	Relais de lampe-témoin de ceintures de sécurité	Relé de advertencia del cinturón de seguridad
S 9	Short Connector (for Taillight)	Connecteur court (pour feu arrière)	Conector de cortocircuito (para luz posterior)
S 10	Short Connector (for Taillight)	Connecteur court (pour feu arrière)	Conector de cortocircuito (para luz posterior)
S 11	Stereo Component Amplifier	Amplificateur de composant stéréo	Amplificador de componente de estéreo
S 12	Stereo Component Amplifier	Amplificateur de composant stéréo	Amplificador de componente de estéreo
S 13	Stereo Component Amplifier	Amplificateur de composant stéréo	Amplificador de componente de estéreo
S 14	Stop Light SW (w/o Cruise Control) or Cruise Control Stop SW and Stop Light SW (w/ Cruise Control)	Contacteur de feux de stop (sans contrôle de croisière) ou contacteur de stop de contrôle de croisière et contacteur de feux de stop (avec contrôle de croisière)	Interruptor de la luz de parada (sin control de crucero) o interruptor de parada del control de crucero e interruptor de la luz de parada (con control de crucero)
T 10	Transfer Control Relay	Relais de commande de transfert	Relé de control de la transferencia
T 11	Transfer Control SW	Cont. de commande de transfert	Interruptor de control de la transferencia
T 12	12-24 Volt Switchover Timer Relay	Relais de temporisateur de commutation 12-24 volt	Relé del temporizador de conmutación de 12-24 voltios
T 13	24 Volt Hold Warning Relay	Relais d'avertissement de maintien 24 volts	Relé de aviso de retención de 24 voltios

English

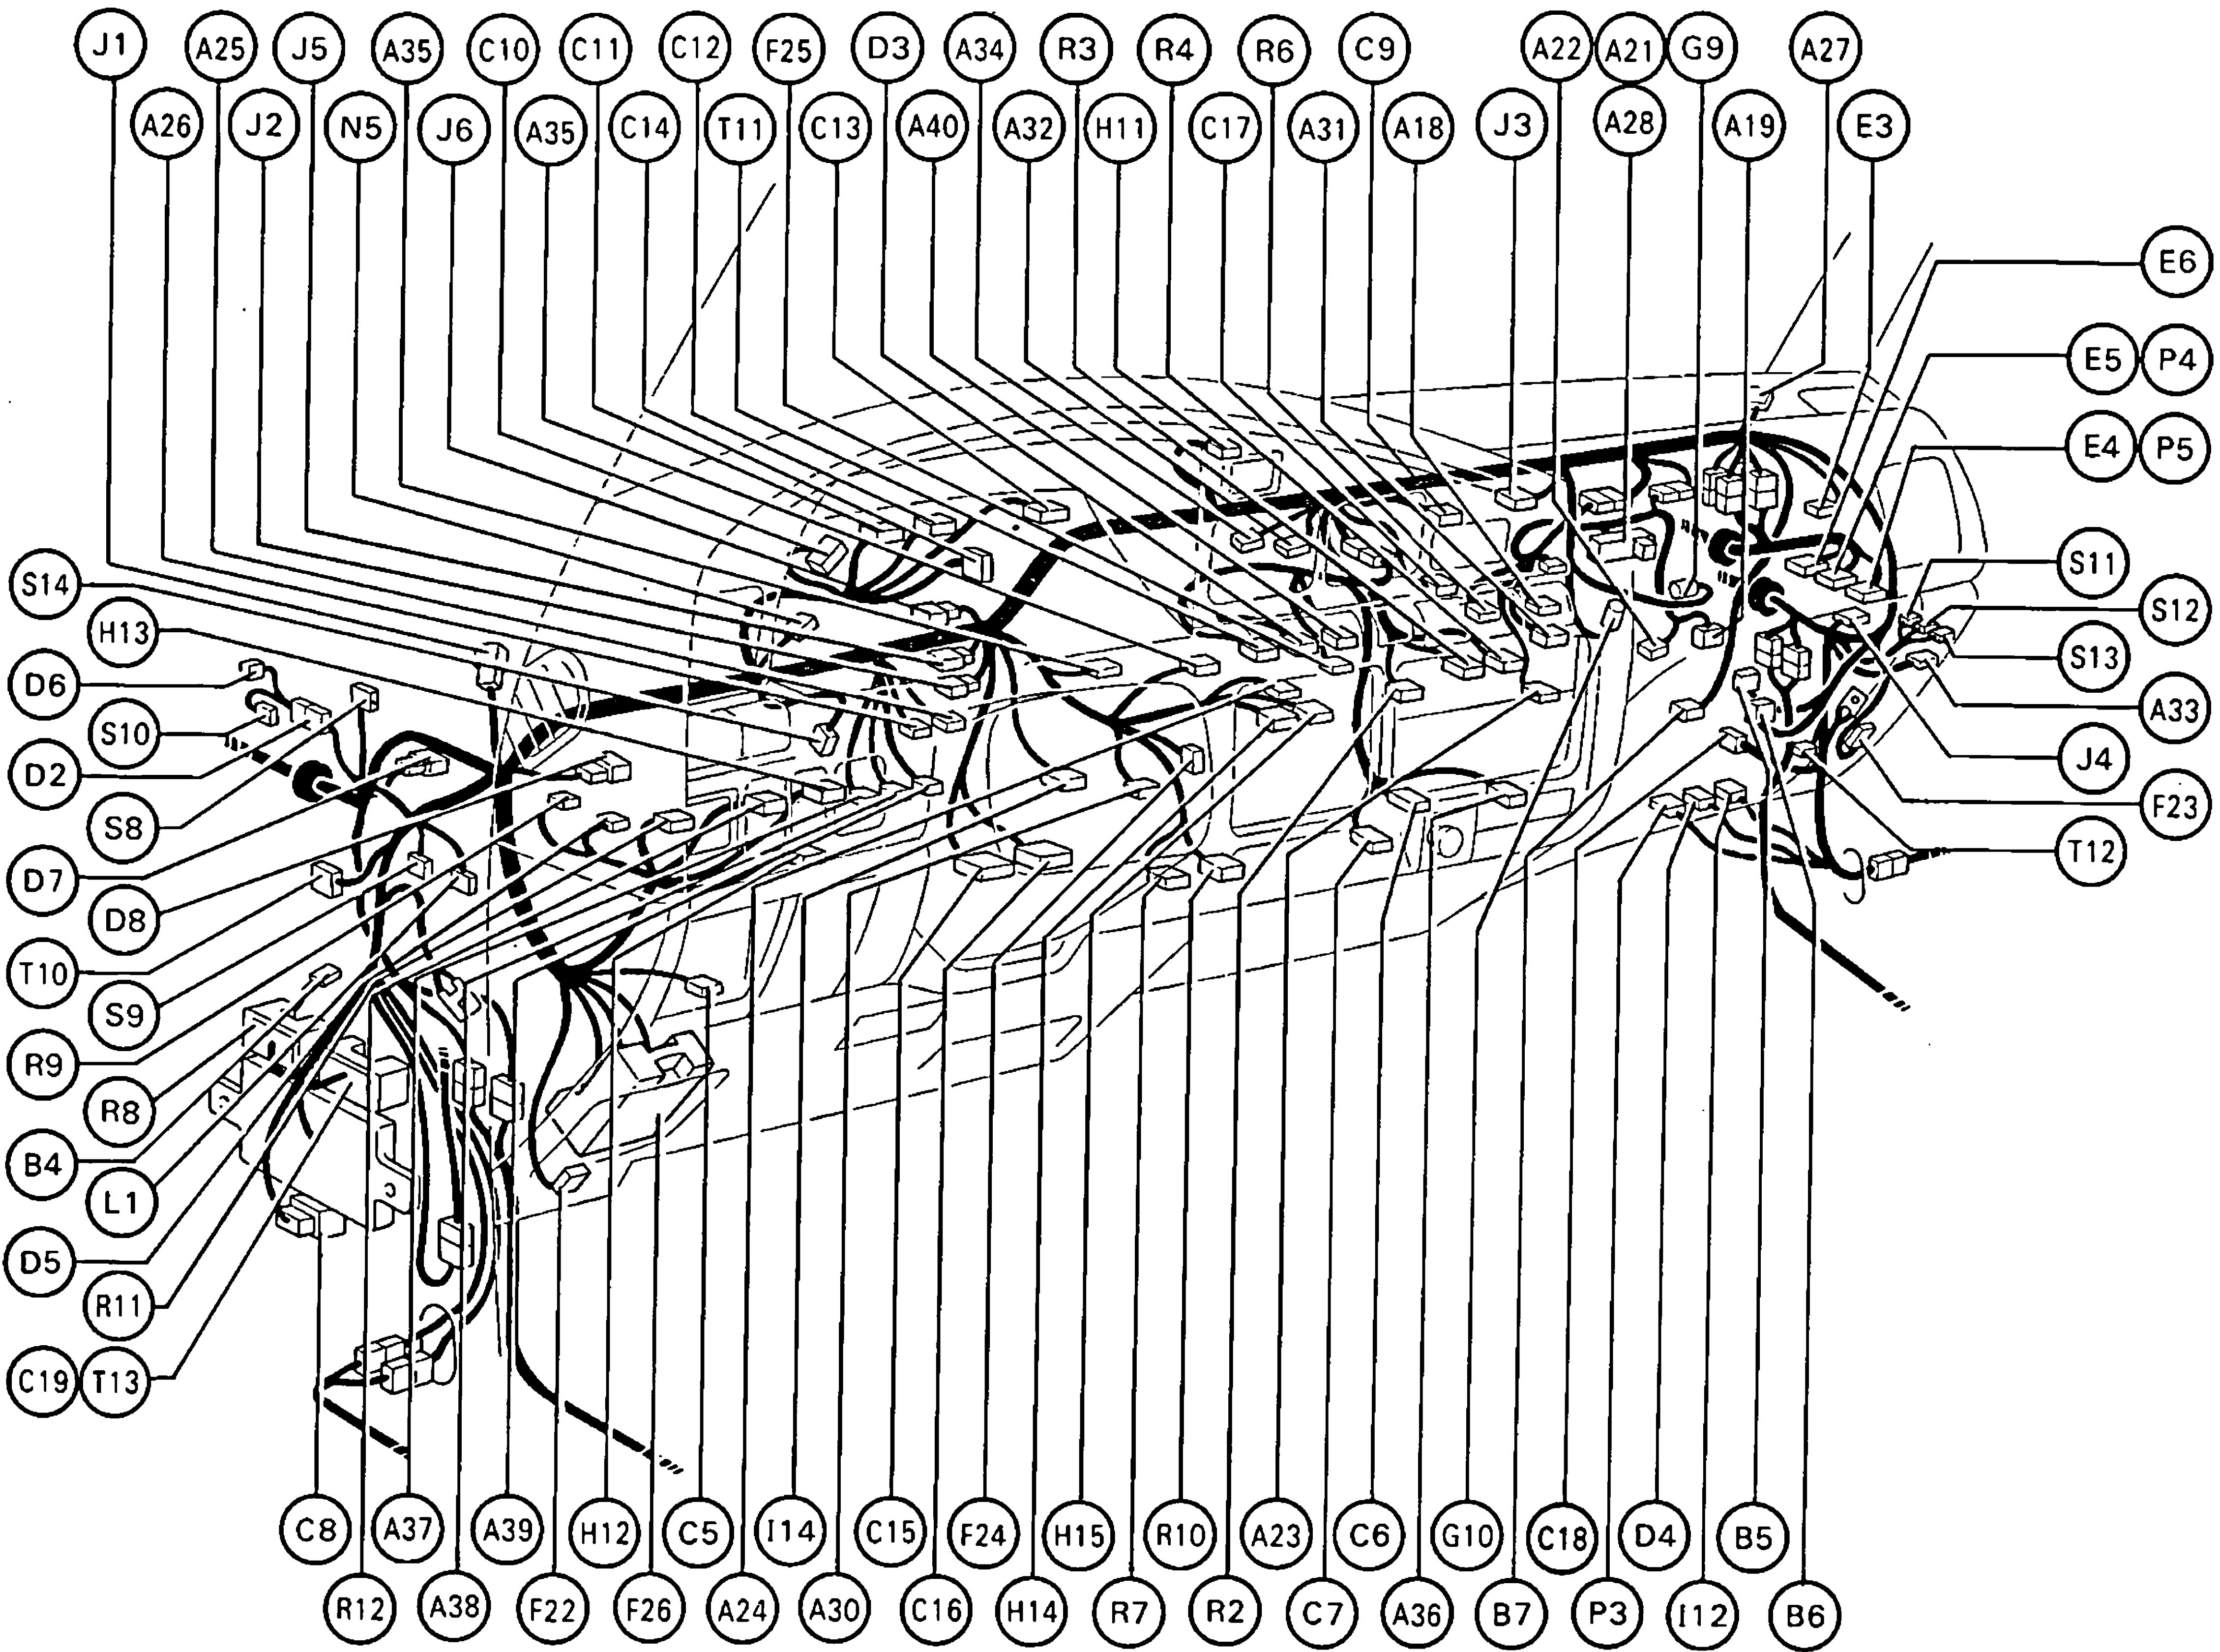
Français

Español

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]



Code	English	Deutsche
A 18	A/C 20A Fuse	Klimaanlagesicherung 20A
A 19	A/C Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 20	A/C Cut Relay (for Water Temp.)	Klimaanlagenabschaltrelais (Kühlmitteltemperatur)
A 21	A/C Magnetic Clutch Relay	Magnetkupplungsrelais
A 22	A/C Power Transistor	Leistungstransistor
A 23	A/C Relay Box	Klimaanlagenrelaiskasten
A 24	A/C Room Temp. Sensor	Innentemperaturfühler
A 25	A/C Short Connector	Klimaanlagekurzstecker
A 26	A/C Short Connector	Klimaanlagekurzstecker
A 27	A/C Solar Sensor	Sonnensensor
A 28	A/C Starter Cut Relay	Klimaanlage Klimaanlage-Abschaltrelais
A 29	A/C System Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 30	A/C Temp. Control SW	Klimaanlagentemperaturschalter
A 31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	Thermistor und Verdampfertemperaturfühler
A 32	A/C Water Temp. Sensor	Wassertemperatursensor
A 33	Air Inlet Servo Motor	Lufteinlaßservomotor
A 34	Air Mix Control Servo Motor	Luftmischstellmotor
A 35	Air Vent Mode Control Servo Motor	Belüftungs-Stellmotor
A 36	Ashtray	Aschenbecher
A 37	Auto A/C ECU	Auto Klimaanlage ECU
A 38	Auto A/C ECU	Auto Klimaanlage ECU
A 39	Auto A/C ECU	Auto Klimaanlage ECU
A 40	Auto Antenna Control SW	Antennensteuerschalter
B 4	Blower High Relay or Short Connector	Gebläsehochrelais oder Kurzstecker
B 5	Blower Motor (for A/C)	Gebläsemotor (Klimaanlage)
B 6	Blower Motor (for Heater)	Gebläsemotor (für Heizung)
B 7	Blower Resistor	Gebläsewiderstand


Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Deutsche
C 5	Choke SW	Starterklappenschalter
C 6	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 7	Cigarette Lighter Illumination	Zigarettenanzünderbeleuchtung
C 8	Circuit Opening Relay	Schaltkreisrelais
C 9	Clock	Uhr
C 10	Combination Meter	Kombiinstrument
C 11	Combination Meter	Kombiinstrument
C 12	Combination Meter	Kombiinstrument
C 13	Combination Meter	Kombiinstrument
C 14	Combination Meter (A/T Indicator)	Kombiinstrument (Fahrstufenanzeige)
C 15	Combination SW	Kombischalter
C 16	Combination SW	Kombischalter
C 17	Cooling Fan (for Radio and Tape Player)	Lüfter (für Radio und Casettenspieler)
C 18	Cooling Fan ECU (for Engine Compartment)	Lüftersteuergerät (Motorraum)
C 19	Cooling Fan Relay (for Engine Compartment)	Lüfterrelais (Motorraum)
D 2	Daytime Running Light Relay or Short Connector	Tagesfahrbeleuchtungsrelais oder Kurzstecker
D 3	Defogger SW	Scheibenheizungsschalter
D 4	Diff. Lock ECU	Differentialsperrsteuergerät
D 5	Diff. Lock Control SW	Sperrdifferentialschalter
D 6	Diode (for Headlight)	Diode (Scheinwerfer)
D 7	Diode (for Interior Light)	Diode (Innenbeleuchtung)
D 8	Diode (for Interior Light)	Diode (Innenbeleuchtung)
E 3	Emission ECU	Abgasreinigungssteuergerät
E 4	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 5	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 6	Engine ECU	Motorsteuergerät
F 22	Front Speaker LH	Linker Frontlautsprecher
F 23	Front Speaker RH	Rechter Frontlautsprecher
F 24	Fuel Sedimentry Buzzer	Abscheiderwarnsummer
F 25	Fuel Tank Changeover SW	Kraftstofftankumschalter
F 26	Fuse Block	Sicherungskasten
G 9	Glove Box Light	Handschuhfachbeleuchtung
G 10	Glove Box Light SW	Handschuhfachleuchterschalter
H 11	Hazard SW	Warnblinkschalter
H 12	Headlight Beam Level Control SW	Leuchtweitenstellschalter
H 13	Headlight Cleaner SW	Scheinwerferwascherschalter
H 14	Heater Blower SW (w/o A/C), or Heater Blower SW and A/C SW (w/ A/C)	Heizgebläseschalter (ohne Klimaanlage), oder Heizgebläseschalter und Klimaanlage (mit Klimaanlage)
H 15	Heater Blower SW and A/C SW	Heizgebläseschalter und Klimaanlage (mit Klimaanlage)
I 12	Ignition Key Cylinder Light Relay	Zündschloßleuchtenrelais
I 14	Ignition and Unlock Warning SW	Zünd- und Entriegelungswarnschalter
J 1	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 2	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 3	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 4	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 5	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 6	Junction Connector	Verbindungsstecker
L 1	Light Reminder Relay	Beleuchtungswarnrelais
N 5	Noise Filter (for Stop Light)	Störschutzfilter (Bremsleuchten)
P 3	PPS ECU	Steuergerät für drehzahlabhängige Servolenkung
P 4	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
P 5	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
R 2	Radio and Player	Radio und Casettenspieler
R 3	Radio and Player	Radio und Casettenspieler
R 4	Radio and Player	Radio und Casettenspieler
R 6	Rear A/C Relay	Hinteres Klimaanlage (Klimaanlagenrelais)
R 7	Rear A/C SW	Klimaanlagenschalter, hinten
R 8	Rear Fog Light Relay	Nebelschlußleuchtenrelais
R 9	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchterschalter
R 10	Rear Heater SW	Hinterer Heizungsschalter
R 11	Remote Control Mirror SW	Rückspiegelstellschalter
R 12	Rheostat (w/ Headlight Beam Level Control)	Widerstand (mit Leuchtweiteneinstellung)
S 8	Seat Belt Warning Relay	Sicherheitsgurtwarnrelais
S 9	Short Connector (for Taillight)	Kurzstecker (Schlußleuchte)
S 10	Short Connector (for Taillight)	Kurzstecker (Schlußleuchte)
S 11	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 12	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 13	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 14	Stop Light SW (w/o Cruise Control) or Cruise Control Stop SW and Stop Light SW (w/ Cruise Control)	Bremsleuchterschalter (ohne Geschwindigkeitskonstanthalter) oder Bremsschalter und Bremsleuchterschalter (mit Geschwindigkeitskonstanthalter)
T 10	Transfer Control Relay	Verteilergetrieberelais
T 11	Transfer Control SW	Verteilergetriebeschalter
T 12	12-24 Volt Switchover Timer Relay	Umschalttimerrelais 12/24 V
T 13	24 Volt Hold Warning Relay	Warnrelais 24 V


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

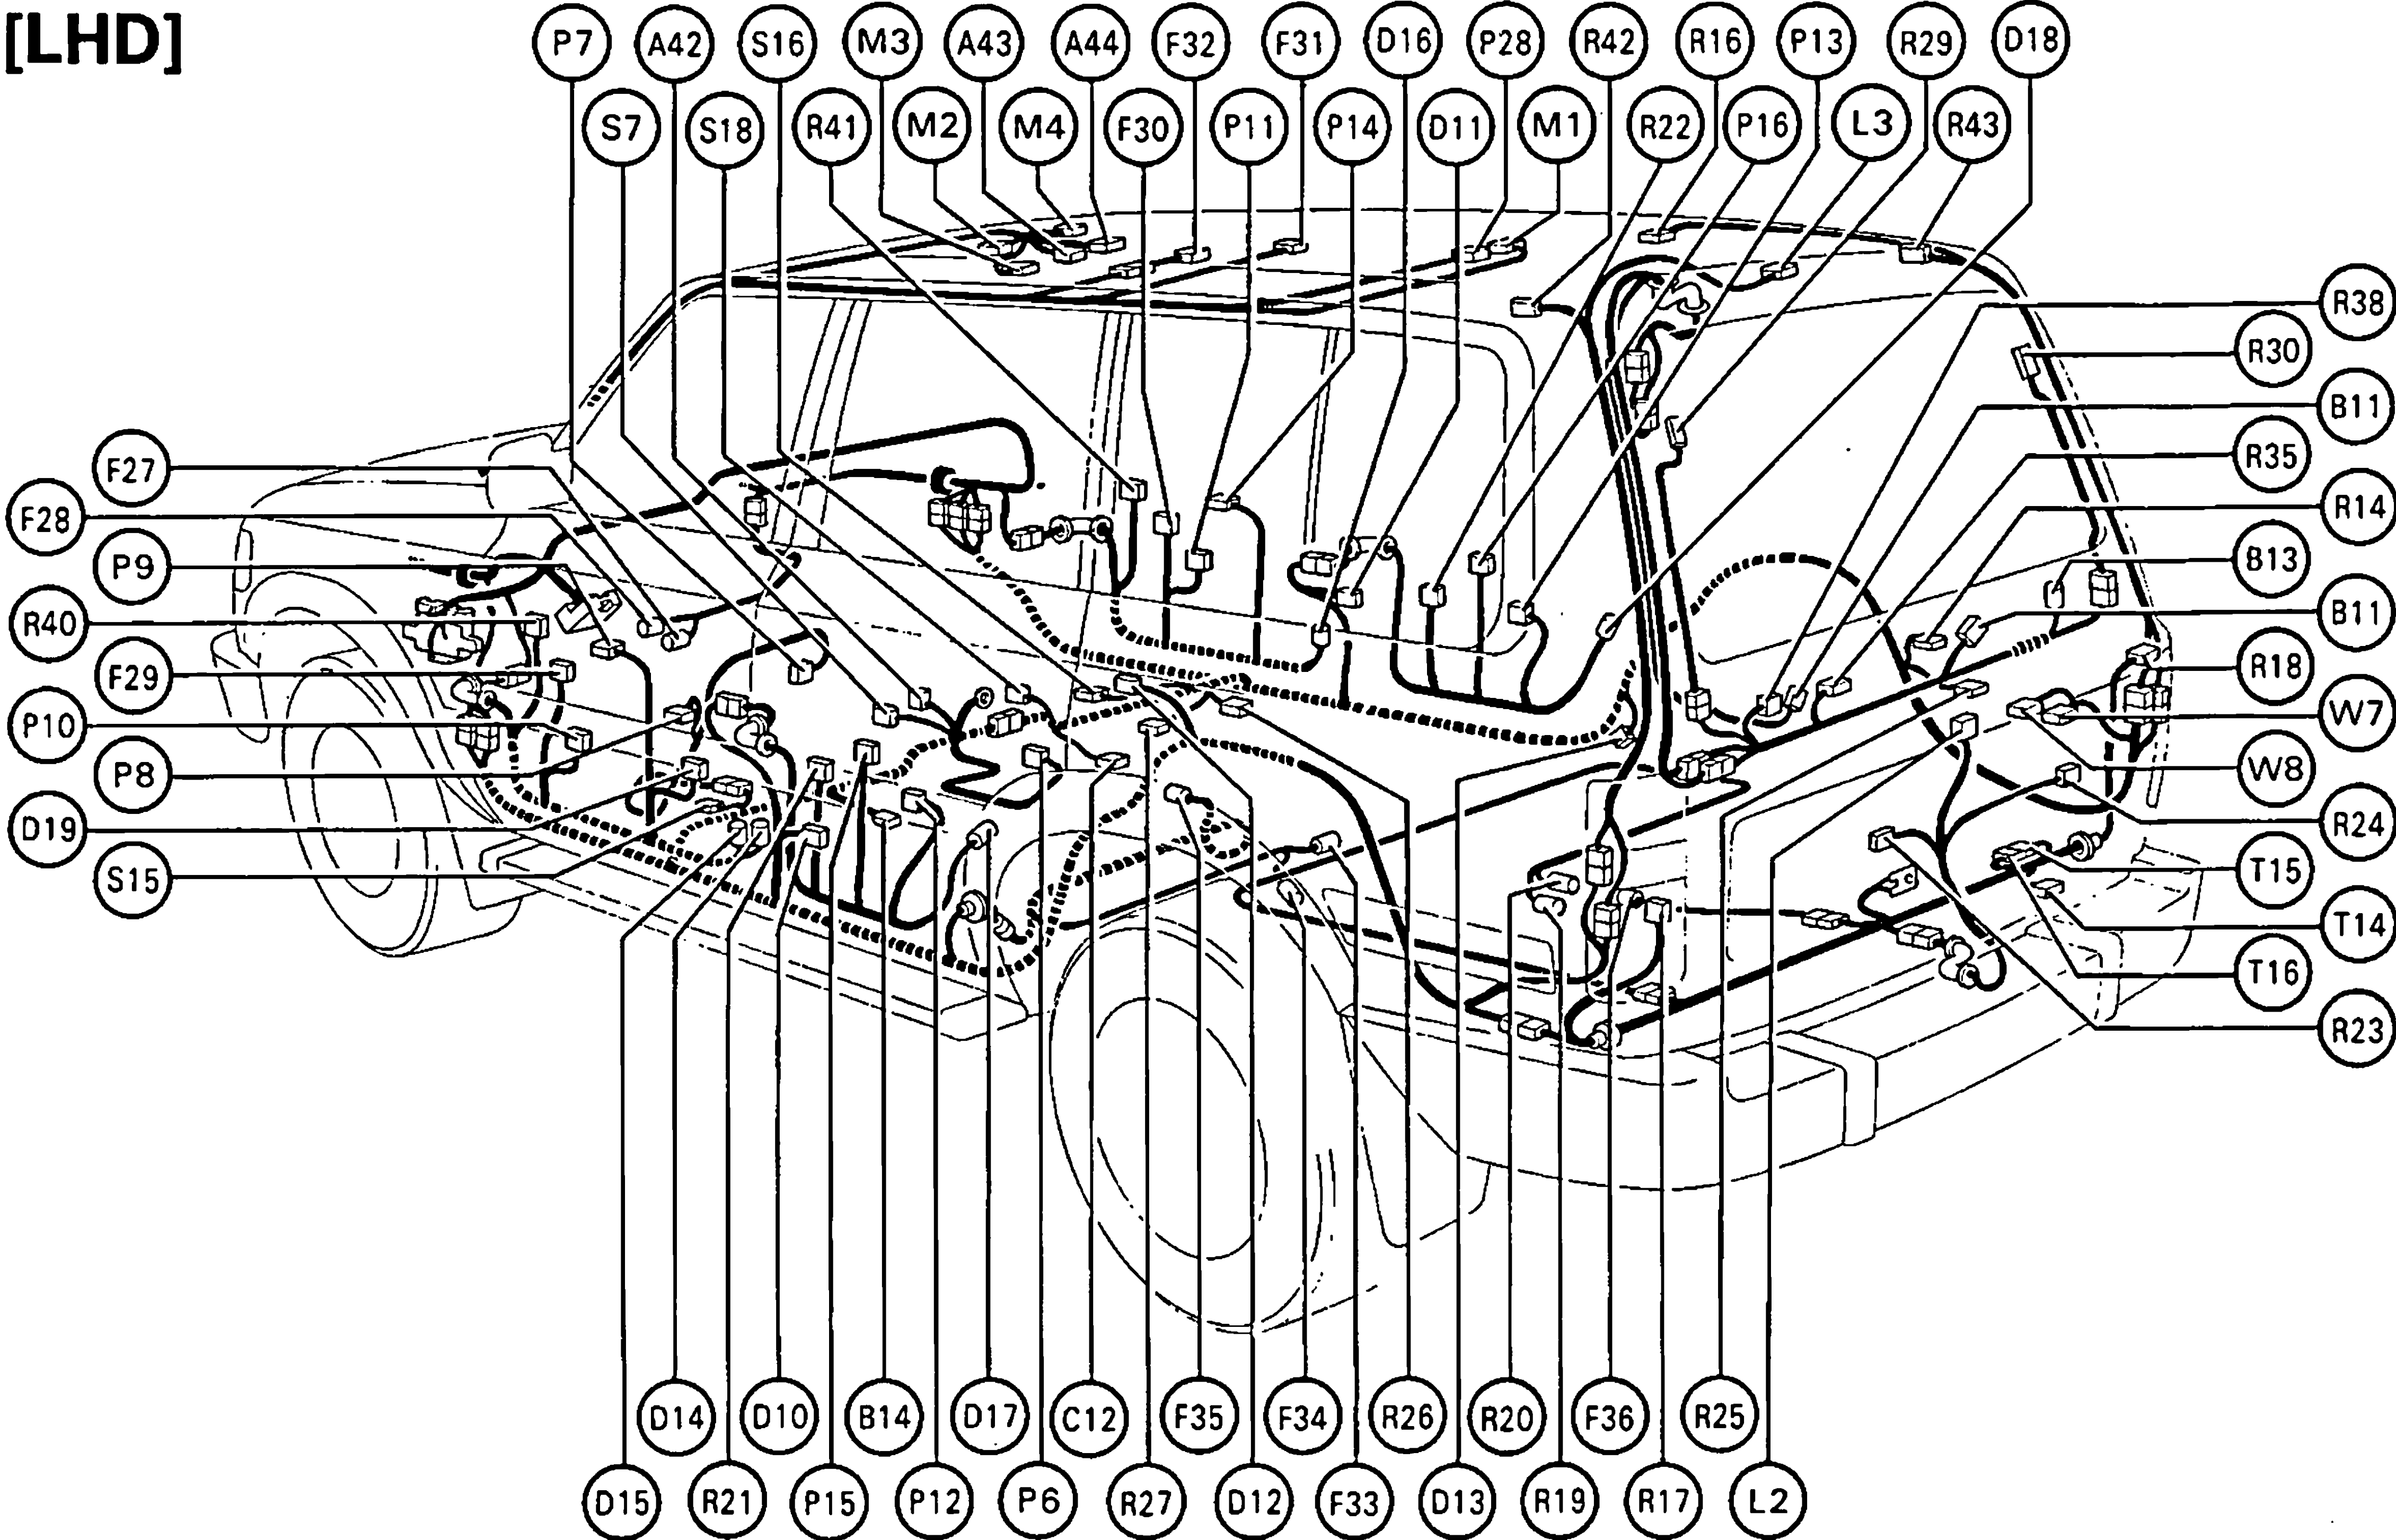[LHD]



(Swing Out Type)

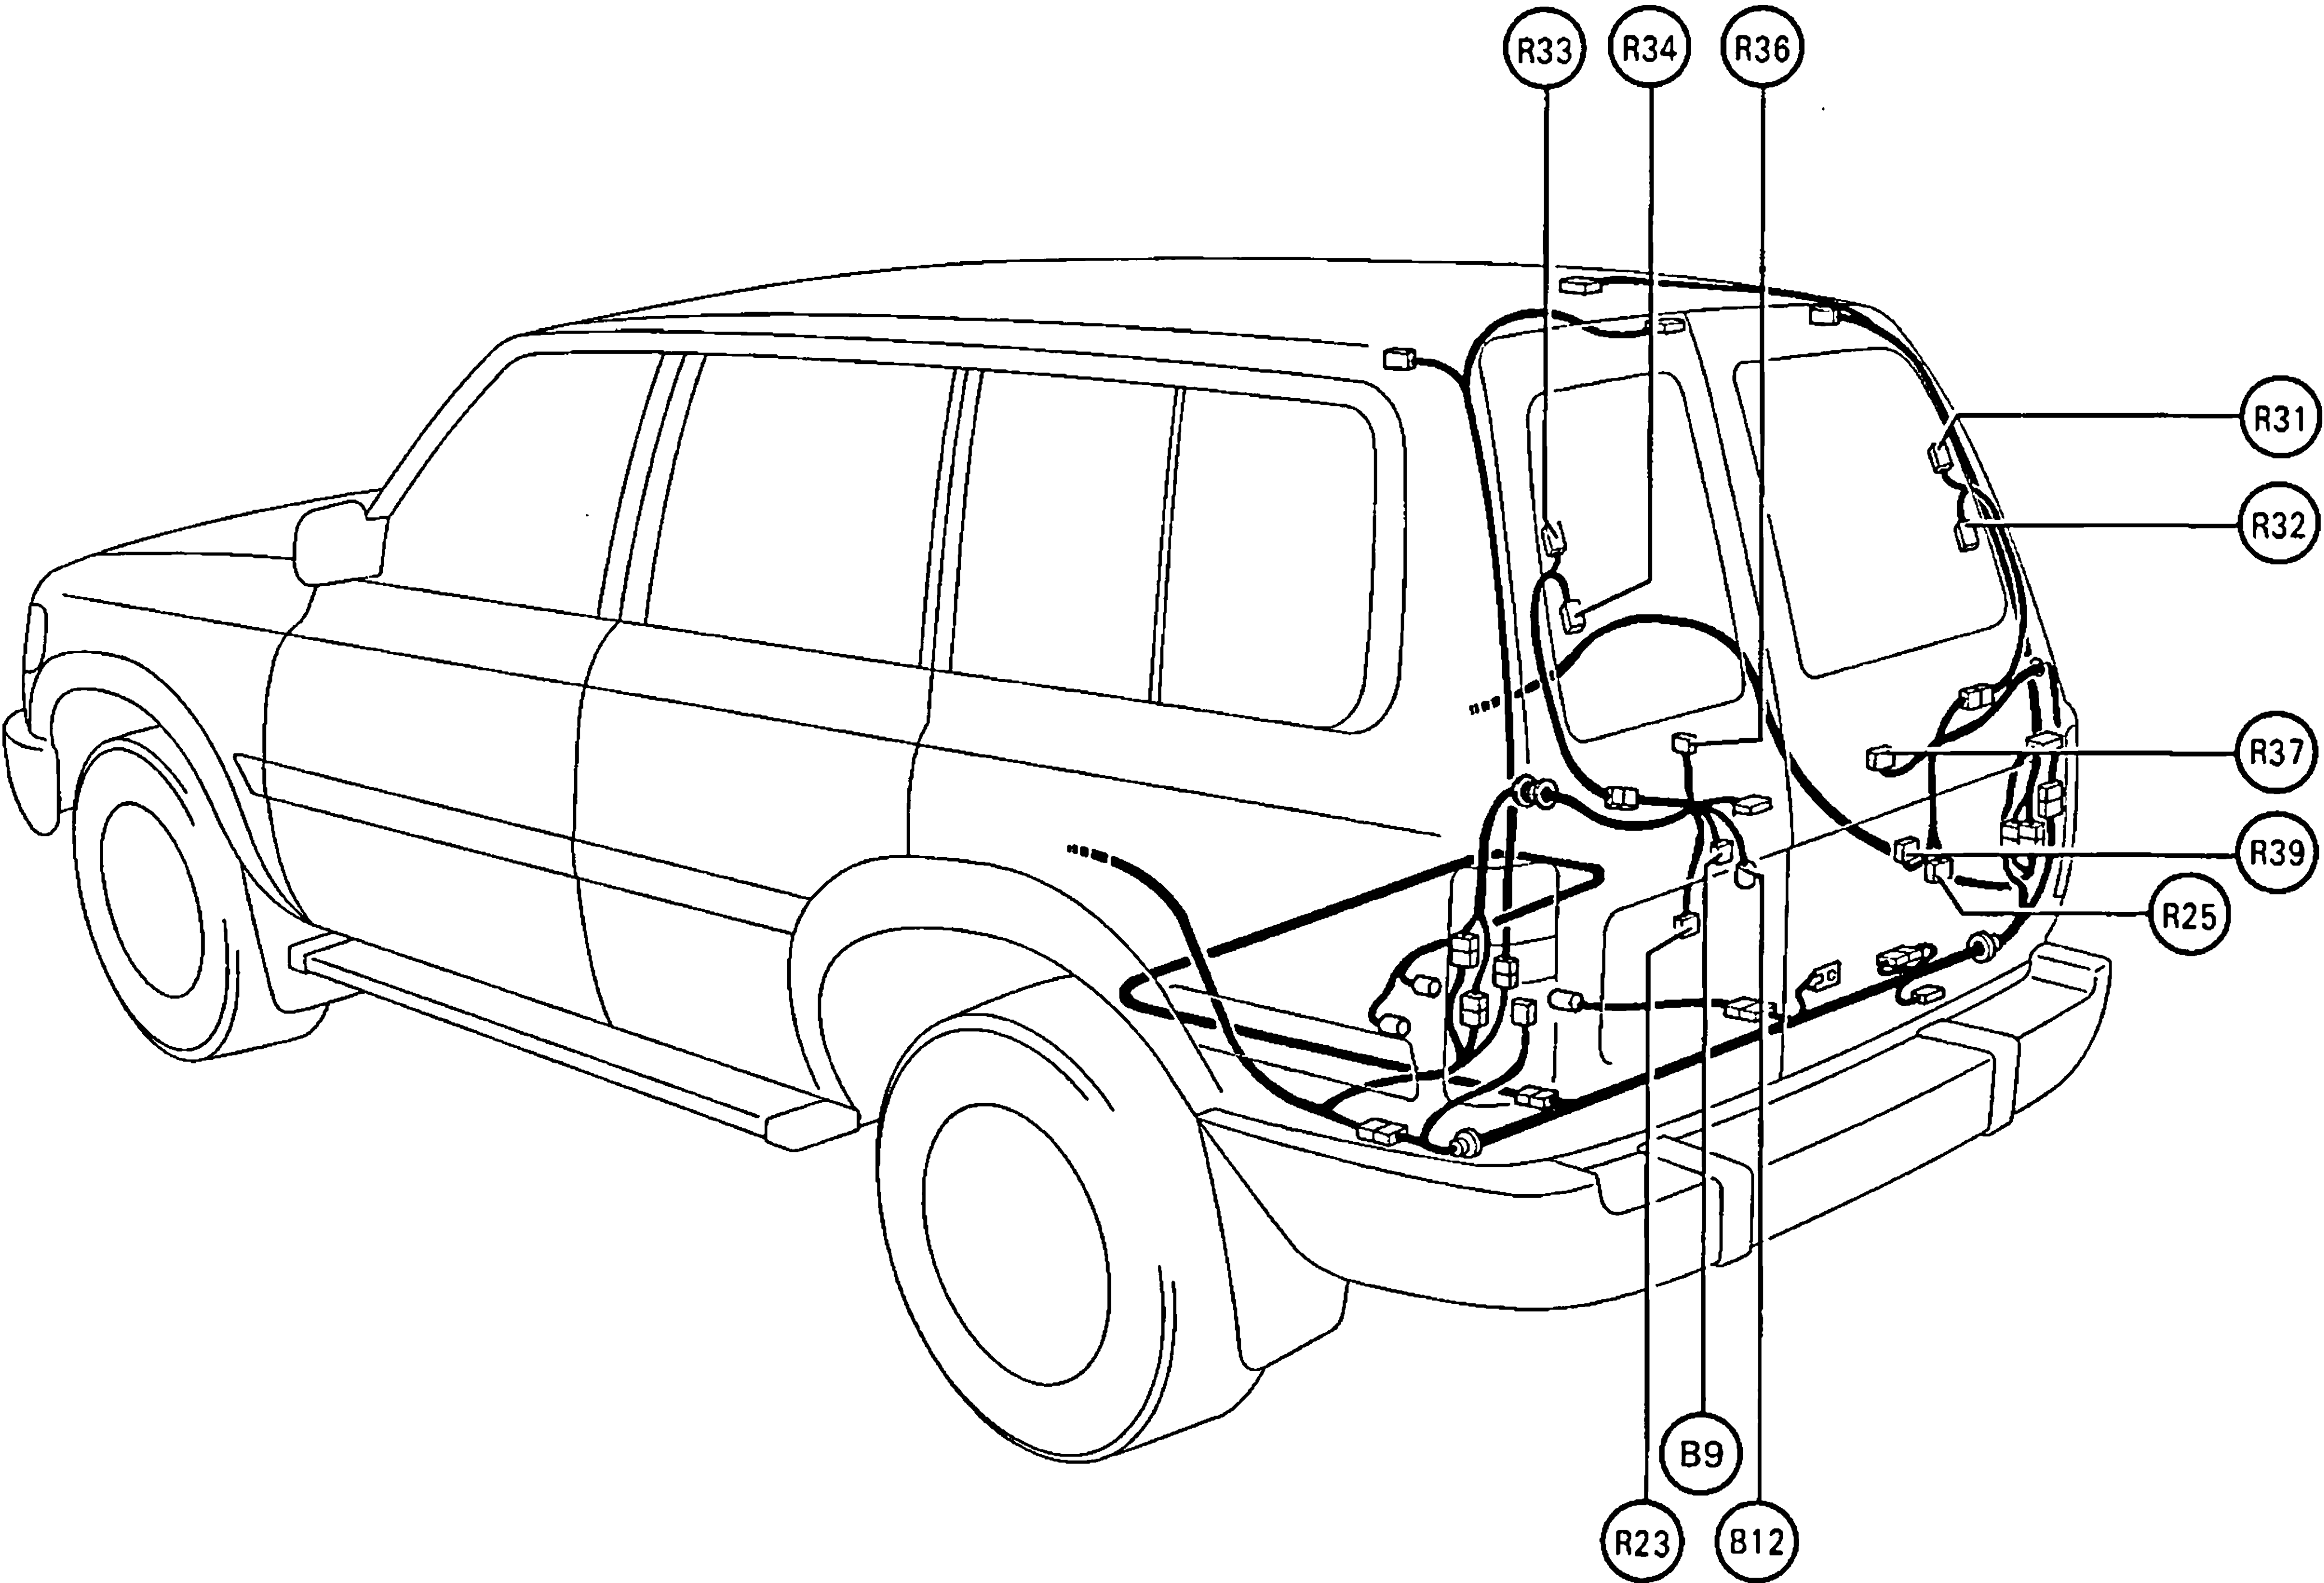

Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
A 42	A/T Shift Lever Illumination	Illumination de levier de sélection A/T	Iluminación de la palanca de cambios de A/T
A 43	Accessory Meter	Compteur accessoire	Medidor accesorio
A 44	Accessory Meter	Compteur accessoire	Medidor accesorio
B 9	Back Door Courtesy SW (Swing Out)	Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (portière arrière)(Orientation extérieure)	Interruptor de cortesía de la puerta posterior (Basculación)
B 10	Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)	Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (sans essuie-glace arrière de hayon)	Interruptor de cortesía de la puerta posterior (sin limpiador trasero de la puerta posterior)
B 11	Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)	Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (avec essuie-glace arrière de hayon)	Interruptor de cortesía de la puerta posterior (con limpiador trasero de la puerta posterior)
B 12	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	Moteur de contrôle de serrure de hayon (Orientation extérieure)	Motor de control de bloqueo de la puerta trasera (Basculación)
B 13	Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)	Moteur de contrôle de serrure de hayon (Hayon)	Motor de control de bloqueo de la puerta trasera (Puerta posterior)
B 14	Buckle SW	Interrupteur de boucles de ceinture	Interruptor de la hebilla
C 21	Cool/Ice Box	Boîte à glace/rafraîchissement	Enfriador/cubitera
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant gauche	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera izquierda
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant droit	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera derecha
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'ouverture de portière arrière gauche	Interruptor de cortesía de la puerta, trasero izquierdo
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'ouverture de portière arrière droite	Interruptor de cortesía de la puerta, trasero derecho
D 14	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du conducteur)	Interruptor de seguro y abien de la llave de puerta (conductor)
D 15	Door Lock Control Motor (Driver's)	Moteur de commande de verrouillage de portières (du conducteur)	Motor de control de cierre de la puerta (conductor)
D 16	Door Lock Control Motor (Passenger's)	Moteur de commande de verrouillage de portières (du passager)	Motor de control de cierre de la puerta (pasajero)
D 17	Door Lock Control Motor Rear LH	Moteur de commande de verrouillage de portières arrière gauche	Motor de control de cierre de la puerta, trasero izquierdo
D 18	Door Lock Control Motor Rear RH	Moteur de commande de verrouillage de portières arrière droite	Motor de control de cierre de la puerta, trasero derecho
D 19	Door Lock Control Relay	Relais de commande de verrouillage de portières	Relé de control de cierre de la puerta
F 27	Front Diff. Lock Control Motor Actuator	Mécanisme de commande de moteur de contrôle de verrouillage de différentiel avant	Actuador del motor de control de bloqueo del diferencial frontal
F 28	Front Diff. Lock Position SW	Contacteur de position de verrouillage de différentiel avant	Int. de posición de bloqueo del diferencial frontal
F 29	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de porte avant gauche	Altavoz izquierdo de la puerta delantera
F 30	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de porte avant droite	Altavoz derecho de la puerta delantera
F 31	Front Interior Light	Eclairage d'habitacle avant	Luz interior, delantero
F 32	Front Interior Light (w/ Moon Roof)	Eclairage d'habitacle avant (avec toit ouvrant transparent)	Luz interior, delantero (con techo deslizante)
F 33	Fuel Control Valve (for Return)	Soupape de contrôle d'essence (pour retour)	Válvula de control del combustible (para retorno)
F 34	Fuel Control Valve (for Spray)	Soupape de contrôle d'essence (pour vaporisation)	Válvula de control del combustible (para rociado)
F 35	Fuel Sender (Ex. 3F-E Engine) or Fuel Sender and Pump (3F-E Engine)	Sonde de niveau de carburant (sauf moteur 3F-E) ou sonde de niveau et pompe de carburant (Moteur 3F-E)	Transmisor de combustible (Ex. motor 3F-E) o transmisor y bomba de combustible (Motor 3F-E)
F 36	Fuel Sender (Sub)	Sonde de niveau de carburant (Auxiliaire)	Transmisor de combustible (Secund.)
L 2	Licence Plate Light	Eclairage de plaque d'immatriculation	Luz de la placa de matrícula
L 3	Luggage Compartment Light	Eclairage de coffre à bagages	Luz del compartimiento de equipajes
M 1	Magnet Field Sensor	Capteur de champ magnétique	Sensor del campo magnético
M 2	Moon Roof Control Relay	Relais de commande de toit ouvrant transparent	Relé de control del techo deslizante
M 3	Moon Roof Control SW and Personal Light or, Personal Light (w/o Moon Roof)	Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et éclairage individuel ou éclairage individuel (sans toit ouvrant transparent)	Interruptor de control del techo deslizante y luz personal o, luz personal (sin techo deslizante)
M 4	Moon Roof Limit SW and Motor	Moteur et contacteur de limite de toit ouvrant	Interruptor y motor de límite del techo deslizante
P 6	Parking Brake SW	Interrupteur de lampe-témoin de frein à main	Interruptor del freno de estacionamiento
P 7	Power Seat Motor	Moteur de siège à commande électrique	Motor del asiento eléctrico
P 8	Power Seat SW	Contacteur de siège à commande électrique	Interruptor del asiento eléctrico
P 9	Power Window Master SW	Interrupteur général de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
P 10	Power Window Motor (Driver's)	Moteur de lève-glace électrique (du conducteur)	Motor de la ventanilla automática (conductor)
P 11	Power Window Motor (Passenger's)	Moteur de lève-glace électrique (du passager)	Motor de la ventanilla automática (pasajero)
P 12	Power Window Motor Rear LH	Moteur de lève-glace électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática, trasera IZQ.
P 13	Power Window Motor Rear RH	Moteur de lève-glace électrique arrière droite	Motor de la ventanilla automática, trasera DER.
P 14	Power Window SW (Passenger's)	Contacteur de lève-glace électrique (du passager)	Interruptor de la ventanilla automática (pasajero)
P 15	Power Window SW Rear LH	Contacteur de lève-glace électrique arrière gauche	Interruptor de la ventanilla automática, trasera IZQ.
P 16	Power Window SW Rear RH	Contacteur de lève-glace électrique arrière droite	Interruptor de la ventanilla automática, trasera DER.
R 14	Rear A/C Amplifier	Amplificateur d'air conditionné arrière	Amplificador del A/C trasero
R 15	Rear A/C Blower Controller	Contrôleur de soufflerie A/C arrière	Controlador del soplador del A/C trasero
R 16	Rear A/C SW (for Roof)	Commuteur d'air conditionné arrière (pour toit)	Interruptor del A/C trasero (para el techo)
R 17	Rear Combination Light LH	Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche	Luces combinadas traseras, izquierda
R 18	Rear Combination Light RH	Dispositif d'éclairage arrière combiné droite	Luces combinadas traseras, derecha
R 19	Rear Diff. Lock Control Motor Actuator	Mécanisme de commande de moteur de contrôle de verrouillage de différentiel arrière	Actuador del motor de control de bloqueo del diferencial trasero
R 20	Rear Diff. Lock Position SW	Contacteur de position de verrouillage de différentiel arrière	Int. de posición de bloqueo del diferencial trasero
R 21	Rear Door Speaker LH	Haut-parleur de porte arrière gauche	Altavoz izquierdo de la puerta trasera
R 22	Rear Door Speaker RH	Haut-parleur de porte arrière droite	Altavoz derecho de la puerta trasera
R 23	Rear Fog Light LH	Feux anti-brouillard AR gauche	Luz de los faros antiniebla traseros IZQ.
R 24	Rear Fog Light RH (Tail Gate)	Feux anti-brouillard AR droite (Hayon)	Luz de los faros antiniebla traseros DER. (Puerta posterior)
R 25	Rear Fog Light RH (Swing Out)	Feux anti-brouillard AR droite (Orientation extérieure)	Luz de los faros antiniebla traseros DER. (Basculación)
R 26	Rear Heater	Chauffage arrière	Rear Heater
R 27	Rear Heater Relay	Relais de chauffage arrière	Rear Relé del calefactor
R 28	Rear Interior Light	Eclairage d'habitacle arrière	Rear Luz interior
R 29	Rear Window Defogger (+, Tail Gate)	Dégivreur de lunette AR (+, Hayon)	Desempañador de la ventanilla trasera (+, Puerta posterior)
R 30	Rear Window Defogger (-, Tail Gate)	Dégivreur de lunette AR (-, Hayon)	Desempañador de la ventanilla trasera (-, Puerta posterior)
R 31	Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)	Dégivreur de lunette AR gauche (+, Orientation extérieure)	Desempañador de la ventanilla trasera IZQ. (+, Basculación)
R 32	Rear Window Defogger LH (-, Swing Out)	Dégivreur de lunette AR gauche (-, Orientation extérieure)	Desempañador de la ventanilla trasera IZQ. (-, Basculación)
R 33	Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)	Dégivreur de lunette AR droite (+, Orientation extérieure)	Desempañador de la ventanilla trasera DER. (+, Basculación)
R 34	Rear Window Defogger RH (-, Swing Out)	Dégivreur de lunette AR droite (-, Orientation extérieure)	Desempañador de la ventanilla trasera DER. (-, Basculación)
R 35	Rear Wiper Control Motor (Tail Gate)	Moteur d'essuie-glace de pare-brise arrière (Hayon)	Motor de control del limpiador trasero (Puerta posterior)
R 36	Rear Wiper Control Motor LH (Swing Out)	Moteur d'essuie-glace de pare-brise arrière gauche (Orientation extérieure)	Motor de control del limpiador trasero IZQ. (Basculación)
R 37	Rear Wiper Control Motor RH (Swing Out)	Moteur d'essuie-glace de pare-brise arrière droite (Orientation extérieure)	Motor de control del limpiador trasero DER. (Basculación)
R 38	Rear Wiper Control Relay (Tail Gate)	Relais d'essuie-glace de pare-brise arrière (Hayon)	Rear Relé de control del limpiador (Puerta posterior)
R 39	Rear Wiper Control Relay (Swing Out)	Relais d'essuie-glace de pare-brise arrière (Orientation extérieure)	Rear Relé de control del limpiador (Basculación)
R 40	Remote Control Mirror LH	Miroir à télécommande gauche	Espejo retrovisor con control remoto, izquierda
R 41	Remote Control Mirror RH	Miroir à télécommande droite	Espejo retrovisor con control remoto, derecha
R 42	Roof Speaker LH	Haut-parleur de toit gauche	Altavoz izquierdo del techo
R 43	Roof Speaker RH	Haut-parleur de toit droit	Altavoz derecho del techo
S 15	Seat Heater LH	Chauffage de sièges gauche	Calefactor del asiento IZQ.
S 16	Seat Heater RH	Chauffage de sièges droite	Calefactor del asiento DER.
S 17	Seat Heater SW LH	Interrupteur de chauffage de sièges gauche	Interruptor del calefactor del asiento IZQ.
S 18	Seat Heater SW RH	Interrupteur de chauffage de sièges droite	Interruptor del calefactor del asiento DER.
T 14	Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light)	Douille de remorque (pour sauf clignotant)	Receptáculo para remolque (para excepto luz de la señal de giro)
T 15	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	Douille de remorque (pour clignotant)	Receptáculo para remolque (para luz de la señal de giro)
T 16	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	Douille de remorque (pour clignotant)	Receptáculo para remolque (para luz de la señal de giro)
W 7	Woofer Speaker	Haut-parleur woofer	Altavoz de graves
W 8	Woofer Speaker Amplifier	Amplificateur de haut-parleur woofer	Amplificador del altavoz de graves

English

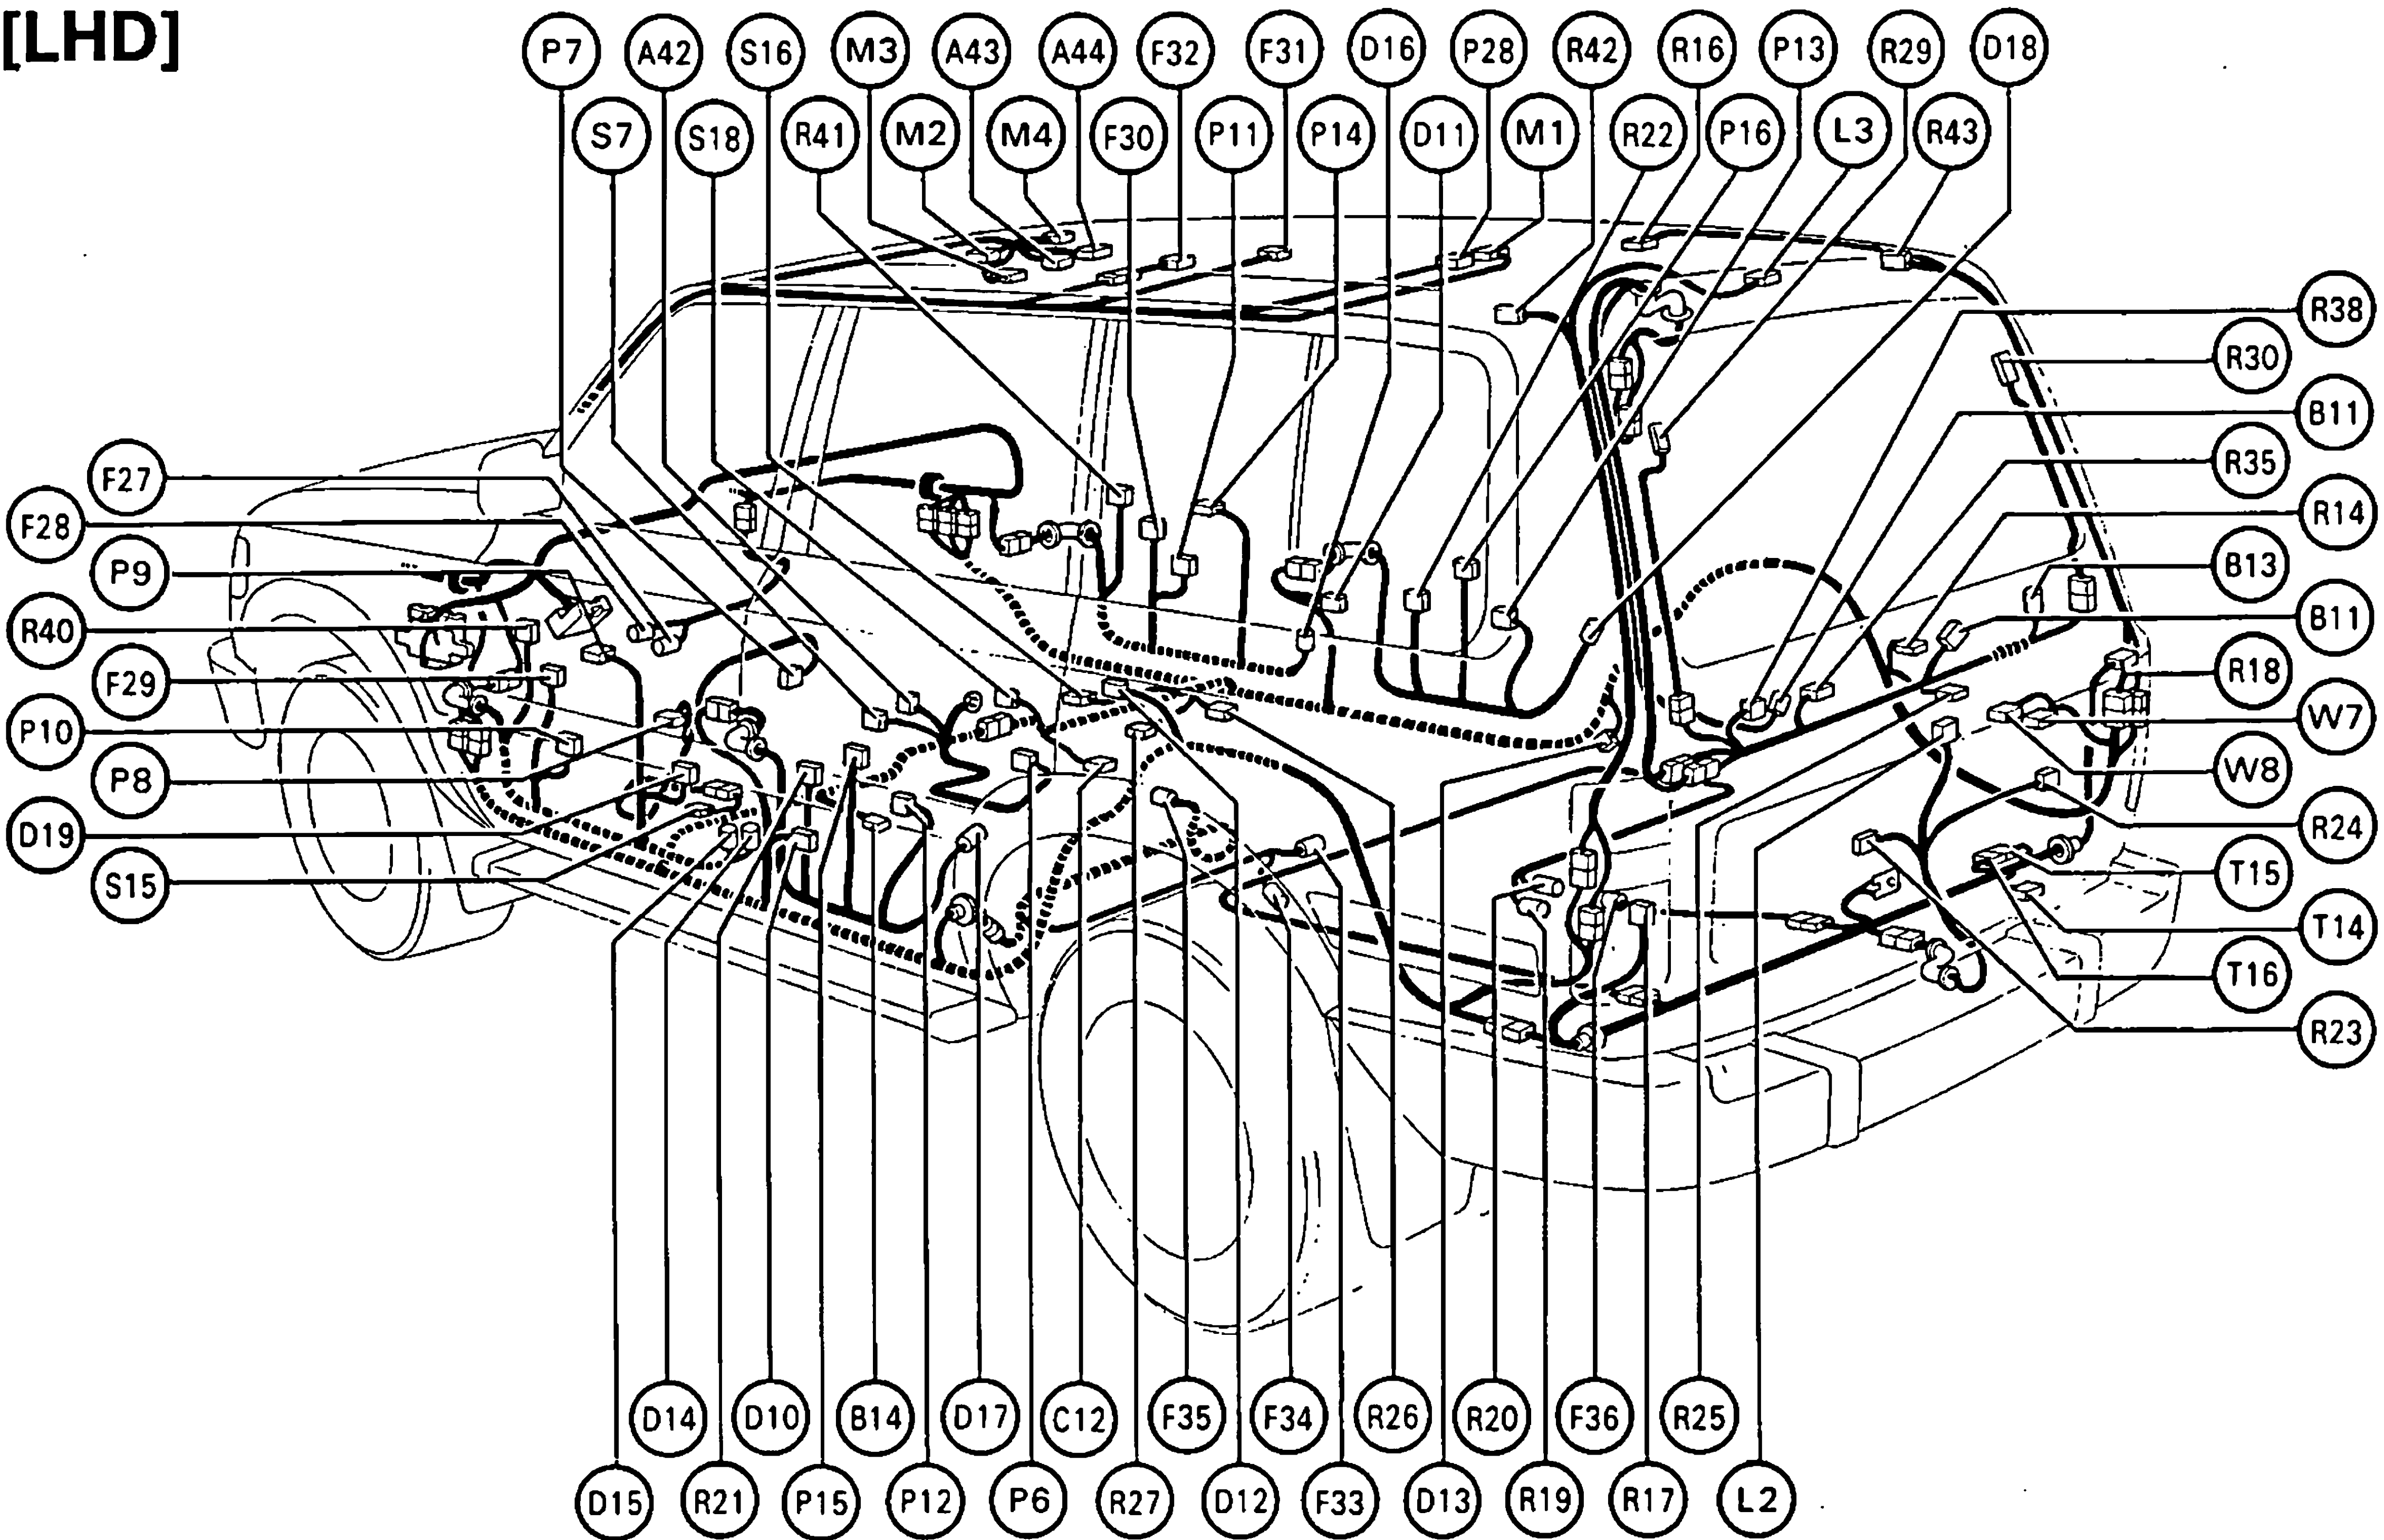
Français

Español


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[LHD]



(Swing Out Type)

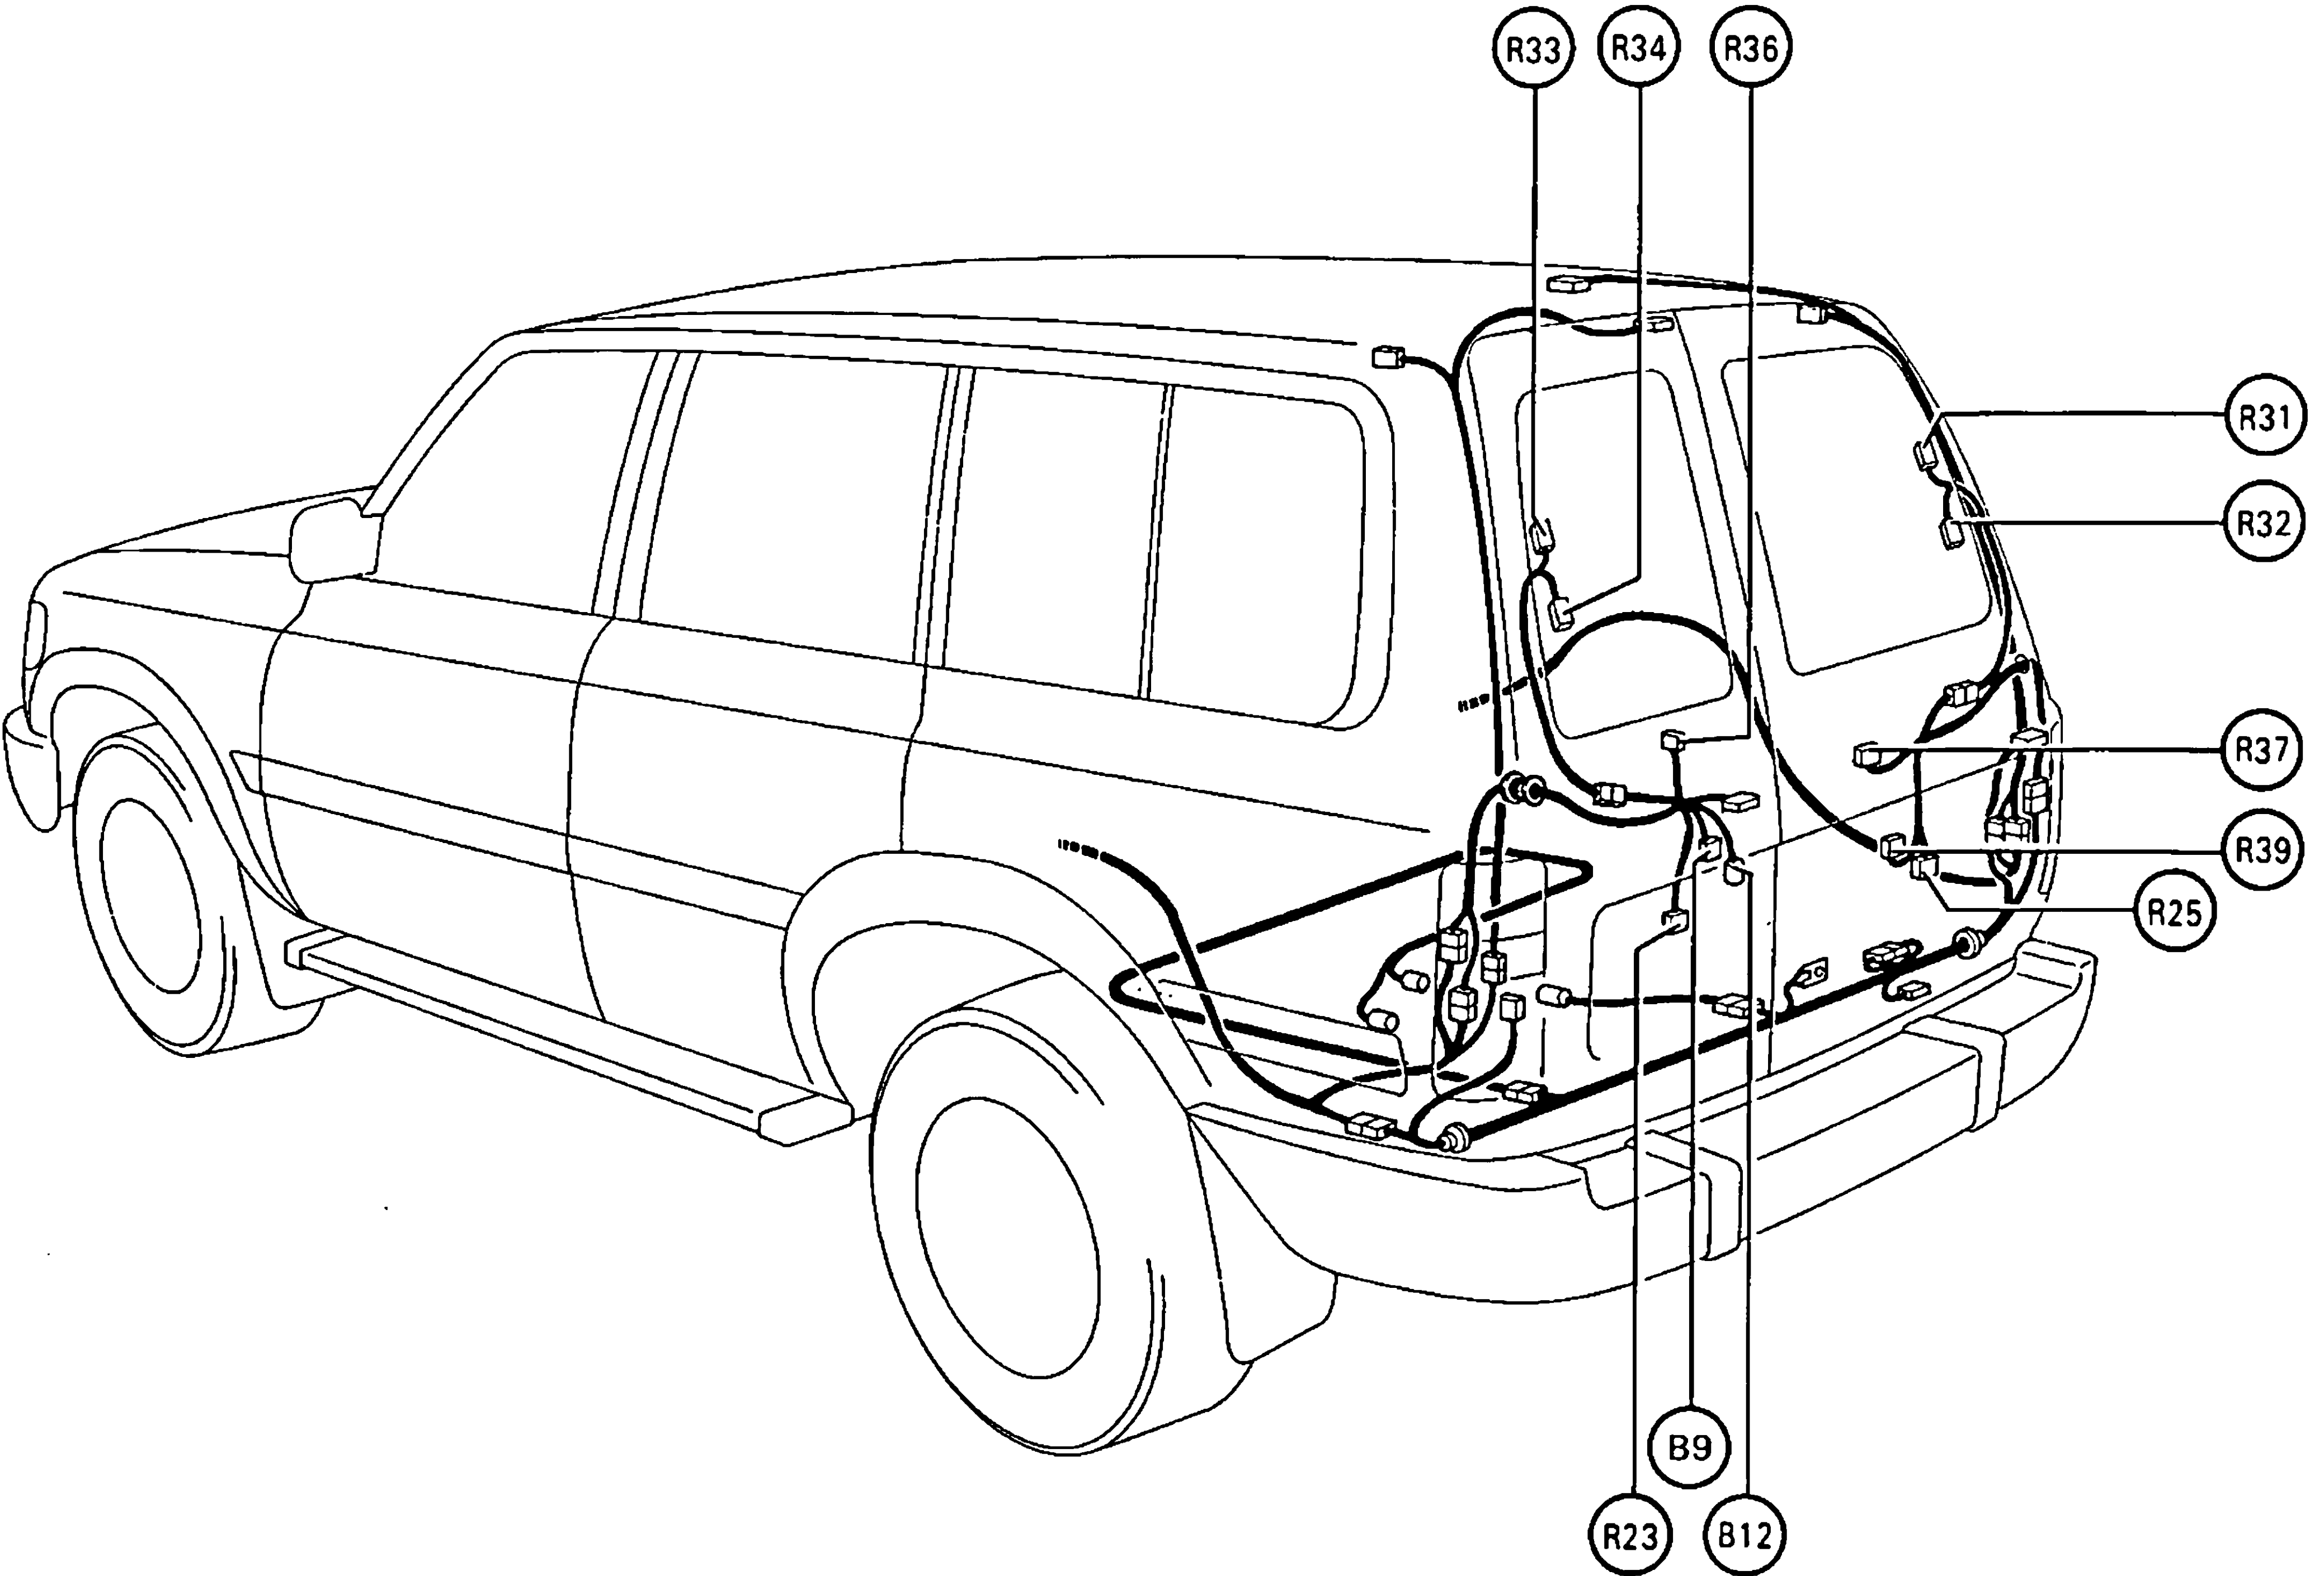

Position of Parts in Body

Code	English	Deutsche
A 42	A/T Shift Lever Illumination	Automatikgetriebe Schalthebelbeleuchtung
A 43	Accessory Meter	Zusatzgerätenanzeige
A 44	Accessory Meter	Zusatzgerätenanzeige
B 9	Back Door Courtesy SW (Swing Out)	Heckklappenleuchtschalter (Aufklappen)
B 10	Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)	Heckklappenleuchtschalter (ohne Heckscheibenwischer)
B 11	Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)	Heckklappenleuchtschalter (mit Heckscheibenwischer)
B 12	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	Heckklappenverriegelungsmotor (Aufklappen)
B 13	Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)	Heckklappenverriegelungsmotor (Heckklappe)
B 14	Buckle SW	Gurtschloßschalter
C 21	Cool/Ice Box	Kalt/Eisschrank
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchtschalter, vorne, links
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchtschalter, vorne, rechts
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Türleuchtschalter, hinten, links
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Türleuchtschalter, hinten, rechts
D 14	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Türver- und Entriegelungsschalter (Fahrerseite)
D 15	Door Lock Control Motor (Driver's)	Türverriegelungssteuermotor (Fahrerseite)
D 16	Door Lock Control Motor (Passenger's)	Türverriegelungssteuermotor (Beifahrerseite)
D 17	Door Lock Control Motor Rear LH	Türverriegelungssteuermotor, hinten, links
D 18	Door Lock Control Motor Rear RH	Türverriegelungssteuermotor, hinten, rechts
D 19	Door Lock Control Relay	Verriegelungs-Steuerrelais
F 27	Front Diff. Lock Control Motor Actuator	Vorderer Differentialsperr-Stellmotor
F 28	Front Diff. Lock Position SW	Vorderer Differentialsperrschalter
F 29	Front Door Speaker LH	Linker Vordertürlautsprecher
F 30	Front Door Speaker RH	Rechter Vordertürlautsprecher
F 31	Front Interior Light	Innenraumleuchte, vorne
F 32	Front Interior Light (w/ Moon Roof)	Innenraumleuchte, vorne (mit Schiebedach)
F 33	Fuel Control Valve (for Return)	Kraftstoffsteuerventil (Rückführung)
F 34	Fuel Control Valve (for Spray)	Kraftstoffsteuerventil (Sprühen)
F 35	Fuel Sender (Ex. 3F-E Engine) or Fuel Sender and Pump (3F-E Engine)	Kraftstoffstandgeber (außer 3F-E Motor) oder Kraftstoffstandgeber und Pumpe (3F-E Motor)
F 36	Fuel Sender (Sub)	Kraftstoffstandgeber (Sub)
L 2	Licence Plate Light	Kennzeichenbeleuchtung
L 3	Luggage Compartment Light	Gepäckraumbeleuchtung
M 1	Magnet Field Sensor	Magnetfeldsensor
M 2	Moon Roof Control Relay	Schiebedachsteuerrelais
M 3	Moon Roof Control SW and Personal Light or, Personal Light (w/o Moon Roof)	Schiebedachschalter und Leseleuchte oder, Leseleuchte (ohne Schiebedach)
M 4	Moon Roof Limit SW and Motor	Schiebedach-Endschalter und Motor
P 6	Parking Brake SW	Handbremsenschalter
P 7	Power Seat Motor	Sitzverstellmotor
P 8	Power Seat SW	Sitzverstellungsschalter
P 9	Power Window Master SW	Fensterheber-Hauptschalter
P 10	Power Window Motor (Driver's)	Elektrischer Fensterhebermotor (Fahrerseite)
P 11	Power Window Motor (Passenger's)	Elektrischer Fensterhebermotor (Beifahrerseite)
P 12	Power Window Motor Rear LH	Fensterhebermotor, hinten, links
P 13	Power Window Motor Rear RH	Fensterhebermotor, hinten, rechts
P 14	Power Window SW (Passenger's)	Fensterheberschalter (Beifahrerseite)
P 15	Power Window SW Rear LH	Fensterheberschalter, hinten, links
P 16	Power Window SW Rear RH	Fensterheberschalter, hinten, rechts
R 14	Rear A/C Amplifier	Hinterer Klimaanlageverstärker
R 15	Rear A/C Blower Controller	Hinterer Klimaanlagegebläsesteuer
R 16	Rear A/C SW (for Roof)	Klimaanlagenschalter hinten (Dach)
R 17	Rear Combination Light LH	Hinterer linke Kombileuchte
R 18	Rear Combination Light RH	Hinterer rechte Kombileuchte
R 19	Rear Diff. Lock Control Motor Actuator	Hinterer Differentialsperr-Stellmotor
R 20	Rear Diff. Lock Position SW	Hinterer Differentialsperrschalter
R 21	Rear Door Speaker LH	Linker Hintertürlautsprecher
R 22	Rear Door Speaker RH	Rechter Hintertürlautsprecher
R 23	Rear Fog Light LH	Nebelschlußleuchte, links
R 24	Rear Fog Light RH (Tail Gate)	Nebelschlußleuchte, rechts (Heckklappe)
R 25	Rear Fog Light RH (Swing Out)	Nebelschlußleuchte, rechts (Aufklappen)
R 26	Rear Heater	Hinterer Heizung
R 27	Rear Heater Relay	Hinteres Heizungsrelais
R 28	Rear Interior Light	Hinterer Innenraumleuchte
R 29	Rear Window Defogger (+, Tail Gate)	Heckscheibenheizung (+, Heckklappe)
R 30	Rear Window Defogger (-, Tail Gate)	Heckscheibenheizung (-, Heckklappe)
R 31	Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)	Heckscheibenheizung, links (+, Aufklappen)
R 32	Rear Window Defogger LH (-, Swing Out)	Heckscheibenheizung, links (-, Aufklappen)
R 33	Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)	Heckscheibenheizung, rechts (+, Aufklappen)
R 34	Rear Window Defogger RH (-, Swing Out)	Heckscheibenheizung, rechts (-, Aufklappen)
R 35	Rear Wiper Control Motor (Tail Gate)	Heckscheibenwischersteuermotor (Heckklappe)
R 36	Rear Wiper Control Motor LH (Swing Out)	Heckscheibenwischersteuermotor, links (Aufklappen)
R 37	Rear Wiper Control Motor RH (Swing Out)	Heckscheibenwischersteuermotor, rechts (Aufklappen)
R 38	Rear Wiper Control Relay (Tail Gate)	Hinteres Wischersteuerrelais (Heckklappe)
R 39	Rear Wiper Control Relay (Swing Out)	Hinteres Wischersteuerrelais (Aufklappen)
R 40	Remote Control Mirror LH	Außenspiegelstellmotor, links
R 41	Remote Control Mirror RH	Außenspiegelstellmotor, rechts
R 42	Roof Speaker LH	Dachlautsprecher, links
R 43	Roof Speaker RH	Dachlautsprecher, rechts
S 15	Seat Heater LH	Sitzheizung, links
S 16	Seat Heater RH	Sitzheizung, rechts
S 17	Seat Heater SW LH	Sitzheizungsschalter, links
S 18	Seat Heater SW RH	Sitzheizungsschalter, rechts
T 14	Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light)	Anhängerstecker (außer Blinkleuchte)
T 15	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	Anhängerstecker (Blinkleuchte)
T 16	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	Anhängerstecker (Blinkleuchte)
W 7	Woofer Speaker	Tiefenlautsprecher
W 8	Woofer Speaker Amplifier	Baßverstärker

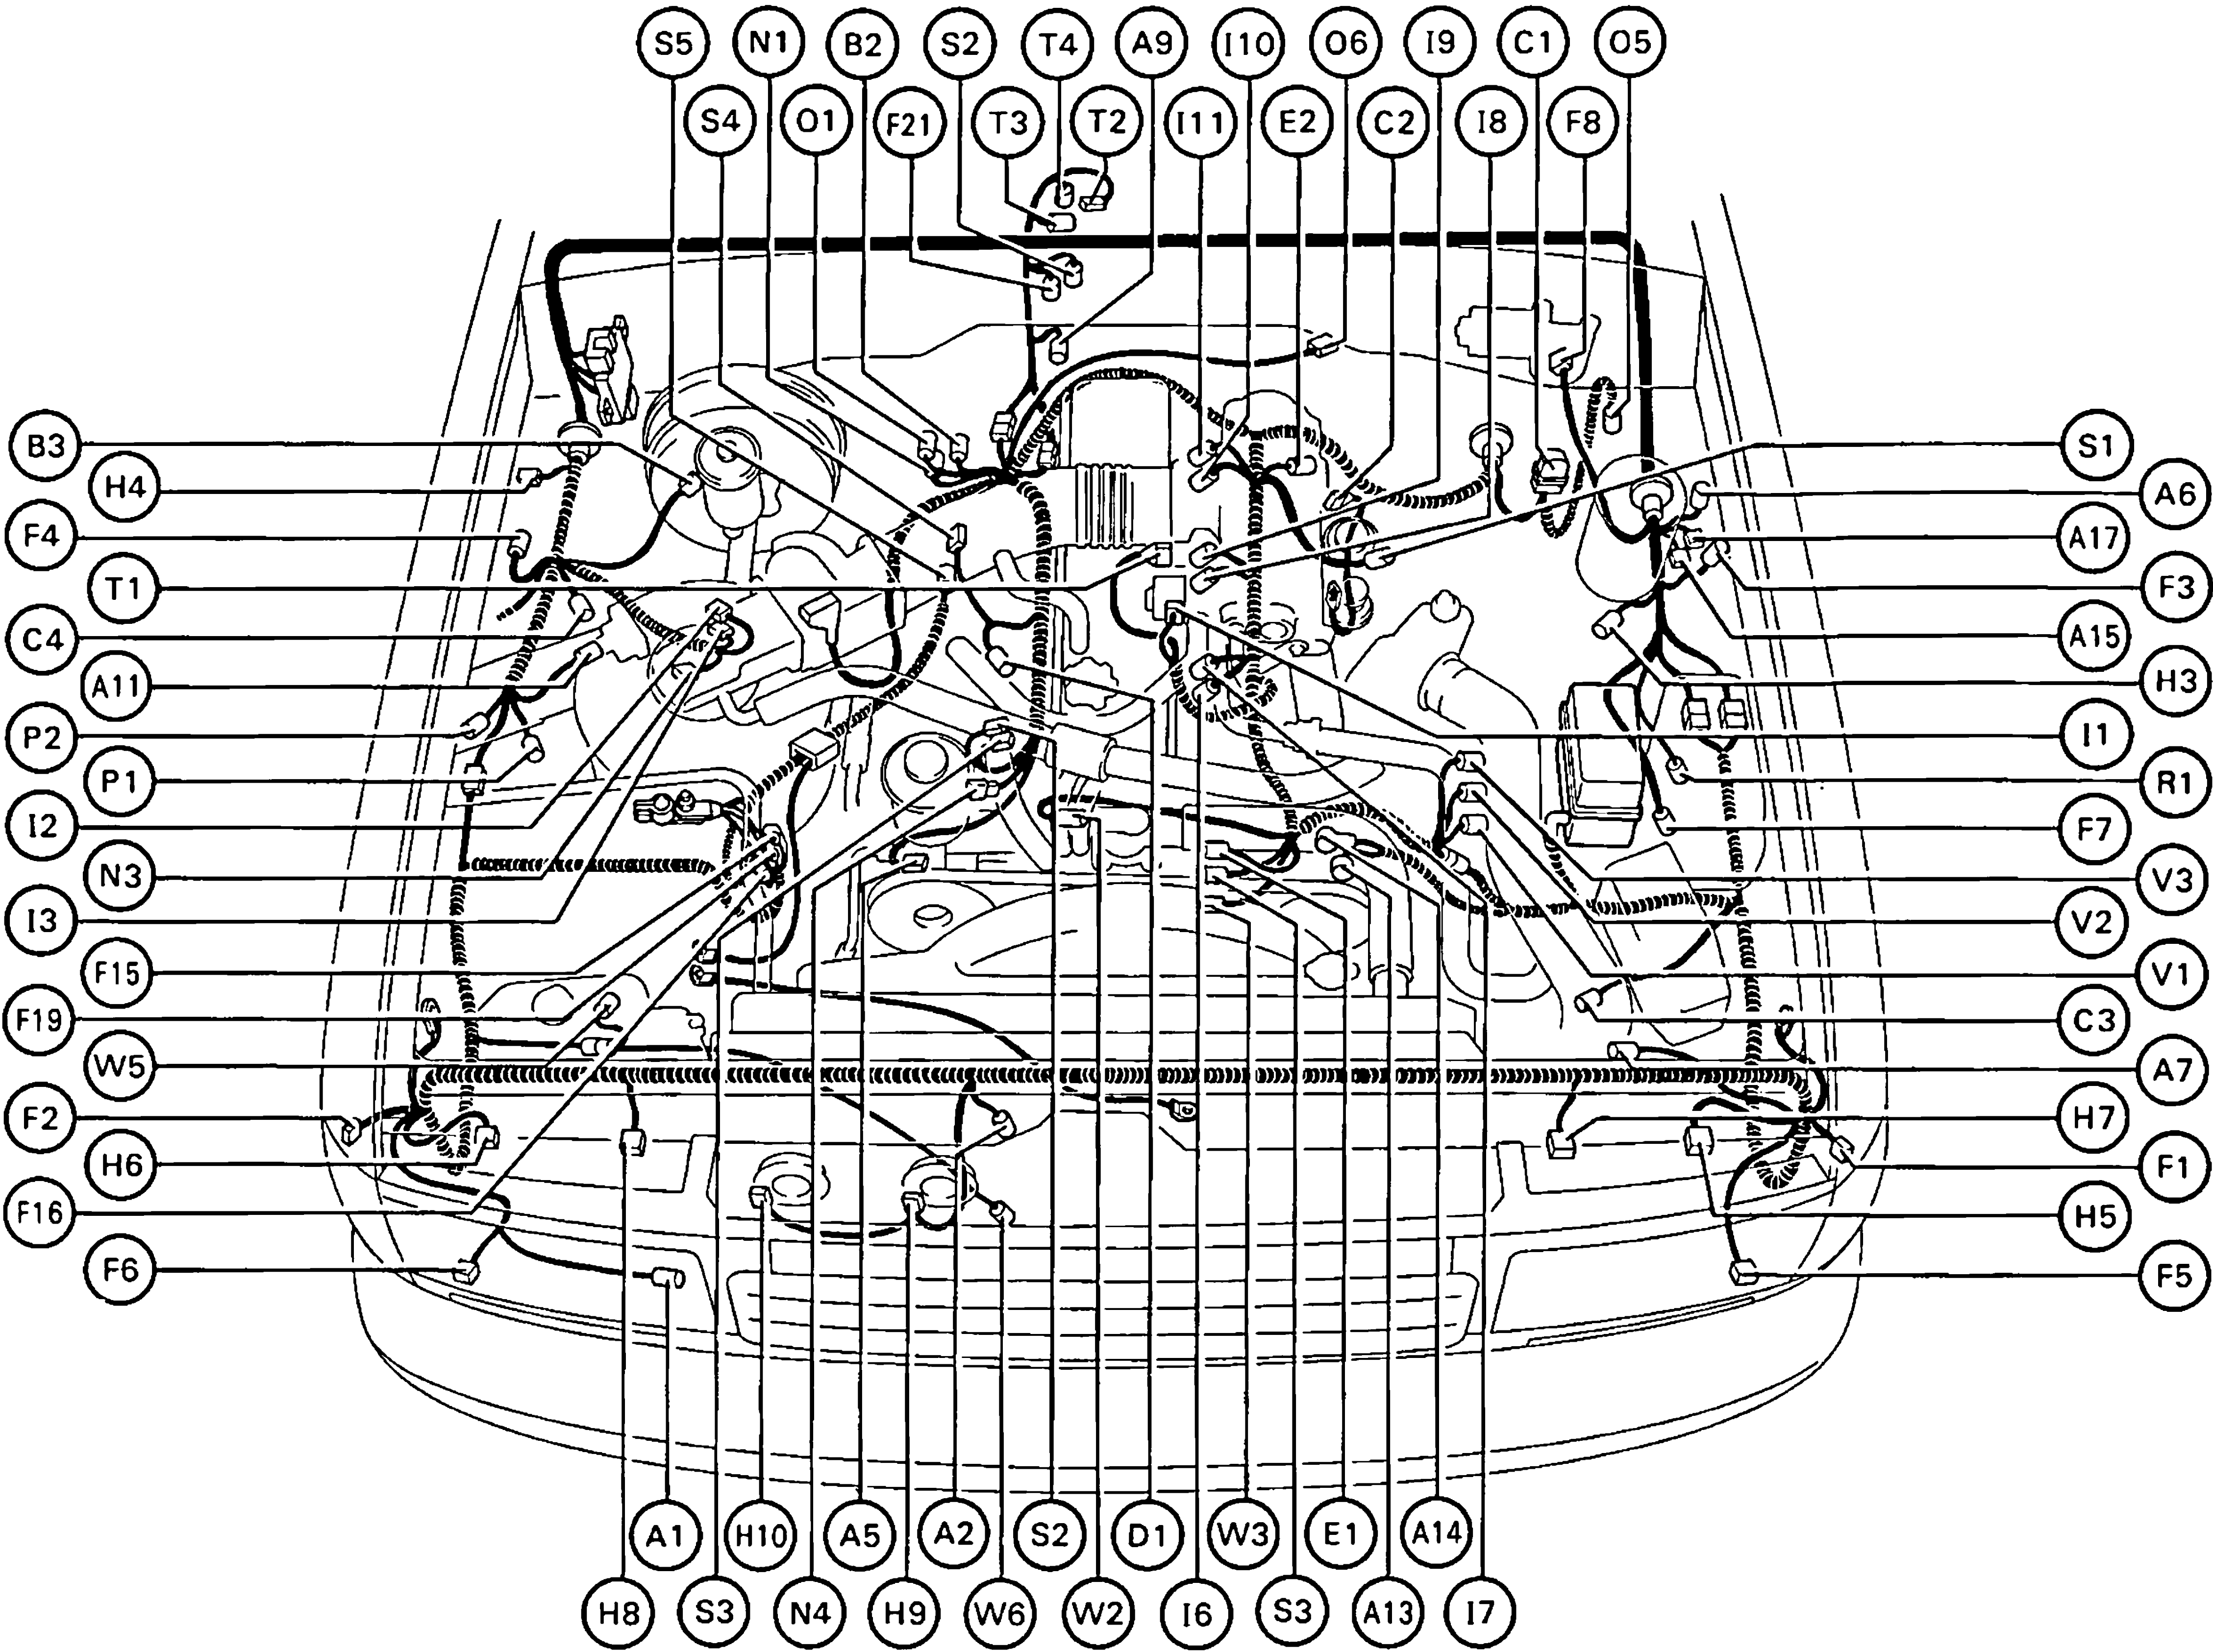
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 3F-E]

English
Français

Español



Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante de climatiser	Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 5	A/C Magnetic Clutch (F series Engine)	Embrayage magnétique d'air conditionné (Moteur de série F)	Embragne magnético del A/C (Motor de la serie F)
A 6	A/C Magnetic Valve	Embrayage magnétique d'air conditionné	Válvula magnético del A/C
A 7	A/C Pressure SW	Interrupteur de pression d'air conditionné	Interruptor de presión del A/C
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Capteur de temp. de liquide A/T	Sensor de temperatura de líquido de A/T
A 11	Air Cleaner Warning SW (F series Engine)	Contacteur d'avertissement de filtre à air (Moteur de série F)	Int. de aviso del filtro de aire (Motor de la serie F)
A 12	Air Flow Meter	Compteur de débit d'air	Medidor de flujo de aire
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Moteur de commande d'antenne automatique gauche	Moder de control de la antena automática, IZQ.
A 17	Auto Antenna Sensor	Sonde d'antenne automatique	Sensor de antena automática
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique	Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática
B 3	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor del nivel de líquido de los frenos
C 1	Check Connector	Bloc raccord de câblage de diagnostic	Conector de comprobación
C 2	Cold Start Injector	Injecteur de démarrage à froid	Injector de arranque en frío
C 3	Cooling Fan Motor (for Engine Compartment)	Moteur de ventilateur de refroidissement (pour compartiment moteur)	Motor del ventilador de enfriamiento (para compartimiento de motor)
C 4	Cruise Control Actuator	Dispositif de commande de contrôle de croisière	Activador del control de cruceo
D 1	Distributor	Distributeur	Distribuidor

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
E 1	EFI Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau EFI	Sensor de temperatura del agua de EFI
E 2	Exhaust Manifold Temp. Sensor (for Cooling Fan)	Capteur de temp. de collecteur d'échappement (pour ventilateur de refroidissement)	Sensor de temperatura del múltiple de escape (para el ventilador de enfriamiento)
F 1	Front Clearance Light LH	Feux de gabarit avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feux de gabarit avant droit	Luz de paso delantera, derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de clignotant latéral avant gauche	Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de clignotant latéral avant droite	Luz de la señal de virage lateral delantera, derecha
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de clignotant avant gauche	Luz de la señal de virage delantera, izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de clignotant avant droite	Luz de la señal de virage delantera, derecha
F 7	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace avant	Motor del lavador delantero
F 8	Front Wiper Control Motor	Moteur de contrôle d'essuie-glace de para- brise	Motor de control del limpiador frontal
F 15	Fusible Link (AM1)	Élément-fusible (AM1)	Eslabón fusible (AM1)
F 16	Fusible Link (AM2)	Élément-fusible (AM2)	Eslabón fusible (AM2)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Élément-fusible (MAIN)	Eslabón fusible (MAIN)
F 21	4WD Indicator SW	Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices	Interrupor del indicador de 4WD
H 3	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-phares	Motor del lavador de los faros
H 4	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-phares	Relé del lavador de los faros
H 5	Headlight No. 1 LH	Phares No. 1 gauche	Faro No. 1 IZQ.
H 6	Headlight No. 1 RH	Phares No. 1 droite	Faro No. 1 DER.
H 7	Headlight No. 2 LH	Phares No. 2 gauche	Faro No. 2 IZQ.
H 8	Headlight No. 2 RH	Phares No. 2 droite	Faro No. 2 DER.
H 9	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
H 10	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
I 1	ISC Valve	Soupape de régulation de régime de ralenti	Válvula ISC
I 2	Igniter	Allumeur	Encendedor
I 3	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
I 6	Injector No. 1	Injecteur No. 1	Injector No. 1
I 7	Injector No. 2	Injecteur No. 2	Injector No. 2
I 8	Injector No. 3	Injecteur No. 3	Injector No. 3
I 9	Injector No. 4	Injecteur No. 4	Injector No. 4
I 10	Injector No. 5	Injecteur No. 5	Injector No. 5
I 11	Injector No. 6	Injecteur No. 6	Injector No. 6
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 3	Noise Filter (for Ignition)	Filtre anti-parasites (pour allumage)	Filtro contra el ruido (para el encendido)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)	Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)
O 1	O/D Solenoid	Solenoïde de vitesse surmultipliée	Solenoïde de sobremarcha
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Medidor del emisor de presión de aceite	Medidor del emisor de presión de aceite
O 5	Oxygen Sensor (Main, RHD)	Capteur d'oxygène (Main, RHD)	Sensor O ₂ (Main, RHD)
O 6	Oxygen Sensor (Sub)	Capteur d'oxygène (Auxiliaire)	Sensor O ₂ (Secund.)
P 1	PPS Solenoid	Solenoïde de direction assistée variable	Solenoïde PPS
P 2	Power Outlet	Prise électrique	Tomacorriente
R 1	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace AR	Motor del lavador trasero
S 1	Short Pin	Fiche de court-circuit	Pasador corto
S 2	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 3	Start Injector Time SW	Temporisateur d'injecteur de démarrage	Interruptor del tiempo del inyector de arranque
S 4	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 1	Throttle Position Sensor	Détecteur de position de papillon	Sensor de posición del acelerador
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Mécanisme de commande de moteur de contrôle de transfert 2-4	Actuador del motor de control de transferencia 2- 4
T 3	Transfer L4 Position SW	Cont. de position L4 de transfert	Interruptor de posición L4 de la transferencia
T 4	Transfer Neutral Position SW	Contacteur de position neutre de transfert	Int. de posición de punto muerto de transferencia
V 1	VSV (for Air Injection System)	Soupape de commutation à dépression (pour système d'injection d'air)	VSV (para el sistema de inyección de aire)
V 2	VSV (for EGR Control System)	Soupape de commutation à dépression (pour système de contrôle EGR)	VSV (para el sistema de control EGR)
V 3	VSV (for Fuel Pressure Control System)	Soupape de commutation à dépression (pour système de contrôle de pression d'essence)	VSV (para el sistema de control de presión de combustible)
W 2	Water Temp. SW (for Fuel Pressure Control)	Contacteur de température d'eau (pour contrôle de pression d'essence)	Interruptor de temperatura de agua (para el control de presión de combustible)
W 3	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de temperatura de agua
W 5	Winch Magnetic SW	Contacteur magnétique de treuil	Int. magnétique de grúa
W 6	Winch Motor	Moteur de treuil	Motor de grúa

English

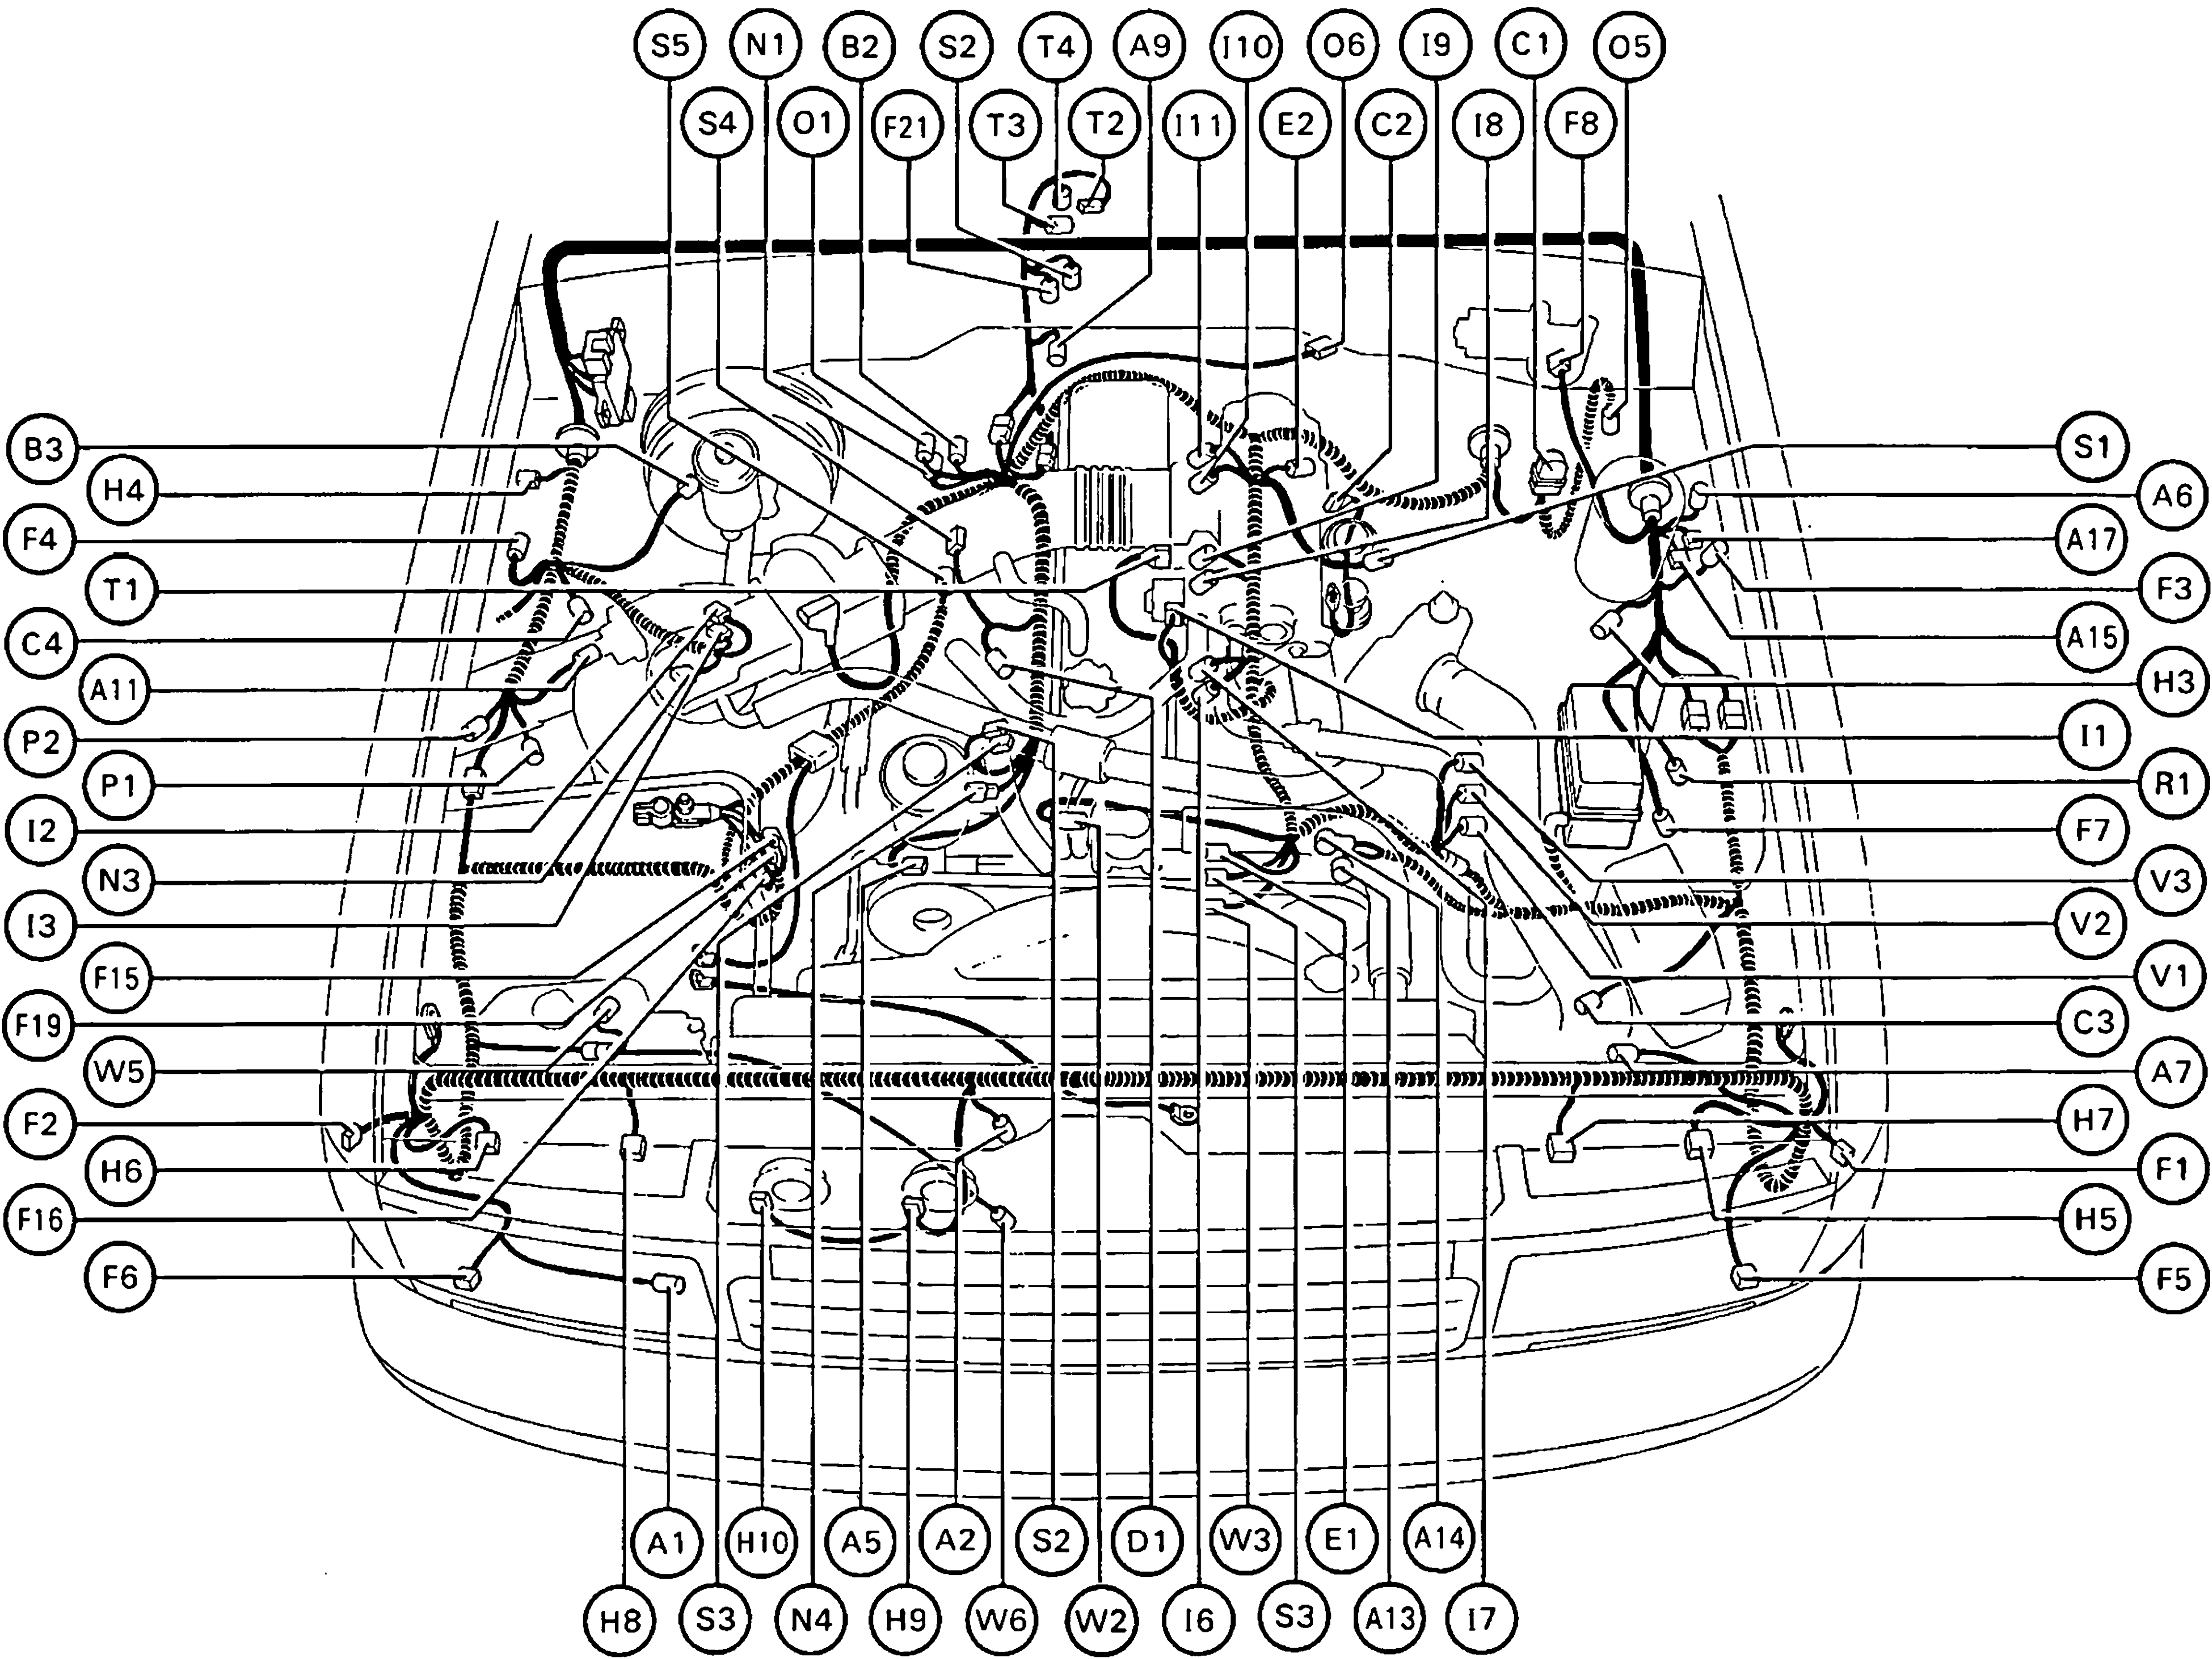
Français

Español

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 3F-E]




Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsche
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 5	A/C Magnetic Clutch (F series Engine)	Magnetkupplung (Motor F-Serie)
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlage Magnetventil
A 7	A/C Pressure SW	Klimaanlagendruckschalter
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Automatikgetriebe Flüssigkeitstemperatursensor
A11	Air Cleaner Warning SW (F series Engine)	Klimaanlagenwarnschalter (F series Engine)
A12	Air Flow Meter	Luftmengenmesser
A13	Alternator	Generator
A14	Alternator	Generator
A15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor, links
A17	Auto Antenna Sensor	Antennensensor
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Rückfahrscheinwerfer und Fahrstufenanzeigen schalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 2	Cold Start Injector	Kaltstartventil
C 3	Cooling Fan Motor (for Engine Compartment)	Lüftermotor (Motorraum)
C 4	Cruise Control Actuator	Stellgerät
D 1	Distributor	Verteiler
E 1	EFI Water Temp. Sensor	Kühlmitteltemperatursensor
E 2	Exhaust Manifold Temp. Sensor (for Cooling Fan)	Auspuffkrümmer-Temperaturfühler (Lüfter)
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere linke Blinkleuchte
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere rechte Blinkleuchte
F 7	Front Washer Motor	Scheinbenwaschermotor
F 8	Front Wiper Control Motor	Scheibenwischersteuermotor
F15	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F16	Fusible Link (AM2)	Schmelzsicherung (AM2)
F19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchterscharter
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn	Hupe
H10	Horn	Hupe
I 1	ISC Valve	Leerlaufdrehzahl-Regelventil
I 2	Igniter	Schaltgerät
I 3	Ignition Coil	Zündspule
I 6	Injector No. 1	Einspritzventil Nr. 1
I 7	Injector No. 2	Einspritzventil Nr. 2
I 8	Injector No. 3	Einspritzventil Nr. 3
I 9	Injector No. 4	Einspritzventil Nr. 4
I 10	Injector No. 5	Einspritzventile Nr. 5
I 11	Injector No. 6	Einspritzventile Nr. 6
N 1	Neutral Start SW	Anlaßsperrschalter
N 3	Noise Filter (for Ignition)	Störschutzfilter (Zündung)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 1	O/D Solenoid	Overdrive-Solenoid
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 5	Oxygen Sensor (Main, RHD)	Lambdasonde (Main, RHD)
O 6	Oxygen Sensor (Sub)	Lambdasonde (Sub)
P 1	PPS Solenoid	Servolenkungssolenoid
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 1	Short Pin	Kurzschlußstecker
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 3	Start Injector Time SW	Einspritzventilzeitscharter
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
T 1	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Verteilergetriebe-Stellmotor 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebe-scharter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsscharter
V 1	VSV (for Air Injection System)	Unterdruckscharterventil (für Lufteinblasung)
V 2	VSV (for EGR Control System)	Unterdruckscharterventil (für Abgasrückführung)
V 3	VSV (for Fuel Pressure Control System)	Unterdruckscharterventil (für Kraftstoffdrucksteuersystem)
W 2	Water Temp. SW (for Fuel Pressure Control)	Kühlmitteltemperaturscharter (für Kraftstoffdrucksteuer)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetscharter
W 6	Winch Motor	Windemotor

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

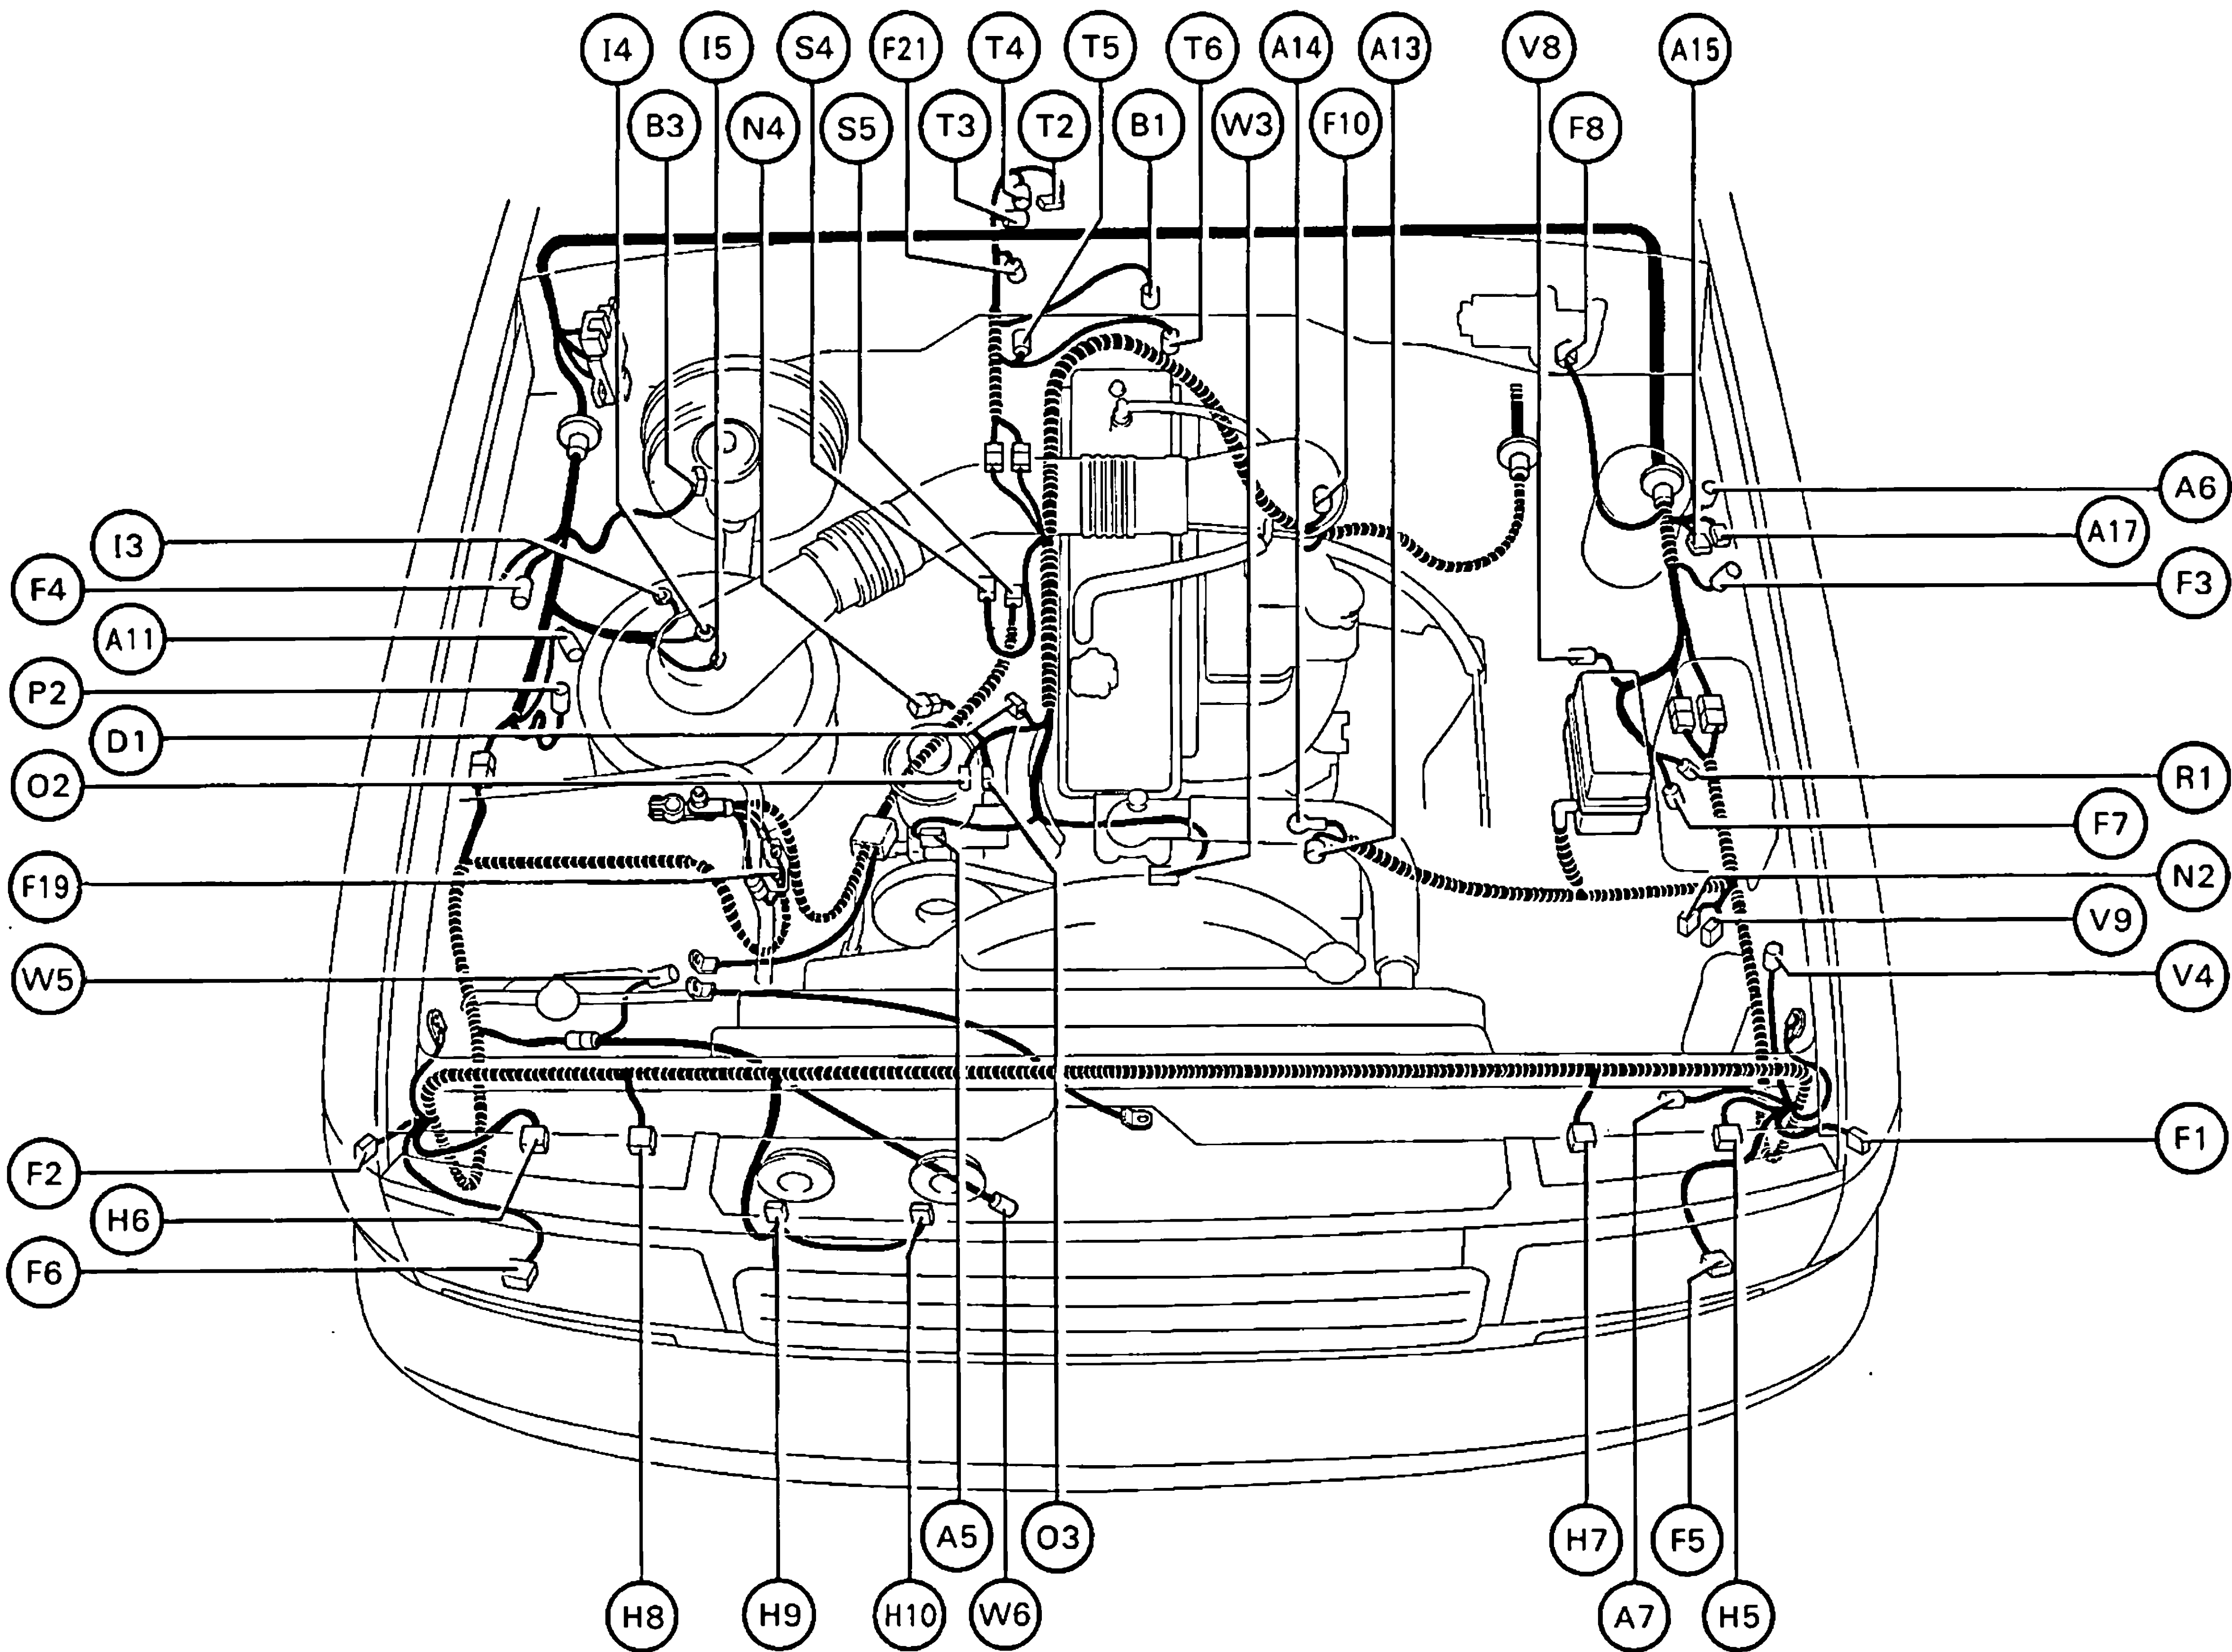[RHD: 3F]



Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Français	Español
A 5	A/C Magnetic Clutch (F series Engine)	Embrayage magnétique d'air conditionné (Moteur de série F)	Embrague magnético del A/C (Motor de la serie F)
A 6	A/C Magnetic Valve	Soupape magnétique d'air conditionné	Válvula magnético del A/C
A 7	A/C Pressure SW	Interrupteur de pression d'air conditionné	Interruptor de presión del A/C
A 11	Air Cleaner Warning SW (F series Engine)	Contacteur d'avertissement de filtre à air (Moteur de série F)	Int. de aviso del filtro de aire (Motor de la serie F)
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Moteur de commande d'antenne automatique gauche	Motor de control de la antena automática, IZQ.
A 17	Auto Antenna Sensor	Sonde d'antenne automatique	Sensor de antena automática
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Int. de la luz de retroceso
B 3	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor del nivel de líquido de los frenos
D 1	Distributor	Distributeur	Distribuidor
F 1	Front Clearance Light LH	Feux de gabarit avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feux de gabarit avant droit	Luz de paso delantera, derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de clignotant latéral avant gauche	Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de clignotant latéral avant droite	Luz de la señal de virage lateral delantera, derecha
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de clignotant avant gauche	Luz de la señal de virage delantera, izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de clignotant avant droite	Luz de la señal de virage delantera, derecha
F 7	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace avant	Motor del lavador delantero
F 8	Front Wiper Control Motor	Moteur de contrôle d'essuie-glace de para-brise	Motor de control del limpiador delantero
F 10	Fuel Cut Solenoid (RHD)	Solenoïde de commande de coupure d'alimentation (RHD)	Solenoide de corte de combustible (RHD)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Élément-fusible (MAIN)	Eslabón fusible (MAIN)
F 21	4WD Indicator SW	Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices	Interruptor del indicador de 4WD
H 5	Headlight No. 1 LH	Phares No. 1 gauche	Faro No. 1 IZQ.
H 6	Headlight No. 1 RH	Phares No. 1 droite	Faro No. 1 DER.
H 7	Headlight No. 2 LH	Phares No. 2 gauche	Faro No. 2 IZQ.
H 8	Headlight No. 2 RH	Phares No. 2 droite	Faro No. 2 DER.
H 9	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
H 10	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
I 3	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
I 4	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
I 5	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
N 2	Noise Filter (for Charging)	Filtre anti-parasites (pour charge)	Filtro contra el ruido (para carga)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)	Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
P 2	Power Outlet	Prise électrique	Tomacorriente
R 1	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace AR	Motor del lavador trasero
S 4	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Mécanisme de commande de moteur de contrôle de transfert 2-4	Actuador del motor de control de transferencia 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Cont de position L4 de transfert	Interruptor de posición L4 de la transferencia
T 4	Transfer Neutral Position SW	Contacteur de position neutre de transfert	Int. de posición de punto muerto de transferencia
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)	Int. de posición de la transmisión (para cuarta)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)	Int. de posición de la transmisión (para quinta)
V 4	VSV (for OVCV)	Soupape de commutation à dépression (pour OVCV)	VSV (para OVCV)
V 8	Vacuum SW (for Emission Control)	Contacteur à dépression (pour système anti-pollution)	Interruptor de vacío (para control de emisión)
V 9	Voltage Regulator	Regulateur de charge	Regulador de tensión
W 3	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de temperatura de agua
W 5	Winch Magnetic SW	Contacteur magnétique de treuil	Int. magnético de grúa
W 6	Winch Motor	Moteur de treuil	Motor de grúa

English

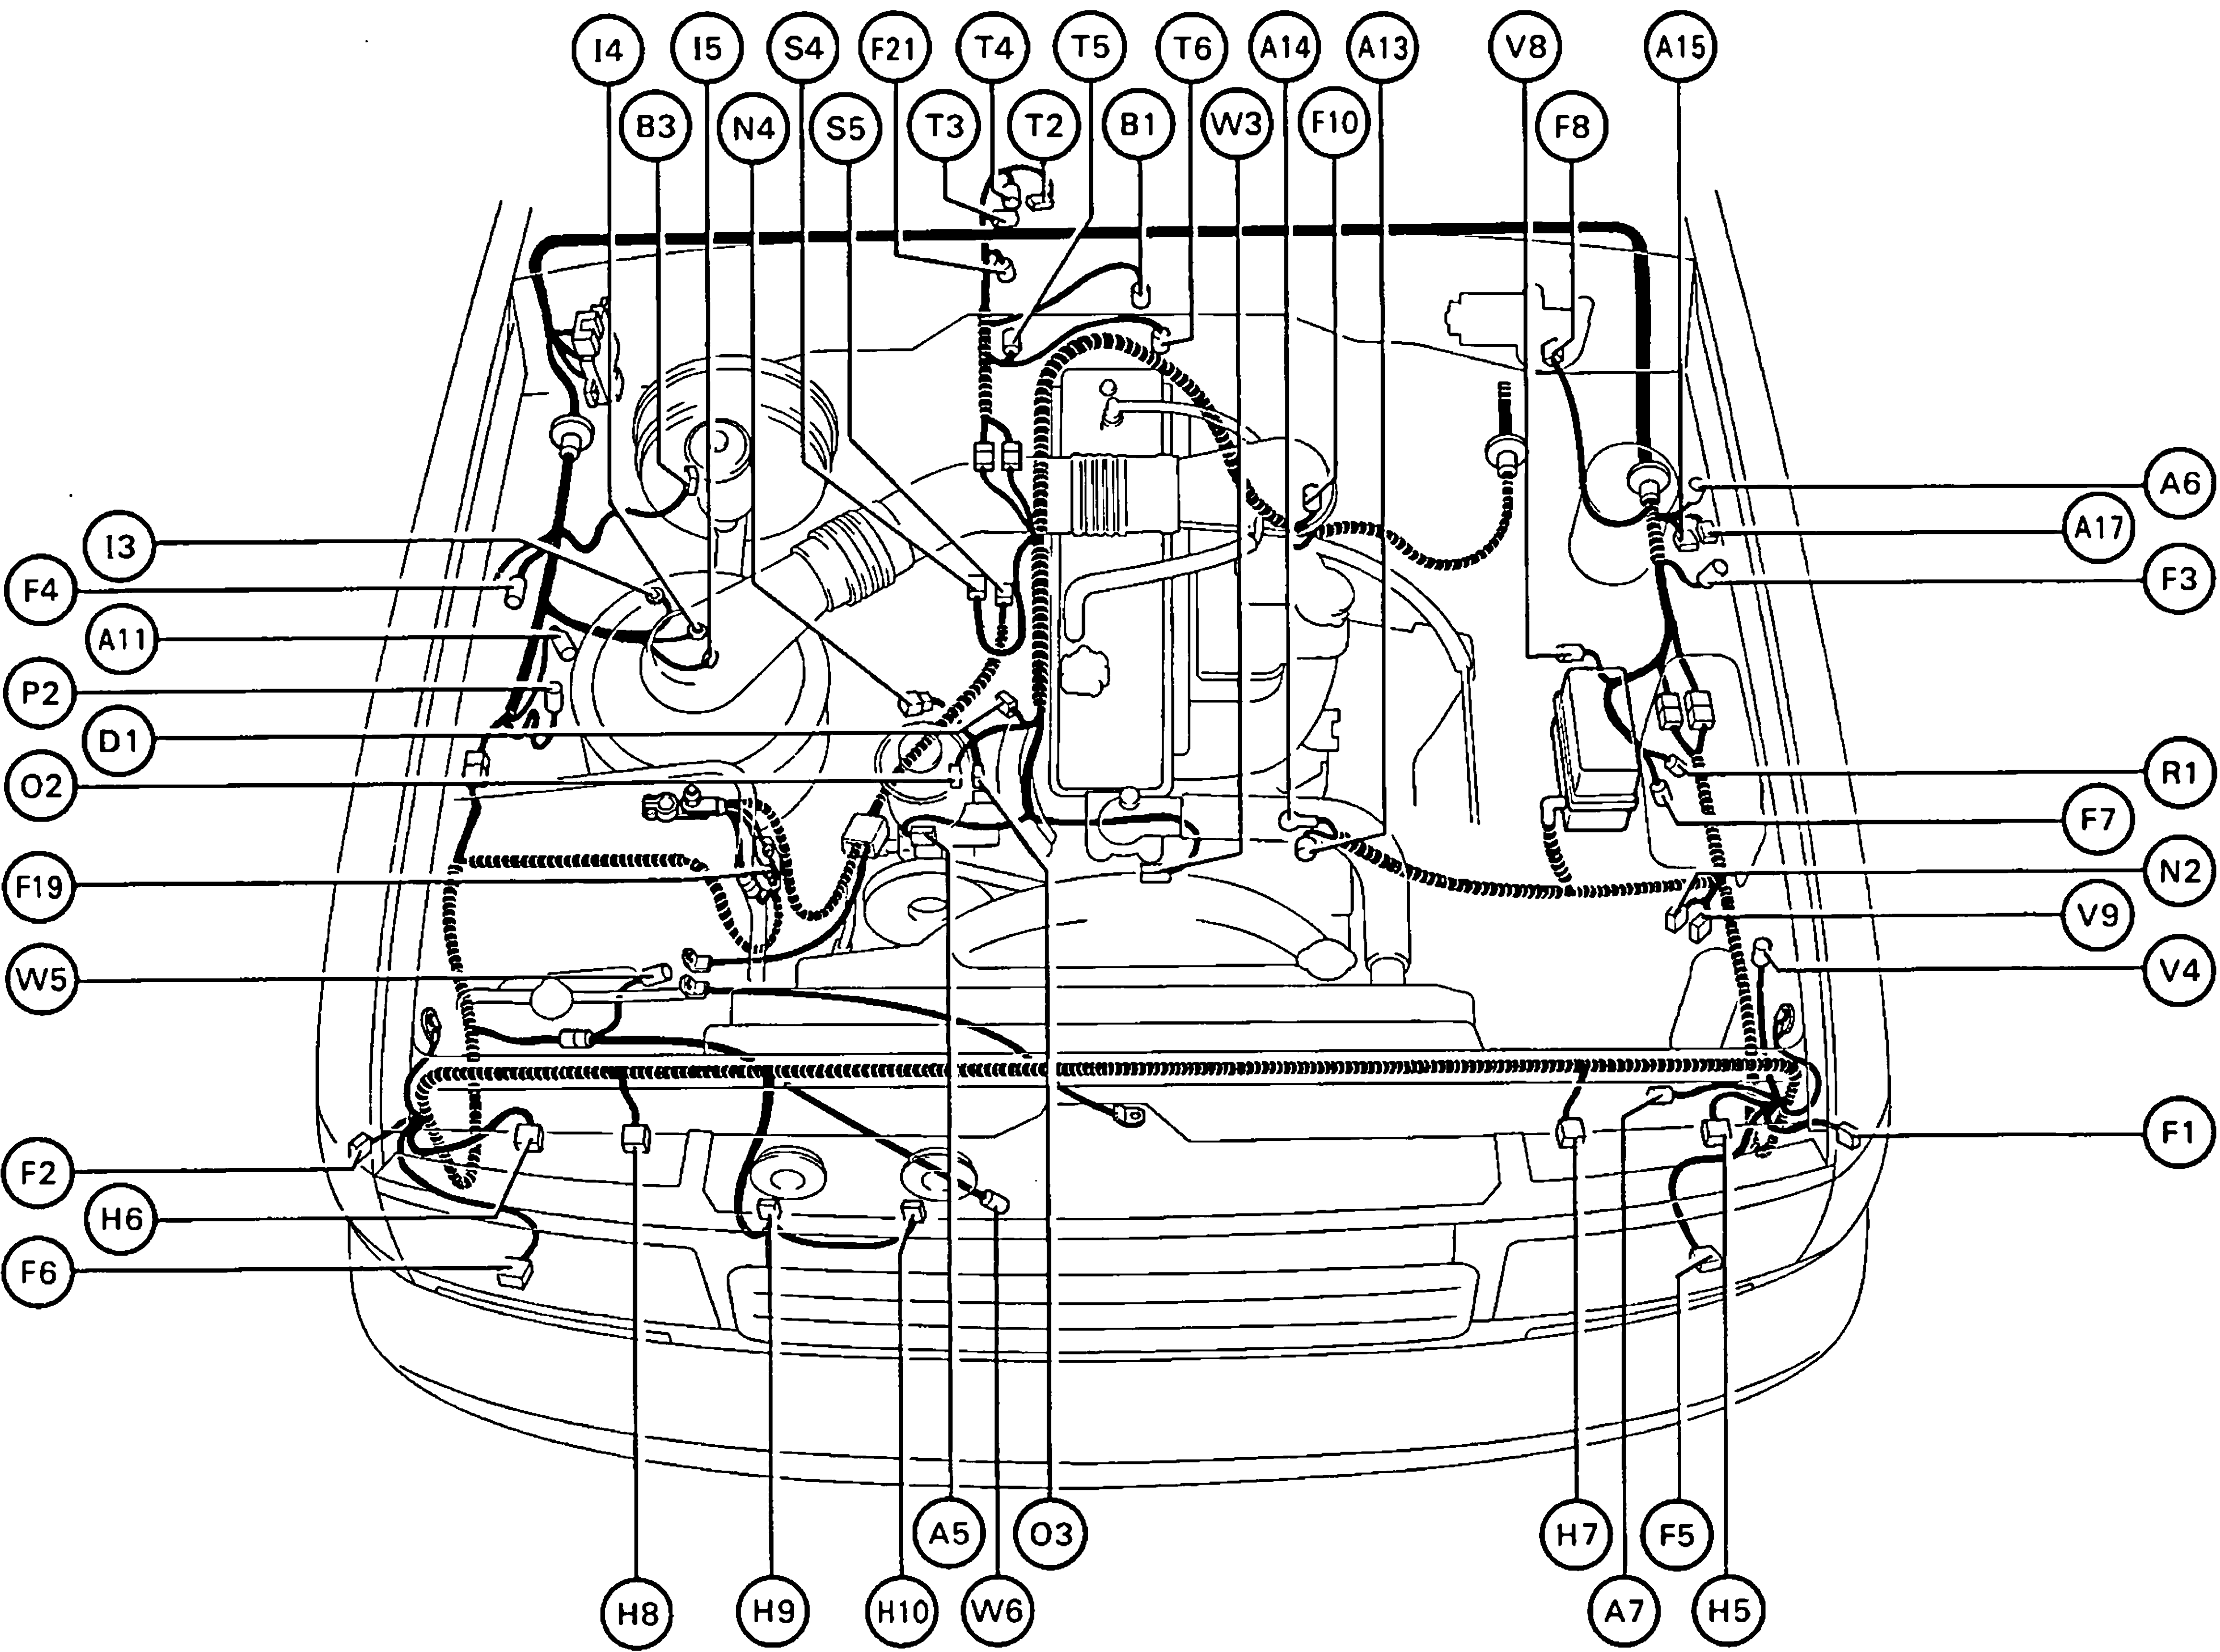
Français

Español

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 3F]



Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsche
A 5	A/C Magnetic Clutch (F series Engine)	Magnetkupplung (Motor F-Serie)
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlage Magnetventil
A 7	A/C Pressure SW	Klimaanlagendruckschalter
A 11	Air Cleaner Warning SW (F series Engine)	Luftfilter-Warnschalter (Motor F-Serie)
A 13	Alternator	Generator
A 14	Alternator	Generator
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor, links
A 17	Auto Antenna Sensor	Antennensensor
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerferschalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
D 1	Distributor	Verteiler
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere linke Blinkleuchte
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere rechte Blinkleuchte
F 7	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 8	Front Wiper Control Motor	Scheibenwischersteuermotor
F 10	Fuel Cut Solenoid (RHD)	Kraftstoffsperrsolenoid (Rechtslenker-Fahrzeuge)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchterschalter
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn	Hupe
H 10	Horn	Hupe
I 3	Ignition Coil	Zündspule
I 4	Ignition Coil	Zündspule
I 5	Ignition Coil	Zündspule
N 2	Noise Filter (for Charging)	Störschutzfilter (Ladesystem)
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Verteilergetriebe-Stellmotor 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionsschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionsschalter (5. Gang)
V 4	VSV (for OVCV)	Unterdruckschaltventil (OVCV)
V 8	Vacuum SW (for Emission Control)	Unterdruckschalter (Abgasreinigung)
V 9	Voltage Regulator	Spannungsregler
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetschalter
W 6	Winch Motor	Windemotor

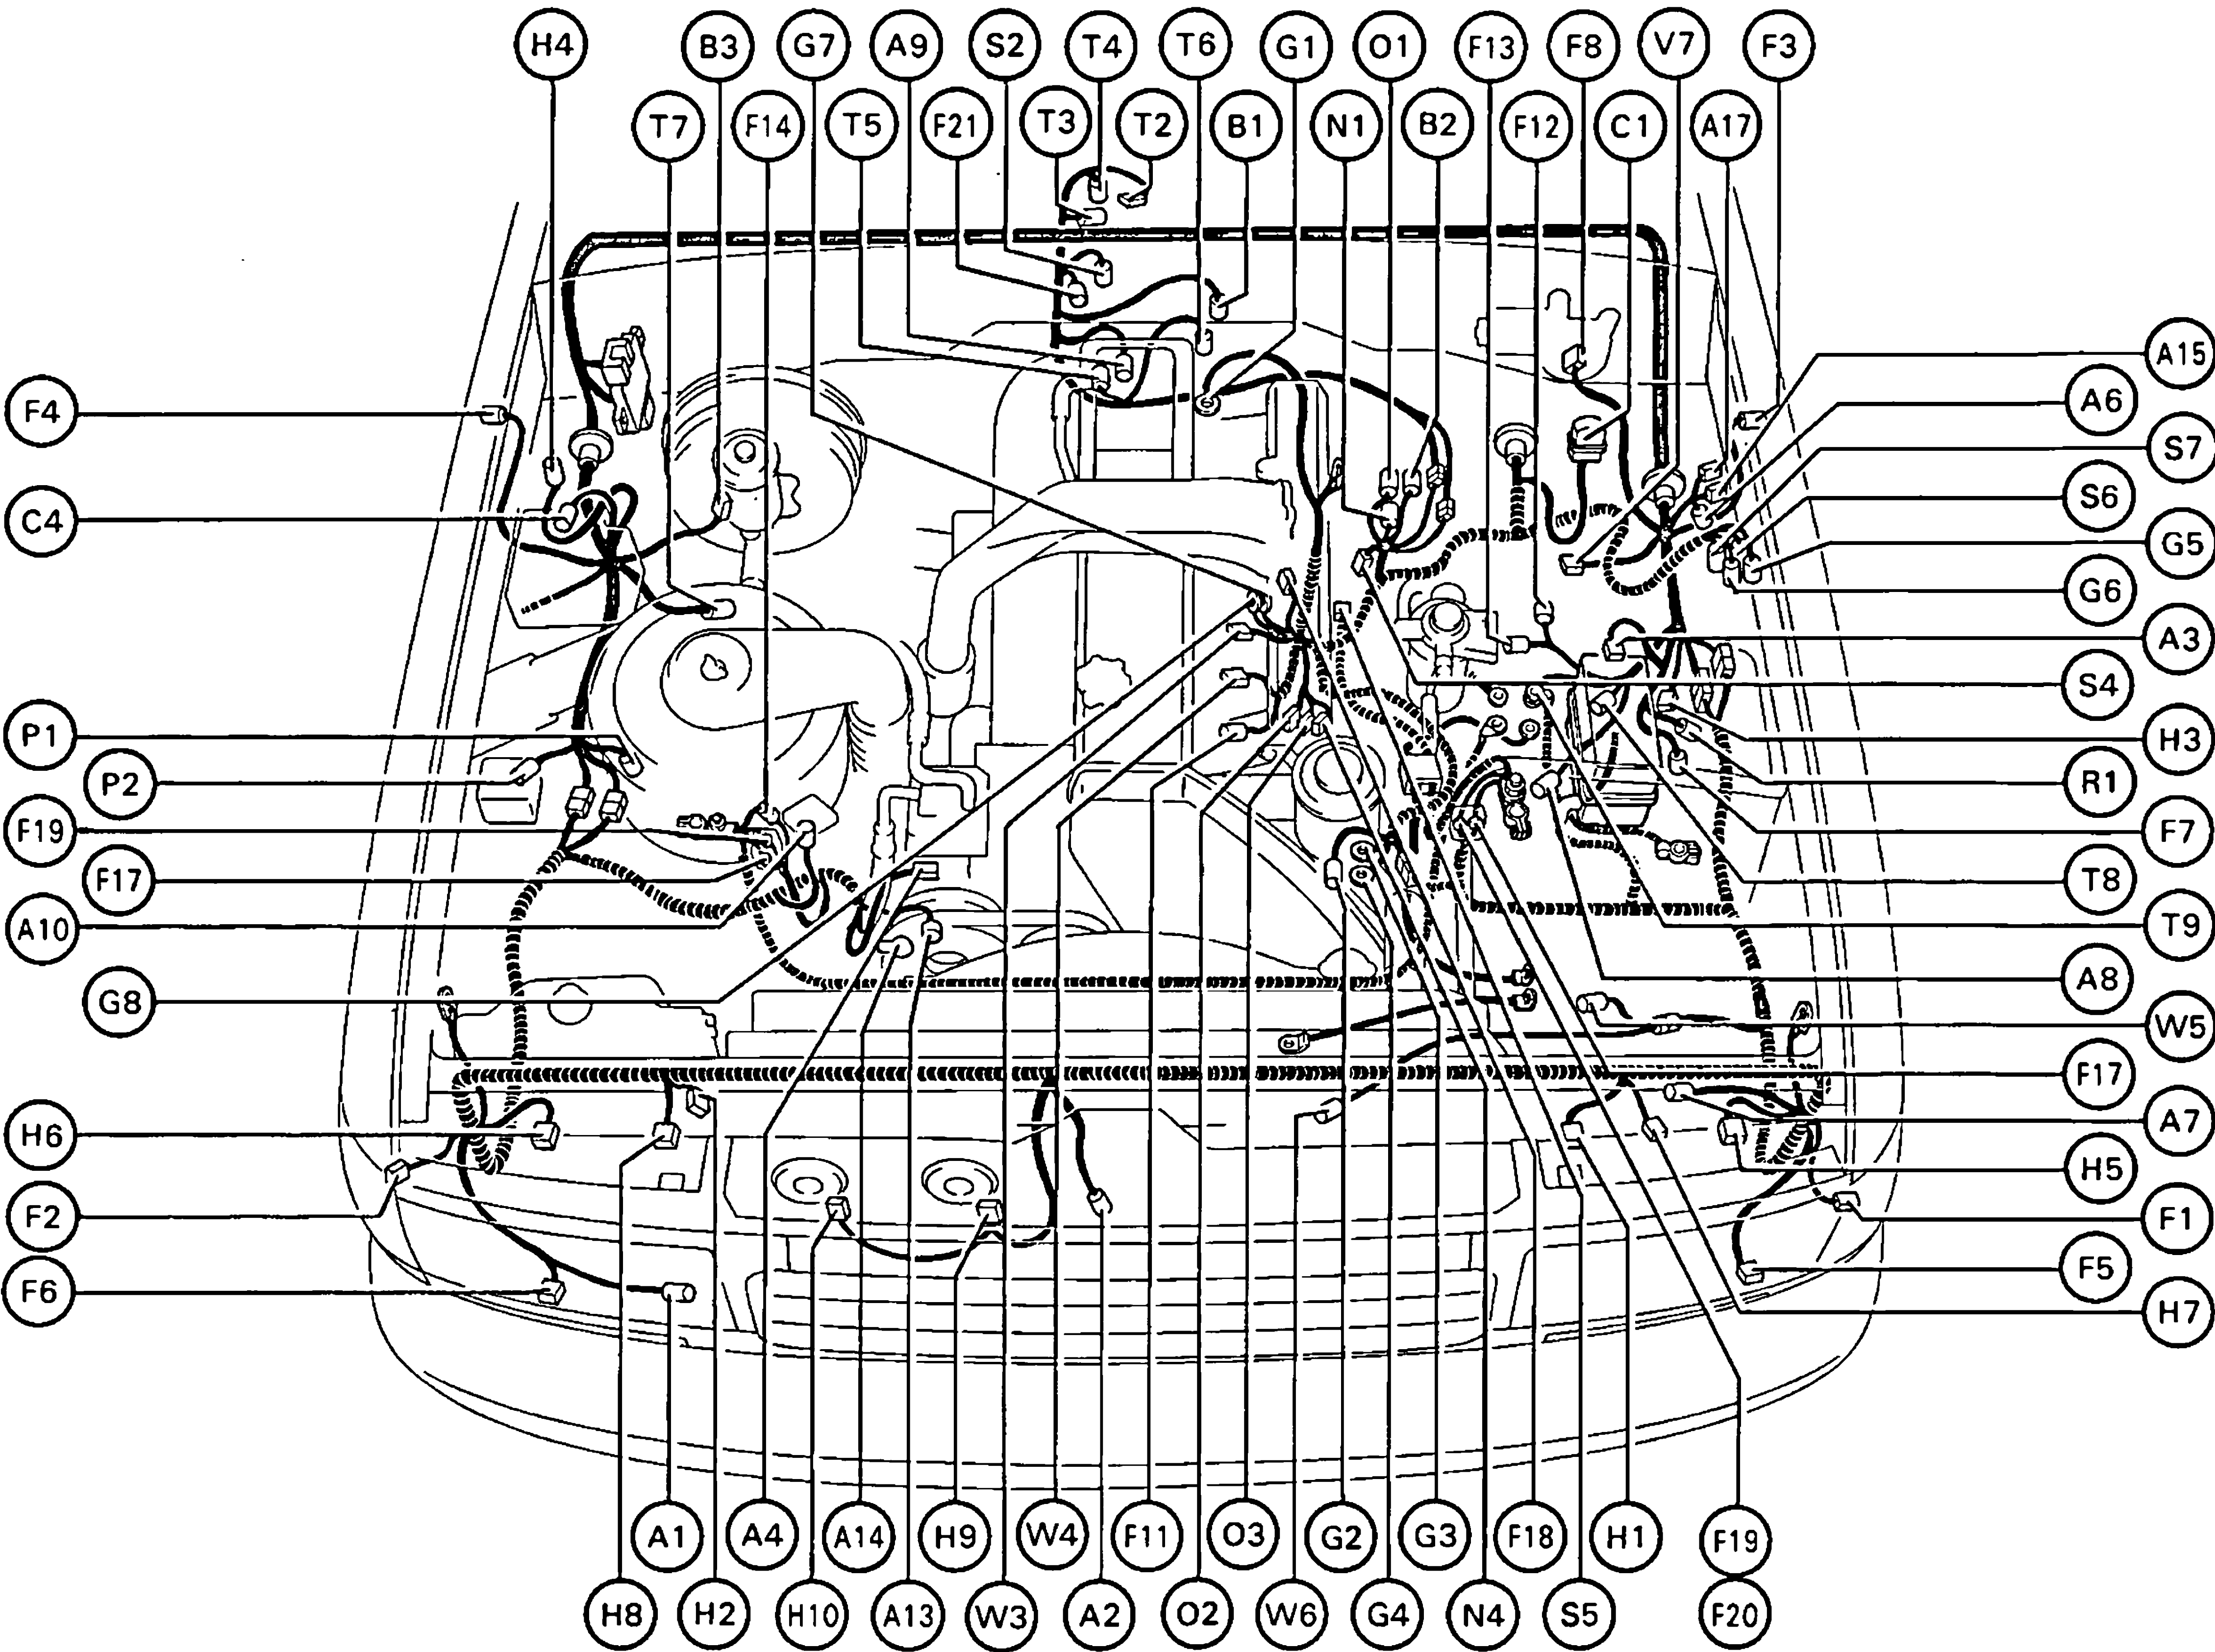
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1HD-T]

English
Français

Español



Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante de climatiseur	Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Idle-Up VSV	Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné	VSV de aumento de ralentí del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch	Embrayage magnétique d'air conditionné	Embragne magnético del A/C
A 6	A/C Magnetic Valve	Soupape magnétique d'air conditionné	Válvula magnético del A/C
A 7	A/C Pressure SW	A/C Interrupteur de pression d'air conditionné	Interruptor de presión del A/C
A 8	A/C Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau de climatiseur	Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Capteur de temp. de liquide A/T	Sensor de temperatura de liquido de A/T
A 10	Air Cleaner Warning SW	Contacteur d'avertissement de filtre à air	Int. de aviso del filtro de aire
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Moteur de commande d'antenne automatique gauche	Motor de control de la antena automática, IZQ.
A 17	Auto Antenna Sensor	Sonde d'antenne automatique	Sensor de antena automática
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Int. de la luz de retroceso
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique	Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática
B 3	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor del nivel de líquido de los frenos
C 1	Check Connector	Fiche de service	Conector de comprobación
C 4	Cruise Control Actuator	Dispositif de commande de contrôle de croisière	Activador del control de cruceo

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
F 1	Front Clearance Light LH	Feux de gabarit avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feux de gabarit avant droit	Luz de paso delantera, derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de clignotant latéral avant gauche	Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de clignotant latéral avant droite	Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de clignotant avant gauche	Luz de la señal de viraje delantera, izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de clignotant avant droite	Luz de la señal de viraje delantera, derecha
F 7	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace avant	Motor del lavador delantero
F 8	Front Wiper Control Motor	Moteur de contrôle d'essuie-glace de parabrise	Motor de control del limpiador delantero
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Solenoïde de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse	Solenoide de corte de combustible y sensor captor
F 12	Fuel Heater	Chauffage de carburant	Calefactor de combustible
F 13	Fuel Sedimentary SW	Contacteur sédimentaire d'essence	Int. de sedimentos de combustible
F 14	Fusible Link (AM1)	Élément-fusible (AM1)	Eslabón fusible (AM1)
F 17	Fusible Link (GLOW)	Élément-fusible (GLOW)	Eslabón fusible (GLOW)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Élément-fusible (Bougie de préchauffage)	Eslabón fusible (Tapón encendedor)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Élément-fusible (MAIN)	Eslabón fusible (MAIN)
F 20	Fusible Link (ST)	Élément-fusible (ST)	Eslabón fusible (ST)
F 21	4WD Indicator SW	Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices	Interruptor de indicador de 4WD
G 1	Glow Plug	Bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 2	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 3	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 4	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougie de préchauffage (Auxiliaire)	Relé del tapón encendedor (Secund.)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougie de préchauffage (Auxiliaire)	Relé del tapón encendedor (Secund.)
G 7	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistor del tapón encendedor
G 8	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistor del tapón encendedor
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche	Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite	Activador de control del nivel del foco del faro, derecho
H 3	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-phares	Motor del lavador de los faros
H 4	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-phares	Relé del lavador de los faros
H 5	Headlight No. 1 LH	Phares No. 1 gauche	Faro No. 1 IZQ.
H 6	Headlight No. 1 RH	Phares No. 1 droite	Faro No. 1 DER.
H 7	Headlight No. 2 LH	Phares No. 2 gauche	Faro No. 2 IZQ.
H 8	Headlight No. 2 RH	Phares No. 2 droite	Faro No. 2 DER.
H 9	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
H 10	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)	Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)
O 1	O/D Solenoid	Solenoïde de vitesse surmultipliée	Solenoide de sobremarcha
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
P 1	PPS Solenoid	Solenoïde de direction assistée variable	Solenoide PPS
P 2	Power Outlet	Prise électrique	Tomacorriente
R 1	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace AR	Motor del lavador trasero
S 2	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 4	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter Relay	Relais de démarrage	Relé de arrancador.
S 7	Starter Relay	Relais de démarrage	Relé de arrancador
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Mécanisme de commande de moteur de contrôle de transfert 2-4	Actuador del motor de control de transferencia 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Cont. de position L4 de transfert	Interruptor de posición L4 de la transferencia
T 4	Transfer Neutral Position SW	Contacteur de position neutre de transfert	Int. de posición de punto muerto de transferencia
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)	Int. de posición de la transmisión (para cuarta)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)	Int. de posición de la transmisión (para quinta)
T 7	Turbo Pressure SW	Cont. de turbo-pression	Interruptor de la presión de turbo
T 8	12-24 Volt Switchover Relay	Relais de commutation 12-24 volts	Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios
T 9	12-24 Volt Switchover Relay	Relais de commutation 12-24 volts	Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios
V 7	Vacuum SW (for Brake)	Contacteur à dépression (pour frein)	Interruptor de vacío (para el freno)
W 3	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de temperatura de agua
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	Capteur de température d'eau (pour bougie de préchauffage)	Sensor de temperatura de agua (para tapón encendedor)
W 5	Winch Magnetic SW	Contacteur magnétique de treuil	Int. magnético de grúa
W 6	Winch Motor	Moteur de treuil	Motor de grúa

English

Français

Español

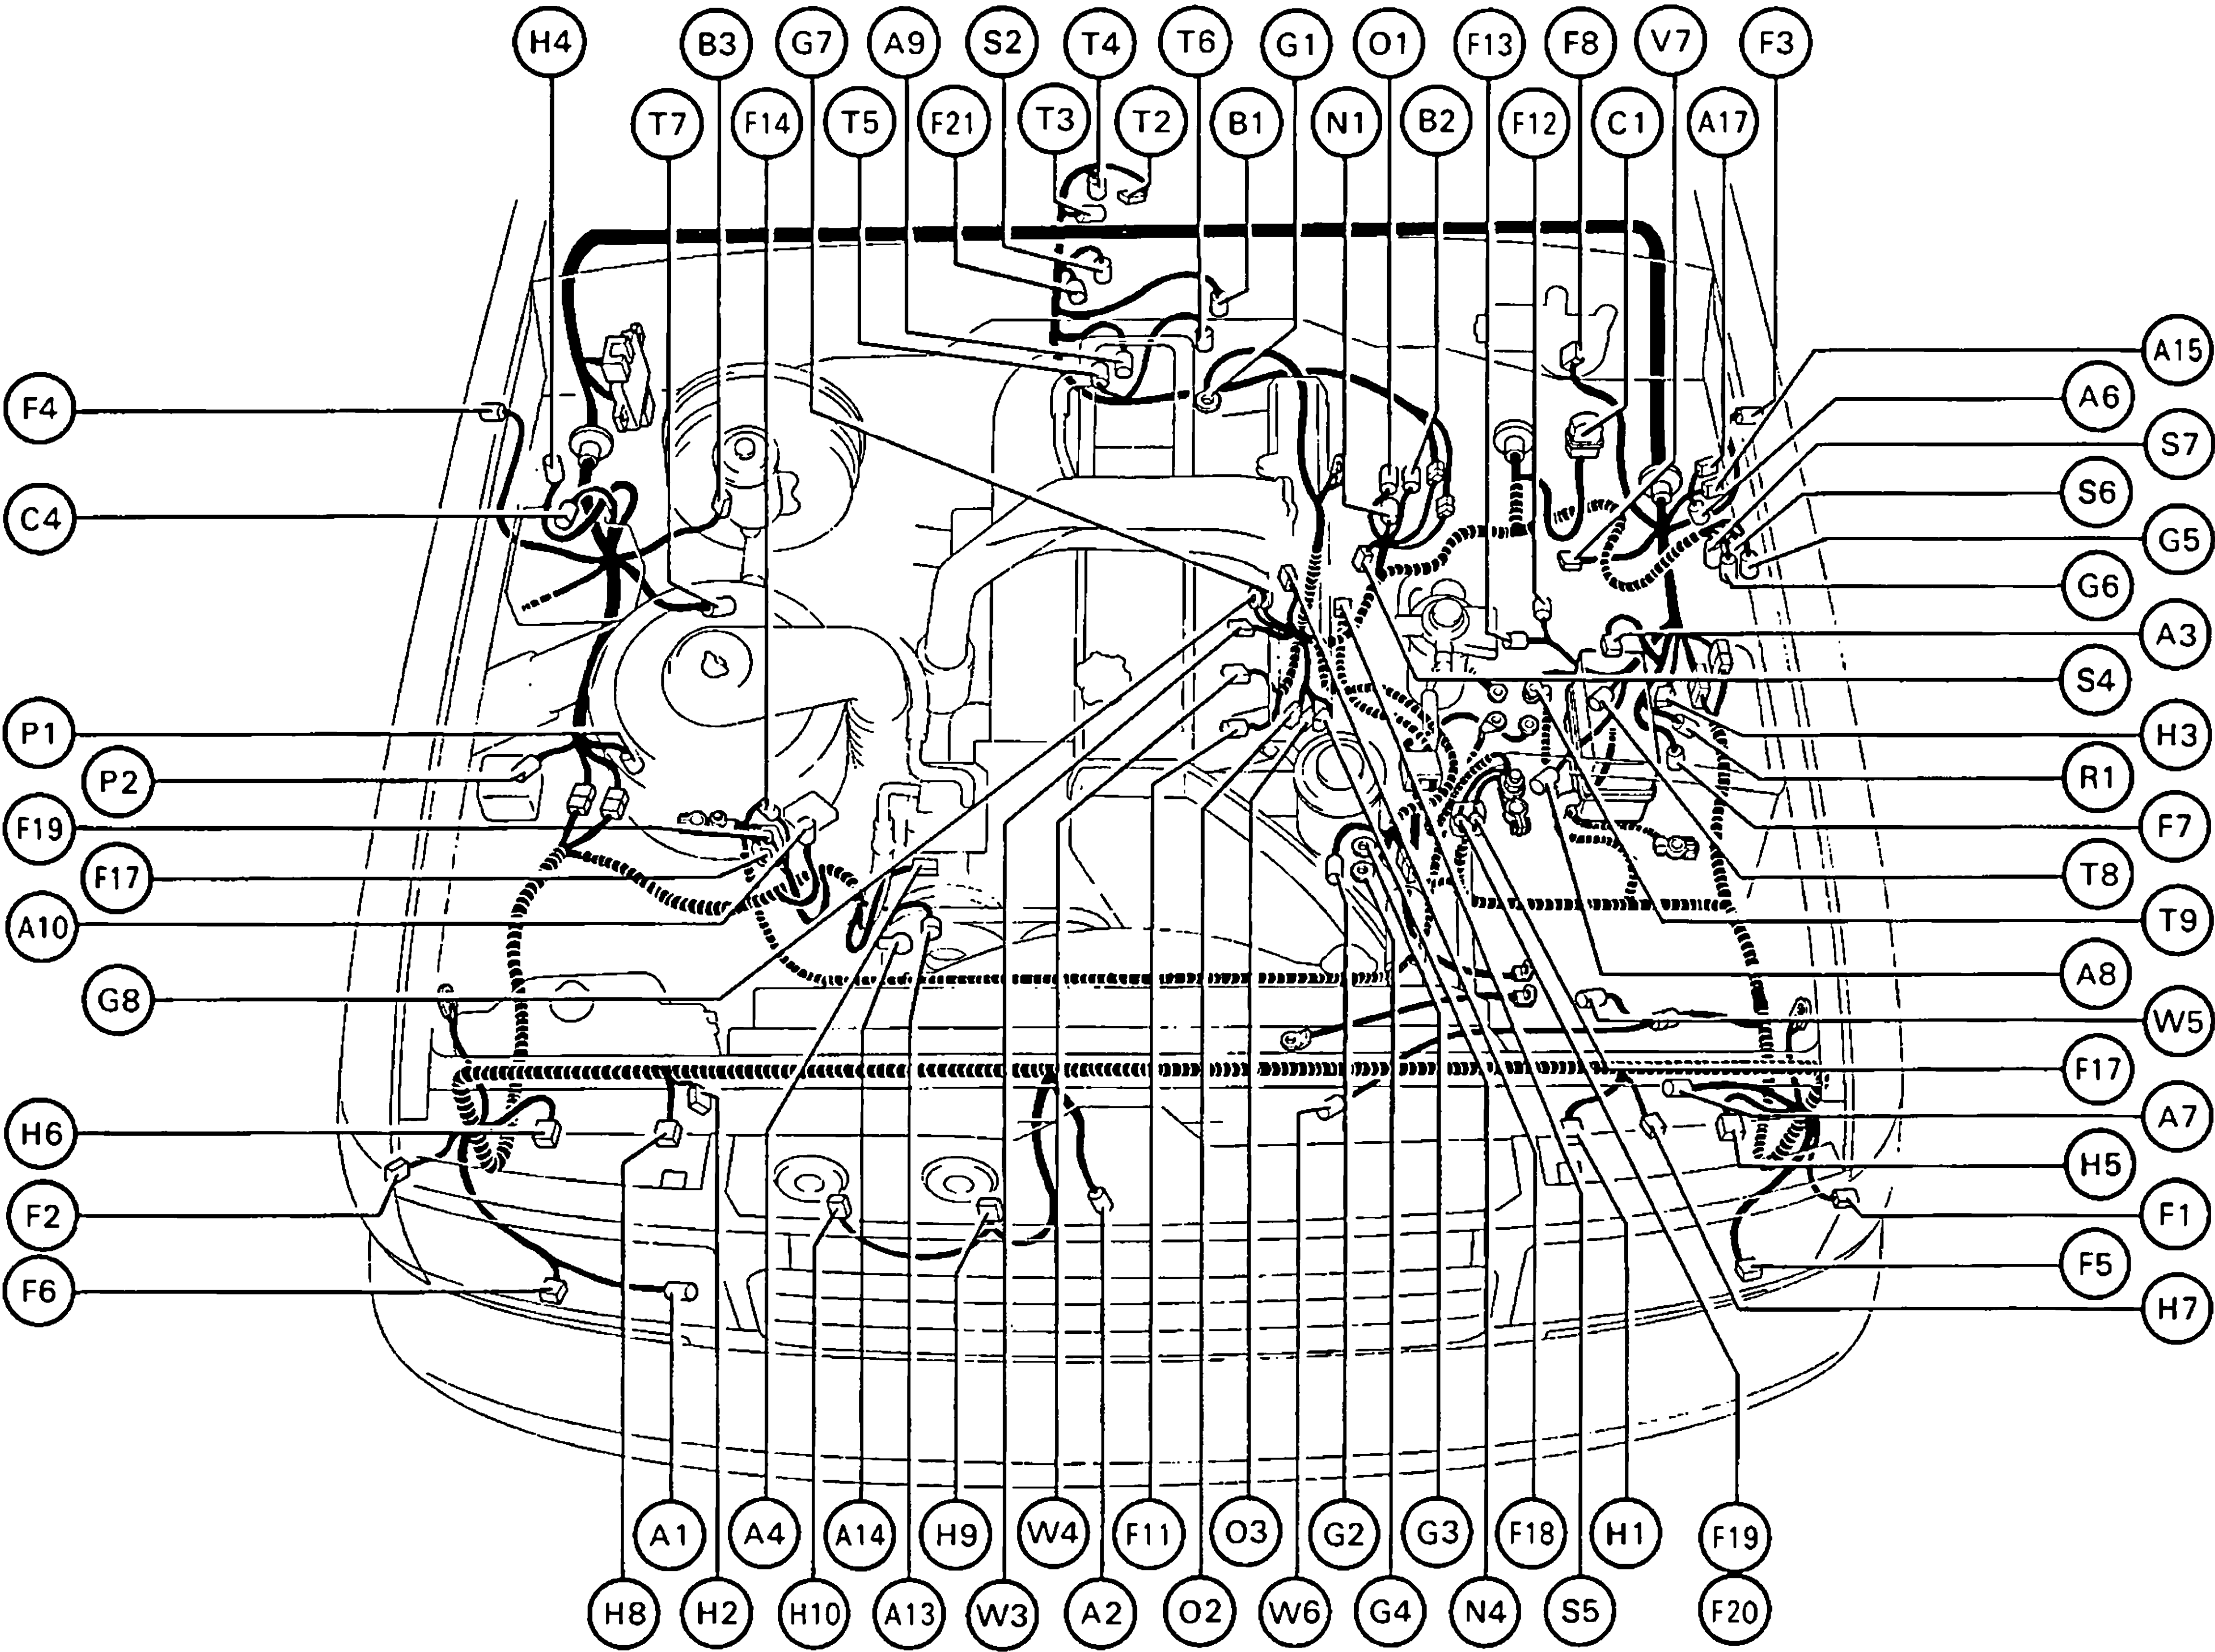
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1HD-T]

English

Deutsch



Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsche
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Idle-Up VSV	Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil
A 4	A/C Magnetic Clutch	Magnetkupplung
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlage Magnetventil
A 7	A/C Pressure SW	Klimaanlagendruckschalter
A 8	A/C Water Temp. SW	Klimaanlagen-Wassertemperaturschalter
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Automatikgetriebe Flüssigkeitstemperatursensor
A 10	Air Cleaner Warning SW	Luftfilter-Warnschalter
A 13	Alternator	Generator
A 14	Alternator	Generator
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor, links
A 17	Auto Antenna Sensor	Antennensensor
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerfer
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Rückfahrscheinwerfer und Fahrstufenanzeigschalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 4	Cruise Control Actuator	Stellgerät
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere linke Blinkleuchte
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere rechte Blinkleuchte
F 7	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 8	Front Wiper Control Motor	Scheibenwischersteuermotor
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Kraftstoffsperrsolenoid und Drehzahlnehmer
F 12	Fuel Heater	Kraftstoffvorwärmer
F 13	Fuel Sedimentary SW	Abscheiderschalter
F 14	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F 17	Fusible Link (GLOW)	Schmelzsicherung (GLOW)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Schmelzsicherung (Glühkerzen)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F 20	Fusible Link (ST)	Schmelzsicherung (ST)
F 21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchterschalter
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 2	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 3	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 4	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Sub)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Sub)
G 7	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 8	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Linker Leuchtweitenstellantrieb
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Rechter Leuchtweitenstellantrieb
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn	Hupe
H 10	Horn	Hupe
N 1	Neutral Start SW	Anlaßsperrschalter
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 1	O/D Solenoid	Overdrive-Solenoid
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
P 1	PPS Solenoid	Servolenkungssolenoid
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter Relay	Anlasserrelais
S 7	Starter Relay	Anlasserrelais
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Verteilergetriebe-Stellmotor 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebeschalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionsschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionsschalter (5. Gang)
T 7	Turbo Pressure SW	Aufladedruckschalter
T 8	12-24 Volt Switchover Relay	Umschaltrelais 12/24 V
T 9	12-24 Volt Switchover Relay	Umschaltrelais 12/24 V
V 7	Vacuum SW (for Brake)	Unterdruckschalter (Bremse)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	Kühlmitteltemperatursensor (Glühkerzen)
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetschalter
W 6	Winch Motor	Windemotor

English

Deutsch

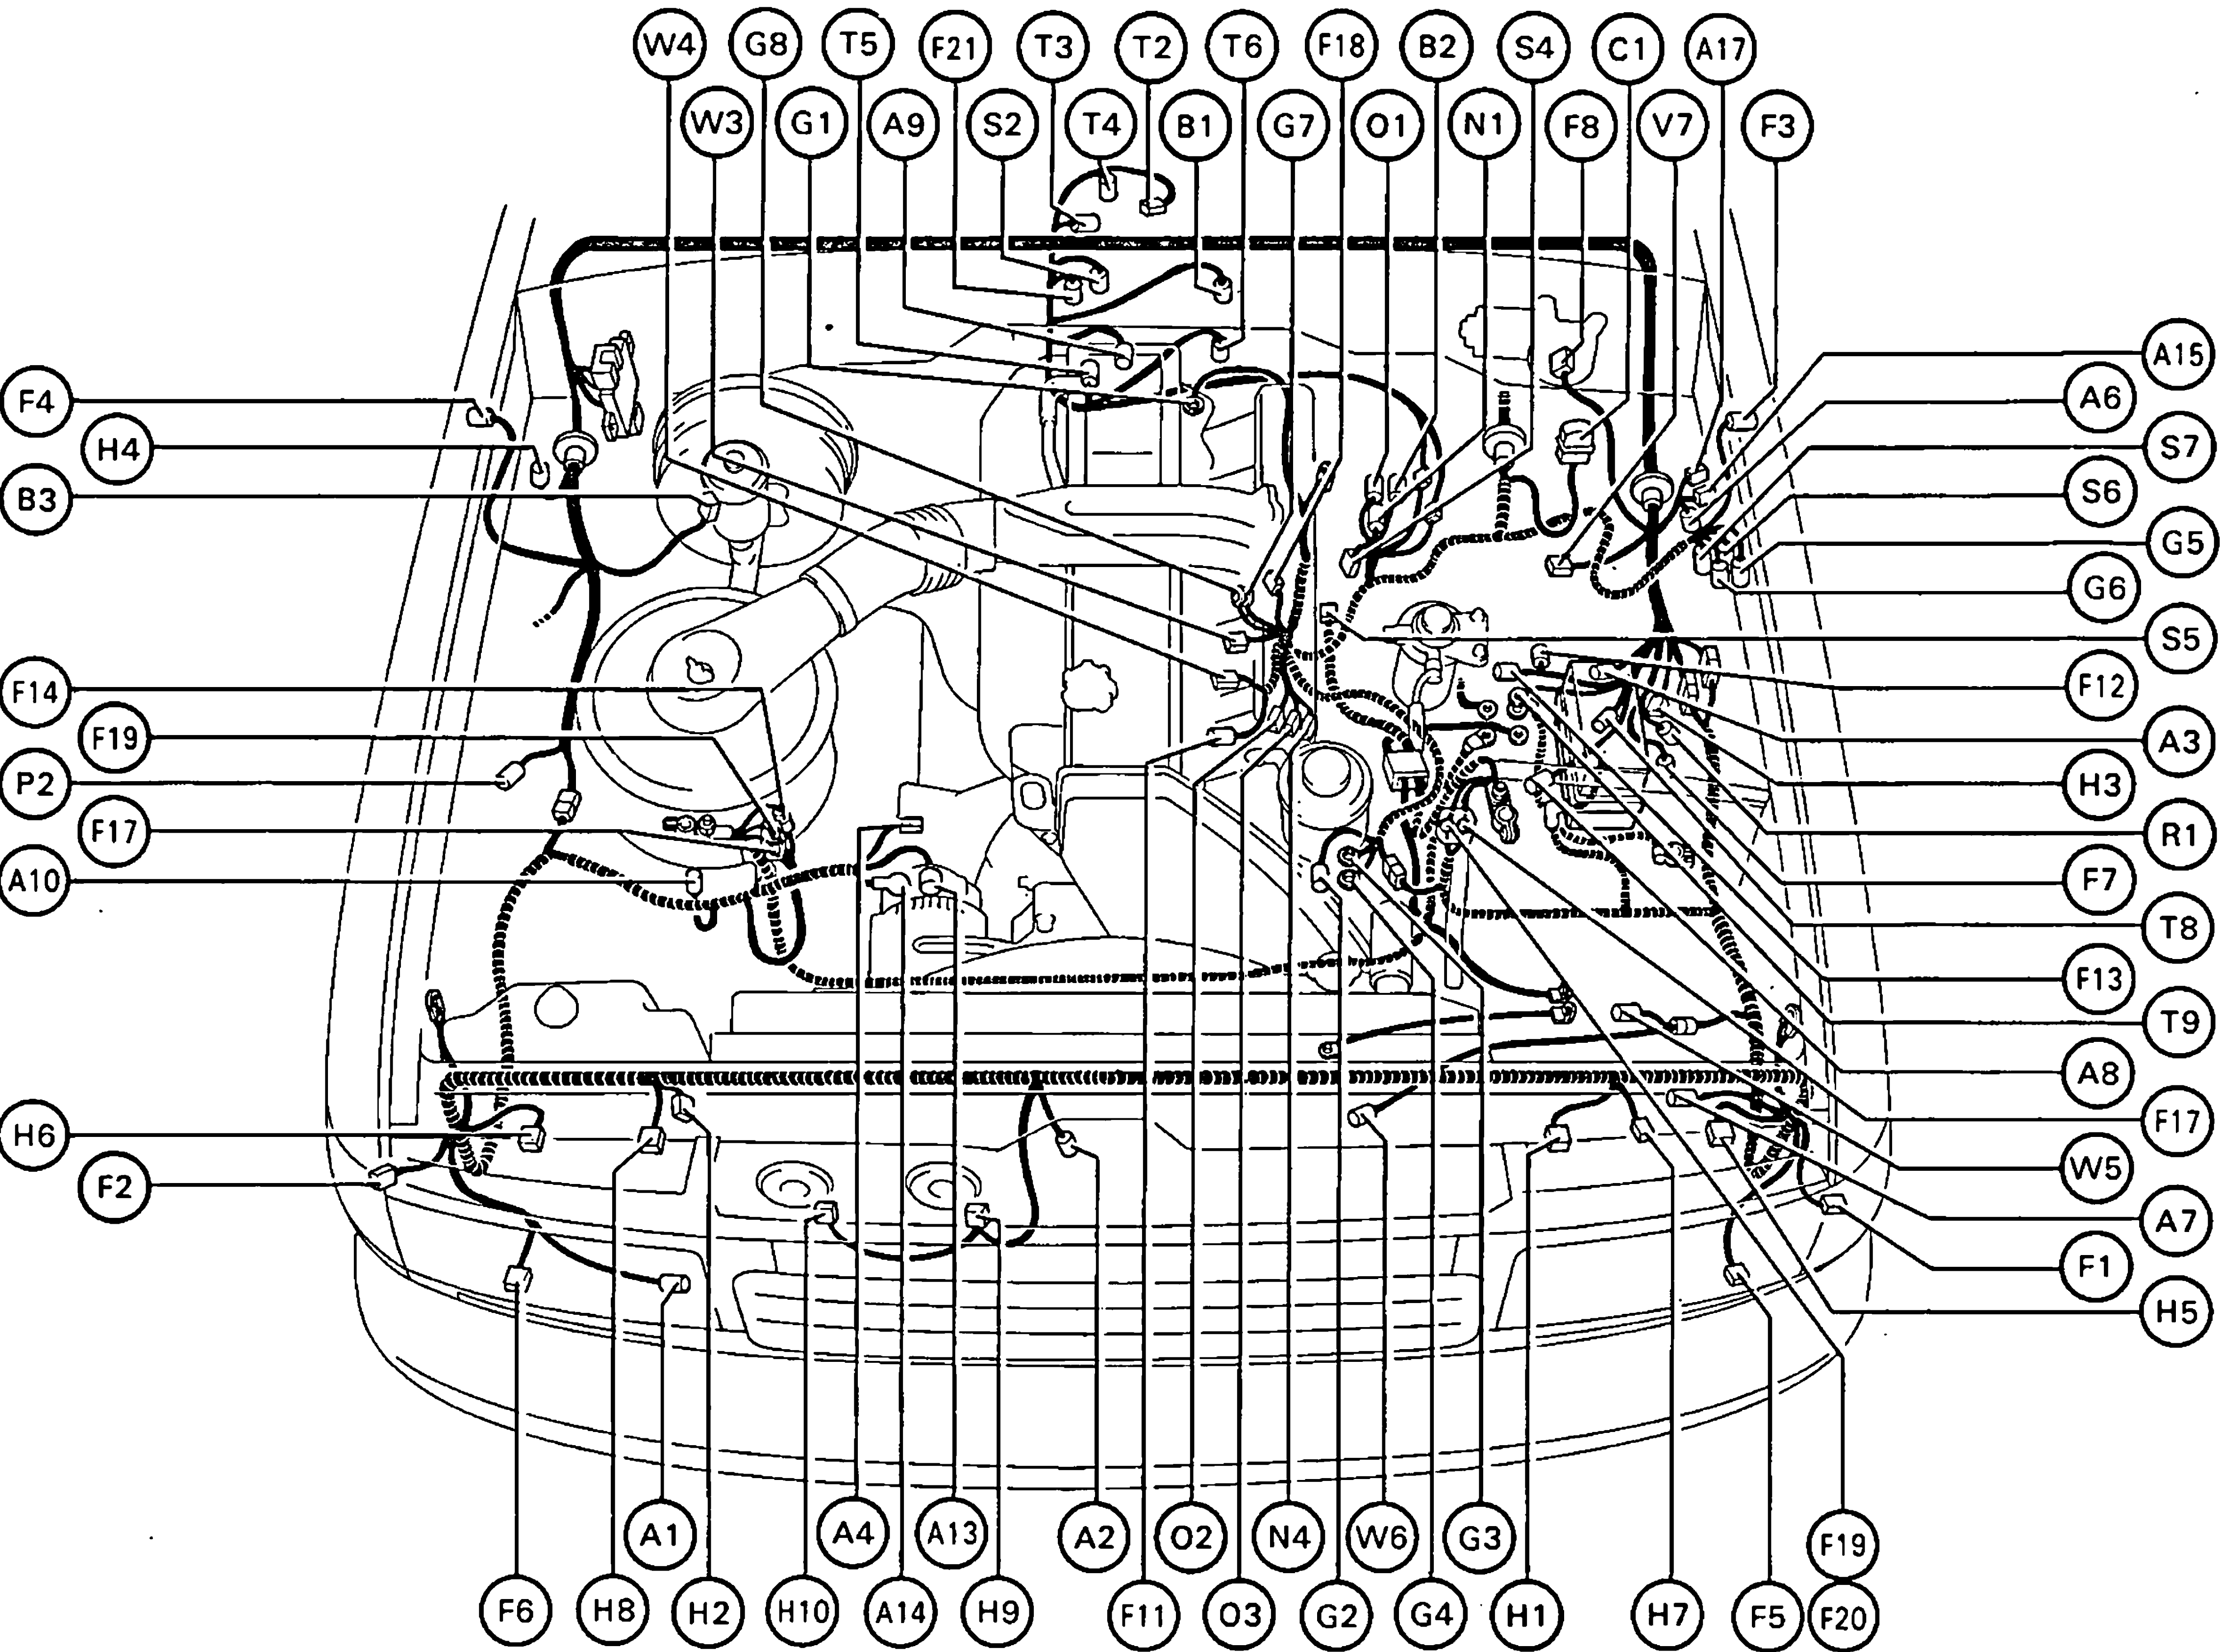
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1HZ]

English
Français

Español



Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante de climatiseur	Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Idle-Up VSV	Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné	VSV de aumento de ralenti del A/C
A 4	A/C Magnetic Clutch	Embrayage magnétique d'air conditionné	Embrague magnético del A/C
A 6	A/C Magnetic Valve	Soupape magnétique d'air conditionné	Válvula magnético del A/C
A 7	A/C Pressure SW	A/C Interrupteur de pression d'air conditionné	Interruptor de presión del A/C
A 8	A/C Water Temp. SW	Contacteur de température d'eau de climatiseur	Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Capteur de temp. de liquide A/T	Sensor de temperatura de liquido de A/T
A 10	Air Cleaner Warning SW	Contacteur d'avertissement de filtre à air	Int. de aviso del filtro de aire
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
A 14	Alternator	Alternateur	Alternador
A 15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Moteur de commande d'antenne automatique gauche	Motor de control de la antena automática, IZQ.
A 17	Auto Antenna Sensor	Sonde d'antenne automatique	Sensor de antena automática
B 1	Back-Up Light SW	Contacteur de feux de recul	Int. de la luz de retroceso
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Feu de recul and Contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique	Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática
B 3	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor del nivel de líquido de los frenos
C 1	Check Connector	Fiche de service	Conector de comprobación

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
F 1	Front Clearance Light LH	Feux de gabarit avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda
F 2	Front Clearance Light RH	Feux de gabarit avant droit	Luz de paso delantera, derecha
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de clignotant latéral avant gauche	Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de clignotant latéral avant droite	Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha
F 5	Front Turn Signal Light LH	Feu de clignotant avant gauche	Luz de la señal de viraje delantera, izquierda
F 6	Front Turn Signal Light RH	Feu de clignotant avant droite	Luz de la señal de viraje delantera, derecha
F 7	Front Washer Motor	Moteur de lave-glace avant	Motor del lavador delantero
F 8	Front Wiper Control Motor	Moteur de contrôle d'essuie-glace de par-brise	Motor de control del limpiador delantero
F 11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Solenoïde de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse	Solenoide de corte de combustible y sensor captor
F 12	Fuel Heater	Chauffage de carburant	Calefactor de combustible
F 13	Fuel Sedimentary SW	Contacteur sédimentaire d'essence	Int. de sedimentos de combustible
F 14	Fusible Link (AM1)	Élément-fusible (AM1)	Eslabón fusible (AM1)
F 17	Fusible Link (GLOW)	Élément-fusible (GLOW)	Eslabón fusible (GLOW)
F 18	Fusible Link (Glow Plug)	Élément-fusible (Bougie de préchauffage)	Eslabón fusible (Tapón encendedor)
F 19	Fusible Link (MAIN)	Élément-fusible (MAIN)	Eslabón fusible (MAIN)
F 20	Fusible Link (ST)	Élément-fusible (ST)	Eslabón fusible (ST)
F 21	4WD Indicator SW	Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices	Interruptor del indicador de 4WD
G 1	Glow Plug	Bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 2	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 3	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 4	Glow Plug Relay	Relais de bougie de préchauffage	Relé del tapón encendedor
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougie de préchauffage (Auxiliaire)	Relé del tapón encendedor (Secund.)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Relais de bougie de préchauffage (Auxiliaire)	Relé del tapón encendedor (Secund.)
G 7	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistor del tapón encendedor
G 8	Glow Plug Resistor	Résistance de bougie de préchauffage	Resistor del tapón encendedor
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche	Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite	Activador de control del nivel del foco del faro, derecho
H 3	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-phares	Motor del lavador de los faros
H 4	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-phares	Relé del lavador de los faros
H 5	Headlight No. 1 LH	Phares No. 1 gauche	Faro No. 1 IZQ.
H 6	Headlight No. 1 RH	Phares No. 1 droite	Faro No. 1 DER.
H 7	Headlight No. 2 LH	Phares No. 2 gauche	Faro No. 2 IZQ.
H 8	Headlight No. 2 RH	Phares No. 2 droite	Faro No. 2 DER.
H 9	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
H 10	Horn	Avertisseur sonore	Bocina
N 1	Neutral Start SW	Contacteur de démarrage au point mort	Interruptor de arranque en punto muerto
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)	Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)
O 1	O/D Solenoid	Solenoïde de vitesse surmultipliée	Solenoide de sobremarcha
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Unité d'émission de manomètre de pression d'huile	Medidor del emisor de presión de aceite
P 2	Power Outlet	Prise électrique	Tomacorriente
R 1	Rear Washer Motor	Moteur de lave-glace AR	Motor del lavador trasero
S 2	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 4	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter Relay	Relais de démarrage	Relé de arrancador
S 7	Starter Relay	Relais de démarrage	Relé de arrancador
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Mécanisme de commande de moteur de contrôle de transfert 2-4	Actuador del motor de control de transferencia 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Cont. de position L4 de transfert	Interruptor de posición L4 de la transferencia
T 4	Transfer Neutral Position SW	Contacteur de position neutre de transfert	Int. de posición de punto muerto de transferencia
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)	Int. de posición de la transmisión (para cuarta)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)	Int. de posición de la transmisión (para quinta)
T 8	12-24 Volt Switchover Relay	Relais de commutation 12-24 volts	Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios
T 9	12-24 Volt Switchover Relay	Relais de commutation 12-24 volts	Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios
V 7	Vacuum SW (for Brake)	Contacteur à dépression (pour frein)	Interruptor de vacío (para el freno)
W 3	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de temperatura de agua
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	Capteur de température d'eau (pour bougie de préchauffage)	Sensor de temperatura de agua (para tapón encendedor)
W 5	Winch Magnetic SW	Contacteur magnétique de treuil	Int. magnético de grúa
W 6	Winch Motor	Moteur de treuil	Motor de grúa

English

Français

Español

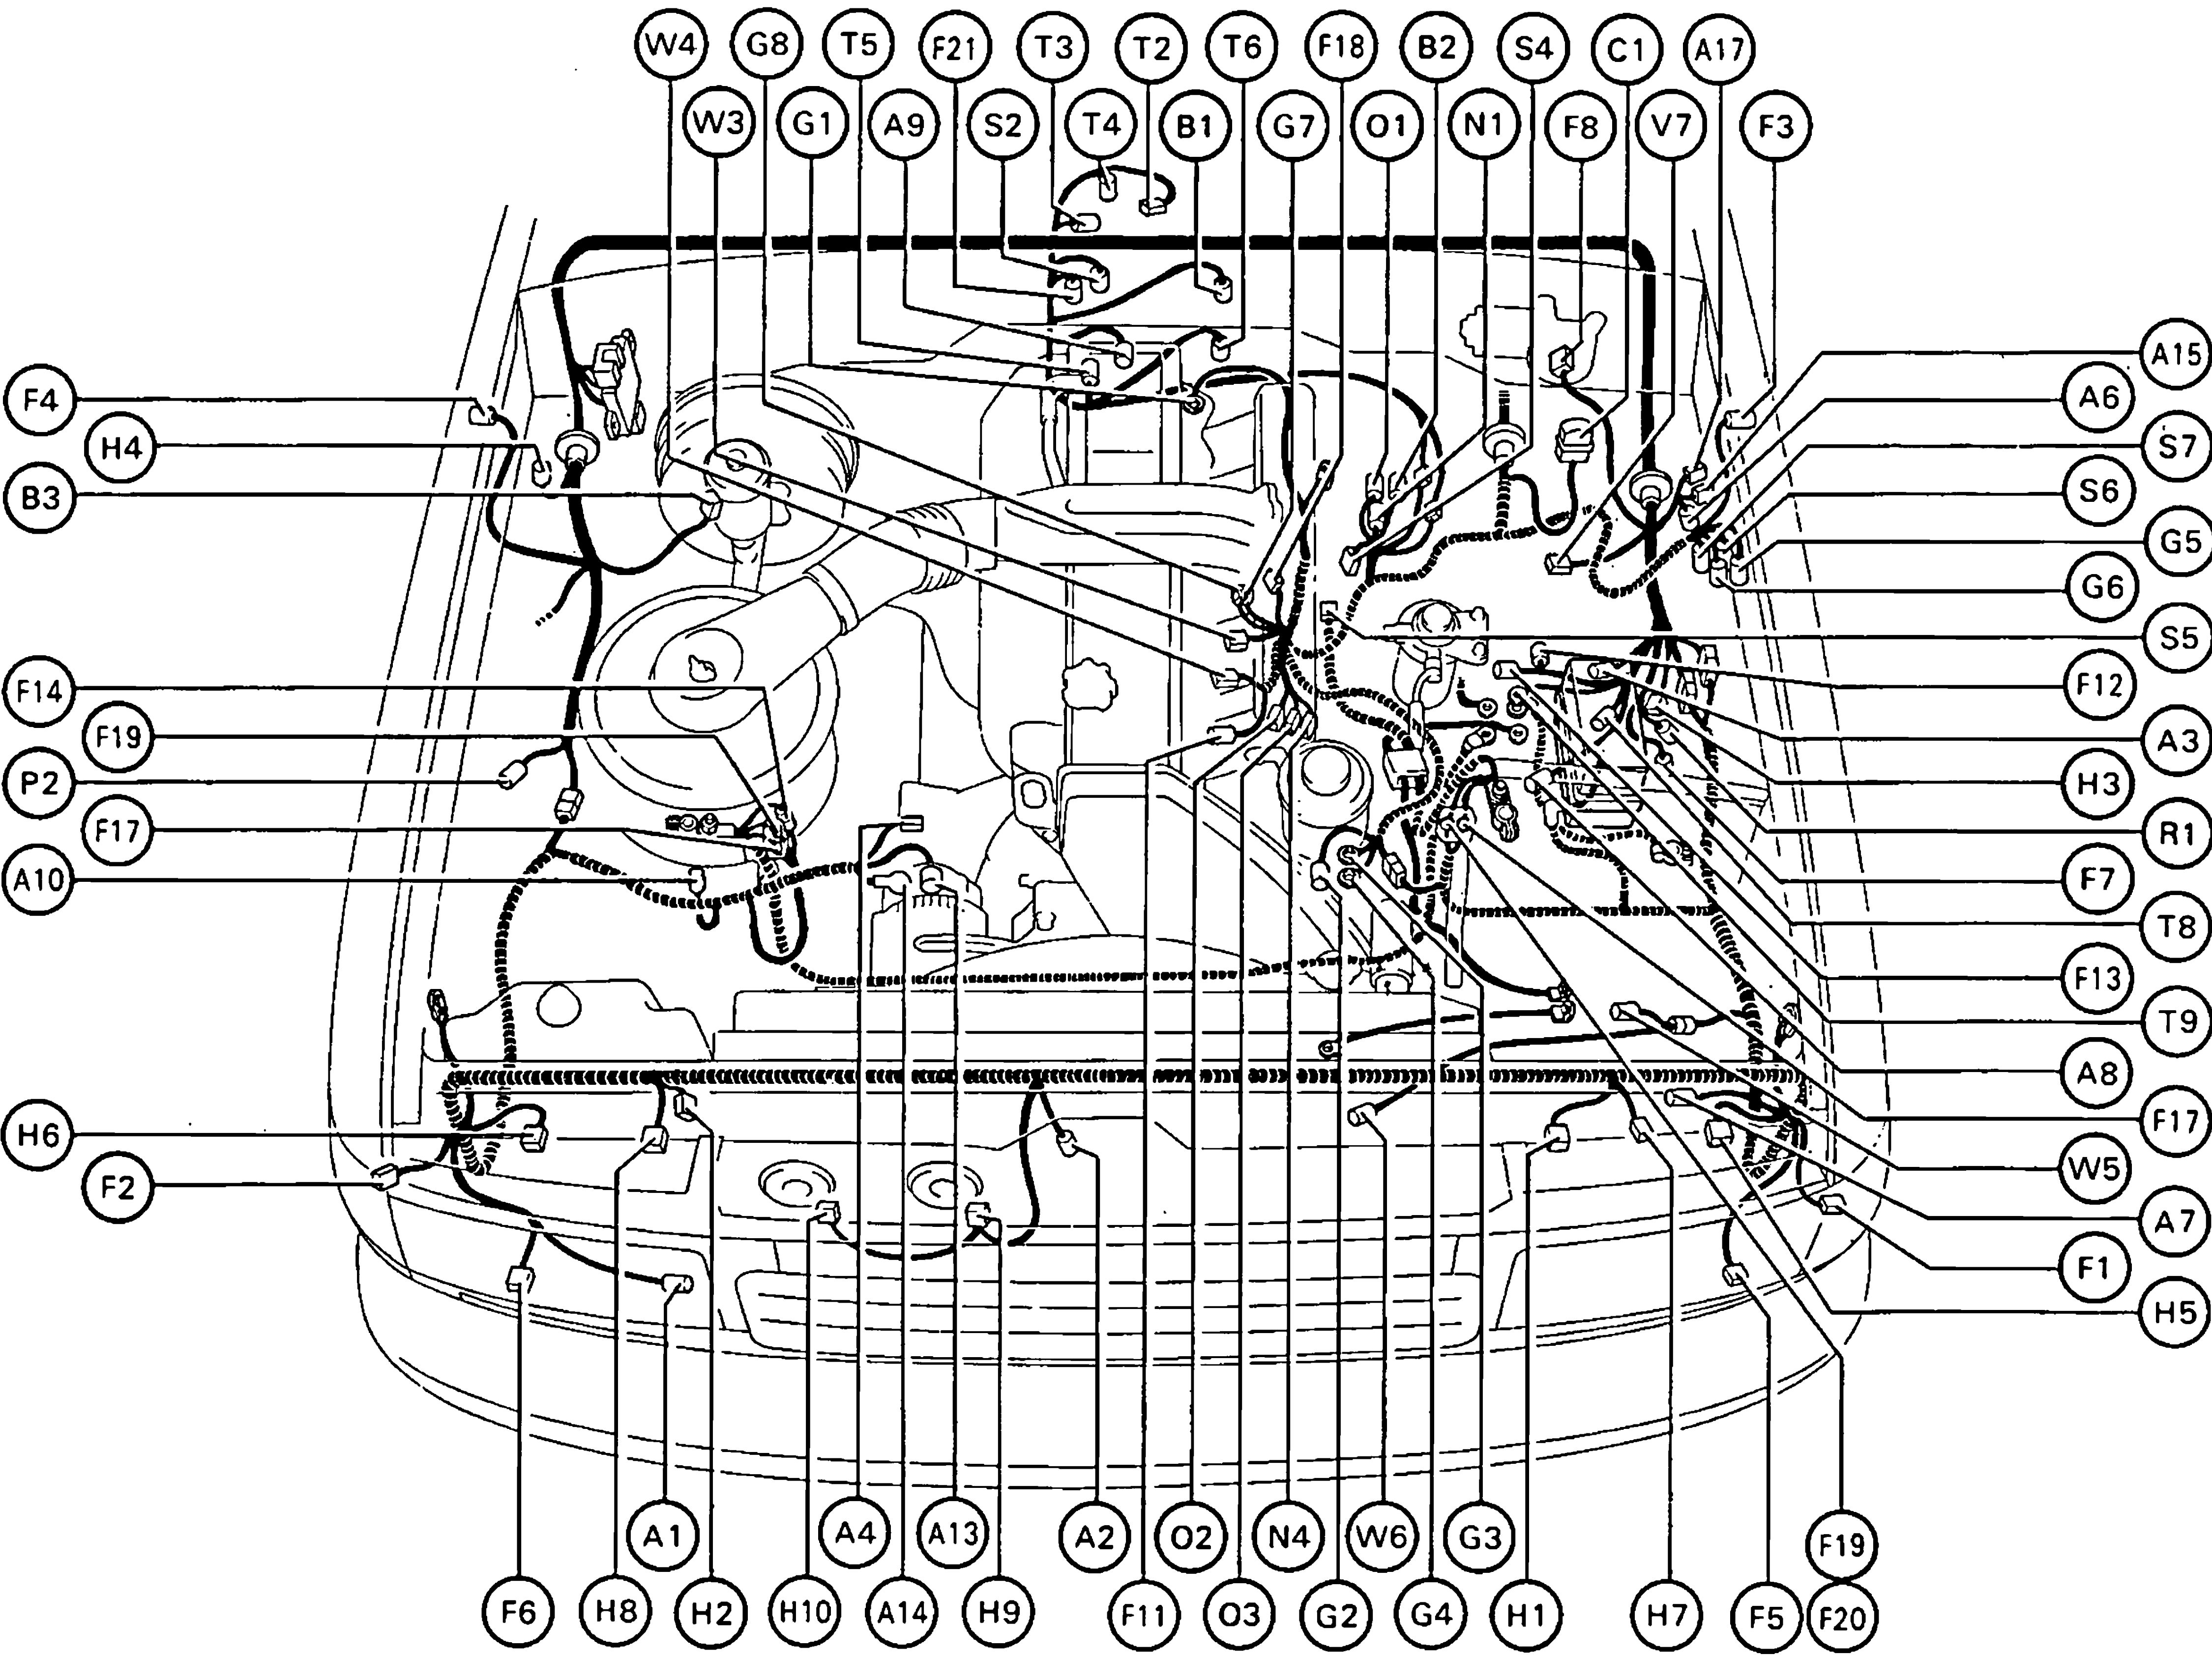
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1HZ]

English

Deutsch



Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsche
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Außentemperaturfühler
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Idle-Up VSV	Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil
A 4	A/C Magnetic Clutch	Magnetkupplung
A 6	A/C Magnetic Valve	Klimaanlage Magnetventil
A 7	A/C Pressure SW	Klimaanlagendruckschalter
A 8	A/C Water Temp. SW	Klimaanlagen-Wassertemperaturschalter
A 9	A/T Fluid Temp. Sensor	Automatikgetriebe Flüssigkeitstempersensor
A10	Air Cleaner Warning SW	Luftfilter-Warnschalter
A13	Alternator	Generator
A14	Alternator	Generator
A15	Auto Antenna Control Motor (LH)	Antennensteuermotor, links
A17	Auto Antenna Sensor	Antennensensor
B 1	Back-Up Light SW	Rückfahrscheinwerfer
B 2	Back-Up Light and A/T Indicator SW	Rückfahrscheinwerfer und Fahrstufenanzeigenschalter
B 3	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
F 1	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 2	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 3	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 4	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 5	Front Turn Signal Light LH	Vordere linke Blinkleuchte
F 6	Front Turn Signal Light RH	Vordere rechte Blinkleuchte
F 7	Front Washer Motor	Scheibenwaschermotor
F 8	Front Wiper Control Motor	Scheibenwischersteuermotor
F11	Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor	Kraftstoffsperrsolenoid und Drehzahlafnehmer
F12	Fuel Heater	Kraftstoffvorwärmer
F13	Fuel Sedimentary SW	Abscheiderschalter
F14	Fusible Link (AM1)	Schmelzsicherung (AM1)
F17	Fusible Link (GLOW)	Schmelzsicherung (GLOW)
F18	Fusible Link (Glow Plug)	Schmelzsicherung (Glühkerzen)
F19	Fusible Link (MAIN)	Schmelzsicherung (MAIN)
F20	Fusible Link (ST)	Schmelzsicherung (ST)
F21	4WD Indicator SW	Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter
G 1	Glow Plug	Glühkerzen
G 2	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 3	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 4	Glow Plug Relay	Glühkerzenrelais
G 5	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Sub)
G 6	Glow Plug Relay (Sub)	Glühkerzennebenrelais (Sub)
G 7	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
G 8	Glow Plug Resistor	Vorschaltwiderstand
H 1	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Linker Leuchtweitenstellantrieb
H 2	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Rechter Leuchtweitenstellantrieb
H 3	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 4	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 5	Headlight No. 1 LH	Scheinwerfer Nr. 1 links
H 6	Headlight No. 1 RH	Scheinwerfer Nr. 1 rechts
H 7	Headlight No. 2 LH	Scheinwerfer Nr. 2 links
H 8	Headlight No. 2 RH	Scheinwerfer Nr. 2 rechts
H 9	Horn	Hupe
H10	Horn	Hupe
N 1	Neutral Start SW	Anlaßsperrschalter
N 4	Noise Filter (for Oil Pressure)	Störschutzfilter (Öldruck)
O 1	O/D Solenoid	Overdrive-Solenoid
O 2	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
O 3	Oil Pressure Sender Gauge	Öldruckgeberanzeige
P 2	Power Outlet	Kraftabtrieb
R 1	Rear Washer Motor	Heckscheibenwaschermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 4	Starter	Anlasser
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter Relay	Anlasserrelais
S 7	Starter Relay	Anlasserrelais
T 2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator	Verteilergetriebe-Stellmotor 2-4
T 3	Transfer L4 Position SW	Verteilergetriebe-schalter L4
T 4	Transfer Neutral Position SW	Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter
T 5	Transmission Position SW (for 4th)	Getriebepositionsschalter (4. Gang)
T 6	Transmission Position SW (for 5th)	Getriebepositionsschalter (5. Gang)
T 8	12-24 Volt Switchover Relay	Umschaltrelais 12/24 V
T 9	12-24 Volt Switchover Relay	Umschaltrelais 12/24 V
V 7	Vacuum SW (for Brake)	Unterdruckschalter (Bremse)
W 3	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug)	Kühlmitteltemperatursensor (Glühkerzen)
W 5	Winch Magnetic SW	Winden-Magnetschalter
W 6	Winch Motor	Windemotor

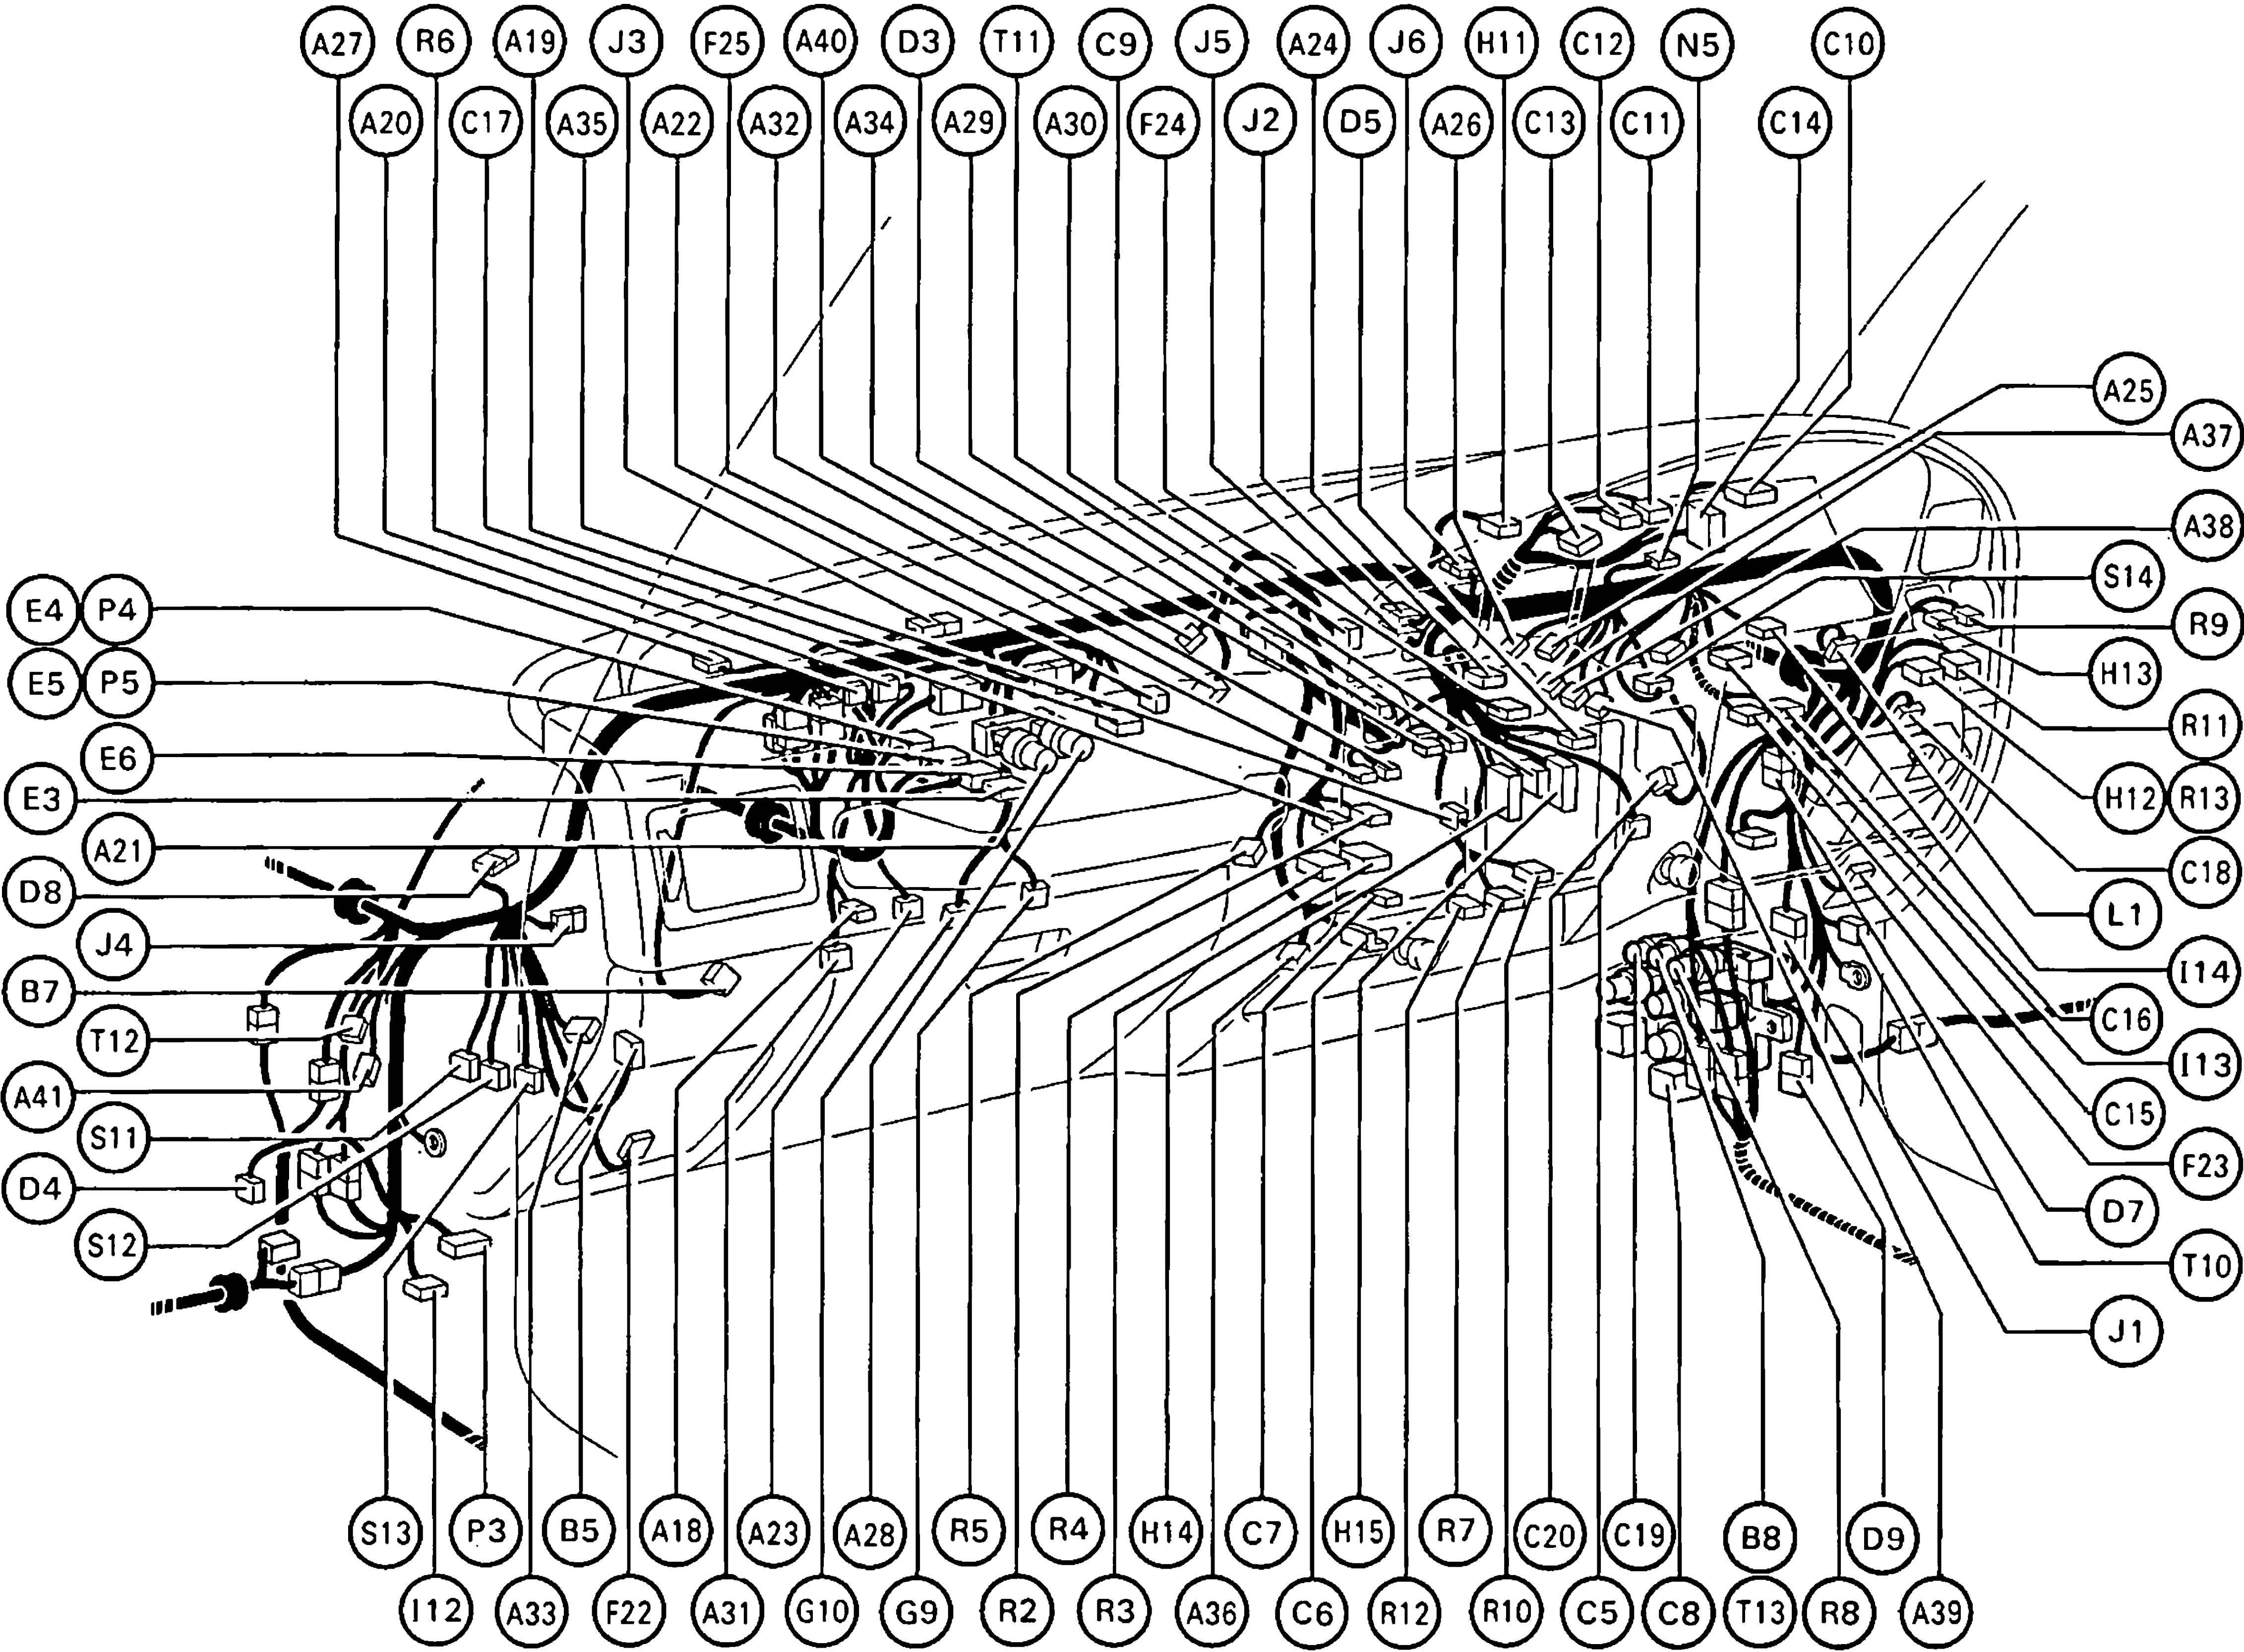
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD]

English
Français

Español



Code	English	Français	Español
A 18	A/C 20A Fuse	Fusible coupe-circuit de climatiseur 20A	Fusible 20A del A/C
A 19	A/C Amplifier	Amplificateur d'air conditionné	Amplificador del A/C
A 20	A/C Cut Relay (for Water Temp.)	Relais de coupure d'air conditionné (pour température d'eau)	Relé de corte del A/C (para temperatura del agua)
A 21	A/C Magnetic Clutch Relay	Relais embrayage magnétique d'air conditionné	Relé de embrague magnético del A/C
A 22	A/C Power Transistor	Transistor d'alimentation d'air conditionné	Transistor de potencia del A/C
A 23	A/C Relay Box	Boîte de relais A/C	Caja de relés del A/C
A 24	A/C Room Temp. Sensor	Capteur de température de l'habitacle du climatiseur	Sensor de temperatura del compartimiento del acondicionador de aire
A 25	A/C Short Connector	Connecteur court A/C	Conector de cortocircuito del A/C
A 26	A/C Short Connector	Connecteur court A/C	Conector de cortocircuito del A/C
A 27	A/C Solar Sensor	Capteur solaire d'air conditionné	Sensor solar del A/C
A 28	A/C Starter Cut Relay	Relais de coupure au démarrage d'air conditionné	Relé de corte del arrancador del A/C
A 29	A/C System Amplifier	Amplificateur de système d'air conditionné	Amplificador del sistema del A/C
A 30	A/C Temp. Control SW	Contacteur de contrôle de temp. A/C	Int. de control de la temperatura del A/C
A 31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	Thermistance d'air conditionné et capteur de température de l'évaporateur du climatiseur	Termistor del A/C y sensor de temperatura del evaporador del A/C
A 32	A/C Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau d'air conditionné	Sensor de temperatura de agua del A/C
A 33	Air Inlet Servo Motor	Moteur d'asservissement d'entrée d'air	Motor del servomecanismo de entrada de aire
A 34	Air Mix Control Servo Motor	Moteur d'asservissement de contrôle de mélange d'air	Motor del servomecanismo de control de mezcla de aire
A 35	Air Vent Mode Control Servo Motor	Moteur d'asservissement de contrôle du mode de ventilation d'air	Motor del servomecanismo de control de modo de ventilación de aire
A 36	Ashtray	Cendrier	Cenicero
A 37	Auto A/C ECU	Unité ECU A/C automatique	ECU del A/C automático
A 38	Auto A/C ECU	Unité ECU A/C automatique	ECU del A/C automático
A 39	Auto A/C ECU	Unité ECU A/C automatique	ECU del A/C automático
A 40	Auto Antenna Control SW	Moteur de commande d'antenne automatique	Interruptor de control de la antena automática
A 41	Auto Antenna ECU	Unité ECU d'antenne automatique	ECU de antena automática
B 5	Blower Motor (for A/C)	Moteur de soufflerie (pour air conditionné)	Motor del soplador (para A/C)
B 7	Blower Resistor	Résistance de soufflerie	Resistor del soplador
B 8	Bulb Check Relay	Relais de contrôle d'ampoules	Relé de comprobación de la bombilla

Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Français	Español
C 5	Choke SW	Contacteur de témoin de starter	Interruptor del estrangulador
C 6	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 7	Cigarette Lighter Illumination	Eclairage d'allume-cigare	Iluminación del encendedor de cigarrillos
C 8	Circuit Opening Relay	Relais d'ouverture de circuit	Relé de abertura del circuito
C 9	Clock	Montre	Reloj
C 10	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 11	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 12	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 13	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 14	Combination Meter (A/T Indicator)	Bloc d'instruments de bord (Témoin de boîte de vitesses automatique)	Medidor de combinación (Indicador de la A/T)
C 15	Combination SW	Commande combinée	Interruptor combinado
C 16	Combination SW	Commande combinée	Interruptor combinado
C 17	Cooling Fan (for Radio and Tape Player)	Ventilateur de refroidissement (pour autoradio et lecteur)	Ventilador de enfriamiento (para radio y tocadiscos)
C 18	Cooling Fan ECU (for Engine Compartment)	Unité ECU de ventilateur de refroidissement (pour compartiment moteur)	ECU del ventilador de enfriamiento (para compartimiento de motor)
C 19	Cooling Fan Relay (for Engine Compartment)	Relais de ventilateur de refroidissement (pour compartiment moteur)	Relé del ventilador de enfriamiento (para compartimiento de motor)
C 20	Cruise Control ECU	Unité ECU de contrôle de croisière	ECU del control de crucero
D 3	Defogger SW	Interrupteur de dégivrage	Interruptor del desempañador
D 4	Diff. Lock ECU	Unité ECU de verrouillage de différentiel	ECU de bloqueo del diferencial
D 5	Diff. Lock Control SW	Contacteur de contrôle de verrouillage de différentiel	Int. de control de bloqueo del diferencial
D 7	Diode (for Interior Light)	Diode (pour éclairage d'habitacle)	Diodo (para luz interior)
D 8	Diode (for Interior Light)	Diode (pour éclairage d'habitacle)	Diodo (para luz interior)
D 9	Diode (for Rear Fog Light)	Diode (pour feux anti-brouillard AR)	Diodo (para luz de los faros antiniebra traseros)
E 3	Emission ECU	Unité ECU de anti-pollution	ECU de emisión
E 4	Engine ECU	Unité de commande électronique de contrôle moteur	Unidad de control electrónico del motor
E 5	Engine ECU	Unité de commande électronique de contrôle moteur	Unidad de control electrónico del motor
E 6	Engine ECU	Unité de commande électronique de contrôle moteur	Unidad de control electrónico del motor
F 22	Front Speaker LH	Haut-parleur avant gauche	Altavoz delantero, izquierdo
F 23	Front Speaker RH	Haut-parleur avant droite	Altavoz delantero, derecho
F 24	Fuel Sedimentry Buzzer	Buzzer sédimentaire d'essence	Zumbador de sedimentos de combustible
F 25	Fuel Tank Changeover SW	Contacteur de commutation de réservoir d'essence	Int. de cambio del depósito de combustible
F 26	Fuse Block	Bloc de fusible	Bloque de fusible
G 9	Glove Box Light	Eclairage de boîte à gants	Luz de la guantera
G 10	Glove Box Light SW	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Interruptor de la luz de la guantera
H 11	Hazard SW	Interrupteur de feux de détresse	Interruptor de peligro
H 12	Headlight Beam Level Control SW	Contacteur de contrôle de niveau de faisceau de projecteur	Interruptor de control del nivel del foco del faro
H 13	Headlight Cleaner SW	Cont. de lave-projecteurs	Interruptor del lavador de los faros
H 14	Heater Blower SW (w/o A/C), or Heater Blower SW and A/C SW (w/ A/C)	Commutateur de ventilateur de chauffage (sans air conditionné), ou commutateur de ventilateur de chauffage et commutateur d'air conditionné (avec air conditionné)	Interruptor del soplador del calefactor (sin A/C), o interruptor del soplador del calefactor e interruptor del A/C (con A/C)
H 15	Heater Blower SW and A/C SW	Commutateur de ventilateur de chauffage et commutateur d'air conditionné	Interruptor del soplador del calefactor e interruptor del A/C
I 12	Ignition Key Cylinder Light Relay	Relais d'éclairage de barillet de clé de contact	Relé de la luz del cilindro de la llave de encendido
I 13	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barillet de clé de contact	Luz del cilindro de la llave de encendido
I 14	Ignition and Unlock Warning SW	Allumage et cont. de voyant de non-verrouillage	Encendido e interruptor de advertencia de desbloqueo
J 1	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 2	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 3	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 4	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 5	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 6	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
L 1	Light Reminder Relay	Relais de rappel d'éclairage en fonction	Relé de advertencia de la luz
N 5	Noise Filter (for Stop Light)	Filtre anti-parasites (pour feux de stop)	Filtro contra el ruido (para luz de parada)
P 3	PPS ECU	PPS ECU	ECU PPS
P 4	Pre-Heating Timer	Temporisateur de bougies de préchauffage	Temporizador de precalentamiento
P 5	Pre-Heating Timer	Temporisateur de bougies de préchauffage	Temporizador de precalentamiento
R 2	Radio and Player	Autoradio et lecteur	Radiocasete
R 3	Radio and Player	Autoradio et lecteur	Radiocasete
R 4	Radio and Player	Autoradio et lecteur	Radiocasete
R 5	Radio and Player	Autoradio et lecteur	Radiocasete
R 6	Rear A/C Relay	Relais d'air conditionné arrière	Relé del A/C trasero
R 7	Rear A/C SW	Commutateur d'air conditionné arrière	Interruptor del A/C trasero
R 8	Rear Fog Light Relay	Relais de feux anti-brouillard AR	Relé de los faros antiniebra traseros
R 9	Rear Fog Light SW	Interrupteur de feux anti-brouillard AR	Interruptor de la luz de los faros antiniebra traseros
R 10	Rear Heater SW	Contacteur de chauffage arrière	Int. de calefacción trasera
R 11	Remote Control Mirror SW	Interrupteur de miroir de rétroviseur télécommandé	Interruptor del espejo retrovisor con control remoto
R 12	Rheostat (w/ Headlight Beam Level Control)	Rhéostat (avec contrôle de niveau de faisceau de projecteur)	Reostato (con control del nivel del foco del faro)
R 13	Rheostat (w/o Headlight Beam Level Control)	Rhéostat (sans contrôle de niveau de faisceau de projecteur)	Reostato (sin control del nivel del foco del faro)
S 11	Stereo Component Amplifier	Amplificateur de composant stéréo	Amplificador de componente de estéreo
S 12	Stereo Component Amplifier	Amplificateur de composant stéréo	Amplificador de componente de estéreo
S 13	Stereo Component Amplifier	Amplificateur de composant stéréo	Amplificador de componente de estéreo
S 14	Stop Light SW (w/o Cruise Control) or Cruise Control Stop SW and Stop Light SW (w/ Cruise Control)	Contacteur de feux de stop (sans contrôle de croisière) ou contacteur de stop de contrôle de croisière et contacteur de feux de stop (avec contrôle de croisière)	Interruptor de la luz de parada (sin control de crucero) o interruptor de parada del control de crucero e interruptor de la luz de parada (con control de crucero)
T 10	Transfer Control Relay	Relais de commande de transfert	Relé de control de la transferencia
T 11	Transfer Control SW	Cont. de commande de transfert	Interruptor de control de la transferencia
T 12	12-24 Volt Switchover Timer Relay	Relais de temporisateur de commutation 12-24 volt	Relé del temporizador de conmutación de 12-24 voltios
T 13	24 Volt Hold Warning Relay	Relais d'avertissement de maintien 24 volts	Relé de aviso de retención de 24 voltios

English

Français

Español

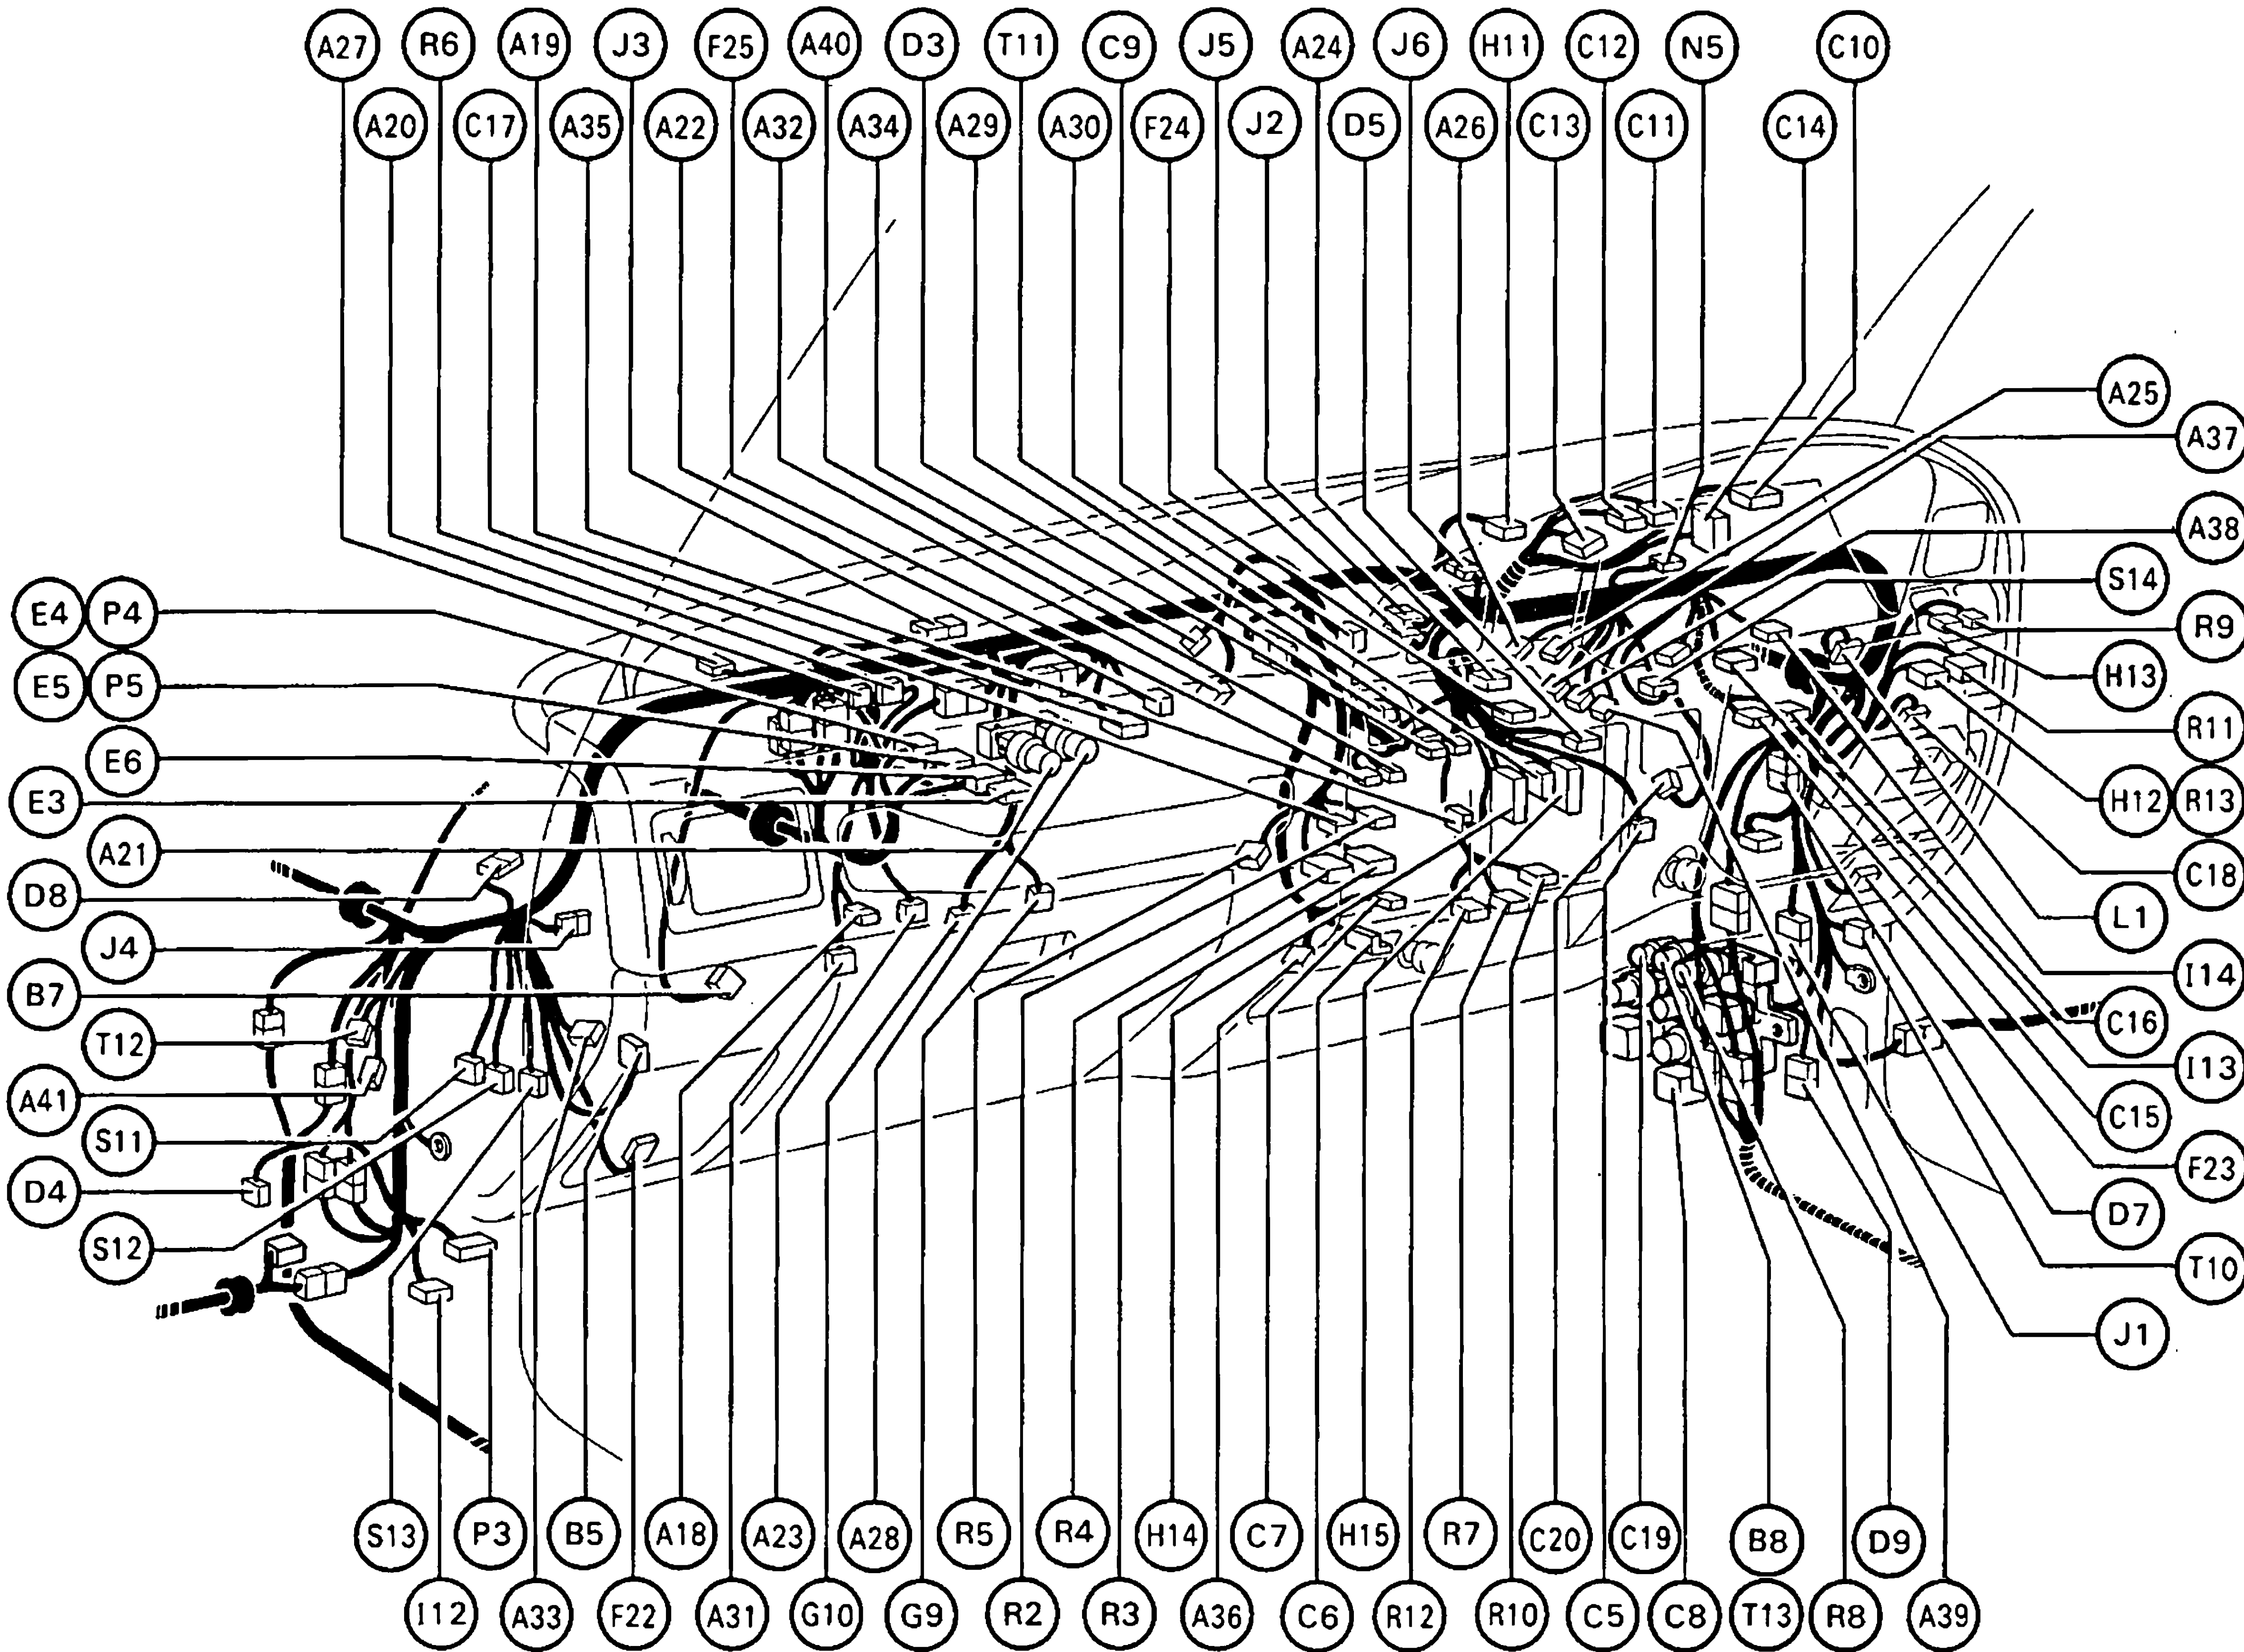
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD]

English

Deutsch



Code	English	Deutsche
A 18	A/C 20A Fuse	Klimaanlagesicherung 20A
A 19	A/C Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 20	A/C Cut Relay (for Water Temp.)	Klimaanlagenabschaltrelais (Kühlmitteltemperatur)
A 21	A/C Magnetic Clutch Relay	Magnetkupplungsrelais
A 22	A/C Power Transistor	Leistungstransistor
A 23	A/C Relay Box	Klimaanlagenrelaiskasten
A 24	A/C Room Temp. Sensor	Innentemperaturfühler
A 25	A/C Short Connector	Klimaanlagekurzstecker
A 26	A/C Short Connector	Klimaanlagekurzstecker
A 27	A/C Solar Sensor	Sonnensensor
A 28	A/C Starter Cut Relay	Klimaanlage Klimaanlage-Abschaltrelais
A 29	A/C System Amplifier	Klimaanlagenverstärker
A 30	A/C Temp. Control SW	Klimaanlagentemperaturschalter
A 31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor	Thermistor und Verdampfer Temperaturfühler
A 32	A/C Water Temp. Sensor	Wassertempersensor
A 33	Air Inlet Servo Motor	Lufteinlaßservomotor
A 34	Air Mix Control Servo Motor	Luftmischstellmotor
A 35	Air Vent Mode Control Servo Motor	Belüftungs-Stellmotor
A 36	Ashtray	Aschenbecher
A 37	Auto A/C ECU	Auto Klimaanlage ECU
A 38	Auto A/C ECU	Auto Klimaanlage ECU
A 39	Auto A/C ECU	Auto Klimaanlage ECU
A 40	Auto Antenna Control SW	Antennensteuerschalter
A 41	Auto Antenna ECU	Elektrische Antenne ECU (Einspritzsteuergerät)
B 5	Blower Motor (for A/C)	Gebläsemotor (Klimaanlage)
B 7	Blower Resistor	Gebläsewiderstand
B 8	Bulb Check Relay	Glühlampenausfallprüfrelais

Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Deutsche
C 5	Choke SW	Starterklappenschalter
C 6	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 7	Cigarette Lighter Illumination	Zigarettenanzünderbeleuchtung
C 8	Circuit Opening Relay	Schaltkreisrelais
C 9	Clock	Uhr
C 10	Combination Meter	Kombiinstrument
C 11	Combination Meter	Kombiinstrument
C 12	Combination Meter	Kombiinstrument
C 13	Combination Meter	Kombiinstrument
C 14	Combination Meter (A/T Indicator)	Kombiinstrument (Fahrstufenanzeige)
C 15	Combination SW	Kombischalter
C 16	Combination SW	Kombischalter
C 17	Cooling Fan (for Radio and Tape Player)	Lüfter (für Radio und Casettenspieler)
C 18	Cooling Fan ECU (for Engine Compartment)	Lüftersteuergerät (Motorraum)
C 19	Cooling Fan Relay (for Engine Compartment)	Lüfterrelais (Motorraum)
C 20	Cruise Control ECU	Steuergerät
D 3	Defogger SW	Scheibenheizungsschalter
D 4	Diff. Lock ECU	Differentialsperrsteuergerät
D 5	Diff. Lock Control SW	Sperrdifferentialschalter
D 7	Diode (for Interior Light)	Diode (Innenbeleuchtung)
D 8	Diode (for Interior Light)	Diode (Innenbeleuchtung)
D 9	Diode (for Rear Fog Light)	Diode (Nebelschlußleuchte)
E 3	Emission ECU	Abgasreinigungssteuergerät
E 4	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 5	Engine ECU	Motorsteuergerät
E 6	Engine ECU	Motorsteuergerät
F 22	Front Speaker LH	Linker Frontlautsprecher
F 23	Front Speaker RH	Rechter Frontlautsprecher
F 24	Fuel Sedimentry Buzzer	Abscheiderwarnsummer
F 25	Fuel Tank Changeover SW	Kraftstofftankumschalter
F 26	Fuse Block	Sicherungskasten
G 9	Glove Box Light	Handschuhfachbeleuchtung
G 10	Glove Box Light SW	Handschuhfachleuchtschalter
H 11	Hazard SW	Warnblinkschalter
H 12	Headlight Beam Level Control SW	Leuchtweitenstellschalter
H 13	Headlight Cleaner SW	Scheinwerferwascherschalter
H 14	Heater Blower SW (w/o A/C), or Heater Blower SW and A/C SW (w/ A/C)	Heizgebläseschalter (ohne Klimaanlage), oder Heizgebläseschalter und Klimaanlage (mit Klimaanlage)
H 15	Heater Blower SW and A/C SW	Heizgebläseschalter und Klimaanlage (mit Klimaanlage)
I 12	Ignition Key Cylinder Light Relay	Zündschloßleuchtenrelais
I 13	Ignition Key Cylinder Light	Zündschloßleuchte
I 14	Ignition and Unlock Warning SW	Zünd- und Entriegelungswarnschalter
J 1	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 2	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 3	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 4	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 5	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 6	Junction Connector	Verbindungsstecker
L 1	Light Reminder Relay	Beleuchtungswarnrelais
N 5	Noise Filter (for Stop Light)	Störschutzfilter (Bremsleuchten)
P 3	PPS ECU	Steuergerät für drehzahlabhängige Servolenkung
P 4	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
P 5	Pre-Heating Timer	Vorheizschaltuhr
R 2	Radio and Player	Radio und Casettenspieler
R 3	Radio and Player	Radio und Casettenspieler
R 4	Radio and Player	Radio und Casettenspieler
R 5	Radio and Player	Radio und Casettenspieler
R 6	Rear A/C Relay	Hinteres Klimaanlage (mit Klimaanlage)
R 7	Rear A/C SW	Klimaanlagenschalter, hinten
R 8	Rear Fog Light Relay	Nebelschlußleuchtenrelais
R 9	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchtschalter
R 10	Rear Heater SW	Hinterer Heizungsschalter
R 11	Remote Control Mirror SW	Rückspiegelstellschalter
R 12	Rheostat (w/ Headlight Beam Level Control)	Widerstand (mit Leuchtweiteneinstellung)
R 13	Rheostat (w/o Headlight Beam Level Control)	Widerstand (ohne Leuchtweiteneinstellung)
S 11	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 12	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 13	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 14	Stop Light SW (w/o Cruise Control) or Cruise Control Stop SW and Stop Light SW (w/ Cruise Control)	Bremsleuchtschalter (ohne Geschwindigkeitskonstanthalter) oder Bremschalter und Bremsleuchtschalter (mit Geschwindigkeitskonstanthalter)
T 10	Transfer Control Relay	Verteilergetrieberelais
T 11	Transfer Control SW	Verteilergetriebschalter
T 12	12-24 Volt Switchover Timer Relay	Umschalttimerrelais 12/24 V
T 13	24 Volt Hold Warning Relay	Warnrelais 24 V

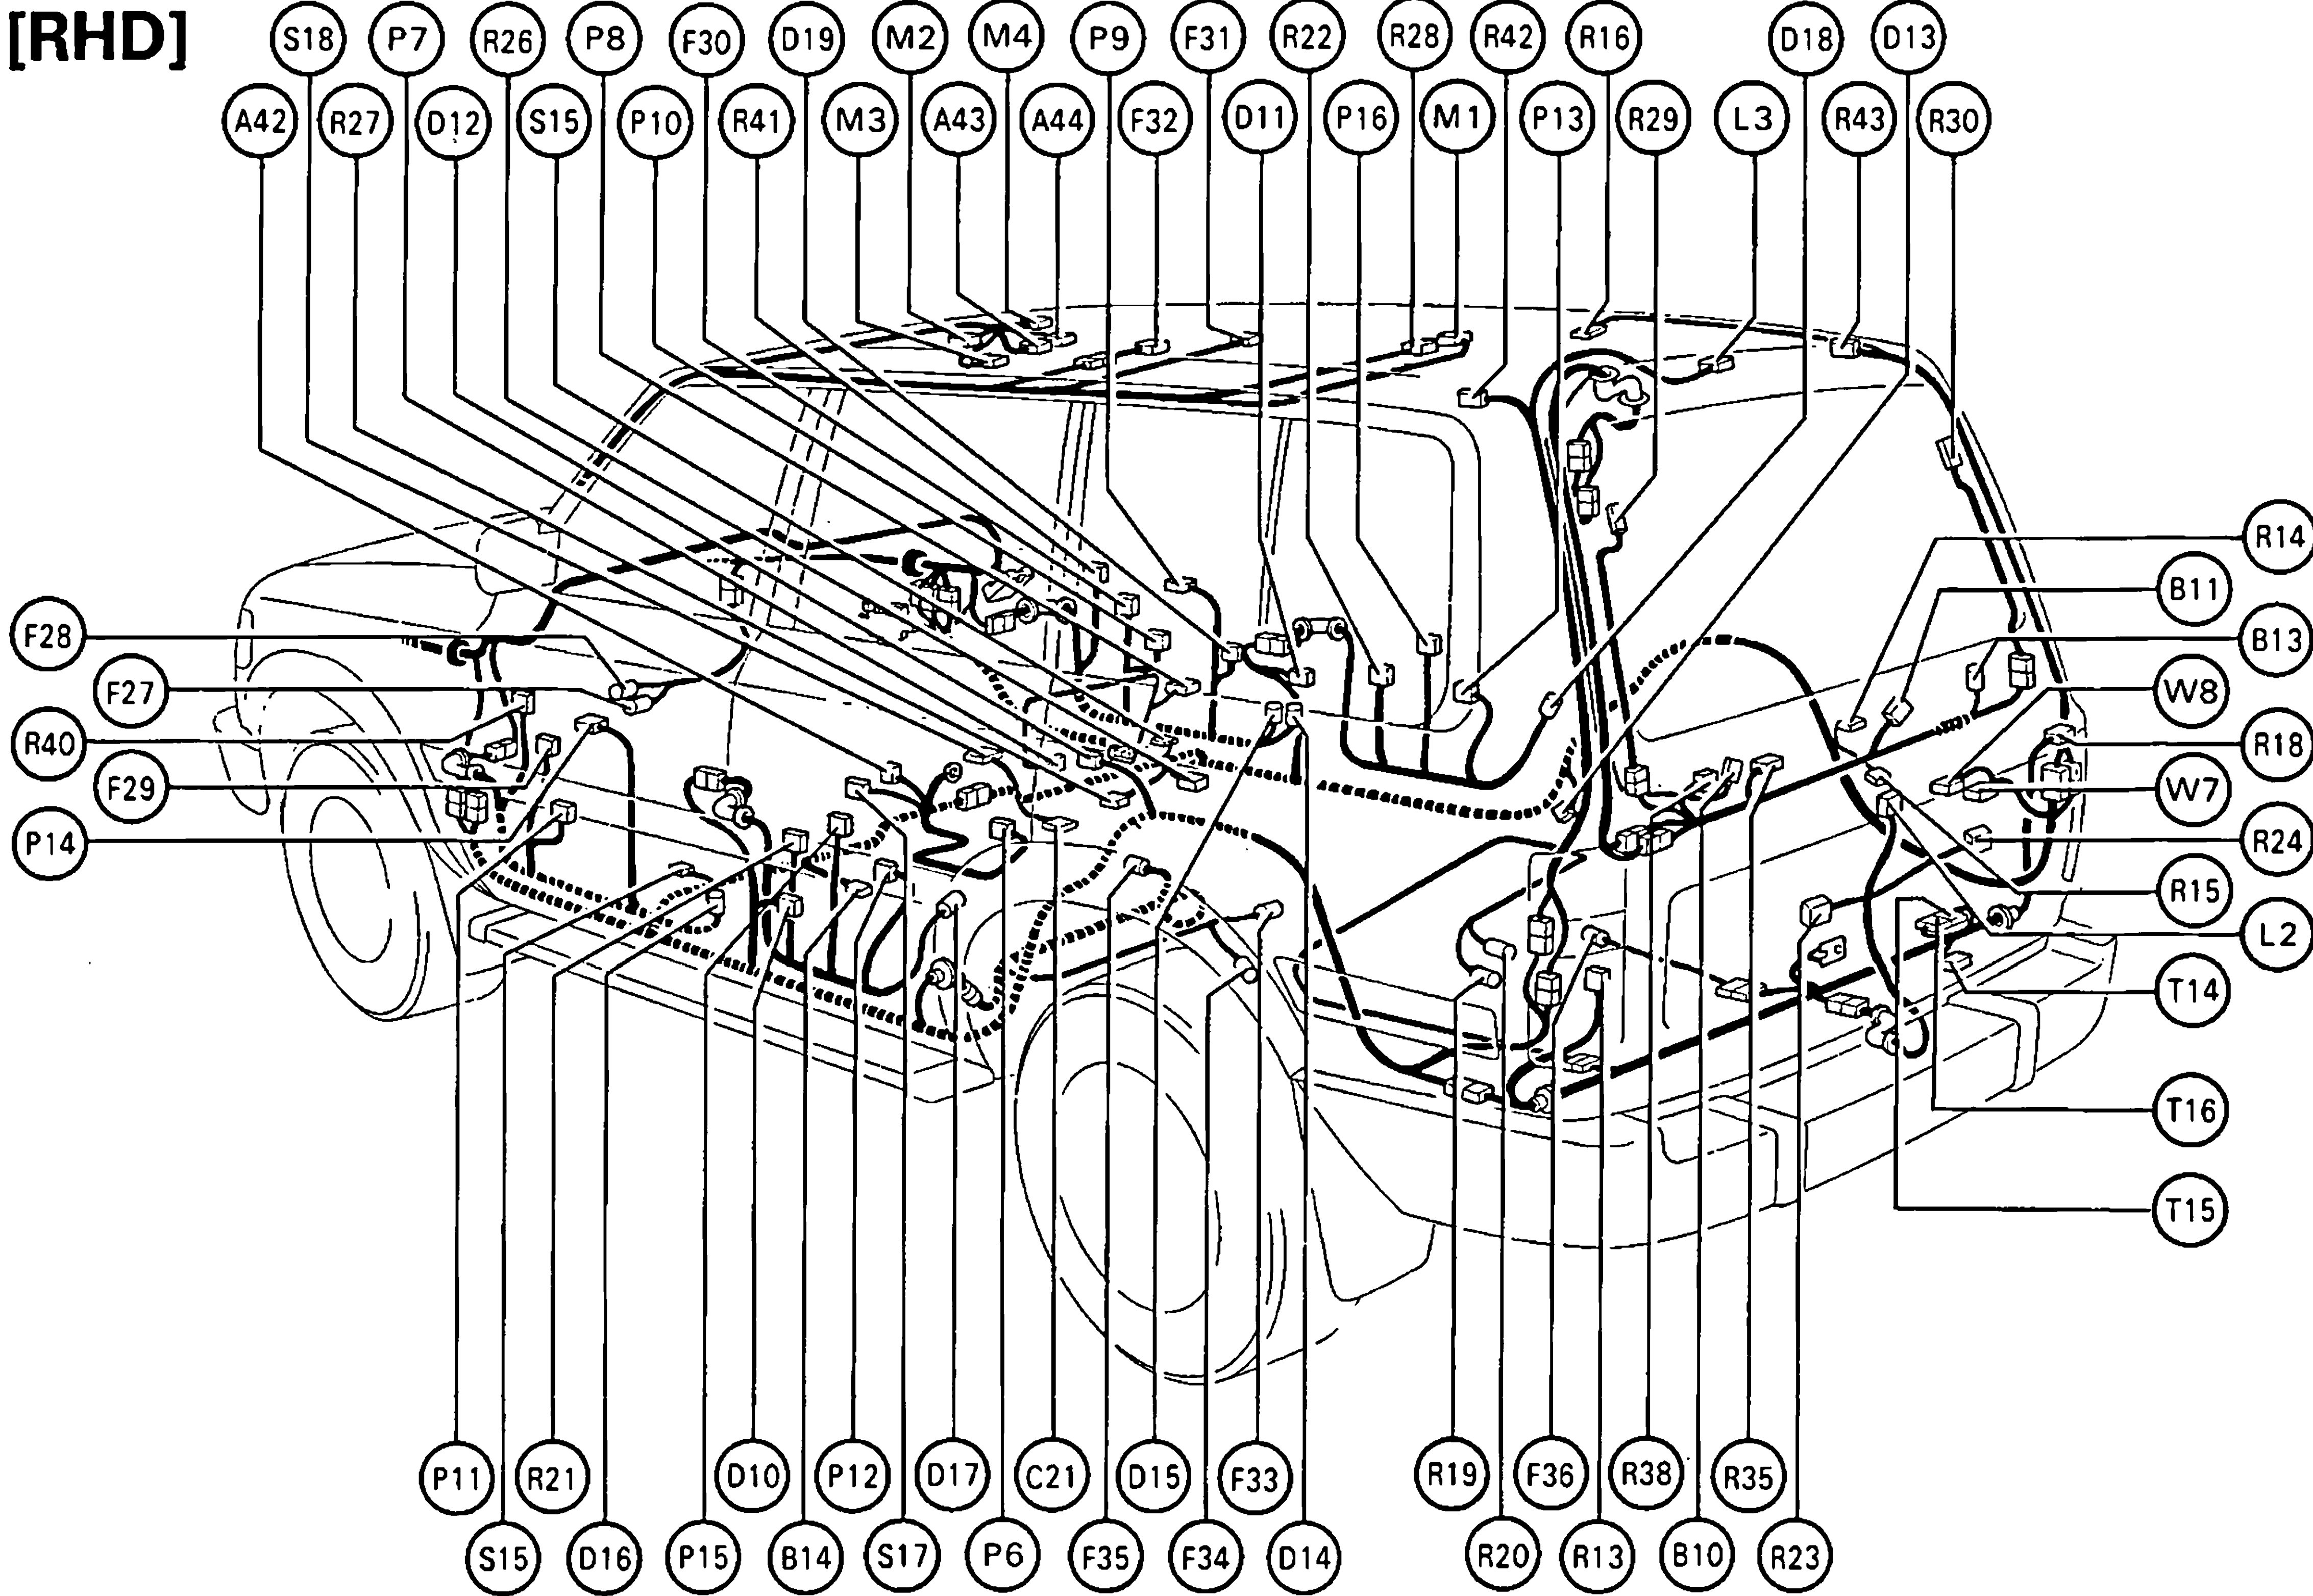
English

Deutsch


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD]



(Swing Out Type)

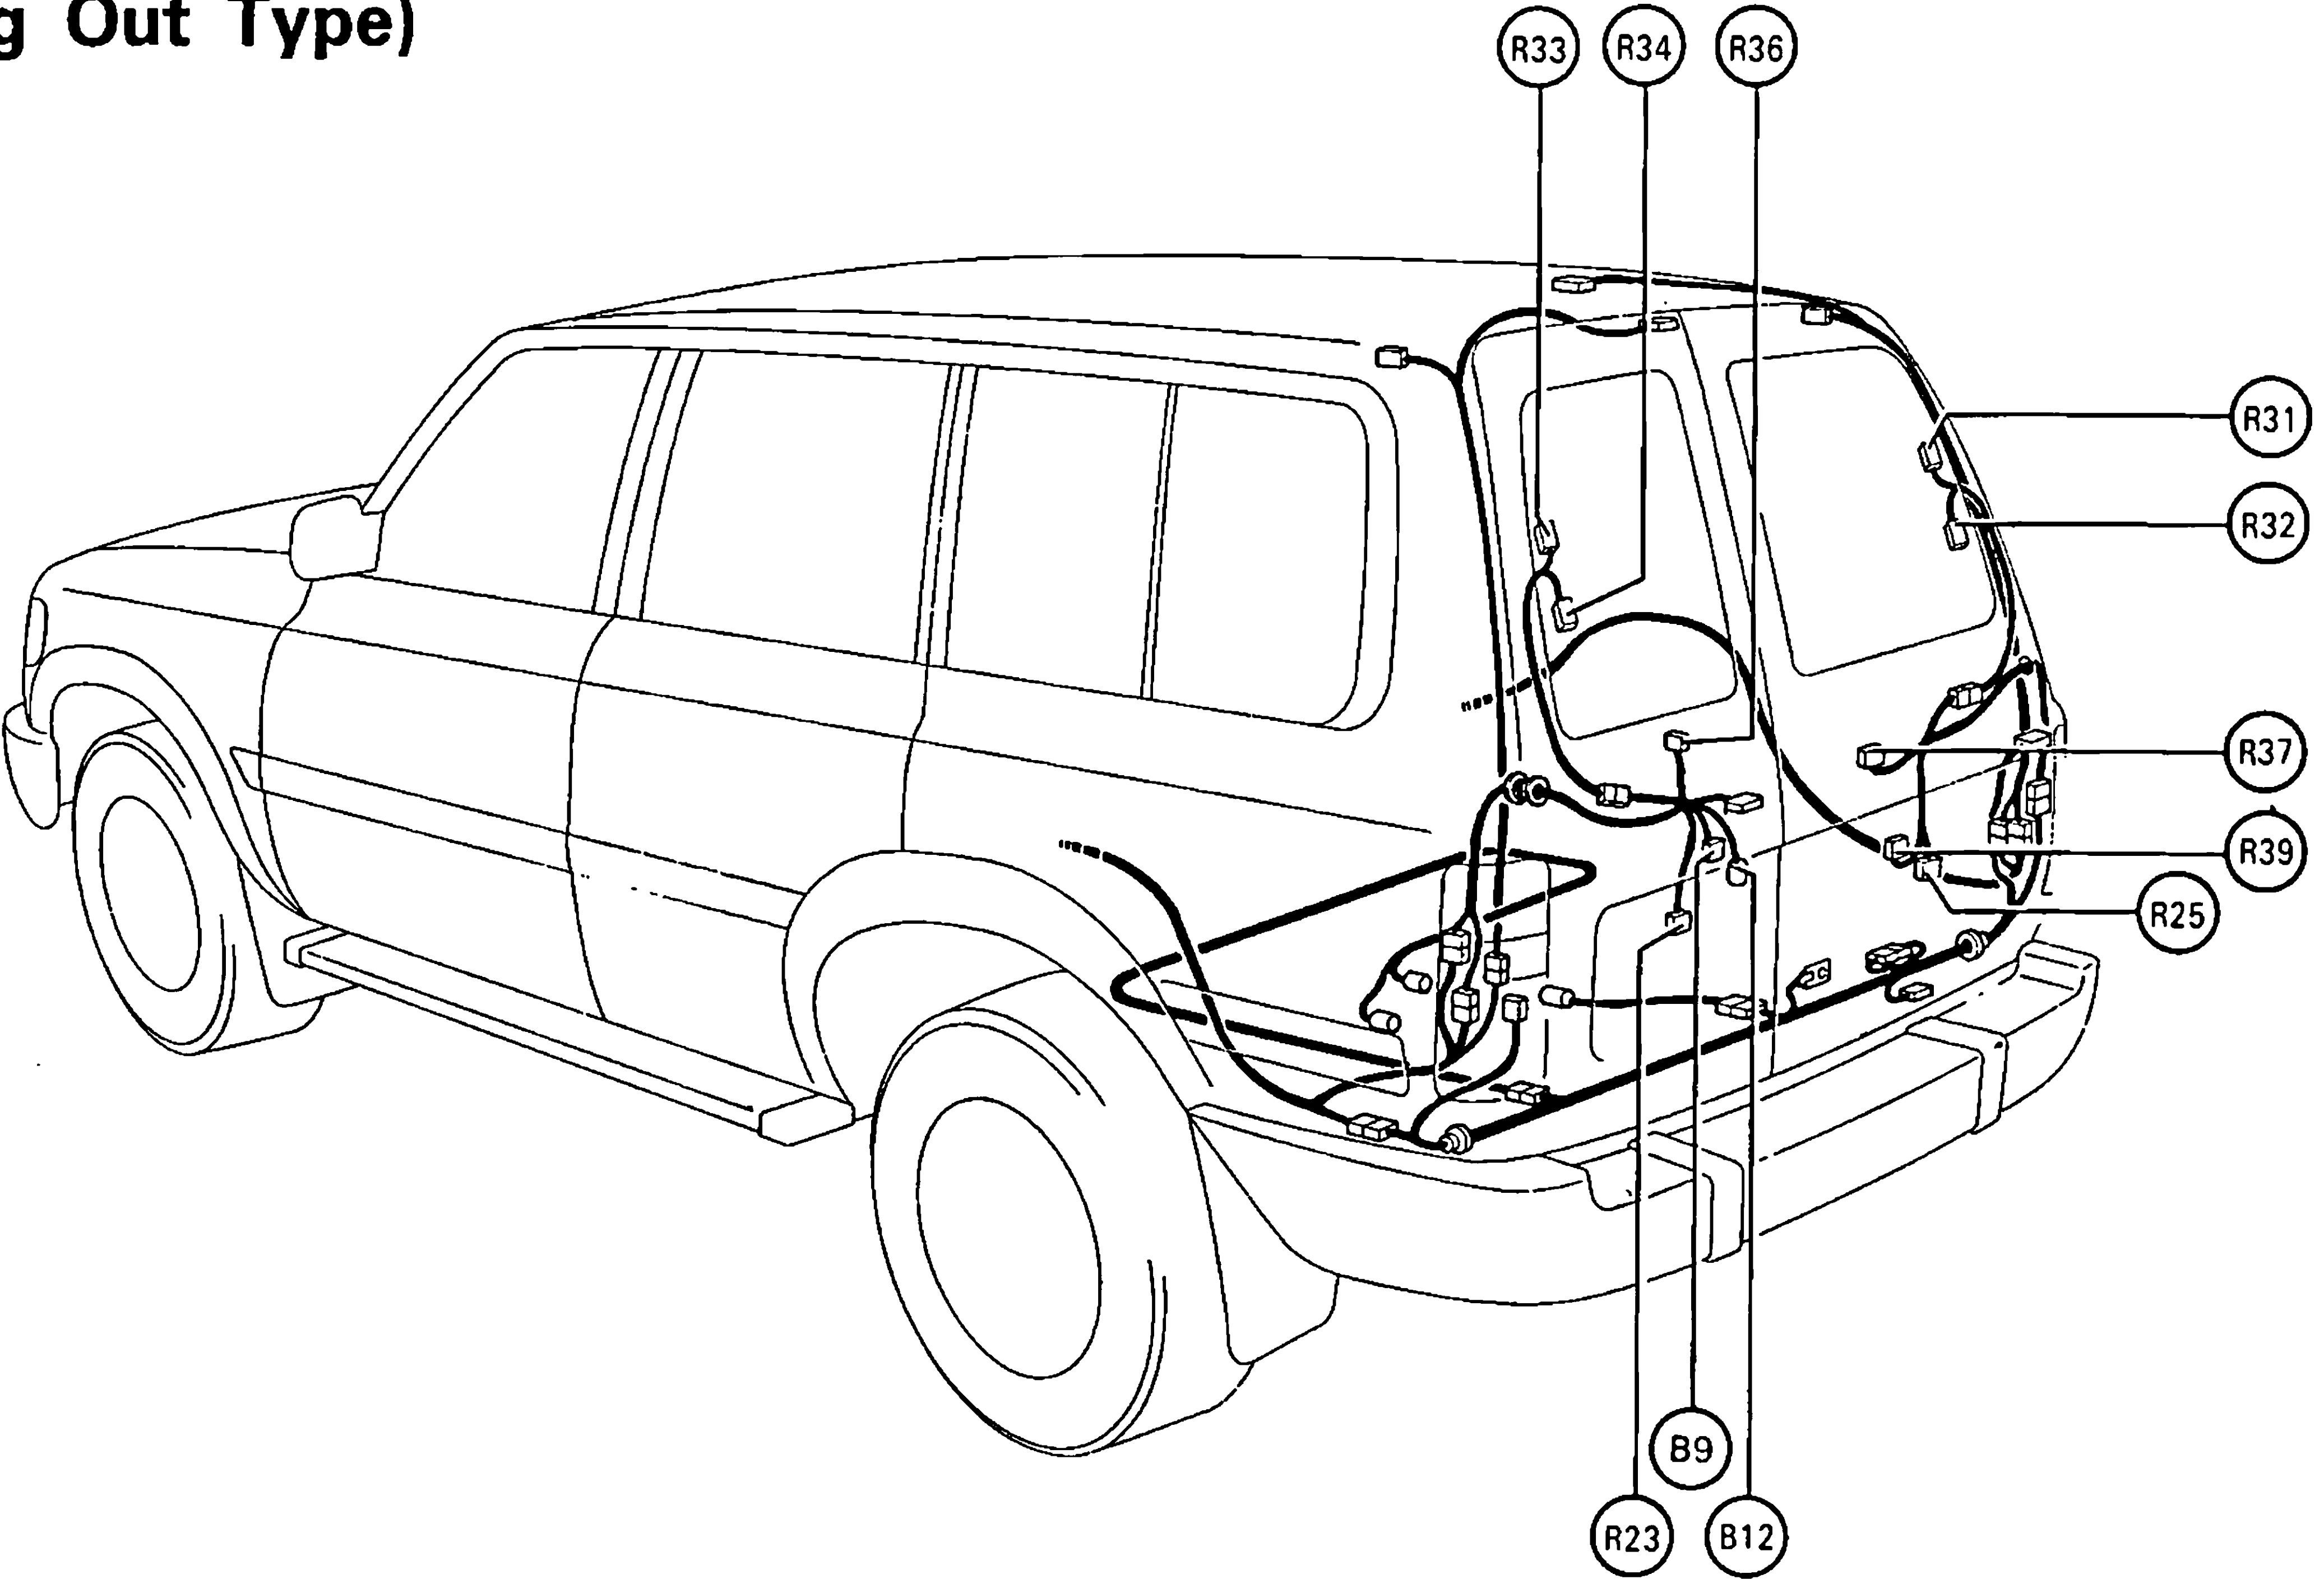

Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
A 42	A/T Shift Lever Illumination	Illumination de levier de sélection A/T	Iluminación de la palanca de cambios de A/T
A 43	Accessory Meter	Compteur accessoire	Medidor accesorio
A 44	Accessory Meter	Compteur accessoire	Medidor accesorio
B 9	Back Door Courtesy SW (Swing Out)	Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (portière arrière)(Orientation extérieure)	Interruptor de cortesía de la puerta posterior (Basculación)
B 10	Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)	Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (sans essuie-glace arrière de hayon)	Interruptor de cortesía de la puerta posterior (sin limpiador trasero de la puerta posterior)
B 11	Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)	Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (avec essuie-glace arrière de hayon)	Interruptor de cortesía de la puerta posterior (con limpiador trasero de la puerta posterior)
B 12	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	Moteur de contrôle de serrure de hayon (Orientation extérieure)	Motor de control de bloqueo de la puerta trasera (Basculación)
B 13	Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)	Moteur de contrôle de serrure de hayon (Hayon)	Motor de control de bloqueo de la puerta trasera (Puerta posterior)
B 14	Buckle SW	Interrupteur de boucles de ceinture	Interruptor de la hebilla
C 21	Cool/ice Box	Boîte à glace/rafraîchissement	Enfriador/cubitera
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant gauche	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera izquierda
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant droit	Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera derecha
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'ouverture de portière arrière gauche	Interruptor de cortesía de puerta, trasero izquierdo
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'ouverture de portière arrière droite	Interruptor de cortesía de puerta, trasero derecho
D 14	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du conducteur)	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (conductor)
D 15	Door Lock Control Motor (Driver's)	Moteur de commande de verrouillage de portières (du conducteur)	Motor de control de cierre de la puerta (conductor)
D 16	Door Lock Control Motor (Passenger's)	Moteur de commande de verrouillage de portières (du passager)	Motor de control de cierre de la puerta (pasajero)
D 17	Door Lock Control Motor Rear LH	Moteur de commande de verrouillage de portières arrière gauche	Motor de control de cierre de la puerta, trasero izquierdo
D 18	Door Lock Control Motor Rear RH	Moteur de commande de verrouillage de portières arrière droite	Motor de control de cierre de la puerta, trasero derecho
D 19	Door Lock Control Relay	Relais de commande de verrouillage de portières	Relé de control de cierre de la puerta
F 27	Front Diff. Lock Control Motor Actuator	Mécanisme de commande de moteur de contrôle de verrouillage de différentiel avant	Actuador del motor de control de bloqueo del diferencial frontal
F 28	Front Diff. Lock Position SW	Contacteur de position de verrouillage de différentiel avant	Int. de posición de bloqueo del diferencial frontal
F 29	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de porte avant gauche	Altavoz izquierdo de la puerta delantera
F 30	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de porte avant droite	Altavoz derecho de la puerta delantera
F 31	Front Interior Light	Eclairage d'habitacle avant	Luz interior, delantero
F 32	Front Interior Light (w/ Moon Roof)	Eclairage d'habitacle avant (avec toit ouvrant transparent)	Luz interior, delantero (con techo deslizante)
F 33	Fuel Control Valve (for Return)	Soupape de contrôle d'essence (pour retour)	Válvula de control del combustible (para retorno)
F 34	Fuel Control Valve (for Spray)	Soupape de contrôle d'essence (pour vaporisation)	Válvula de control del combustible (para rociado)
F 35	Fuel Sender (Ex. 3F-E Engine) or Fuel Sender and Pump (3F-E Engine)	Sonde de niveau de carburant (sauf moteur 3F-E) ou sonde de niveau et pompe de carburant (Moteur 3F-E)	Transmisor de combustible (Ex. motor 3F-E) o transmisor y bomba de combustible (Motor 3F-E)
F 36	Fuel Sender (Sub)	Sonde de niveau de carburant (Auxiliaire)	Transmisor de combustible (Secund.)
L 2	Licence Plate Light	Eclairage de plaque d'immatriculation	Luz de la placa de matrícula
L 3	Luggage Compartment Light	Eclairage de coffre à bagages	Luz del compartimiento de equipajes
M 1	Magnet Field Sensor	Capteur de champ magnétique	Sensor del campo magnético
M 2	Moon Roof Control Relay	Relais de commande de toit ouvrant transparent	Relé de control del techo deslizante
M 3	Moon Roof Control SW and Personal Light or, Personal Light (w/o Moon Roof)	Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et éclairage individuel ou éclairage individuel (sans toit ouvrant transparent)	Interruptor de control del techo deslizante y luz personal o, luz personal (sin techo deslizante)
M 4	Moon Roof Limit SW and Motor	Moteur et contacteur de limite de toit ouvrant	Interruptor y motor de límite del techo deslizante
P 6	Parking Brake SW	Interrupteur de lampe-témoin de frein à main	Interruptor del freno de estacionamiento
P 7	Power Seat Motor	Moteur de siège à commande électrique	Motor del asiento eléctrico
P 8	Power Seat SW	Contacteur de siège à commande électrique	Interruptor del asiento eléctrico
P 9	Power Window Master SW	Interrupteur général de lève-glace électrique	Interruptor principal de la ventanilla automática
P 10	Power Window Motor (Driver's)	Moteur de lève-glace électrique (du conducteur)	Motor de la ventanilla automática (conductor)
P 11	Power Window Motor (Passenger's)	Moteur de lève-glace électrique (du passager)	Motor de la ventanilla automática (pasajero)
P 12	Power Window Motor Rear LH	Moteur de lève-glace électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática, trasera IZQ.
P 13	Power Window Motor Rear RH	Moteur de lève-glace électrique arrière droite	Motor de la ventanilla automática, trasera DER.
P 14	Power Window SW (Passenger's)	Contacteur de lève-glace électrique (du passager)	Interruptor de la ventanilla automática (pasajero)
P 15	Power Window SW Rear LH	Contacteur de lève-glace électrique arrière gauche	Interruptor de la ventanilla automática, trasera IZQ.
P 16	Power Window SW Rear RH	Contacteur de lève-glace électrique arrière droite	Interruptor de la ventanilla automática, trasera DER.
R 14	Rear A/C Amplifier	Amplificateur d'air conditionné arrière	Amplificador del A/C trasero
R 15	Rear A/C Blower Controller	Contrôleur de soufflerie A/C arrière	Controlador del soplador del A/C trasero
R 16	Rear A/C SW (for Roof)	Commutateur d'air conditionné arrière (pour toit)	Interruptor del A/C trasero (para el techo)
R 17	Rear Combination Light LH	Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche	Luces combinadas traseras, izquierda
R 18	Rear Combination Light RH	Dispositif d'éclairage arrière combiné droite	Luces combinadas traseras, derecha
R 19	Rear Diff. Lock Control Motor Actuator	Mécanisme de commande de moteur de contrôle de verrouillage de différentiel arrière	Actuador del motor de control de bloqueo del diferencial trasero
R 20	Rear Diff. Lock Position SW	Contacteur de position de verrouillage de différentiel arrière	Int. de posición de bloqueo del diferencial trasero
R 21	Rear Door Speaker LH	Haut-parleur de porte arrière gauche	Altavoz izquierdo de la puerta trasera
R 22	Rear Door Speaker RH	Haut-parleur de porte arrière droite	Altavoz derecho de la puerta trasera
R 23	Rear Fog Light LH	Feux anti-brouillard AR gauche	Luz de los faros antiniebla traseros IZQ.
R 24	Rear Fog Light RH (Tail Gate)	Feux anti-brouillard AR droite (Hayon)	Luz de los faros antiniebla traseros DER. (Puerta posterior)
R 25	Rear Fog Light RH (Swing Out)	Feux anti-brouillard AR droite (Orientation extérieure)	Luz de los faros antiniebla traseros DER. (Basculación)
R 26	Rear Heater	Chauffage arrière	Rear Heater
R 27	Rear Heater Relay	Relais de chauffage arrière	Rear Relé del calefactor
R 28	Rear Interior Light	Eclairage d'habitacle arrière	Rear Luz interior
R 29	Rear Window Defogger (+, Tail Gate)	Dégivreur de lunette AR (+, Hayon)	Desempañador de la ventanilla trasera (+, Puerta posterior)
R 30	Rear Window Defogger (-, Tail Gate)	Dégivreur de lunette AR (-, Hayon)	Desempañador de la ventanilla trasera (-, Puerta posterior)
R 31	Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)	Dégivreur de lunette AR gauche (+, Orientation extérieure)	Desempañador de la ventanilla trasera IZQ. (+, Basculación)
R 32	Rear Window Defogger LH (-, Swing Out)	Dégivreur de lunette AR gauche (-, Orientation extérieure)	Desempañador de la ventanilla trasera IZQ. (-, Basculación)
R 33	Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)	Dégivreur de lunette AR droite (+, Orientation extérieure)	Desempañador de la ventanilla trasera DER. (+, Basculación)
R 34	Rear Window Defogger RH (-, Swing Out)	Dégivreur de lunette AR droite (-, Orientation extérieure)	Desempañador de la ventanilla trasera DER. (-, Basculación)
R 35	Rear Wiper Control Motor (Tail Gate)	Moteur d'essuie-glace de pare-brise arrière (Hayon)	Motor de control del limpiador trasero (Puerta posterior)
R 36	Rear Wiper Control Motor LH (Swing Out)	Moteur d'essuie-glace de pare-brise arrière gauche (Orientation extérieure)	Motor de control del limpiador trasero IZQ. (Basculación)
R 37	Rear Wiper Control Motor RH (Swing Out)	Moteur d'essuie-glace de pare-brise arrière droite (Orientation extérieure)	Motor de control del limpiador trasero DER. (Basculación)
R 38	Rear Wiper Control Relay (Tail Gate)	Relais d'essuie-glace de pare-brise arrière (Hayon)	Rear Relé de control del limpiador (Puerta posterior)
R 39	Rear Wiper Control Relay (Swing Out)	Relais d'essuie-glace de pare-brise arrière (Orientation extérieure)	Rear Relé de control del limpiador (Basculación)
R 40	Remote Control Mirror LH	Miroir à télécommande gauche	Espejo retrovisor con control remoto, izquierda
R 41	Remote Control Mirror RH	Miroir à télécommande droite	Espejo retrovisor con control remoto, derecha
R 42	Roof Speaker LH	Haut-parleur de toit gauche	Altavoz izquierdo del techo
R 43	Roof Speaker RH	Haut-parleur de toit droit	Altavoz derecho del techo
S 15	Seat Heater LH	Chauffage de sièges gauche	Calefactor del asiento IZQ.
S 16	Seat Heater RH	Chauffage de sièges droite	Calefactor del asiento DER.
S 17	Seat Heater SW LH	Interrupteur de chauffage de sièges gauche	Interruptor del calefactor del asiento IZQ.
S 18	Seat Heater SW RH	Interrupteur de chauffage de sièges droite	Interruptor del calefactor del asiento DER.
T 14	Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light)	Douille de remorque (pour sauf clignotant)	Receptáculo para remolque (para excepto luz de la señal de giro)
T 15	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	Douille de remorque (pour clignotant)	Receptáculo para remolque (para luz de la señal de giro)
T 16	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	Douille de remorque (pour clignotant)	Receptáculo para remolque (para luz de la señal de giro)
W 7	Woofers Speaker	Haut-parleur woofers	Altavoz de graves
W 8	Woofers Speaker Amplifier	Amplificateur de haut-parleur woofers	Amplificador del altavoz de graves

English

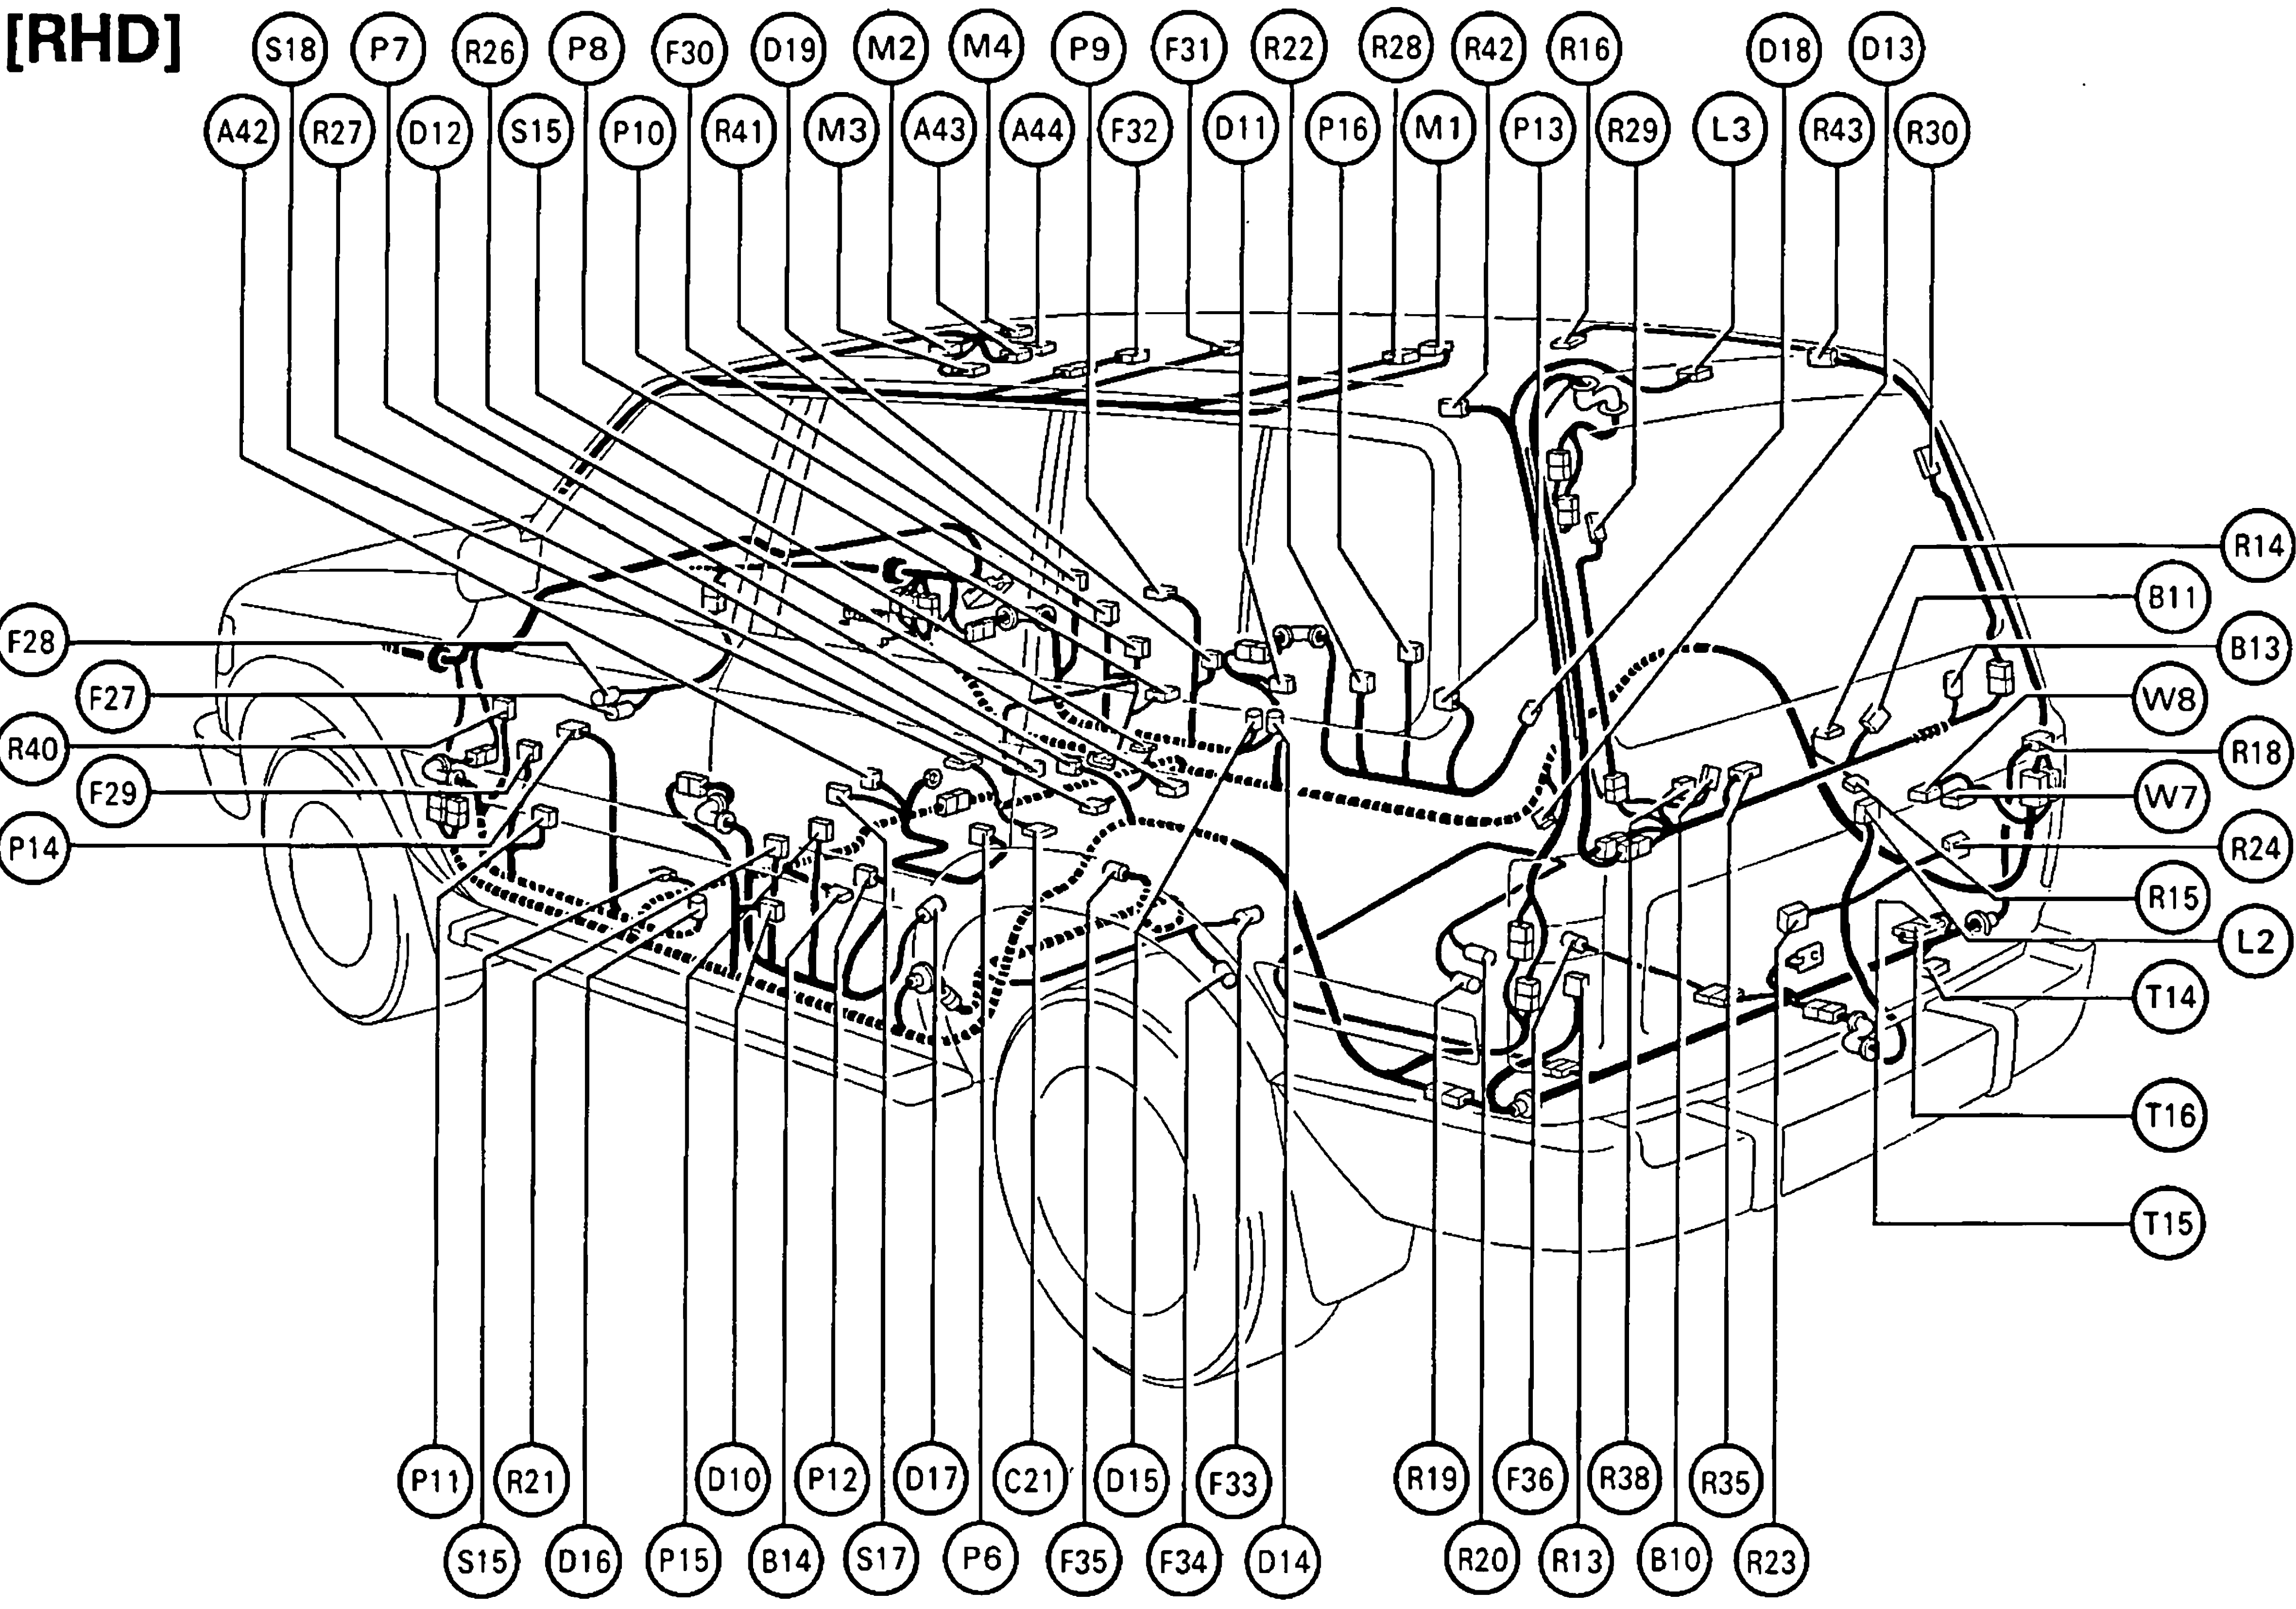
Français

Español


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD]



(Swing Out Type)

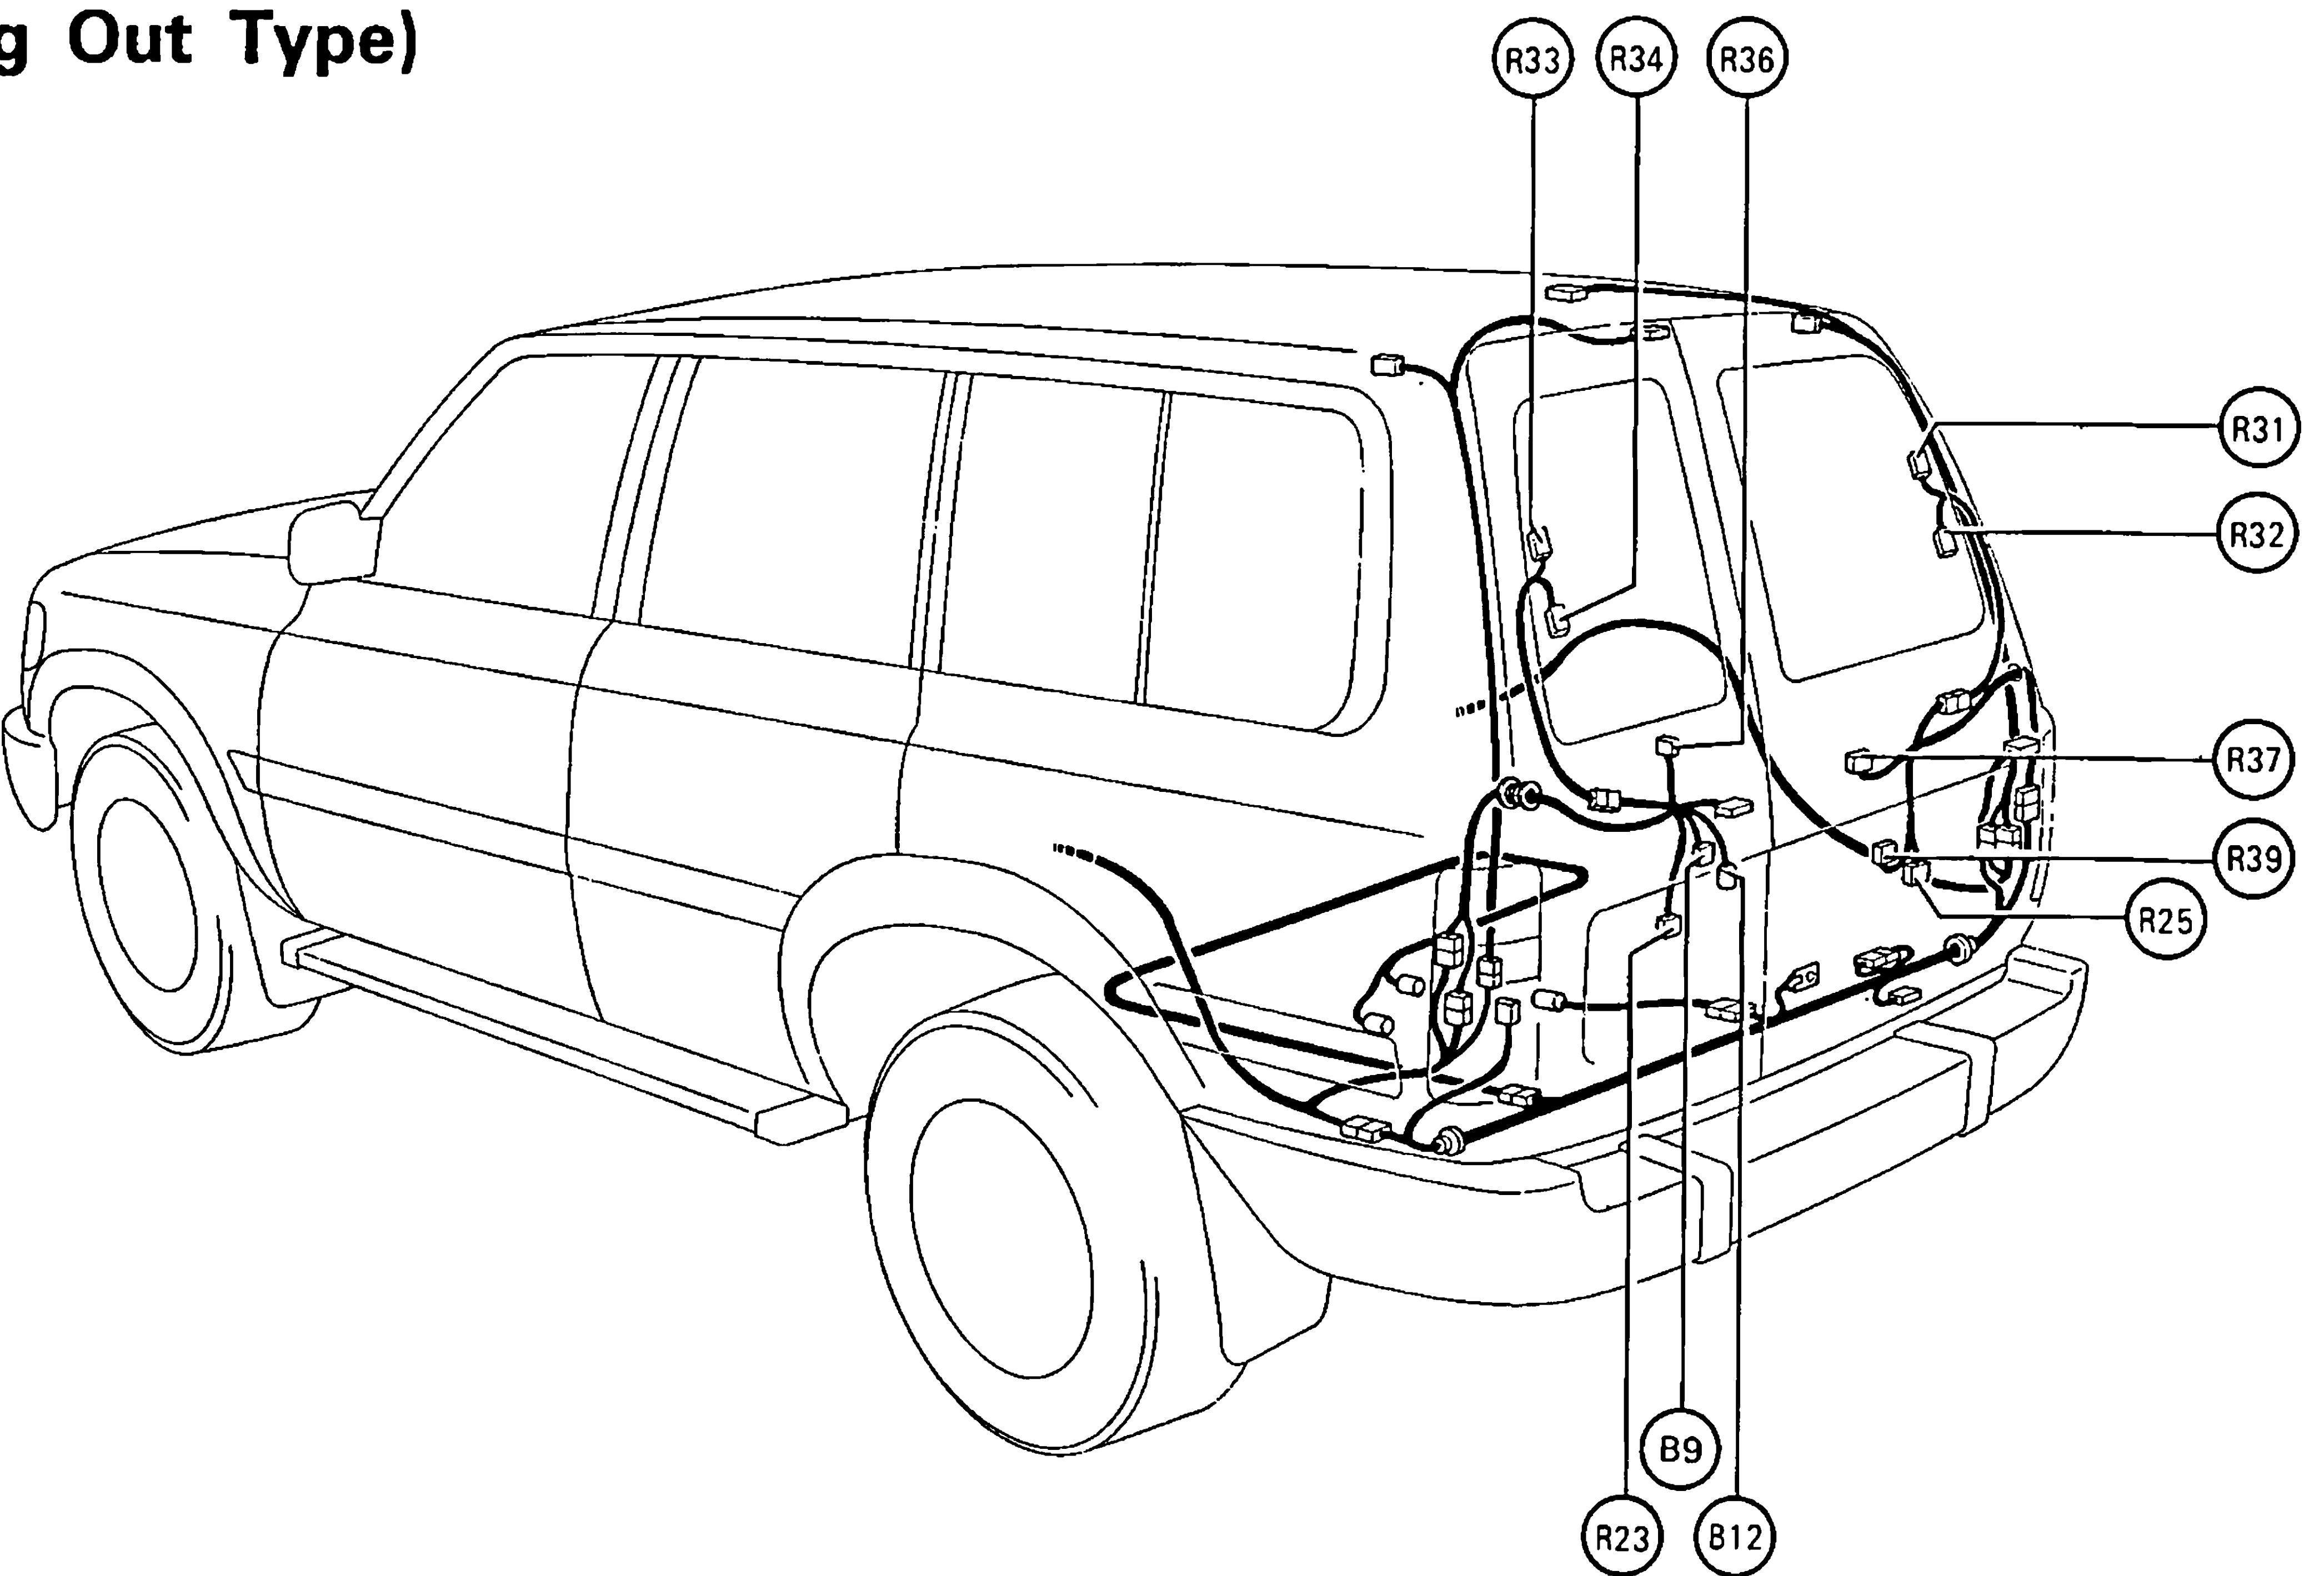

Position of Parts in Body

Code	English	Deutsche
A 42	A/T Shift Lever Illumination	Automatikgetriebe Schalthebelbeleuchtung
A 43	Accessory Meter	Zusatzgerätenanzeige
A 44	Accessory Meter	Zusatzgerätenanzeige
B 9	Back Door Courtesy SW (Swing Out)	Heckklappenleuchtschalter (Aufklappen)
B 10	Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)	Heckklappenleuchtschalter (ohne Heckscheibenwischer)
B 11	Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)	Heckklappenleuchtschalter (mit Heckscheibenwischer)
B 12	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	Heckklappenverriegelungsmotor (Aufklappen)
B 13	Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)	Heckklappenverriegelungsmotor (Heckklappe)
B 14	Buckle SW	Gurtschloßschalter
C 21	Cool/Ice Box	Kalt/Eisschrank
D 10	Door Courtesy SW Front LH	Türleuchtschalter, vorne, links
D 11	Door Courtesy SW Front RH	Türleuchtschalter, vorne, rechts
D 12	Door Courtesy SW Rear LH	Türleuchtschalter, hinten, links
D 13	Door Courtesy SW Rear RH	Türleuchtschalter, hinten, rechts
D 14	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Türver- und Entriegelungsschalter (Fahrerseite)
D 15	Door Lock Control Motor (Driver's)	Türverriegelungssteuermotor (Fahrerseite)
D 16	Door Lock Control Motor (Passenger's)	Türverriegelungssteuermotor (Beifahrerseite)
D 17	Door Lock Control Motor Rear LH	Türverriegelungssteuermotor, hinten, links
D 18	Door Lock Control Motor Rear RH	Türverriegelungssteuermotor, hinten, rechts
D 19	Door Lock Control Relay	Verriegelungs-Steuerrelais
F 27	Front Diff. Lock Control Motor Actuator	Vorderer Differentialsperr-Stellmotor
F 28	Front Diff. Lock Position SW	Vorderer Differentialsperrschalter
F 29	Front Door Speaker LH	Linker Vordertürlautsprecher
F 30	Front Door Speaker RH	Rechter Vordertürlautsprecher
F 31	Front Interior Light	Innenraumleuchte, vorne
F 32	Front Interior Light (w/ Moon Roof)	Innenraumleuchte, vorne (mit Schiebedach)
F 33	Fuel Control Valve (for Return)	Kraftstoffsteuerventil (Rückführung)
F 34	Fuel Control Valve (for Spray)	Kraftstoffsteuerventil (Sprühen)
F 35	Fuel Sender (Ex. 3F-E Engine) or Fuel Sender and Pump (3F-E Engine)	Kraftstoffstandgeber (außer 3F-E Motor) oder Kraftstoffstandgeber und Pumpe (3F-E Motor)
F 36	Fuel Sender (Sub)	Kraftstoffstandgeber (Sub)
L 2	Licence Plate Light	Kennzeichenbeleuchtung
L 3	Luggage Compartment Light	Gepäckraumbeleuchtung
M 1	Magnet Field Sensor	Magnetfeldsensor
M 2	Moon Roof Control Relay	Schiebedachsteuerrelais
M 3	Moon Roof Control SW and Personal Light or, Personal Light (w/o Moon Roof)	Schiebedachschalter und Leseleuchte oder, Leseleuchte (ohne Schiebedach)
M 4	Moon Roof Limit SW and Motor	Schiebedach-Endschalter und Motor
P 6	Parking Brake SW	Handbremsschalter
P 7	Power Seat Motor	Sitzverstellmotor
P 8	Power Seat SW	Sitzverstellungsschalter
P 9	Power Window Master SW	Fensterheber-Hauptschalter
P 10	Power Window Motor (Driver's)	Elektrischer Fensterhebermotor (Fahrerseite)
P 11	Power Window Motor (Passenger's)	Elektrischer Fensterhebermotor (Beifahrerseite)
P 12	Power Window Motor Rear LH	Fensterhebermotor, hinten, links
P 13	Power Window Motor Rear RH	Fensterhebermotor, hinten rechts
P 14	Power Window SW (Passenger's)	Fensterheberschalter (Beifahrerseite)
P 15	Power Window SW Rear LH	Fensterheberschalter, hinten, links
P 16	Power Window SW Rear RH	Fensterheberschalter, hinten, rechts
R 14	Rear A/C Amplifier	Hinterer Klimaanlageverstärker
R 15	Rear A/C Blower Controller	Hinterer Klimaanlagegebläsesteuer
R 16	Rear A/C SW (for Roof)	Klimaanlagenschalter hinten (Dach)
R 17	Rear Combination Light LH	Hinterer linke Kombileuchte
R 18	Rear Combination Light RH	Hinterer rechte Kombileuchte
R 19	Rear Diff. Lock Control Motor Actuator	Hinterer Differentialsperr-Stellmotor
R 20	Rear Diff. Lock Position SW	Hinterer Differentialsperrschalter
R 21	Rear Door Speaker LH	Linker Hintertürlautsprecher
R 22	Rear Door Speaker RH	Rechter Hintertürlautsprecher
R 23	Rear Fog Light LH	Nebelschlußleuchte, links
R 24	Rear Fog Light RH (Tail Gate)	Nebelschlußleuchte, rechts (Heckklappe)
R 25	Rear Fog Light RH (Swing Out)	Nebelschlußleuchte, rechts (Aufklappen)
R 26	Rear Heater	Hinterer Heizung
R 27	Rear Heater Relay	Hinteres Heizungsrelais
R 28	Rear Interior Light	Hinterer Innenraumleuchte
R 29	Rear Window Defogger (+, Tail Gate)	Heckscheibenheizung (+, Heckklappe)
R 30	Rear Window Defogger (-, Tail Gate)	Heckscheibenheizung (-, Heckklappe)
R 31	Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)	Heckscheibenheizung, links (+, Aufklappen)
R 32	Rear Window Defogger LH (-, Swing Out)	Heckscheibenheizung, links (-, Aufklappen)
R 33	Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)	Heckscheibenheizung, rechts (+, Aufklappen)
R 34	Rear Window Defogger RH (-, Swing Out)	Heckscheibenheizung, rechts (-, Aufklappen)
R 35	Rear Wiper Control Motor (Tail Gate)	Heckscheibenwischersteuermotor (Heckklappe)
R 36	Rear Wiper Control Motor LH (Swing Out)	Heckscheibenwischersteuermotor, links (Aufklappen)
R 37	Rear Wiper Control Motor RH (Swing Out)	Heckscheibenwischersteuermotor, rechts (Aufklappen)
R 38	Rear Wiper Control Relay (Tail Gate)	Hinteres Wischersteuerrelais (Heckklappe)
R 39	Rear Wiper Control Relay (Swing Out)	Hinteres Wischersteuerrelais (Aufklappen)
R 40	Remote Control Mirror LH	Außenspiegelstellmotor, links
R 41	Remote Control Mirror RH	Außenspiegelstellmotor, rechts
R 42	Roof Speaker LH	Dachlautsprecher, links
R 43	Roof Speaker RH	Dachlautsprecher, rechts
S 15	Seat Heater LH	Sitzheizung, links
S 16	Seat Heater RH	Sitzheizung, rechts
S 17	Seat Heater SW LH	Sitzheizungsschalter, links
S 18	Seat Heater SW RH	Sitzheizungsschalter, rechts
T 14	Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light)	Anhängerstecker (außer Blinkleuchte)
T 15	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	Anhängerstecker (Blinkleuchte)
T 16	Trailer Socket (for Turn Signal Light)	Anhängerstecker (Blinkleuchte)
W 7	Woofer Speaker	Tieftonlautsprecher
W 8	Woofer Speaker Amplifier	Baßverstärker

English

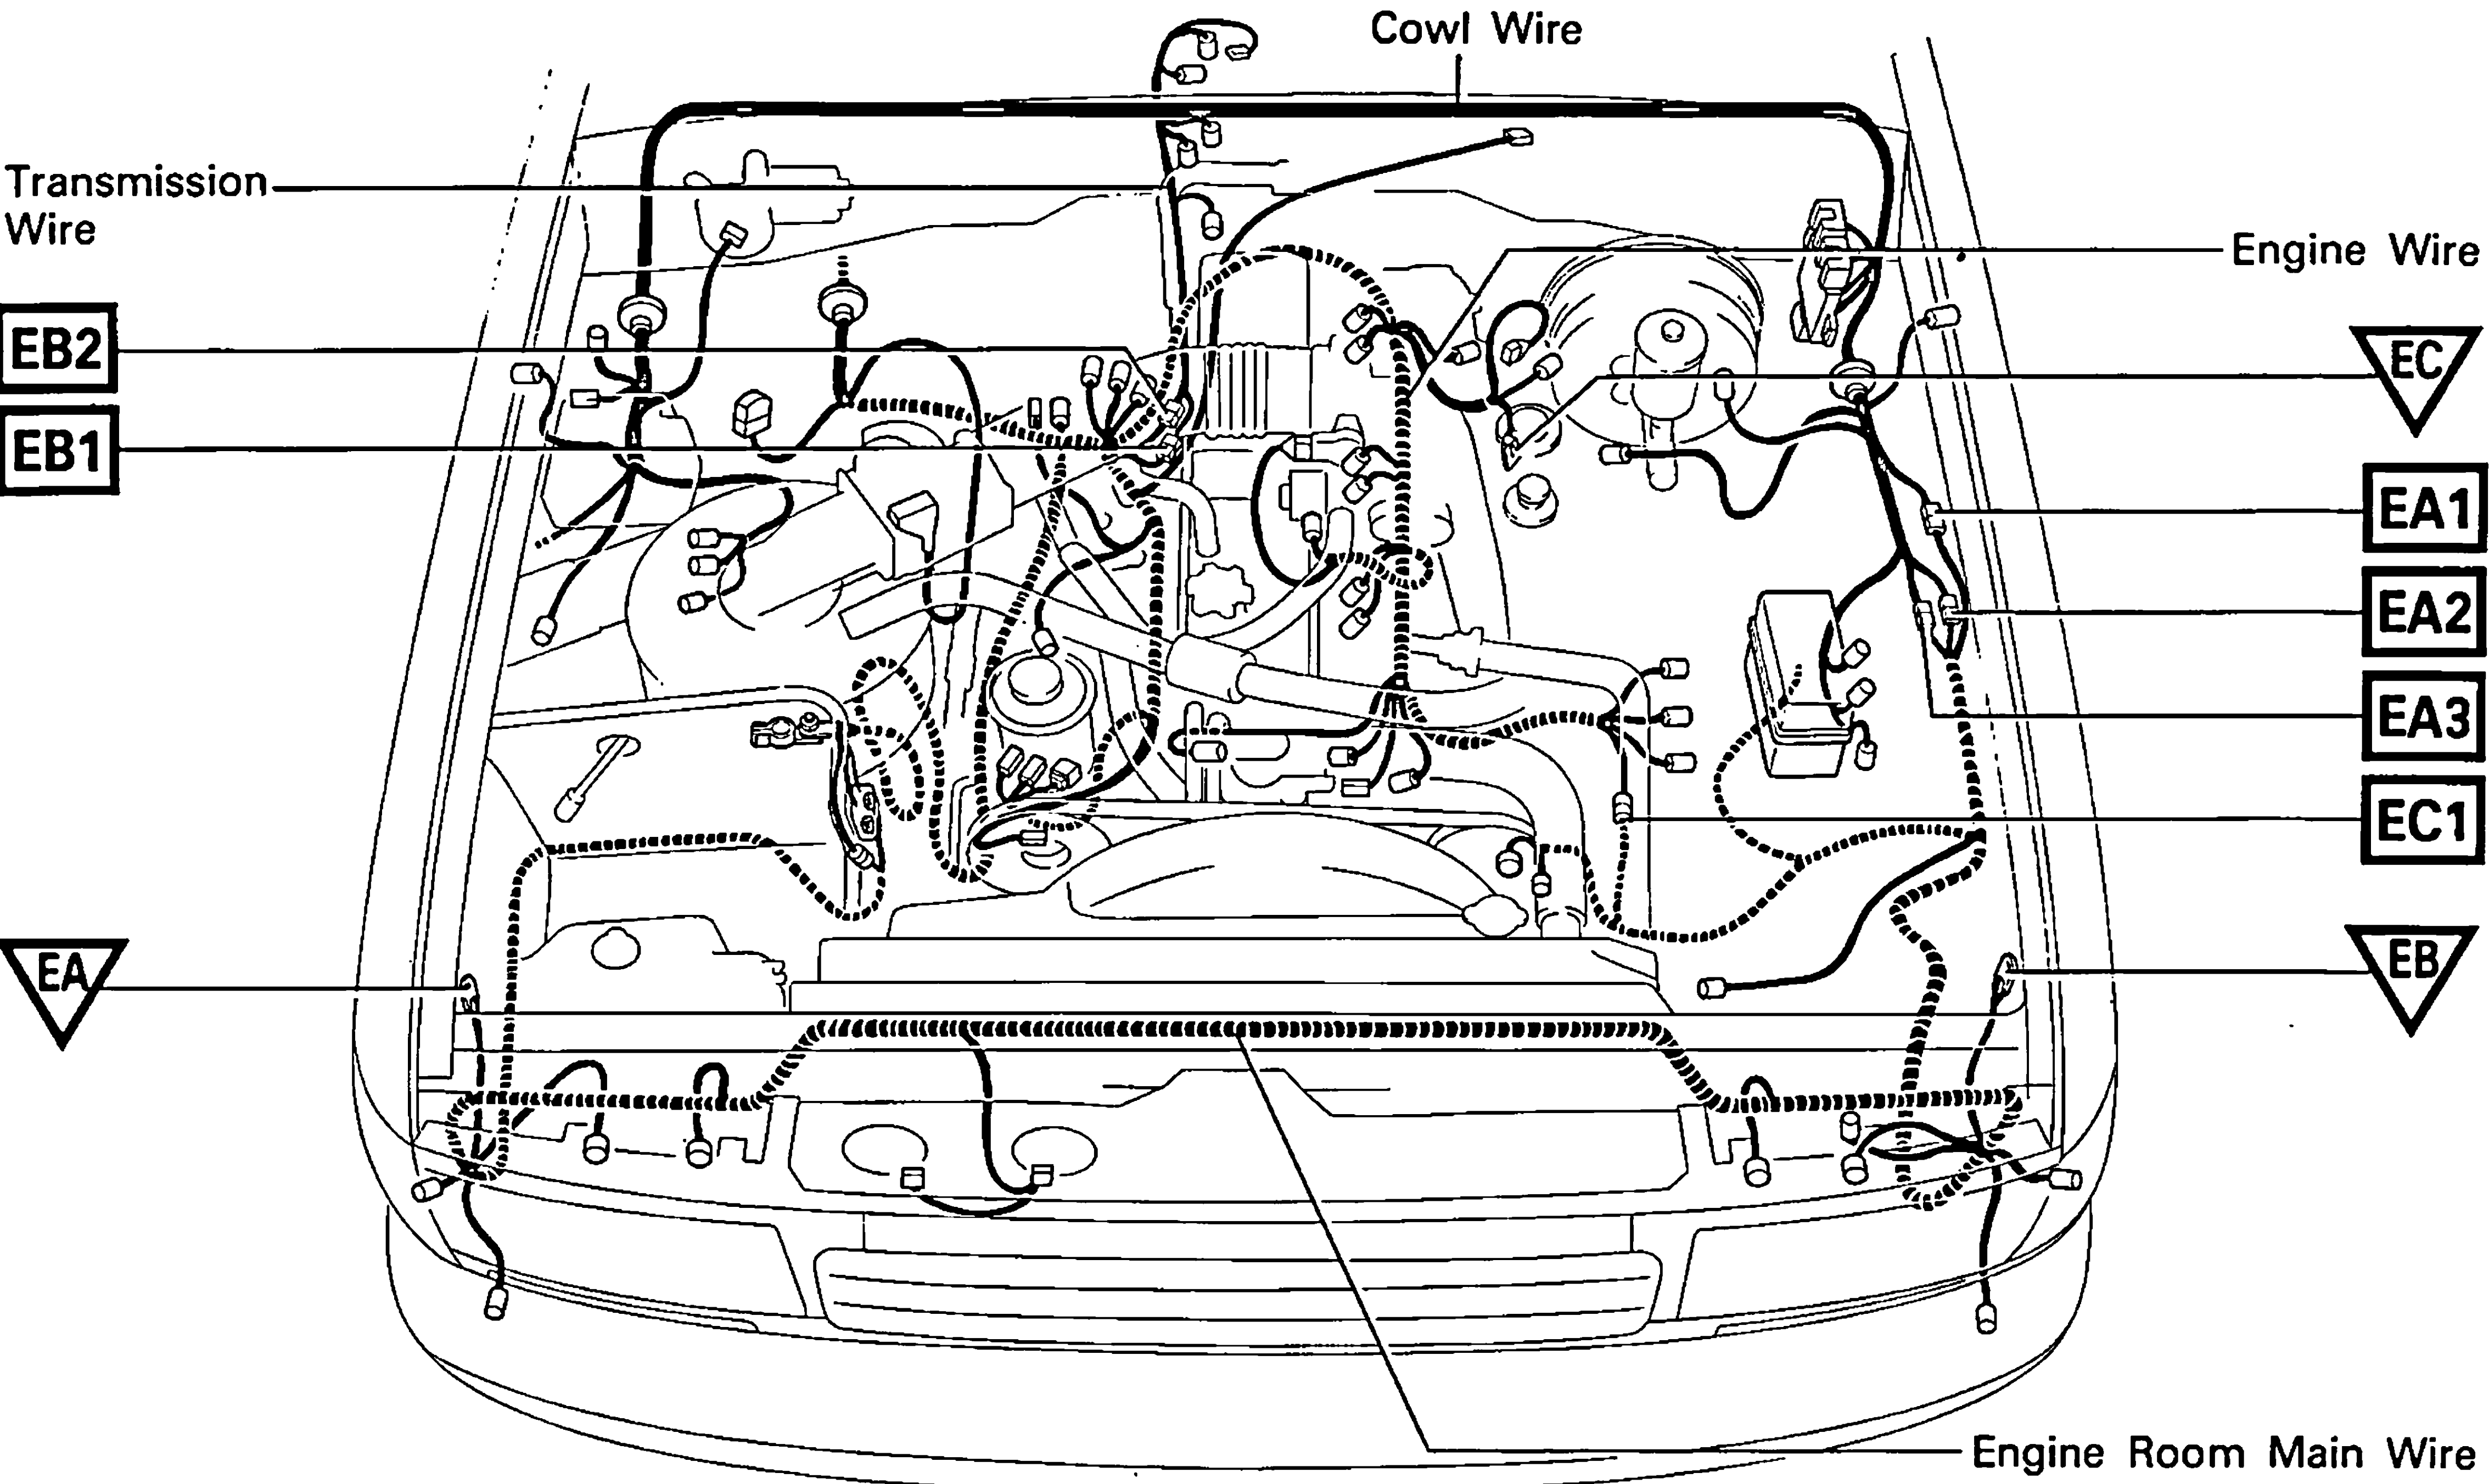
Deutsch

E ELECTRICAL WIRING ROUTING


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

: Location of Ground Points








[LHD: 3F-E]



[LHD: 3F]

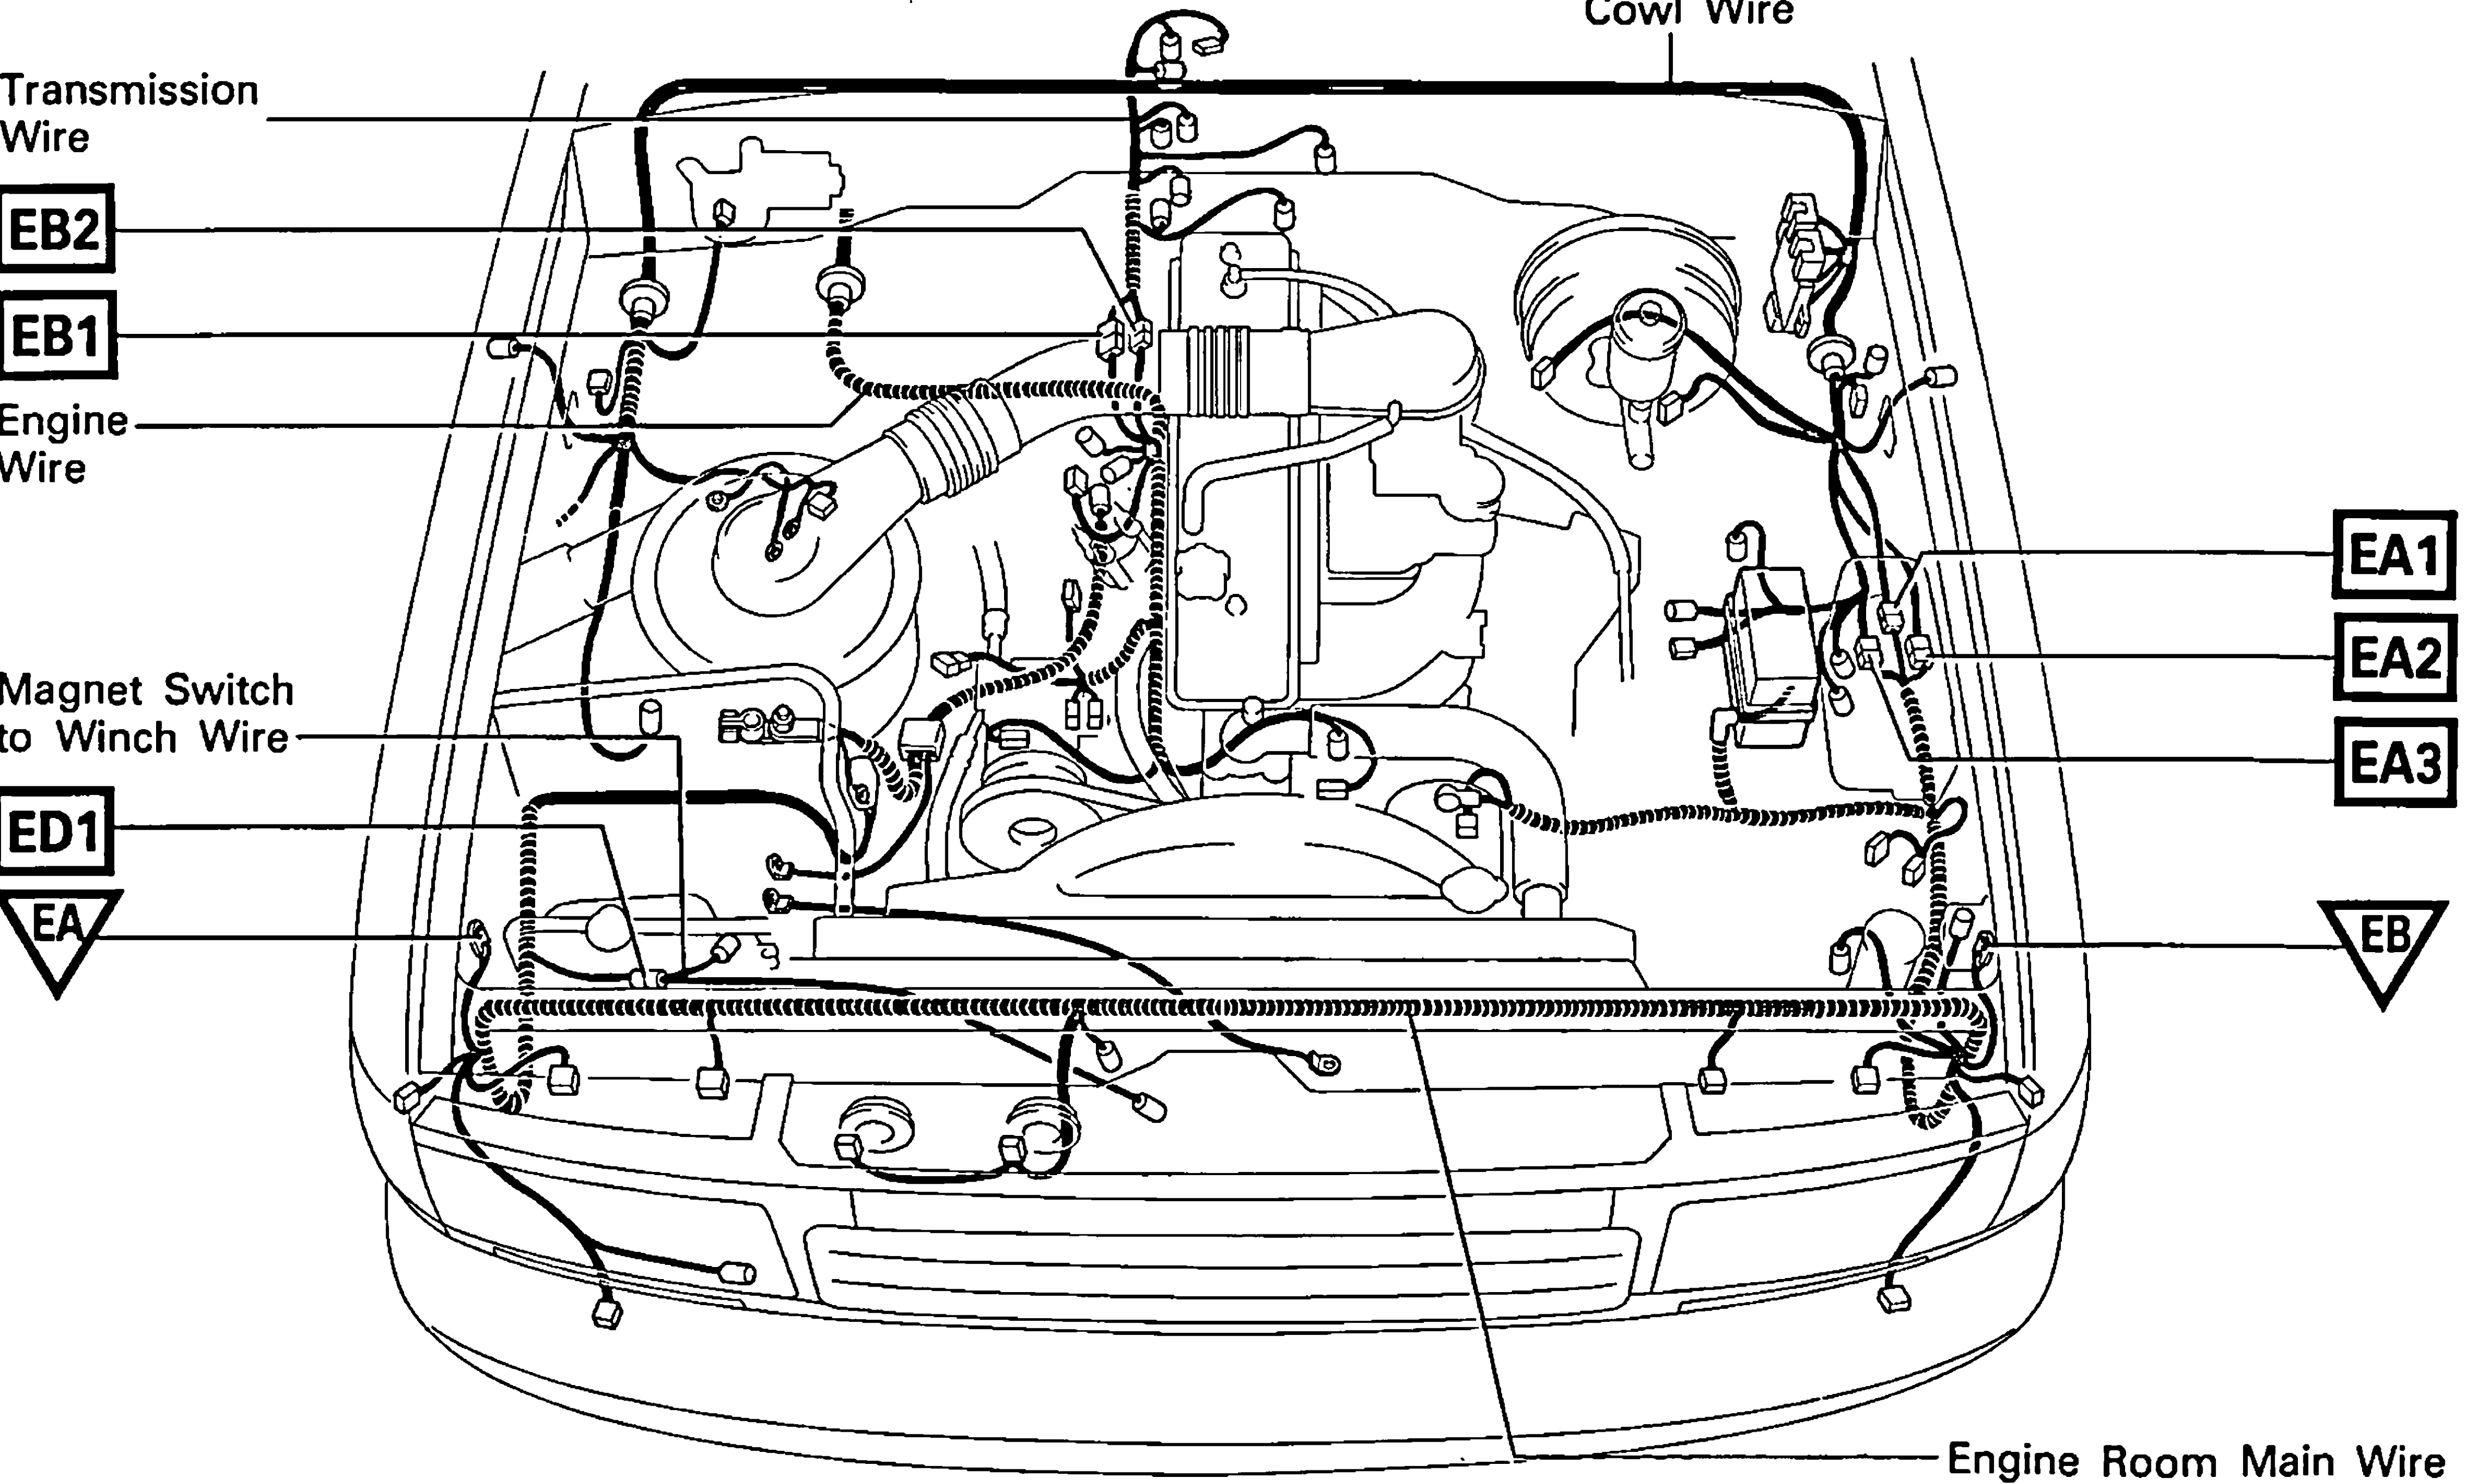

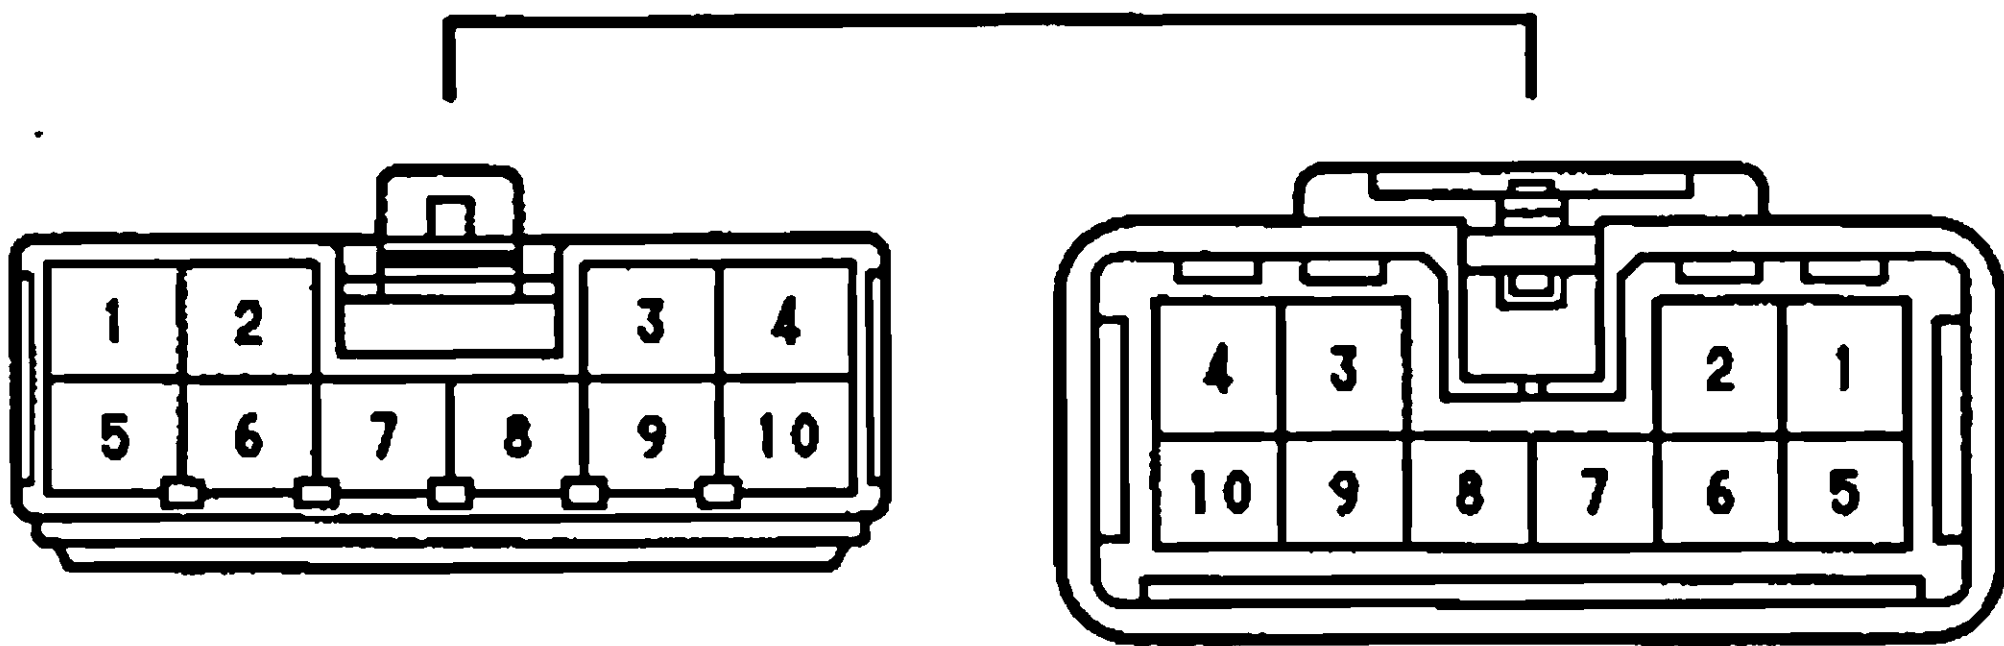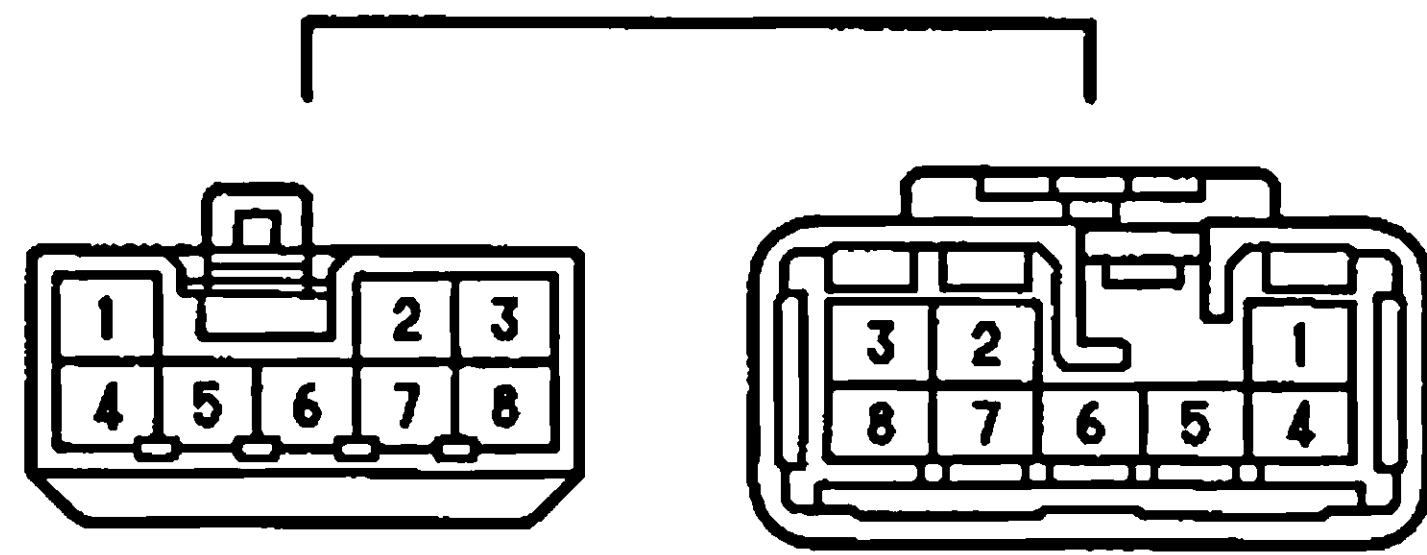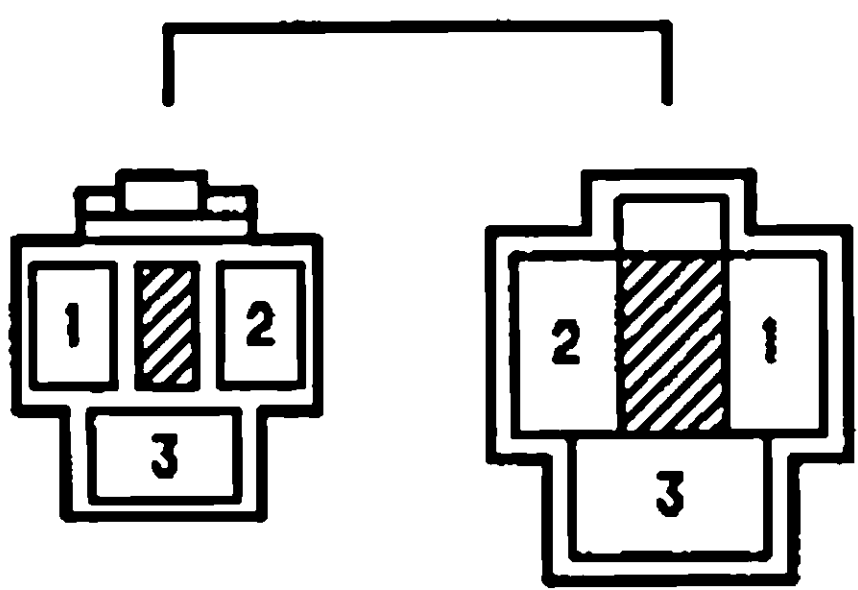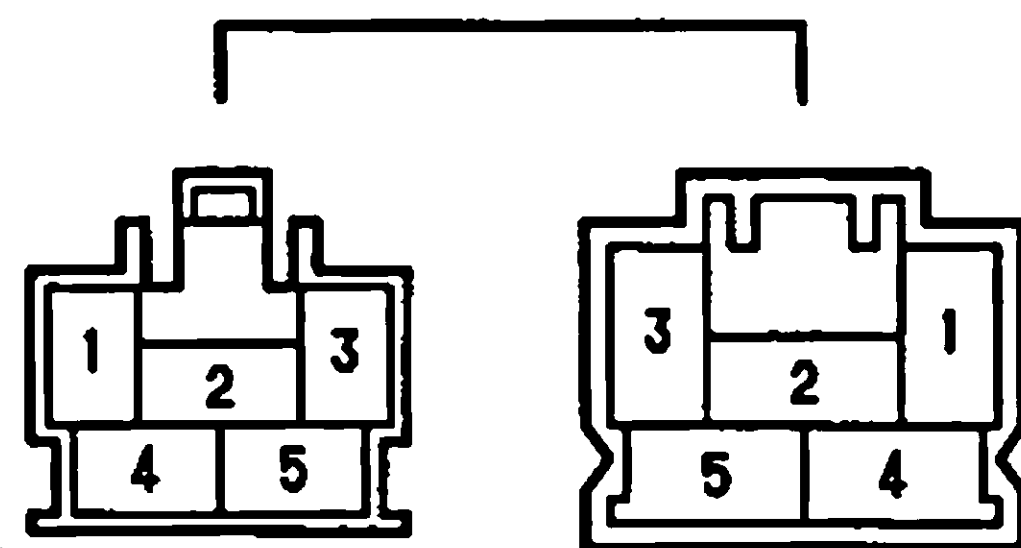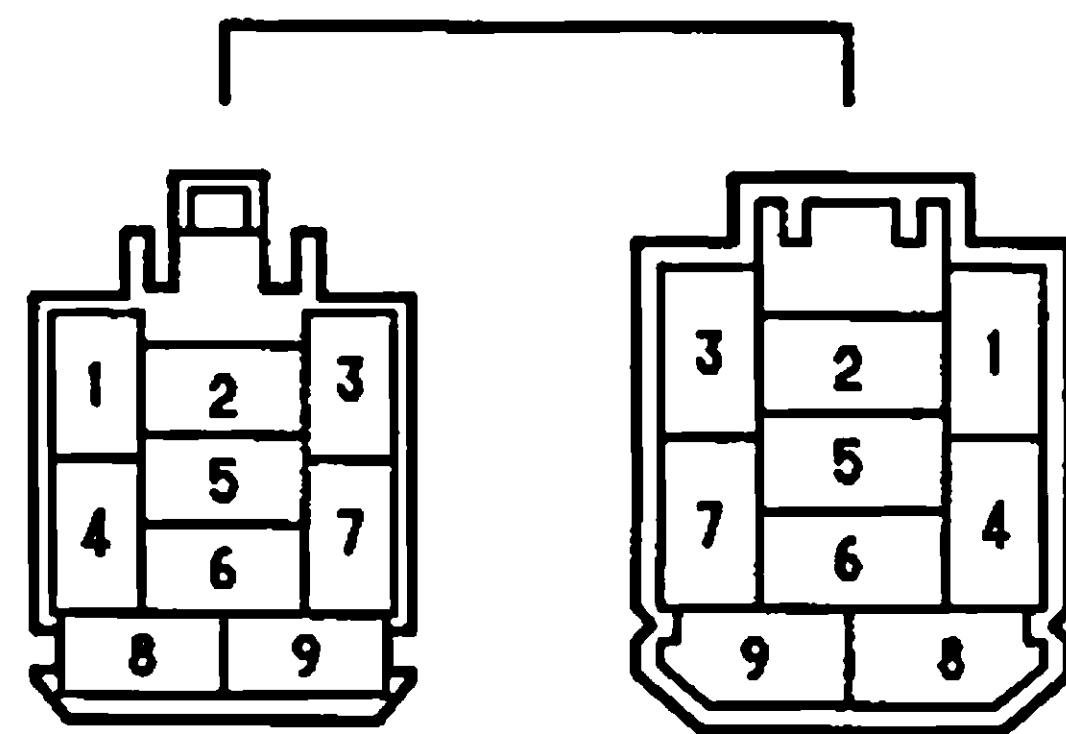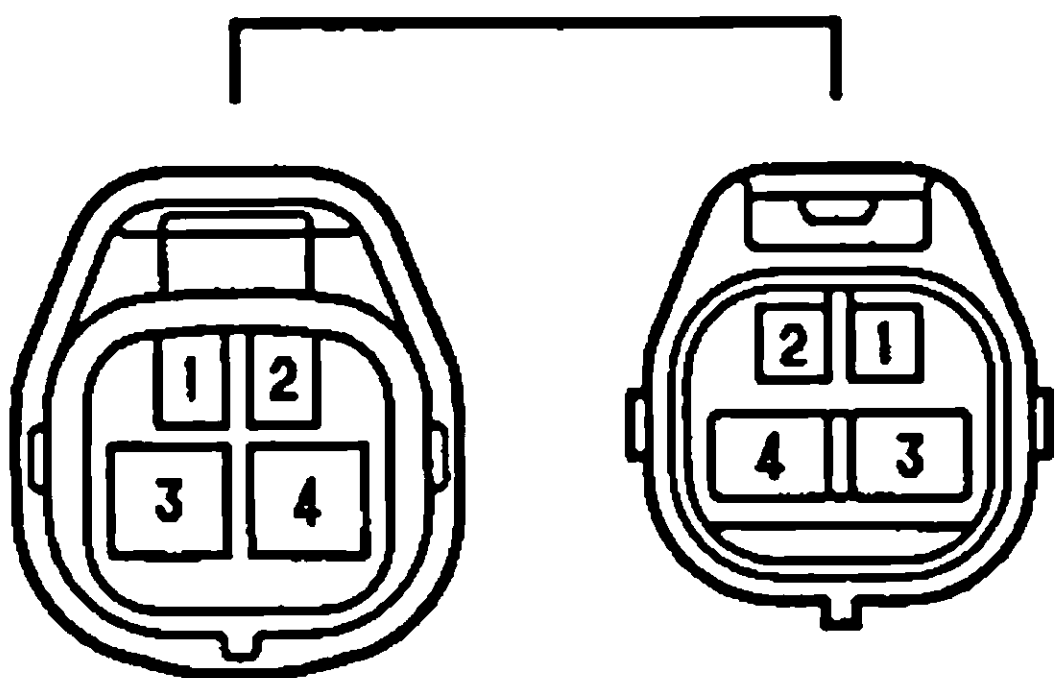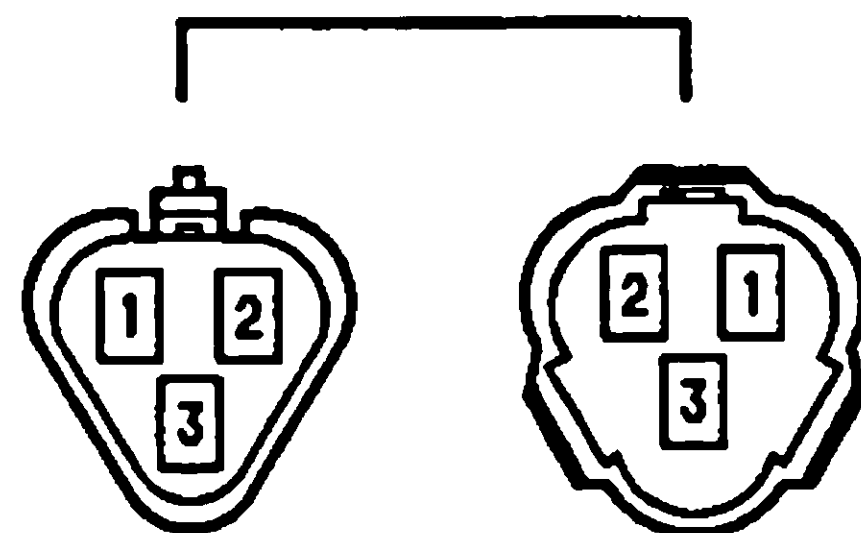Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


EA1 GRAY**EA2** GRAY**EA3****EB1** GRAY**EB2** GRAY**EC1** GRAY**ED1** GRAY

E ELECTRICAL WIRING ROUTING


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

 : Location of Ground Points

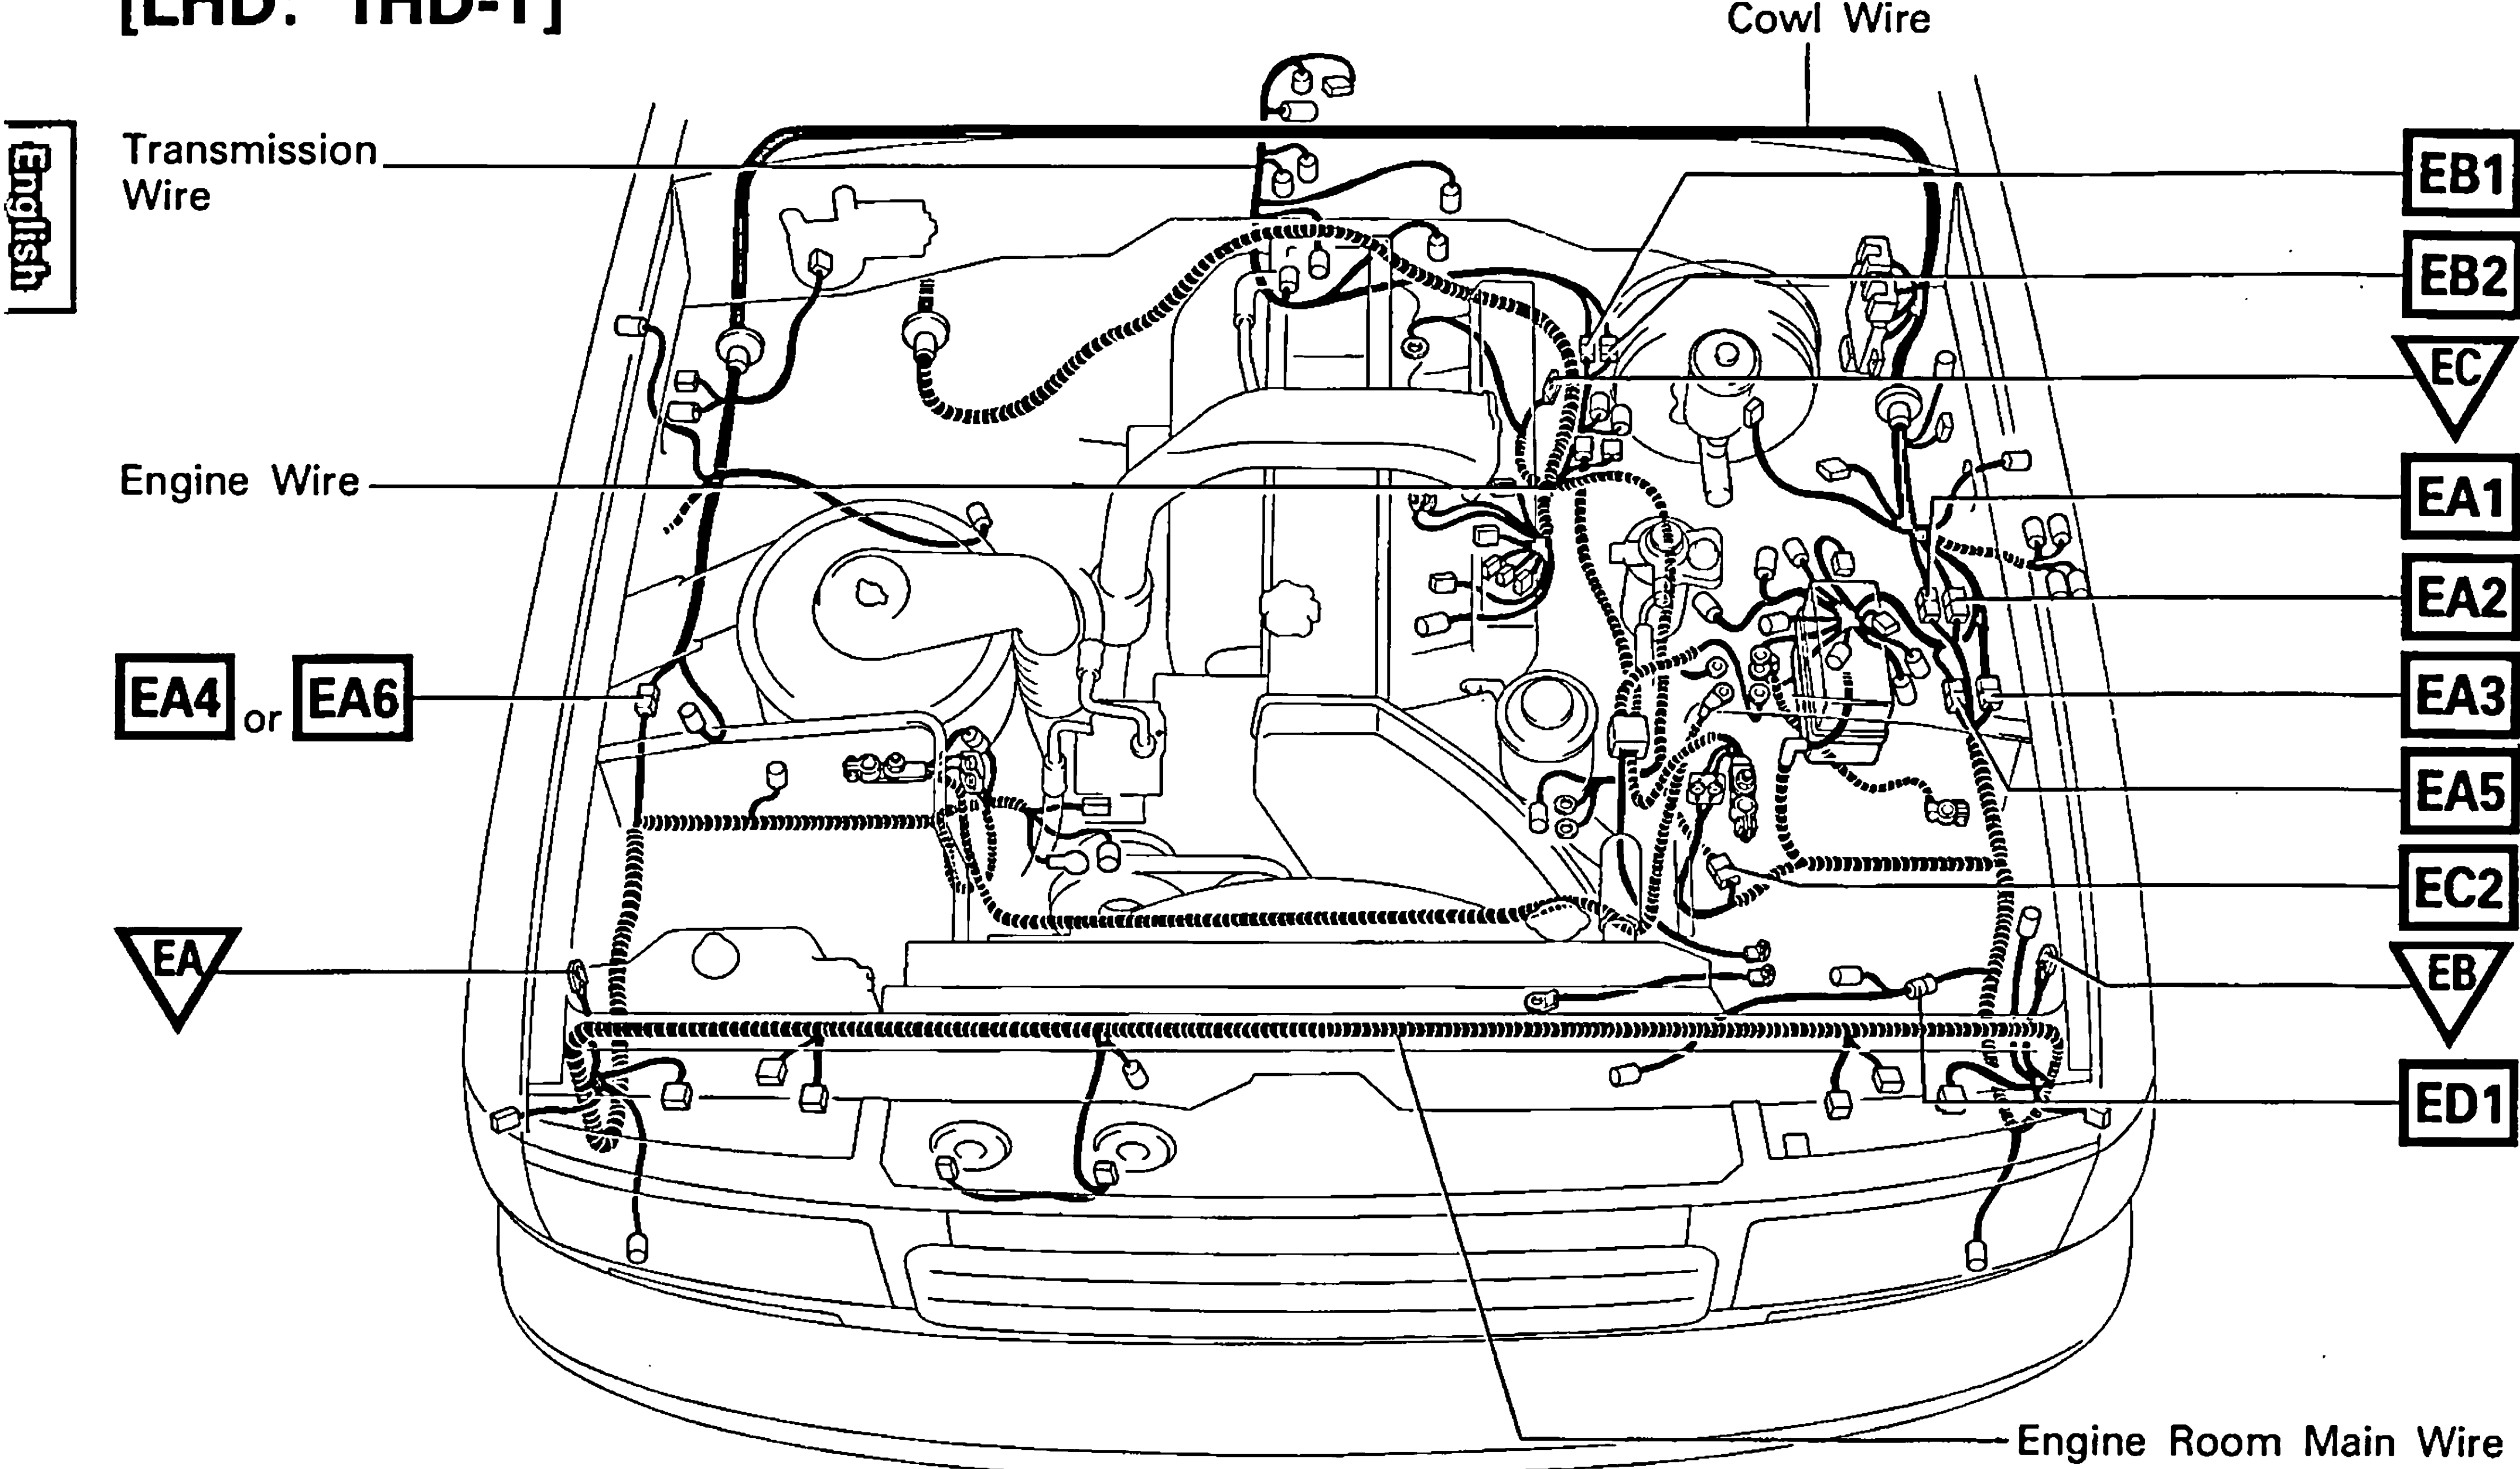[LHD: 1HD-T]




[LHD: 1HZ]

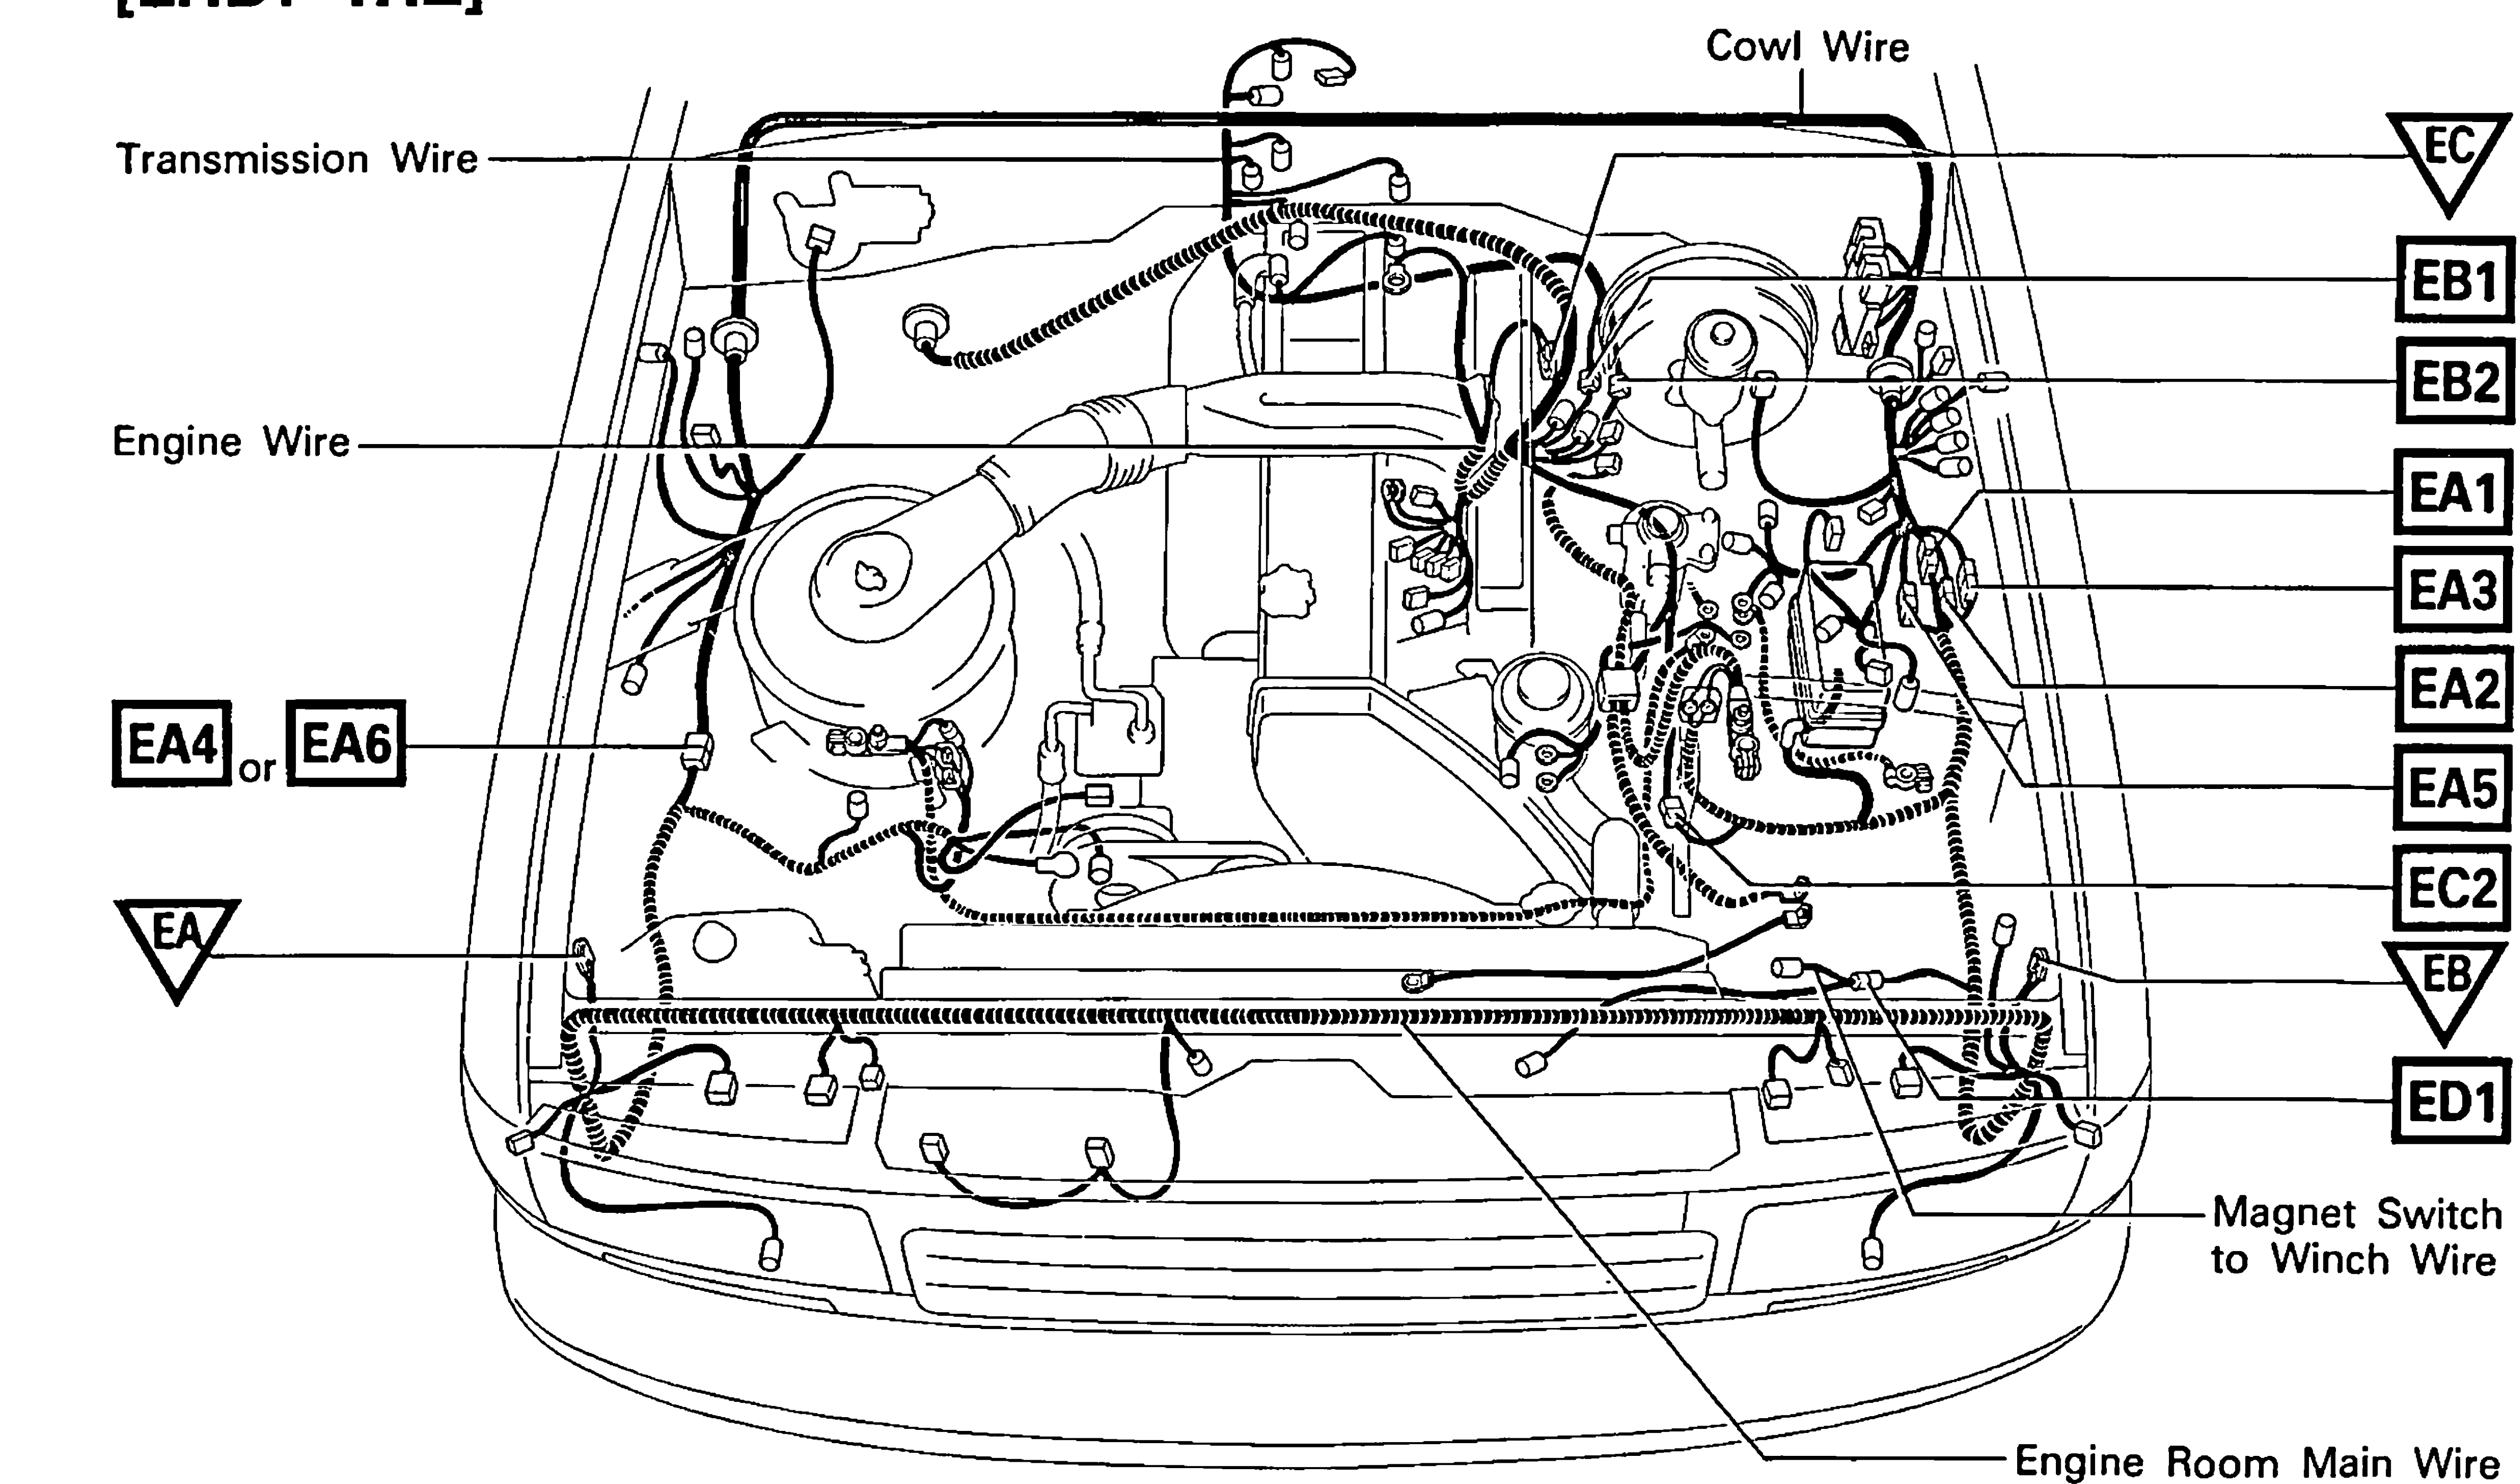

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

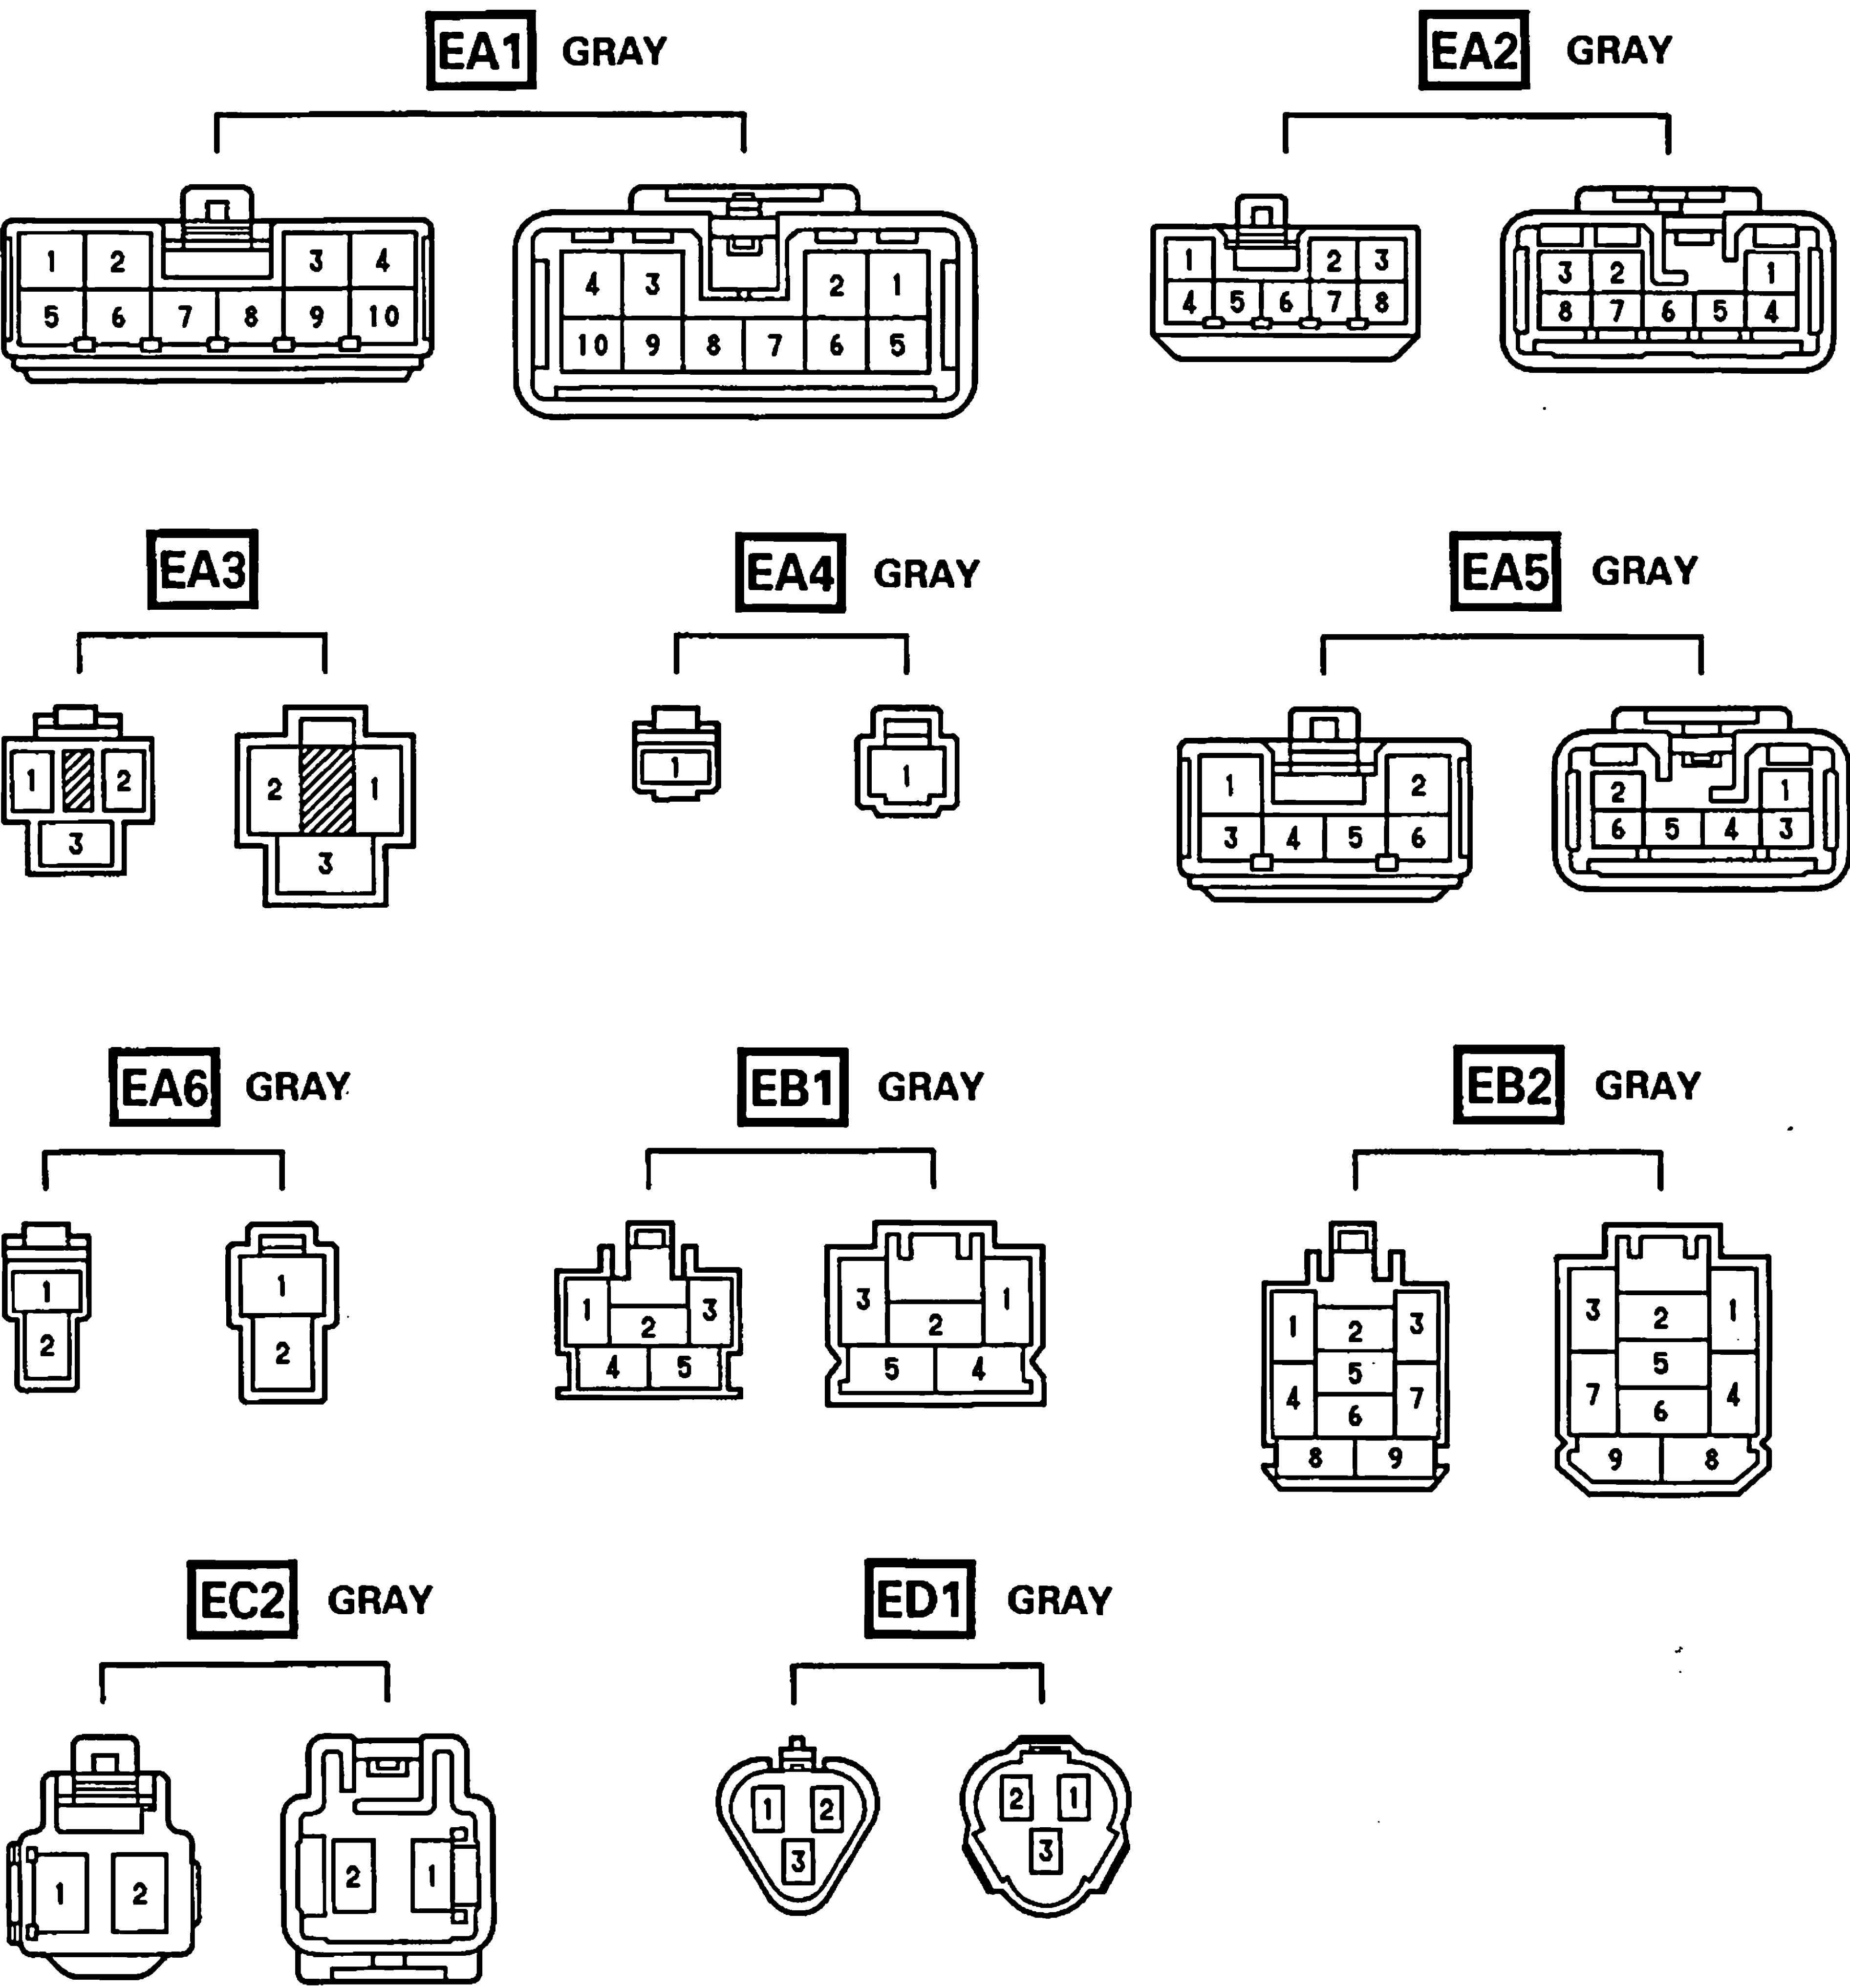English




E ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points

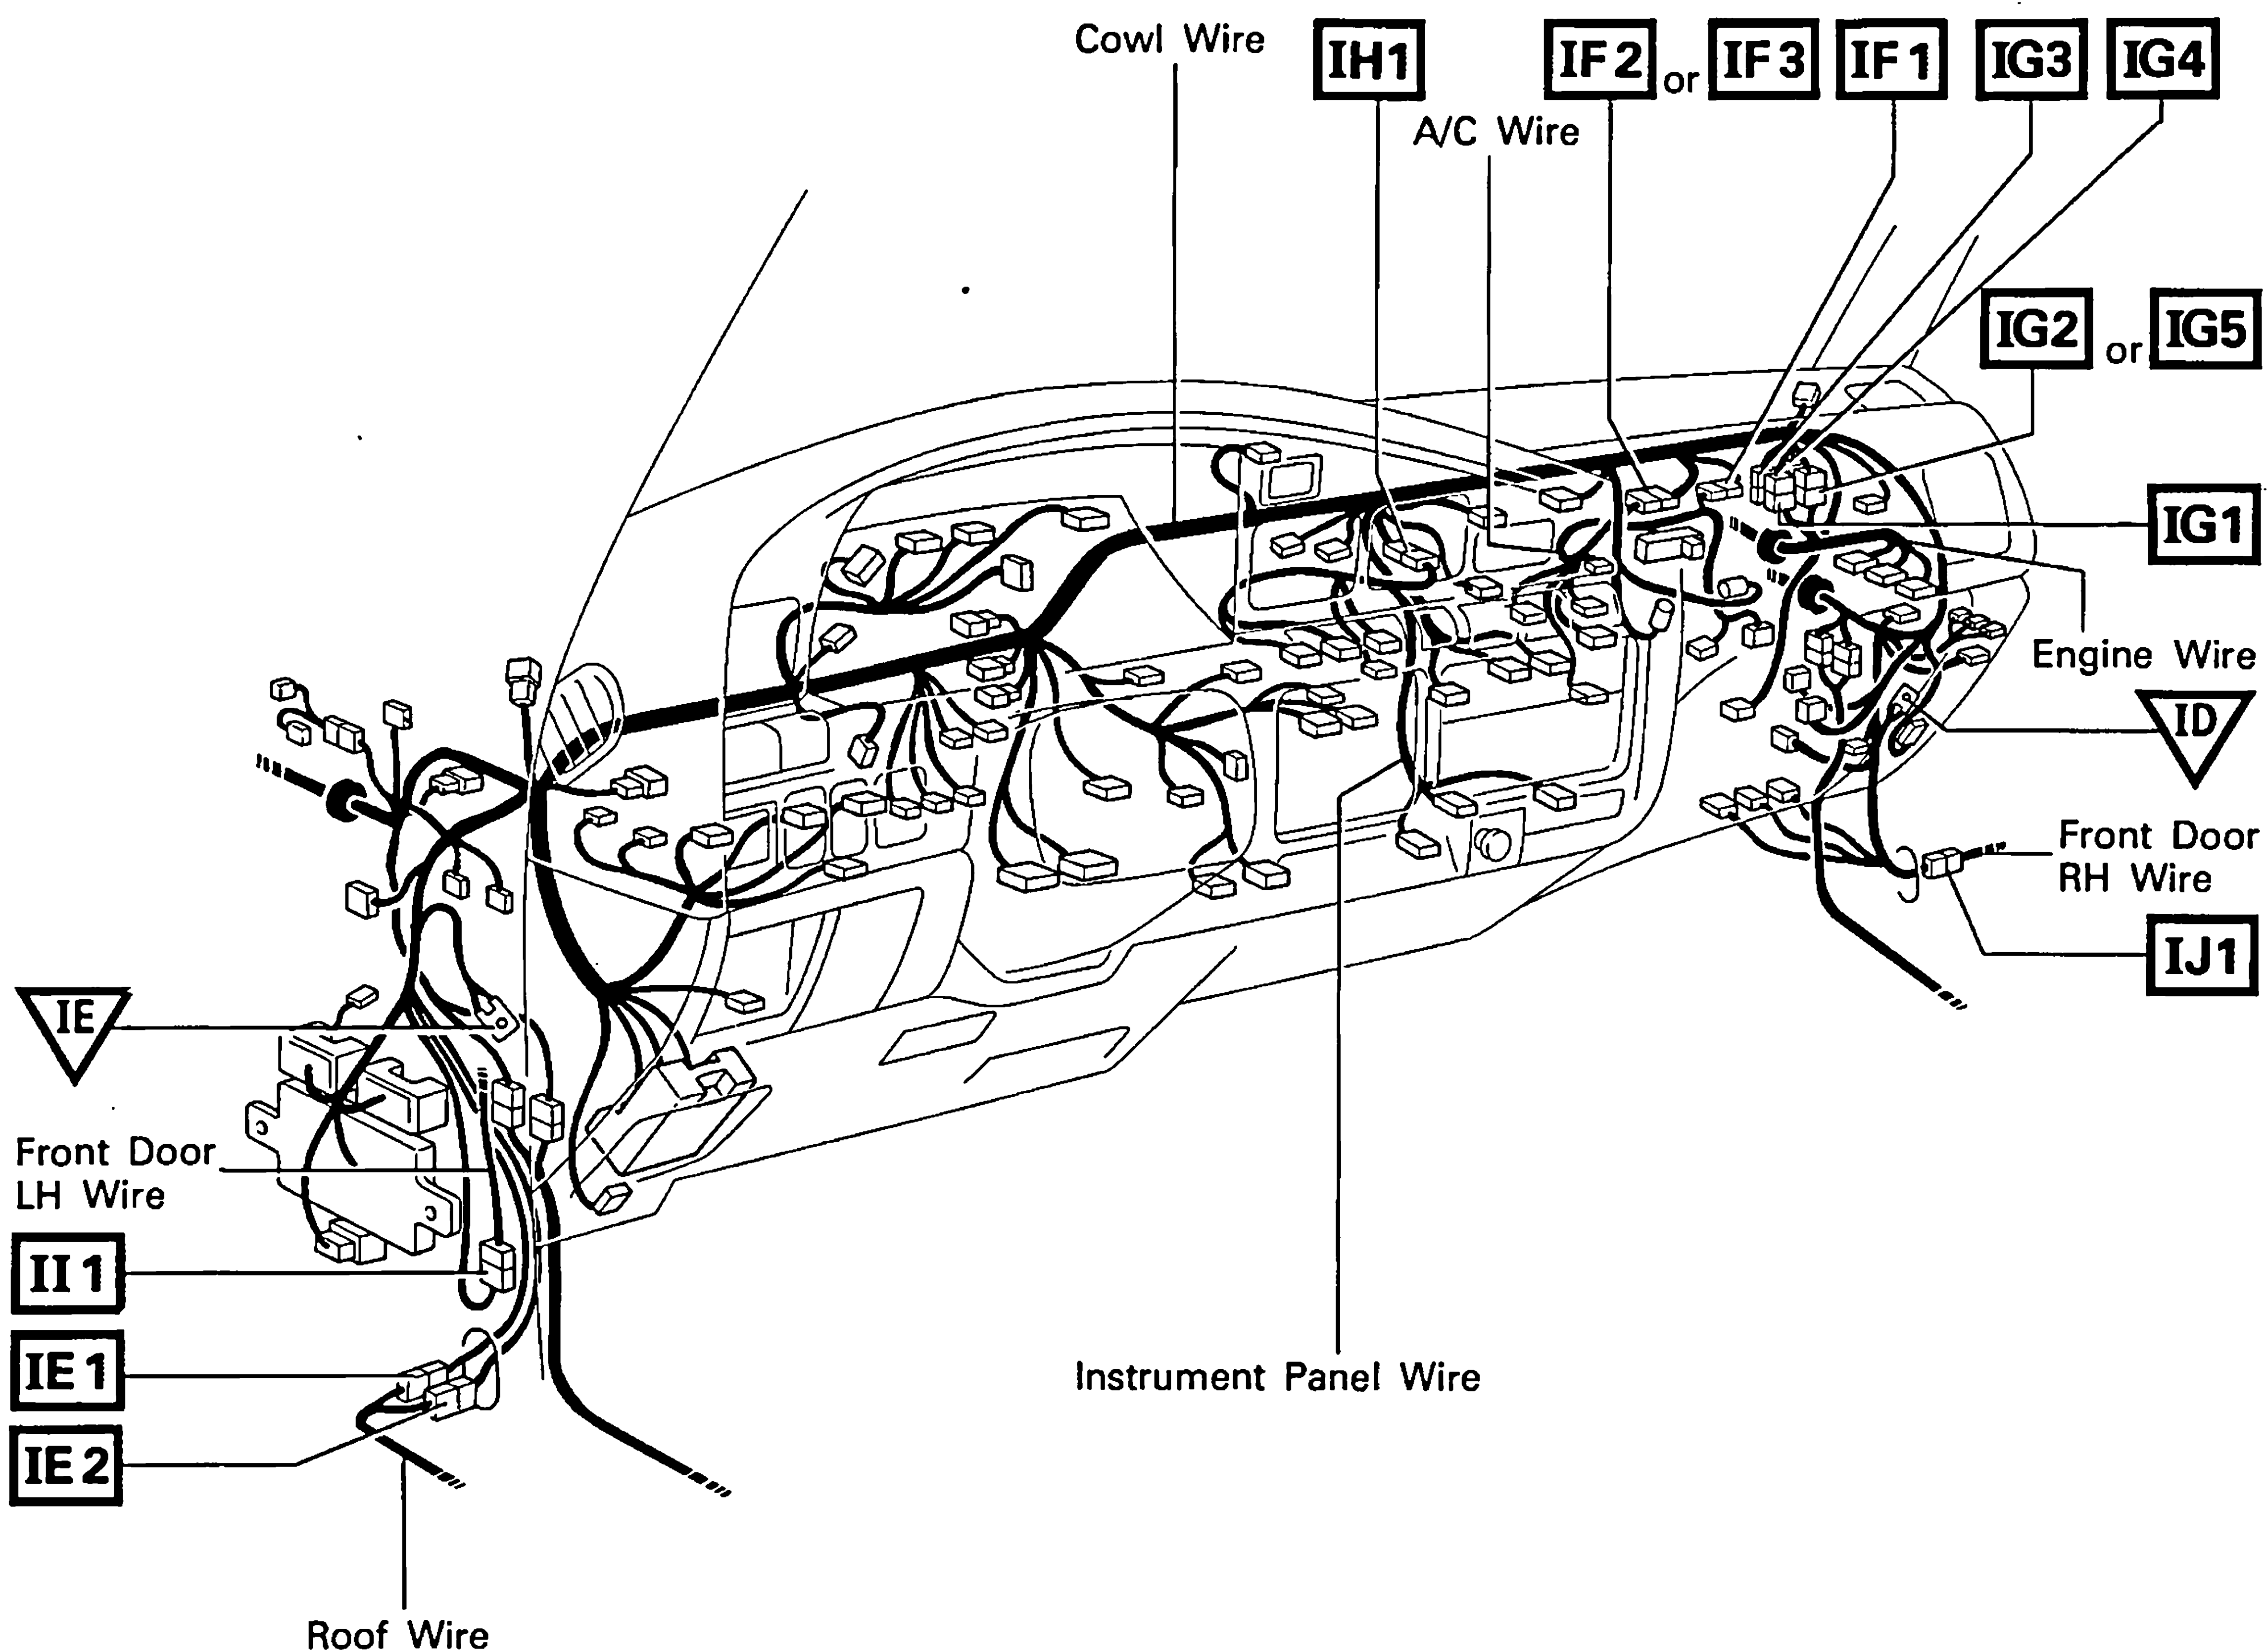[LHD: Instrument Panel]



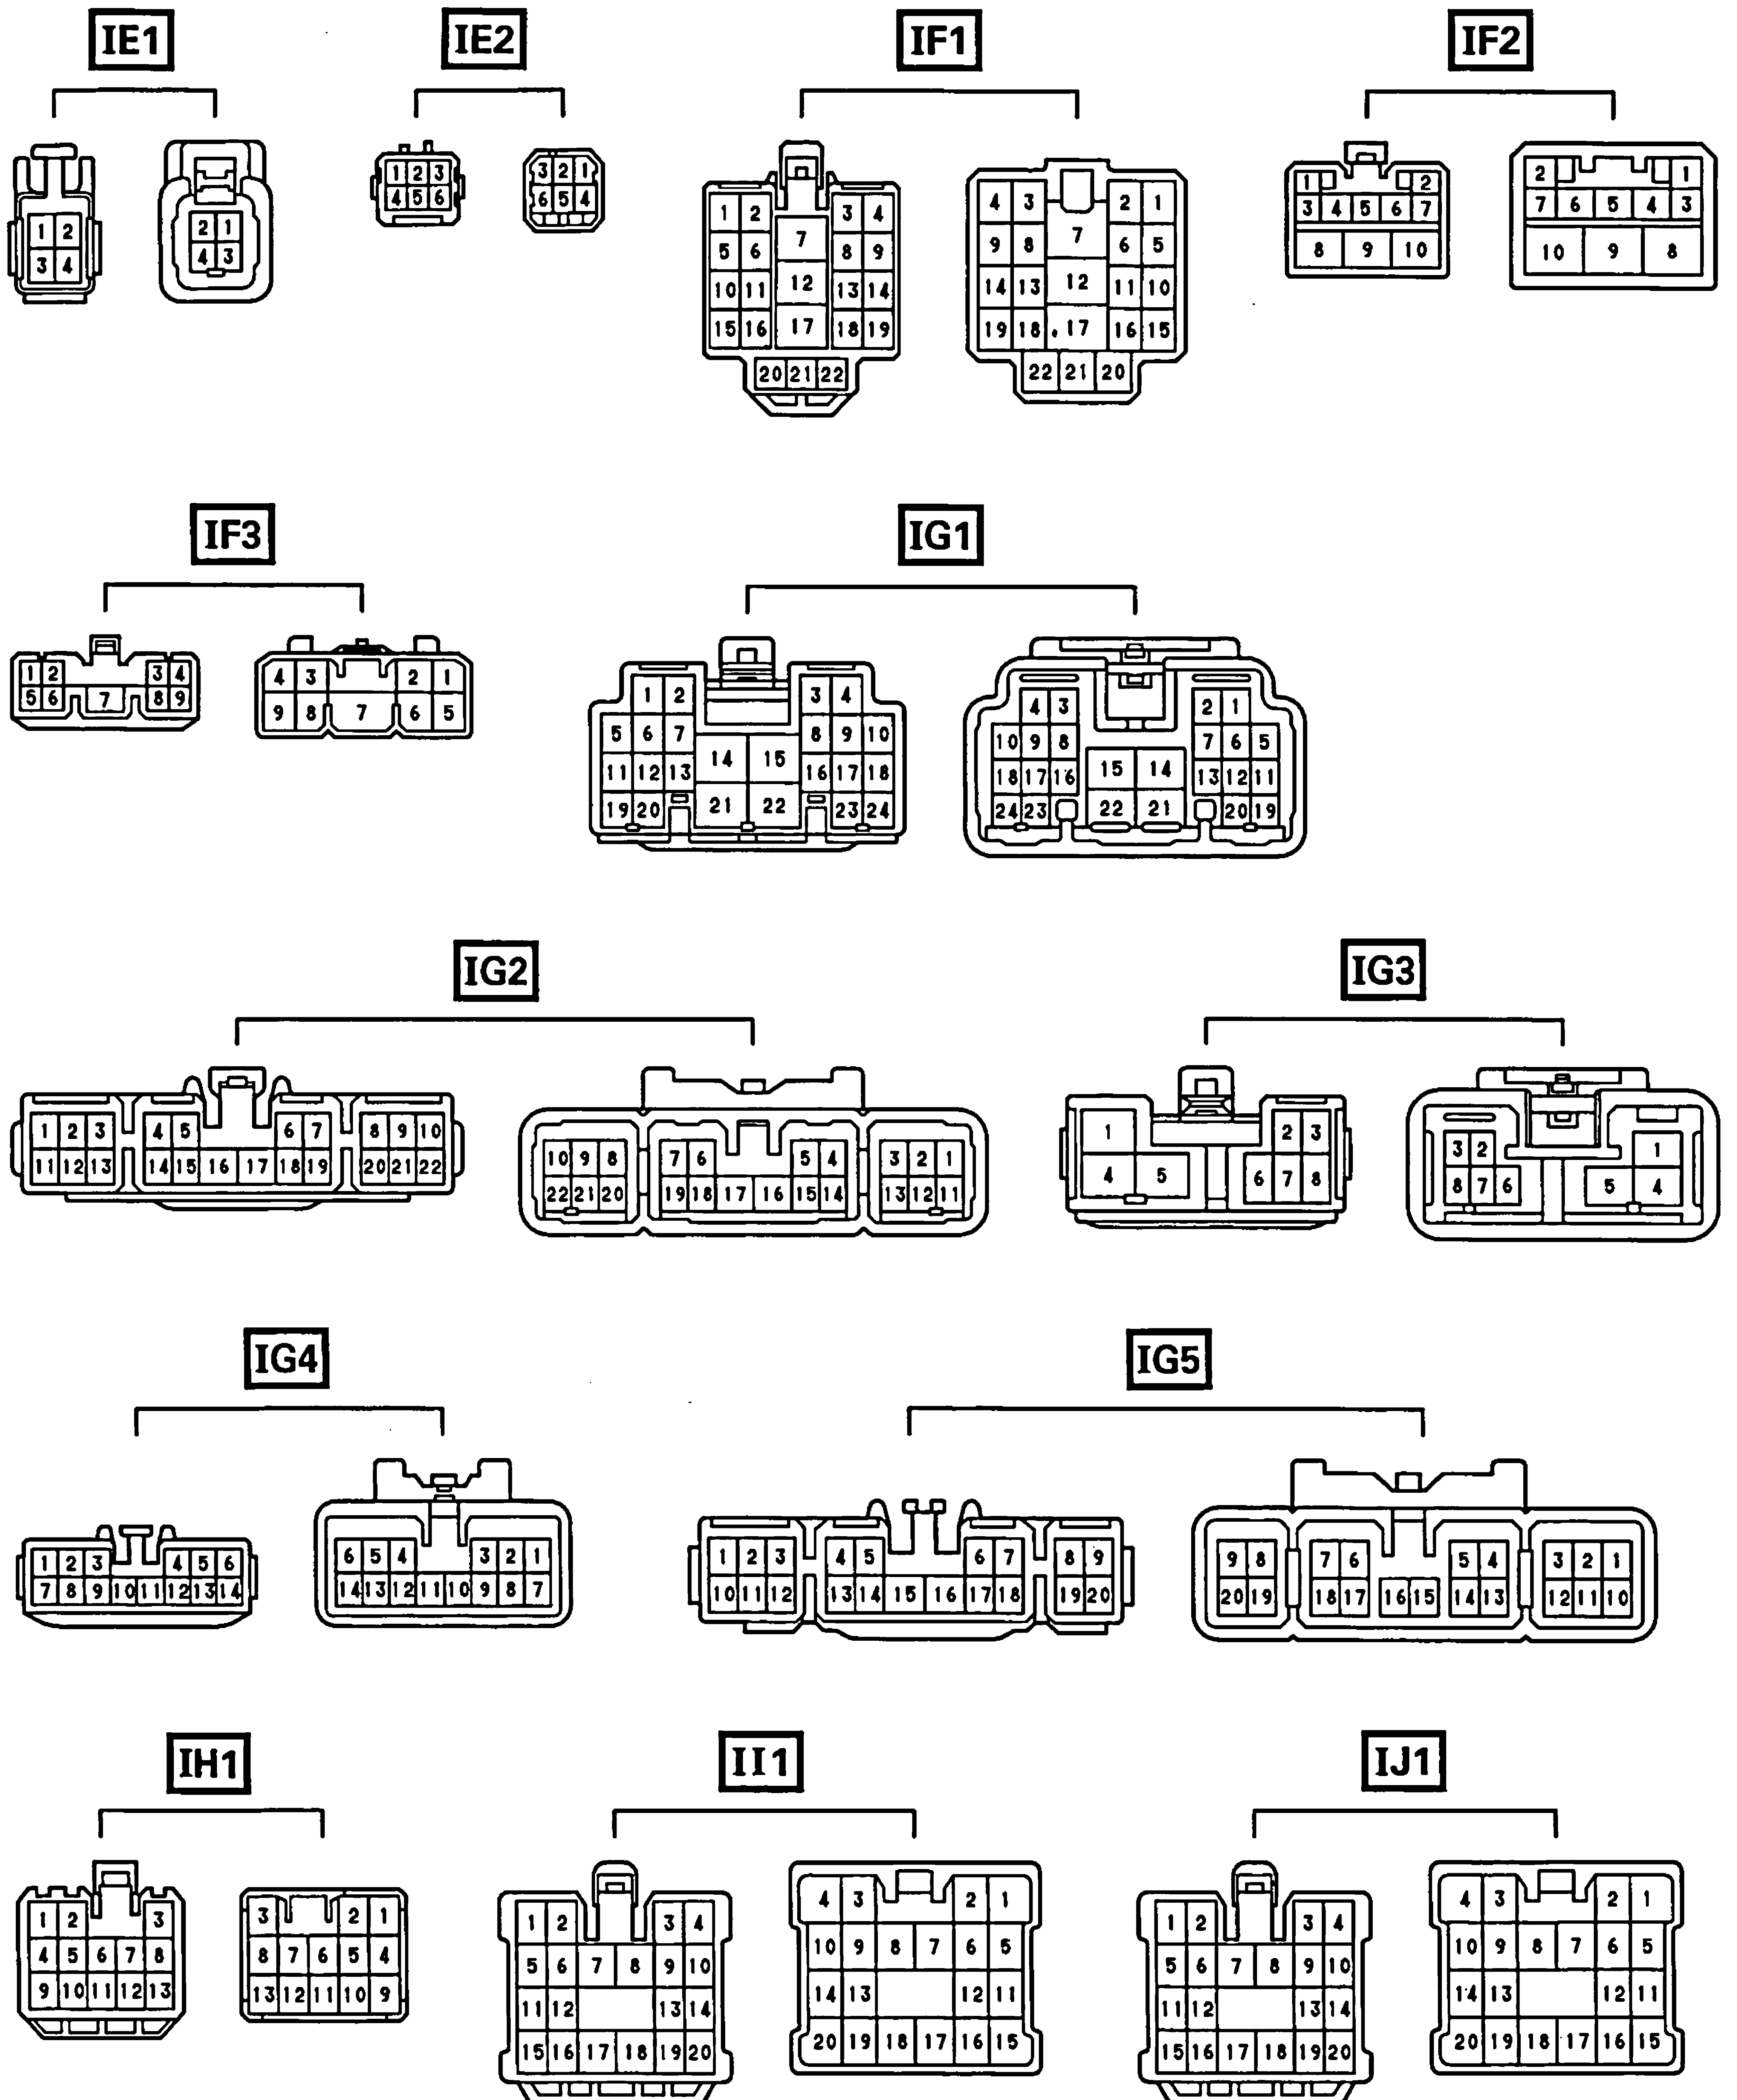
Connector Joining Wire Harness and Wire Harness




E ELECTRICAL WIRING ROUTING

□	: Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
▽	: Location of Ground Points

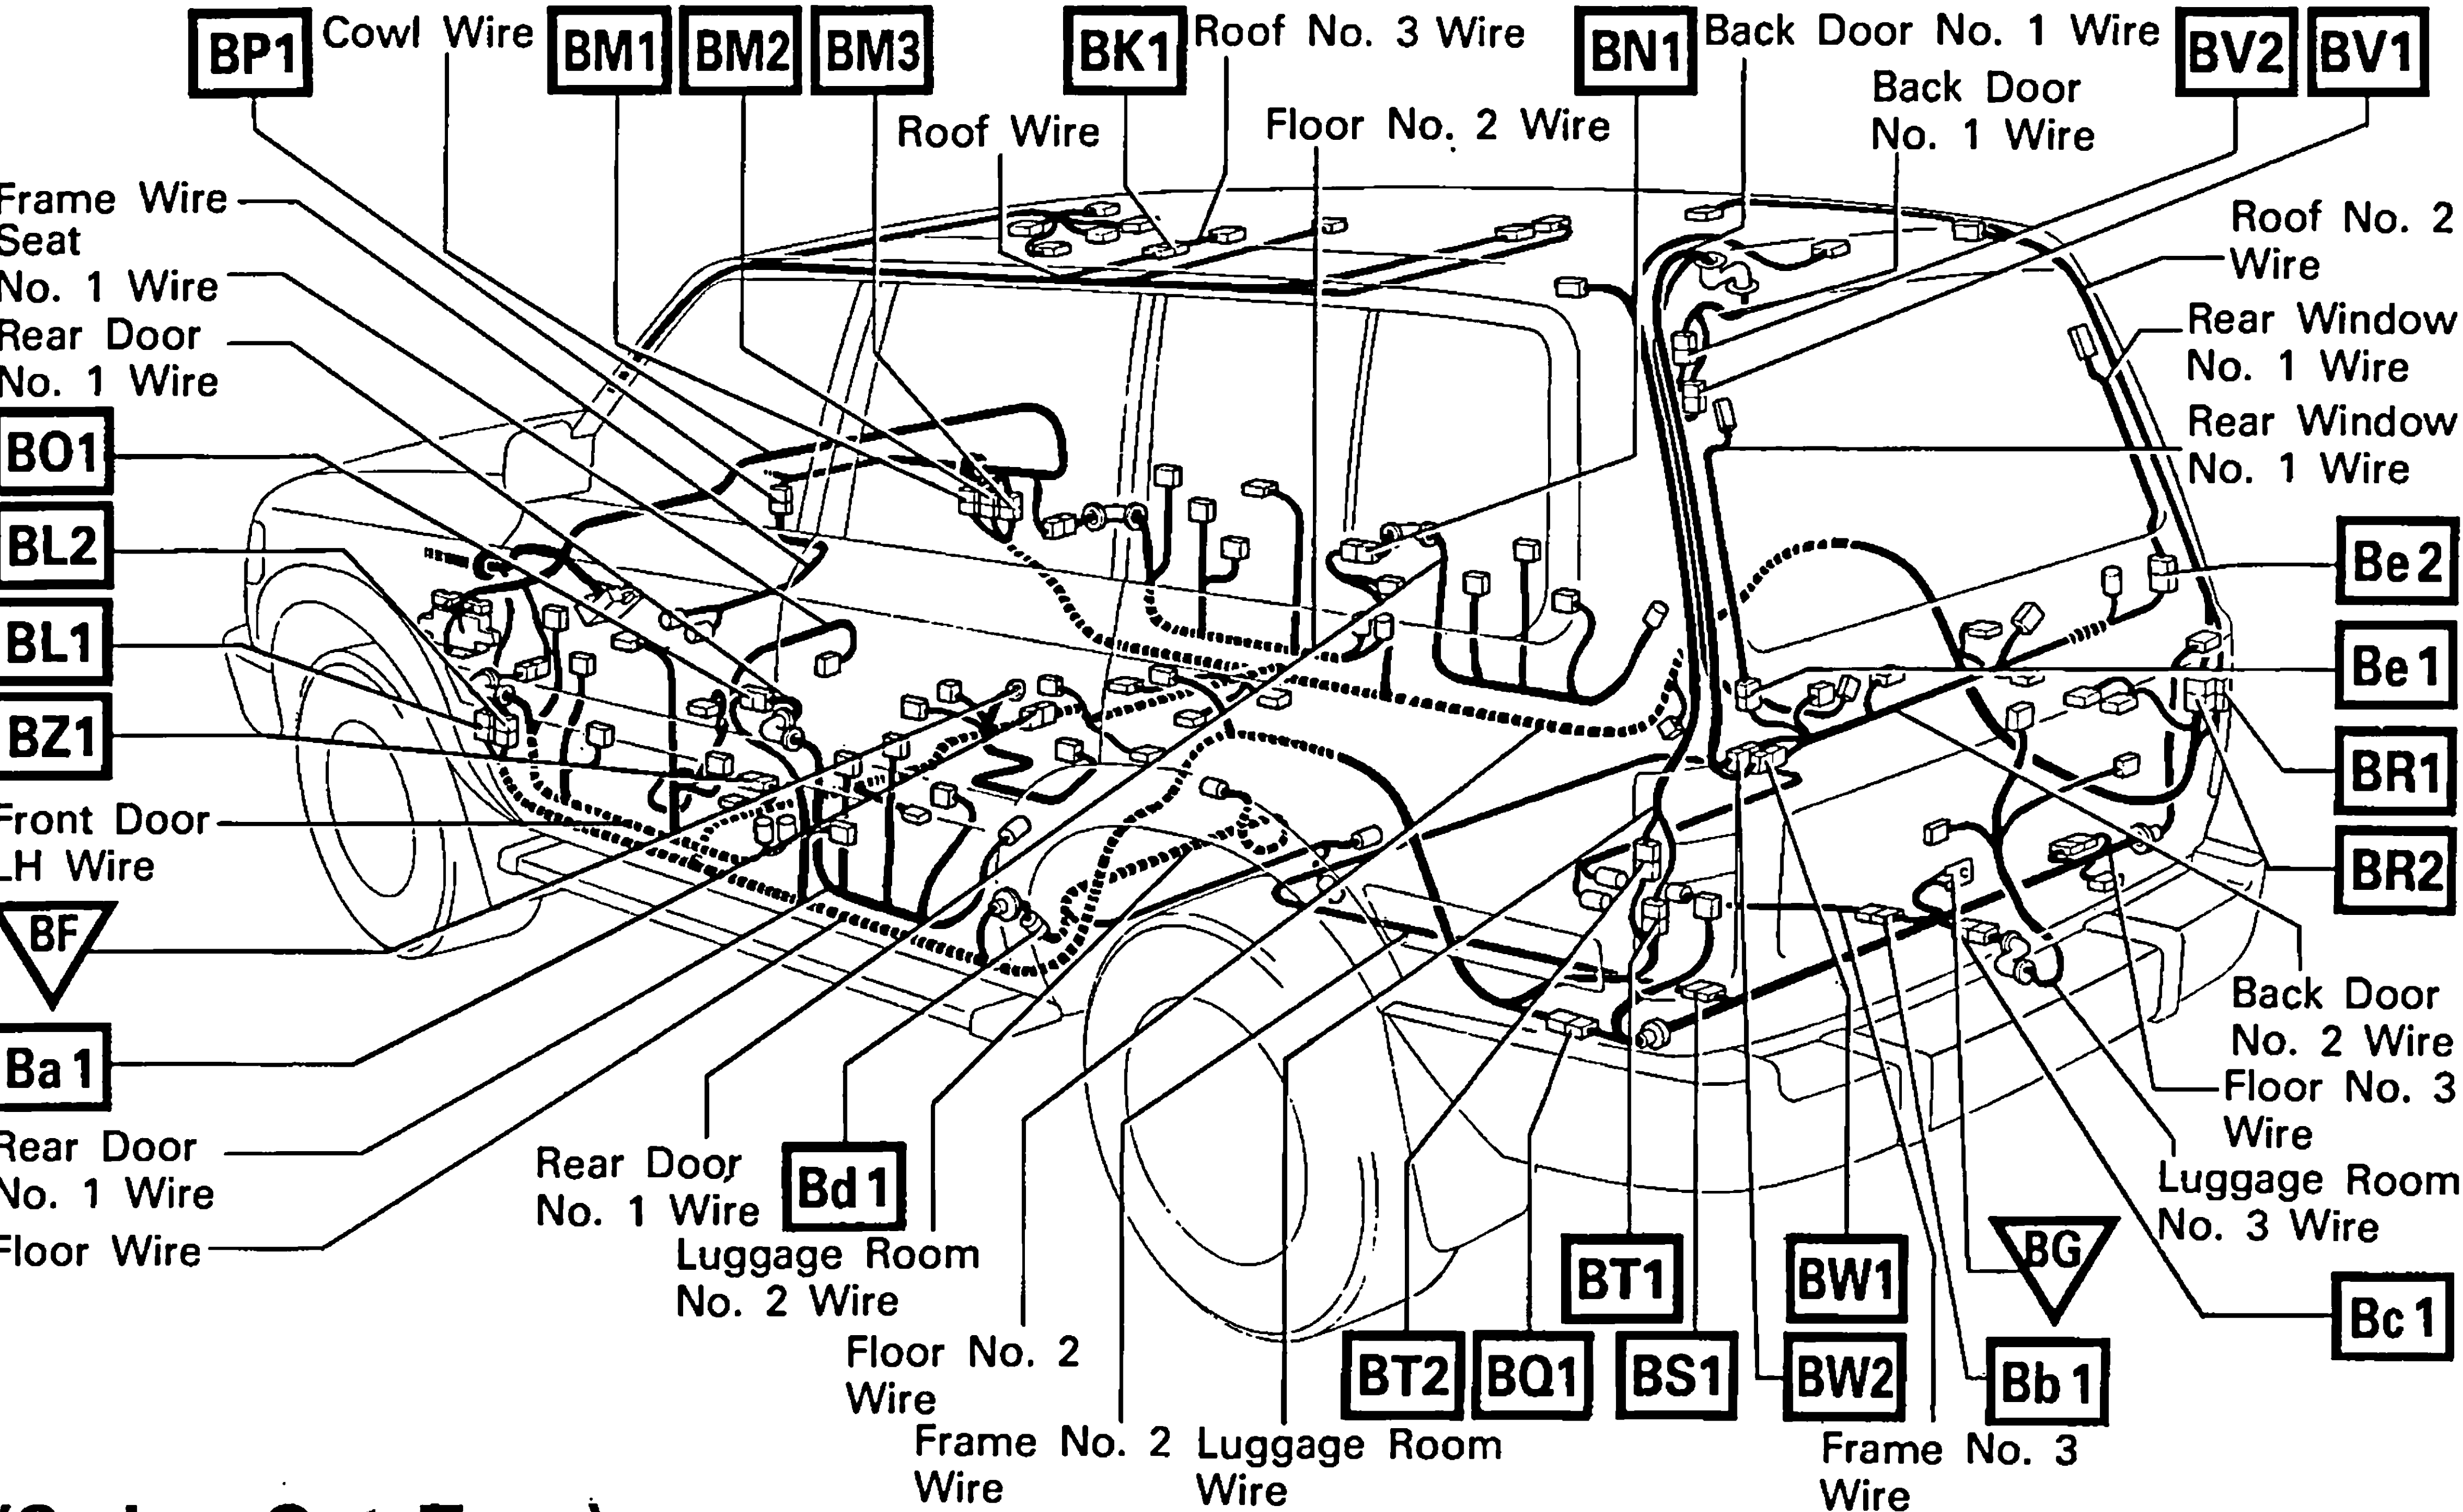
[LHD: Body]



(Swing Out Type)

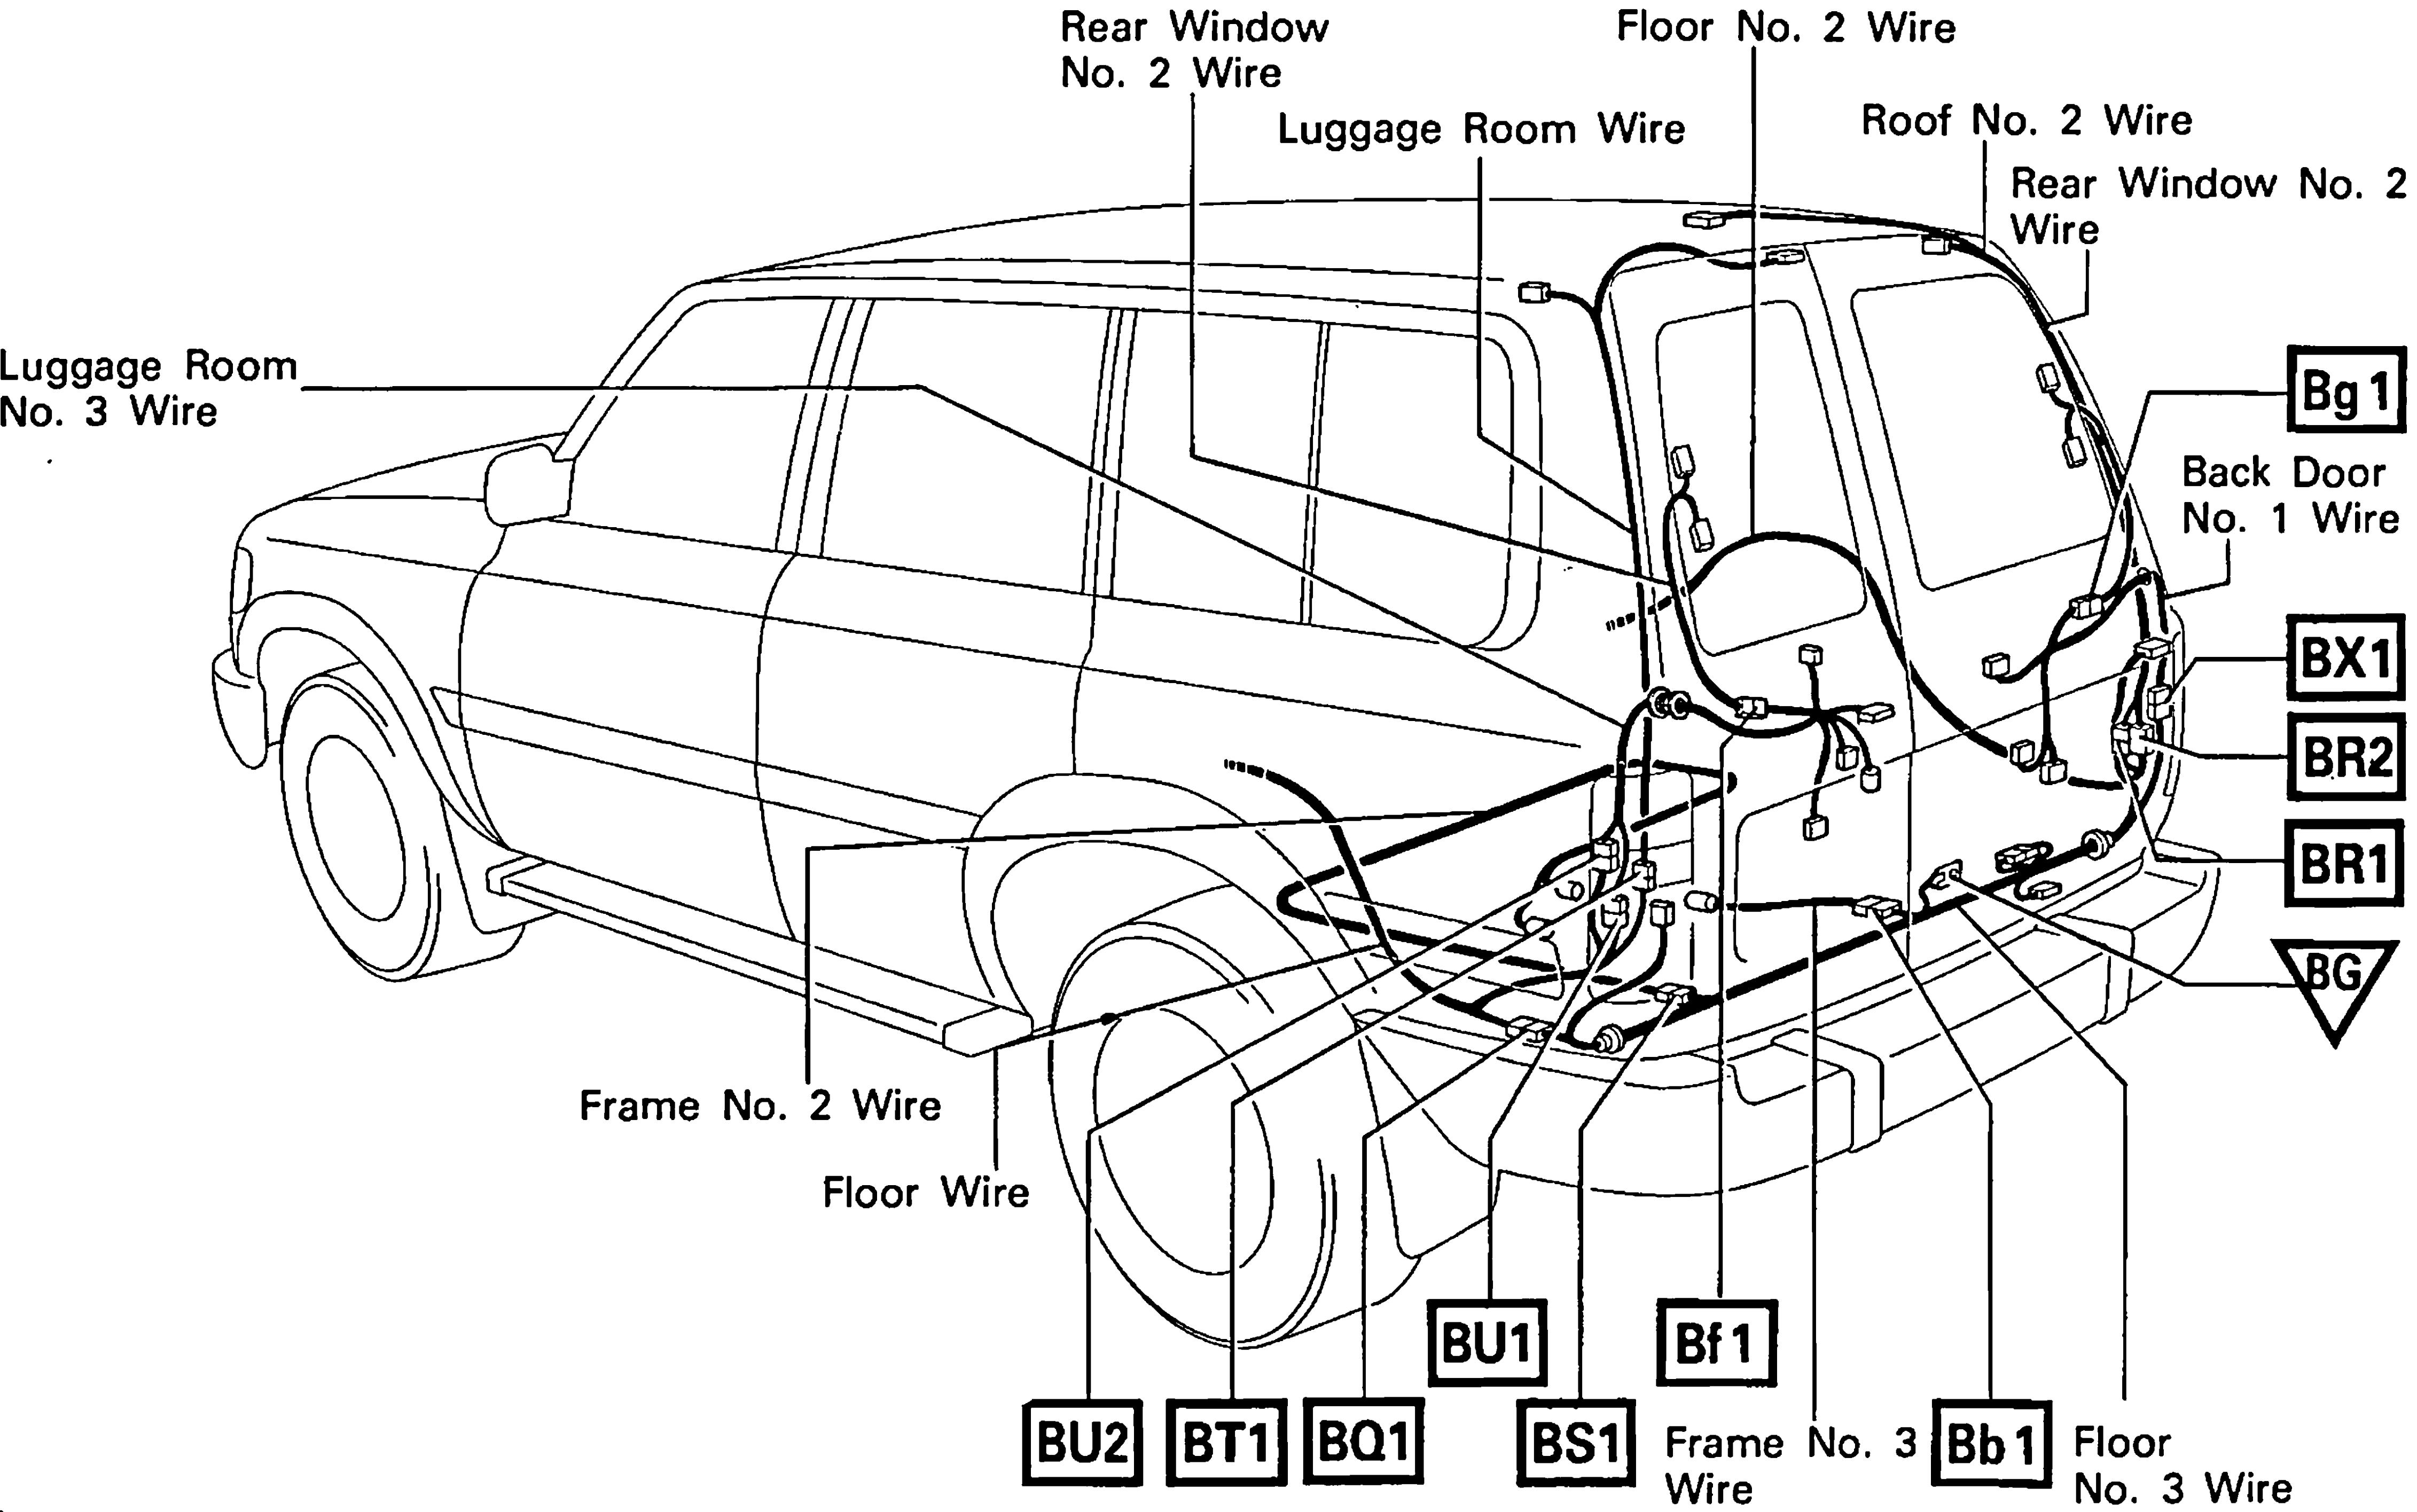

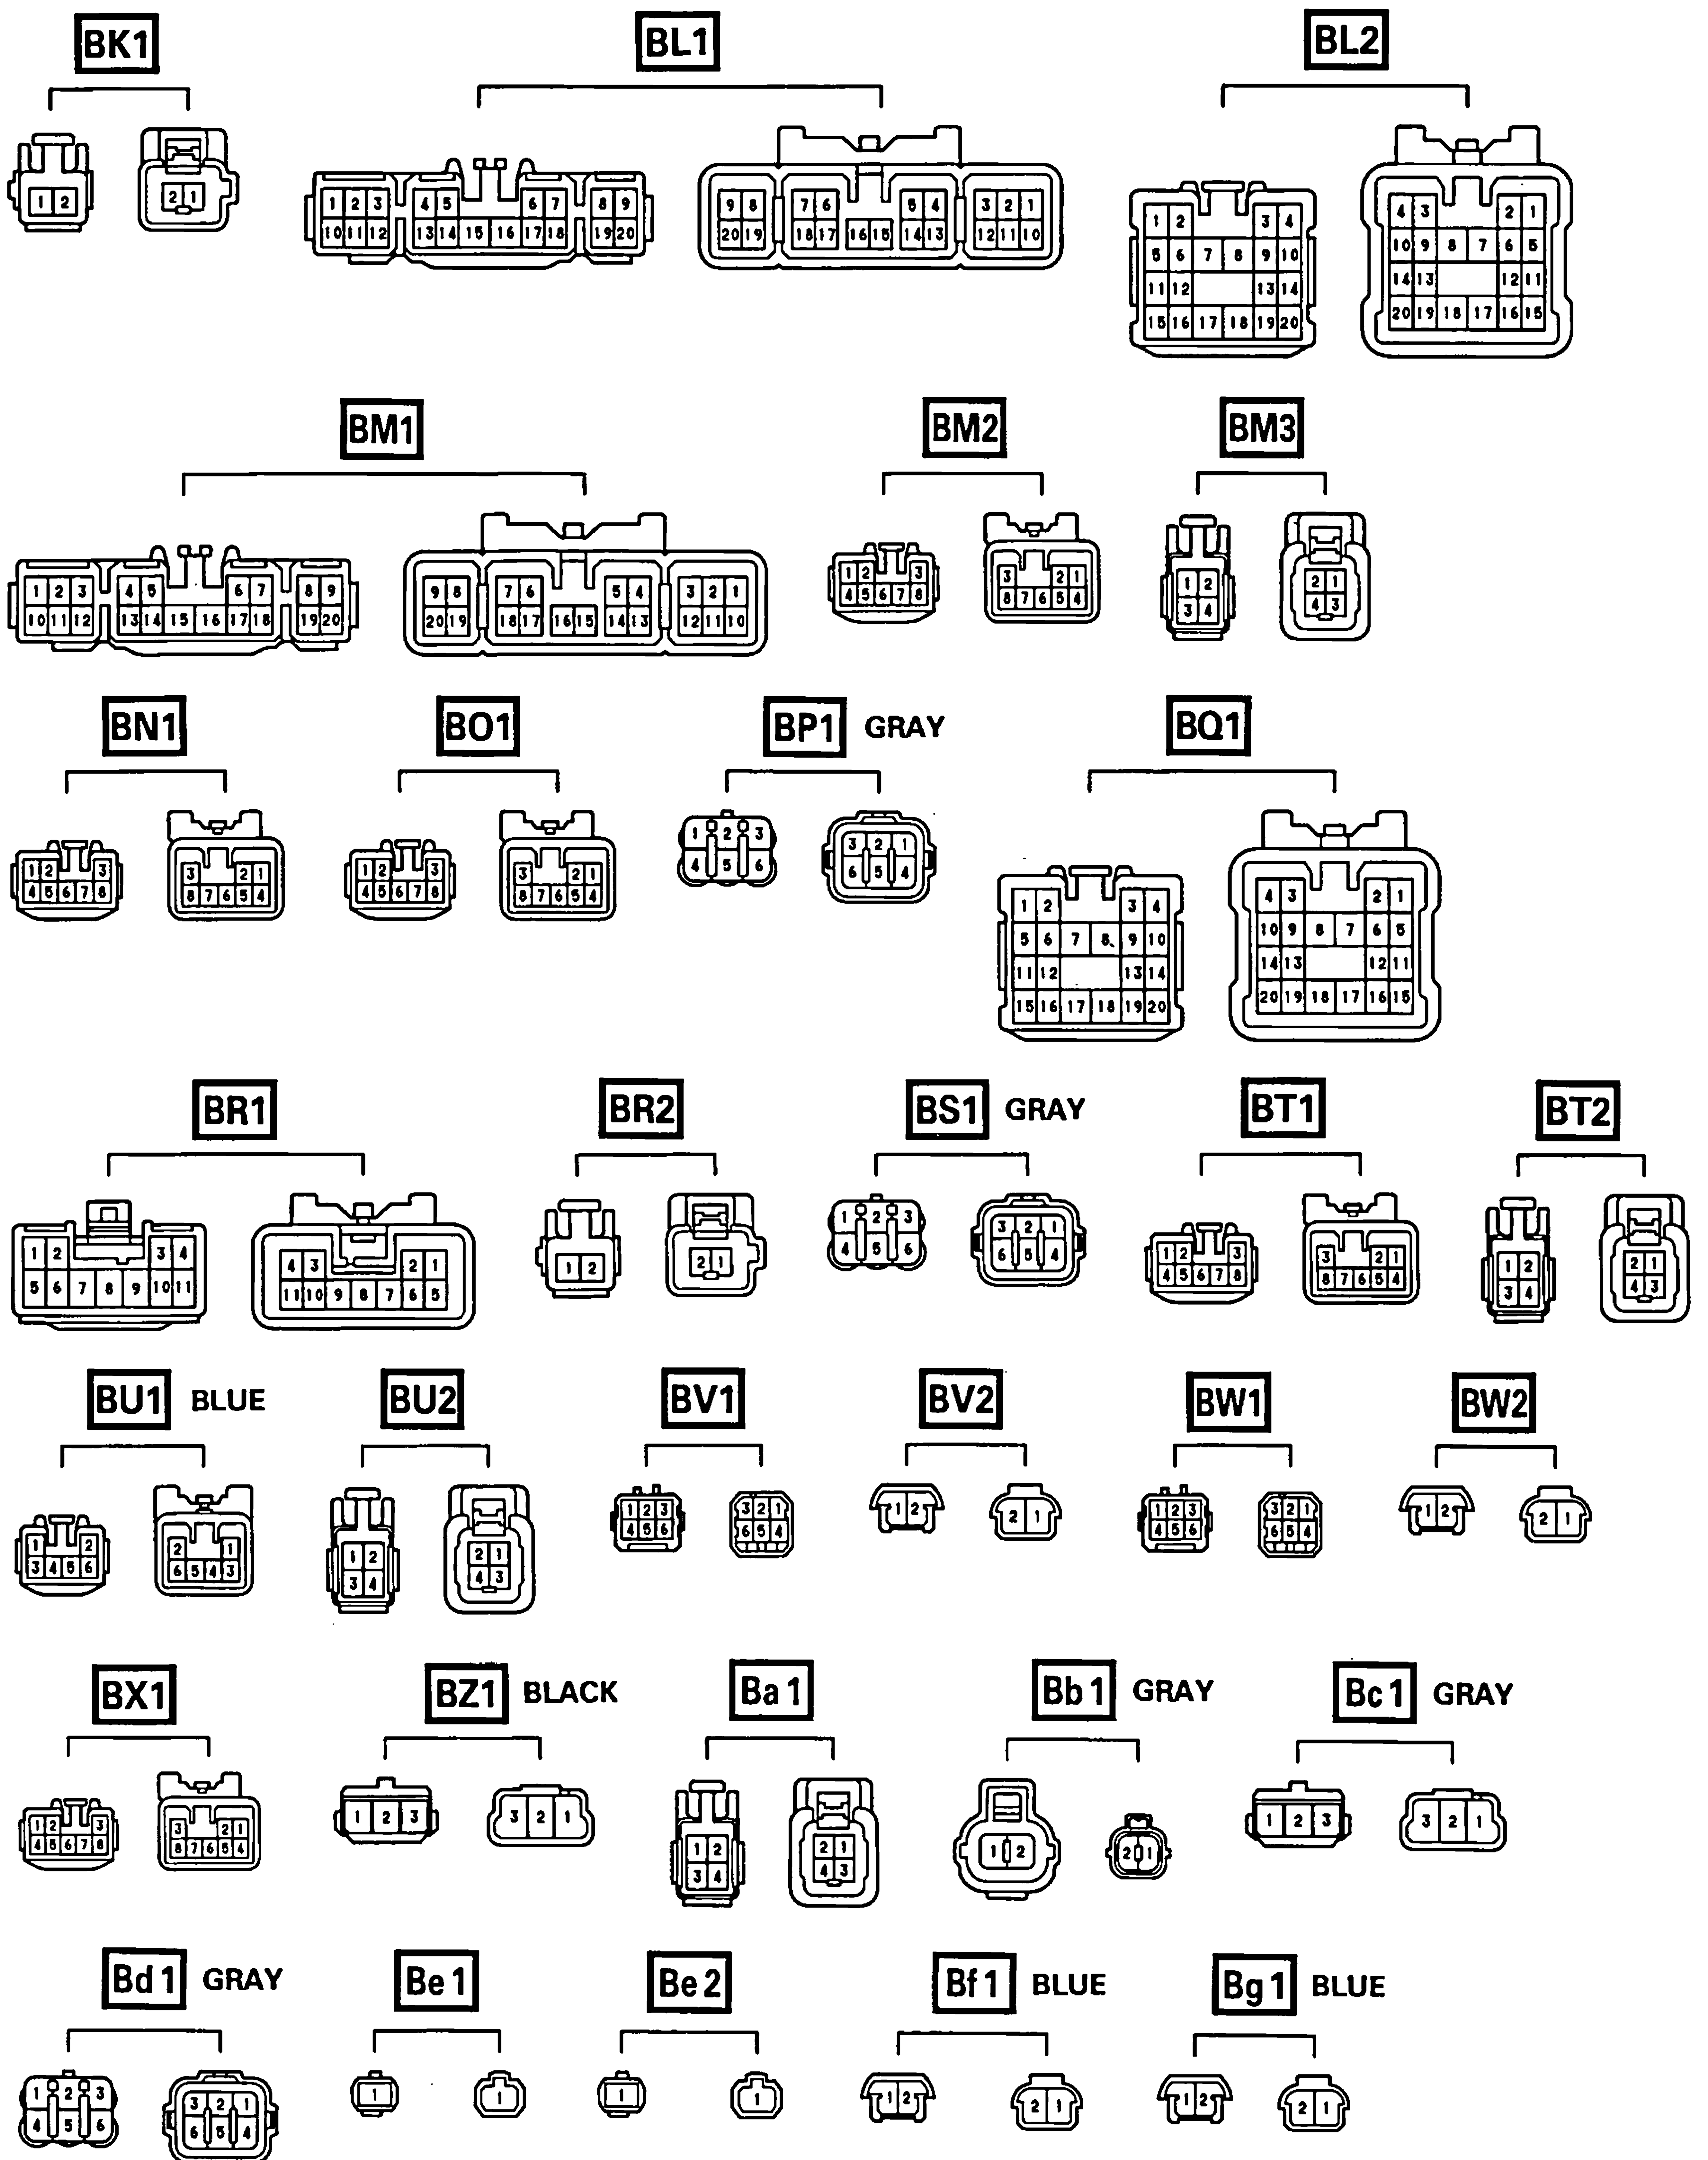
Connector Joining Wire Harness and Wire Harness




E ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
▽ : Location of Ground Points







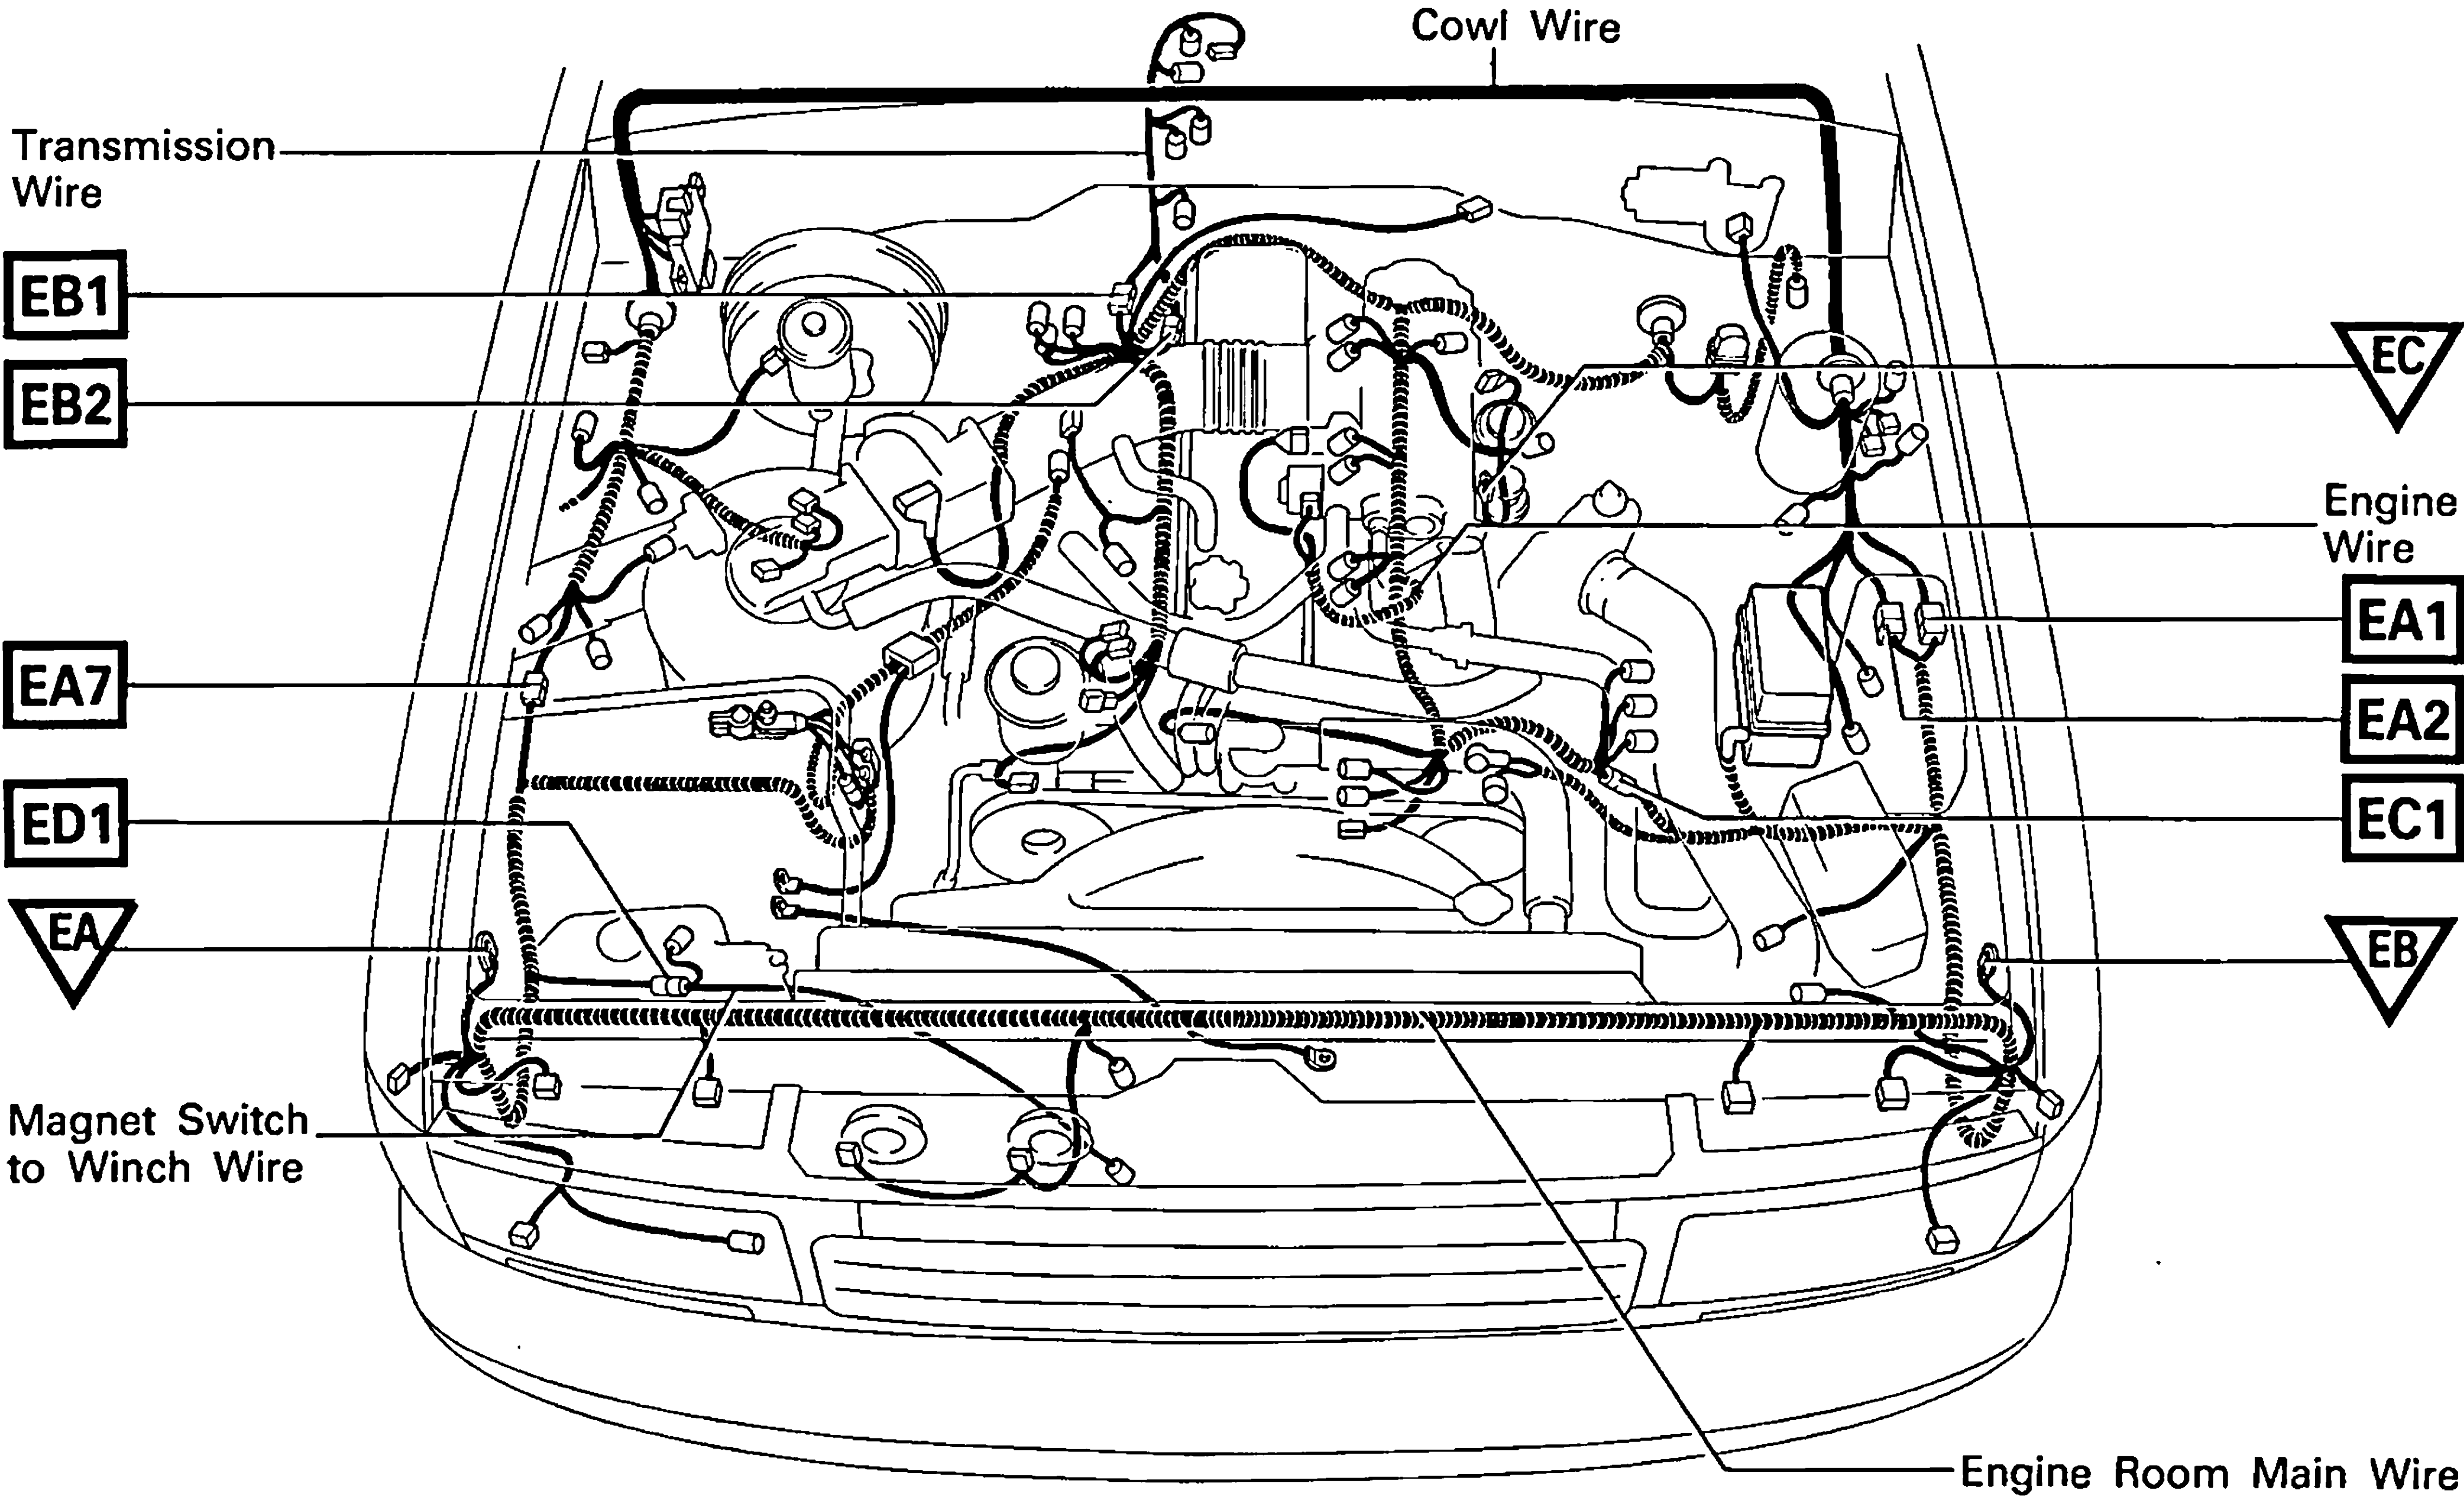
[RHD: 3F-E]



[RHD: 3F]

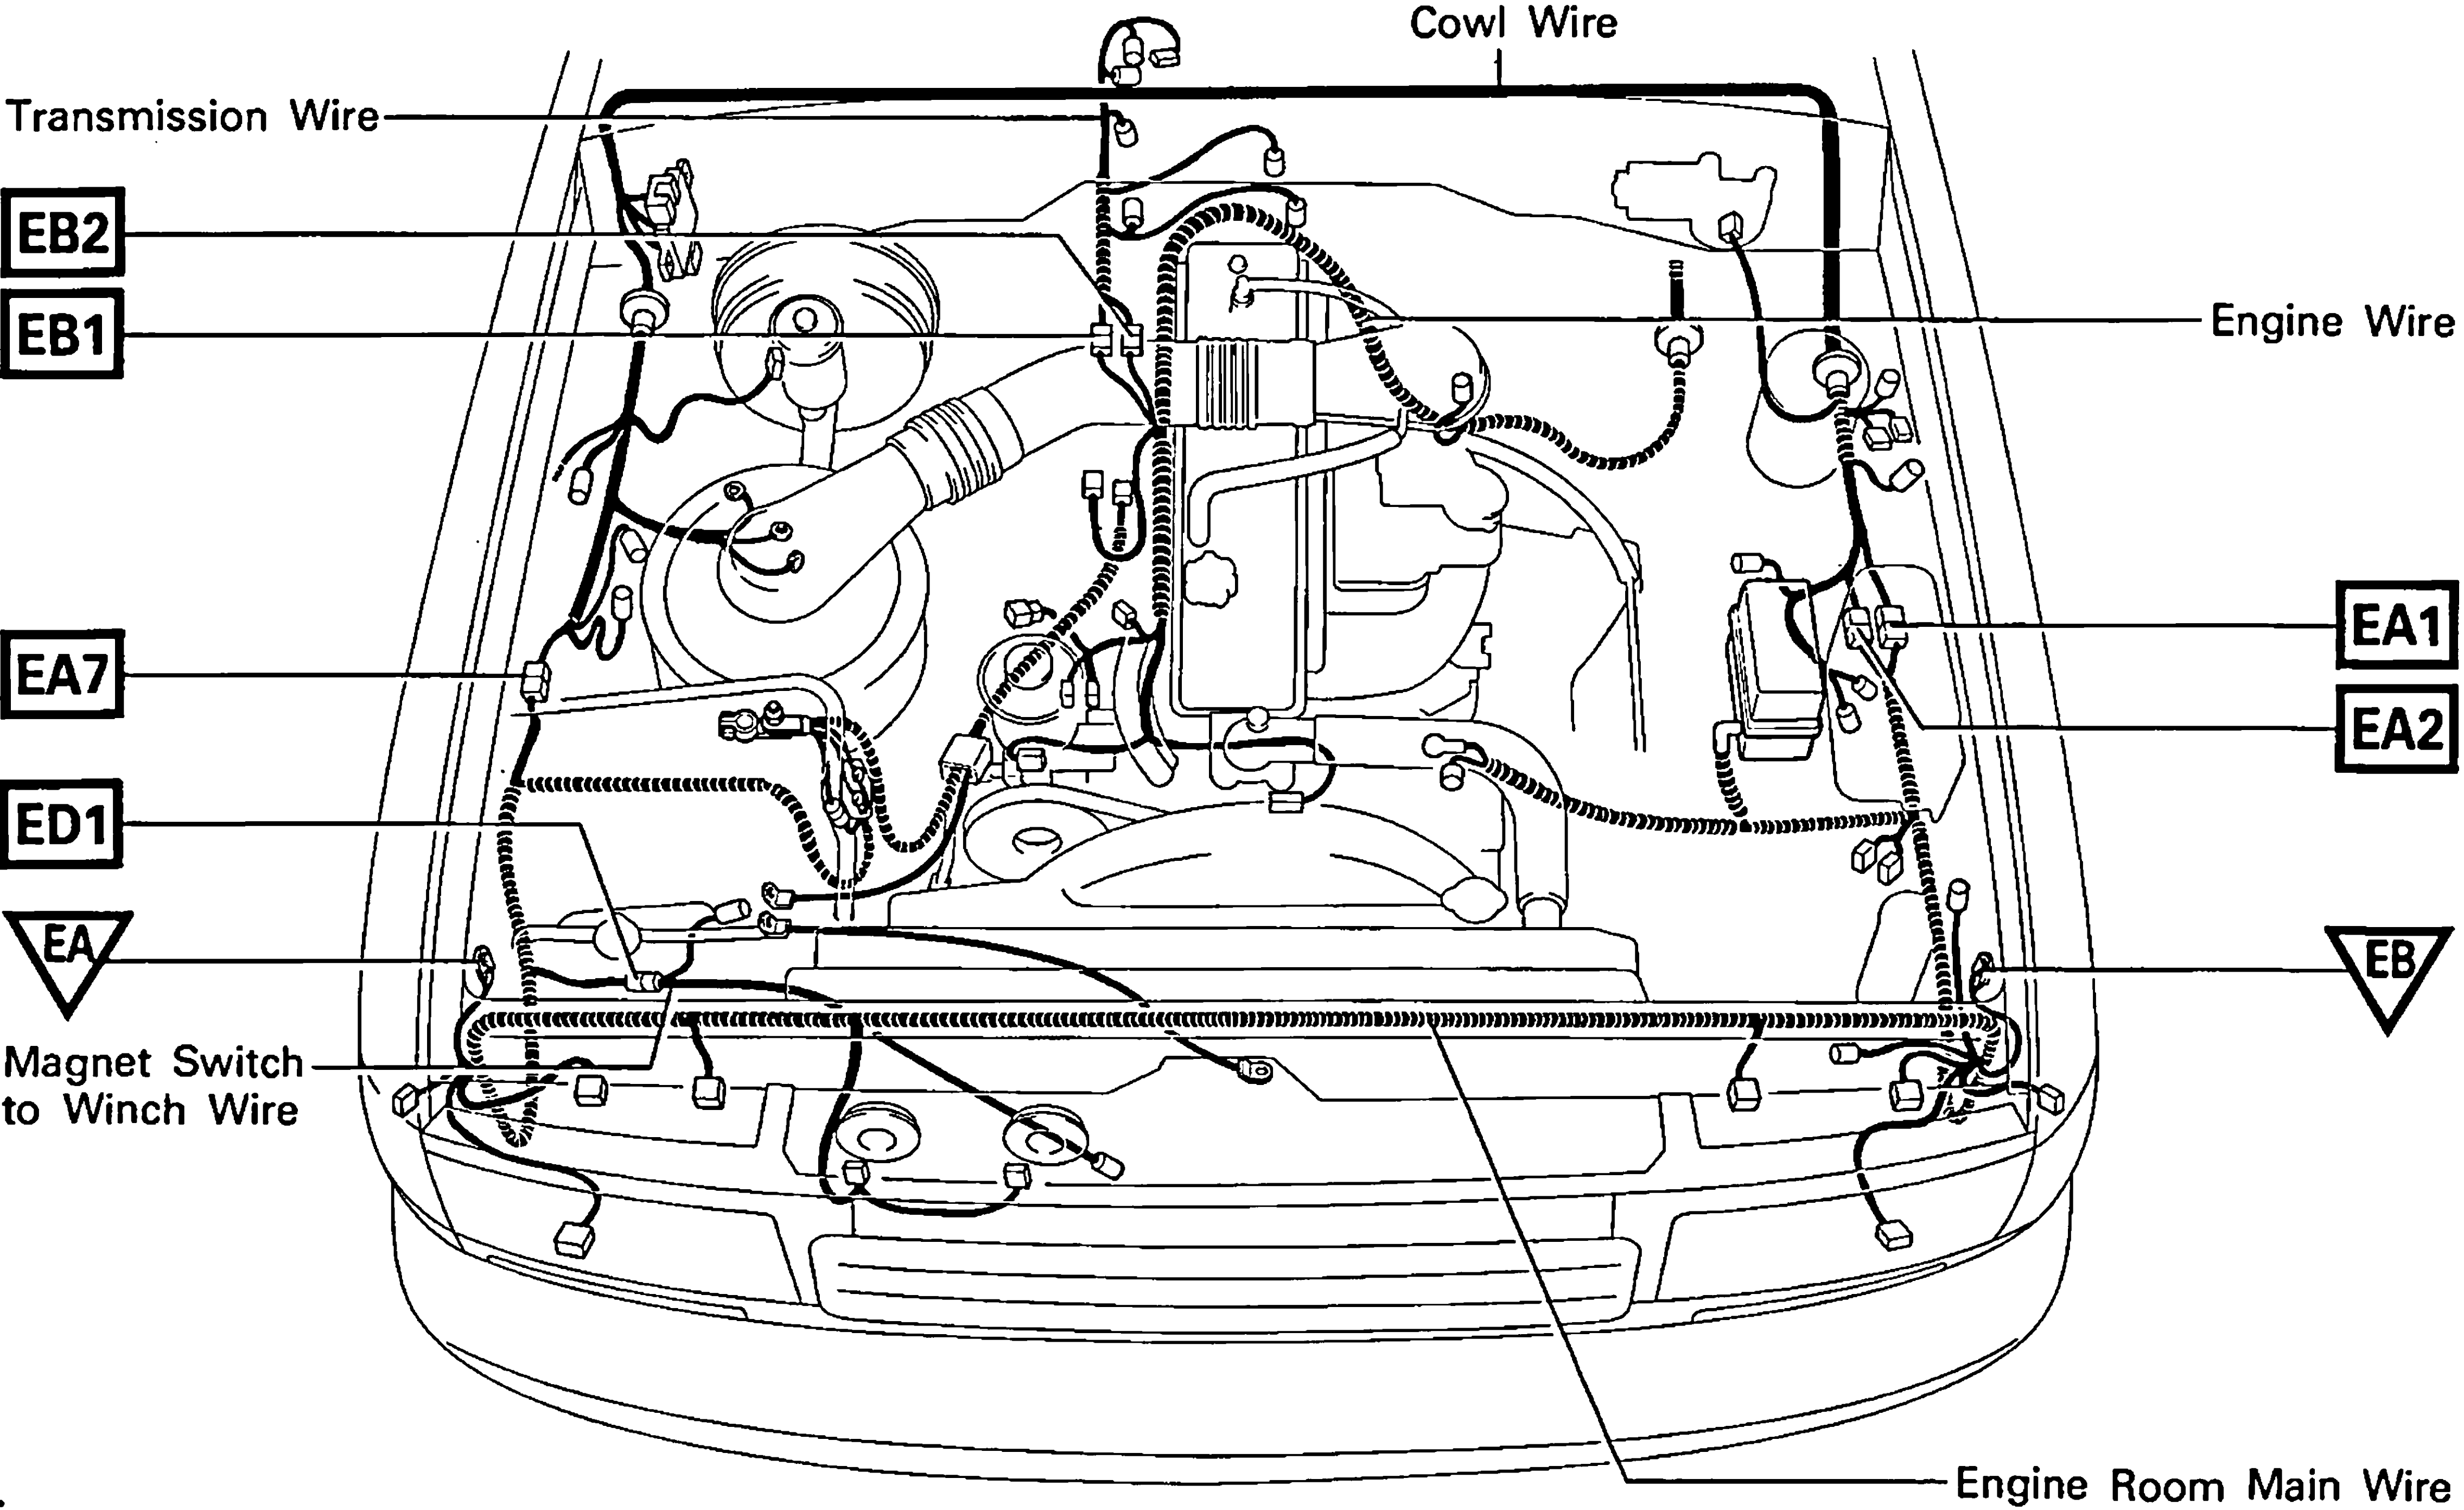

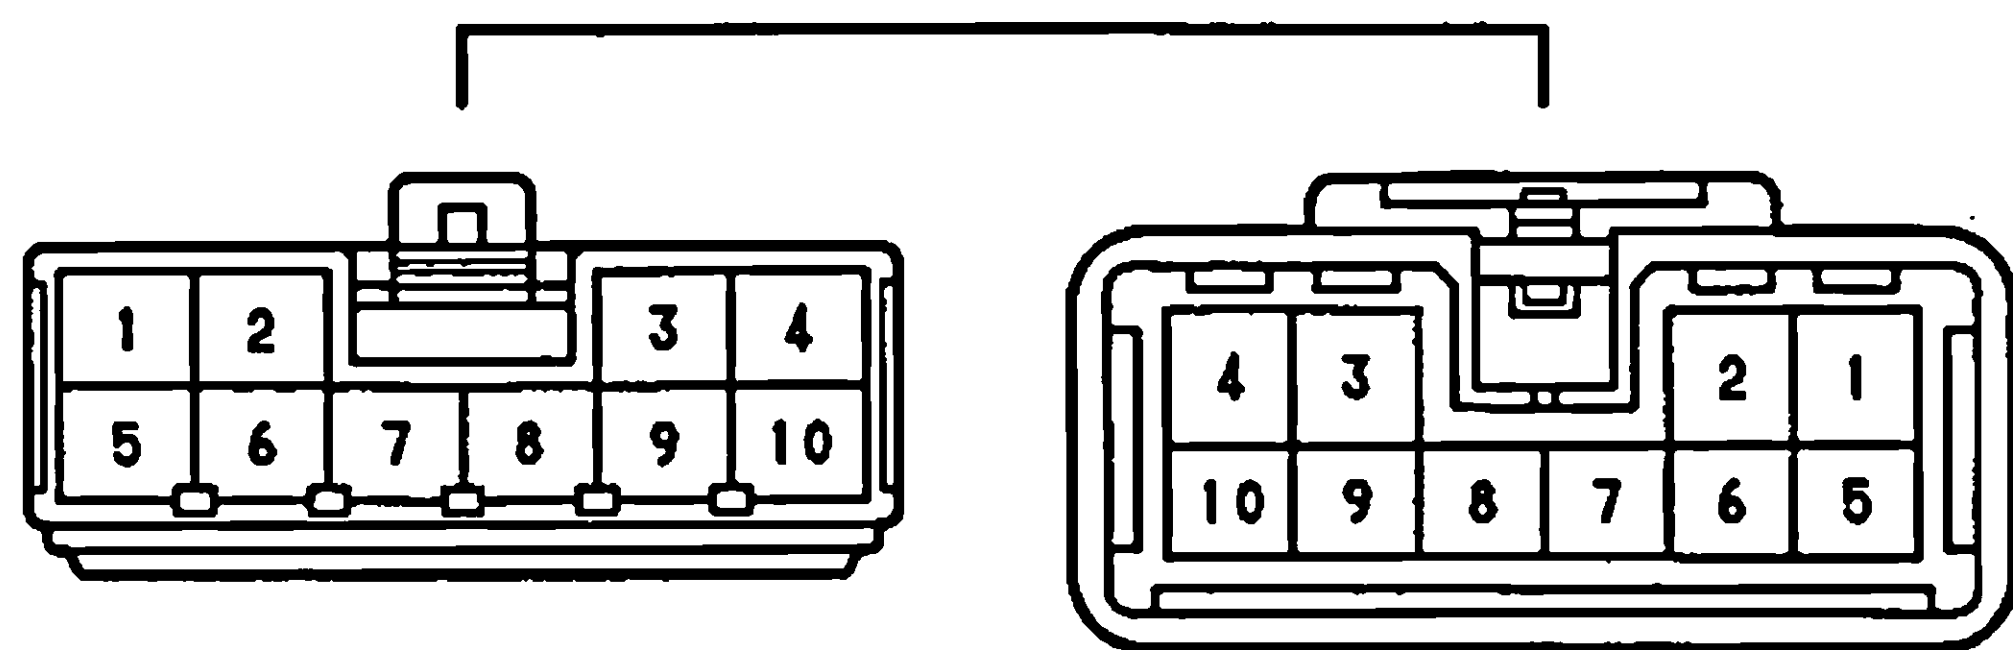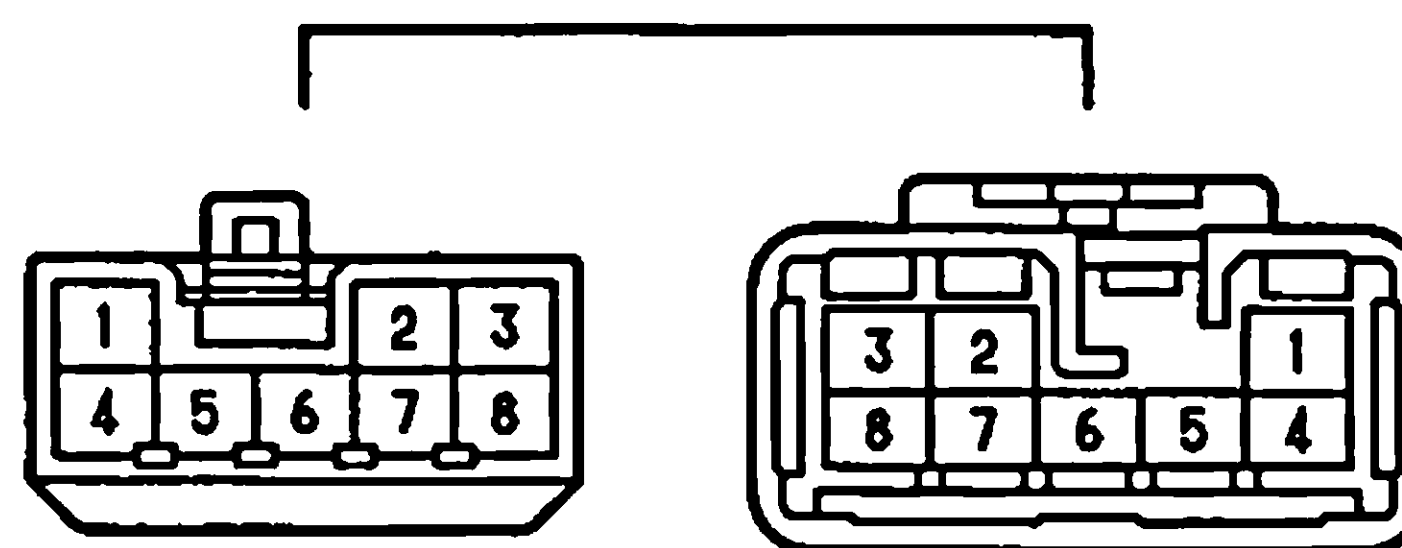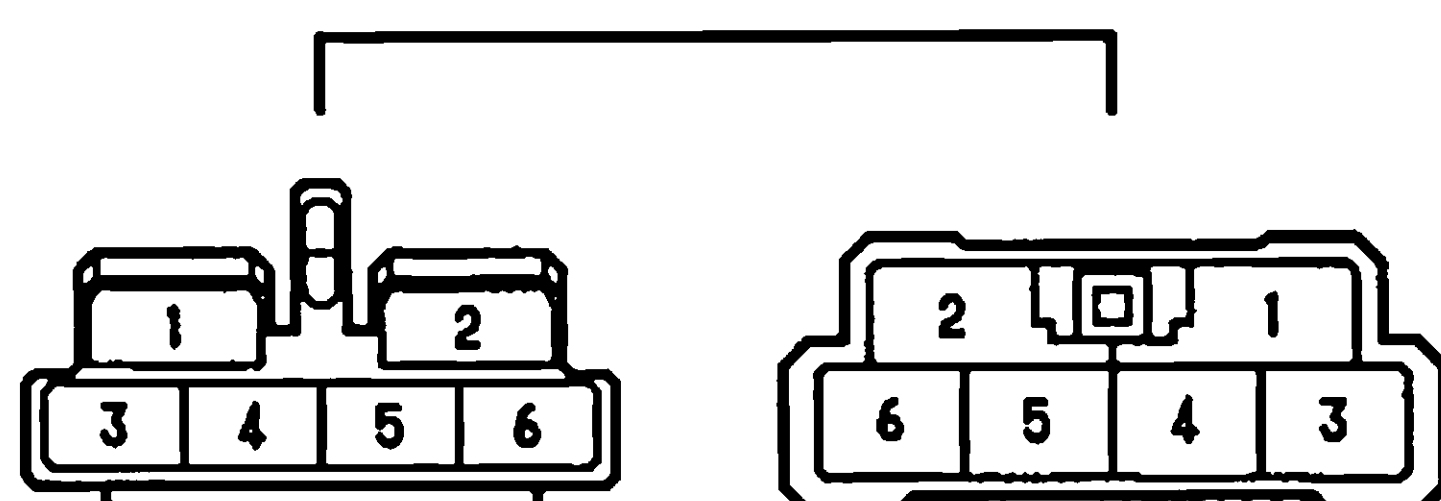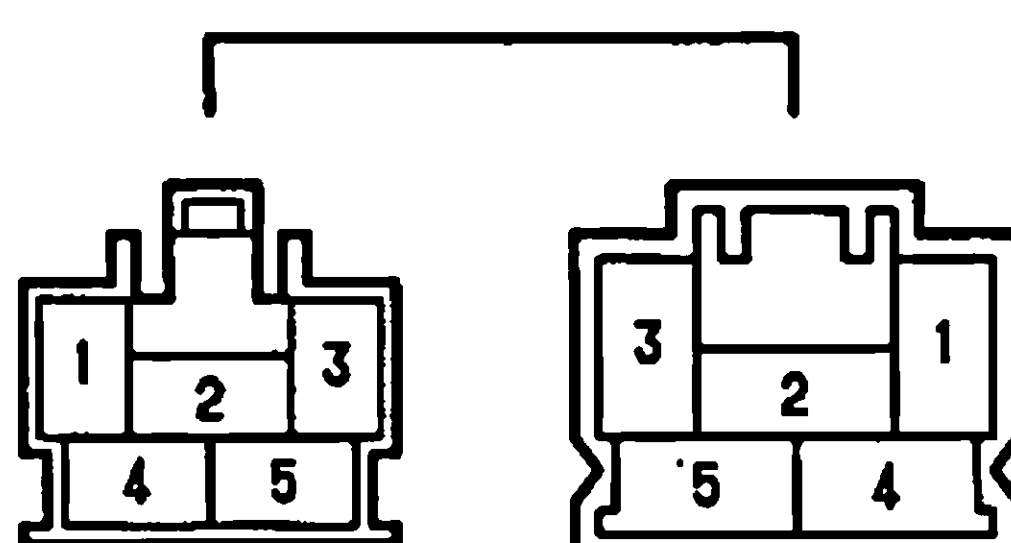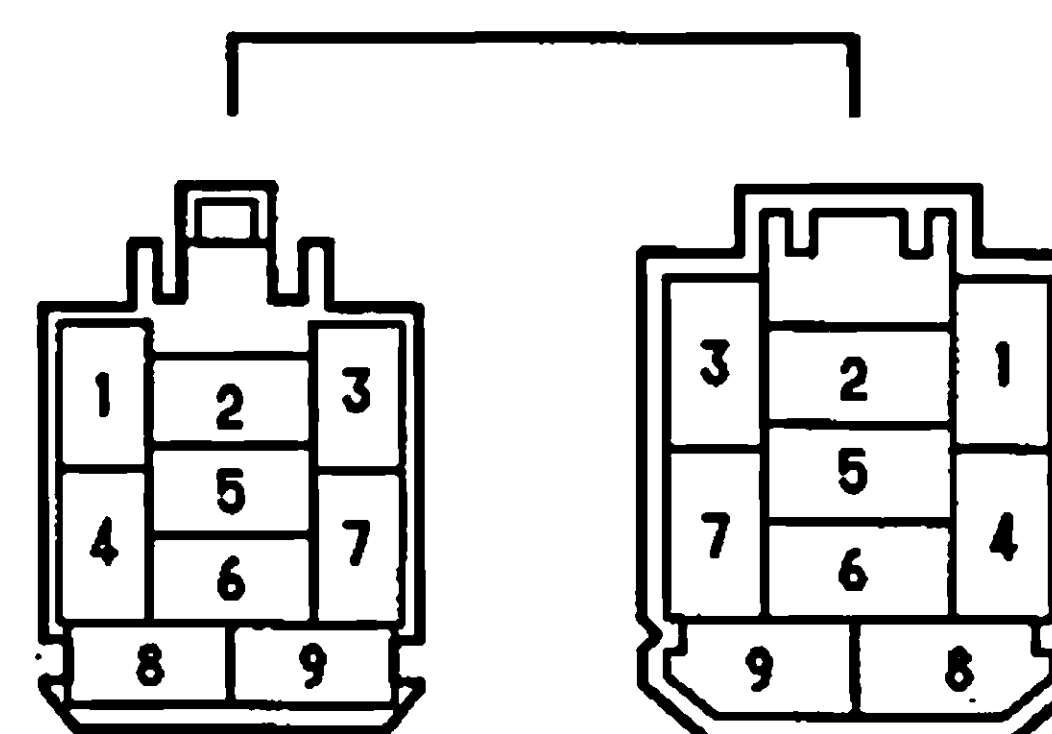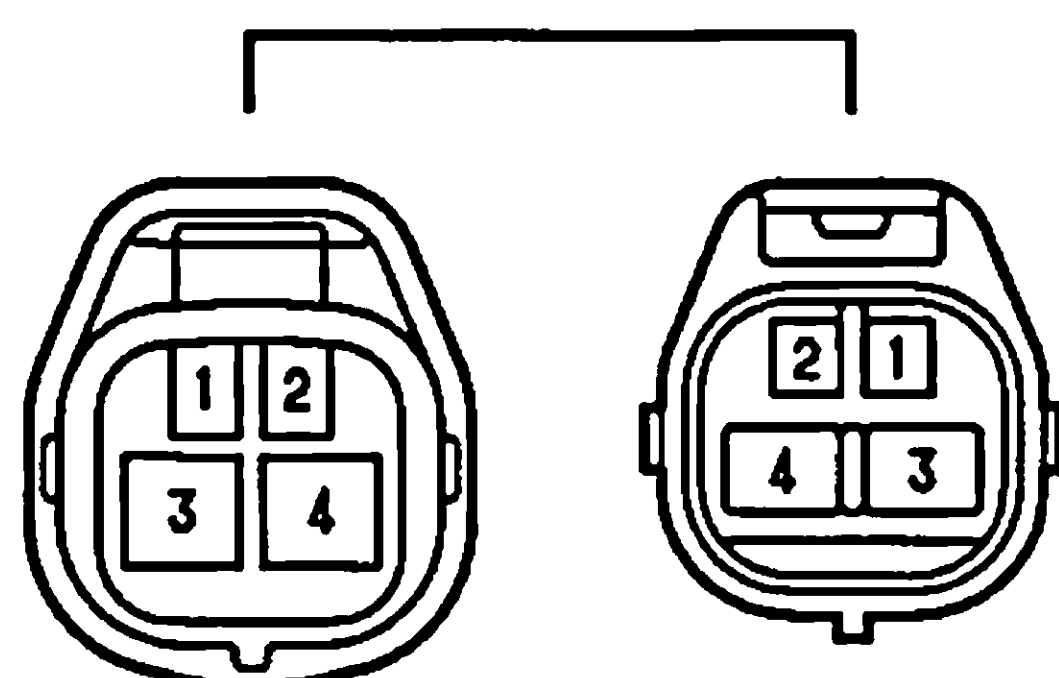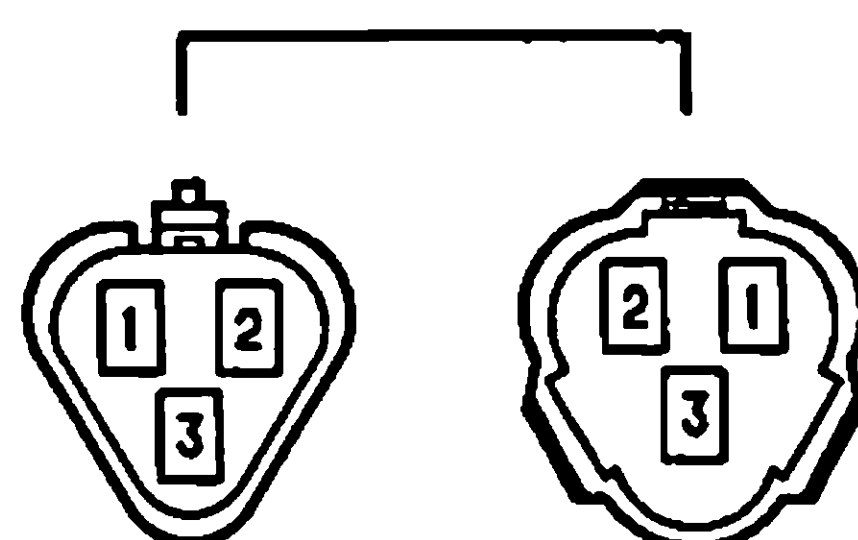Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


EA1 GRAY**EA2** GRAY**EA7** GRAY**EB1** GRAY**EB2** GRAY**EC1** GRAY**ED1** GRAY

E ELECTRICAL WIRING ROUTING


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

 : Location of Ground Points

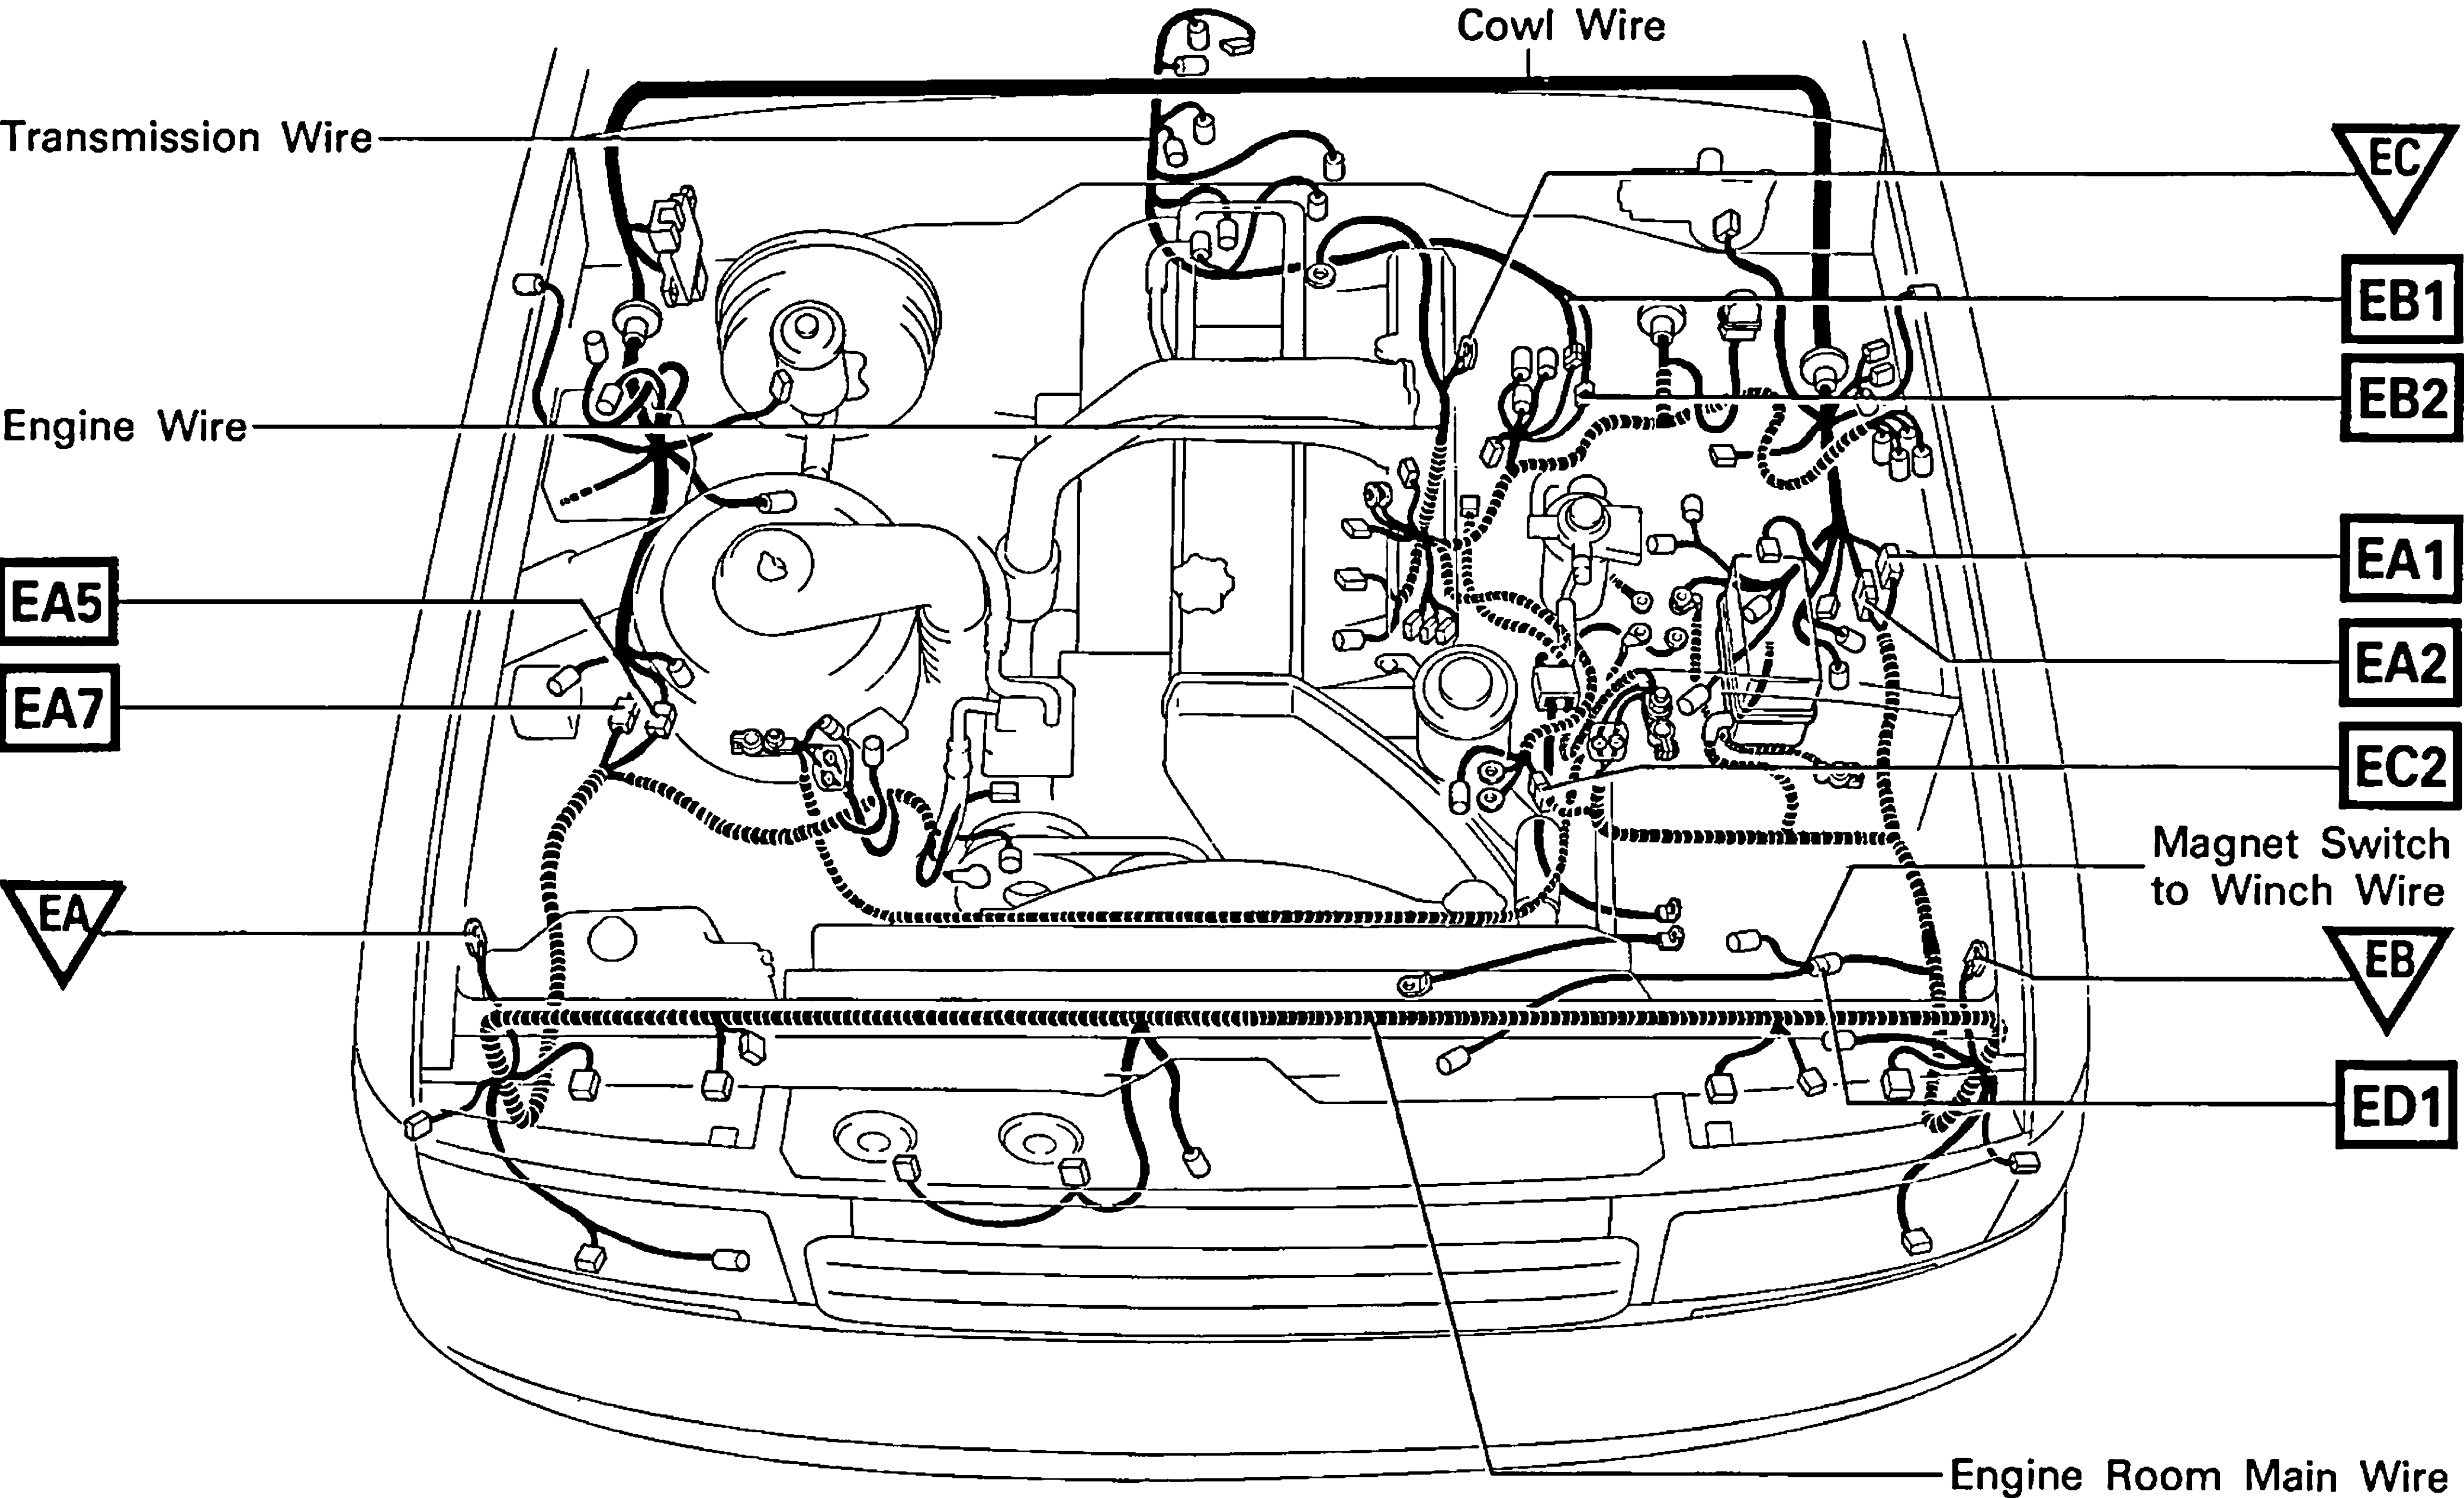
[RHD: 1HD-T]



[RHD: 1HZ]

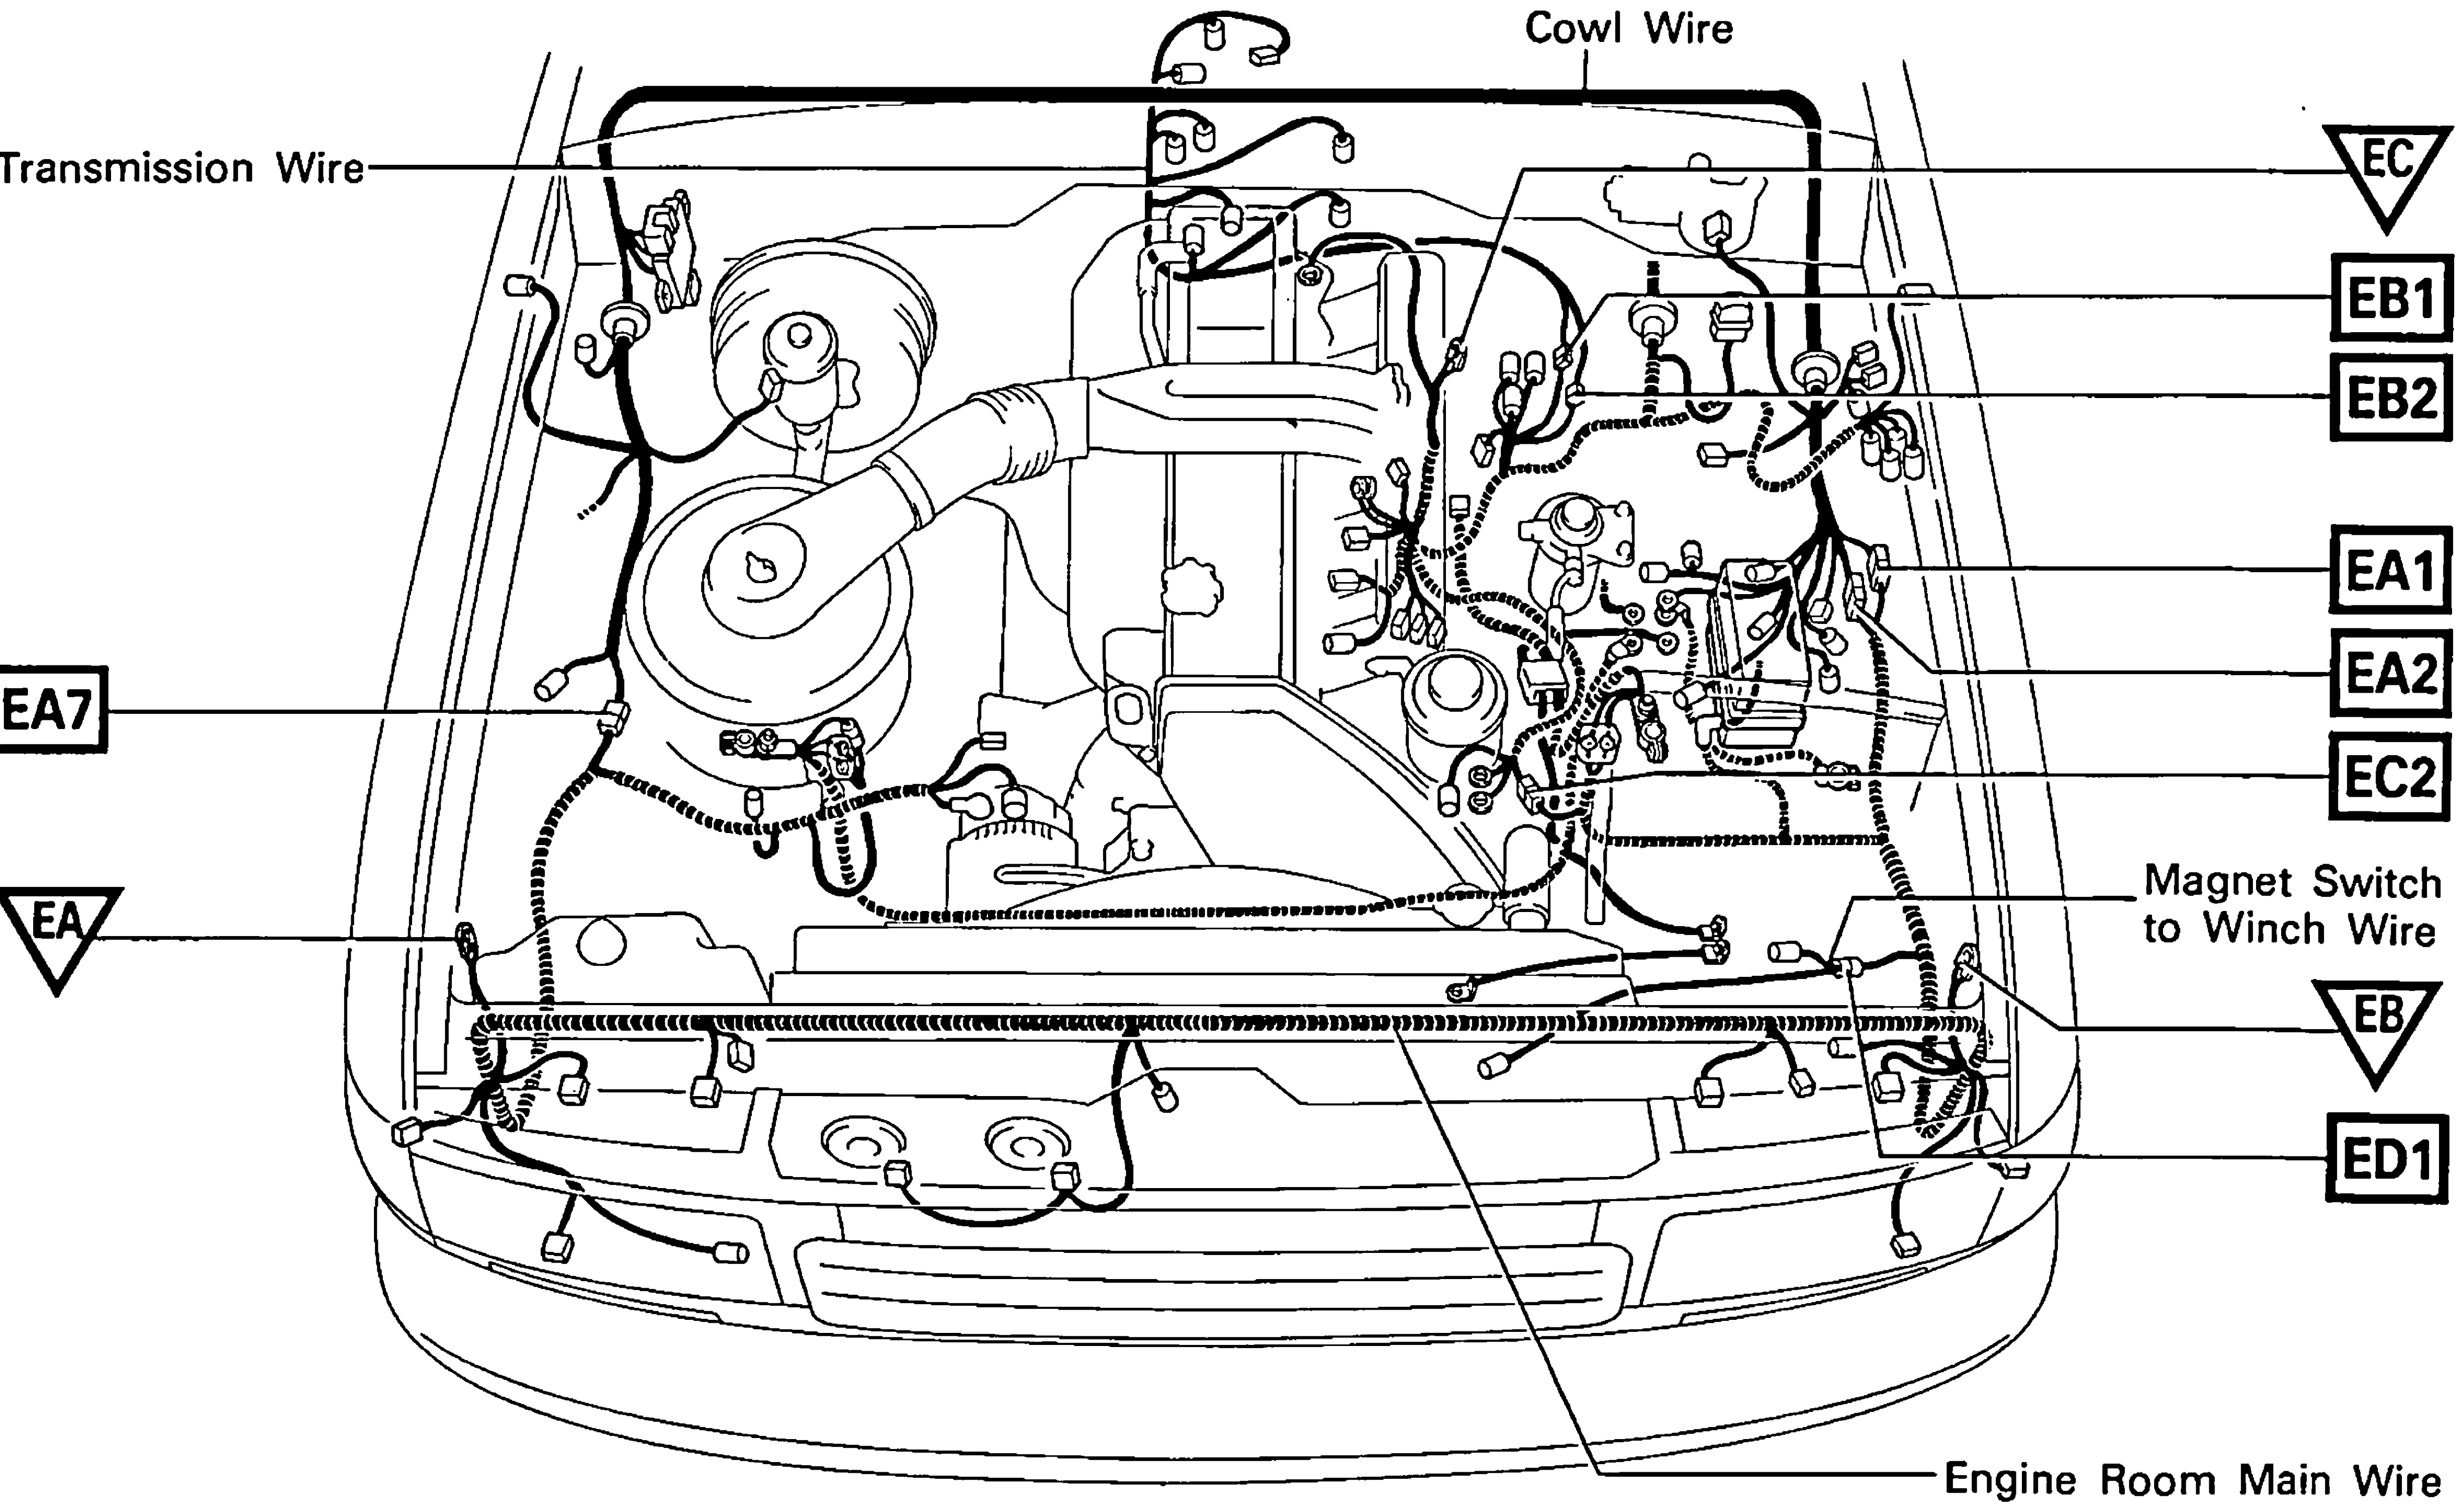

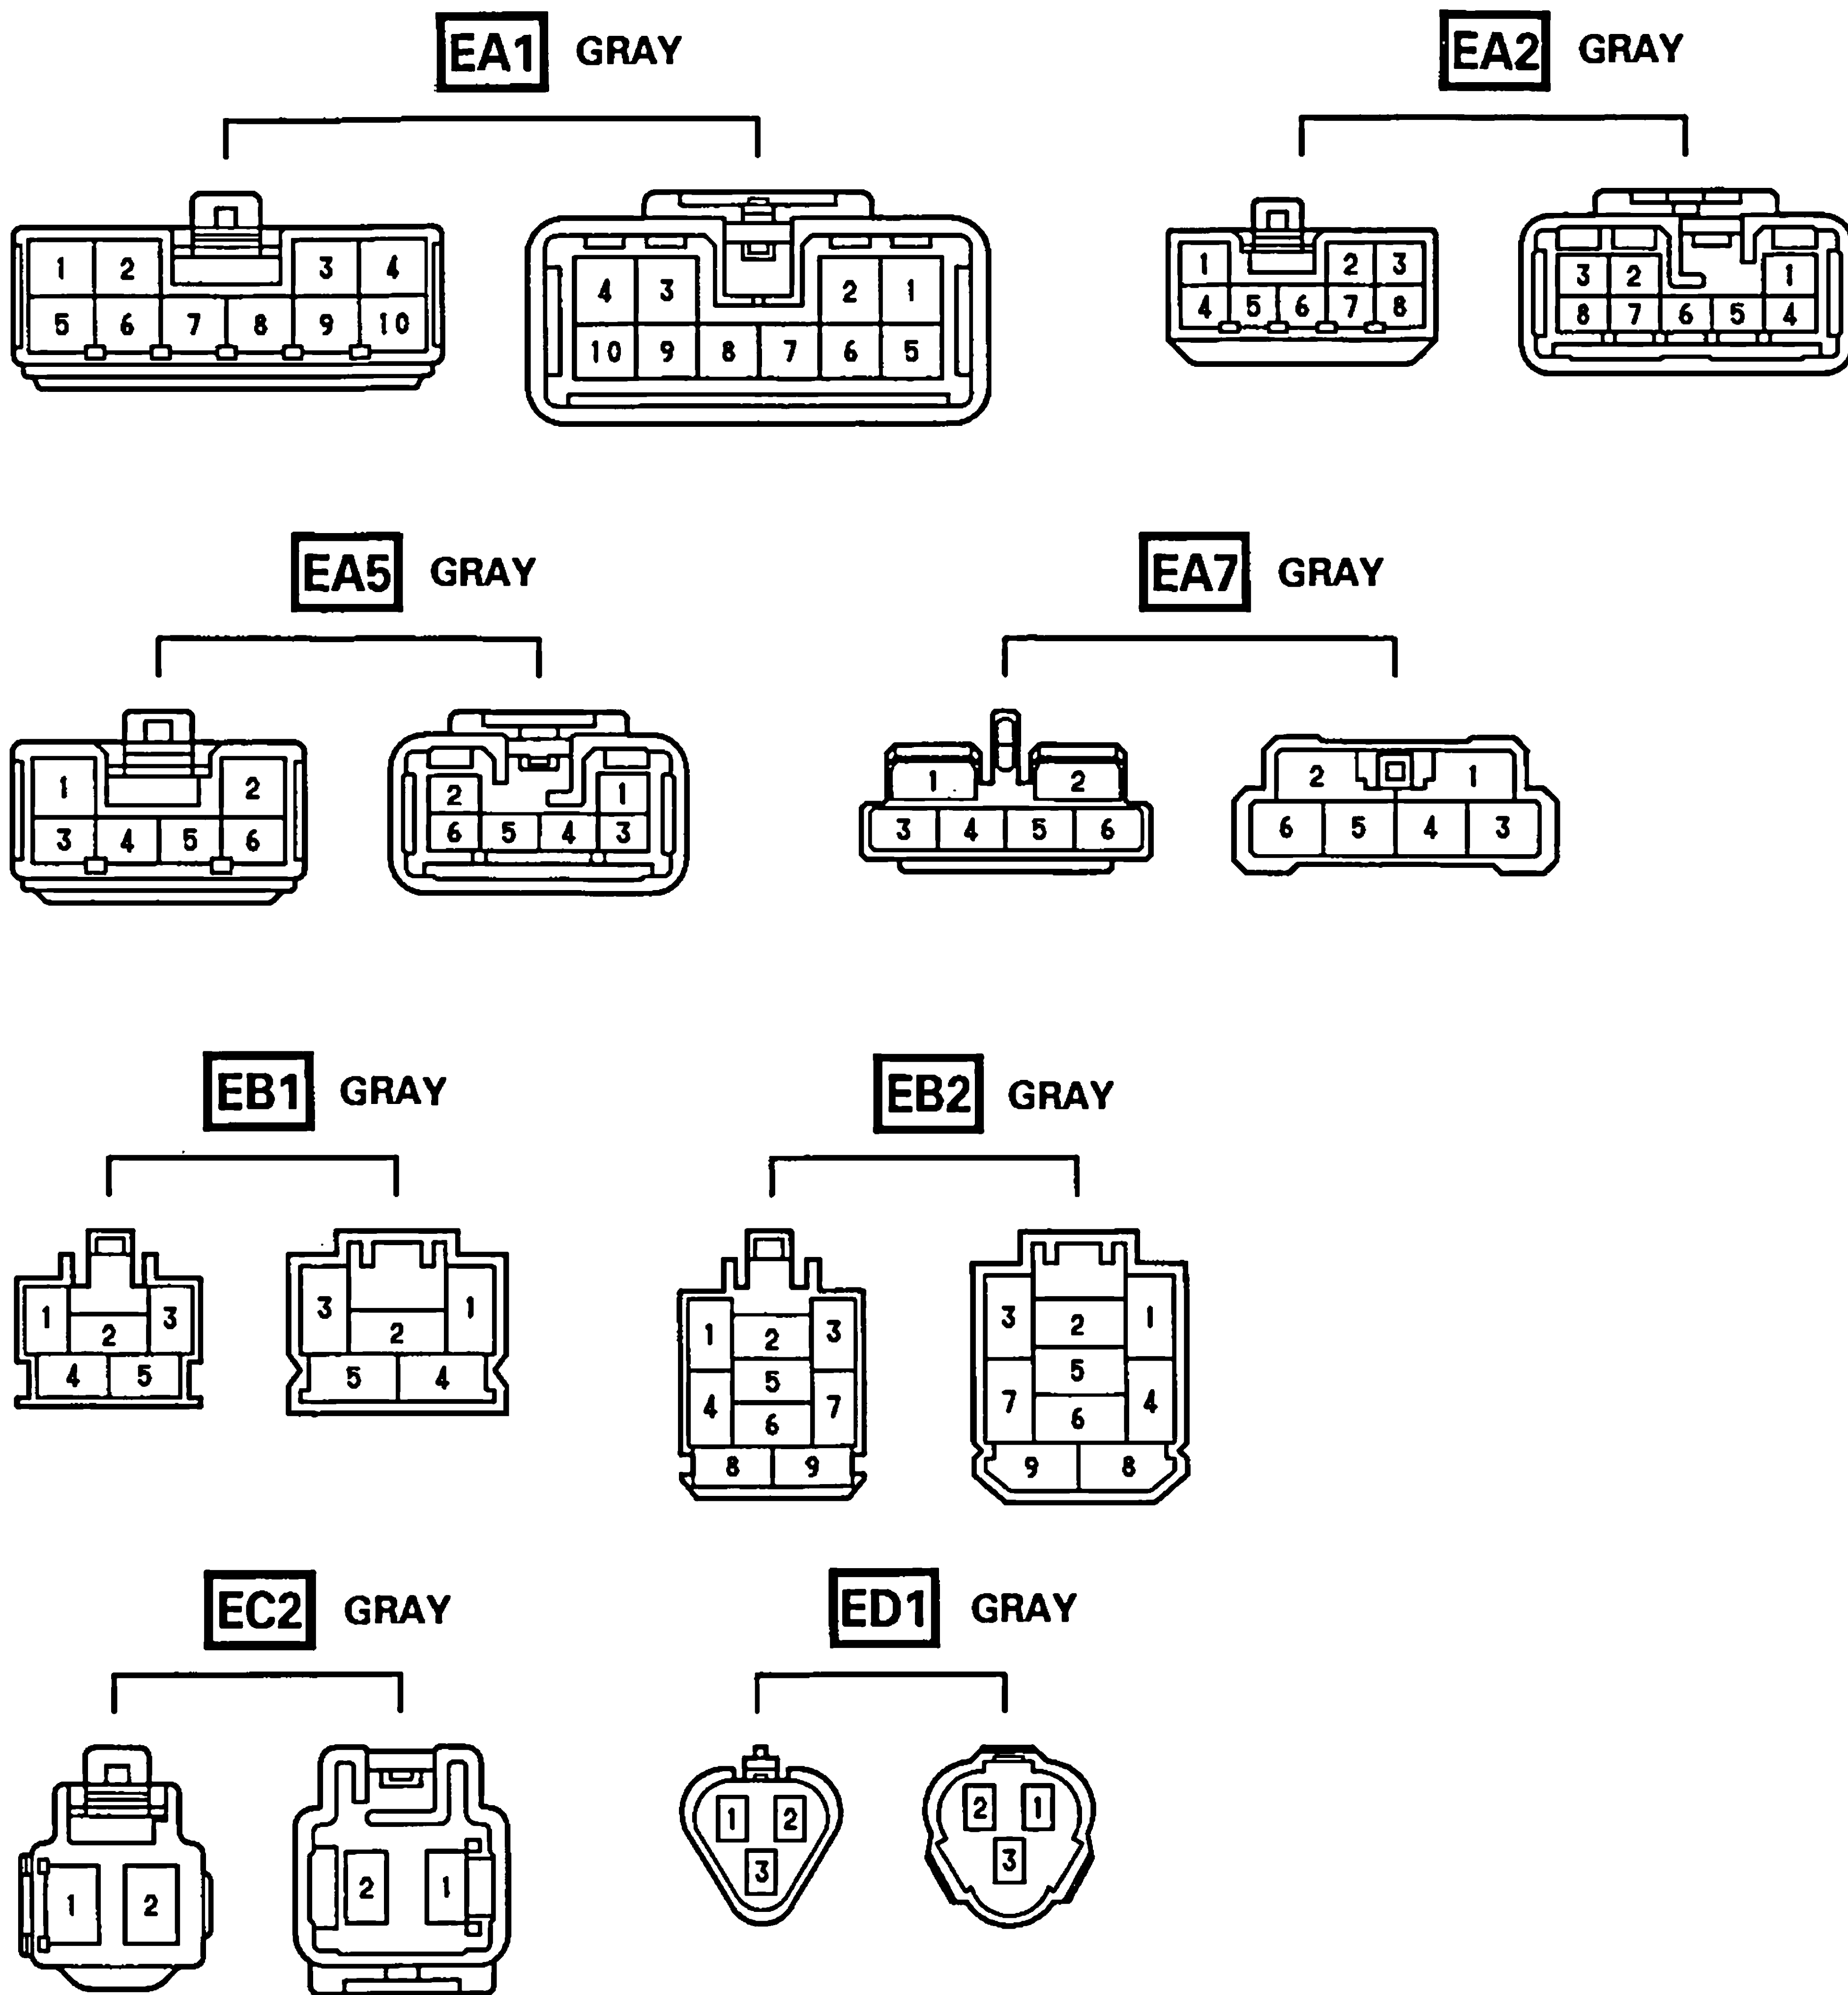Connector Joining Wire Harness and Wire Harness




E ELECTRICAL WIRING ROUTING


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

 : Location of Ground Points

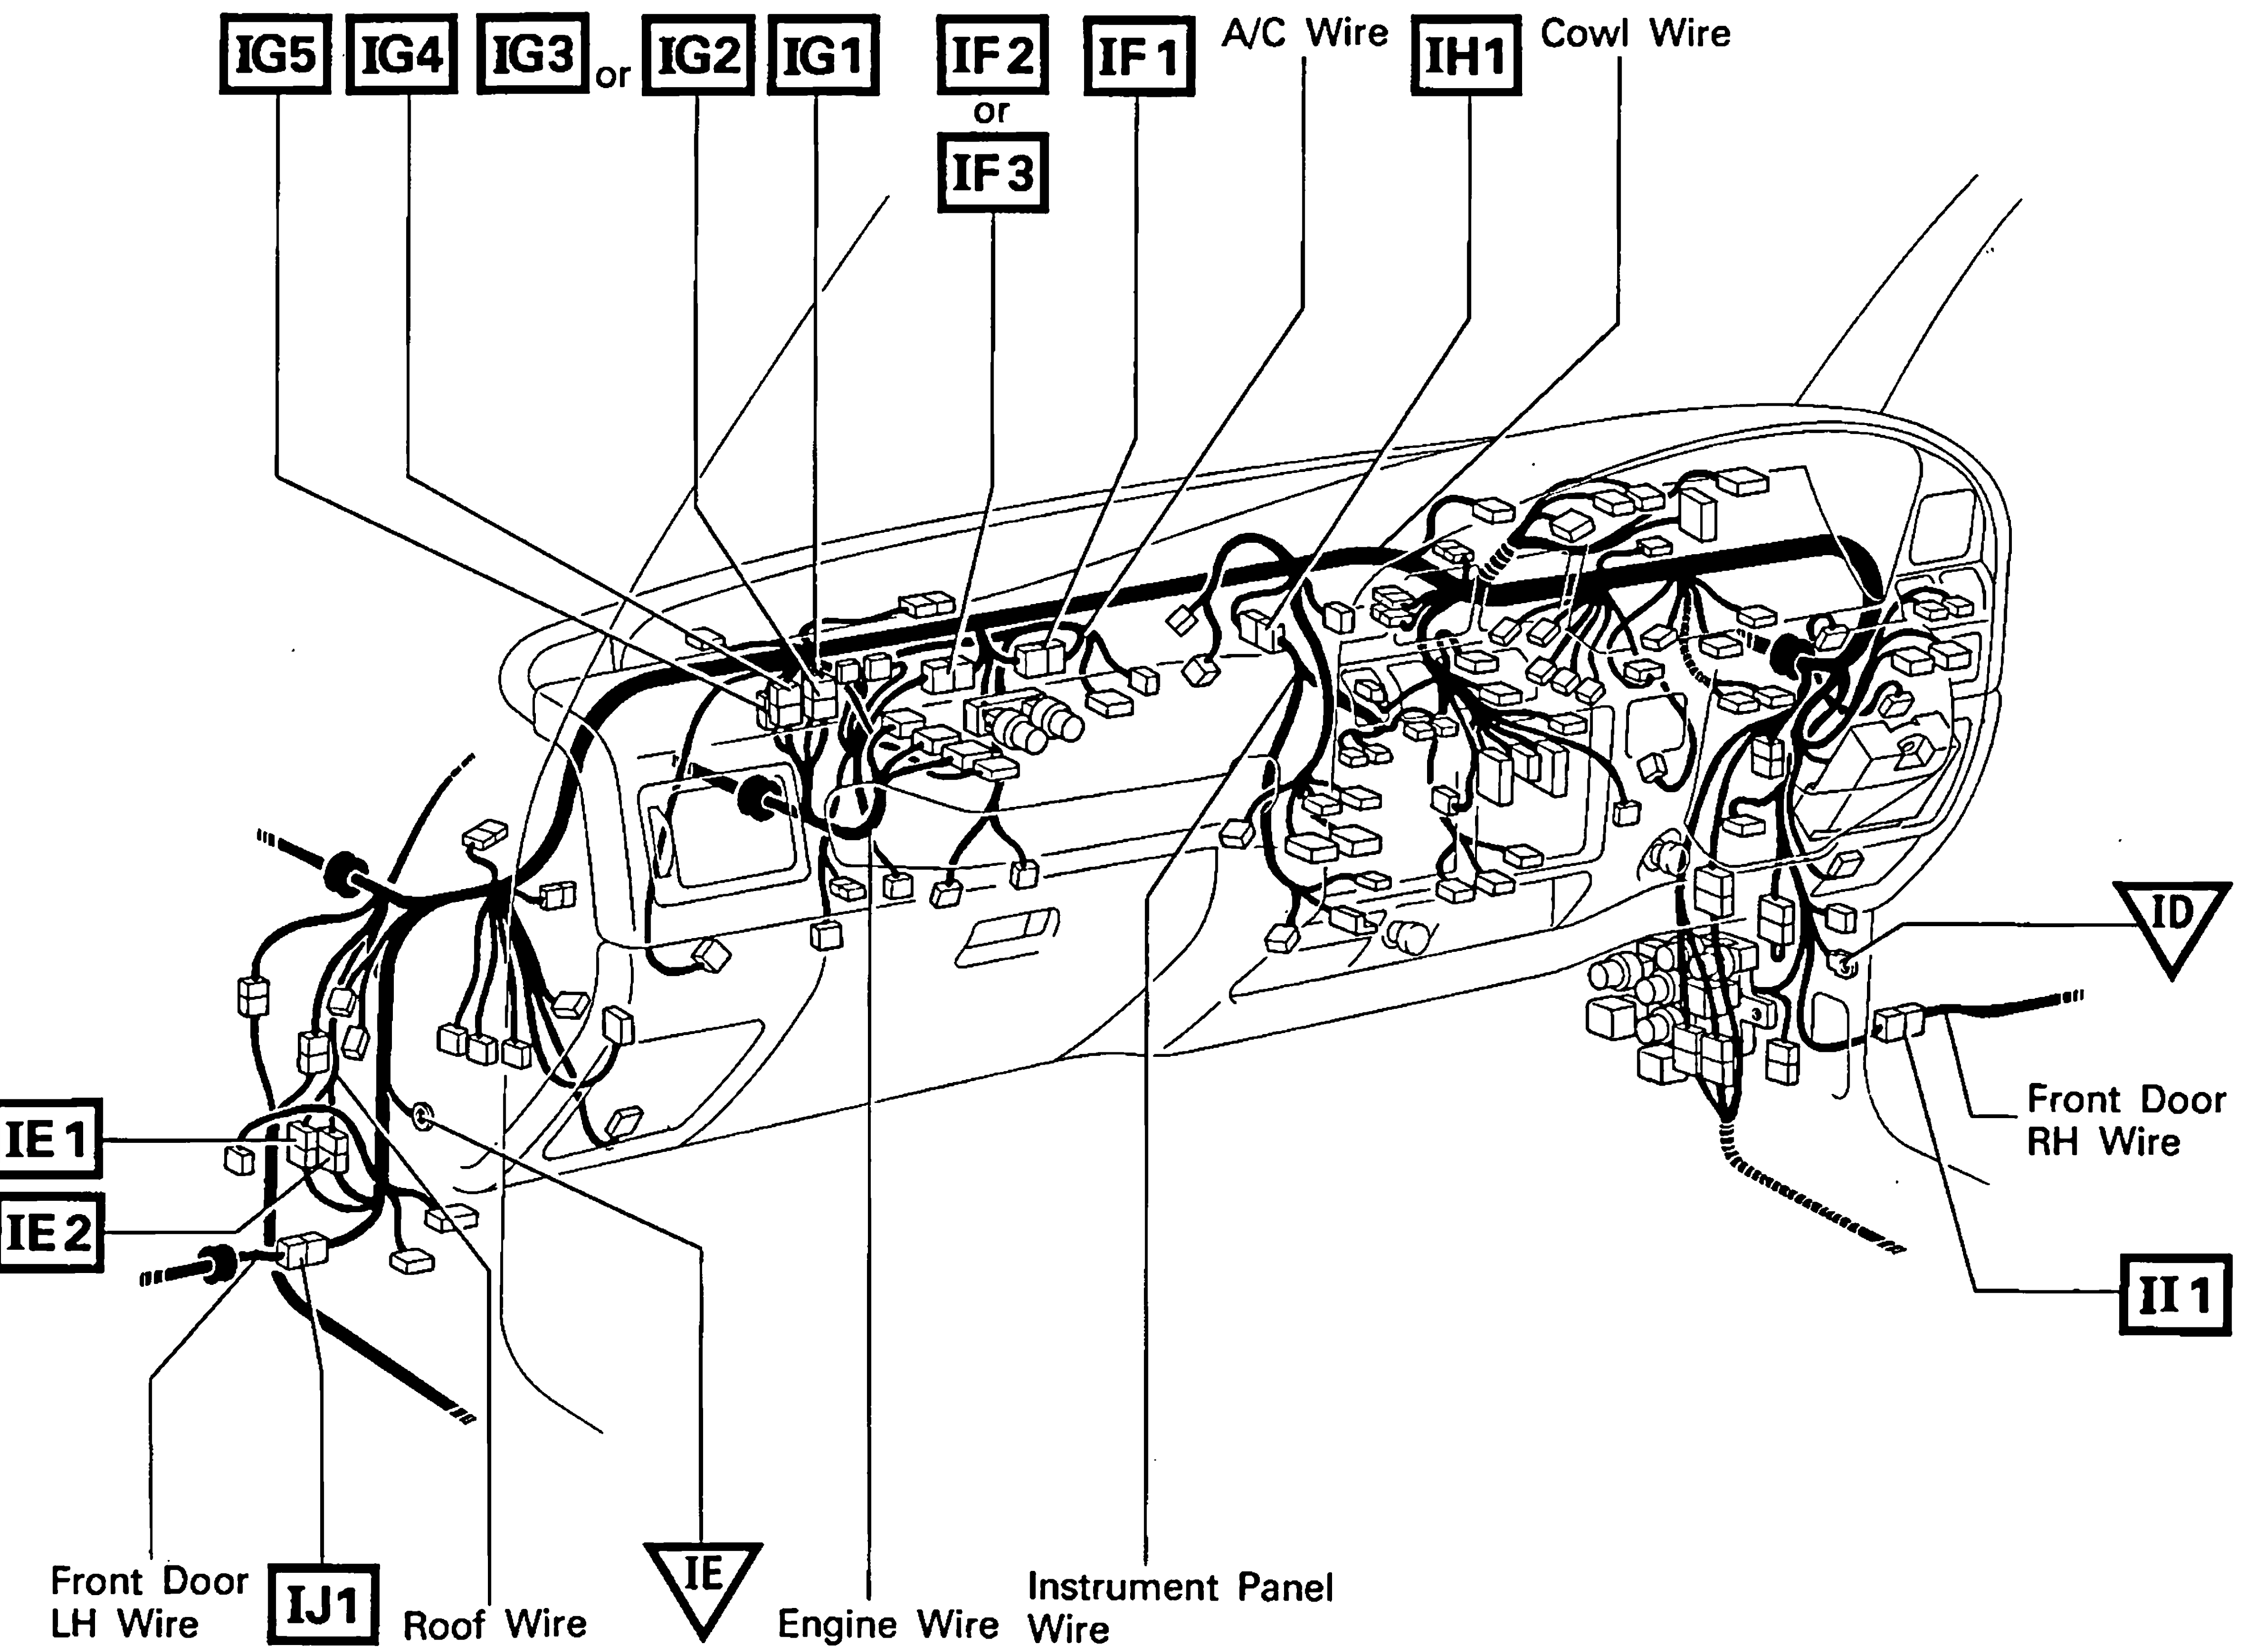[RHD: Instrument Panel]



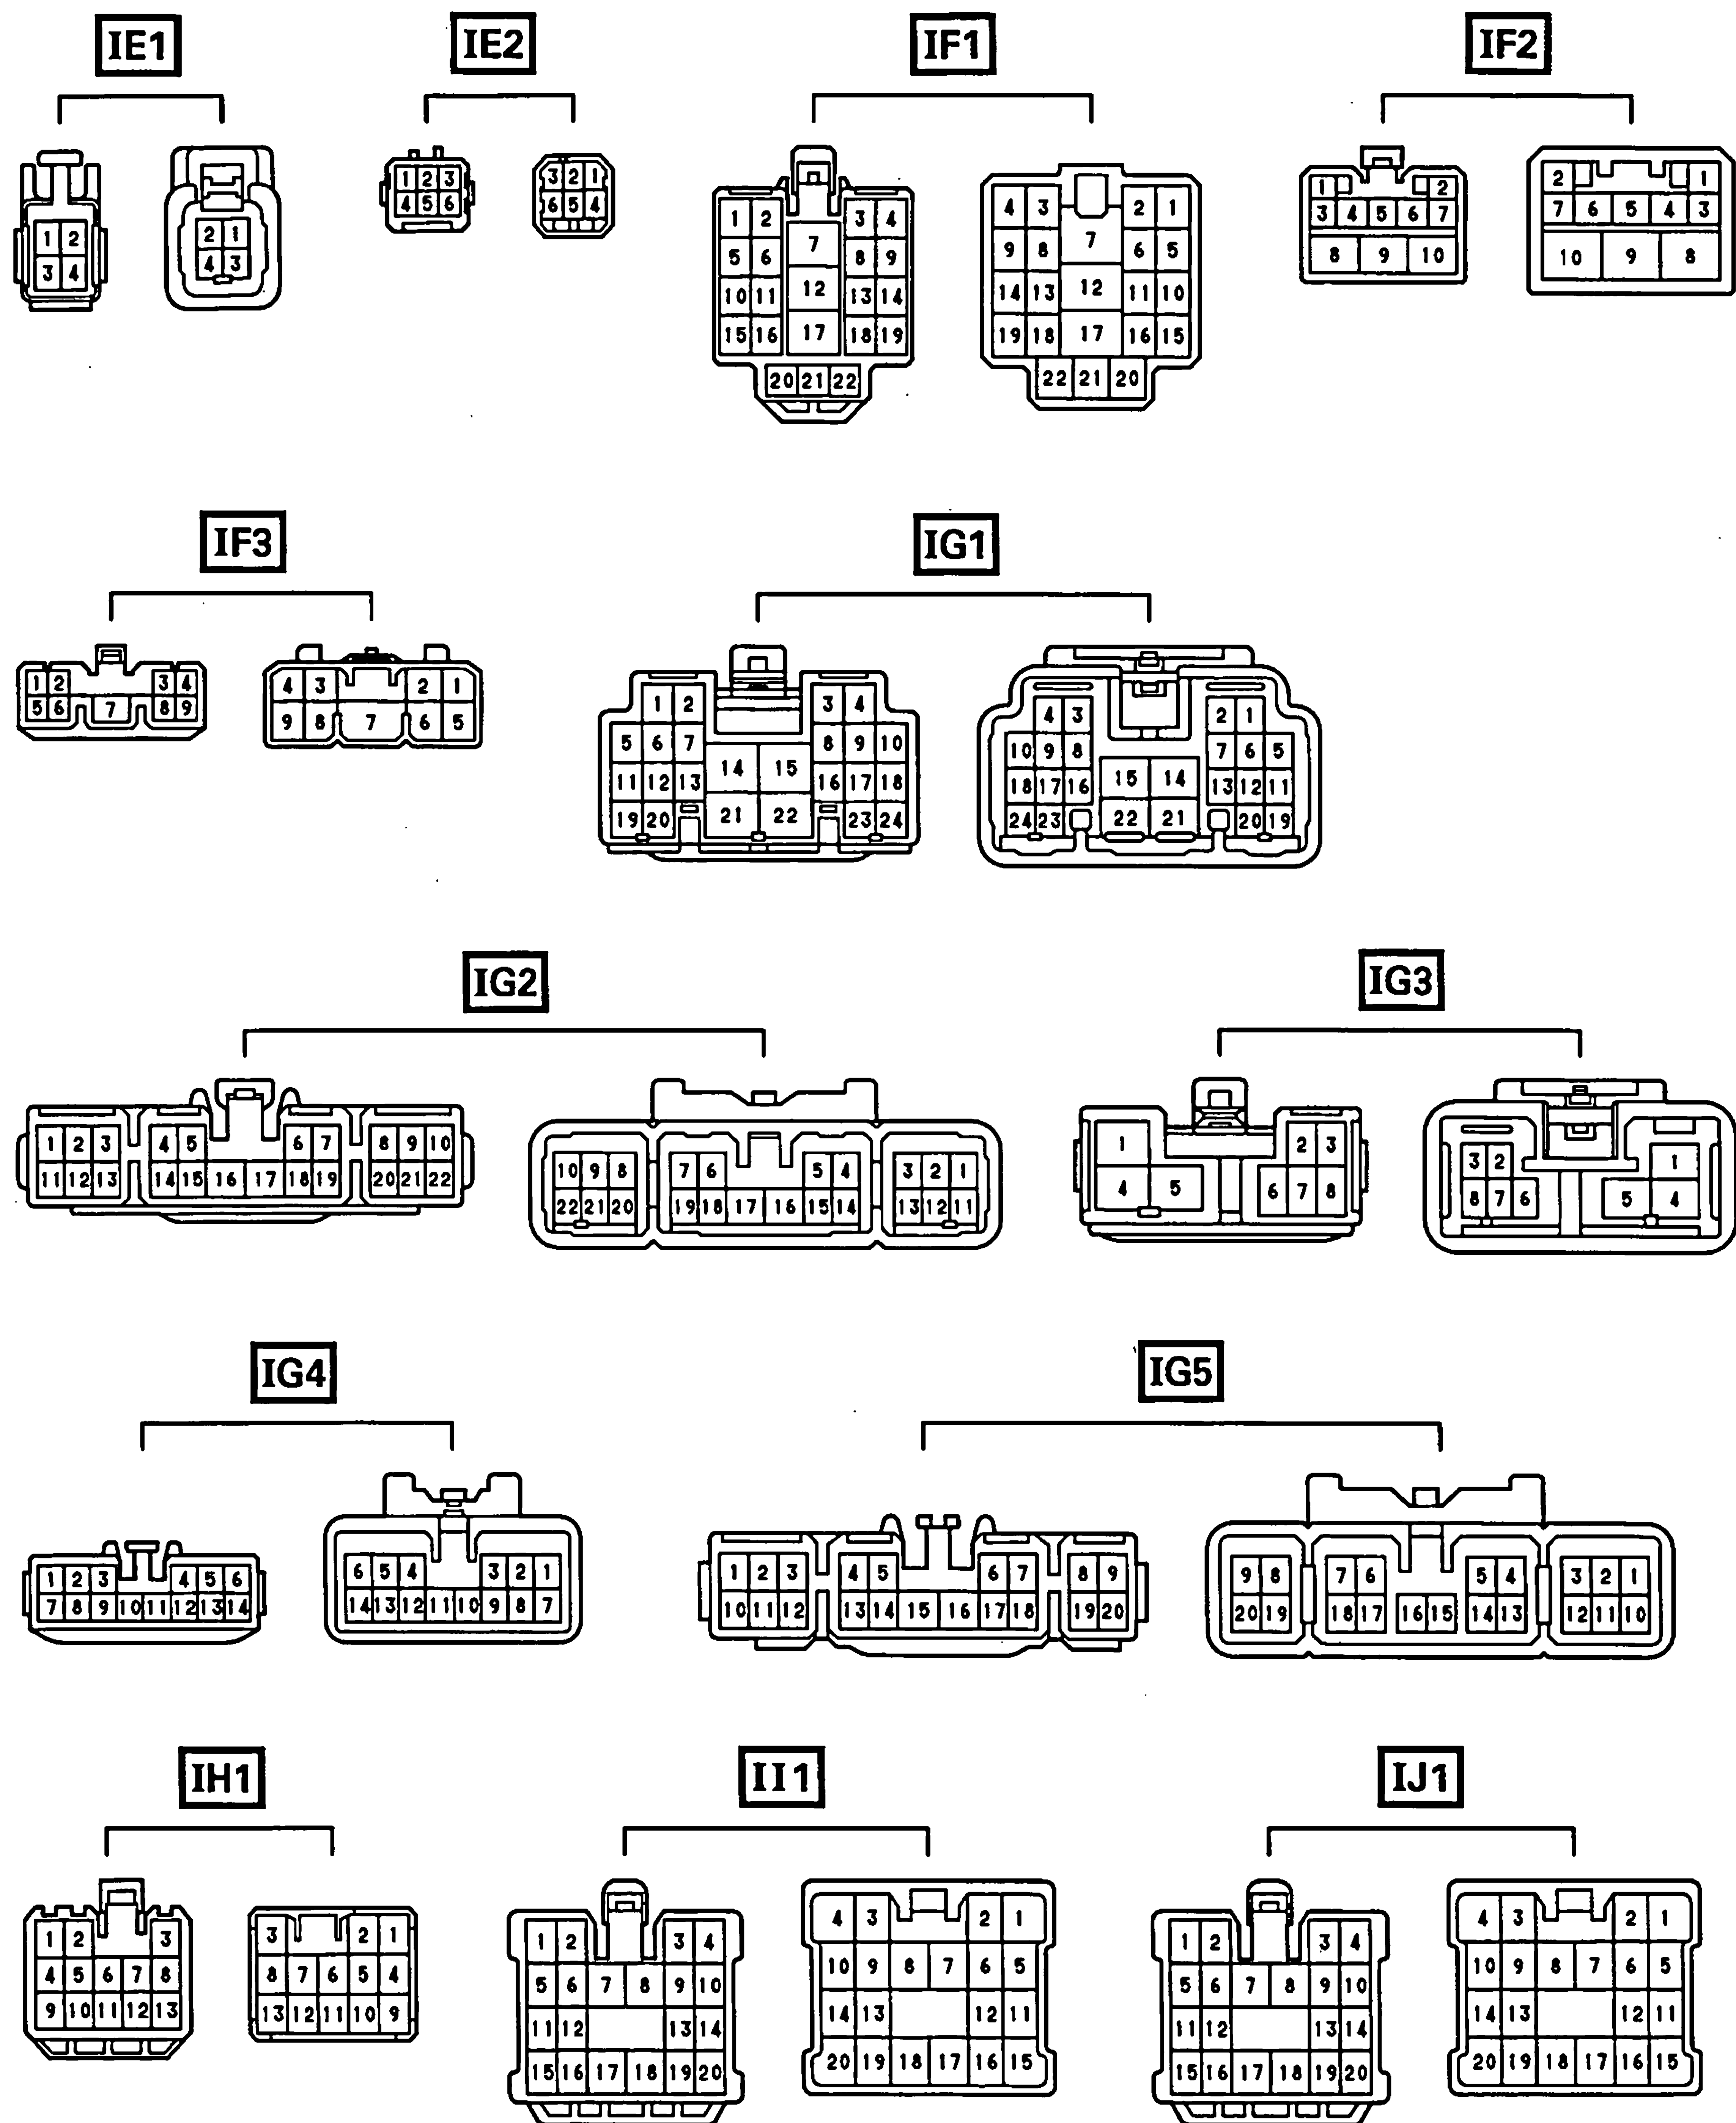Connector Joining Wire Harness and Wire Harness




E ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points

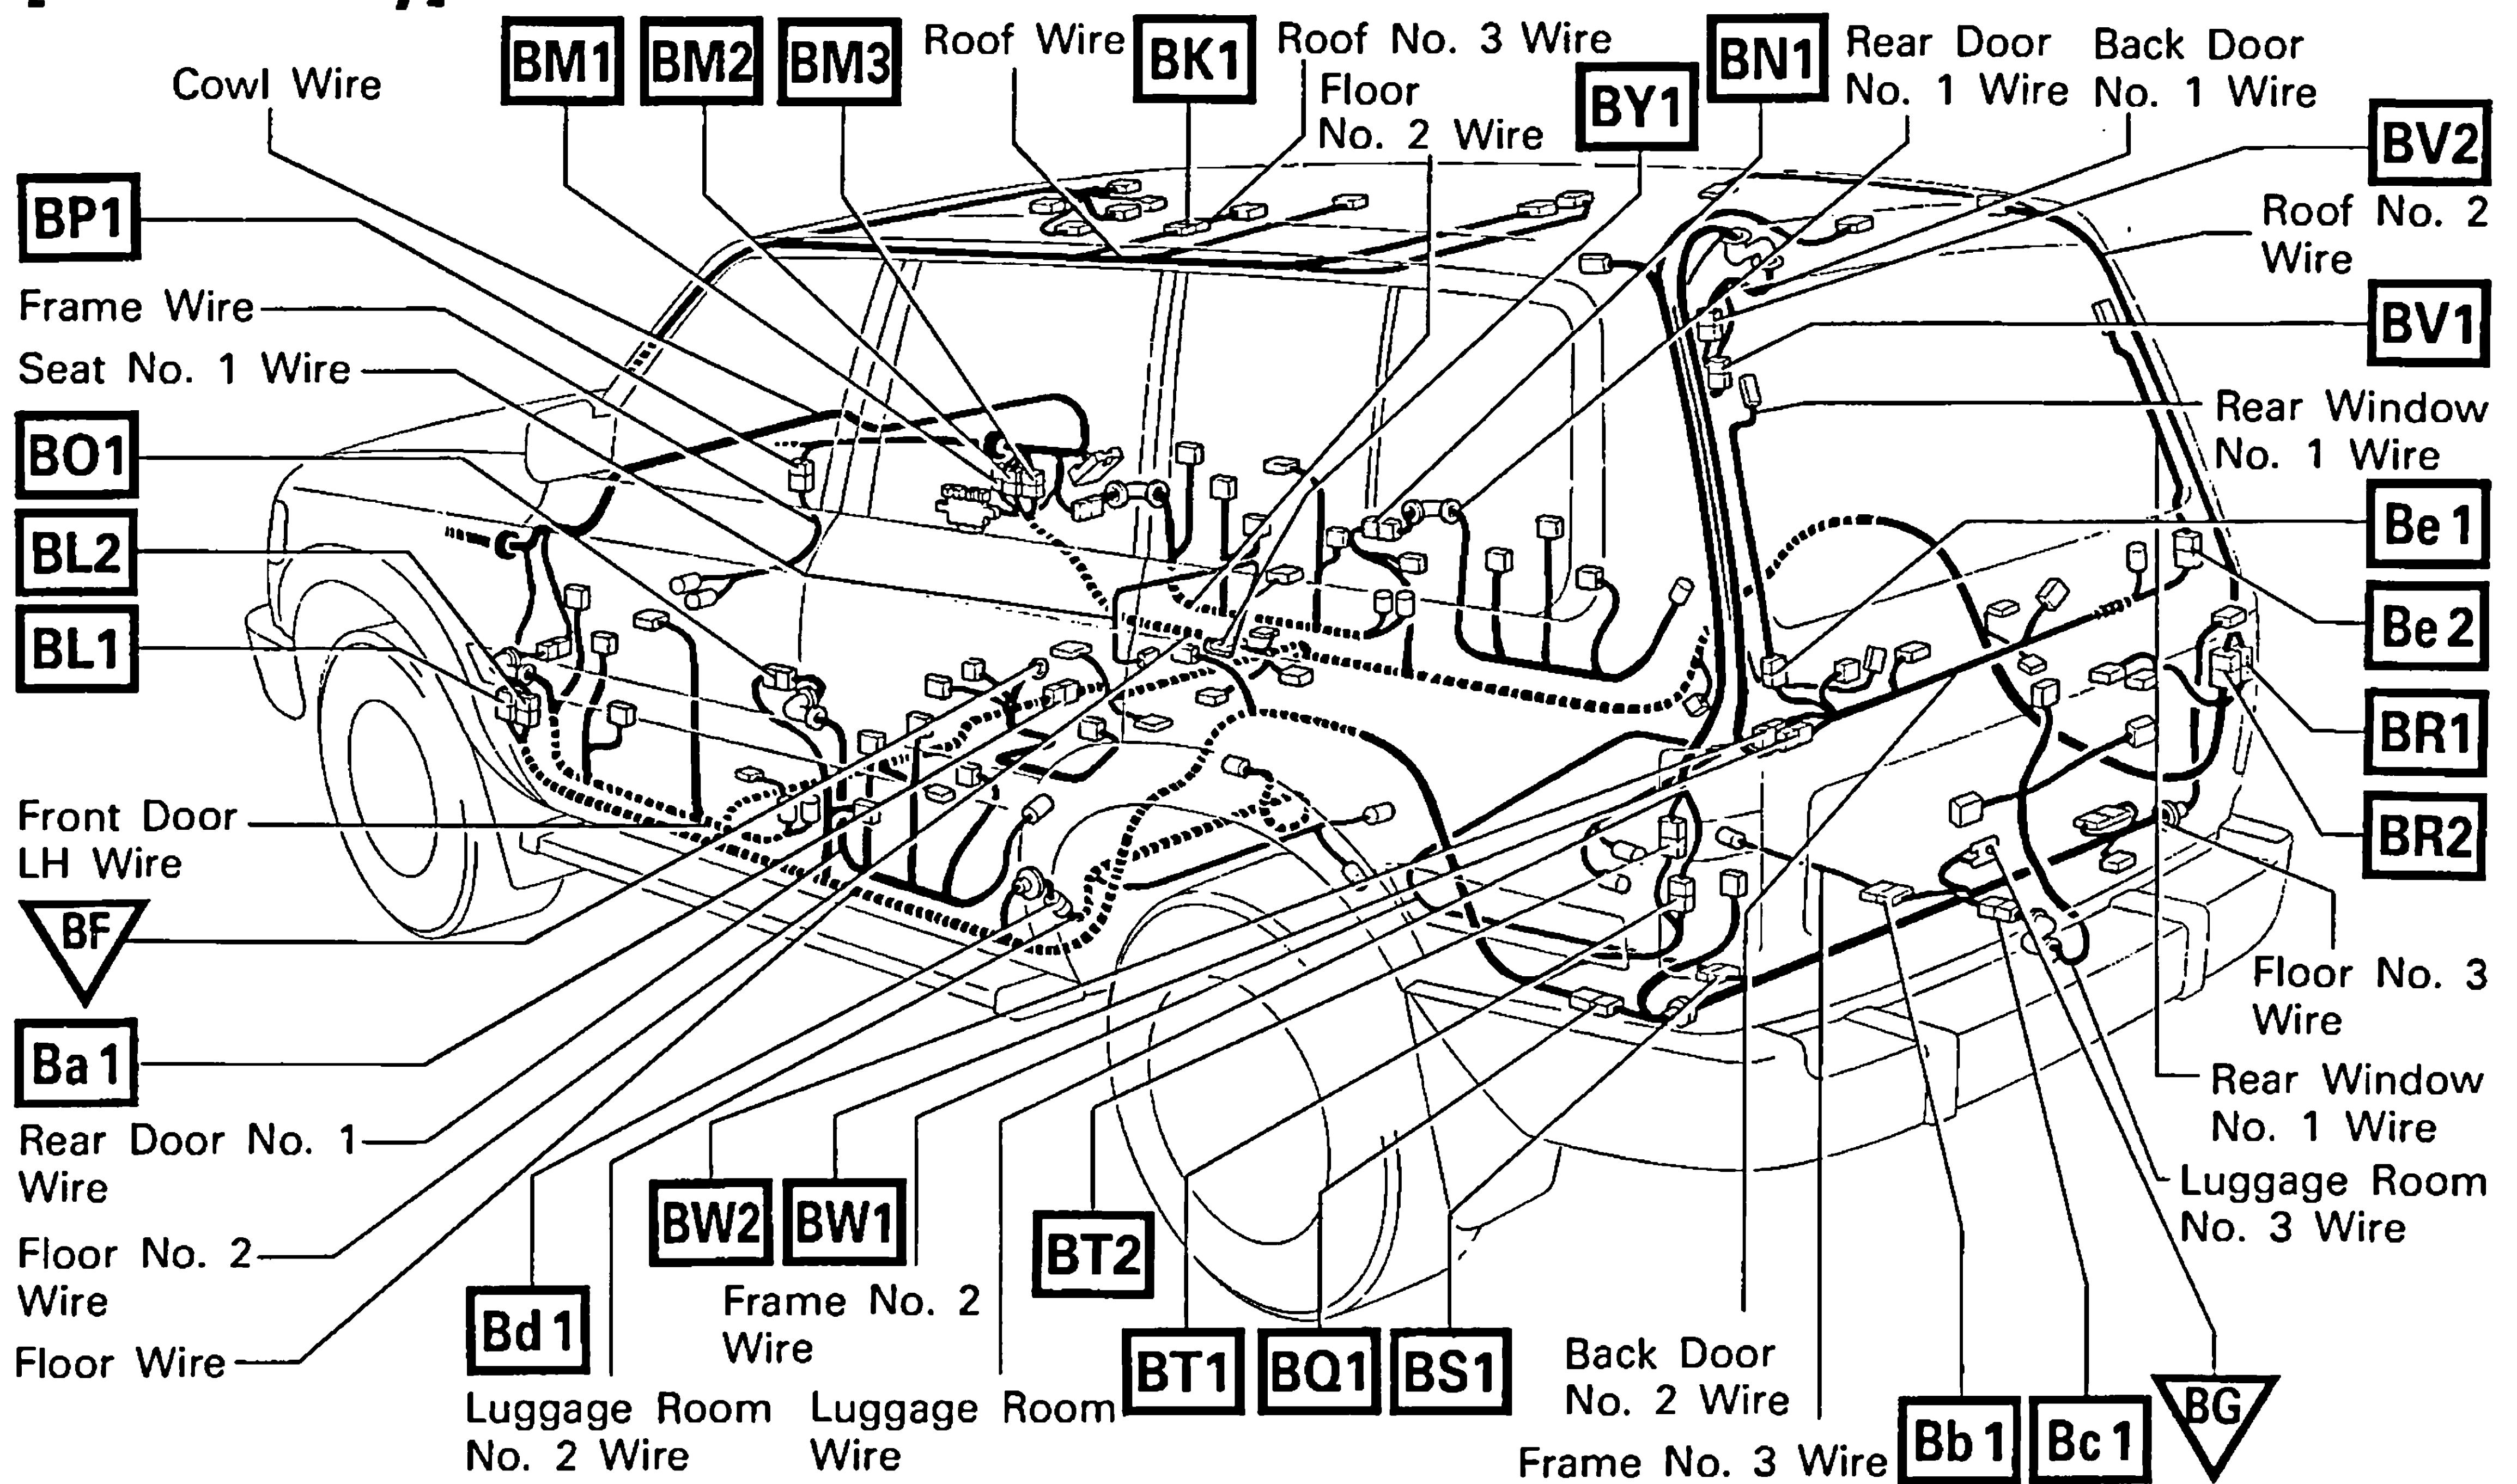
[RHD: Body]



(Swing Out Type)

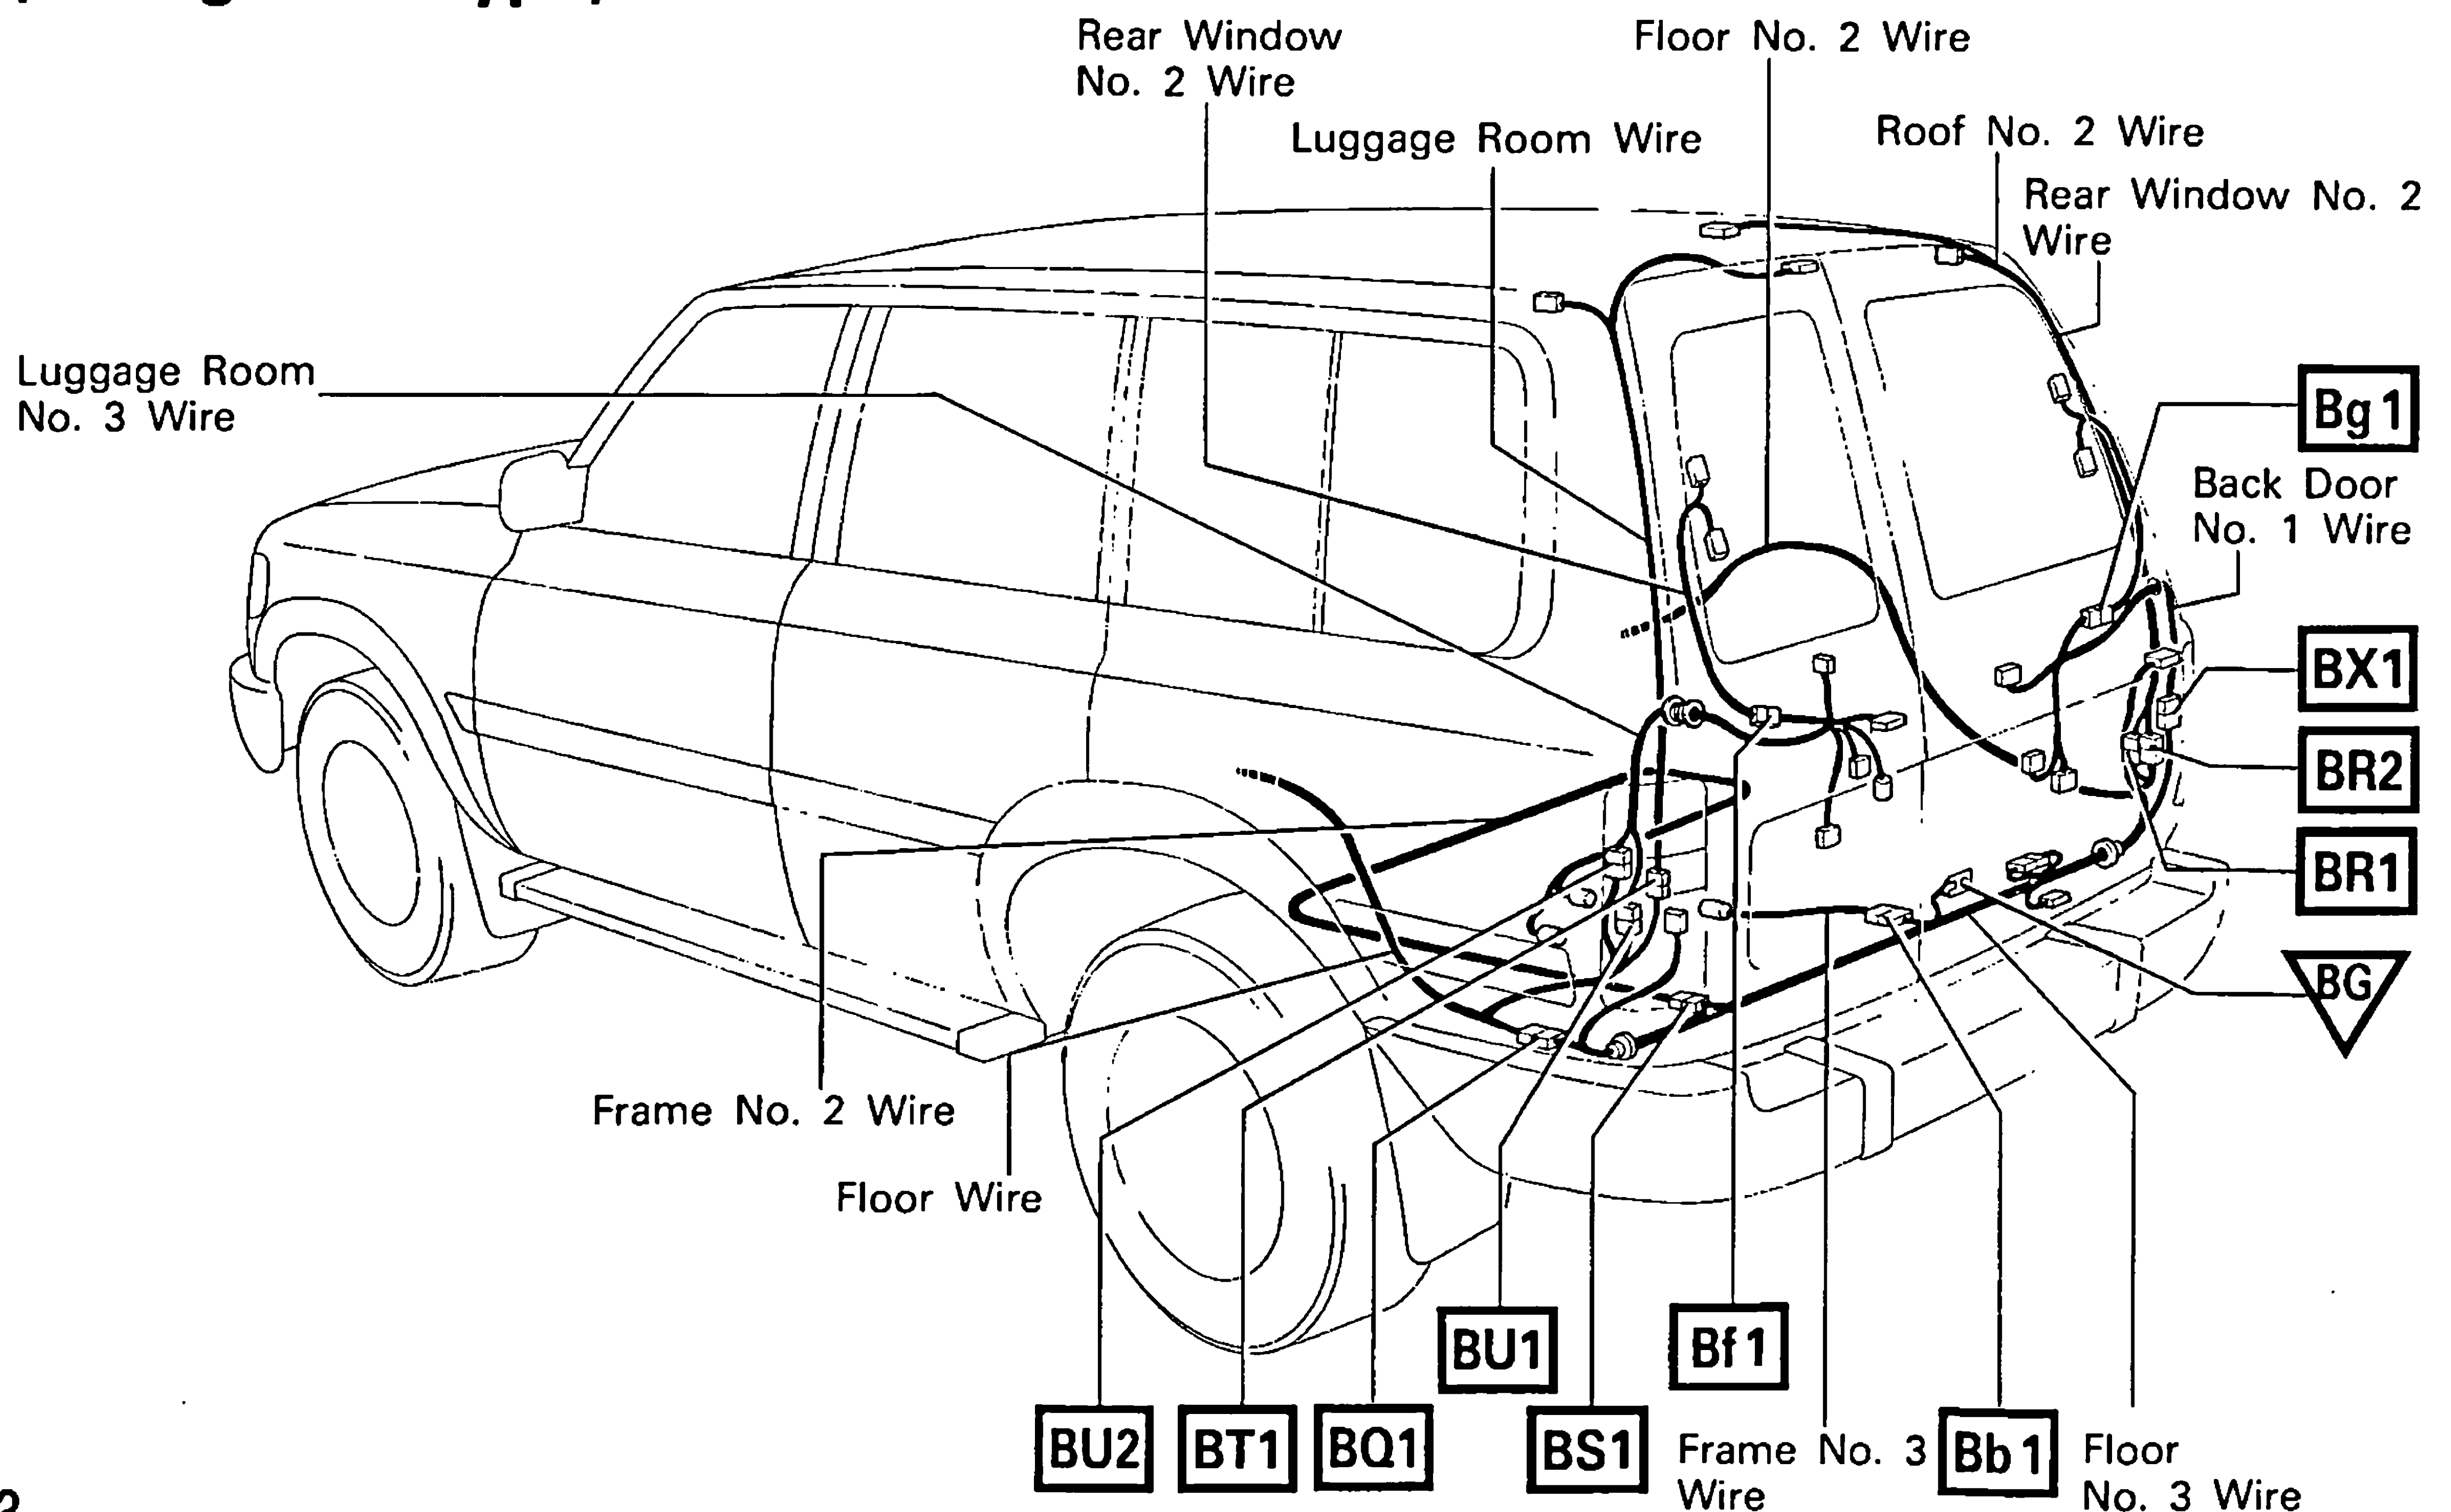

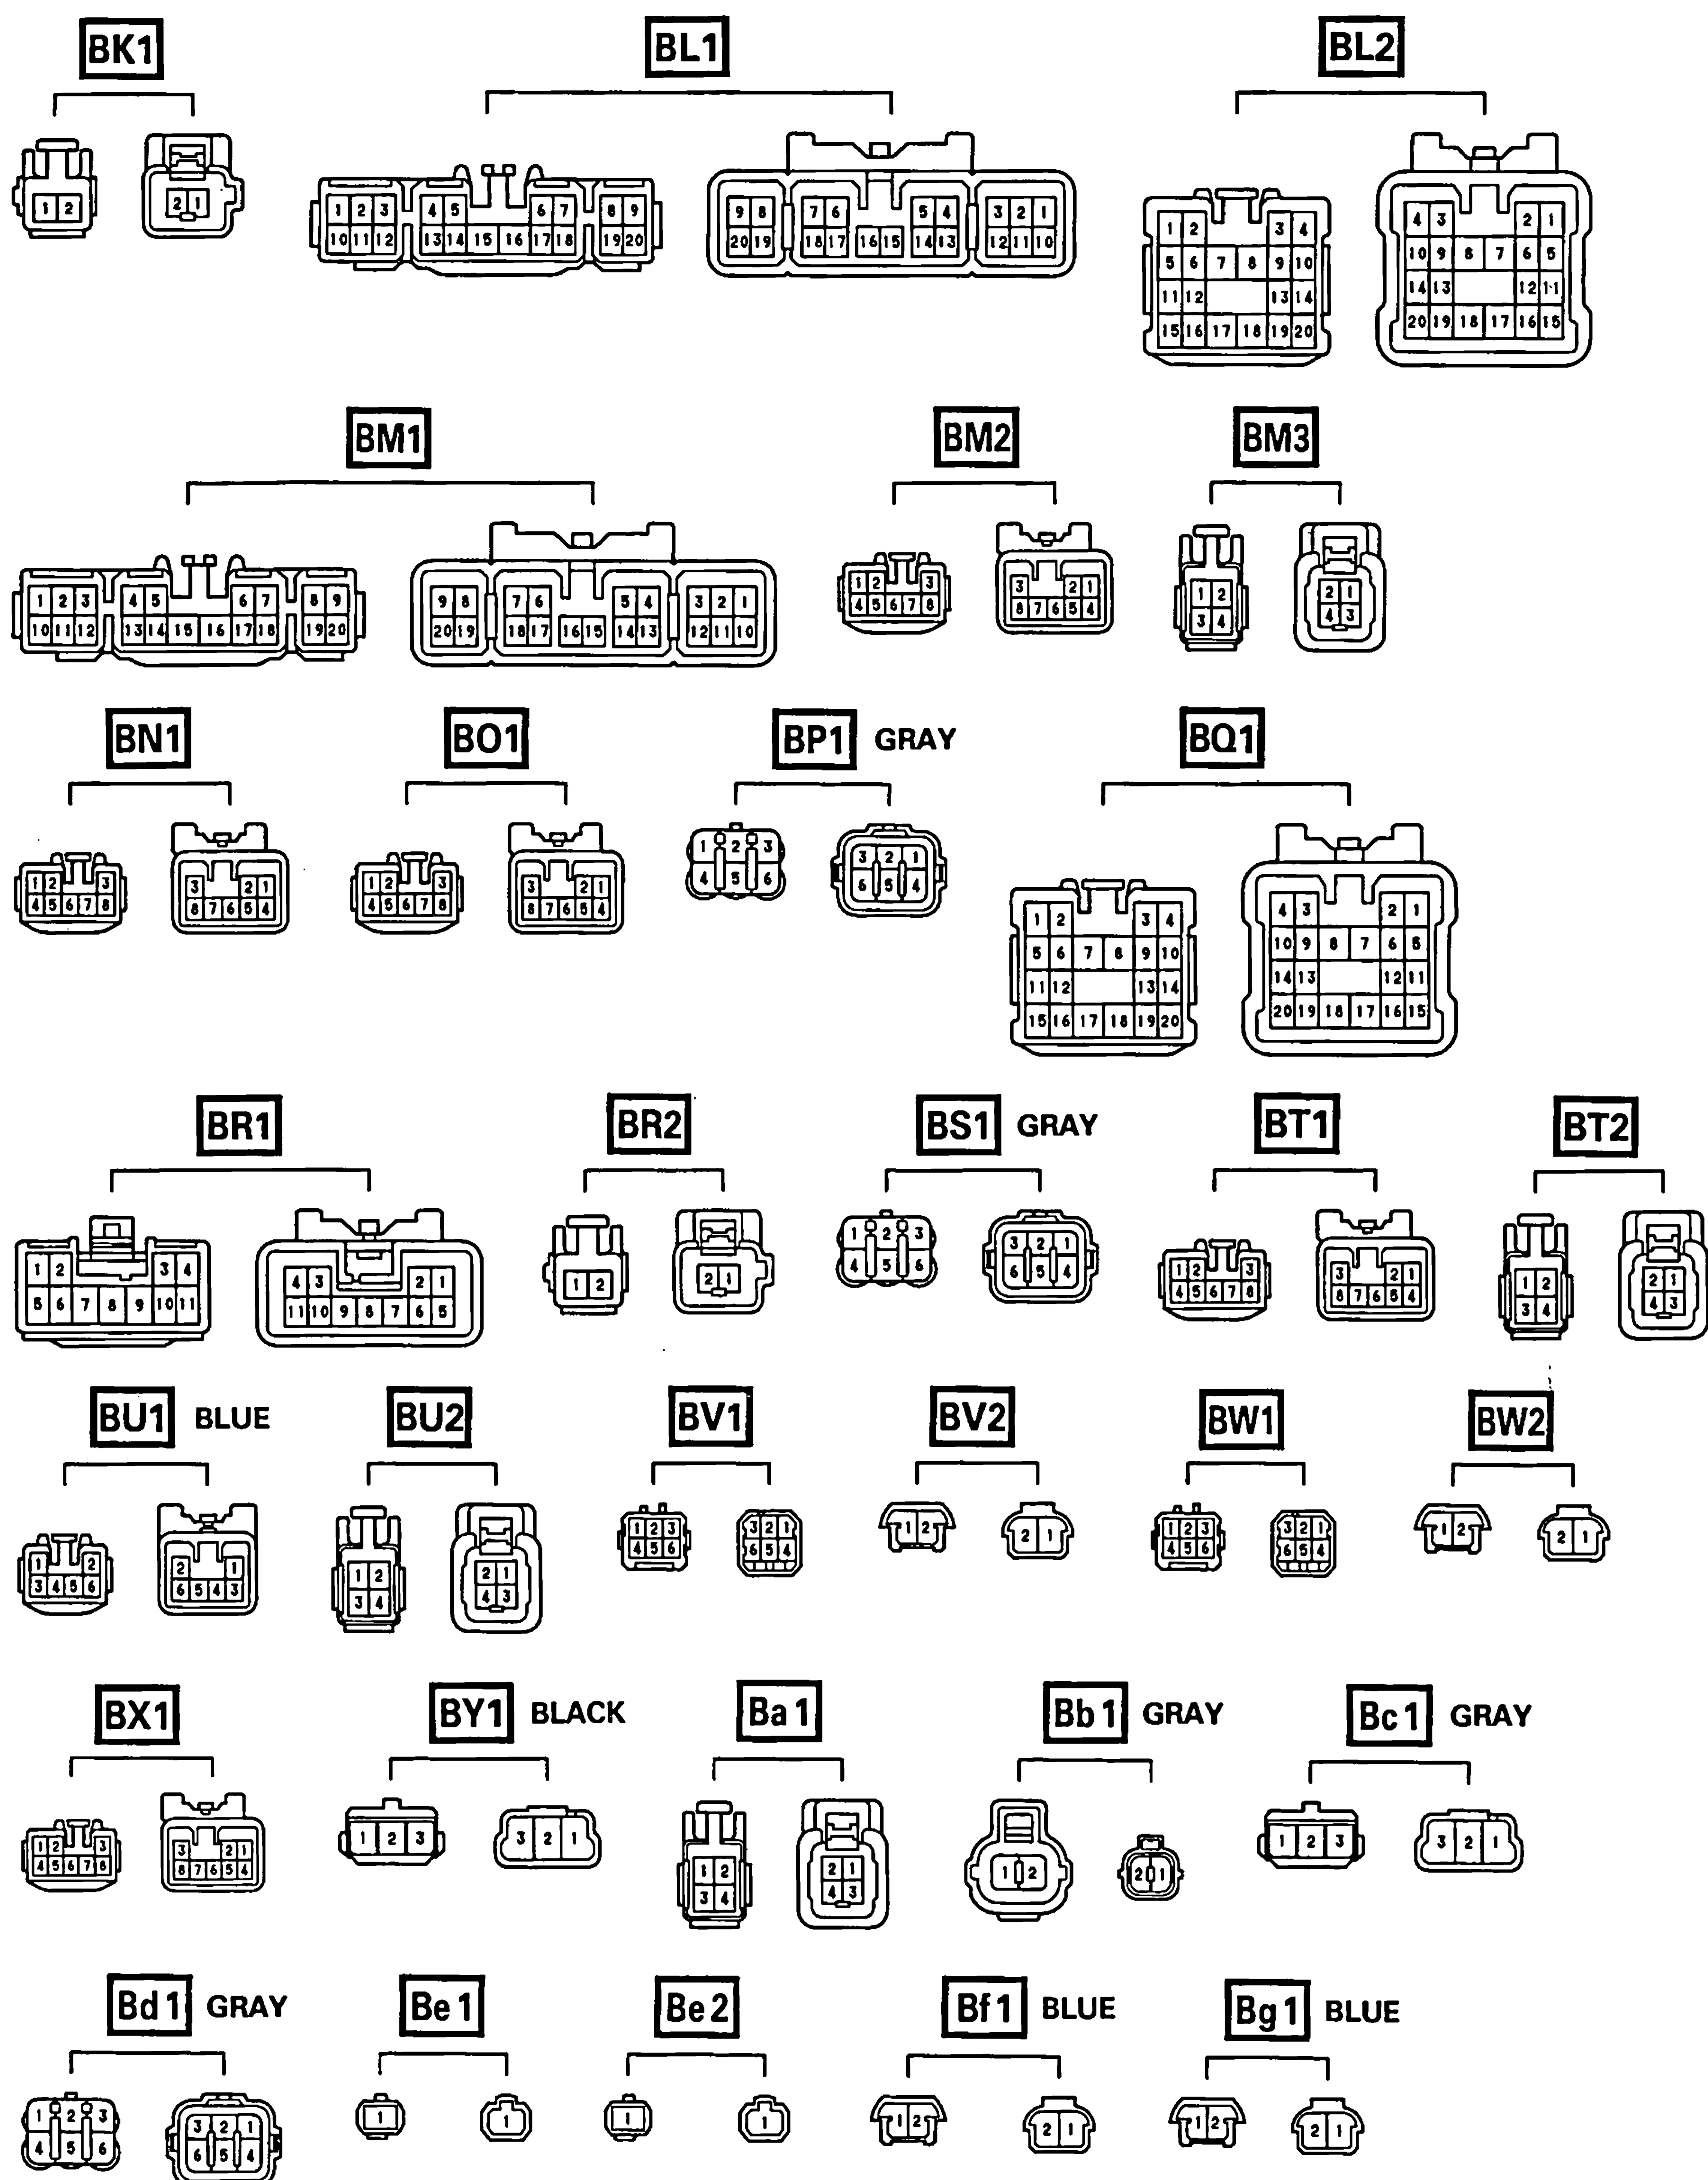Connector Joining Wire Harness and Wire Harness



TOYOTA LAND CRUISER
ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

	Location
Accessory Meter	20-3
Air Conditioner, Cooler and Heater (Auto)	30~32,-4
Air Conditioner, Cooler and Heater (Manual Dual Type)	34-4, 35-2
Air Conditioner, Cooler and Heater (Manual Single Type)	36-3
Auto Antenna	13-3
Automatic Transmission Indicator	21-2
Back-Up Light	21-3
Charging	2-3
Cigarette Lighter	24-3
Clock	24-2
Combination Meter	28-4, 29-3
Condenser Fan	34-2
Cool/Ice Box	33-6
Cruise Control	23-3
Door Lock	16-3
Emission Control (Ex. Middle East)	3-2
Emission Control (Middle East)	3-3
Engine Compartment Cooling Fan	5-2
Engine Control	27-4
Front Wiper and Washer	17-2
Fuel Heater	19-4
Fuel Tank Changeover	29-6
4WD	22-3
Glow Plug	4-3
Headlight Beam Level Control	6-3
Headlight Cleaner	3-4
Headlight (Ex. LHD in Europe)	10-3
Headlight (LHD in Europe, w/o Daytime Running Light)	8-3
Headlight (U.K.)	9-3
Headlight (w/ Daytime Running Light)	7-3
Horn	12-4
Ignition	1-4
Interior Light	11-3
Light Reminder	24-3
Moon Roof	19-2
Power Seat	19-3
Power Source	1~30, 34, 36-1
Power Window	15-3
PPS (Progressive Power Steering)	5-3
Radio and Player (w/ CD Player)	26-5
Radio and Player (w/o CD Player)	26-3
Rear Air Conditioner (Auto)	33-3
Rear Air Conditioner (Manual)	35-4
Rear Fog Light	14-3
Rear Window Defogger	18-2
Rear Wiper and Washer	17-3
Remote Control Mirror	20-2
Seat Belt Warning	21-4
Seat Heater	18-4
Starting	1-3
Stop Light	24-4
Taillight and Illumination	25-4
Turn Signal and Hazard	12-2
12-24 Volt Swichover System	1-2
Winch	5-4

English

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE
DE LA LAND CRUISER TOYOTA

Français

	Emplacement
Allimentation électrique	1~30, 34, 36-1
Allumage	1-4
Allume-cigare	24-3
Autoradio et lecteur de cassette stéréo (w/ CD Player)	26-5
Autoradio et lecteur de cassette stéréo (w/o CD Player)	26-3
Avertisseur sonore	12-4
Bloc d'instruments de bord	28-4, 29-3
Boîte à glace/refraîchissement	33-6
Bougies de préchauffage	4-3
Ceintures de sécurité	21-4
Charge	20-3
Chauffage de carburant	14-3
Chauffage de sièges	23-3
Clignotants et feux de détresse	18-2
Climatisation AR (Auto)	1-3
Climatisation AR (Manual)	17-3
Climatiseur (avec chauffage), climatiseur (sans chauffage) et chauffage (Auto)	17-2
Climatiseur (avec chauffage), climatiseur (sans chauffage) et chauffage (Manual Dual Type)	25-4
Climatiseur (avec chauffage), climatiseur (sans chauffage) et chauffage (Manual Single Type)	21-3
Commutation de réservoir d'essence	24-4
Compteur accessoire	2-3
Contacteur de feux anti-brouillard AR	19-4
Contrôle de croisière	18-4
Dégivrage	12-2
Démarrage	33-3
Essuie-glace et lave-glace AR	35-4
Essuie-glace et lave-glace de pare-brise	30~32, -4
Feux arrière et éclairages	34-4, 35-2
Feux de recul	36-3
Feux de stop	29-6
Injection électronique de carburant	27-4
Interrupteur d'éclairage intérieur	11-3
Lave-phares	3-4
Minuterie d'éclairage	24-3
Montre	24-2
Moteur d'antenne	13-3
Phares (Ex. LHD in Europe)	10-3
Phares (LHD in Europe, w/o Daytime Running Light)	8-3
Phares (U.K.)	9-3
Phares (w/ Daytime Running Light)	7-3
PPS (direction assistée progressive)	5-3
4 Roue motrice	22-3
Rétroviseurs télécommandés avec réchauffeur	20-2
Sièges électriques	19-3
Système anti-pollution (Ex. Middle East)	3-2
Système anti-pollution (Middle East)	3-3
Système de commutation 12-24 volts	1-2
Système régulateur de niveau de faisceau de projecteurs	6-3
Temoin de boîte de vitesses automatique	21-2
Toit ouvrant nocturne	19-2
Treuil	5-4
Ventilateur de condenseur	34-2
Ventilateur de condenseur de compartiment moteur	5-2
Verrouillage de portières	16-3
Vitres électriques	15-3

TOYOTA LAND CRUISER
VERDRAHTUNGSANLEITUNG
SYSTEMSCHALTKREISE

Abgaskontrolle (Ex. Middle East)
Abgaskontrolle (Middle East)
Anlassersystem
Blinker und Warnblinker
Bremsleuchten
Elektrische Antenne
Elektrische einstellbare Außenspiegel
Elektrische Scheibenheber
Elektrische Sitzeinstellung
Geschwindigkeitskonstanthalter
Glühkerzen
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer und Wascher
Hintere Klimaanlage (Auto)
Hintere Klimaanlage (Manual)
Hupe
Innenraumleuchte
Kalt/Eisschrank
Klimaanlage hinten (Auto)
Klimaanlage hinten (Manual Dual Type)
Klimaanlage hinten (Manual Single Type)
Kombiinstrument
Kondensatorlüfter
Kraftstofferwärmer
Kraftstofftankum
Ladesystem
Leuchtweiteneinstellung
Monddach
Motorraumlüfter
Motorsteuerung
Nebelschlußleuchte
Progressive Servolenkung
Qurtwarnsignal
Radio, Cassetten- und CD-spieler
Radio und cassettenspieler
Rückfahrscheinwerfer
Scheibenwischer und Wascher
Scheinwerfer (Ex. LHD in Europe)
Scheinwerfer (LHD in Europe, w/o Daytime Running Light)
Scheinwerfer (U.K.)
Scheinwerfer (w/ Daytime Running Light)
Scheinwerferwaser
Schlußleuchten und Beleuchtung
Sitzheizung
Stromquelle
Uhr
Umschalttimersystem 12/24V
Veirradantrieb
Wählhebelstellungsanzeige
Warnsummer für Beleuchtung
Winde
Zentralverriegelung
Zigarrettenanzünder
Zündsystem
Zusatzgeräteanzeige

Lage	
3-2	
3-3	
1-3	
12-2	
24-4	
13-3	
20-2	
15-3	
19-3	
23-3	
4-3	
18-2	
17-3	
33-3	
35-4	
12-4	
11-3	
33-6	
30~32, -4	
34-4, 35-2	
36-3	
28-4, 29-3	
34-2	
19-4	
29-6	
2-3	
6-3	
19-2	
5-2	
27-4	
14-3	
5-3	
21-4	
26-5	
26-3	
21-3	
17-2	
10-3	
8-3	
9-3	
7-3	
3-4	
25-4	
18-4	
1~30, 34, 36-1	
24-2	
1-2	
22-3	
21-2	
24-3	
5-4	
16-3	
24-3	
1-4	
20-3	







Deutsch

TOYOTA LAND CRUISER
DIAGRAMA DEL CABLEADO ELECTRICO

Español

	Colocación
Acondicionador de aire, enfriador y calefactor (Auto)	30~32,-4
Acondicionador de aire, enfriador y calefactor (Manual Dual Type)	34-4, 25-2
Acondicionador de aire, enfriador y calefactor (Manual Single Type)	36-3
Acondicionador de aire trasero (Auto)	33-3
Acondicionador de aire trasero (Manual)	35-4
Arranque	1-3
Asiento de potencia	19-3
Bocina	12-4
Bujía incandescente	4-3
Caja de enfriador/cubitera	33-6
Calefactor del asiento	18-4
Calentador de combustible	19-4
Cambio del depósito de combustible	29-6
Carga	2-3
Cierre de la puerta	16-3
Cinturón de seguridad	21-4
Control de crucero	23-3
Control de emisión (Ex. Middle East)	3-2
Control de emisión (Middle East)	3-3
Control del nivel del foco del faro	6-3
4WD (Tracción a las cuatro ruedas)	22-3
Desempañador	18-2
Encendedor de cigarrillos	24-3
Encendido	1-4
Espejos de control remoto con calentador	20-2
Faros (Ex. LHD in Europe)	10-3
Faros (LHD in Europe, w/o Daytime Running Light)	8-3
Faros (U.K.)	9-3
Faros (w/ Daytime Running Light)	7-3
Fuente de energía	1~30, 34, 36-1
Grúa	5-4
Iluminación y luz de cola	25-4
Indicador de la transmisión automática	21-2
Inyección electrónica de combustible	27-4
Lavador de los faros	3-4
Limpiador y lavador del parabrisas	17-2
Limpiador y lavador traseros	17-3
Luces de parada	24-4
Luz de niebla trasera	14-3
Luz de retroceso	21-3
Luz interior	11-3
Luz remanente	24-3
Medidor accesorio	20-3
Medidores combinados	28-4, 29-3
Motor de la antena	13-3
PPS (servodirección progresiva)	5-3
Radio y sistema estereofónico (w/ CD Player)	26-5
Radio y sistema estereofónico (w/o CD Player)	26-3
Reloj	24-2
Señal de giro y peligro	12-2
Sistema de conmutación de tensión de 12-24 voltios	1-2
Techo deslizante	19-2
Ventanilla de potencia	15-3
Ventilador de enfriamiento de compartimiento de motor	5-2
Ventilador del condensador	34-2

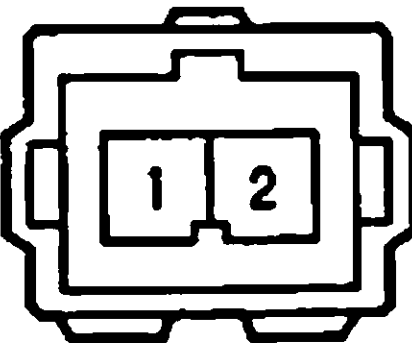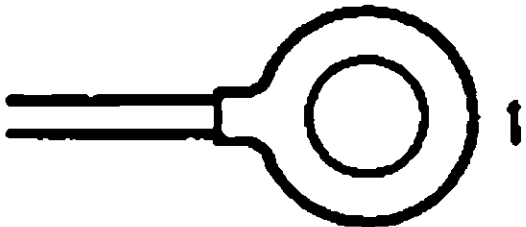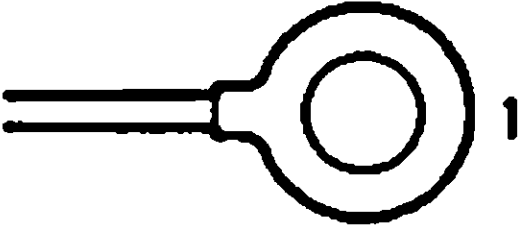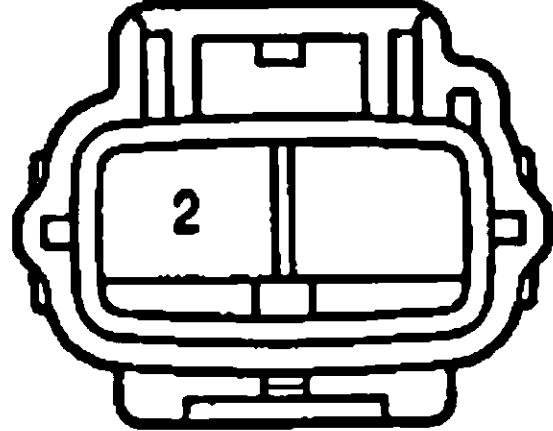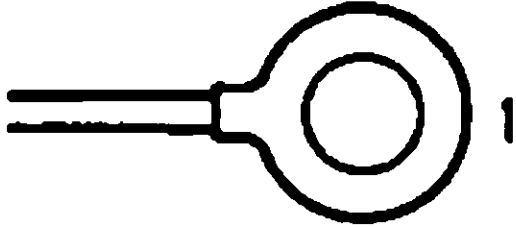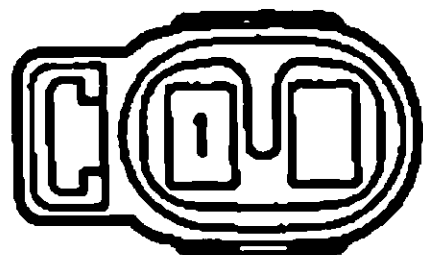SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (1)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C2	Cold Start Injector Black 	1-3	F19	Ⓑ Fusible Link 	1-1
D1	Distributor Dark Gray 	1-4	F20	Ⓐ Fusible Link (Diesel) 	1-1
F14	Ⓓ Fusible Link (Diesel) Gray 	1-1	F26	Fuse Block See Page 29	1-2
F15	Ⓒ Fusible Link (3F-E) 	1-1	I3	Ⓐ Ignition Coil Black 	1-4












	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)






	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)


	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

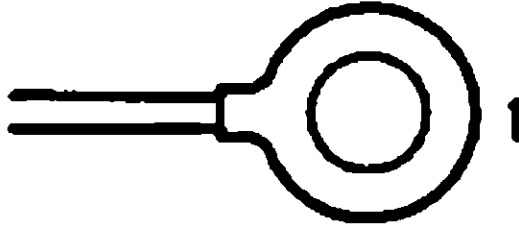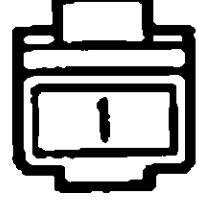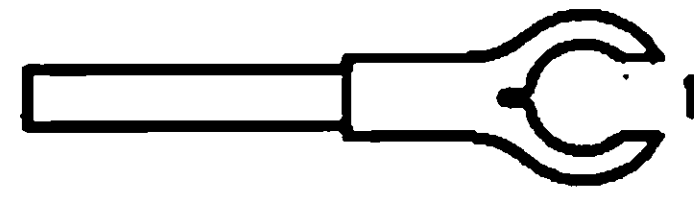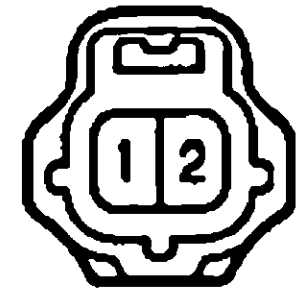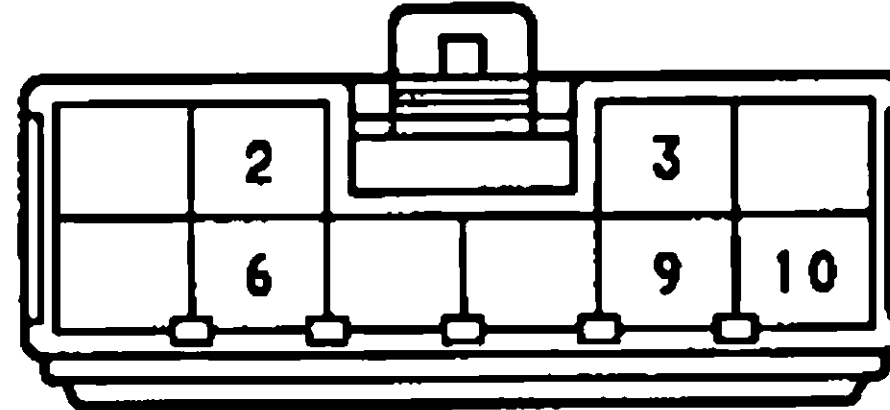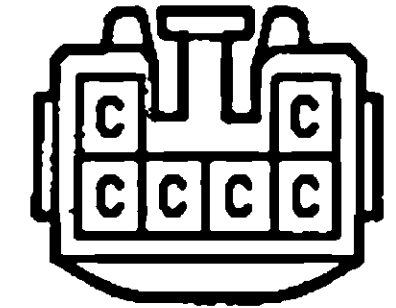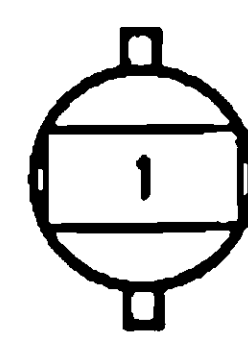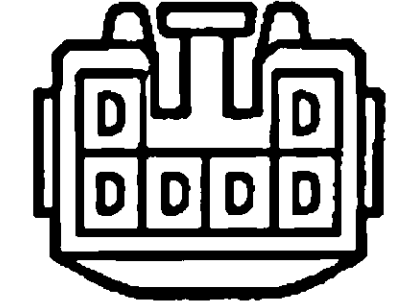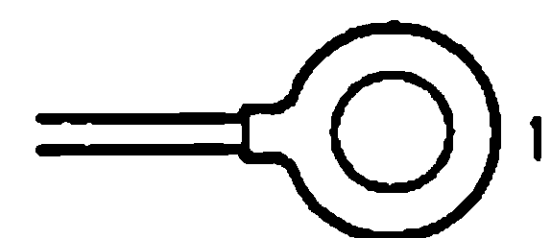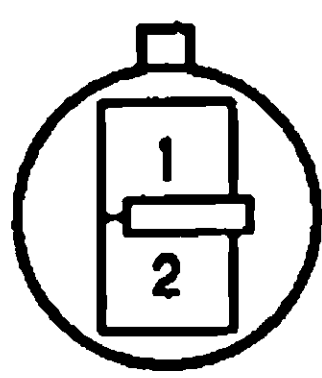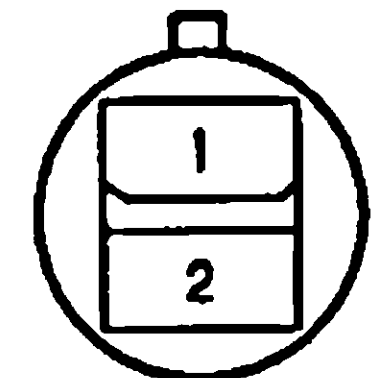SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (1)


Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
I4	Ⓑ Ignition Coil 	1-4	N3	Noise Filter (for Ignition) Gray 	1-4
I5	Ⓒ Ignition Coil 	1-4	S3	Start Injector Time SW Black 	1-3
I14	Ignition SW Black 	1-1	S4	Ⓐ Starter (Gasoline) Black 	1-3
J3	Junction Connector 	1-2		Ⓑ Starter (Diesel) Black 	1-3
J4	Junction Connector 	1-2	S5	Ⓒ Starter 	1-3
N1	Neutral Start SW (A/T) Gray 	1-3	S6	Ⓐ Starter Relay (Diesel) Gray 	1-2

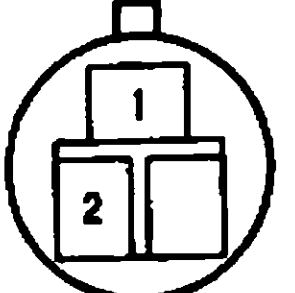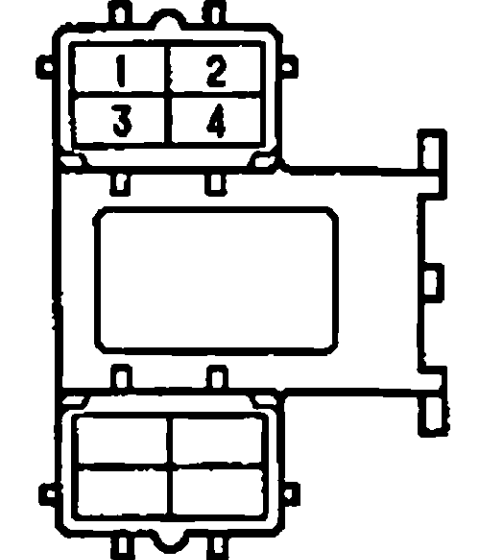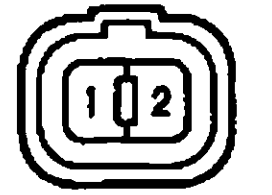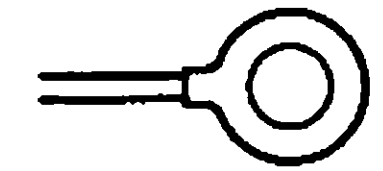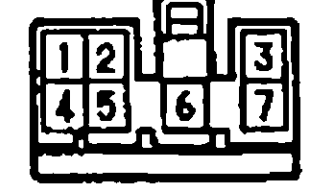Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
S7	Ⓑ Starter Relay (Diesel) Black 	1-2	T13	24 Volt Hold Warning Relay 	1-1
T8	Ⓑ 12-24 Volt Swichover Relay Gray 	1-2			
T9	Ⓐ 12-24 Volt Swichover Relay 	1-2			
T12	12-24 Volt Swichover Timer Relay 	1-2			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)
Voir page	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'orignes	Blocs raccord de câblage contacts de masse
	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)
Seite	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)
Vea la página	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)






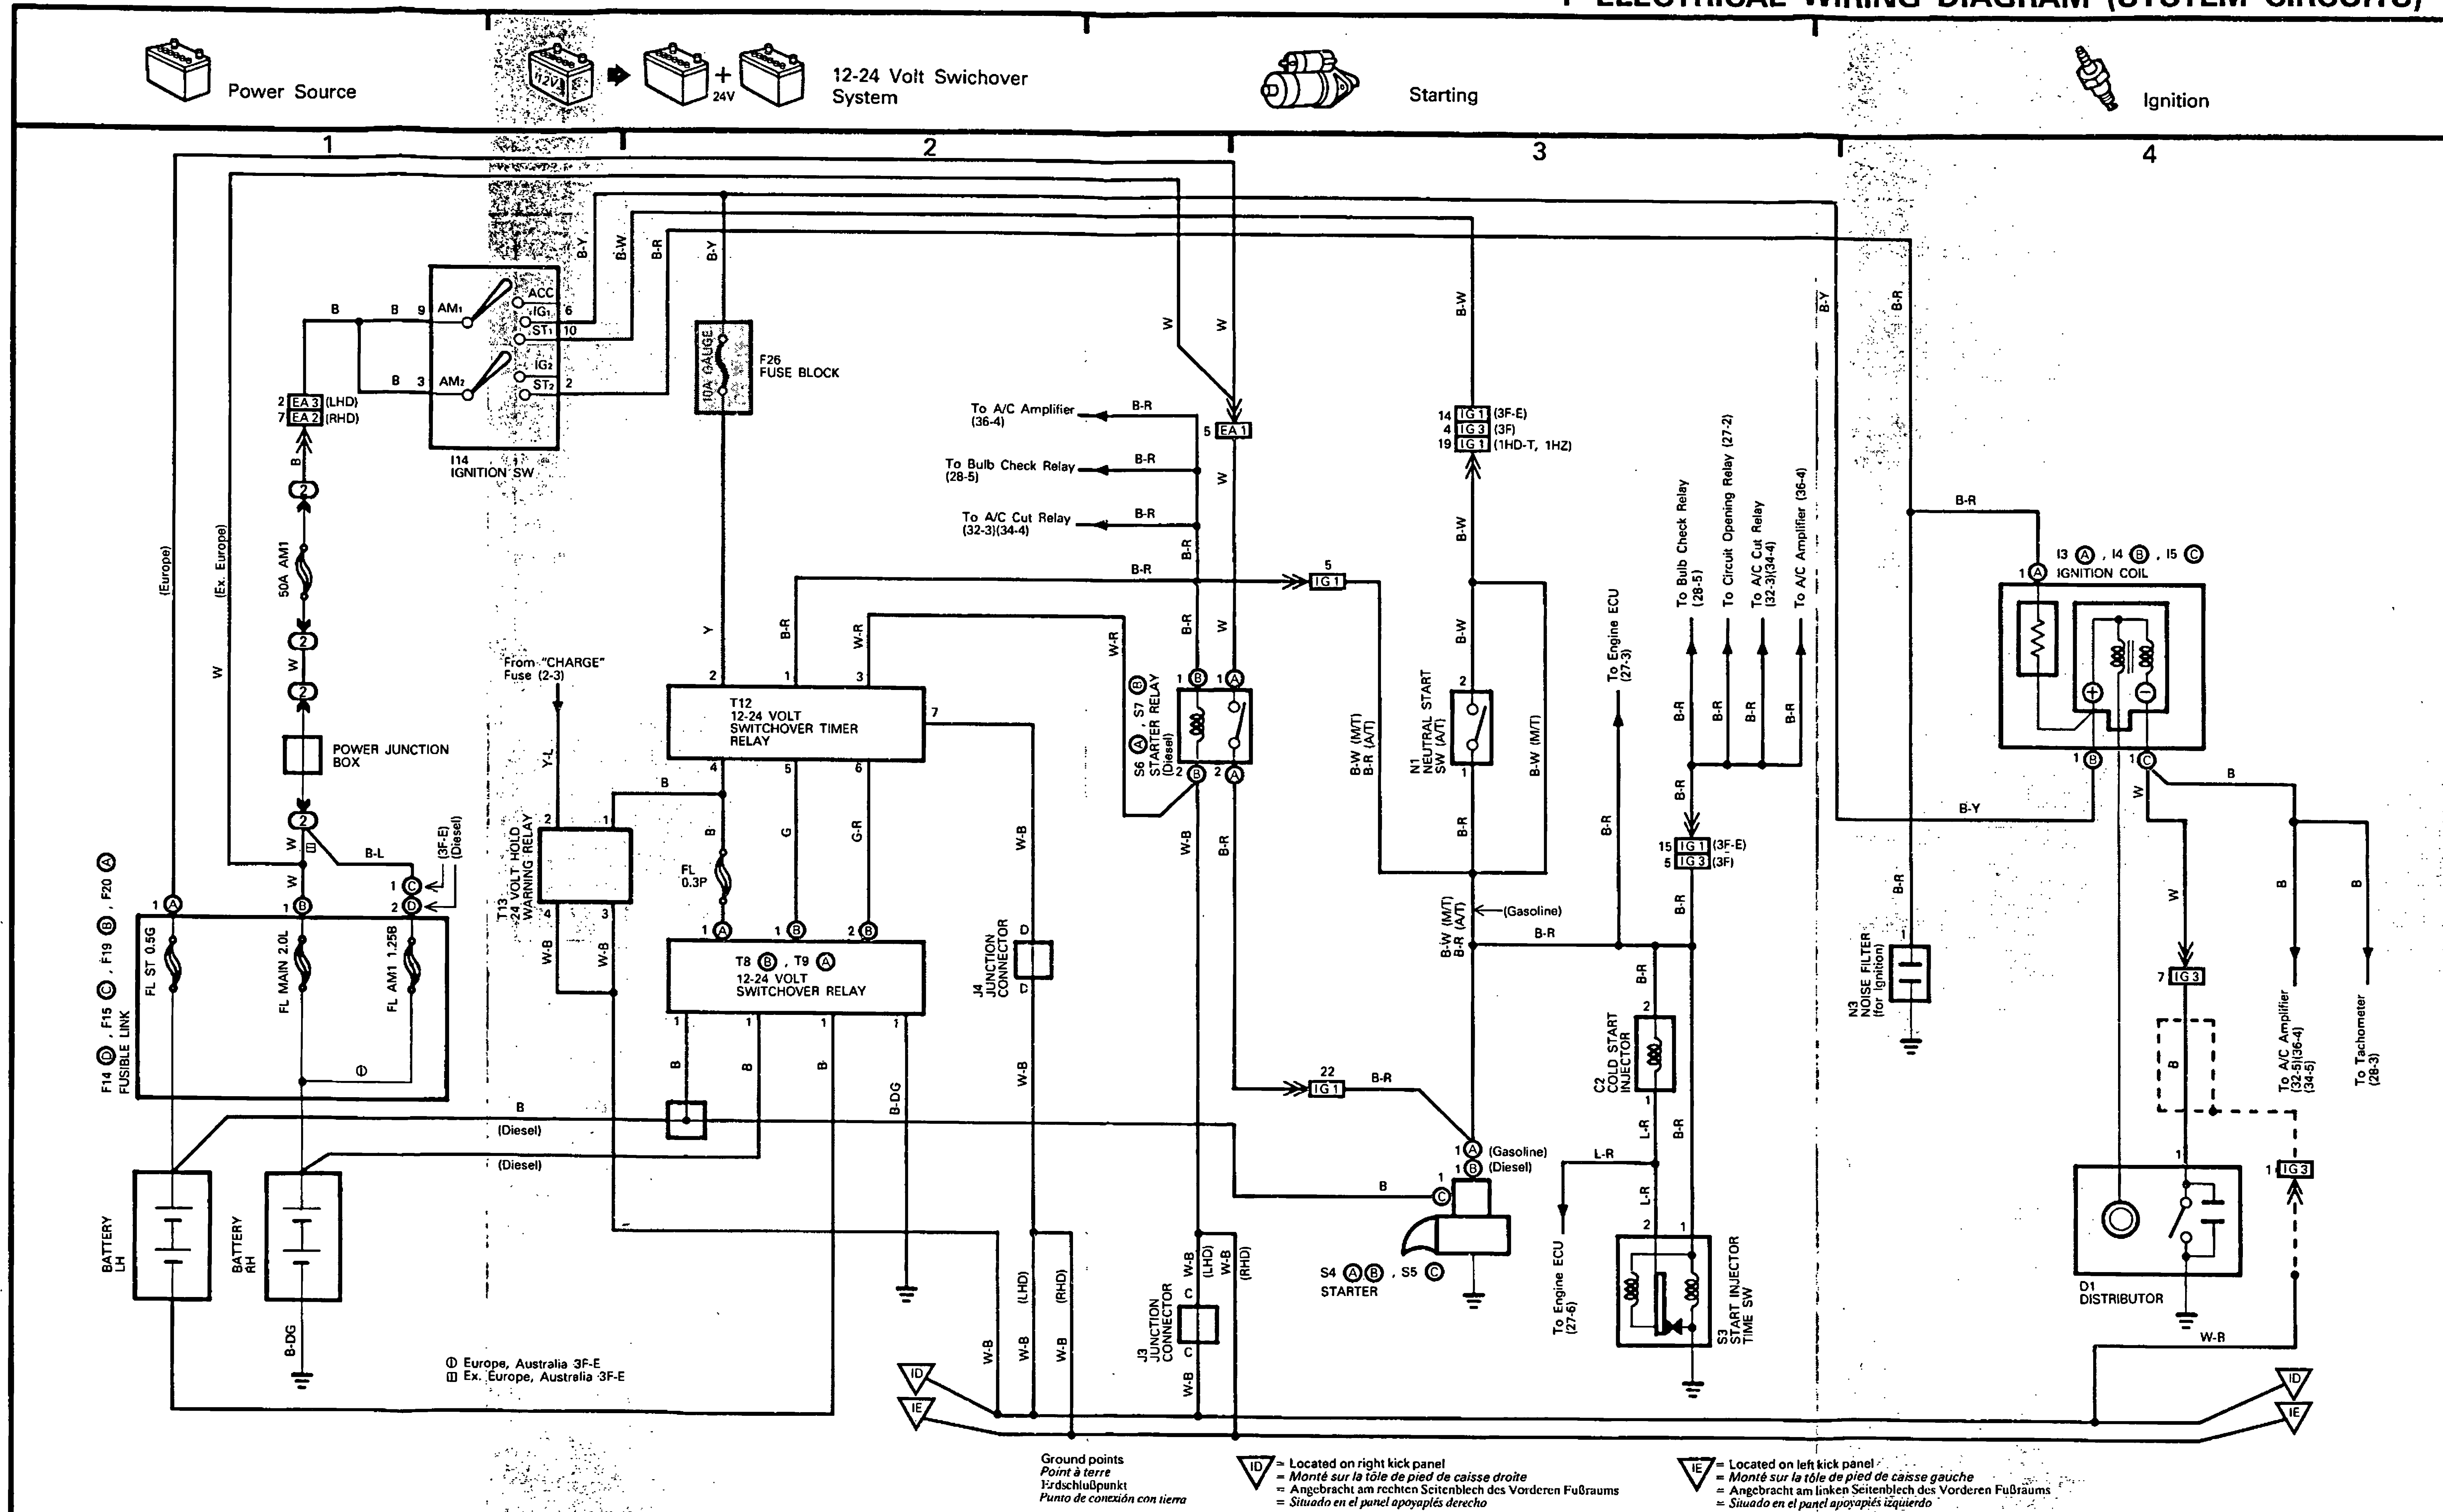


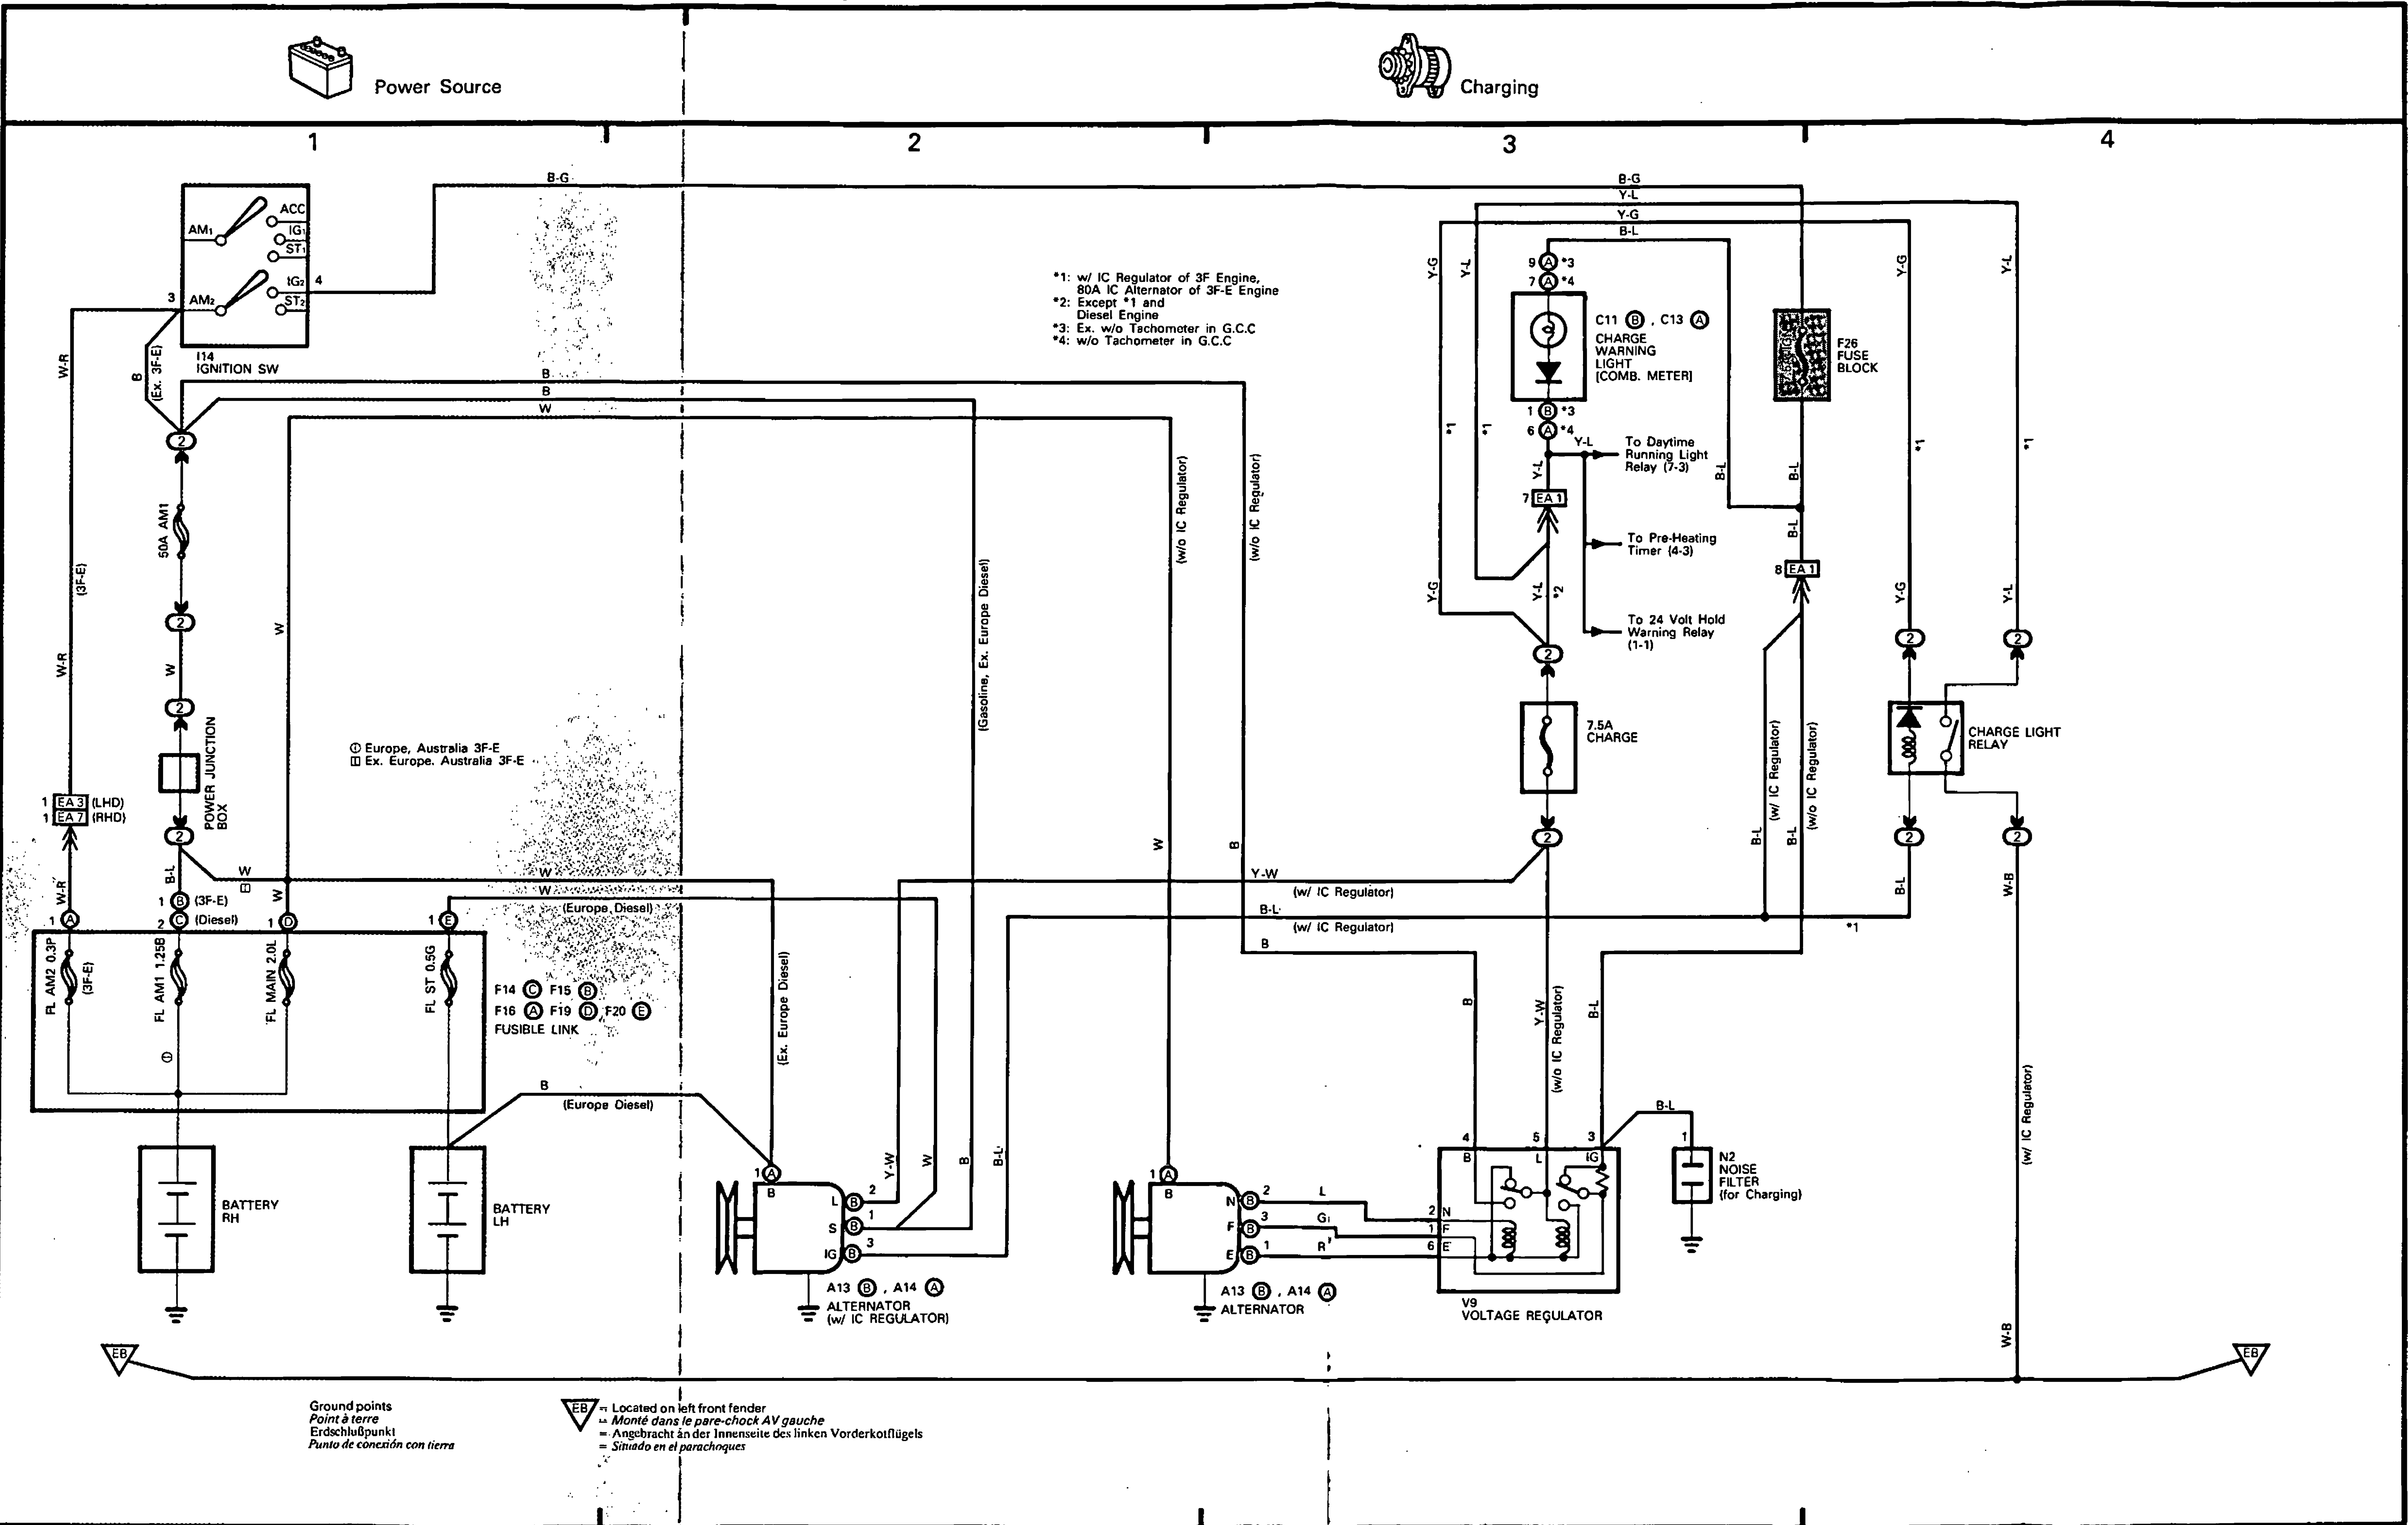F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 2



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (2) (3)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
A13	Ⓑ Alternator Black 	2-3	F14	Ⓒ Fusible Link (Diesel) Gray 	2-1
	Ⓑ Alternator (w/lc Regulator) Black 	2-2	F15	Ⓑ Fusible Link (3F-E) 	2-1
A14	Ⓐ Alternator 	2-3	F16	Ⓐ Fusible Link (3F-E) Gray 	2-1
	Ⓐ Alternator (w/lc Regulator) 	2-2	F19	Ⓓ Fusible Link 	2-1
C11	Ⓑ Charge Warning Light [Comb. Meter] Gray 	2-3	F20	Ⓔ Fusible Link (Diesel) 	2-1
C13	Ⓐ Charge Warning Light [Comb. Meter] Blue 	2-3	F26	Fuse Block See Page 29 	2-4

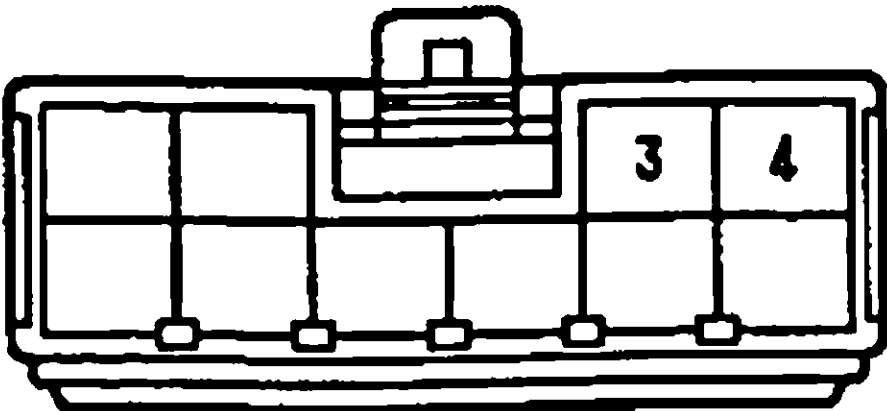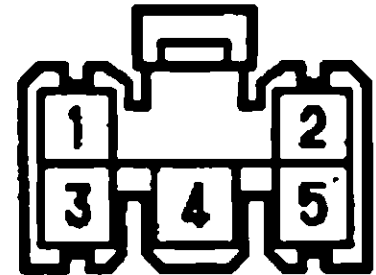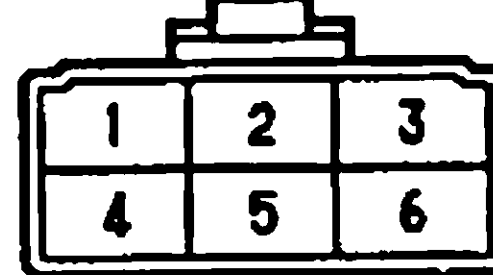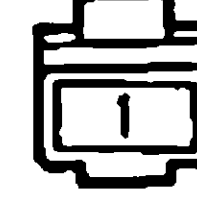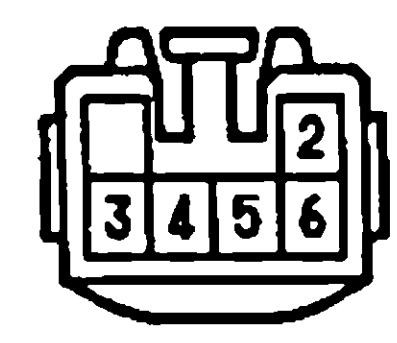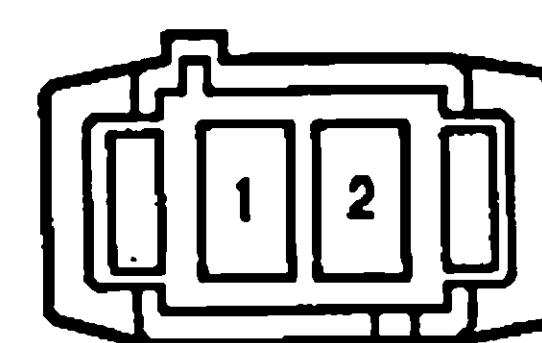Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
I14	Ignition SW Black 	2-1	E3	Emission ECU (Middle East) Dark Gray 	3-3
N2	Noise Filter (for Charging) Gray 	2-3	F9	Fuel Cut Solenoid (General) Dark Gray 	3-2
V9	Voltage Regulator Black 	2-3		Fuel Cut Solenoid (Middle East) Dark Gray 	3-4
E3	Emission ECU (Ex. Middle East) 	3-2	F10	Fuel Cut Solenoid (Australia) Dark Gray 	3-2












	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)




	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)


	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)

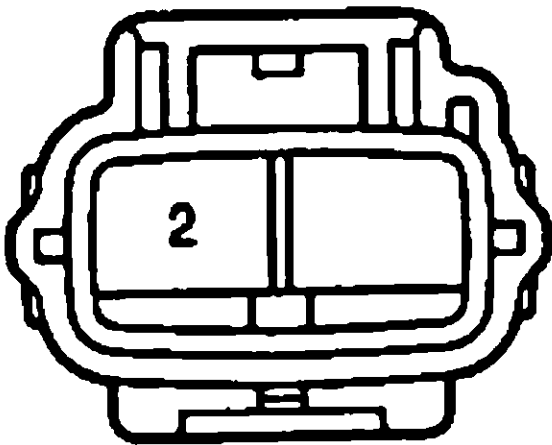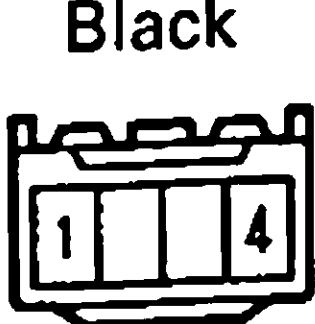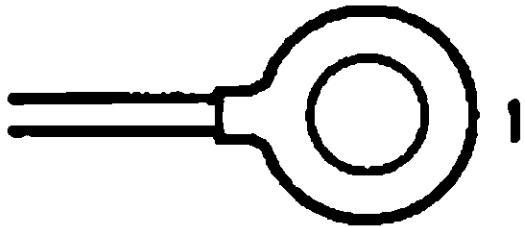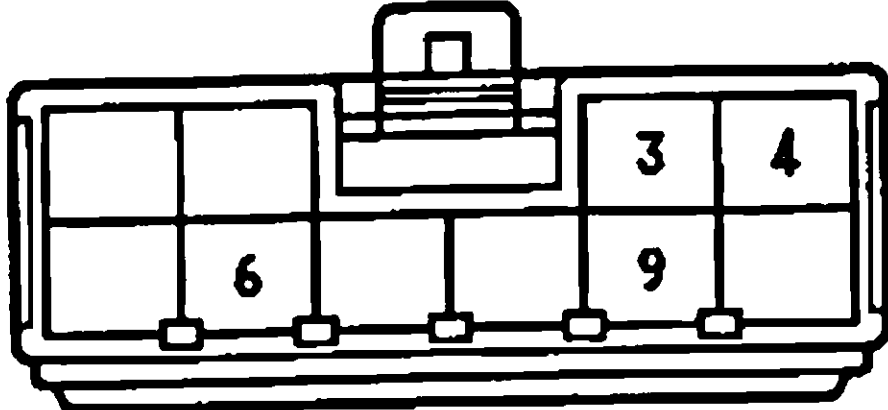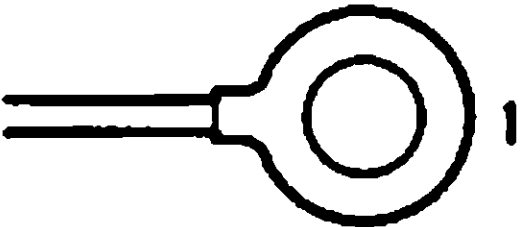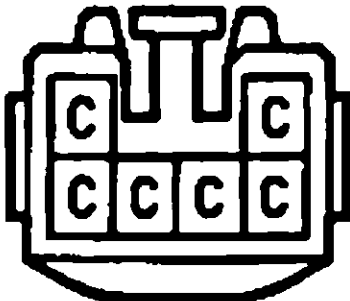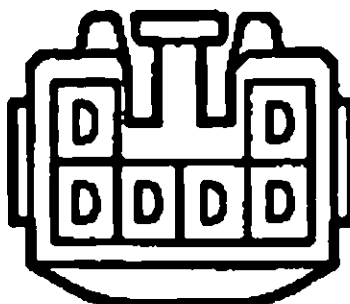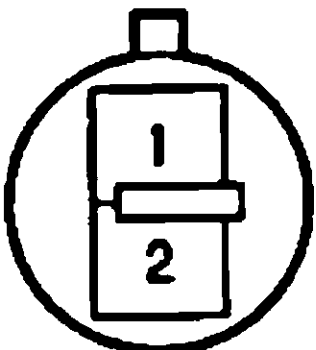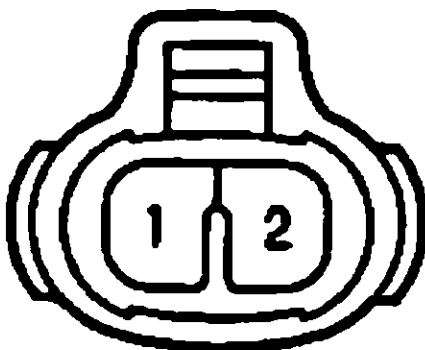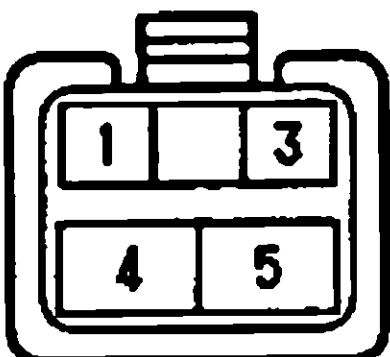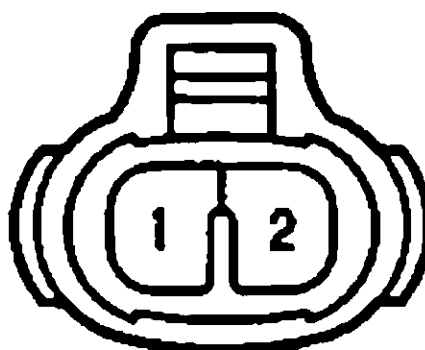SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (3)


Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F14	③ Fusible Link (Diesel) Gray 	3-1	H13	Headlight Cleaner SW Black 	3-4
F15	② Fusible Link (3F-E) 	3-1	I14	Ignition SW Black 	3-1
F19	① Fusible Link 	3-1	J3	Junction Connector 	3-3
F26	Fuse Block See Page 29	3-2 3-4	J4	Junction Connector 	3-4
H3	Headlight Cleaner Motor Gray 	3-4	T5	Transmission Position SW (4th) 	3-4
H4	Headlight Cleaner Relay 	3-4	T6	Transmission Position SW (5th) 	3-3

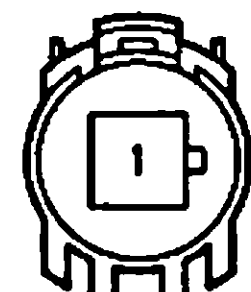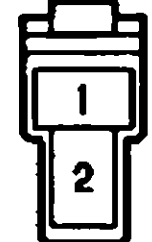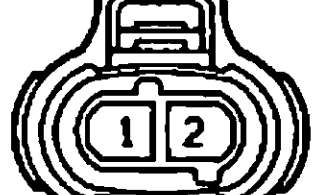Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
V4	VSV (OVCV) Dark Gray 	3-3	W1	Water Temp. SW (for Emission Control) Gray 	3-4
V5	VSV (SC) Green 	3-3			
V6	VSV (TP) Brown 	3-3			
V8	Vacuum SW (for Emission Control) Dark Gray 	3-2			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)
	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'oregnes	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)
	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)
	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)






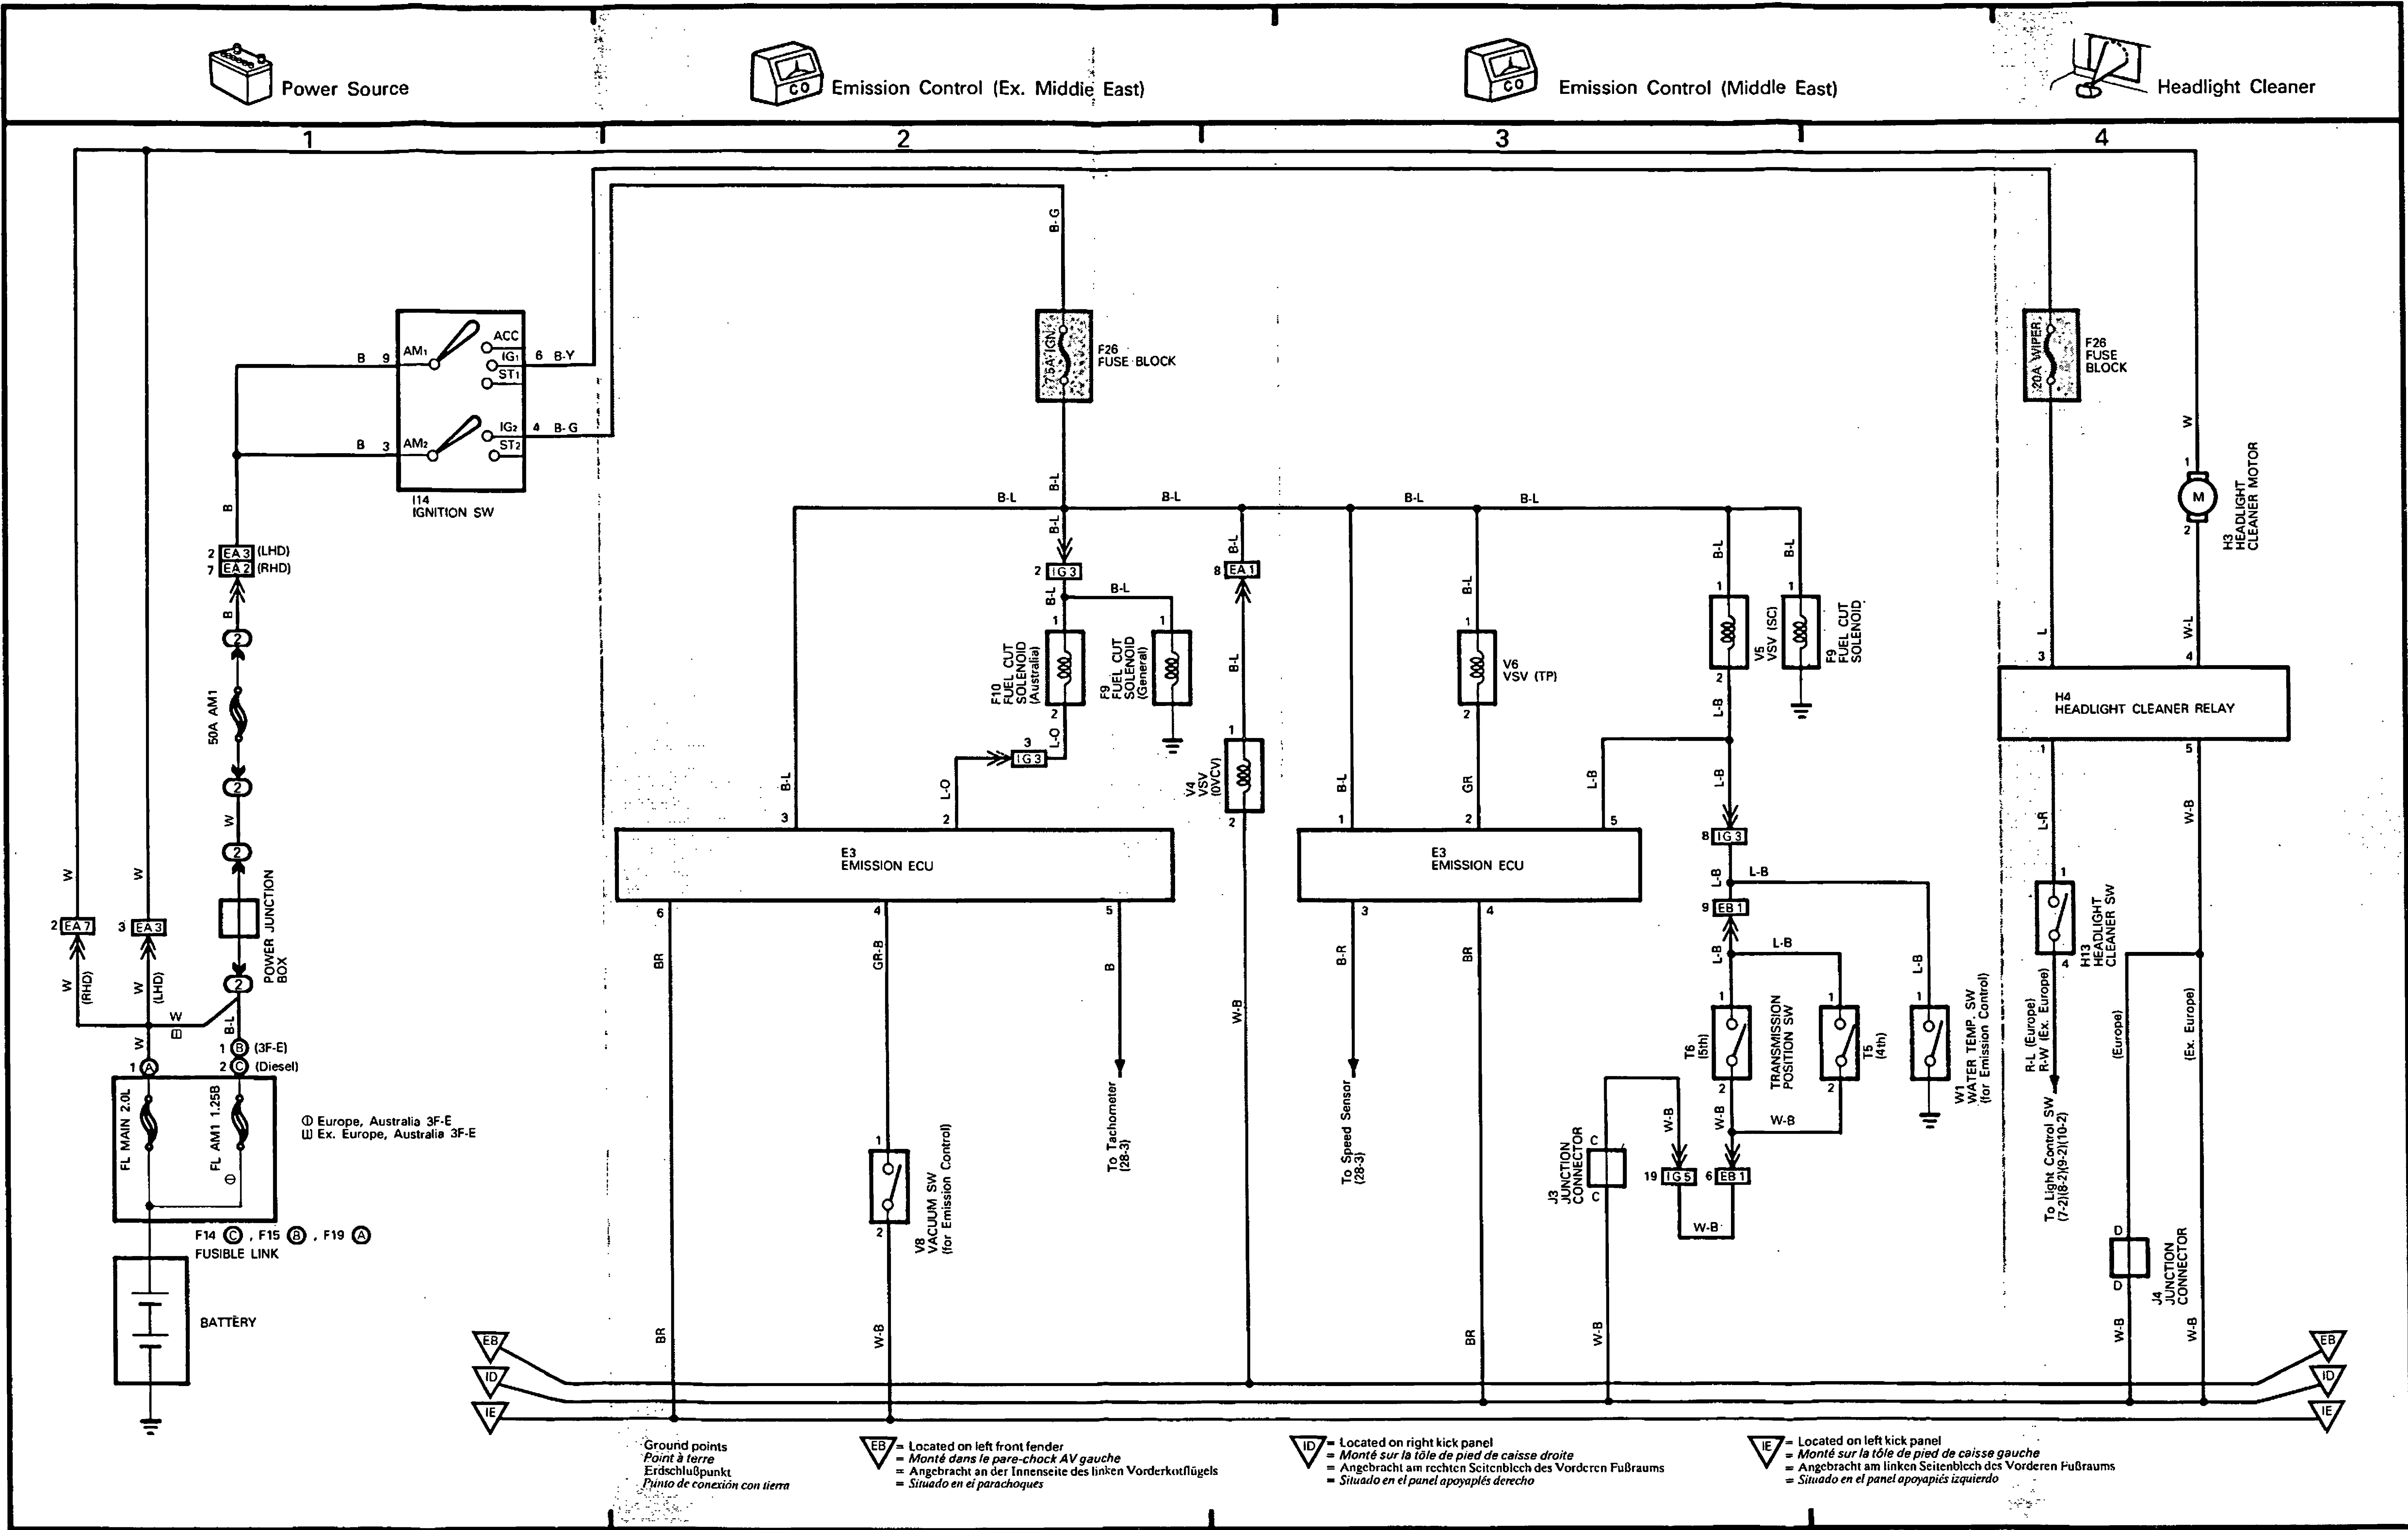


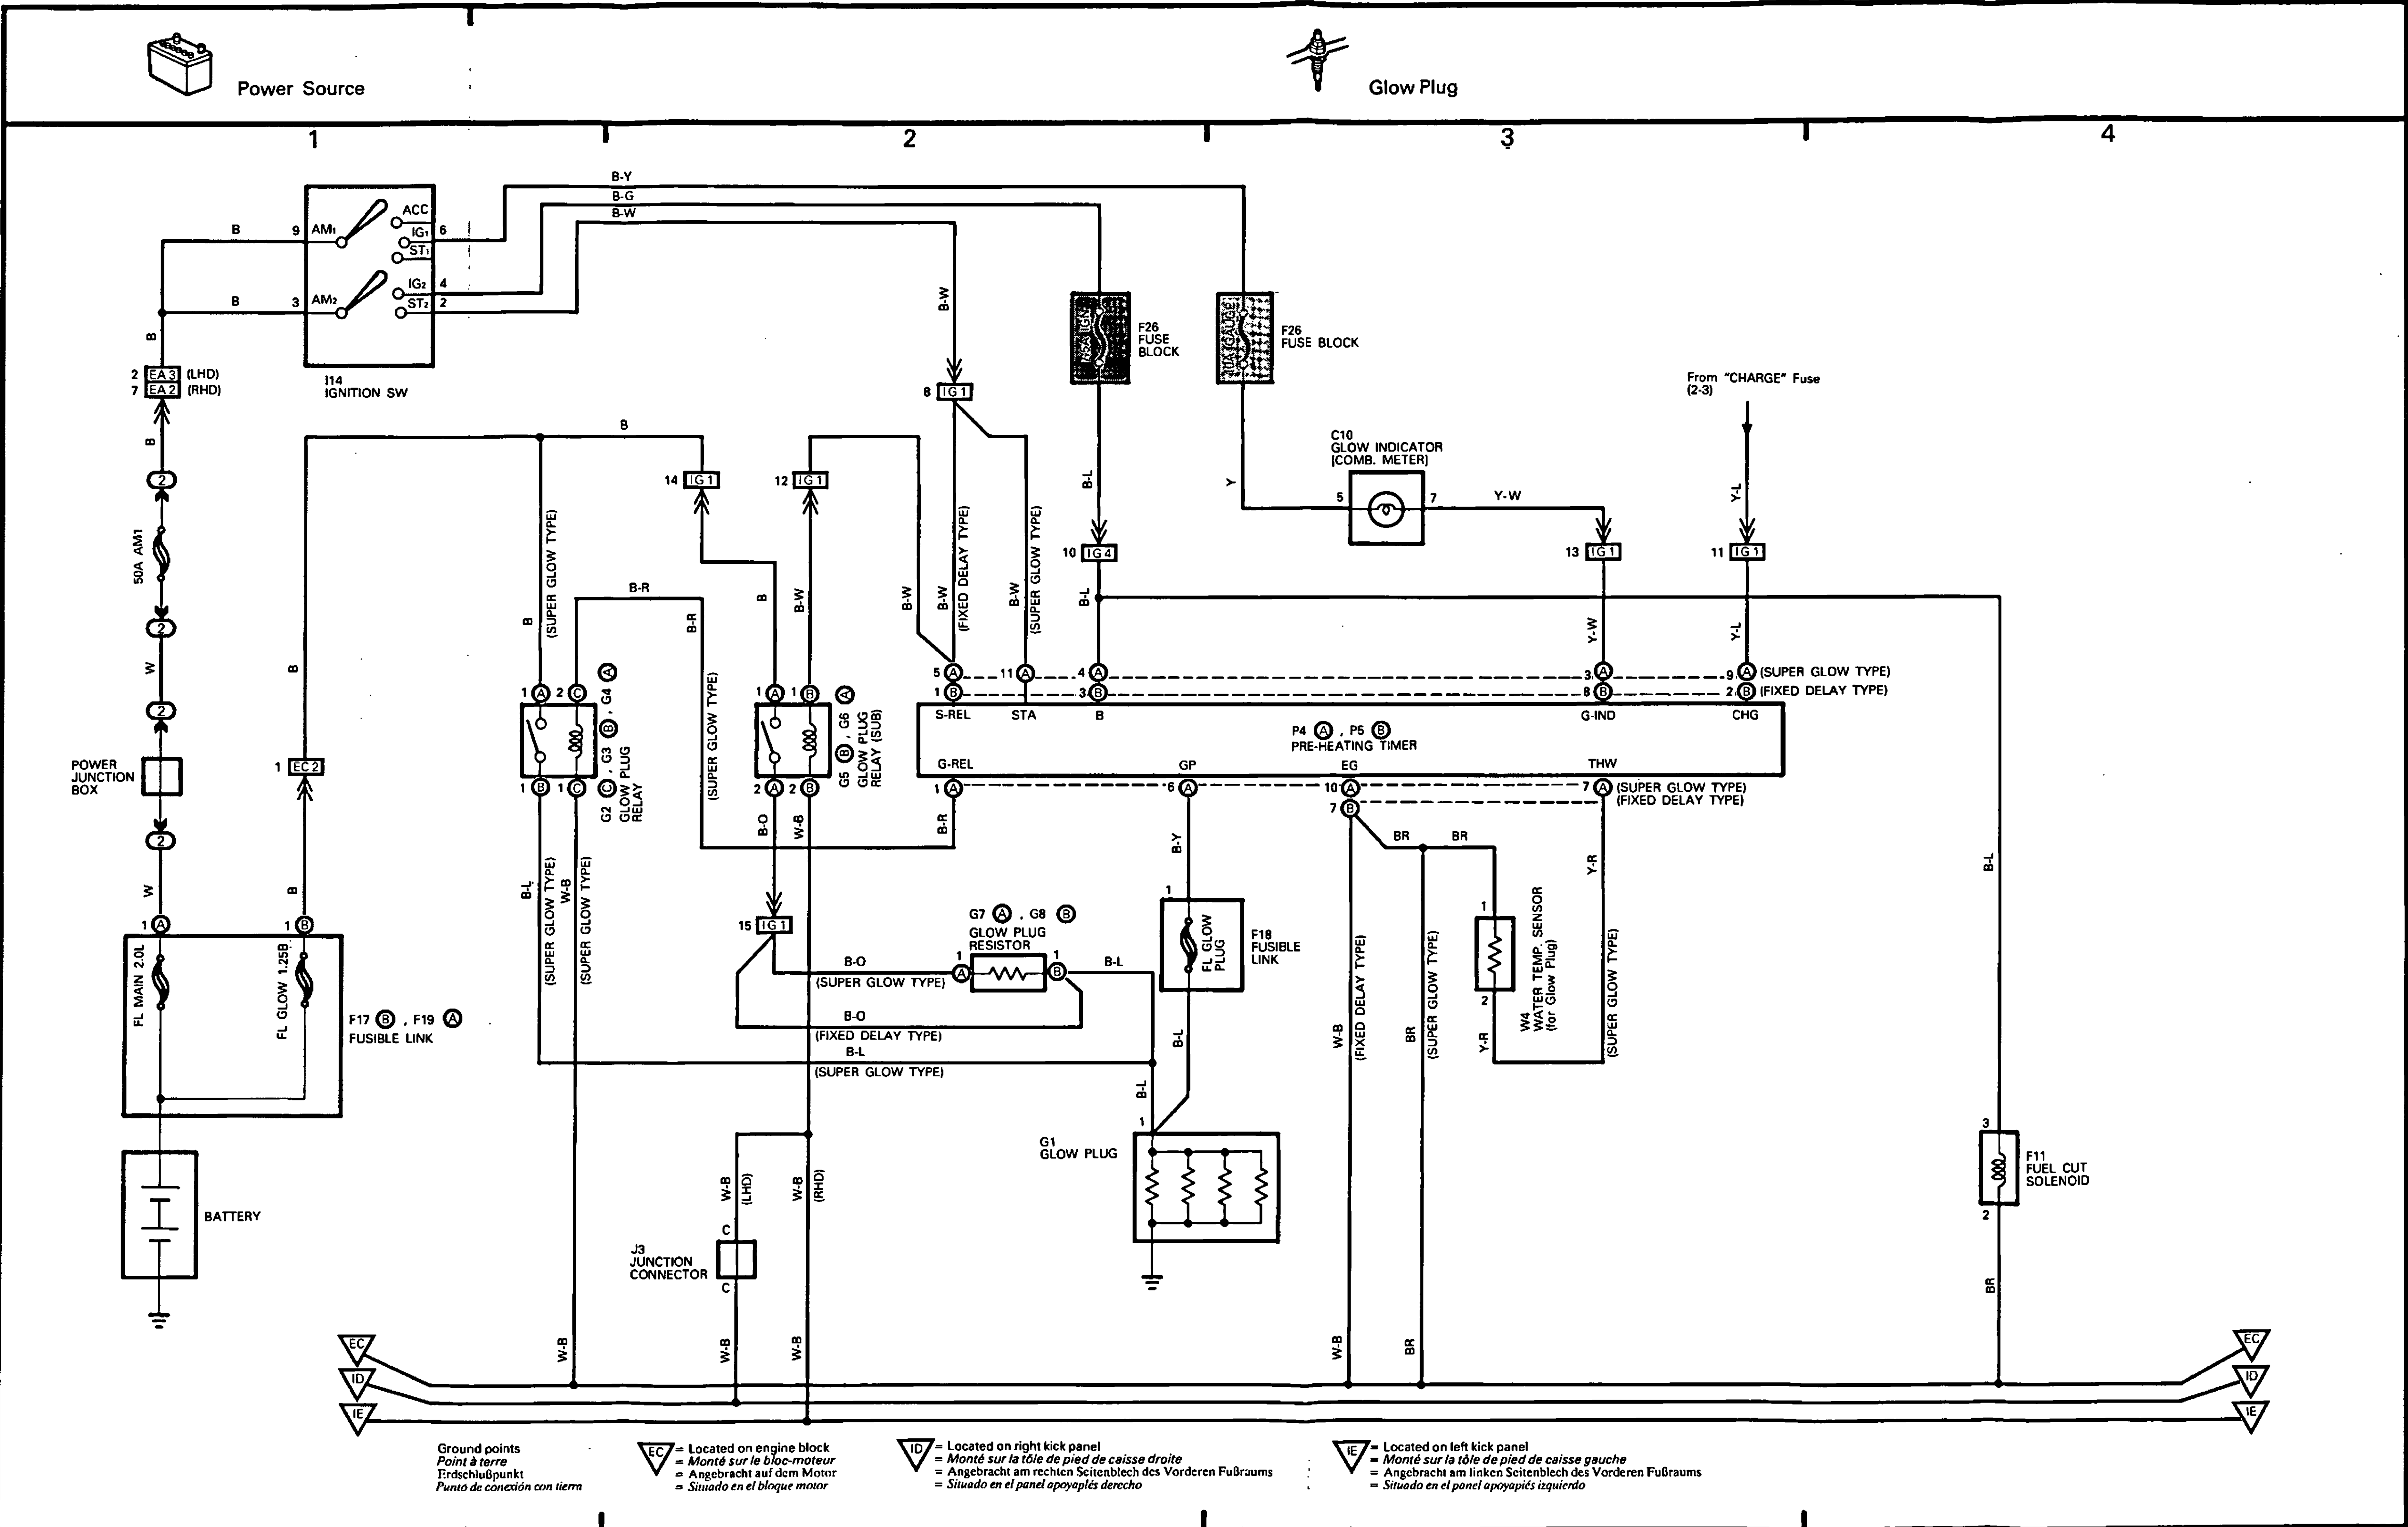F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 4



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (4)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C10	Glow Indicator (Comb. Meter) Brown	4-3	G1	Glow Plug	4-2
F11	Fuel Cut Solenoid (Diesel)	4-4	G2	Glow Plug Relay Dark Gray	4-1
F17	Fusible Link	4-1	G3	Glow Plug Relay	4-1
F18	Fusible Link Black	4-3	G4	Glow Plug Relay	4-1
F19	Fusible Link	4-1	G5	Glow Plug Relay (Sub) Gray	4-2
F26	Fuse Block See Page 29	4-2 4-3	G6	Glow Plug Relay (Sub)	4-2

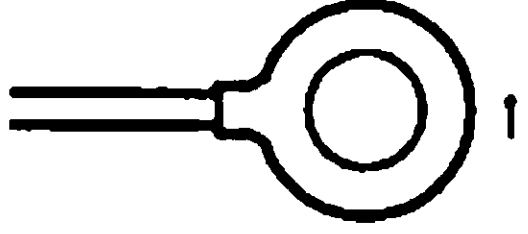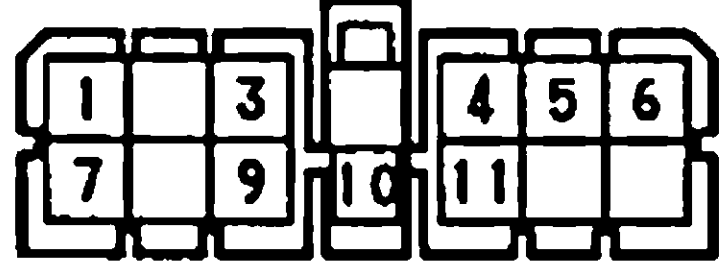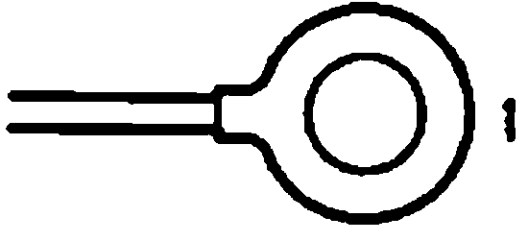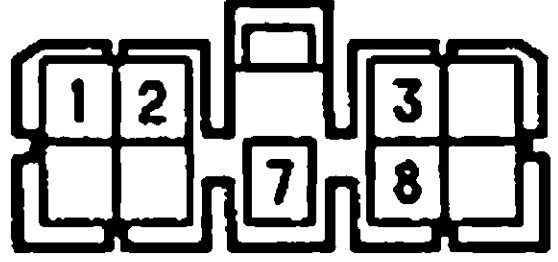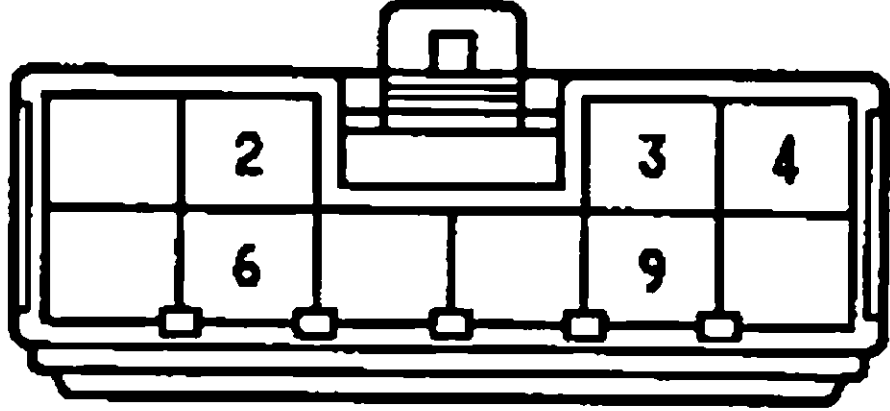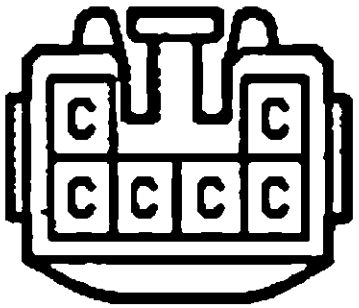Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
G7	Ⓐ Glow Plug Resistor 	4-2	P4	Ⓐ Pre-Heating Timer (Super Glow Type) 	4-3
G8	Ⓑ Glow Plug Resistor 	4-2	P5	Ⓑ Pre-Heating Timer (Fixed Delay Type) 	4-3
I14	Ignition SW Black 	4-1	W4	Water Temp. Sensor (for Glow Plug) Green 	4-3
J3	Junction Connector 	4-2			












	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)

	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>


	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

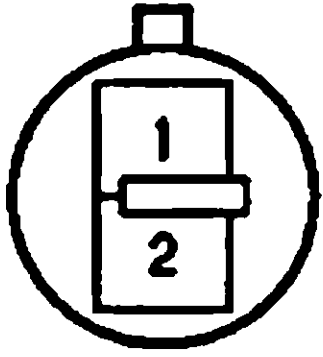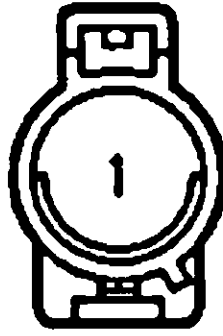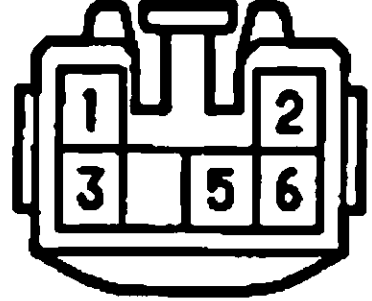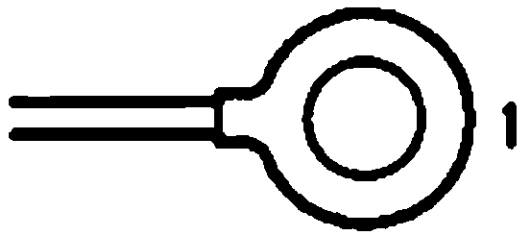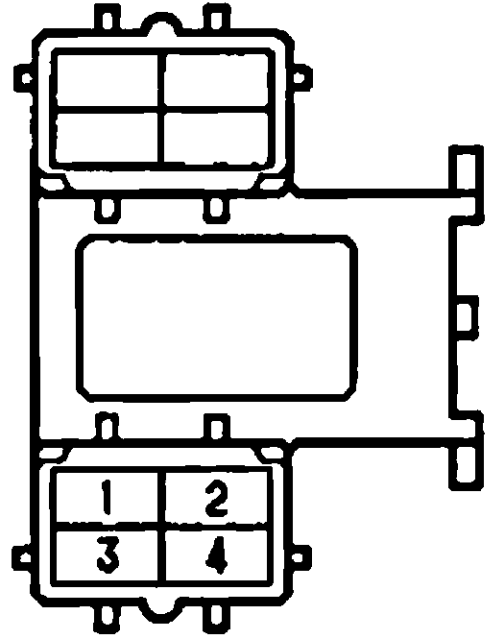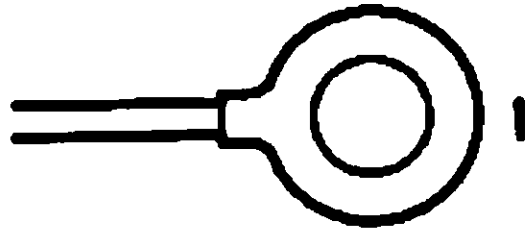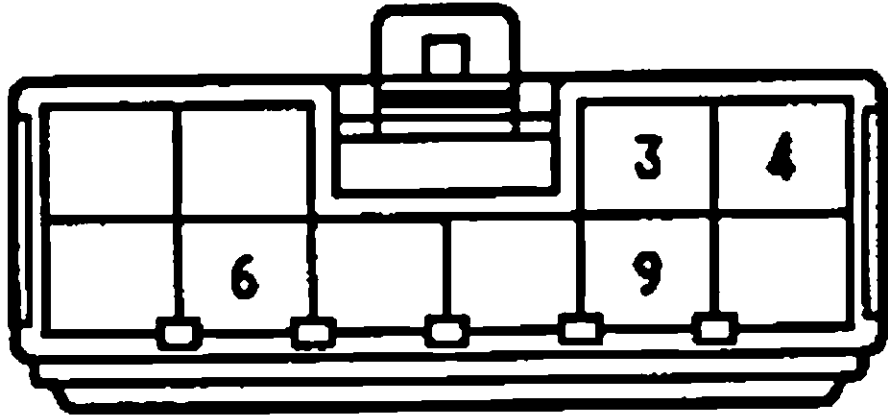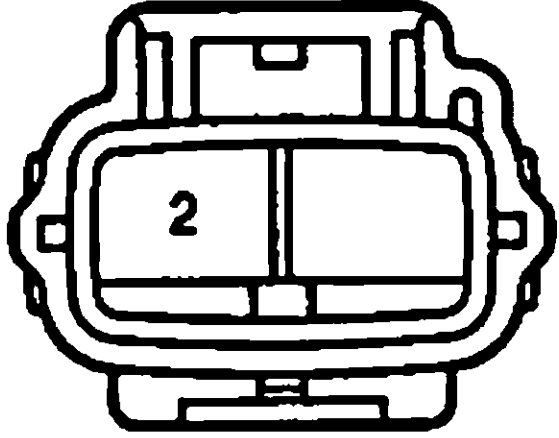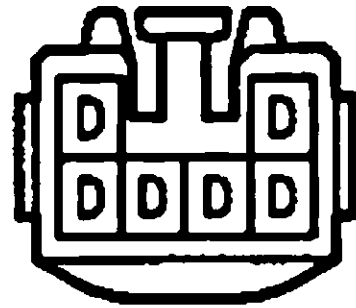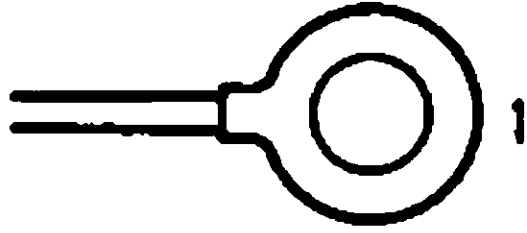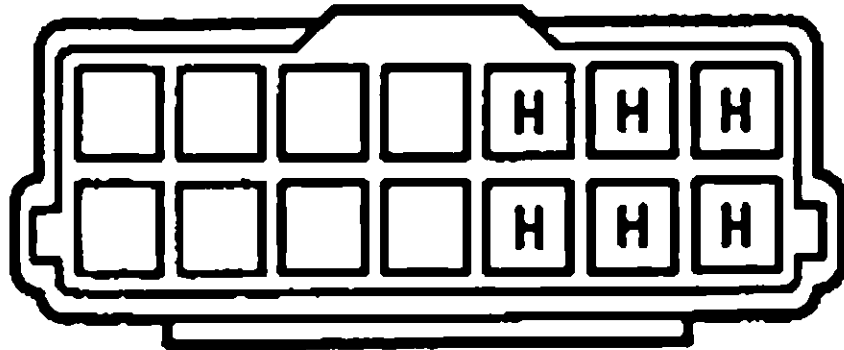SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (5)








Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C3	Cooling Fan Motor (for Engine Compartment) Gray 	5-2	F16	① Fusible Link (3F-E) Gray 	5-1
C18	Cooling Fan ECU (for Engine Compartment) 	5-2	F19	Ⓐ Fusible Link 	5-1
C19	Cooling Fan Relay (for Engine Compartment) 	5-2	F26	Fuse Block See Page 29	5-3 5-4
E2	Exhaust Manifold Temp. Sensor (for Cooling Fan System) 	5-2	I14	Ignition SW Black 	5-1
F14	Ⓒ Fusible Link (Diesel) Gray 	5-1	J4	Junction Connector 	5-4
F15	Ⓑ Fusible Link (3F-E) 	5-1	J6	Junction Connector 	5-3

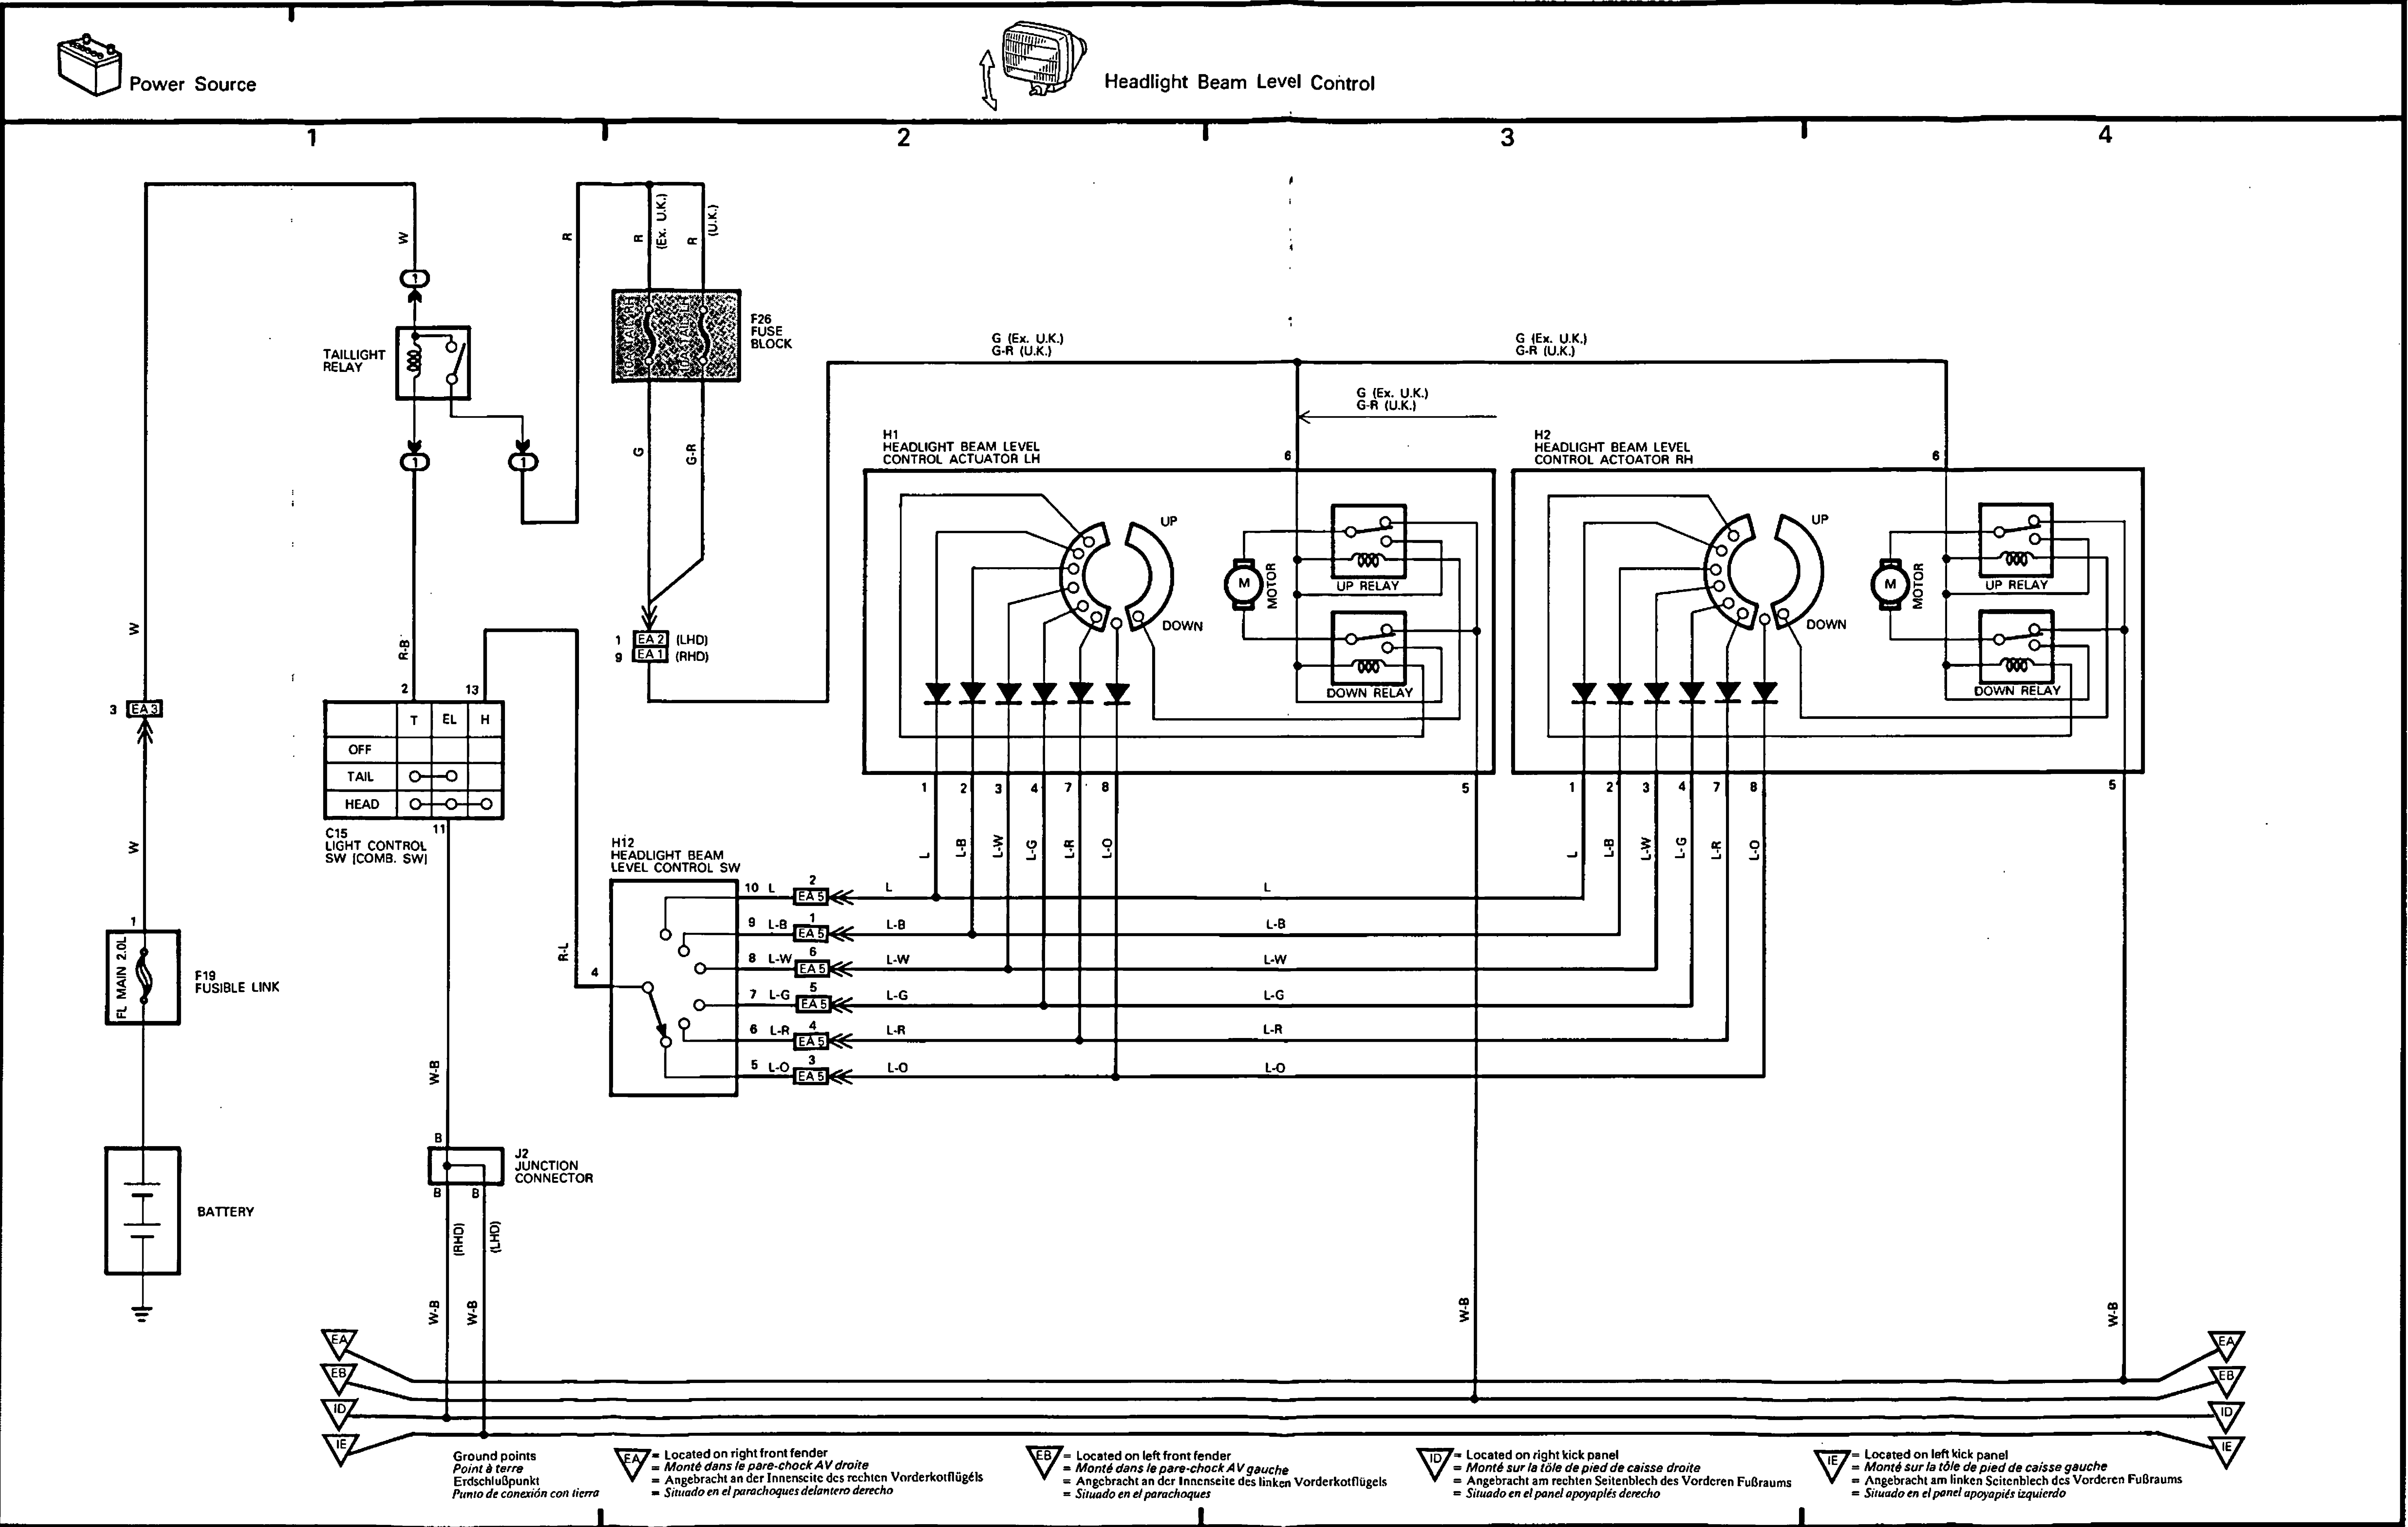F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 6



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (6) (7)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C15	Light Control SW [Comb. SW] Black	6-1	J2	Junction Connector	6-1
F19	Fusible Link	6-1	C11	High Beam Indicator [Comb. Meter] Brown	7-4
F26	Fuse Block See Page 29	6-2	C15	Dimmer SW [Comb. SW] Black	7-2
H1	Headlight Beam Level Control Actuator LH Gray	6-2	C15	Light Control SW [Comb. SW] Black	7-1
H2	Headlight Beam Level Control Actuator RH Gray	6-4	D2	Daytime Running Light Relay	7-2
H12	Headlight Beam Level Control SW	6-2	F14	Ⓑ Fusible Link (Diesel) Gray	7-1

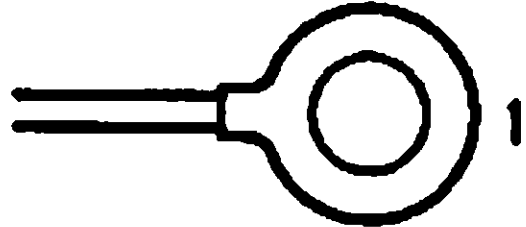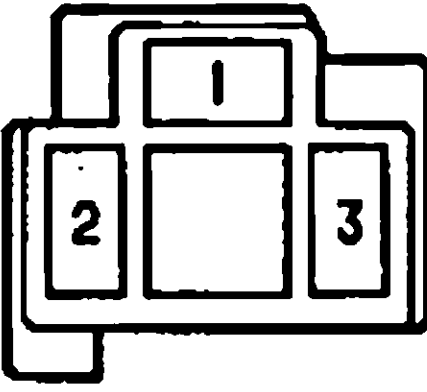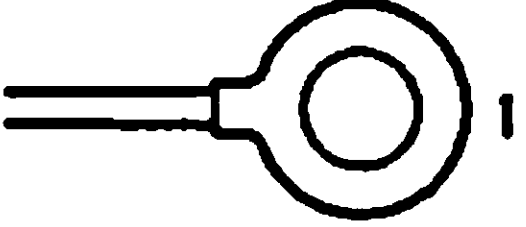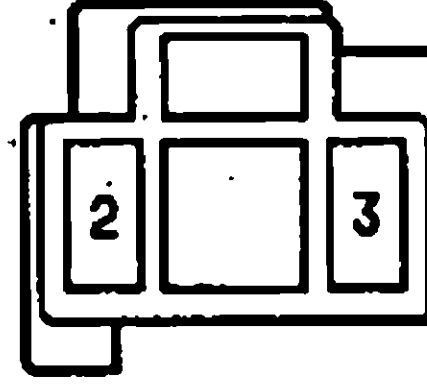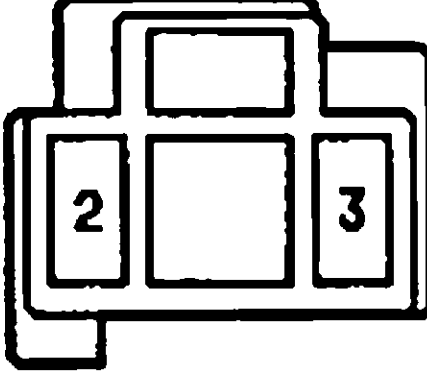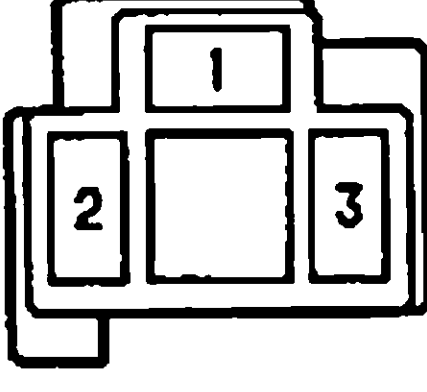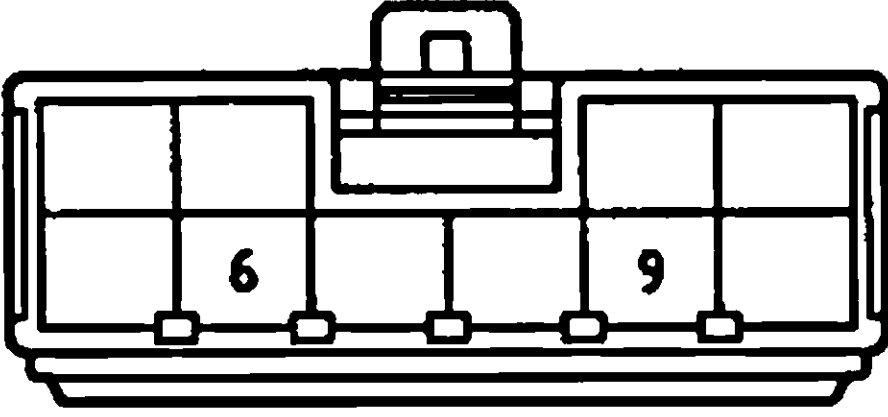Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F15	Ⓐ FUsible Link (3F-E) 	7-1	H6	Headlight No.1 RH Black 	7-4
F19	Ⓒ Fusible Link 	7-1	H7	Headlight No.2 LH Black 	7-3
F26	Fuse Block See Page 29	7-2	H8	Headlight No.2 RH Black 	7-4
H5	Headlight No.1 LH Black 	7-3	I14	Ignition SW Black 	7-1



	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)

	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

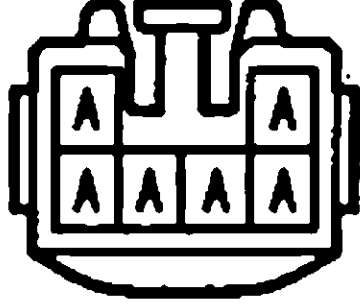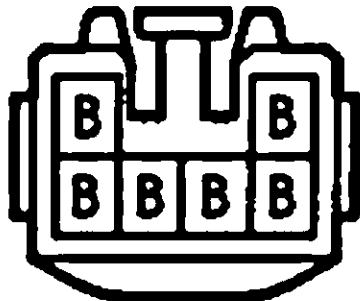SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (7)


Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
J1	Junction Connector 	7-2			
J2	Junction Connector 	7-2 7-4			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)


	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>






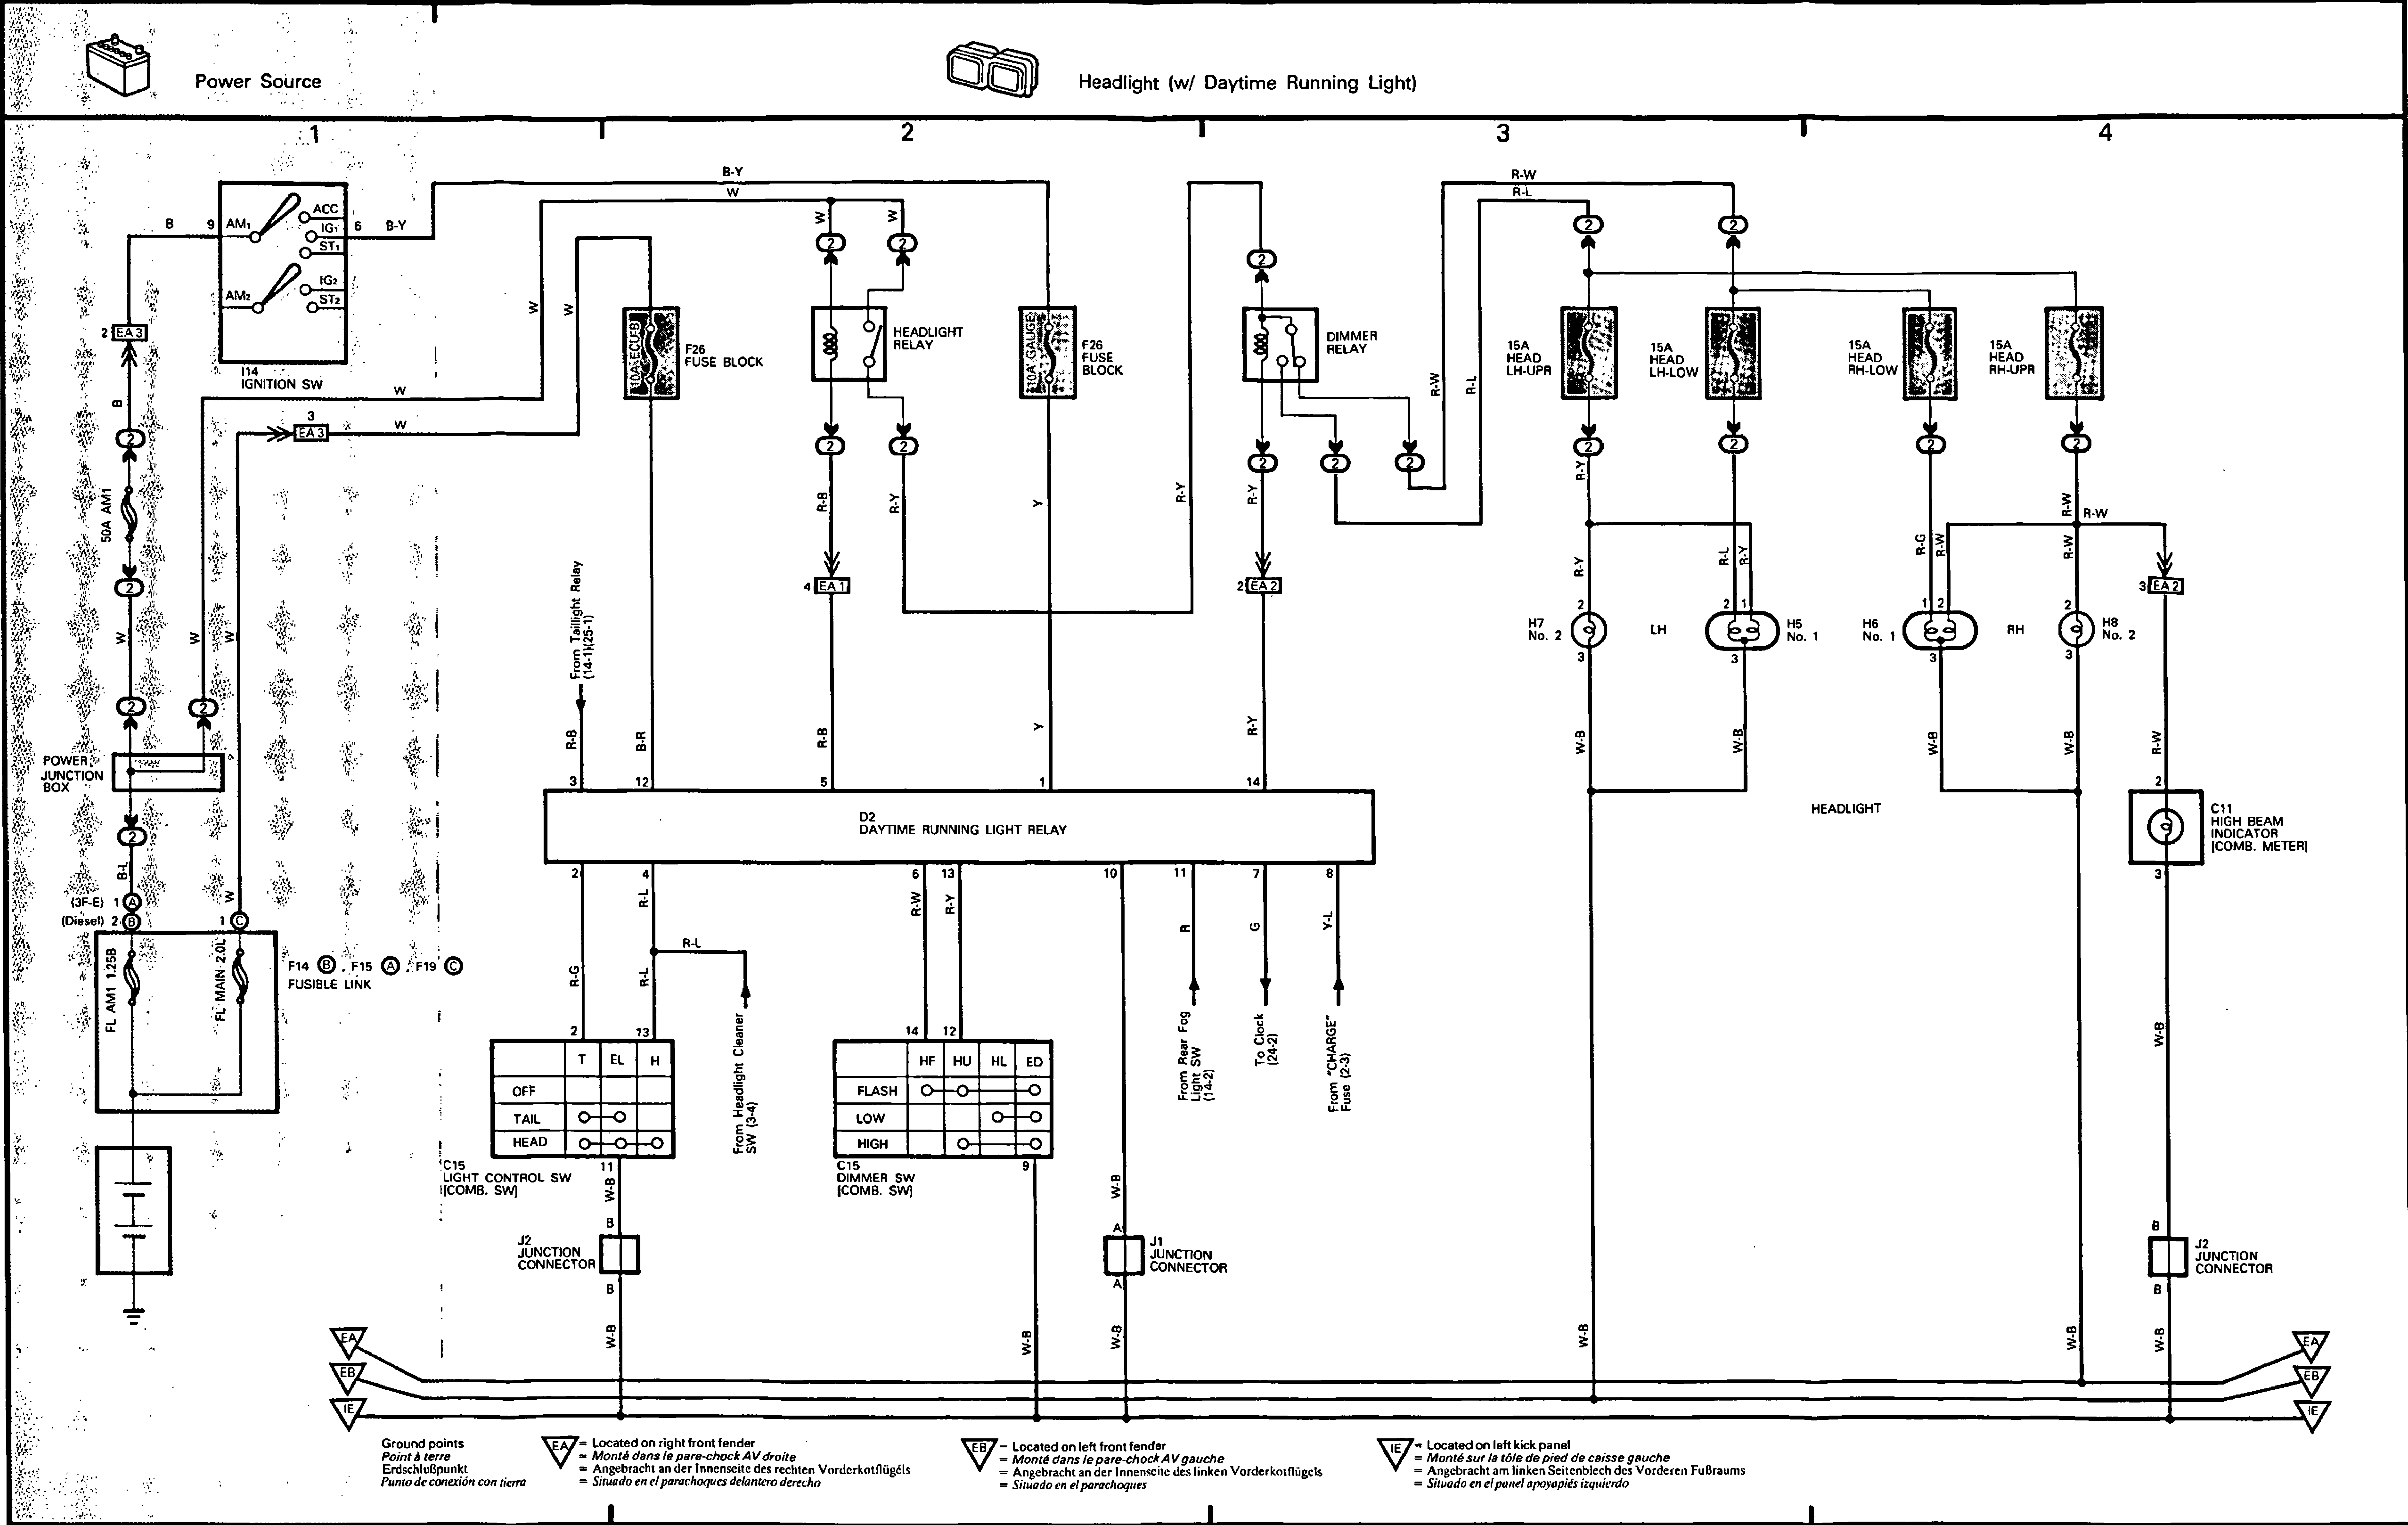


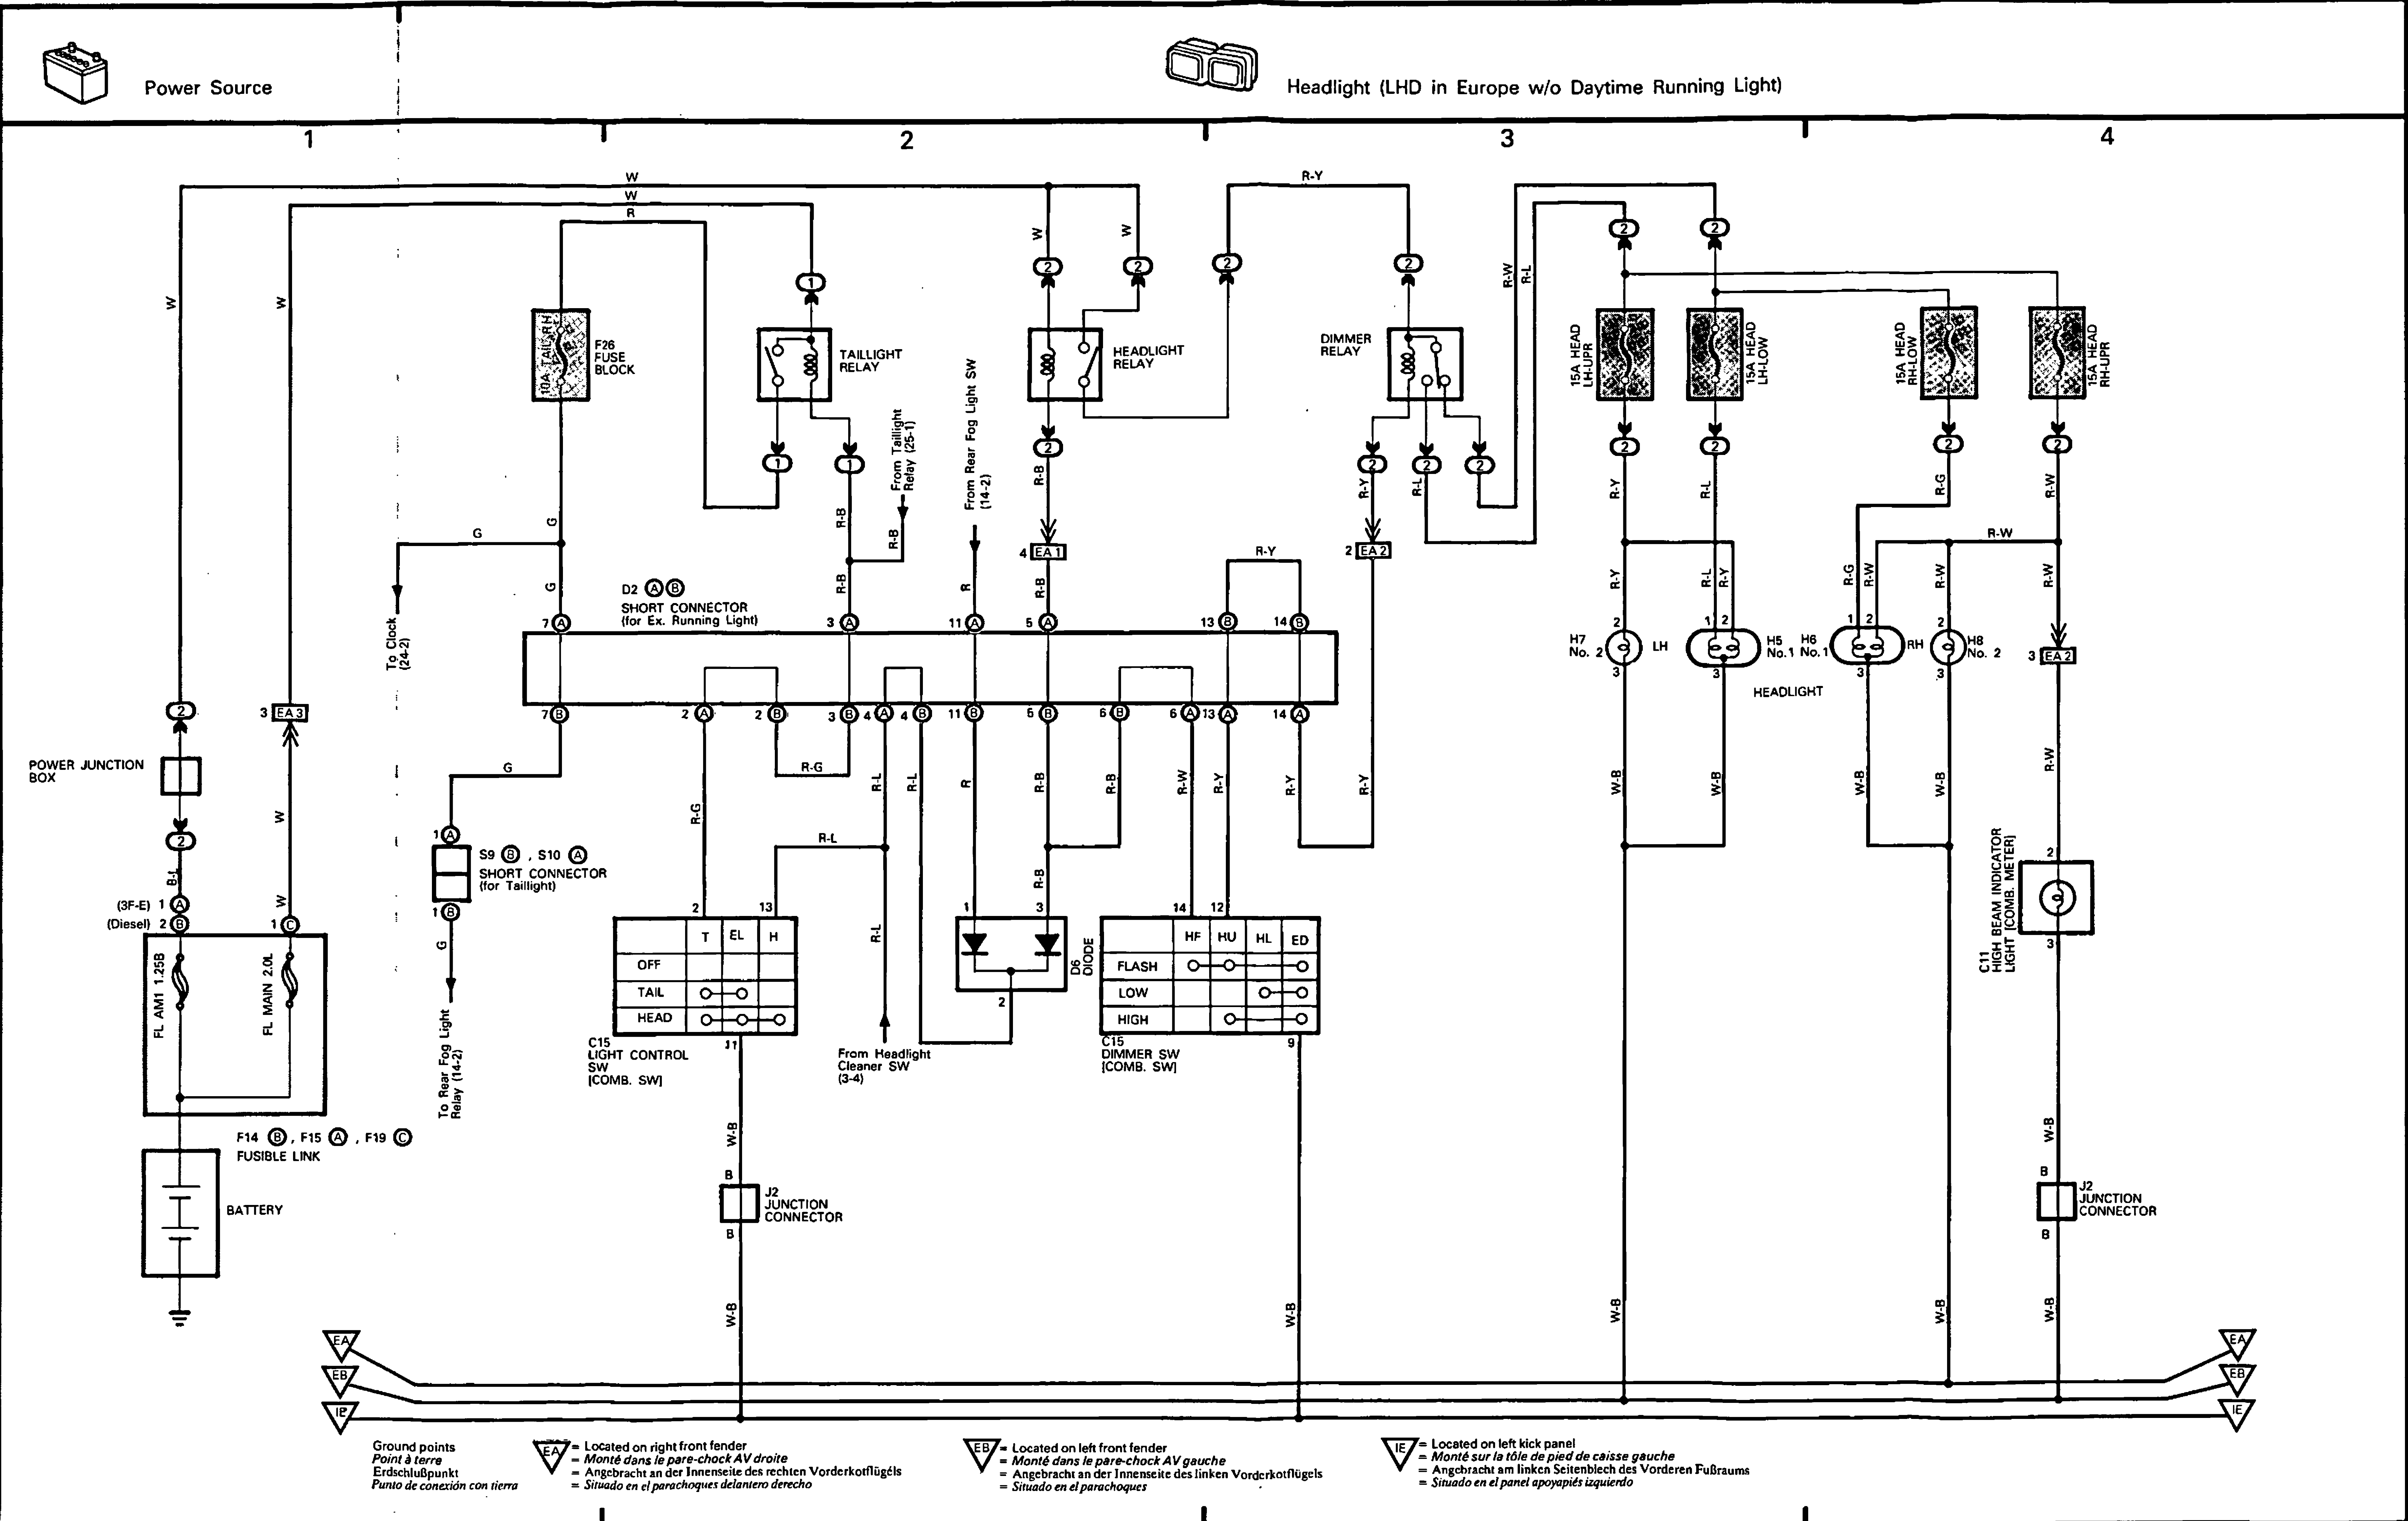F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 8



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (8) (9)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C11	High Beam Indicator Light [Comb. Meter] Brown 	8-4	F14	Ⓑ Fusible Link (Diesel) Gray 	8-1
C15	Dimmer SW [Comb. SW] Black 	8-2	F15	Ⓐ Fusible Link (3F-E) 	8-1
C15	Light Control SW [Comb. SW] Black 	8-2	F19	Ⓒ Fusible Link 	8-1
D2	Ⓐ Short Connector (for Except Running Light) Ⓑ Short Connector (for Except Running Light) 	8-2	F26	Fuse Block See Page 29	8-1
D6	Diode Orange 	8-2	H5	Headlight No. 1 LH Black 	8-3
			H6	Headlight No. 1 RH Black 	8-4

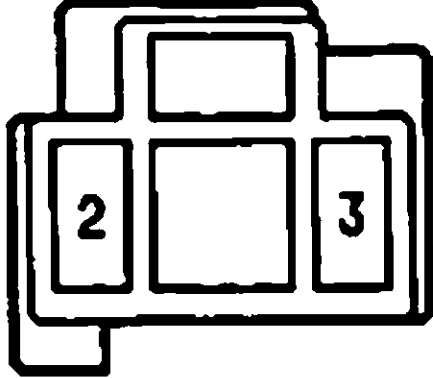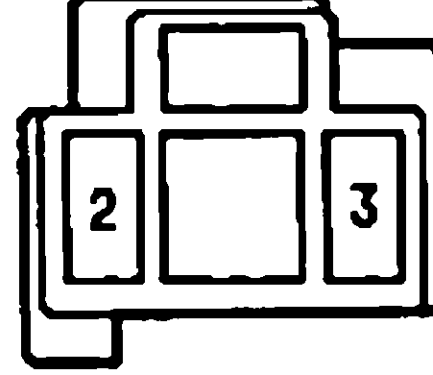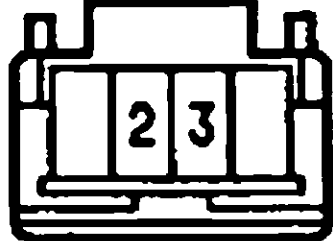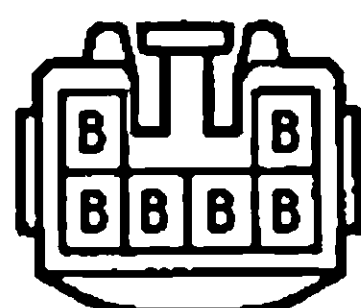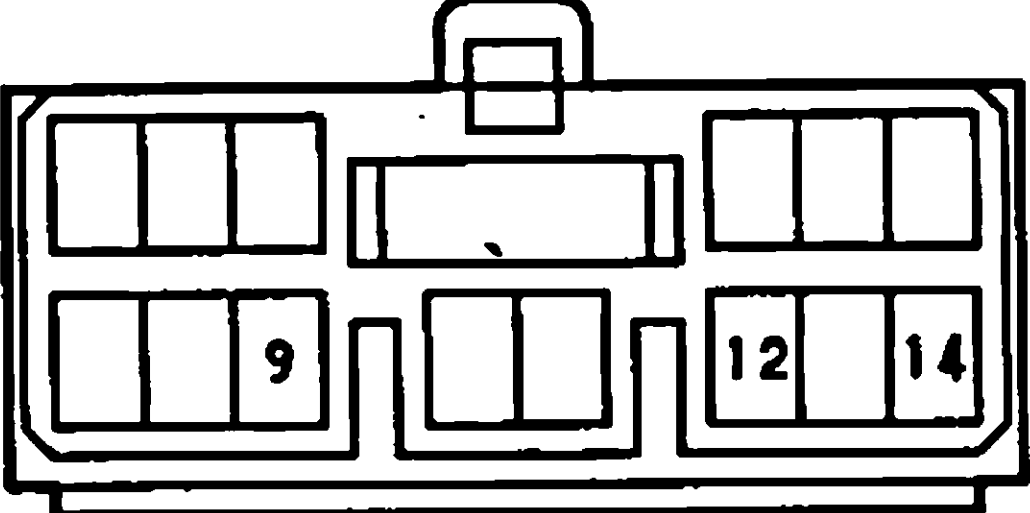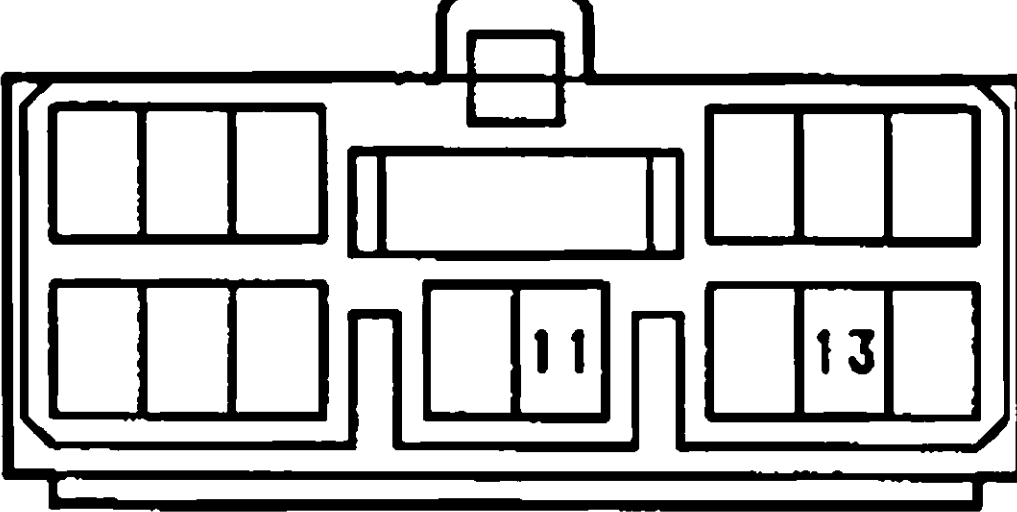Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
H7	Headlight No.2 LH Black 	8-3	S10	Ⓐ Short Connector (for Taillight) 	8-1
H8	Headlight No.2 RH Black 	8-4	C11	High Beam Indicator Light [Comb. Meter] Brown 	9-4
J2	Junction Connector 	8-2 8-4	C15	Dimmer SW [Comb. SW] Black 	9-2
S9	Ⓑ Short Connector (for Taillight) 	8-1	C15	Light Control SW [Comb. SW] Black 	9-1







	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)

	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

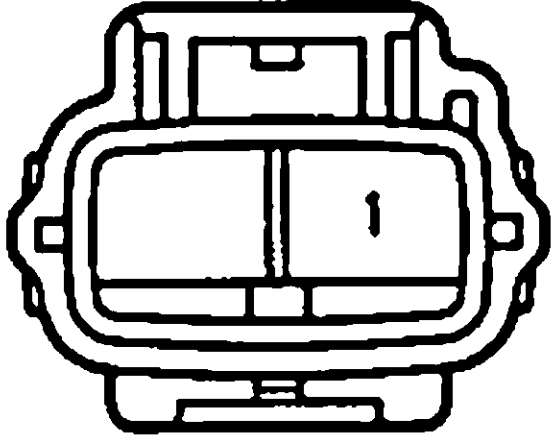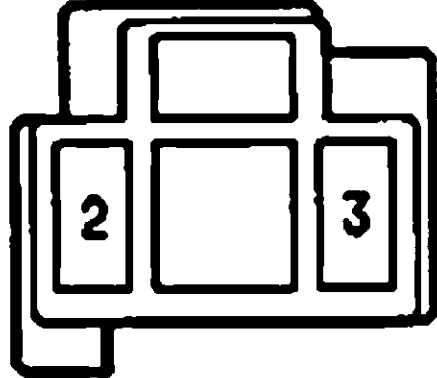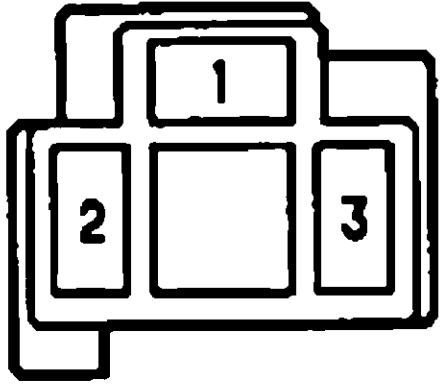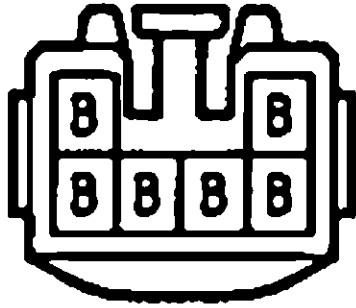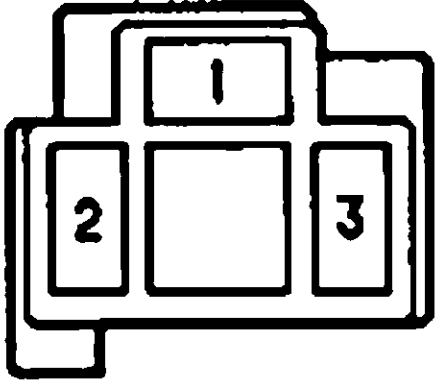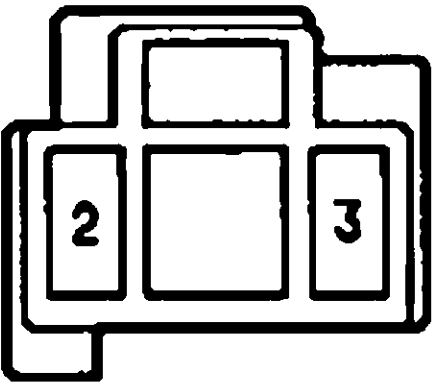SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (9)


Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F14	Fusible Link Gray 	9-1	H8	Headlight No.2 RH Black 	9-4
H5	Headlight No.1 LH Black 	9-3	J2	Junction Connector 	9-1 9-4
H6	Headlight No.1 RH Black 	9-3			
H7	Headlight No.2 LH Black 	9-3			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)


	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)












	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>







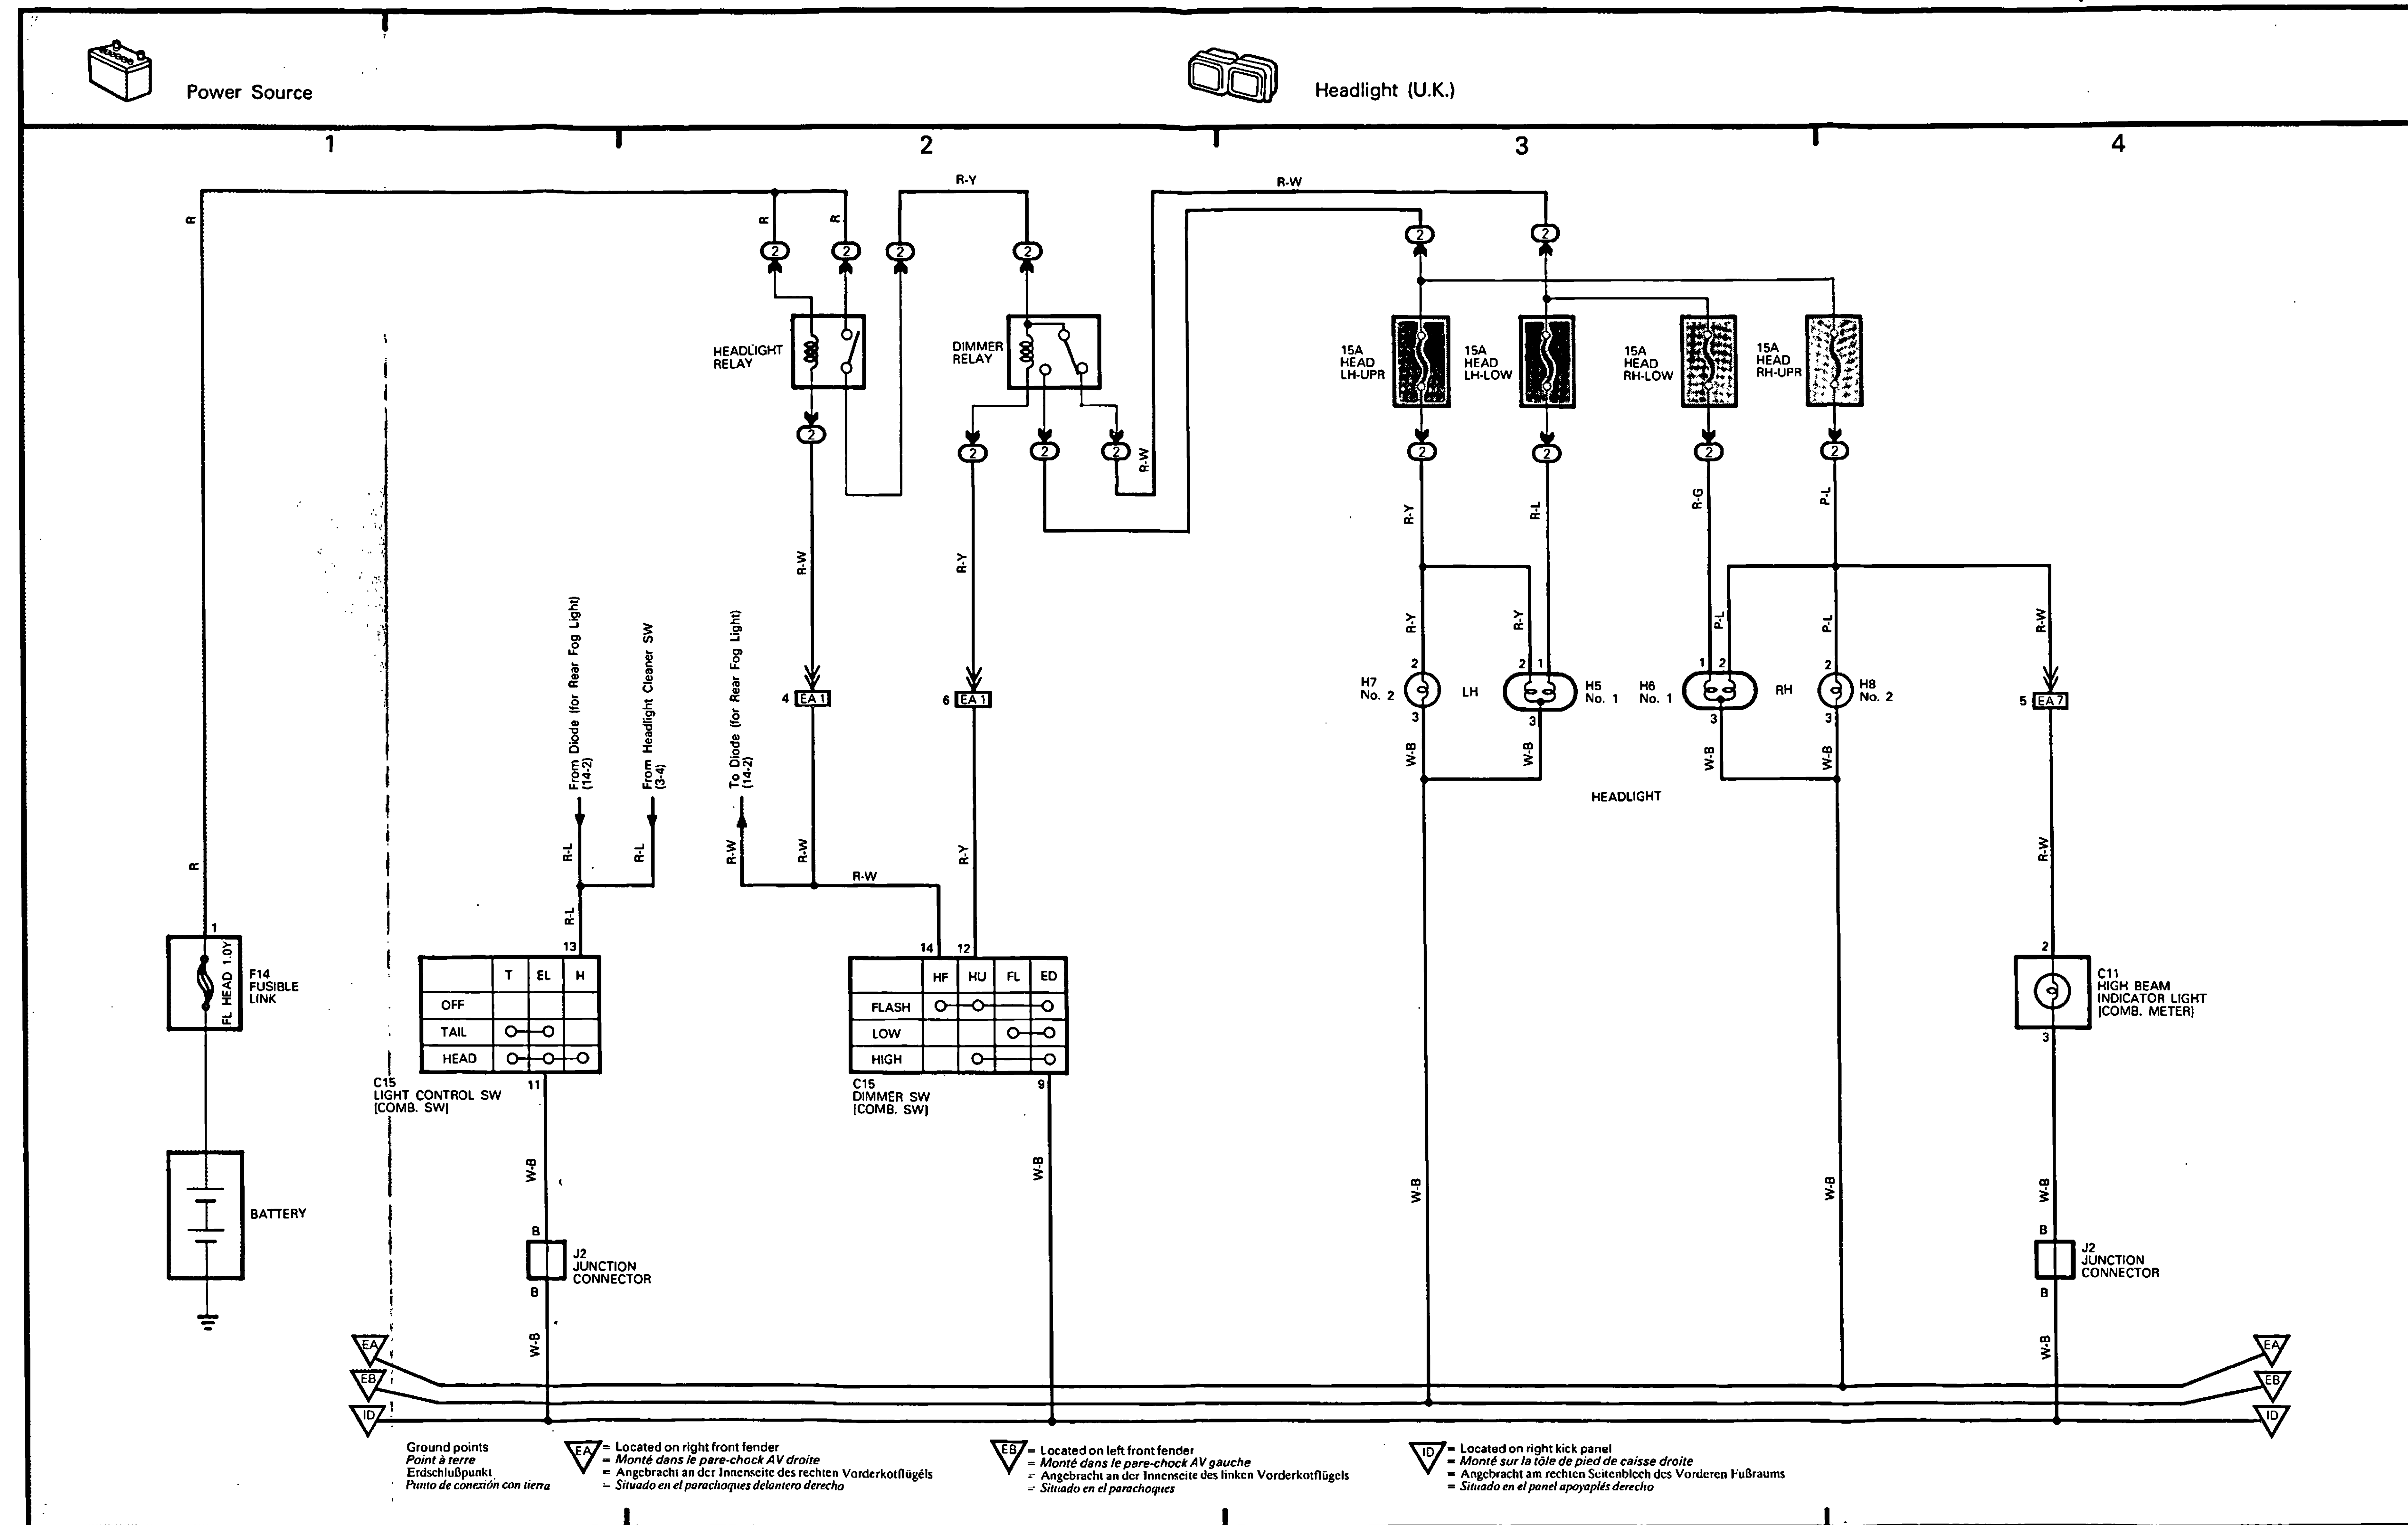


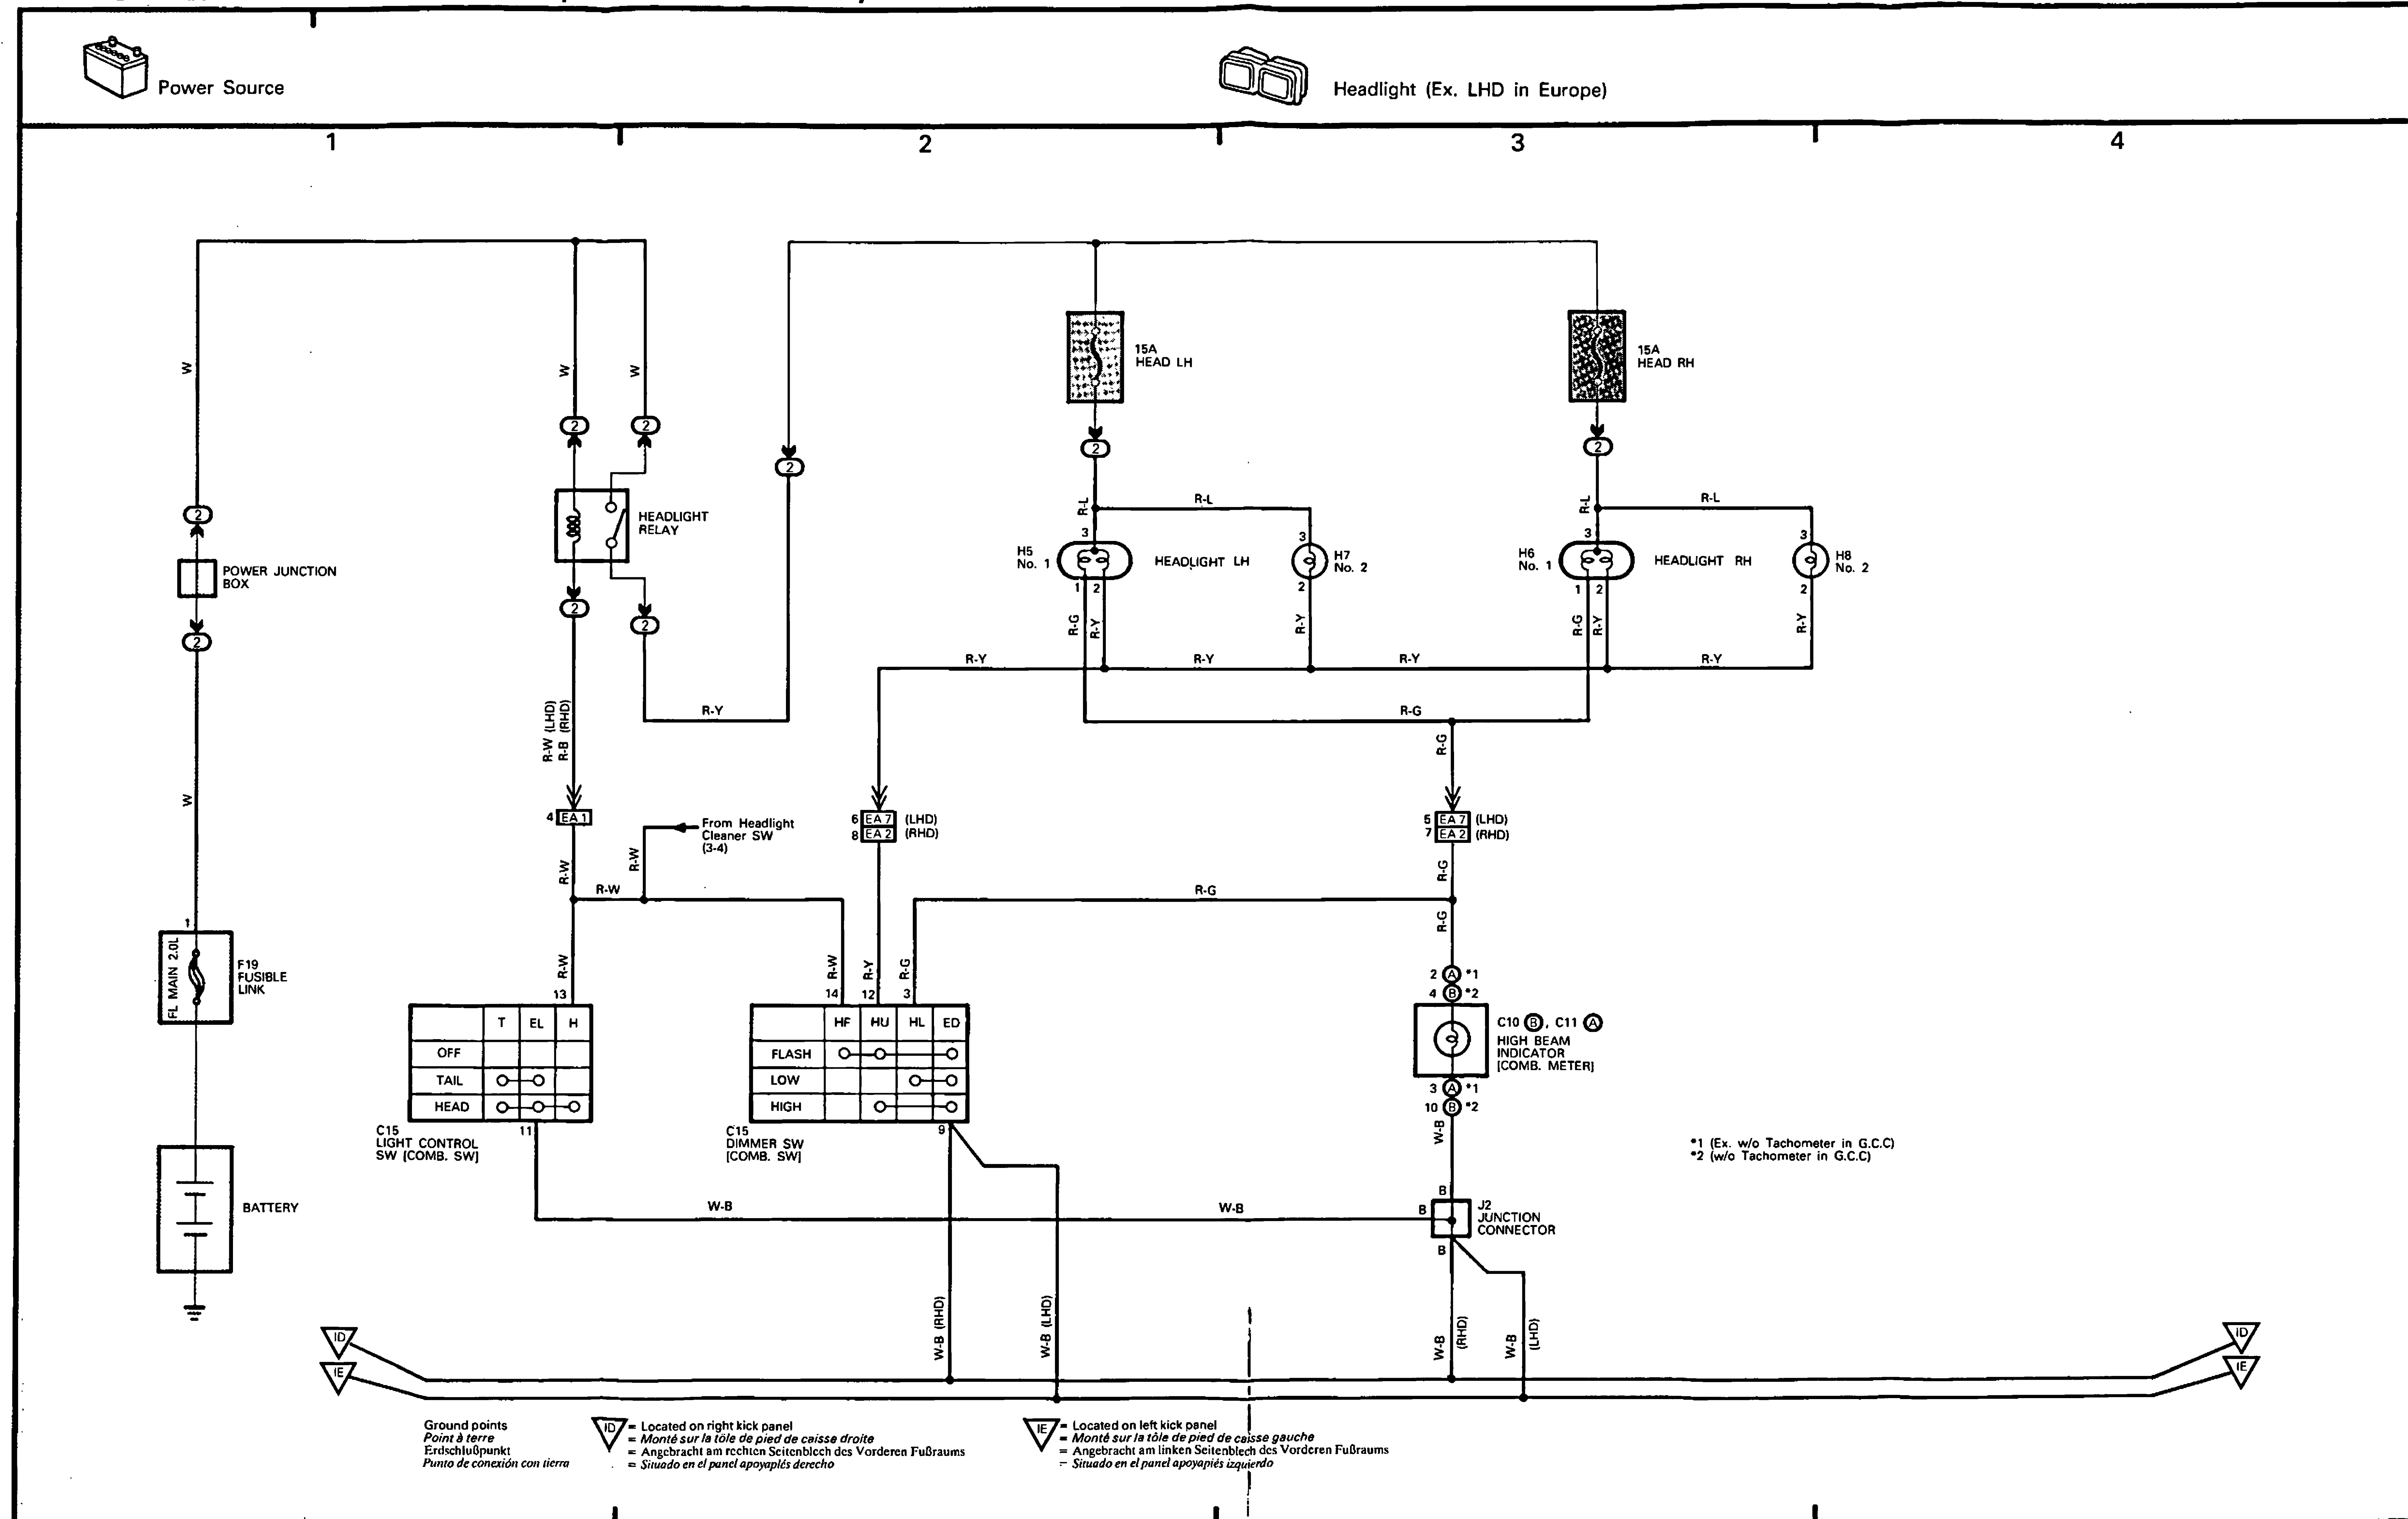F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 10



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (10) (11)

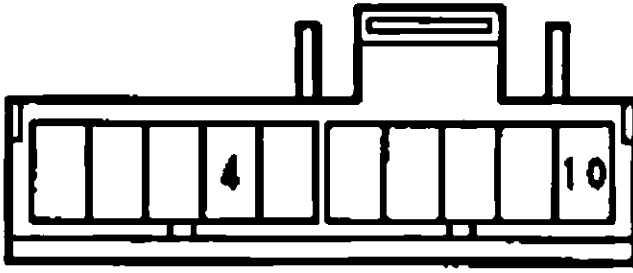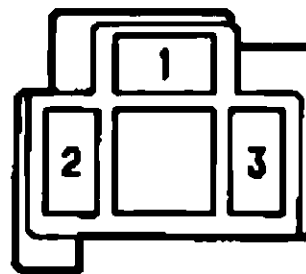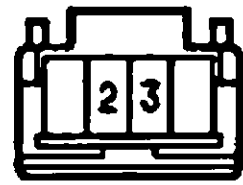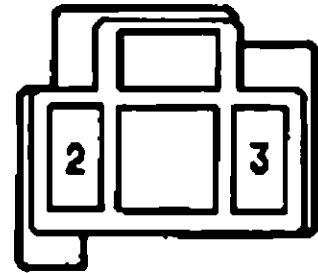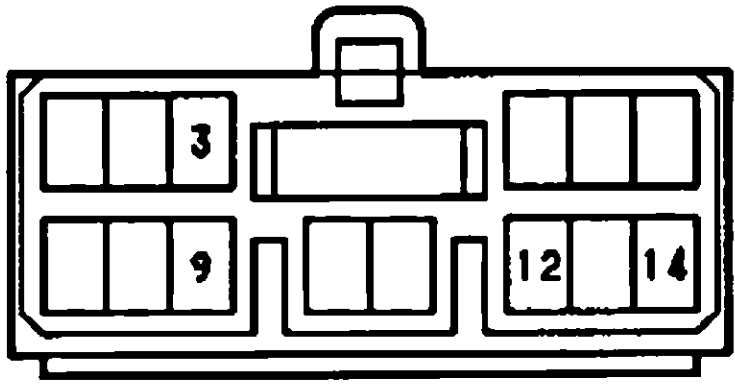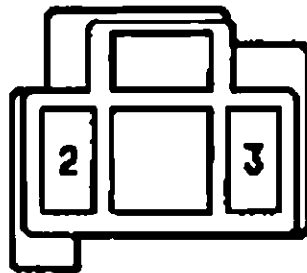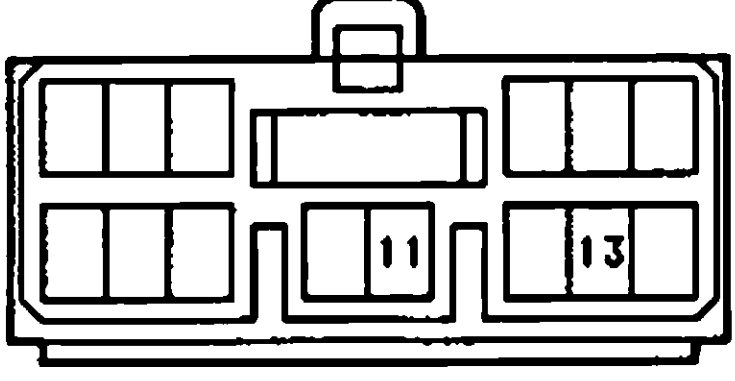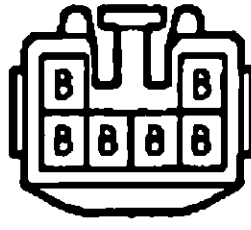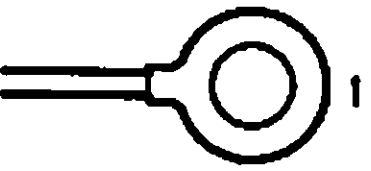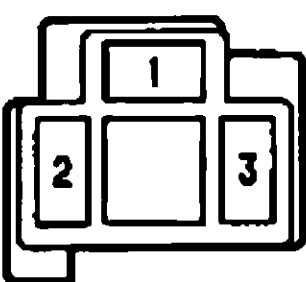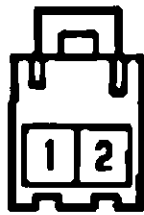Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C10	② High Beam Indicator [Comb. Meter] Brown 	10-3	H6	Headlight No. 1 RH Black 	10-3
C11	① High Beam Indicator [Comb. Meter] Brown 	10-3	H7	Headlight No. 2 LH Black 	10-3
C15	Dimmer SW [Comb. SW] Black 	10-2	H8	Headlight No. 2 RH Black 	10-3
C15	Light Control SW [Comb. SW] Black 	10-1	J2	Junction Connector 	10-3
F19	Fusible Link 	10-1	B9	Back Door Courtesy SW Blue 	11-2
H5	Headlight No. 1 LH Black 	10-2	B10	Back Door Courtesy SW 	11-2

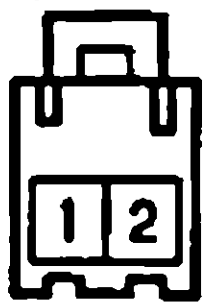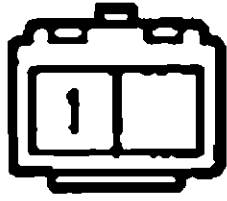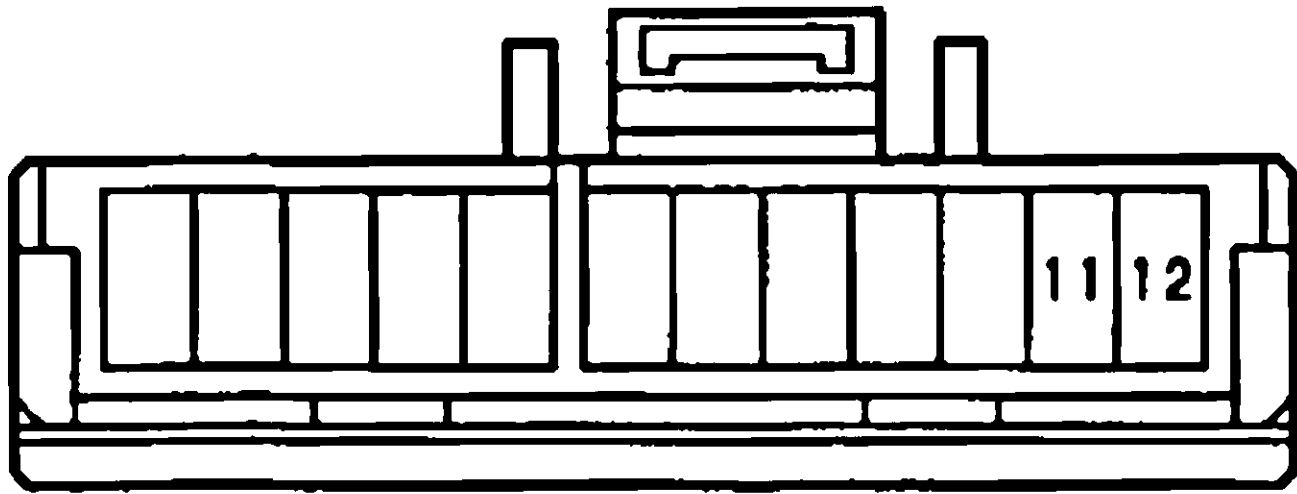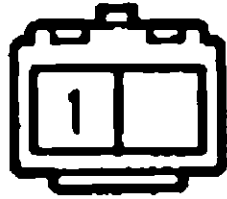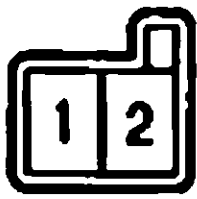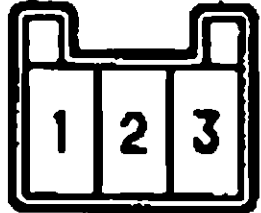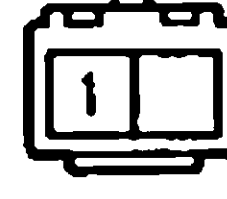Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
B11	Back Door Courtesy SW. 	11-2	D10	Door Courtesy SW Front LH Blue 	11-3 11-4
C13	Door Warning Light [Comb. Meter] Blue 	11-2	D11	Door Courtesy SW Front RH Blue 	11-3 11-4
D7	Diode (for Interior Light) Black 	11-3	D12	Door Courtesy SW Rear LH Blue 	11-4
D8	Diode (for Interior Light) White 	11-2	D13	Door Courtesy SW Rear RH Blue 	11-4












	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)


	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)

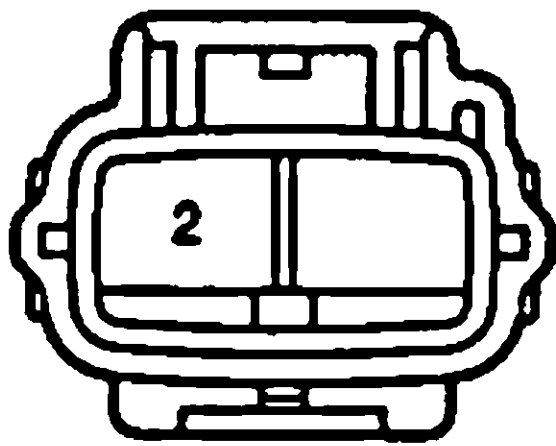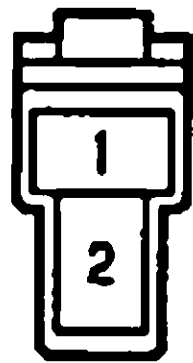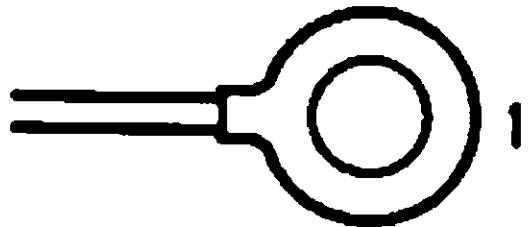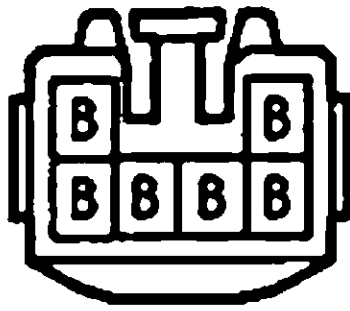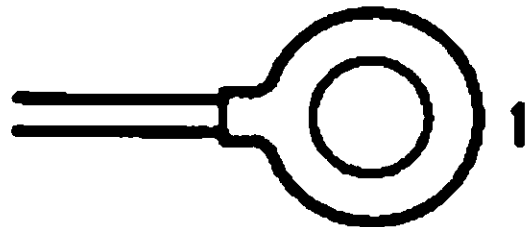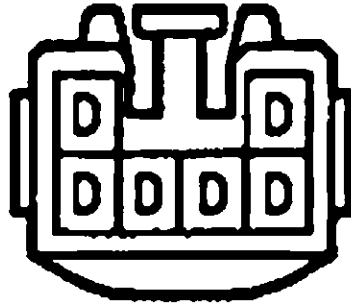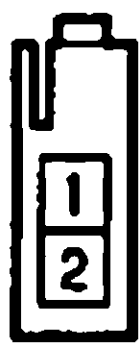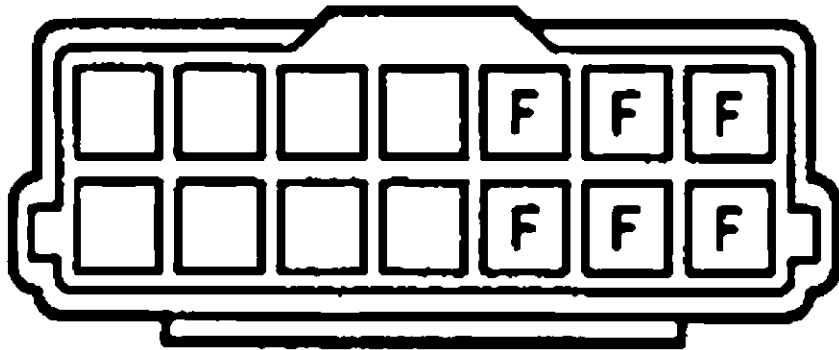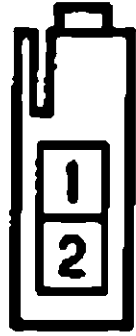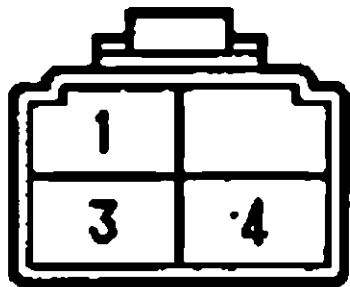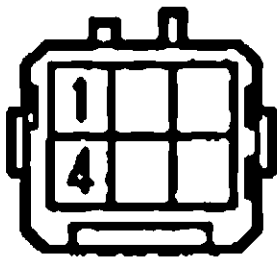SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (11)






Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F14	Ⓒ Fusible Link (Diesel) Gray 	11-1	I13	Ignition Key Cylinder Light 	11-4
F15	Ⓑ Fusible Link (3F-E) 	11-1	J2	Junction Connector 	11-4
F19	Ⓐ Fusible Link 	11-1	J4	Junction Connector 	11-3
F31	Front Interior Light (w/o Moon Roof) 	11-3	J5	Junction Connector 	11-4
F32	Front Interior Light (w/ Moon Roof) 	11-3	L3	Luggage Compartment Light 	11-2
I12	Ignition Key Cylinder Light Relay 	11-4	M3	Personal Light 	11-3

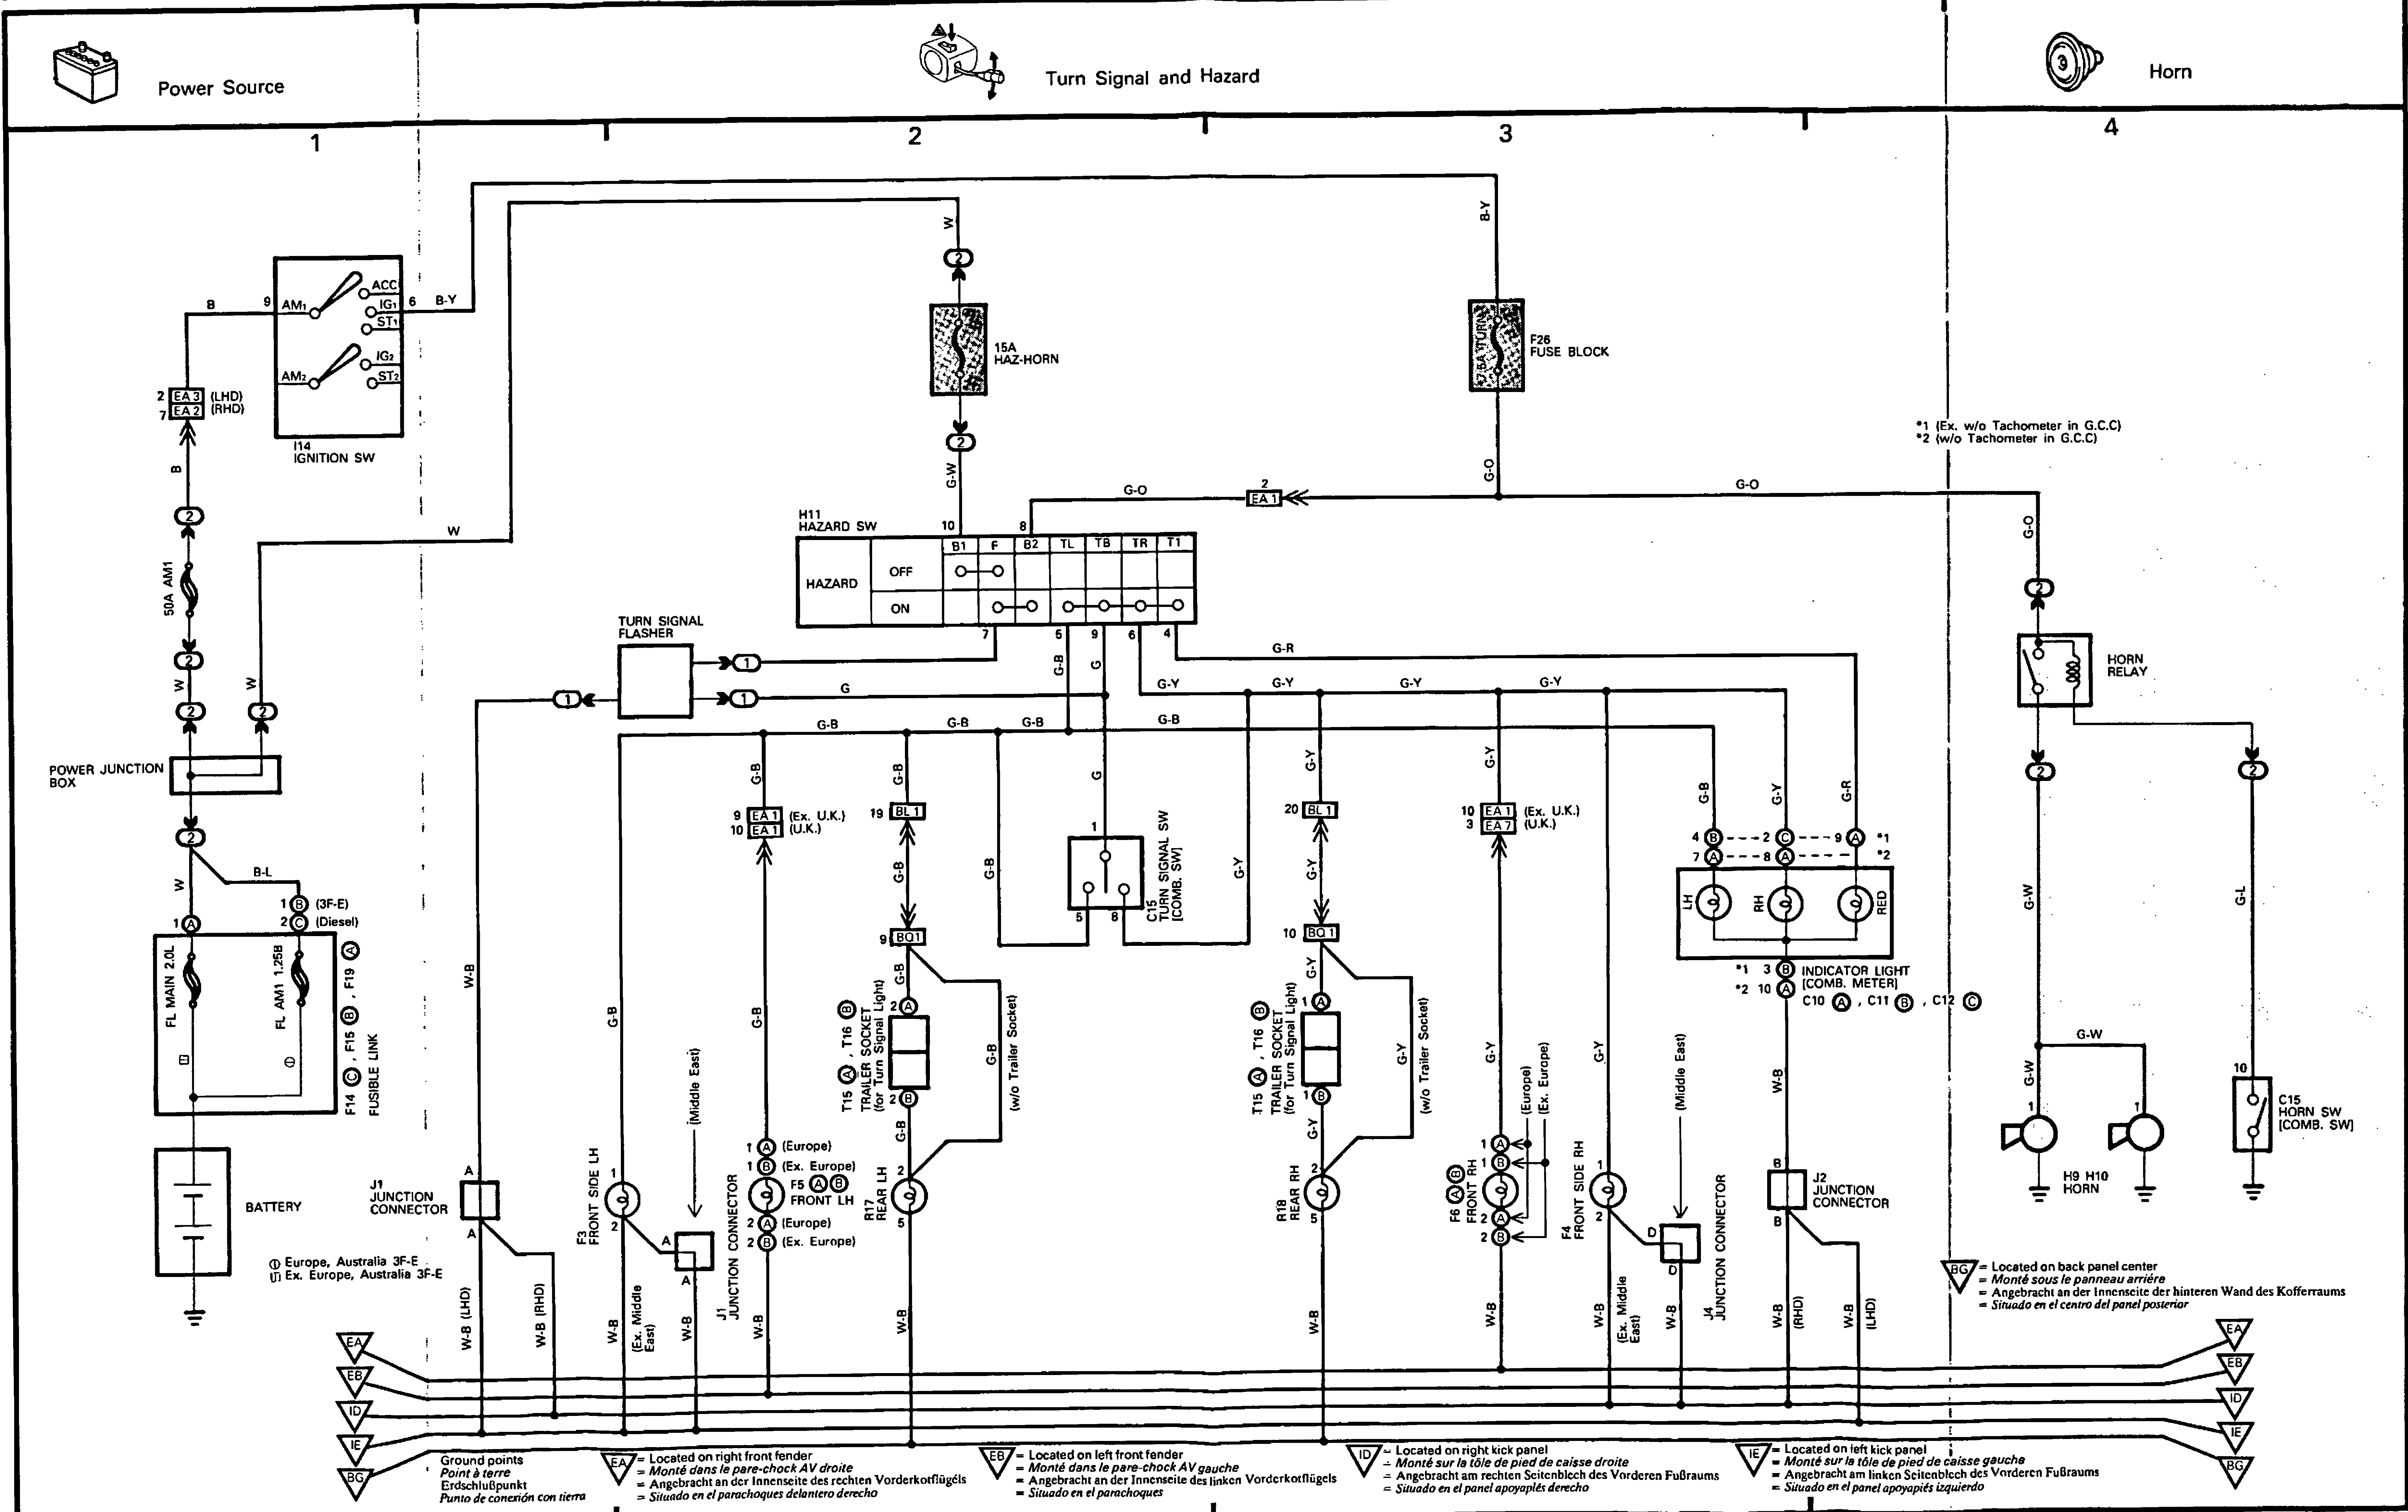F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 12



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (12)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C10	Indicator Light [Comb. Meter] Brown 	12-4	F4	Front Side Turn Signal Light RH Gray 	12-3
C11	Indicator Light [Comb. Meter] Brown 	12-3	F5	Front Turn Signal Light LH (Europe) Gray 	12-2
C12	Indicator Light [Comb. Meter] Gray 	12-3	F5	Front Turn Signal Light LH (Ex. Europe) Gray 	12-3
C15	Horn SW [Comb. SW] Black 	12-4	F6	Front Turn Signal Light RH (Europe) Gray 	12-2
C15	Turn Signal SW [Comb. SW] Black 	12-2	F6	Front Turn Signal Light RH (Ex. Europe) Gray 	12-3
F3	Front Side Turn Signal Light LH Gray 	12-1	F14	Fusible Link (Diesel) Gray 	12-1








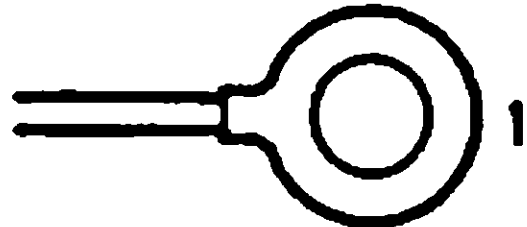
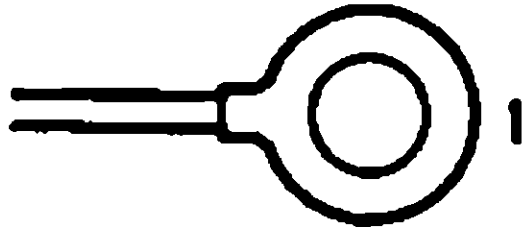
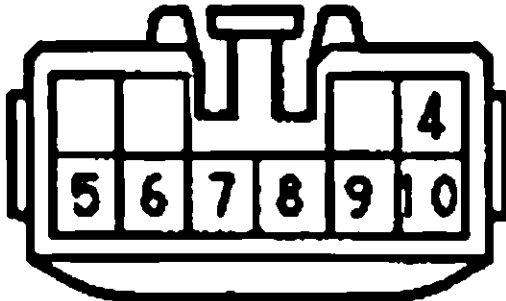
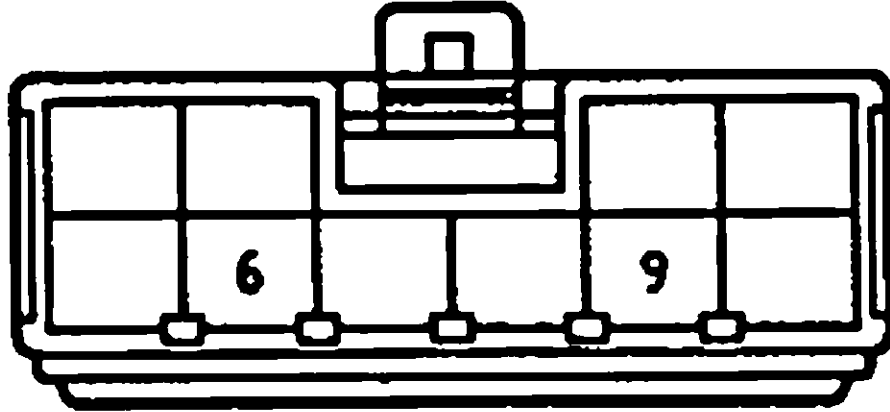
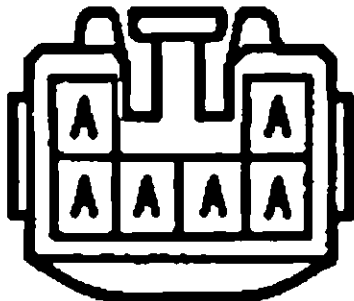
Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F15	② Fusible Link (3F-E) 	12-1	H10	Black 	12-4
F19	① Fusible Link 	12-1	H11		12-2
F26	Fuse Block See Page 29	12-3	I14	Black 	12-1
H9	Horn Black 	12-4	J1	Junction Connector 	12-1 12-2





	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)

	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>


	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

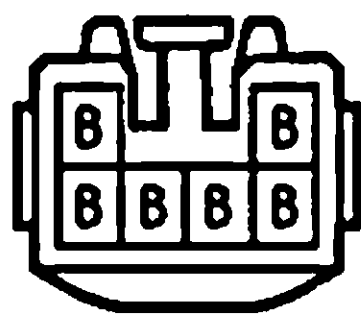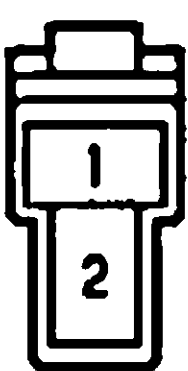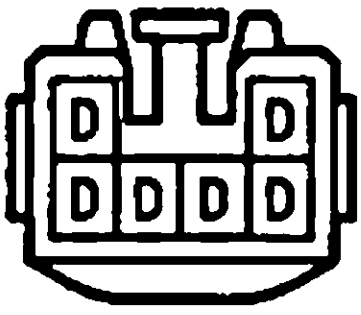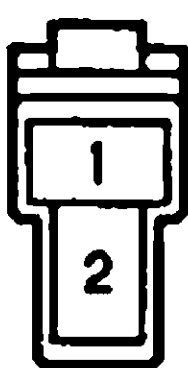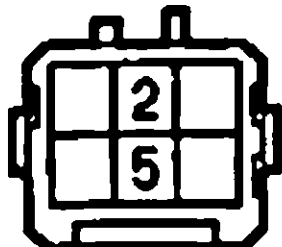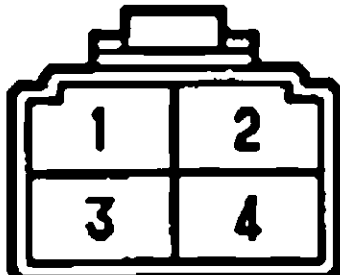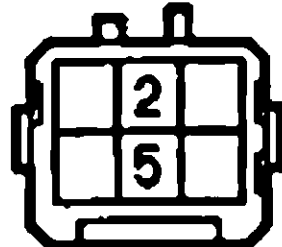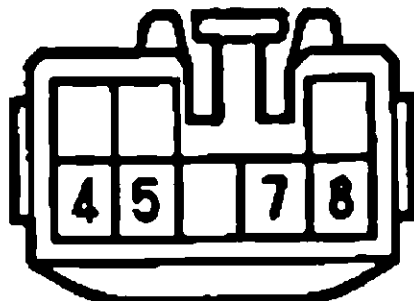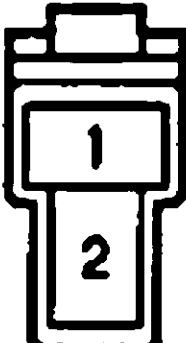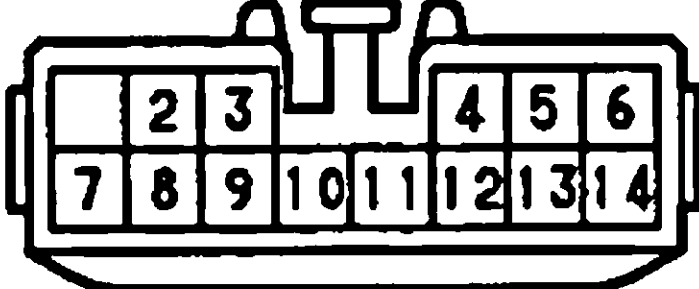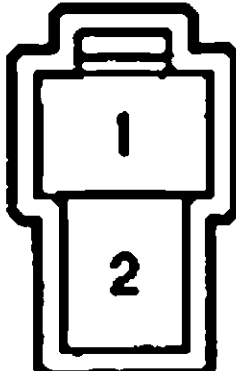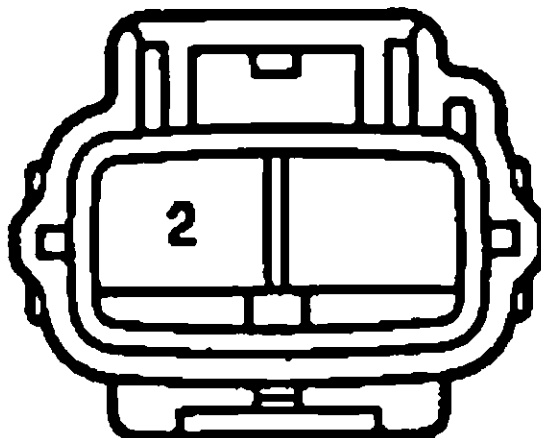
Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
J2	Junction Connector 	12-3	A15	Auto Antenna Control Motor LH Gray 	13-4
J4	Junction Connector 	12-3	A16	Auto Antenna Control Motor RH Gray 	13-4
R17	Rear Turn Signal Light LH 	12-2	A17	Auto Antenna Sensor Gray 	13-3
R18	Rear Turn Signal Light RH 	12-3	A40	Auto Antenna Control SW 	13-4
T15	Ⓐ Trailer Socket (for Turn Signal Light) Black 	12-2 12-3	A41	Auto Antenna ECU 	13-2 13-3
T16	Ⓑ Trailer Socket (for Turn Signal Light) Black 	12-2 12-3	F14	Ⓒ Fusible Link (Diesel) Gray 	13-1

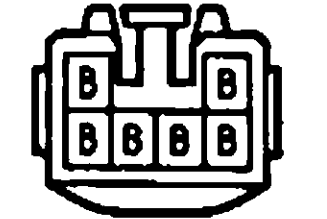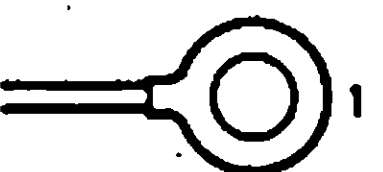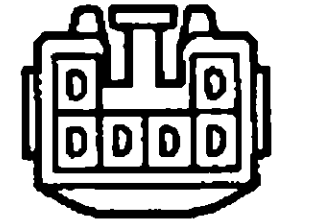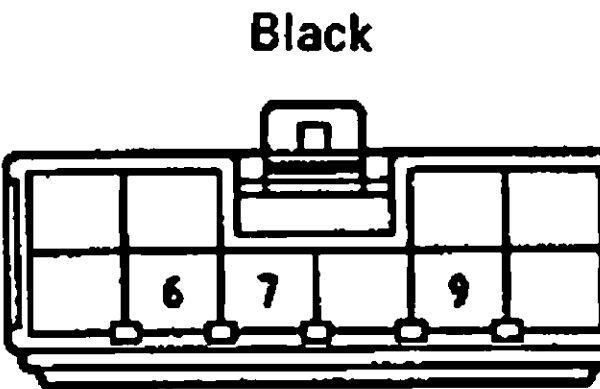Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F15	 ③ Fusible Link (3F-E)	13-1	J2	 Junction Connector	13-4
F19	 ① Fusible Link	13-1	J4	 Junction Connector	13-3
F26	Fuse Block See Page 29	13-3			
I14	Ignition SW  Black	13-2			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)
	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)
	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)
	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)







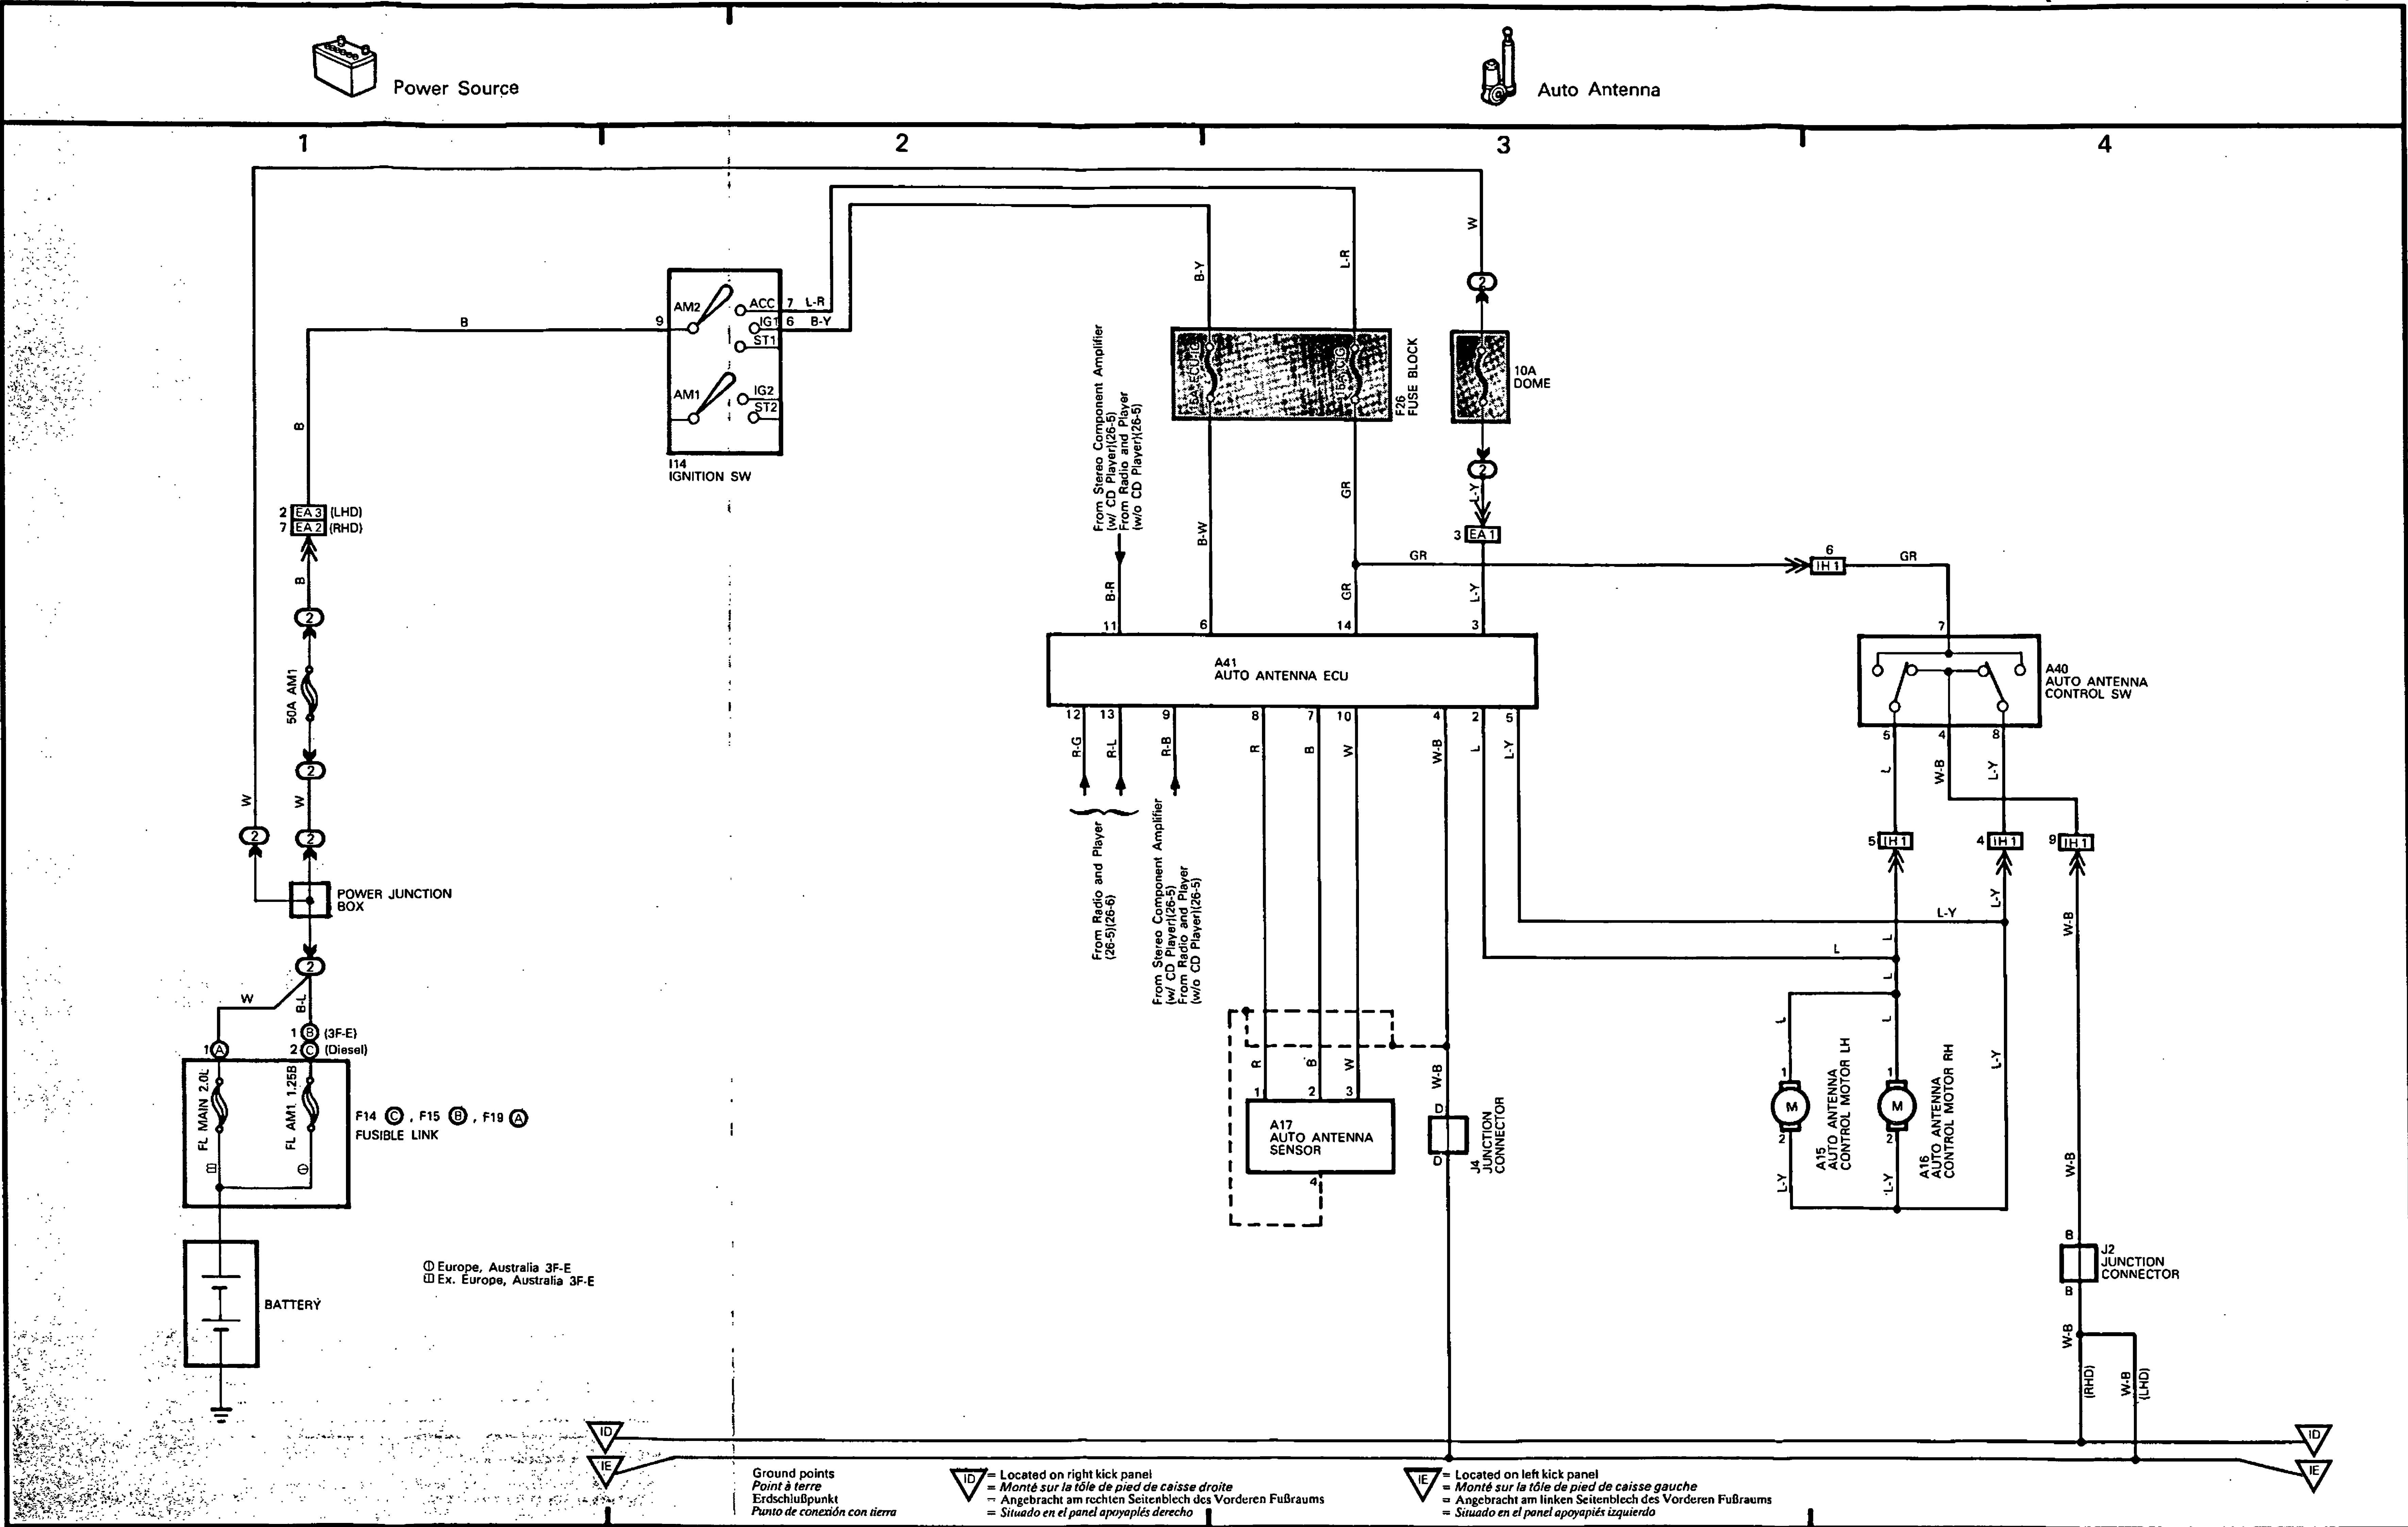


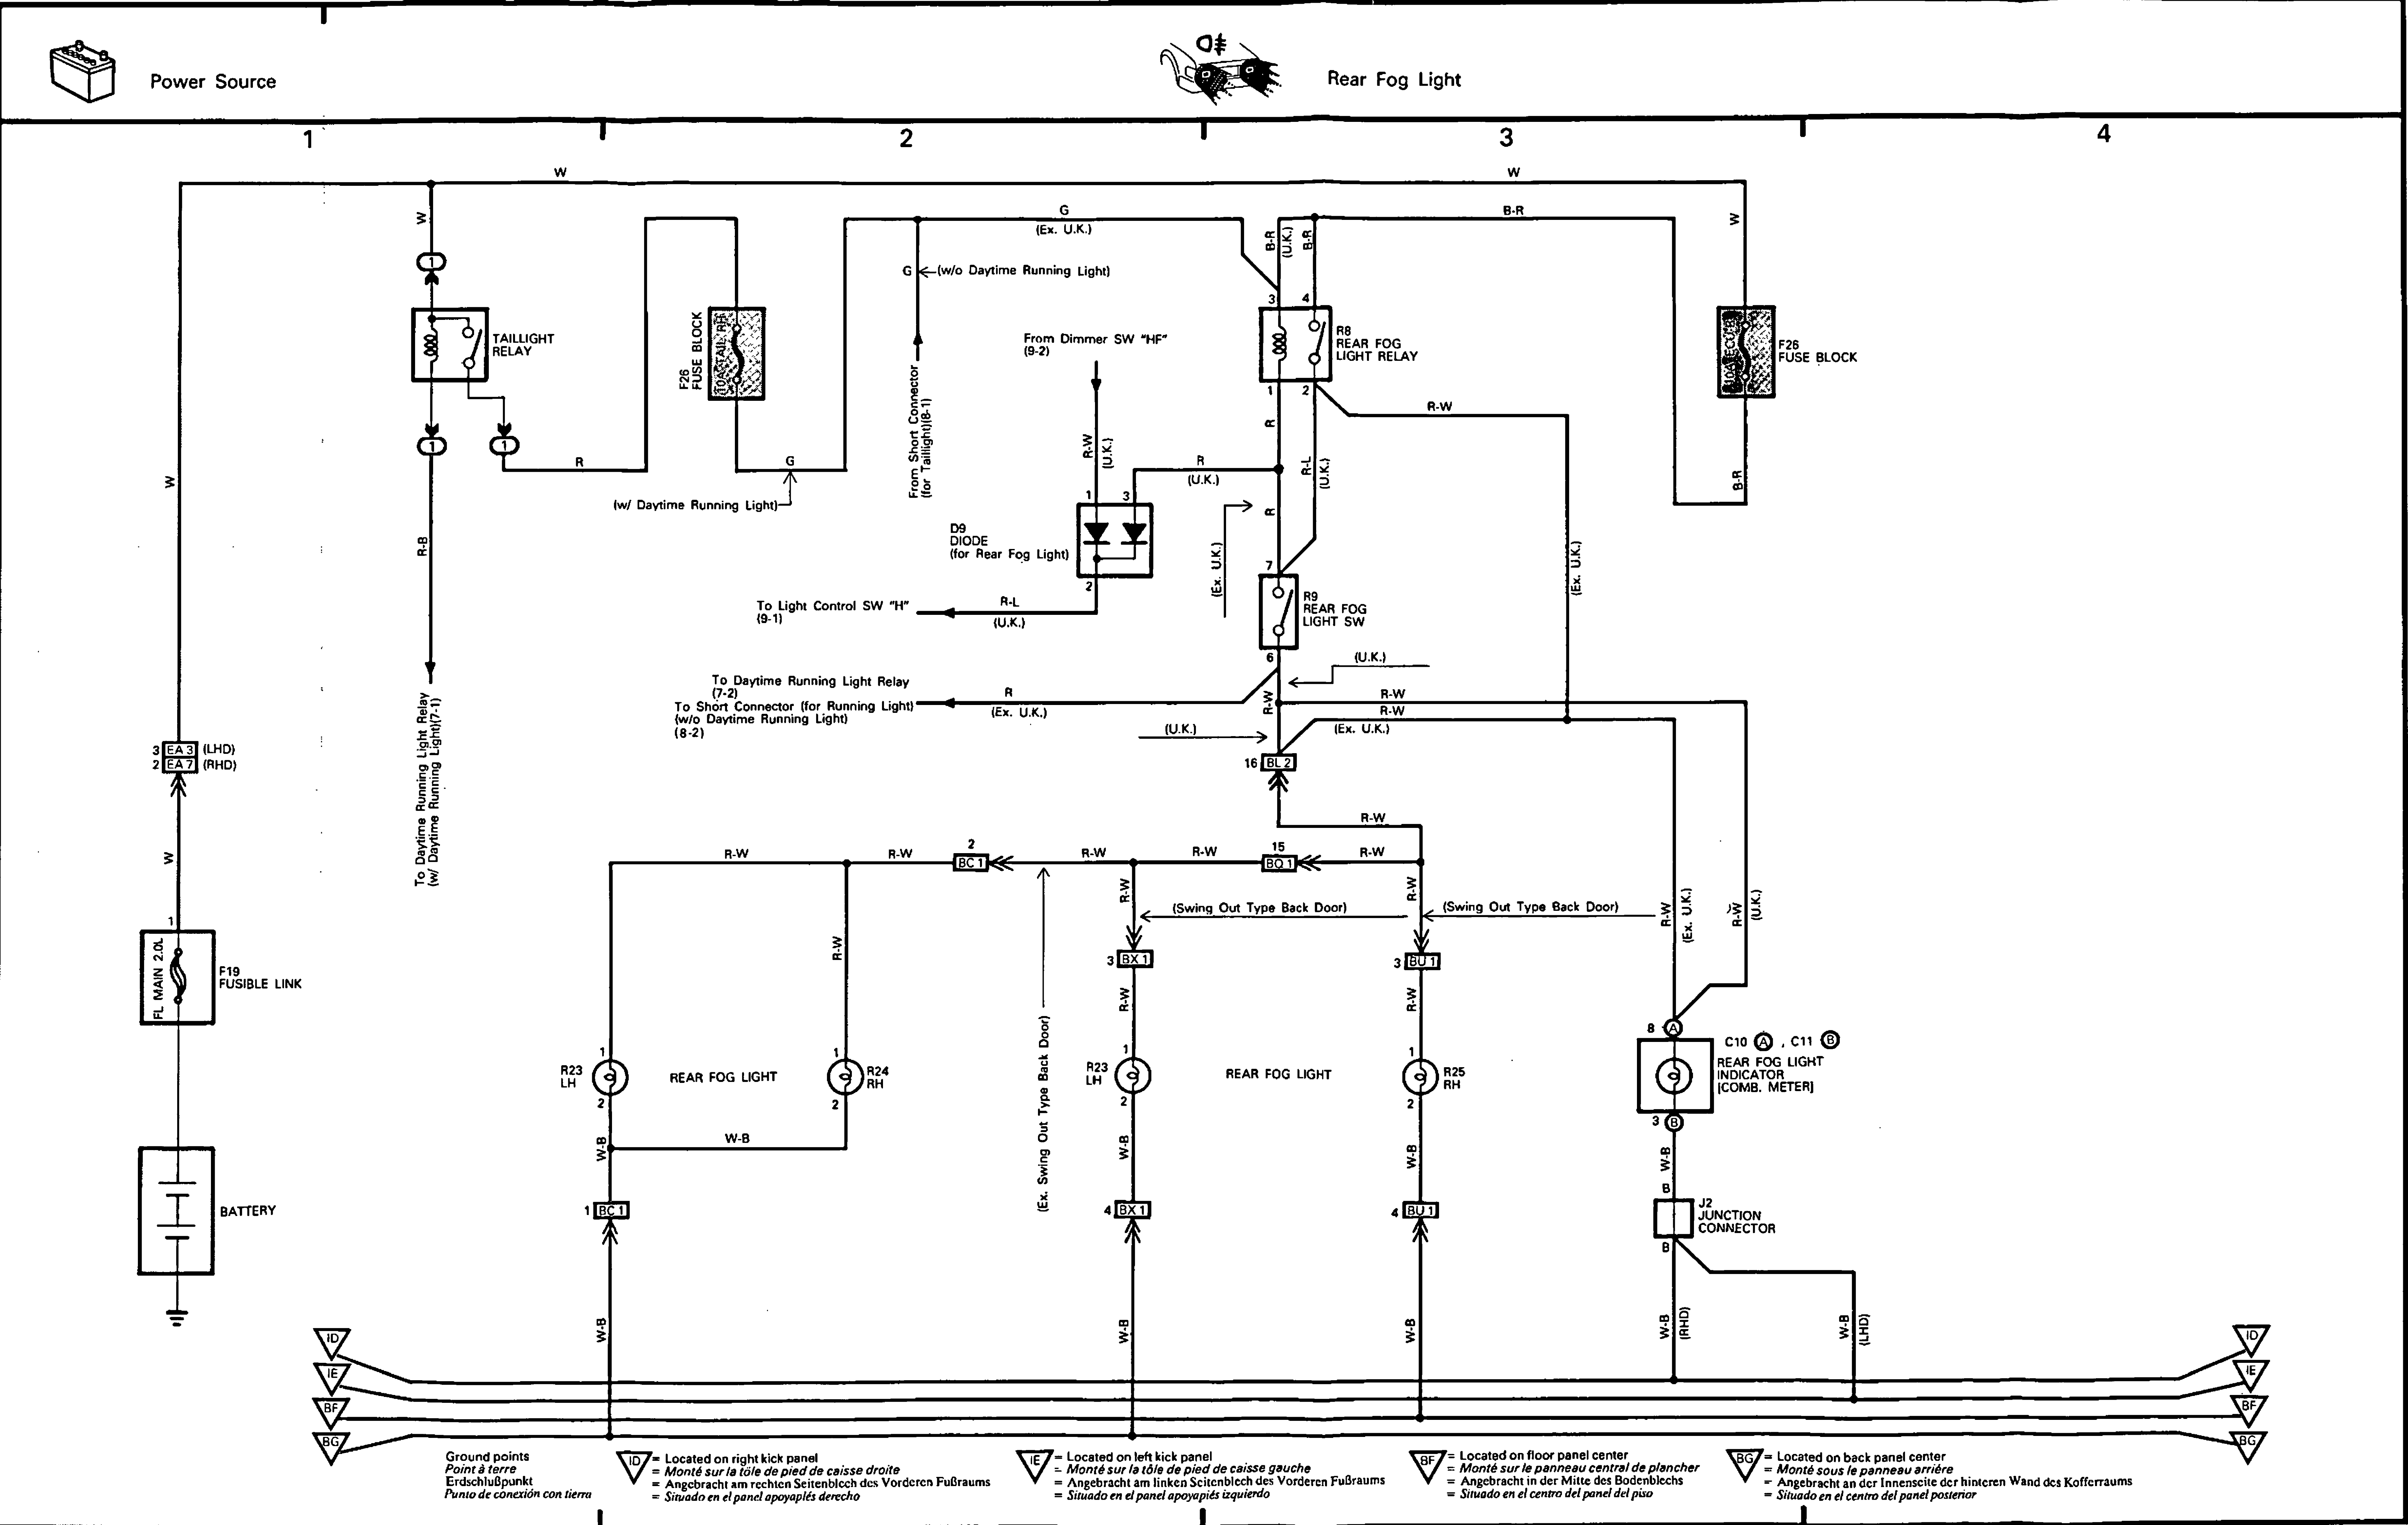F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 14



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (14) (15)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C10	Ⓐ Rear Fog Light Indicator [Comb. Meter] Brown	14-3	R8	Rear Fog Light Relay	14-3
C11	Ⓑ Rear Fog Light Indicator [Comb. Meter] Brown	14-3	R9	Rear Fog Light SW Black	14-3
D9	Diode (For Rear fog Light) Orange	14-2	R23	Rear Fog Light LH	14-2
F19	Fusible Link	14-1	R24	Rear Fog Light RH	14-2
F26	Fuse Block See Page 29	14-2 14-3	R25	Rear Fog Light RH	14-3
J2	Junction Connector	14-3	F14	Ⓒ Fusible Link (Diesel) Gray	15-1

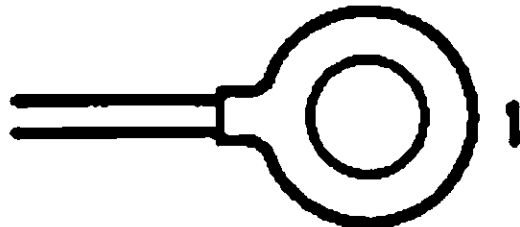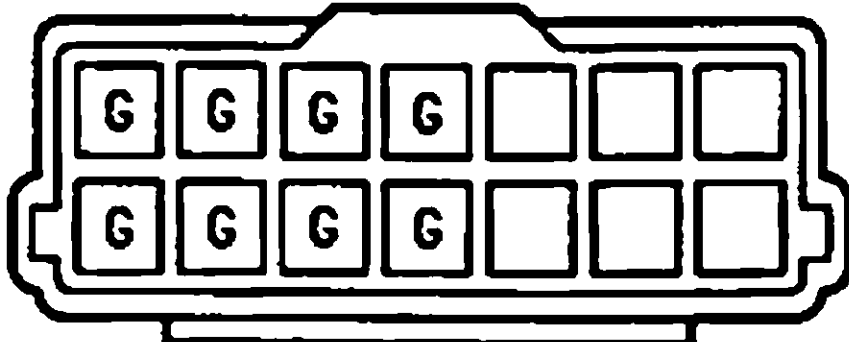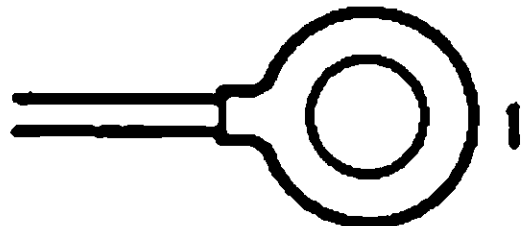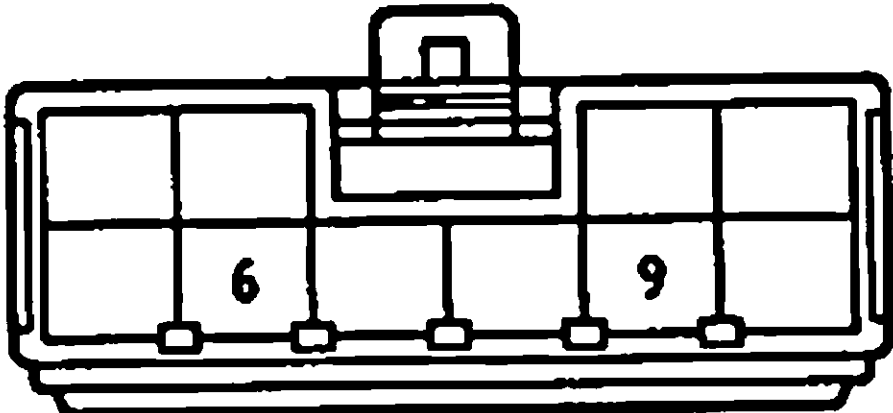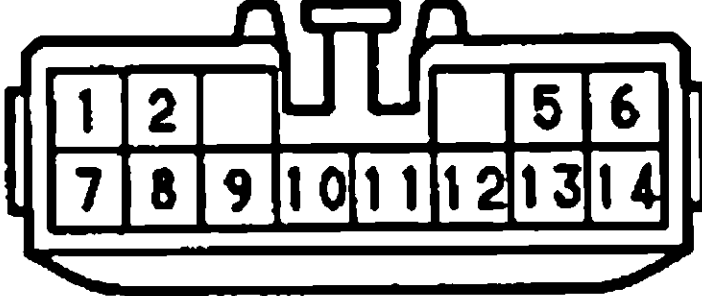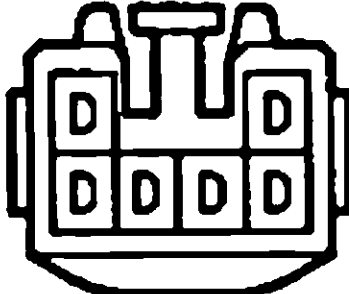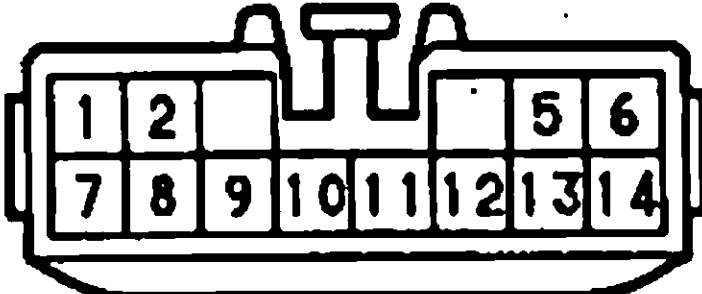Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F15	③ Fusible Link (3F-E) 	15-1	J6	Junction Connector 	15-1
F19	① Fusible Link 	15-1	I14	Ignition SW Black 	15-1
F26	Fuse Block See Page 29	15-2	P9	Power Window Master SW (LHD) 	15-3
J4	Junction Connector 	15-2		Power Window Master SW (RHD) 	15-3








	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)

	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

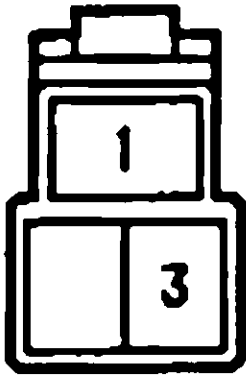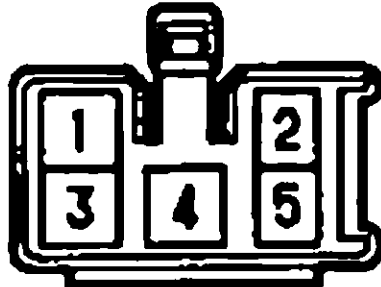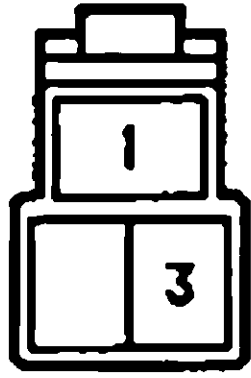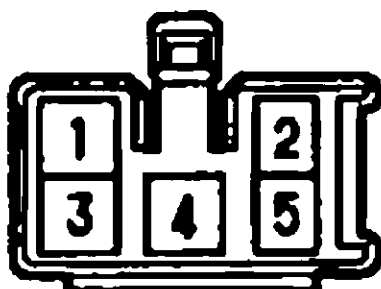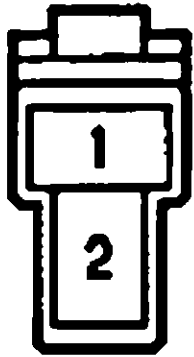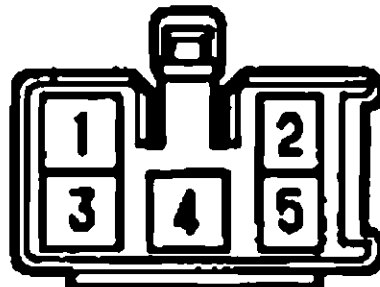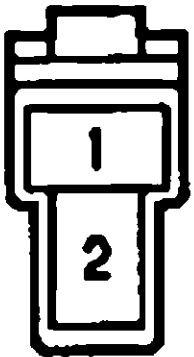SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (15)


Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
P10	Power Window Motor (Driver's) 	15-3	P14	Power Window SW (Passenger's) 	15-3
P11	Power Window Motor (Passenger's) 	15-3	P15	Power Window SW Rear LH 	15-4
P12	Power Window Motor Rear LH 	15-4	P16	Power Window SW Rear RH 	15-4
P13	Power Window Motor Rear RH 	15-4			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)


	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>








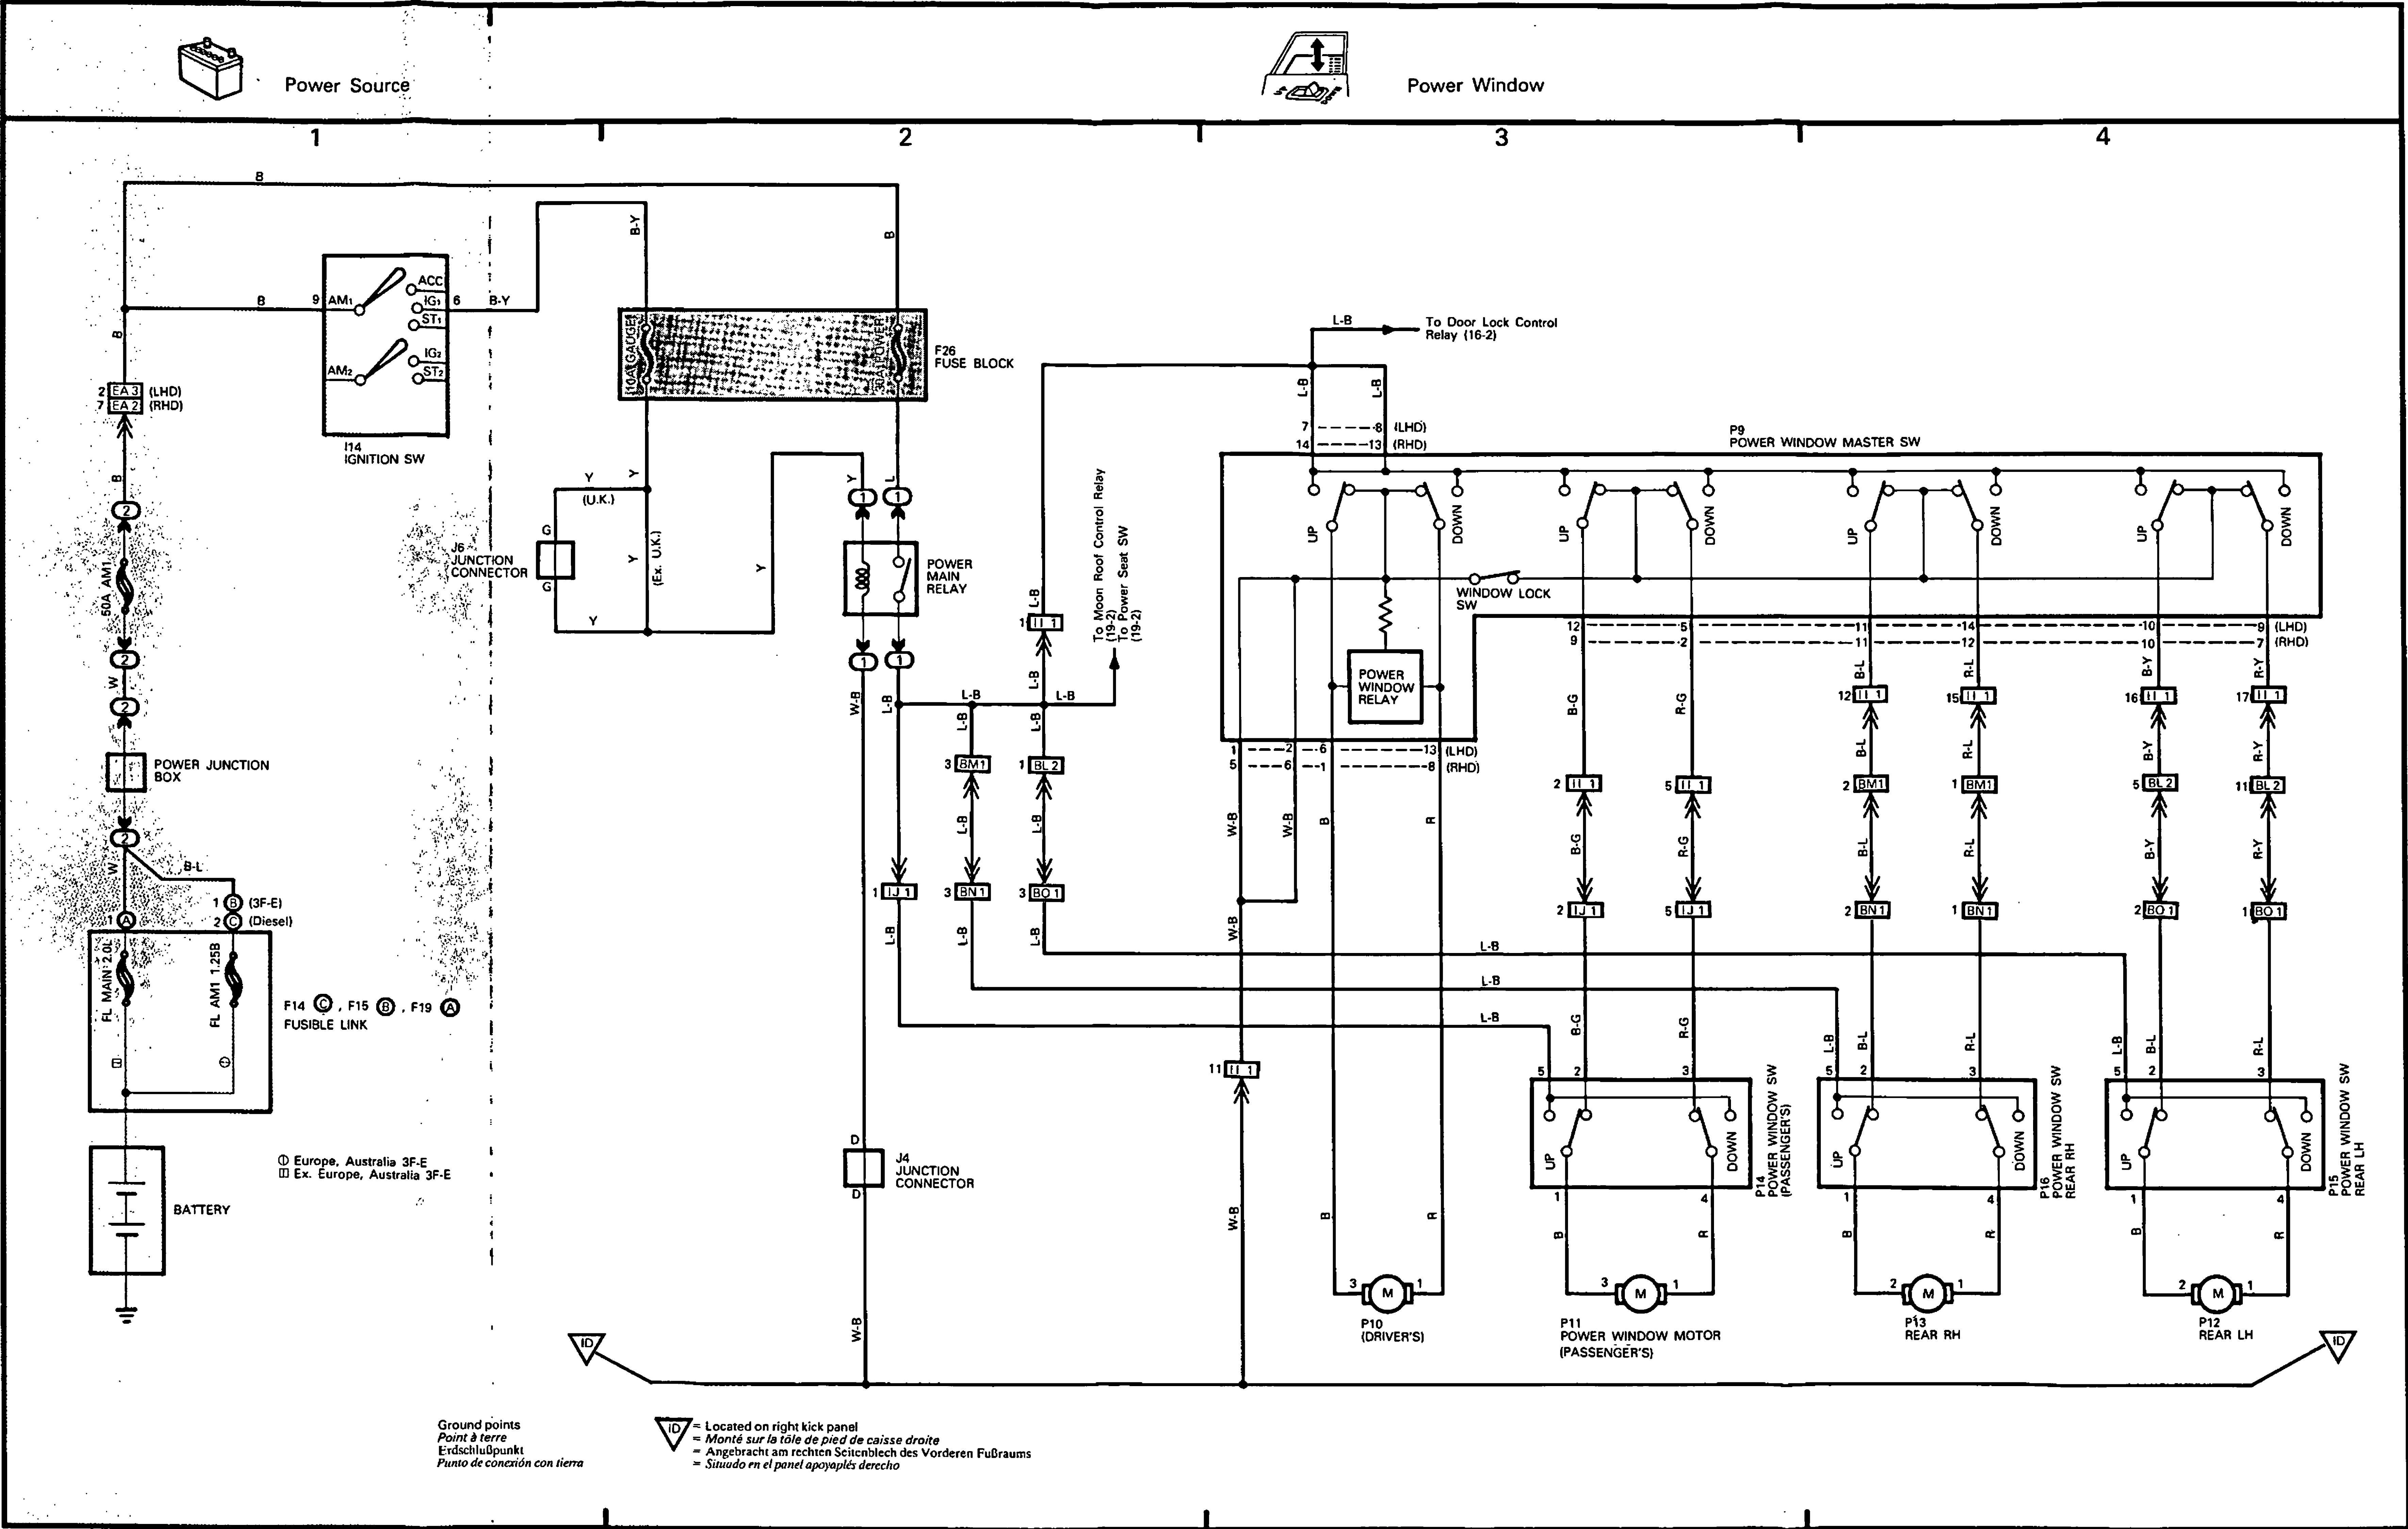


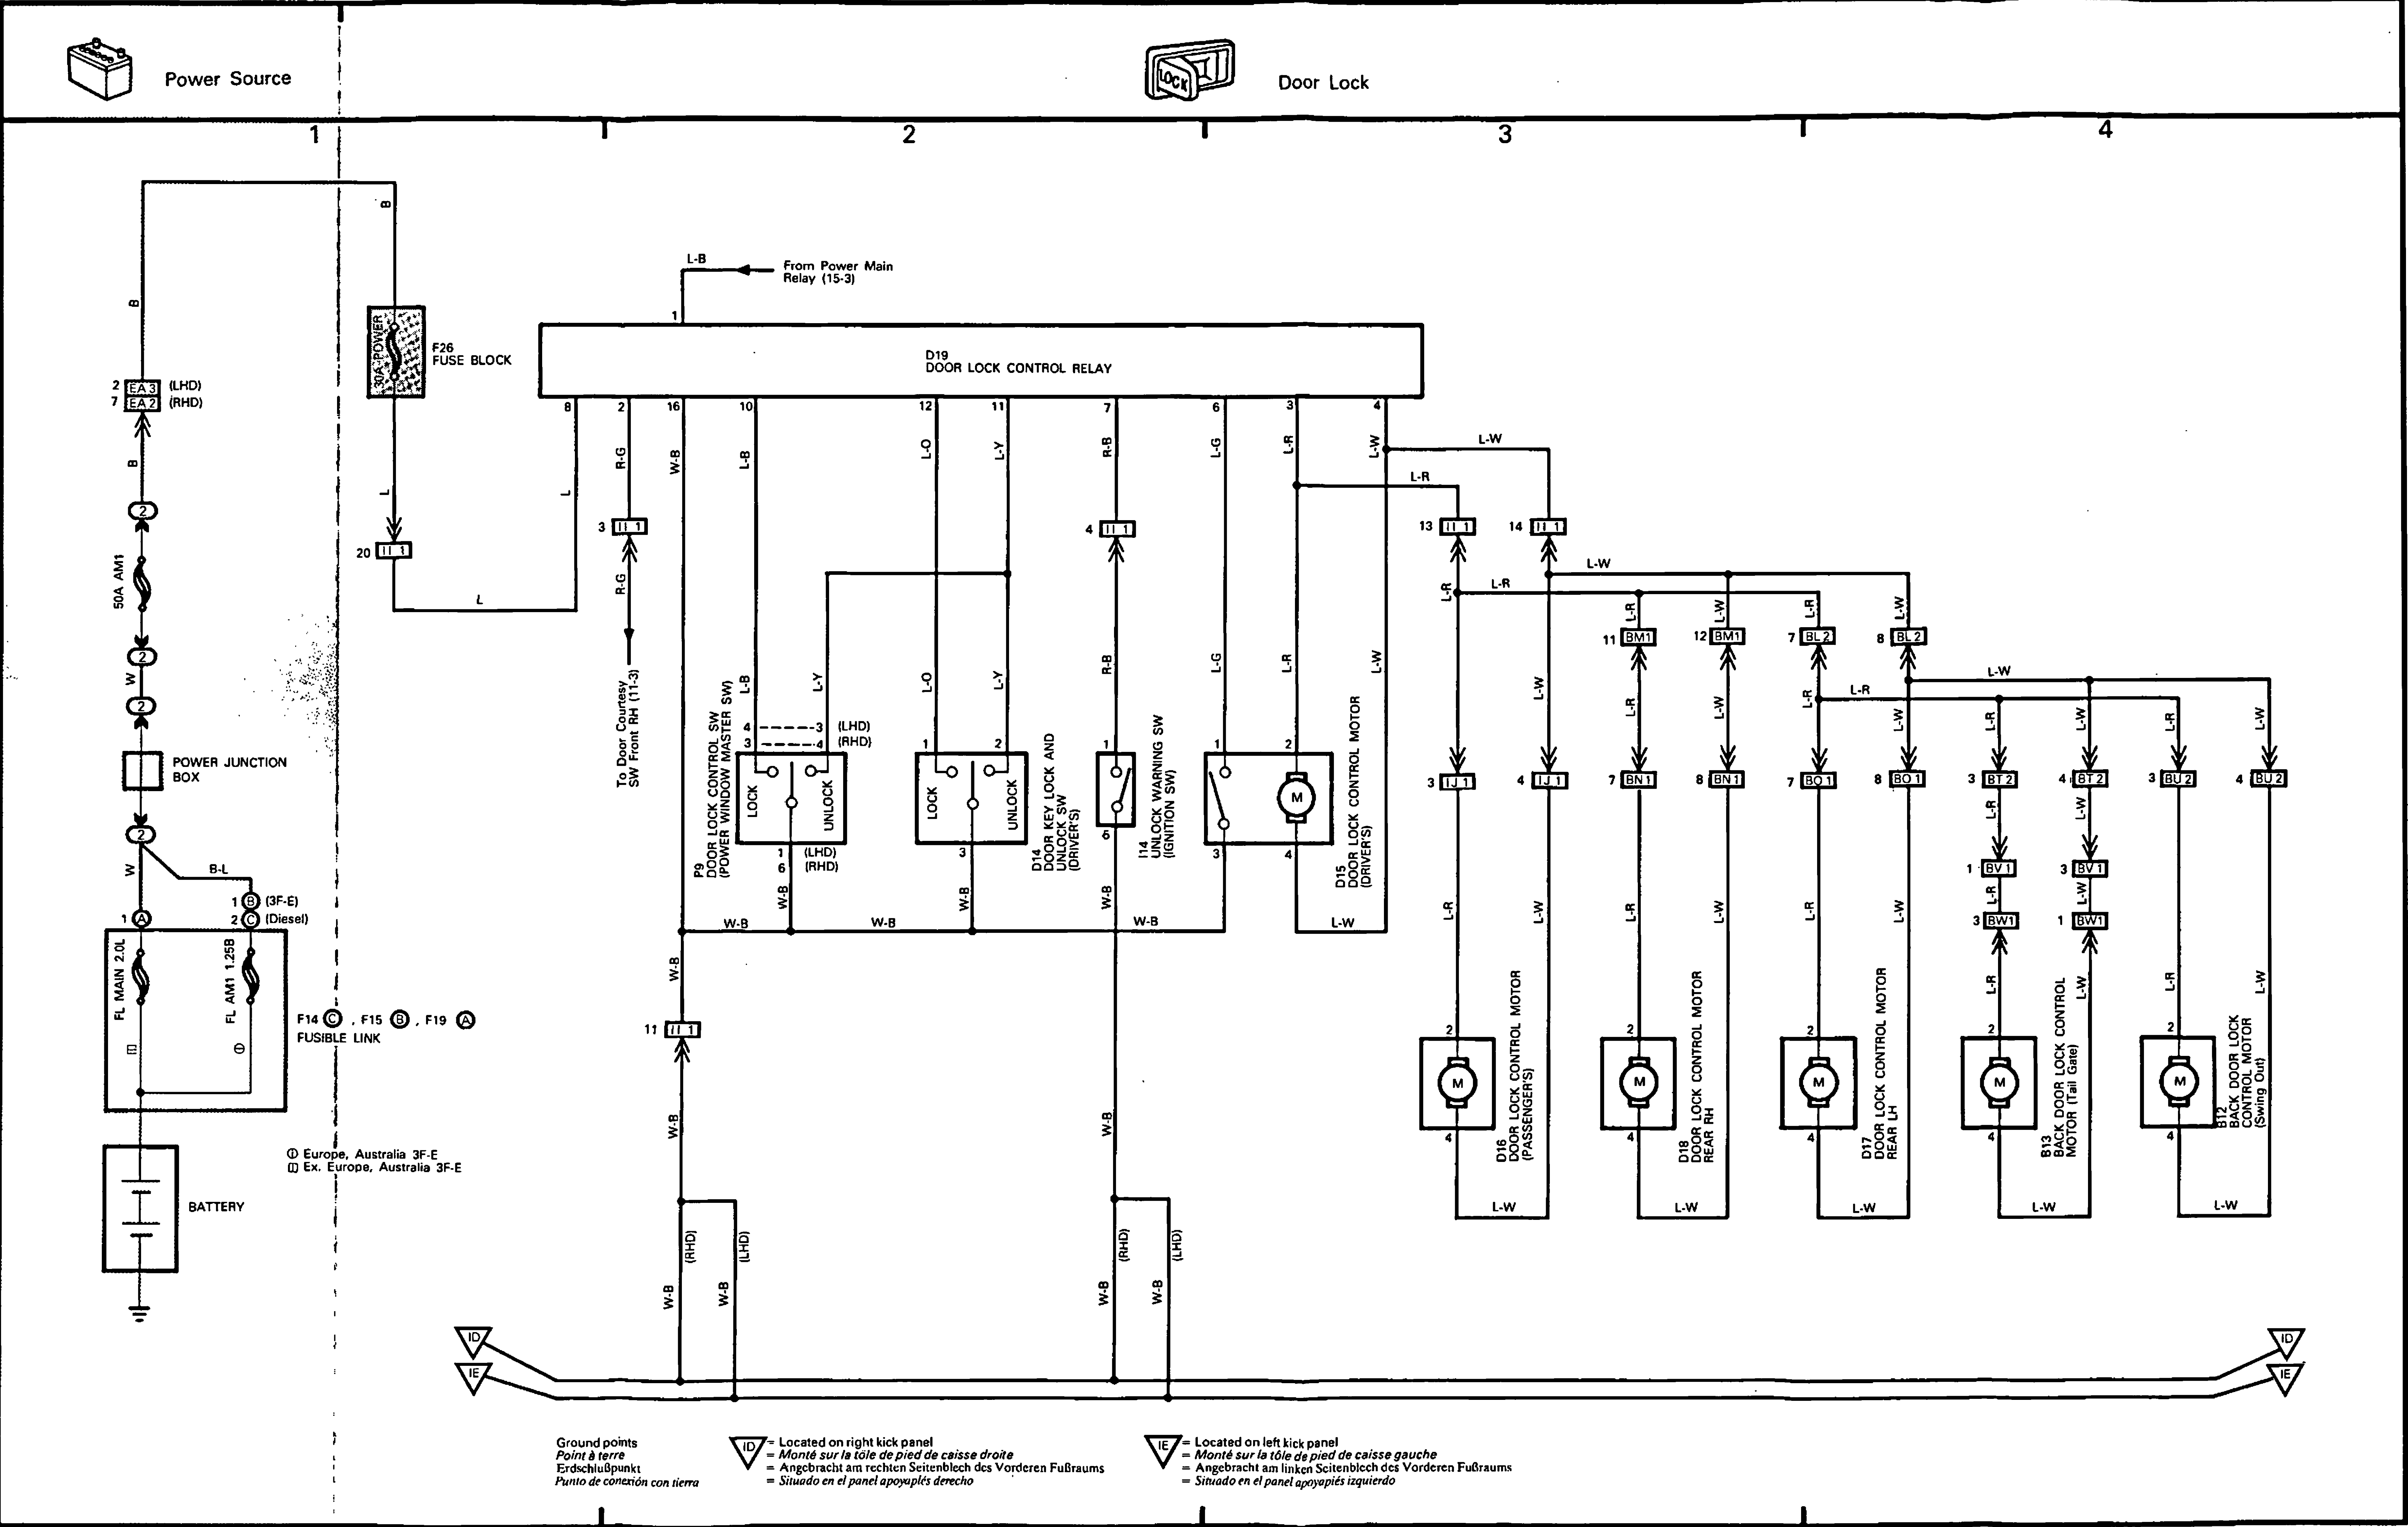F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 16



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (16) (17)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
B12	Back Door Lock Control Motor (Swing Out)	16-4	D18	Door Lock Control Motor Rear RH	16-3
B13	Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)	16-4	D19	Door Lock Control Relay	16-2
D14	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	16-2	F14	Ⓒ Fusible Link (Diesel) Gray	16-1
D15	Door Lock Control Motor (Driver's)	16-3	F15	Ⓑ Fusible Link (3F-E)	16-1
D16	Door Lock Control Motor (Passenger's)	16-3	F19	Ⓐ Fusible Link	16-1
D17	Door Lock Control Motor Rear LH	16-4	F26	Fuse Block See Page 29	16-1

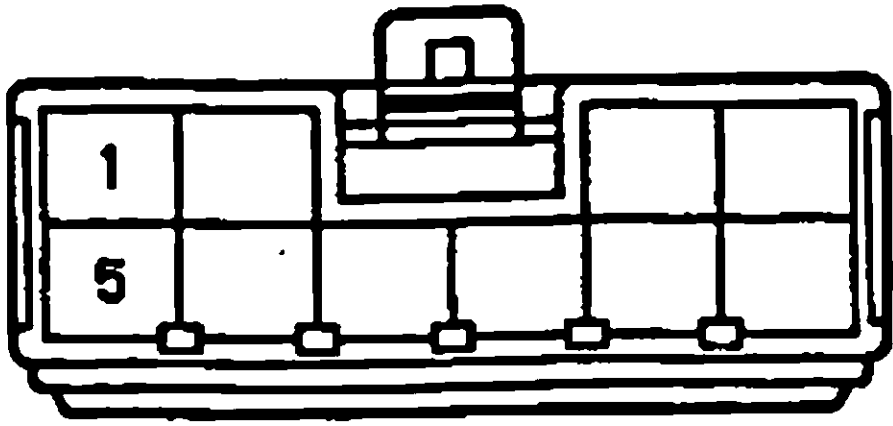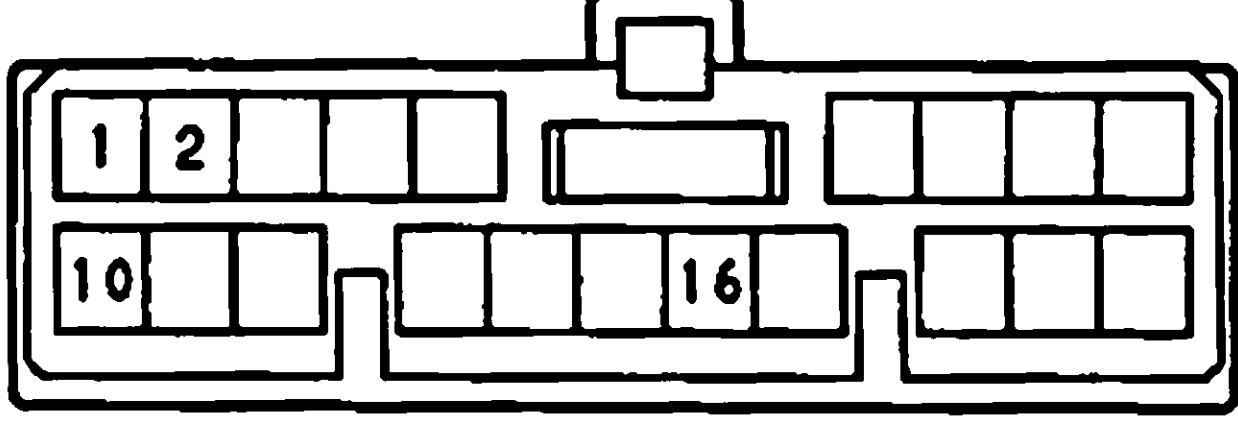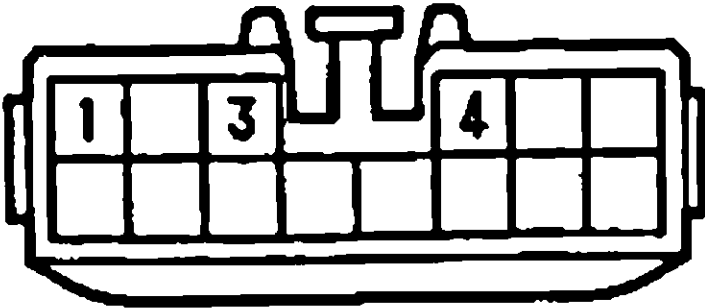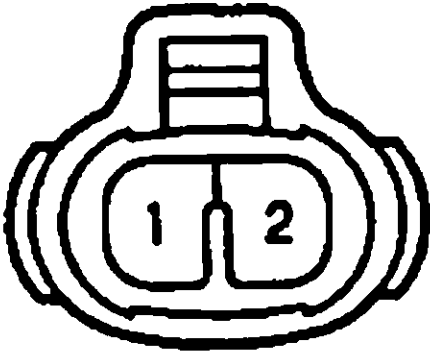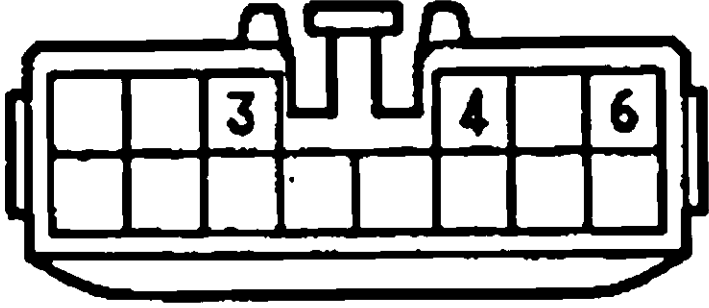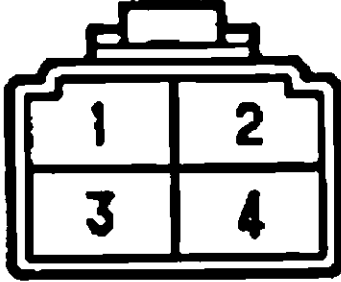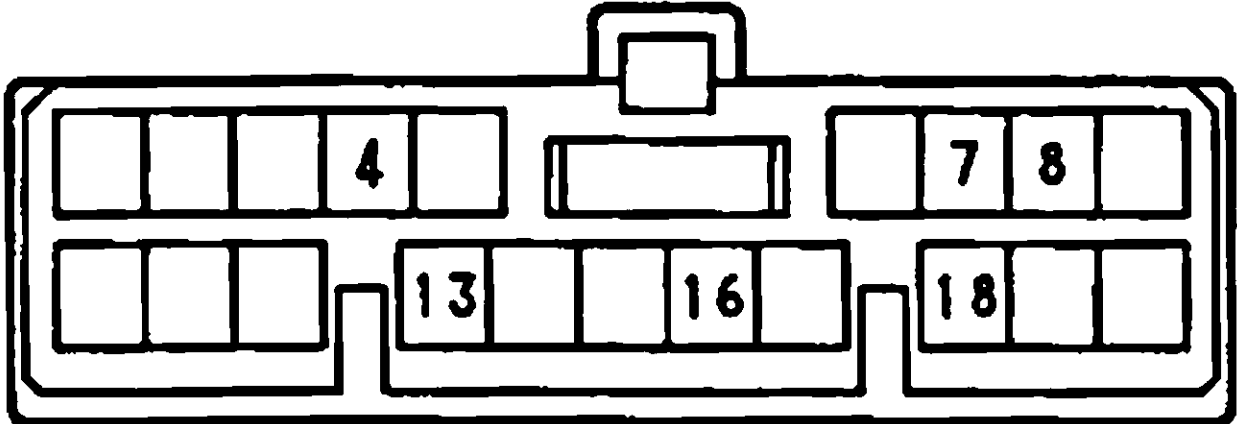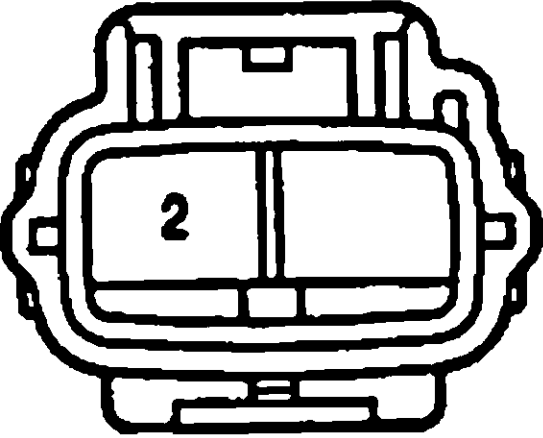Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
I14	Unlock Warning SW (Ignition SW) Black 	16-2	C16	Rear Wiper and Washer SW [Comb. SW] Black 	17-2
P9	Door Lock Control SW (Power Window Master SW) (LHD) 	16-2	F7	Front Washer Motor Black 	17-2
	Door Lock Control SW (Power Window Master SW) (RHD) 	16-2	F8	Front Wiper Control Motor Black 	17-2
C16	Front Wiper and Washer SW [Comb. SW] Black 	17-2	F14	Ⓢ Fusible Link (Diesel) Gray 	17-1











	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)

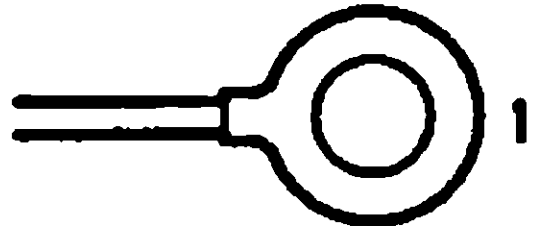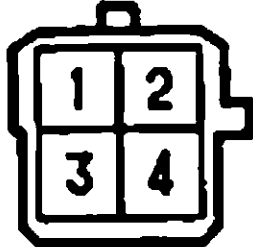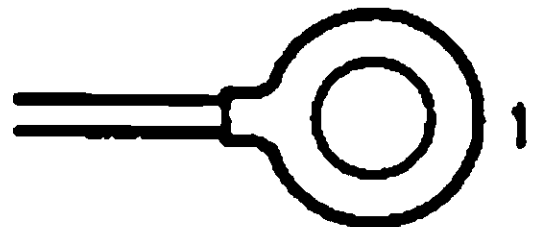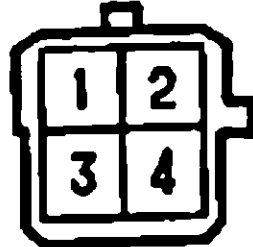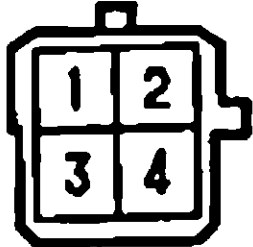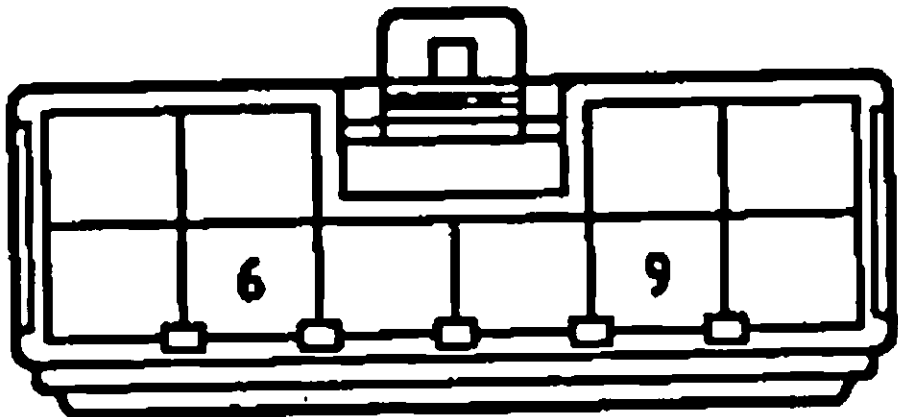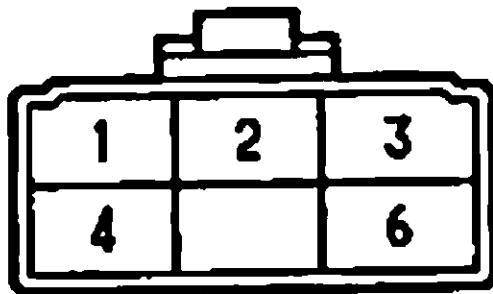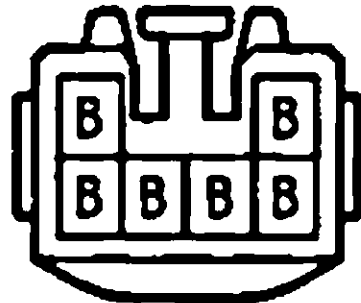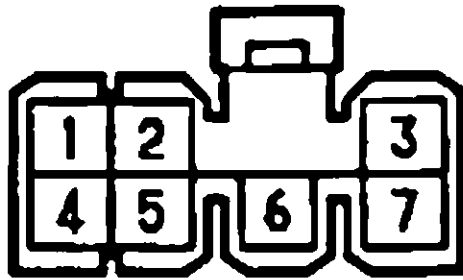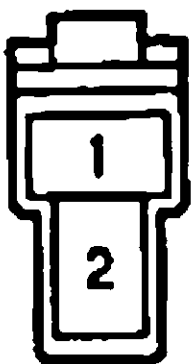
SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (17)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F15	Ⓑ Fusible Link (3F-E) 	17-1	R35	Rear Wiper Control Motor (Tail Gate) 	17-3
F19	Ⓐ Fusible Link 	17-1	R36	Rear Wiper Control Motor LH (Swing Out) 	17-4
F26	Fuse Block See Page 29	17-2	R37	Rear Wiper Control Motor RH (Swing Out) 	17-4
I14	Ignition SW Black 	17-1	R38	Rear Wiper Control Relay (Tail Gate) 	17-3
J2	Junction Connector 	17-2	R39	Rear Wiper Control Relay (Swing Out) 	17-4
R1	Rear Washer Motor Gray 	17-3			


F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 17

Part Code	Parts & Connector Type	Location

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)
	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>
	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)
	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>






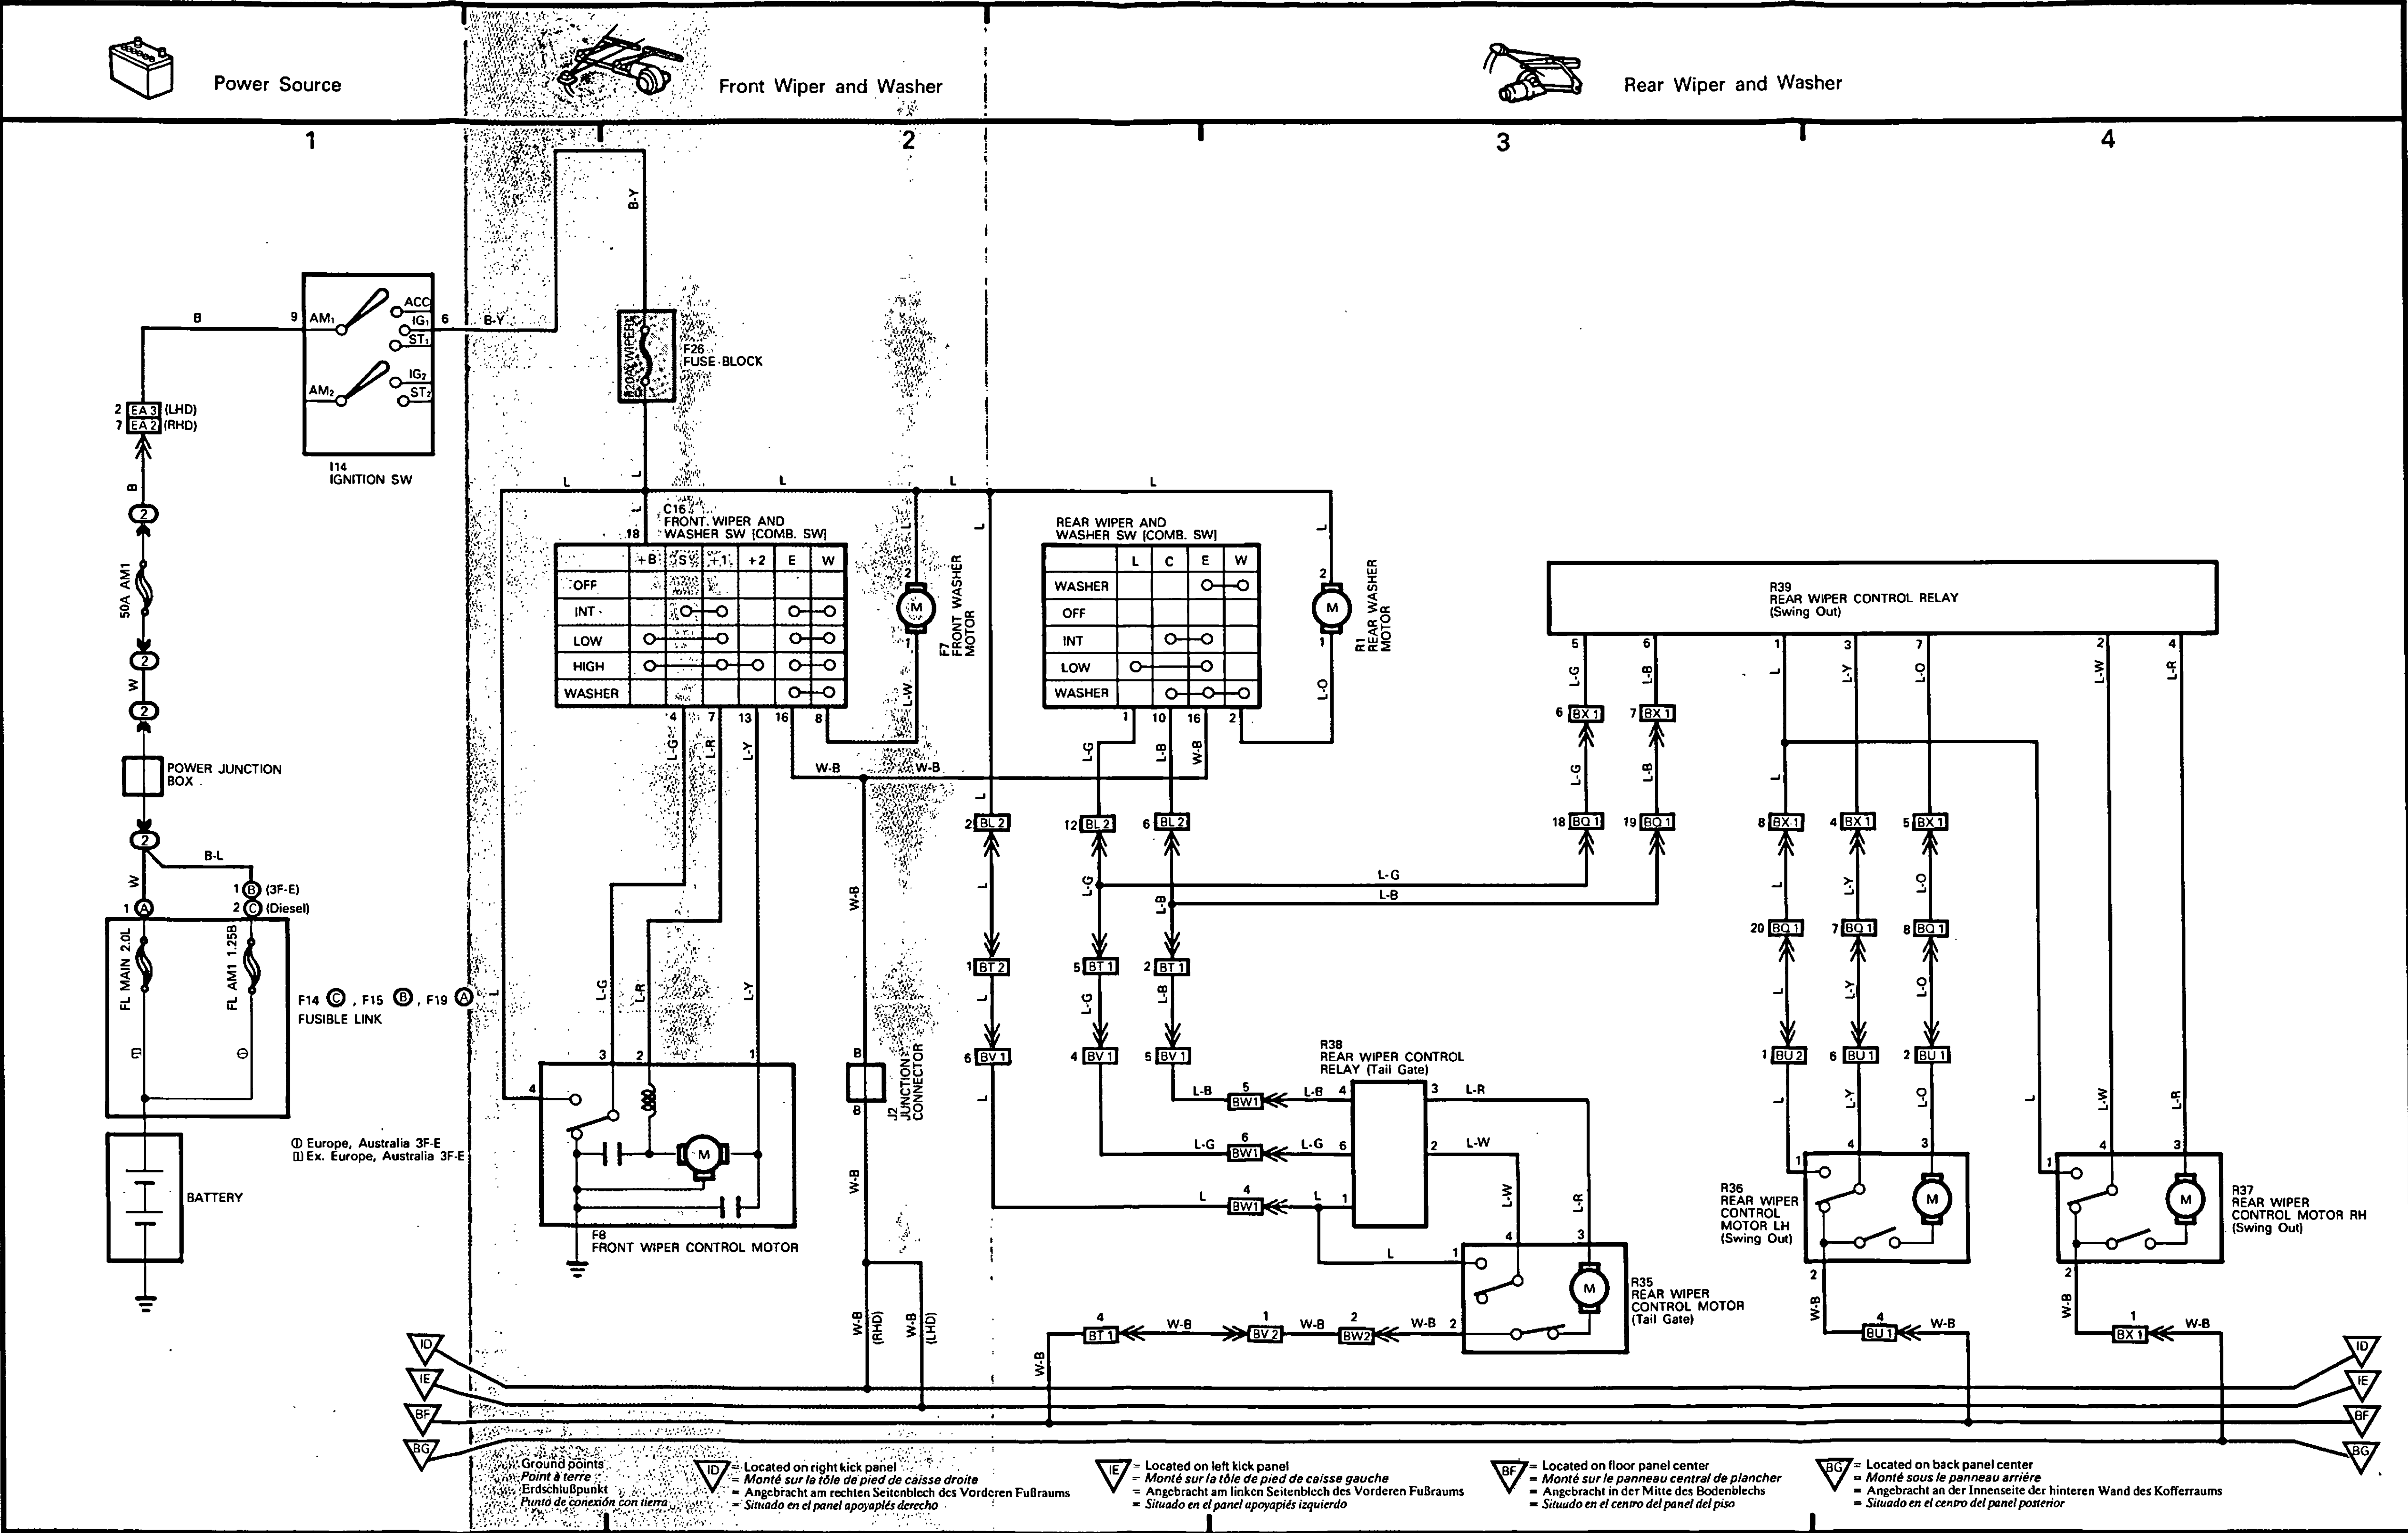


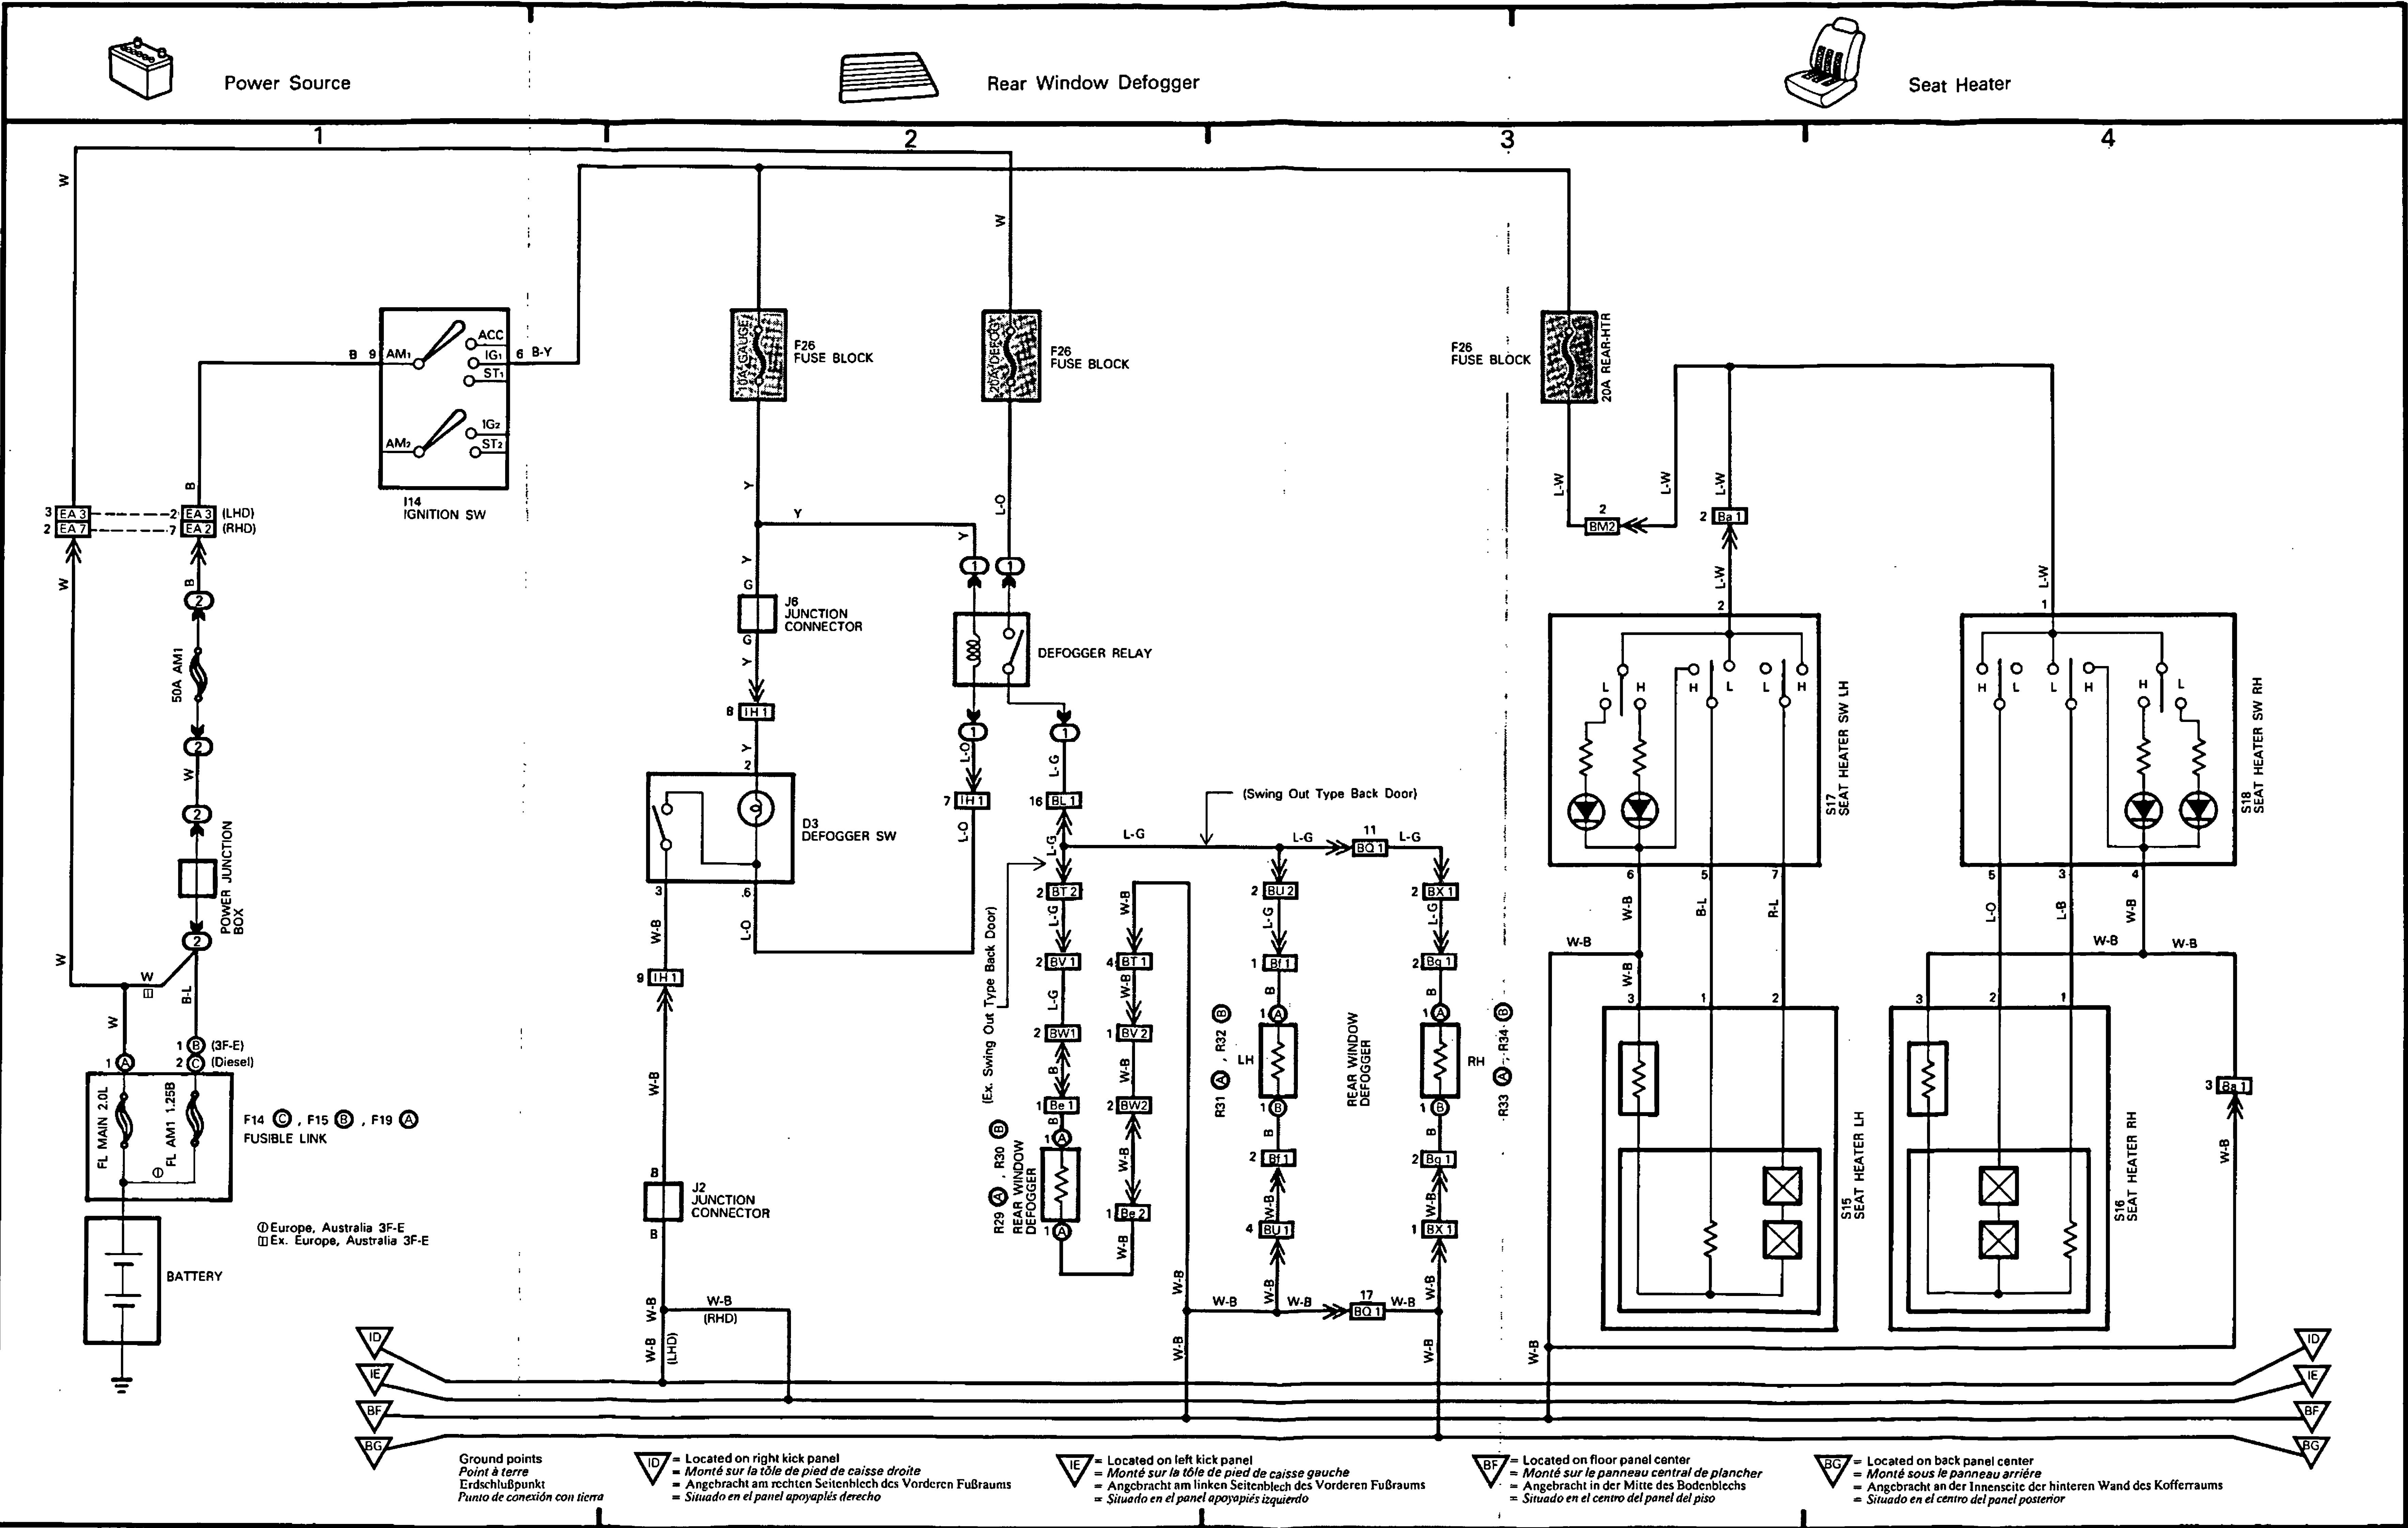F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 18



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (18)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
D3	Defogger SW	18-2	J2	Junction Connector	18-2
F14	ⓐ Fusible Link (Diesel) Gray	18-1	J6	Junction Connector	18-2
F15	ⓑ Fusible Link (3F-E)	18-1	R29	Ⓐ Rear Window Defogger	18-2
F19	Ⓐ Fusible Link	18-1	R30	ⓑ Rear Window Defogger	18-2
F26	Fuse Block See Page 29	18-2 18-3	R31	Ⓐ Rear Window Defogger LH	18-3
I14	Ignition SW Black	18-1	R32	ⓑ Rear Window Defogger LH	18-3

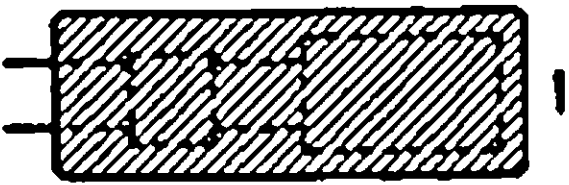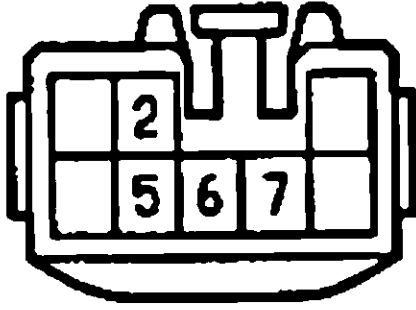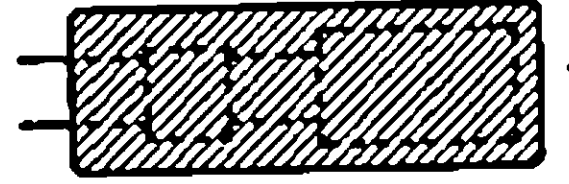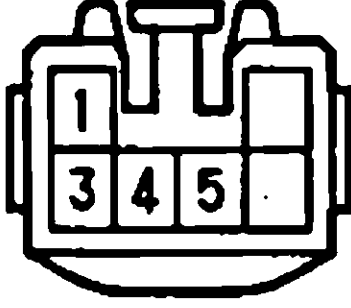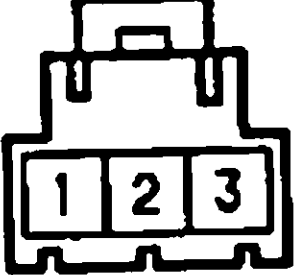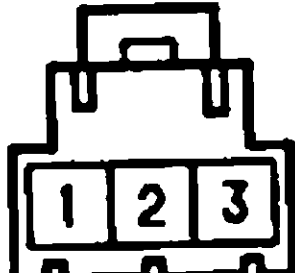Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
R33	Ⓐ Rear Window Defogger RH 	18-3	S17	Seat Heater SW LH 	18-3
R34	Ⓑ Rear Window Defogger RH 	18-3	S18	Seat Heater SW RH 	18-4
S15	Seat Heater LH Black 	18-3			
S16	Seat Heater RH Black 	18-4			












	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)



	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)

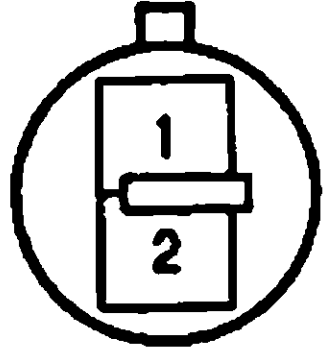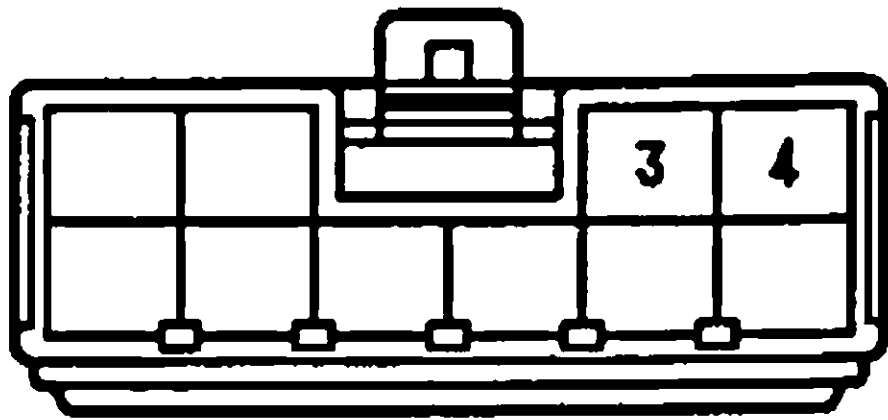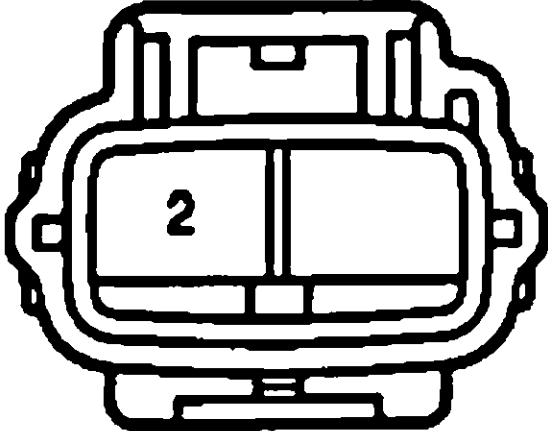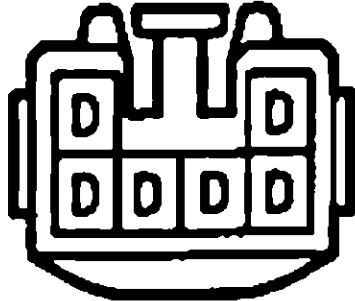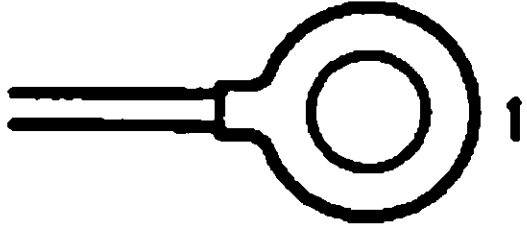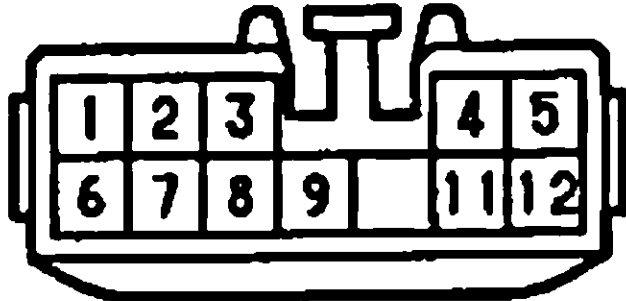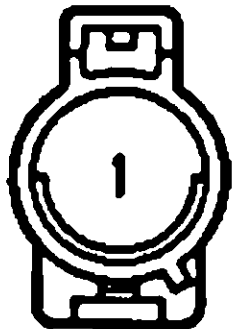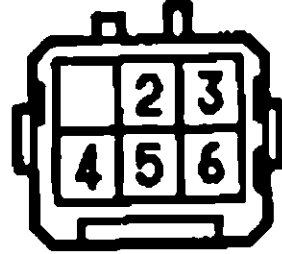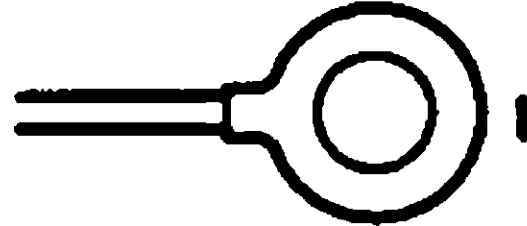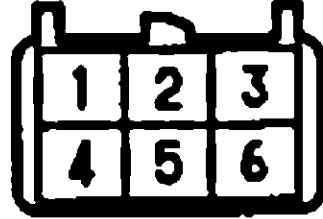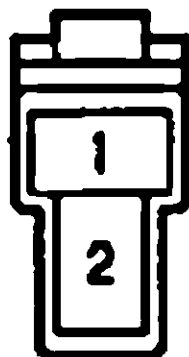
SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (19)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F12	Fuel Heater Gray 	19-4	I14	Ignition SW Black 	19-1
F14	Ⓒ Fusible Link (Diesel) Gray 	19-1	J4	Junction Connector 	19-2
F15	Ⓑ Fusible Link (3F-E) 	19-1	M2	Moon Roof Control Relay 	19-2
F16	Ⓓ Fusible Link Gray 	19-1	M3	Moon Roof Control SW 	19-2
F19	Ⓐ Fusible Link 	19-1	M4	Moon Roof Limit SW and Motor 	19-2
F26	Fuse Block See Page 29	19-4	P7	Power Seat Motor (LHD) 	19-3

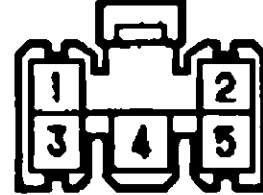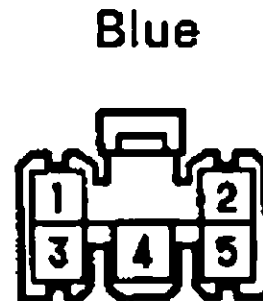
Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
P7	Power Seat Motor (RHD) 	19-3			
P8	Power Seat SW (LHD) 	19-3			
	Power Seat SW (RHD) Blue 	19-3			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)
Voir page	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages	Blocs raccord de câblage contacts de masse
	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)
Seite	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)
Vea la página	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)

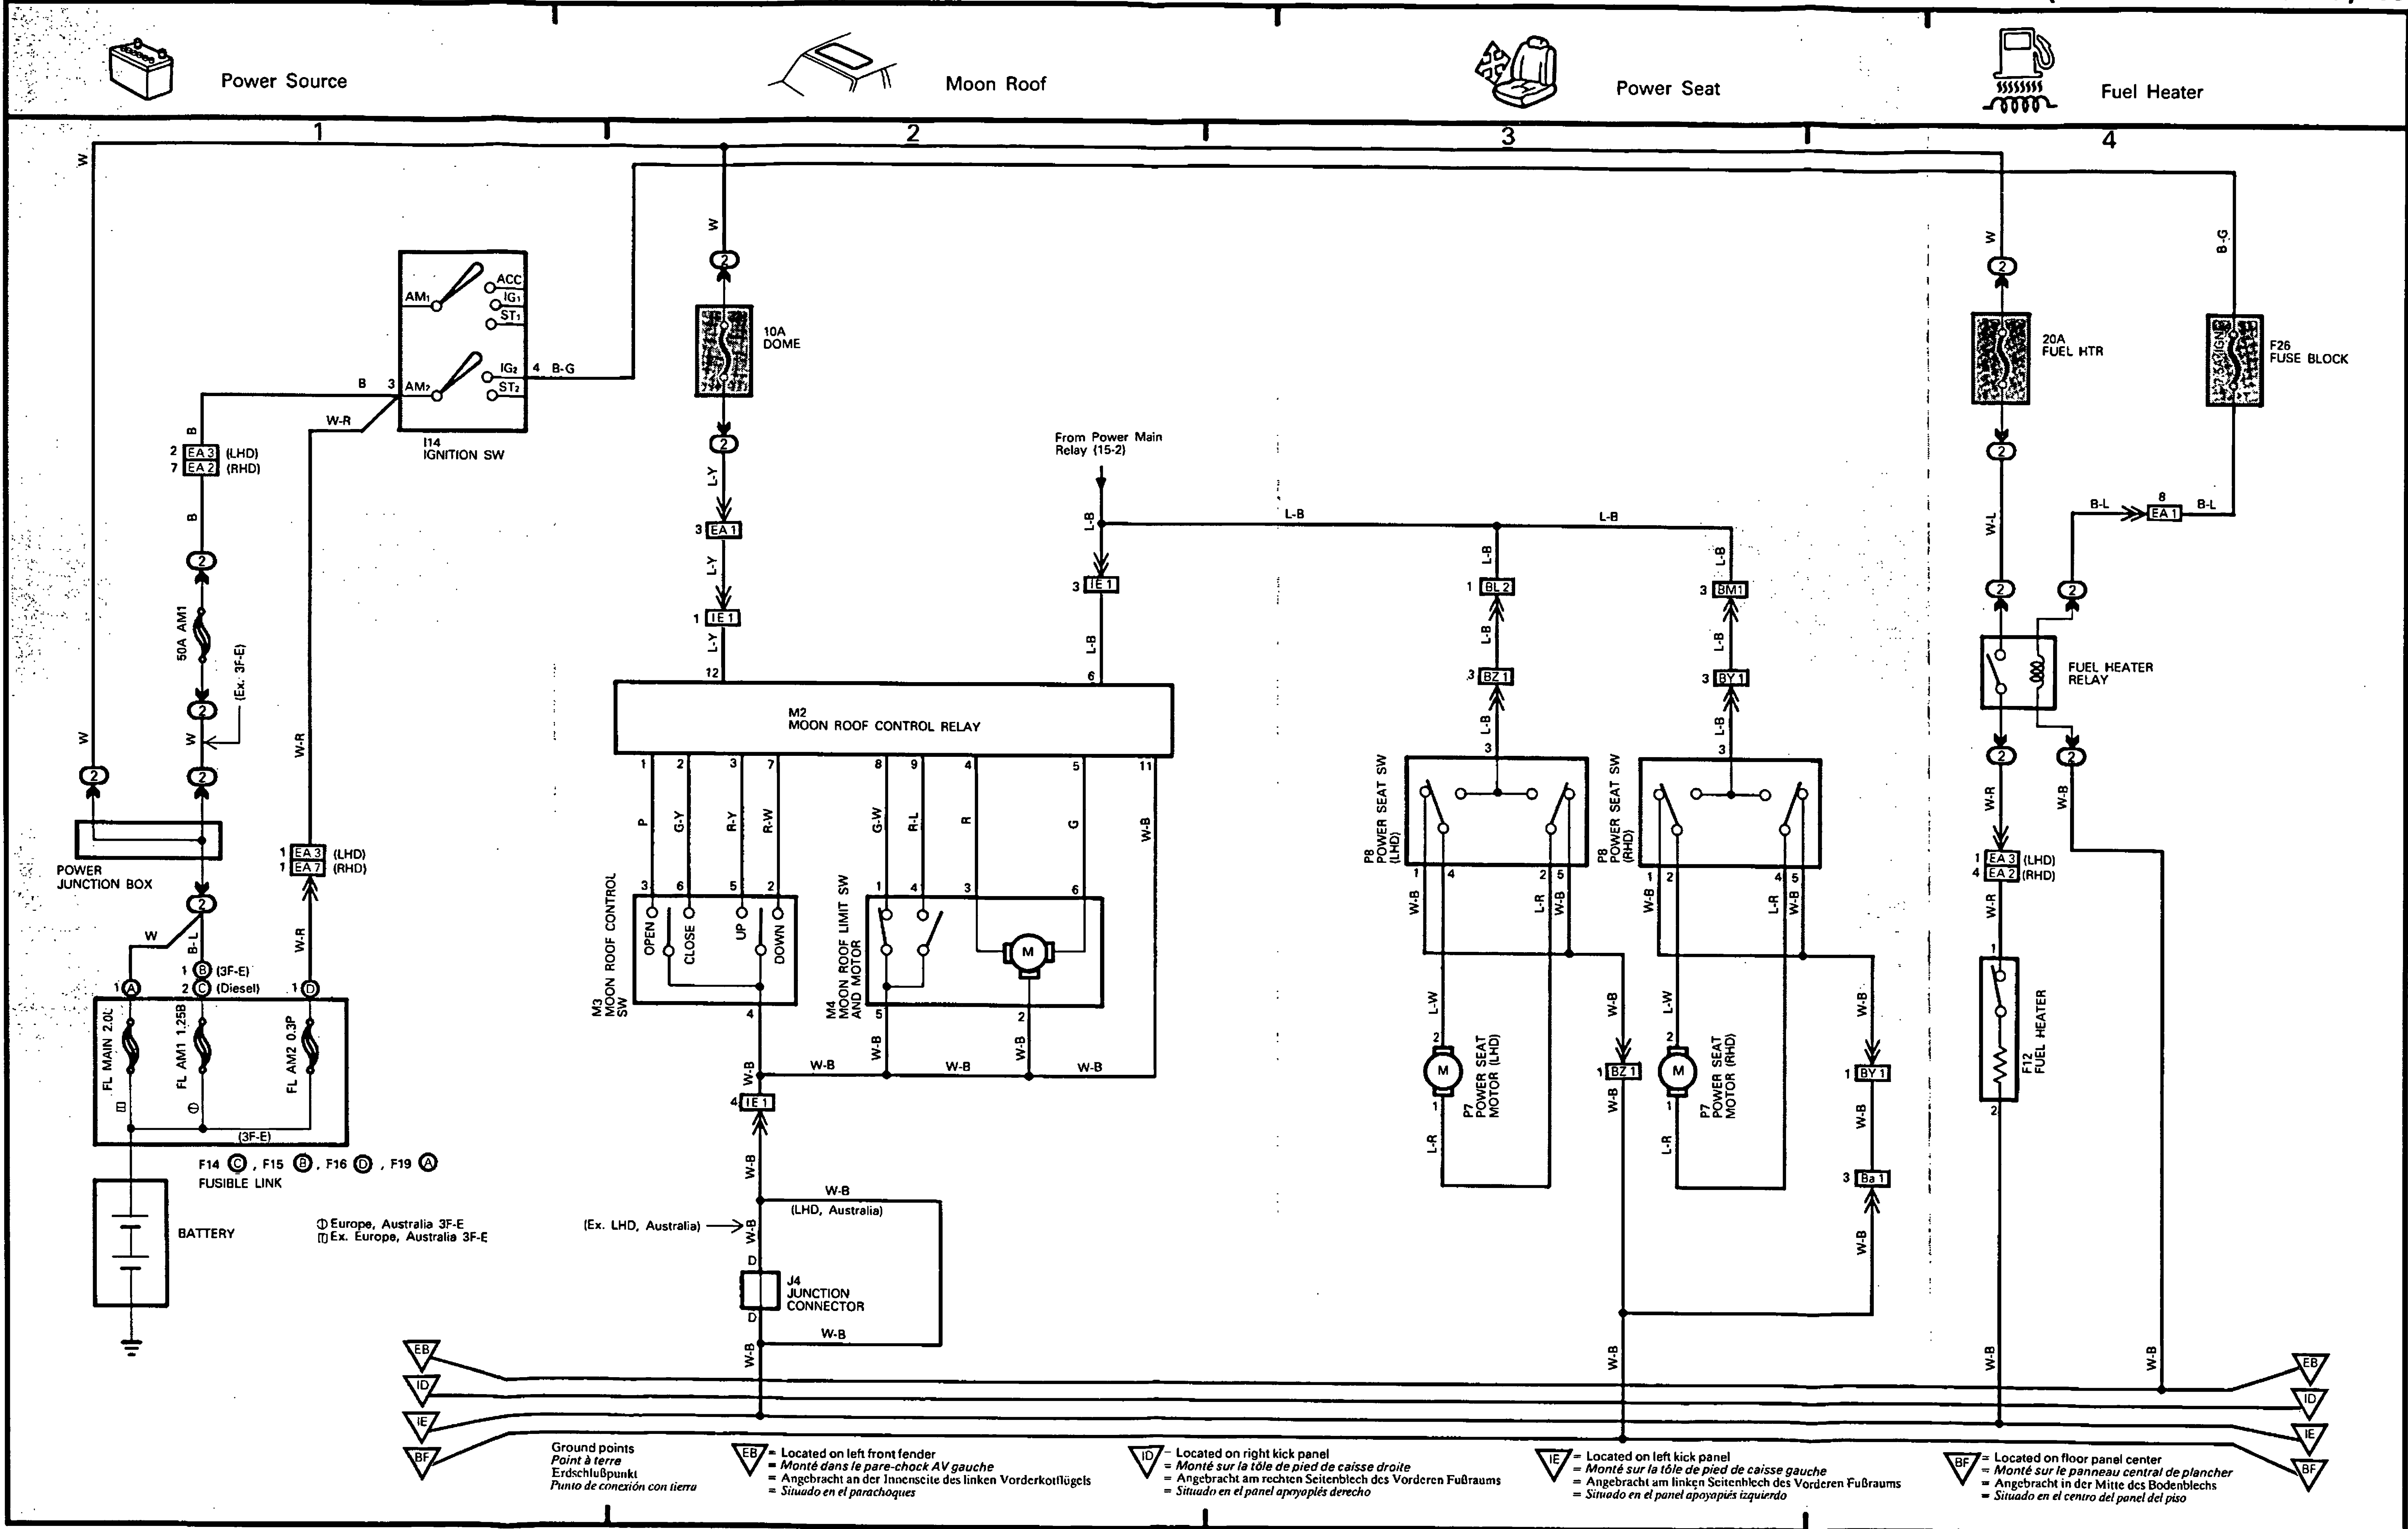F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 19











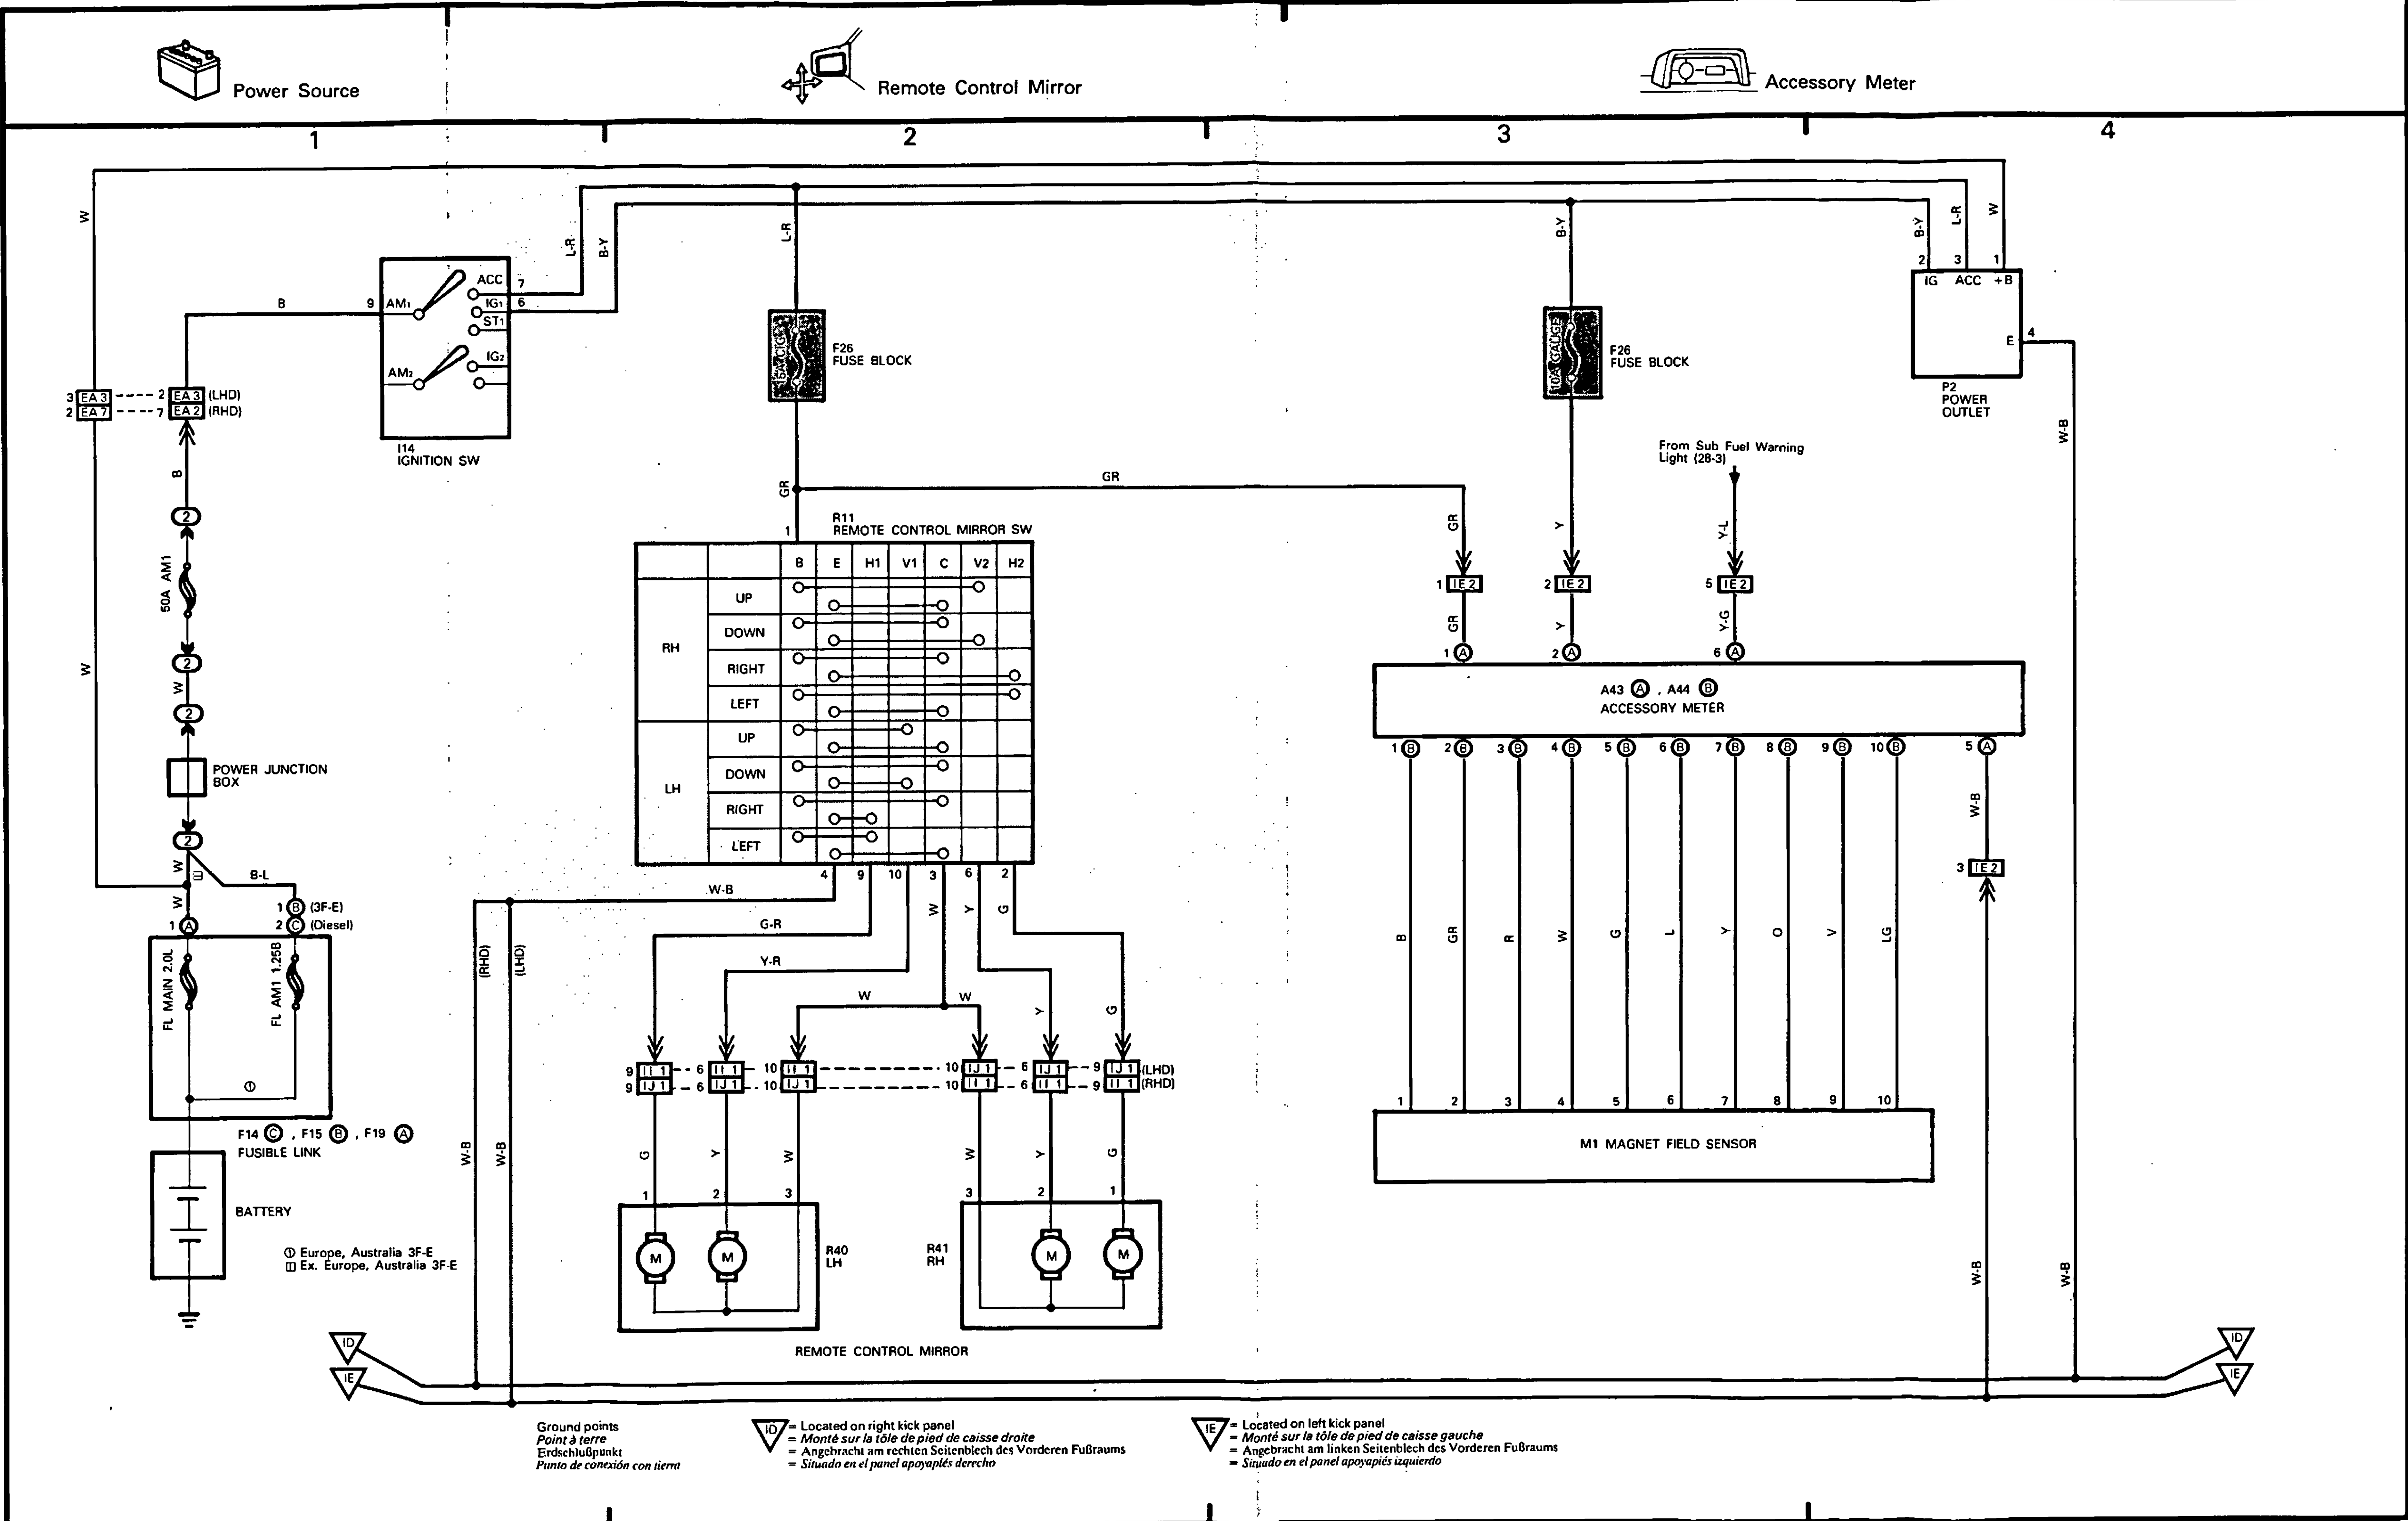F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 20



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (20) (21)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
A43	Ⓐ Accessory Meter 	20-3	I14	Ignition SW Black 	20-1
A44	Ⓑ Accessory Meter 	20-3	M1	Magnet Field Sensor 	20-3
F14	Ⓒ Fusible Link (Diesel) Gray 	20-1	P2	Power Outlet Gray 	20-4
F15	Ⓑ Fusible Link (3F-E) 	20-1	R11	Remote Control Mirror SW 	20-2
F19	Ⓐ Fusible Link 	20-1	R40	Remote Control Mirror LH 	20-2
F26	Fuse Block See Page 29	20-2 20-3	R41	Remote Control Mirror RH 	20-2

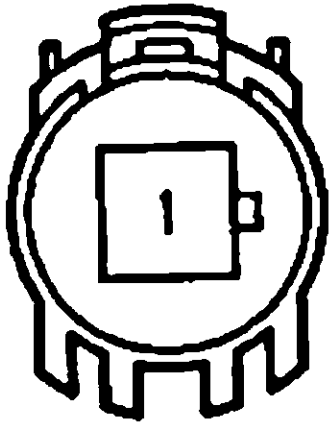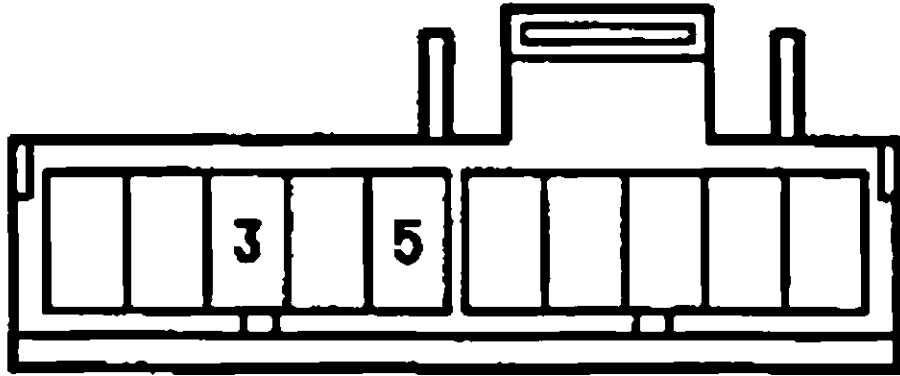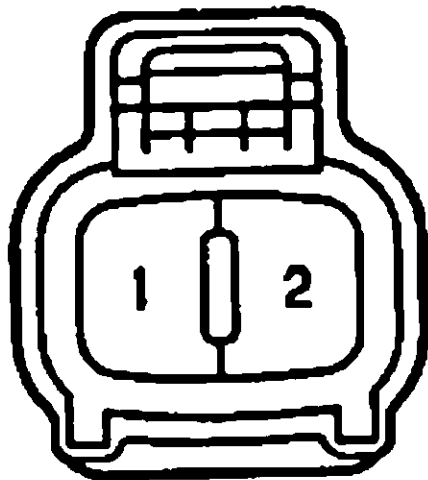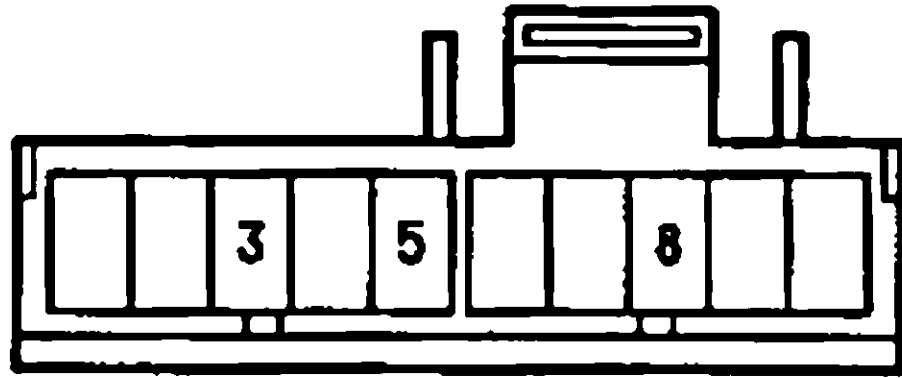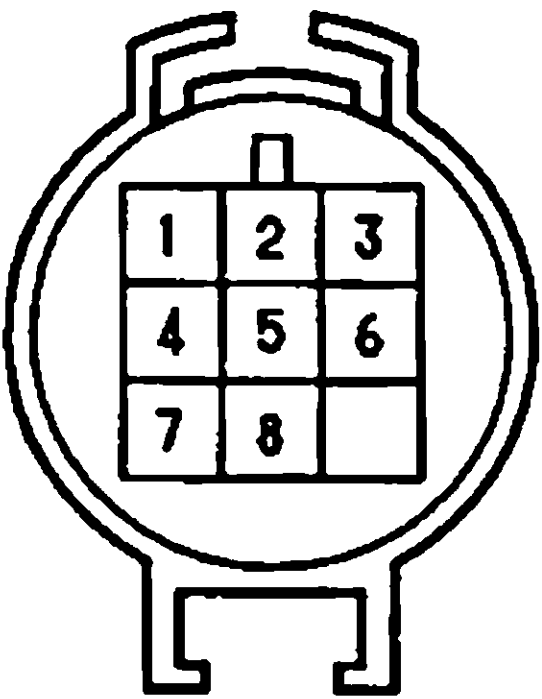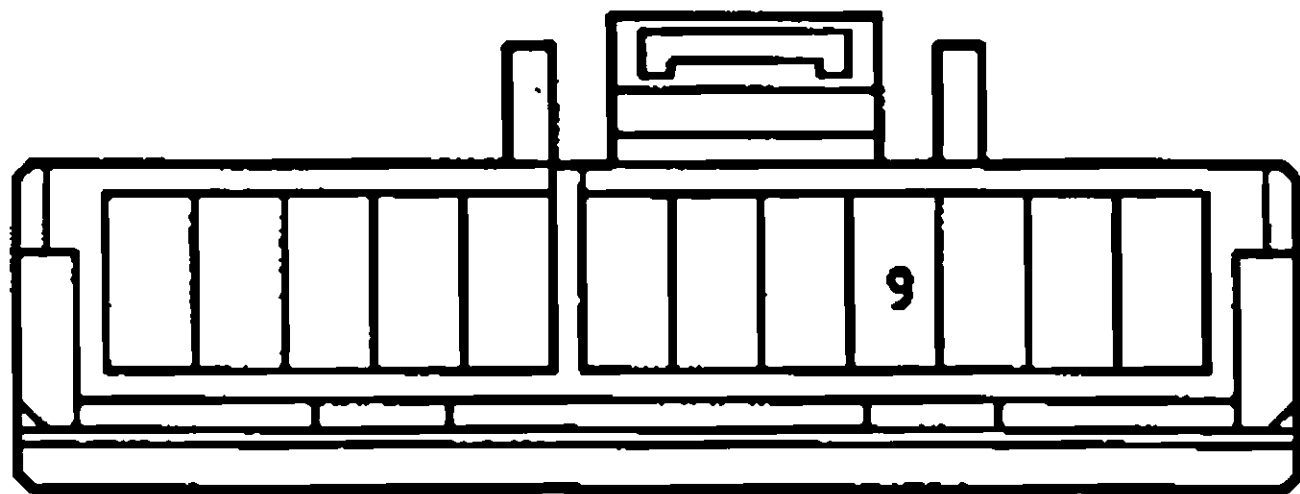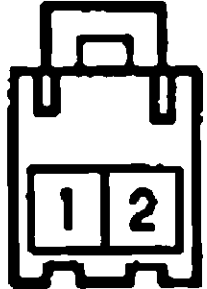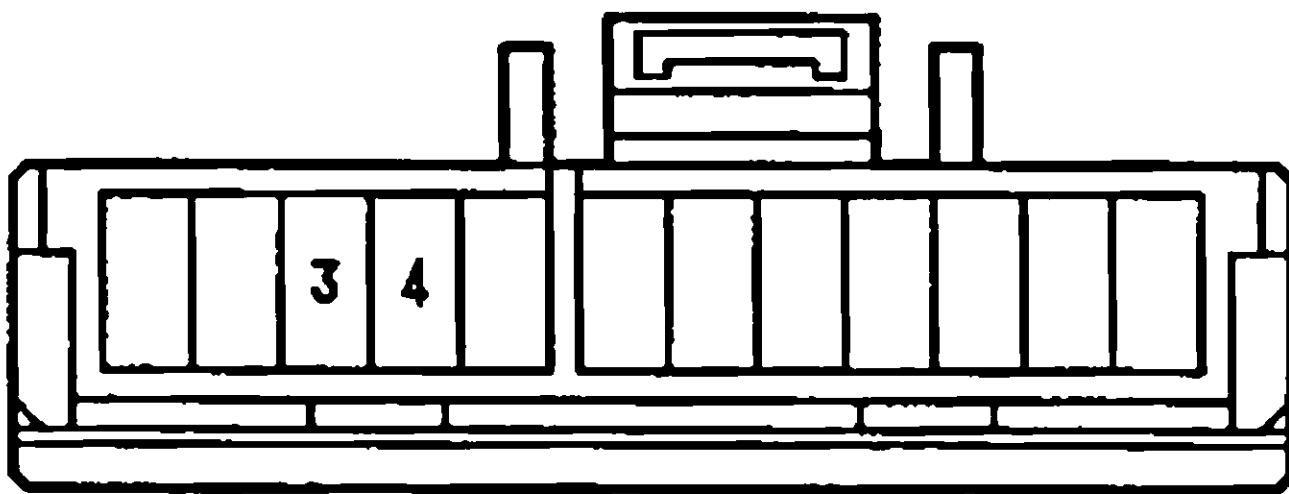Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
A9	A/T Fluid Temp. Sensor 	21-1	C10	A/T Fluid Temp. Indicator [Comb. Meter] Brown 	21-1
B1	Back-up Light SW (M/T) Gray 	21-3	C10	Ⓐ Seat Belt Warning Light [Comb. Meter] Brown 	21-4
B2	Back-up Light and A/T Indicator SW Gray 	21-2	C13	Ⓑ Seat Belt Warning Light [Comb. Meter] Blue 	21-4
B14	Buckle SW 	21-4	C13	Transfer Neutral Position Indicator [Comb. Meter] Blue 	21-3












	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)





	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)


	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

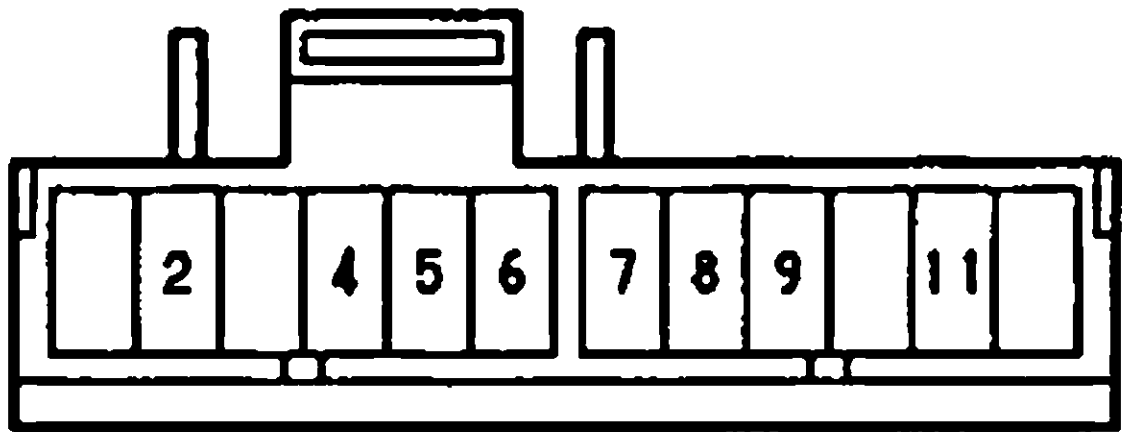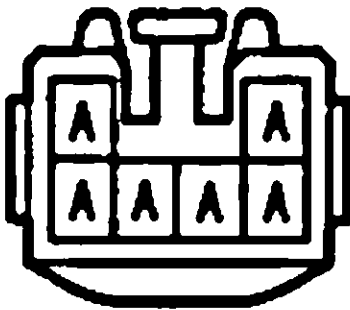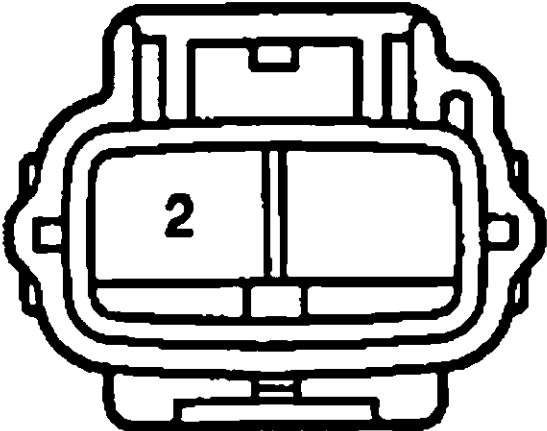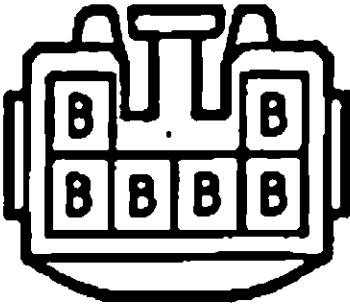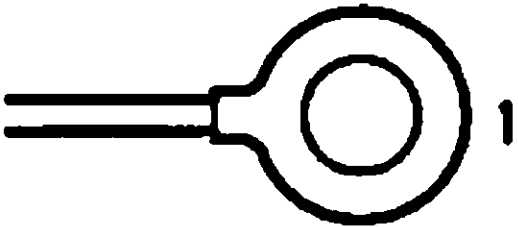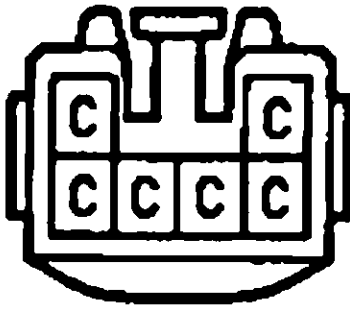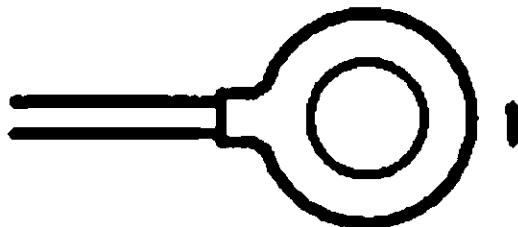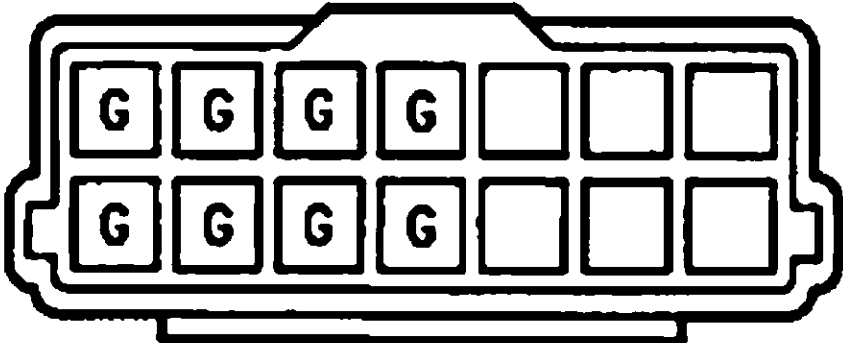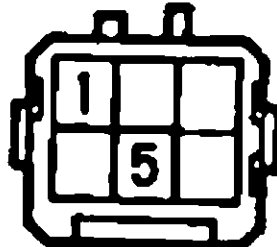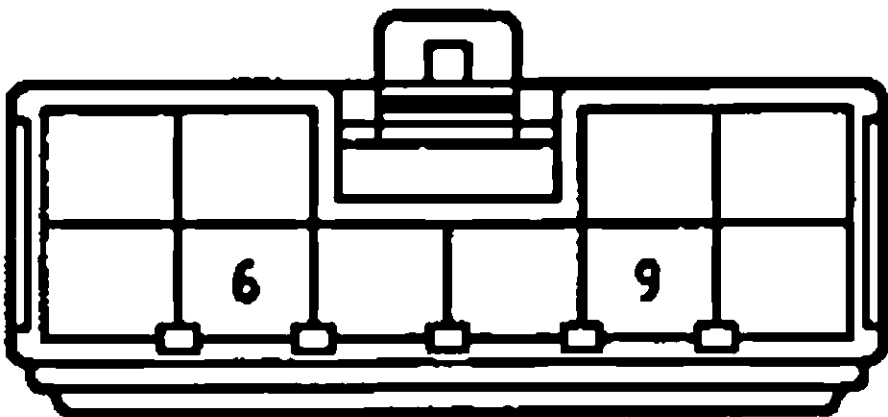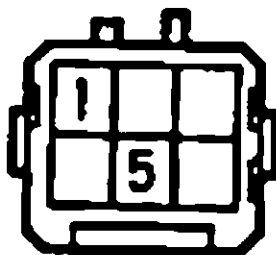
SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (21)









Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C14	A/T Indicator [Comb.Meter] 	21-2	J1	Junction Connector 	21-4
F14	Ⓒ Fusible Link (Diesel) Gray 	21-1	J2	Junction Connector 	21-2
F15	Ⓑ Fusible Link (3F-E) 	21-1	J3	Junction Connector 	21-2
F19	Ⓐ Fusible Link 	21-1	J6	Junction Connector 	21-2
F26	Fusible Block See Page 29	21-1	R17	Back-up Light LH [Rear Comb. Light LH] 	21-3
I14	Ignition SW Black 	21-1	R18	Back-up Light RH [Rear Comb. Light RH] 	21-3

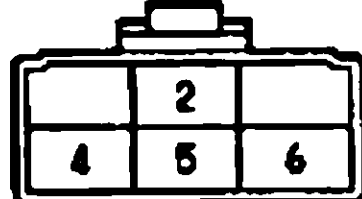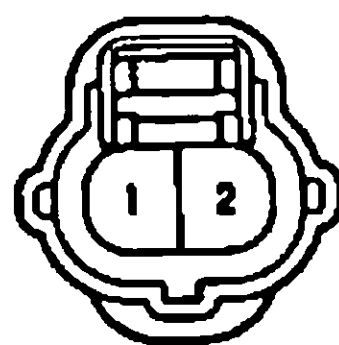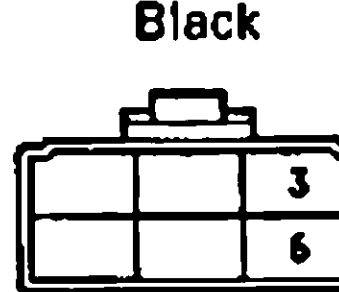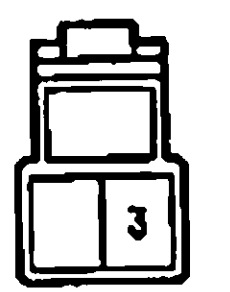Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
S8	Seat Belt Warning Relay 	21-4			
T4	Transfer Neutral Position SW 	21-3			
T14	Ⓐ Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light, Europe) 	21-4			
	Ⓑ Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light, Ex. Europe) 	21-4			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)
Voir page	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages	Blocs raccord de câblage contacts de masse
	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)
	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)
	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)

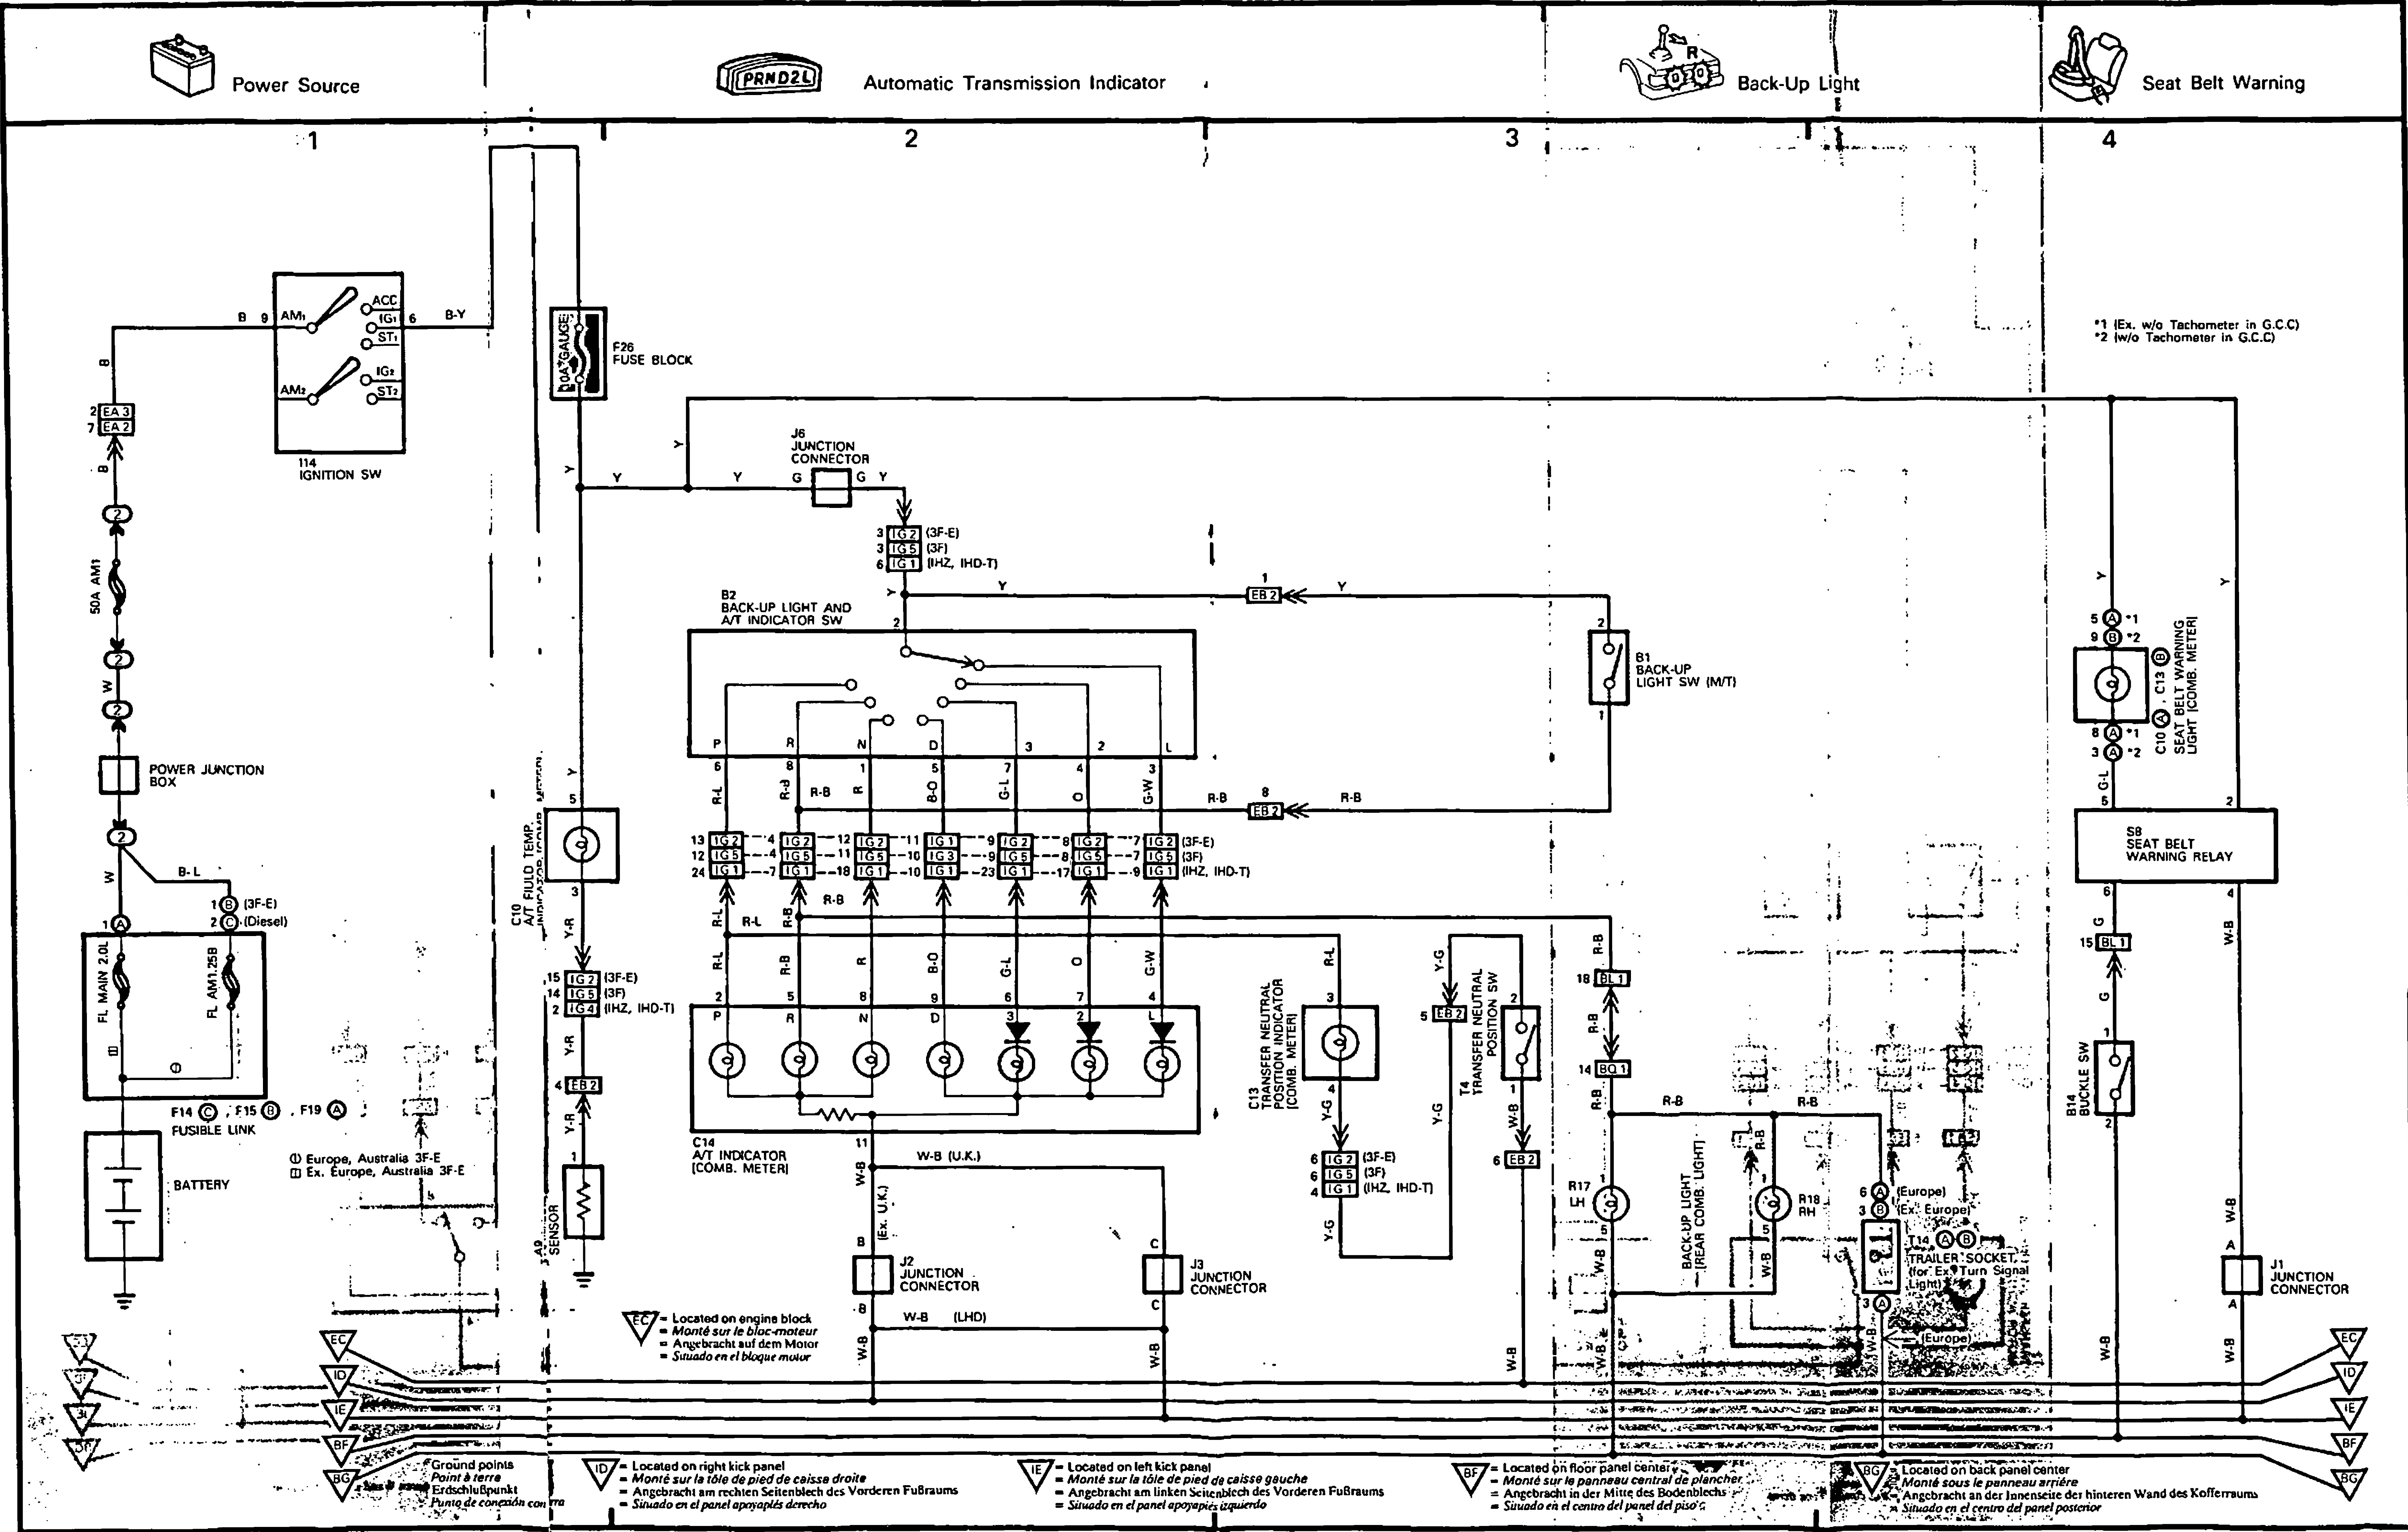

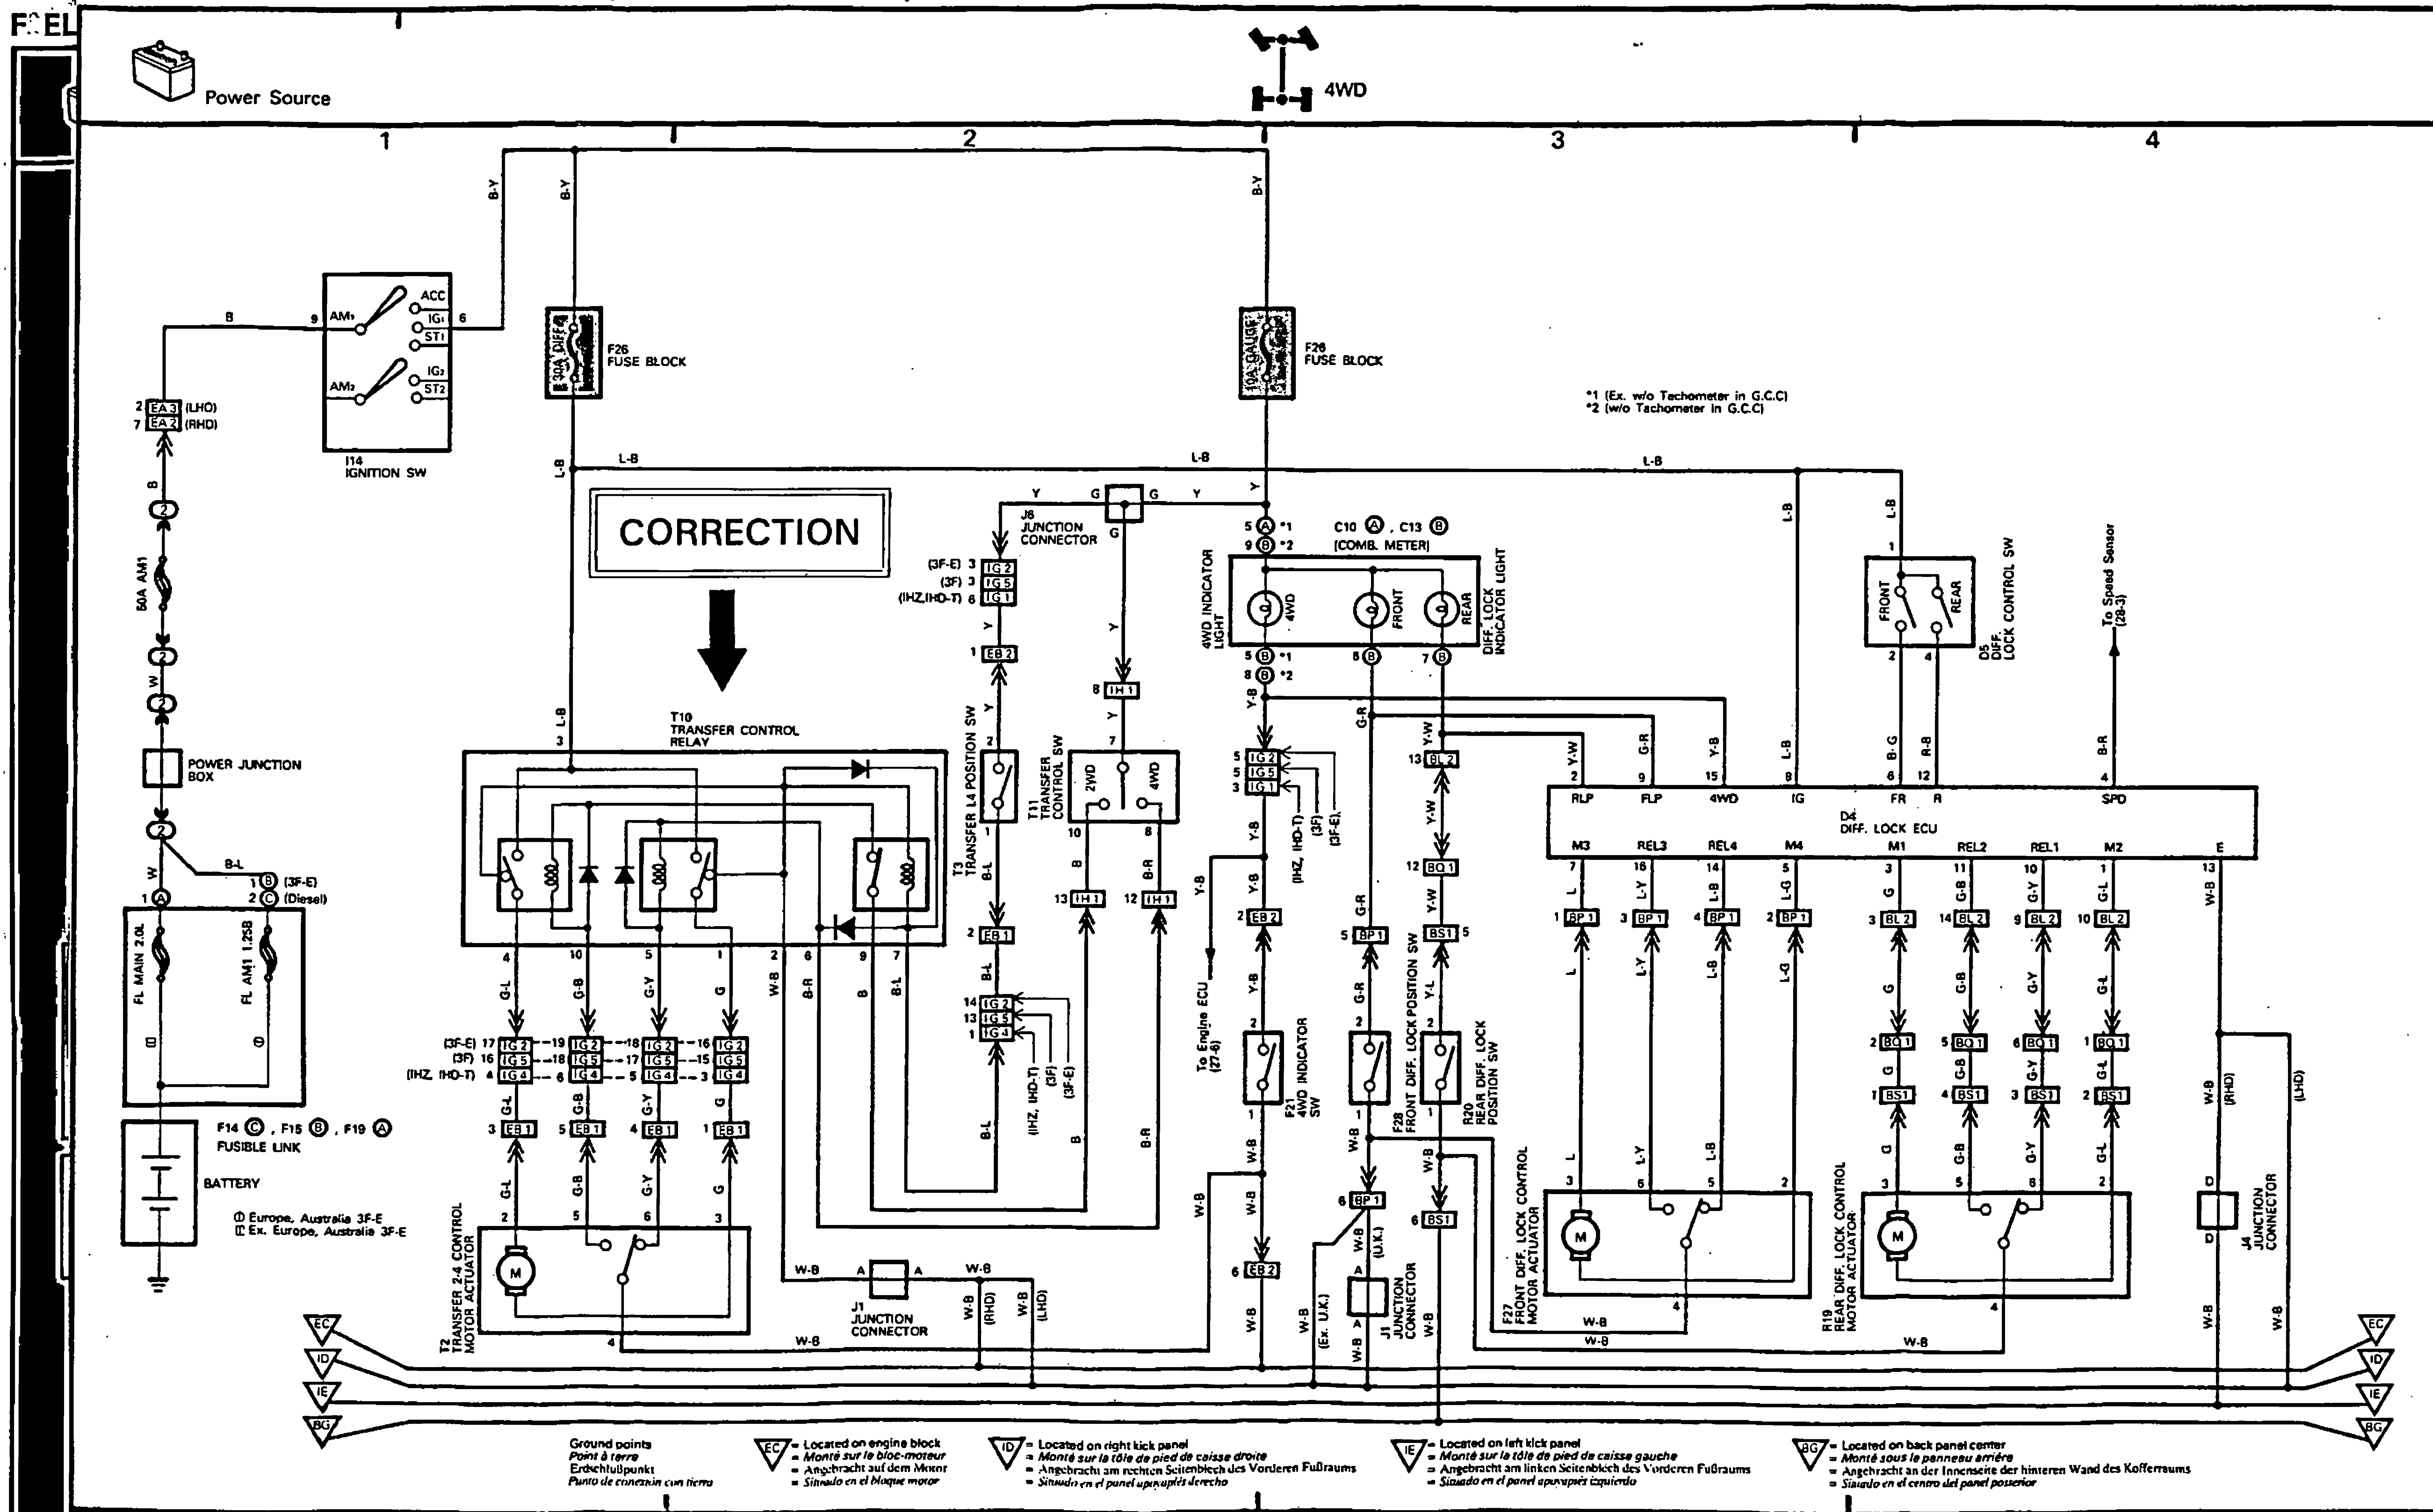

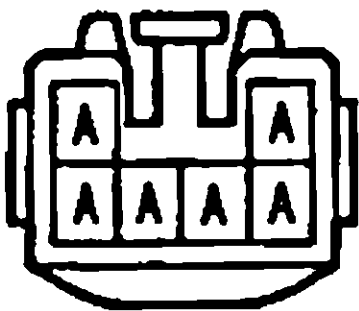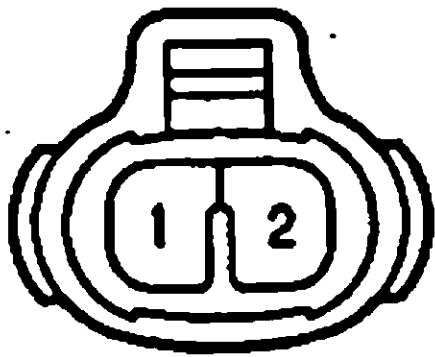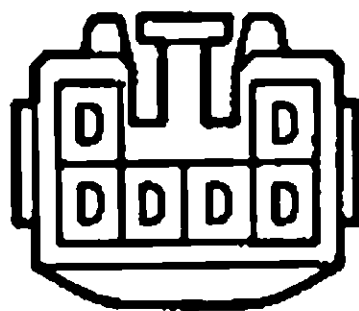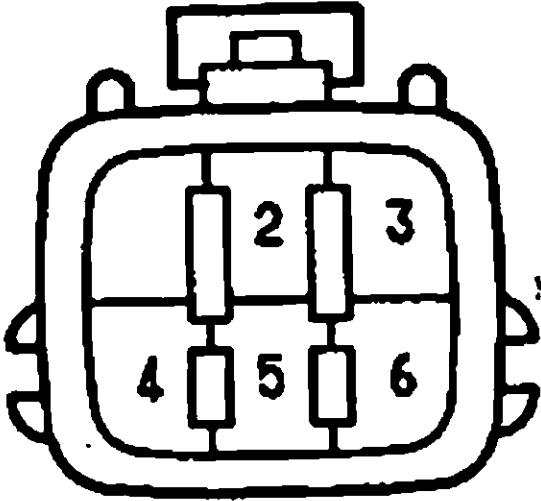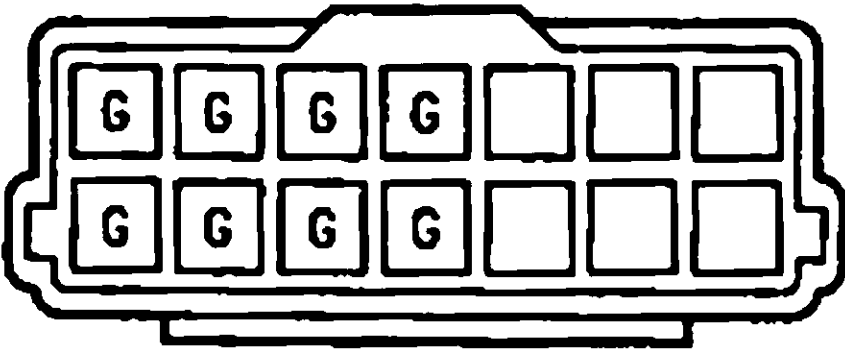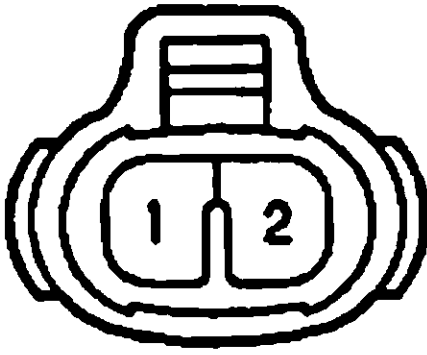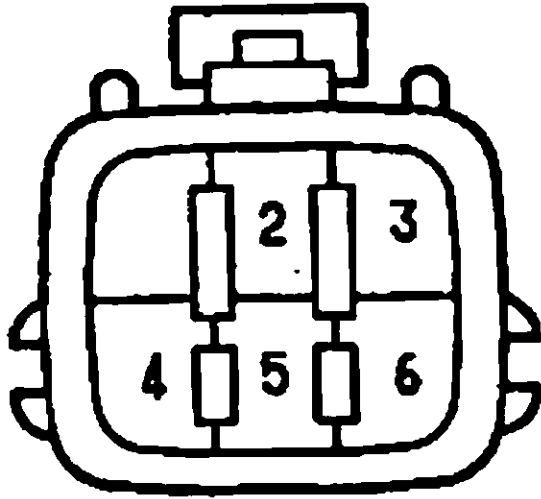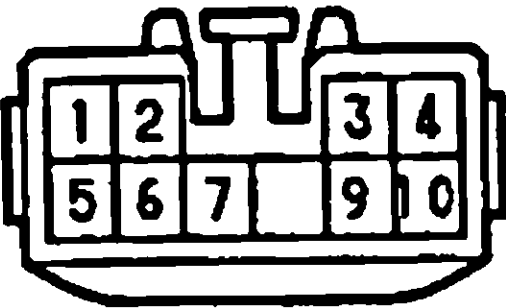Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
J1	Junction Connector 	22-2 22-3	R20	Rear Diff. Lock Position SW 	22-3
J4	Junction Connector 	22-4	T2	Transfer 2-4 Control Motor Actuator 	22-1
J6	Junction Connector 	22-2	T3	Transfer L4 Position SW 	22-2
R19	Rear Diff. Lock Control Motor Actuator 	22-4	T10	Transfer Control Relay 	22-1












	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)





	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)


	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

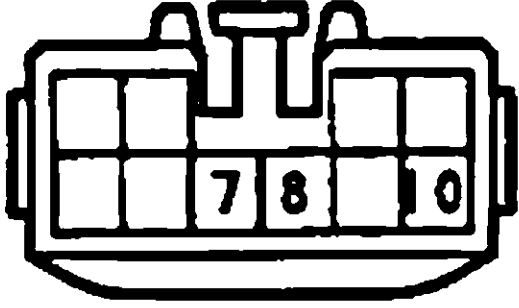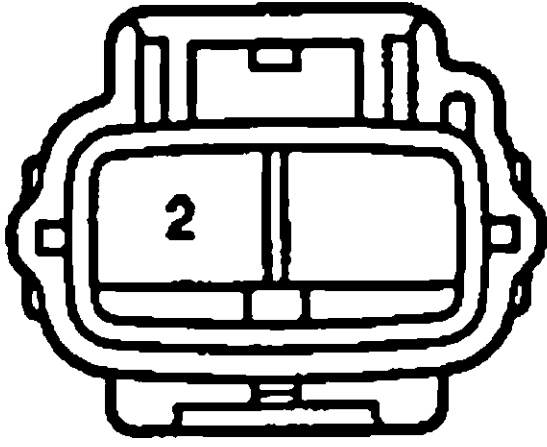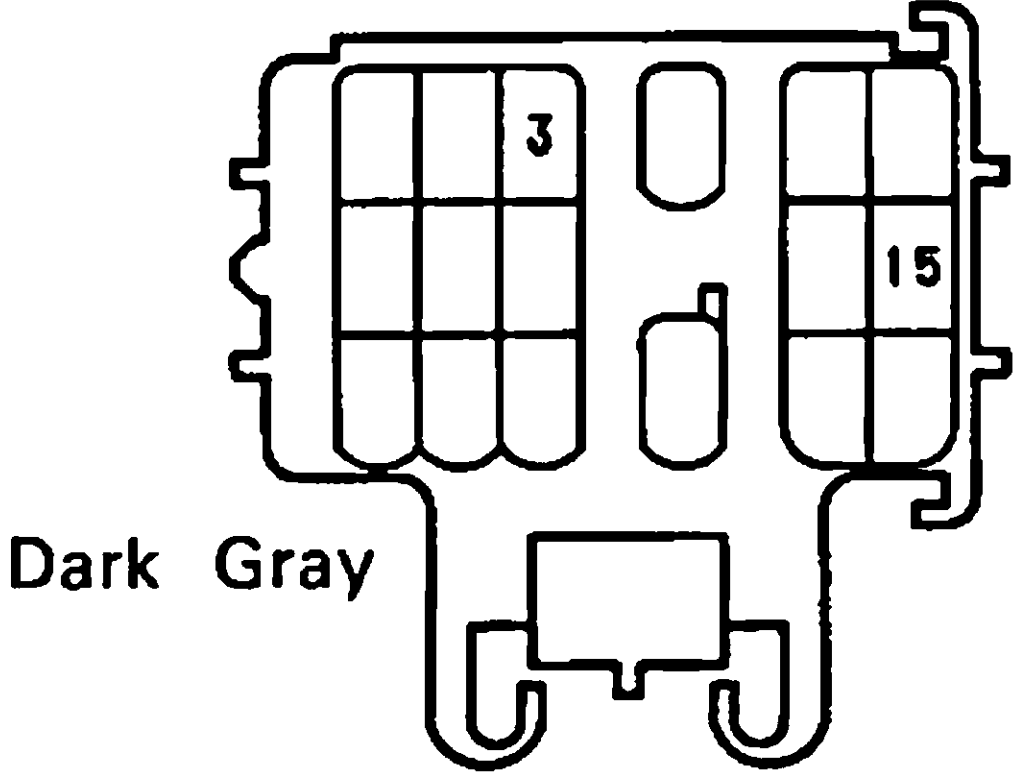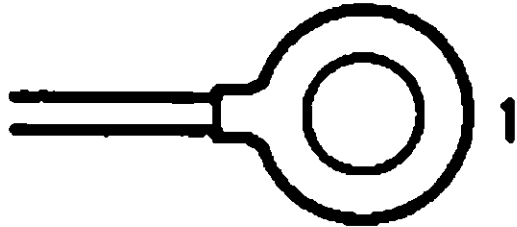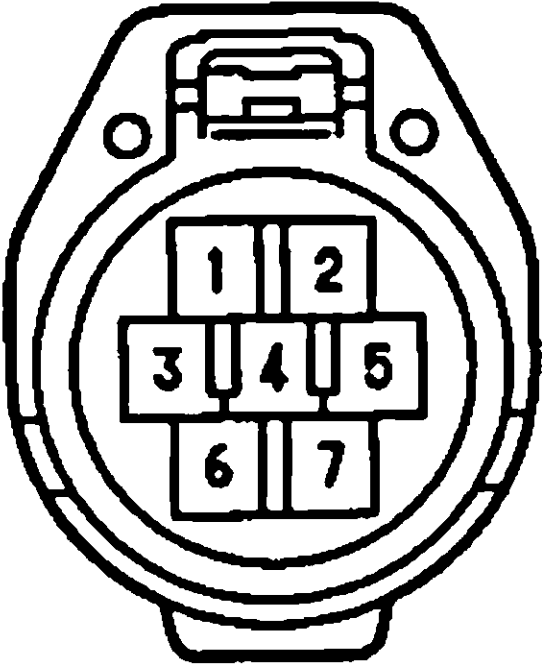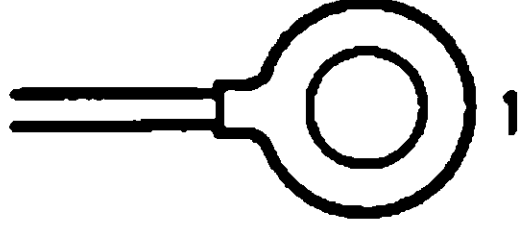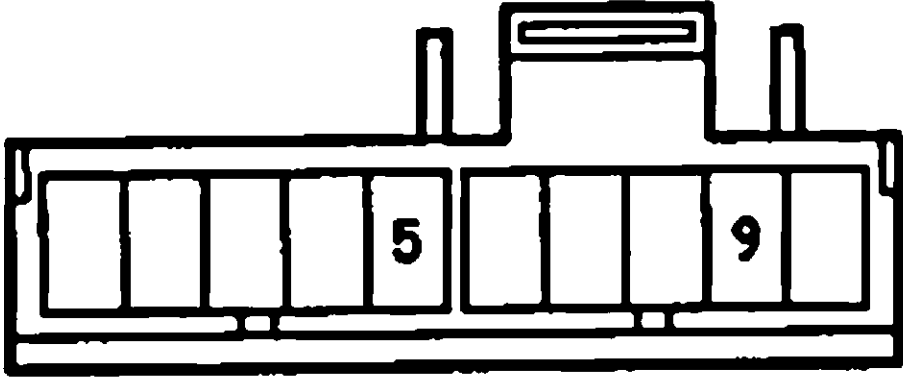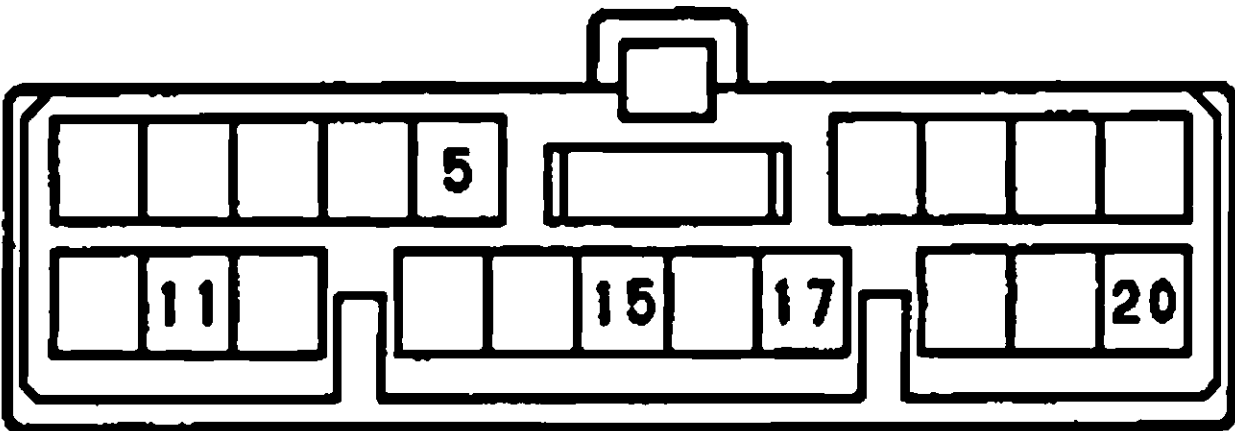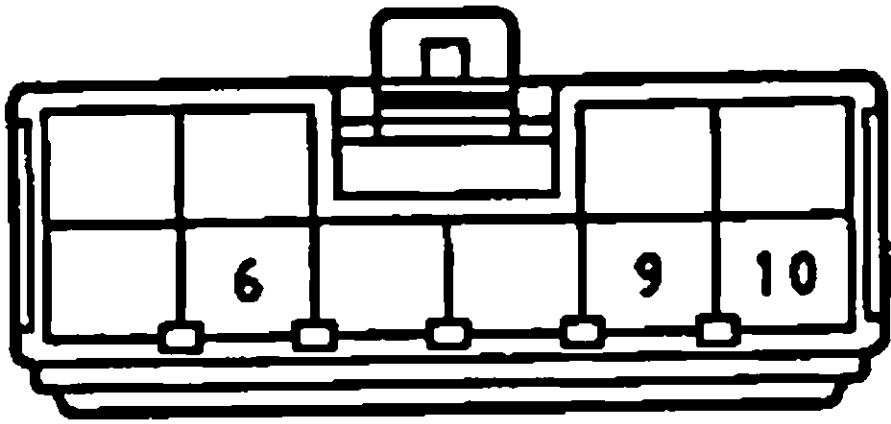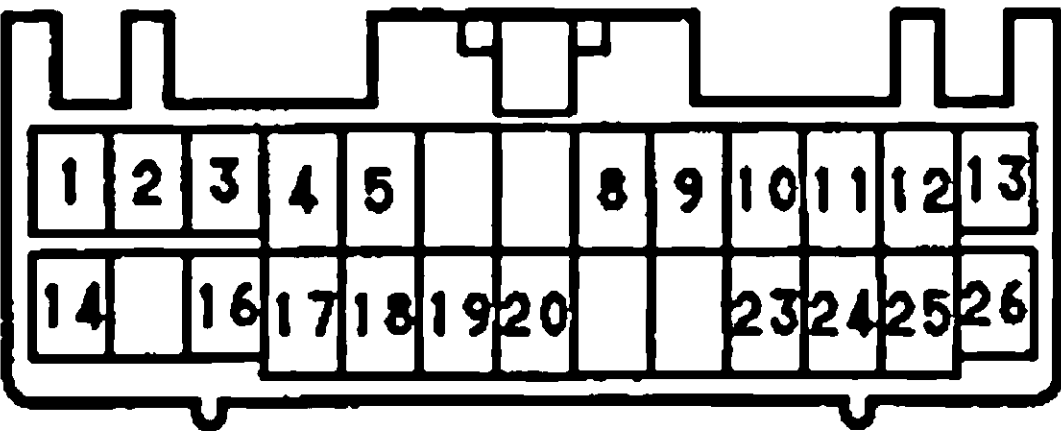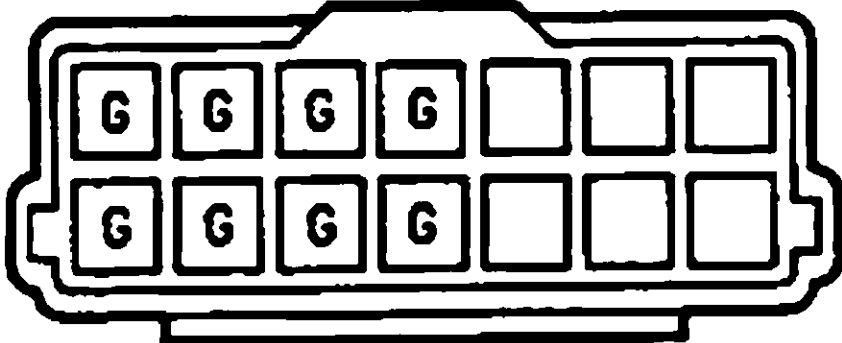SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (22) (23)


Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
T11	Transfer Control SW 	22-2	F14	Ⓒ Fusible Link (Diesel) Gray 	23-1
C1	Check Connector 	23-4	F15	Ⓑ Fusible Link (3F-E) 	23-1
C4	Cruise Control Actuator Gray 	23-3	F19	Ⓐ Fusible Link 	23-1
C10	Cruise Control Indicator Light [Comb. Meter] Brown 	23-3	F26	Fuse Block See Page 29	23-2 23-3
C16	Cruise Control SW [Comb. SW] Black 	23-2	I14	Ignition SW Black 	23-1
C20	Cruise Control ECU 	23-3	J6	Junction Connector 	23-3

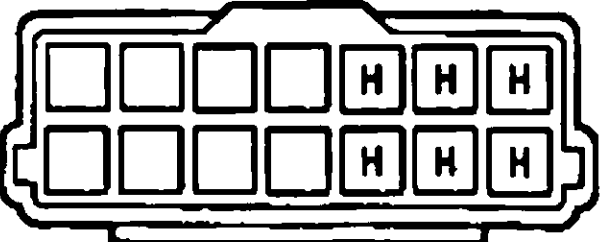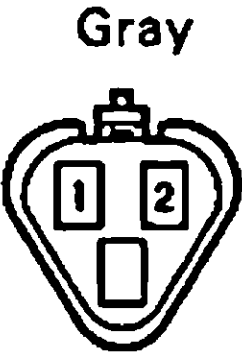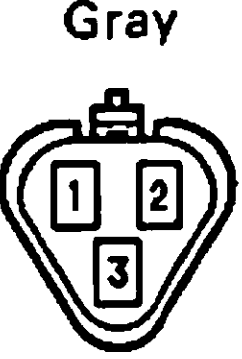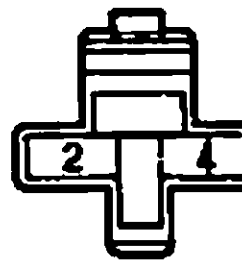Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
J6	Junction Connector 	23-2			
O1	O/D Solenoid 	23-3			
S2	Speed Sensor 	23-2			
S14	Cruise Control Stop SW 	23-3			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)
	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)
	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)
	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)








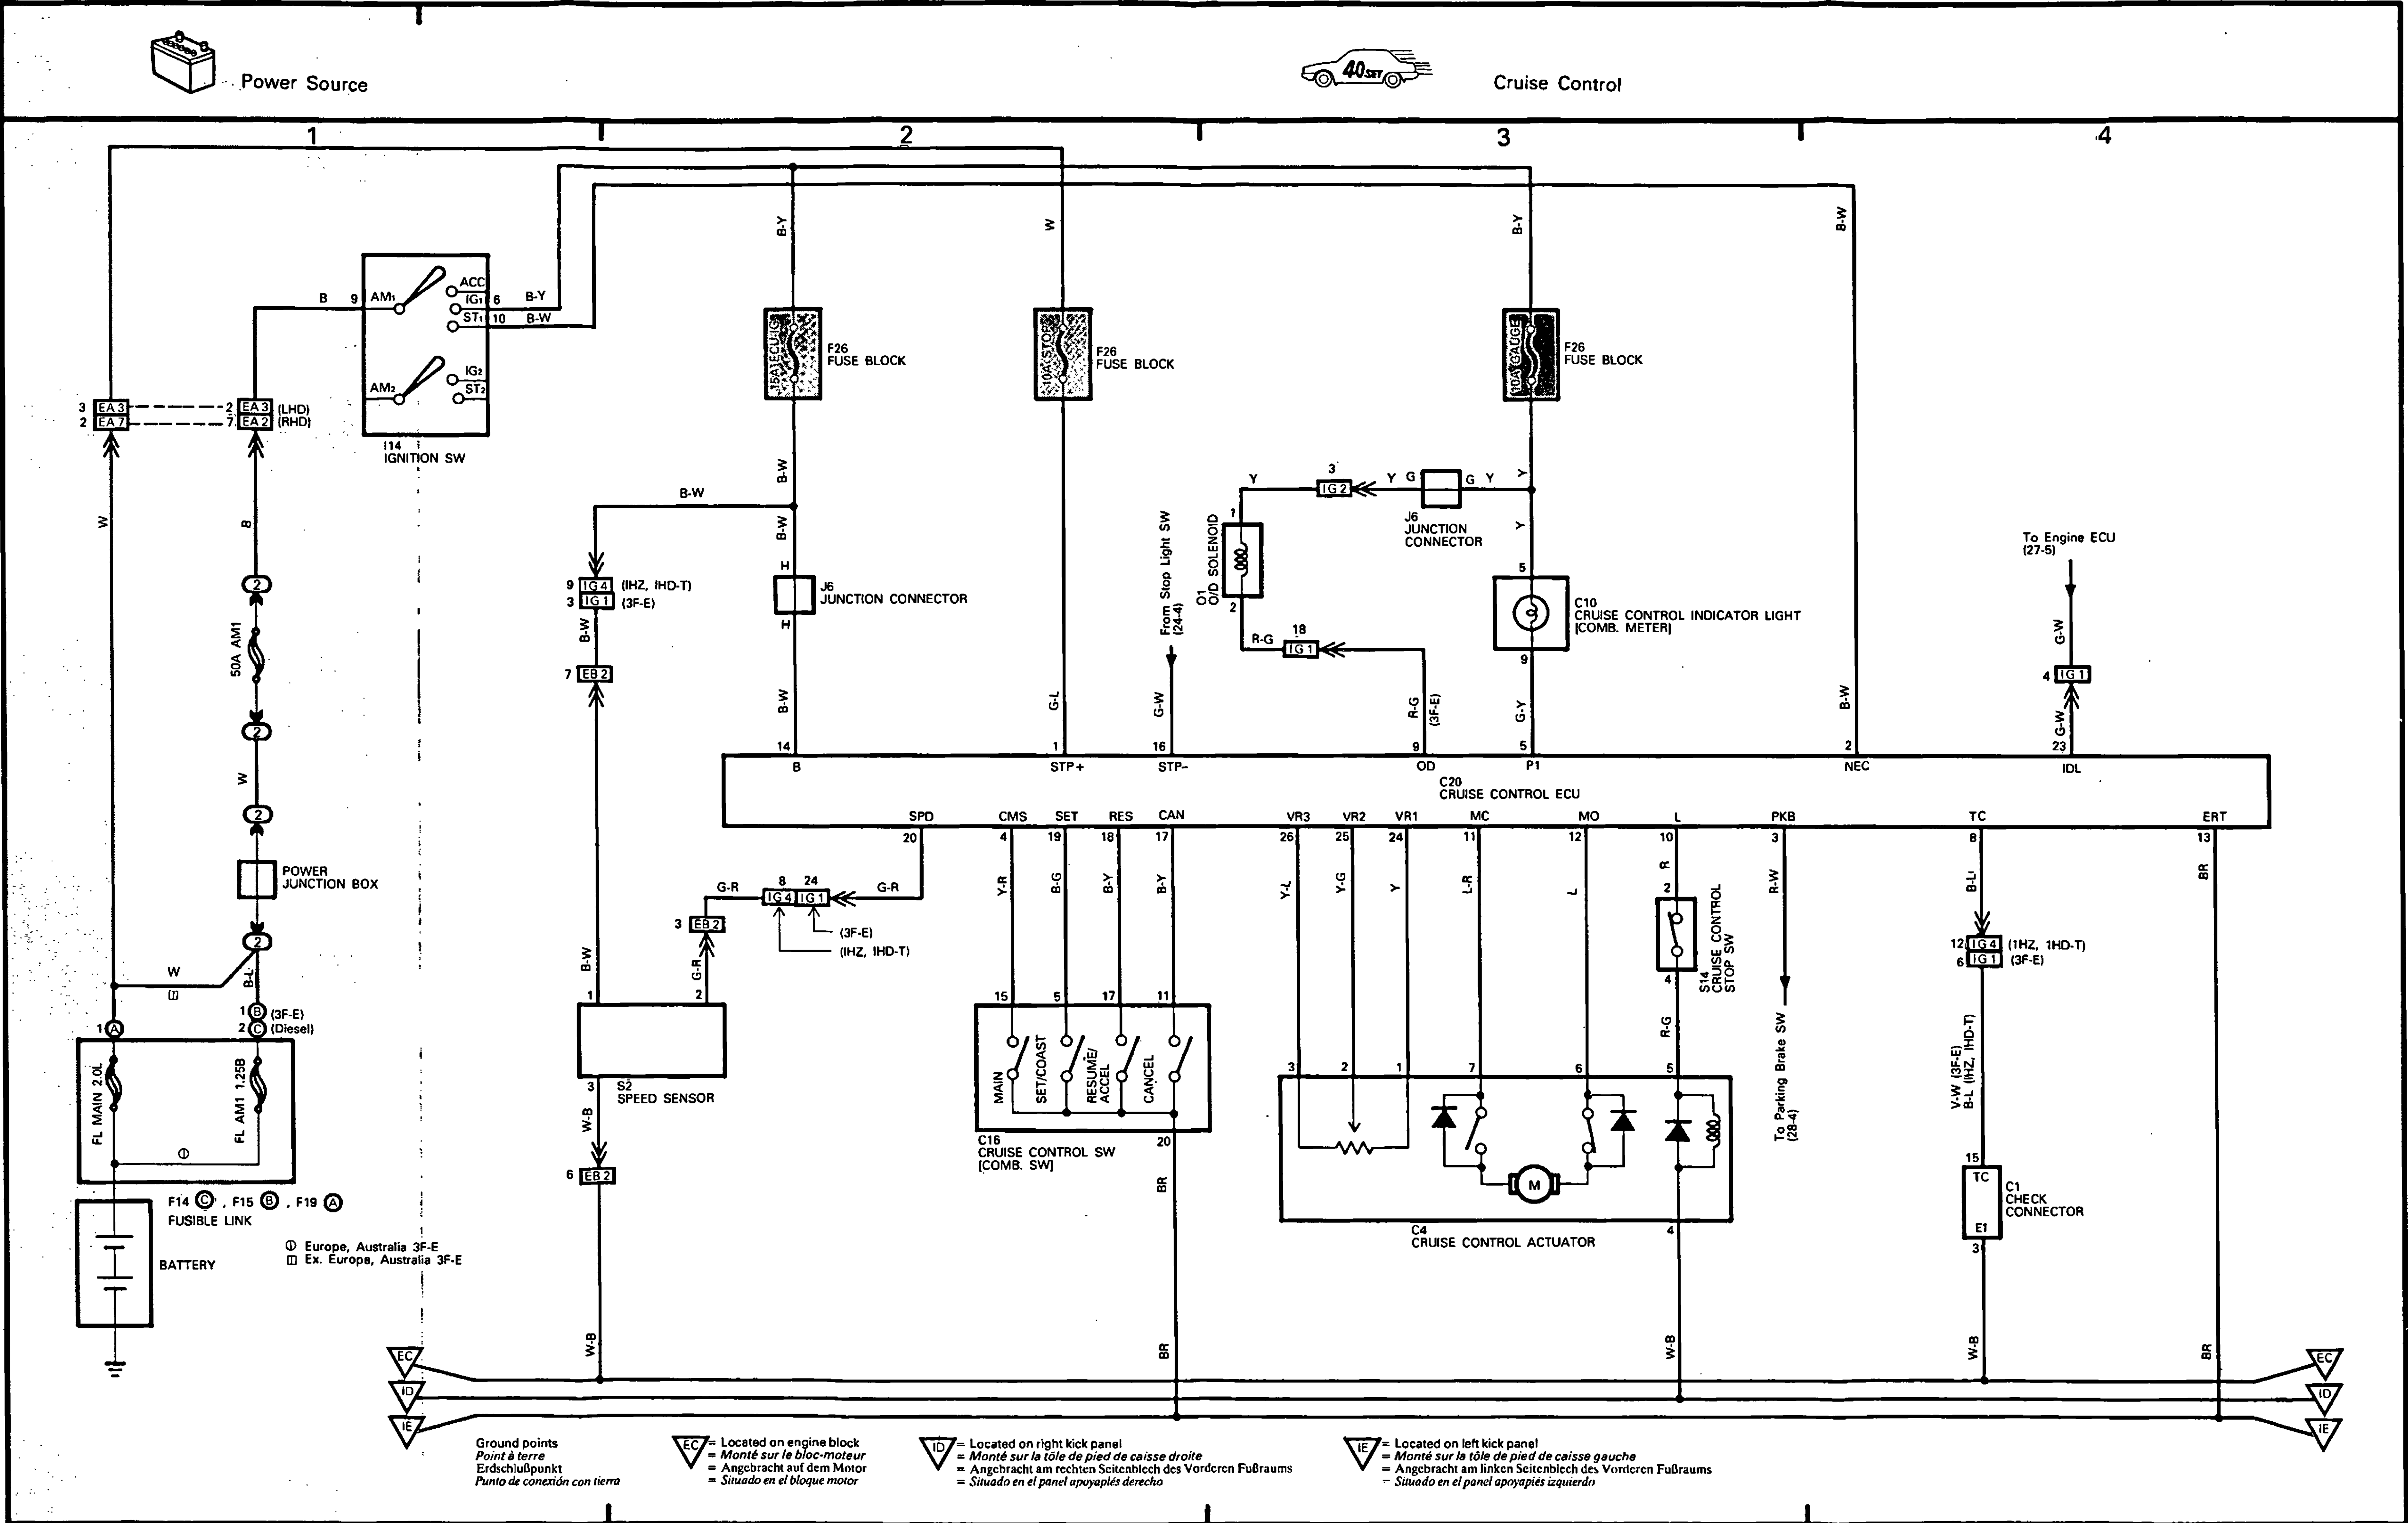


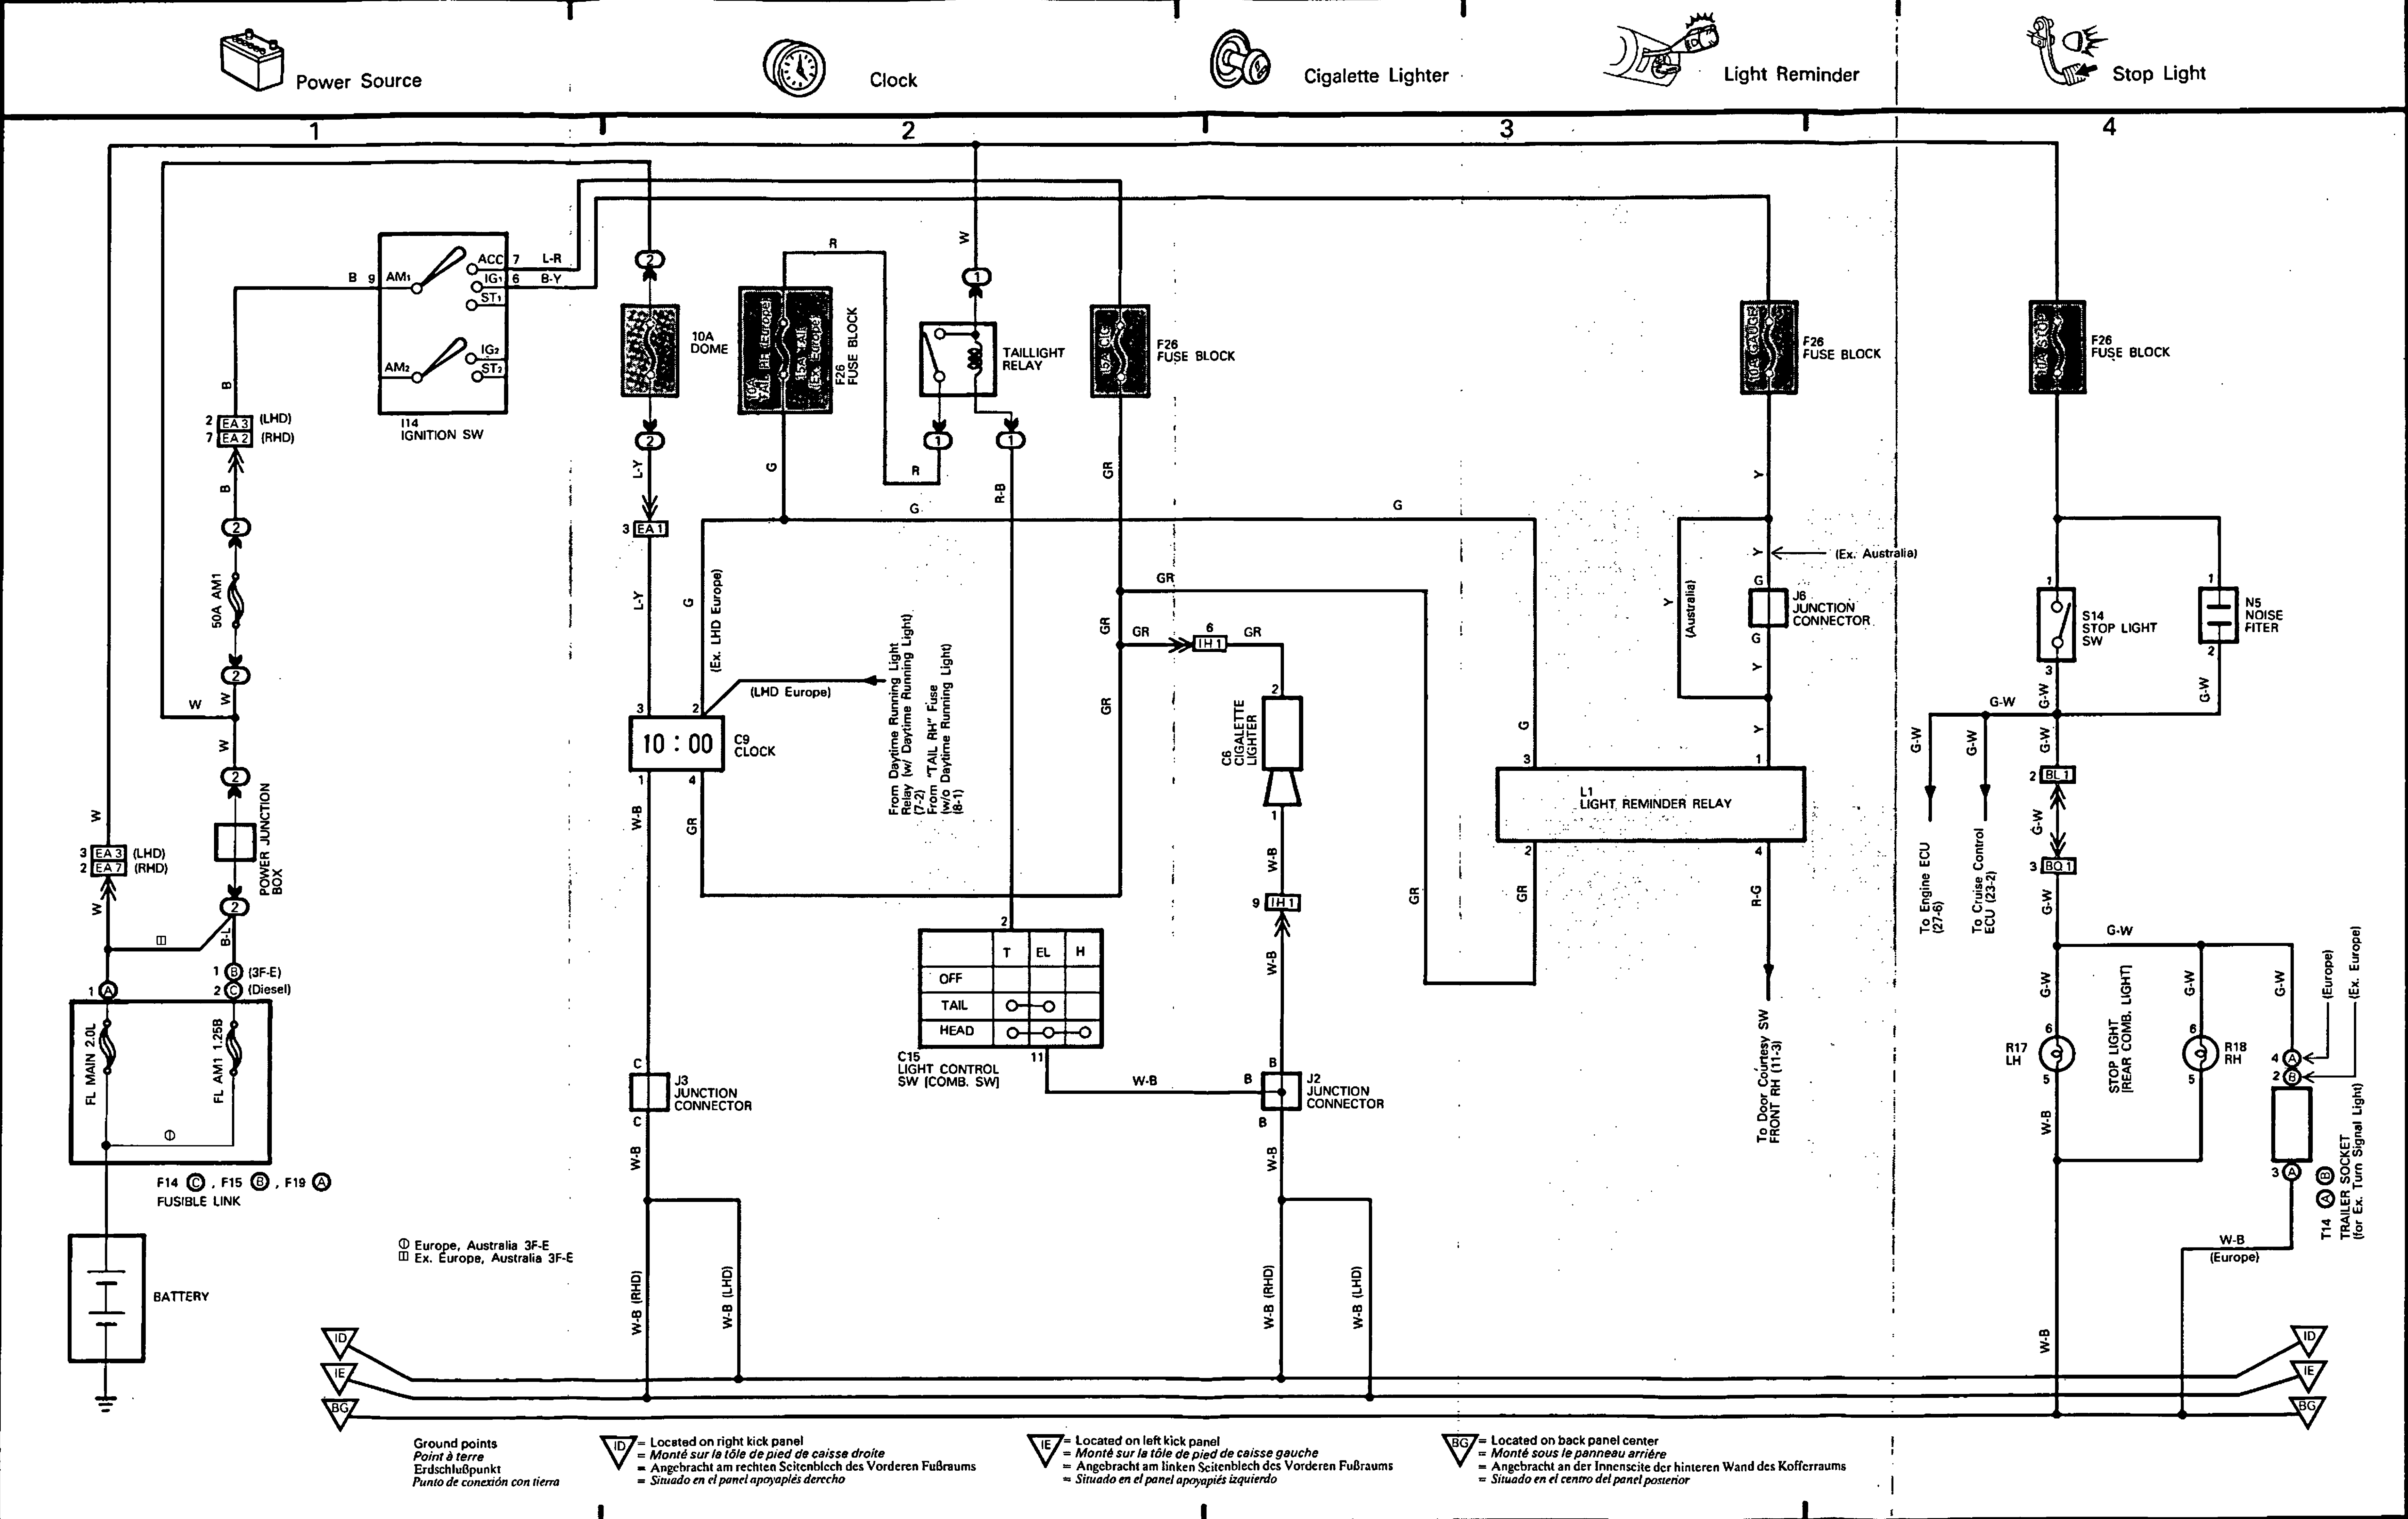F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 24



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (24) (25)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C6	Cigarette Lighter	24-3	F26	Fuse Block	24-2 24-3 24-4
C9	Clock	24-2	I14	Ignition SW	24-1
C15	Light Control SW [Comb. SW]	24-2	J2	Junction Connector	24-3
F14	Ⓢ Fusible Link (Diesel)	24-1	J3	Junction Connector	24-2
F15	Ⓢ Fusible Link (3F-E)	24-1	J6	Junction Connector	24-3
F19	Ⓢ Fusible Link	24-1	L1	Light Reminder Relay	24-3

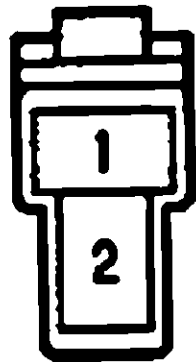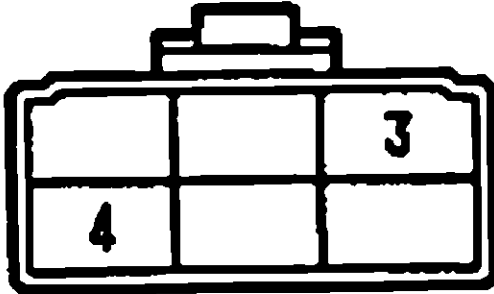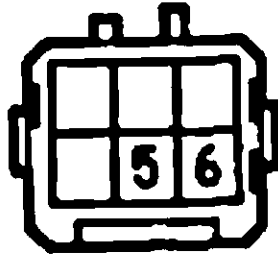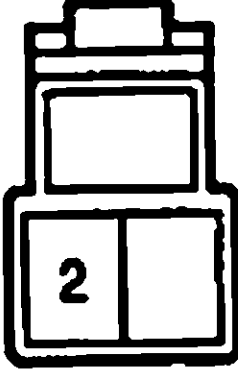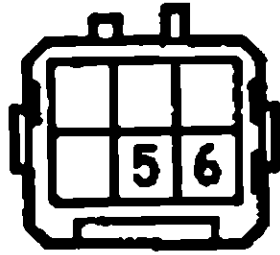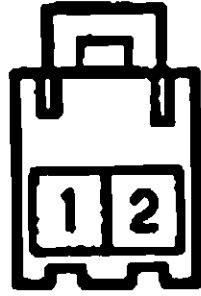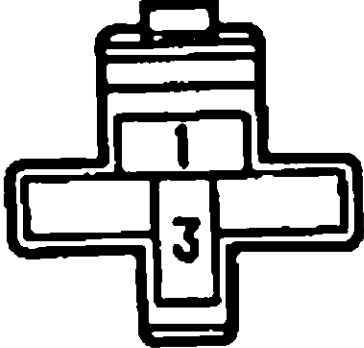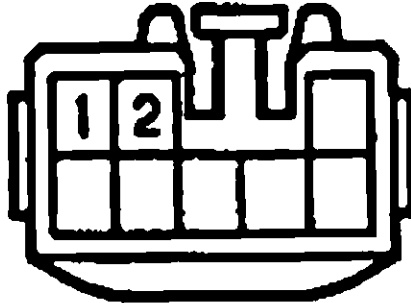Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
N5	Noise Filter Black 	24-4	T14	Ⓐ Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light, Europe) Black 	24-4
R17	Stop Light LH [Rear Comb. Light LH] 	24-4		Ⓑ Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light, Ex. Europe) Black 	24-4
R18	Stop Light RH [Rear Comb. Light RH] 	24-4	A36	Ashtray 	25-5
S14	Stop Light SW 	24-4	A40	Auto Antenna Control SW 	25-5












	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)







	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)

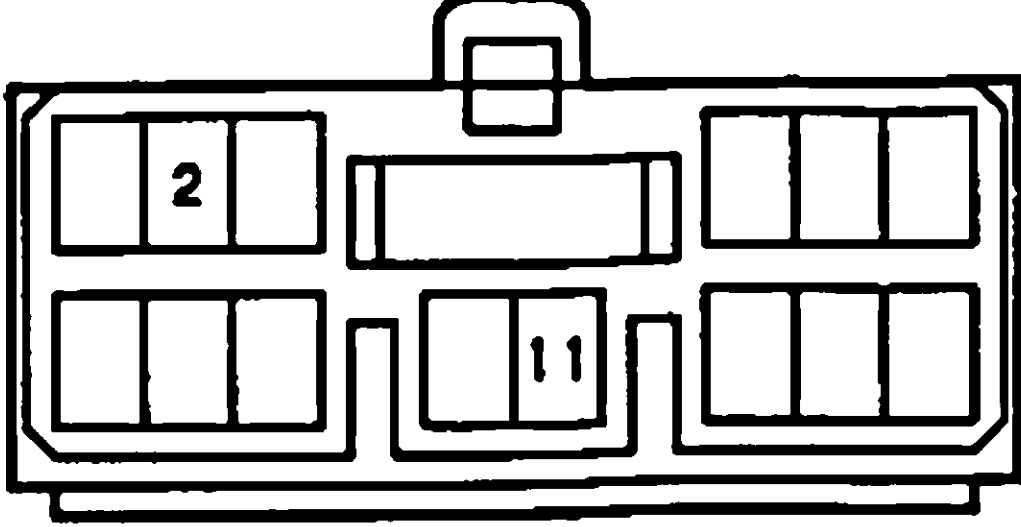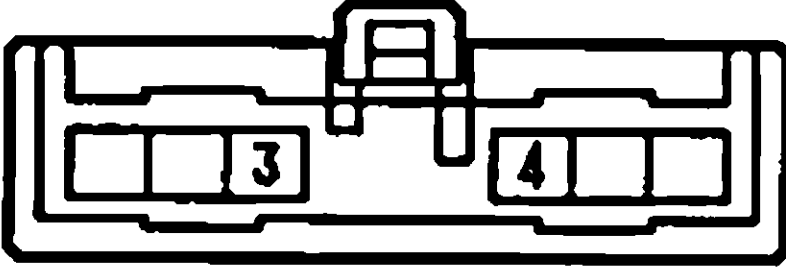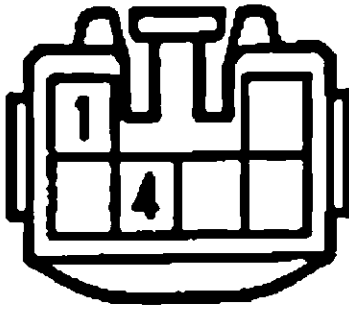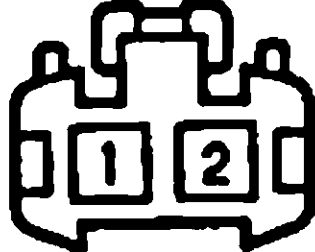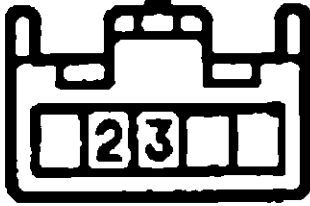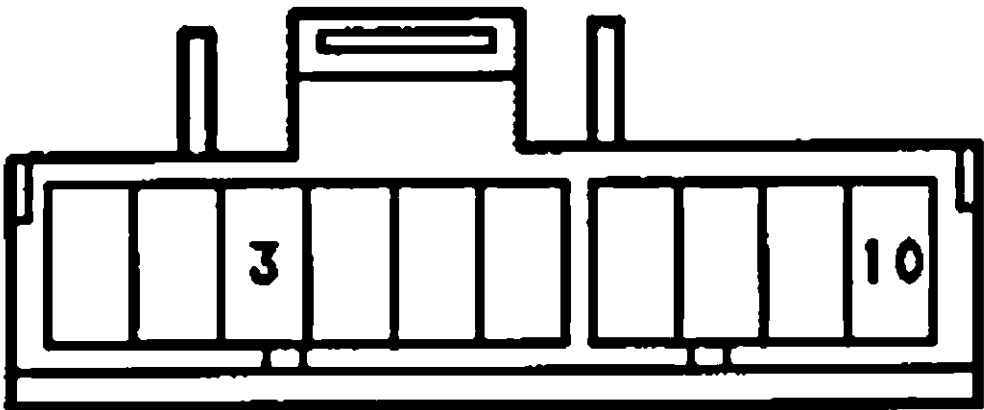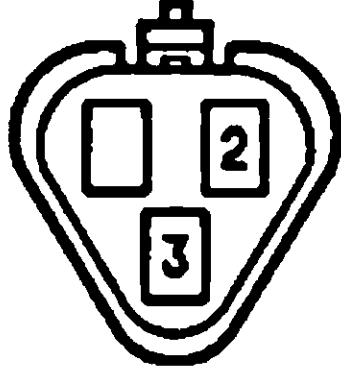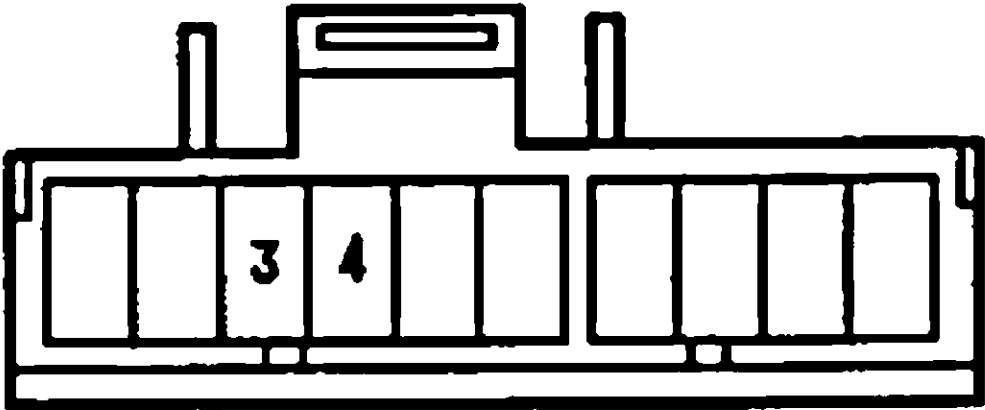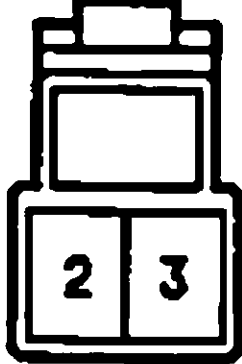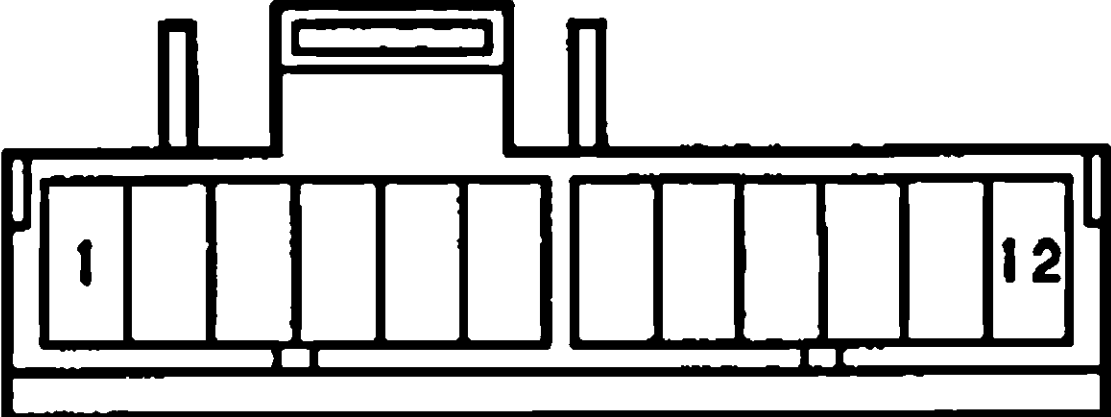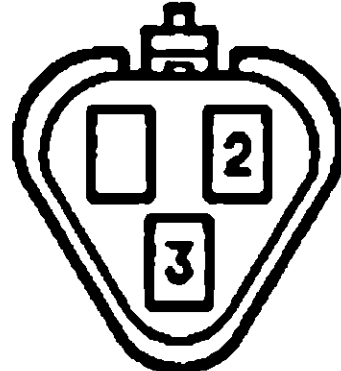SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (25)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
A42	A/T Shift Lever Illumination 	25-3	C15	Light Control SW [Comb. SW] Black 	25-1
A43	Accessory Meter 	25-6	D3	Defogger SW 	25-5
C7	Cigarette Lighter Illumination Gray 	25-5	D5	Diff. Lock Control SW 	25-5
C12	Ⓐ Combination Meter Gray 	25-3	F1	Ⓐ Front Clearance Light LH (Europe) Gray 	25-2
C13	Ⓑ Combination Meter 	25-3		Ⓑ Front Clearance Light LH (Ex. Europe) Gray 	25-2
C14	A/T Indicator [Comb. Meter] 	25-4	F2	Ⓐ Front Clearance Light RH (Europe) Gray 	25-2

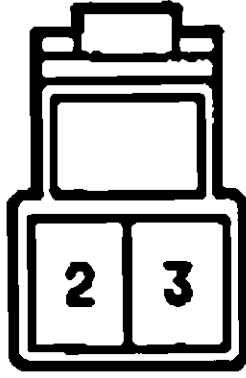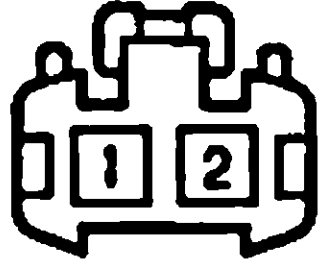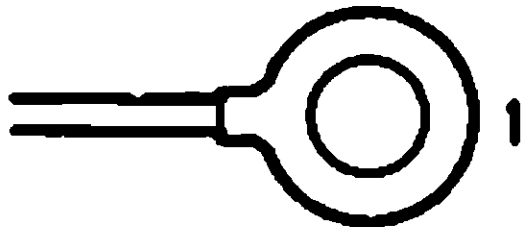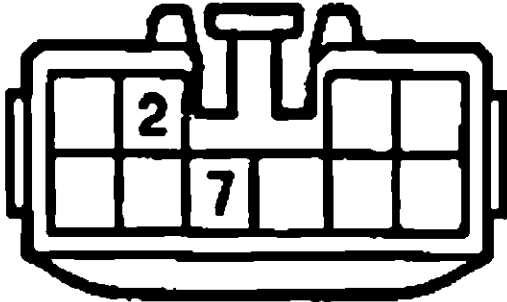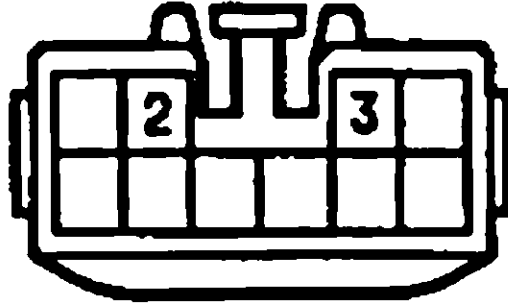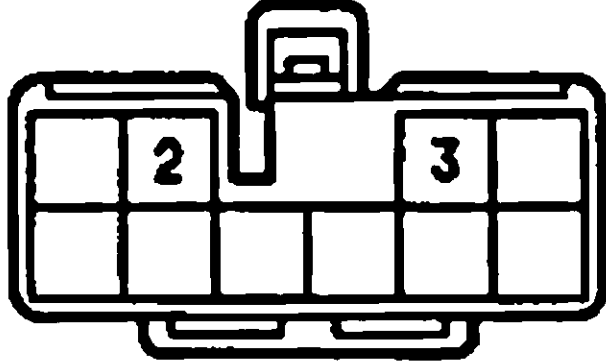Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F2	② Front Clearance Light RH (Ex. Europe) Gray 	25-2	G9	Glove Box Light Gray 	25-4
F19	Fusible Link 	25-1	G10	Glove Box Light SW 	25-4
F25	Fuel Tank Changeover SW 	25-5	H11	Hazard SW 	25-4
F26	Fuse Block See Page 29	25-2	H12	Headlight Beam Level Control SW 	25-5












	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)









	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'orignes</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

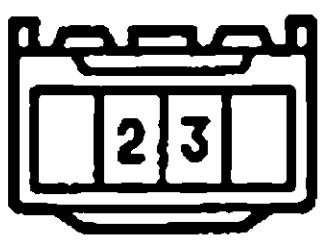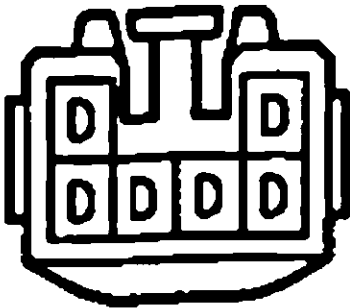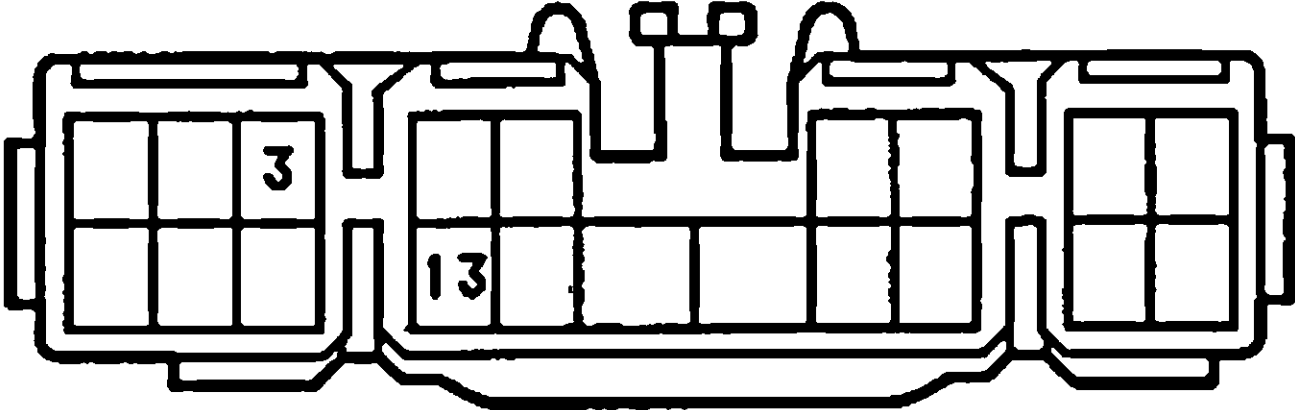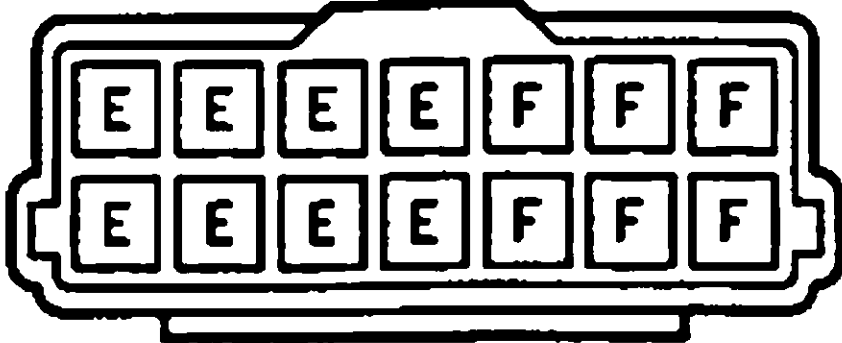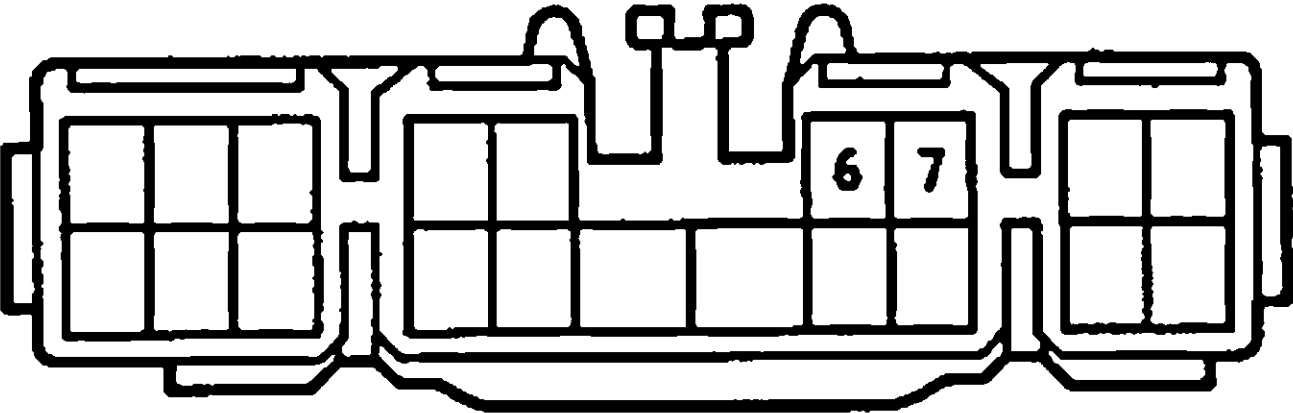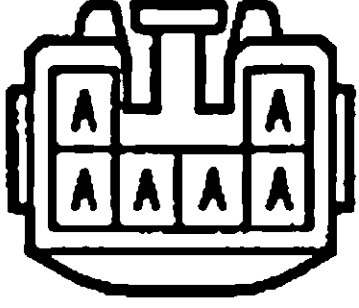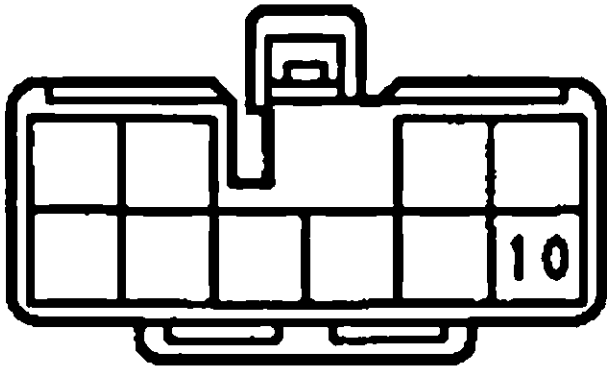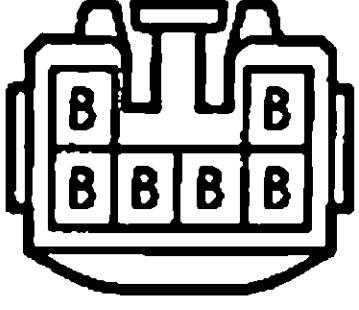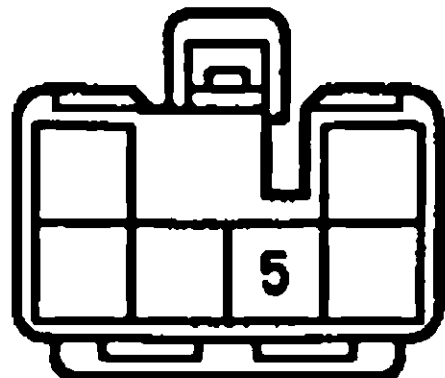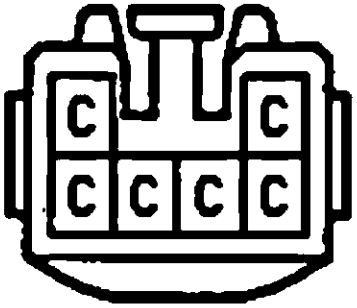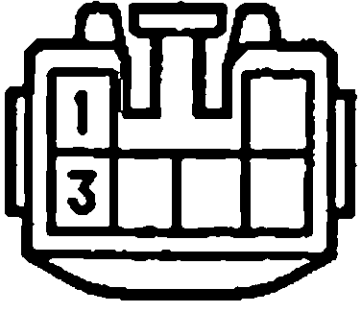SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (25)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
H13	Headlight Cleaner SW Black 	25-6	J4	Junction Connector 	25-3 25-6
H14	Ⓐ Heater Blower SW and A/C SW (Push Switch Type) 	25-4	J5	Junction Connector 	25-2 25-4 25-6
	Ⓑ Heater Blower SW and A/C SW (Lever Switch Type) 	25-4	L2	Licence Plate Light 	25-2
J1	Junction Connector 	25-5	R2	Ⓐ Radio and Player 	25-4
J2	Junction Connector 	25-1 25-3 25-4	R3	Ⓑ Radio and Player 	25-4
J3	Junction Connector 	25-3 25-4 25-6	R7	Rear A/C SW 	25-6

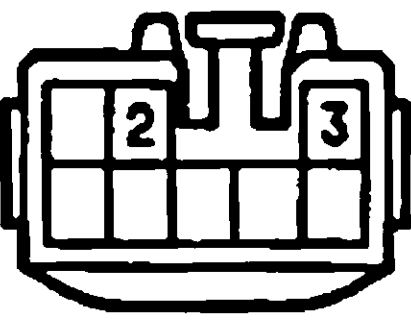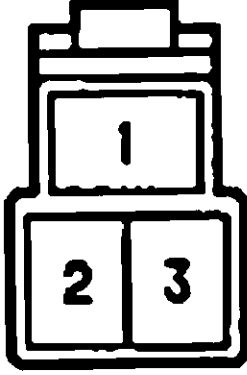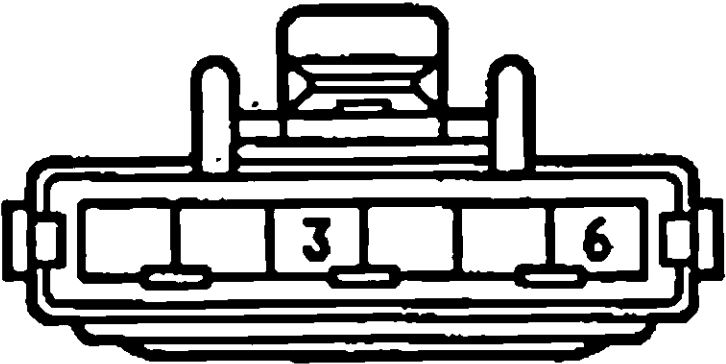
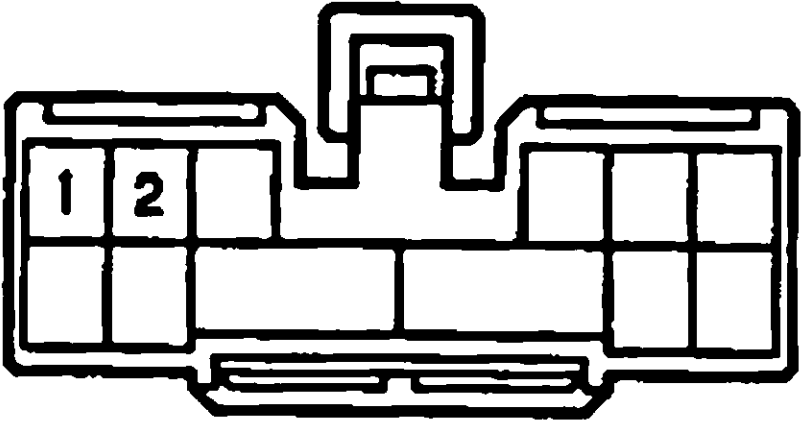
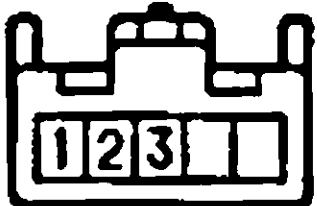
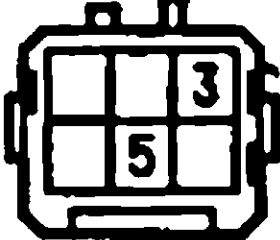
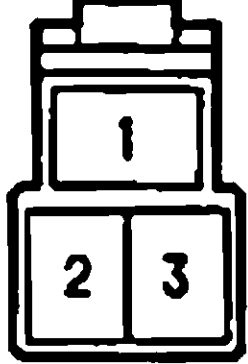
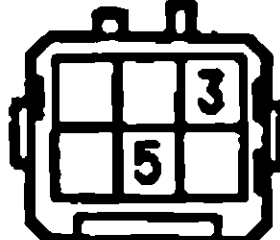
Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
R9	Rear Fog Light SW Black 	25-6	R13	© Rheostat 	25-3
R10	Rear Heater SW Black 	25-4	R16	Rear A/C SW (for Roof) 	25-3
R12	Ⓐ Rheostat 	25-3	R17	Taillight LH [Rear Comb. Light LH] 	25-2
	Ⓑ Rheostat 	25-3	R18	Taillight RH [Rear Comb. Light RH] 	25-2

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)

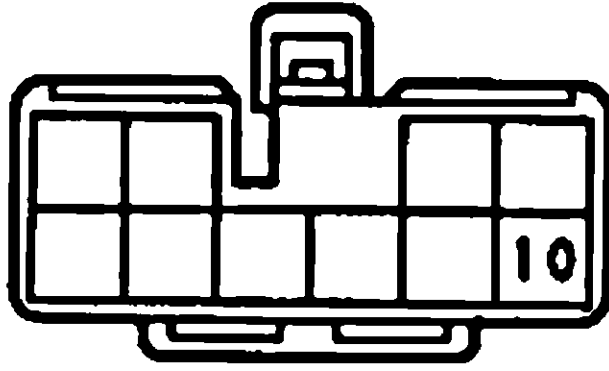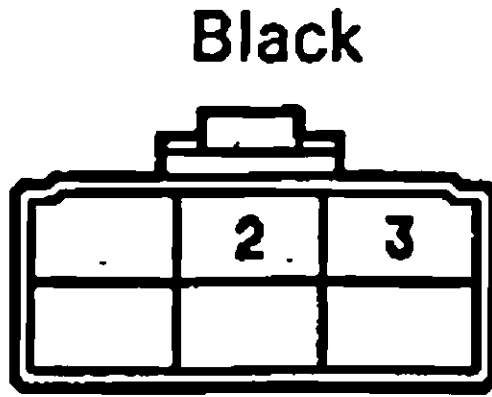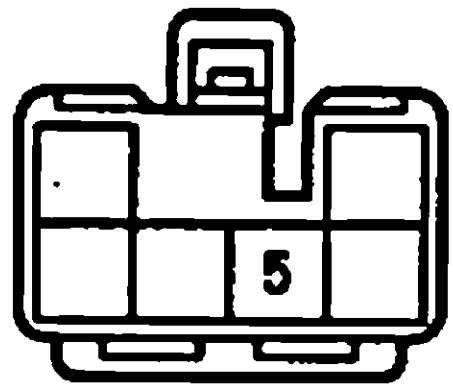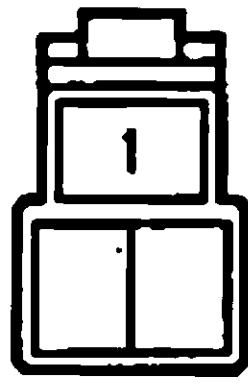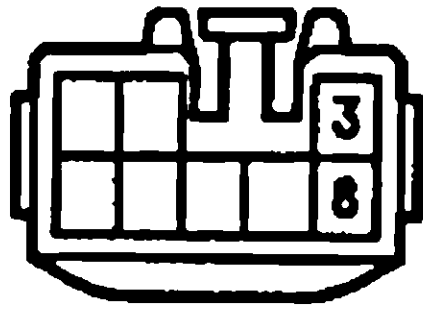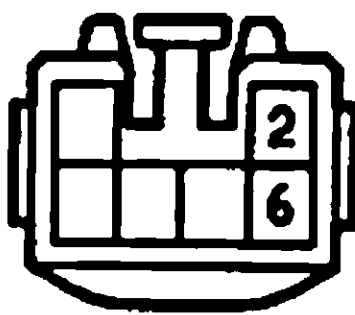
Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
S11	Ⓐ Stereo Component Amplifier 	25-4	T14	Ⓐ Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light, Europe) Black 	25-2
S12	Ⓑ Stereo Component Amplifier 	25-4		Ⓑ Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light, Ex. Europe) Black 	25-2
S17	Seat Heater SW LH 	25-3			
S18	Seat Heater SW RH 	25-3			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)


	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>












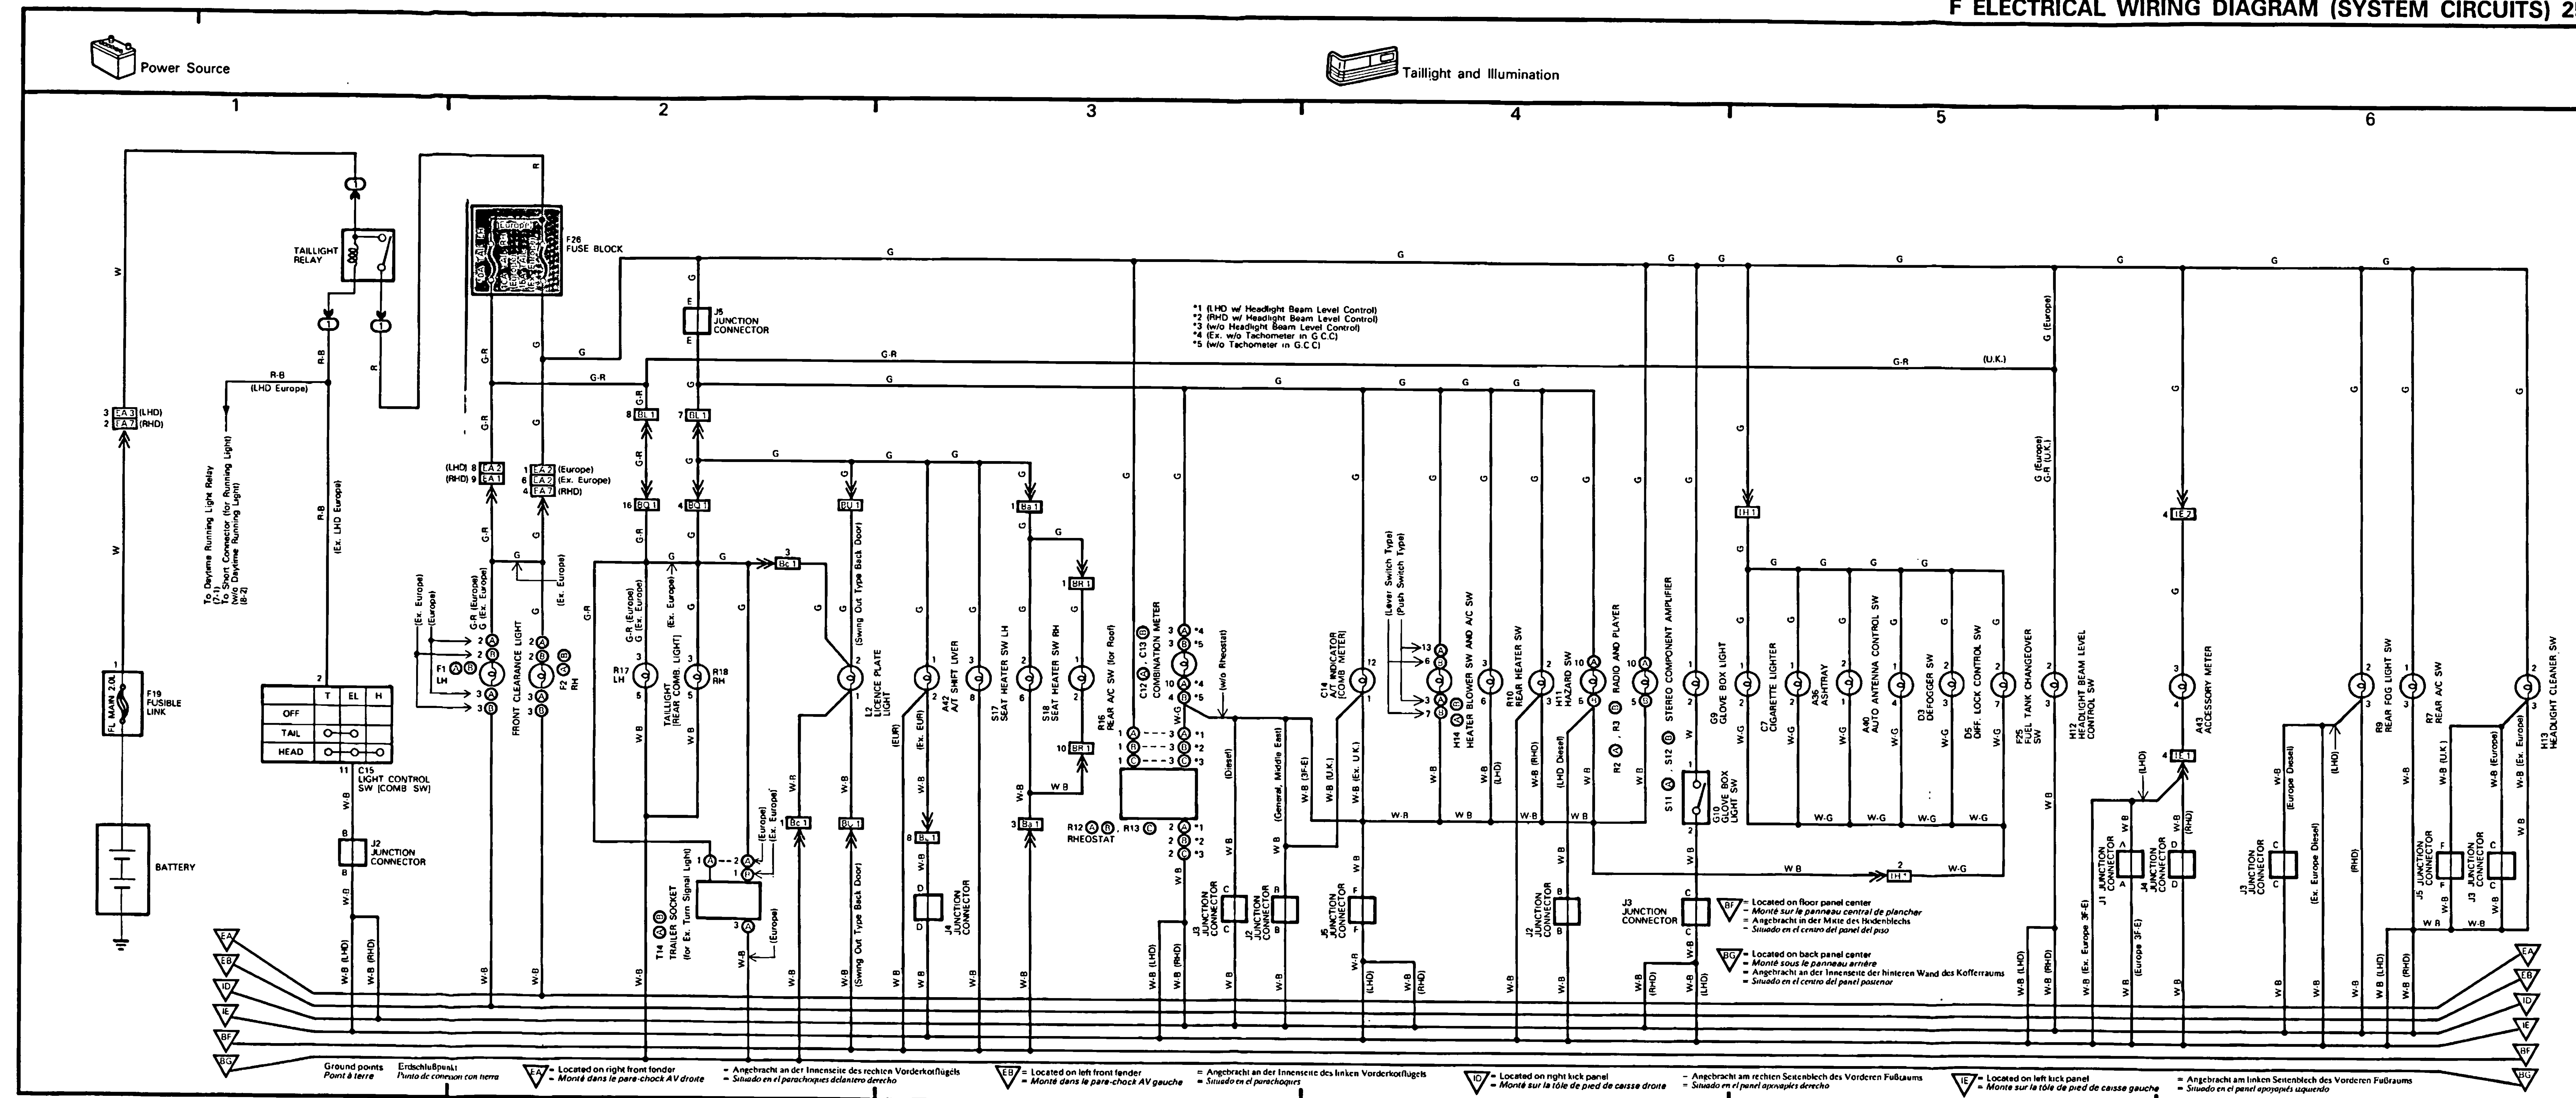


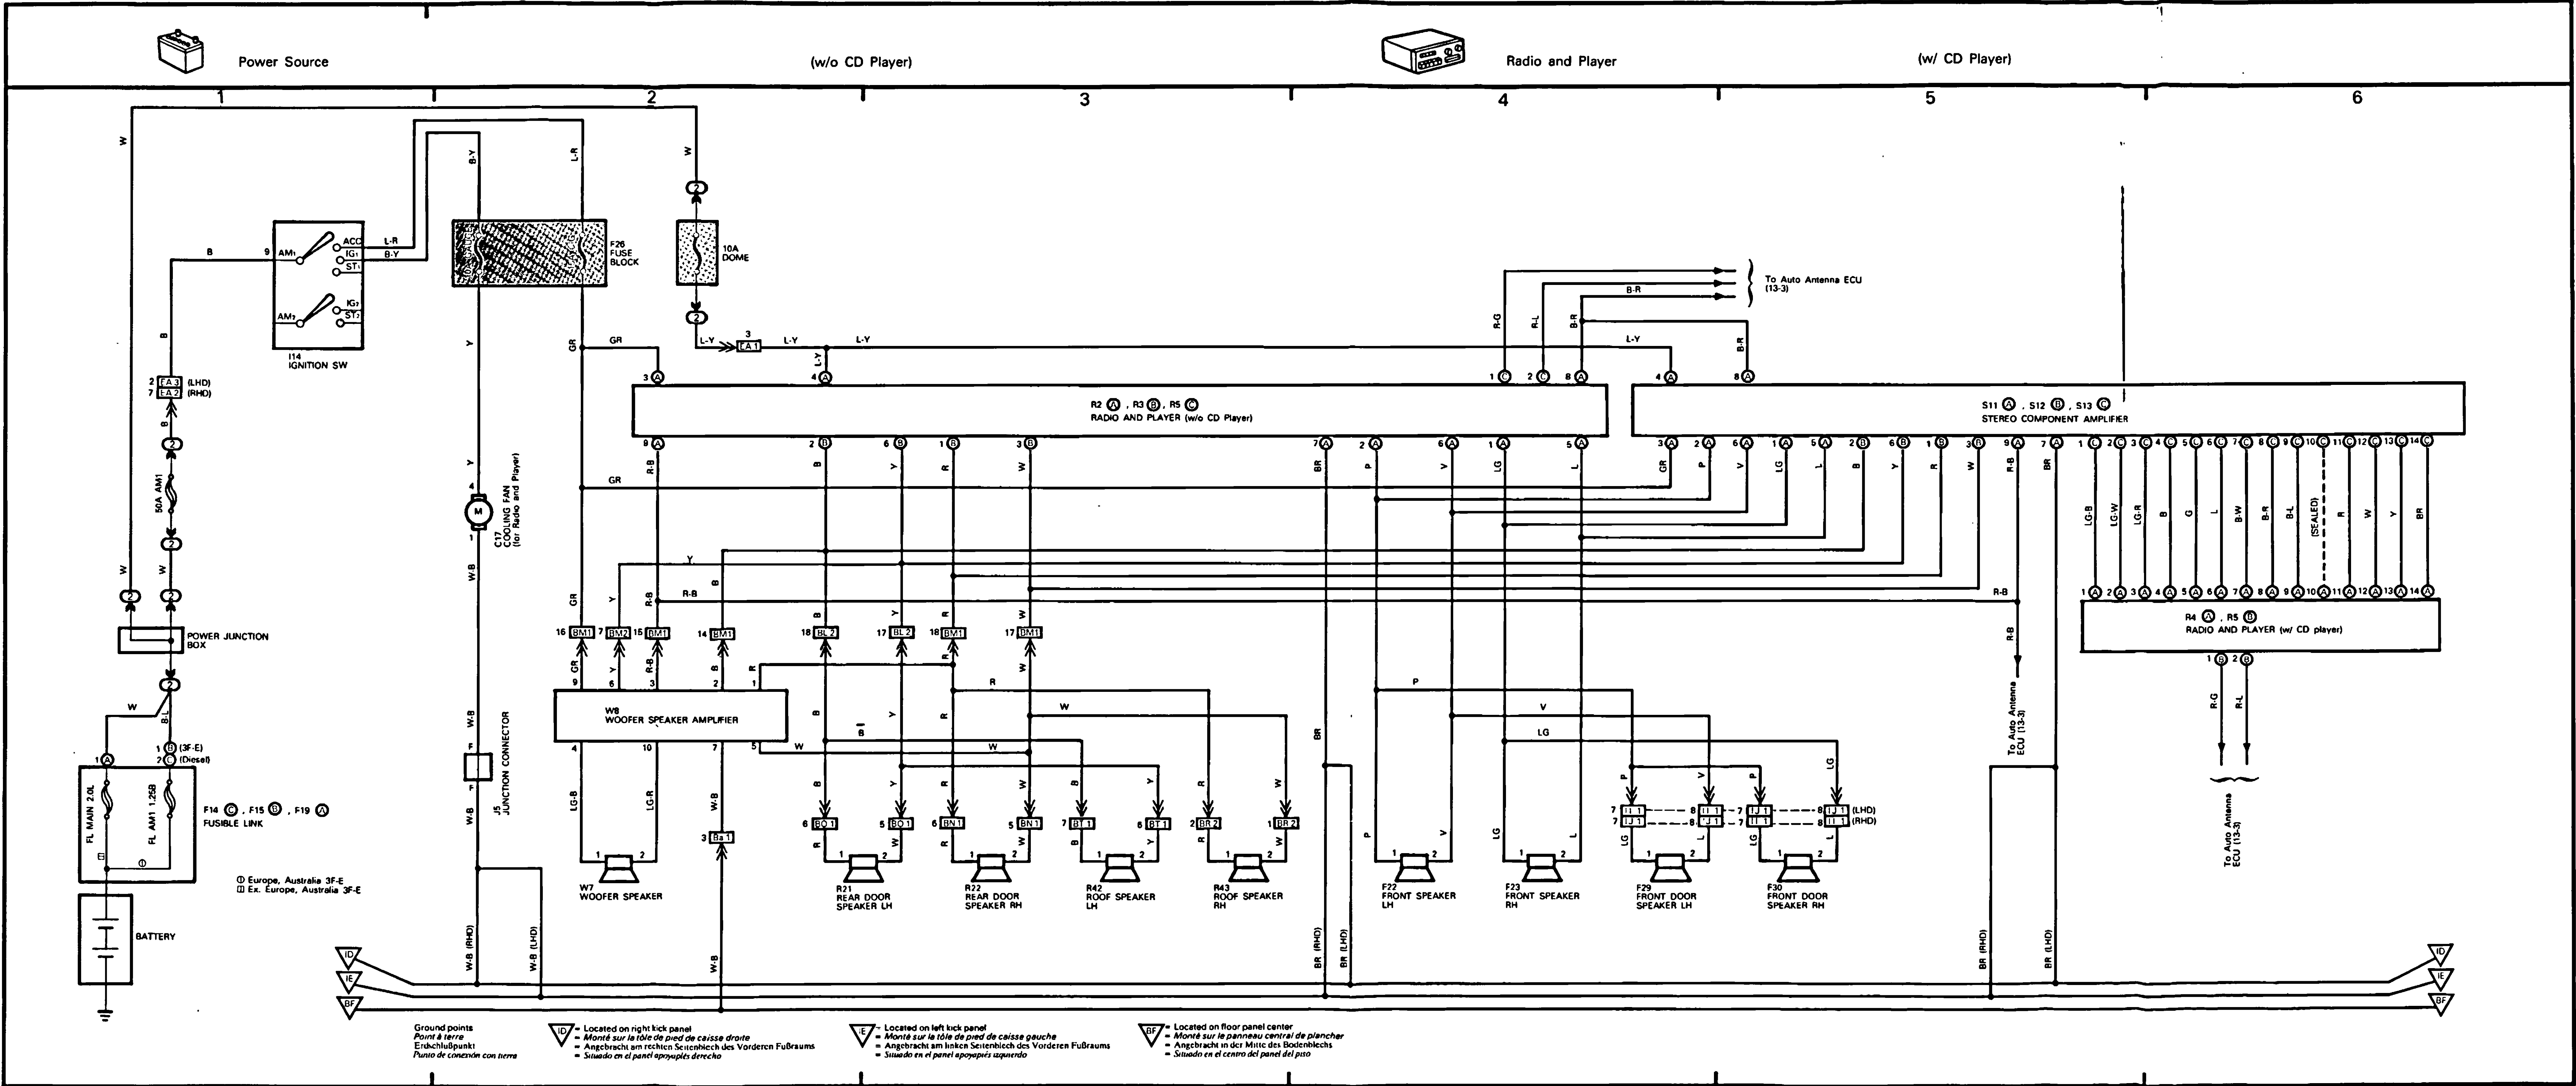F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 26



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (26)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C17	Cooling Fan (for Radio and Player)	26-2	F26	Fuse Block	26-2
F14	Fusible Link (Diesel)	26-1	F29	Front Door Speaker LH	26-4
F15	Fusible Link (3F-E)	26-1	F30	Front Door Speaker RH	26-5
F19	Fusible Link	26-1	I14	Ignition SW	26-1
F22	Front Speaker LH	26-4	J5	Junction Connector	26-2
F23	Front Speaker RH	26-4	R2	Radio and Player (w/o CD Player)	26-3

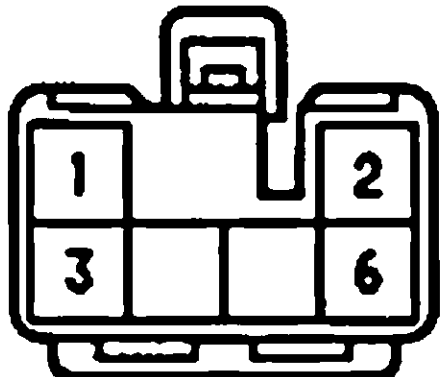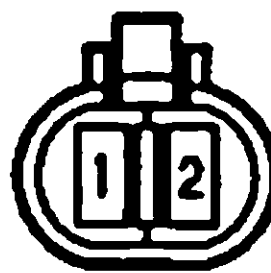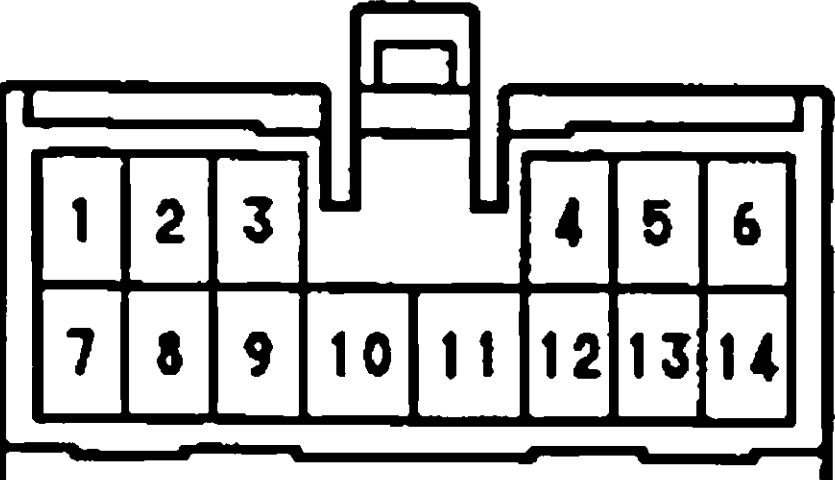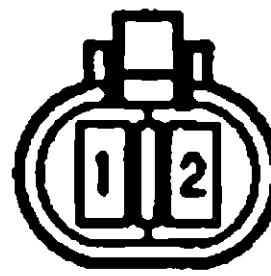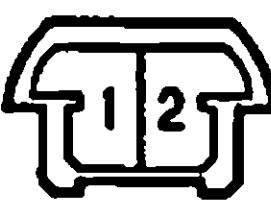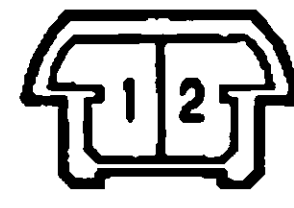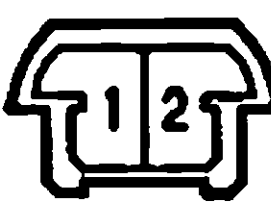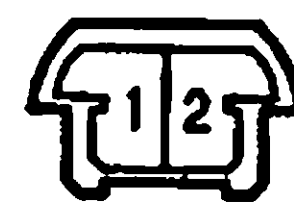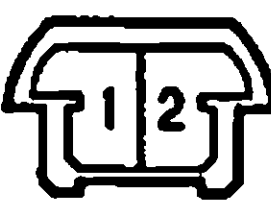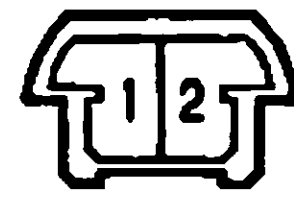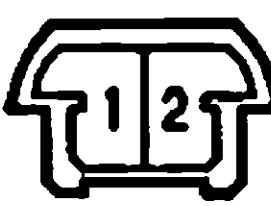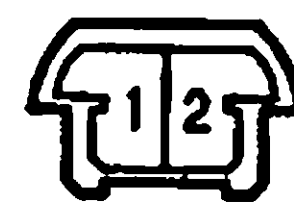Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
R3	Ⓑ Radio and Player (w/o CD Player) 	26-3	R21	Rear Door Speaker LH 	26-3
	Ⓐ Radio and Player (w/ CD Player) 			Rear Door Speaker RH 	
R4	Ⓑ Radio and Player (w/ CD Player) 	26-6	R22	Roof Speaker LH 	26-3
	Ⓒ Radio and Player (w/o CD Player) 			Roof Speaker RH 	
R5	Ⓑ Radio and Player (w/ CD Player) 	26-6	R42	Roof Speaker LH 	26-3
	Ⓒ Radio and Player (w/o CD Player) 			Roof Speaker RH 	












	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)








	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)

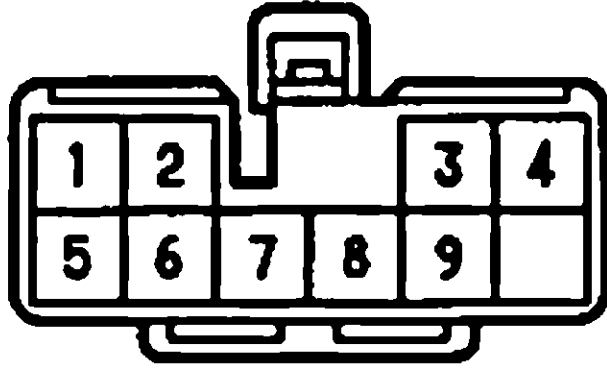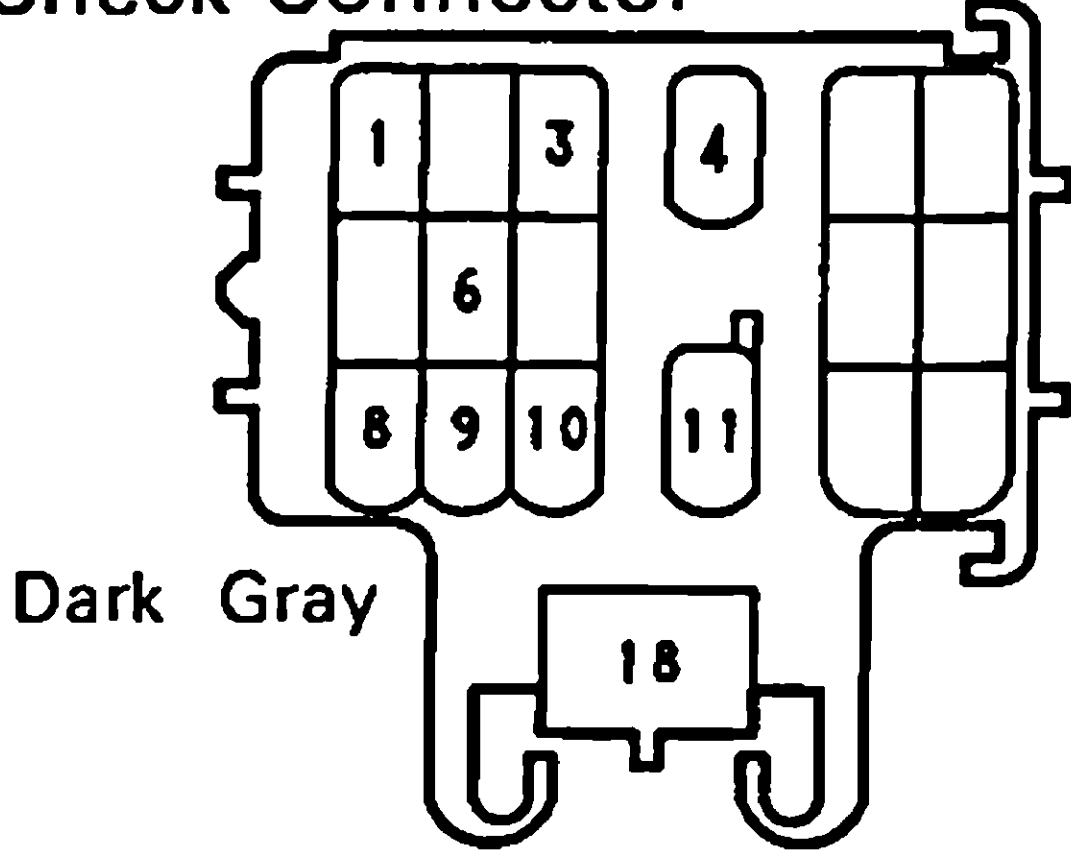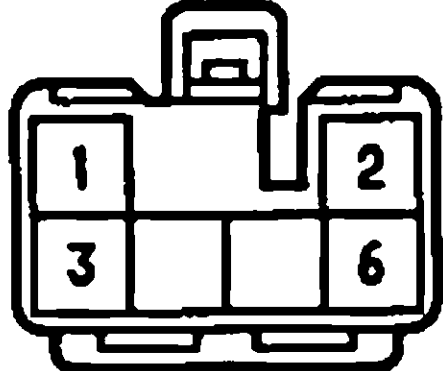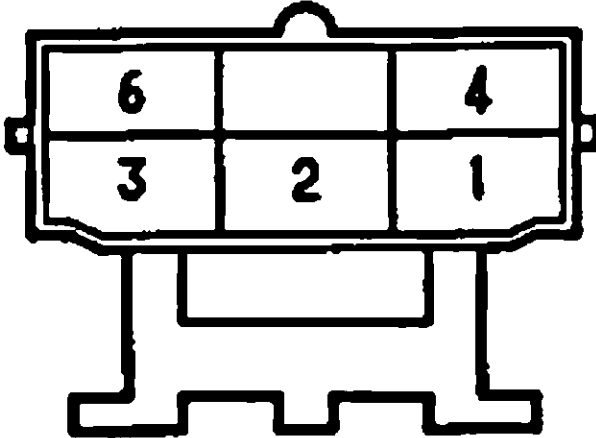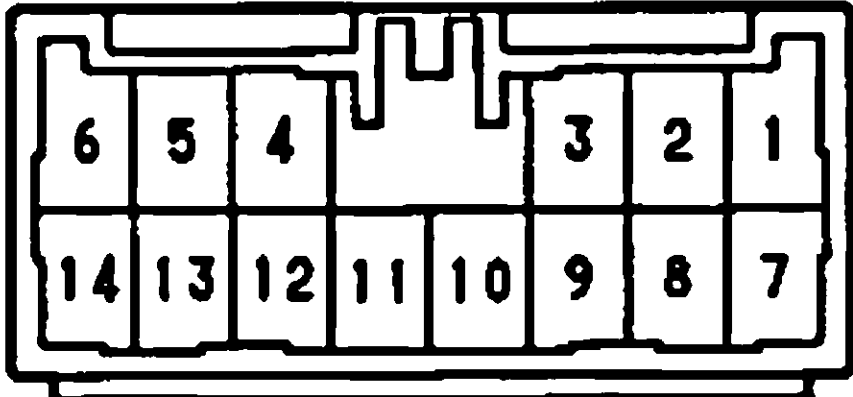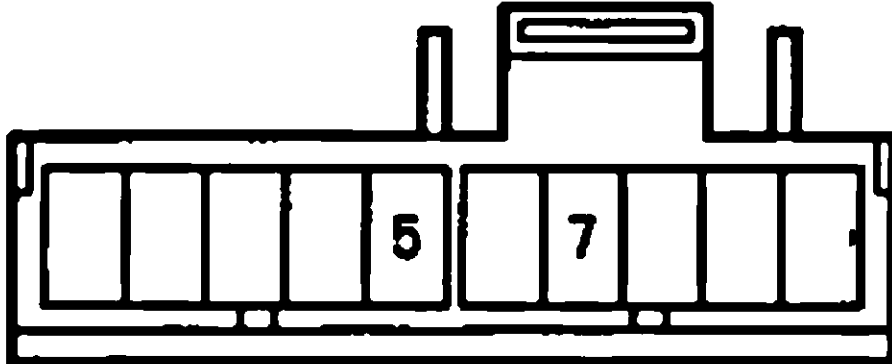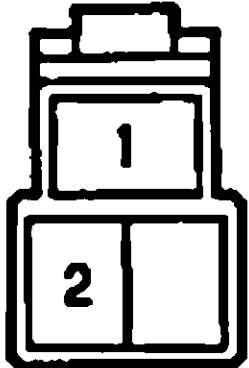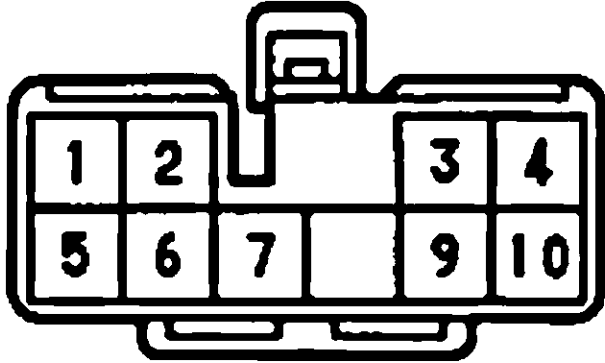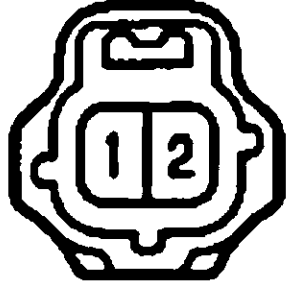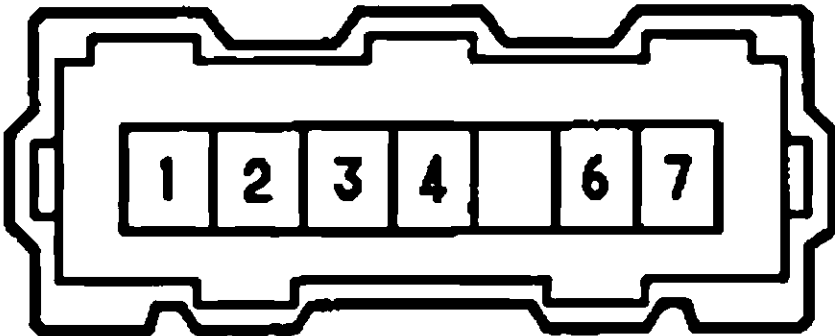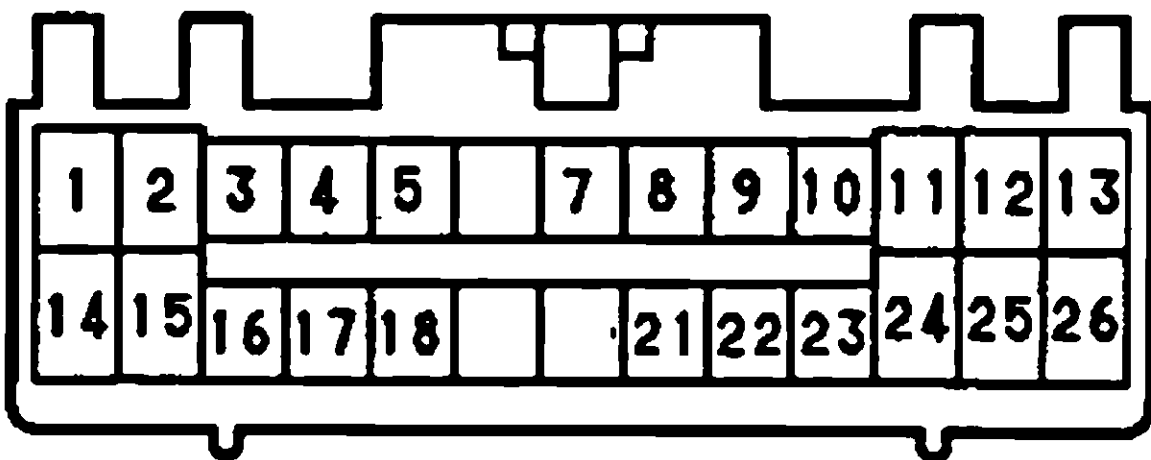SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (26) (27)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
S11	Ⓐ Stereo Component Amplifier 	26-5	C1	Check Connector 	27-3
S12	Ⓑ Stereo Component Amplifier 	26-5	C8	Circuit Opening Relay 	27-2
S13	Ⓒ Stereo Component Amplifier 	26-5	C10	Check Engine [Comb. Meter] 	27-4
W7	Woofer Speaker 	26-2	D1	Distributor 	27-6
W8	Woofer Speaker Amplifier 	26-2	E1	EFI Water Temp. Sensor 	27-4
A12	Air Flow Meter 	27-5	E4	Ⓐ Engine ECU 	27-4

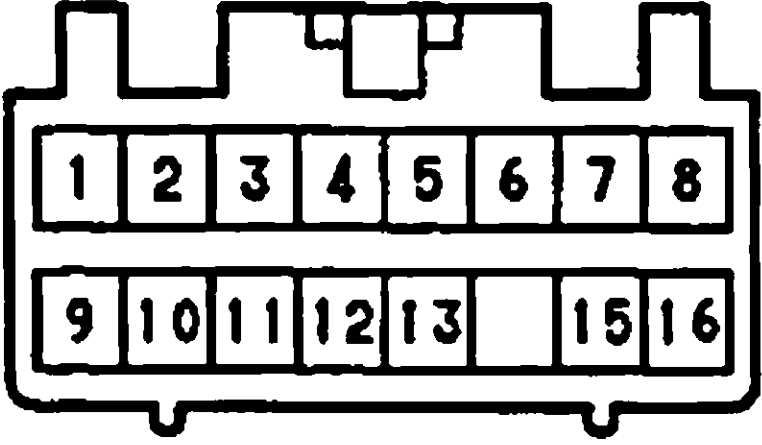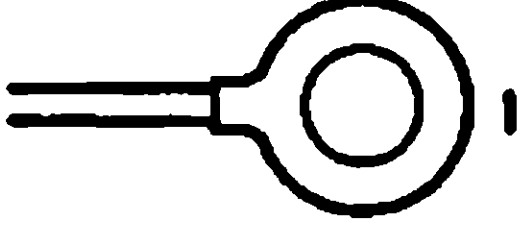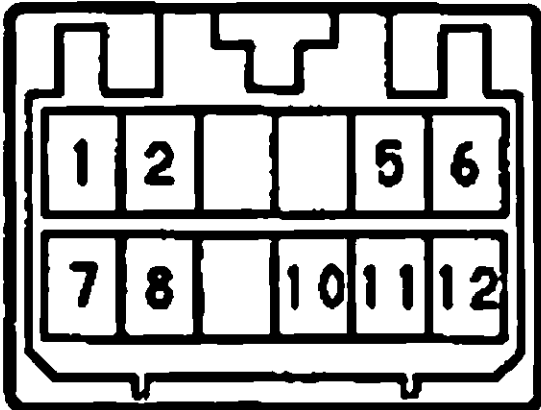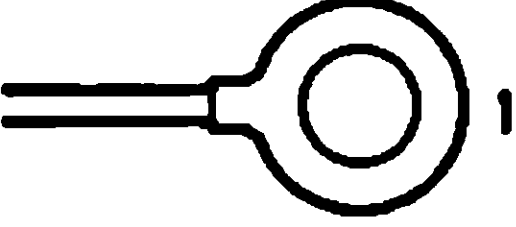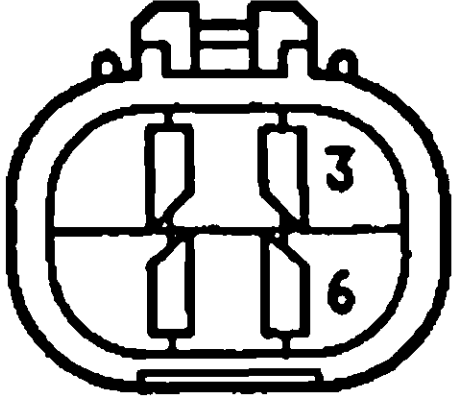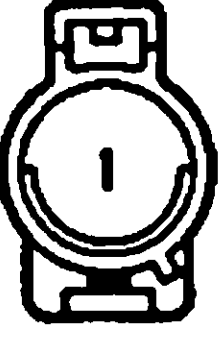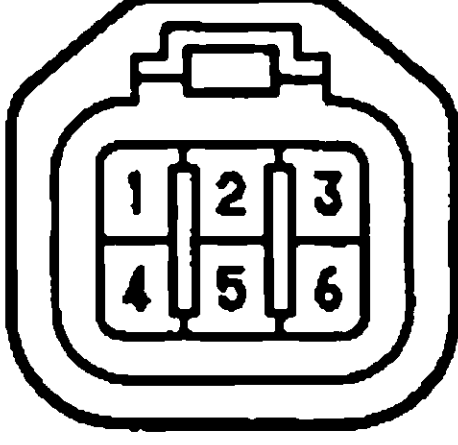Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
E5	Ⓑ Engine ECU Dark Gray 	27-4	F19	Ⓐ Fusible Link 	27-1
E6	Ⓒ Engine ECU Dark Gray 	27-4	F26	Fuse Block See Page 29	27-4
F15	Ⓑ Fusible Link 	27-1	F35	Fuel Pump Dark Gray 	27-2
F16	Ⓒ Fusible Link Gray 	27-1	I1	ISC Valve Gray 	27-3







	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)






	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)

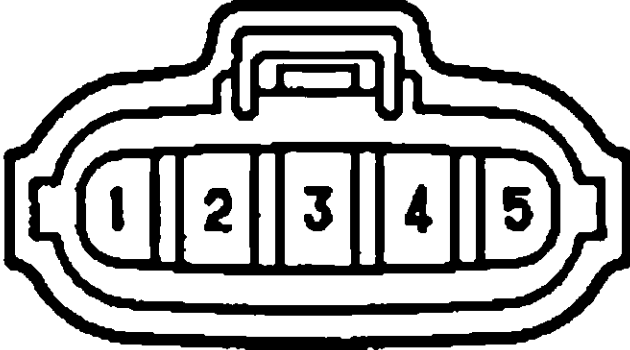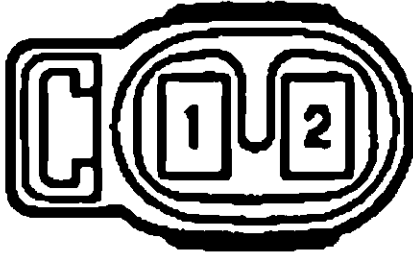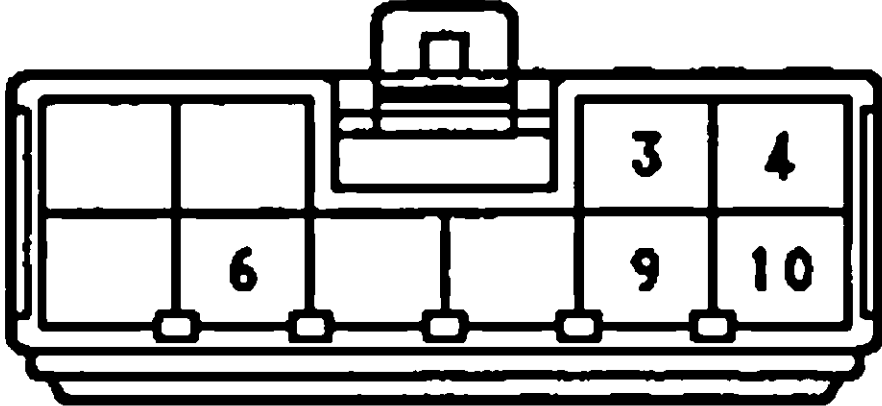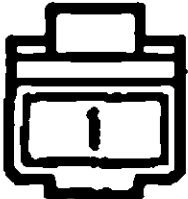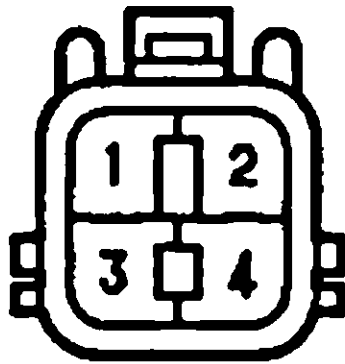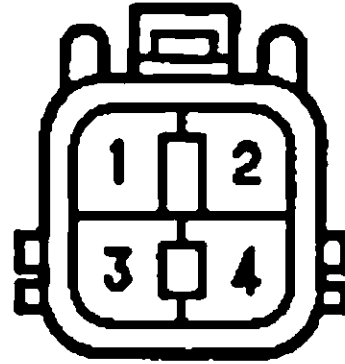SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (27)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
I2	Igniter Black 	27-6	I10	Injector No.5 Gray 	27-5
I3	Ignition Coil Black 	27-6	I11	Injector No.6 Gray 	27-5
I6	Injector No.1 Brown 	27-5	I14	Ignition SW Black 	27-1
I7	Injector No.2 Brown 	27-5	N3	Noise Filter Gray 	27-6
I8	Injector No.3 Brown 	27-5	O4	Oxygen Sensor (Main, LHD) Dark Gray 	27-3
I9	Injector No.4 Gray 	27-5	O5	Oxygen Sensor (Main, RHD) Dark Gray 	27-3

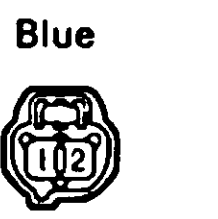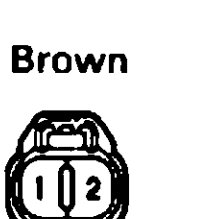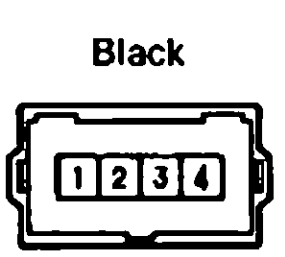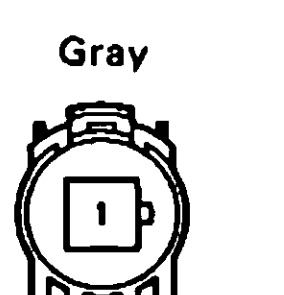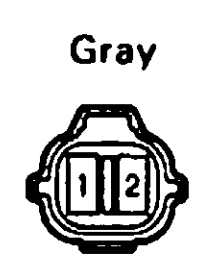
Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
O6	Oxygen Sensor (Sub) 	27-4	V2	VSV (for EGR Control System) 	27-4
S1	Short Pin 	27-5	V3	VSV (for Fuel Pressure Control System) 	27-4
T1	Throttle Position Sensor 	27-5	W2	Water Temp. SW (for Fuel Pressure Control) 	27-4
V1	VSV (for Air Injection System) 	27-4			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implantation de bloc raccord de câblage d'origines	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)







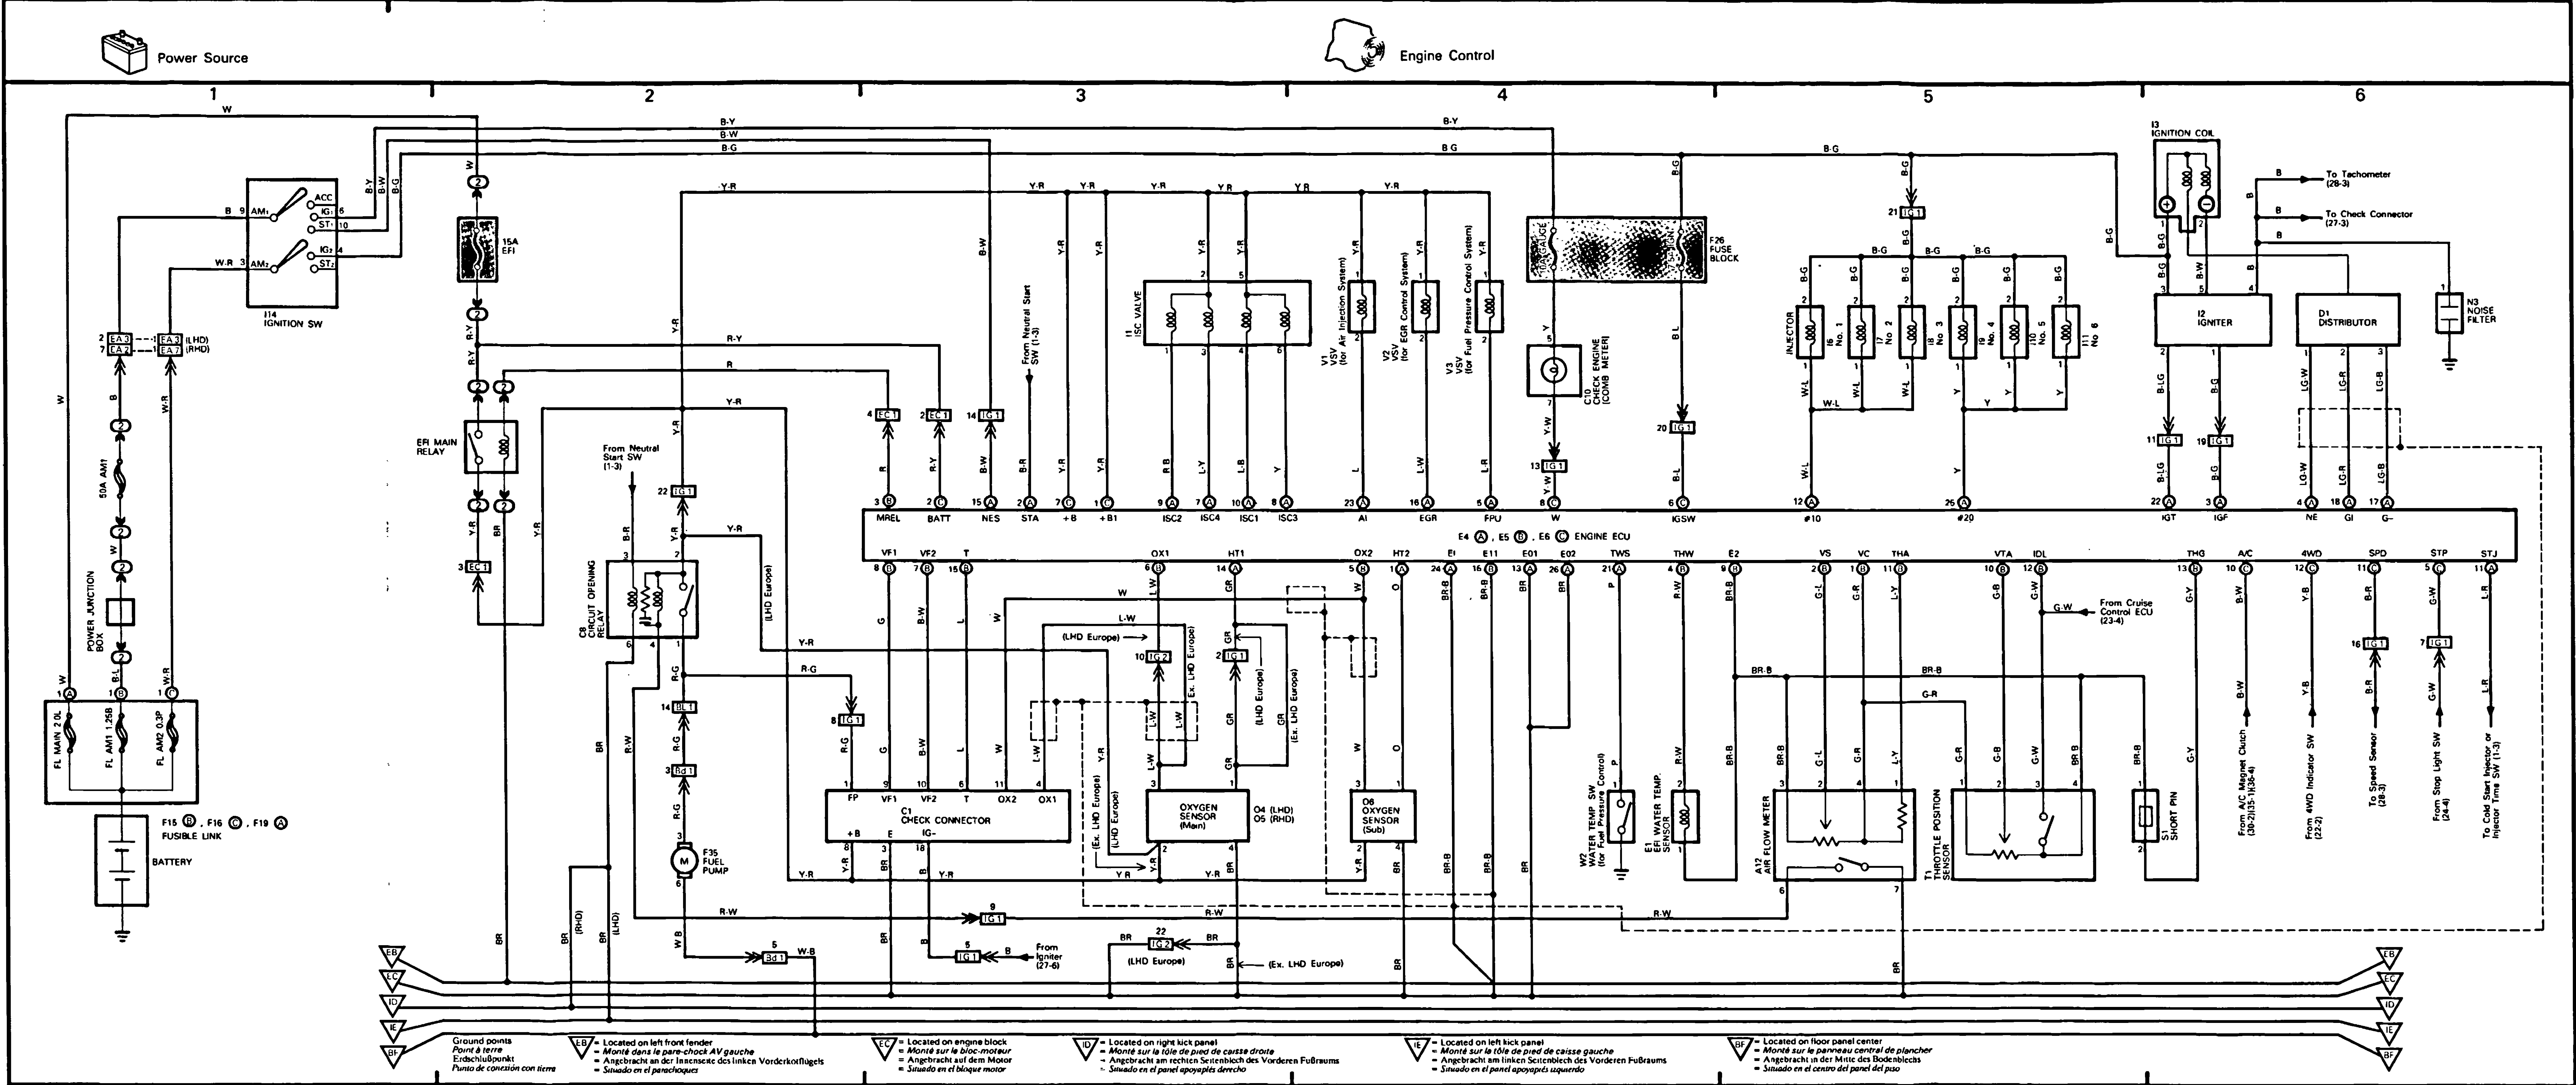


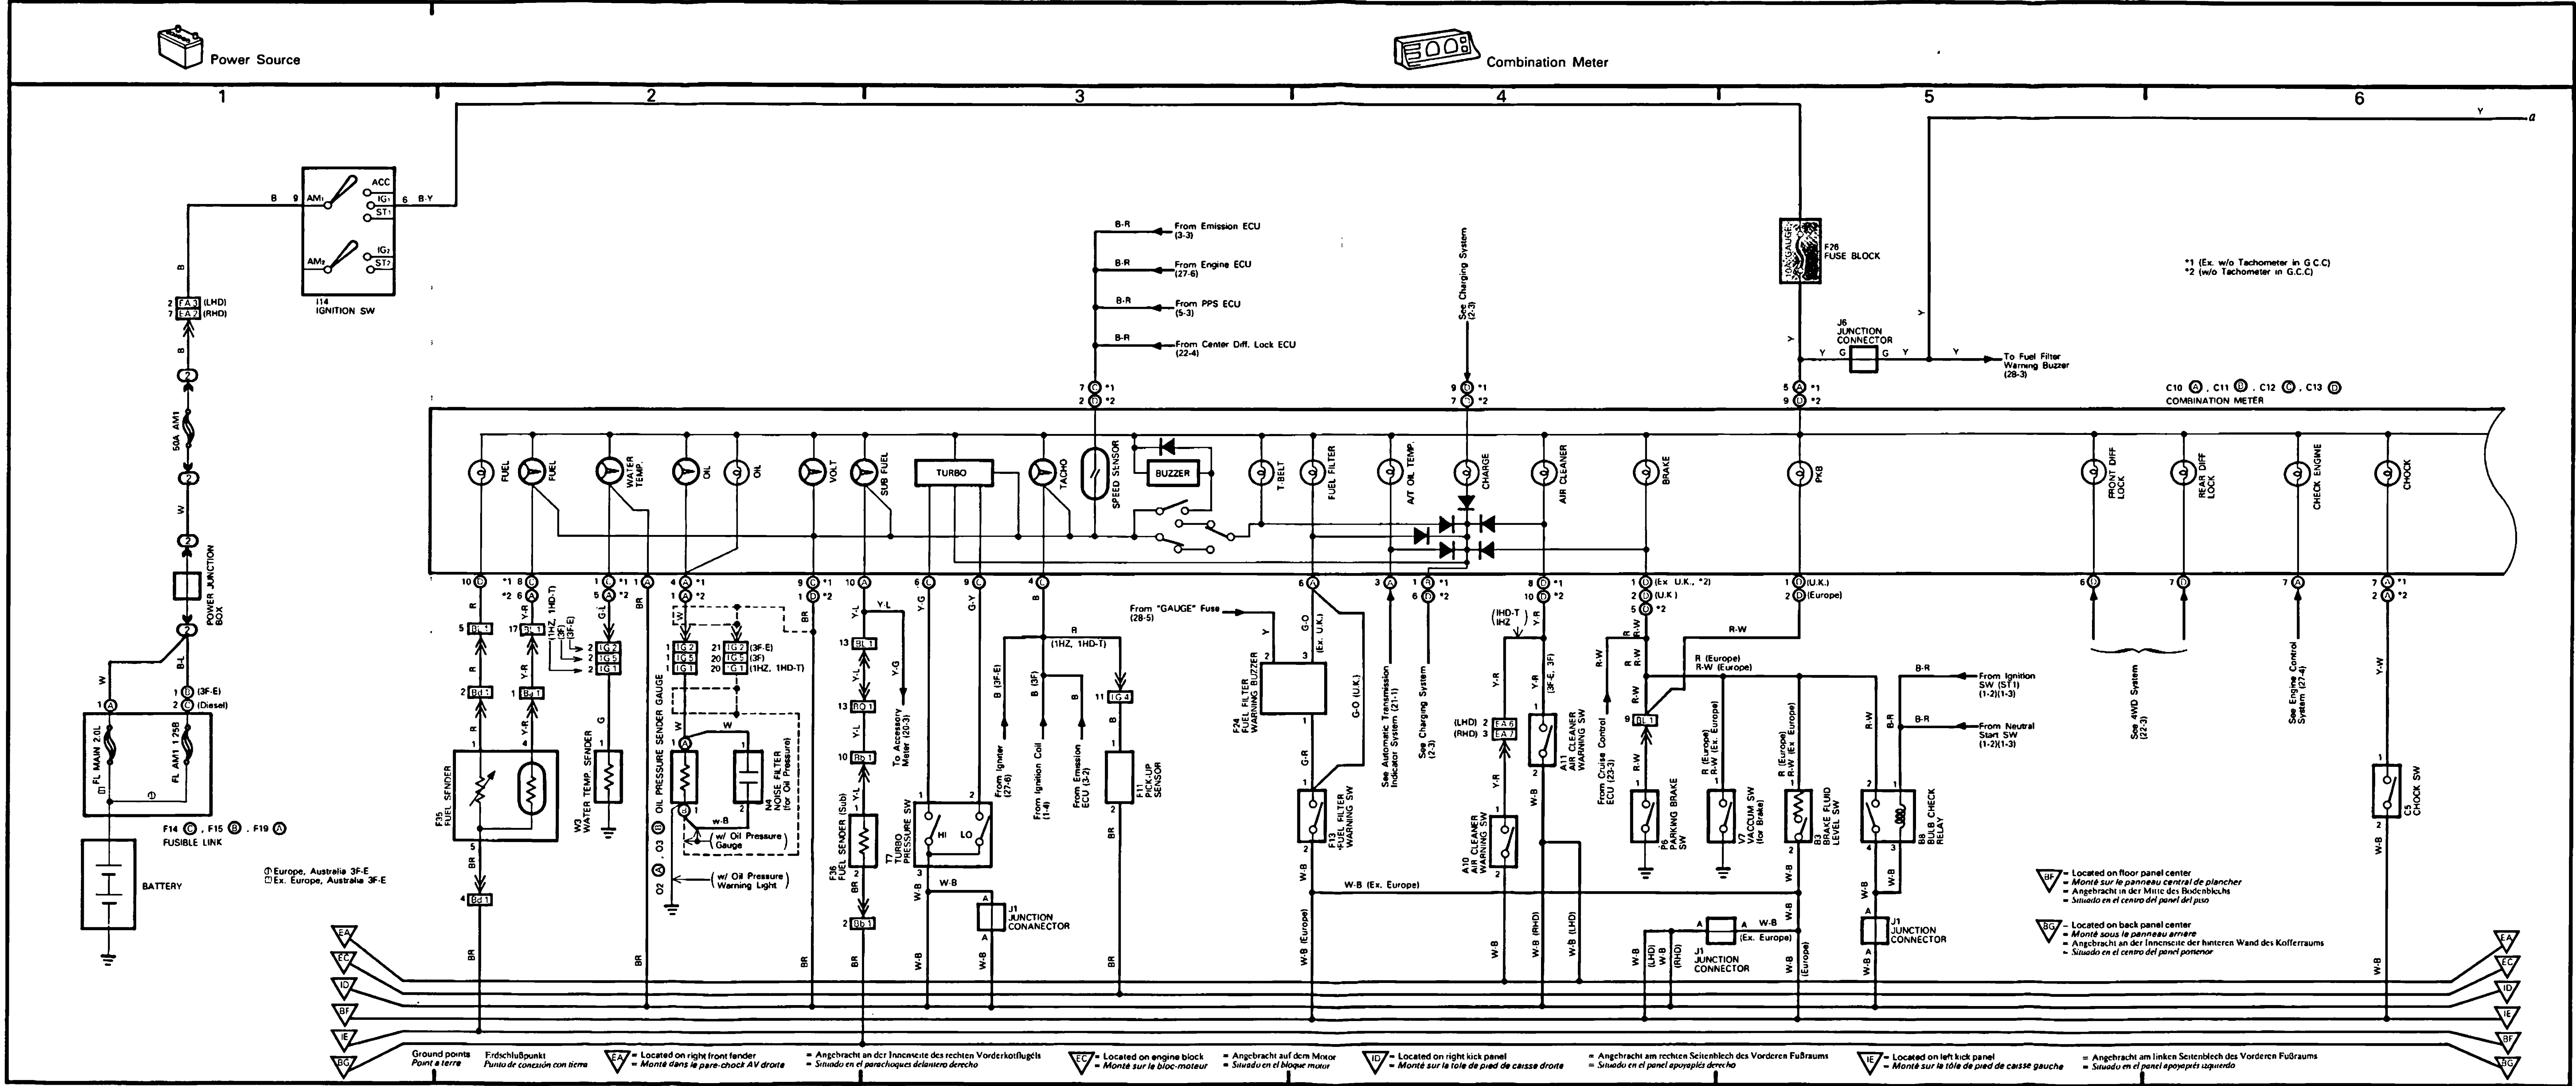F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 28



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (28)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
A10	Air Cleaner Warning SW Gray	28-4	C11	Combination Meter Brown	28-4
A11	Air Cleaner Warning SW Gray	28-4	C12	Combination Meter Gray	28-4
B3	Brake Fluid Level SW Gray	28-5	C13	Combination Meter Blue	28-4
B8	Bulb Check Relay	28-5	F11	Pick-up Sensor	28-3
C5	Chock SW	28-6	F13	Fuel Filter Warning SW Gray	28-4
C10	Combination Meter Brown	28-4	F14	Fusible Link (Diesel) Gray	28-1

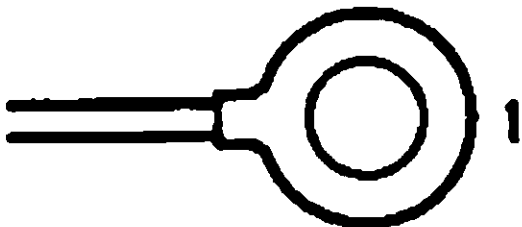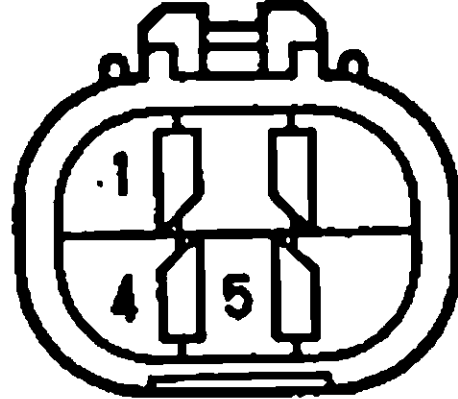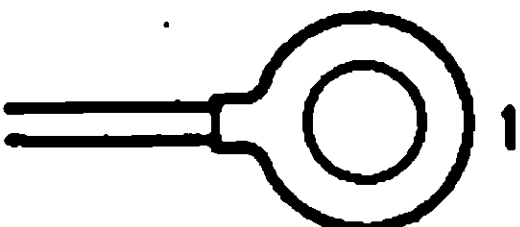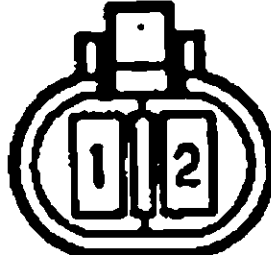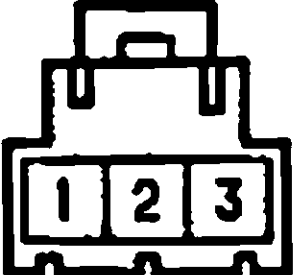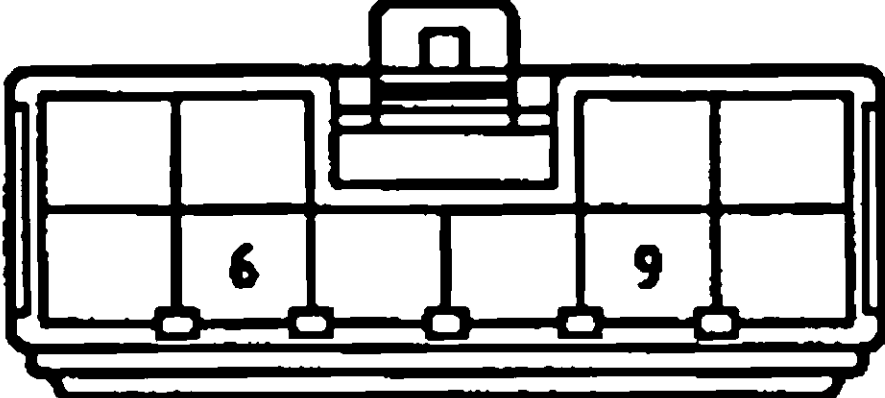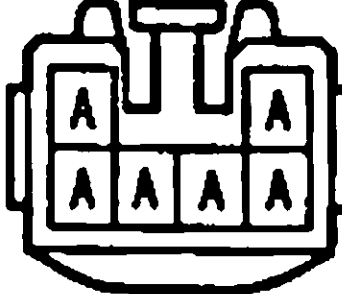Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F15	Ⓑ Fusible Link (3F-E) 	28-1	F35	Fuel Sender Dark Gray 	28-2
F19	Ⓐ Fusible Link 	28-1	F36	Fuel Sender (Sub) Dark Gray 	28-3
F24	Fuel Filter Warning Buzzer 	28-4	I14	Ignition SW Black 	28-1
F26	Fuse Block See Page 29	28-5	J1	Junction Connector 	28-3 28-5










	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)


	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)


	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

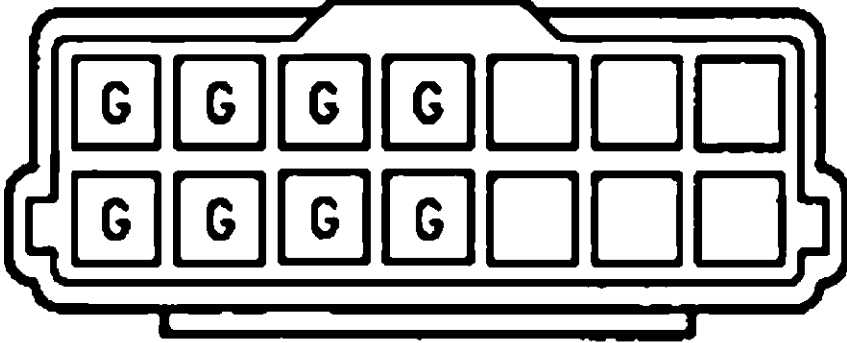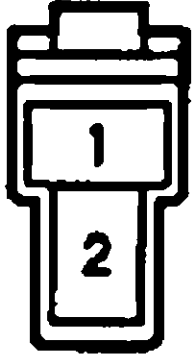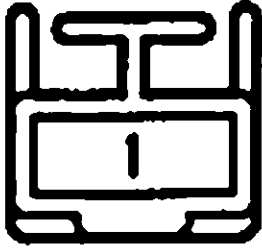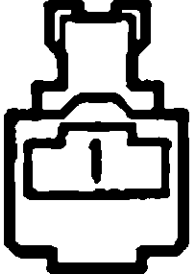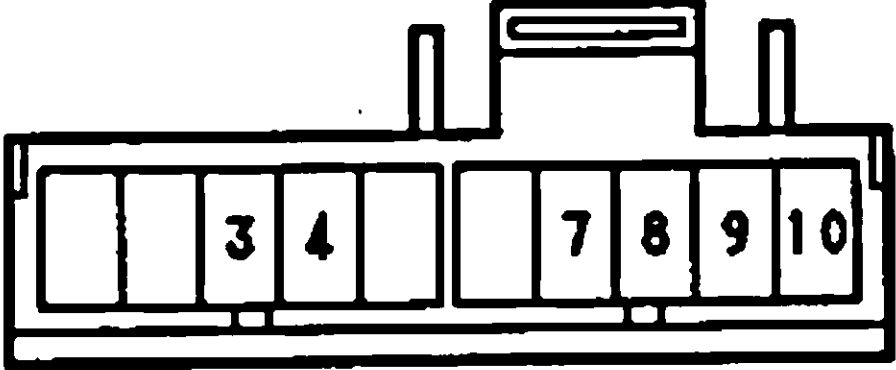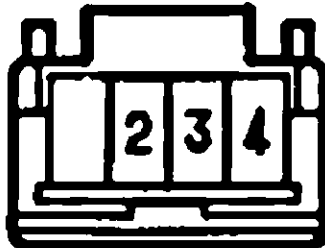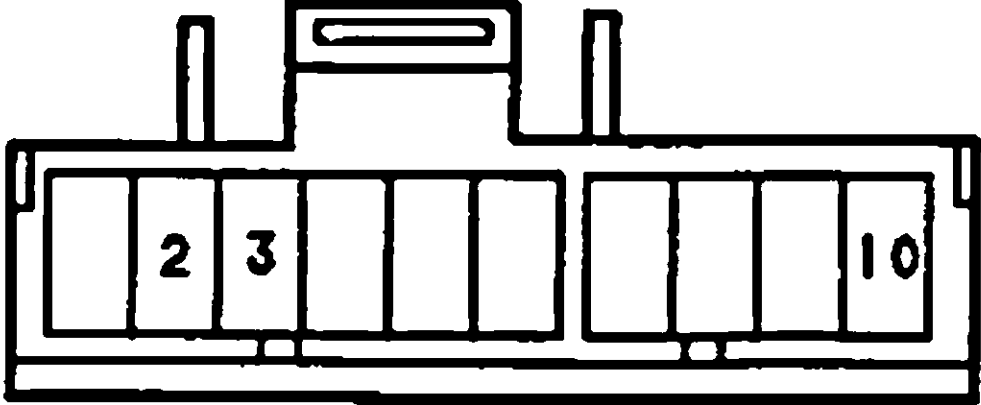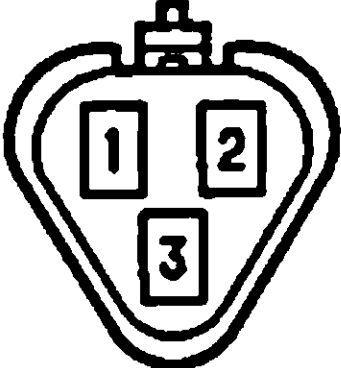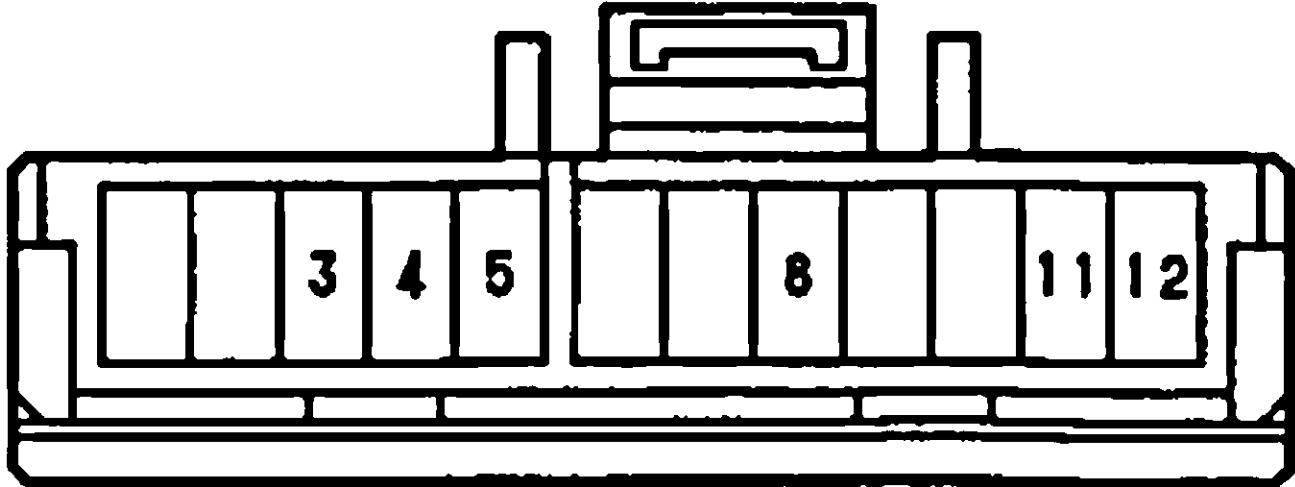SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (28) (29)


Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
J6	Junction Connector 	28-5	V7	Vaccum SW (for Brake) Black 	28-5
N4	Noise Filter (for Oil Pressure) Black 	28-2	W3	Water Temp. Sender Gray 	28-2
O2	Ⓐ Oil Pressure Sender Gauge Black 	28-2	C10	Ⓐ Combination Meter Brown 	29-3
O3	Ⓑ Oil Pressure Sender Gauge Gray 	28-2	C11	Ⓑ Combination Meter Brown 	29-3
P6	Parking Brake SW 	28-4	C12	Ⓒ Combination Meter Gray 	29-3
T7	Turbo Pressuer SW Dark Gray 	28-3	C13	Ⓓ Combination Meter Blue 	29-3

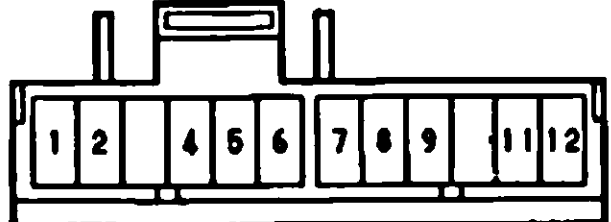Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C14	Ⓔ Combination Meter 	29-3	J2		29-4 29-5
F25	Fuel Tank Changeover SW 	29-5			
F33	Fuel Control Valve (for Return) Dark Gray 	29-6			
F34	Fuel Control Valve (for Spray) Dark Gray 	29-6			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)
	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)
	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)
	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)







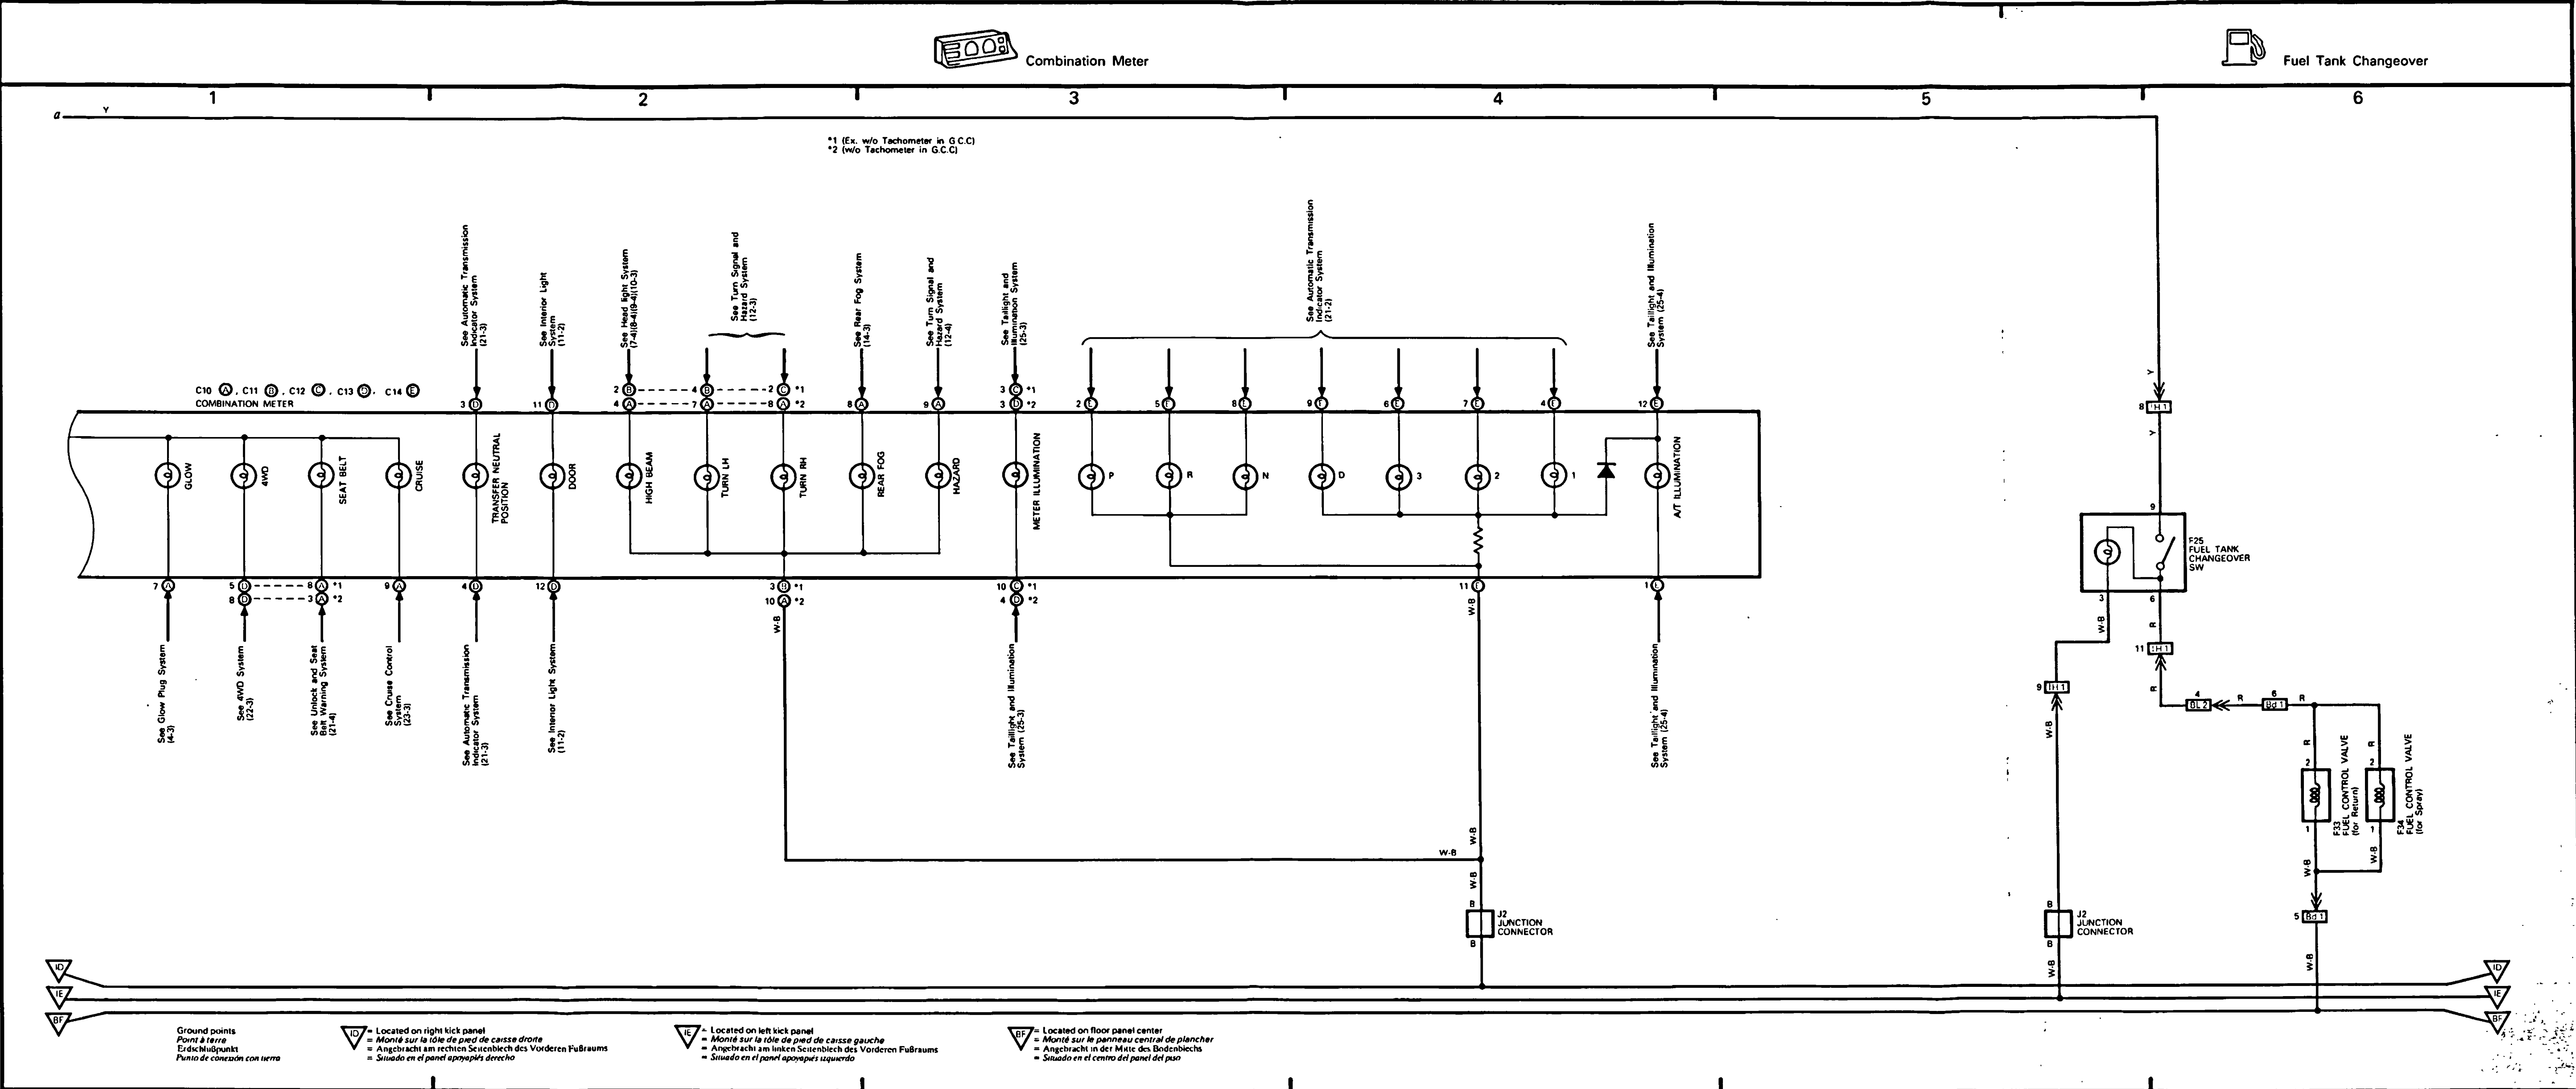


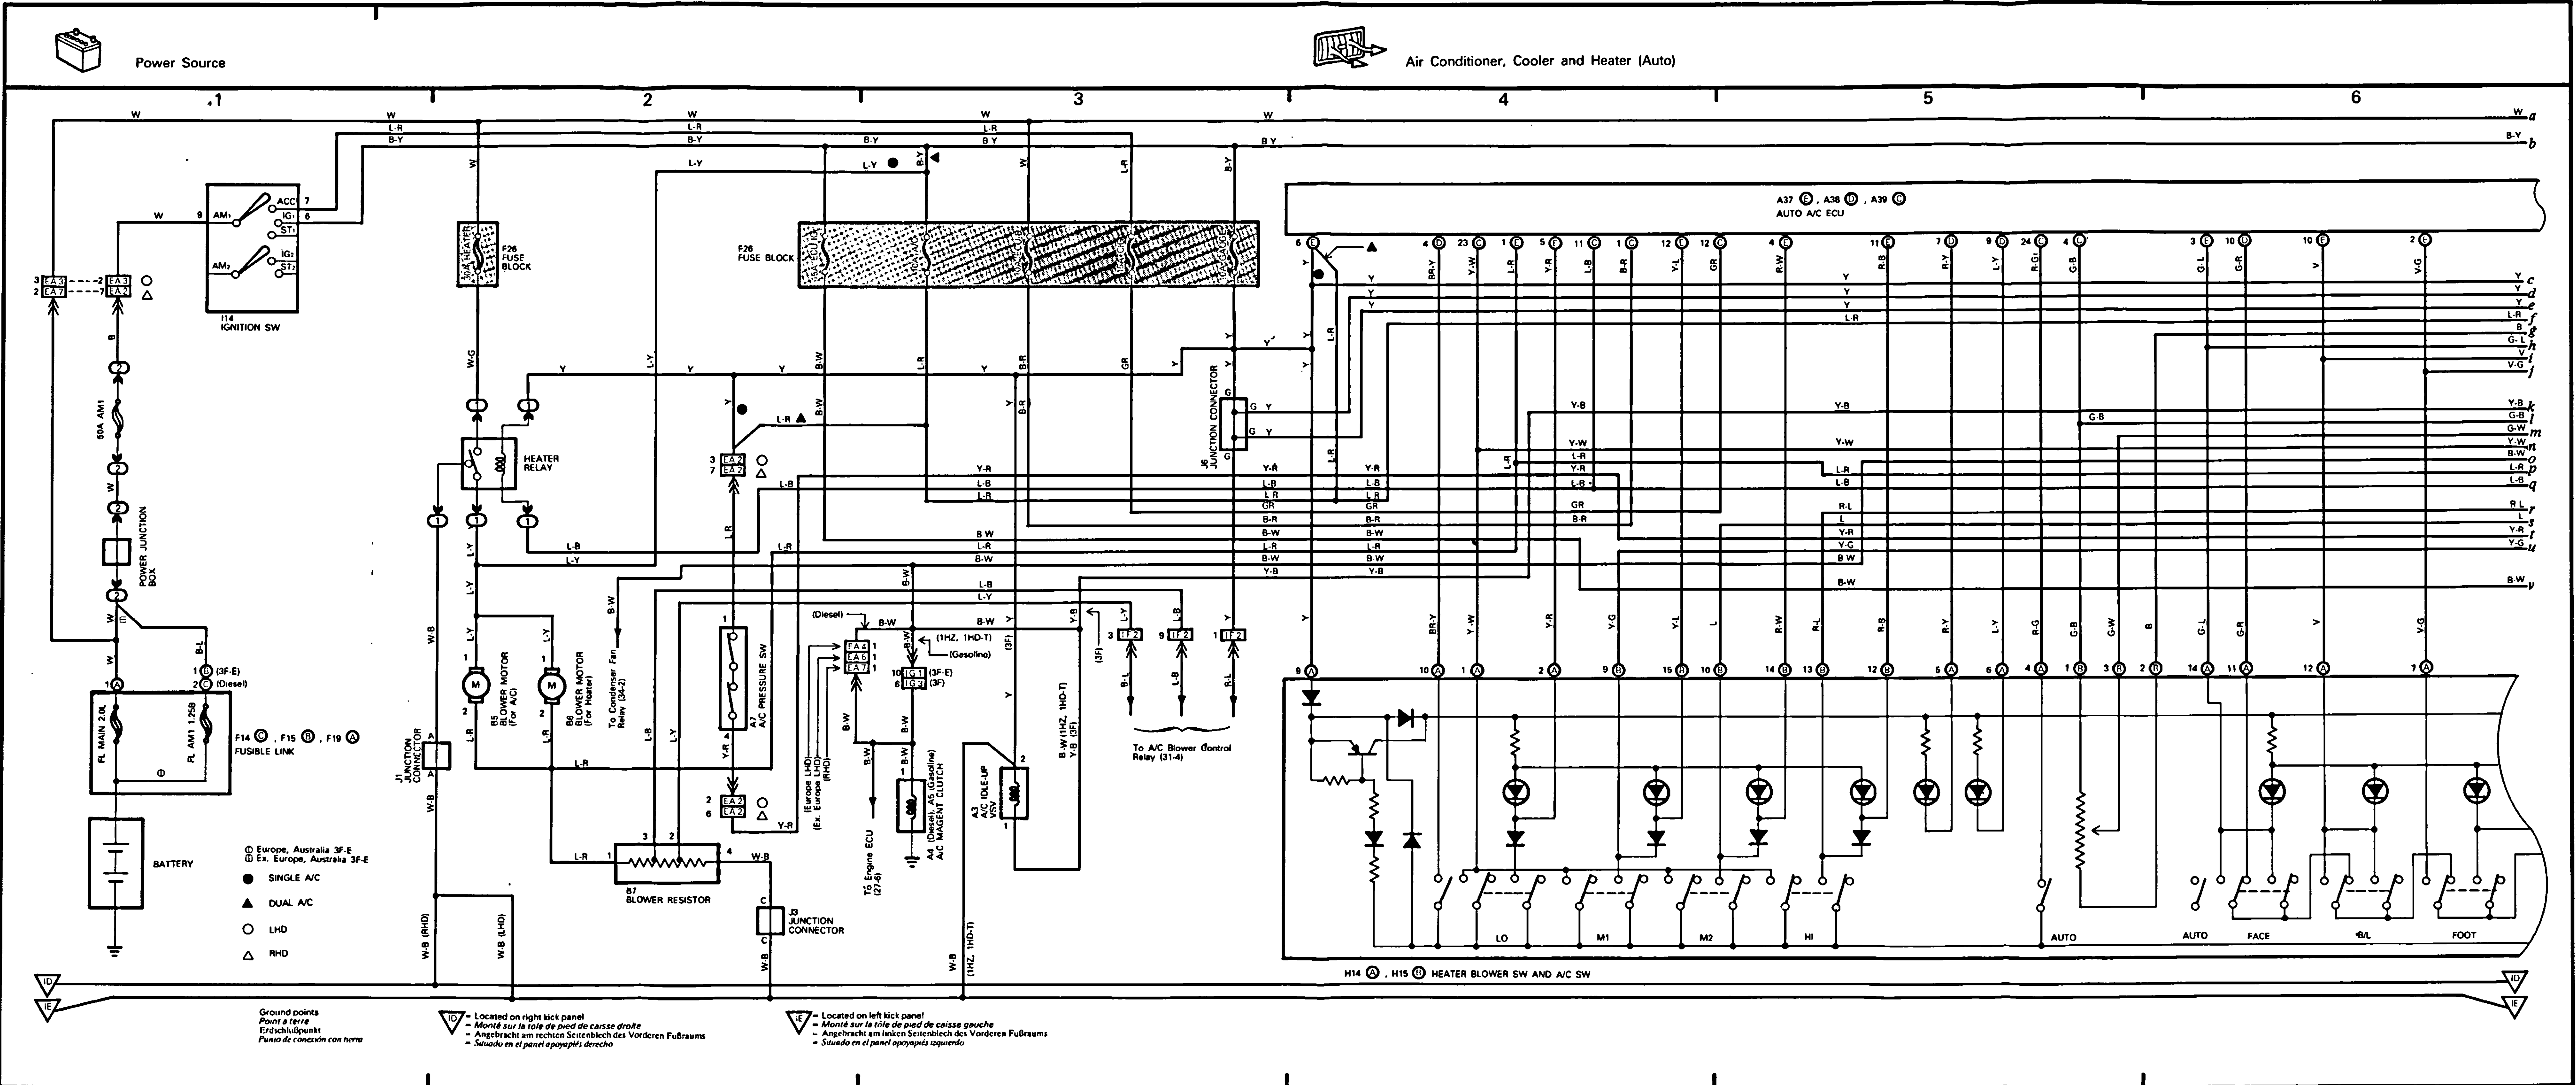F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 30



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (30)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
A3	A/C Idle-up VSV Gray	30-3	A39	Auto A/C ECU	30-5
A4	A/C Magnet Clutch (Diesel) Gray	30-3	B5	Blower Motor (For A/C)	30-2
A5	A/C Magnet Clutch (Gasoline) Gray	30-3	B6	Blower Motor (For Heater)	30-2
A7	A/C Pressure SW Black	30-2	B7	Blower Resistor Black	30-2
A37	Auto A/C ECU	30-5	F14	Fusible Link (Diesel) Gray	30-1
A38	Auto A/C ECU	30-5	F15	Fusible Link (3F-E)	30-1

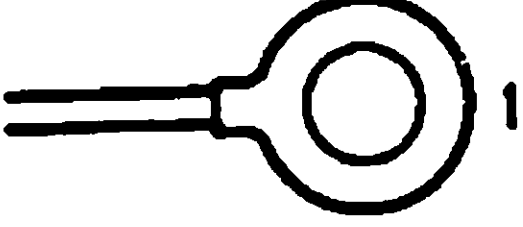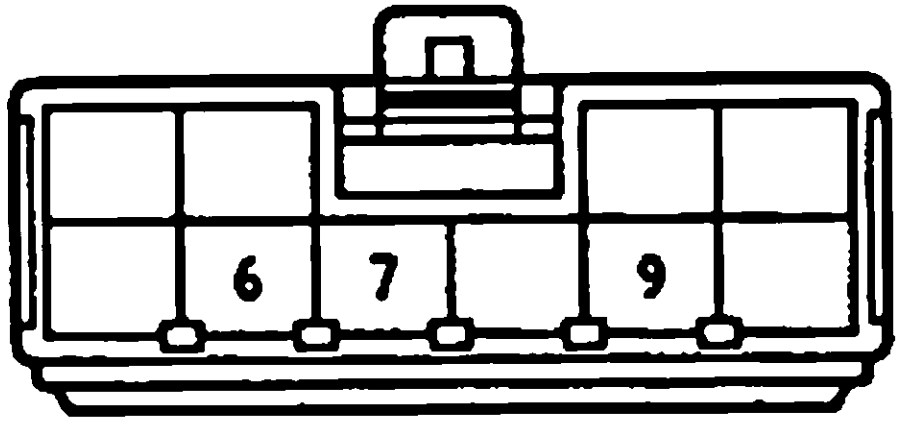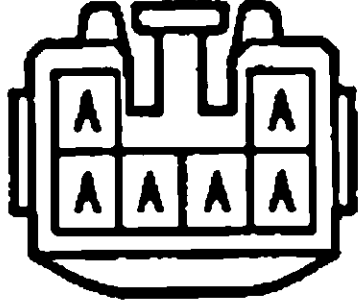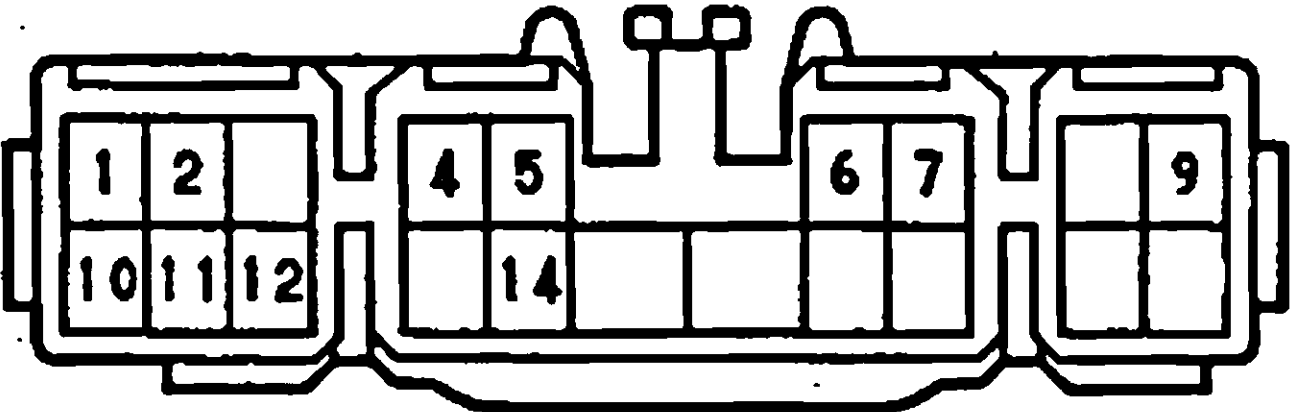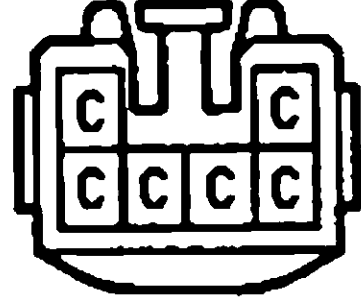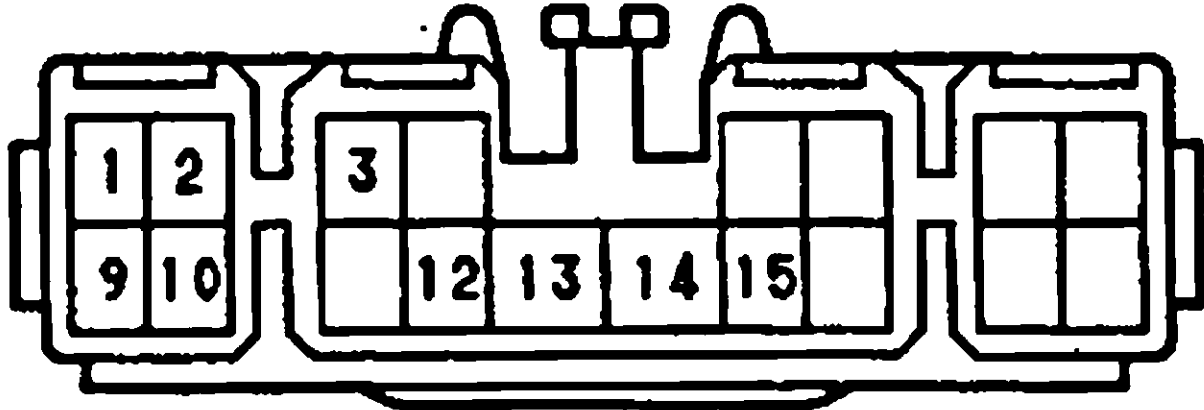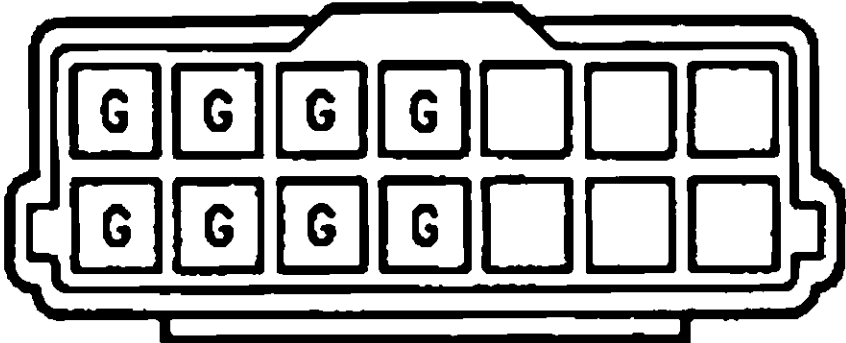Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F19	Ⓐ Fusible Link 	30-1	I14	Ignition SW Black 	30-1
F26	Fuse Block See Page 29	30-2 30-3	J1	Junction Connector 	30-2
H14	Ⓐ Heater Blower SW and A/C SW 	30-5	J3	Junction Connector 	30-2
H15	Ⓑ Heater Blower SW and A/C SW 	30-5	J6	Junction Connector 	30-3












	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)

	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>


	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)


	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

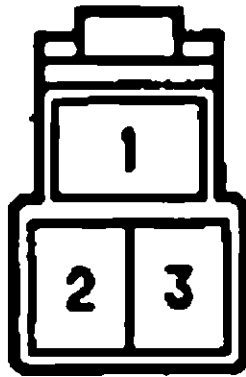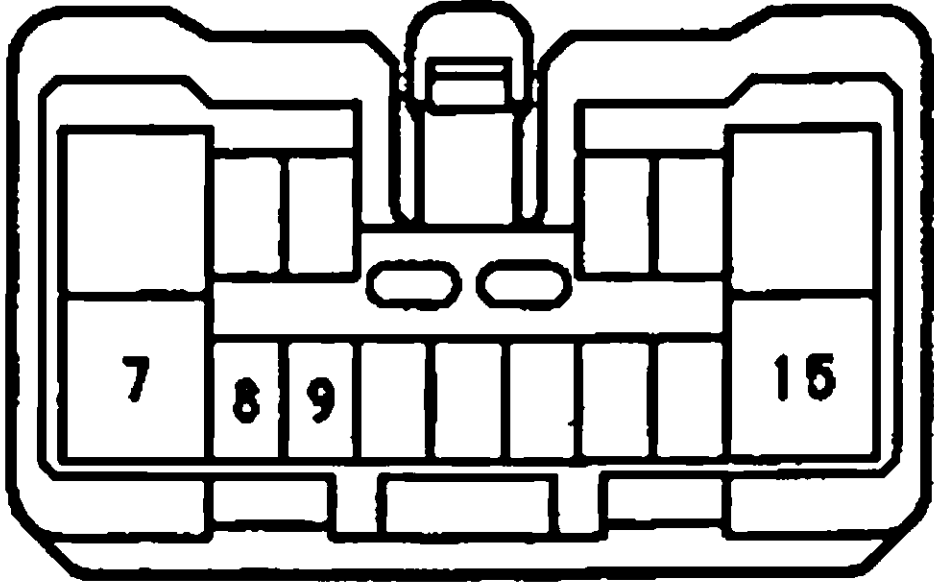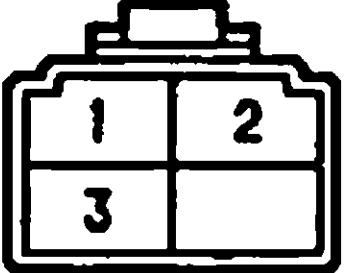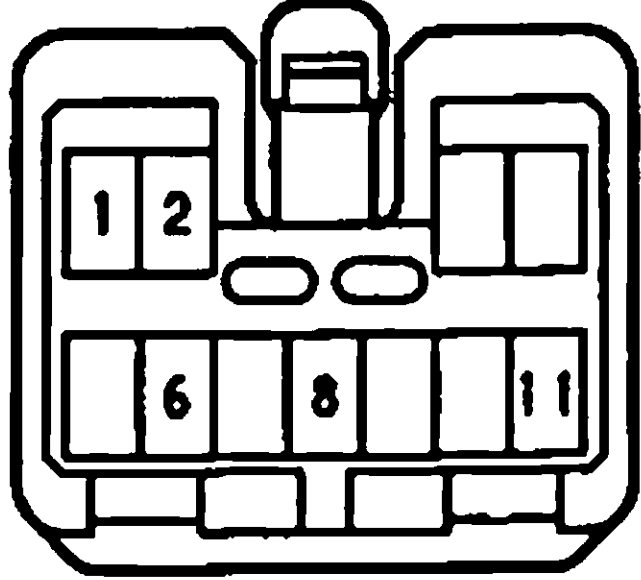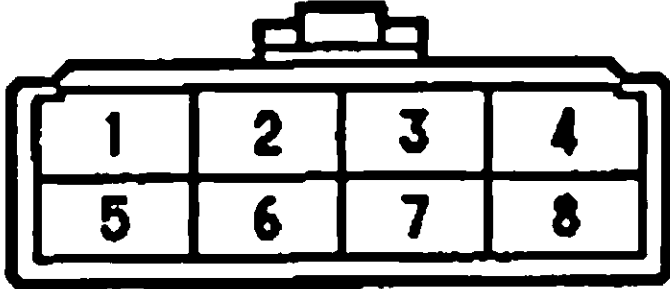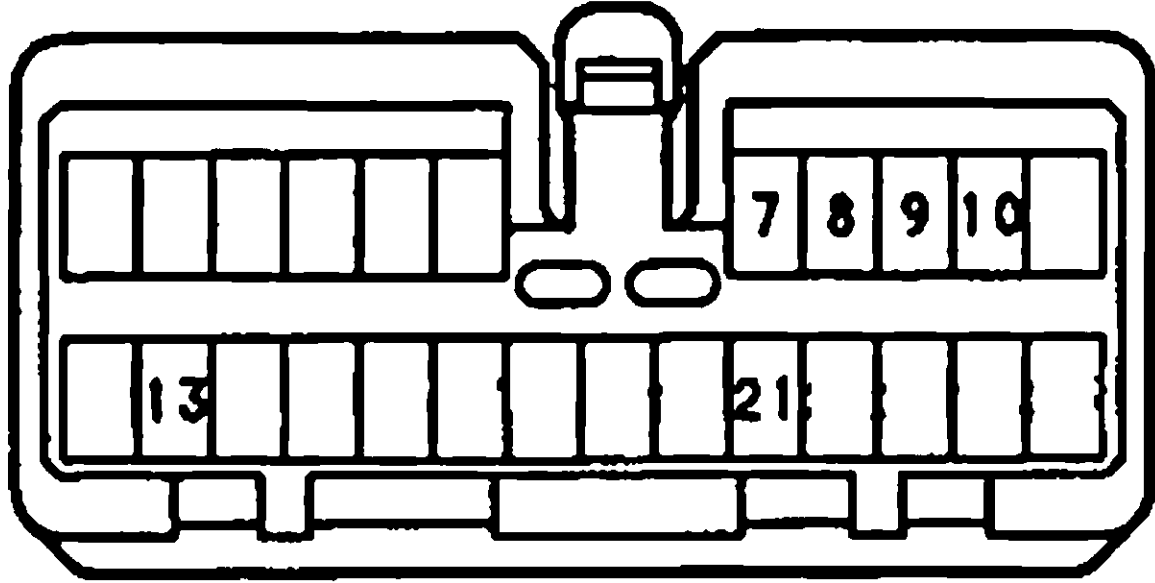
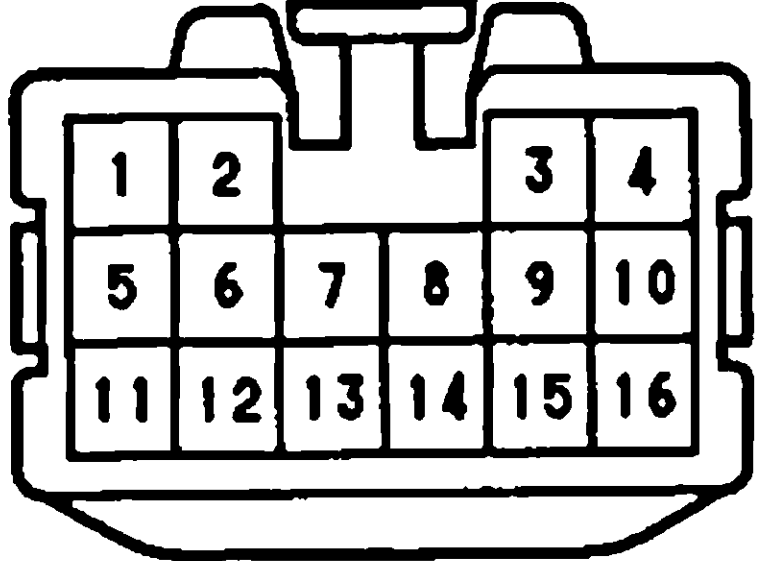
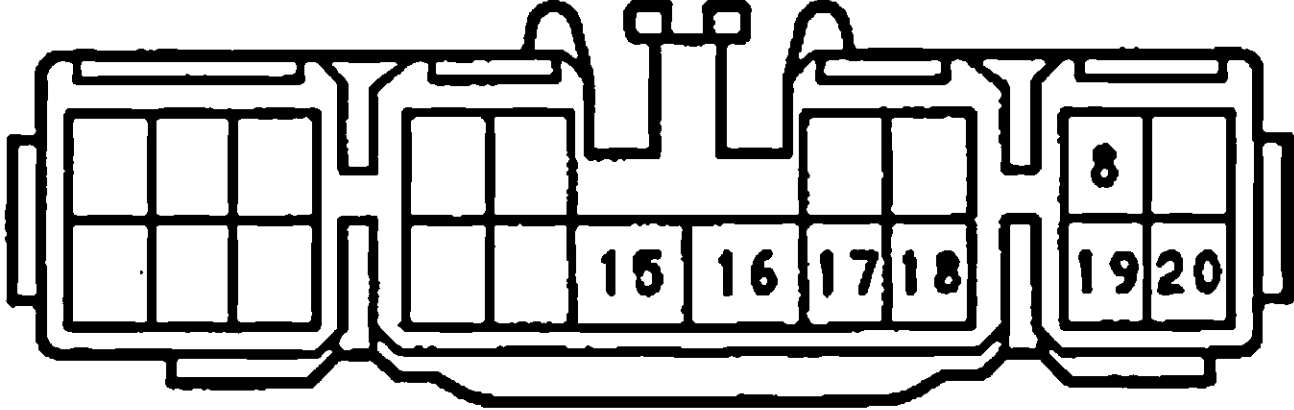
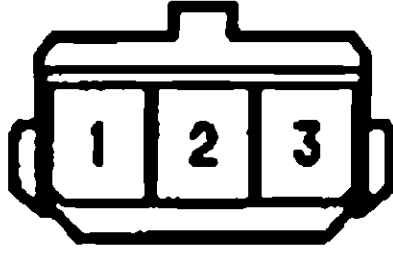
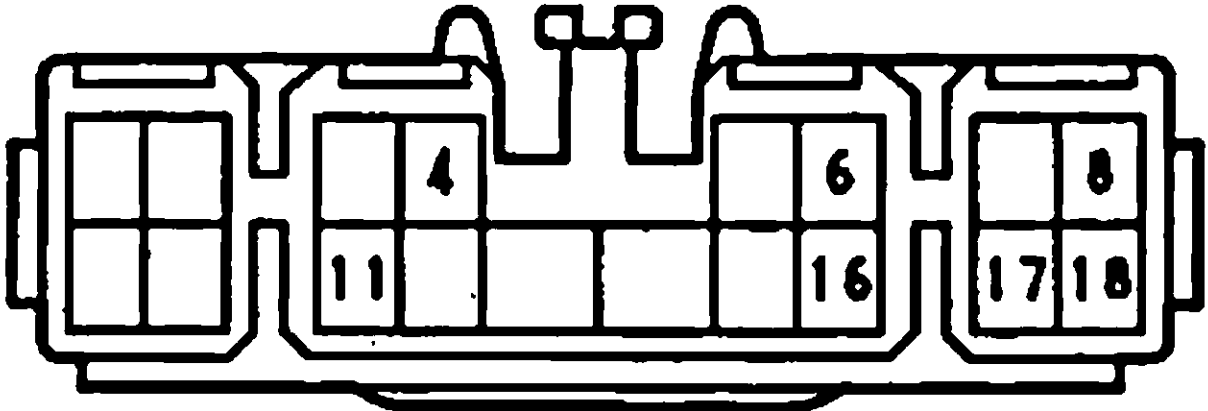
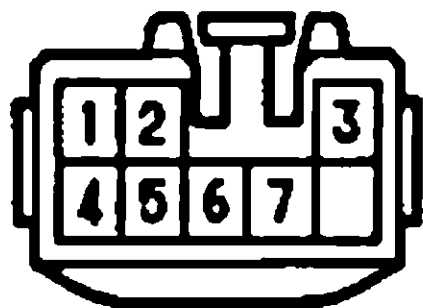
SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (31)








Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
A22	Ⓐ A/C Power Transistor(LHD) 	31-4	A37	Ⓔ Auto A/C ECU 	31-3
	Ⓑ A/C Power Transistor(RHD) 	31-4	A38	Ⓕ Auto A/C ECU 	31-3
A23	A/C Relay Box 	31-4	A39	Ⓒ Auto A/C ECU 	31-3
A25	A/C Short Connector 	31-6	H14	Ⓐ Heater Blower SW and A/C SW 	31-1
A33	Air Inlet Servo Motor 	31-5	H15	Ⓑ HEATER Blower SW and A/C SW 	31-1
A35	Air Vent Mode Control Servo Motor 	31-3			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)
	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implantation de bloc raccord de câblage d'organes</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>
	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)
	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

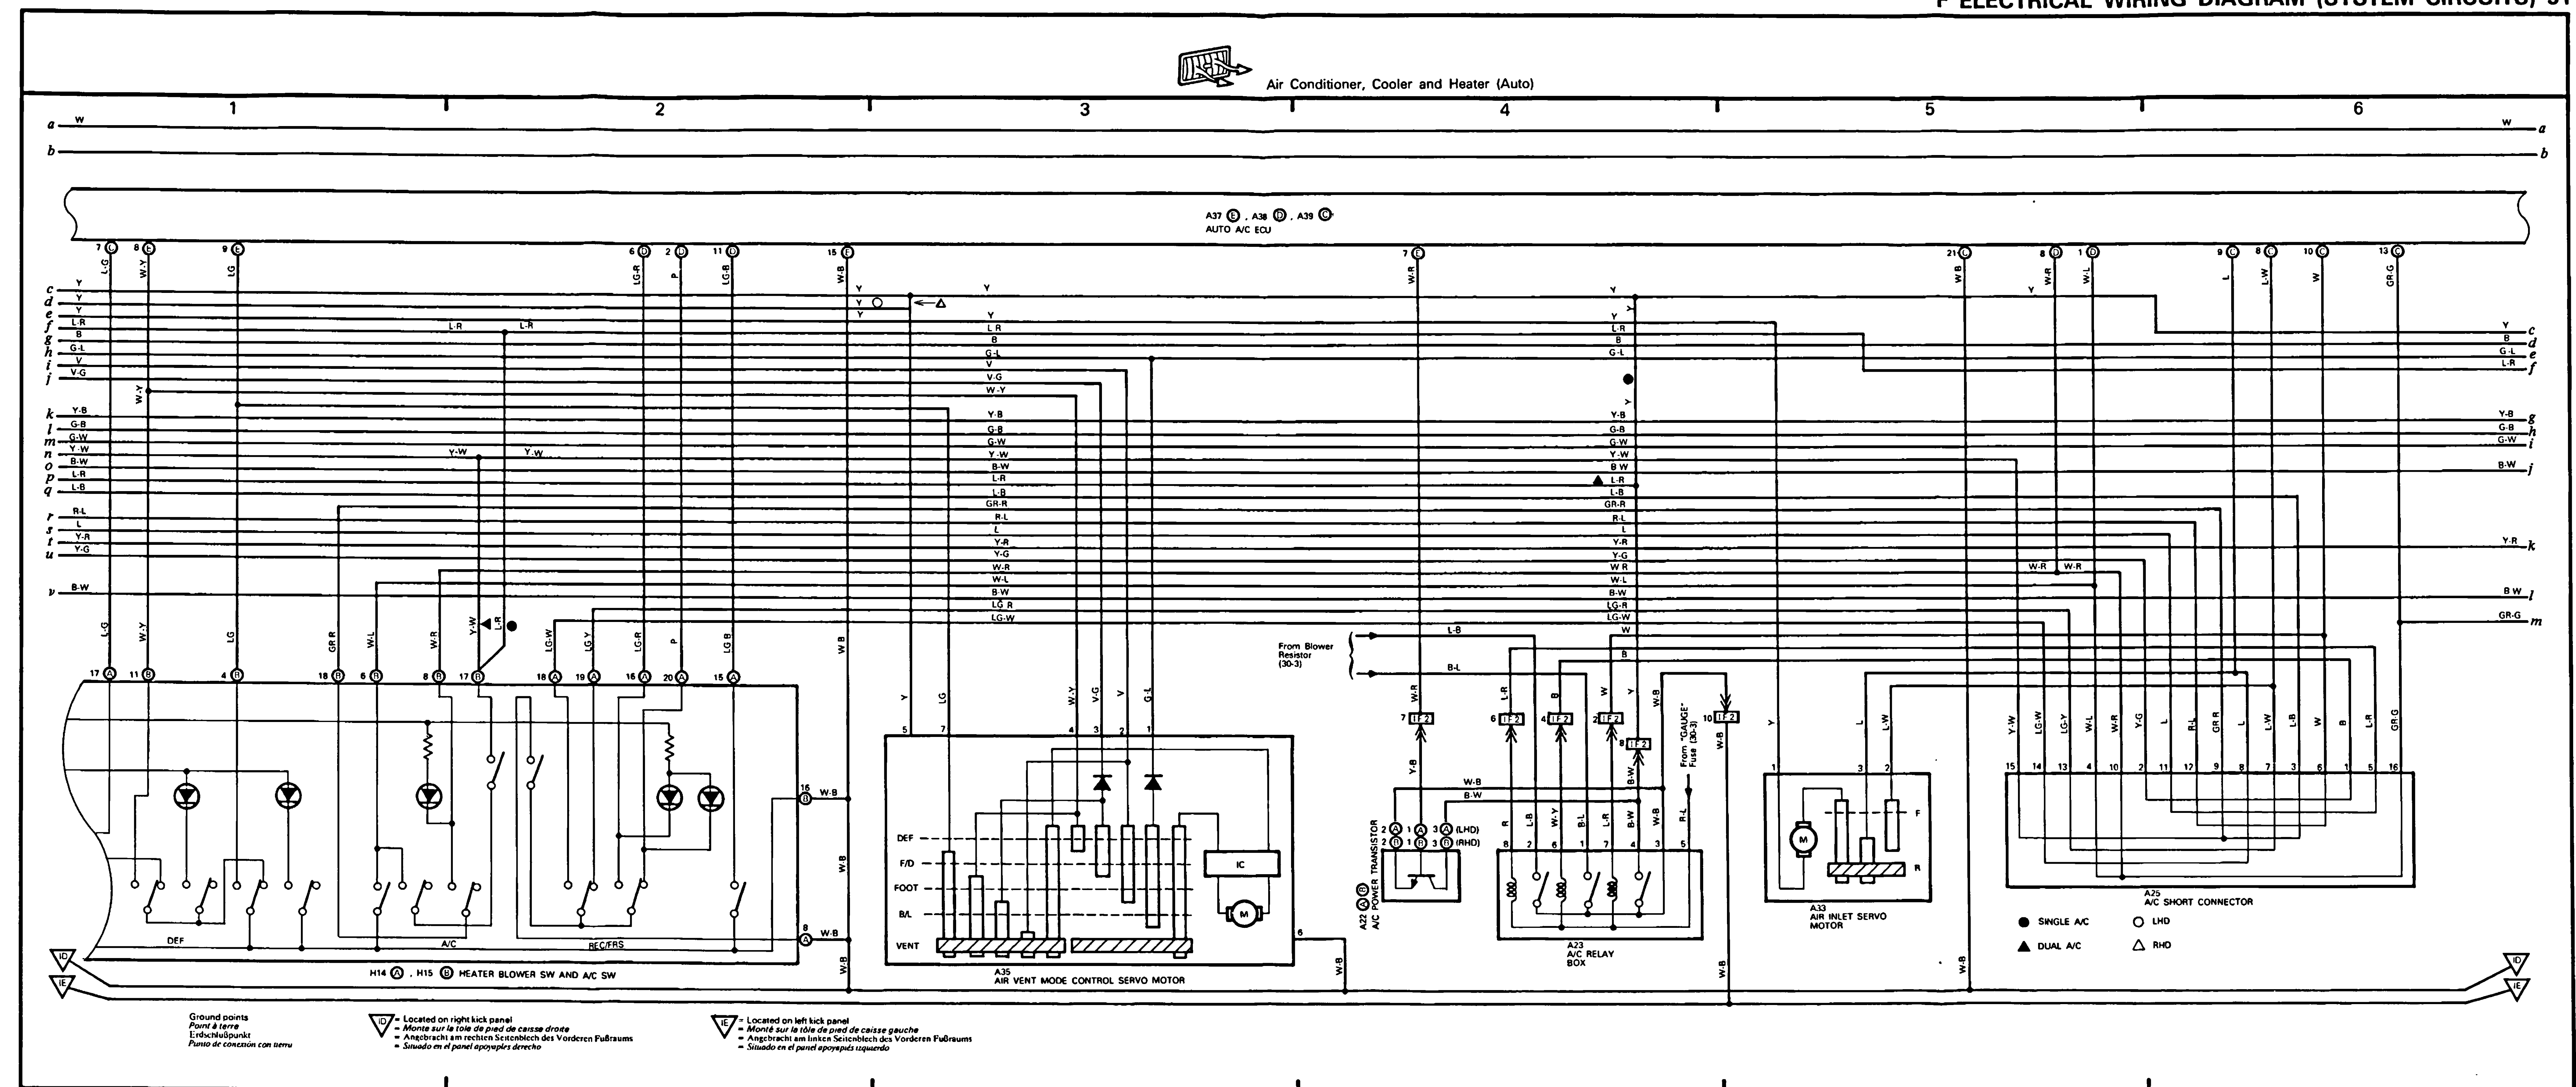

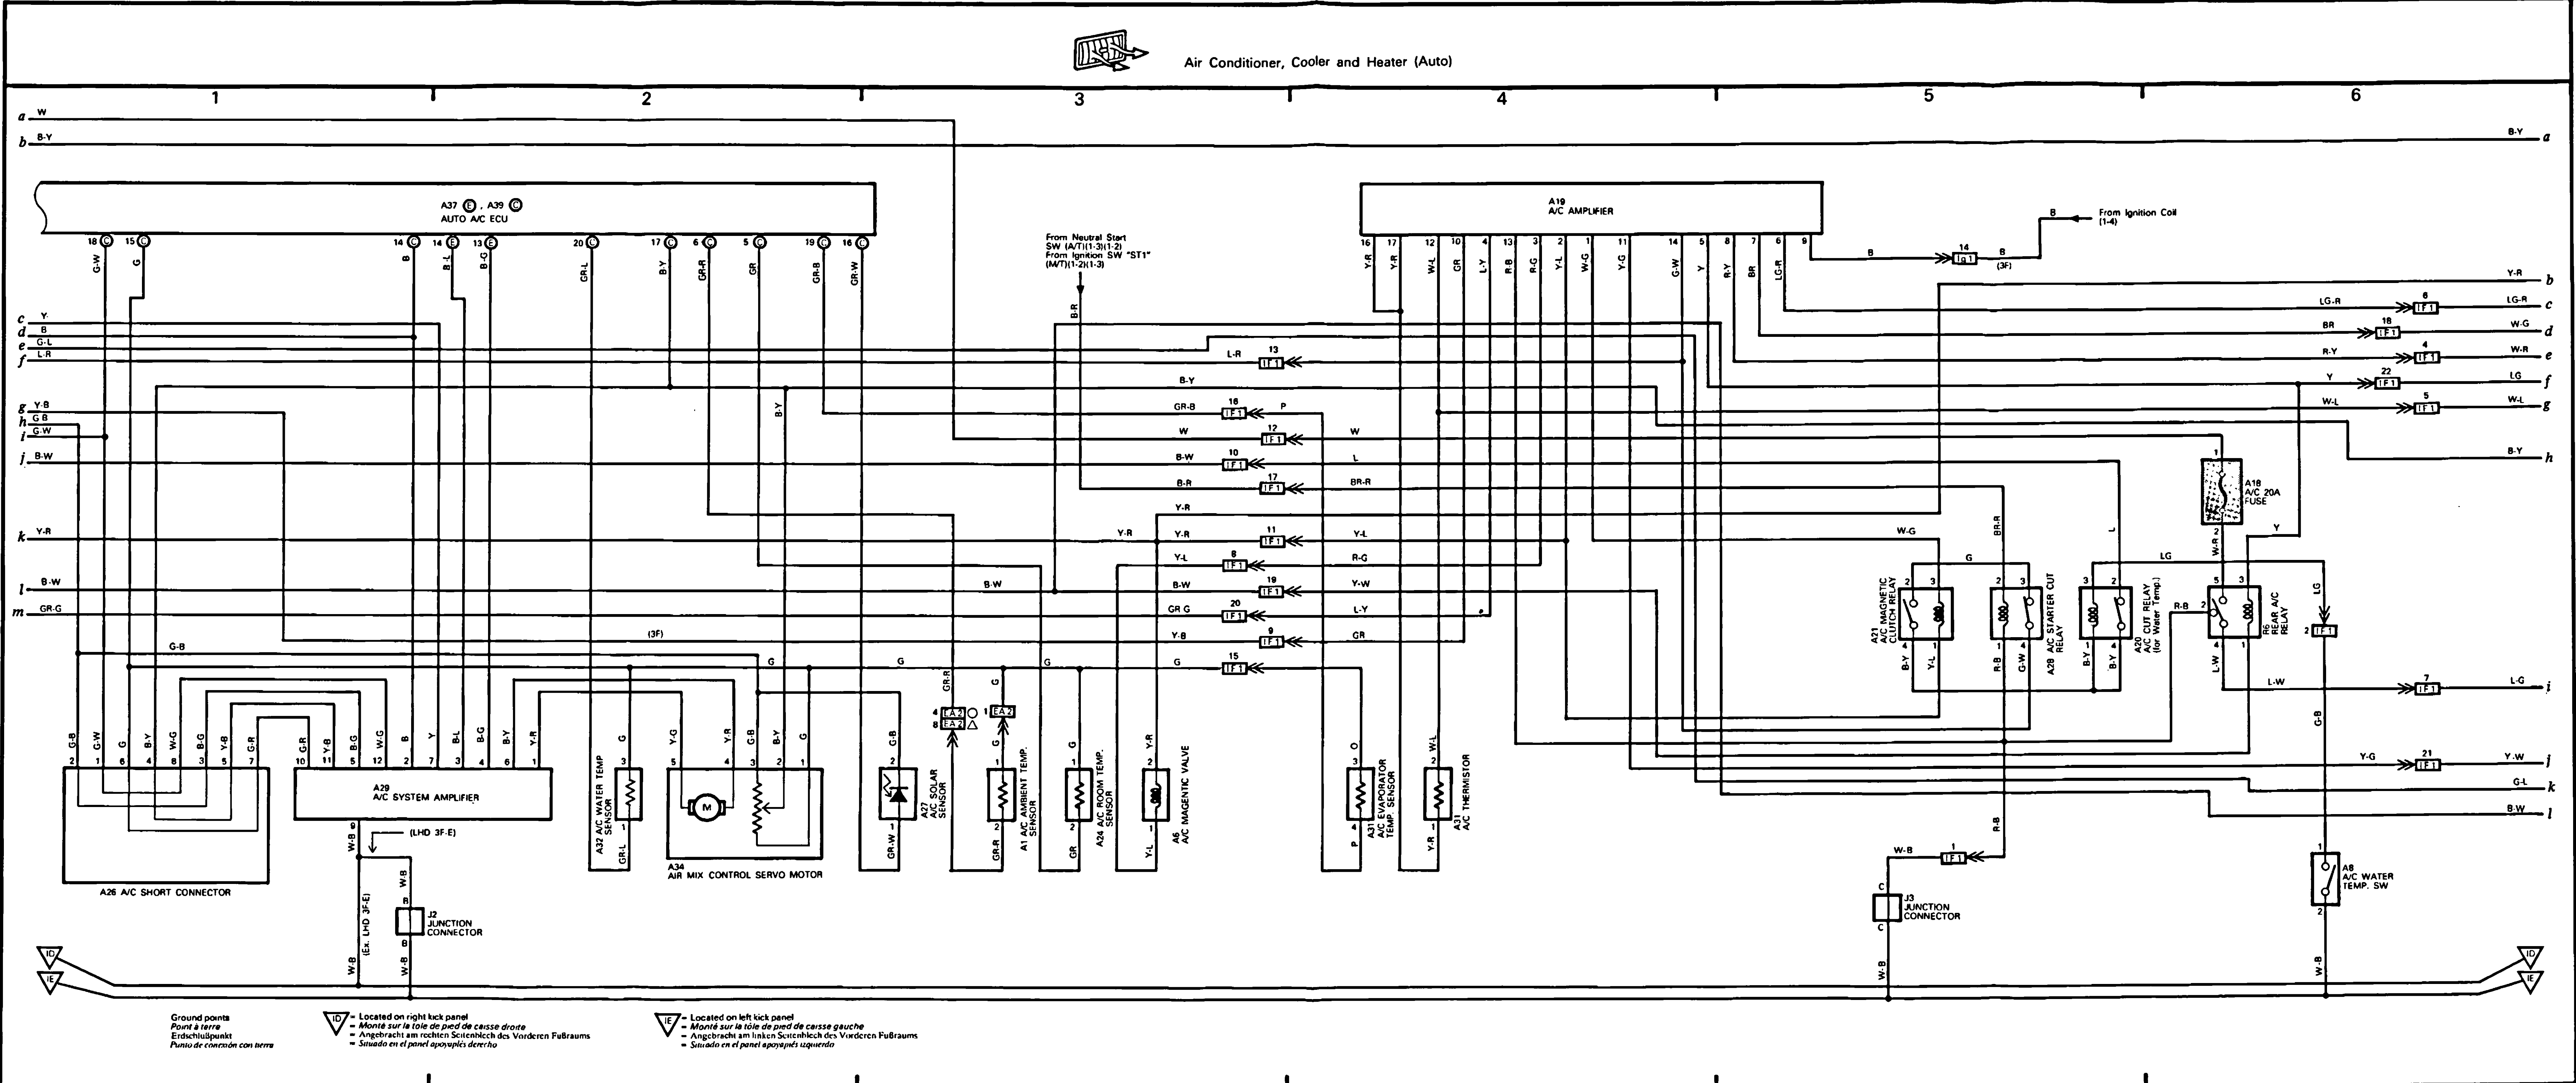

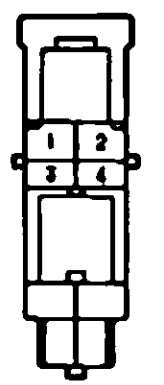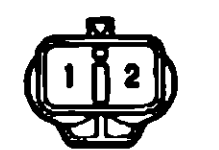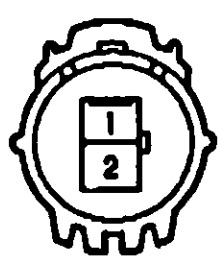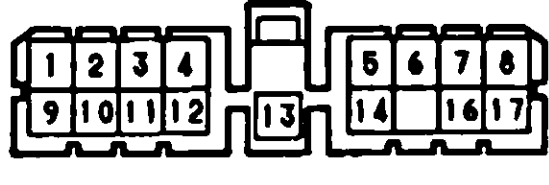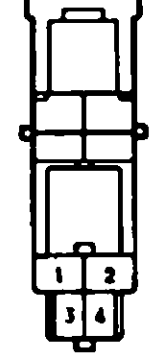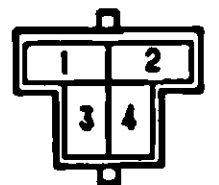Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
A1	A/C Ambient Temp. Sensor 	32-3	A21	A/C Magnetic Clutch Relay 	32-5
A6	A/C Magnetic Valve 	32-3	A24	A/C Room Temp. Sensor 	32-3
A8	A/C Water Temp. SW 	32-6	A26	A/C Short Connector 	32-1
A18	A/C 20A Fuse 	32-6	A27	A/C Solar Sensor 	32-3
A19	A/C Amplifier 	32-4	A28	A/C Starter Cut Relay 	32-5
A20	A/C Cut Relay (for Water Temp.) 	32-5	A29	A/C System Amplifier 	32-1

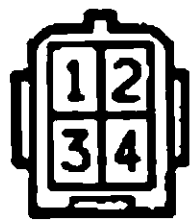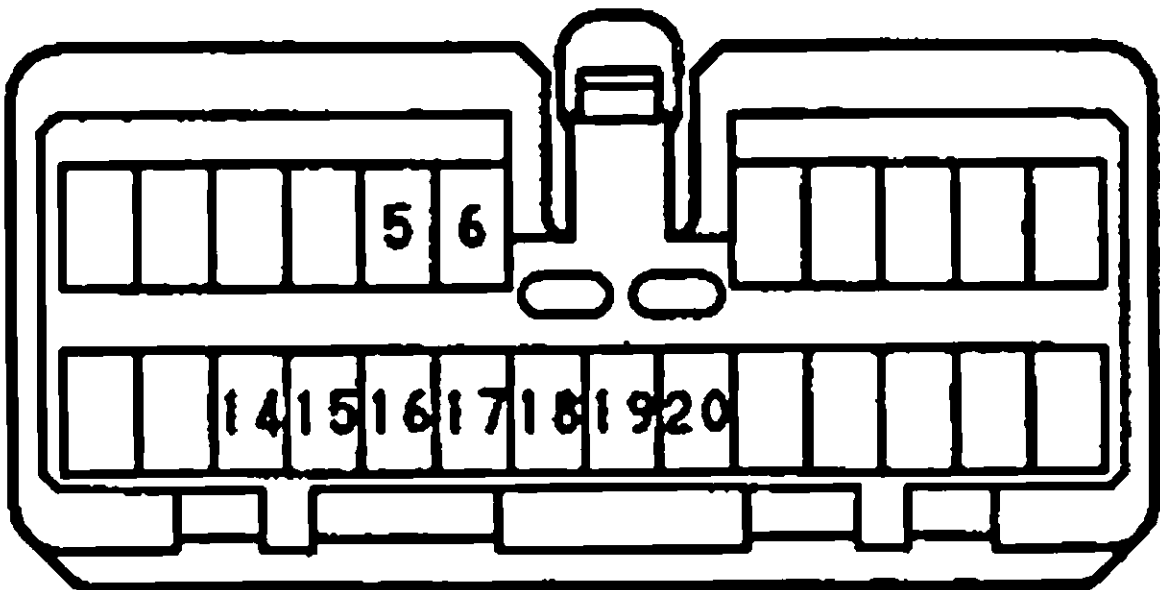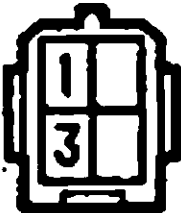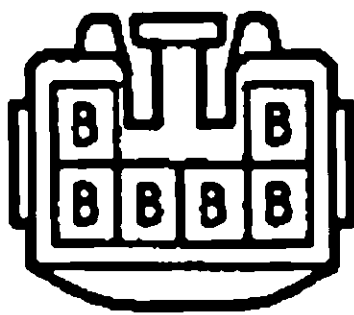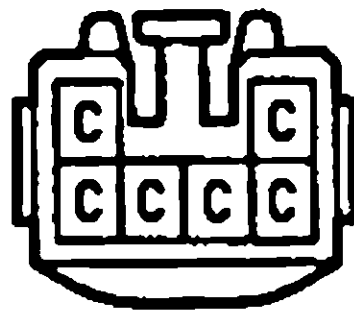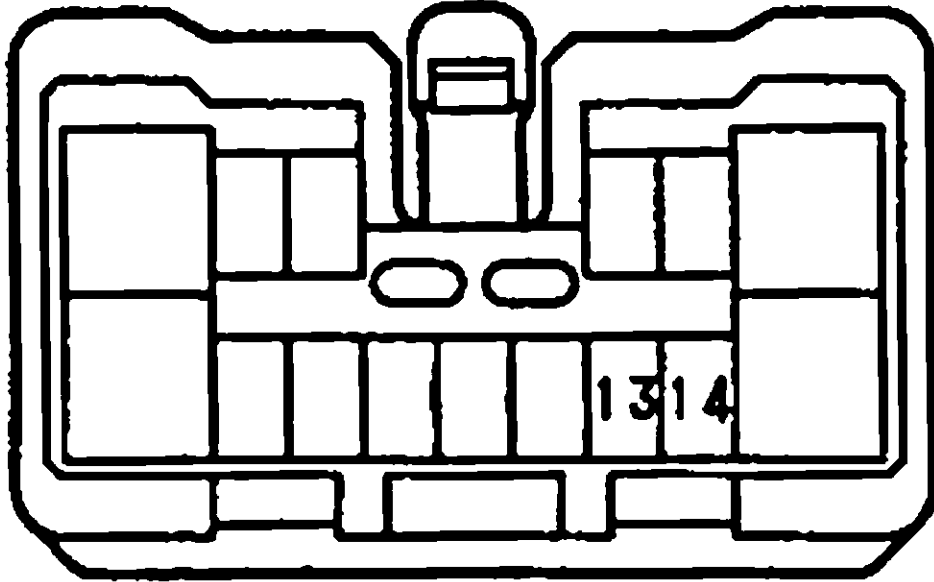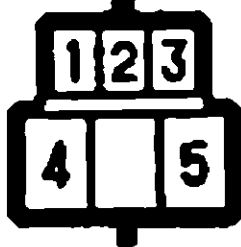Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
A31	A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor 	32-4	A39	© Auto A/C ECU 	32-1
A32	A/C Water Temp. Sensor 	32-2	J2	Junction Connector 	32-1
A34	Air Mix Control Servo Motor 	32-2	J3	Junction Connector 	32-5
A37	Ⓔ Auto A/C ECU 	32-1	R6	Rear A/C Relay 	32-6










	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)


	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)








	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)

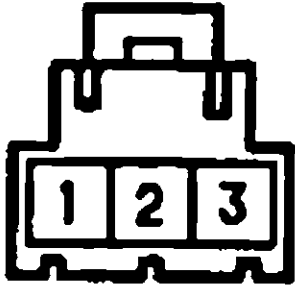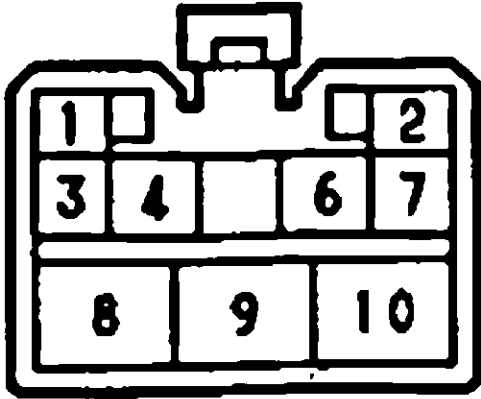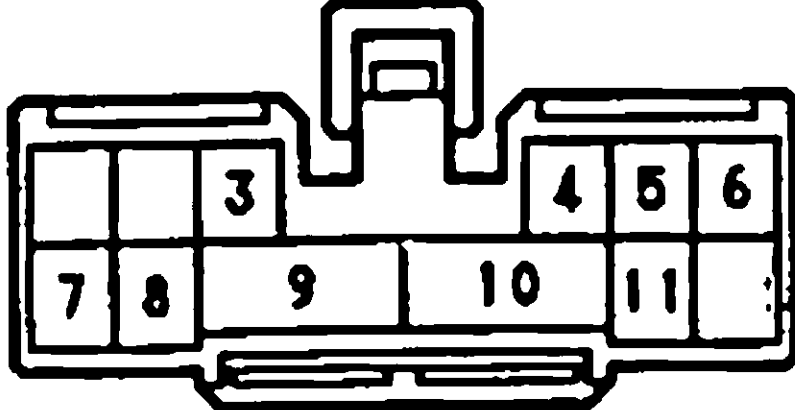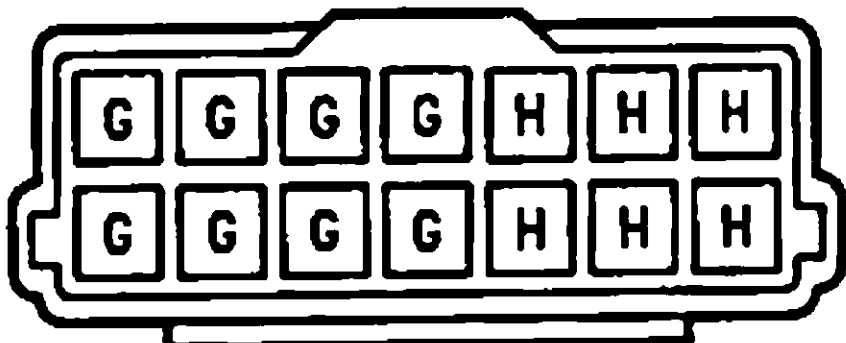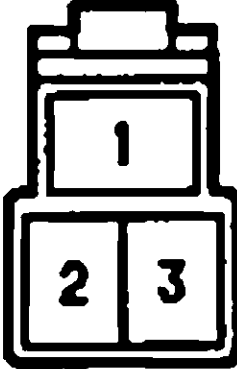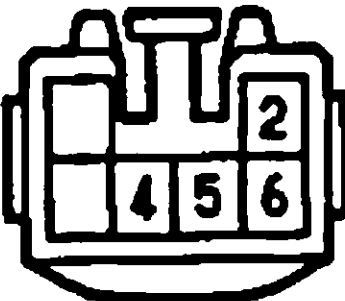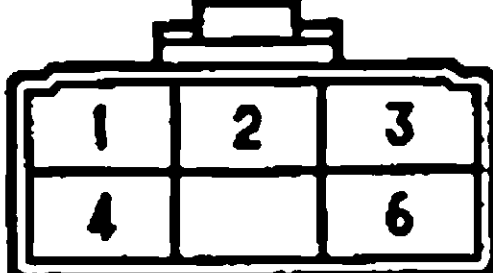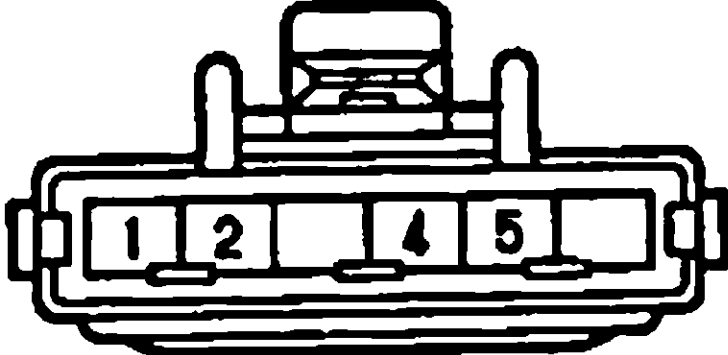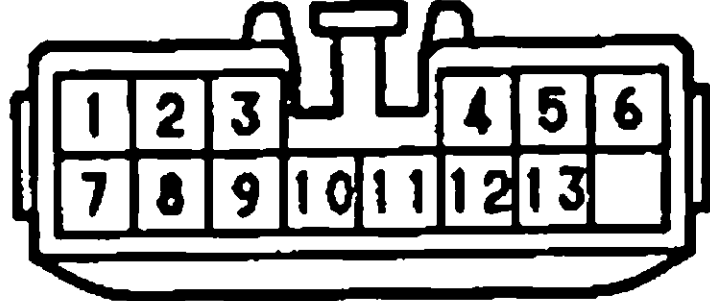SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (33)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
C21	Cool/Ice Box 	33-6	R15	Rear A/C Blower Controller 	33-1
F26	Fuse Block See Page 29	33-4	R16	Rear A/C SW (for Roof) 	33-2
J6	Junction Connector 	33-4	R26	Rear Heater 	33-4
R7	Rear A/C SW 	33-3	R27	Rear Heater Relay 	33-4
R10	Rear Heater SW Black 	33-4			
R14	Rear A/C Amplifier 	33-1			



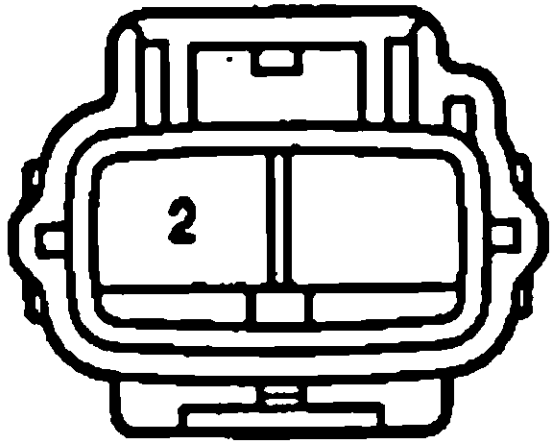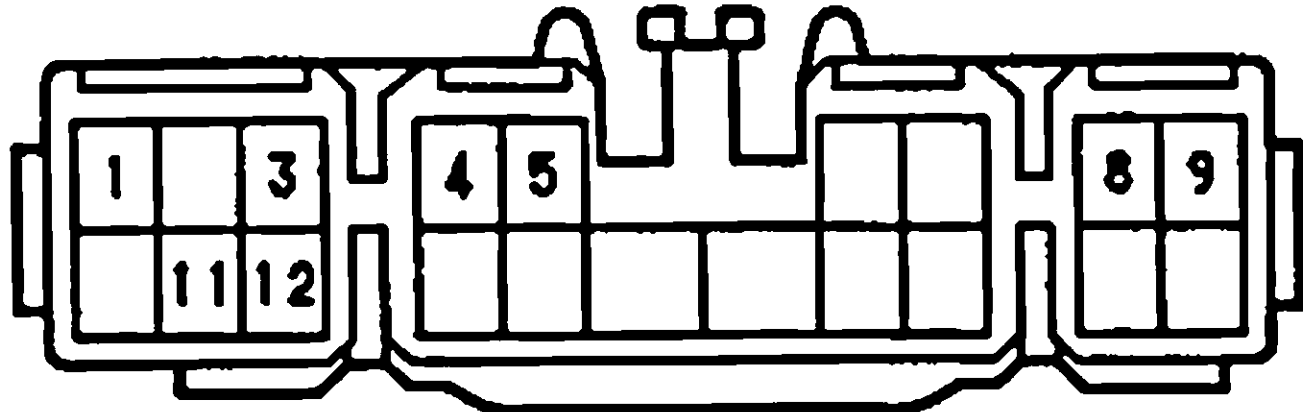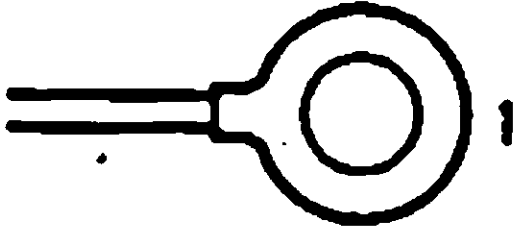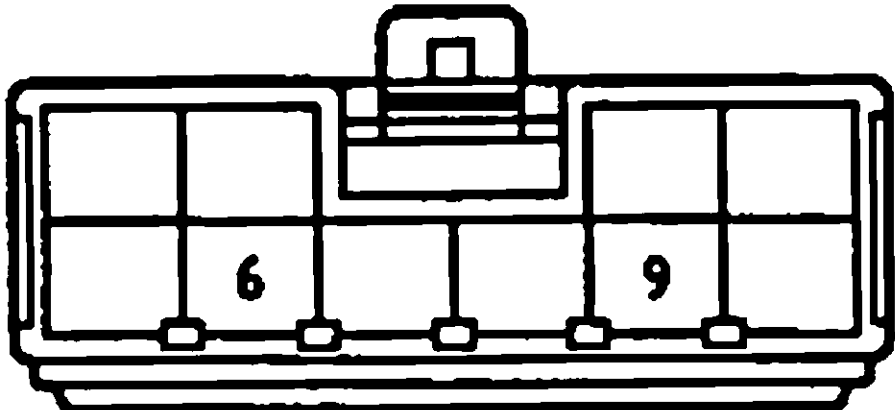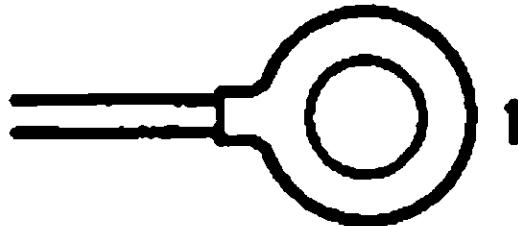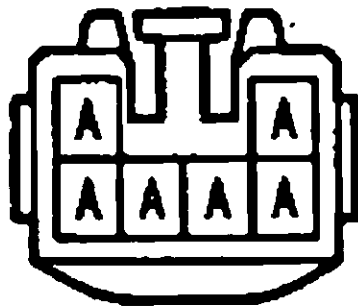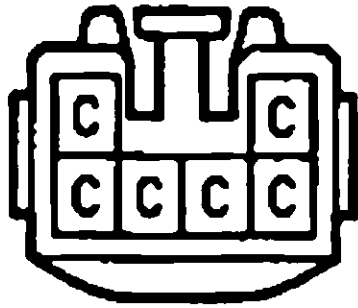Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
F14	③ Fusible Link (Diesel) Gray 	34-1	H14	Heater Blower and A/C SW 	34-4
F15	② Fusible Link (3F-E) 	34-1	I14	Ignition SW Black 	34-1
F19	① Fusible Link 	34-1	J1	Junction Connector 	34-3
F26	Fuse Block See Page 29	34-2 34-3	J3	Junction Connector 	34-4









	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)






	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)


	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)

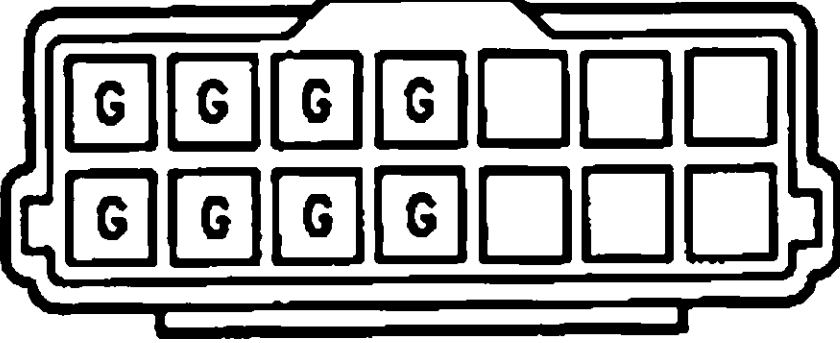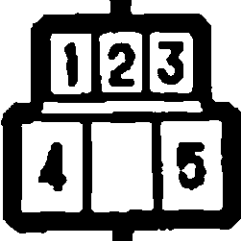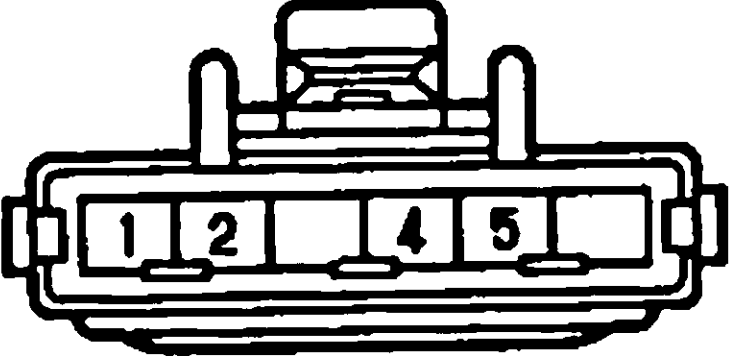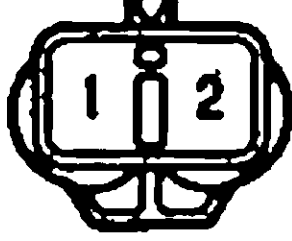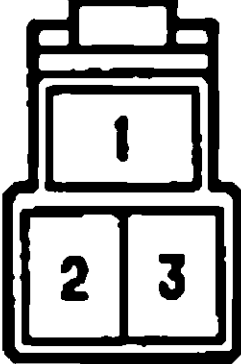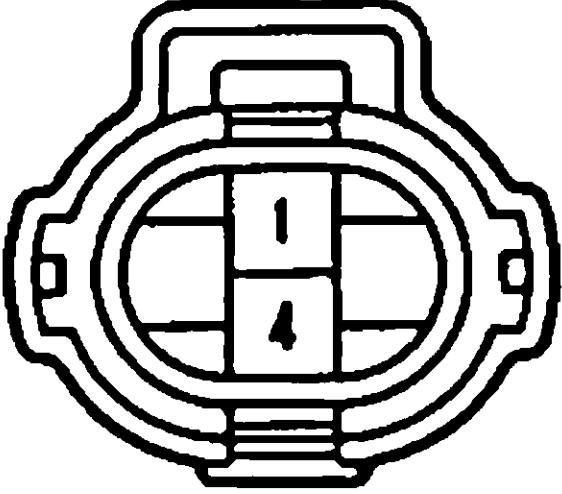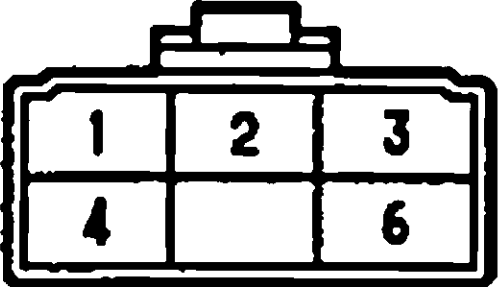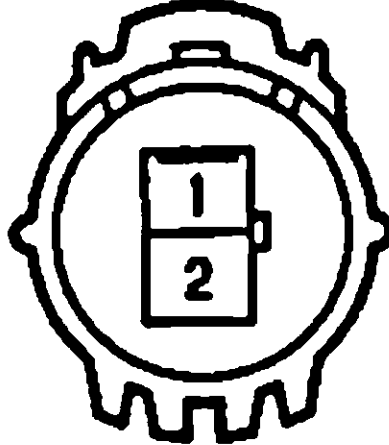SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (34) (35)


Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
J6	Junction Connector 	34-3	A4	A/C Magnetic Clutch (Diesel) Gray 	35-1
R6	Rear A/C Relay 	34-5	A5	A/C Magnetic Clutch (Gasoline) Gray 	35-1
R10	Rear Heater SW Black 	34-3	A6	A/C Magnetic Valve Black 	35-2
R26	Rear Heater 	34-3	A7	A/C Pressure SW Black 	35-2
R27	Rear Heater Relay 	34-2	A8	A/C Water Temp. SW Gray 	35-2
A3	A/C Idle-up VSV Gray 	35-2	F26	Fuse Block See Page 29	35-2 35-4

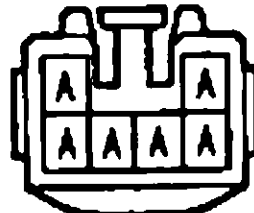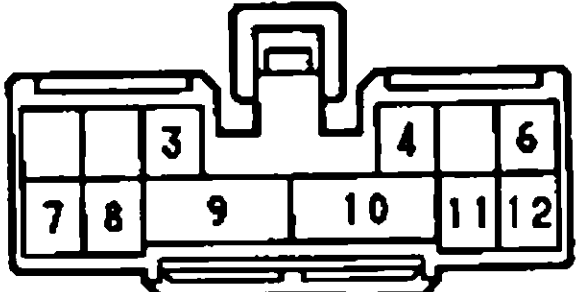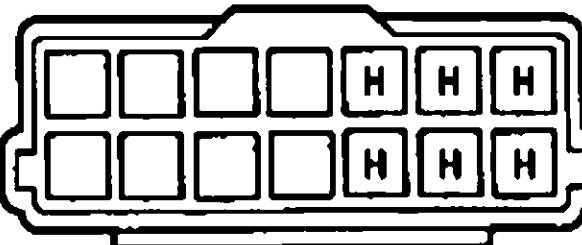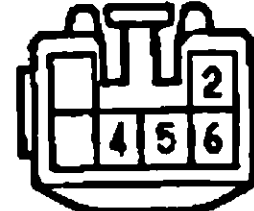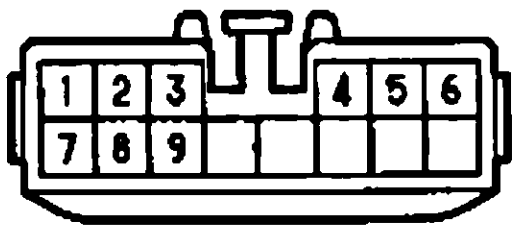Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
J1	Junction Connector 	35-2	R16	Rear A/C SW (for Roof) 	35-4
J6	Junction Connector 	35-4			
R7	Rear A/C SW 	35-4			
R15	Rear A/C Blower Controller 	35-3			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)
Voir page	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'oragres	Blocs raccord de câblage contacts de masse
	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)
Seite	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)
Vea la página	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)







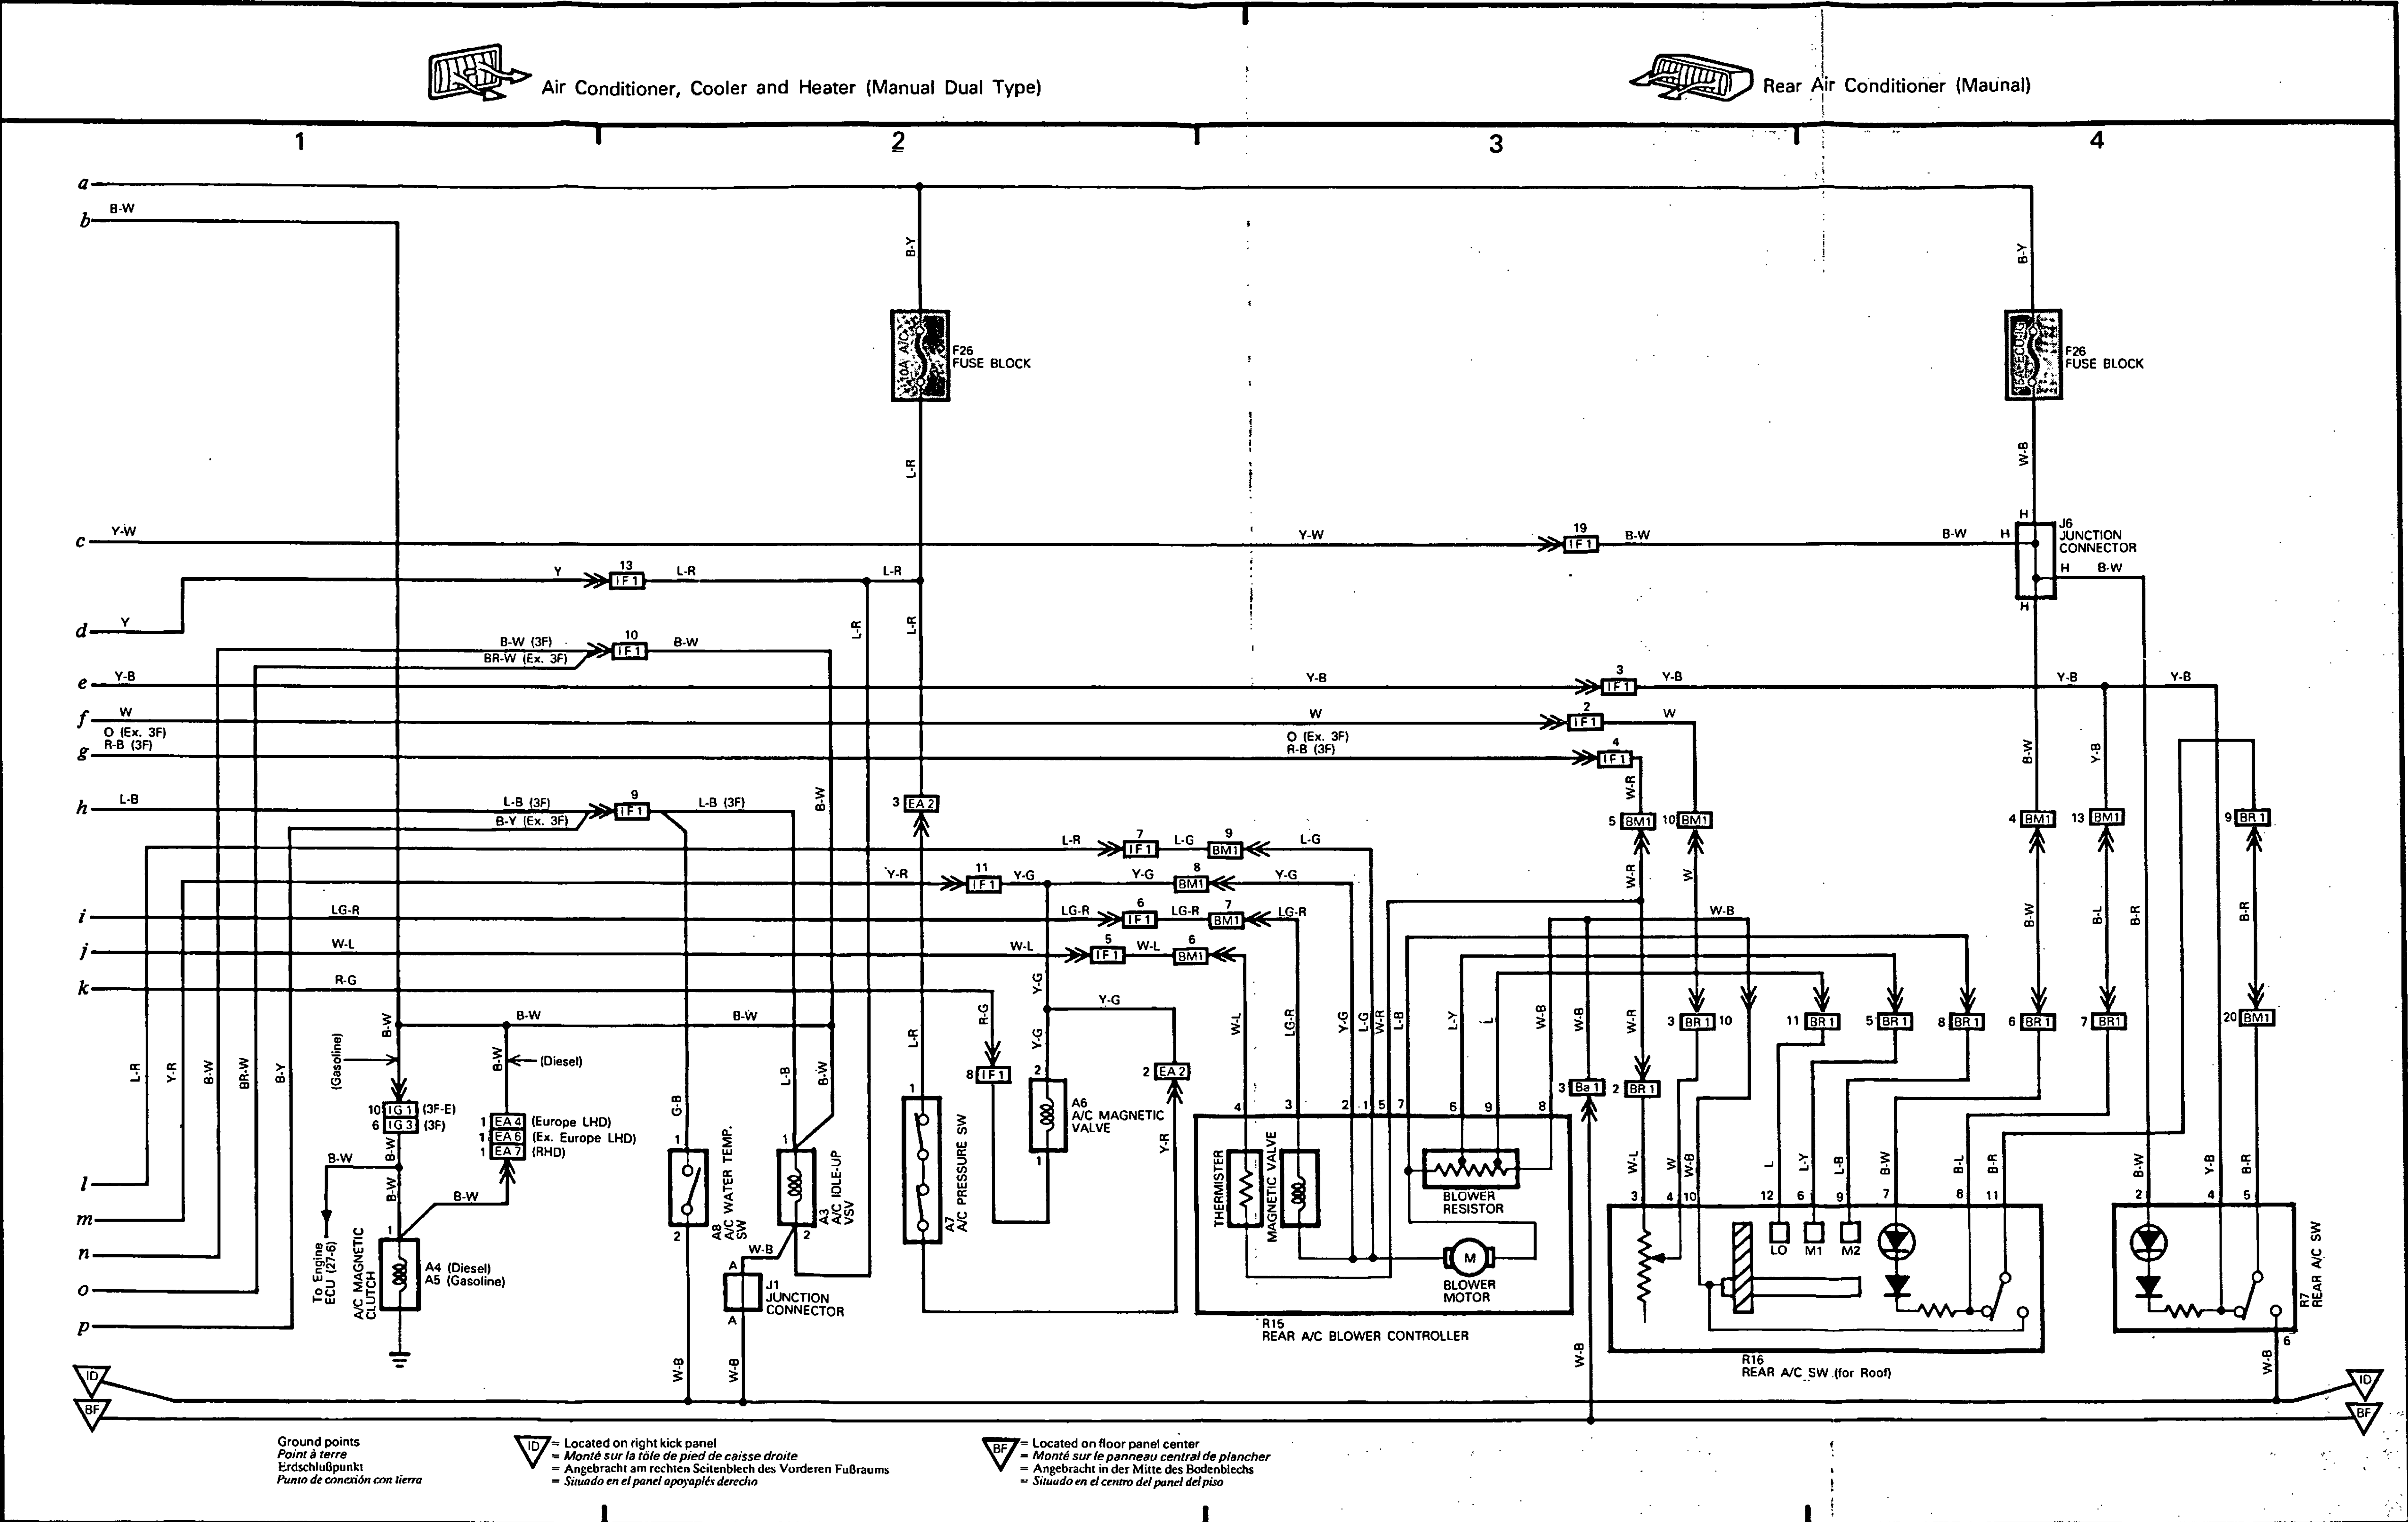


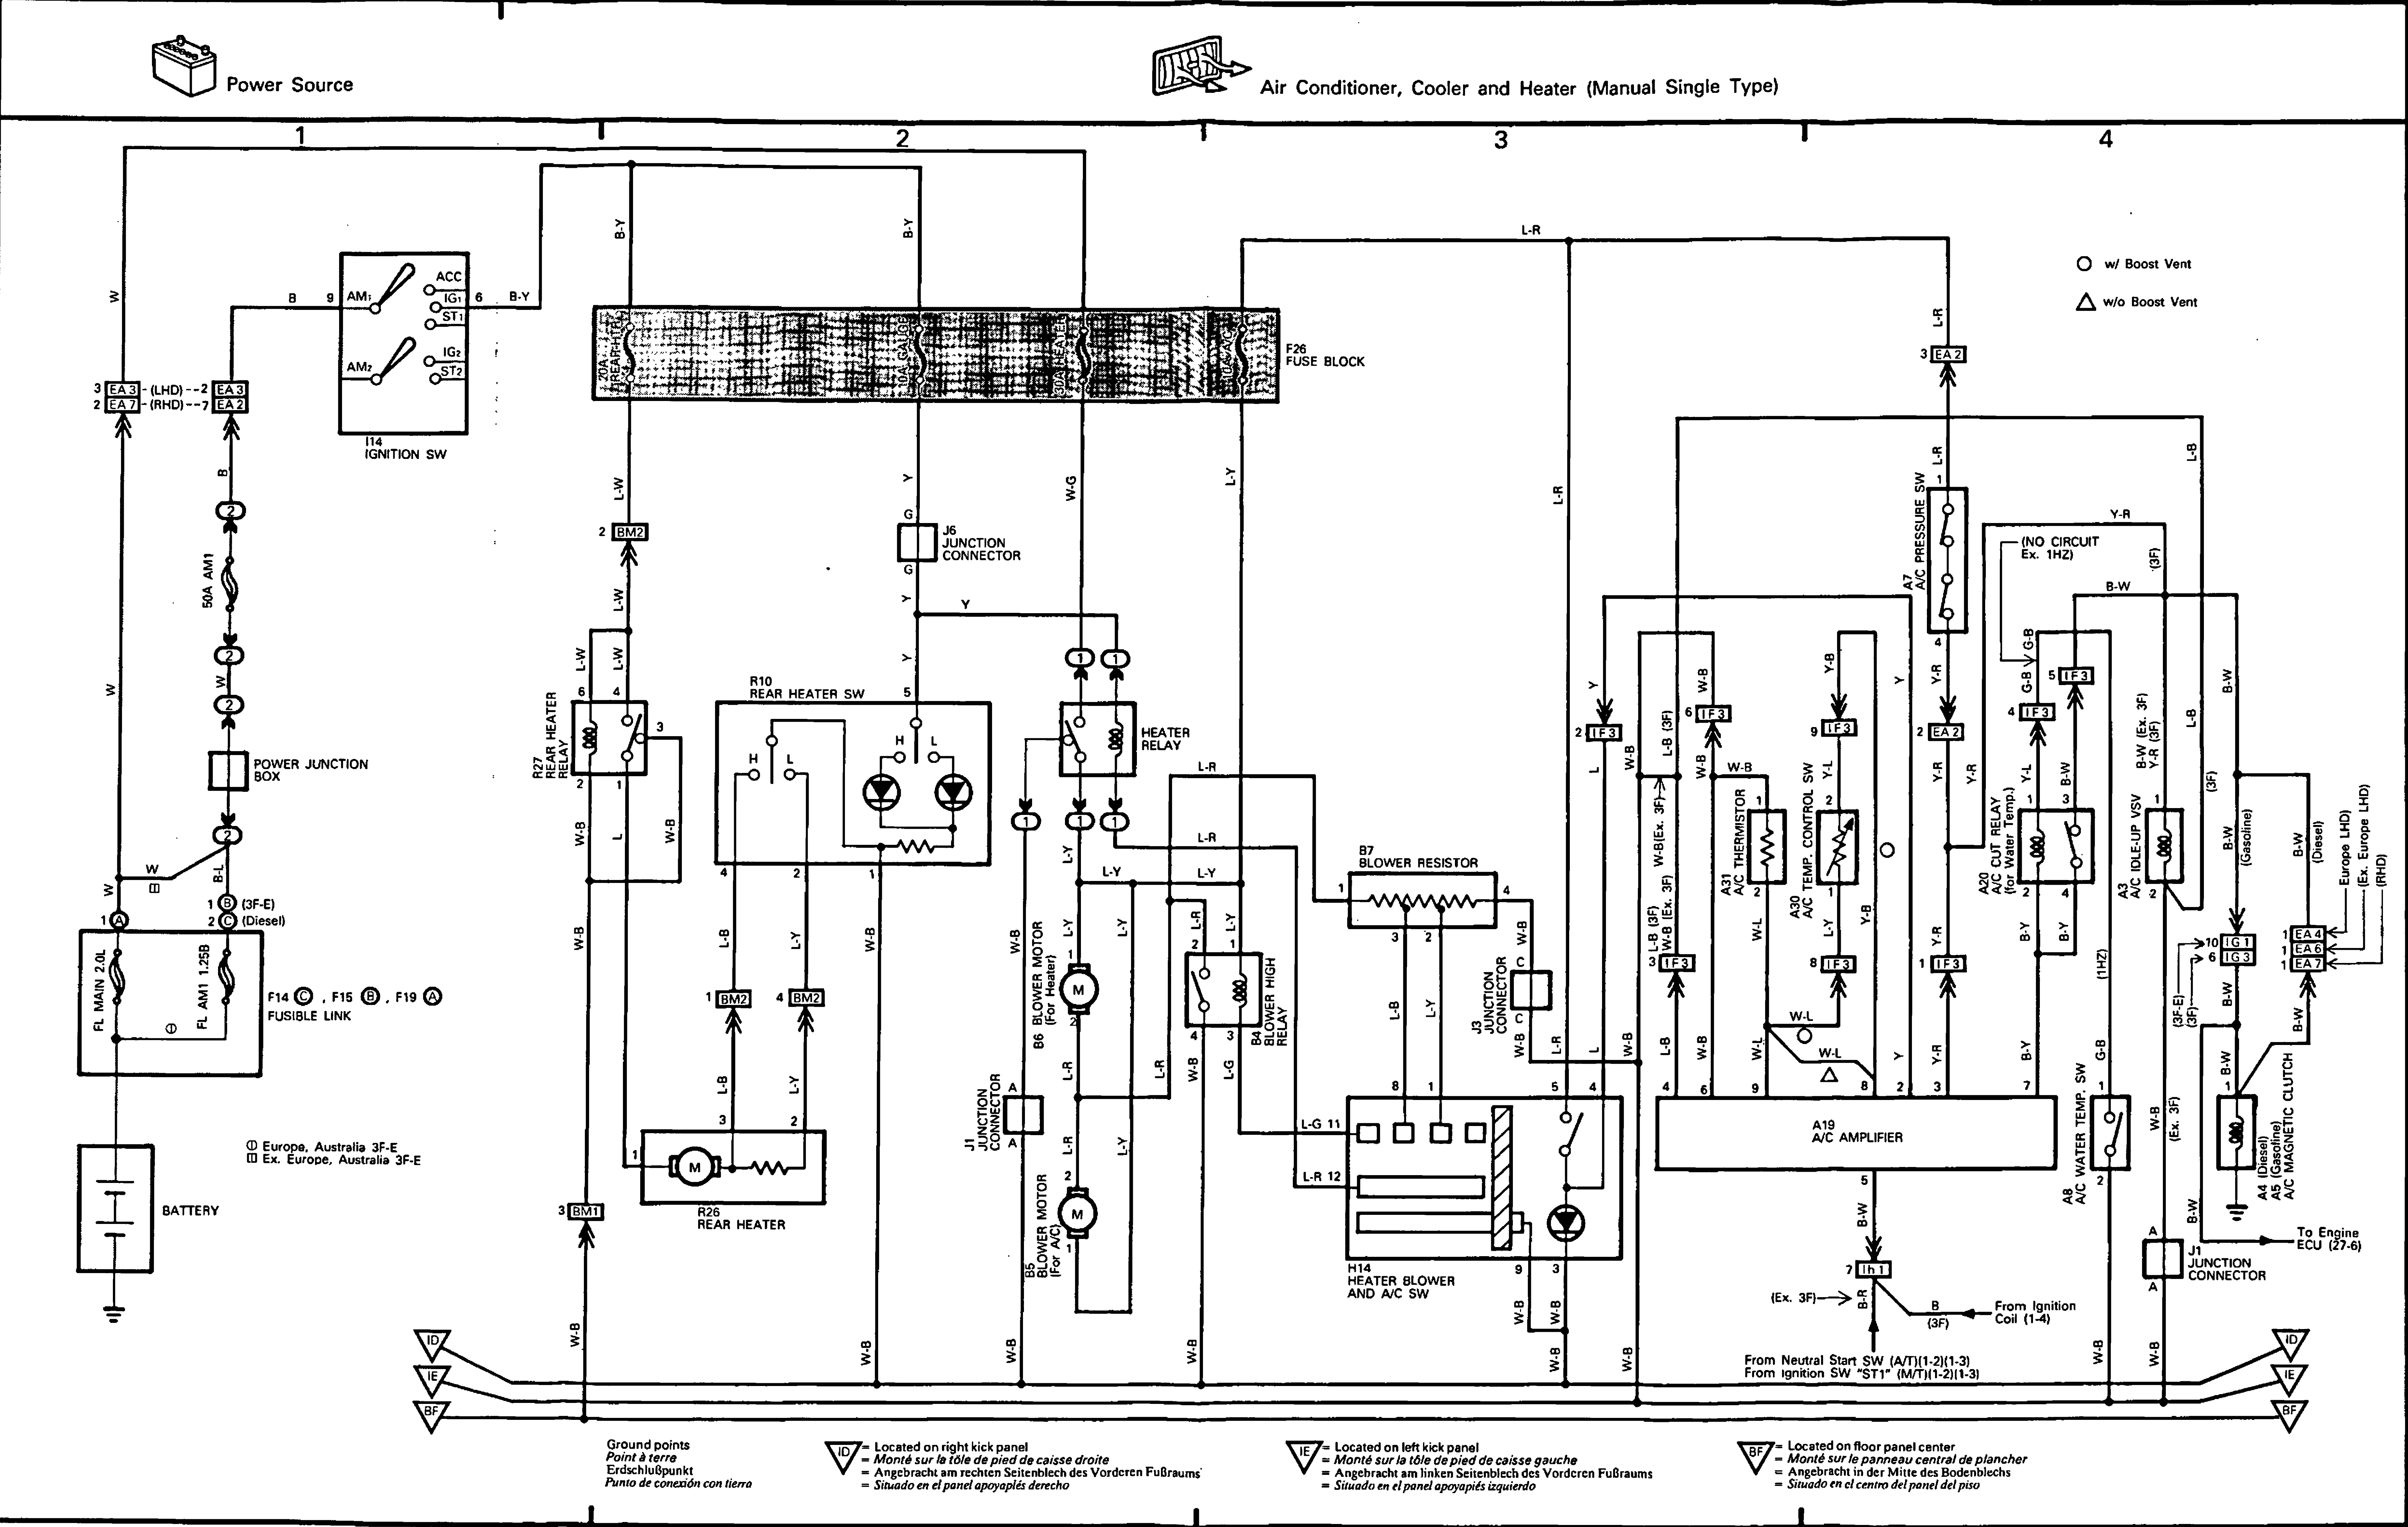F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 36



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (36)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
A3	A/C Idle-up VSV Gray	36-4	A20	A/C Cut Relay (For Water Temp.)	36-4
A4	A/C Magnetic Clutch (Diesel)	36-4	A30	A/C Temp. Control SW	36-4
A5	A/C Magnetic Clutch (Gasoline)	36-4	A31	A/C Thermistor	36-3
A7	A/C Pressure SW Black	36-4	B4	Blower High Relay	36-3
A8	A/C Water Temp. SW Gray	36-4	B5	Blower Motor (For A/C)	36-2
A19	A/C Amplifier	36-3 36-4	B6	Blower Motor (For Heater)	36-2

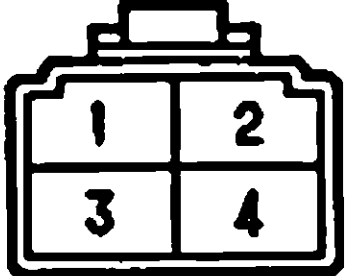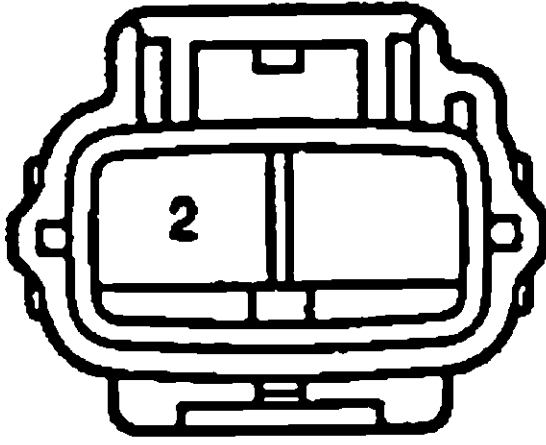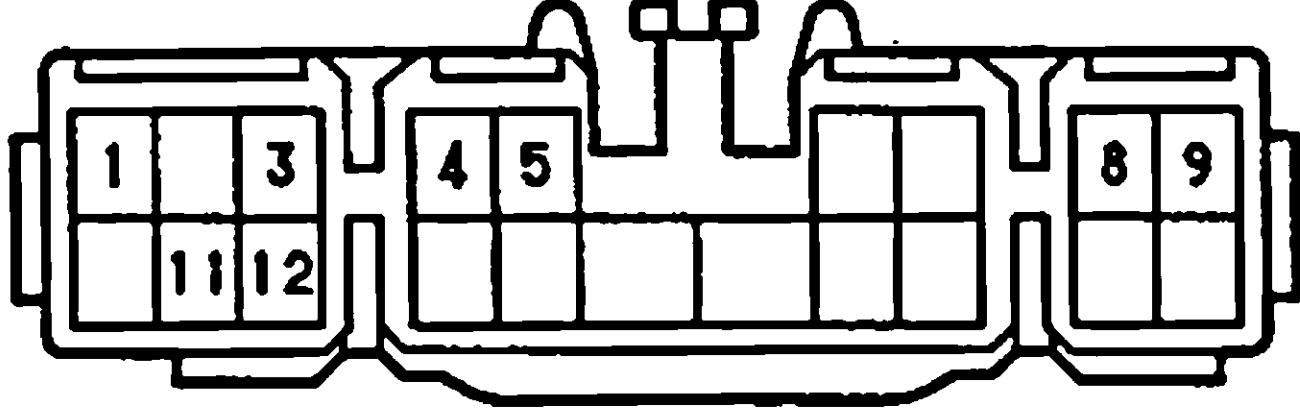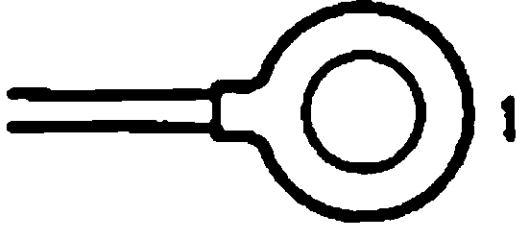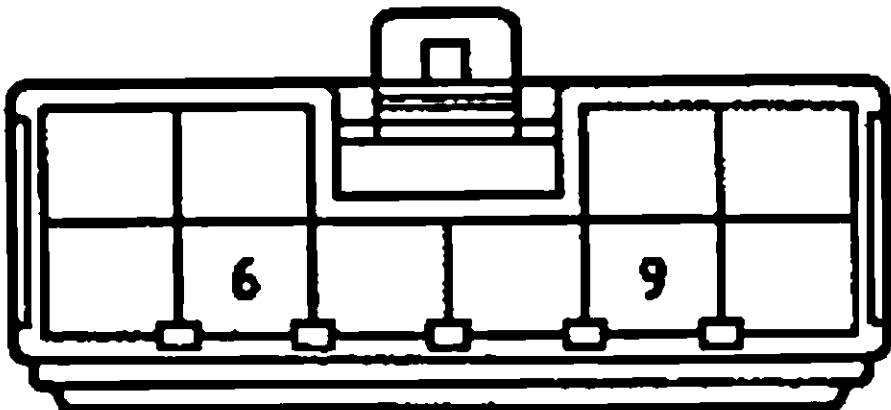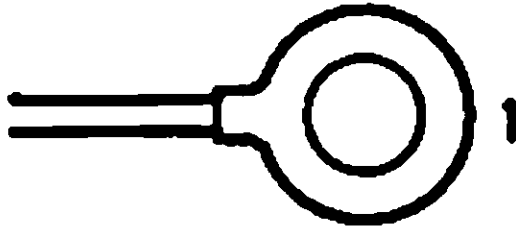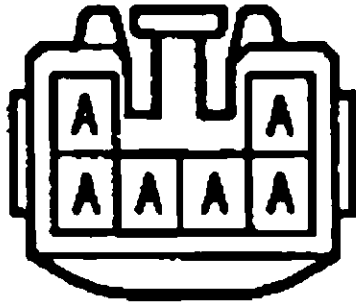Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
B7	Blower Resistor Black 	36-3	F26	Fuse Block See Page 29	36-2
F14	Ⓒ Fusible Link (Diesel) Gray 	36-1	H14	Heater Blower and A/C SW 	36-3
F15	Ⓑ Fusible Link (3F-E) 	36-1	I14	Ignition SW Black 	36-1
F19	Ⓐ Fusible Link 	36-1	J1	Junction Connector 	36-2 36-4






	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)

	<i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i>	<i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i>	<i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i>
<i>Voir page</i>	<i>26 à 29</i>	<i>30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)</i>	<i>78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)</i>

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	<i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>	<i>Posición del conector de partes</i>	<i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>
<i>Vea la página</i>	<i>26 a 29</i>	<i>30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)</i>	<i>78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)</i>

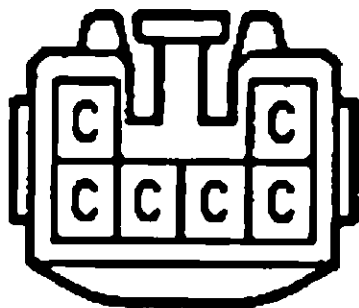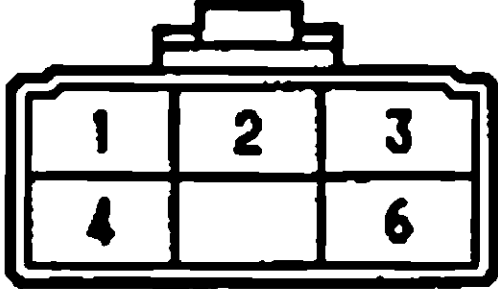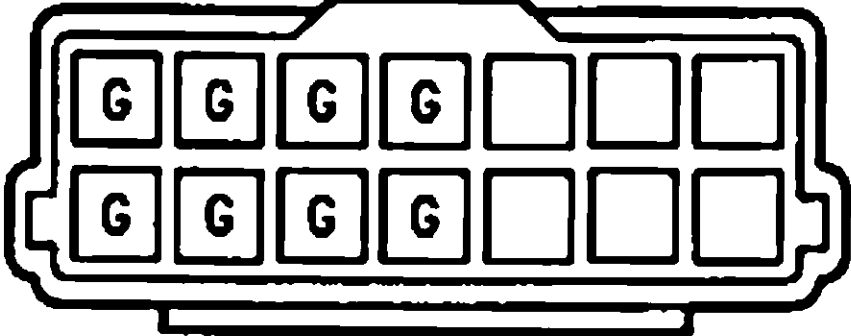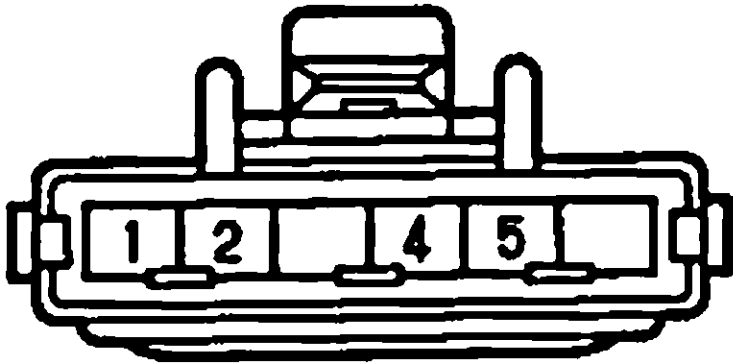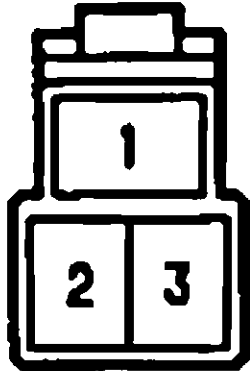SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (36)

Part Code	Parts & Connector Type	Location	Part Code	Parts & Connector Type	Location
J3	Junction Connector 	36-3	R27	Rear Heater Relay 	36-2
J6	Junction Connector 	36-2			
R10	Rear Heater SW Black 	36-2			
R26	Rear Heater 	36-2			

	Relays, Fuses and J/B etc.	Parts connector position	Joint connectors and Ground points
See page	26 to 29	30 to 51 (LHD), 52 to 77 (RHD)	78 to 85 (LHD), 86 to 93 (RHD)

	Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.	Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages	Blocs raccord de câblage contacts de masse
Voir page	26 à 29	30 à 51 (LHD), 52 à 77 (RHD)	78 à 85 (LHD), 86 à 93 (RHD)

	Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.	Steckerpositionen	Verbindungsstecker und Masseanschlüsse
Seite	26 bis 29	30 bis 51 (LHD), 52 bis 77 (RHD)	78 bis 85 (LHD), 86 bis 93 (RHD)

	Relés, fusibles, bloques de unión etc.	Posición del conector de partes	Conectores de unión y puntos de tierra
Vea la página	26 a 29	30 a 51 (LHD), 52 a 77 (RHD)	78 a 85 (LHD), 86 a 93 (RHD)