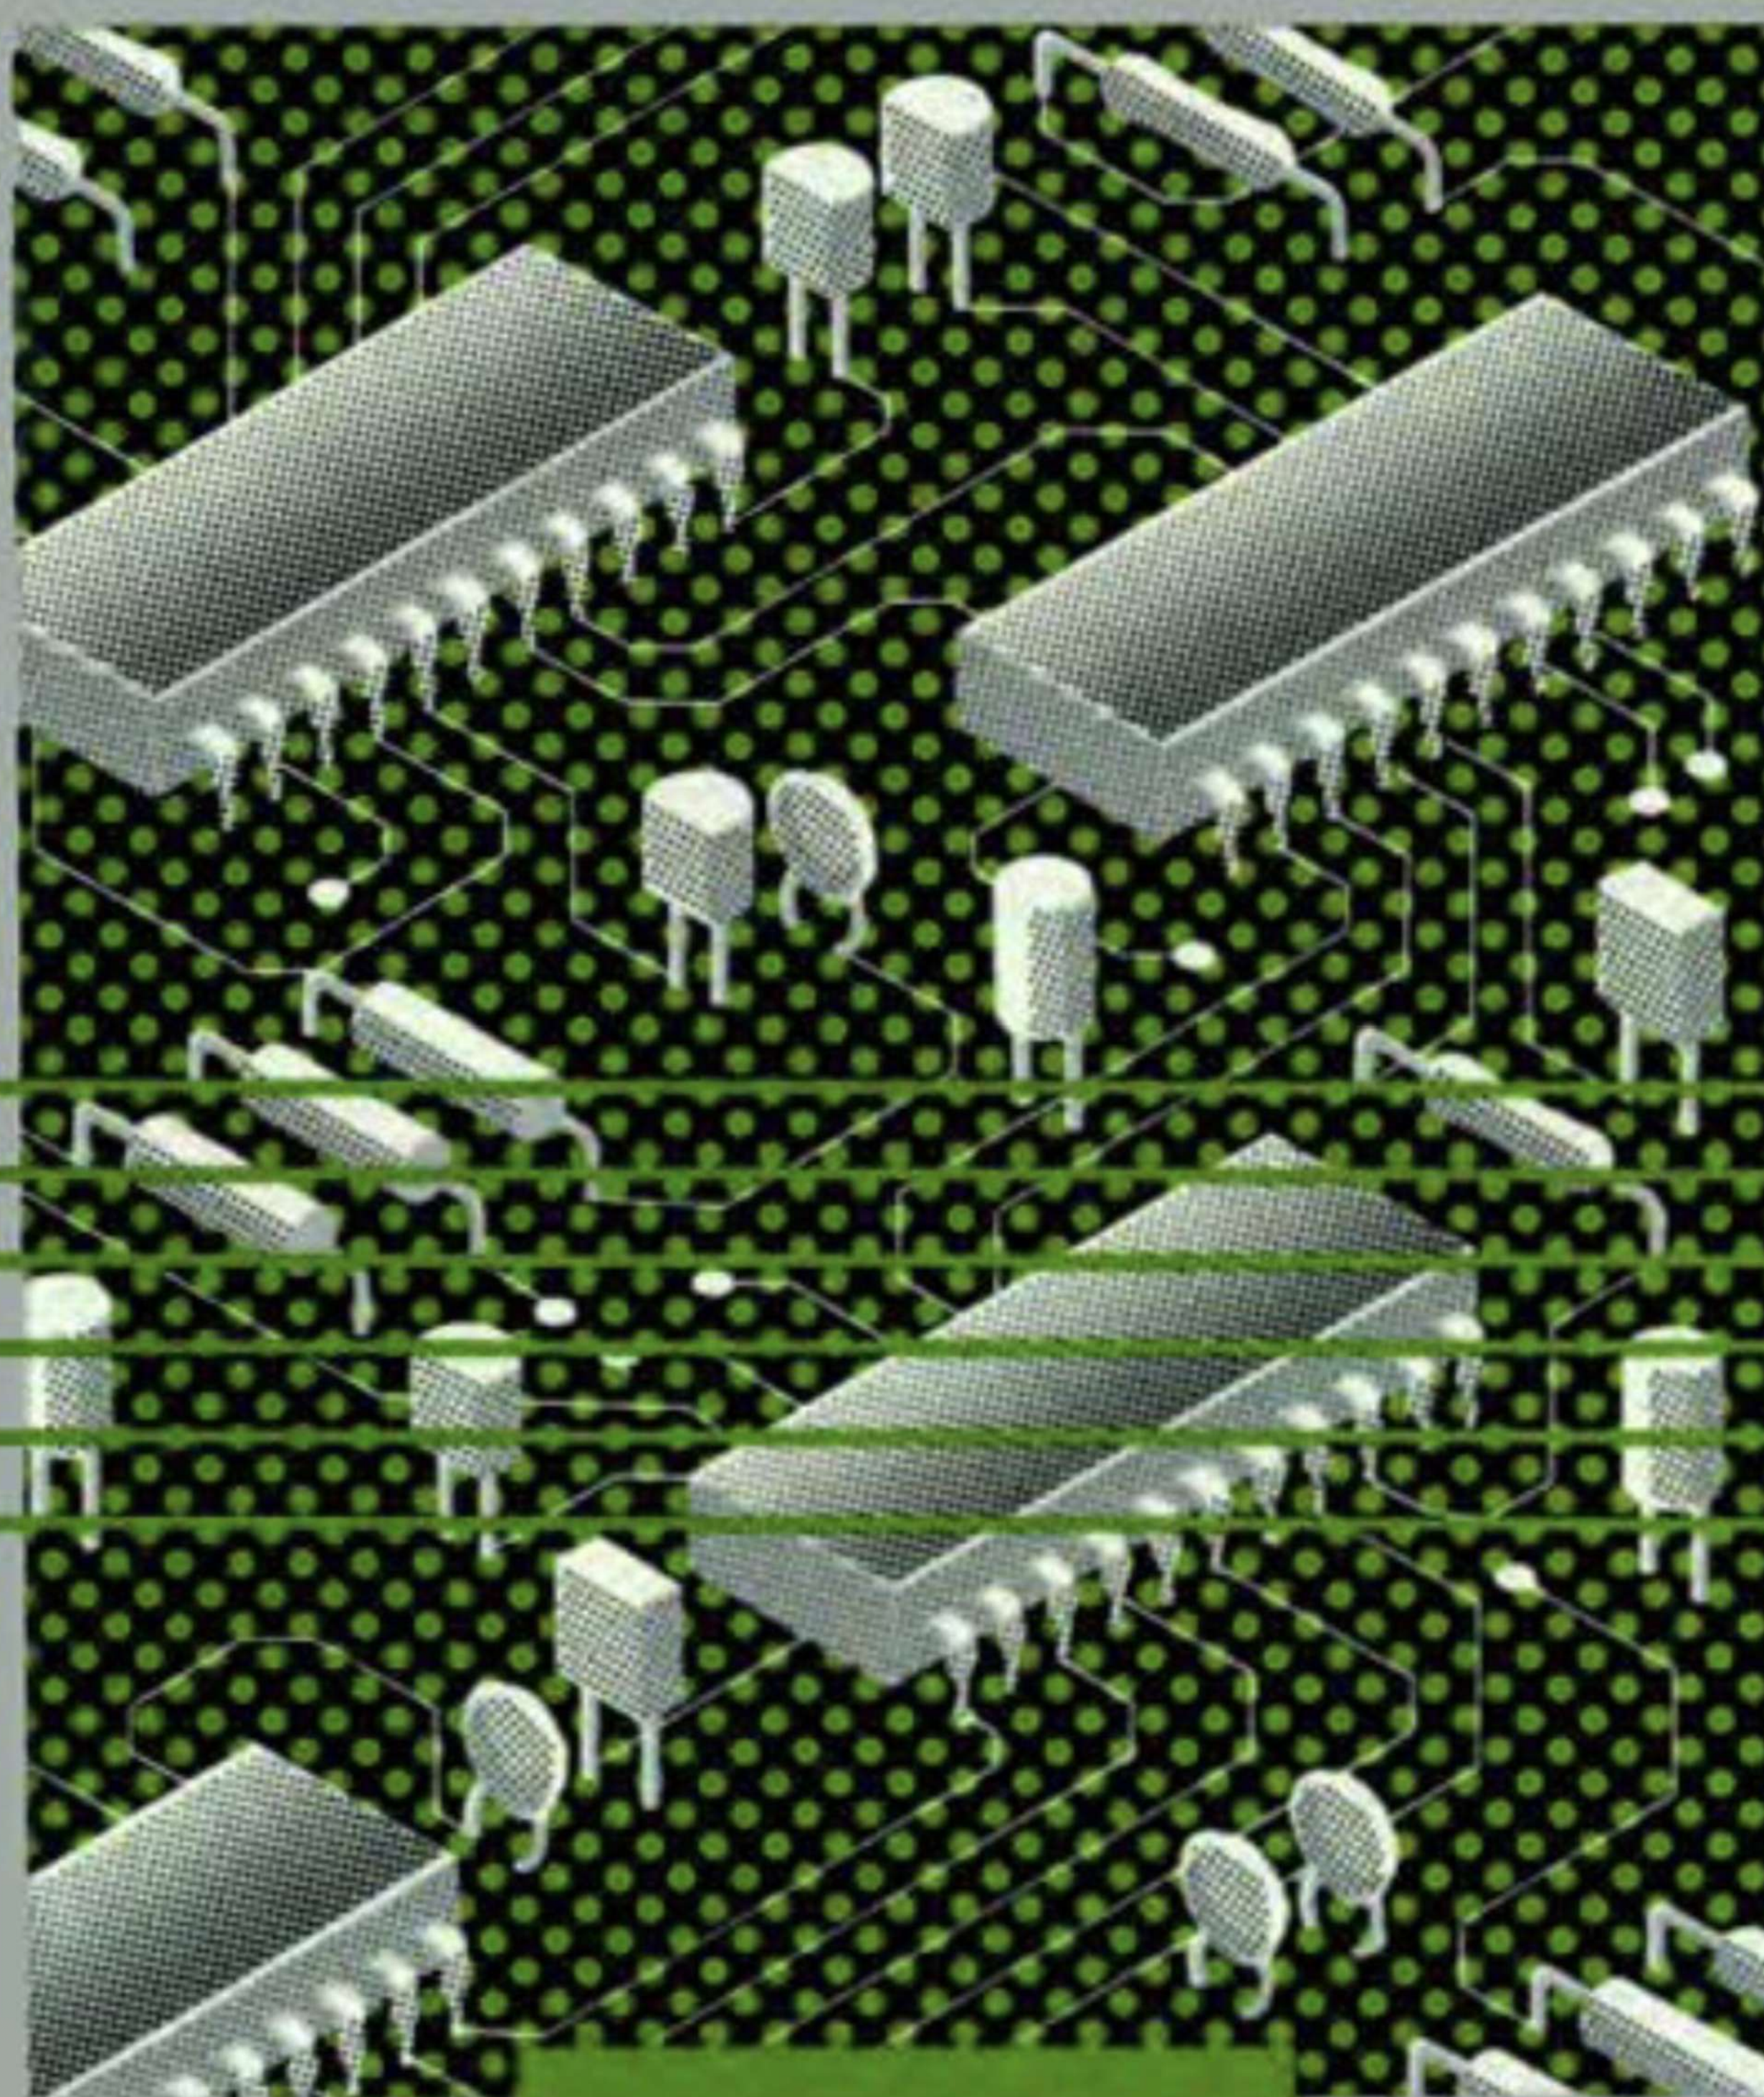


 **TOYOTA**  
**LAND CRUISER** Station Wagon

# ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

FZJ80  
HZJ80 Series Aug., 1992  
HDJ80



## FOREWORD

This wiring diagram manual has been prepared to provide information on the electrical system of the TOYOTA LAND CRUISER.

Applicable models: FZJ80, HDJ80, HZJ80

For service specifications and repair procedures of the above models other than those listed in this manual, refer to the following manuals:

| Manual Name                                                                   | Pub. No. |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| • LAND CRUISER Station Wagon Electrical Wiring Diagram Jan., 1990             | EWD090F  |
| • LAND CRUISER Station Wagon Electrical Wiring Diagram Supplement Det., 1990~ | EWD114F  |
| • LAND CRUISER Station Wagon Chassis and Body Repair Manual                   | RM184E   |
| • LAND CRUISER Chassis and Body Repair Manual Supplement                      | RM290E   |
| • LAND CRUISER Chassis and Body Repair Manual Supplement                      | RM315E   |

All information in this manual is based on the latest product information at the time of publication. However, specifications and procedures are subject to change without notice.

**TOYOTA MOTOR CORPORATION**

# TOYOTA LAND CRUISER ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

| (English)                       | Section No. | Page | English<br>Français |
|---------------------------------|-------------|------|---------------------|
| INTRODUCTION .....              | A ...       | 3    |                     |
| HOW TO USE THIS MANUAL .....    | B ...       | 4    |                     |
| ABBREVIATIONS .....             | C ...       | 7    |                     |
| RELAY LOCATIONS .....           | D ...       | 26   |                     |
| ELECTRICAL WIRING ROUTING ..... | E ...       | 30   |                     |
| ELECTRICAL WIRING DIAGRAM ..... | F ...       | 125  |                     |

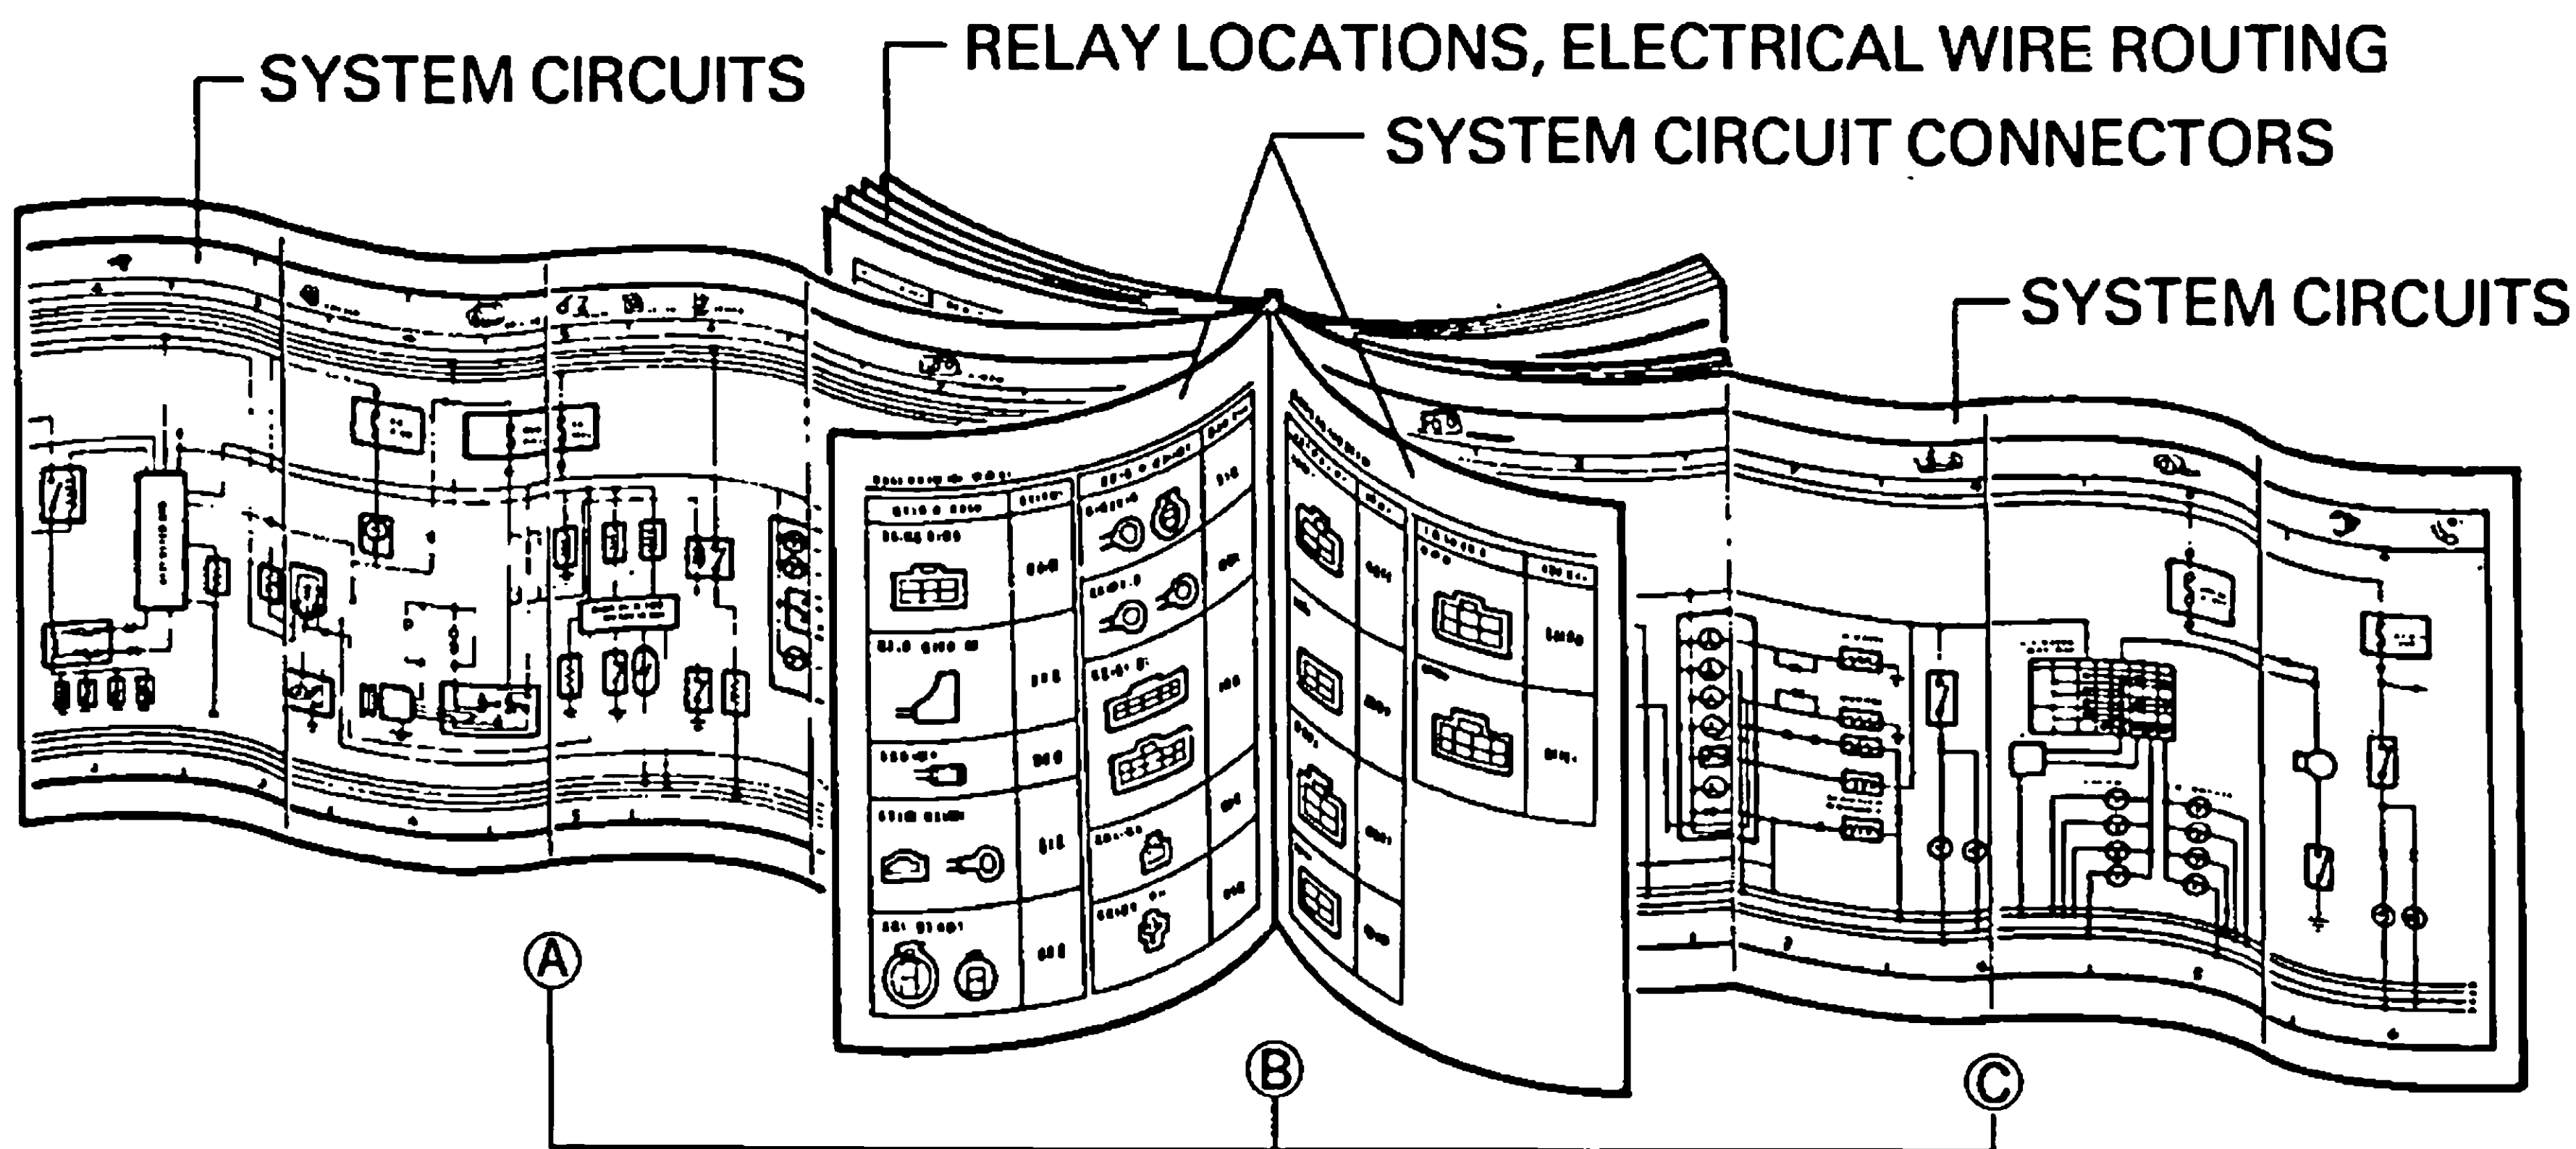
# SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE DE LA LAND CRUISER TOYOTA

| (Français)                              | N° de section | Page |
|-----------------------------------------|---------------|------|
| INTRODUCTION .....                      | A ...         | 9    |
| COMMENT UTILISER CE MANUEL .....        | B ...         | 10   |
| ABREVIATIONS .....                      | C ...         | 13   |
| EMPLACEMENTS DES RELAIS .....           | D ...         | 26   |
| ACHEMINEMENT DES FILS ELECTRIQUES ..... | E ...         | 30   |
| SCHEMA DE CABLAGE .....                 | F ...         | 125  |

A INTRODUCTION

This manual consists of the following 6 Sections:


| No. | Section                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | INDEX                     | Index of the contents of this manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | INTRODUCTION              | Brief explanation of each section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| B   | HOW TO USE THIS MANUAL    | Instructions on how to use this manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C   | ABBREVIATIONS             | Defines the abbreviations used in this manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| D   | RELAY LOCATIONS           | Shows position of the Electronic Control Unit, Relays, Relay Block, etc. This section is closely related to the system circuit.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| E   | ELECTRICAL WIRE ROUTING   | Describes position of the Parts Connectors, Ground points, etc. This section is closely related to the system circuit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| F   | INDEX                     | Index of the system circuits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | ELECTRICAL WIRING DIAGRAM | <p><u>SYSTEM CIRCUITS</u><br/>Electrical circuits of each system are shown from the power supply to the ground points, and the connection methods between related systems are shown.</p> <hr/> <p><u>SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS</u><br/>All connector shapes, terminals and colors included in the wiring diagrams are shown here, grouped according to the respective wiring diagrams. (See the illustration below.)</p> |



For details of connectors in system circuits (A) and (C), refer to the system circuit connectors in (B).

## B HOW TO USE THIS MANUAL
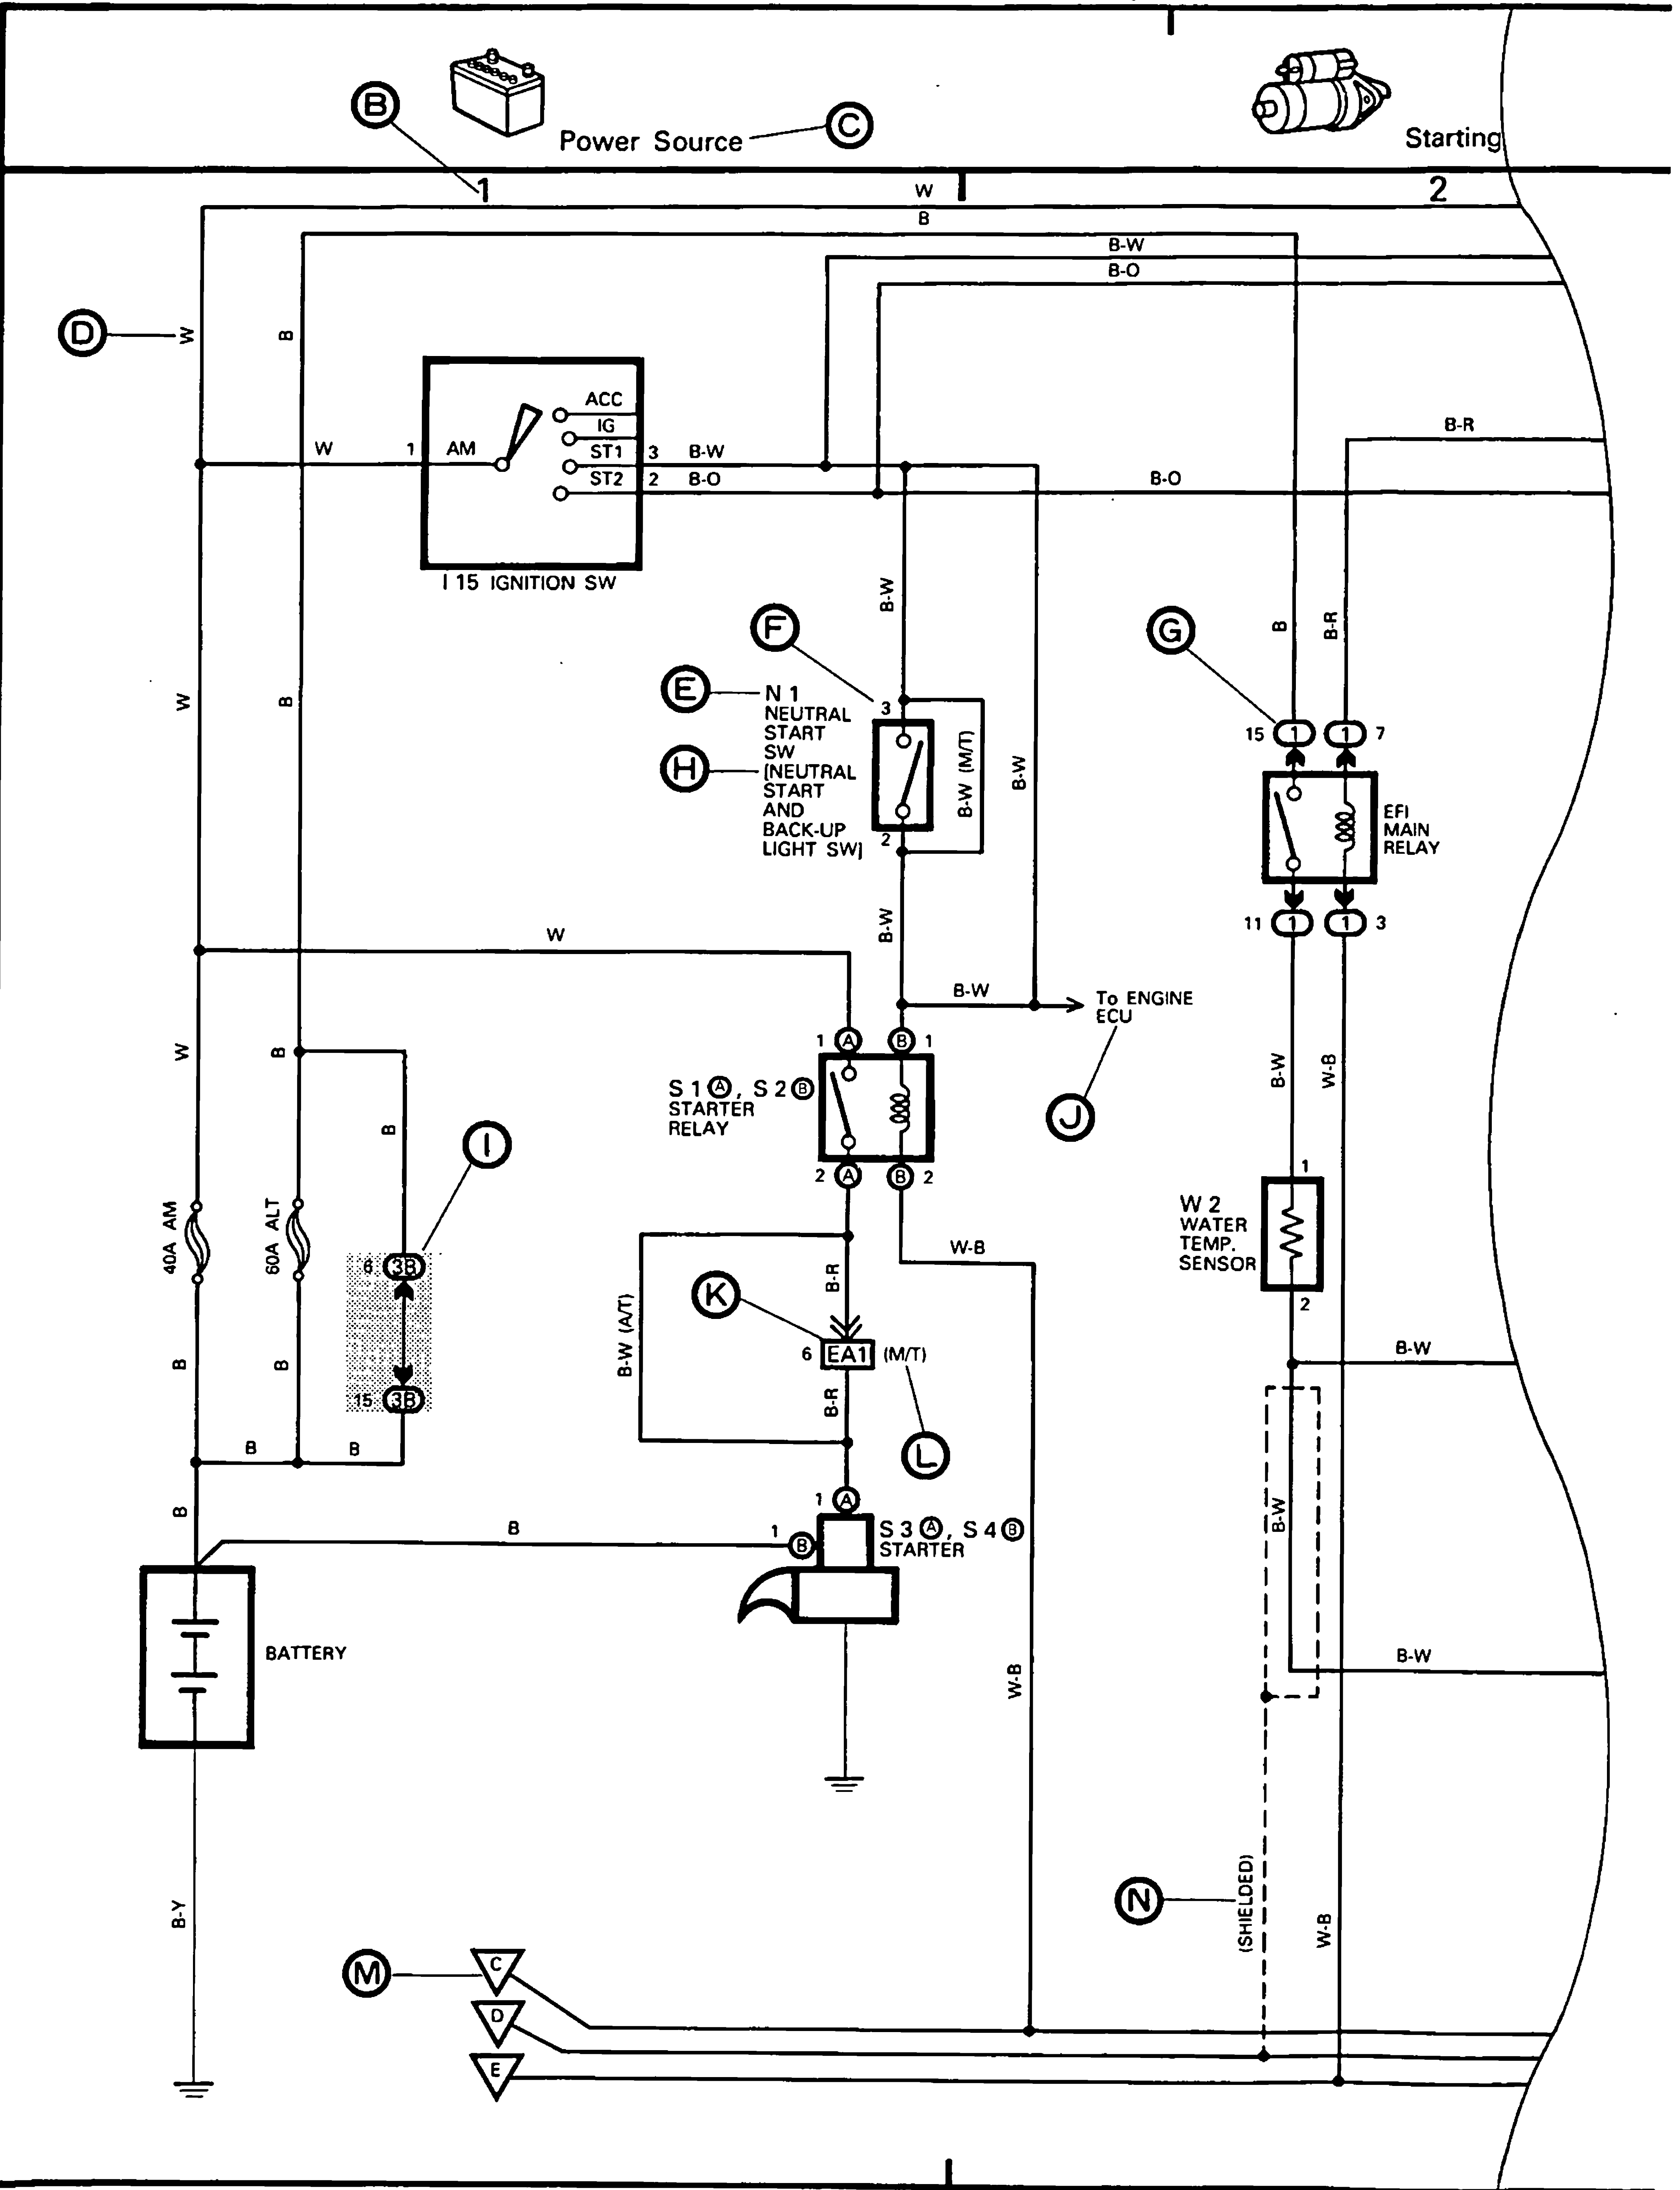
## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 1—Ⓐ



Ⓐ: Number of the system circuit

Ⓑ: Number of the section of the system circuit

Ⓒ: System Title


Ⓓ: Indicates the wiring color.

Wire colors are indicated by an alphabetical code.

|            |                  |            |
|------------|------------------|------------|
| B = Black  | L = Blue         | R = Red    |
| BR = Brown | LG = Light Green | V = Violet |
| G = Green  | O = Orange       | W = White  |
| GR = Gray  | P = Pink         | Y = Yellow |

The first letter indicates the basic wire color and the second letter indicates the color of the stripe.

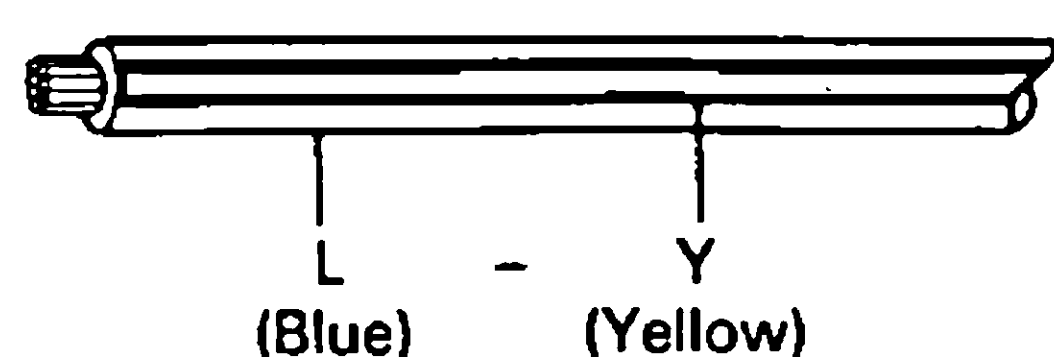Example: L – Y




Ⓔ: Represents a part.

The position of the parts is the same as shown in the system circuits and wiring routing.


Ⓕ: Indicates the pin number of the connector. The numbering system is different for female and male connectors.

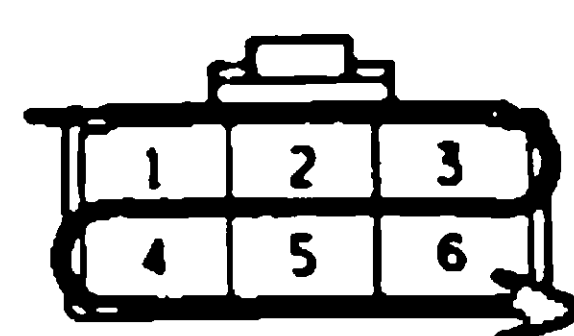Example: Numbered in order from upper left to lower right



Female

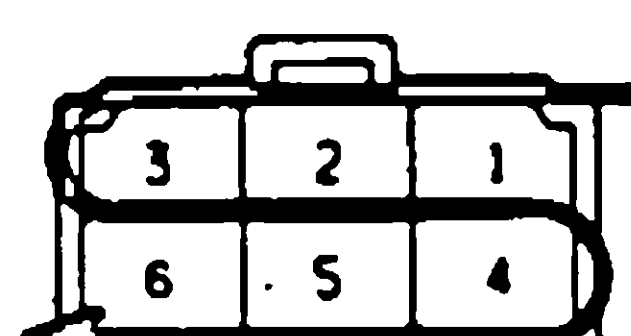Numbered in order from upper right to lower left



Male

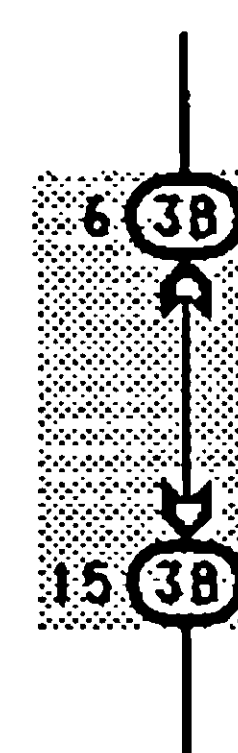
Ⓖ: Indicates a Relay Block. No shading is used and only the Relay Block No. is shown to distinguish it from the J/B.

Example: ① Indicates Relay Block No. 1.

Ⓕ: When 2 parts both use one connector in common, the parts connector name used in the wire routing section is shown in square brackets [ ].

Ⓘ: Junction Block (The number in the circle is the J/B No. and the connector code is shown beside it). Junction Blocks are shaded to clearly separate them from other parts (different junction blocks are shaded differently for further clarification).


Example:



3B indicates that it is inside Junction Block No. 3.

Ⓙ: Indicates related system.

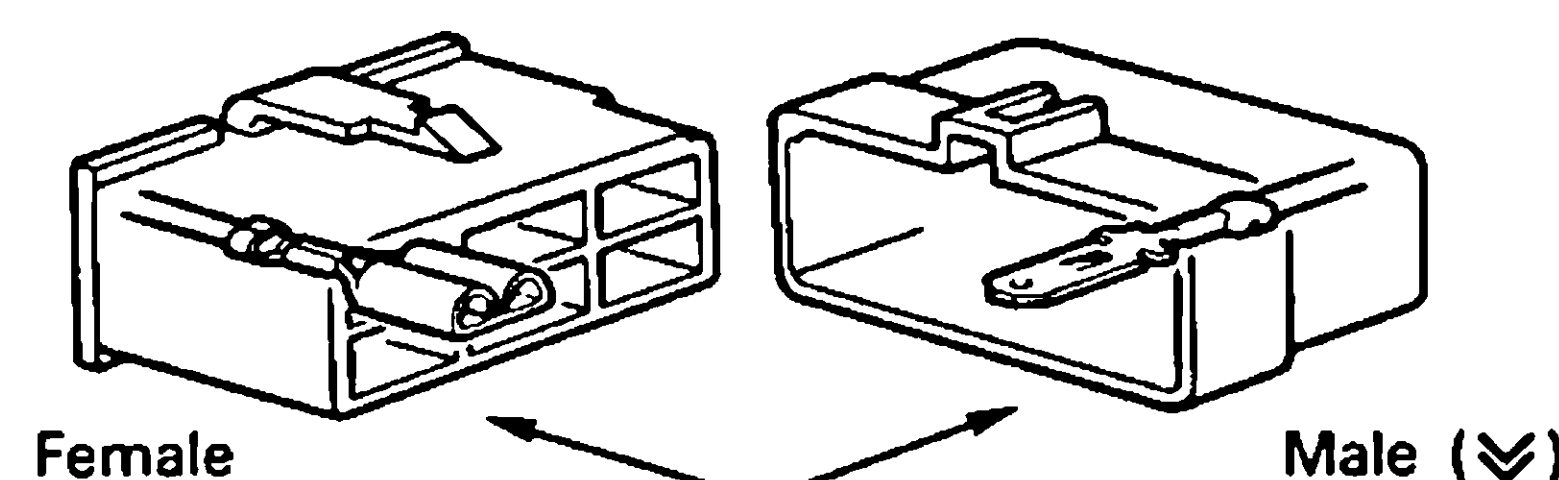
Ⓚ: Indicates the wiring harness and wiring harness connector. The wiring harness with male terminal is shown with arrows (↗). Outside numerals are pin numbers.



Ⓛ: ( ) is used to indicate different wiring and connector, etc. when the vehicle model, engine type, or specification is different.

Ⓜ: Indicates a ground point.

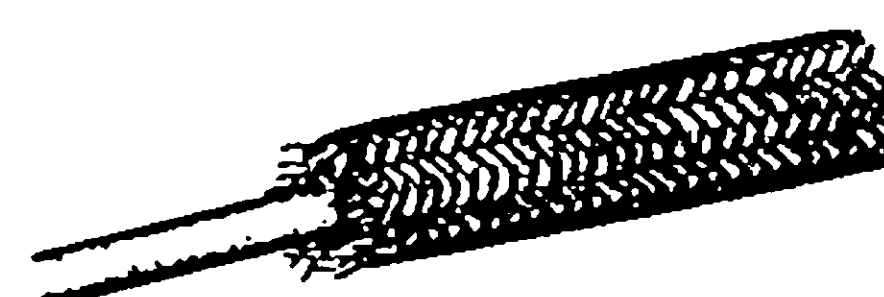Ⓝ: Indicates a shielded cable.



B HOW TO USE THIS MANUAL

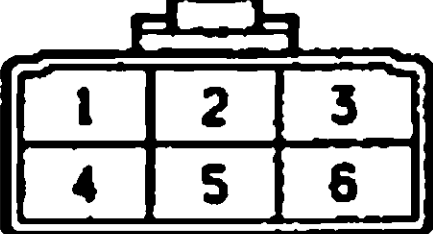
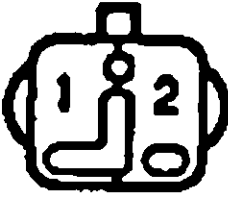
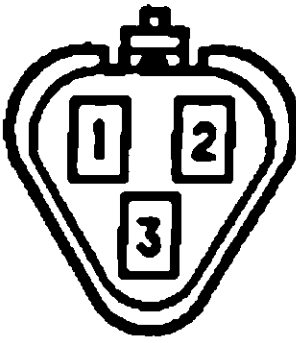
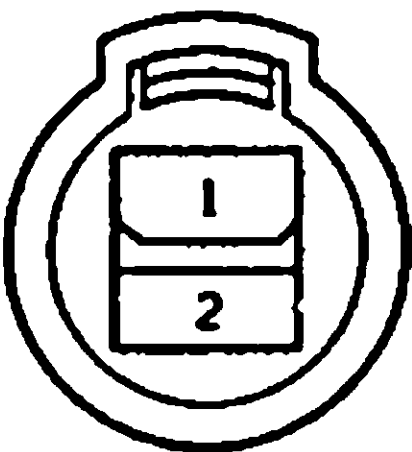
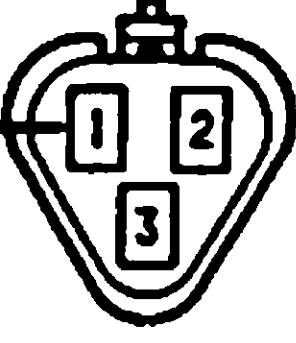
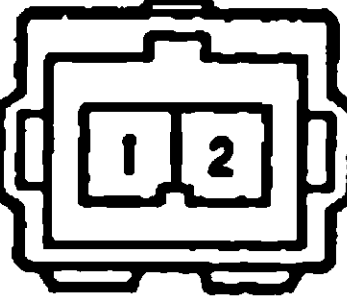
Shown on this page are the connectors (wire harness side) for parts shown in the system circuits. An explanation is given for each item on the page.

- Part code No. and Part name  
The part code No. and part name are given as in the system circuit, arranged in alphabetical order.  
The position of the parts is the same as shown in the system circuits and wiring routing.

English

- The location indicated is the location of the applicable part within the system circuit.  
(The left number is the number of the page and the right number is the number of the section on the system circuit.)

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

| Part Code | Parts & Connector Type                                                                       | Location | Part Code | Parts & Connector Type                                                                | Location |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I 15      | Ignition SW                                                                                  | 84-1     | S 1       | Ⓐ Starter Relay                                                                       | 84-1     |
|           | Black<br>  |          |           |   |          |
| N 1       | Neutral Start SW<br>[Neutral Start and Back-Up Light]                                        | 84-1     | S 2       | Ⓑ Starter Relay                                                                       | 84-1     |
|           | Black<br> |          |           |  |          |
| O 1       | O/D Solenoid                                                                                 | 84-4     | W 2       | Water Temp. Sensor                                                                    | 84-2     |
|           |           |          |           |  |          |
| S 3       | Starter                                                                                      | 84-1     |           |                                                                                       |          |
|           |           |          |           |                                                                                       |          |

- Indicates the pin number of the connector.
- Connector color  
(connectors with the color not indicated are milky white in color.)
- These indicate that the part has more than one connector.

**ABBREVIATIONS**

The following abbreviations are used in this manual.

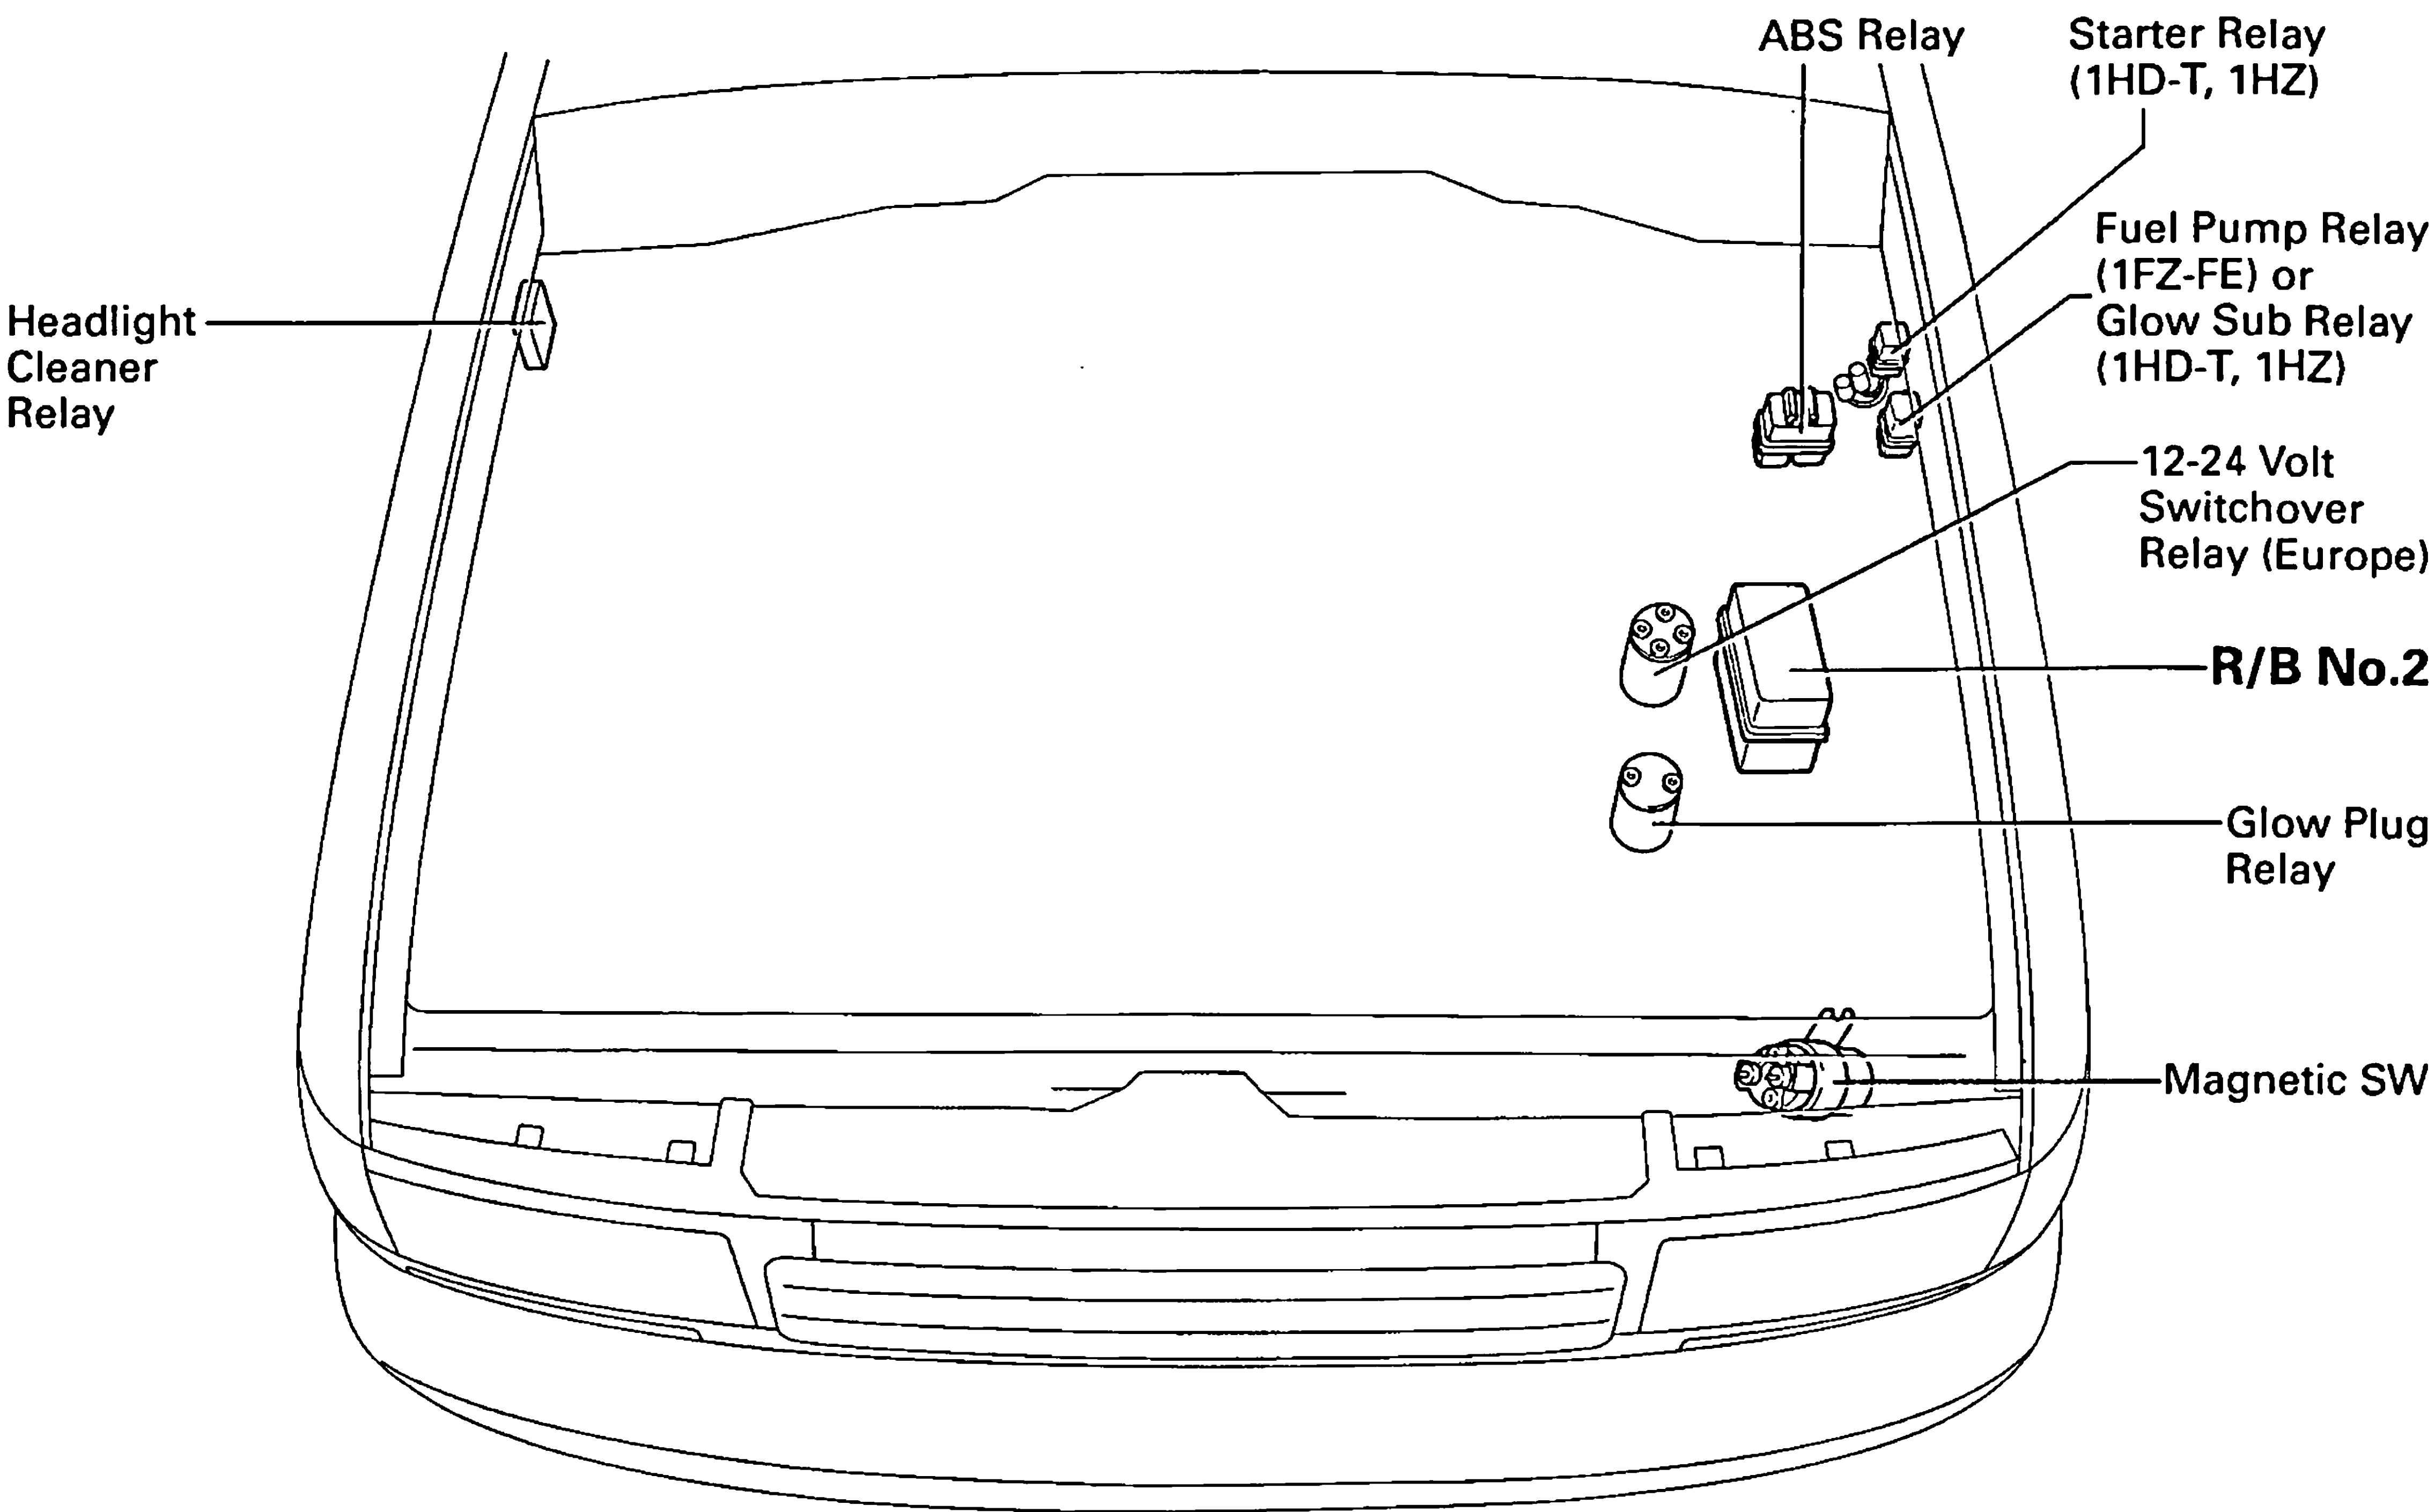
|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| A/C   | = Air Conditioner                    |
| ABS   | = Anti-Lock Brake System             |
| A/T   | = Automatic Transmission             |
| COMB. | = Combination                        |
| DIFF. | = Differential                       |
| ECT   | = Electronic Controlled Transmission |
| ECU   | = Electronic Control Unit            |
| EFI   | = Electronic Fuel Injection          |
| EGR   | = Exhaust Gas Recirculation          |
| Ex.   | = Except                             |
| FL    | = Fusible Link                       |
| ISC   | = Idle Speed Control                 |
| LH    | = Left-Hand                          |
| LHD   | = Left-Hand Drive                    |
| M/T   | = Manual Transmission                |
| O/D   | = Overdrive                          |
| R/B   | = Relay Block                        |
| RH    | = Right-Hand                         |
| RHD   | = Right-Hand Drive                   |
| SNS   | = Satellite Navigation System        |
| SW    | = Switch                             |
| TEMP. | = Temperature                        |
| TVSS  | = TOYOTA Vehicle Security System     |
| VSV   | = Vacuum Switching Valve             |
| w/    | = With                               |
| w/o   | = Without                            |

\* The titles given inside the components are the names of the terminals (terminal codes) and are not treated as being abbreviations.


D RELAY LOCATIONS



[Engine Compartment]

English




② : R/B No. 2 Front Side of Left Fender

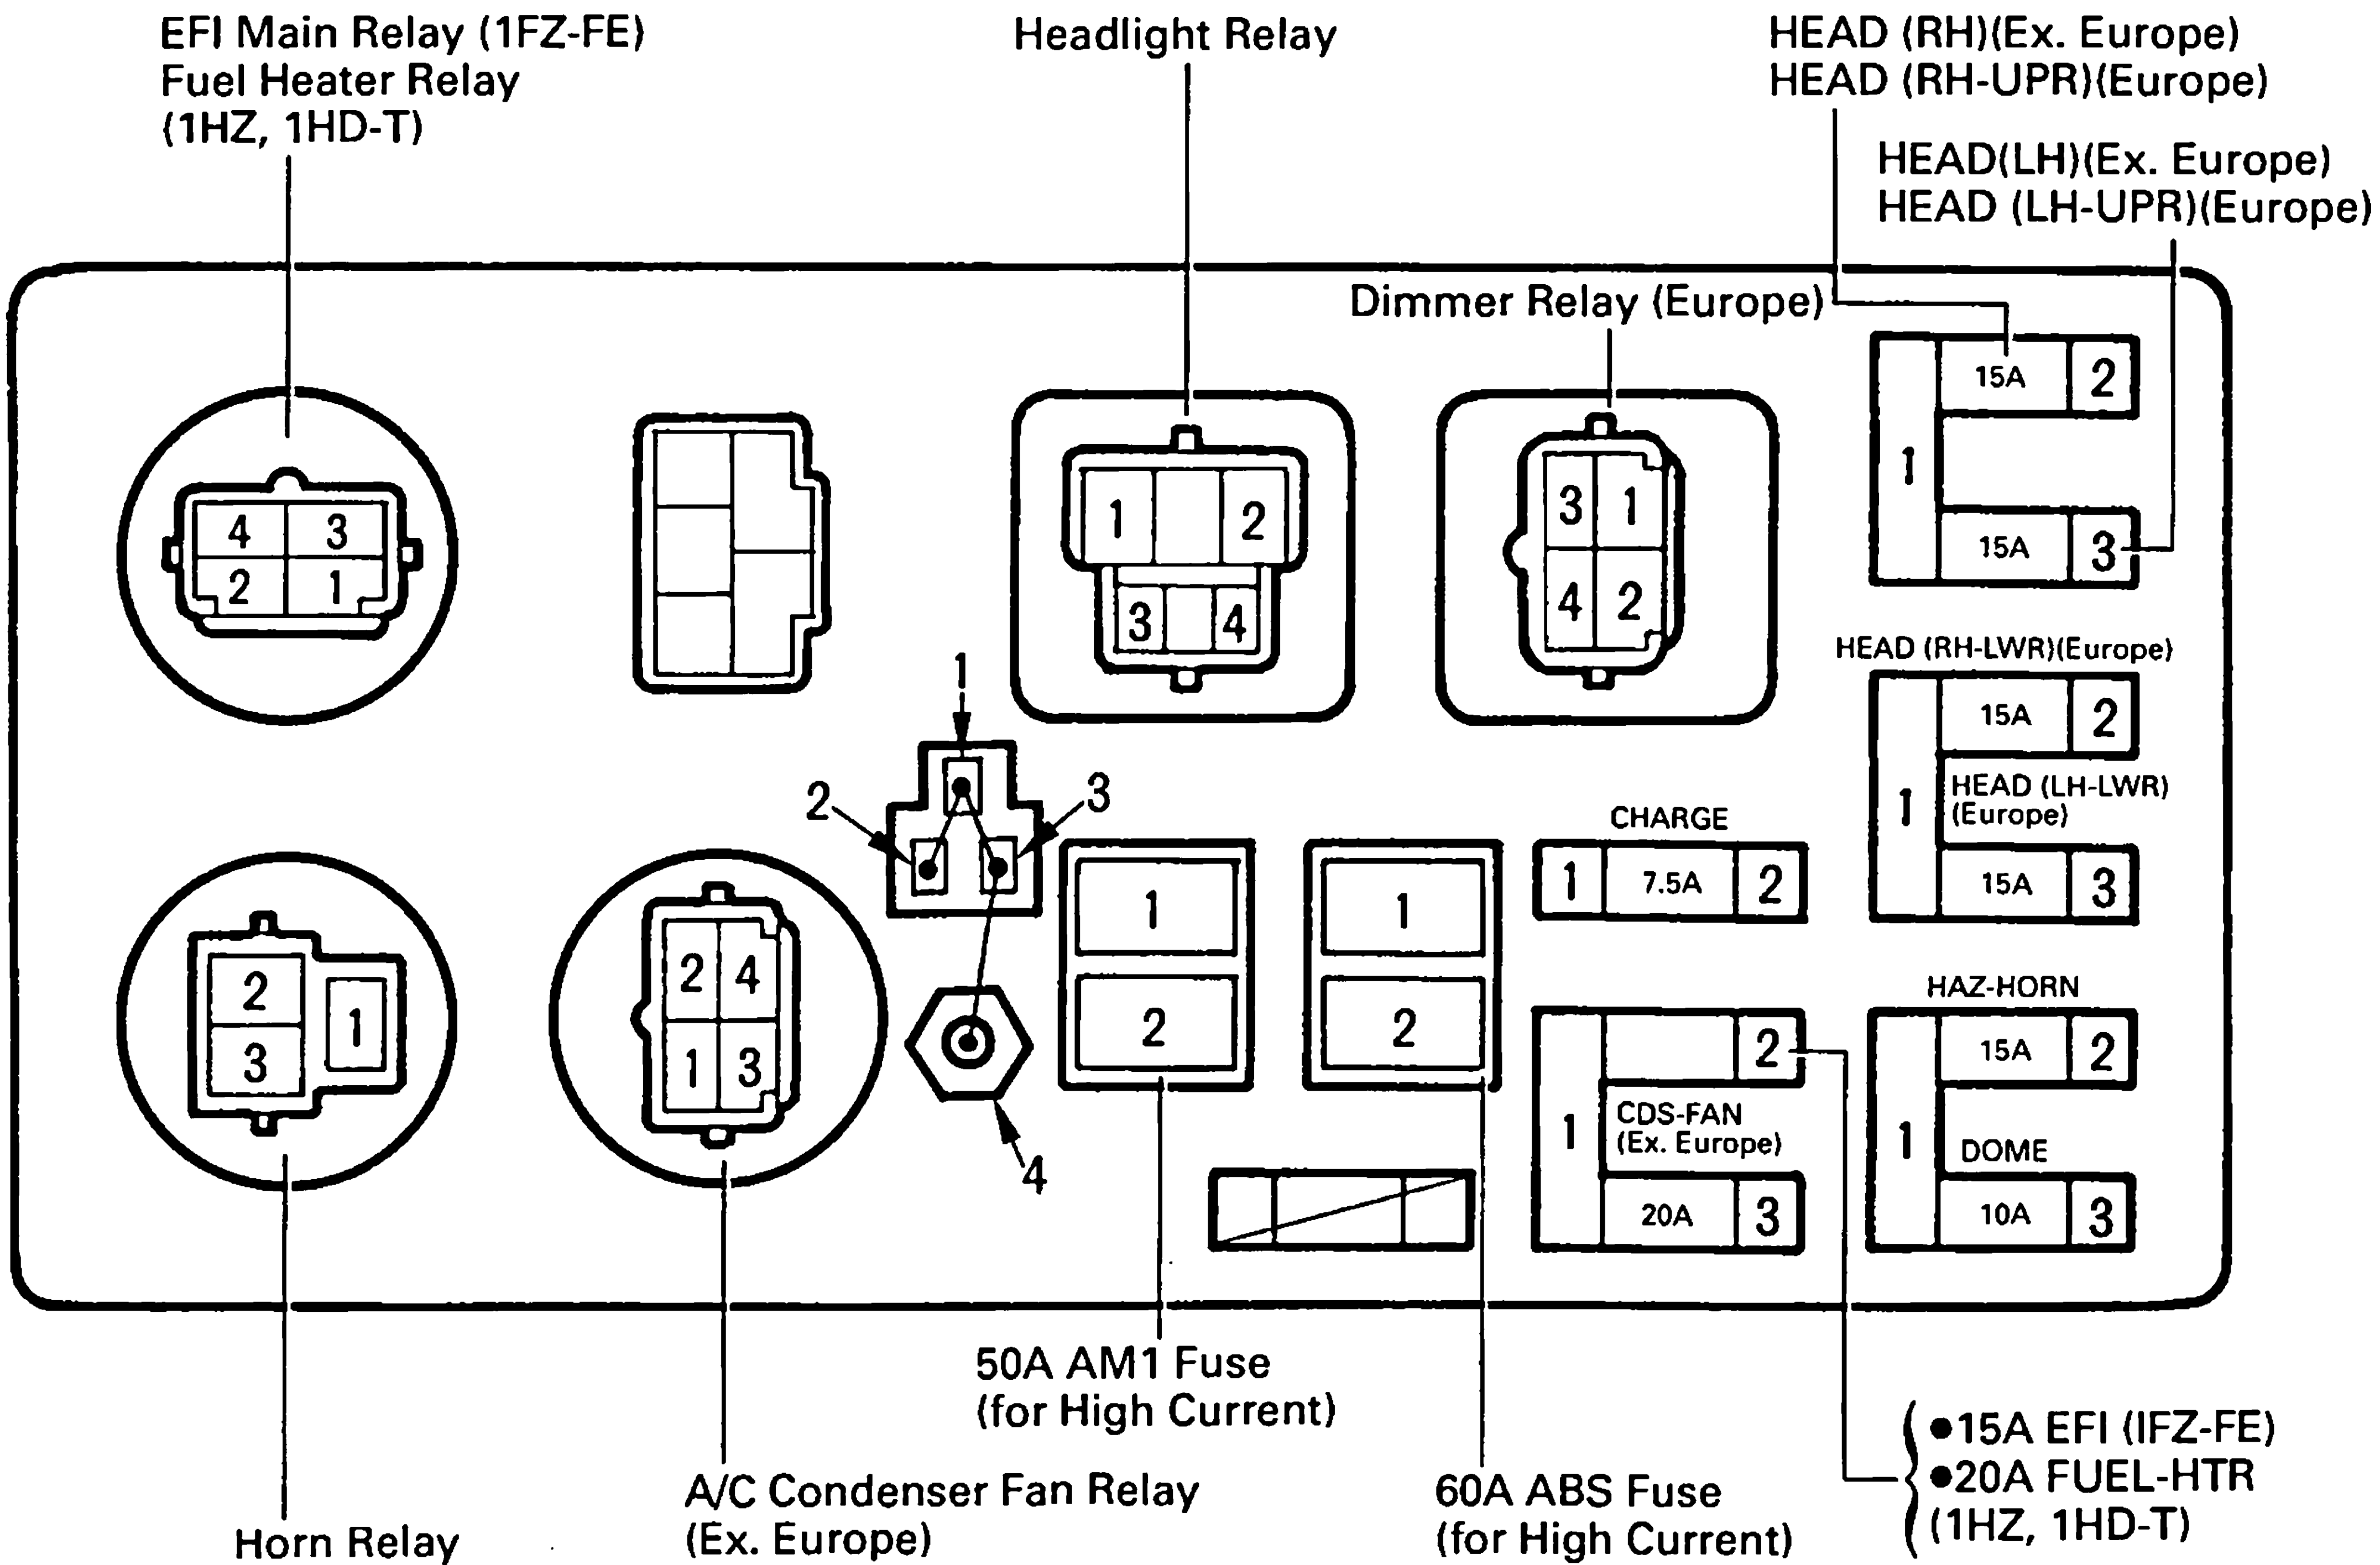

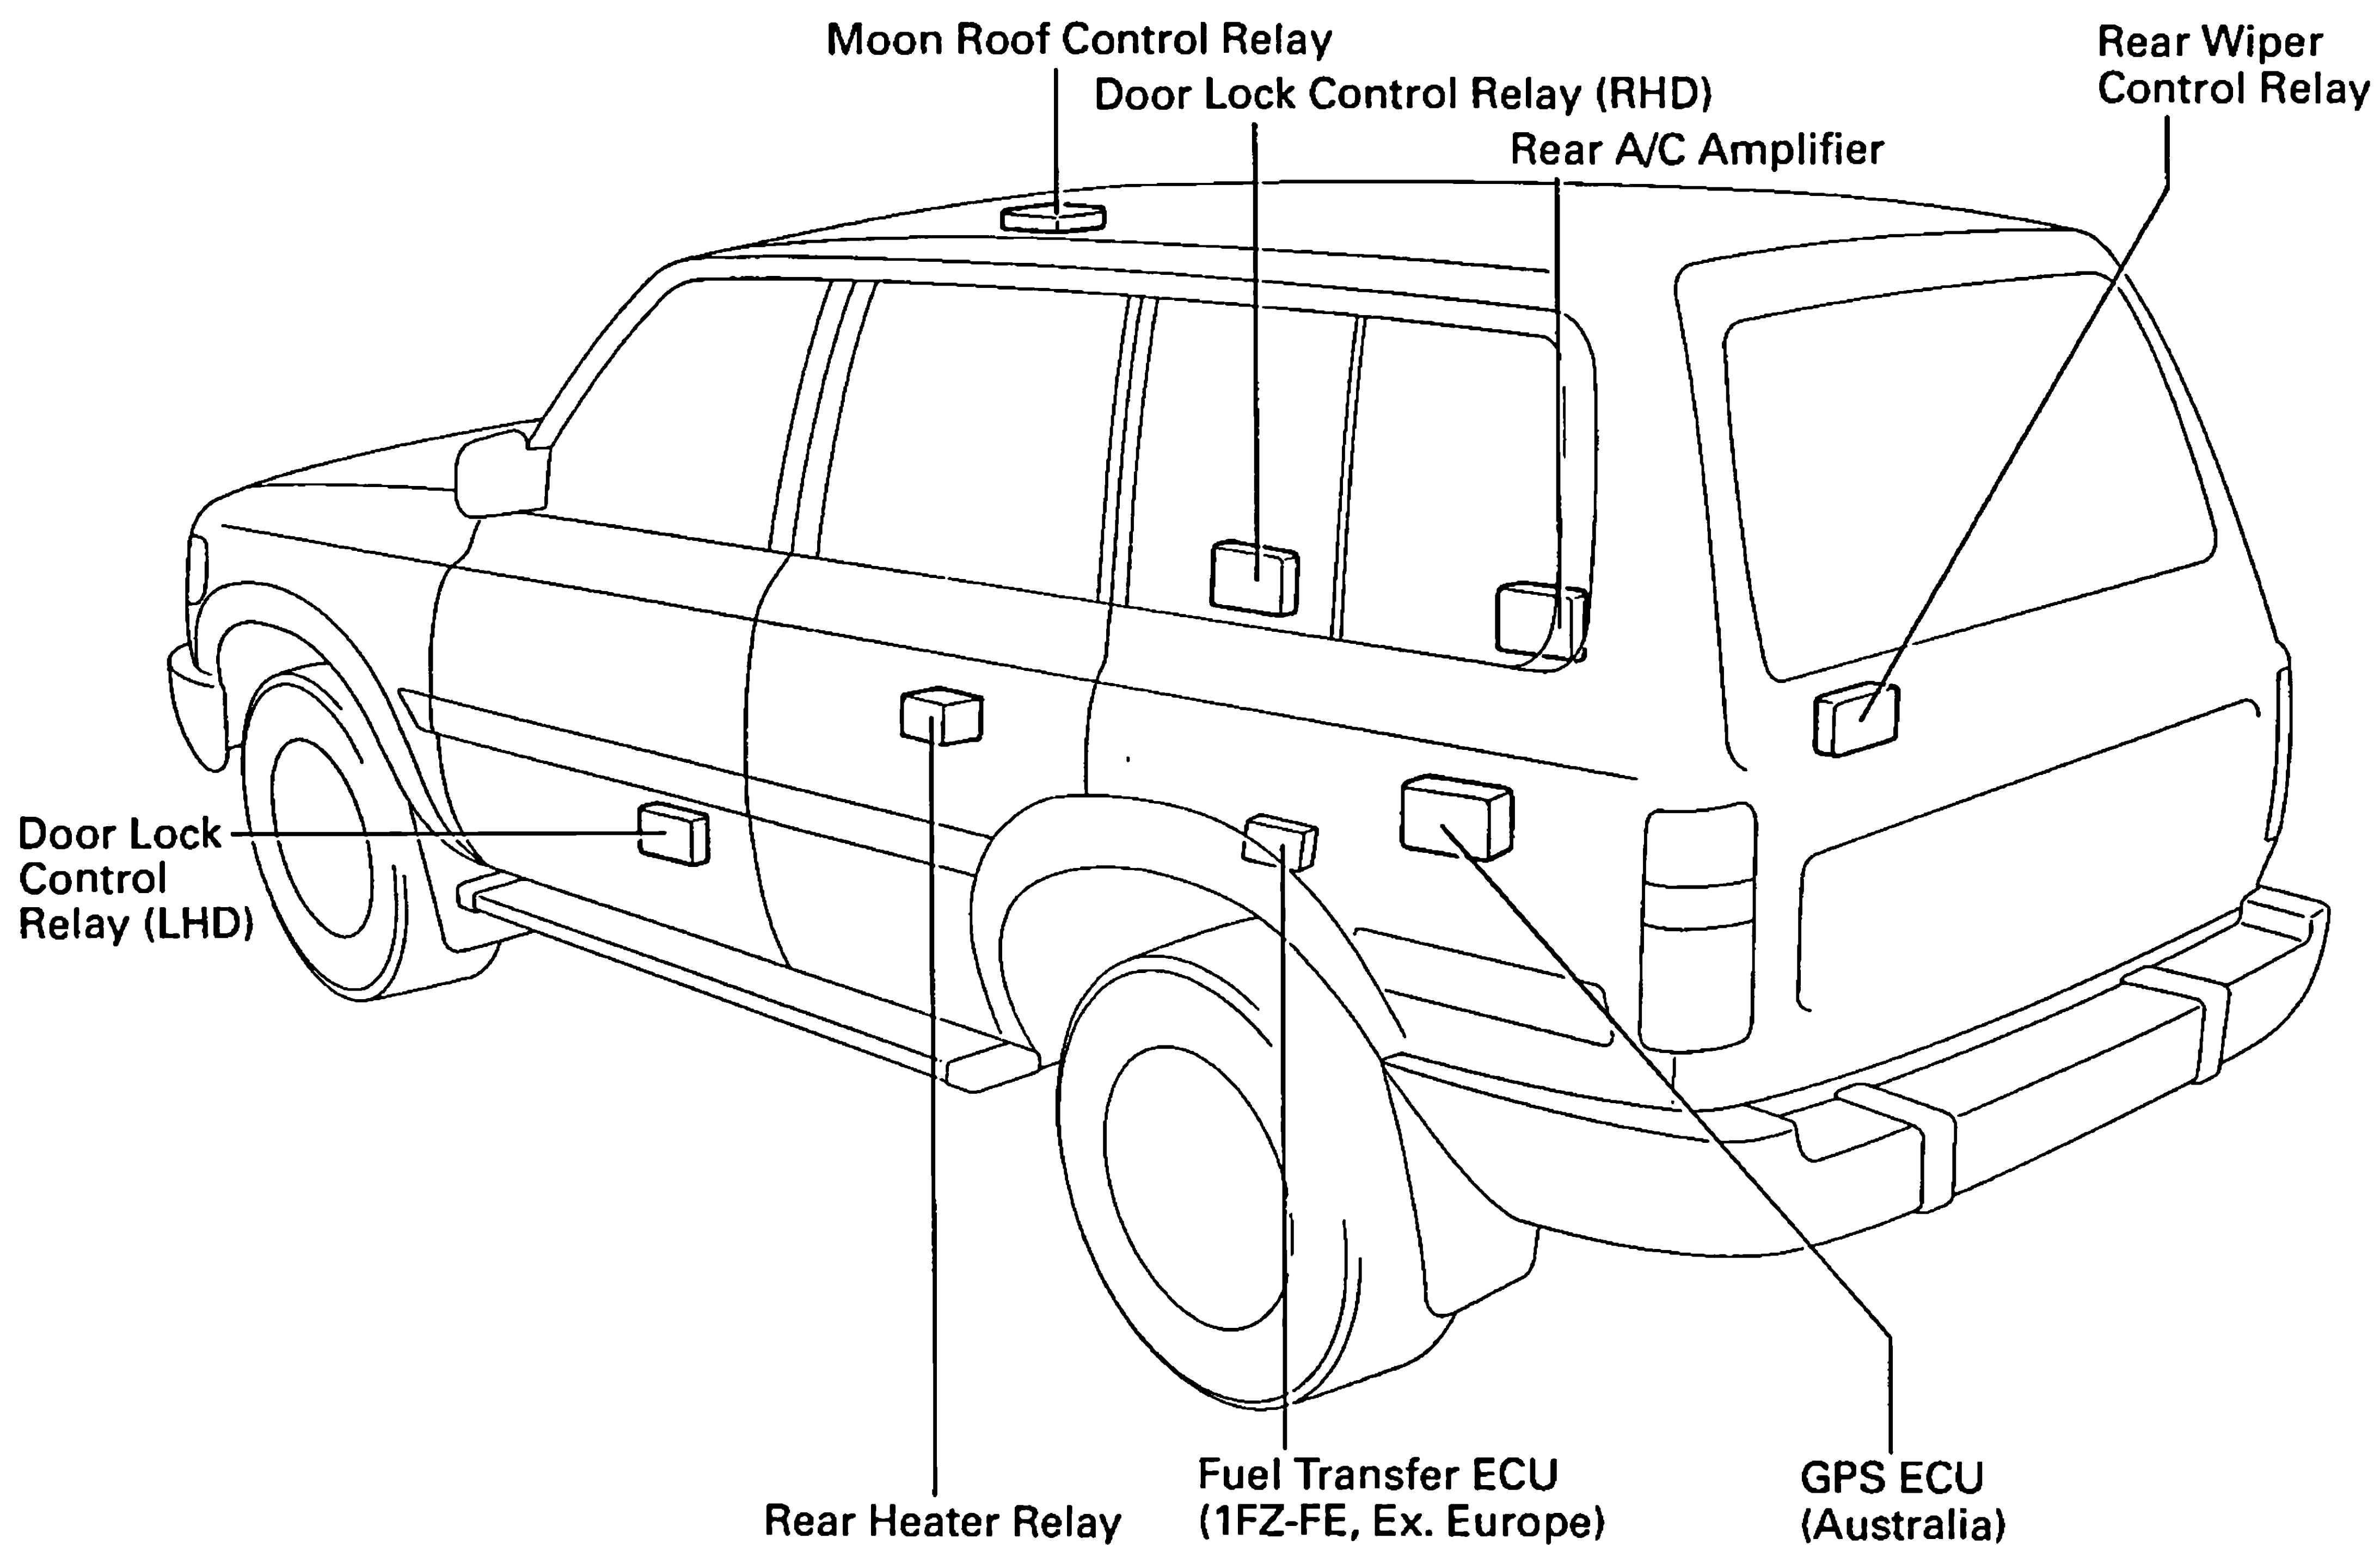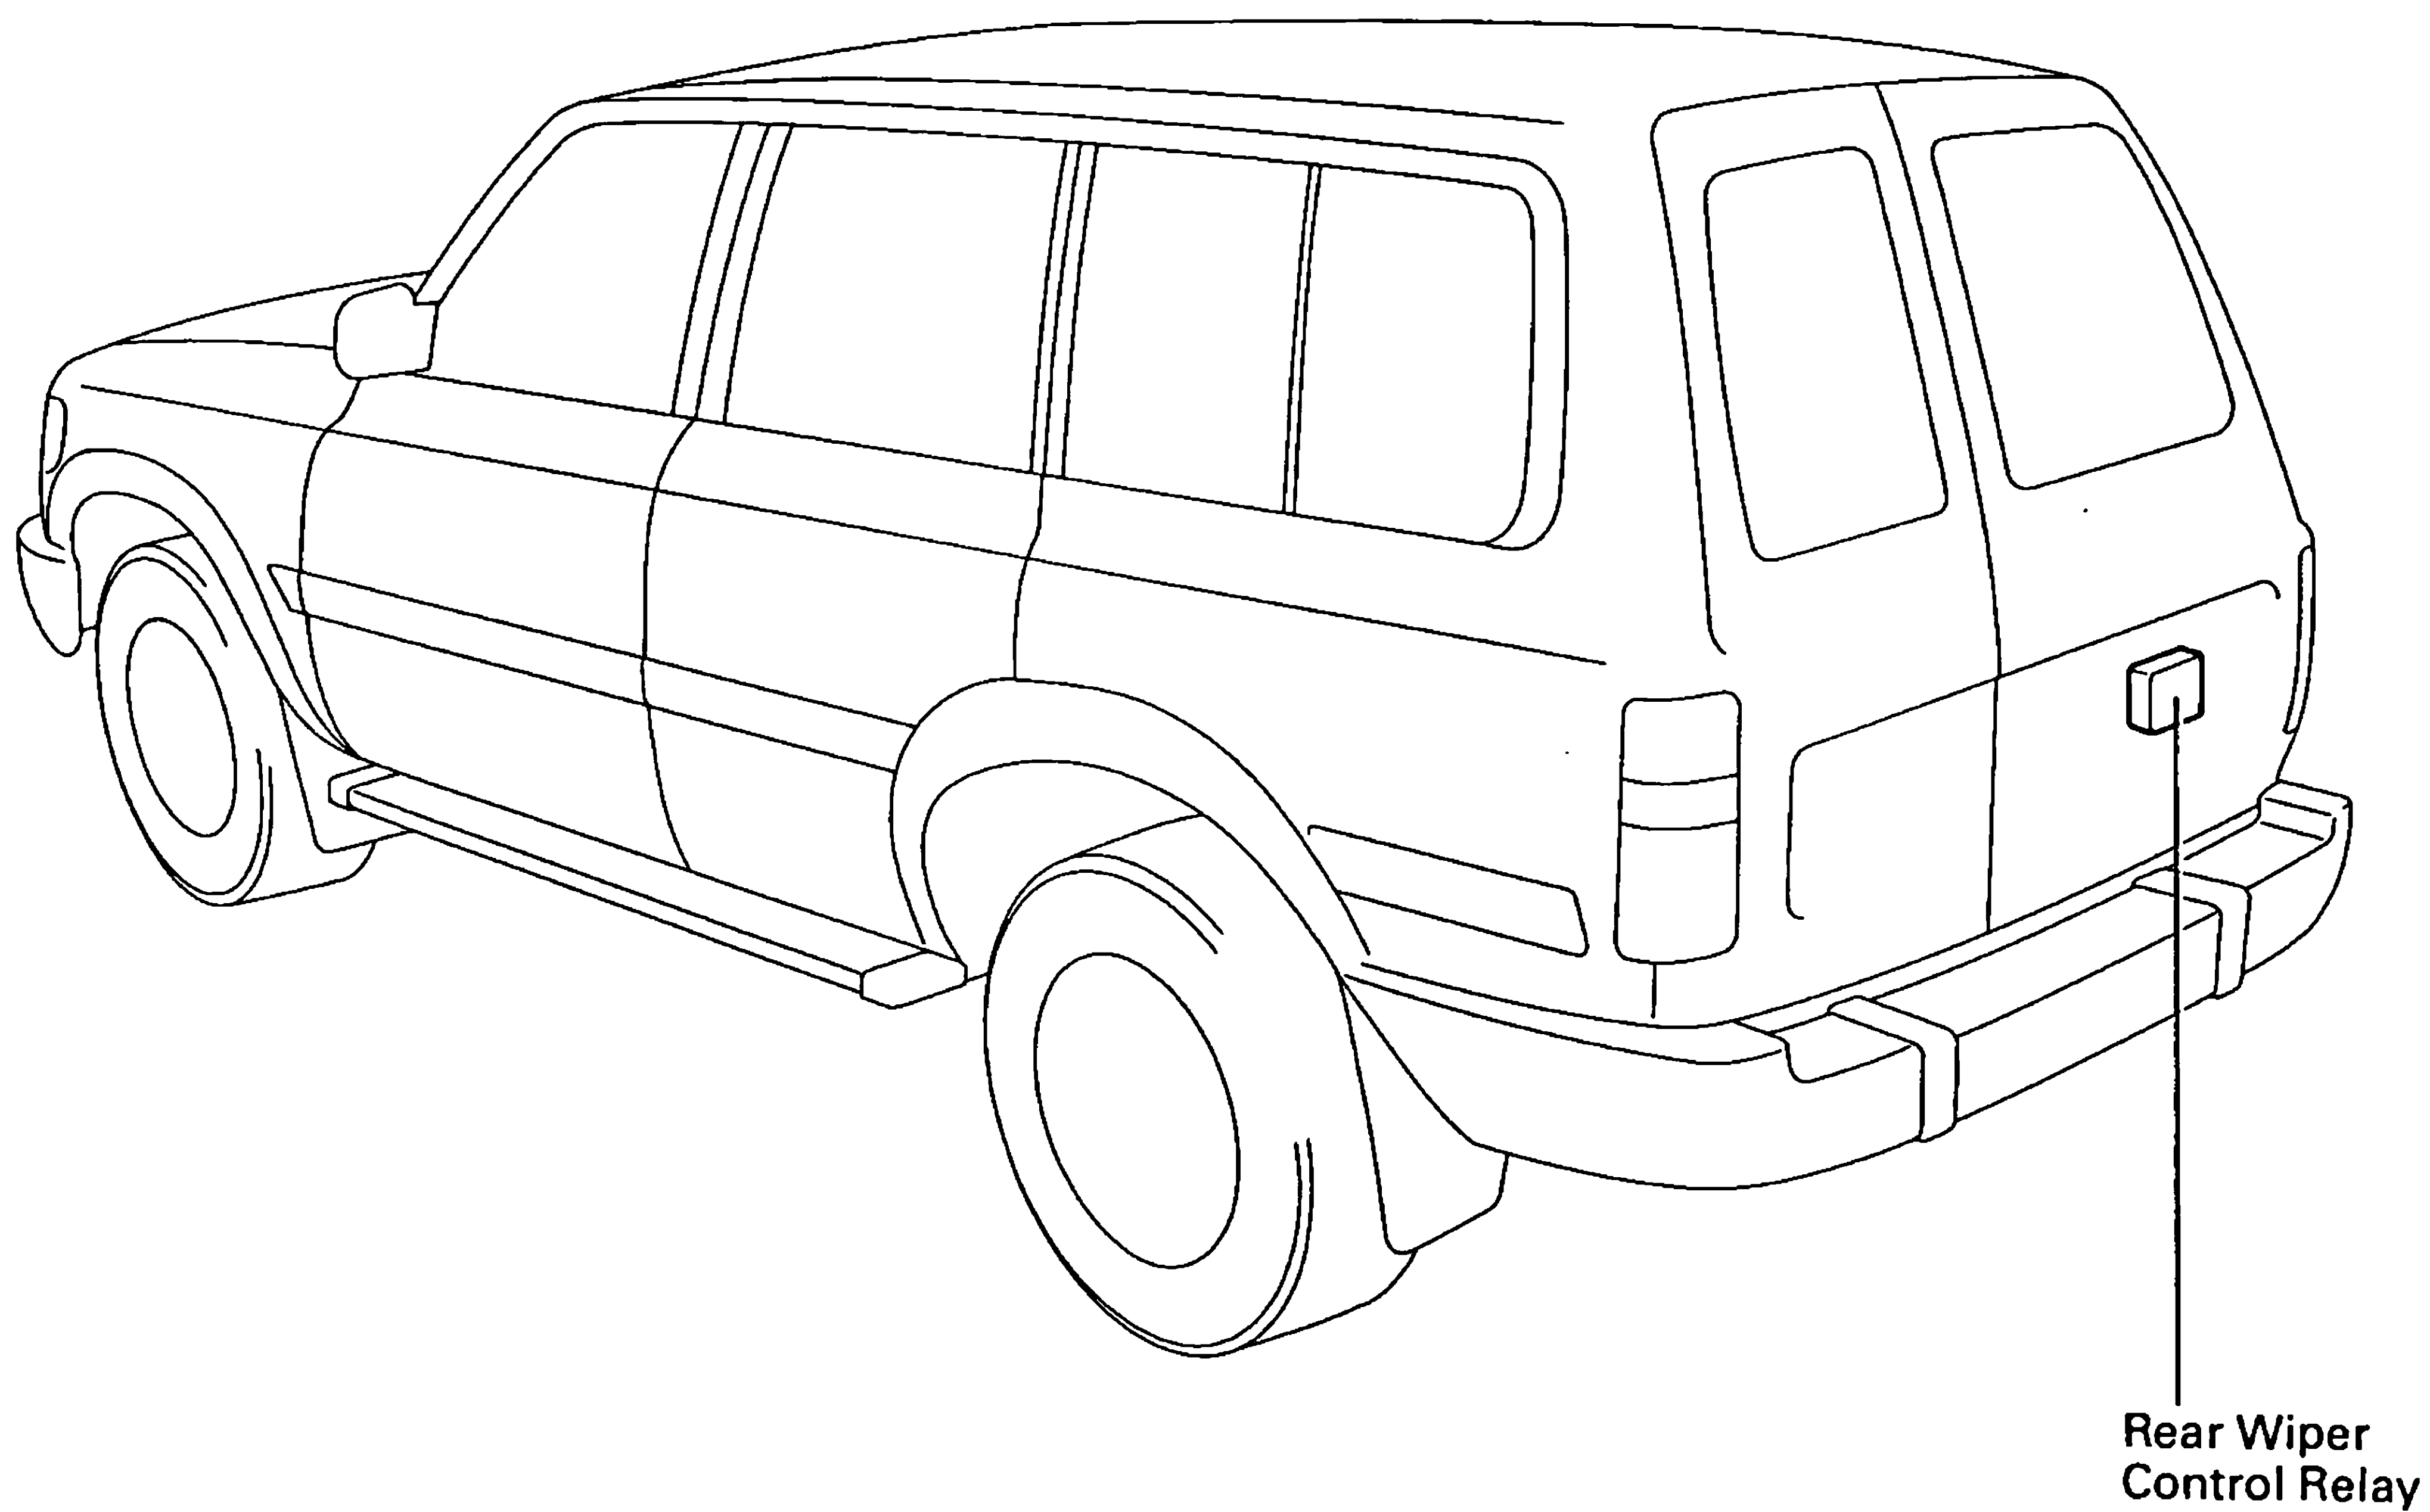
**[Body]****(Swing Out Type)**

## D RELAY LOCATIONS
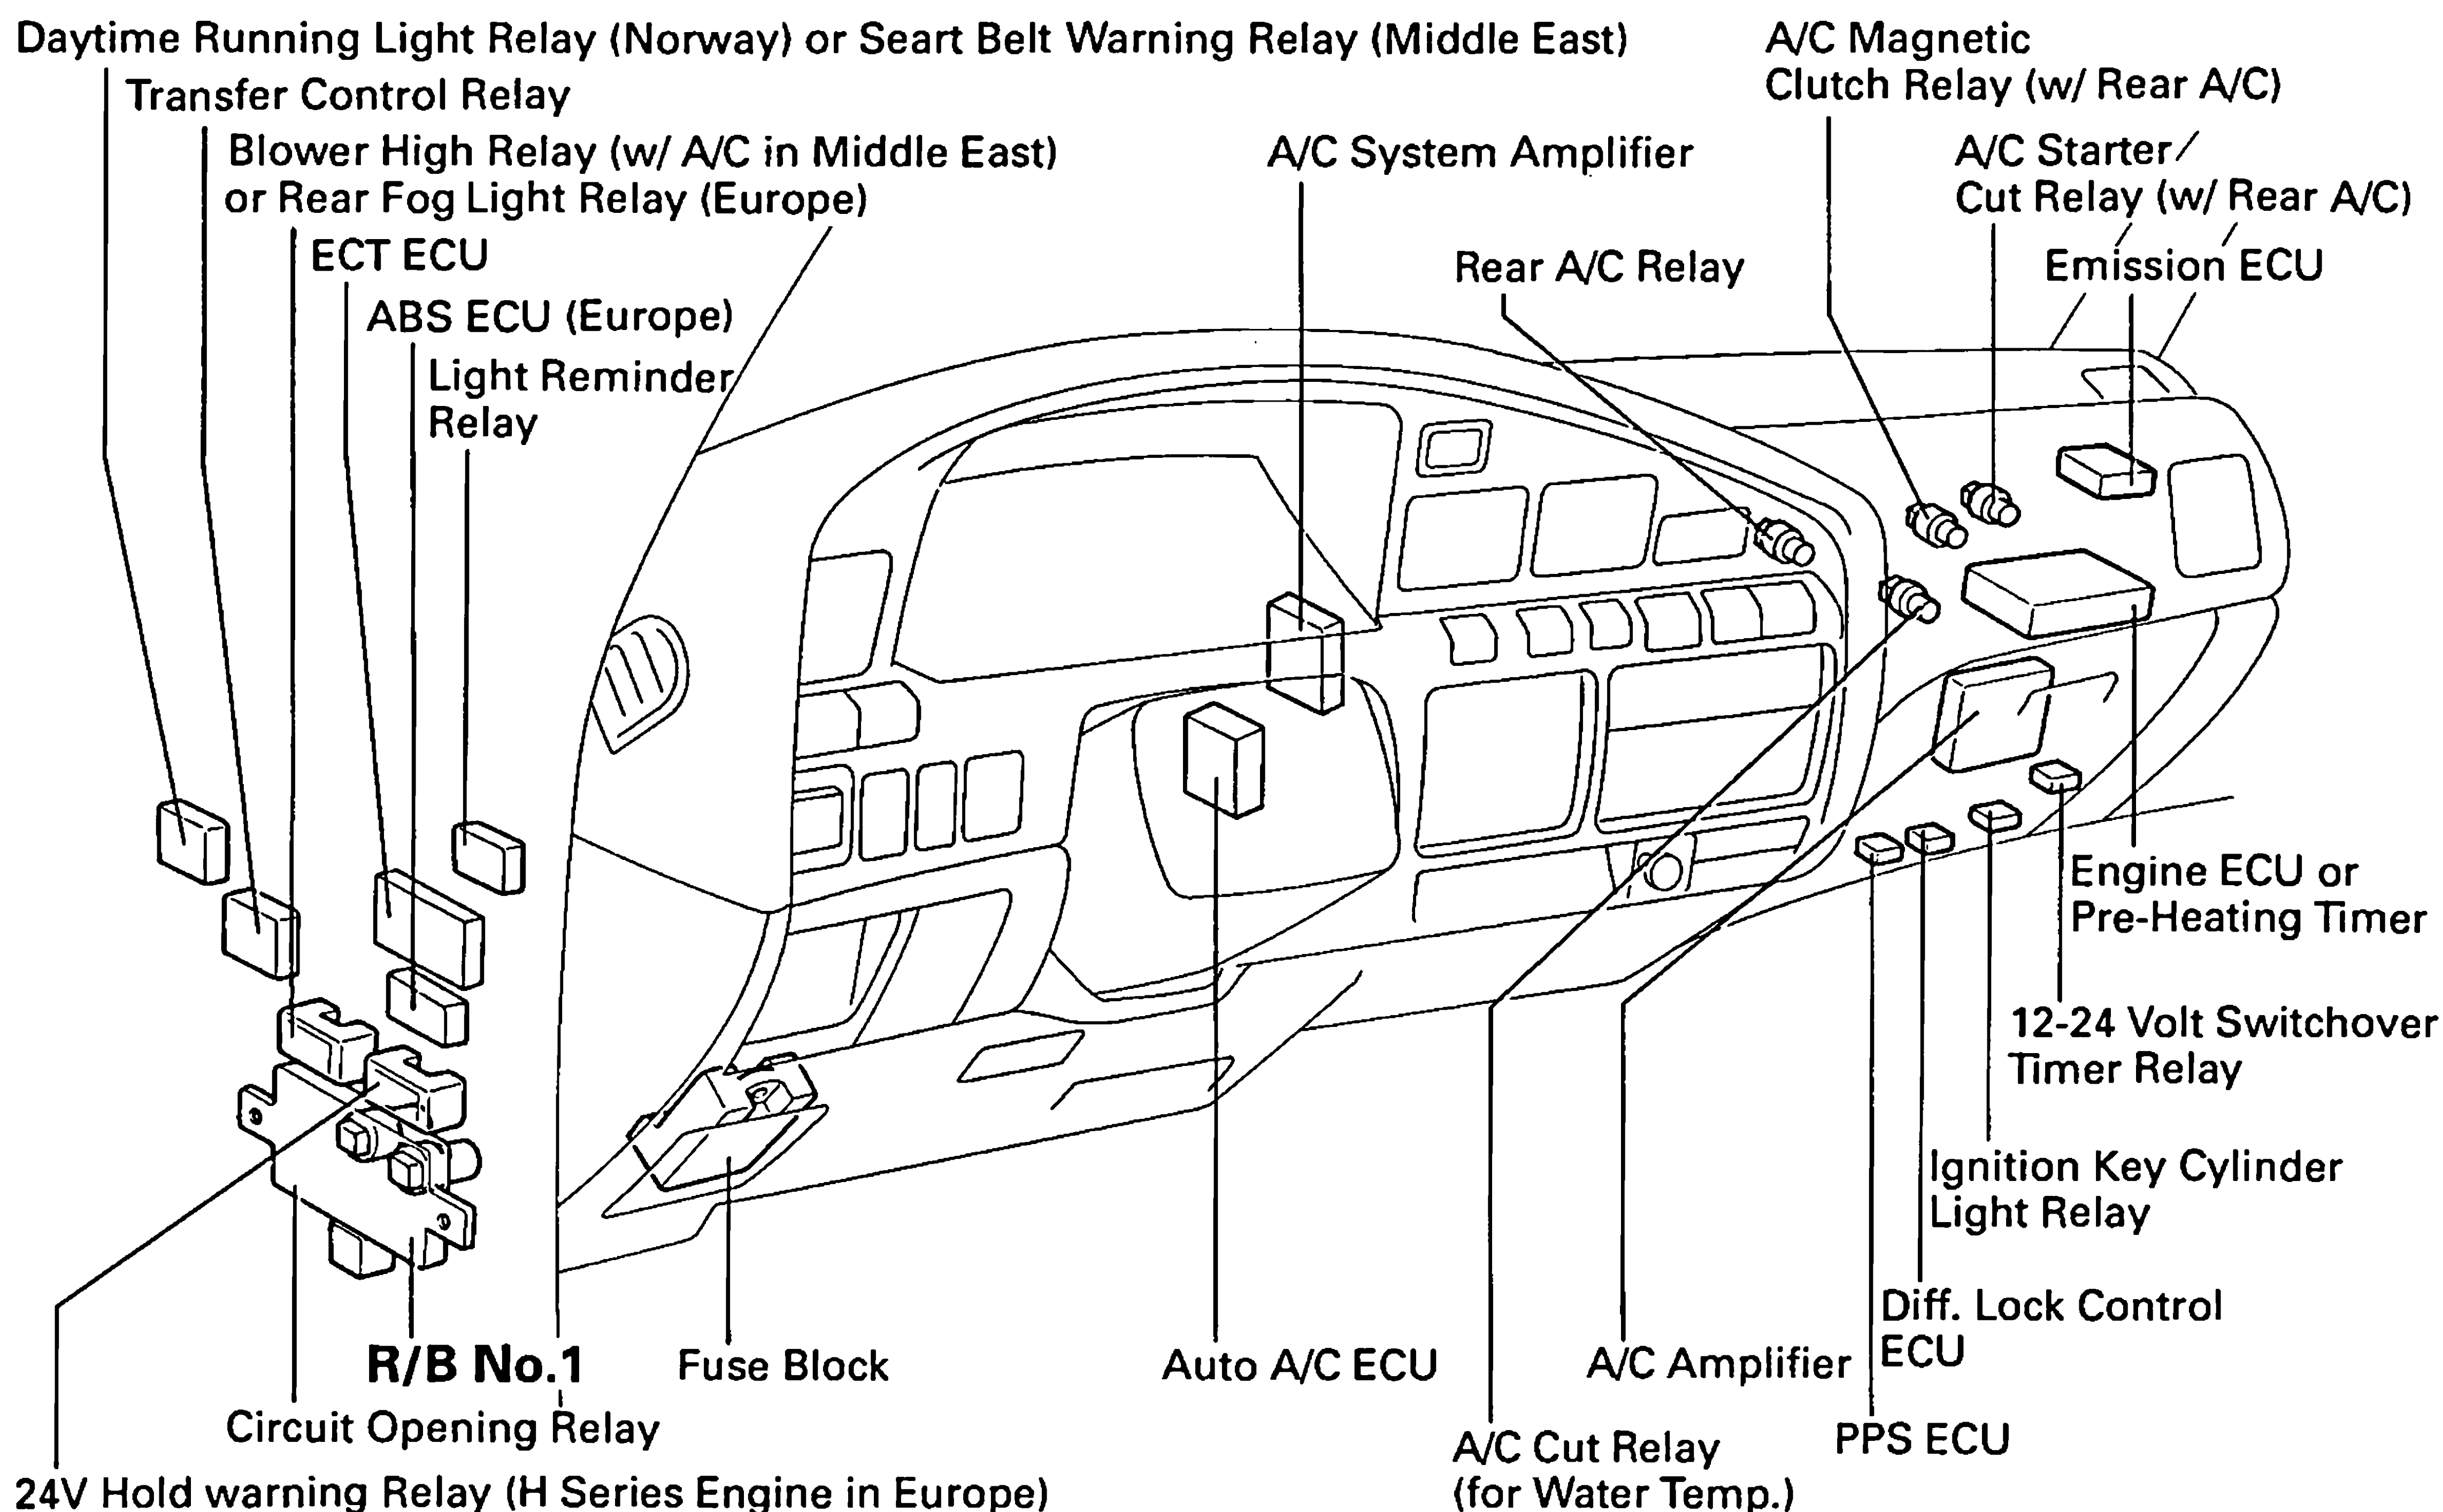
### [LHD: Instrument Panel]




### [RHD: Instrument Panel]

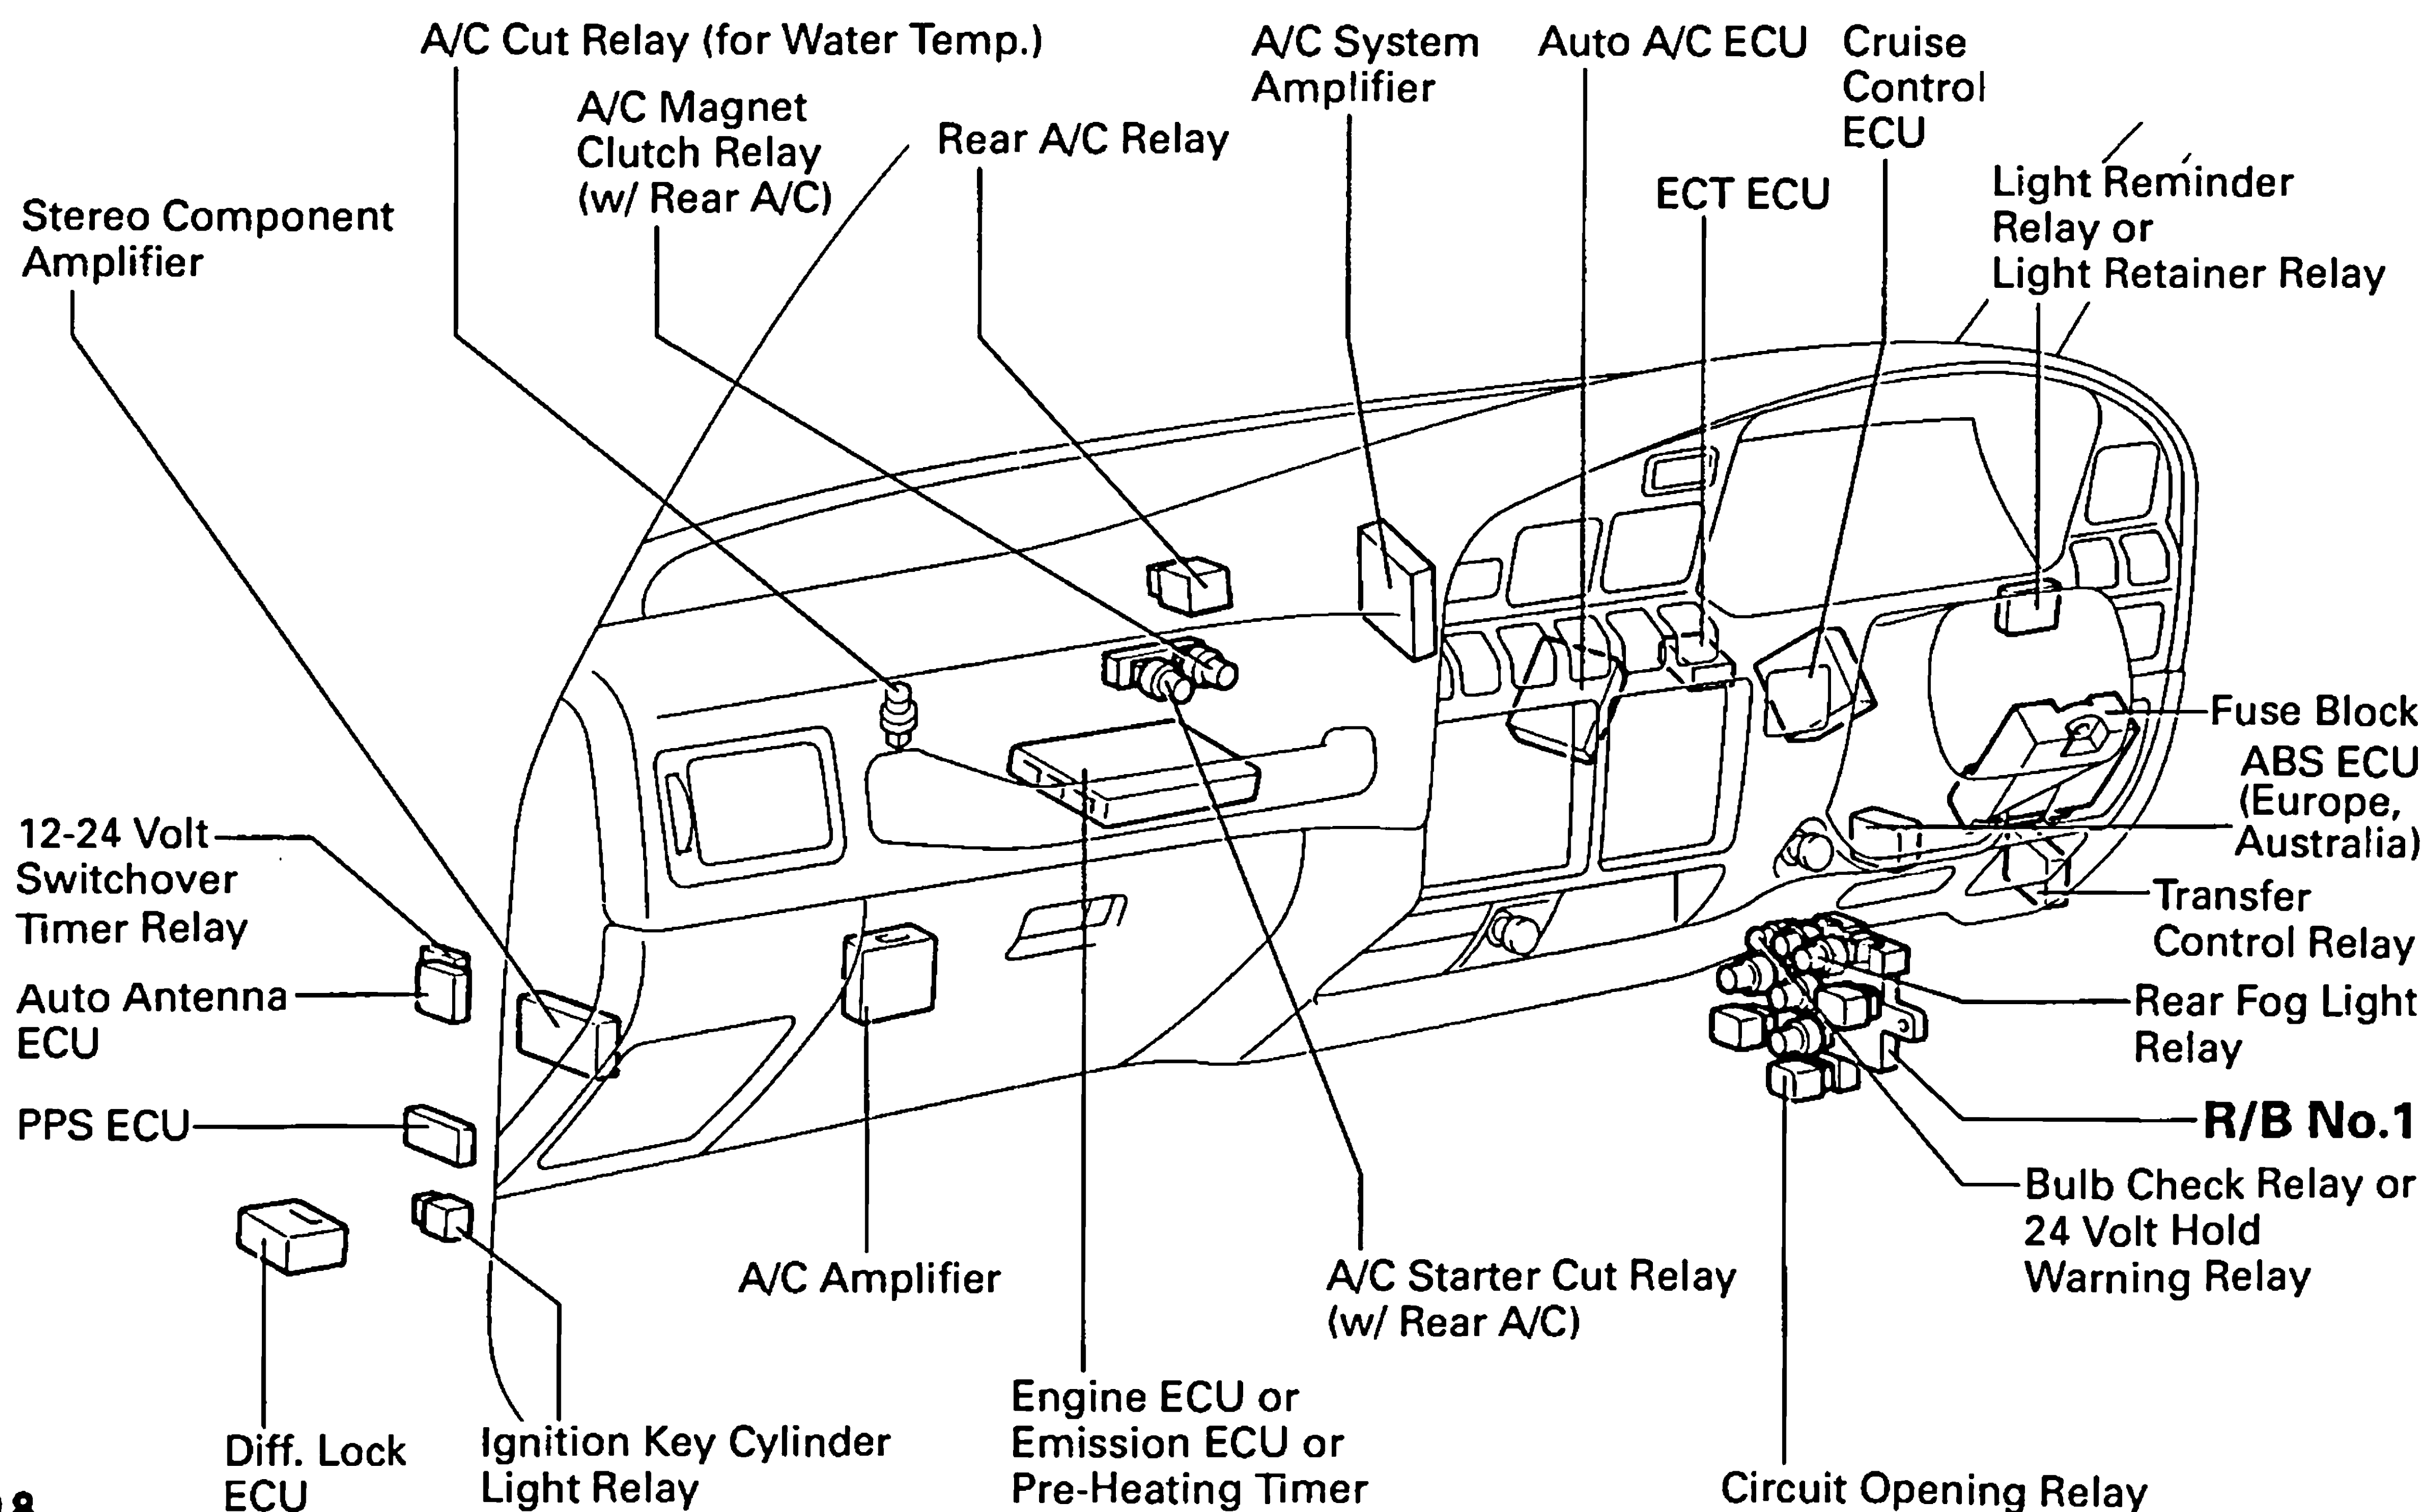

① : R/B No. 1

LHD: Left Kick Panel (See Page 28)

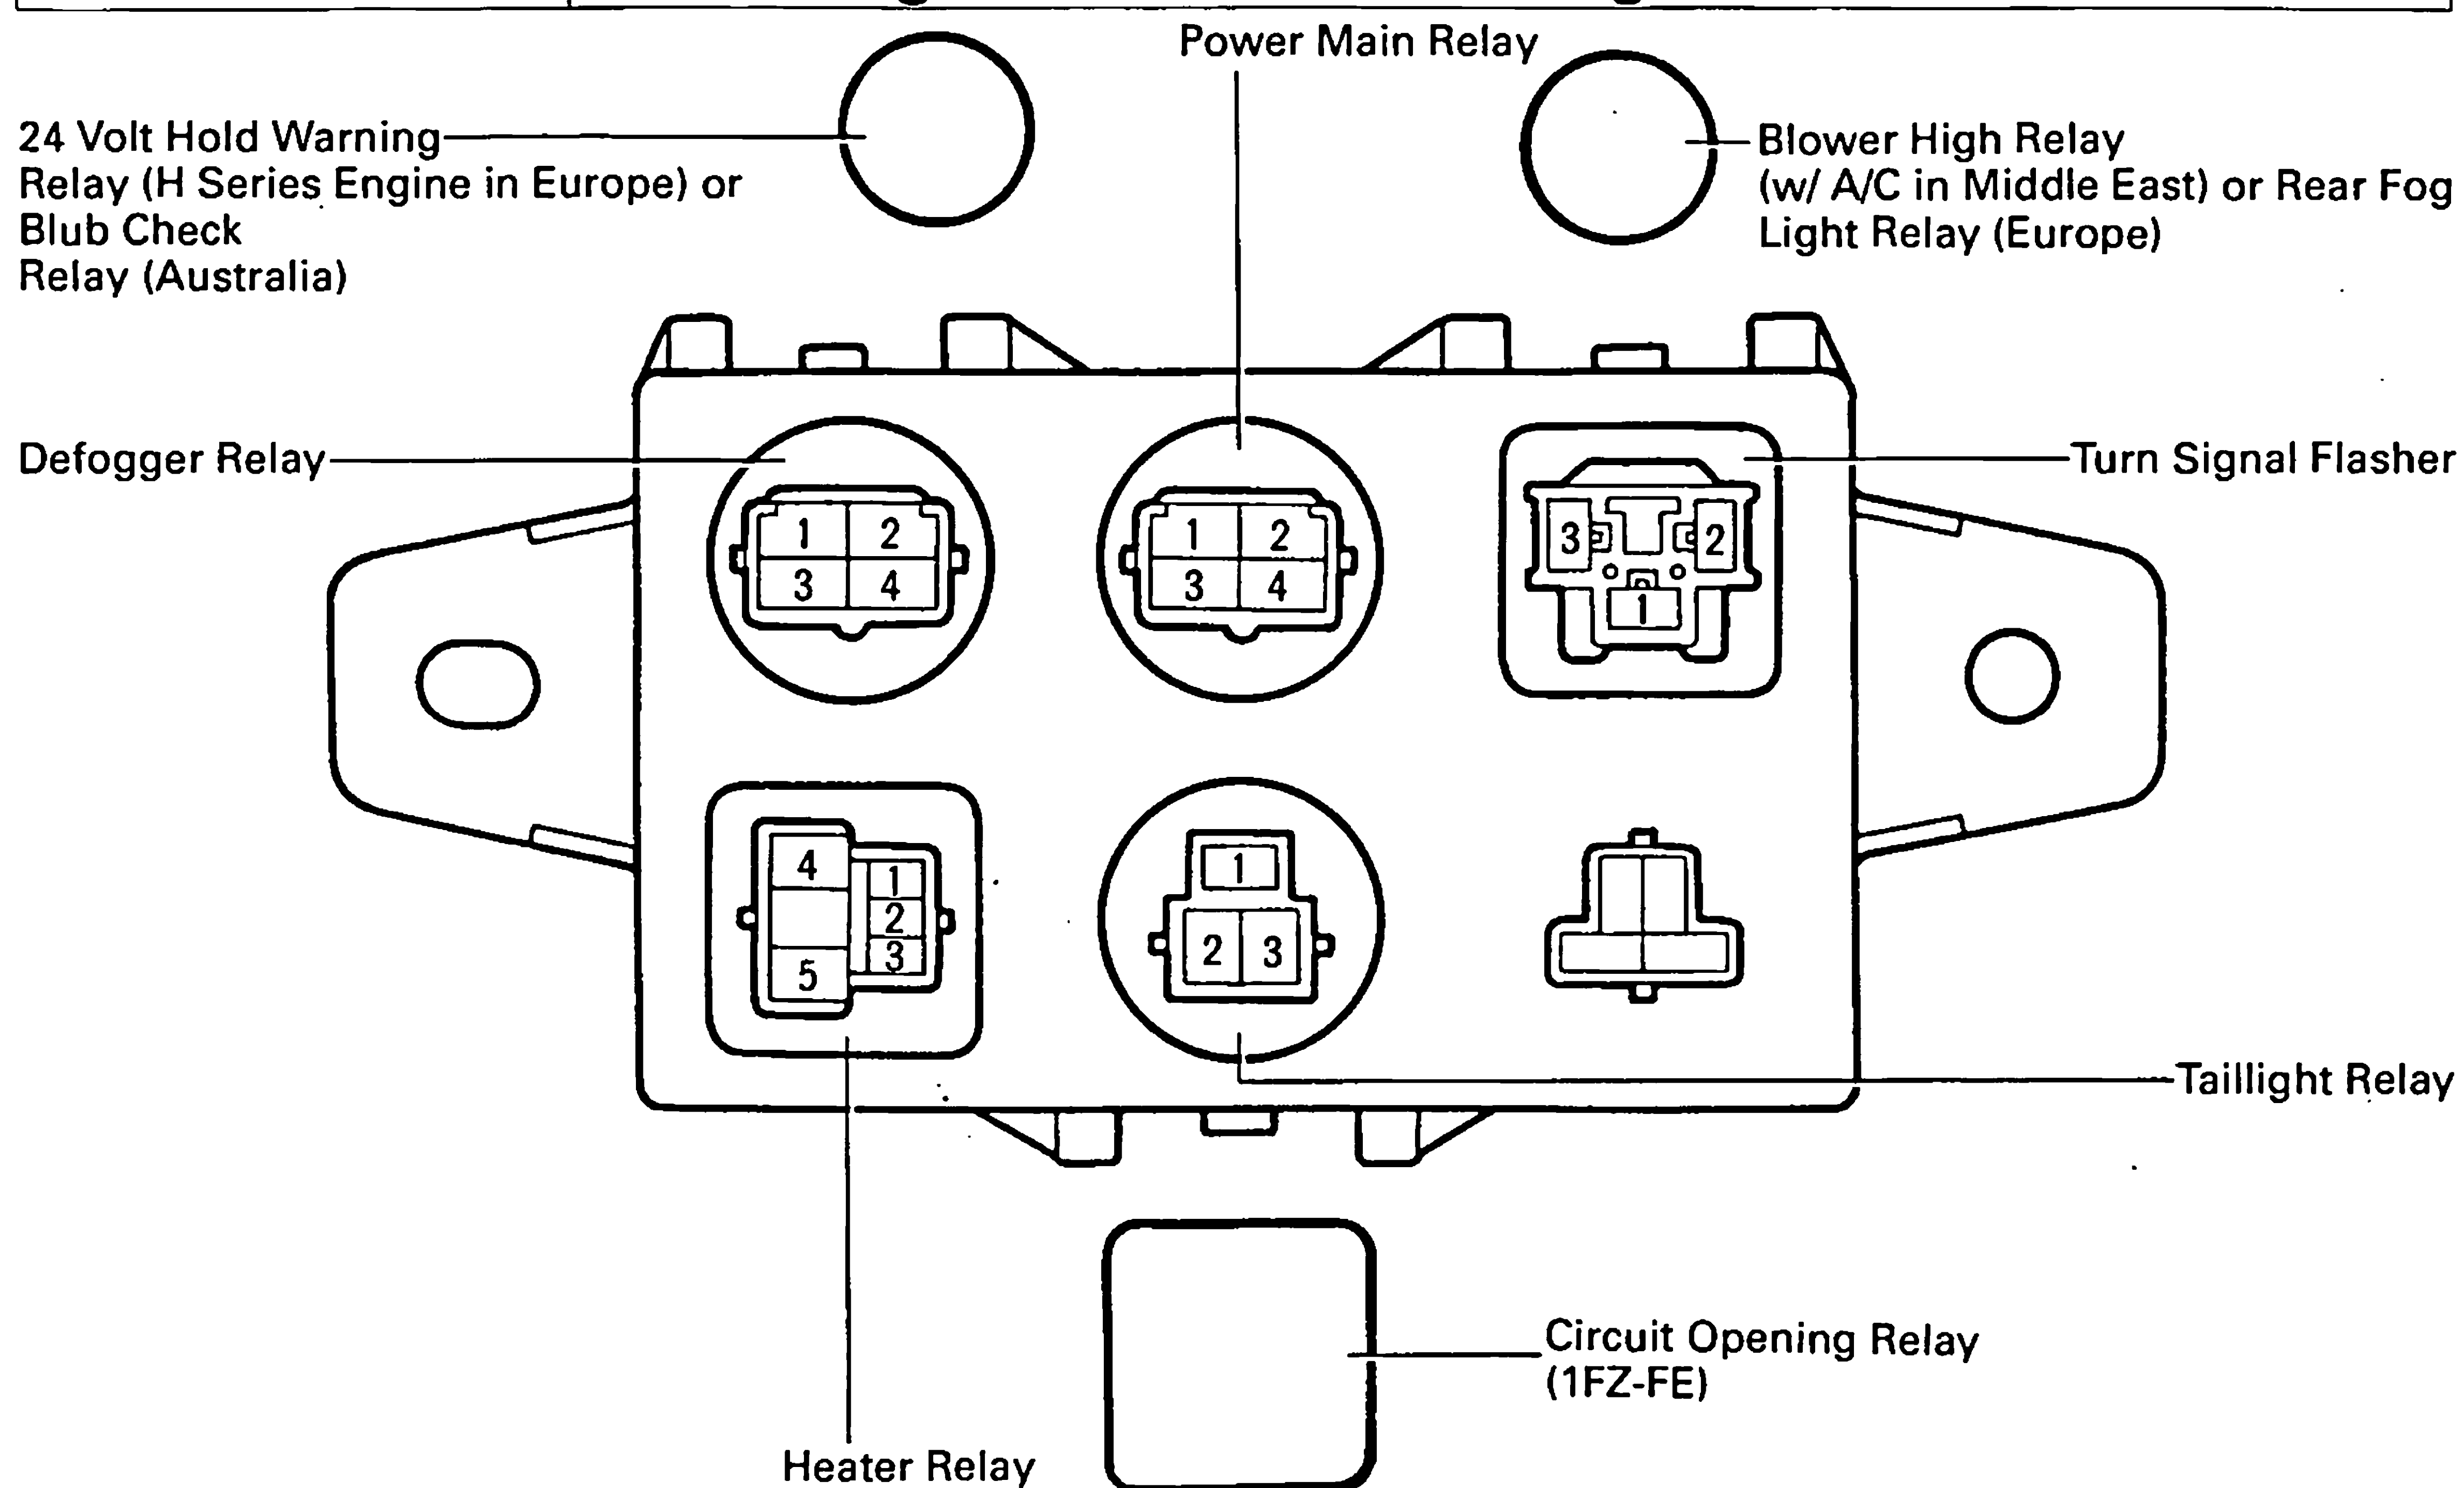RHD: Right Kick Panel (See Page 28)




English

Fuse Block

LHD: Instrument Panel Left (See Page 28)

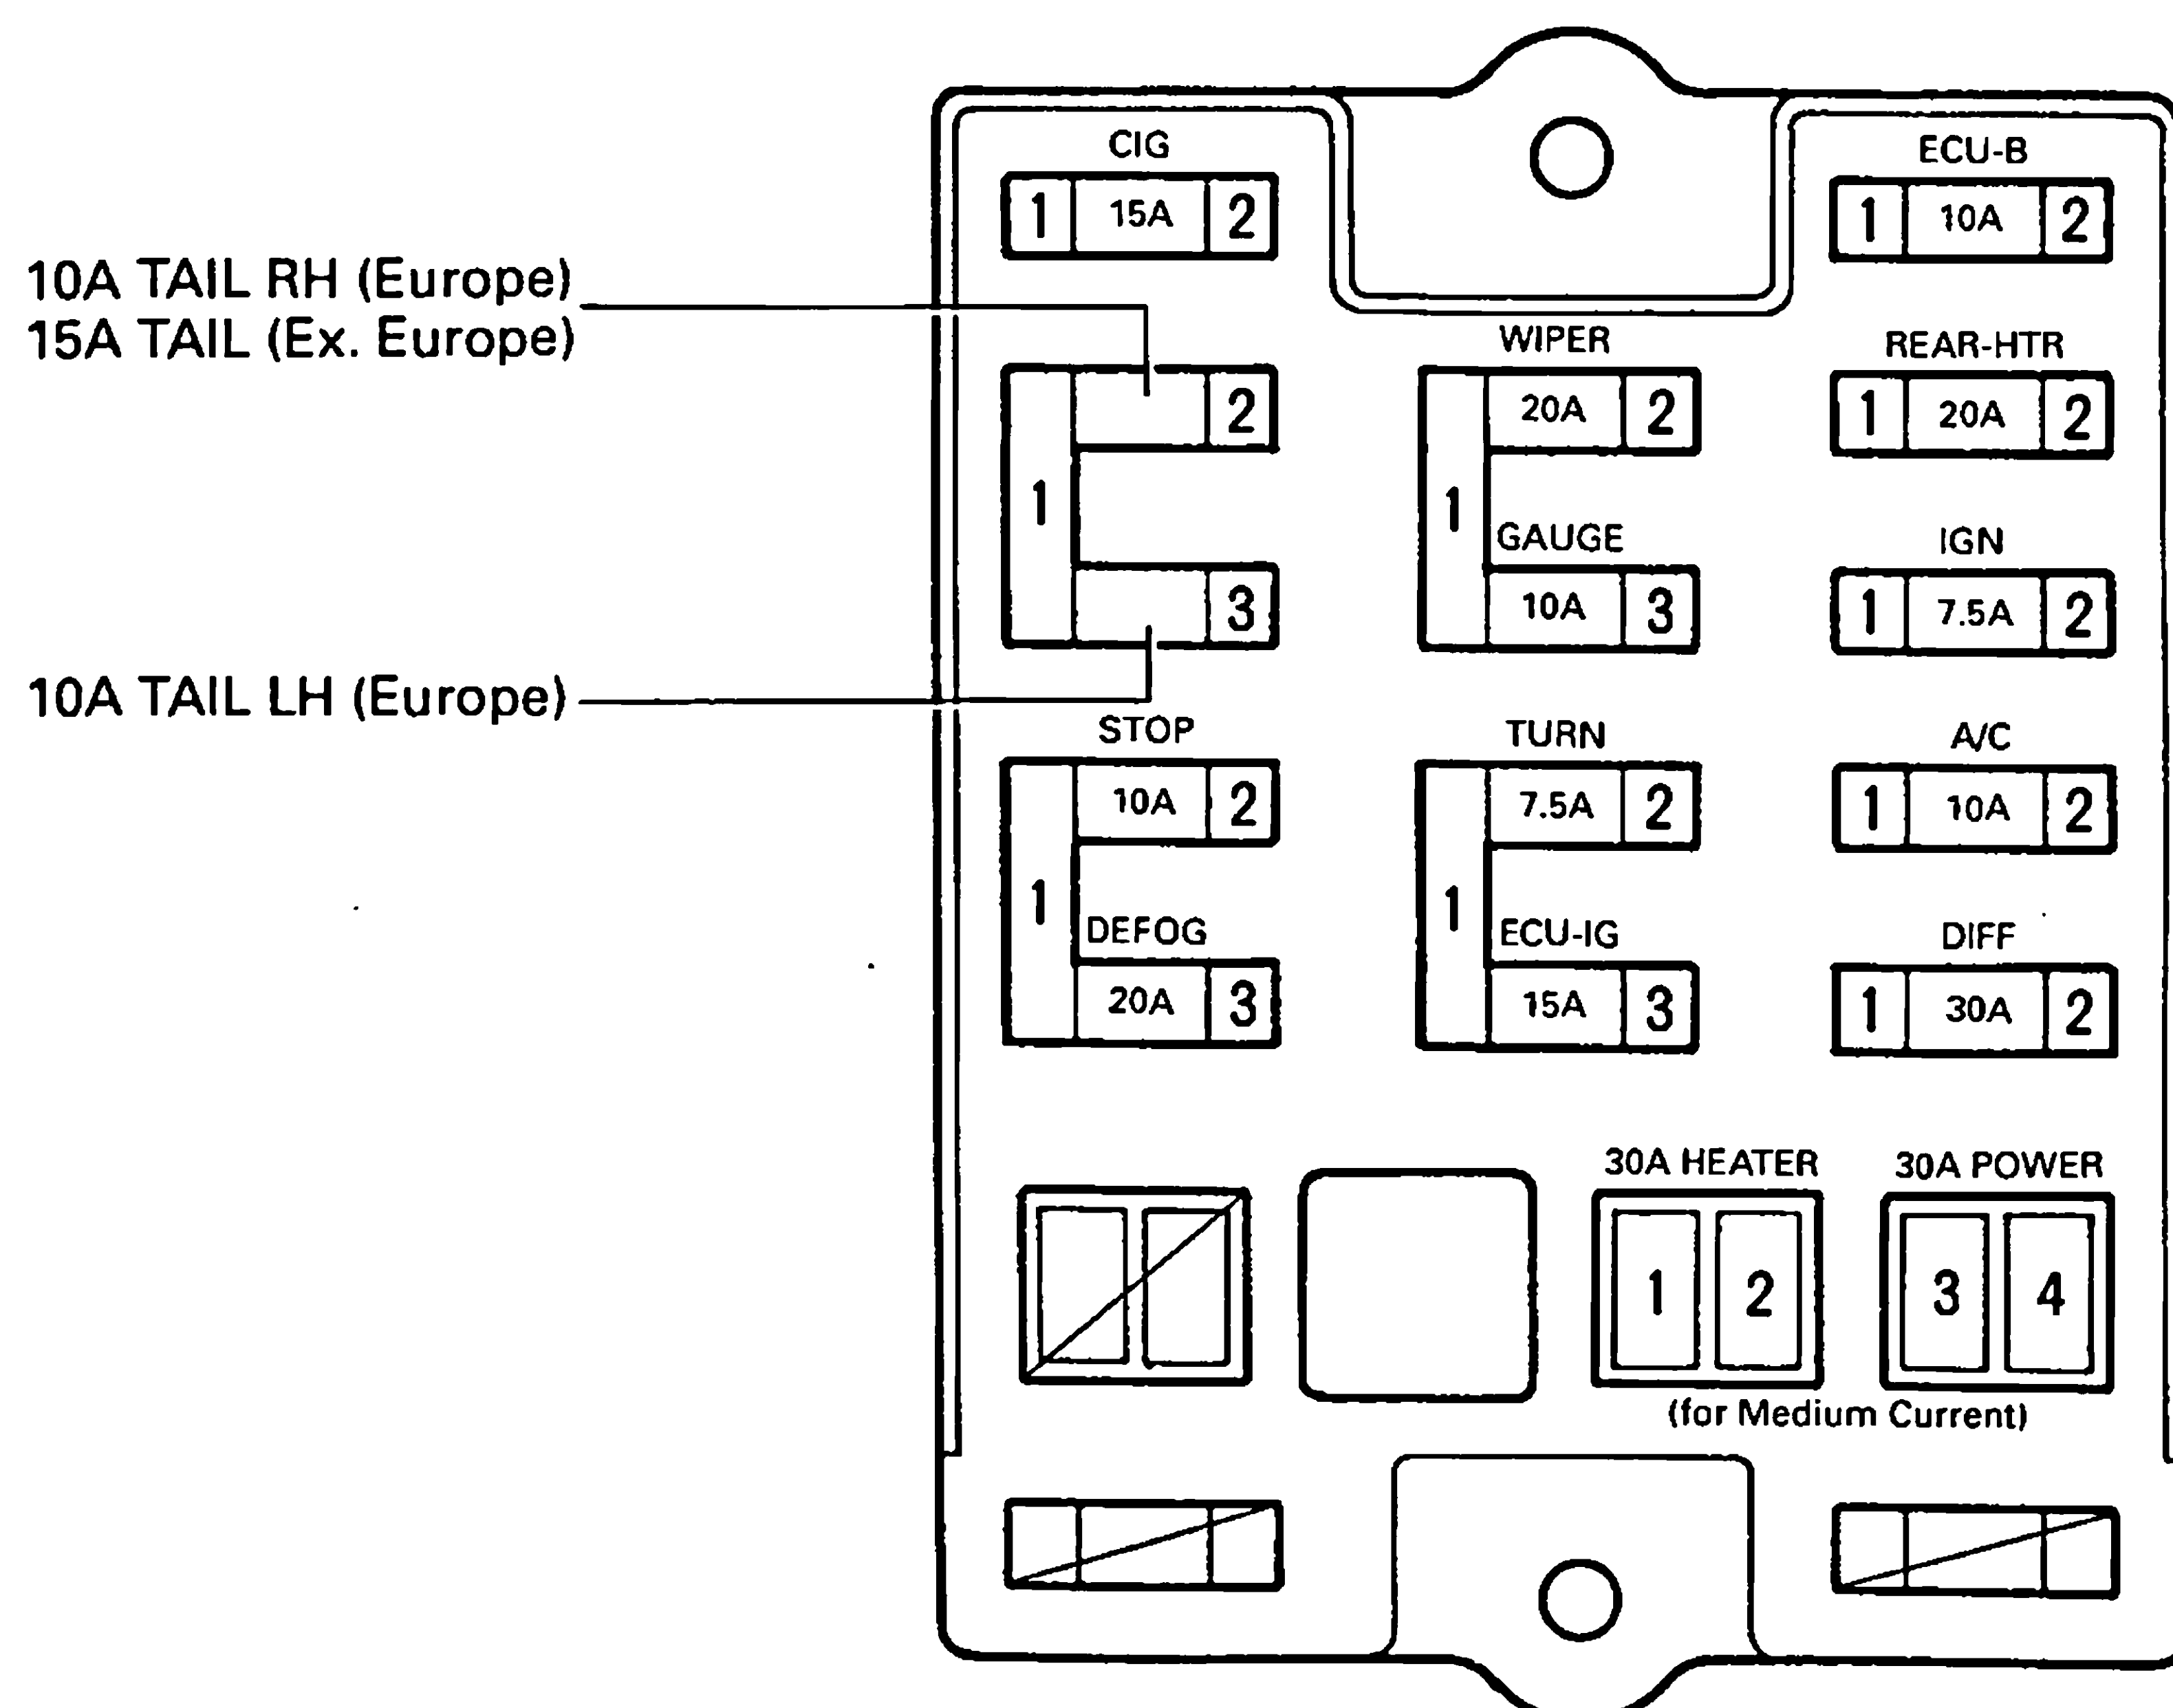RHD: Instrument Panel Right (See Page 28)




E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1FZ-FE]

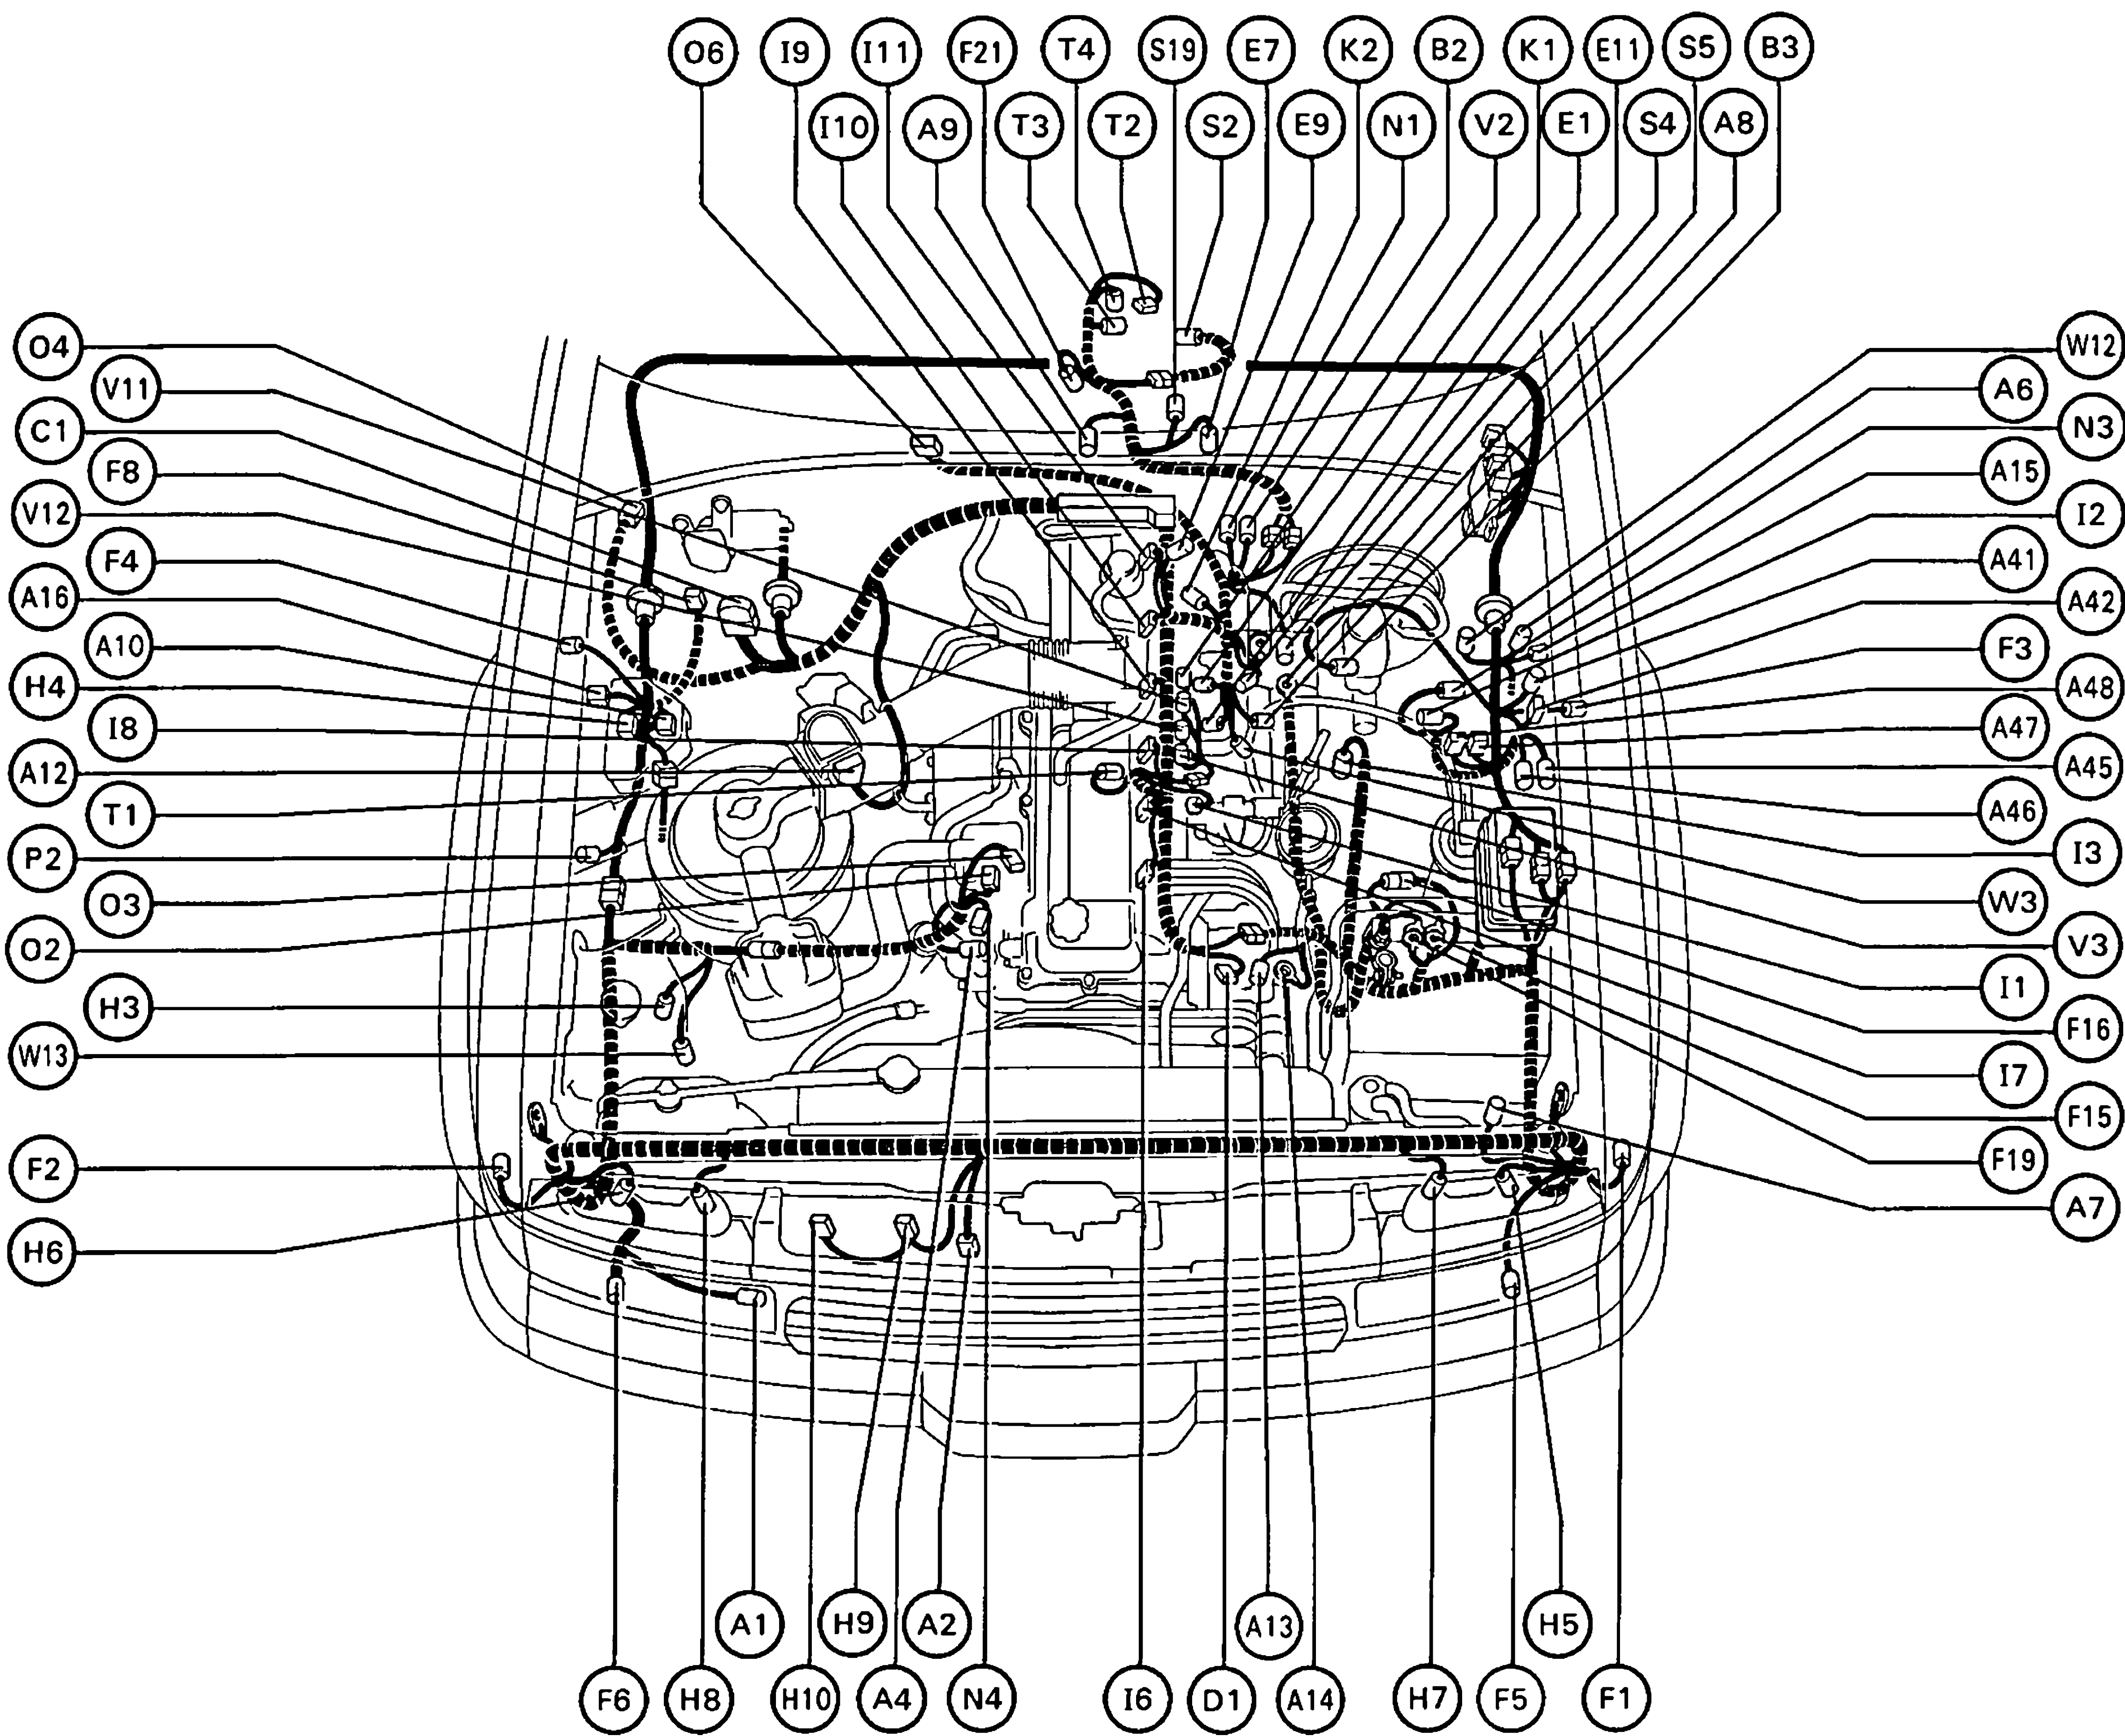English  
Français  
Español



| Code | English                         | Français                                                   | Español                                                        |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor        | Capteur de température ambiante d'air conditionné          | Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire |
| A 2  | Condenser Fan Motor             | Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné      | Motor de ventilador del condensador                            |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch             | Embrayage magnétique d'air conditionné                     | Embragne magnético del acondicionador de aire                  |
| A 6  | A/C Magnetic Valve              | Soupape magnétique d'air conditionné                       | Válvula magnético del acondicionador de aire                   |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW   | Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné | Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire |
| A 9  | A/T Fluid Temp. Sender          | Sonde de temp. de liquide A/T                              | Transmisor de temperatura de líquido de transmisión automática |
| A 8  | A/C Water Temp. SW              | Contacteur de température d'eau d'air conditionné          | Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire |
| A 10 | Air Filter Warning SW           | Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air           | Interruptor de advertencia de filtro de aire                   |
| A 12 | Air Flow Meter                  | Compteur de débit d'air                                    | Medidor de flujo de aire                                       |
| A 13 | Alternator                      | Alternateur                                                | Alternador                                                     |
| A 14 | Alternator                      | Alternateur                                                | Alternador                                                     |
| A 15 | Auto Antenna Control Motor (LH) | Moteur de commande d'antenne automatique gauche            | Motor de control de la antena automática, izquierda            |
| A 16 | Auto Antenna Control Motor (RH) | Moteur de commande d'antenne automatique droite            | Motor de control de la antena automática, derecha              |
| A 45 | ABS Actuator                    | Commande ABS                                               | Actuador ABS                                                   |
| A 46 | ABS Actuator                    | Commande ABS                                               | Actuador ABS                                                   |
| A 47 | ABS Relay                       | Relais ABS                                                 | Relé de ABS                                                    |
| A 48 | ABS Relay                       | Relais ABS                                                 | Relé de ABS                                                    |

## Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                                 | Français                                                                           | Español                                                                                                    |
|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 2  | Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T)            | Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique (pour A/T)   | Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática (para la transmisión automática) |
| B 3  | Brake Fluid level SW                                    | Contacteur de niveau de liquide de frein                                           | Interruptor de nivel de fluido de freno                                                                    |
| C 1  | Check Connector                                         | Fiche de service                                                                   | Conector de comprobación                                                                                   |
| D 1  | Distributor                                             | Distributeur                                                                       | Distribuidor                                                                                               |
| E 1  | EFI Water Temp. Sensor                                  | Capteur de température d'eau EFI                                                   | Sensor de temperatura de agua para la inyección de combustible electrónica                                 |
| E 7  | ECT Solenoid                                            | Solénoïde ECT                                                                      | Solenóide de ECT                                                                                           |
| E 9  | EGR Gas Temp. Sensor (Europe) or Short Pin (Ex. Europe) | Capteur de température de gaz EGR (Europe) ou fiche de court-circuit (sauf Europe) | Sensor de la temperatura de gas de EGR (Europa) o pasador corto (excepto Europa)                           |
| E 11 | Engine Oil Level Sensor                                 | Capteur de niveau d'huile moteur                                                   | Sensor del nivel del aceite de motor                                                                       |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                | Feux de gabarit avant gauche                                                       | Luz de paso delantera, izquierda                                                                           |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                | Feux de gabarit avant droite                                                       | Luz de paso delantera, derecha                                                                             |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                         | Feu de clignotant latéral avant gauche                                             | Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda                                                     |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                         | Feu de clignotant latéral avant droite                                             | Luz de la señal de virage lateral delantera, derecha                                                       |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                              | Feu de clignotant avant gauche                                                     | Luz de la señal de viraje delantera, izquierda                                                             |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                              | Feu de clignotant avant droite                                                     | Luz de la señal de viraje delantera, derecha                                                               |
| F 8  | Front Wiper Motor                                       | Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant                              | Motor del limpiador delantero                                                                              |
| F 15 | Fusible Link (AM1)                                      | Élément-fusible (AM1)                                                              | Eslabón fusible (AM1)                                                                                      |
| F 16 | Fusible Link (AM2)                                      | Élément-fusible (AM2)                                                              | Eslabón fusible (AM2)                                                                                      |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                                     | Élément-fusible (MAIN)                                                             | Eslabón fusible (MAIN)                                                                                     |
| F 21 | 4WD Indicator SW                                        | Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices                              | Interruptor del indicador de 4WD                                                                           |
| F 41 | Fuel Pump Relay                                         | Relais de pompe d'alimentation                                                     | Relé de la bomba de combustible                                                                            |
| F 42 | Fuel Pump Resistor                                      | Résistance de pompe d'alimentation                                                 | Resistor de la bomba de combustible                                                                        |
| H 3  | Headlight Cleaner Motor                                 | Moteur de lave-phares                                                              | Motor del lavador de los faros                                                                             |
| H 4  | Headlight Cleaner Relay                                 | Relais de lave-phares                                                              | Relé del lavador de los faros                                                                              |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                                      | Phares N° 1 gauche                                                                 | Faro No. 1 izquierdo                                                                                       |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                                      | Phares N° 1 droite                                                                 | Faro No. 1 derecho                                                                                         |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                                      | Phares N° 2 gauche                                                                 | Faro No. 2 izquierdo                                                                                       |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                                      | Phares N° 2 droite                                                                 | Faro No. 2 derecho                                                                                         |
| H 9  | Horn (High)                                             | Avertisseur sonore (Aigu)                                                          | Bocina (alta)                                                                                              |
| H 10 | Horn (Low)                                              | Avertisseur sonore (Grave)                                                         | Bocina (baja)                                                                                              |
| I 1  | ISC Valve                                               | Soupape de régulation de régime de ralenti                                         | Válvula de ISC                                                                                             |
| I 2  | Igniter                                                 | Allumeur                                                                           | Encendedor                                                                                                 |
| I 3  | Ignition Coil                                           | Bobine d'allumage                                                                  | Bobina de encendido                                                                                        |
| I 6  | Injector No. 1                                          | Injecteur N° 1                                                                     | Inyector No. 1                                                                                             |
| I 7  | Injector No. 2                                          | Injecteur N° 2                                                                     | Inyector No. 2                                                                                             |
| I 8  | Injector No. 3                                          | Injecteur N° 3                                                                     | Inyector No. 3                                                                                             |
| I 9  | Injector No. 4                                          | Injecteur N° 4                                                                     | Inyector No. 4                                                                                             |
| I 10 | Injector No. 5                                          | Injecteur N° 5                                                                     | Inyector No. 5                                                                                             |
| I 11 | Injector No. 6                                          | Injecteur N° 6                                                                     | Inyector No. 6                                                                                             |
| K 1  | Knock Sensor No. 1                                      | Capteur de cognement N° 1                                                          | Sensor de golpeteo No. 1                                                                                   |
| K 2  | Knock Sensor No. 2                                      | Capteur de cognement N° 2                                                          | Sensor de golpeteo No. 2                                                                                   |
| N 1  | Neutral Start SW                                        | Contacteur de démarrage au point mort                                              | Interruptor de arranque en punto muerto                                                                    |
| N 3  | Noise Filter (for Ignition)                             | Filtre anti-parasites (pour allumage)                                              | Filtro contra el ruido (para el encendido)                                                                 |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)                         | Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)                                      | Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)                                                         |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                               | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                                  | Medidor del emisor de presión de aceite                                                                    |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                               | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                                  | Medidor del emisor de presión de aceite                                                                    |
| O 4  | Oxygen Sensor No. 1                                     | Capteur d'oxygène N° 1                                                             | Sensor de oxígeno No. 1                                                                                    |
| O 6  | Oxygen Sensor No. 2                                     | Capteur d'oxygène N° 2                                                             | Sensor de oxígeno No. 2                                                                                    |
| P 2  | Power Outlet                                            | Prise électrique                                                                   | Tomacorriente                                                                                              |
| S 2  | Speed Sensor                                            | Capteur de vitesse                                                                 | Sensor de velocidad                                                                                        |
| S 4  | Starter                                                 | Démarrreur                                                                         | Arrancador                                                                                                 |
| S 5  | Starter                                                 | Démarrreur                                                                         | Arrancador                                                                                                 |
| S 19 | Speed Sensor (for ECT)                                  | Capteur de vitesse (pour transmission à commande électronique)                     | Sensor de velocidad (para transmisión con control electrónico)                                             |
| T 1  | Throttle Position Sensor                                | Détecteur de position de papillon                                                  | Sensor de posición de la maripasa                                                                          |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor                              | Moteur de commande de transfert 2-4                                                | Motor de control de transferencia 2-4                                                                      |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                                 | Cont de position L4 de transfert                                                   | Interruptor de posición L4 de la transferencia                                                             |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW                            | Contacteur de position neutre de transfert                                         | Interruptor de posición de punto muerto de transferencia                                                   |
| V 2  | VSV (for EGR)                                           | Soupape de commutation à dépression (pour EGR)                                     | VSV (para EGR)                                                                                             |
| V 3  | VSV (for Fuel Pressure Control)                         | Soupape de commutation à dépression (pour contrôle de pression d'essence)          | VSV (para control de presión de combustible)                                                               |
| V 11 | VSV (for Air Suction)                                   | Soupape de commutation à dépression (d'aspiration d'air)                           | VSV (para succión de aire)                                                                                 |
| V 12 | VSV (for EVAP)                                          | Soupape de commutation à dépression (pour EVAP)                                    | VSV (para EVAP)                                                                                            |
| W 3  | Water Temp. Sender                                      | Transmetteur de température d'eau                                                  | Transmisor de la temperatura del agua                                                                      |
| W12  | Washer Change Valve                                     | Valve de remplacement de lave-glace                                                | Válvula del lavador                                                                                        |
| W13  | Washer Motor                                            | Moteur de lave-glace                                                               | Motor del lavador                                                                                          |

English

Français

Español

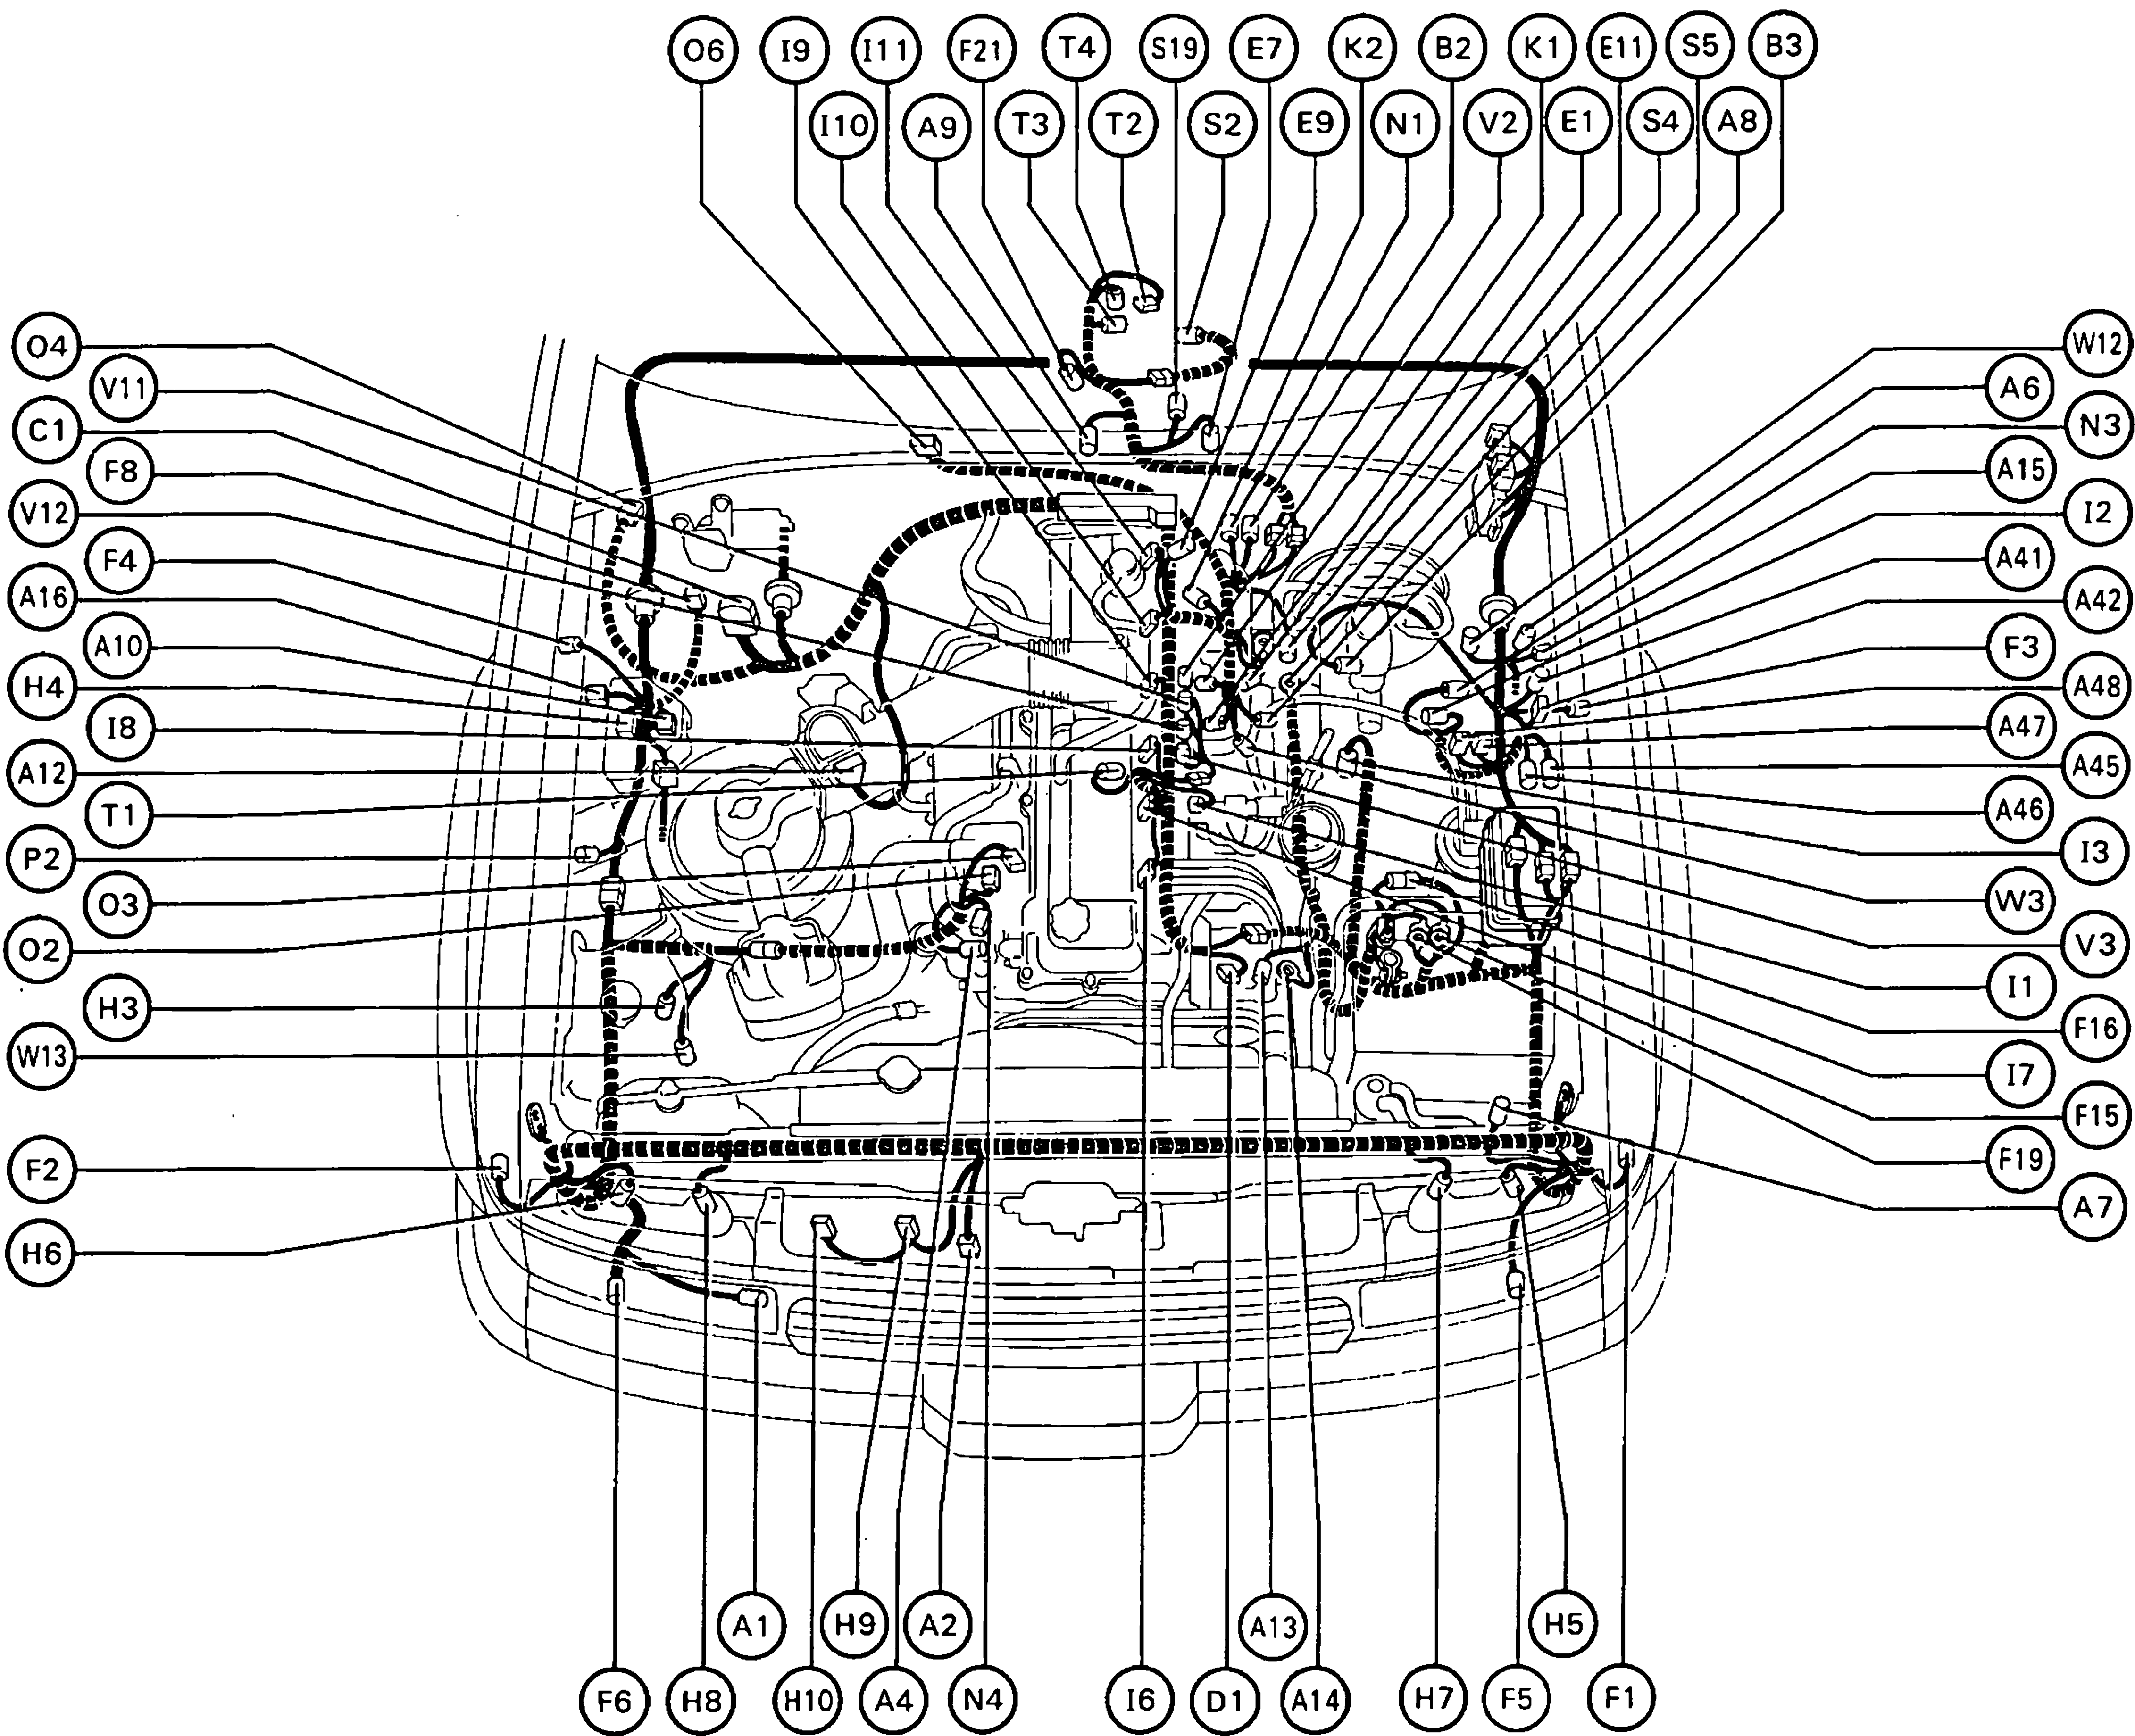
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1FZ-FE]

English

Deutsch



| Code | English                         | Deutsch                                  |
|------|---------------------------------|------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor        | Außentemperaturfühler                    |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor         | Kondensatorlüftermotor                   |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch             | Klimaanlagenmagnetkupplung               |
| A 6  | A/C Magnetic Valve              | Klimaanlagenmagnetventil                 |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW   | Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter  |
| A 9  | A/T Fluid Temp. Sender          | Automatikgetriebeöl-Temperaturgeber      |
| A 8  | A/C Water Temp. SW              | Klimaanlage Kühlmitteltemperaturschalter |
| A10  | Air Filter Warning SW           | Luftfilterwarnschalter                   |
| A12  | Air Flow Meter                  | Luftmengenmesser                         |
| A13  | Alternator                      | Generator                                |
| A14  | Alternator                      | Generator                                |
| A15  | Auto Antenna Control Motor (LH) | Antennensteuermotor (links)              |
| A16  | Auto Antenna Control Motor (RH) | Antennensteuermotor (rechts)             |
| A45  | ABS Actuator                    | ABS-Stellglied                           |
| A46  | ABS Actuator                    | ABS-Stellglied                           |
| A47  | ABS Relay                       | ABS-Relais                               |
| A48  | ABS Relay                       | ABS-Relais                               |

## Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                                | Deutsch                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| B 2  | Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T)           | Rückfahrscheinwerfer- und Fahrstufenanzeigen-Schalter (für Automatikgetriebe)    |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                                   | Bremsflüssigkeitsstandscharter                                                   |
| C 1  | Check Connector                                        | Prüfstecker                                                                      |
| D 1  | Distributor                                            | Verteiler                                                                        |
| E 1  | EFI Water Temp. Sensor                                 | EFI-Kühlmitteltemperatursensor                                                   |
| E 7  | ECT Solenoid                                           | Getriebesteuerungs-Magnetventil                                                  |
| E 9  | EGR Gas Temp. Sensor (Europe) or Short Pin (EX.Europe) | Abgasrückführungstemperaturfühler (Europa) oder Kurzschlußstecker (außer Europa) |
| E 11 | Engine Oil Level Sensor                                | Motorölstandgeber                                                                |
| F 1  | Front Clearance Light LH                               | Vordere linke Begrenzungsleuchte                                                 |
| F 2  | Front Clearance Light RH                               | Vordere rechte Begrenzungsleuchte                                                |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                        | Seitliche linke Blinkleuchte                                                     |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                        | Seitliche rechte Blinkleuchte                                                    |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                             | Vordere Blinkleuchte, links                                                      |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                             | Vordere Blinkleuchte, rechts                                                     |
| F 8  | Front Wiper Motor                                      | Scheibenwischermotor                                                             |
| F 15 | Fusible Link (AM1)                                     | Schmelzsicherung (AM1)                                                           |
| F 16 | Fusible Link (AM2)                                     | Schmelzsicherung (AM2)                                                           |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                                    | Schmelzsicherung (MAIN)                                                          |
| F 21 | 4WD Indicator SW                                       | Vierradantrieb-Kontrolleuchterschalter                                           |
| F 41 | Fuel Pump Relay                                        | Kraftstoffpumpenrelais                                                           |
| F 42 | Fuel Pump Resistor                                     | Kraftstoffpumpen-Widerstand                                                      |
| H 3  | Headlight Cleaner Motor                                | Scheinwerferwaschermotor                                                         |
| H 4  | Headlight Cleaner Relay                                | Scheinwerferwascherrelais                                                        |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                                     | Scheinwerfer Nr. 1 links                                                         |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                                     | Scheinwerfer Nr. 1 rechts                                                        |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                                     | Scheinwerfer Nr. 2 links                                                         |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                                     | Scheinwerfer Nr. 2 rechts                                                        |
| H 9  | Horn (High)                                            | Hupe (Hochton)                                                                   |
| H 10 | Horn (Low)                                             | Hupe (Tiefton)                                                                   |
| I 1  | ISC Valve                                              | Leerlaufdrehzahl-Regelventil                                                     |
| I 2  | Igniter                                                | Schaltgerät                                                                      |
| I 3  | Ignition Coil                                          | Zündspule                                                                        |
| I 6  | Injector No. 1                                         | Einspritzventil Nr. 1                                                            |
| I 7  | Injector No. 2                                         | Einspritzventil Nr. 2                                                            |
| I 8  | Injector No. 3                                         | Einspritzventil Nr. 3                                                            |
| I 9  | Injector No. 4                                         | Einspritzventil Nr. 4                                                            |
| I 10 | Injector No. 5                                         | Einspritzventil Nr. 5                                                            |
| I 11 | injector No. 6                                         | Einspritzventil Nr. 6                                                            |
| K 1  | Knock Sensor No. 1                                     | Klopfsensor Nr. 1                                                                |
| K 2  | Knock Sensor No. 2                                     | Klopfsensor Nr. 2                                                                |
| N 1  | Neutral Start SW                                       | Anlaßsperrschalter                                                               |
| N 3  | Noise Filter (for Ignition)                            | Störschutzfilter (für Zündung)                                                   |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)                        | Störschutzfilter (Öldruck)                                                       |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                              | Öldruckgeberanzeige                                                              |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                              | Öldruckgeberanzeige                                                              |
| O 4  | Oxygen Sensor No. 1                                    | Lambdasonde Nr. 1                                                                |
| O 6  | Oxygen Sensor No. 2                                    | Lambdasonde Nr. 2                                                                |
| P 2  | Power Outlet                                           | Kraftabtrieb                                                                     |
| S 2  | Speed Sensor                                           | Geschwindigkeitssensor                                                           |
| S 4  | Starter                                                | Anlasser                                                                         |
| S 5  | Starter                                                | Anlasser                                                                         |
| S 19 | Speed Sensor (for ECT)                                 | Geschwindigkeitssensor(für electronisch gesteuertes Getriebe)                    |
| T 1  | Throttle Position Sensor                               | Drosselklappen-Positionssensor                                                   |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor                             | 2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor                                                |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                                | Verteilergetriebe-schalter L4                                                    |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW                           | Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter                                       |
| V 2  | VSV (for EGR)                                          | Unterdruckschaltventil (für Abgasrückführung)                                    |
| V 3  | VSV (for Fuel Pressure Control)                        | Unterdruckschaltventil (für Kraftstoffdruckregelung)                             |
| V 11 | VSV (For Air Suction)                                  | Unterdruckschaltventil (für Luftansaugung)                                       |
| V 12 | VSV (for EVAP)                                         | Unterdruckschaltventil (Verdampfer)                                              |
| W 3  | Water Temp. Sender                                     | Kühlmitteltemperaturgeber                                                        |
| W 12 | Washer Change Valve                                    | Wascher-Umschaltventil                                                           |
| W 13 | Washer Motor                                           | Waschermotor                                                                     |

English

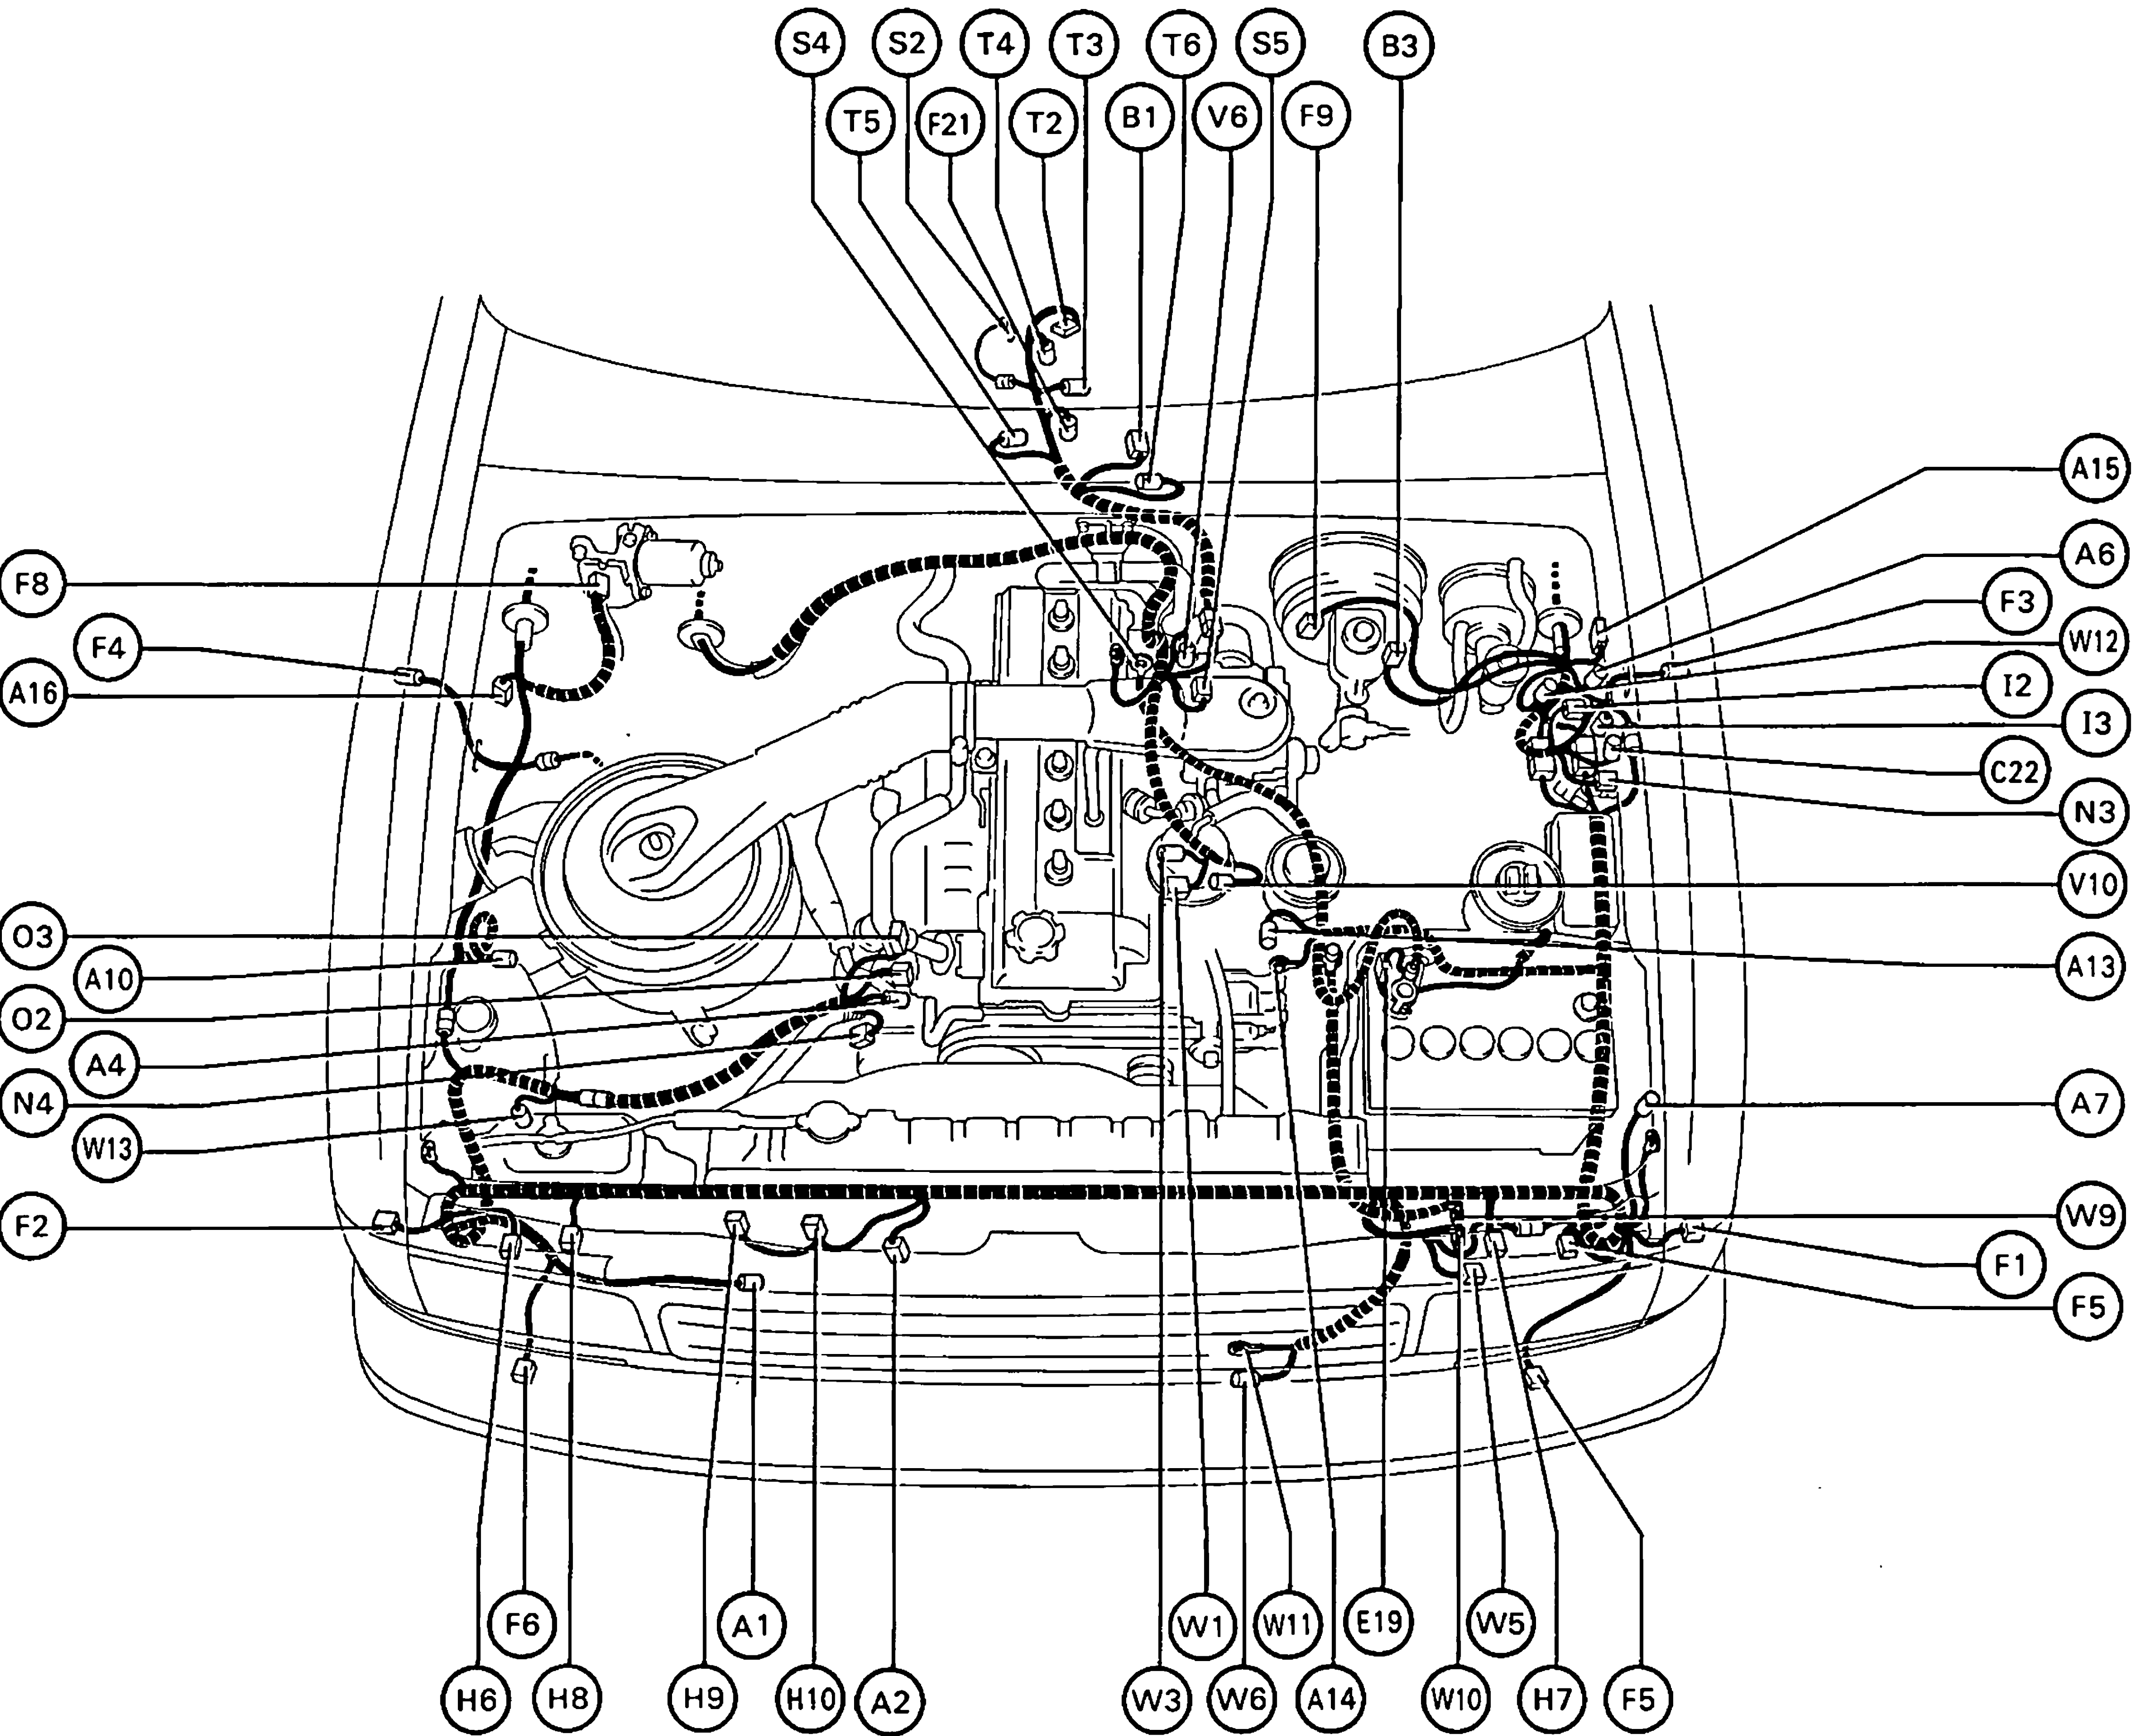
Deutsch

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1FZ-F]

English  
Français  
Español



| Code | English                         | Français                                                   | Español                                                         |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor        | Capteur de température ambiante d'air conditionné          | Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire  |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor         | Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné      | Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch             | Embrayage magnétique d'air conditionné                     | Embragne magnético del acondicionador de aire                   |
| A 6  | A/C Magnetic Valve              | Soupape magnétique d'air conditionné                       | Válvula magnético del acondicionador de aire                    |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW   | Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné | Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire  |
| A 10 | Air Filter Warning SW           | Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air           | Interruptor de advertencia de filtro de aire                    |
| A 13 | Alternator                      | Alternateur                                                | Alternador                                                      |
| A 14 | Alternator                      | Alternateur                                                | Alternador                                                      |
| A 15 | Auto Antenna Control Motor (LH) | Moteur de commande d'antenne automatique gauche            | Motor de control de la antena automática, izquierda             |
| A 16 | Auto Antenna Control Motor (RH) | Moteur de commande d'antenne automatique droite            | Motor de control de la antena automática, derecha               |

## Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                                      | Français                                                                                                           | Español                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)                                   | Contacteur de feux de recul (pour M/T)                                                                             | Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)                                              |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                                         | Contacteur de niveau de liquide de frein                                                                           | Interruptor de nivel de fluido de freno                                                                      |
| C 22 | Check Connector (for Inspection of Idle Speed)               | Fiche de service (aux fins de vérification du régime ralenti)                                                      | Conector de comprobación (para inspección de velocidad de ralentí)                                           |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                     | Feux de gabarit avant gauche                                                                                       | Luz de paso delantera, izquierda                                                                             |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                     | Feux de gabarit avant droite                                                                                       | Luz de paso delantera, derecha                                                                               |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                              | Feu de clignotant latéral avant gauche                                                                             | Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda                                                       |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                              | Feu de clignotant latéral avant droite                                                                             | Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha                                                         |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                                   | Feu de clignotant avant gauche                                                                                     | Luz de la señal de viraje delantera, izquierda                                                               |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                                   | Feu de clignotant avant droite                                                                                     | Luz de la señal de viraje delantera, derecha                                                                 |
| F 8  | Front Wiper Motor                                            | Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant                                                              | Motor del limpiador delantero                                                                                |
| F 9  | Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve and Choke Heater | Solénoïde de commande de coupure d'alimentation, soupape de commande prise d'air et bobine de chauffage de starter | Solenoide de corte de combustible, válvula de control de ventilación exterior y calefactor del estrangulador |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                                          | Élément-fusible (MAIN)                                                                                             | Eslabón fusible (MAIN)                                                                                       |
| F 21 | 4WD Indicator SW                                             | Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices                                                              | Interruptor del indicador de 4WD                                                                             |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                                           | Phares N° 1 gauche                                                                                                 | Faro No. 1 izquierdo                                                                                         |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                                           | Phares N° 1 droite                                                                                                 | Faro No. 1 derecho                                                                                           |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                                           | Phares N° 2 gauche                                                                                                 | Faro No. 2 izquierdo                                                                                         |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                                           | Phares N° 2 droite                                                                                                 | Faro No. 2 derecho                                                                                           |
| H 9  | Horn (High)                                                  | Avertisseur sonore (Aigu)                                                                                          | Bocina (alta)                                                                                                |
| H 10 | Horn (Low)                                                   | Avertisseur sonore (Grave)                                                                                         | Bocina (baja)                                                                                                |
| I 2  | Igniter                                                      | Allumeur                                                                                                           | Encendedor                                                                                                   |
| I 3  | Ignition Coil                                                | Bobine d'allumage                                                                                                  | Bobina de encendido                                                                                          |
| N 3  | Noise Filter (for Ignition)                                  | Filtre anti-parasites (pour allumage)                                                                              | Filtro contra el ruido (para el encendido)                                                                   |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)                              | Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)                                                                      | Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)                                                           |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                                    | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                                                                  | Medidor del emisor de presión de aceite                                                                      |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                                    | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                                                                  | Medidor del emisor de presión de aceite                                                                      |
| S 2  | Speed Sensor                                                 | Capteur de vitesse                                                                                                 | Sensor de velocidad                                                                                          |
| S 4  | Starter                                                      | Démarrreur                                                                                                         | Arrancador                                                                                                   |
| S 5  | Starter                                                      | Démarrreur                                                                                                         | Arrancador                                                                                                   |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor                                   | Moteur de commande de transfert 2-4                                                                                | Motor de control de transferencia 2-4                                                                        |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                                      | Cont de position L4 de transfert                                                                                   | Interruptor de posición L4 de la transferencia                                                               |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW                                 | Contacteur de position neutre de transfert                                                                         | Interruptor de posición de punto muerto de transferencia                                                     |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)                           | Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)                                                            | Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)                                                      |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)                           | Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)                                                            | Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)                                                      |
| V 6  | VSV (for TP)                                                 | Soupape de commutation à dépression (pour TP)                                                                      | VSV (para TP)                                                                                                |
| V 10 | VSV (for TCS)                                                | Soupape de commutation à dépression (pour TCS)                                                                     | VSV (para TCS)                                                                                               |
| W 1  | Water Temp. SW (for Emission Control)                        | Contacteur de température d'eau (pour système anti-pollution)                                                      | Interruptor de temperatura del agua (para control emisión)                                                   |
| W 3  | Water Temp. Sender                                           | Transmetteur de température d'eau                                                                                  | Transmisor de la temperatura del agua                                                                        |
| W 5  | Winch Magnetic SW                                            | Contacteur d'électro-aimant                                                                                        | Interruptor magnético de la grúa                                                                             |
| W 6  | Winch Motor                                                  | Moteur d'entraînement de treuil électrique                                                                         | Motor de la grúa                                                                                             |
| W 9  | Winch Main Relay                                             | Relais principal de treuil                                                                                         | Relé principal de la grúa                                                                                    |
| W 10 | Winch Main Relay                                             | Relais principal de treuil                                                                                         | Relé principal de la grúa                                                                                    |
| W 11 | Winch Motor and Magnetic Valve                               | Moteur d'entraînement de treuil électrique et soupape magnétique                                                   | Motor de la grúa y válvula magnética                                                                         |
| W 12 | Washer Change Valve                                          | Valve de remplacement de lave-glace                                                                                | Válvula del lavador                                                                                          |
| W 13 | Washer Motor                                                 | Moteur de lave-glace                                                                                               | Motor del lavador                                                                                            |

English

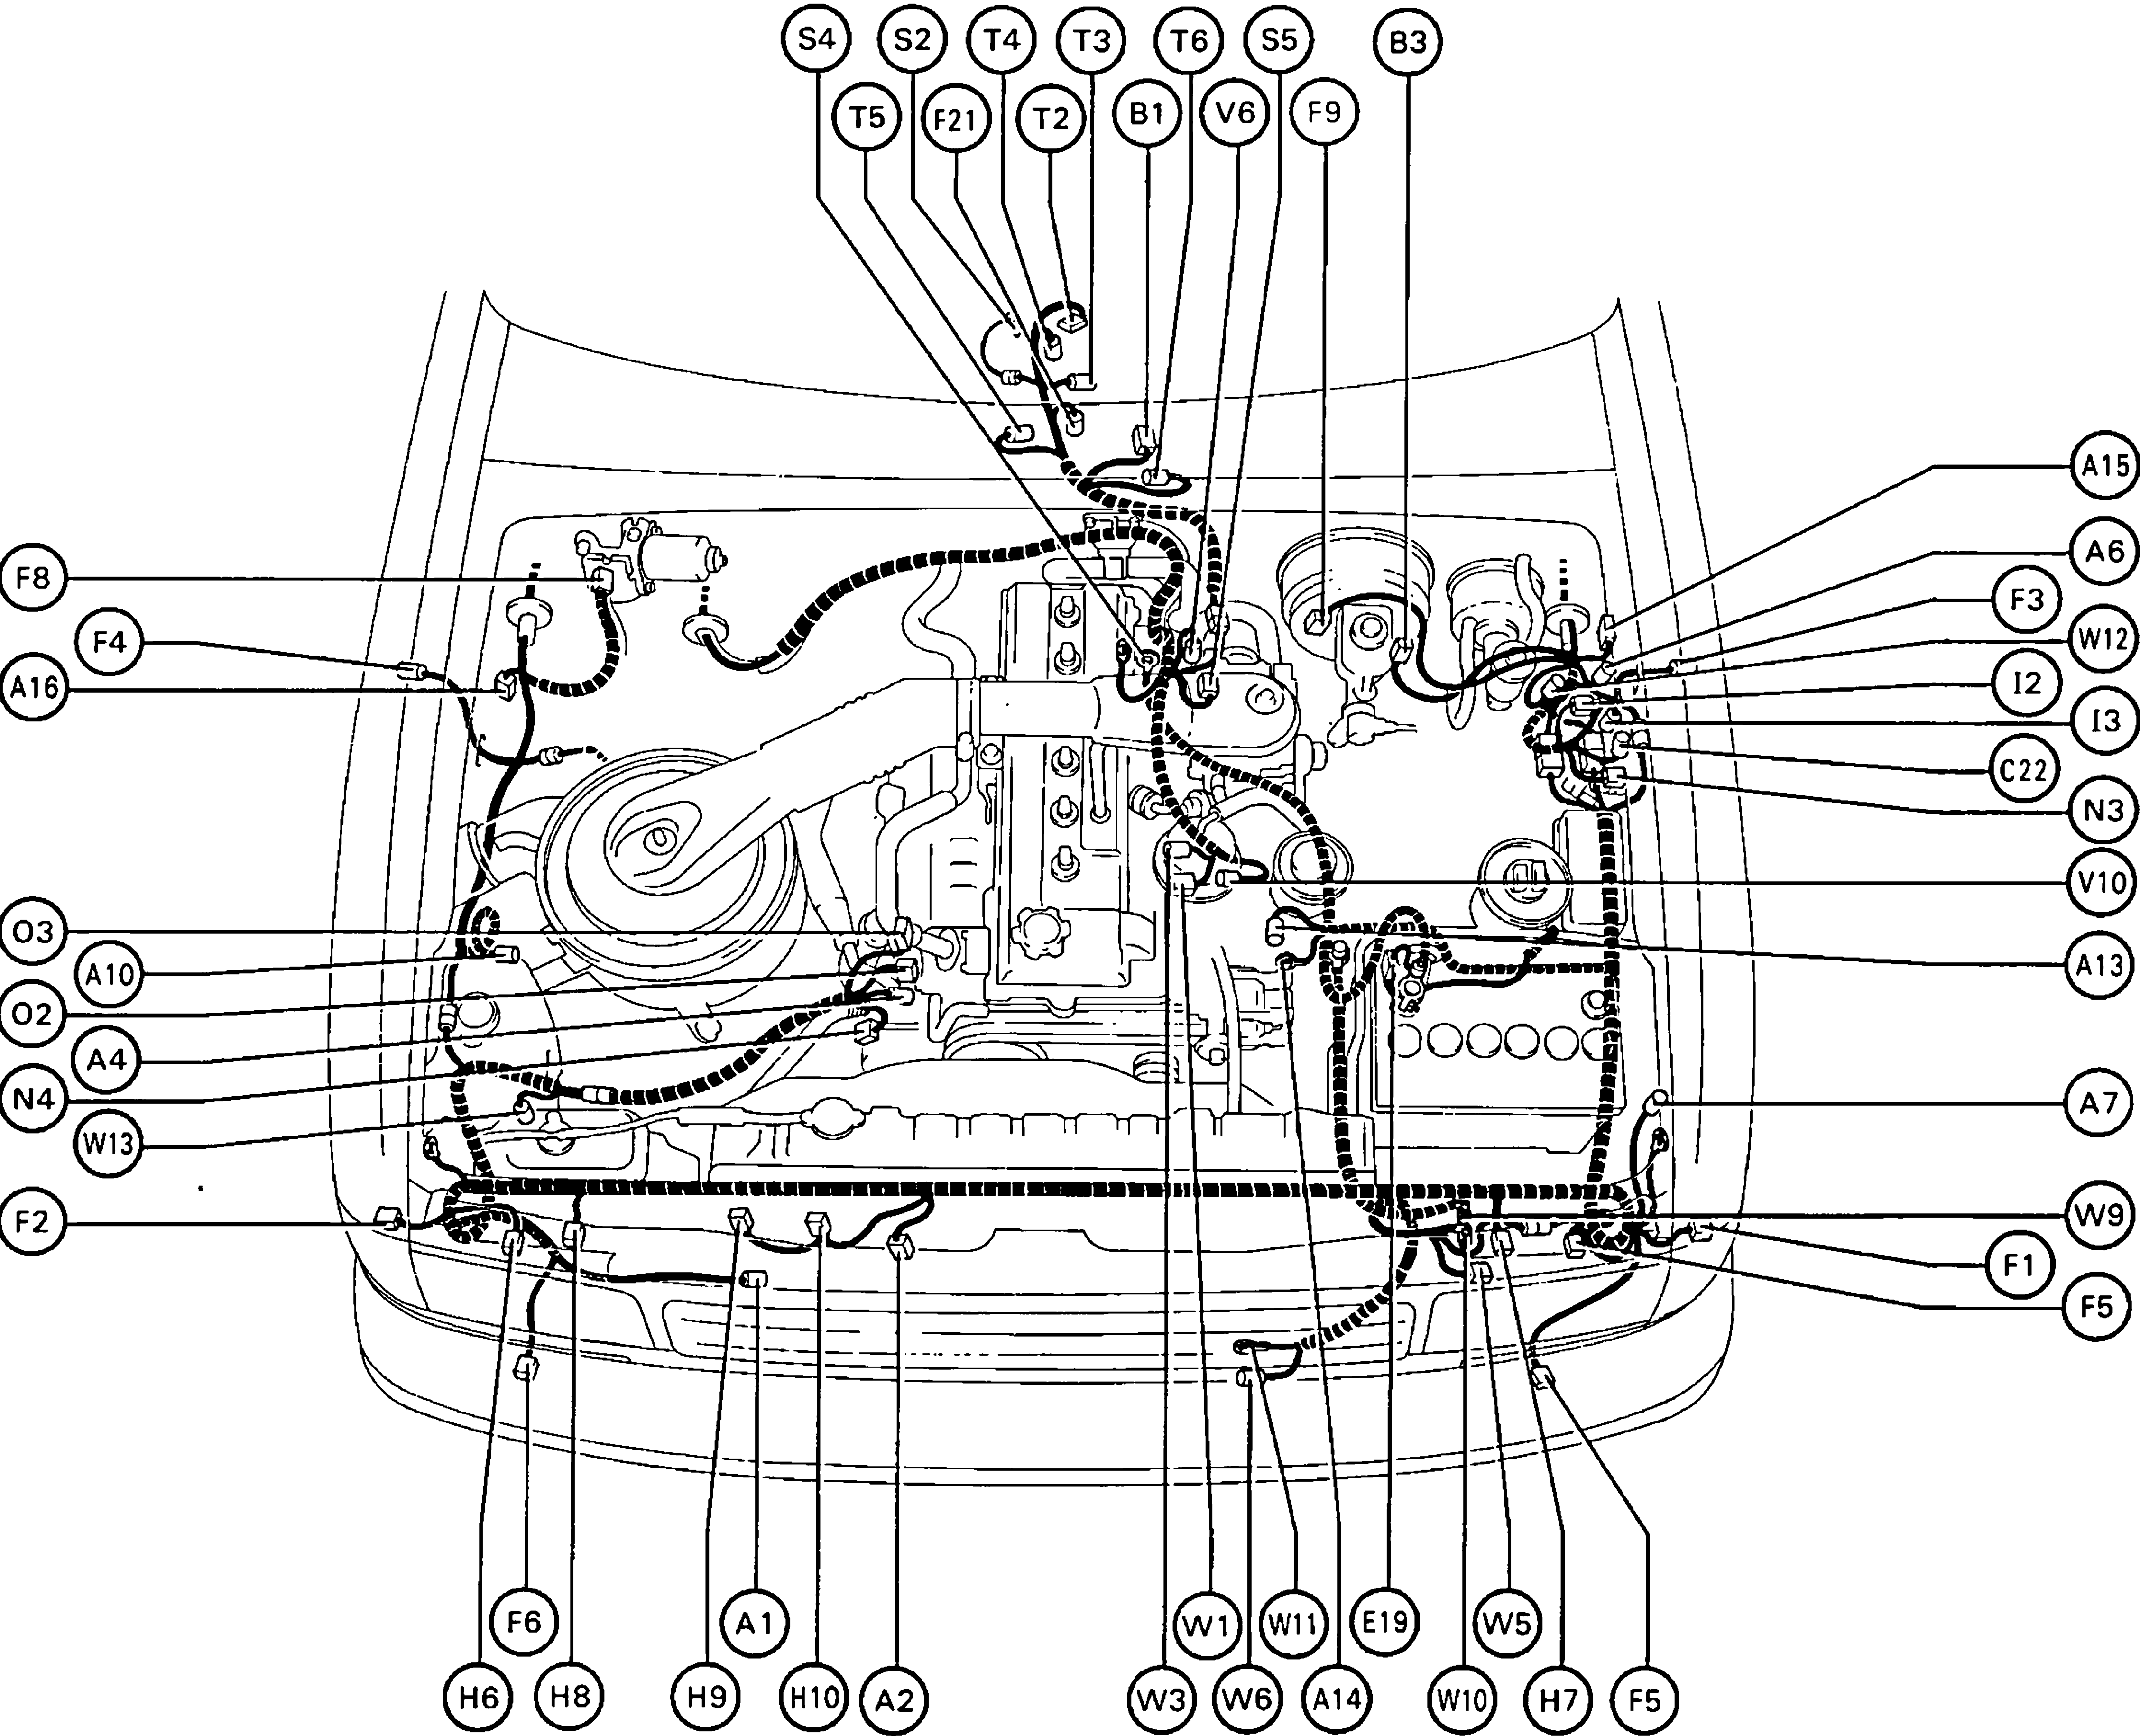
Français

Español

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1FZ-F]



## Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English                                                      | Deutsch                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor                                     | Außentemperaturfühler                                             |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor                                      | Kondensatorlüftermotor                                            |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch                                          | Klimaanlagenmagnetkupplung                                        |
| A 6  | A/C Magnetic Valve                                           | Klimaanlagenmagnetventil                                          |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW                                | Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter                           |
| A 10 | Air Filter Warning SW                                        | Luftfilterwarnschalter                                            |
| A 13 | Alternator                                                   | Generator                                                         |
| A 14 | Alternator                                                   | Generator                                                         |
| A 15 | Auto Antenna Control Motor (LH)                              | Antennensteuermotor (links)                                       |
| A 16 | Auto Antenna Control Motor (RH)                              | Antennensteuermotor (rechts)                                      |
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)                                   | Rückfahrscheinwerferschalter (für mechanische Getriebe)           |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                                         | Bremsflüssigkeitsstandscharter                                    |
| C 22 | Check Connector (for Inspection of Idle Speed)               | Prüfstecker (Kontrolle der Leerlaufdrehzahl)                      |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                     | Vordere linke Begrenzungsleuchte                                  |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                     | Vordere rechte Begrenzungsleuchte                                 |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                              | Seitliche linke Blinkleuchte                                      |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                              | Seitliche rechte Blinkleuchte                                     |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                                   | Vordere Blinkleuchte, links                                       |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                                   | Vordere Blinkleuchte, rechts                                      |
| F 8  | Front Wiper Motor                                            | Scheibenwischermotor                                              |
| F 9  | Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve and Choke Heater | Kraftstoffsperrsolenoid, Entlüftungssteuerventil und Chokeheizung |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                                          | Schmelzsicherung (MAIN)                                           |
| F 21 | 4WD Indicator SW                                             | Vierradantrieb-Kontrolleuchterschalter                            |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                                           | Scheinwerfer Nr. 1 links                                          |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                                           | Scheinwerfer Nr. 1 rechts                                         |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                                           | Scheinwerfer Nr. 2 links                                          |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                                           | Scheinwerfer Nr. 2 rechts                                         |
| H 9  | Horn (High)                                                  | Hupe (Hochton)                                                    |
| H 10 | Horn (Low)                                                   | Hupe (Tiefton)                                                    |
| I 2  | Igniter                                                      | Schaltgerät                                                       |
| I 3  | Ignition Coil                                                | Zündspule                                                         |
| N 3  | Noise Filter (for Ignition)                                  | Störschutzfilter (für Zündung)                                    |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)                              | Störschutzfilter (Öldruck)                                        |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                                    | Öldruckgeberanzeige                                               |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                                    | Öldruckgeberanzeige                                               |
| S 2  | Speed Sensor                                                 | Geschwindigkeitssensor                                            |
| S 4  | Starter                                                      | Anlasser                                                          |
| S 5  | Starter                                                      | Anlasser                                                          |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor                                   | 2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor                                 |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                                      | Verteilergetriebeschalter L4                                      |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW                                 | Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter                        |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)                           | Getriebepositionsschalter (4. Gang)                               |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)                           | Getriebepositionsschalter (5. Gang)                               |
| V 6  | VSV (for TP)                                                 | Unterdruckschaltventil (TP)                                       |
| V 10 | VSV (for TCS)                                                | Unterdruckschaltventil (TCS)                                      |
| W 1  | Water Temp. SW (for Emission Control)                        | Kühlmitteltemperaturschalter (für Abgasreinigung)                 |
| W 3  | Water Temp. Sender                                           | Kühlmitteltemperaturgeber                                         |
| W 5  | Winch Magnetic SW                                            | Winden-Magnetschalter                                             |
| W 6  | Winch Motor                                                  | Windenmotor                                                       |
| W 9  | Winch Main Relay                                             | Winden-Hauptrelais                                                |
| W 10 | Winch Main Relay                                             | Winden-Hauptrelais                                                |
| W 11 | Winch Motor and Magnetic Valve                               | Windenmotor und Magnetventil                                      |
| W 12 | Washer Change Valve                                          | Wascher-Umschaltventil                                            |
| W 13 | Washer Motor                                                 | Waschermotor                                                      |

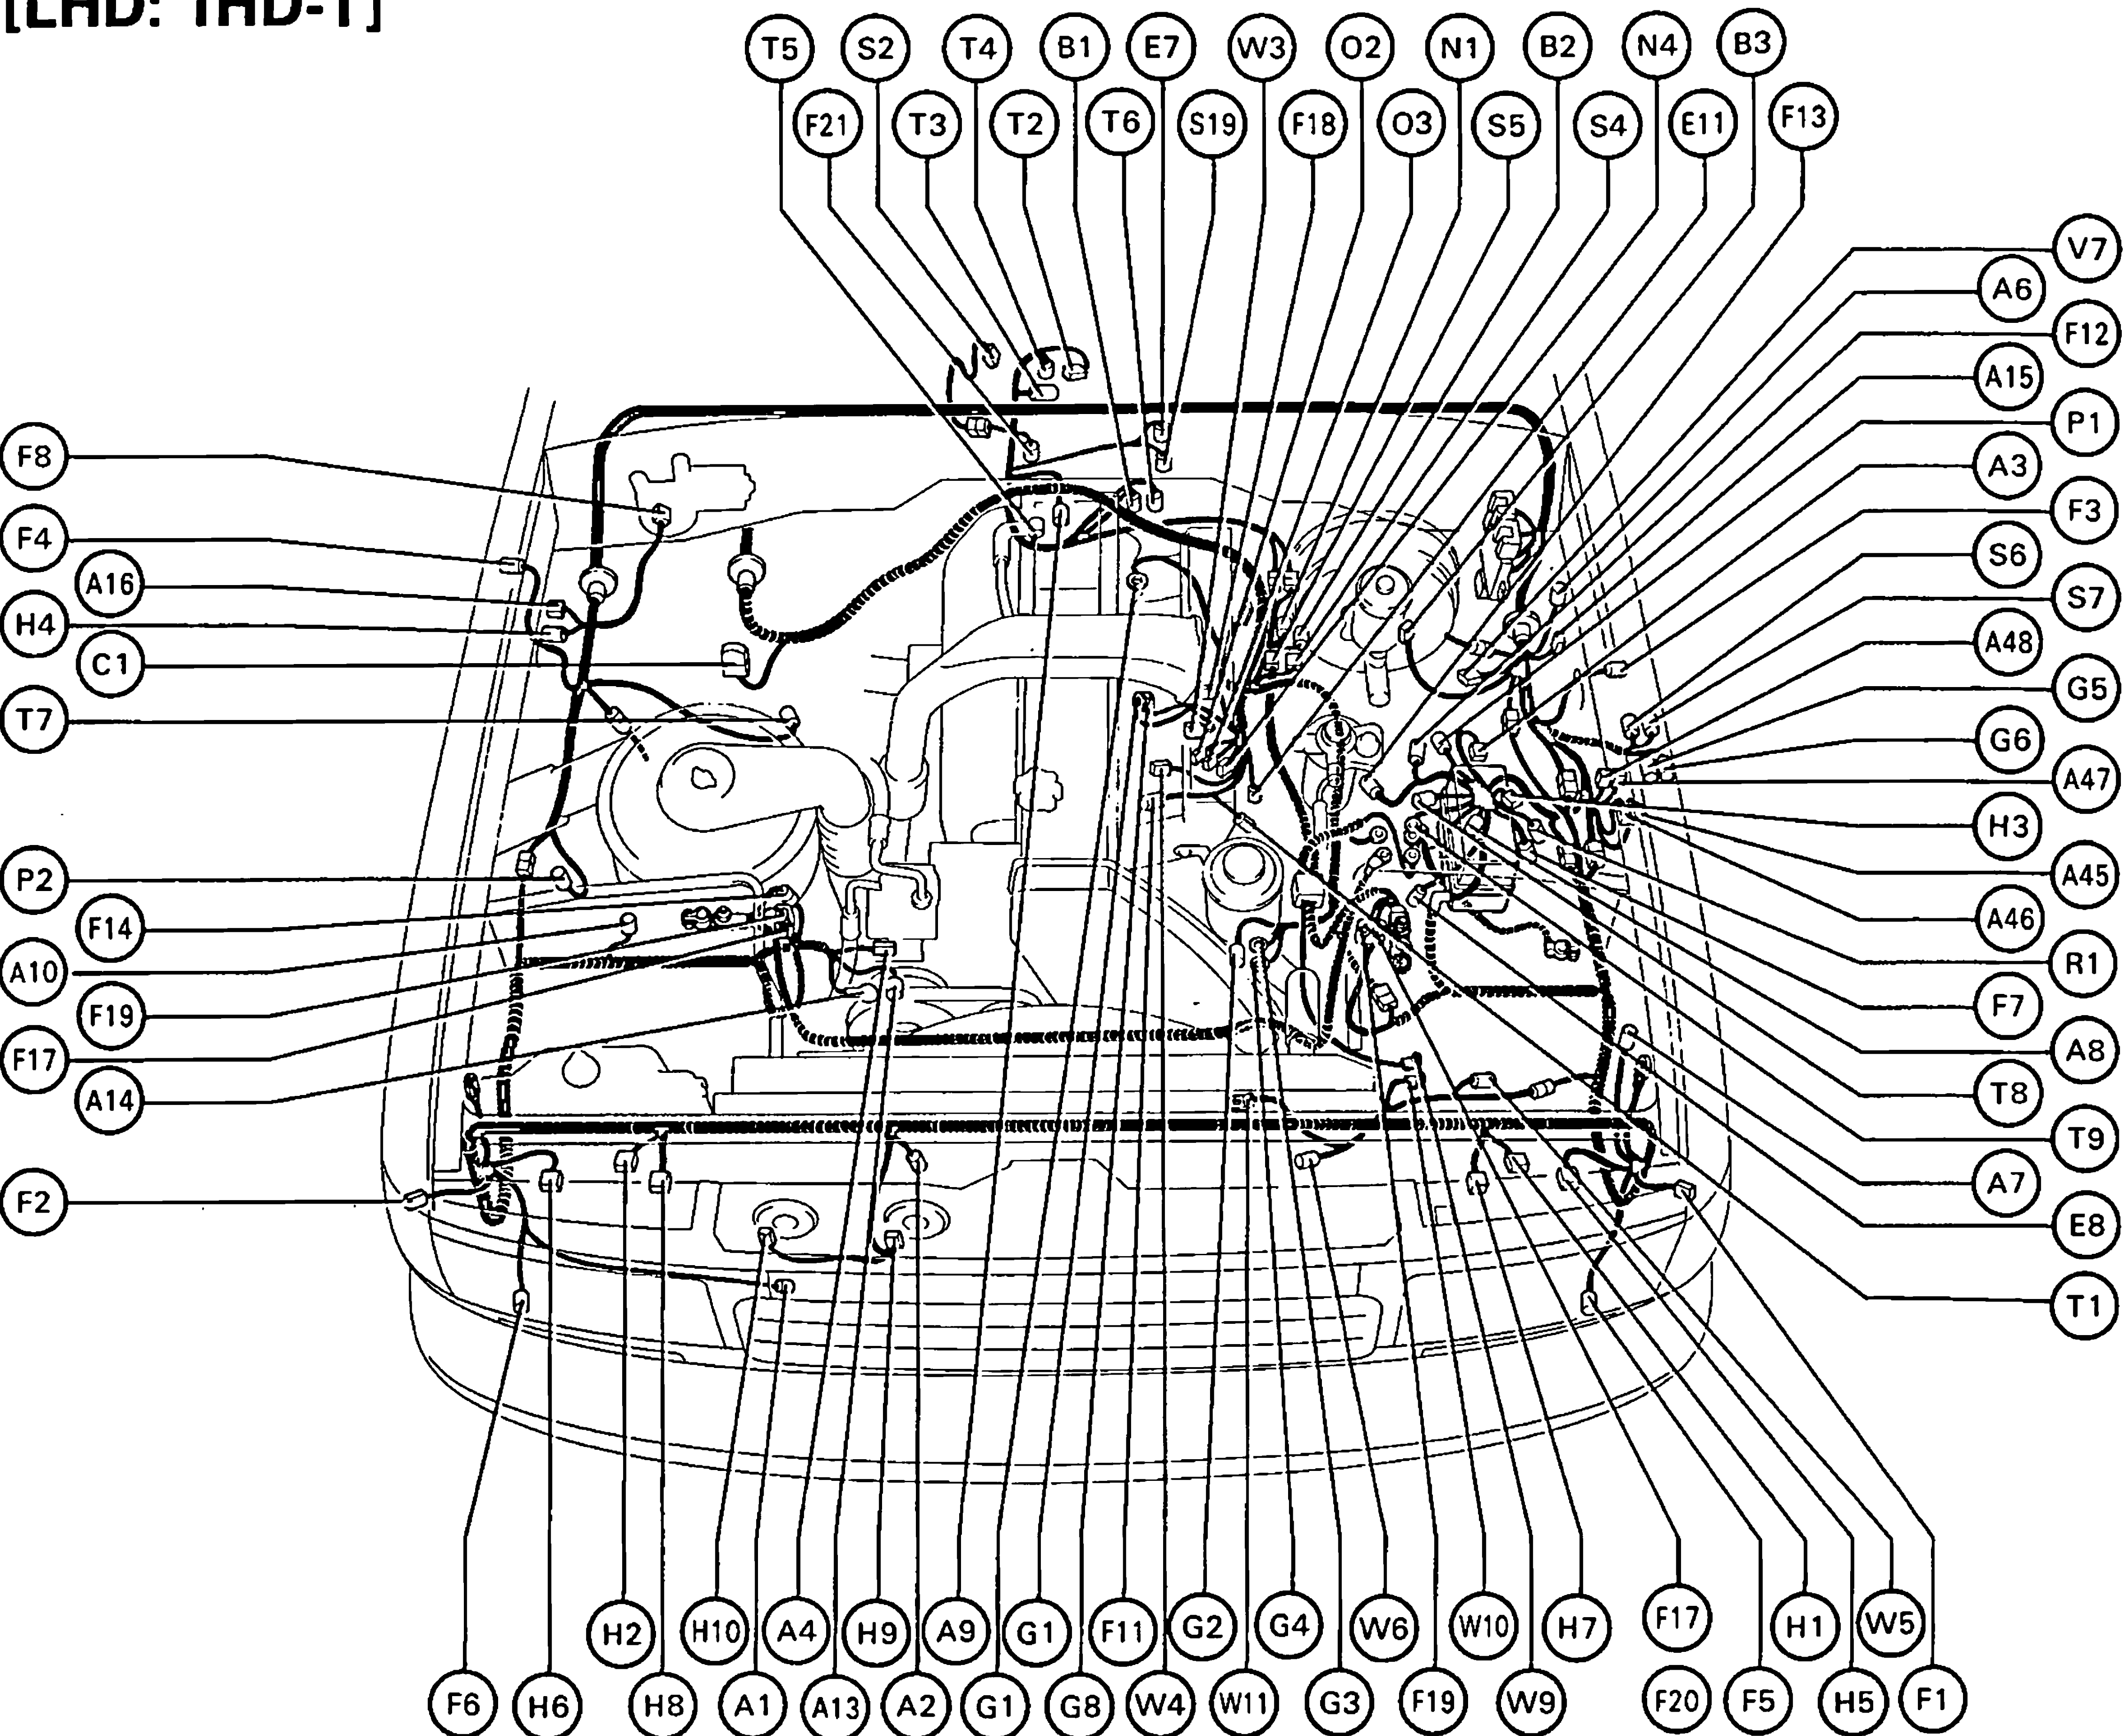
English

Deutsch

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HD-T]



| Code | English                                      | Français                                                                         | Español                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor                     | Capteur de température ambiante d'air conditionné                                | Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire                                             |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor                      | Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné                            | Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire                                            |
| A 3  | A/C Idle-Up VSV                              | Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné                     | VSV de aumento de ralentí del acondicionador de aire                                                       |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch                          | Embrayage magnétique d'air conditionné                                           | Embragne magnético del acondicionador de aire                                                              |
| A 6  | A/C Magnetic Valve                           | Soupape magnétique d'air conditionné                                             | Válvula magnético del acondicionador de aire                                                               |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW                | Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné                       | Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire                                             |
| A 8  | A/C Water Temp. SW                           | Contacteur de température d'eau d'air conditionné                                | Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire                                             |
| A 9  | A/T Fluid Temp. Sender                       | Sonde de temp. de liquide A/T                                                    | Transmisor de temperatura de líquido de transmisión automática                                             |
| A 10 | Air Filter Warning SW                        | Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air                                 | Interruptor de advertencia de filtro de aire                                                               |
| A 13 | Alternator                                   | Alternateur                                                                      | Alternador                                                                                                 |
| A 14 | Alternator                                   | Alternateur                                                                      | Alternador                                                                                                 |
| A 15 | Auto Antenna Control Motor (LH)              | Moteur de commande d'antenne automatique gauche                                  | Motor de control de la antena automática, izquierda                                                        |
| A 16 | Auto Antenna Control Motor (RH)              | Moteur de commande d'antenne automatique droite                                  | Motor de control de la antena automática, derecha                                                          |
| A 45 | ABS Actuator                                 | Commande ABS                                                                     | Actuador ABS                                                                                               |
| A 46 | ABS Actuator                                 | Commande ABS                                                                     | Actuador ABS                                                                                               |
| A 47 | ABS Relay                                    | Relais ABS                                                                       | Relé de ABS                                                                                                |
| A 48 | ABS Relay                                    | Relais ABS                                                                       | Relé de ABS                                                                                                |
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)                   | Contacteur de feux de recul (pour M/T)                                           | Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)                                            |
| B 2  | Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T) | Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique (pour A/T) | Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática (para la transmisión automática) |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                         | Contacteur de niveau de liquide de frein                                         | Interruptor de nivel de fluido de freno                                                                    |


## Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)
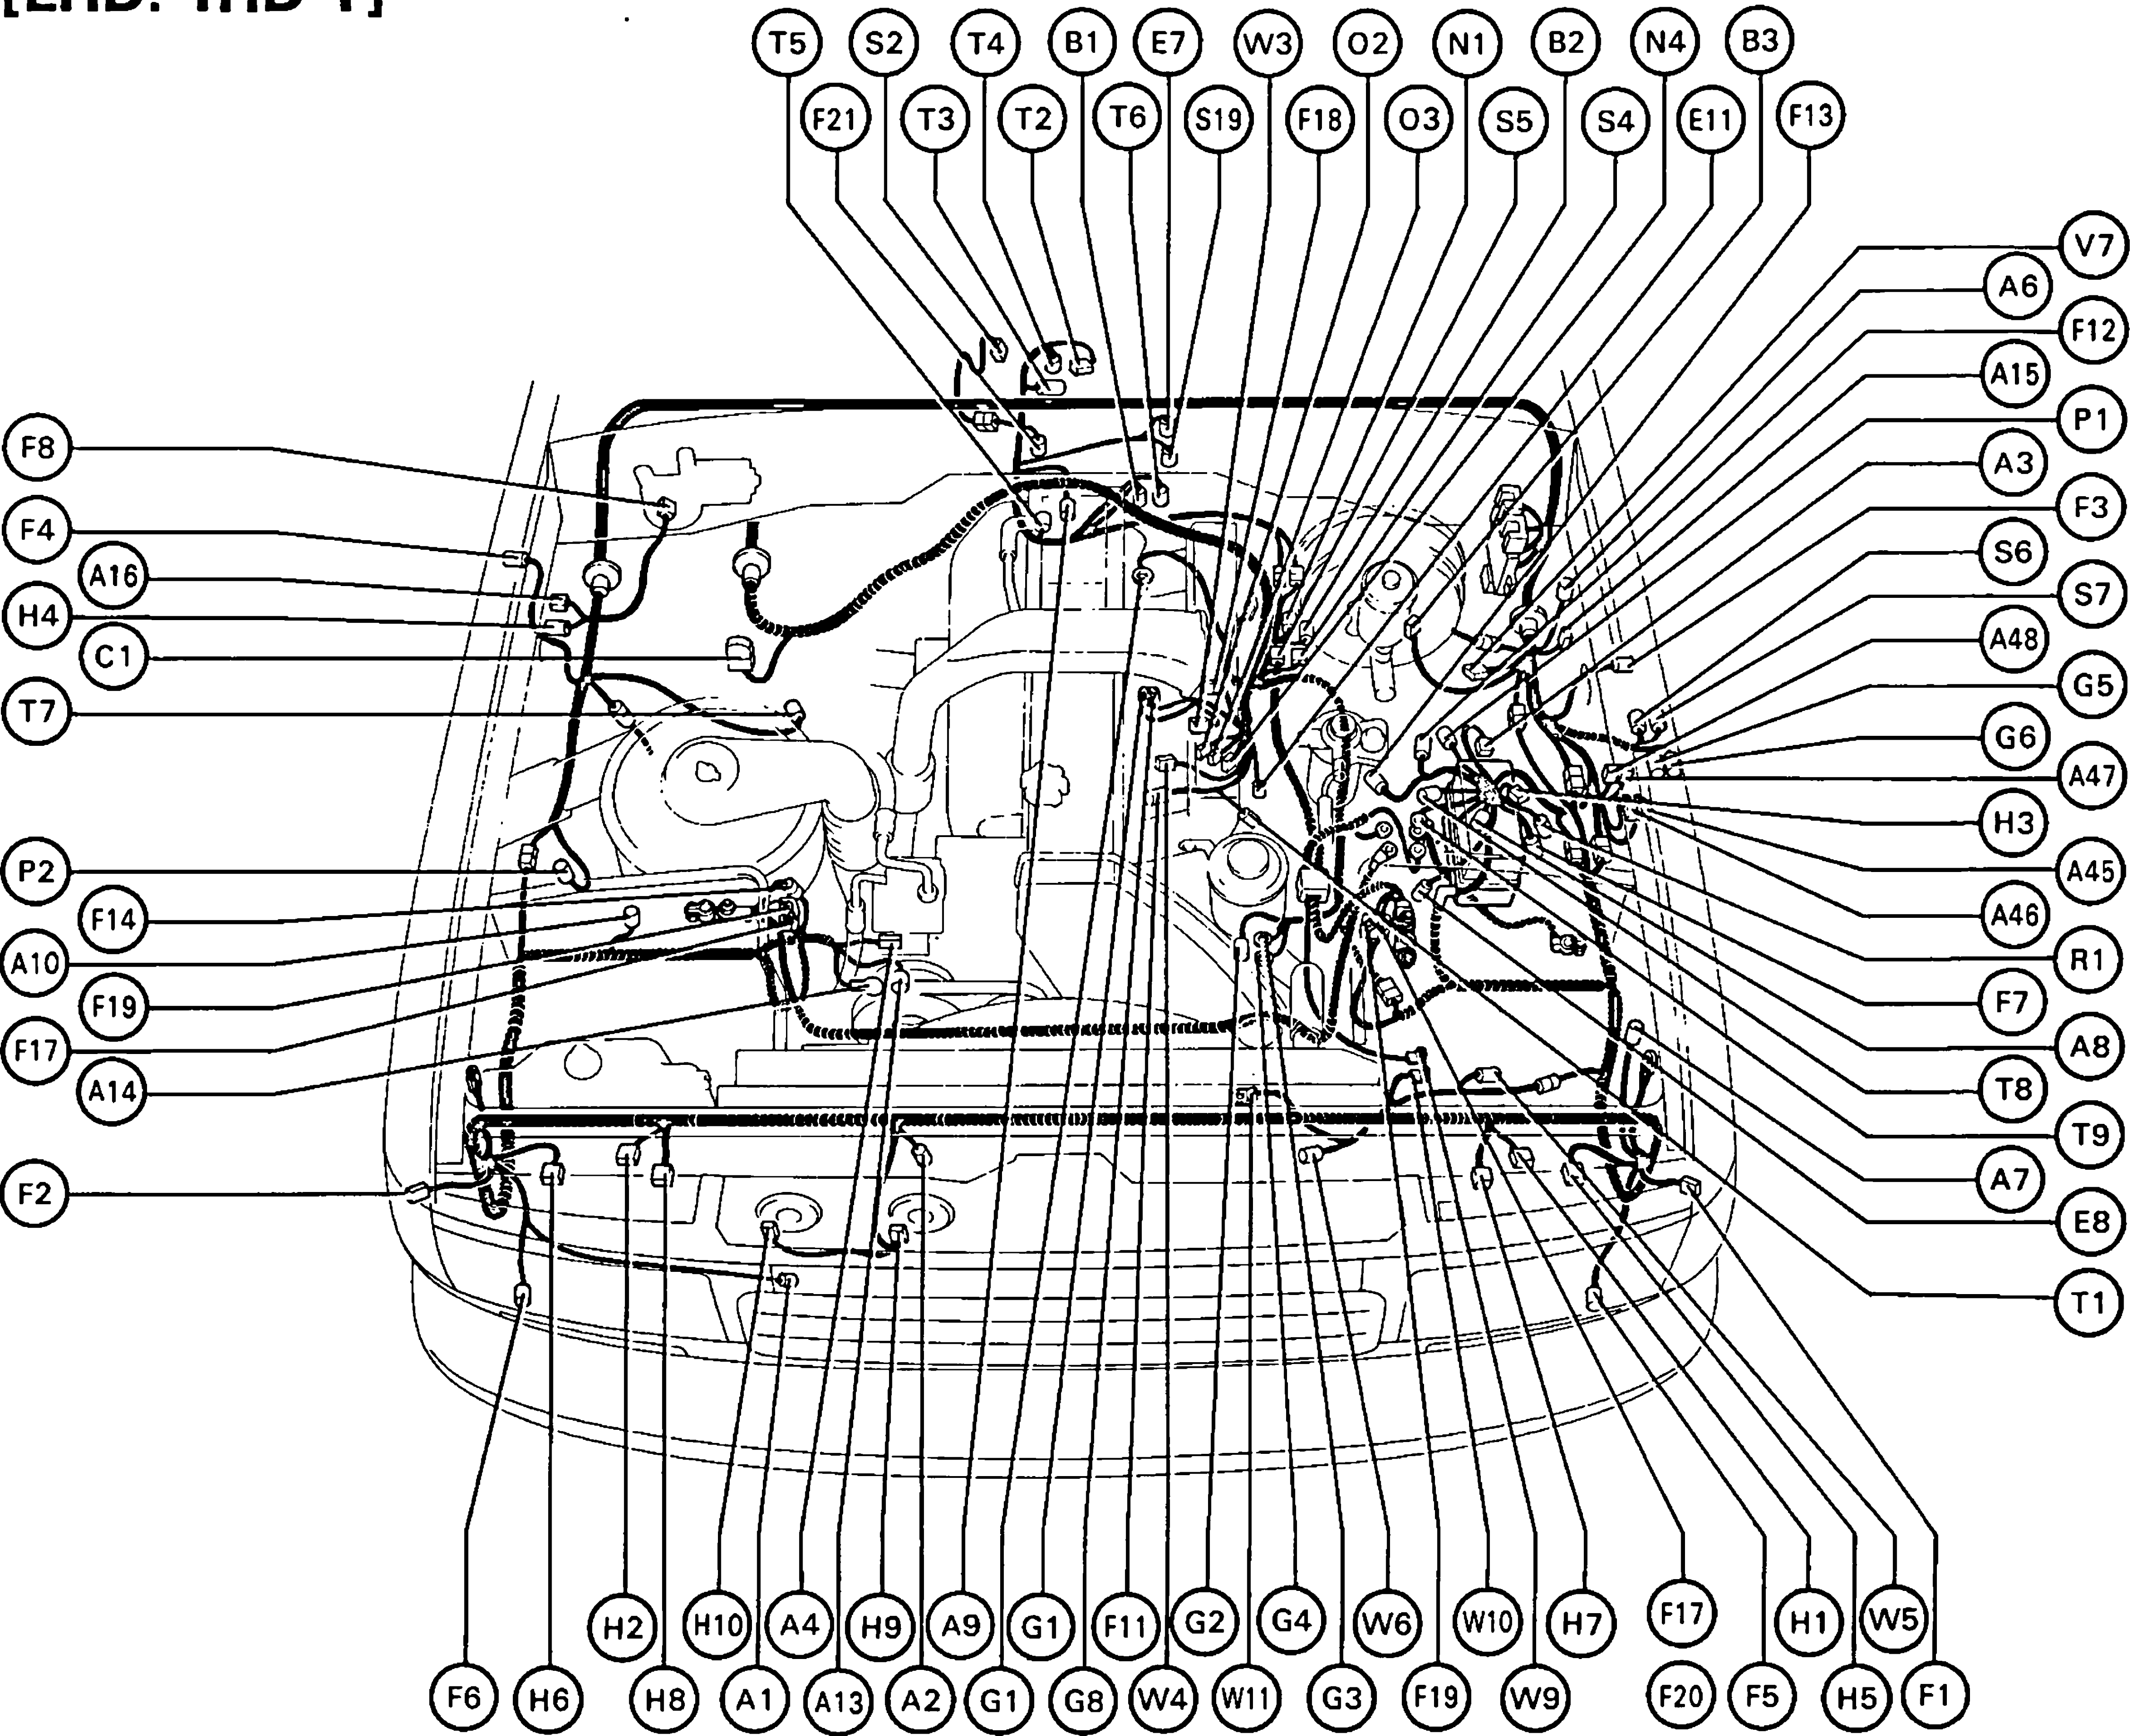
| Code | English                                  | Français                                                                               | Español                                                               |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| C 1  | Check Connector                          | <i>Fiche de service</i>                                                                | <i>Conector de comprobación</i>                                       |
| E 7  | ECT Solenoid                             | <i>Solénoïde ECT</i>                                                                   | <i>Solenoide de ECT</i>                                               |
| E 8  | ECT Water Temp. SW                       | <i>Contacteur de température d'eau ECT</i>                                             | <i>Interruptor de temperatura del agua de ECT</i>                     |
| E 11 | Engine Oil Level Sensor                  | <i>Capteur de niveau d'huile moteur</i>                                                | <i>Sensor del nivel del aceite de motor</i>                           |
| F 1  | Front Clearance Light LH                 | <i>Feux de gabarit avant gauche</i>                                                    | <i>Luz de paso delantera, izquierda</i>                               |
| F 2  | Front Clearance Light RH                 | <i>Feux de gabarit avant droite</i>                                                    | <i>Luz de paso delantera, derecha</i>                                 |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH          | <i>Feu de clignotant latéral avant gauche</i>                                          | <i>Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda</i>         |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH          | <i>Feu de clignotant latéral avant droite</i>                                          | <i>Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha</i>           |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH               | <i>Feu de clignotant avant gauche</i>                                                  | <i>Luz de la señal de viraje delantera, izquierda</i>                 |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH               | <i>Feu de clignotant avant droite</i>                                                  | <i>Luz de la señal de viraje delantera, derecha</i>                   |
| F 7  | Front Washer Motor                       | <i>Moteur de lave-glace avant</i>                                                      | <i>Motor del lavador delantero</i>                                    |
| F 8  | Front Wiper Motor                        | <i>Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant</i>                           | <i>Motor del limpiador delantero</i>                                  |
| F 11 | Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor     | <i>Solenoïde de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse</i> | <i>Solenoide de corte de combustible y sensor captor</i>              |
| F 12 | Fuel Heater                              | <i>Chauffage de carburant</i>                                                          | <i>Calefactor de combustible</i>                                      |
| F 13 | Fuel Sedimentary SW                      | <i>Contacteur sédimentaire d'essence</i>                                               | <i>Interruptor de sedimentos de combustible</i>                       |
| F 14 | Fusible Link (AM1, HEAD)                 | <i>Élément-fusible (AM1, HEAD)</i>                                                     | <i>Eslabón fusible (AM1, HEAD)</i>                                    |
| F 17 | Fusible Link (GLOW)                      | <i>Élément-fusible (GLOW)</i>                                                          | <i>Eslabón fusible (GLOW)</i>                                         |
| F 18 | Fusible Link (Glow Plug)                 | <i>Élément-fusible (Bougie de préchauffage)</i>                                        | <i>Eslabón fusible (Tapón encendedor)</i>                             |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                      | <i>Élément-fusible (MAIN)</i>                                                          | <i>Eslabón fusible (MAIN)</i>                                         |
| F 20 | Fusible Link (ST)                        | <i>Élément-fusible (ST)</i>                                                            | <i>Eslabón fusible (ST)</i>                                           |
| F 21 | 4WD Indicator SW                         | <i>Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices</i>                           | <i>Interruptor del indicador de 4WD</i>                               |
| G 1  | Glow Plug                                | <i>Bougie de préchauffage</i>                                                          | <i>Tapón encendedor</i>                                               |
| G 2  | Glow Plug Relay                          | <i>Relais de bougie de préchauffage</i>                                                | <i>Relé del tapón encendedor</i>                                      |
| G 3  | Glow Plug Relay                          | <i>Relais de bougie de préchauffage</i>                                                | <i>Relé del tapón encendedor</i>                                      |
| G 4  | Glow Plug Relay                          | <i>Relais de bougie de préchauffage</i>                                                | <i>Relé del tapón encendedor</i>                                      |
| G 5  | Glow Plug Relay (Sub)                    | <i>Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)</i>                                  | <i>Relé del tapón encendedor (Segundo)</i>                            |
| G 6  | Glow Plug Relay (Sub)                    | <i>Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)</i>                                  | <i>Relé del tapón encendedor (Segundo)</i>                            |
| G 7  | Glow Plug Resistor                       | <i>Résistance de bougie de préchauffage</i>                                            | <i>Resistor del tapón encendedor</i>                                  |
| G 8  | Glow Plug Resistor                       | <i>Résistance de bougie de préchauffage</i>                                            | <i>Resistor del tapón encendedor</i>                                  |
| H 1  | Headlight Beam Level Control Actuator LH | <i>Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche</i>                | <i>Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo</i>    |
| H 2  | Headlight Beam Level Control Actuator RH | <i>Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite</i>                | <i>Activador de control del nivel del foco del faro, derecho</i>      |
| H 3  | Headlight Cleaner Motor                  | <i>Moteur de lave-phares</i>                                                           | <i>Motor del lavador de los faros</i>                                 |
| H 4  | Headlight Cleaner Relay                  | <i>Relais de lave-phares</i>                                                           | <i>Relé del lavador de los faros</i>                                  |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                       | <i>Phares N° 1 gauche</i>                                                              | <i>Faro No. 1 izquierdo</i>                                           |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                       | <i>Phares N° 1 droite</i>                                                              | <i>Faro No. 1 derecho</i>                                             |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                       | <i>Phares N° 2 gauche</i>                                                              | <i>Faro No. 2 izquierdo</i>                                           |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                       | <i>Phares N° 2 droite</i>                                                              | <i>Faro No. 2 derecho</i>                                             |
| H 9  | Horn (High)                              | <i>Avertisseur sonore (Aigu)</i>                                                       | <i>Bocina (alta)</i>                                                  |
| H 10 | Horn (Low)                               | <i>Avertisseur sonore (Grave)</i>                                                      | <i>Bocina (baja)</i>                                                  |
| N 1  | Neutral Start SW                         | <i>Contacteur de démarrage au point mort</i>                                           | <i>Interruptor de arranque en punto muerto</i>                        |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)          | <i>Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)</i>                                   | <i>Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)</i>             |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                | <i>Unité d'émission de manomètre de pression d'huile</i>                               | <i>Medidor del emisor de presión de aceite</i>                        |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                | <i>Unité d'émission de manomètre de pression d'huile</i>                               | <i>Medidor del emisor de presión de aceite</i>                        |
| P 1  | PPS Solenoid                             | <i>Solenoïde de direction assistée variable</i>                                        | <i>Solenoide de PPS</i>                                               |
| P 2  | Power Outlet                             | <i>Prise électrique</i>                                                                | <i>Tomacorriente</i>                                                  |
| R 1  | Rear Washer Motor                        | <i>Moteur de lave-glace arrière</i>                                                    | <i>Motor del lavador trasero</i>                                      |
| S 2  | Speed Sensor                             | <i>Capteur de vitesse</i>                                                              | <i>Sensor de velocidad</i>                                            |
| S 4  | Starter                                  | <i>Démarrreur</i>                                                                      | <i>Arrancador</i>                                                     |
| S 5  | Starter                                  | <i>Démarrreur</i>                                                                      | <i>Arrancador</i>                                                     |
| S 6  | Starter Relay                            | <i>Relais de démarreur</i>                                                             | <i>Relé de arrancador</i>                                             |
| S 7  | Starter Relay                            | <i>Relais de démarreur</i>                                                             | <i>Relé de arrancador</i>                                             |
| S 19 | Speed Sensor (for ECT)                   | <i>Capteur de vitesse (pour transmission à commande électronique)</i>                  | <i>Sensor de velocidad (para transmisión con control electrónico)</i> |
| T 1  | Throttle Position Sensor                 | <i>Détecteur de position de papillon</i>                                               | <i>Sensor de posición de la maripasa</i>                              |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor               | <i>Moteur de commande de transfert 2-4</i>                                             | <i>Motor de control de transferencia 2-4</i>                          |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                  | <i>Cont de position L4 de transfert</i>                                                | <i>Interruptor de posición L4 de la transferencia</i>                 |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW             | <i>Contacteur de position neutre de transfert</i>                                      | <i>Interruptor de posición de punto muerto de transferencia</i>       |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)       | <i>Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)</i>                         | <i>Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)</i>        |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)       | <i>Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)</i>                         | <i>Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)</i>        |
| T 7  | Turbo Pressure SW                        | <i>Cont de turbo-pression</i>                                                          | <i>Interruptor de la presión de turbo</i>                             |
| T 8  | 12-24 Volts Switchover Relay             | <i>Relais de commutation 12-24 volts</i>                                               | <i>Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios</i>                |
| T 9  | 12-24 Volts Switchover Relay             | <i>Relais de commutation 12-24 volts</i>                                               | <i>Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios</i>                |
| V 7  | Vacuum SW (for Brake)                    | <i>Contacteur à dépression (pour frein)</i>                                            | <i>Interruptor de vacío (para el freno)</i>                           |
| W 3  | Water Temp. Sender                       | <i>Transmetteur de température d'eau</i>                                               | <i>Transmisor de la temperatura del agua</i>                          |
| W 4  | Water Temp. Sensor (for Glow Plug)       | <i>Capteur de température d'eau (pour bougie de préchauffage)</i>                      | <i>Sensor de la temperatura del agua (para tapón encendedor)</i>      |
| W 5  | Winch Magnetic SW                        | <i>Contacteur d'électro-aimant</i>                                                     | <i>Interruptor magnético de la grúa</i>                               |
| W 6  | Winch Motor                              | <i>Moteur d'entraînement de treuil électrique</i>                                      | <i>Motor de la grúa</i>                                               |
| W 9  | Winch Main Relay                         | <i>Relais principal de treuil</i>                                                      | <i>Relé principal de la grúa</i>                                      |
| W 10 | Winch Main Relay                         | <i>Relais principal de treuil</i>                                                      | <i>Relé principal de la grúa</i>                                      |
| W 11 | Winch Motor and Magnetic Valve           | <i>Moteur d'entraînement de treuil électrique et soupape magnétique</i>                | <i>Motor de la grúa y válvula magnética</i>                           |

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HD-T]



| Code | English                                      | Deutsch                                                                      |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor                     | Außentemperaturfühler                                                        |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor                      | Kondensatorlüftermotor                                                       |
| A 3  | A/C Idle-Up VSV                              | Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil                                      |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch                          | Klimaanlagenmagnetkupplung                                                   |
| A 6  | A/C Magnetic Valve                           | Klimaanlagenmagnetventil                                                     |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW                | Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter                                      |
| A 8  | A/C Water Temp. SW                           | Klimaanlage Kühlmitteltemperaturschalter                                     |
| A 9  | A/T Fluid Temp. Sender                       | Automatikgetriebeöl-Temperaturgeber                                          |
| A10  | Air Filter Warning SW                        | Luftfilterwarnschalter                                                       |
| A13  | Alternator                                   | Generator                                                                    |
| A14  | Alternator                                   | Generator                                                                    |
| A15  | Auto Antenna Control Motor (LH)              | Antennensteuermotor (links)                                                  |
| A16  | Auto Antenna Control Motor (RH)              | Antennensteuermotor (rechts)                                                 |
| A45  | ABS Actuator                                 | ABS-Stellglied                                                               |
| A46  | ABS Actuator                                 | ABS-Stellglied                                                               |
| A47  | ABS Relay                                    | ABS-Relais                                                                   |
| A48  | ABS Relay                                    | ABS-Relais                                                                   |
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)                   | Rückfahrcheinwerferschalter (für mechanisches Getriebe)                      |
| B 2  | Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T) | Rückfahrcheinwerfer- und Fahrstufenanzeigen-Schalter (für Automatikgetriebe) |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                         | Bremsflüssigkeitsstandscharter                                               |
| C 1  | Check Connector                              | Prüfstecker                                                                  |

## Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                  | Deutsch                                                        |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| E 7  | ECT Solenoid                             | Getriebesteuerungs-Magnetventil                                |
| E 8  | ECT Water Temp. SW                       | Getriebe-Kühlmittelthermoschalter                              |
| E 11 | Engine Oil Level Sensor                  | Motorölstandgeber                                              |
| F 1  | Front Clearance Light LH                 | Vordere linke Begrenzungsleuchte                               |
| F 2  | Front Clearance Light RH                 | Vordere rechte Begrenzungsleuchte                              |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH          | Seitliche linke Blinkleuchte                                   |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH          | Seitliche rechte Blinkleuchte                                  |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH               | Vordere Blinkleuchte, links                                    |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH               | Vordere Blinkleuchte, rechts                                   |
| F 7  | Front Washer Motor                       | Scheibenwaschermotor                                           |
| F 8  | Front Wiper Motor                        | Scheibenwischermotor                                           |
| F 11 | Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor     | Kraftstoffsperrsolenoïd und Drehzahlnehmer                     |
| F 12 | Fuel Heater                              | Kraftstoffvorwärmer                                            |
| F 13 | Fuel Sedimentary SW                      | Wasserabscheiderschalter                                       |
| F 14 | Fusible Link (AM1, HEAD)                 | Schmelzsicherung (AM1, HEAD)                                   |
| F 17 | Fusible Link (GLOW)                      | Schmelzsicherung (GLOW)                                        |
| F 18 | Fusible Link (Glow Plug)                 | Schmelzsicherung (Glühkerzen)                                  |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                      | Schmelzsicherung (MAIN)                                        |
| F 20 | Fusible Link (ST)                        | Schmelzsicherung (ST)                                          |
| F 21 | 4WD Indicator SW                         | Vierradantrieb-Kontrolleuchterschalter                         |
| G 1  | Glow Plug                                | Glühkerzen                                                     |
| G 2  | Glow Plug Relay                          | Glühkerzenrelais                                               |
| G 3  | Glow Plug Relay                          | Glühkerzenrelais                                               |
| G 4  | Glow Plug Relay                          | Glühkerzenrelais                                               |
| G 5  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Glühkerzenrelais (Nebenrelais)                                 |
| G 6  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Glühkerzenrelais (Nebenrelais)                                 |
| G 7  | Glow Plug Resistor                       | Vorschaltwiderstand                                            |
| G 8  | Glow Plug Resistor                       | Vorschaltwiderstand                                            |
| H 1  | Headlight Beam Level Control Actuator LH | Leuchtweitenstellantrieb, links                                |
| H 2  | Headlight Beam Level Control Actuator RH | Leuchtweitenstellantrieb, rechts                               |
| H 3  | Headlight Cleaner Motor                  | Scheinwerferwaschermotor                                       |
| H 4  | Headlight Cleaner Relay                  | Scheinwerferwascherrelais                                      |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                       | Scheinwerfer Nr. 1 links                                       |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                       | Scheinwerfer Nr. 1 rechts                                      |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                       | Scheinwerfer Nr. 2 links                                       |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                       | Scheinwerfer Nr. 2 rechts                                      |
| H 9  | Horn (High)                              | Hupe (Hochton)                                                 |
| H 10 | Horn (Low)                               | Hupe (Tiefton)                                                 |
| N 1  | Neutral Start SW                         | Anlaßsperrschalter                                             |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)          | Störschutzfilter (Öldruck)                                     |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                | Öldruckgeberanzeige                                            |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                | Öldruckgeberanzeige                                            |
| P 1  | PPS Solenoid                             | Servolenkungssolenoid                                          |
| P 2  | Power Outlet                             | Kraftabtrieb                                                   |
| R 1  | Rear Washer Motor                        | Heckscheibenwaschermotor                                       |
| S 2  | Speed Sensor                             | Geschwindigkeitssensor                                         |
| S 4  | Starter                                  | Anlasser                                                       |
| S 5  | Starter                                  | Anlasser                                                       |
| S 6  | Starter Relay                            | Anlasserrelais                                                 |
| S 7  | Starter Relay                            | Anlasserrelais                                                 |
| S 19 | Speed Sensor (for ECT)                   | Geschwindigkeitssensor (für elektronisch gesteuertes Getriebe) |
| T 1  | Throttle Position Sensor                 | Drosselklappen-Positionssensor                                 |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor               | 2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor                              |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                  | Verteilergetriebe-Schalter L4                                  |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW             | Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter                     |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)       | Getriebepositionsschalter (4. Gang)                            |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)       | Getriebepositionsschalter (5. Gang)                            |
| T 7  | Turbo Pressure SW                        | Aufladedruckschalter                                           |
| T 8  | 12-24 Volts Switchover Relay             | 12V/24V-Umschaltrelais                                         |
| T 9  | 12-24 Volts Switchover Relay             | 12V/24V-Umschaltrelais                                         |
| V 7  | Vacuum SW (for Brake)                    | Unterdruckschalter (für Bremse)                                |
| W 3  | Water Temp. Sender                       | Kühlmitteltemperaturgeber                                      |
| W 4  | Water Temp. Sensor (for Glow Plug)       | Kühlmitteltemperatursensor (für Glühkerzen)                    |
| W 5  | Winch Magnetic SW                        | Winden-Magnetschalter                                          |
| W 6  | Winch Motor                              | Windenmotor                                                    |
| W 9  | Winch Main Relay                         | Winden-Hauptrelais                                             |
| W 10 | Winch Main Relay                         | Winden-Hauptrelais                                             |
| W 11 | Winch Motor and Magnetic Valve           | Windenmotor und Magnetventil                                   |

English

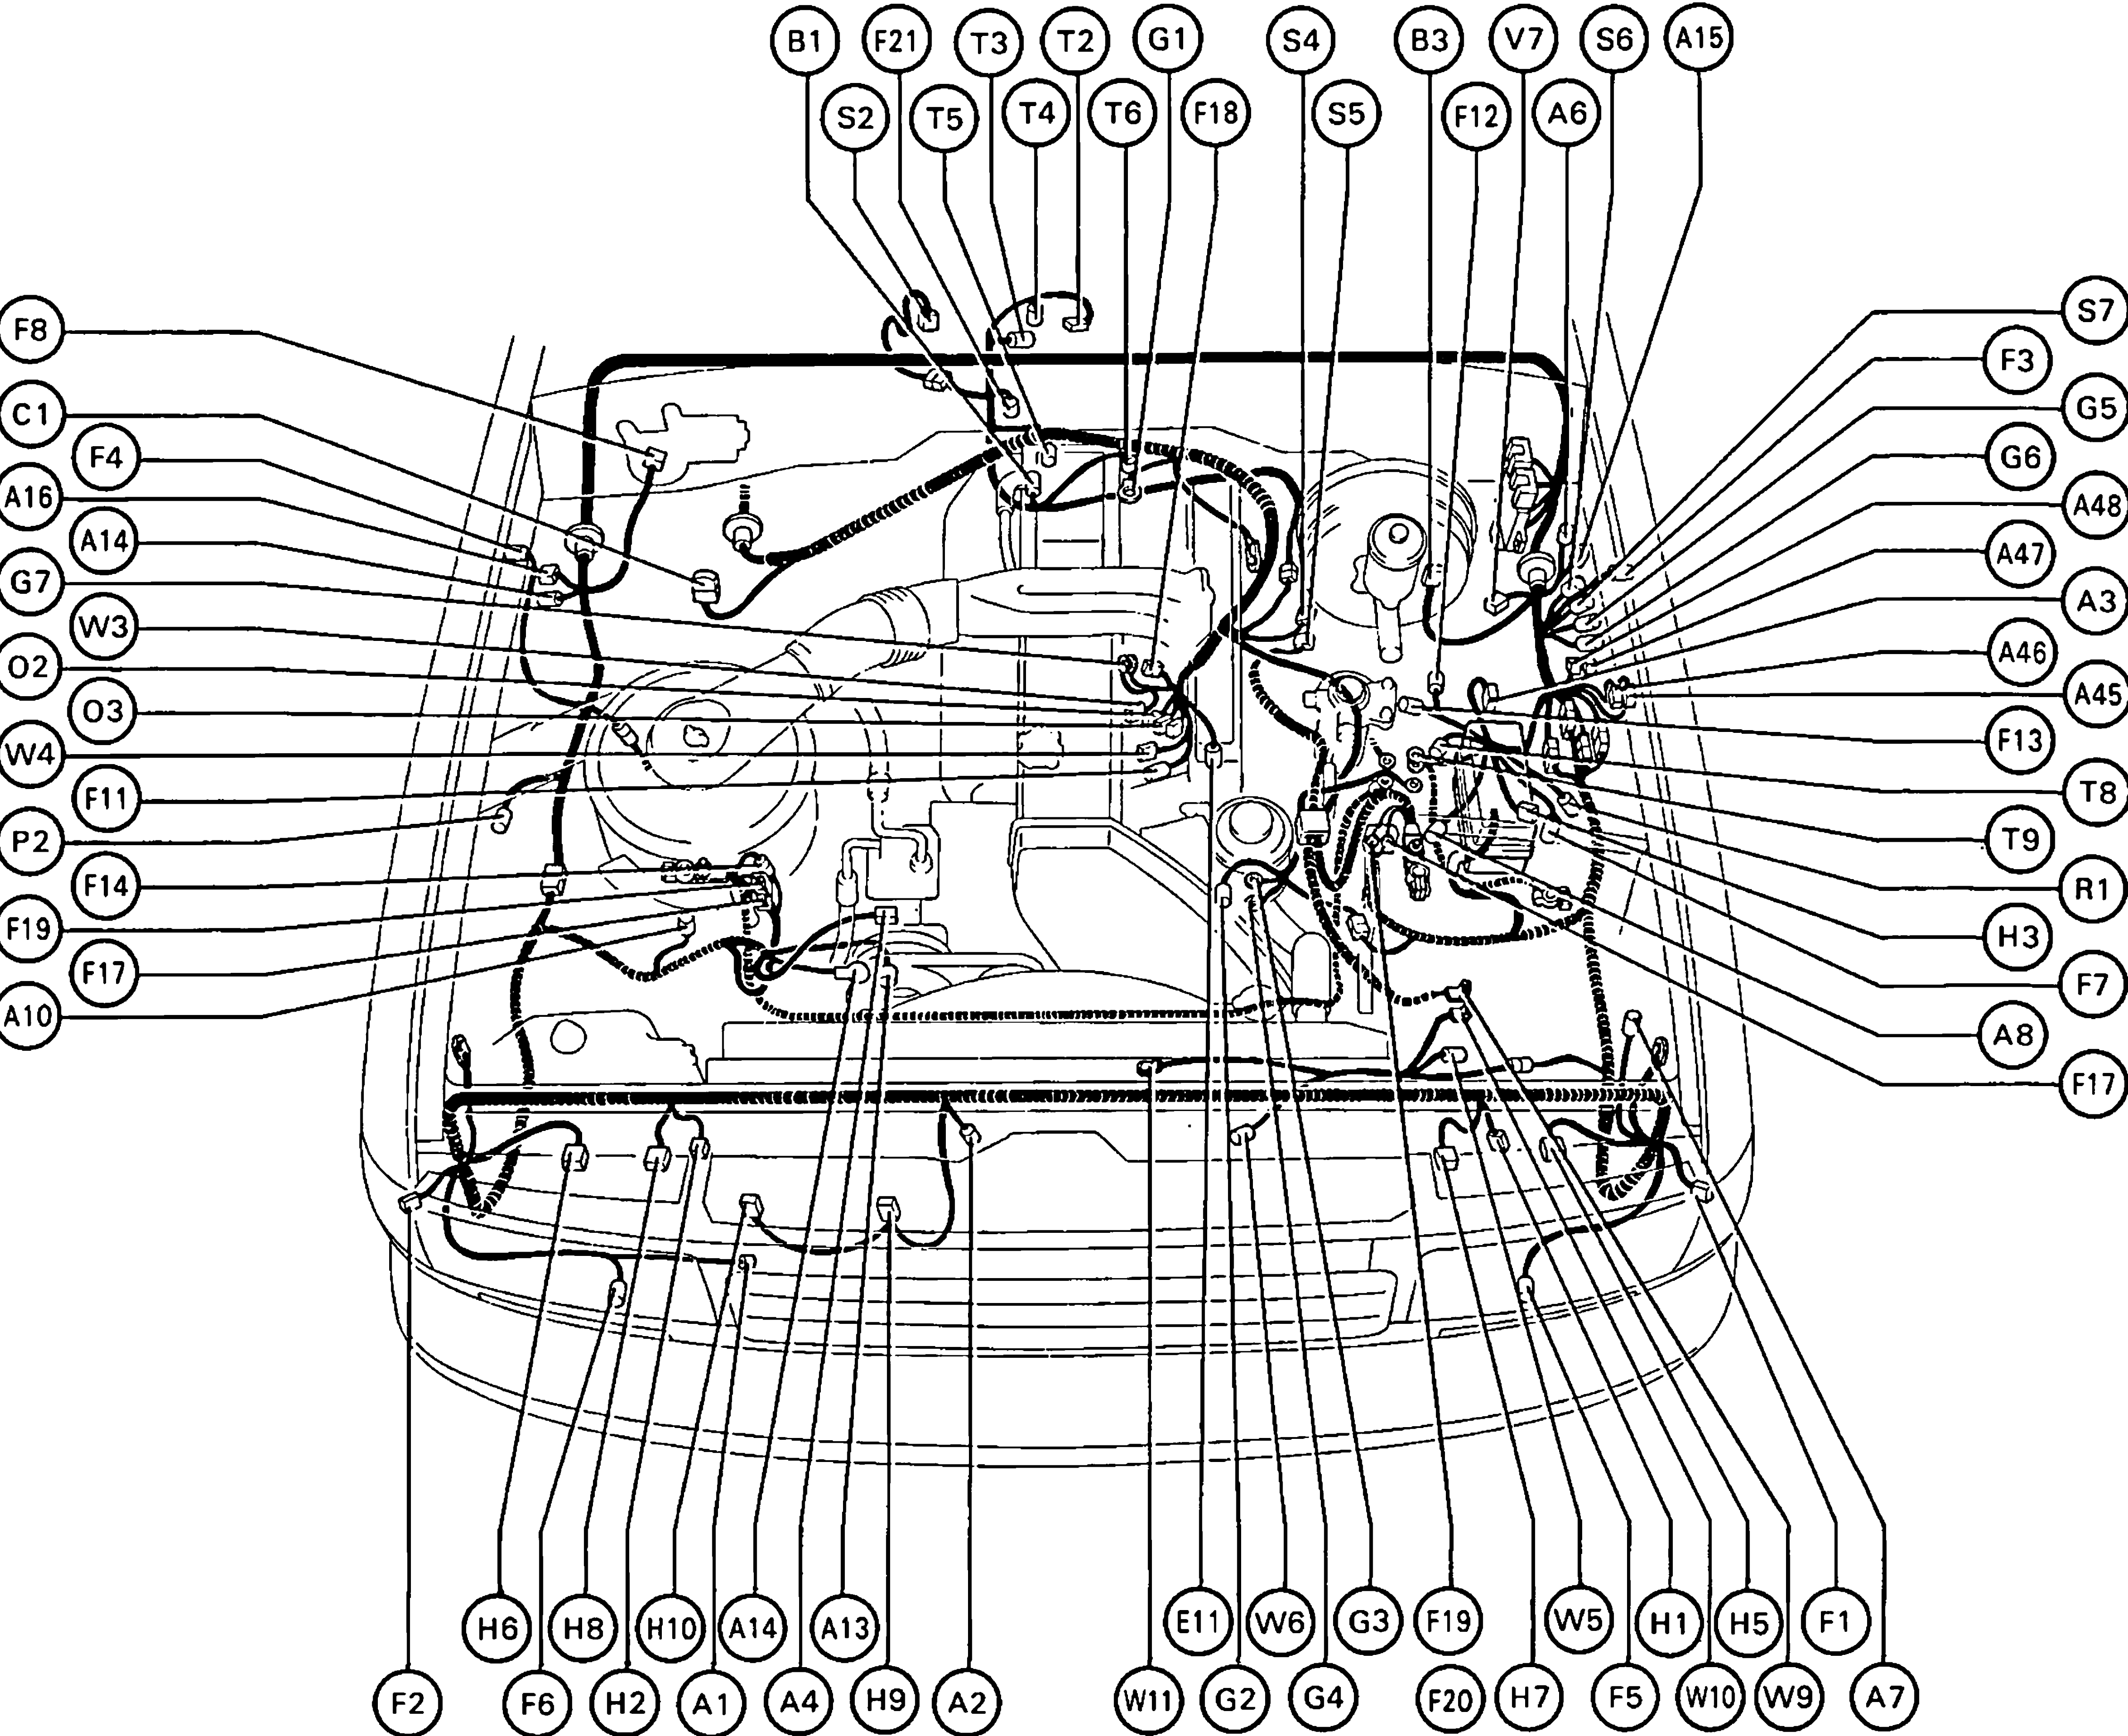
Deutsch

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HZ]

English  
Français  
Español



| Code | English                         | Français                                                     | Español                                                         |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor        | Capteur de température ambiante d'air conditionné            | Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire  |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor         | Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné        | Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire |
| A 3  | A/C Idle-Up VSV                 | Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné | VSV de aumento de ralenti del acondicionador de aire            |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch             | Embrayage magnétique d'air conditionné                       | Embragne magnético del acondicionador de aire                   |
| A 6  | A/C Magnetic Valve              | Soupape magnétique d'air conditionné                         | Válvula magnético del acondicionador de aire                    |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW   | Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné   | Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire  |
| A 8  | A/C Water Temp. SW              | Contacteur de température d'eau d'air conditionné            | Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire  |
| A 10 | Air Filter Warning SW           | Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air             | Interruptor de advertencia de filtro de aire                    |
| A 13 | Alternator                      | Alternateur                                                  | Alternador                                                      |
| A 14 | Alternator                      | Alternateur                                                  | Alternador                                                      |
| A 15 | Auto Antenna Control Motor (LH) | Moteur de commande d'antenne automatique gauche              | Motor de control de la antena automática, izquierda             |
| A 16 | Auto Antenna Control Motor (RH) | Moteur de commande d'antenne automatique droite              | Motor de control de la antena automática, derecha               |
| A 45 | ABS Actuator                    | Commande ABS                                                 | Actuador ABS                                                    |
| A 46 | ABS Actuator                    | Commande ABS                                                 | Actuador ABS                                                    |
| A 47 | ABS Relay                       | Relais ABS                                                   | Relé de ABS                                                     |
| A 48 | ABS Relay                       | Relais ABS                                                   | Relé de ABS                                                     |

## Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                  | Français                                                                        | Español                                                         |
|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)               | Contacteur de feux de recul (pour M/T)                                          | Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual) |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                     | Contacteur de niveau de liquide de frein                                        | Interruptor de nivel de fluido de freno                         |
| C 1  | Check Connector                          | Fiche de service                                                                | Conector de comprobación                                        |
| E 11 | Engine Oil Level Sensor                  | Capteur de niveau d'huile moteur                                                | Sensor del nivel del aceite de motor                            |
| F 1  | Front Clearance Light LH                 | Feux de gabarit avant gauche                                                    | Luz de paso delantera, izquierda                                |
| F 2  | Front Clearance Light RH                 | Feux de gabarit avant droite                                                    | Luz de paso delantera, derecha                                  |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH          | Feu de clignotant latéral avant gauche                                          | Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda          |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH          | Feu de clignotant latéral avant droite                                          | Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha            |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH               | Feu de clignotant avant gauche                                                  | Luz de la señal de viraje delantera, izquierda                  |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH               | Feu de clignotant avant droite                                                  | Luz de la señal de viraje delantera, derecha                    |
| F 7  | Front Washer Motor                       | Moteur de lave-glace avant                                                      | Motor del lavador delantero                                     |
| F 8  | Front Wiper Motor                        | Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant                           | Motor del limpiador delantero                                   |
| F 11 | Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor     | Solenoïde de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse | Solenoide de corte de combustible y sensor captor               |
| F 12 | Fuel Heater                              | Chauffage de carburant                                                          | Calefactor de combustible                                       |
| F 13 | Fuel Sedimentary SW                      | Contacteur sédimentaire d'essence                                               | Interruptor de sedimentos de combustible                        |
| F 14 | Fusible Link (AM1, HEAD)                 | Élément-fusible (AM1, HEAD)                                                     | Eslabón fusible (AM1, HEAD)                                     |
| F 17 | Fusible Link (GLOW)                      | Élément-fusible (GLOW)                                                          | Eslabón fusible (GLOW)                                          |
| F 18 | Fusible Link (Glow Plug)                 | Élément-fusible (Bougie de préchauffage)                                        | Eslabón fusible (Tapón encendedor)                              |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                      | Élément-fusible (MAIN)                                                          | Eslabón fusible (MAIN)                                          |
| F 20 | Fusible Link (ST)                        | Élément-fusible (ST)                                                            | Eslabón fusible (ST)                                            |
| F 21 | 4WD Indicator SW                         | Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices                           | Interruptor del indicador de 4WD                                |
| G 1  | Glow Plug                                | Bougie de préchauffage                                                          | Tapón encendedor                                                |
| G 2  | Glow Plug Relay                          | Relais de bougie de préchauffage                                                | Relé del tapón encendedor                                       |
| G 3  | Glow Plug Relay                          | Relais de bougie de préchauffage                                                | Relé del tapón encendedor                                       |
| G 4  | Glow Plug Relay                          | Relais de bougie de préchauffage                                                | Relé del tapón encendedor                                       |
| G 5  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)                                  | Relé del tapón encendedor (Segundo)                             |
| G 6  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)                                  | Relé del tapón encendedor (Segundo)                             |
| G 7  | Glow Plug Resistor                       | Résistance de bougie de préchauffage                                            | Resistor del tapón encendedor                                   |
| G 8  | Glow Plug Resistor                       | Résistance de bougie de préchauffage                                            | Resistor del tapón encendedor                                   |
| H 1  | Headlight Beam Level Control Actuator LH | Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche                | Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo     |
| H 2  | Headlight Beam Level Control Actuator RH | Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite                | Activador de control del nivel del foco del faro, derecho       |
| H 3  | Headlight Cleaner Motor                  | Moteur de lave-phares                                                           | Motor del lavador de los faros                                  |
| H 4  | Headlight Cleaner Relay                  | Relais de lave-phares                                                           | Relé del lavador de los faros                                   |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                       | Phares N° 1 gauche                                                              | Faro No. 1 izquierdo                                            |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                       | Phares N° 1 droite                                                              | Faro No. 1 derecho                                              |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                       | Phares N° 2 gauche                                                              | Faro No. 2 izquierdo                                            |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                       | Phares N° 2 droite                                                              | Faro No. 2 derecho                                              |
| H 9  | Horn (High)                              | Avertisseur sonore (Aigu)                                                       | Bocina (alta)                                                   |
| H 10 | Horn (Low)                               | Avertisseur sonore (Grave)                                                      | Bocina (baja)                                                   |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)          | Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)                                   | Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)              |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                               | Medidor del emisor de presión de aceite                         |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                               | Medidor del emisor de presión de aceite                         |
| P 2  | Power Outlet                             | Prise électrique                                                                | Tomacorriente                                                   |
| R 1  | Rear Washer Motor                        | Moteur de lave-glace arrière                                                    | Motor del lavador trasero                                       |
| S 2  | Speed Sensor                             | Capteur de vitesse                                                              | Sensor de velocidad                                             |
| S 4  | Starter                                  | Démarrreur                                                                      | Arrancador                                                      |
| S 5  | Starter                                  | Démarrreur                                                                      | Arrancador                                                      |
| S 6  | Starter Relay                            | Relais de démarreur                                                             | Relé de arrancador                                              |
| S 7  | Starter Relay                            | Relais de démarreur                                                             | Relé de arrancador                                              |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor               | Moteur de commande de transfert 2-4                                             | Motor de control de transferencia 2-4                           |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                  | Cont de position L4 de transfert                                                | Interruptor de posición L4 de la transferencia                  |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW             | Contacteur de position neutre de transfert                                      | Transfer Neutral Position Sw                                    |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)       | Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)                         | Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)         |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)       | Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)                         | Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)         |
| T 8  | 12-24 Volts Switchover Relay             | Relais de commutation 12-24 volts                                               | Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios                 |
| T 9  | 12-24 Volts Switchover Relay             | Relais de commutation 12-24 volts                                               | Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios                 |
| V 7  | Vacuum SW (for Brake)                    | Contacteur à dépression (pour frein)                                            | Interruptor de vacío (para el freno)                            |
| W 3  | Water Temp. Sender                       | Transmetteur de température d'eau                                               | Transmisor de la temperatura del agua                           |
| W 4  | Water Temp. Sensor (for Glow Plug)       | Capteur de température d'eau (pour bougie de préchauffage)                      | Sensor de la temperatura del agua (para tapón encendedor)       |
| W 5  | Winch Magnetic SW                        | Contacteur d'électro-aimant                                                     | Interruptor magnético de la grúa                                |
| W 6  | Winch Motor                              | Moteur d'entraînement de treuil électrique                                      | Motor de la grúa                                                |
| W 9  | Winch Main Relay                         | Relais principal de treuil                                                      | Relé principal de la grúa                                       |
| W 10 | Winch Main Relay                         | Relais principal de treuil                                                      | Relé principal de la grúa                                       |
| W 11 | Winch Motor and Magnetic Valve           | Moteur d'entraînement de treuil électrique et soupape magnétique                | Motor de la grúa y válvula magnética                            |

English

Français

Español

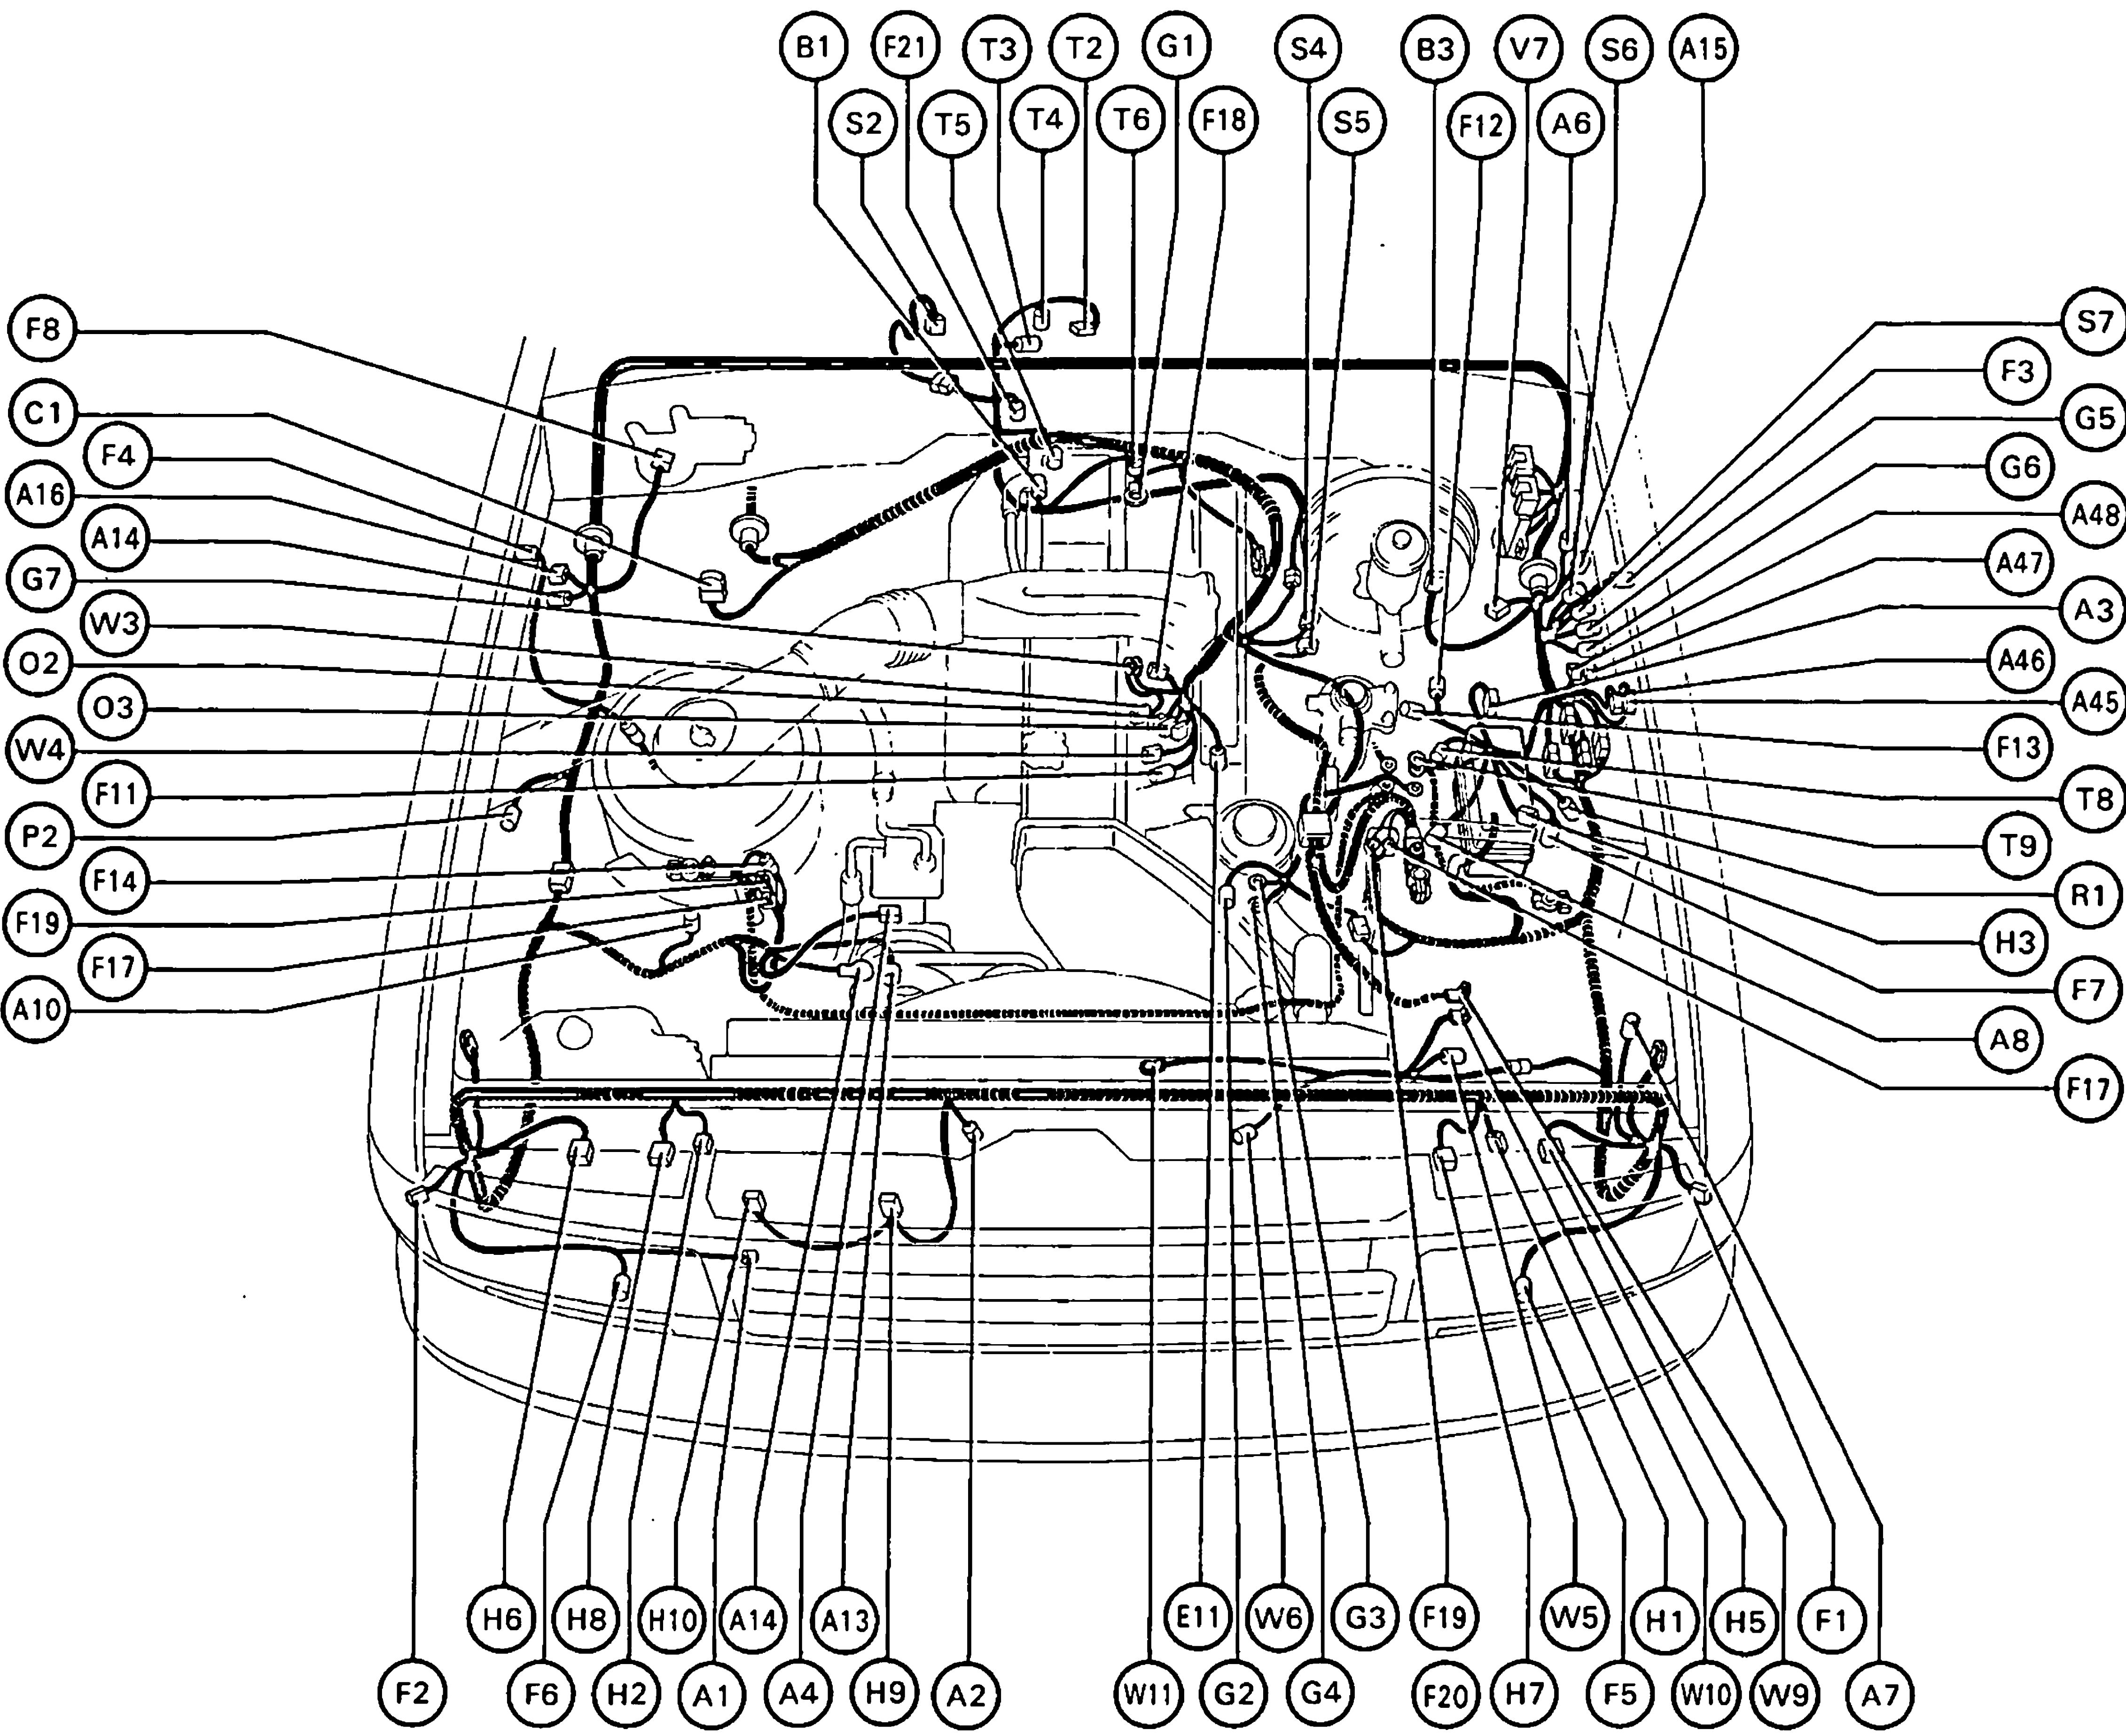
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 1HZ]

English

Deutsch



| Code | English                         | Deutsch                                  |
|------|---------------------------------|------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor        | Außentemperaturfühler                    |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor         | Kondensatorlüftermotor                   |
| A 3  | A/C Idle-Up VSV                 | Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil  |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch             | Klimaanlagenmagnetkupplung               |
| A 6  | A/C Magnetic Valve              | Klimaanlagenmagnetventil                 |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW   | Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter  |
| A 8  | A/C Water Temp. SW              | Klimaanlage Kühlmitteltemperaturschalter |
| A 10 | Air Filter Warning SW           | Luftfilterwarnschalter                   |
| A 13 | Alternator                      | Generator                                |
| A 14 | Alternator                      | Generator                                |
| A 15 | Auto Antenna Control Motor (LH) | Antennensteuermotor (links)              |
| A 16 | Auto Antenna Control Motor (RH) | Antennensteuermotor (rechts)             |
| A 45 | ABS Actuator                    | ABS-Stellglied                           |
| A 46 | ABS Actuator                    | ABS-Stellglied                           |
| A 47 | ABS Relay                       | ABS-Relais                               |
| A 48 | ABS Relay                       | ABS-Relais                               |

# Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                  | Deutsch                                                  |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)               | Rückfahrscheinwerferschalter (für mechanisches Getriebe) |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                     | Bremsflüssigkeitsstandscharter                           |
| C 1  | Check Connector                          | Prüfstecker                                              |
| E 11 | Engine Oil Level Sensor                  | Motorölstandgeber                                        |
| F 1  | Front Clearance Light LH                 | Vordere linke Begrenzungsleuchte                         |
| F 2  | Front Clearance Light RH                 | Vordere rechte Begrenzungsleuchte                        |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH          | Seitliche linke Blinkleuchte                             |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH          | Seitliche rechte Blinkleuchte                            |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH               | Vordere Blinkleuchte, links                              |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH               | Vordere Blinkleuchte, rechts                             |
| F 7  | Front Washer Motor                       | Scheibenwaschermotor                                     |
| F 8  | Front Wiper Motor                        | Scheibenwischermotor                                     |
| F 11 | Fuel Cut Solenoid and Pick-UP Sensor     | Kraftstoffsperrsolonoid und Drehzahlafnehmer             |
| F 12 | Fuel Heater                              | Kraftstoffvorwärmer                                      |
| F 13 | Fuel Sedimentary SW                      | Wasserabscheiderschalter                                 |
| F 14 | Fusible Link (AM1,HEAD)                  | Schmelzsicherung (AM1,HEAD)                              |
| F 17 | Fusible Link (GLOW)                      | Schmelzsicherung (GLOW)                                  |
| F 18 | Fusible Link (Glow Plug)                 | Schmelzsicherung (Glühkerzen)                            |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                      | Schmelzsicherung (MAIN)                                  |
| F 20 | Fusible Link (ST)                        | Schmelzsicherung (ST)                                    |
| F 21 | 4WD Indicator SW                         | Vierradantrieb-Kontrolleuchterschalter                   |
| G 1  | Glow Plug                                | Glühkerzen                                               |
| G 2  | Glow Plug Relay                          | Glühkerzenrelais                                         |
| G 3  | Glow Plug Relay                          | Glühkerzenrelais                                         |
| G 4  | Glow Plug Relay                          | Glühkerzenrelais                                         |
| G 5  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Glühkerzenrelais (Nebenrelais)                           |
| G 6  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Glühkerzenrelais (Nebenrelais)                           |
| G 7  | Glow Plug Resistor                       | Vorschaltwiderstand                                      |
| G 8  | Glow Plug Resistor                       | Vorschaltwiderstand                                      |
| H 1  | Headlight Beam Level Control Actuator LH | Leuchtweitenstellantrieb, links                          |
| H 2  | Headlight Beam Level Control Actuator RH | Leuchtweitenstellantrieb, rechts                         |
| H 3  | Headlight Cleaner Motor                  | Scheinwerferwaschermotor                                 |
| H 4  | Headlight Cleaner Relay                  | Scheinwerferwascherrelais                                |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                       | Scheinwerfer Nr. 1 links                                 |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                       | Scheinwerfer Nr. 1 rechts                                |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                       | Scheinwerfer Nr. 2 links                                 |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                       | Scheinwerfer Nr. 2 rechts                                |
| H 9  | Horn (High)                              | Hupe (Hochton)                                           |
| H 10 | Horn (Low)                               | Hupe (Tiefton)                                           |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)          | Störschutzfilter (Öldruck)                               |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                | Öldruckgeberanzeige                                      |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                | Öldruckgeberanzeige                                      |
| P 2  | Power Outlet                             | Kraftabtrieb                                             |
| R 1  | Rear Washer Motor                        | Heckscheibenwaschermotor                                 |
| S 2  | Speed Sensor                             | Geschwindigkeitssensor                                   |
| S 4  | Starter                                  | Anlasser                                                 |
| S 5  | Starter                                  | Anlasser                                                 |
| S 6  | Starter Relay                            | Anlasserrelais                                           |
| S 7  | Starter Relay                            | Anlasserrelais                                           |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor               | 2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor                        |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                  | Verteilergetriebe-schalter L4                            |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW             | Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter               |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)       | Getriebepositionsschalter (4. Gang)                      |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)       | Getriebepositionsschalter (5. Gang)                      |
| T 8  | 12-24 Volts Switchover Relay             | 12V/24V-Umschaltrelais                                   |
| T 9  | 12-24 Volts Switchover Relay             | 12V/24V-Umschaltrelais                                   |
| V 7  | Vacuum SW (for Brake)                    | Unterdruckschalter (für Bremse)                          |
| W 3  | Water Temp. Sender                       | Kühlmitteltemperaturgeber                                |
| W 4  | Water Temp. Sensor (for Glow Plug)       | Kühlmitteltemperatursensor (für Glühkerzen)              |
| W 5  | Winch Magnetic SW                        | Winden-Magnetschalter                                    |
| W 6  | Winch Motor                              | Windenmotor                                              |
| W 9  | Winch Main Relay                         | Winden-Hauptrelais                                       |
| W 10 | Winch Main Relay                         | Winden-Hauptrelais                                       |
| W 11 | Winch Motor and Magnetic Valve           | Windenmotor und Magnetventil                             |

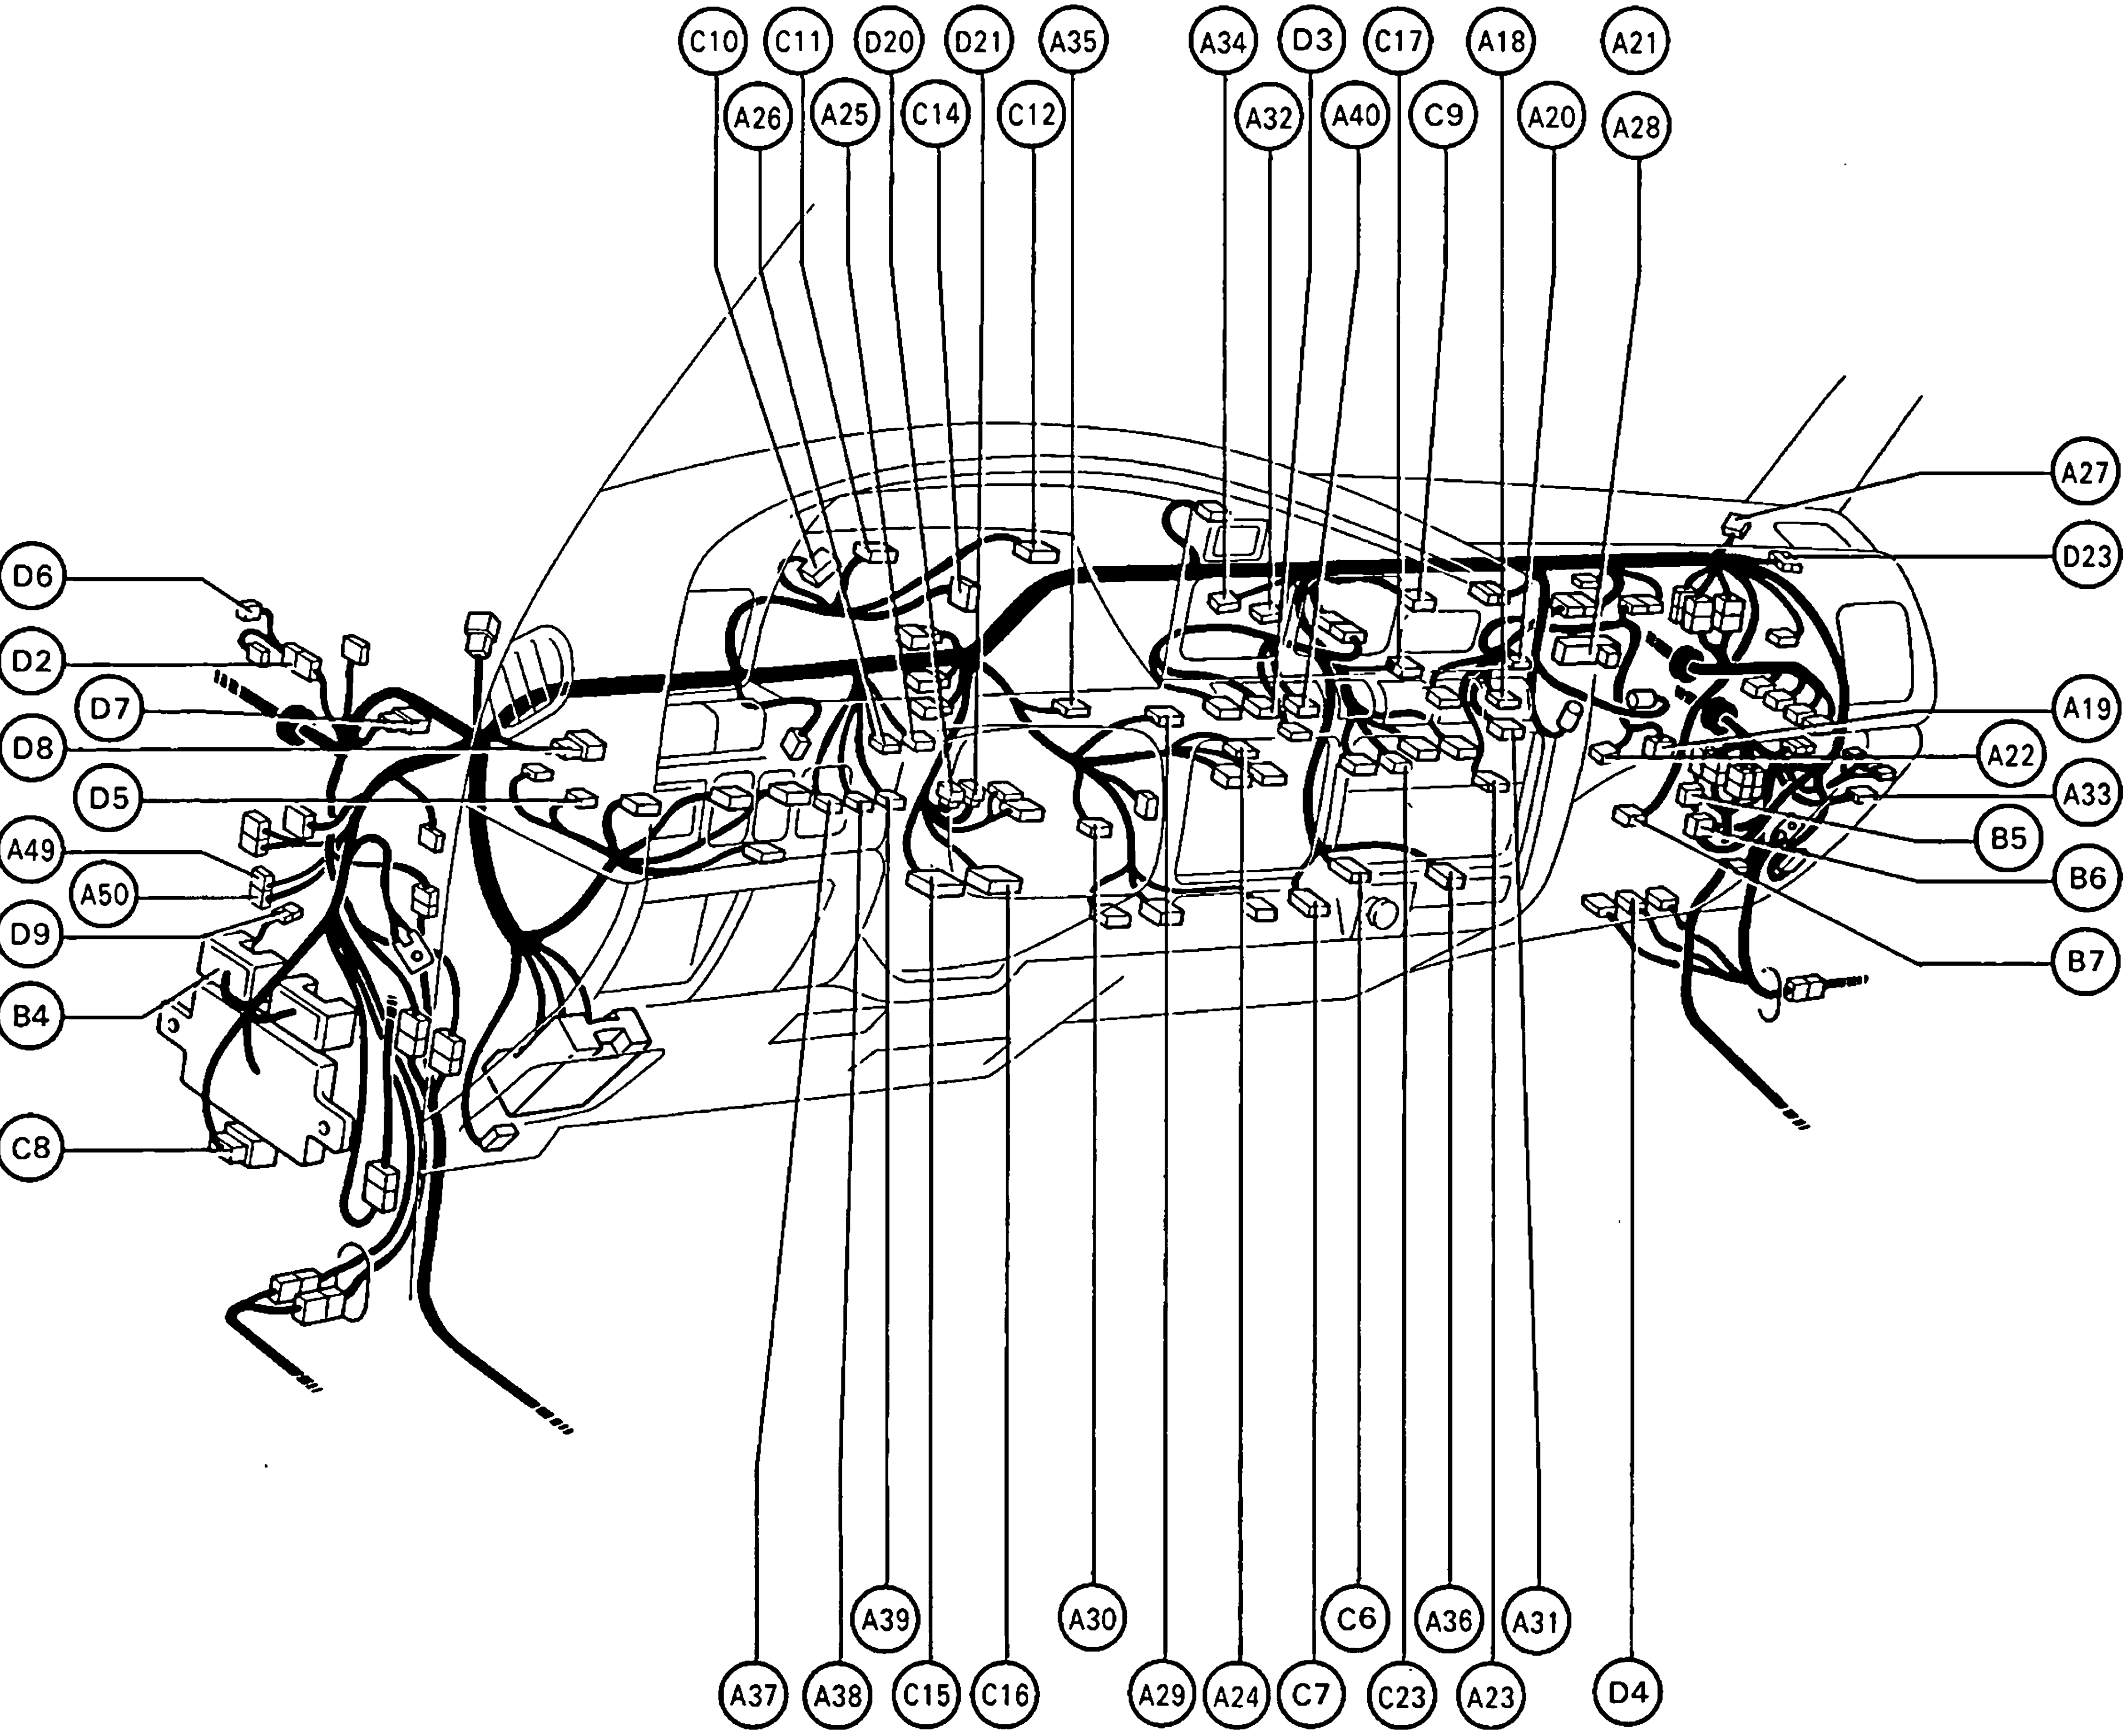
English

Deutsch

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]



English

## Position of Parts in Instrument Panel

| Code | English                                        | Français                                                                                 | Español                                                                                                |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 18 | A/C 20A Fuse                                   | Fusible coupe-circuit d'air conditionné 20A                                              | Fusible 20A del acondicionador de aire                                                                 |
| A 19 | A/C Amplifier                                  | Amplificateur d'air conditionné                                                          | Amplificador del acondicionador de aire                                                                |
| A 20 | A/C Cut Relay (for Water Temp.)                | Relais de coupure d'air conditionné (pour température d'eau)                             | Relé de corte del acondicionador de aire (para temperatura del agua)                                   |
| A 21 | A/C Magnetic Clutch Relay                      | Relais embrayage magnétique d'air conditionné                                            | Relé de embrague magnético del acondicionador de aire                                                  |
| A 22 | A/C Power Transistor                           | Transistor d'alimentation d'air conditionné                                              | Transistor de potencia del acondicionador de aire                                                      |
| A 23 | A/C Relay Box                                  | Boîte de relais d'air conditionné                                                        | Caja de relés del acondicionador de aire                                                               |
| A 24 | A/C Room Temp. Sensor                          | Capteur de température de l'habitacle d'air conditionné                                  | Sensor de temperatura del compartimiento del acondicionador de aire                                    |
| A 25 | A/C Short Connector                            | Connecteur court d'air conditionné                                                       | Conector de cortocircuito del acondicionador de aire                                                   |
| A 26 | A/C Short Connector                            | Connecteur court d'air conditionné                                                       | Conector de cortocircuito del acondicionador de aire                                                   |
| A 27 | A/C Solar Sensor                               | Capteur solaire d'air conditionné                                                        | Sensor solar del acondicionador de aire                                                                |
| A 28 | A/C Starter Cut Relay                          | Relais de coupure au démarrage d'air conditionné                                         | Relé de corte del arrancador del acondicionador de aire                                                |
| A 29 | A/C System Amplifier                           | Amplificateur de système d'air conditionné                                               | Amplificador del sistema del acondicionador de aire                                                    |
| A 30 | A/C Temp. Control SW                           | Contacteur de contrôle de temp. d'air conditionné                                        | Interruptor de control de la temperatura del acondicionador de aire                                    |
| A 31 | A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor | Thermistance d'air conditionné et capteur de température de l'évaporateur du climatiseur | Termistor del acondicionador de aire y sensor de temperatura del evaporador del acondicionador de aire |
| A 32 | A/C Water Temp. Sensor                         | Capteur de température d'eau d'air conditionné                                           | Sensor de temperatura del agua del acondicionador de aire                                              |
| A 33 | Air Inlet Servo Motor                          | Moteur d'asservissement d'entrée d'air                                                   | Motor del servomecanismo de entrada de aire                                                            |
| A 34 | Air Mix Control Servo Motor                    | Moteur d'asservissement de contrôle de mélange d'air                                     | Motor del servomecanismo de control de mezcla de aire                                                  |
| A 35 | Air Vent Mode Control Servo Motor              | Moteur d'asservissement de contrôle du mode de ventilation d'air                         | Motor del servomecanismo de control de modo de ventilación de aire                                     |
| A 36 | Ashtray Illumination                           | Eclairage de cendrier                                                                    | Luz del cenicero                                                                                       |
| A 37 | Auto A/C ECU                                   | Unité ECU d'air conditionné automatique                                                  | ECU del acondicionador de aire automático                                                              |
| A 38 | Auto A/C ECU                                   | Unité ECU d'air conditionné automatique                                                  | ECU del acondicionador de aire automático                                                              |
| A 39 | Auto A/C ECU                                   | Unité ECU d'air conditionné automatique                                                  | ECU del acondicionador de aire automático                                                              |
| A 40 | Auto Antenna control SW                        | Contacteur de commande d'antenne automatique                                             | Interruptor de control de antena automática                                                            |
| A 49 | ABS ECU                                        | Unité de commande électronique ABS                                                       | Unidad de control electrónico de ABS                                                                   |
| A 50 | ABS ECU                                        | Unité de commande électronique ABS                                                       | Unidad de control electrónico de ABS                                                                   |
| B 4  | Blower High Relay or Short Connector           | Relais haut soufflerie ou connecteur court                                               | Conector de cortocircuito o relé alto del soplador                                                     |
| B 5  | Blower Motor (for A/C)                         | Moteur de soufflerie (pour air conditionné)                                              | Motor del soplador (para acondicionador de aire)                                                       |
| B 6  | Blower Motor (for Heater)                      | Moteur de soufflerie (pour chauffage)                                                    | Motor del soplador (para calefactor)                                                                   |
| B 7  | Blower Resistor                                | Résistance de soufflerie                                                                 | Resistor del soplador                                                                                  |
| C 6  | Cigarette Lighter                              | Allume-cigare                                                                            | Encendedor de cigarrillos                                                                              |
| C 7  | Cigarette Lighter Illumination                 | Eclairage d'allume-cigare                                                                | Iluminación del encendedor de cigarrillos                                                              |
| C 8  | Circuit Opening Relay                          | Relais d'ouverture de circuit                                                            | Relé de abertura del circuito                                                                          |
| C 9  | Clock                                          | Montre                                                                                   | Reloj                                                                                                  |
| C 10 | Combination Meter                              | Bloc d'instruments de bord                                                               | Medidor de combinación                                                                                 |
| C 11 | Combination Meter                              | Bloc d'instruments de bord                                                               | Medidor de combinación                                                                                 |
| C 12 | Combination Meter                              | Bloc d'instruments de bord                                                               | Medidor de combinación                                                                                 |
| C 14 | Combination Meter (A/T Indicator)              | Bloc d'instruments de bord (Témoin de boîte vitesses automatique)                        | Medidor de combinación (Indicador de la transmisión automática)                                        |
| C 15 | Combination SW                                 | Commande combinée                                                                        | Interruptor combinado                                                                                  |
| C 16 | Combination SW                                 | Commande combinée                                                                        | Interruptor combinado                                                                                  |
| C 17 | Cooling Fan (for Radio and Player)             | Ventilateur de refroidissement (pour autoradio et lecteur)                               | Ventilador de enfriamiento (para radio y tocantinas)                                                   |
| C 23 | CD Player                                      | Lecteur de CD                                                                            | Reproductor de discos compactos                                                                        |
| D 2  | Daytime Running Light Relay or Short Connector | Relais d'éclairage de conduite de jour ou connecteur court                               | Relé de la luz de marcha diurna o conector de cortocircuito                                            |
| D 3  | Defogger SW                                    | Interrupteur de dégivrage                                                                | Interruptor del desempañador                                                                           |
| D 4  | Diff. Lock ECU                                 | Unité ECU de verrouillage de différentiel                                                | ECU de bloqueo del diferencial                                                                         |
| D 5  | Diff. Lock Control SW                          | Contacteur de contrôle de verrouillage de différentiel                                   | Interruptor de control de bloqueo del diferencial                                                      |
| D 6  | Diode (for Headlight)                          | Diode (pour phares)                                                                      | Diode (para faro)                                                                                      |
| D 7  | Diode (for Interior light)                     | Diode (pour éclairage d'habitacle)                                                       | Diodo (para la luz interior)                                                                           |
| D 8  | Diode (for Interior light)                     | Diode (pour éclairage d'habitacle)                                                       | Diodo (para la luz interior)                                                                           |
| D 9  | Diode (for Rear Fog light)                     | Diode (pour phares antibrouillard arrière)                                               | Diodo (para la luz antiniebla trasera)                                                                 |
| D 20 | Diode (for Front Washer)                       | Diode (pour lave-glace avant)                                                            | Diodo (para el lavador delantero)                                                                      |
| D 21 | Diode (for Rear Washer)                        | Diode (pour lave-glace arrière)                                                          | Diodo (para el lavador trasero)                                                                        |
| D 23 | Diode (for Neutral Detection)                  | Diode (aux fins de détection de point mort)                                              | Diodo (para la detección en punto muerto)                                                              |

English

Français

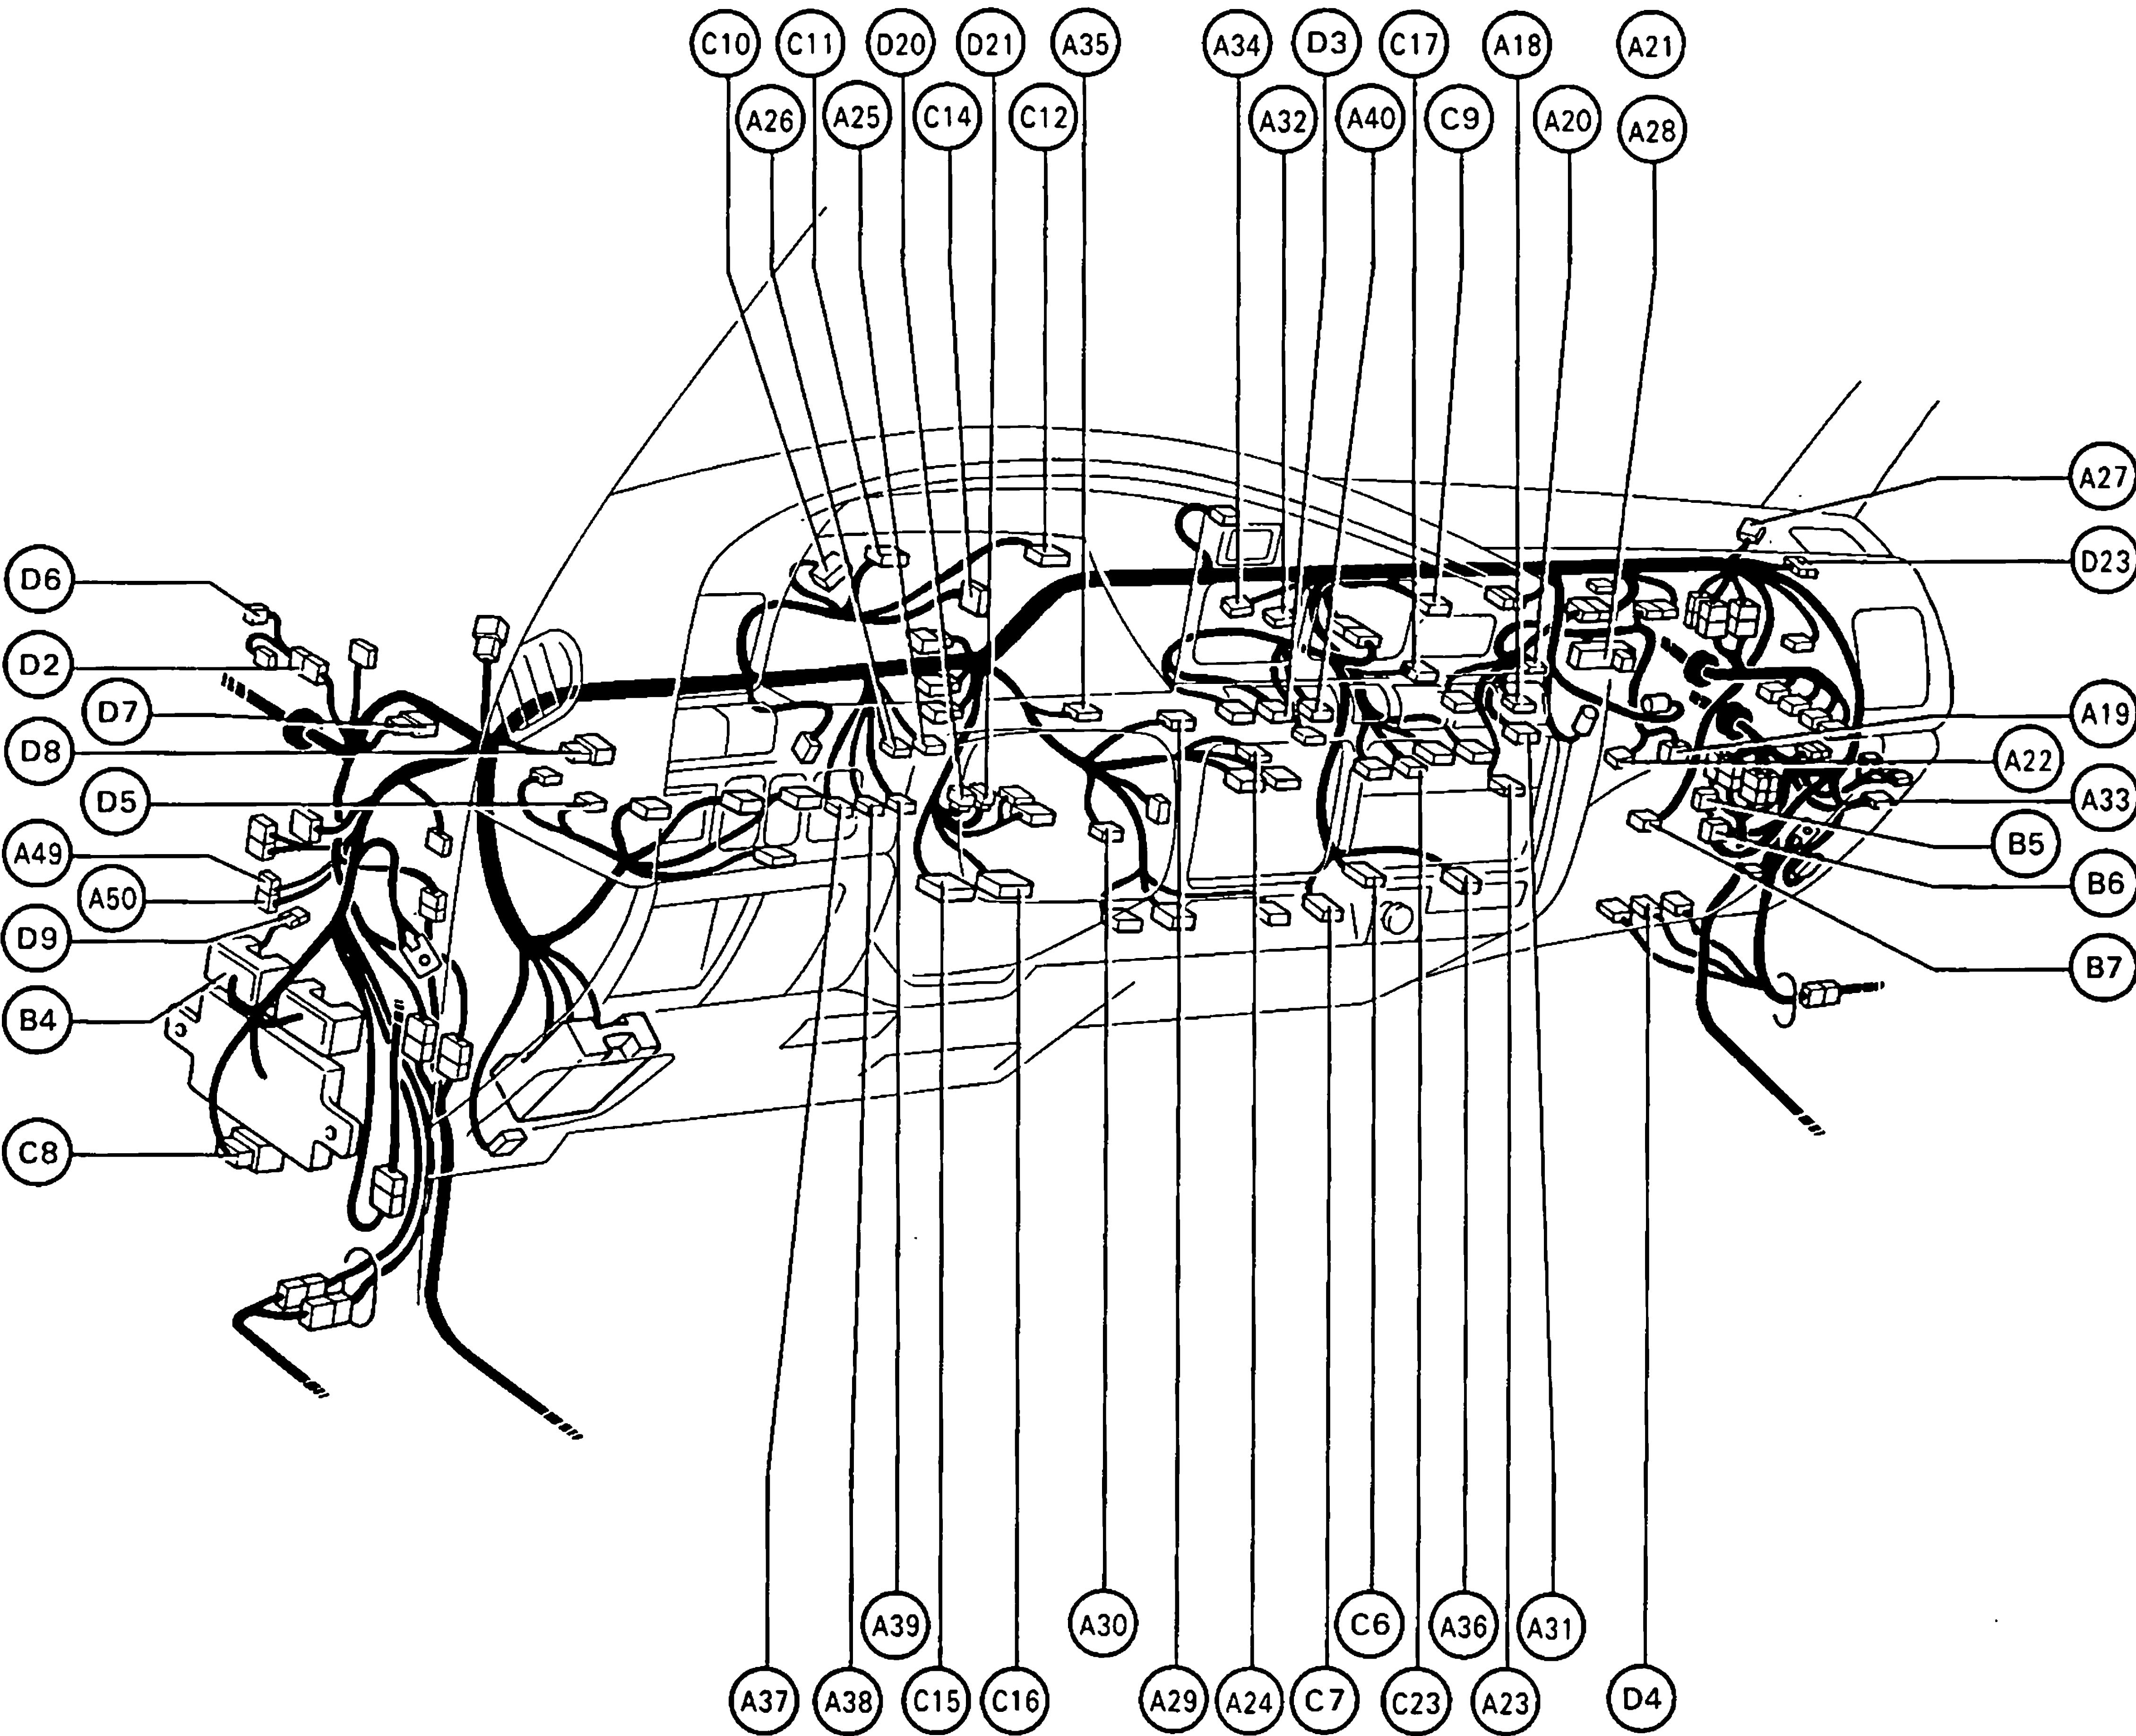
Español

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

English



E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

| Code | English                                        | Deutsch                                                      |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A 18 | A/C 20A Fuse                                   | Klimaanlagesicherung 20A                                     |
| A 19 | Amplifier                                      | Klimaanlagenverstärker                                       |
| A 20 | A/C Cut Relay (for Water Temp.)                | Klimaanlagenabschaltrelais (Kühlmitteltemperatur)            |
| A 21 | A/C Magnetic Clutch Relay                      | Klimaanlagen-Magnetkupplungsrelais                           |
| A 22 | A/C Power Transistor                           | Leistungs transistor                                         |
| A 23 | A/C Relay Box                                  | Klimaanlagenrelaiskasten                                     |
| A 24 | A/C Room Temp. Sensor                          | Innentemperaturfühler                                        |
| A 25 | A/C Short Connector                            | Klimaanlagekurzstecker                                       |
| A 26 | A/C Short Connector                            | Klimaanlagekurzstecker                                       |
| A 27 | A/C Solar Sensor                               | Sonnensensor                                                 |
| A 28 | A/C Starter Cut Relay                          | Klimaanlagen-Anlasserabschaltrelais                          |
| A 29 | A/C System Amplifier                           | Klimaanlagenverstärker                                       |
| A 30 | A/C Temp. Control SW                           | Klimaanlagentemperaturschalter                               |
| A 31 | A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor | Thermistor und Verdampfer temperaturefühler                  |
| A 32 | A/C Water Temp. Sensor                         | Wassertemp eraturesensor                                     |
| A 33 | Air Inlet Servo Motor                          | Luft einlaßservomotor                                        |
| A 34 | Air Mix Control Servo Motor                    | Luftmischstellmotor                                          |
| A 35 | Air Vent Mode Control Servo Motor              | Belüftungs-Stellmotor                                        |
| A 36 | Ashtray Illumination                           | Aschenbecherbeleuchtung                                      |
| A 37 | Auto A/C ECU                                   | Steuergerät für automatische Klimaanlage                     |
| A 38 | Auto A/C ECU                                   | Steuergerät für automatische Klimaanlage                     |
| A 39 | Auto A/C ECU                                   | Steuergerät für automatische Klimaanlage                     |
| A 40 | Auto Antenna Control SW                        | Antennensteuerschalter                                       |
| A 49 | ABS ECU                                        | ABS-Steuergerät                                              |
| A 50 | ABS ECU                                        | ABS-Steuergerät                                              |
| B 4  | Blower High Relay or Short Connector           | Gebläsehochrelais oder Kurzstecker                           |
| B 5  | Blower Motor (for A/C)                         | Gebläse motor (für Klimaanlage)                              |
| B 6  | Blower Motor (for Heater)                      | Gebläse motor (für Heizung)                                  |
| B 7  | Blower Resistor                                | Gebläsewiderstand                                            |
| C 6  | Cigarette Lighter                              | Zigarettenanzünder                                           |
| C 7  | Cigarette Lighter Illumination                 | Zigarettenanzünderbeleuchtung                                |
| C 8  | Circuit Opening Relay                          | Schaltkreisrelais                                            |
| C 9  | Clock                                          | Uhr                                                          |
| C 10 | Combination Meter                              | Kombiinstrument                                              |
| C 11 | Combination Meter                              | Kombiinstrument                                              |
| C 12 | Combination Meter                              | Kombiinstrument                                              |
| C 14 | Combination Meter (A/T Indicator)              | Kombiinstrument (Fahrstufenanzeige)                          |
| C 15 | Combination SW                                 | Kombischalter                                                |
| C 16 | Combination SW                                 | Kombischalter                                                |
| C 17 | Cooling Fan (for Radio and Player)             | Kühlgebläse (für Radio und CD-Spieler bzw. Cassettenspieler) |
| C 23 | CD Player                                      | CD-Spieler                                                   |
| D 2  | Daytime Running Light Relay or Short Connector | Tagesfahrleuchtenrelais oder Kurzstecker                     |
| D 3  | Defogger SW                                    | Scheibenheizungsschalter                                     |
| D 4  | Diff. Lock ECU                                 | Differentialsperrsteuergerät                                 |
| D 5  | Diff. Lock Control SW                          | Sperrdifferentialschalter                                    |
| D 6  | Diode (for Headlight)                          | Diode (für Scheinwerfer)                                     |
| D 7  | Diode (for Interior Light)                     | Diode (für Innenreuchte)                                     |
| D 8  | Diode (for Interior Light)                     | Diode (für Innenreuchte)                                     |
| D 9  | Diode (for Rear Fog Light)                     | Diode (für Nebelschlußleuchte)                               |
| D 20 | Diode (for Front Washer)                       | Diode (für Scheibenwascher)                                  |
| D 21 | Diode (for Rear Washer)                        | Diode (für Heckscheibenwascher)                              |
| D 23 | Diode (for Neutral Detection)                  | Diode (für Erfassung der Neutralstellung)                    |

English

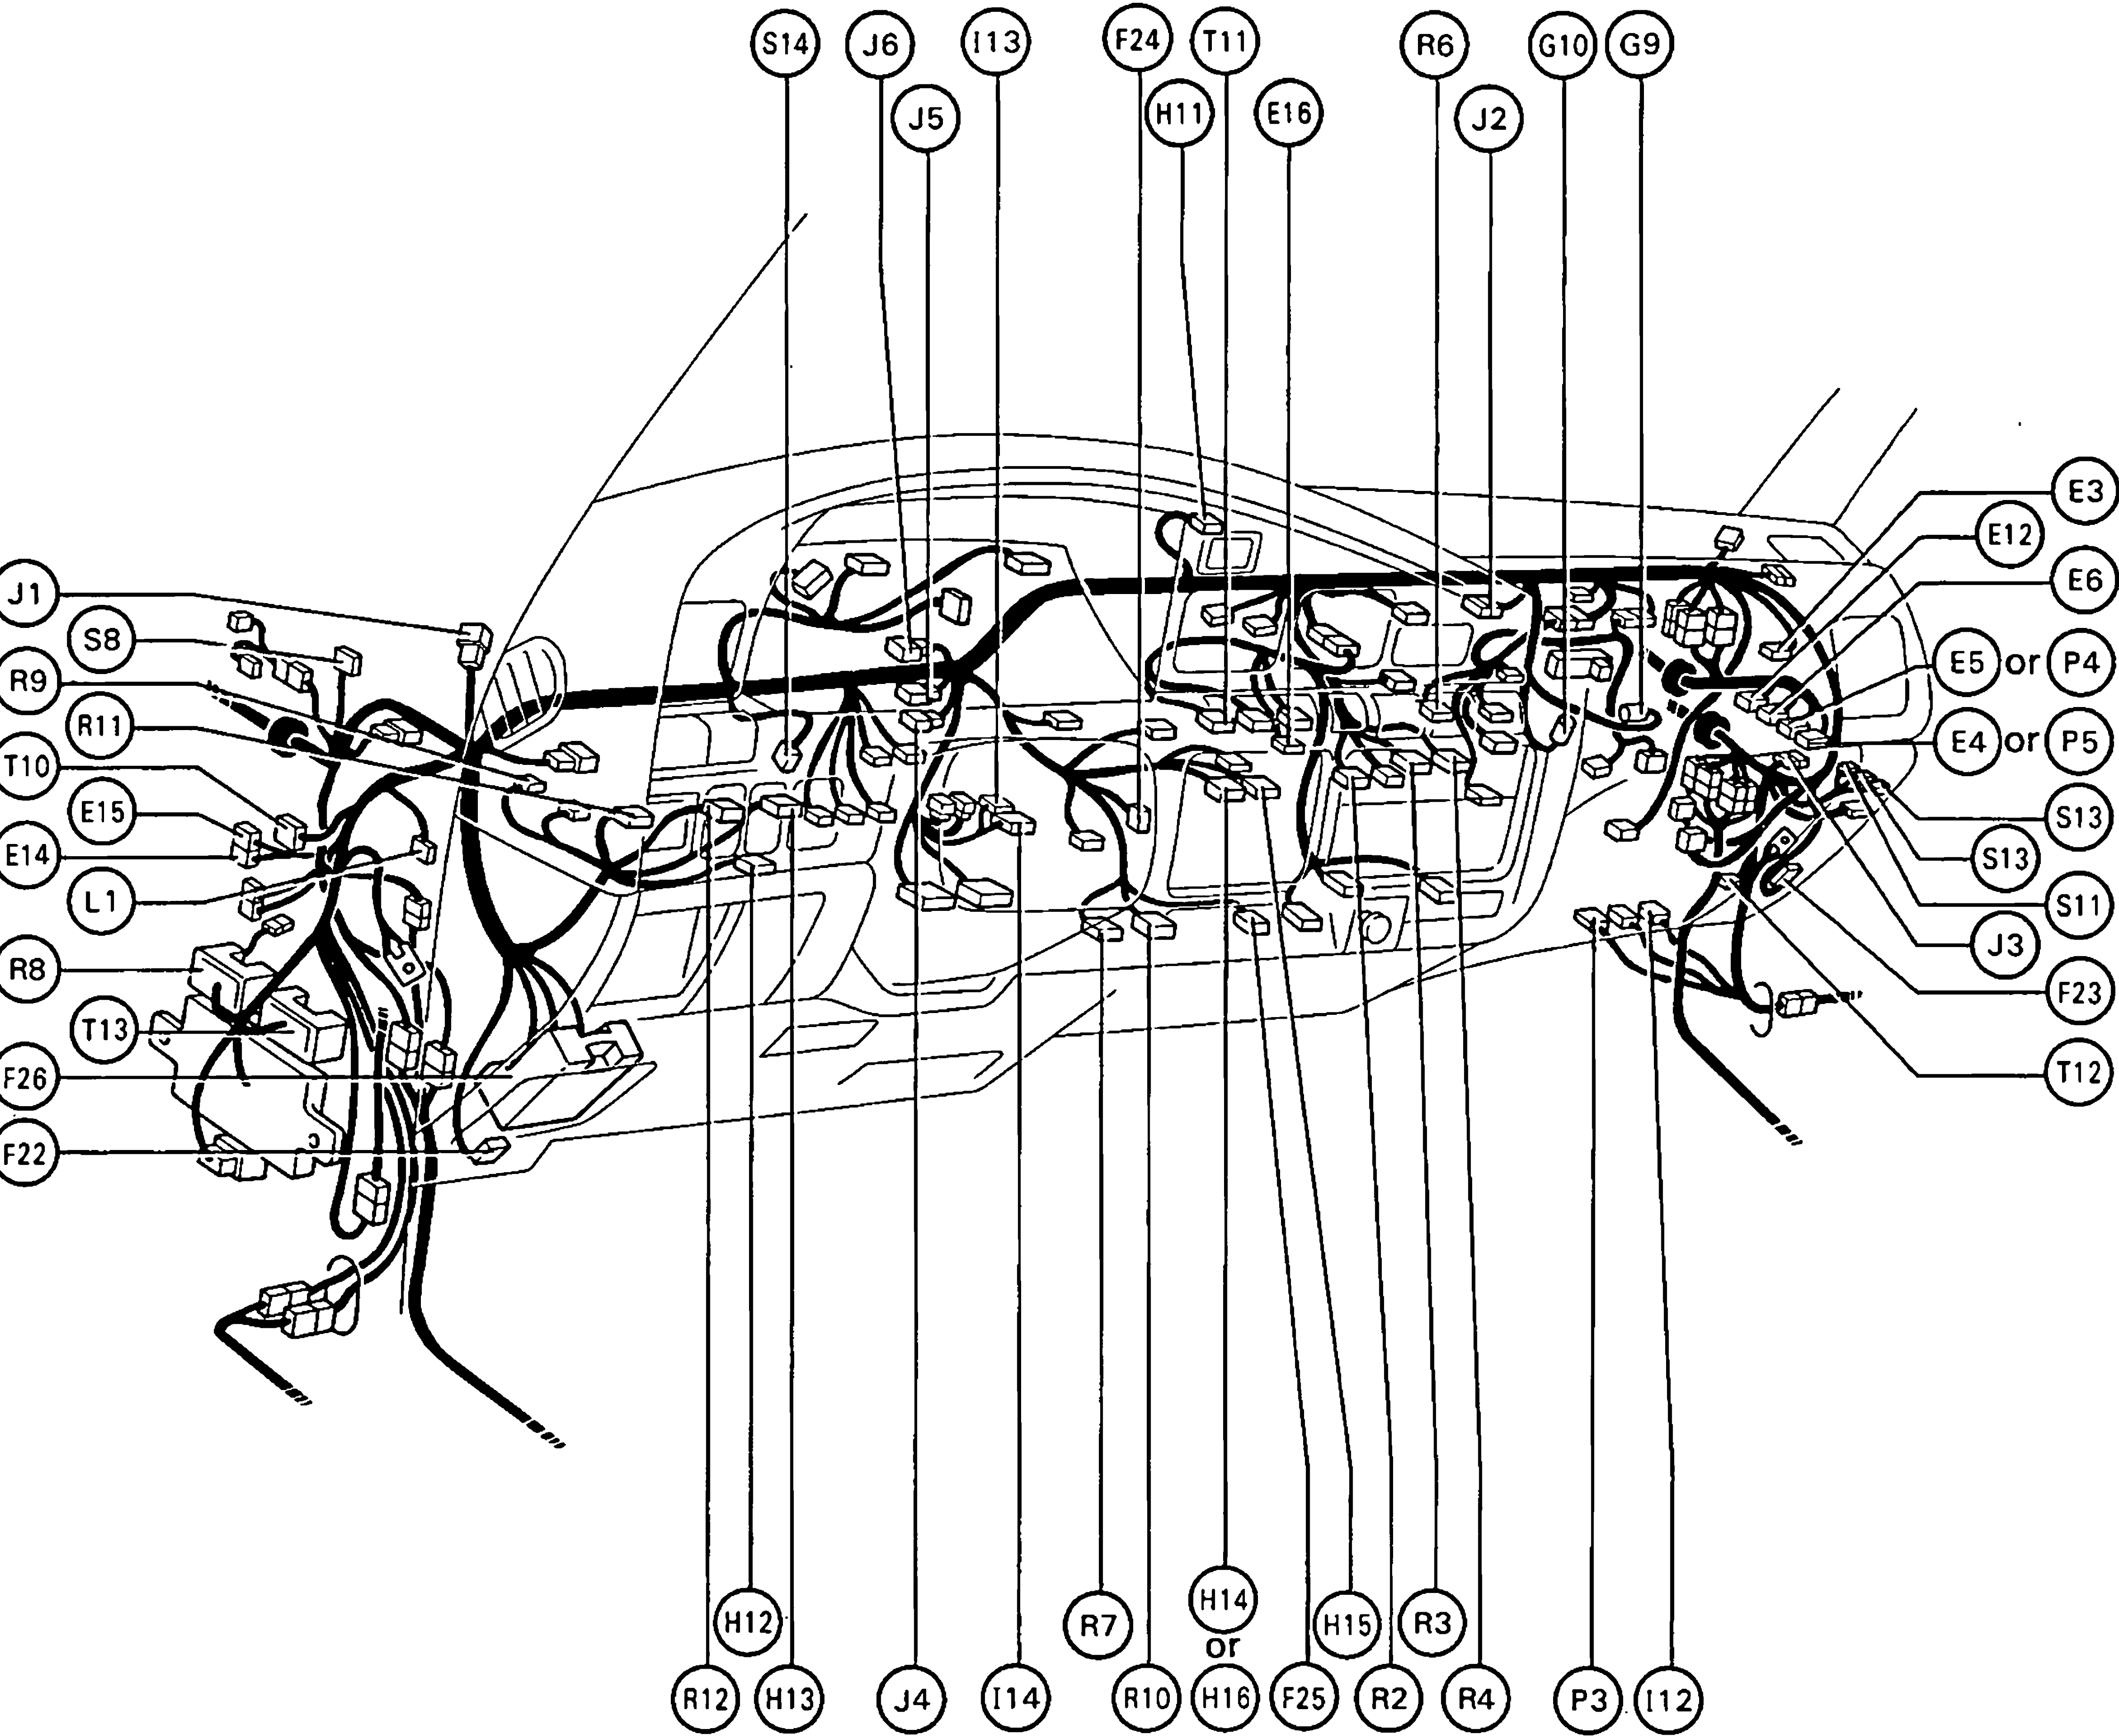
Deutsch

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

English



## Position of Parts in Instrument Panel

| Code | English                            | Français                                                                 | Español                                                                          |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| E 3  | Emission ECU                       | Unité de commande électronique de contrôle antipollution                 | Unidad de control electrónico del emisión                                        |
| E 4  | Engine ECU                         | Unité de commande électronique de contrôle moteur                        | Unidad de control electrónico del motor                                          |
| E 5  | Engine ECU                         | Unité de commande électronique de contrôle moteur                        | Unidad de control electrónico del motor                                          |
| E 6  | Engine ECU                         | Unité de commande électronique de contrôle moteur                        | Unidad de control electrónico del motor                                          |
| E 12 | Engine ECU                         | Unité de commande électronique de contrôle moteur                        | Unidad de control electrónico del motor                                          |
| E 14 | ECT ECU                            | ECT ECU                                                                  | ECT ECU                                                                          |
| E 15 | ECT ECU                            | ECT ECU                                                                  | ECT ECU                                                                          |
| E 16 | ECT Pattern Select SW              | Contacteur de sélection de modèle ECT                                    | Interruptor de selección de patrón de ECT                                        |
| F 22 | Front Speaker LH                   | Haut-parleur avant gauche                                                | Altavoz delantero, izquierdo                                                     |
| F 23 | Front Speaker RH                   | Haut-parleur avant droite                                                | Altavoz delantero, derecho                                                       |
| F 24 | Fuel Sedimentary Buzzer            | Vibreur de sédimentation de carburant                                    | Zumbador de sedimentos de combustible                                            |
| F 25 | Fuel Tank Changeover SW            | Contacteur de commutation de réservoir d'essence                         | Interruptor de cambio del depósito de combustible                                |
| F 26 | Fuse Block                         | Bloc de fusible                                                          | Bloque de fusible                                                                |
| G 9  | Glove Box Light                    | Eclairage de boîte à gants                                               | Luz de la caja de la guantera                                                    |
| G10  | Glove Box Light SW                 | Contacteur d'éclairage de boîte à gants                                  | Interruptor de la luz de la caja de la guantera                                  |
| H11  | Hazard SW                          | Interrupteur de feux de détresse                                         | Interruptor de peligro                                                           |
| H12  | Headlight Beam Level Control SW    | Contacteur de contrôle de niveau de faisceau de projecteur               | Interruptor de control del nivel del foco del faro                               |
| H13  | Headlight Cleaner SW               | Contacteur de lave-phares                                                | Interruptor del lavador de los faros                                             |
| H14  | Heater Blower SW and A/C SW        | Commutateur de ventilateur de chauffage et commutateur d'air conditionné | Interruptor del soplador del calefactor e interruptor del acondicionador de aire |
| H15  | Heater Control SW                  | Contacteur de commande de chauffage                                      | Interruptor de control del calefactor                                            |
| H16  | Heater Control SW                  | Contacteur de commande de chauffage                                      | Interruptor de control del calefactor                                            |
| I 12 | Ignition Key Cylinder Light Relay  | Relais d'éclairage de barrillet de clé de contact                        | Relé de la luz del cilindro de la llave de encendido                             |
| I 13 | Ignition Key Cylinder Light        | Eclairage de barrillet de clé de contact                                 | Luz del cilindro de la llave de encendido                                        |
| I 14 | Ignition SW                        | Contacteur d'allumage                                                    | Interruptor de encendido                                                         |
| J 1  | Junction Connector                 | Connecteur de jonction                                                   | Conector de enlace                                                               |
| J 2  | Junction Connector                 | Connecteur de jonction                                                   | Conector de enlace                                                               |
| J 3  | Junction Connector                 | Connecteur de jonction                                                   | Conector de enlace                                                               |
| J 4  | Junction Connector                 | Connecteur de jonction                                                   | Conector de enlace                                                               |
| J 5  | Junction Connector                 | Connecteur de jonction                                                   | Conector de enlace                                                               |
| J 6  | Junction Connector                 | Connecteur de jonction                                                   | Conector de enlace                                                               |
| L 1  | Light Reminder Relay               | Relais de rappel d'éclairage en fonction                                 | Relé de advertencia de la luz                                                    |
| P 3  | PPS ECU                            | PPS ECU                                                                  | ECU PPS                                                                          |
| P 4  | Pre-Heating Timer                  | Temporisateur de bougies de préchauffage                                 | Temporizador de precalentamiento                                                 |
| P 5  | Pre-Heating Timer                  | Temporisateur de bougies de préchauffage                                 | Temporizador de precalentamiento                                                 |
| R 2  | Radio and Player                   | Autoradio et lecteur                                                     | Radiocasete                                                                      |
| R 3  | Radio and Player                   | Autoradio et lecteur                                                     | Radiocasete                                                                      |
| R 4  | Radio and Player                   | Autoradio et lecteur                                                     | Radiocasete                                                                      |
| R 5  | Radio and Player                   | Autoradio et lecteur                                                     | Radiocasete                                                                      |
| R 6  | Rear A/C Relay                     | Relais d'air conditionné arrière                                         | Relé del acondicionador de aire trasero                                          |
| R 7  | Rear A/C SW                        | Commutateur d'air conditionné arrière                                    | Interruptor del acondicionador de aire trasero                                   |
| R 8  | Rear Fog Light Relay               | Relais de feux anti-brouillard arrière                                   | Relé de los faros antiniebla traseros                                            |
| R 9  | Rear Fog Light SW                  | Interrupteur de feux anti-brouillard arrière                             | Interruptor de la luz de los faros antiniebla traseros                           |
| R10  | Rear Heater SW                     | Contacteur de chauffage arrière                                          | Interruptor del calefactor trasero                                               |
| R11  | Remote Control Mirror SW           | Contacteur de miroir à télécommande                                      | Interruptor del espejo retrovisor con control remoto                             |
| R12  | Rheostat                           | Rhéostat                                                                 | Reostato                                                                         |
| S 8  | Seat Belt Warning Relay            | Relais de lampe-témoin de ceintures de sécurité                          | Relé de advertencia del cinturón de seguridad                                    |
| S11  | Stereo Component Amplifier         | Amplificateur de composant stéréo                                        | Amplificador de componente de estéreo                                            |
| S12  | Stereo Component Amplifier         | Amplificateur de composant stéréo                                        | Amplificador de componente de estéreo                                            |
| S13  | Stereo Component Amplifier         | Amplificateur de composant stéréo                                        | Amplificador de componente de estéreo                                            |
| S14  | Stop Light SW                      | Contacteur de feux de stop                                               | Interruptor de luces de parada                                                   |
| T10  | Transfer Control Relay             | Relais de commande de transfert                                          | Relé de control de la transferencia                                              |
| T11  | Transfer Control SW                | Cont de commande de transfert                                            | Interruptor de control de la transferencia                                       |
| T12  | 12-24 Volts Switchover Timer Relay | Relais de temporisateur de commutation 12-24 volt                        | Relé del temporizador de conmutación de 12-24 voltios                            |
| T13  | 24 Volts Hold Warning Relay        | Relais d'avertissement de maintien 24 volts                              | Relé de aviso de retención de 24 voltios                                         |

English

Français

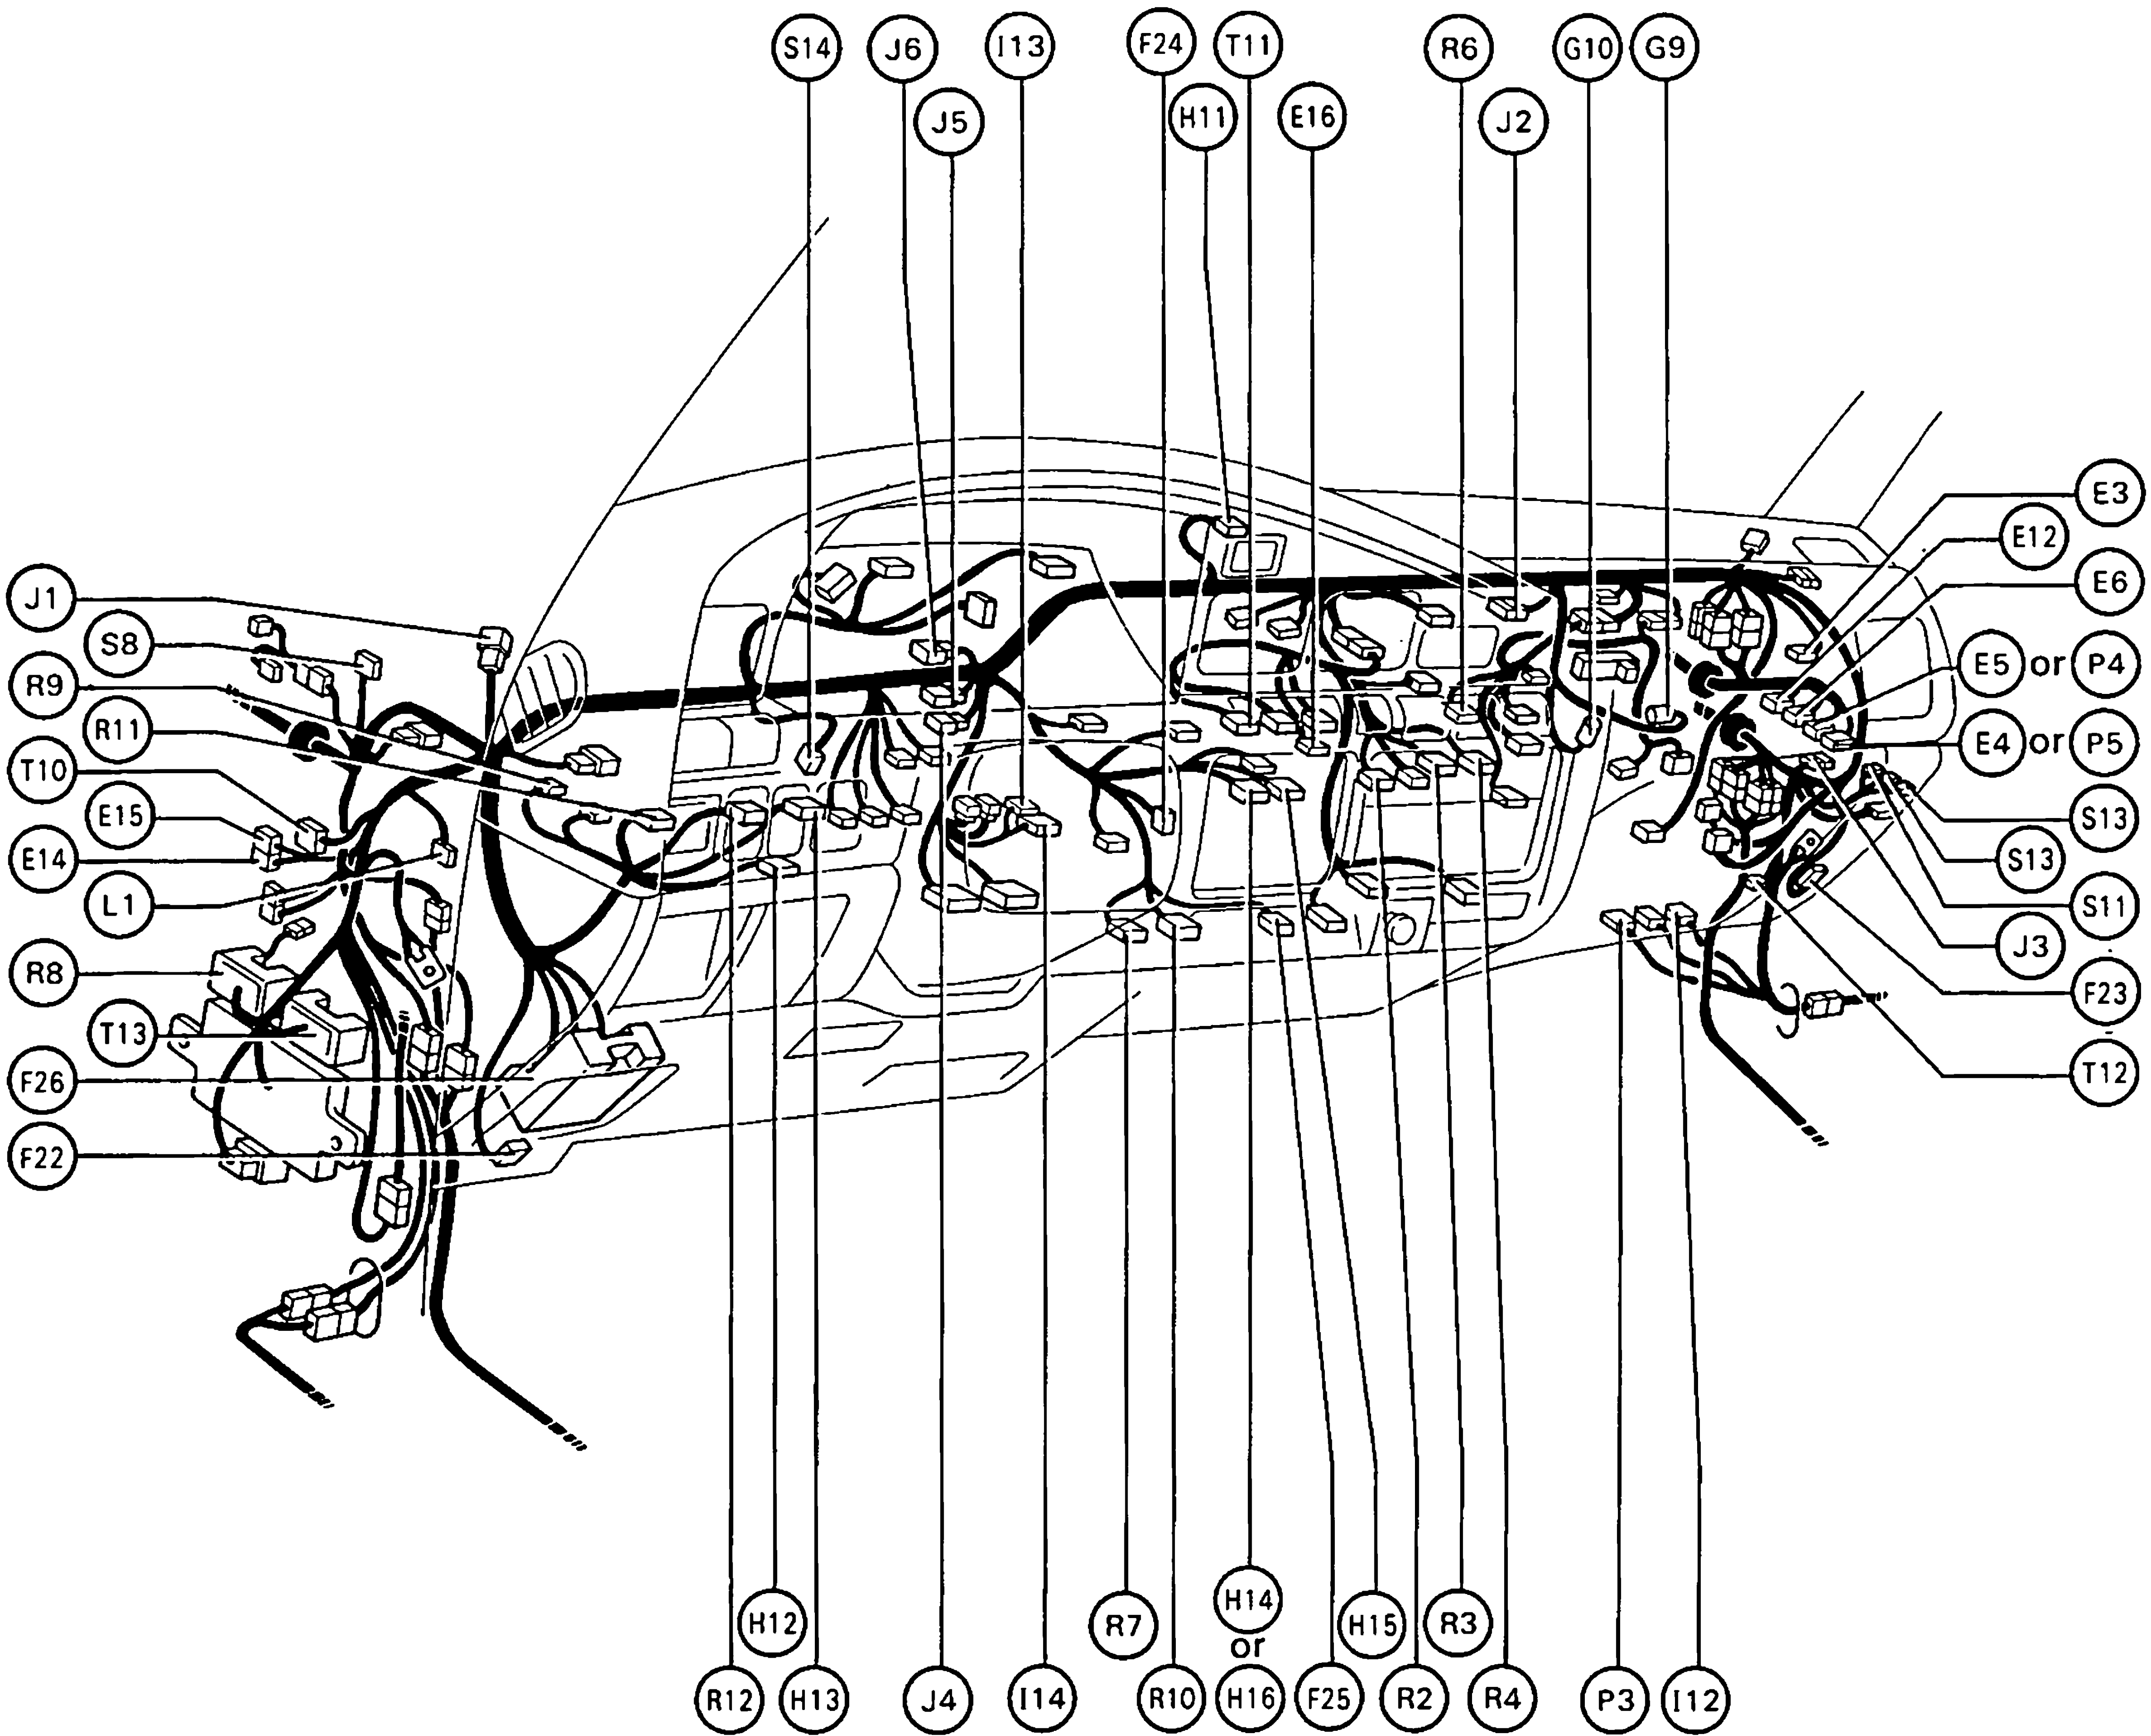
Español

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

English




## Position of Parts in Instrument Panel

| Code | English                            | Deutsch                                            |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| E 3  | Emission ECU                       | Abgasreinigungssteuergerät                         |
| E 4  | Engine ECU                         | Motorsteuergerät                                   |
| E 5  | Engine ECU                         | Motorsteuergerät                                   |
| E 6  | Engine ECU                         | Motorsteuergerät                                   |
| E 12 | Engine ECU                         | Motorsteuergerät                                   |
| E 14 | ECT ECU                            | Steuergerät des elektronisch gesteuerten Getriebes |
| E 15 | ECT ECU                            | Steuergerät des elektronisch gesteuerten Getriebes |
| E 16 | ECT Pattern Select SW              | Betriebsartenschalter                              |
| F 22 | Front Speaker LH                   | Frontlautsprecher, links                           |
| F 23 | Front Speaker RH                   | Frontlautsprecher, rechts                          |
| F 24 | Fuel Sedimentary Buzzer            | Abscheiderwarnsummer                               |
| F 25 | Fuel Tank Changeover SW            | Kraftstofftankumschalter                           |
| F 26 | Fuse Block                         | Sicherungskasten                                   |
| G 9  | Glove Box Light                    | Handschuhfachbeleuchtung                           |
| G 10 | Glove Box Light SW                 | Handschuhfachleuchtschalter                        |
| H 11 | Hazard SW                          | Warnblinkschalter                                  |
| H 12 | Headlight Beam Level Control SW    | Leuchtweitenstellschalter                          |
| H 13 | Headlight Cleaner SW               | Scheinwerferwascherschalter                        |
| H 14 | Heater Blower SW and A/C SW        | Heizgebläseschalter und Klimaanlage                |
| H 15 | Heater Control SW                  | Heizungsregelschalter                              |
| H 16 | Heater Control SW                  | Heizungsregelschalter                              |
| I 12 | Ignition Key Cylinder Light Relay  | Zündschlüsselleuchtenrelais                        |
| I 13 | Ignition Key Cylinder Light        | Zündschlüsselleuchte                               |
| I 14 | Ignition SW                        | Zündschalter                                       |
| J 1  | Junction Connector                 | Verbindungsstecker                                 |
| J 2  | Junction Connector                 | Verbindungsstecker                                 |
| J 3  | Junction Connector                 | Verbindungsstecker                                 |
| J 4  | Junction Connector                 | Verbindungsstecker                                 |
| J 5  | Junction Connector                 | Verbindungsstecker                                 |
| J 6  | Junction Connector                 | Verbindungsstecker                                 |
| L 1  | Light Reminder Relay               | Beleuchtungswarnrelais                             |
| P 3  | PPS ECU                            | Steuergerät für drehzahlabhängige Servolenkung     |
| P 4  | Pre-Heating Timer                  | Vorheizschaltuhr                                   |
| P 5  | Pre-Heating Timer                  | Vorheizschaltuhr                                   |
| R 2  | Radio and Player                   | Radio und Cassettenspieler                         |
| R 3  | Radio and Player                   | Radio und Cassettenspieler                         |
| R 4  | Radio and Player                   | Radio und Cassettenspieler                         |
| R 5  | Radio and Player                   | Radio und Cassettenspieler                         |
| R 6  | Rear A/C Relay                     | Hinteres Klimaanlage                               |
| R 7  | Rear A/C SW                        | Klimaanlagenschalter hinten                        |
| R 8  | Rear Fog Light Relay               | Nebelschlußleuchtenrelais                          |
| R 9  | Rear Fog Light SW                  | Nebelschlußleuchtschalter                          |
| R 10 | Rear Heater SW                     | Hinterer Heizungsschalter                          |
| R 11 | Remote Control Mirror SW           | Außenspiegelstellschalter                          |
| R 12 | Rheostat                           | Widerstand                                         |
| S 8  | Seat Belt Warning Relay            | Gurtwarnsignalrelais                               |
| S 11 | Stereo Component Amplifier         | Stereokomponentenverstärker                        |
| S 12 | Stereo Component Amplifier         | Stereokomponentenverstärker                        |
| S 13 | Stereo Component Amplifier         | Stereokomponentenverstärker                        |
| S 14 | Stop Light SW                      | Bremsleuchtschalter                                |
| T 10 | Transfer Control Relay             | Verteilergetrieberelais                            |
| T 11 | Transfer Control SW                | Verteilergetriebeschalter                          |
| T 12 | 12-24 Volts Switchover Timer Relay | Umschalttimerrelais 12/24V                         |
| T 13 | 24 Volts Hold Warning Relay        | 24V-Warnrelais                                     |


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

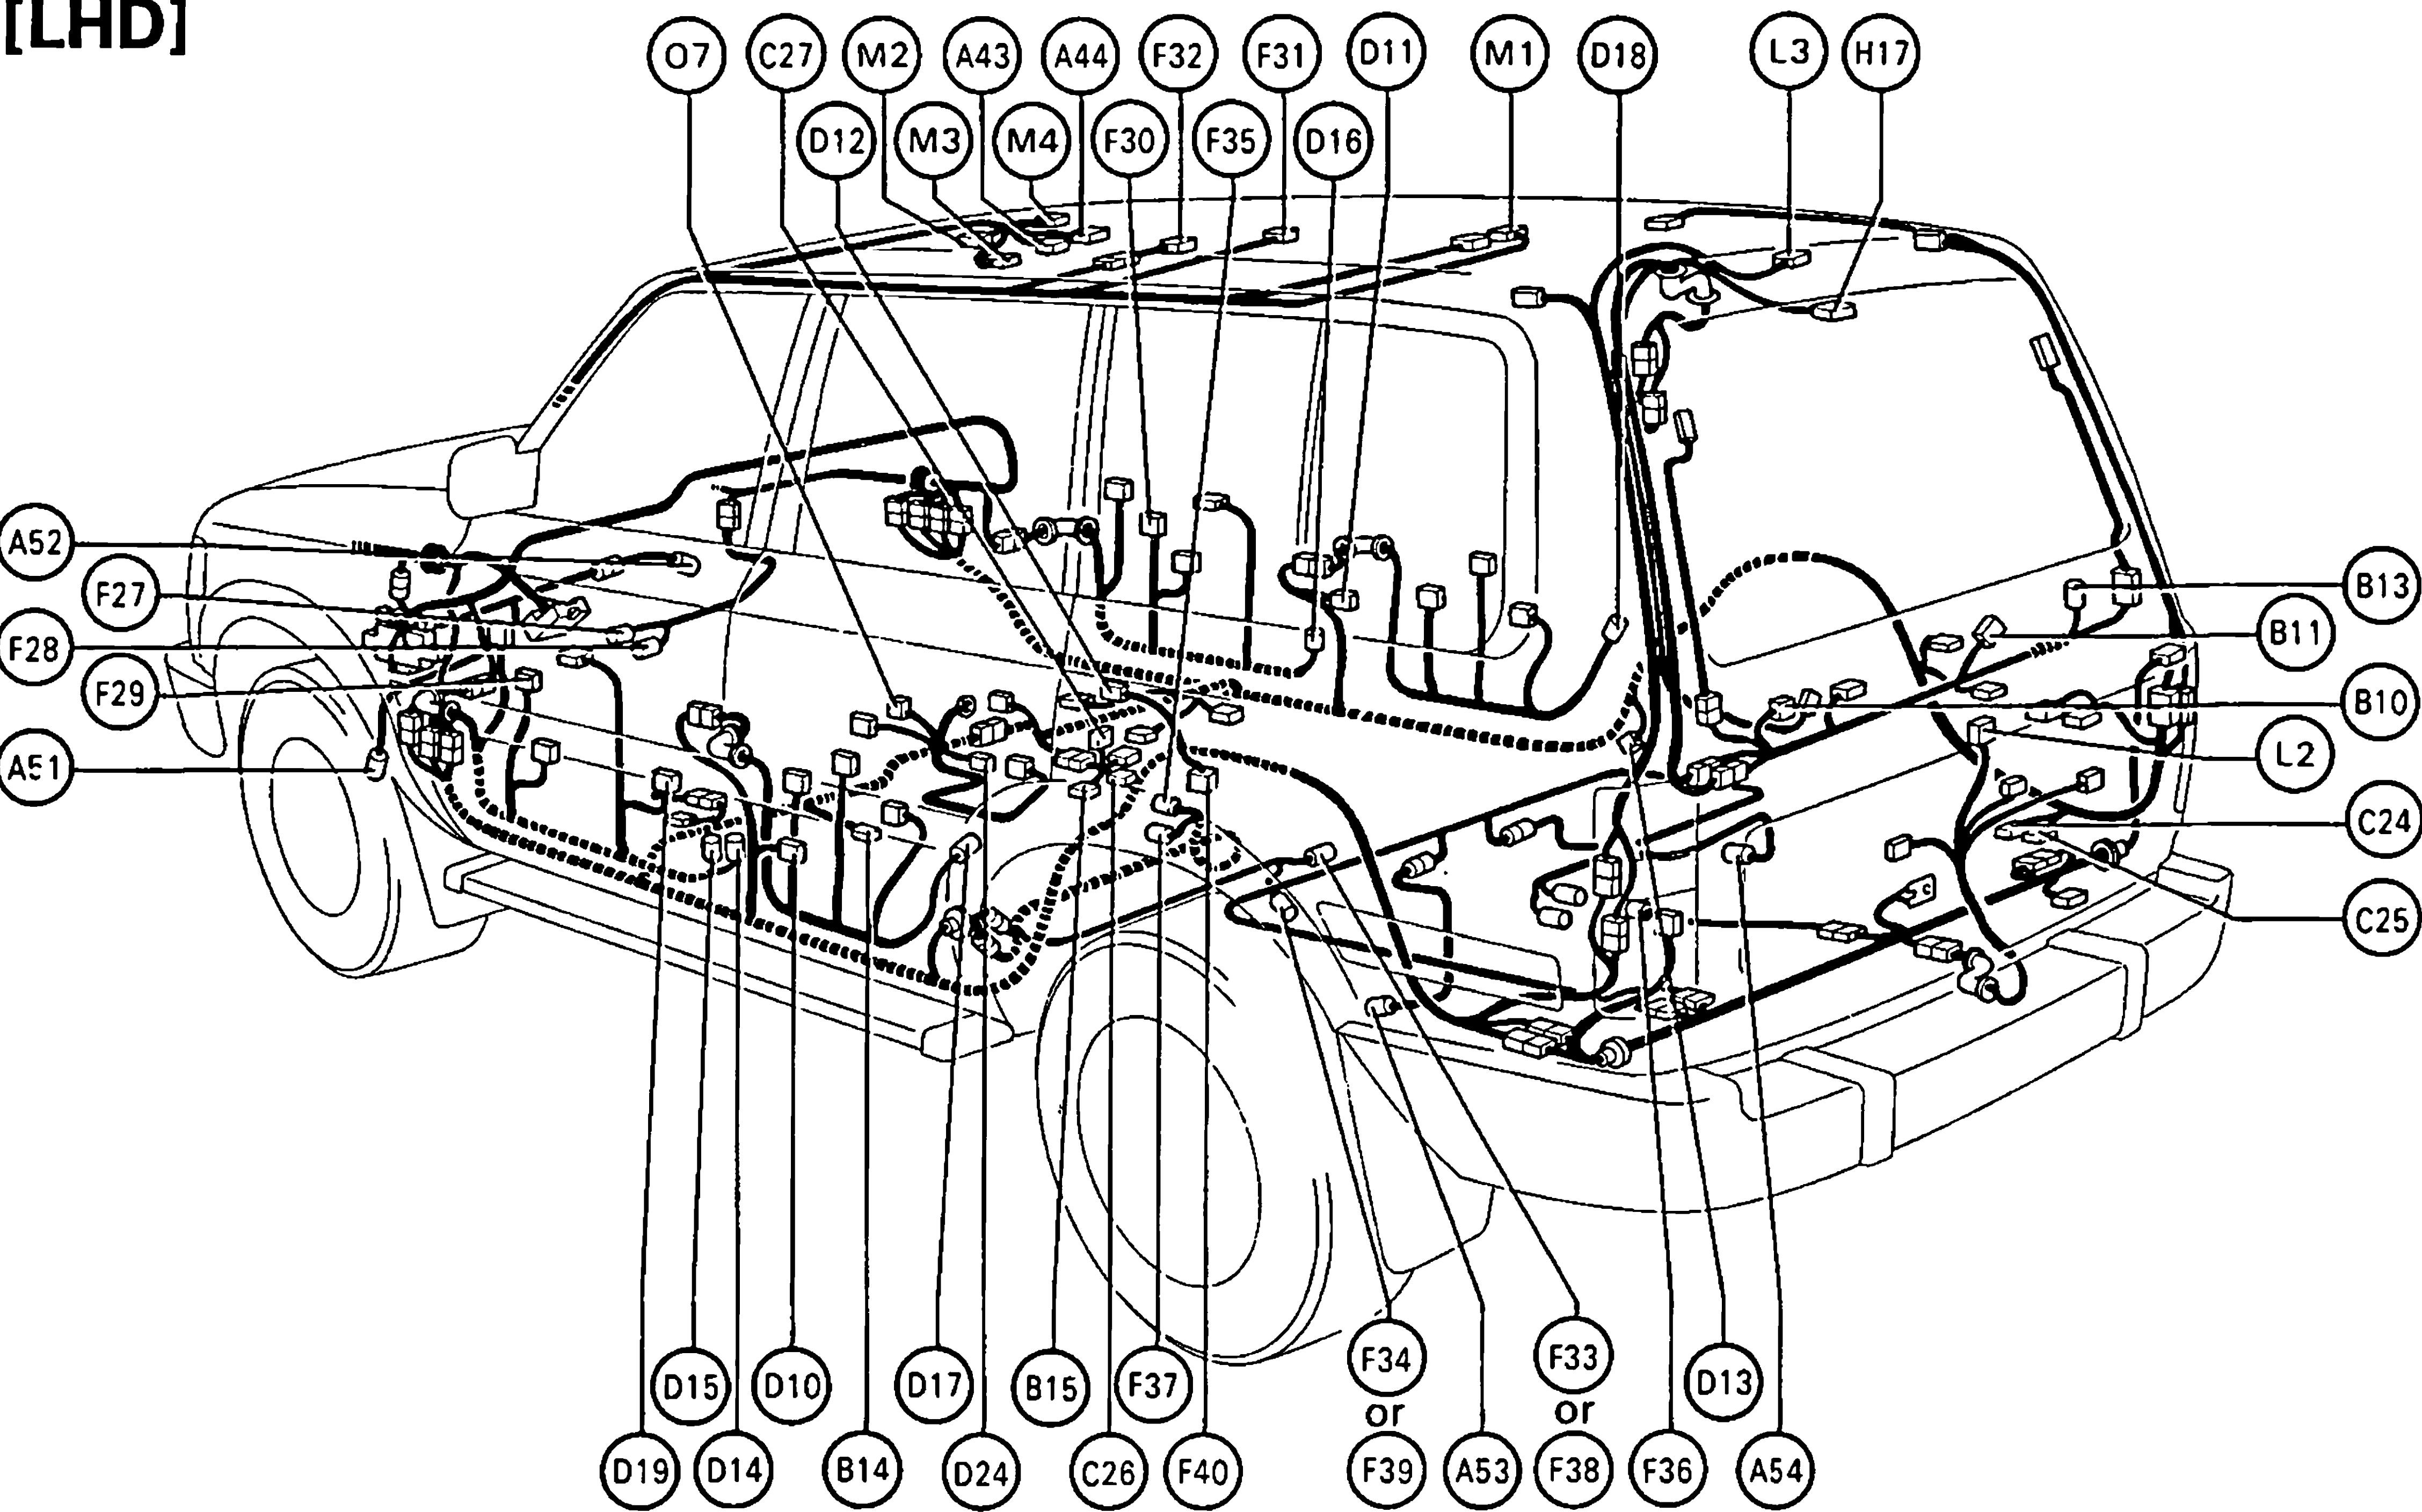[LHD]



(Swing Out Type)

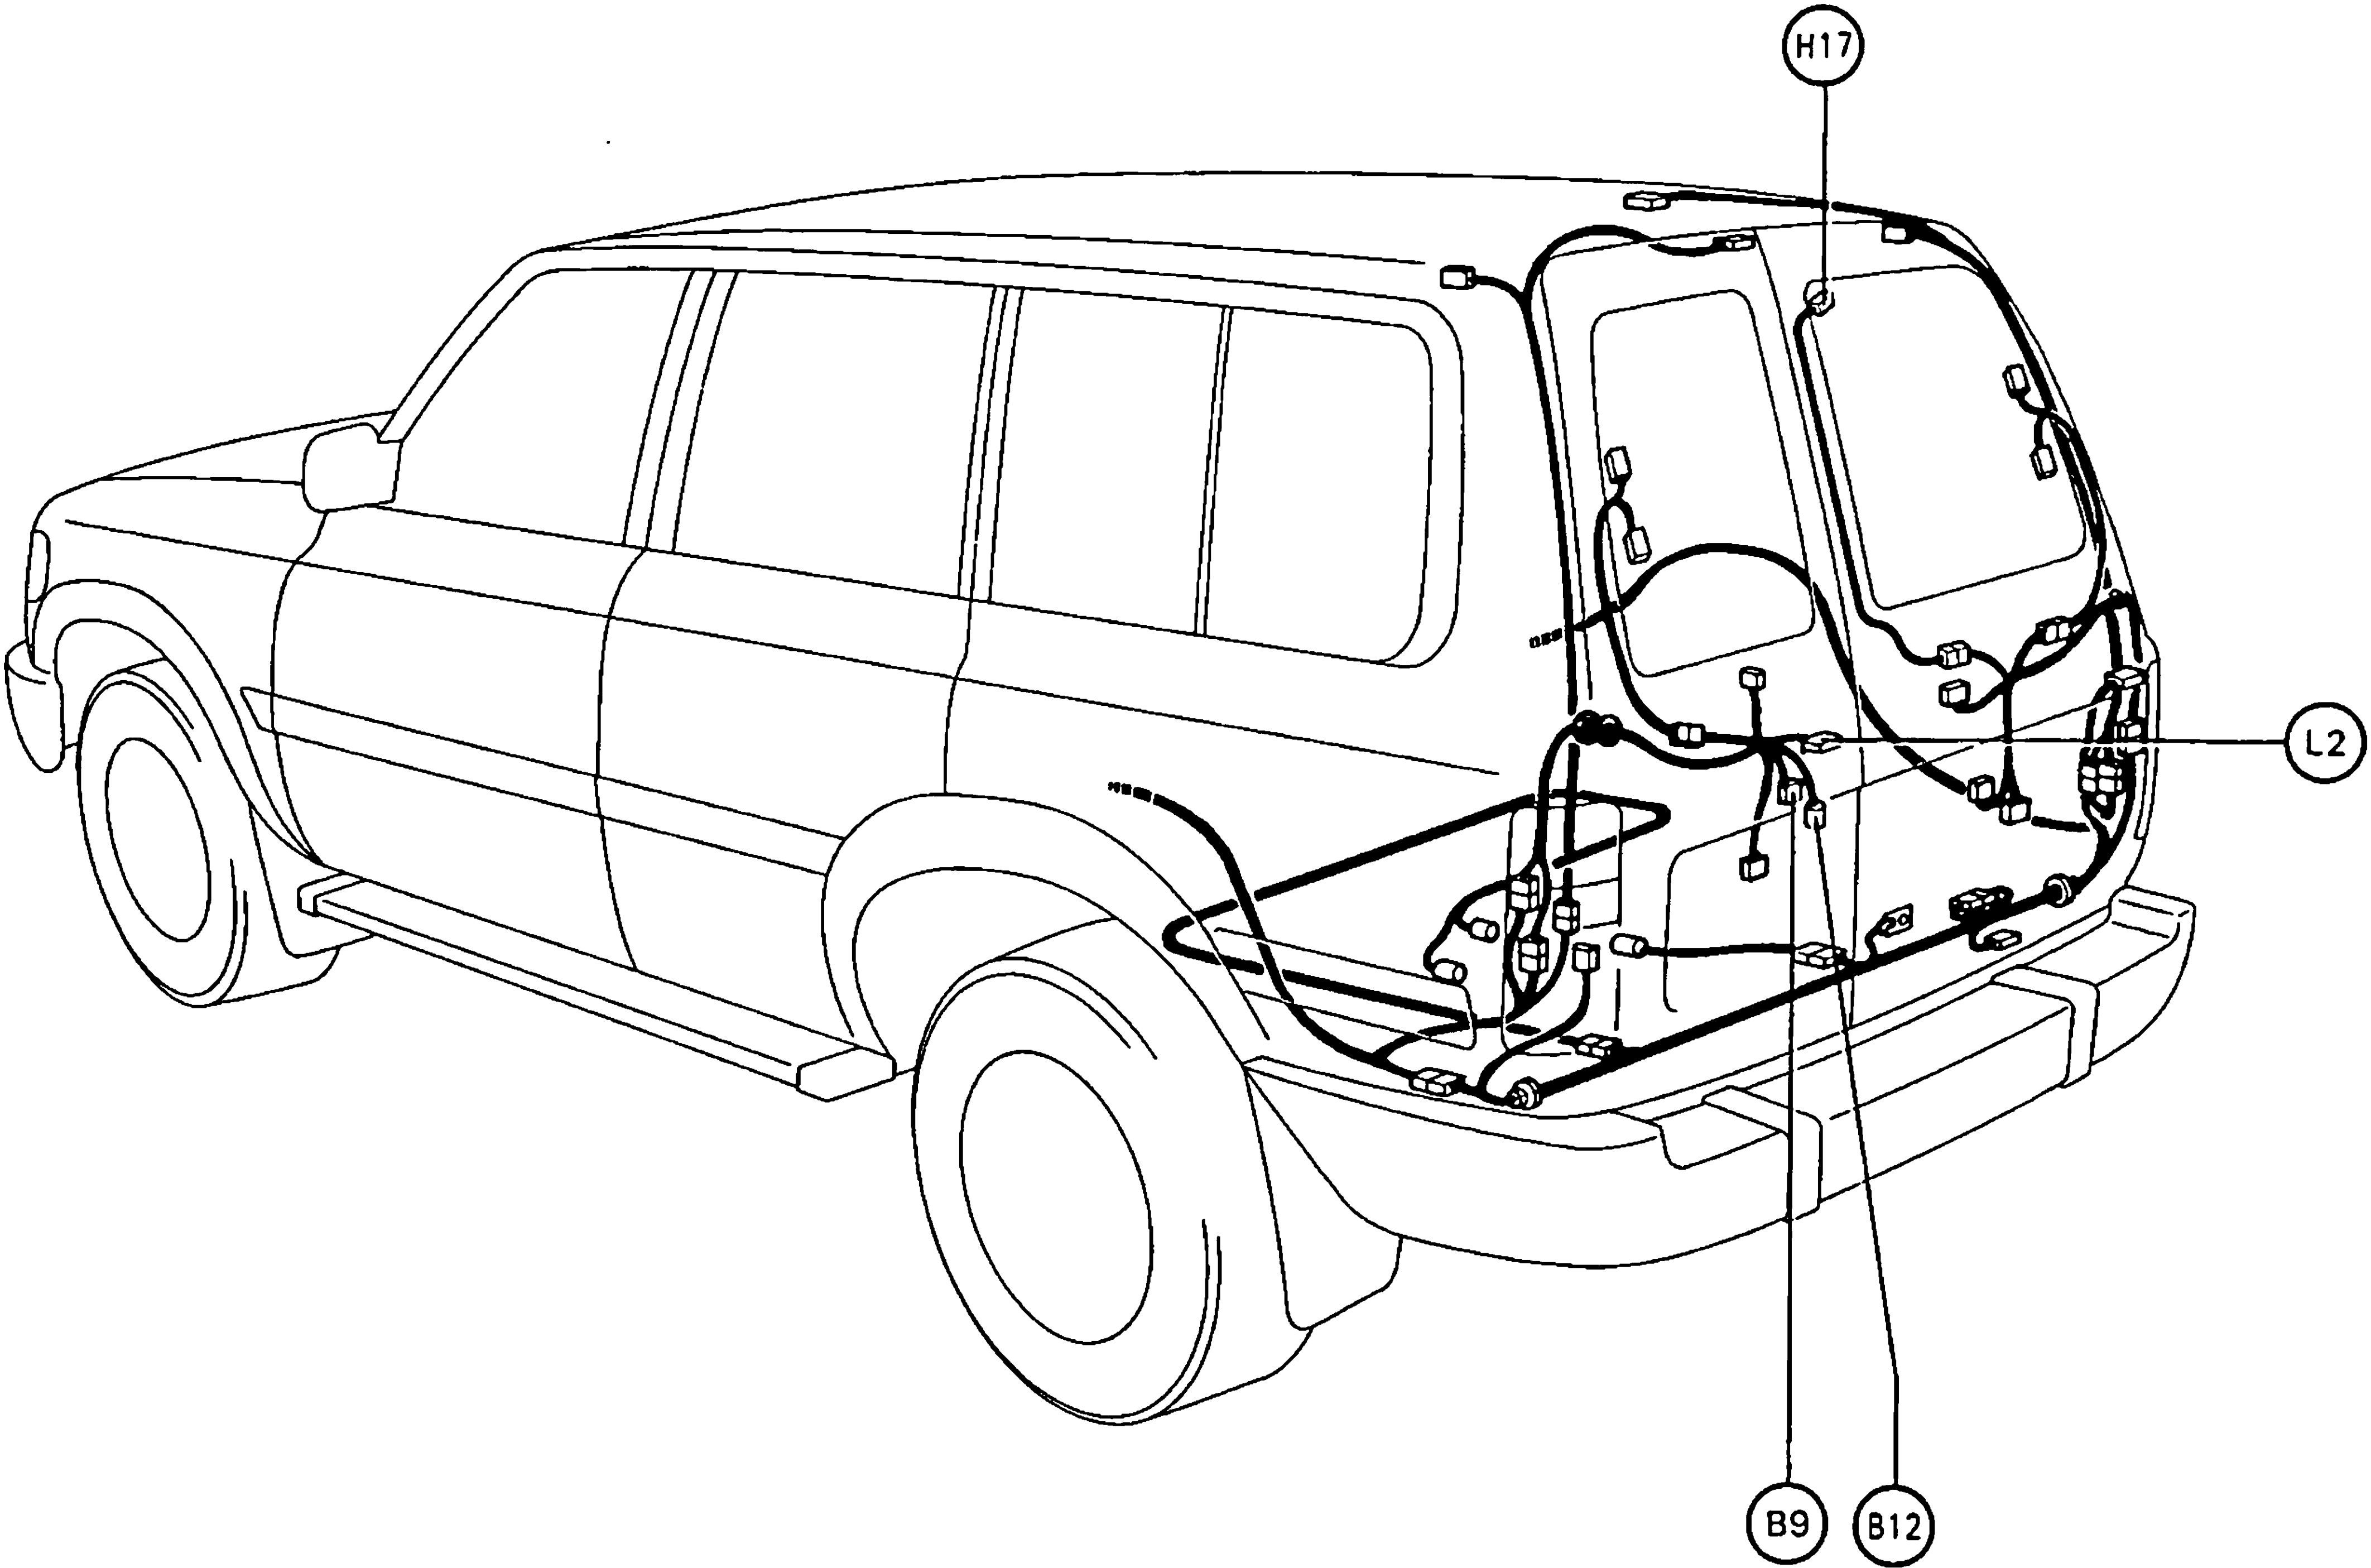

## Position of Parts in Body

| Code | English                                                                   | Français                                                                                                                 | Español                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 43 | Accessory Meter                                                           | Compteur accessoire                                                                                                      | Medidor accesorio                                                                                |
| A 44 | Accessory Meter                                                           | Compteur accessoire                                                                                                      | Medidor accesorio                                                                                |
| A 51 | ABS Speed Sensor Front LH                                                 | Capteur de vitesse ABS avant gauche                                                                                      | Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo                                                    |
| A 52 | ABS Speed Sensor Front RH                                                 | Capteur de vitesse ABS avant droite                                                                                      | Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho                                                      |
| A 53 | ABS Speed Sensor Rear LH                                                  | Capteur de vitesse ABS arrière gauche                                                                                    | Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo                                                    |
| A 54 | ABS Speed Sensor Rear RH                                                  | Capteur de vitesse ABS arrière droite                                                                                    | Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho                                                      |
| B 9  | Back Door Courtesy SW (Swing Out)                                         | Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (portière arrière)(Orientation extérieure)                                 | Interruptor de cortesía de la puerta posterior (Basculación)                                     |
| B 10 | Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)                       | Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (sans essuie-glace arrière de hayon)                                       | Interruptor de cortesía de la puerta posterior (sin limpiador trasero de la puerta posterior)    |
| B 11 | Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)                        | Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (avec essuie-glace arrière de hayon)                                       | Interruptor de cortesía de la puerta posterior (con limpiador trasero de la puerta posterior)    |
| B 12 | Back Door Lock Control Motor (Swing Out)                                  | Moteur de contrôle de serrure de hayon (Orientation extérieure)                                                          | Motor de control de bloqueo de la puerta trasera (Basculación)                                   |
| B 13 | Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)                                  | Moteur de contrôle de serrure de hayon (Hayon)                                                                           | Motor de control de bloqueo de la puerta trasera (Puerta posterior)                              |
| B 14 | Buckle SW (Ex. Full Power Seat)                                           | Interrupteur de boucles de ceinture (Except. siège à commande électrique intégrale)                                      | Interruptor de la hebilla (Ex. asiento completamente eléctrico)                                  |
| B 15 | Blower Motor (for Cool Box)                                               | Moteur de soufflerie (de caisson frigorifique)                                                                           | Motor del soplador (para la nevera)                                                              |
| C 24 | CD Automatic Changer                                                      | Changeur automatique de CD                                                                                               | Cambiador automático de discos compactos                                                         |
| C 25 | CD Automatic Changer                                                      | Changeur automatique de CD                                                                                               | Cambiador automático de discos compactos                                                         |
| C 26 | Cool Box Amplifier                                                        | Amplificateur de caisson frigorifique                                                                                    | Amplificador de la nevera                                                                        |
| C 27 | Cool Box Control SW                                                       | Commutateur de caisson frigorifique                                                                                      | Interruptor de control de la nevera                                                              |
| D 10 | Door Courtesy SW Front LH                                                 | Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant gauche                                                            | Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera izquierda                              |
| D 11 | Door Courtesy SW Front RH                                                 | Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant droite                                                            | Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera derecha                                |
| D 12 | Door Courtesy SW Rear LH                                                  | Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière gauche                                                          | Interruptor de cortesía de puerta, trasero izquierdo                                             |
| D 13 | Door Courtesy SW Rear RH                                                  | Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière droite                                                          | Interruptor de cortesía de puerta, trasero derecho                                               |
| D 14 | Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)                                    | Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du conducteur)                                          | Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (conductor)                                |
| D 15 | Door Lock Control Motor (Driver's)                                        | Moteur de commande de verrouillage de portières (du conducteur)                                                          | Motor de control de cierre de la puerta (conductor)                                              |
| D 16 | Door Lock Control Motor (Passenger's)                                     | Moteur de commande de verrouillage de portières (du passager)                                                            | Motor de control de cierre de la puerta (pasajero)                                               |
| D 17 | Door Lock Control Motor Rear LH                                           | Moteur de commande de verrouillage de portières arrière gauche                                                           | Motor de control de cierre de la puerta, trasero izquierdo                                       |
| D 18 | Door Lock Control Motor Rear RH                                           | Moteur de commande de verrouillage de portières arrière droite                                                           | Motor de control de cierre de la puerta, trasero derecho                                         |
| D 19 | Door Lock Control Relay                                                   | Relais de commande de verrouillage de portières                                                                          | Relé de control de cierre de la puerta                                                           |
| D 24 | Deceleration Sensor                                                       | Capteur de décélération                                                                                                  | Sensor de desaceleración                                                                         |
| F 27 | Front Diff. Lock Control Motor                                            | Moteur de contrôle de verrouillage de différentiel avant                                                                 | Motor de control de bloqueo del diferencial delantero                                            |
| F 28 | Front Diff. Lock Position SW                                              | Contacteur de position de verrouillage de différentiel avant                                                             | Interruptor de posición de bloqueo del diferencial frontal                                       |
| F 29 | Front Door Speaker LH                                                     | Haut-parleur de portière avant gauche                                                                                    | Altavoz de la puerta frontal, izquierda                                                          |
| F 30 | Front Door Speaker RH                                                     | Haut-parleur de portière avant droite                                                                                    | Altavoz de la puerta frontal, derecha                                                            |
| F 31 | Front Interior Light                                                      | Eclairage d'habitacle avant                                                                                              | Luz interior, delantero                                                                          |
| F 32 | Front Interior Light (w/ Moon Roof)                                       | Eclairage d'habitacle avant (avec toit ouvrant transparent)                                                              | Luz interior, delantero (con techo deslizante)                                                   |
| F 33 | Fuel Control Valve (for Return)                                           | Soupape de contrôle d'essence (pour retour)                                                                              | Válvula de control del combustible (para retorno)                                                |
| F 34 | Fuel Control Valve (for Spray)                                            | Soupape de contrôle d'essence (pour vaporisation)                                                                        | Válvula de control del combustible (para rociado)                                                |
| F 35 | Fuel Sender and Pump                                                      | Sonde de niveau de carburant et pompe d'alimentation                                                                     | Transmisor y bomba de combustible                                                                |
| F 36 | Fuel Sender (Sub)                                                         | Sonde de niveau de carburant (Auxiliaire)                                                                                | Transmisor de combustible (Segundo)                                                              |
| F 37 | Fuel Level SW                                                             | Contacteur de niveau de carburant                                                                                        | Interruptor de nivel de combustible                                                              |
| F 38 | Fuel Pump (for Fuel Transfer)                                             | Pompe d'alimentation (aux fins de transfert de carburant)                                                                | Bomba de combustible (para transferencia de combustible)                                         |
| F 39 | Fuel Solenoid Valve                                                       | Soupape à solénoïde de carburant                                                                                         | Válvula del solenoide de combustible                                                             |
| F 40 | Fuel Transfer ECU                                                         | Unité de commande électronique de transfert de carburant                                                                 | ECU de transferencia de combustible                                                              |
| H 17 | High Mount Stop Light                                                     | Feux d'arrêt à monture élevée                                                                                            | Luz de parada con instalación alta                                                               |
| L 2  | License Plate Light                                                       | Eclairage de plaque d'immatriculation                                                                                    | Luz de placa de matrícula                                                                        |
| L 3  | Luggage Compartment Light                                                 | Eclairage du coffre à bagages                                                                                            | Luz del compartimiento de equipajes                                                              |
| M 1  | Magnet Field Sensor                                                       | Capteur de champ magnétique                                                                                              | Sensor del campo magnético                                                                       |
| M 2  | Moon Roof Control Relay                                                   | Relais de commande de toit ouvrant transparent                                                                           | Relé de control del techo deslizante                                                             |
| M 3  | Moon Roof Control SW and Personal Light or Personal Light (w/o Moon Roof) | Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et éclairage individuel ou éclairage individuel (sans toit ouvrant) | Interruptor de control del techo deslizante y luz personal o luz personal (sin techo deslizante) |
| M 4  | Moon Roof Limit SW and Motor                                              | Moteur et contacteur de limite de toit ouvrant transparent                                                               | Interruptor y motor de límite del techo deslizante                                               |
| O 7  | O/D Main SW and A/T Indicator Illumination                                | Commande principale de vitesse surmultiplée et éclairage d'indicateur de boîte de vitesses automatique                   | Interruptor principal de sobremarcha e iluminación de indicador de la transmisión automática     |

English

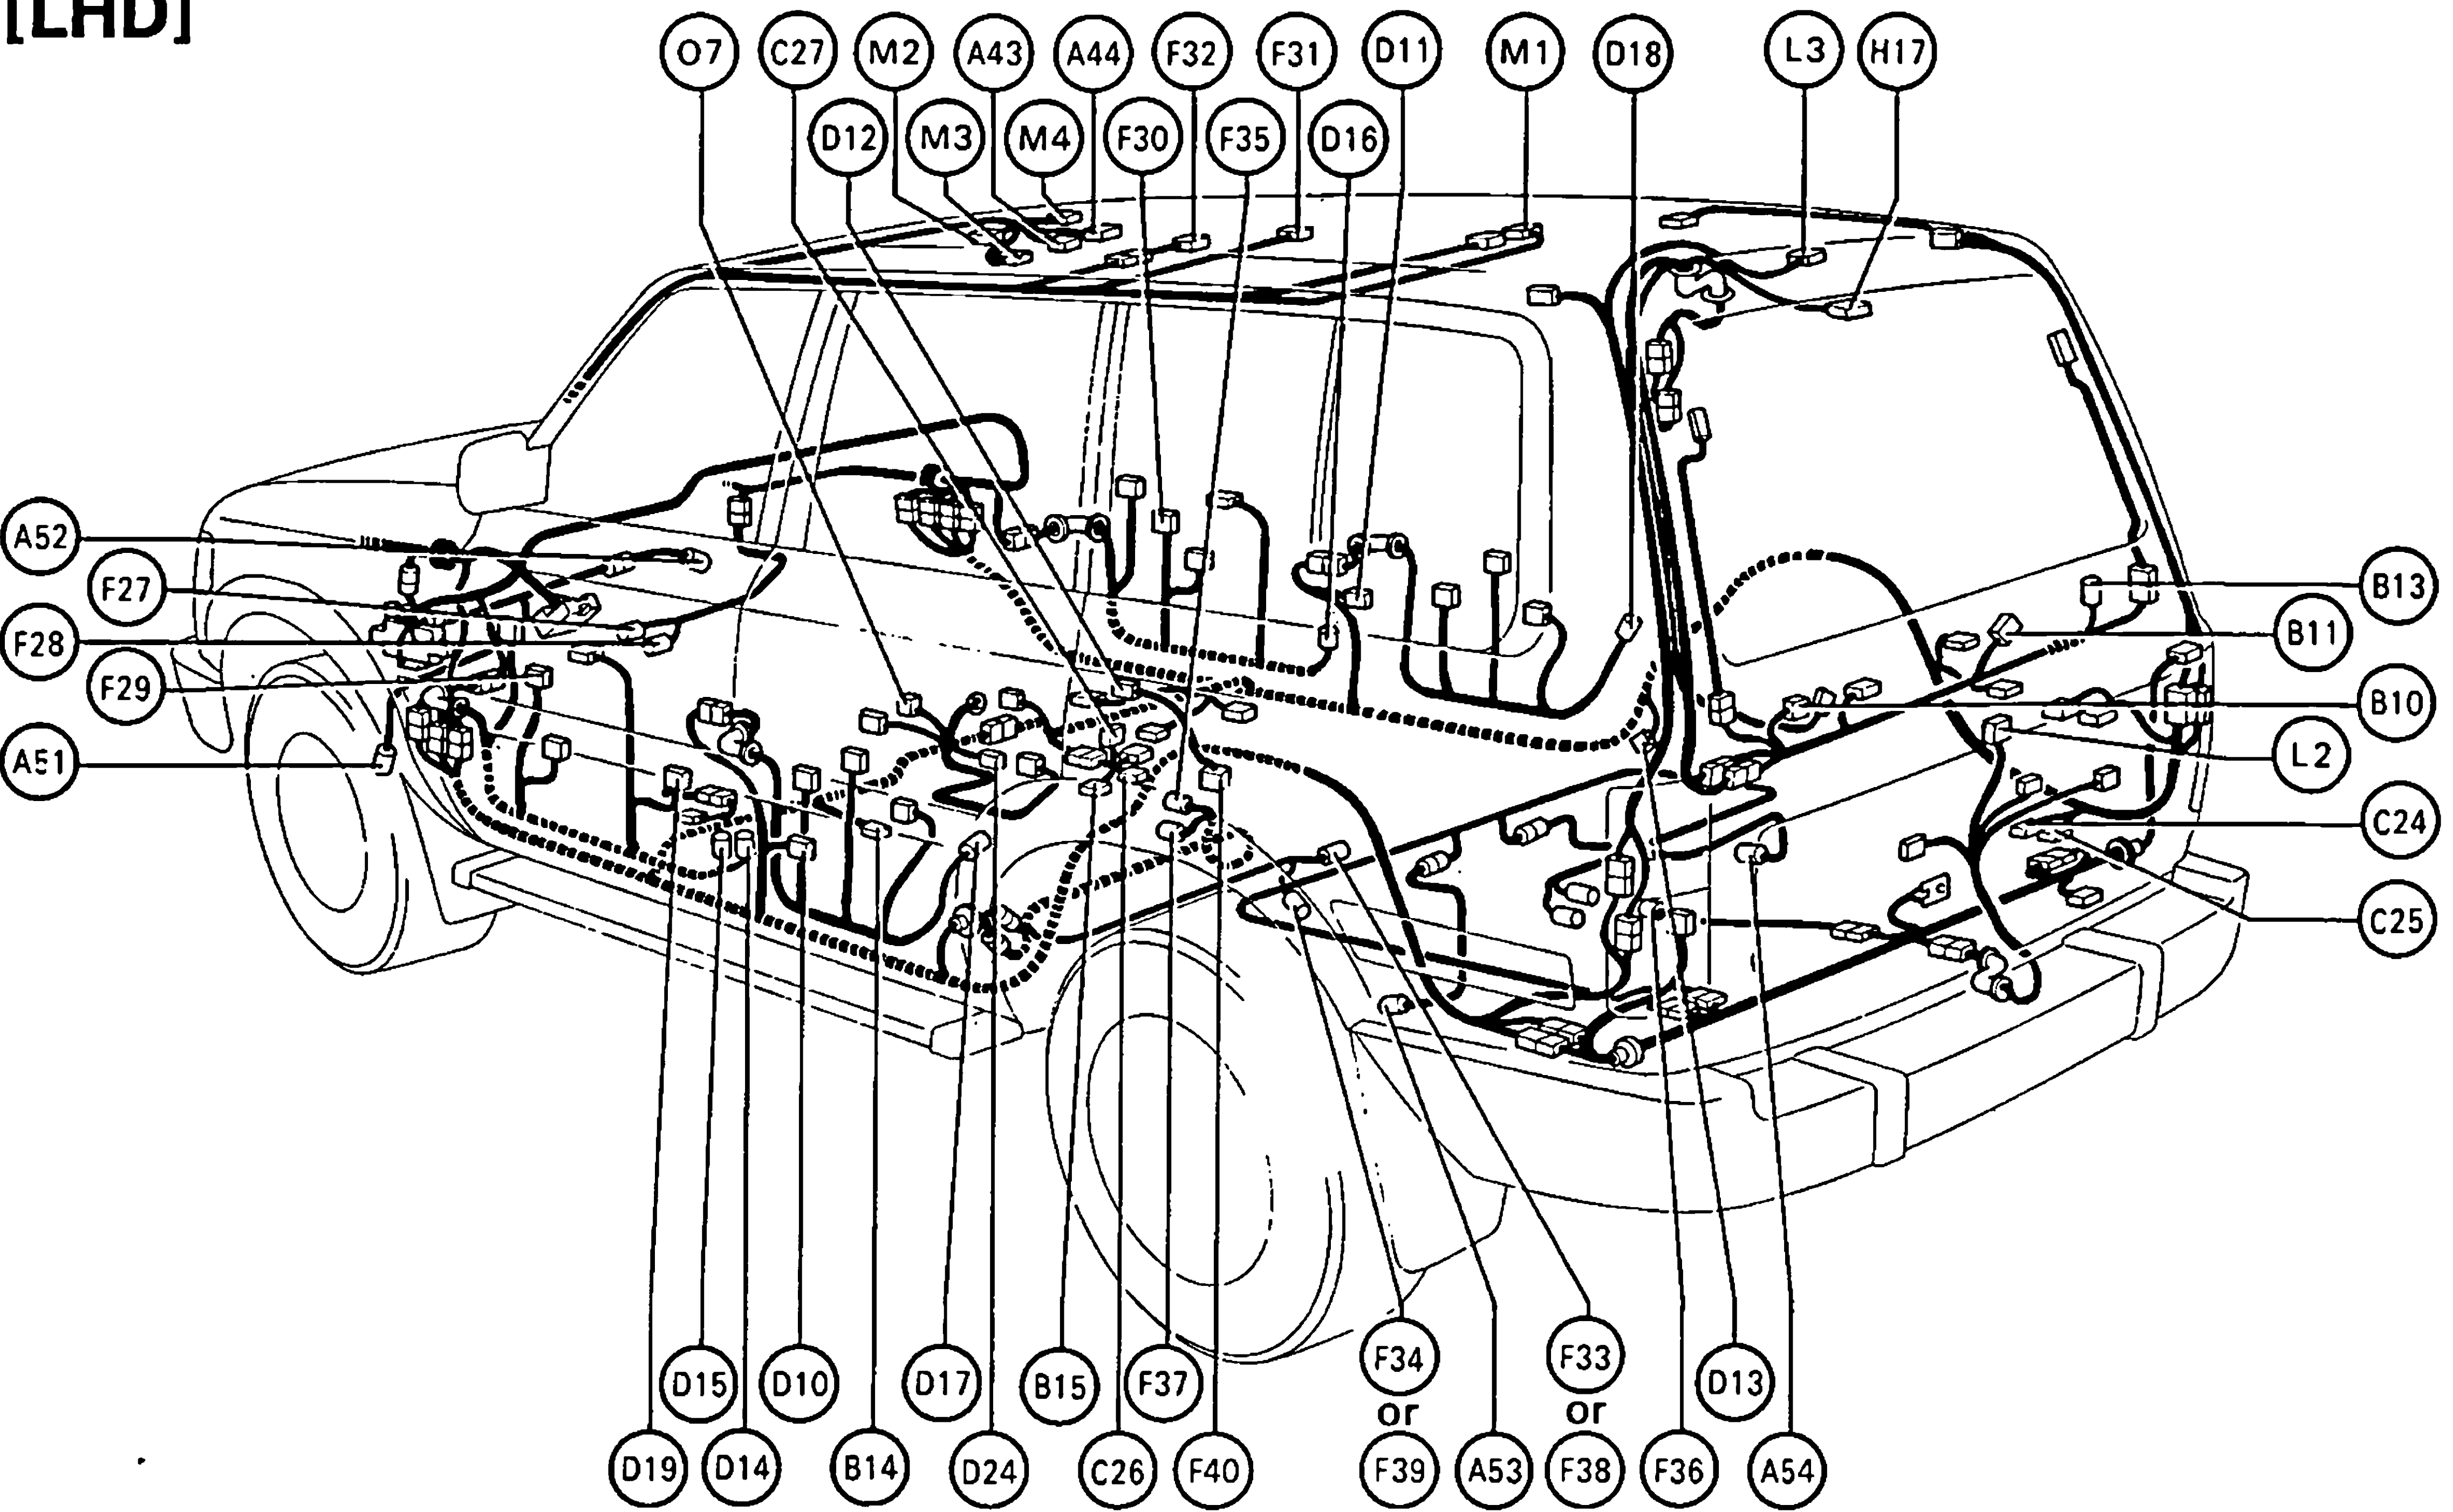
Français

Español


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[LHD]



(Swing Out Type)

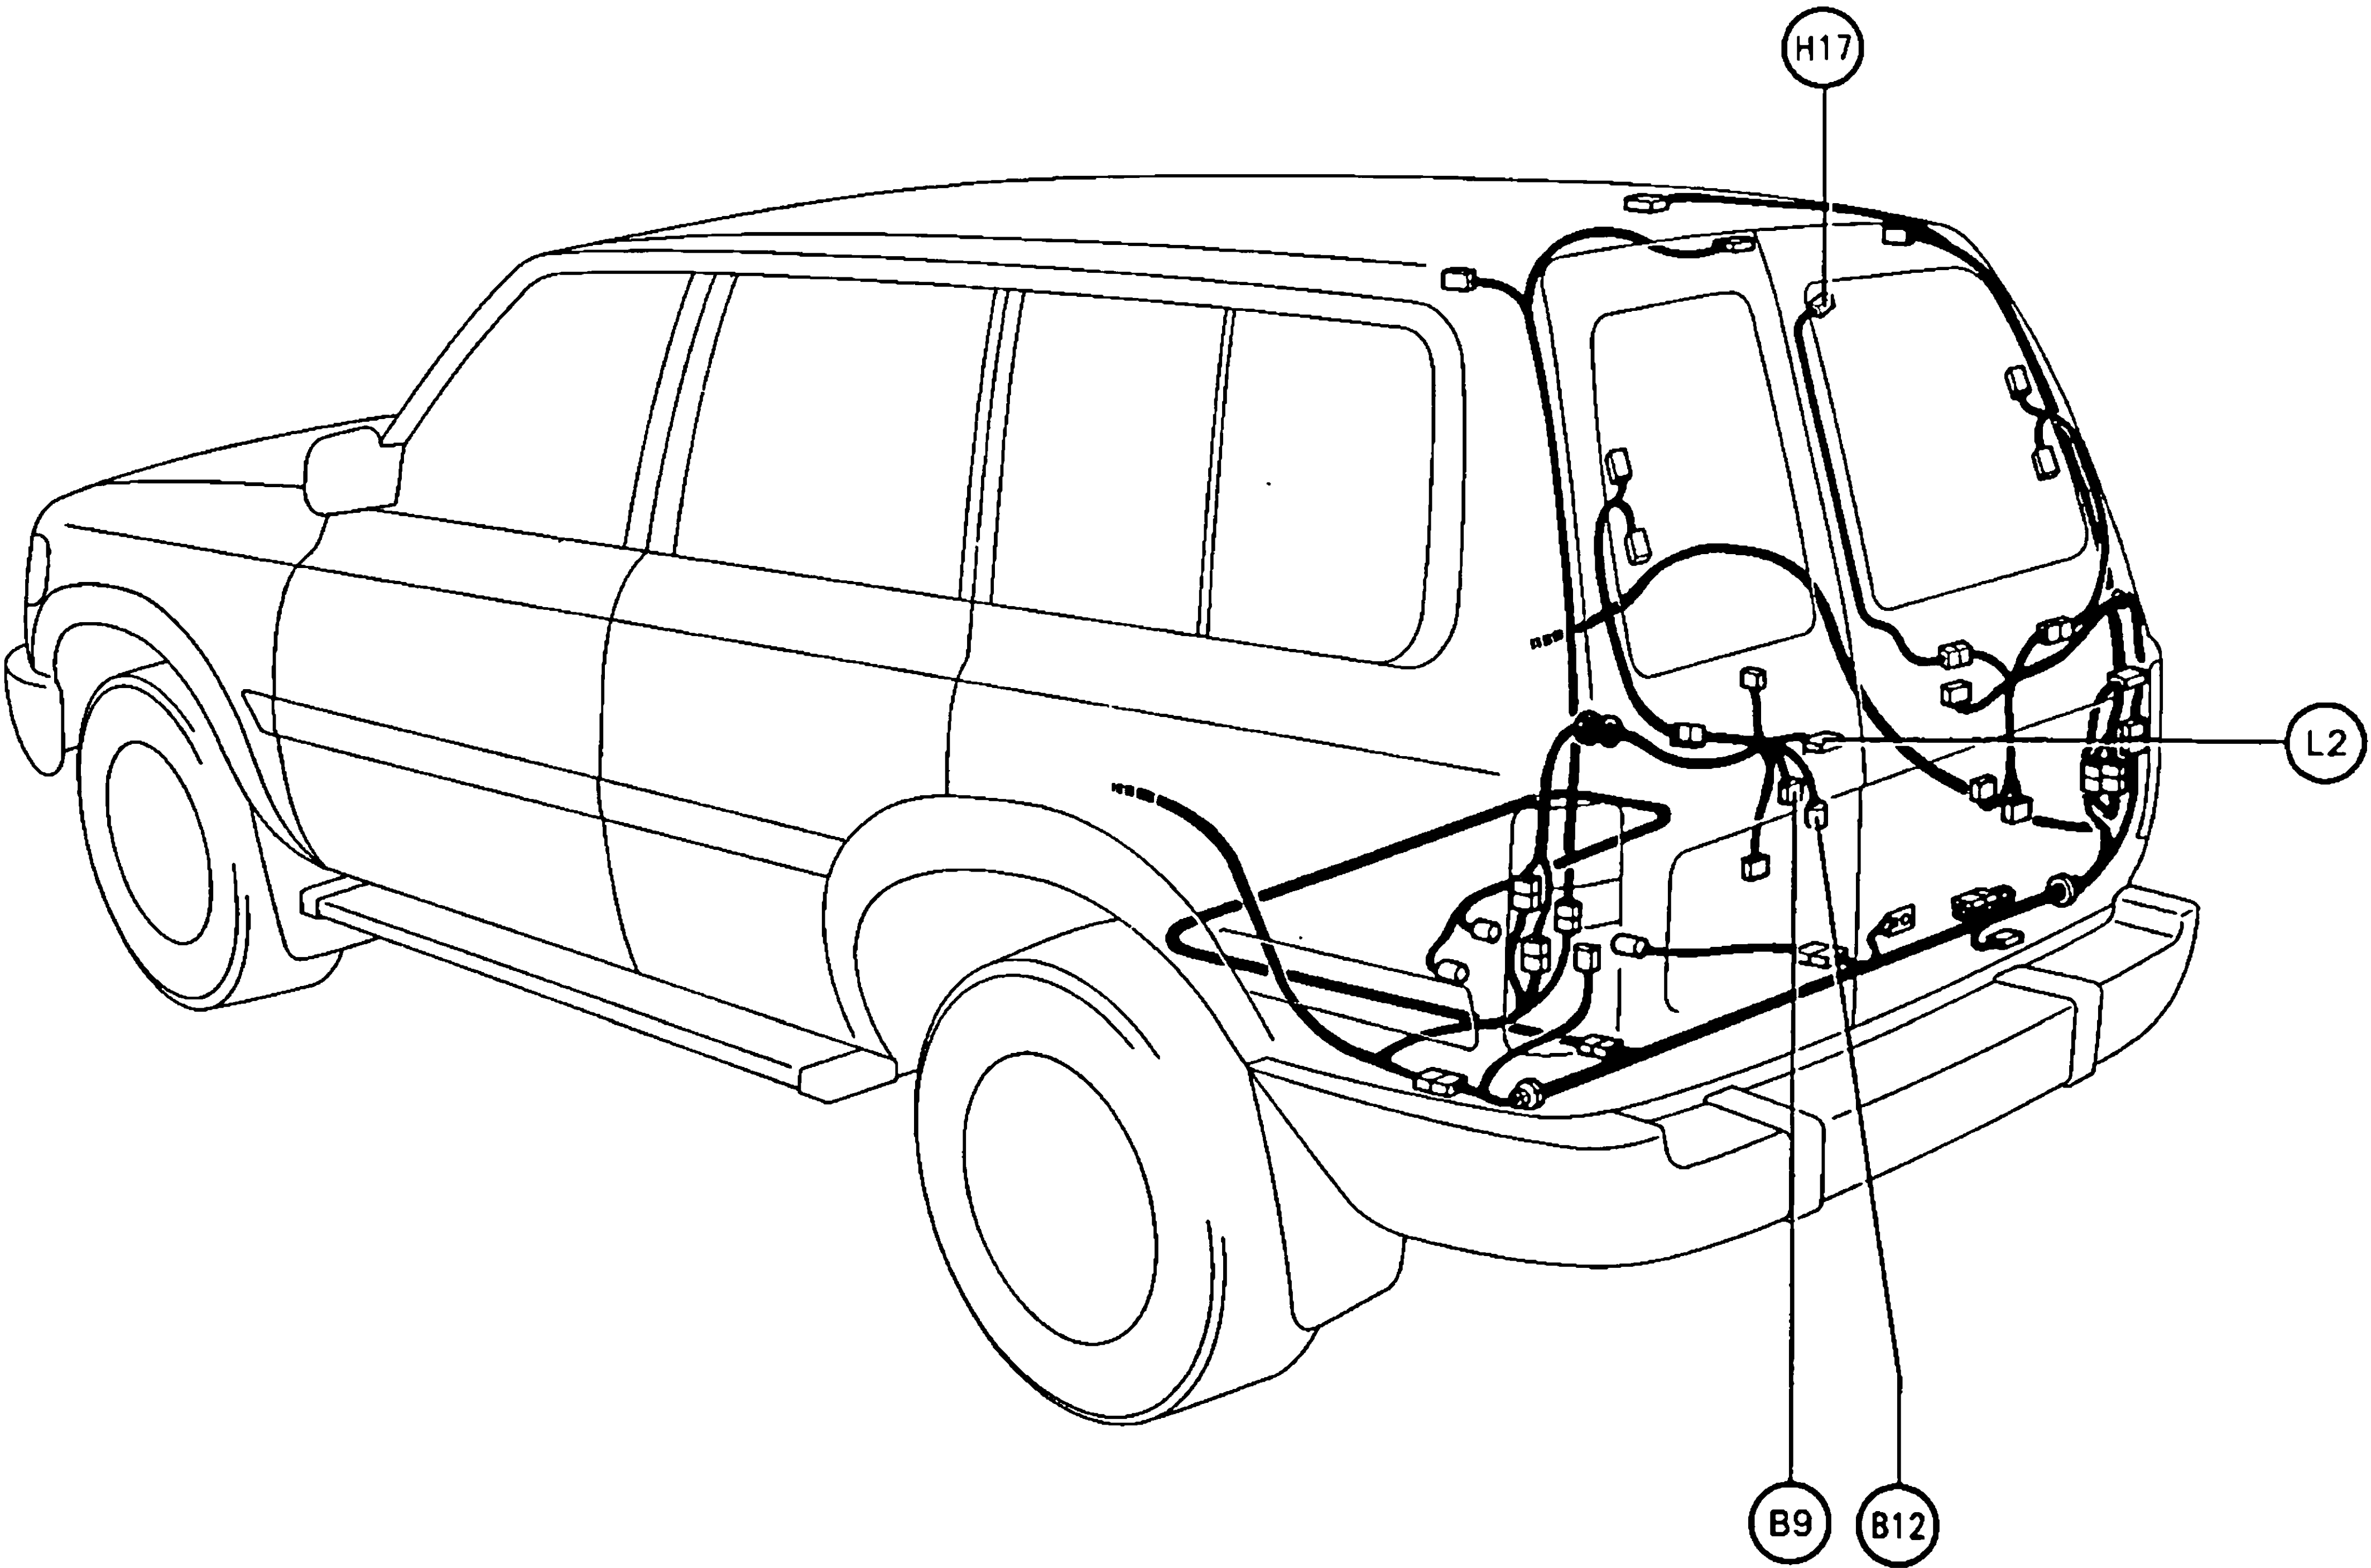


## Position of Parts in Body

| Code | English                                                                   | Deutsch                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| A 43 | Accessory Meter                                                           | Zusatzgerätenanzeige                                                |
| A 44 | Accessory Meter                                                           | Zusatzgerätenanzeige                                                |
| A 51 | ABS Speed Sensor Front LH                                                 | Raddrehzahlgeber, vorne links                                       |
| A 52 | ABS Speed Sensor Front RH                                                 | Raddrehzahlgeber, vorne rechts                                      |
| A 53 | ABS Speed Sensor Rear LH                                                  | Raddrehzahlgeber, hinten links                                      |
| A 54 | ABS Speed Sensor Rear RH                                                  | Raddrehzahlgeber, hinten rechts                                     |
| B 9  | Back Door Courtesy SW (Swing Out)                                         | Heckklappenleuchtschalter (Aufklappen)                              |
| B 10 | Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)                       | Heckklappenleuchtschalter (ohne Heckscheibenwischer)                |
| B 11 | Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)                        | Heckklappenleuchtschalter (mit Heckscheibenwischer)                 |
| B 12 | Back Door Lock Control Motor (Swing Out)                                  | Heckklappenverriegelungsmotor (Aufklappen)                          |
| B 13 | Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)                                  | Heckklappenverriegelungsmotor (Heckklappe)                          |
| B 14 | Buckle SW (Ex. Full Power Seat)                                           | Sicherheitsgurtschloßschalter (außer elektrisch einstellbarer Sitz) |
| B 15 | Blower Motor (for Cool Box)                                               | Gebläsemotor (für Kühlfach)                                         |
| C 24 | CD Automatic Changer                                                      | Automatischer CD-Wechsler                                           |
| C 25 | CD Automatic Changer                                                      | Automatischer CD-Wechsler                                           |
| C 26 | Cool Box Amplifier                                                        | Kühlfachverstärker                                                  |
| C 27 | Cool Box Control SW                                                       | Kühlfachregelschalter                                               |
| D 10 | Door Courtesy SW Front LH                                                 | Türleuchtschalter, vorne, links                                     |
| D 11 | Door Courtesy SW Front RH                                                 | Türleuchtschalter, vorne, rechts                                    |
| D 12 | Door Courtesy SW Rear LH                                                  | Türleuchtschalter hinten, links                                     |
| D 13 | Door Courtesy SW Rear RH                                                  | Türleuchtschalter hinten, rechts                                    |
| D 14 | Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)                                    | Türverriegelungsschalter (Fahrerseite)                              |
| D 15 | Door Lock Control Motor (Driver's)                                        | Türverriegelungsmotor (Fahrerseite)                                 |
| D 16 | Door Lock Control Motor (Passenger's)                                     | Türverriegelungsmotor (Beifahrerseite)                              |
| D 17 | Door Lock Control Motor Rear LH                                           | Türverriegelungsmotor, hinten, links                                |
| D 18 | Door Lock Control Motor Rear RH                                           | Türverriegelungsmotor, hinten, rechts                               |
| D 19 | Door Lock Control Relay                                                   | Türverriegelungs-Steuerrélais                                       |
| D 24 | Deceleration Sensor                                                       | Verzögerungssensor                                                  |
| F 27 | Front Diff. Lock Control Motor                                            | Vorderer Differentialsperr-Steuermotor                              |
| F 28 | Front Diff. Lock Position SW                                              | Vorderer Differentialsperrschalter                                  |
| F 29 | Front Door Speaker LH                                                     | Vordertürlautsprecher, links                                        |
| F 30 | Front Door Speaker RH                                                     | Vordertürlautsprecher, rechts                                       |
| F 31 | Front Interior Light                                                      | Vordere Innenraumleuchte                                            |
| F 32 | Front Interior Light (w/ Moon Roof)                                       | Vordere Innenraumleuchte (mit Monddach)                             |
| F 33 | Fuel Control Valve (for Return)                                           | Kraftstoffsteuerventil (für Rückstellung)                           |
| F 34 | Fuel Control Valve (for Spray)                                            | Kraftstoffsteuerventil (Sprühen)                                    |
| F 35 | Fuel Sender and Pump                                                      | Kraftstoffstandgeber und -pumpe                                     |
| F 36 | Fuel Sender (Sub)                                                         | Kraftstoffstandgeber (Sub)                                          |
| F 37 | Fuel Level SW                                                             | Kraftstoffstandscharter                                             |
| F 38 | Fuel Pump (for Fuel Transfer)                                             | Kraftstoffpumpe(für Kraftstofftransfer)                             |
| F 39 | Fuel Solenoid Valve                                                       | Kraftstoffmagnetventil                                              |
| F 40 | Fuel Transfer ECU                                                         | Kraftstofftransfer-Steuergerät                                      |
| H 17 | High Mount Stop Light                                                     | Zusatzbremsleuchte                                                  |
| L 2  | License Plate Light                                                       | Kennzeichenleuchte                                                  |
| L 3  | Luggage Compartment Light                                                 | Gepäckraumbeleuchtung                                               |
| M 1  | Magnet Field Sensor                                                       | Magnetfeldsensor                                                    |
| M 2  | Moon Roof Control Relay                                                   | Monddachrelais                                                      |
| M 3  | Moon Roof Control SW and Personal Light or Personal Light (w/o Moon Roof) | Monddachscharter und Leseleuchte oder Leseleuchte (ohne Monddach)   |
| M 4  | Moon Roof Limit SW and Motor                                              | Monddach-Endscharter und -Motor                                     |
| O 7  | O/D Main SW and A/T Indicator Illumination                                | Overdrive-Hauptscharter und Fahrstufenanzeigenbeleuchtung           |


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

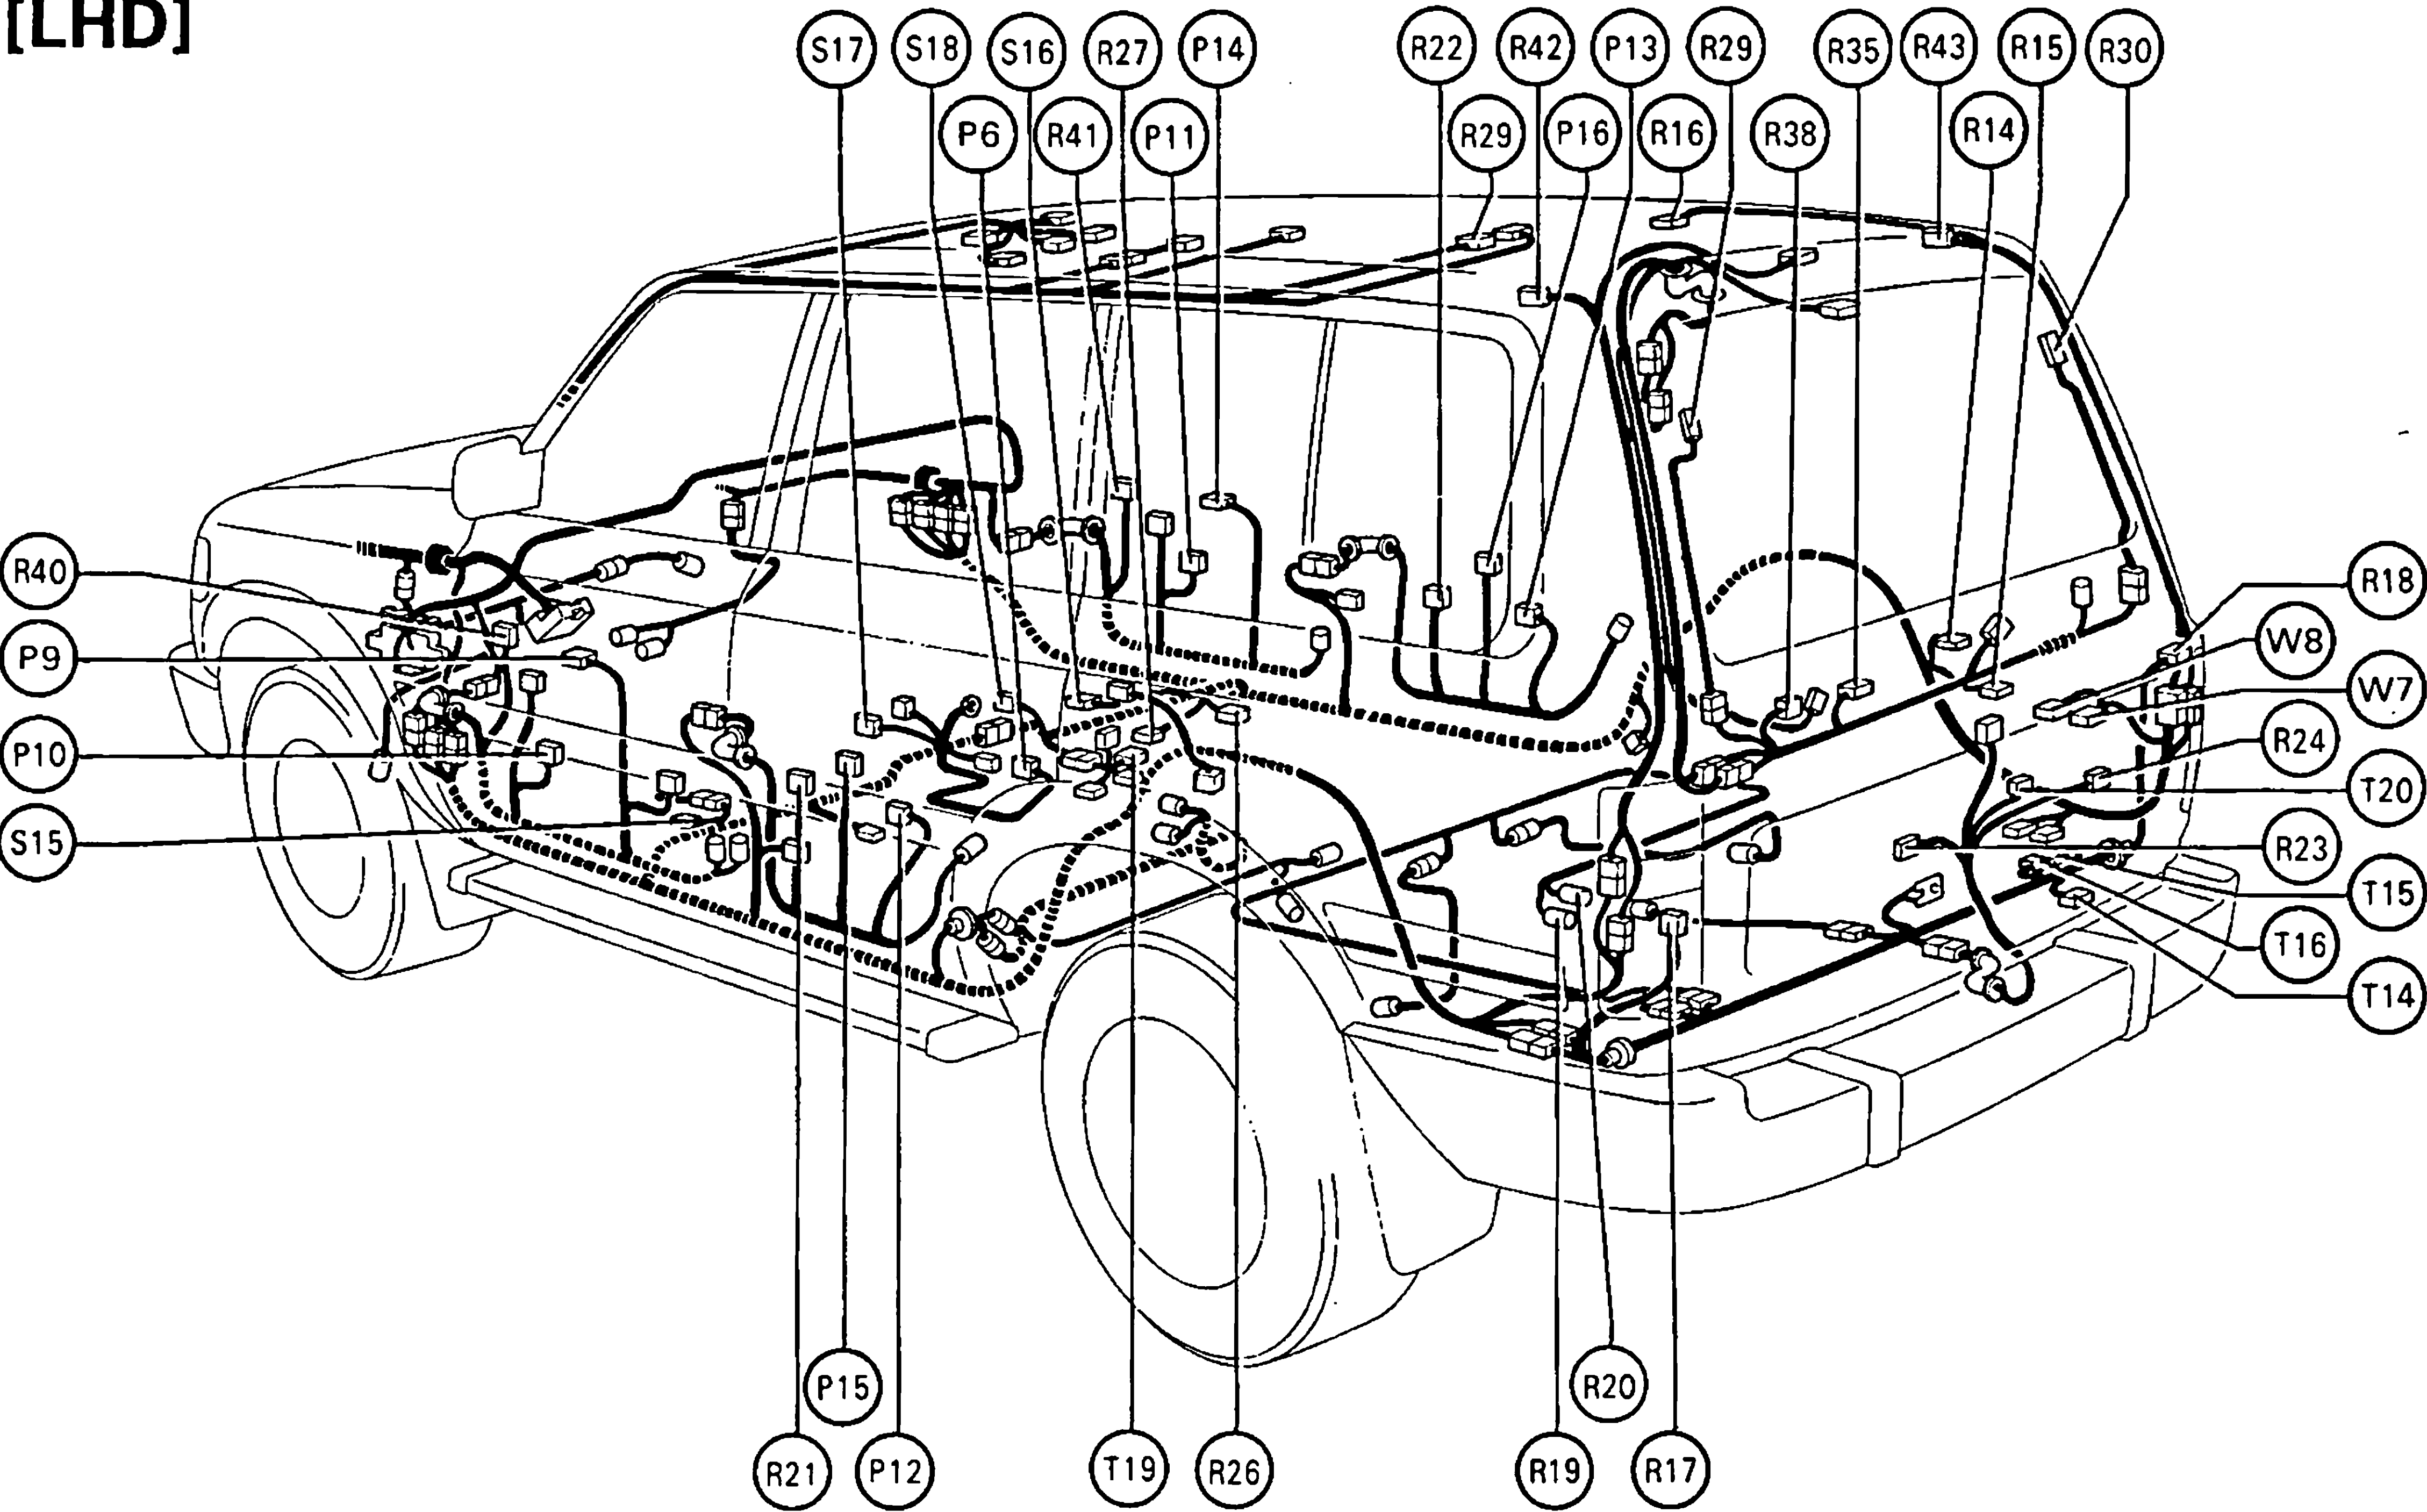[LHD]



(Swing Out Type)

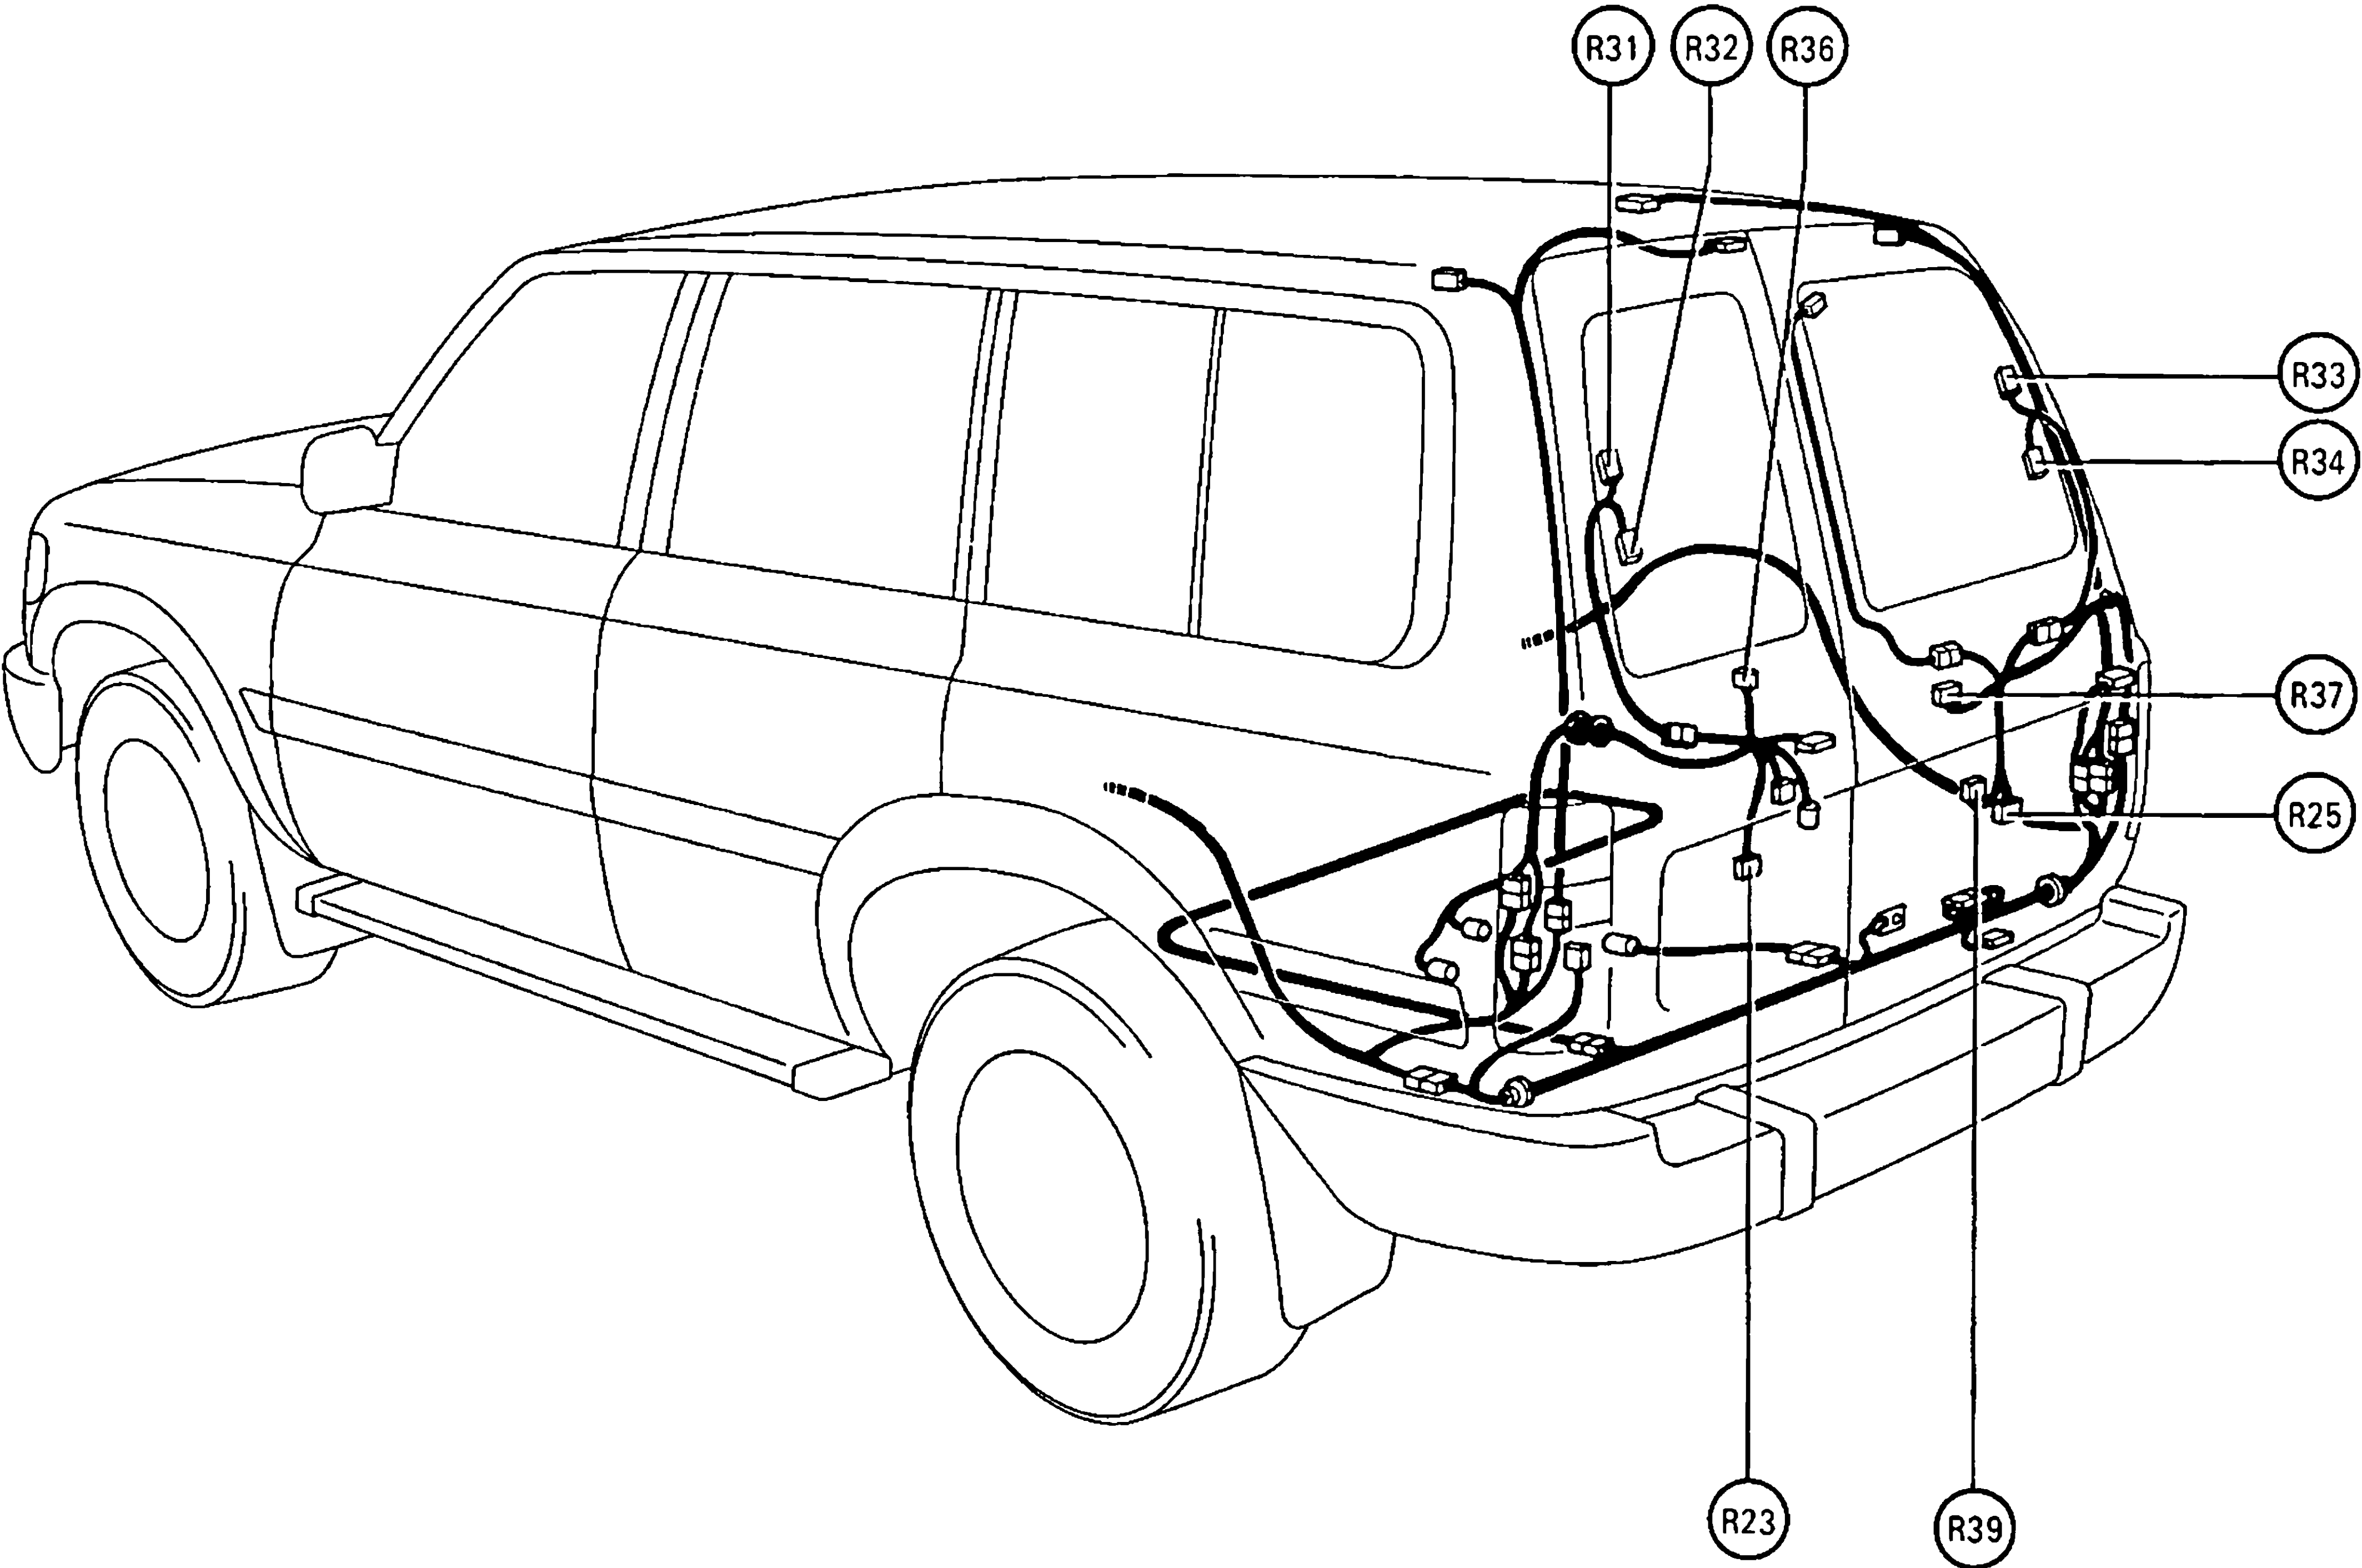

## Position of Parts in Body

| Code | English                                    | Français                                                                   | Español                                                                 |
|------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| P 6  | Parking Brake SW                           | Contacteur de frein de stationnement                                       | Interruptor del freno de estacionamiento                                |
| P 9  | Power Window Master SW                     | Contacteur principal de vitre à commande électrique                        | Interruptor principal de la ventanilla automática                       |
| P 10 | Power Window Motor (Driver's)              | Moteur de vitre à commande électrique (du conducteur)                      | Motor de la ventanilla automática (conductor)                           |
| P 11 | Power Window Motor (Passenger's)           | Moteur de vitre à commande électrique (du passager)                        | Motor de la ventanilla automática (pasajero)                            |
| P 12 | Power Window Motor Rear LH                 | Moteur de vitre à commande électrique arrière gauche                       | Motor de la ventanilla automática, trasera izquierda                    |
| P 13 | Power Window Motor Rear RH                 | Moteur de vitre à commande électrique arrière droite                       | Motor de la ventanilla automática, trasera derecha                      |
| P 14 | Power Window SW (Passenger's)              | Contacteur de vitre à commande électrique (du passager)                    | Interruptor de la ventanilla automática (pasajero)                      |
| P 15 | Power Window SW Rear LH                    | Contacteur de vitre à commande électrique arrière gauche                   | Interruptor de la ventanilla automática, trasera izquierda              |
| P 16 | Power Window SW Rear RH                    | Contacteur de vitre à commande électrique arrière droite                   | Interruptor de la ventanilla automática, trasera derecha                |
| R 14 | Rear A/C Amplifier                         | Amplificateur d'air conditionné arrière                                    | Amplificador del acondicionador de aire trasero                         |
| R 15 | Rear A/C Blower Controller                 | Contrôleur de soufflerie d'air conditionné arrière                         | Controlador del soplador del acondicionador de aire trasero             |
| R 16 | Rear A/C SW                                | Commutateur d'air conditionné arrière                                      | Interruptor del acondicionador de aire trasero                          |
| R 17 | Rear Combination Light LH                  | Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche                              | Luces combinadas traseras, izquierda                                    |
| R 18 | Rear Combination Light RH                  | Dispositif d'éclairage arrière combiné droite                              | Luces combinadas traseras, derecha                                      |
| R 19 | Rear Diff. Lock Control Motor              | Moteur de contrôle de verrouillage de différentiel arrière                 | Motor de control de bloqueo de diferencial trasero                      |
| R 20 | Rear Diff. Lock Position SW                | Contacteur de position de verrouillage de différentiel arrière             | Interruptor de posición de bloqueo del diferencial trasero              |
| R 21 | Rear Door Speaker LH                       | Haut-parleur de portière arrière gauche                                    | Altavoz de la puerta trasera, izquierdas                                |
| R 22 | Rear Door Speaker RH                       | Haut-parleur de portière arrière droite                                    | Altavoz de la puerta trasera, derechas                                  |
| R 23 | Rear Fog Light LH                          | Feux anti-brouillard arrière gauche                                        | Luz de los faros antiniebla traseros izquierda                          |
| R 24 | Rear Fog Light RH (Tail Gate)              | Feux anti-brouillard arrière droite (Hayon)                                | Luz de los faros antiniebla traseros derecha (Puerta posterior)         |
| R 25 | Rear Fog Light RH (Swing Out)              | Feux anti-brouillard arrière droite (Orientation extérieure)               | Luz de los faros antiniebla traseros derecha (basculante afuera)        |
| R 26 | Rear Heater                                | Chauffage arrière                                                          | Rear Heater                                                             |
| R 27 | Rear Heater Relay                          | Relais de chauffage arrière                                                | Rear Relé del calefactor                                                |
| R 28 | Rear Interior Light                        | Eclairage d'habitacle arrière                                              | Luz interior trasera                                                    |
| R 29 | Rear Window Defogger (+, Tail Gate)        | Désembuage de lunette arrière (+, Hayon)                                   | Desempañador de la ventanilla trasera (+, puerta posterior)             |
| R 30 | Rear Window Defogger (-, Tail Gate)        | Désembuage de lunette arrière (-, Hayon)                                   | Desempañador de la ventanilla trasera (-, puerta posterior)             |
| R 31 | Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)     | Désembuage de lunette arrière gauche (+, Orientation extérieure)           | Desempañador de la ventanilla trasera izquierda (+, basculante afuera)  |
| R 32 | Rear Window Defogger LH (-, Swing Out)     | Désembuage de lunette arrière gauche (-, Orientation extérieure)           | Desempañador de la ventanilla trasera izquierda (-, basculante afuera)  |
| R 33 | Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)     | Désembuage de lunette arrière droite (+, Orientation extérieure)           | Desempañador de la ventanilla trasera derecha (+, basculante afuera)    |
| R 34 | Rear Window Defogger RH (-, Swing Out)     | Désembuage de lunette arrière droite (-, Orientation extérieure)           | Desempañador de la ventanilla trasera derecha (-, basculante afuera)    |
| R 35 | Rear Wiper Motor (Tail Gate)               | Moteur d'essuie-glace arrière (Hayon)                                      | Motor del limpiador trasero (puerta posterior)                          |
| R 36 | Rear Wiper Motor LH (Swing Out)            | Moteur d'essuie-glace arrière gauche (Orientation extérieure)              | Motor del limpiador trasero izquierdo (basculante afuera)               |
| R 37 | Rear Wiper Motor RH (Swing Out)            | Moteur d'essuie-glace arrière droite (Orientation extérieure)              | Motor del limpiador trasero derecho (basculante afuera)                 |
| R 38 | Rear Wiper Relay (Tail Gate)               | Relais d'essuie-glace arrière (Hayon)                                      | Relé del limpiador trasero (puerta posterior)                           |
| R 39 | Rear Wiper Relay (Swing Out)               | Relais d'essuie-glace arrière (Orientation extérieure)                     | Relé del limpiador trasero (basculante afuera)                          |
| R 40 | Remote Control Mirror LH                   | Miroir à télécommande gauche                                               | Espejo retrovisor con control remoto, izquierda                         |
| R 41 | Remote Control Mirror RH                   | Miroir à télécommande droite                                               | Espejo retrovisor con control remoto, derecha                           |
| R 42 | Roof Speaker LH                            | Haut-parleur de toit gauche                                                | Altavoz izquierdo del techo                                             |
| R 43 | Roof Speaker RH                            | Haut-parleur de toit droit                                                 | Altavoz derecho del techo                                               |
| S 15 | Seat Heater LH (Ex. Full Power Seat)       | Chauffage de sièges gauche (Except. siège à commande électrique intégrale) | Calefactor del asiento, izquierdo (Ex. asiento completamente eléctrico) |
| S 16 | Seat Heater RH (Ex. Full Power Seat)       | Chauffage de sièges droite (Except. siège à commande électrique intégrale) | Calefactor del asiento, derecho (Ex. asiento completamente eléctrico)   |
| S 17 | Seat Heater SW LH                          | Contacteur de chauffage de siège gauche                                    | Interruptor del calefactor del asiento izquierdo                        |
| S 18 | Seat Heater SW RH                          | Contacteur de chauffage de siège droite                                    | Interruptor del calefactor del asiento derecho                          |
| T 14 | Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light) | Douille de remorque (pour sauf clignotant)                                 | Receptáculo para remolque (para excepto luz de la señal de giro)        |
| T 15 | Trailer Socket (for Turn Signal Light)     | Douille de remorque (pour clignotant)                                      | Receptáculo para remolque (para luz de la señal de giro)                |
| T 16 | Trailer Socket (for Turn Signal Light)     | Douille de remorque (pour clignotant)                                      | Receptáculo para remolque (para luz de la señal de giro)                |
| T 19 | Thermistor (for Cool Box)                  | Thermistance (de caisson frigorifique)                                     | Termistor (para la nevera)                                              |
| T 20 | Tire Half-Lock Indicator SW                | Capteur d'indicateur de roue à moitié bloquée                              | Interruptor del indicador de medio bloqueo de los neumáticos            |
| W 7  | Woofers Speaker                            | Haut-parleur woofers                                                       | Altavoz de graves                                                       |
| W 8  | Woofers Speaker Amplifier                  | Amplificateur de haut-parleur woofers                                      | Amplificador del altavoz de graves                                      |

English

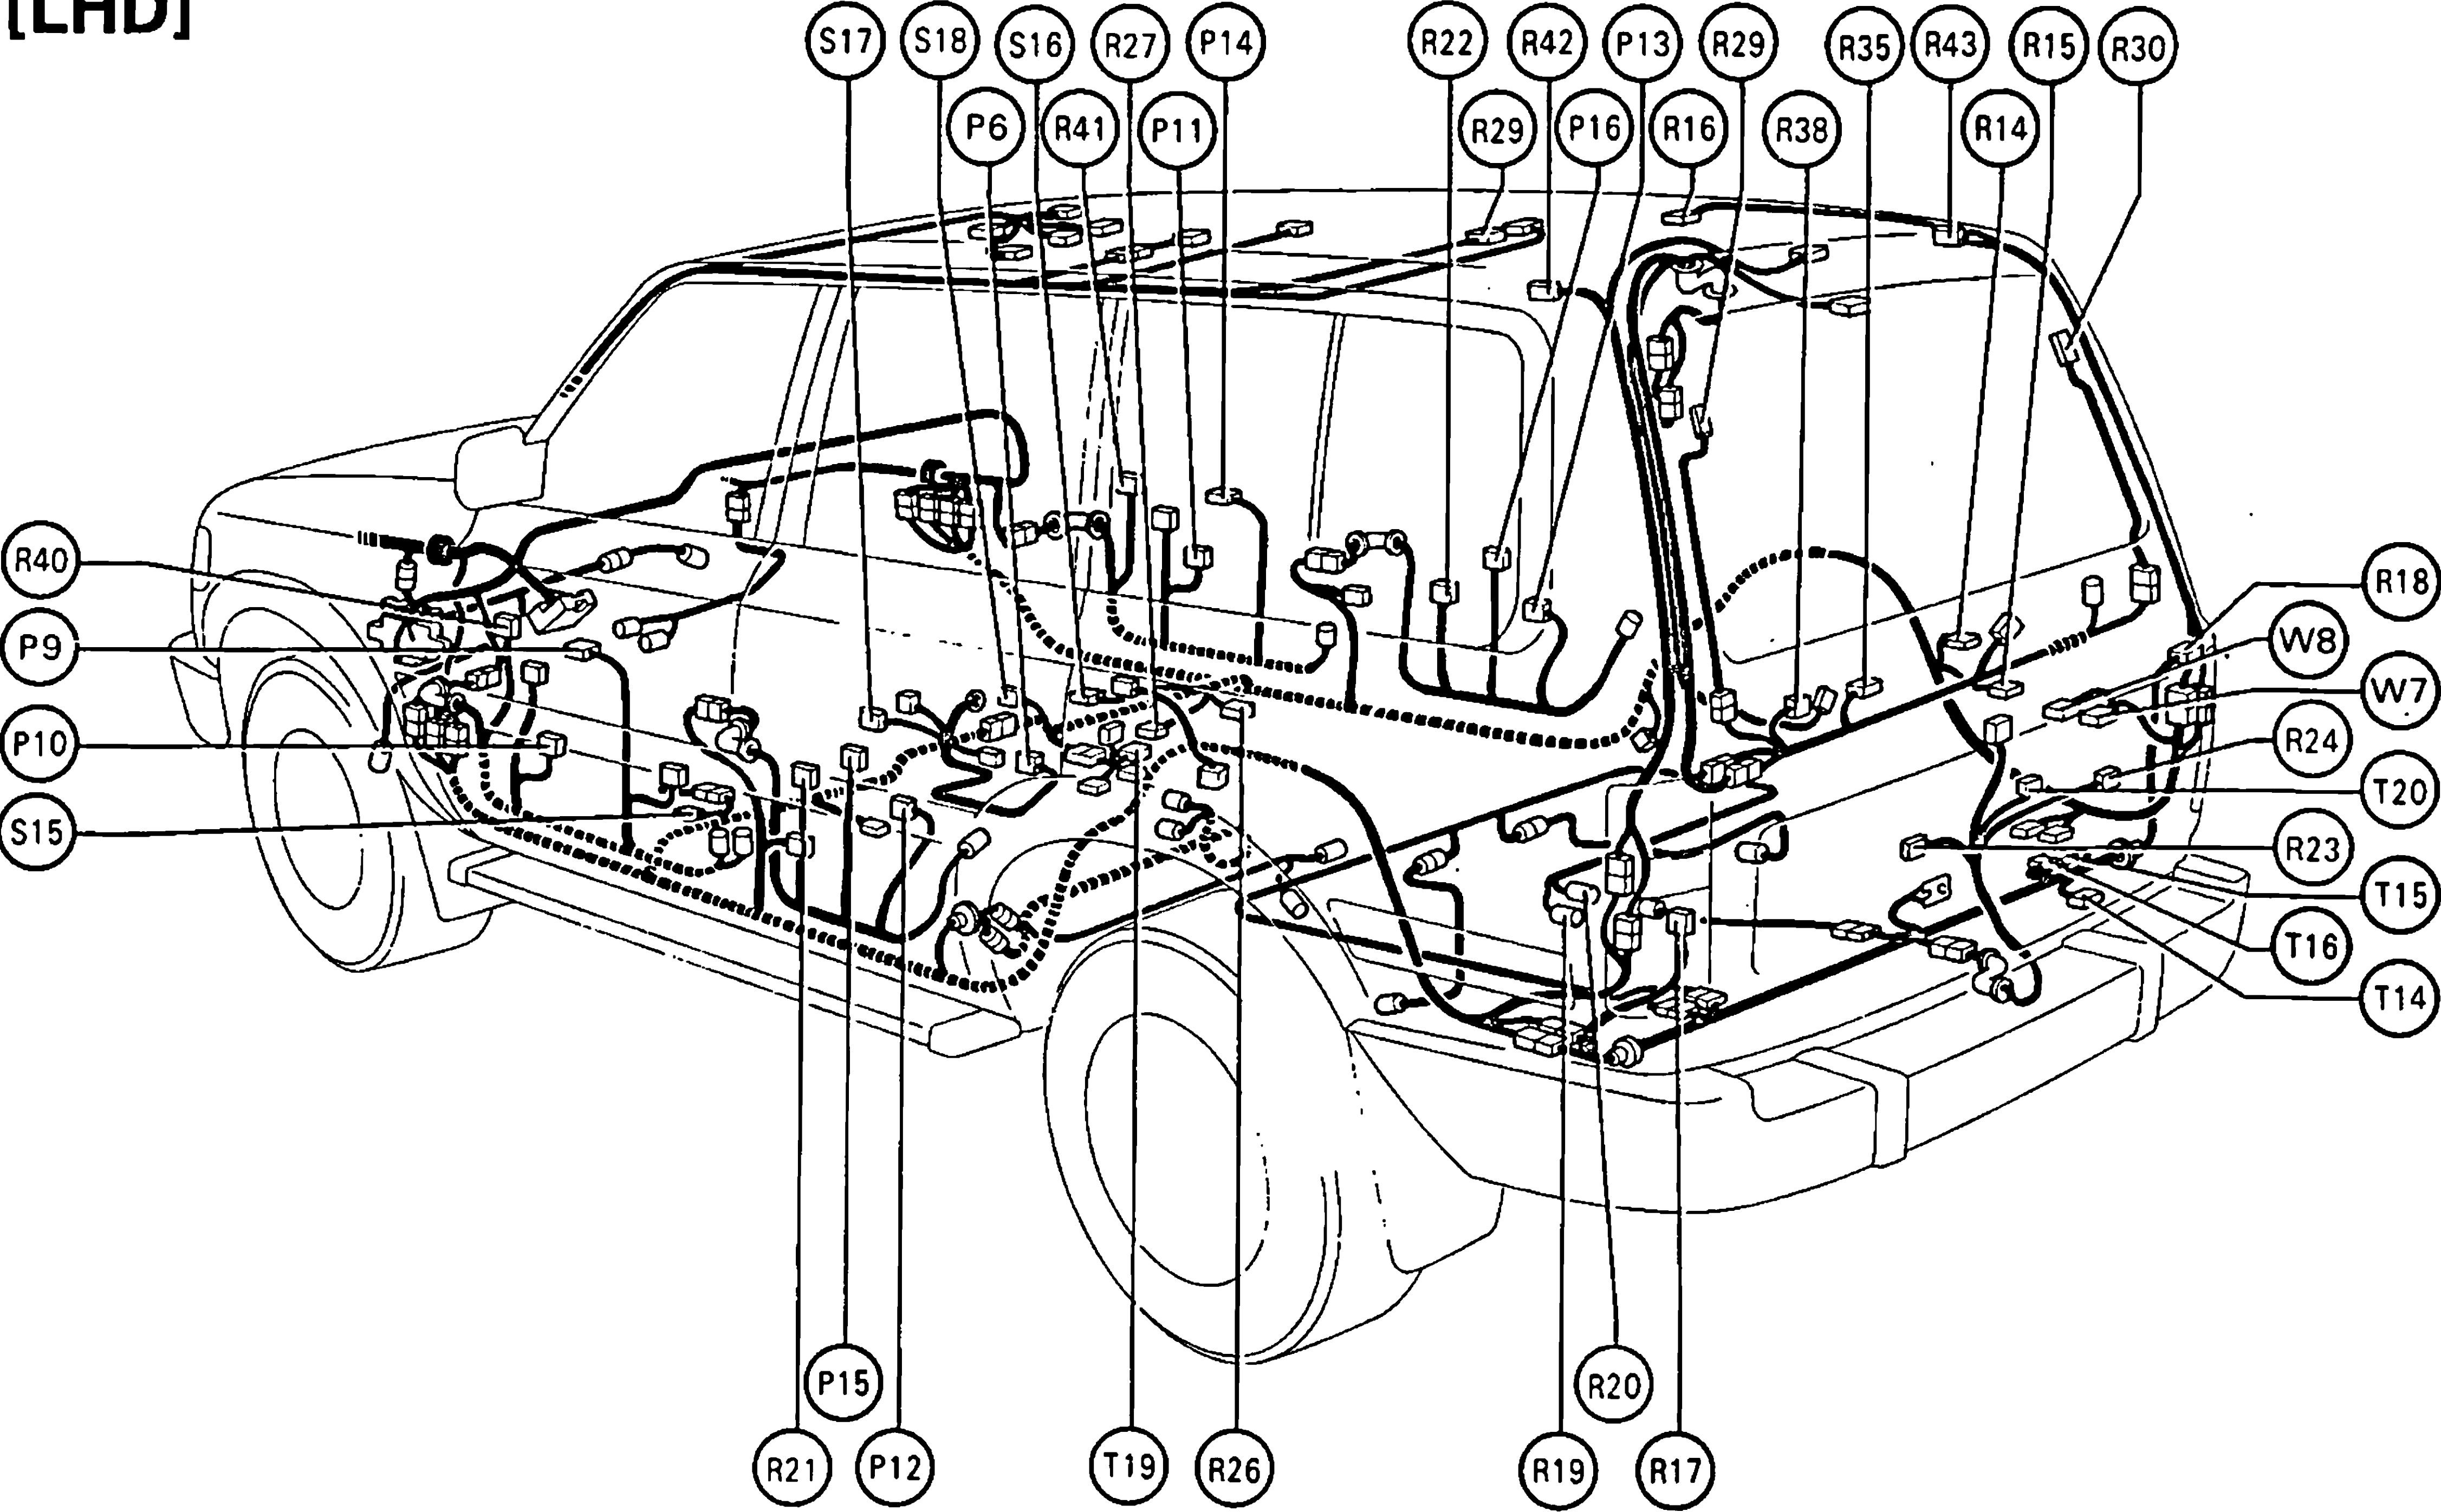
Français

Español


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[LHD]



(Swing Out Type)

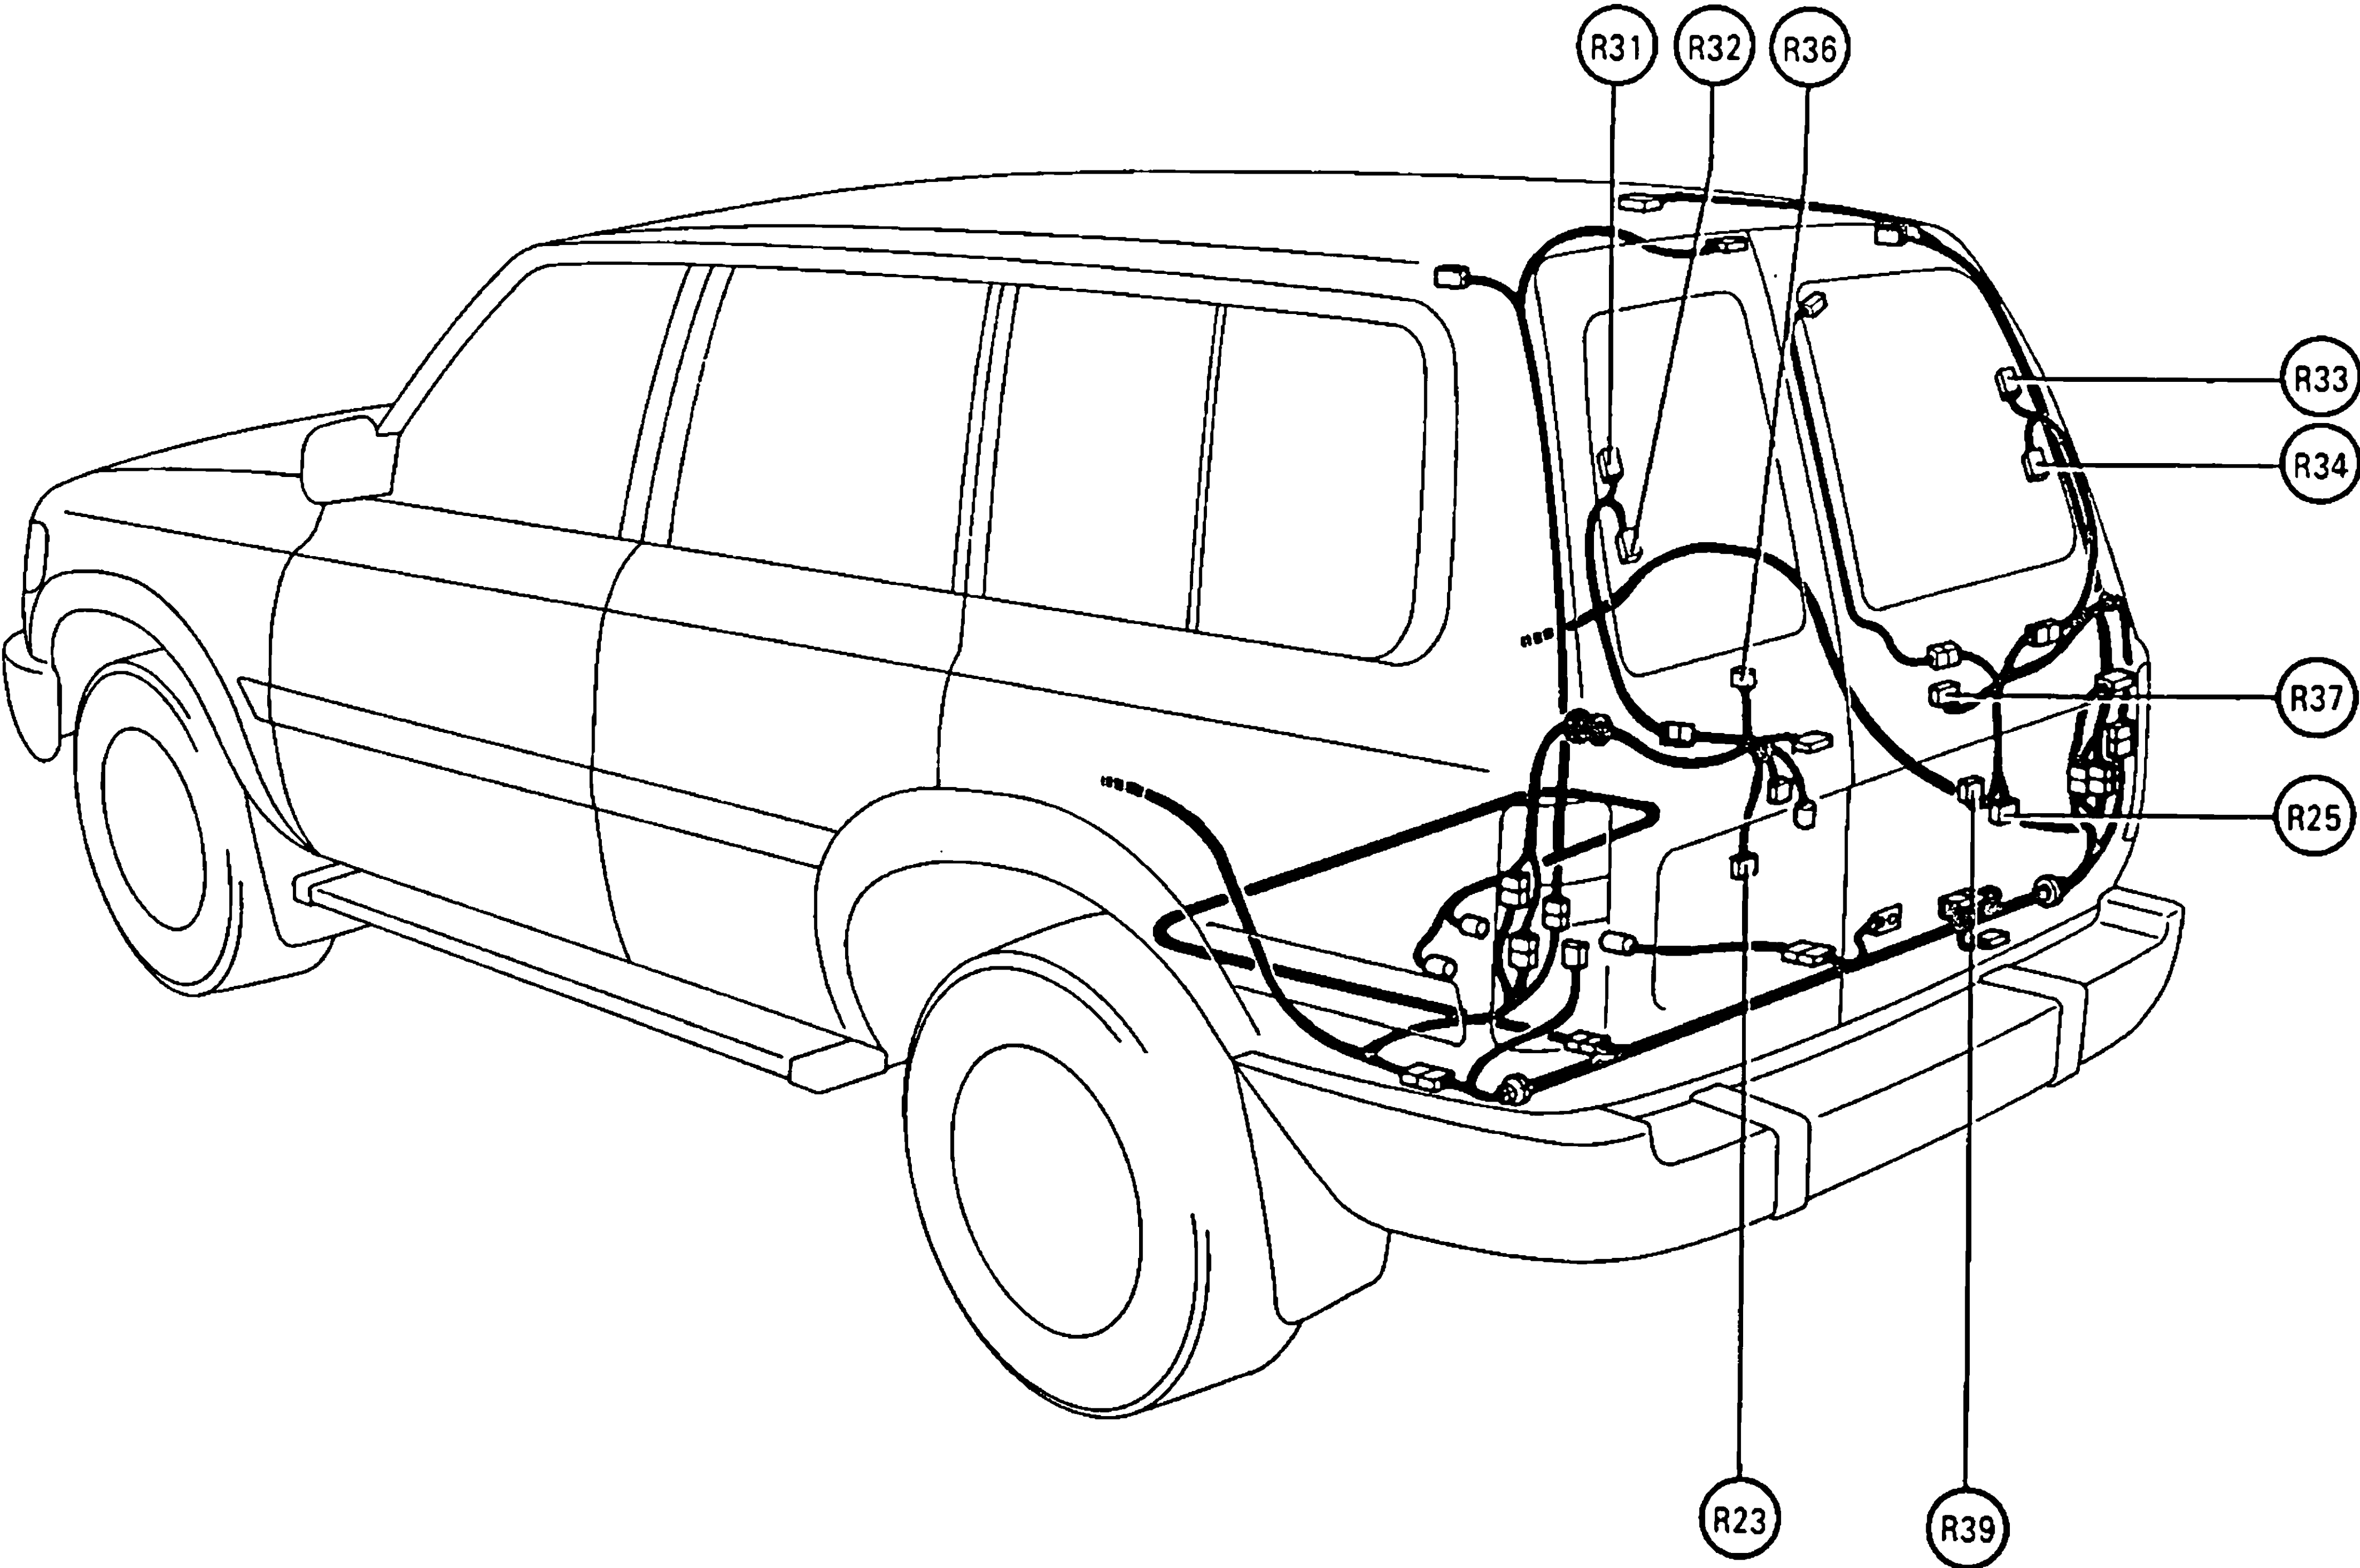

## Position of Parts in Body

| Code | English                                    | Deutsch                                                   |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| P 6  | Parking Brake SW                           | Handbremsschalter                                         |
| P 9  | Power Window Master SW                     | Scheibenheber-Hauptschalter                               |
| P 10 | Power Window Motor (Driver's)              | Fensterhebermotor (Fahrerseite)                           |
| P 11 | Power Window Motor (passenger's)           | Fensterhebermotor (Beifahrerseite)                        |
| P 12 | Power Window Motor Rear LH                 | Fensterhebermotor, hinten, links                          |
| P 13 | Power Window Motor Rear RH                 | Fensterhebermotor, hinten, rechts                         |
| P 14 | Power Window SW (Passenger's)              | Fensterheberschalter (Beifahrerseite)                     |
| P 15 | Power Window SW Rear LH                    | Fensterheberschalter, hinten, links                       |
| P 16 | Power Window SW Rear RH                    | Fensterheberschalter, hinten, rechts                      |
| R 14 | Rear A/C Amplifier                         | Hinterer Klimaanlageverstärker                            |
| R 15 | Rear A/C Blower Controller                 | Hinterer Klimaanlagegebläsesteuer                         |
| R 16 | Rear A/C SW                                | Klimaanlagenschalter hinten                               |
| R 17 | Rear Combination Light LH                  | Hintere Kombileuchte, links                               |
| R 18 | Rear Combination Light RH                  | Hintere Kombileuchte, rechts                              |
| R 19 | Rear Diff. Lock Control Motor              | Hinterer Differentialsperr-Steuermotor                    |
| R 20 | Rear Diff. Lock Position SW                | Hinterer Differentialsperrschalter                        |
| R 21 | Rear Door Speaker LH                       | Linker Hintertürlautsprecher                              |
| R 22 | Rear Door Speaker RH                       | Rechter Hintertürlautsprecher                             |
| R 23 | Rear Fog Light LH                          | Nebelschlußleuchte, links                                 |
| R 24 | Rear Fog Light RH (Tail Gate)              | Nebelschlußleuchte, rechts (Heckklappe)                   |
| R 25 | Rear Fog Light RH (Swing Out)              | Nebelschlußleuchte, rechts (Aufklappen)                   |
| R 26 | Rear Heater                                | Hintere Heizung                                           |
| R 27 | Rear Heater Relay                          | Hinteres Heizungsrelais                                   |
| R 28 | Rear Interior Light                        | Hintere Innenraumleuchte                                  |
| R 29 | Rear Window Defogger (+, Tail Gate)        | Heckscheibenheizung, (+, Heckklappe)                      |
| R 30 | Rear Window Defogger (-, Tail Gate)        | Heckscheibenheizung, (-, Heckklappe)                      |
| R 31 | Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)     | Heckscheibenheizung, links (+, Aufklappen)                |
| R 32 | Rear Window Defogger RH (-, Swing Out)     | Heckscheibenheizung, rechts (-, Aufklappen)               |
| R 33 | Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)     | Heckscheibenheizung, rechts (+, Aufklappen)               |
| R 34 | Rear Window Defogger Rh (-, Swing Out)     | Heckscheibenheizung, rechts (-, Aufklappen)               |
| R 35 | Rear Wiper Motor (Tail Gate)               | Heckscheibenwischermotor, (Heckklappe)                    |
| R 36 | Rear Wiper Motor LH (Swing Out)            | Heckscheibenwischermotor, links (Aufklappen)              |
| R 37 | Rear Wiper Motor RH (Swing Out)            | Heckscheibenwischermotor, rechts (Aufklappen)             |
| R 38 | Rear Wiper Relay (Tail Gate)               | Heckscheibenwischerrelais (Heckklappe)                    |
| R 39 | Rear Wiper Relay (Swing Out)               | Heckscheibenwischerrelais (Aufklappen)                    |
| R 40 | Remote Control Mirror LH                   | Außenspiegelstellmotor, links                             |
| R 41 | Remote Control Mirror RH                   | Außenspiegelstellmotor, rechts                            |
| R 42 | Roof Speaker LH                            | Dachlautsprecher, links                                   |
| R 43 | Roof Speaker RH                            | Dachlautsprecher, rechts                                  |
| S 15 | Seat Heater LH (Ex. Full Power Seat)       | Sitzheizung, links (außer elektrisch einstellbarer Sitz)  |
| S 16 | Seat Heater RH (Ex. Full Power Seat)       | Sitzheizung, rechts (außer elektrisch einstellbarer Sitz) |
| S 17 | Seat Heater SW LH                          | Sitzheizungsschalter, links                               |
| S 18 | Seat Heater SW RH                          | Sitzheizungsschalter, rechts                              |
| T 14 | Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light) | Anhängerstecker (außer Blinkleuchte)                      |
| T 15 | Trailer Socket (for Turn Signal Light)     | Anhängerstecker (Blinkleuchte)                            |
| T 16 | Trailer Socket (for Turn Signal Light)     | Anhängerstecker (Blinkleuchte)                            |
| T 19 | Thermistor (for Cool Box)                  | Thermistor (für Kühlfach)                                 |
| T 20 | Tire Half-Lock Indicator SW                | Radsperranzeigenschalter                                  |
| W 7  | Woofers Speaker                            | Tieftonlautsprecher                                       |
| W 8  | Woofers Speaker Amplifier                  | Baßverstärker                                             |

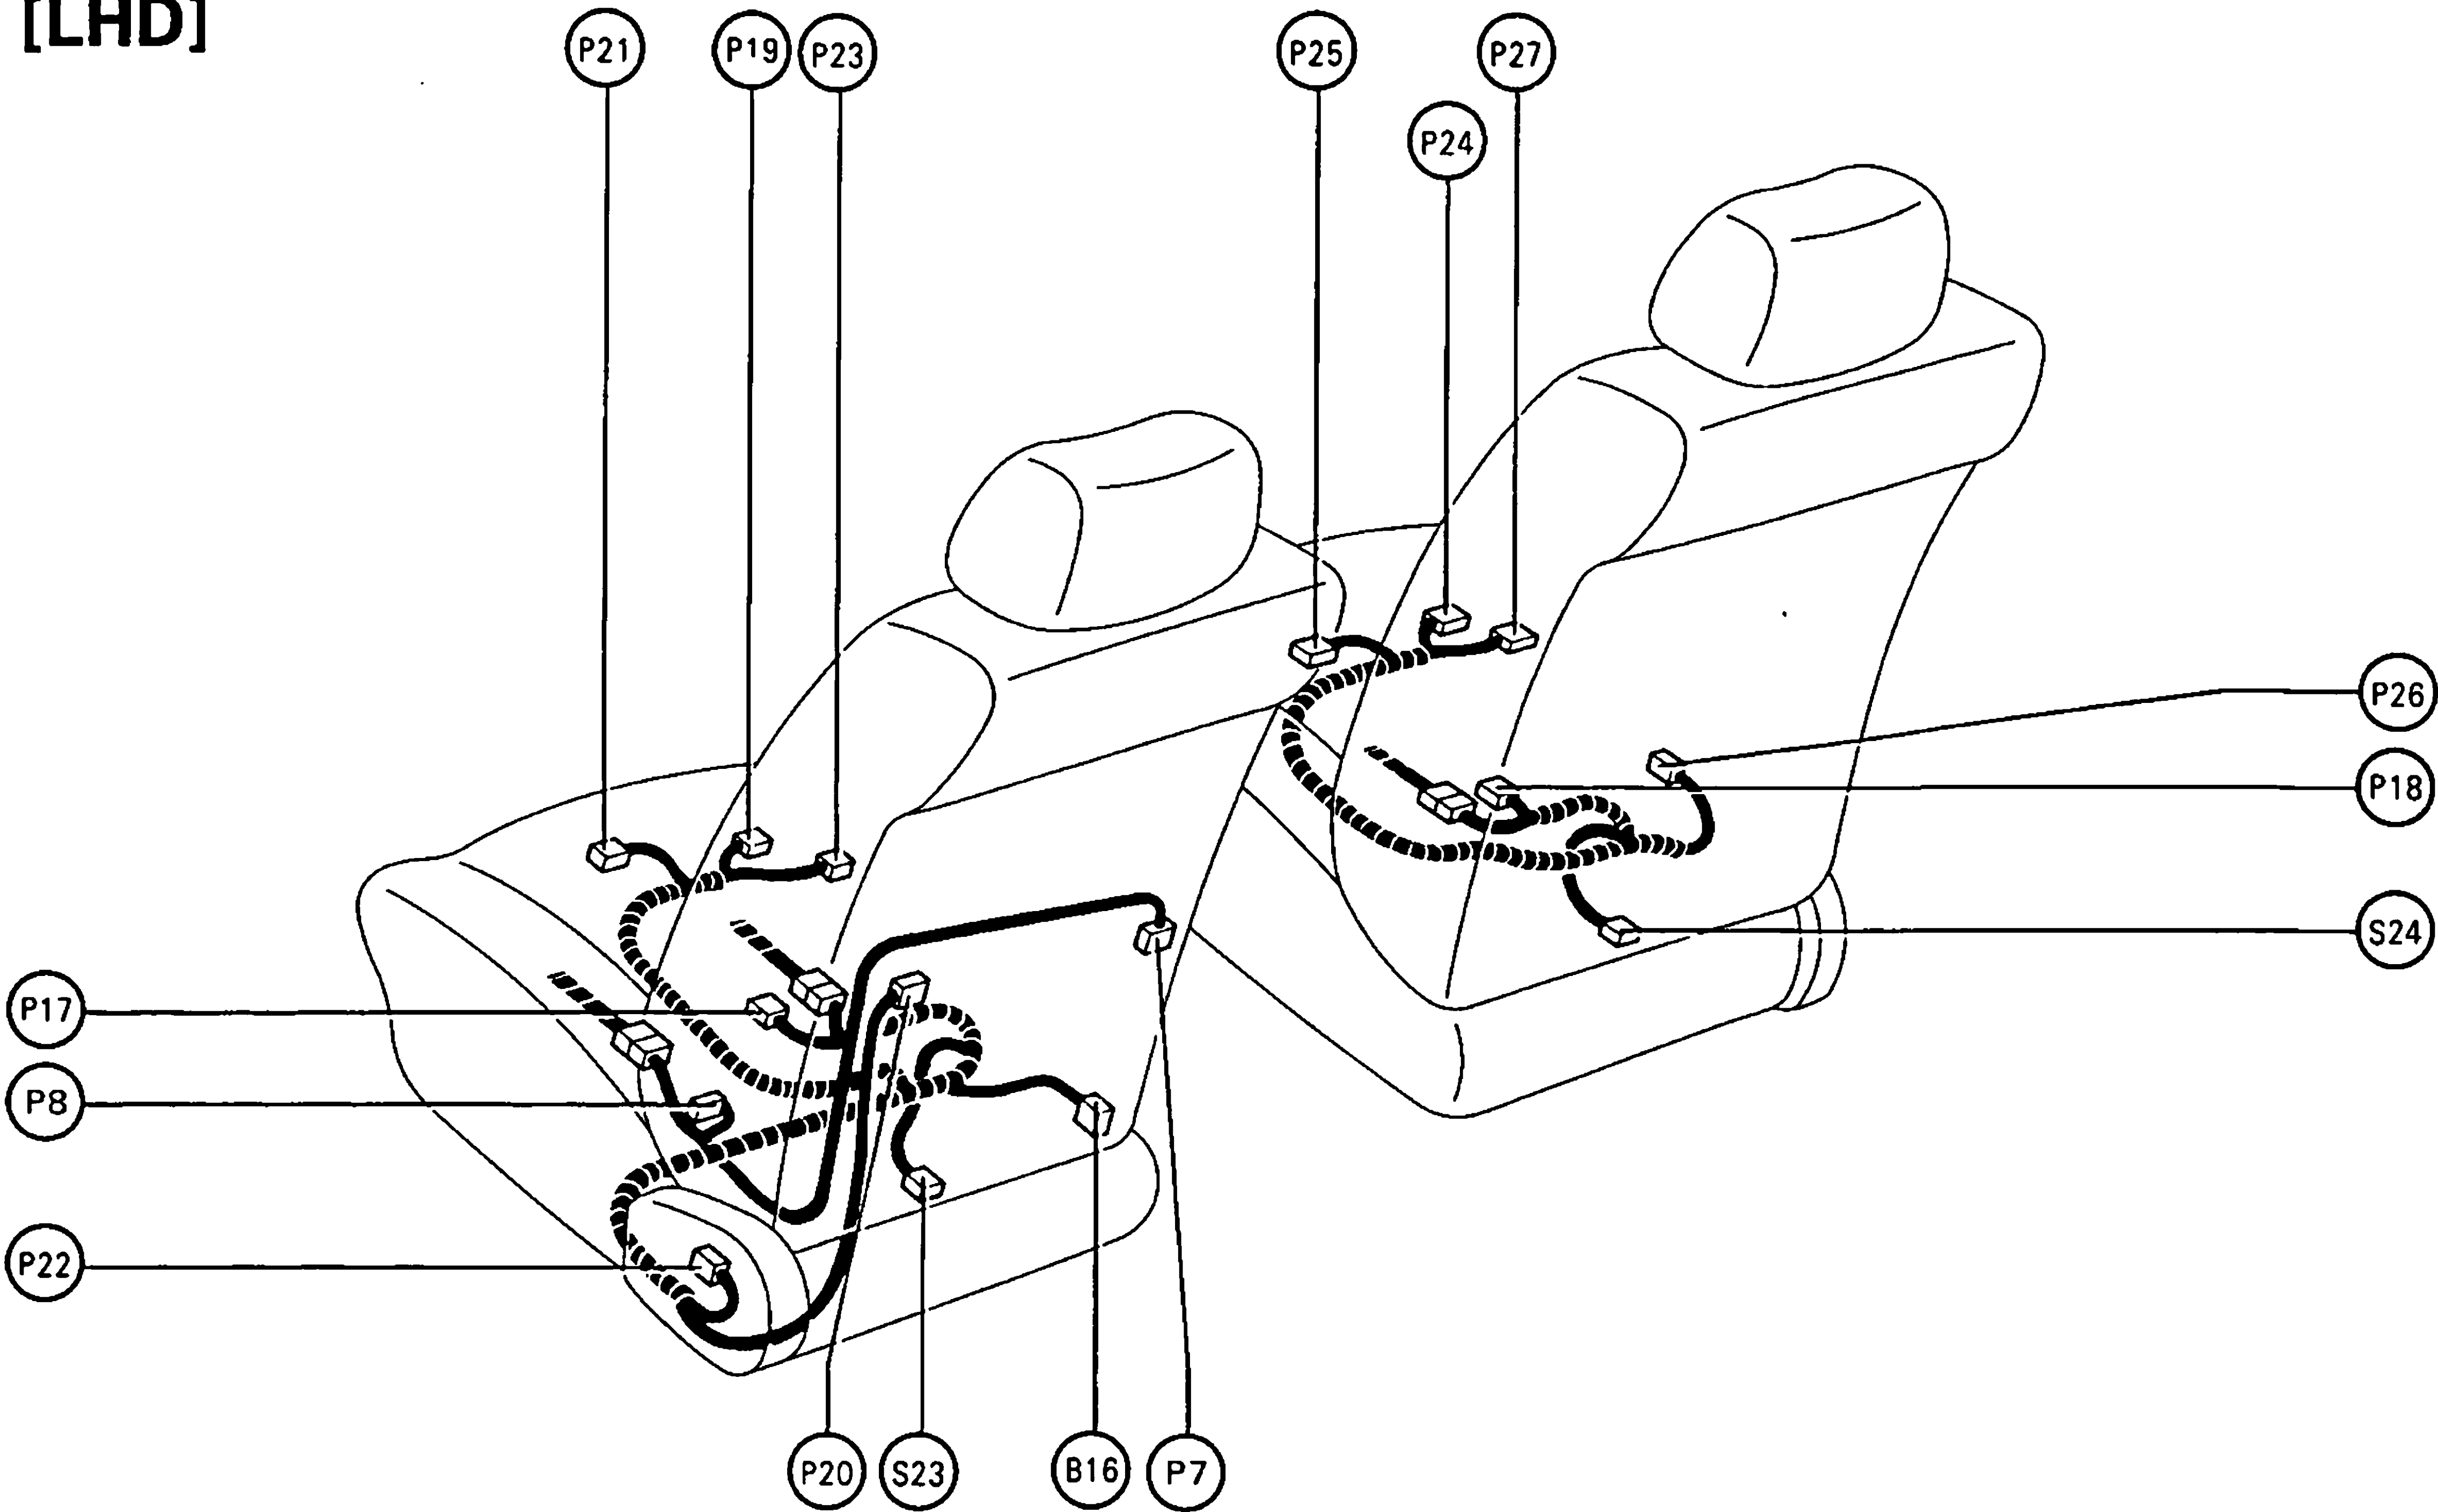
English

Deutsch


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Seat

[LHD]



[RHD]

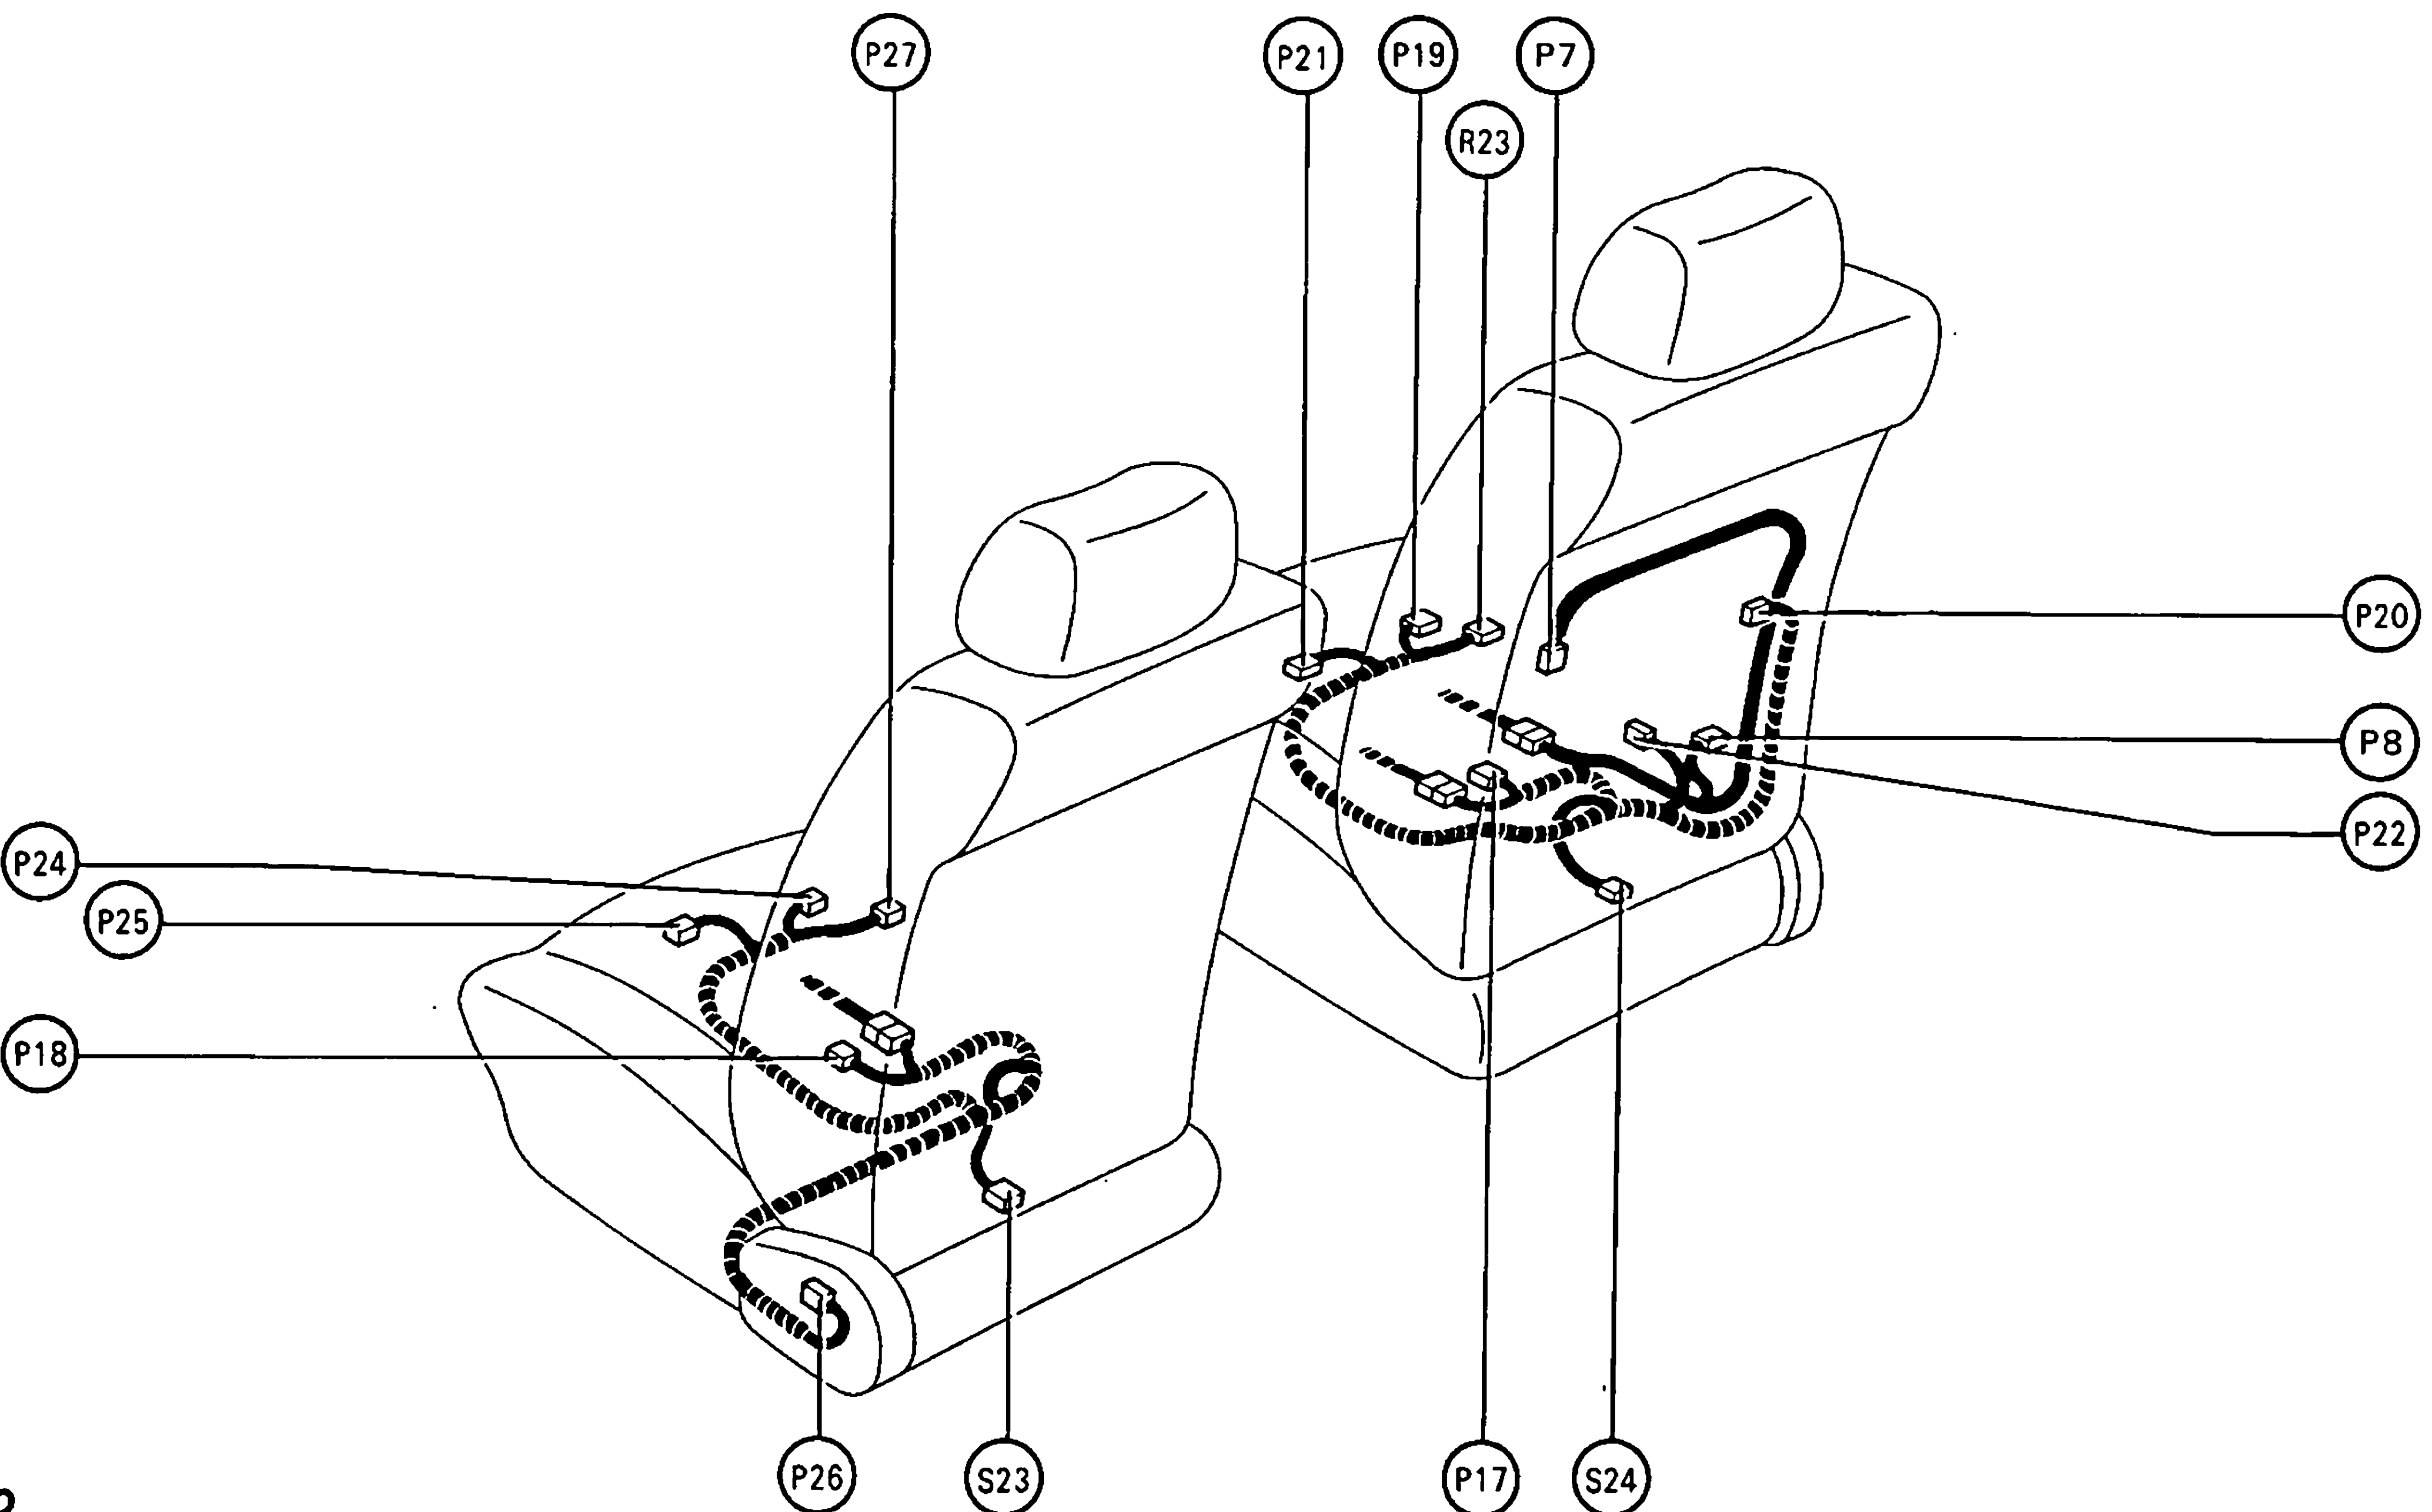

## Position of Parts in Seat

| Code | English                                                        | Français                                                                                                    | Español                                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 16 | Buckle SW (for Full Power Seat)                                | <i>Interrupteur de boucles de ceinture (aux fins de siège à commande électrique intégrale)</i>              | <i>Interruptor de la hebilla (para asiento completamente eléctrico)</i>                      |
| P 7  | Power Seat Motor (for Lumbar Support Only)                     | <i>Moteur de siège à commande électrique (uniquement à des fins d'appui lombaire)</i>                       | <i>Motor del asiento eléctrico (para soporte lumbar sólo)</i>                                |
| P 8  | Power Seat SW (for Lumbar Support Only)                        | <i>Contacteur de siège à commande électrique (uniquement à des fins d'appui lombaire)</i>                   | <i>Interruptor del asiento con control eléctrico (para soporte lumbar sólo)</i>              |
| P 17 | Power Seat Control SW (for Driver's Seat)                      | <i>Contacteur de contrôle de siège électrique (pour siège du conducteur)</i>                                | <i>Interruptor de control del asiento automático (asiento del conductor)</i>                 |
| P 18 | Power Seat Control SW (for Passenger's Seat)                   | <i>Contacteur de contrôle de siège électrique (pour siège du passager)</i>                                  | <i>Interruptor de control del asiento automático (asiento del pasajero)</i>                  |
| P 19 | Power Seat Motor (for Driver's Seat Front Vertical Control)    | <i>Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle vertical avant du siège du conducteur)</i>          | <i>Motor del asiento automático (control vertical frontal del asiento del conductor)</i>     |
| P 20 | Power Seat Motor (for Driver's Seat Lumbar Support Control)    | <i>Moteur de siège à commande électrique (aux fins de contrôle d'appui lombaire de siège de conducteur)</i> | <i>Motor del asiento eléctrico (para control de soporte lumbar de asiento del conductor)</i> |
| P 21 | Power Seat Motor (for Driver's Seat Rear Vertical Control)     | <i>Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle vertical arrière du siège du conducteur)</i>        | <i>Motor del asiento automático (control vertical trasero del asiento del conductor)</i>     |
| P 22 | Power Seat Motor (for Driver's Seat Reclining Control)         | <i>Moteur de siège électrique (pour contrôle d'inclinaison du siège du conducteur)</i>                      | <i>Motor del asiento automático (para control de inclinación del asiento del conductor)</i>  |
| P 23 | Power Seat Motor (for Driver's Seat Slide Control)             | <i>Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle de glissement du siège du conducteur)</i>           | <i>Motor del asiento automático (control deslizante del asiento del conductor)</i>           |
| P 24 | Power Seat Motor (for Passenger's Seat Front Vertical Control) | <i>Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle vertical avant du siège du passager)</i>            | <i>Motor del asiento eléctrico (para control vertical delantero de asiento de pasajero)</i>  |
| P 25 | Power Seat Motor (for Passenger's Seat Rear Vertical Control)  | <i>Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle vertical arrière du siège du passager)</i>          | <i>Motor del asiento eléctrico (para control vertical trasero de asiento de pasajero)</i>    |
| P 26 | Power Seat Motor (for Passenger's Seat Reclining Control)      | <i>Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle de l'inclinaison du siège du passager)</i>          | <i>Motor del asiento automático (control de inclinación del asiento del pasajero)</i>        |
| P 27 | Power Seat Motor (for Passenger's Seat Slide Control)          | <i>Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle de glissement du siège du passager)</i>             | <i>Motor del asiento automático (control deslizante del asiento del pasajero)</i>            |
| S 23 | Seat Heater LH (for Full Power Seat)                           | <i>Chauffage de sièges gauche (aux fins de siège à commande électrique intégrale)</i>                       | <i>Calefactor del asiento, izquierdo (para asiento completamente eléctrico)</i>              |
| S 24 | Seat Heater RH (for Full Power Seat)                           | <i>Chauffage de sièges droite (aux fins de siège à commande électrique intégrale)</i>                       | <i>Calefactor del asiento, derecho (para asiento completamente eléctrico)</i>                |

English

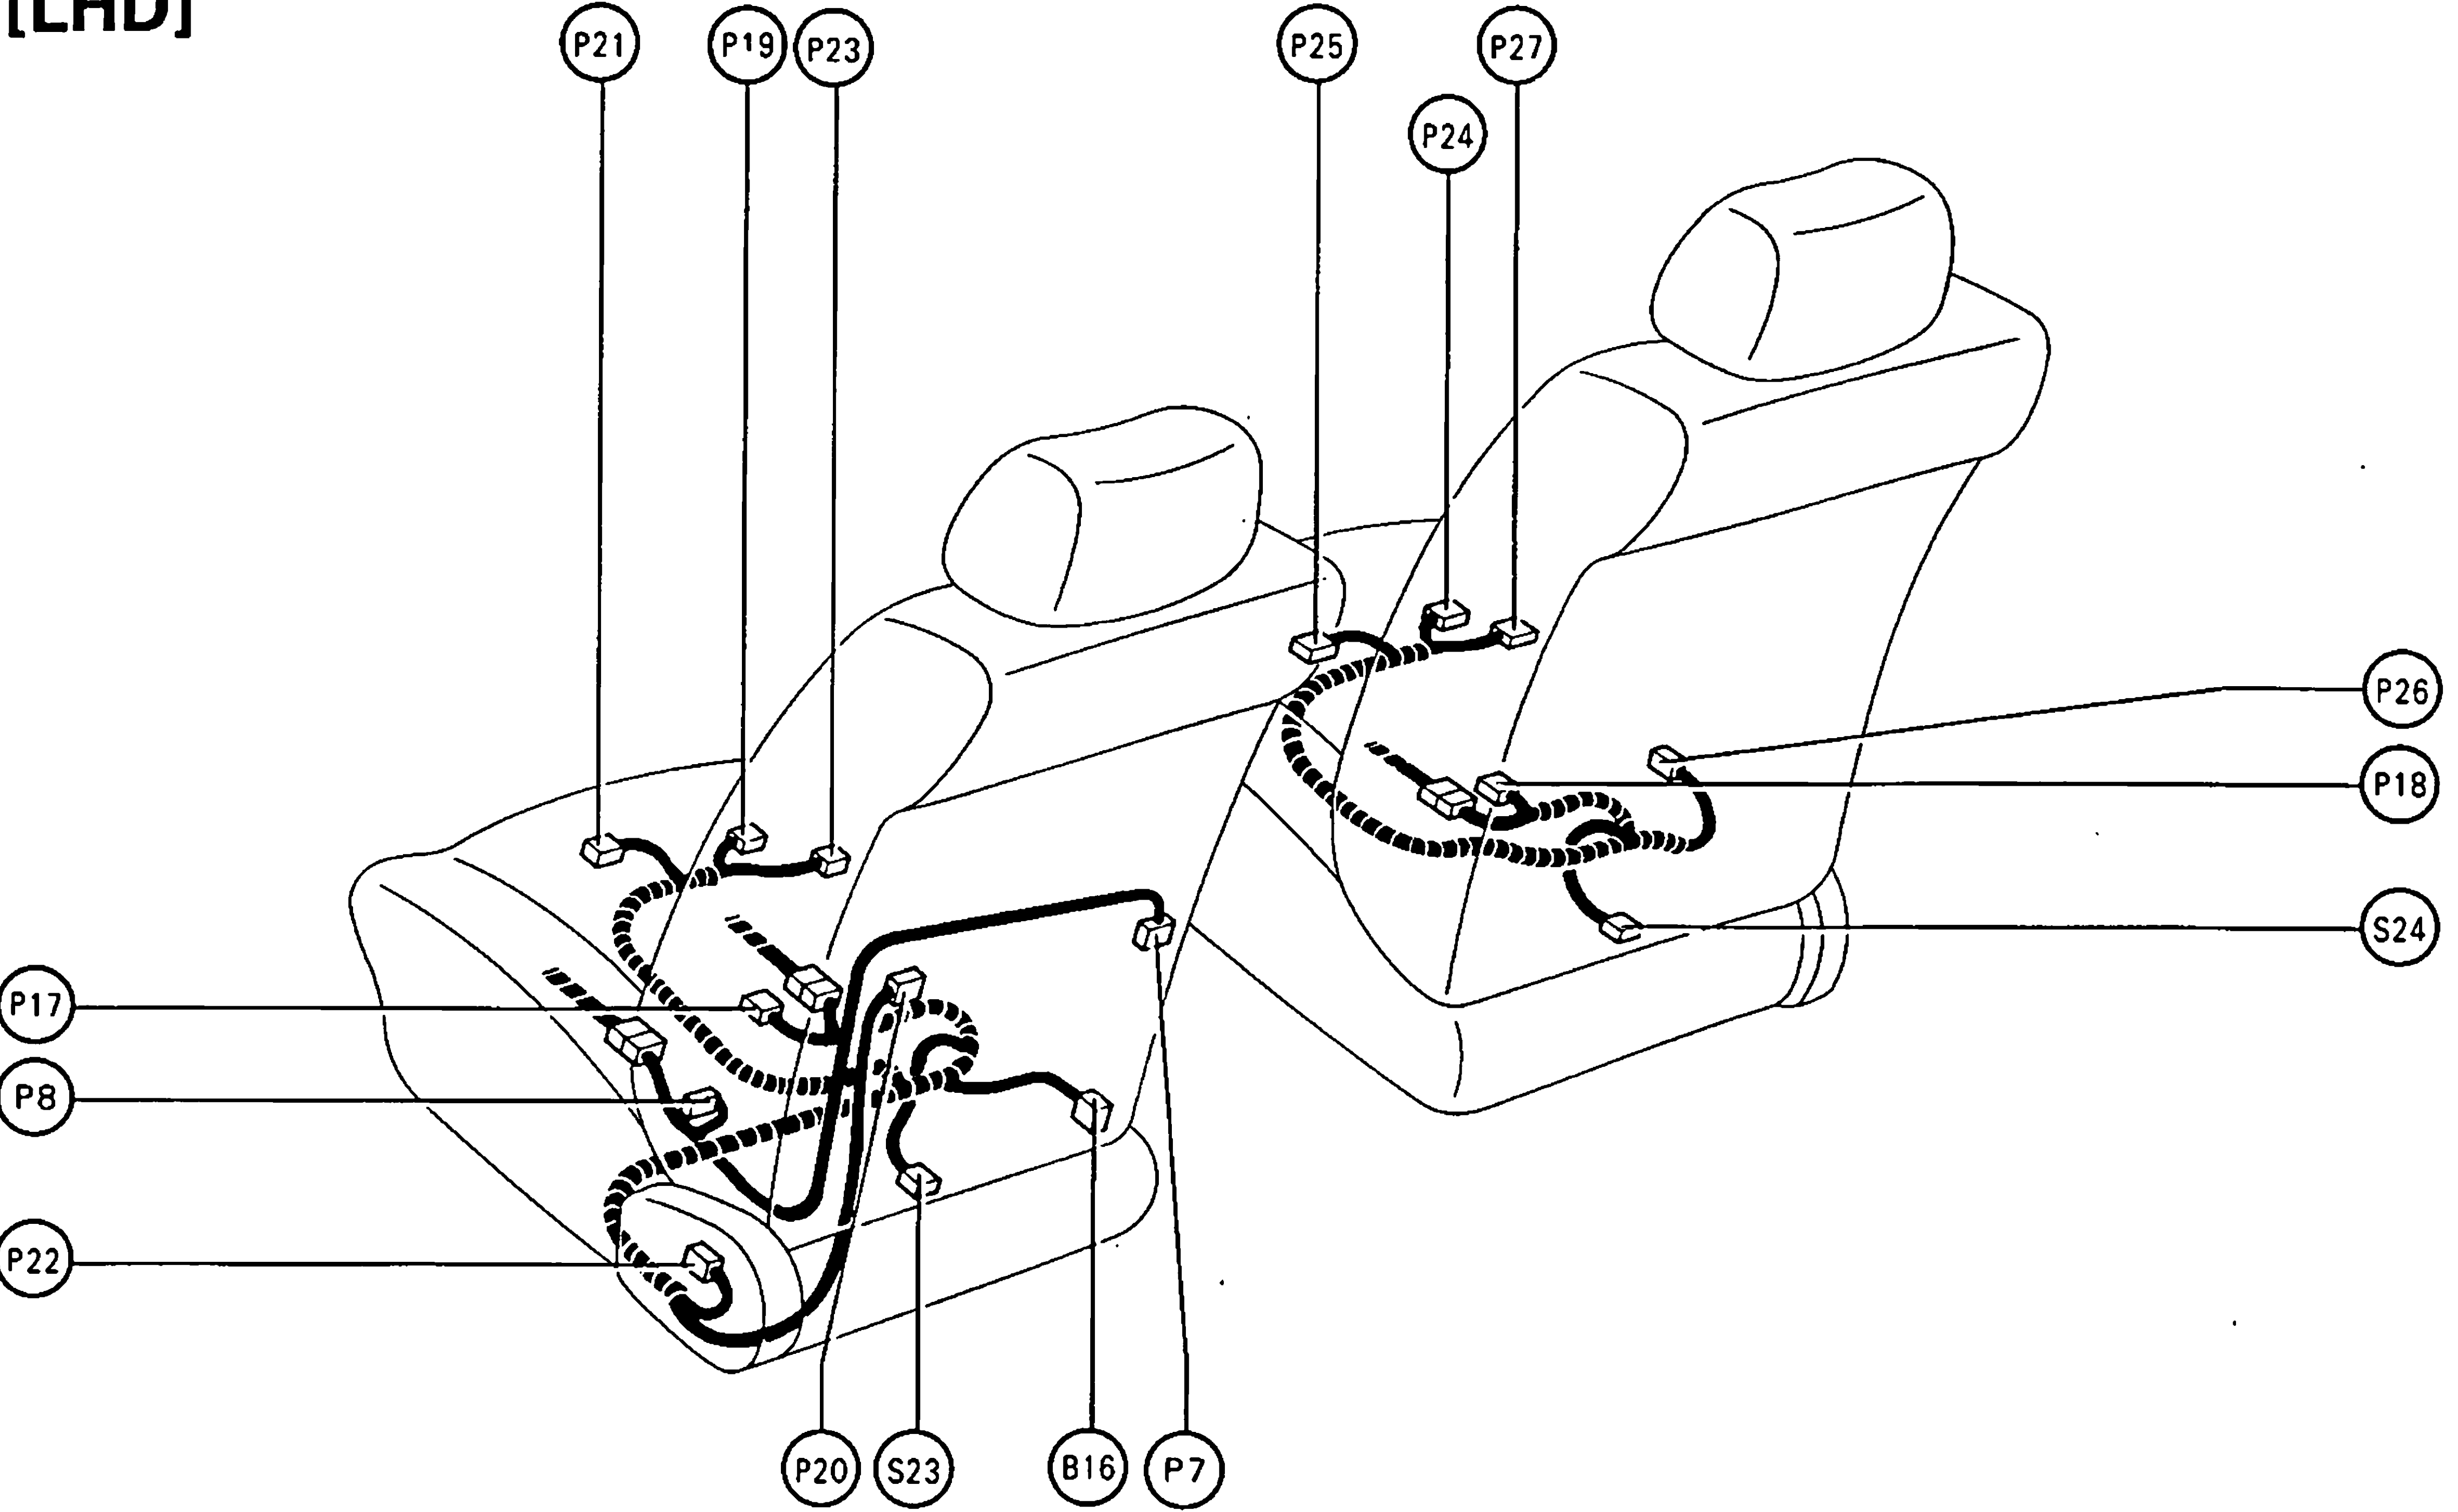
Français

Español


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Seat

[LHD]



[RHD]

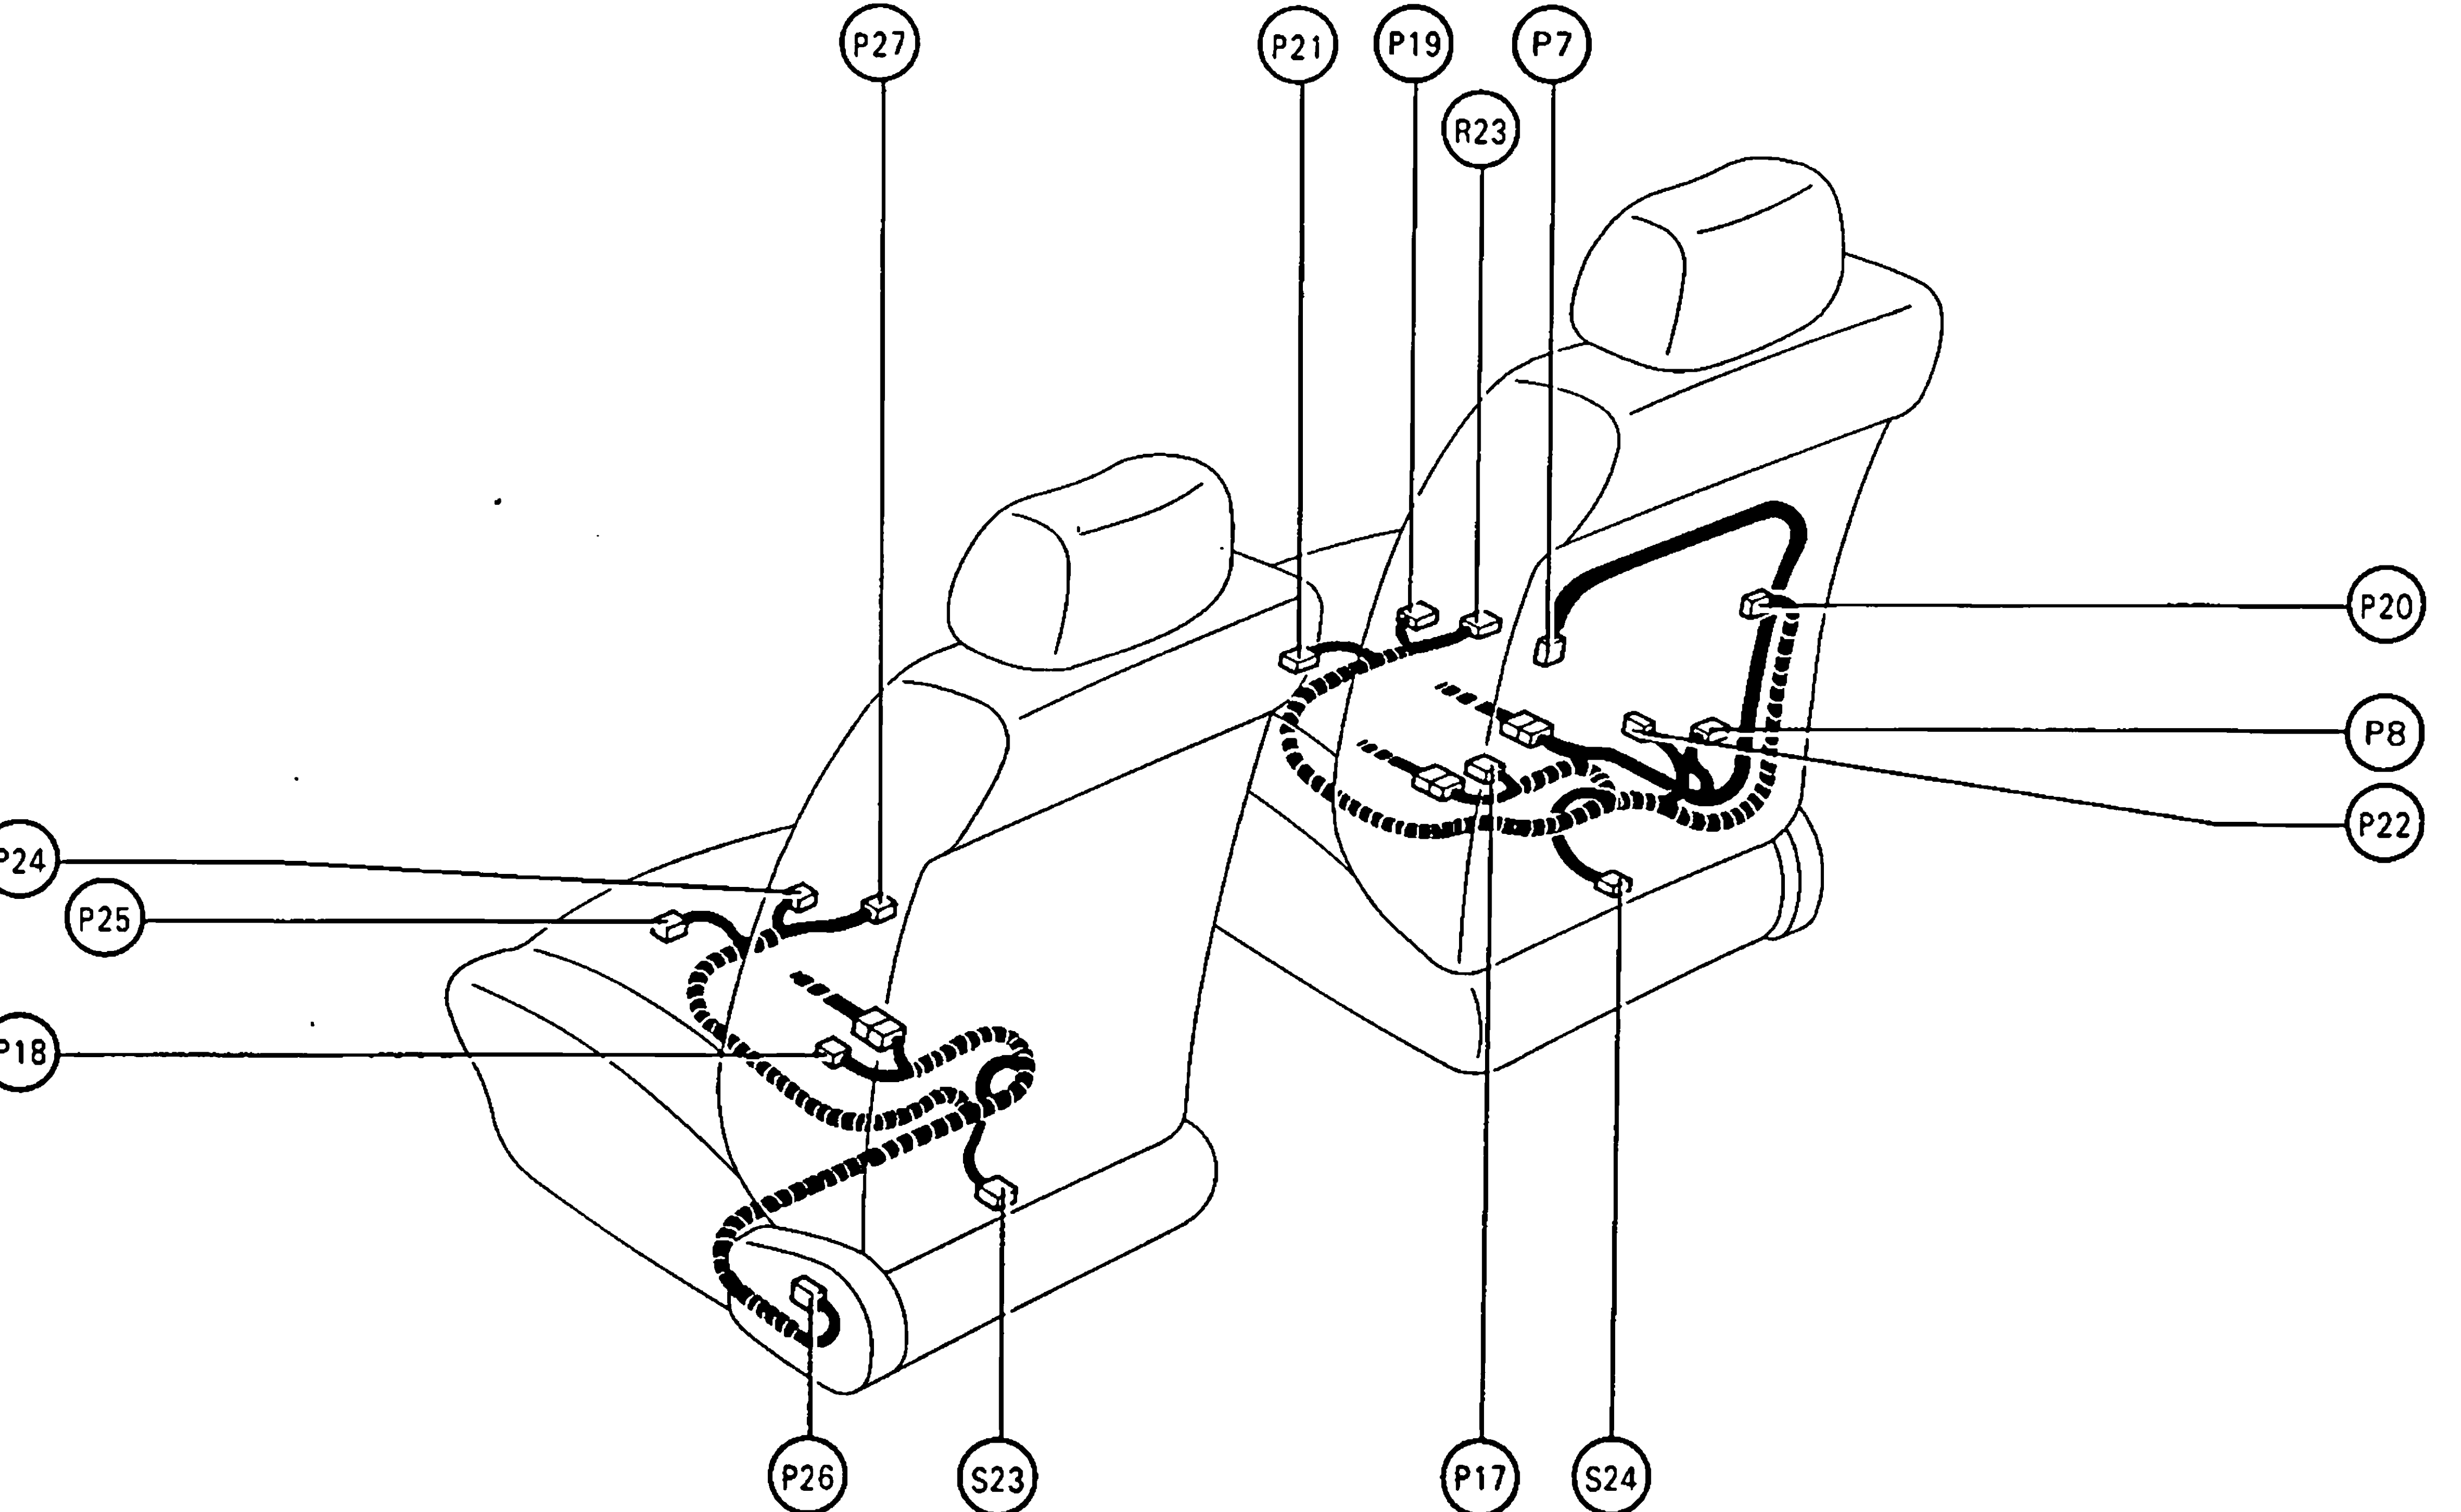

Position of Parts in Seat

| Code | English                                                        | Deutsch                                                           |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| B 16 | Buckle SW (for Full Power Seat)                                | Sicherheitsgurtschloßschalter (für elektrisch einstellbaren Sitz) |
| P 7  | Power Seat Motor (for Lumbar Support Only)                     | Sitzverstellmotor (Nur für Lendenstütze)                          |
| P 8  | Power Seat SW (for Lumbar Support Only)                        | Sitzverstellschalter (nur für Lendenstütze)                       |
| P 17 | Power Seat Control SW (for Driver's Seat)                      | Sitzeinstellungs-Steuerschalter (für Fahrersitz)                  |
| P 18 | Power Seat Control SW (for Passenger's Seat)                   | Sitzeinstellungs-Steuerschalter (für Beifahrersitz)               |
| P 19 | Power Seat Motor (for Driver's Seat Front Vertical Control )   | Sitzverstellmotor (Fahrersitz, Höheneinstellung, vorne)           |
| P 20 | Power Seat Motor (for Driver's Seat Lumbar Support Control)    | Sitzverstellmotor (Fahrersitz, Lendenstütze)                      |
| P 21 | Power Seat Motor (for Driver's Seat Rear Vertical Control)     | Sitzverstellmotor (Fahrersitz, Höheneinstellung, hinten)          |
| P 22 | Power Seat Motor (for Driver's Seat Reclining Control)         | Sitzverstellmotor (für Sitzlehneneinstellung, Fahrersitz)         |
| P 23 | Power Seat Motor (for Driver's Seat Slide Control)             | Sitzverstellmotor (für Sitzlängeinstellung, Fahrersitz)           |
| P 24 | Power Seat Motor (for Passenger's Seat Front Vertical Control) | Sitzverstellmotor (Beifahrersitz, Höheneinstellung, vorne)        |
| P 25 | Power Seat Motor (for Passenger's Seat Rear Vertical Control)  | Sitzverstellmotor (Beifahrersitz, Höheneinstellung, hinten)       |
| P 26 | Power Seat Motor (for Passenger's Seat Reclining Control)      | Sitzverstellmotor (für Sitzlehneneinstellung, Beifahrersitz)      |
| P 27 | Power Seat Motor (for Passenger's Seat Slide Control)          | Sitzverstellmotor (für Sitzlängeinstellung, Beifahrersitz)        |
| S 23 | Seat Heater LH (for Full Power Seat)                           | Sitzheizung, links (für elektrisch einstellbaren Sitz)            |
| S 24 | Seat Heater RH (for Full Power Seat)                           | Sitzheizung, rechts (für elektrisch einstellbaren Sitz)           |

English

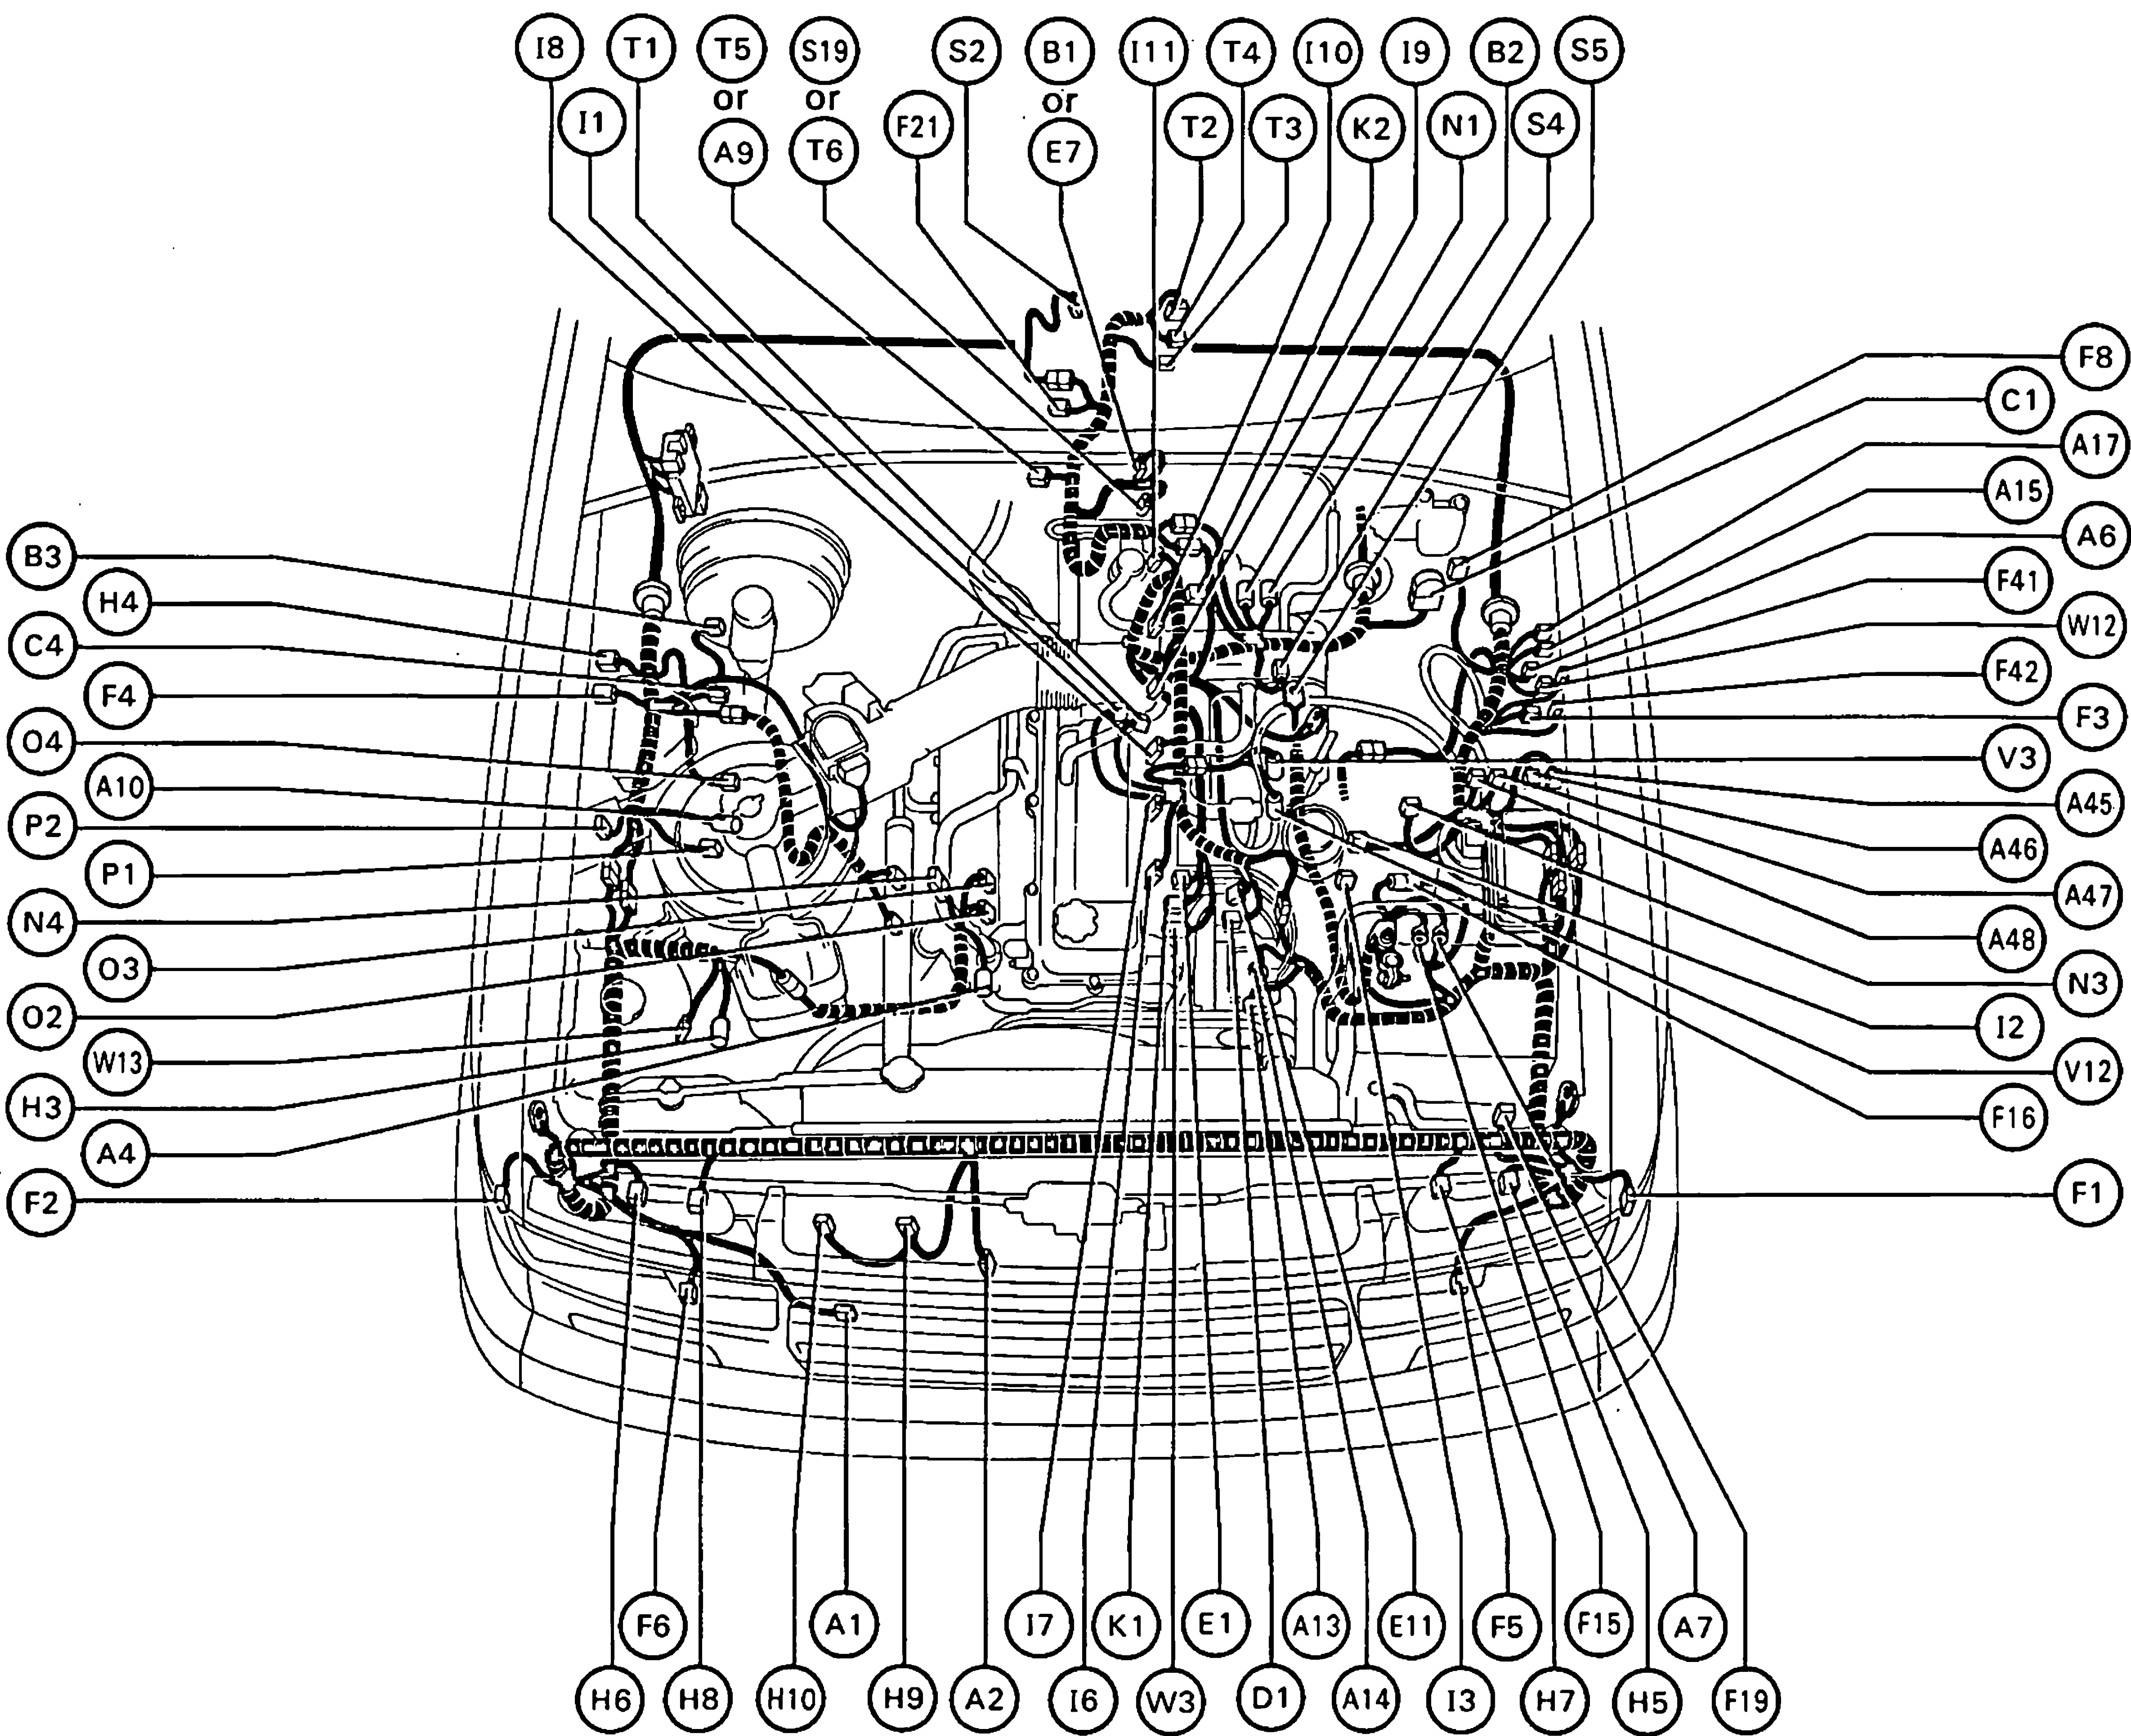
Deutsch

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1FZ-FE]

English  
Français  
Español



| Code | English                         | Français                                                   | Español                                                        |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor        | Capteur de température ambiante d'air conditionné          | Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire |
| A 2  | Condenser Fan Motor             | Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné      | Motor de ventilador del condensador                            |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch             | Embrayage magnétique d'air conditionné                     | Embragne magnético del acondicionador de aire                  |
| A 6  | A/C Magnetic Valve              | Soupape magnétique d'air conditionné                       | Válvula magnético del acondicionador de aire                   |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW   | Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné | Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire |
| A 9  | A/T Fluid Temp. Sender          | Sonde de temp. de liquide A/T                              | Transmisor de temperatura de líquido de transmisión automática |
| A 10 | Air Filter Warning SW           | Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air           | Interruptor de advertencia de filtro de aire                   |
| A 12 | Air Flow Meter                  | Compteur de débit d'air                                    | Medidor de flujo de aire                                       |
| A 13 | Alternator                      | Alternateur                                                | Alternador                                                     |
| A 14 | Alternator                      | Alternateur                                                | Alternador                                                     |
| A 15 | Auto Antenna Control Motor (LH) | Moteur de commande d'antenne automatique gauche            | Motor de control de la antena automática, izquierda            |
| A 17 | Auto Antenna Sensor             | Sonde d'antenne automatique                                | Sensor de antena automática                                    |
| A 45 | ABS Actuator                    | Commande ABS                                               | Actuador ABS                                                   |
| A 46 | ABS Actuator                    | Commande ABS                                               | Actuador ABS                                                   |
| A 47 | ABS Relay                       | Relais ABS                                                 | Relé de ABS                                                    |
| A 48 | ABS Relay                       | Relais ABS                                                 | Relé de ABS                                                    |

## Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                      | Français                                                                         | Español                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)                   | Contacteur de feux de recul (pour M/T)                                           | Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)                                            |
| B 2  | Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T) | Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique (pour A/T) | Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática (para la transmisión automática) |
| B 3  | Brake Fluid level SW                         | Contacteur de niveau de liquide de frein                                         | Interruptor de nivel de fluido de freno                                                                    |
| C 1  | Check Connector                              | Fiche de service                                                                 | Conector de comprobación                                                                                   |
| C 4  | Cruise Control Actuator                      | Actionneur de contrôle de croisière                                              | Activador del control de crucero                                                                           |
| D 1  | Distributor                                  | Distributeur                                                                     | Distribuidor                                                                                               |
| E 1  | EFI Water Temp. Sensor                       | Capteur de température d'eau EFI                                                 | Sensor de temperatura de agua para la inyección de combustible electrónica                                 |
| E 7  | ECT Solenoid                                 | Solénoïde ECT                                                                    | Solenóide de ECT                                                                                           |
| E 11 | Engine Oil Level Sensor                      | Capteur de niveau d'huile moteur                                                 | Sensor del nivel del aceite de motor                                                                       |
| F 1  | Front Clearance Light LH                     | Feux de gabarit avant gauche                                                     | Luz de paso delantera, izquierda                                                                           |
| F 2  | Front Clearance Light RH                     | Feux de gabarit avant droite                                                     | Luz de paso delantera, derecha                                                                             |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH              | Feu de clignotant latéral avant gauche                                           | Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda                                                     |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH              | Feu de clignotant latéral avant droite                                           | Luz de la señal de virage lateral delantera, derecha                                                       |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                   | Feu de clignotant avant gauche                                                   | Luz de la señal de viraje delantera, izquierda                                                             |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                   | Feu de clignotant avant droite                                                   | Luz de la señal de viraje delantera, derecha                                                               |
| F 8  | Front Wiper Motor                            | Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant                            | Motor del limpiador delantero                                                                              |
| F 15 | Fusible Link (AM1)                           | Élément-fusible (AM1)                                                            | Eslabón fusible (AM1)                                                                                      |
| F 16 | Fusible Link (AM2)                           | Élément-fusible (AM2)                                                            | Eslabón fusible (AM2)                                                                                      |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                          | Élément-fusible (MAIN)                                                           | Eslabón fusible (MAIN)                                                                                     |
| F 21 | 4WD Indicator SW                             | Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices                            | Interruptor del indicador de 4WD                                                                           |
| F 41 | Fuel Pump Relay                              | Relais de pompe d'alimentation                                                   | Relé de la bomba de combustible                                                                            |
| F 42 | Fuel Pump Resistor                           | Résistance de pompe d'alimentation                                               | Resistor de la bomba de combustible                                                                        |
| H 3  | Headlight Cleaner Motor                      | Moteur de lave-phares                                                            | Motor del lavador de los faros                                                                             |
| H 4  | Headlight Cleaner Relay                      | Relais de lave-phares                                                            | Relé del lavador de los faros                                                                              |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                           | Phares N° 1 gauche                                                               | Faro No. 1 izquierdo                                                                                       |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                           | Phares N° 1 droite                                                               | Faro No. 1 derecho                                                                                         |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                           | Phares N° 2 gauche                                                               | Faro No. 2 izquierdo                                                                                       |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                           | Phares N° 2 droite                                                               | Faro No. 2 derecho                                                                                         |
| H 9  | Horn (High)                                  | Avertisseur sonore (Aigu)                                                        | Bocina (alta)                                                                                              |
| H 10 | Horn (Low)                                   | Avertisseur sonore (Grave)                                                       | Bocina (baja)                                                                                              |
| I 1  | ISC Valve                                    | Soupape de régulation de régime de ralenti                                       | Válvula de ISC                                                                                             |
| I 2  | Igniter                                      | Allumeur                                                                         | Encendedor                                                                                                 |
| I 3  | Ignition Coil                                | Bobine d'allumage                                                                | Bobina de encendido                                                                                        |
| I 6  | Injector No. 1                               | Injecteur N° 1                                                                   | inyector No. 1                                                                                             |
| I 7  | Injector No. 2                               | Injecteur N° 2                                                                   | inyector No. 2                                                                                             |
| I 8  | Injector No. 3                               | Injecteur N° 3                                                                   | inyector No. 3                                                                                             |
| I 9  | Injector No. 4                               | Injecteur N° 4                                                                   | inyector No. 4                                                                                             |
| I 10 | Injector No. 5                               | Injecteur N° 5                                                                   | inyector No. 5                                                                                             |
| I 11 | Injector No. 6                               | Injecteur N° 6                                                                   | inyector No. 6                                                                                             |
| K 1  | Knock Sensor No. 1                           | Capteur de cognement N° 1                                                        | Sensor de golpeteo No. 1                                                                                   |
| K 2  | Knock Sensor No. 2                           | Capteur de cognement N° 2                                                        | Sensor de golpeteo No. 2                                                                                   |
| N 1  | Neutral Start SW                             | Contacteur de démarrage au point mort                                            | Interruptor de arranque en punto muerto                                                                    |
| N 3  | Noise Filter (for Ignition)                  | Filtre anti-parasites (pour allumage)                                            | Filtro contra el ruido (para el encendido)                                                                 |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)              | Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)                                    | Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)                                                         |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                    | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                                | Medidor del emisor de presión de aceite                                                                    |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                    | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                                | Medidor del emisor de presión de aceite                                                                    |
| O 4  | Oxygen Sensor No. 1                          | Capteur d'oxygène N° 1                                                           | Sensor de oxígeno No. 1                                                                                    |
| P 1  | PPS Solenoid                                 | Solenoïde de direction assistée variable                                         | Solenóide de PPS                                                                                           |
| P 2  | Power Outlet                                 | Prise électrique                                                                 | Tomacorriente                                                                                              |
| S 2  | Speed Sensor                                 | Capteur de vitesse                                                               | Sensor de velocidad                                                                                        |
| S 4  | Starter                                      | Démarrreur                                                                       | Arrancador                                                                                                 |
| S 5  | Starter                                      | Démarrreur                                                                       | Arrancador                                                                                                 |
| S 19 | Speed Sensor (for ECT)                       | Capteur de vitesse (pour transmission à commande électronique)                   | Sensor de velocidad (para transmisión con control electrónico)                                             |
| T 1  | Throttle Position Sensor                     | Détecteur de position de papillon                                                | Sensor de posición de la maripasa                                                                          |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor                   | Moteur de commande de transfert 2-4                                              | Motor de control de transferencia 2-4                                                                      |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                      | Cont de position L4 de transfert                                                 | Interruptor de posición L4 de la transferencia                                                             |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW                 | Contacteur de position neutre de transfert                                       | Interruptor de posición de punto muerto de transferencia                                                   |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)           | Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)                          | Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)                                                    |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)           | Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)                          | Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)                                                    |
| V 3  | VSV (for Fuel Pressure Control)              | Soupape de commutation à dépression (pour contrôle de pression d'essence)        | VSV (para control de presión de combustible)                                                               |
| V 12 | VSV (for EVAP)                               | Soupape de commutation à dépression (pour EVAP)                                  | VSV (para EVAP)                                                                                            |
| W 3  | Water Temp. Sender                           | Transmetteur de température d'eau                                                | Transmisor de la temperatura del agua                                                                      |
| W 12 | Washer Change Valve                          | Valve de remplacement de lave-glace                                              | Válvula del lavador                                                                                        |
| W 13 | Washer Motor                                 | Moteur de lave-glace                                                             | Motor del lavador                                                                                          |

English

Français

Español

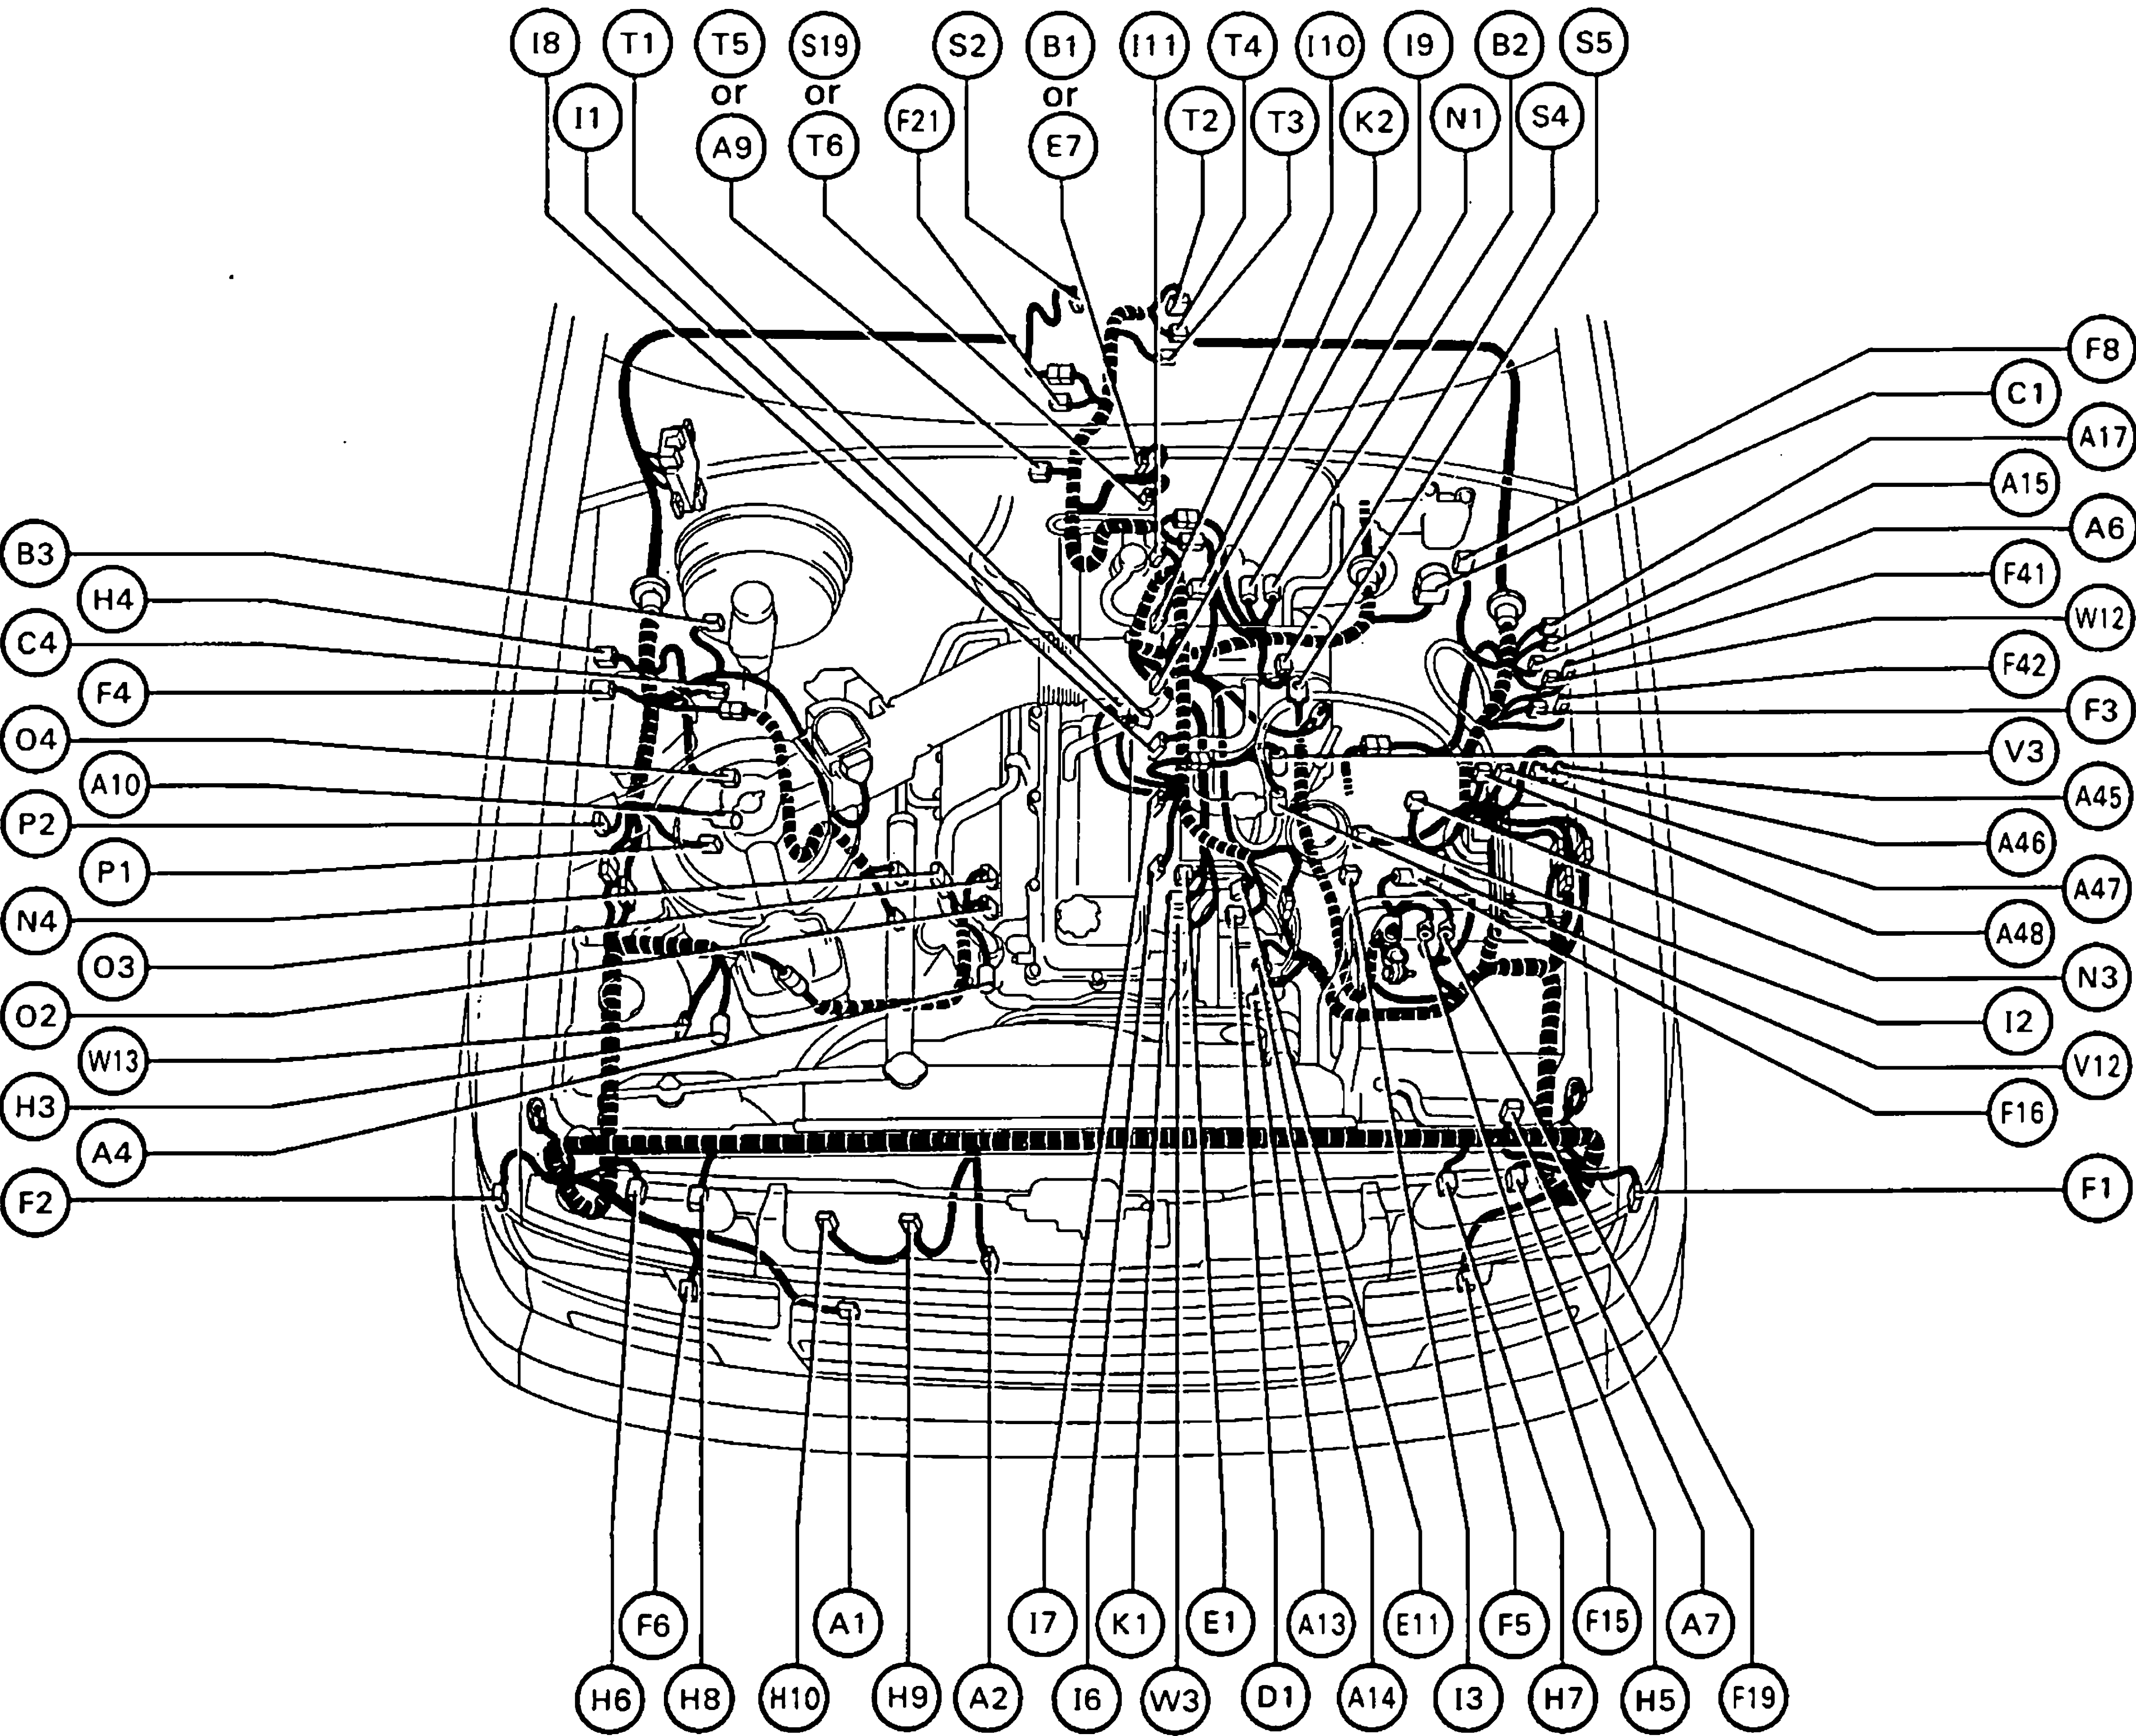
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1FZ-FE]

English

Deutsch



| Code | English                         | Deutsch                                 |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor        | Außentemperaturfühler                   |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor         | Kondensatorlüftermotor                  |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch             | Klimaanlagenmagnetkupplung              |
| A 6  | A/C Magnetic Valve              | Klimaanlagenmagnetventil                |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW   | Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter |
| A 9  | A/T Fluid Temp. Sender          | Automatikgetriebeöl-Temperaturgeber     |
| A10  | Air Filter Warning SW           | Luftfilterwarnschalter                  |
| A12  | Air Flow Meter                  | Luftmengenmesser                        |
| A13  | Alternator                      | Generator                               |
| A14  | Alternator                      | Generator                               |
| A15  | Auto Antenna Control Motor (LH) | Antennensteuermotor (links)             |
| A17  | Auto Antenna Sensor             | Antennensensor                          |
| A45  | ABS Actuator                    | ABS-Stellglied                          |
| A46  | ABS Actuator                    | ABS-Stellglied                          |
| A47  | ABS Relay                       | ABS-Relais                              |
| A48  | ABS Relay                       | ABS-Relais                              |

## Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                      | Deutsch                                                                       |
|------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)                   | Rückfahrscheinwerferschalter (für mechanische Getriebe)                       |
| B 2  | Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T) | Rückfahrscheinwerfer- und Fahrstufenanzeigen-Schalter (für Automatikgetriebe) |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                         | Bremsflüssigkeitsstandscharter                                                |
| C 1  | Check Connector                              | Prüfstecker                                                                   |
| C 4  | Cruise Control Actuator                      | Geschwindigkeitsregler-Stellglied                                             |
| D 1  | Distributor                                  | Verteiler                                                                     |
| E 1  | EFI Water Temp. Sensor                       | EFI-Kühlmitteltemperatursensor                                                |
| E 7  | ECT Solenoid                                 | Getriebesteuerungs-Magnetventil                                               |
| E 11 | Engine Oil Level Sensor                      | Motorölstandgeber                                                             |
| F 1  | Front Clearance Light LH                     | Vordere linke Begrenzungsleuchte                                              |
| F 2  | Front Clearance Light RH                     | Vordere rechte Begrenzungsleuchte                                             |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH              | Seitliche linke Blinkleuchte                                                  |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH              | Seitliche rechte Blinkleuchte                                                 |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                   | Vordere Blinkleuchte, links                                                   |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                   | Vordere Blinkleuchte, rechts                                                  |
| F 8  | Front Wiper Motor                            | Scheibenwischermotor                                                          |
| F 15 | Fusible Link (AM1)                           | Schmelzsicherung (AM1)                                                        |
| F 16 | Fusible Link (AM2)                           | Schmelzsicherung (AM2)                                                        |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                          | Schmelzsicherung (MAIN)                                                       |
| F 21 | 4WD Indicator SW                             | Vierradantrieb-Kontrolleuchterschalter                                        |
| F 41 | Fuel Pump Relay                              | Kraftstoffpumpenrelais                                                        |
| F 42 | Fuel Pump Resistor                           | Kraftstoffpumpen-Widerstand                                                   |
| H 3  | Headlight Cleaner Motor                      | Scheinwerferwaschermotor                                                      |
| H 4  | Headlight Cleaner Relay                      | Scheinwerferwascherrelais                                                     |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                           | Scheinwerfer Nr. 1 links                                                      |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                           | Scheinwerfer Nr. 1 rechts                                                     |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                           | Scheinwerfer Nr. 2 links                                                      |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                           | Scheinwerfer Nr. 2 rechts                                                     |
| H 9  | Horn (High)                                  | Hupe (Hochton)                                                                |
| H 10 | Horn (Low)                                   | Hupe (Tiefton)                                                                |
| I 1  | ISC Valve                                    | Leerlaufdrehzahl-Regelventil                                                  |
| I 2  | Igniter                                      | Schaltgerät                                                                   |
| I 3  | Ignition Coil                                | Zündspule                                                                     |
| I 6  | Injector No. 1                               | Einspritzventil Nr. 1                                                         |
| I 7  | Injector No. 2                               | Einspritzventil Nr. 2                                                         |
| I 8  | Injector No. 3                               | Einspritzventil Nr. 3                                                         |
| I 9  | Injector No. 4                               | Einspritzventil Nr. 4                                                         |
| I 10 | Injector No. 5                               | Einspritzventil Nr. 5                                                         |
| I 11 | Injector No. 6                               | Einspritzventil Nr. 6                                                         |
| K 1  | Knock Sensor No. 1                           | Klopfsensor Nr. 1                                                             |
| K 2  | Knock Sensor No. 2                           | Klopfsensor Nr. 2                                                             |
| N 1  | Neutral Start SW                             | Anlaßsperrschalter                                                            |
| N 3  | Noise Filter (for Ignition)                  | Störschutzfilter (für Zündung)                                                |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)              | Störschutzfilter (Öldruck)                                                    |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                    | Öldruckgeberanzeige                                                           |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                    | Öldruckgeberanzeige                                                           |
| O 4  | Oxygen Sensor No. 1                          | Lambdasonde Nr. 1                                                             |
| P 1  | PPS Solenoid                                 | Servolenkungssolenoid                                                         |
| P 2  | Power Outlet                                 | Kraftabtrieb                                                                  |
| S 2  | Speed Sensor                                 | Geschwindigkeitssensor                                                        |
| S 4  | Starter                                      | Anlasser                                                                      |
| S 5  | Starter                                      | Anlasser                                                                      |
| S 19 | Speed Sensor (for ECT)                       | Geschwindigkeitssensor(für elektronisch gesteuertes Getriebe)                 |
| T 1  | Throttle Position Sensor                     | Drosselklappen-Positionssensor                                                |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor                   | 2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor                                             |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                      | Verteilergetriebe-schalter L4                                                 |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW                 | Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter                                    |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)           | Getriebepositionsschalter (4. Gang)                                           |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)           | Getriebepositionsschalter (5. Gang)                                           |
| V 3  | VSV (for Fuel Pressure Control)              | Unterdruckschaltventil (für Kraftstoffdruckregelung)                          |
| V 12 | VSV (for EVAP)                               | Unterdruckschaltventil (Verdampfer)                                           |
| W 3  | Water Temp. Sender                           | Kühlmitteltemperaturgeber                                                     |
| W12  | Washer Change Valve                          | Wascher-Umschaltventil                                                        |
| W13  | Washer Motor                                 | Waschermotor                                                                  |

English

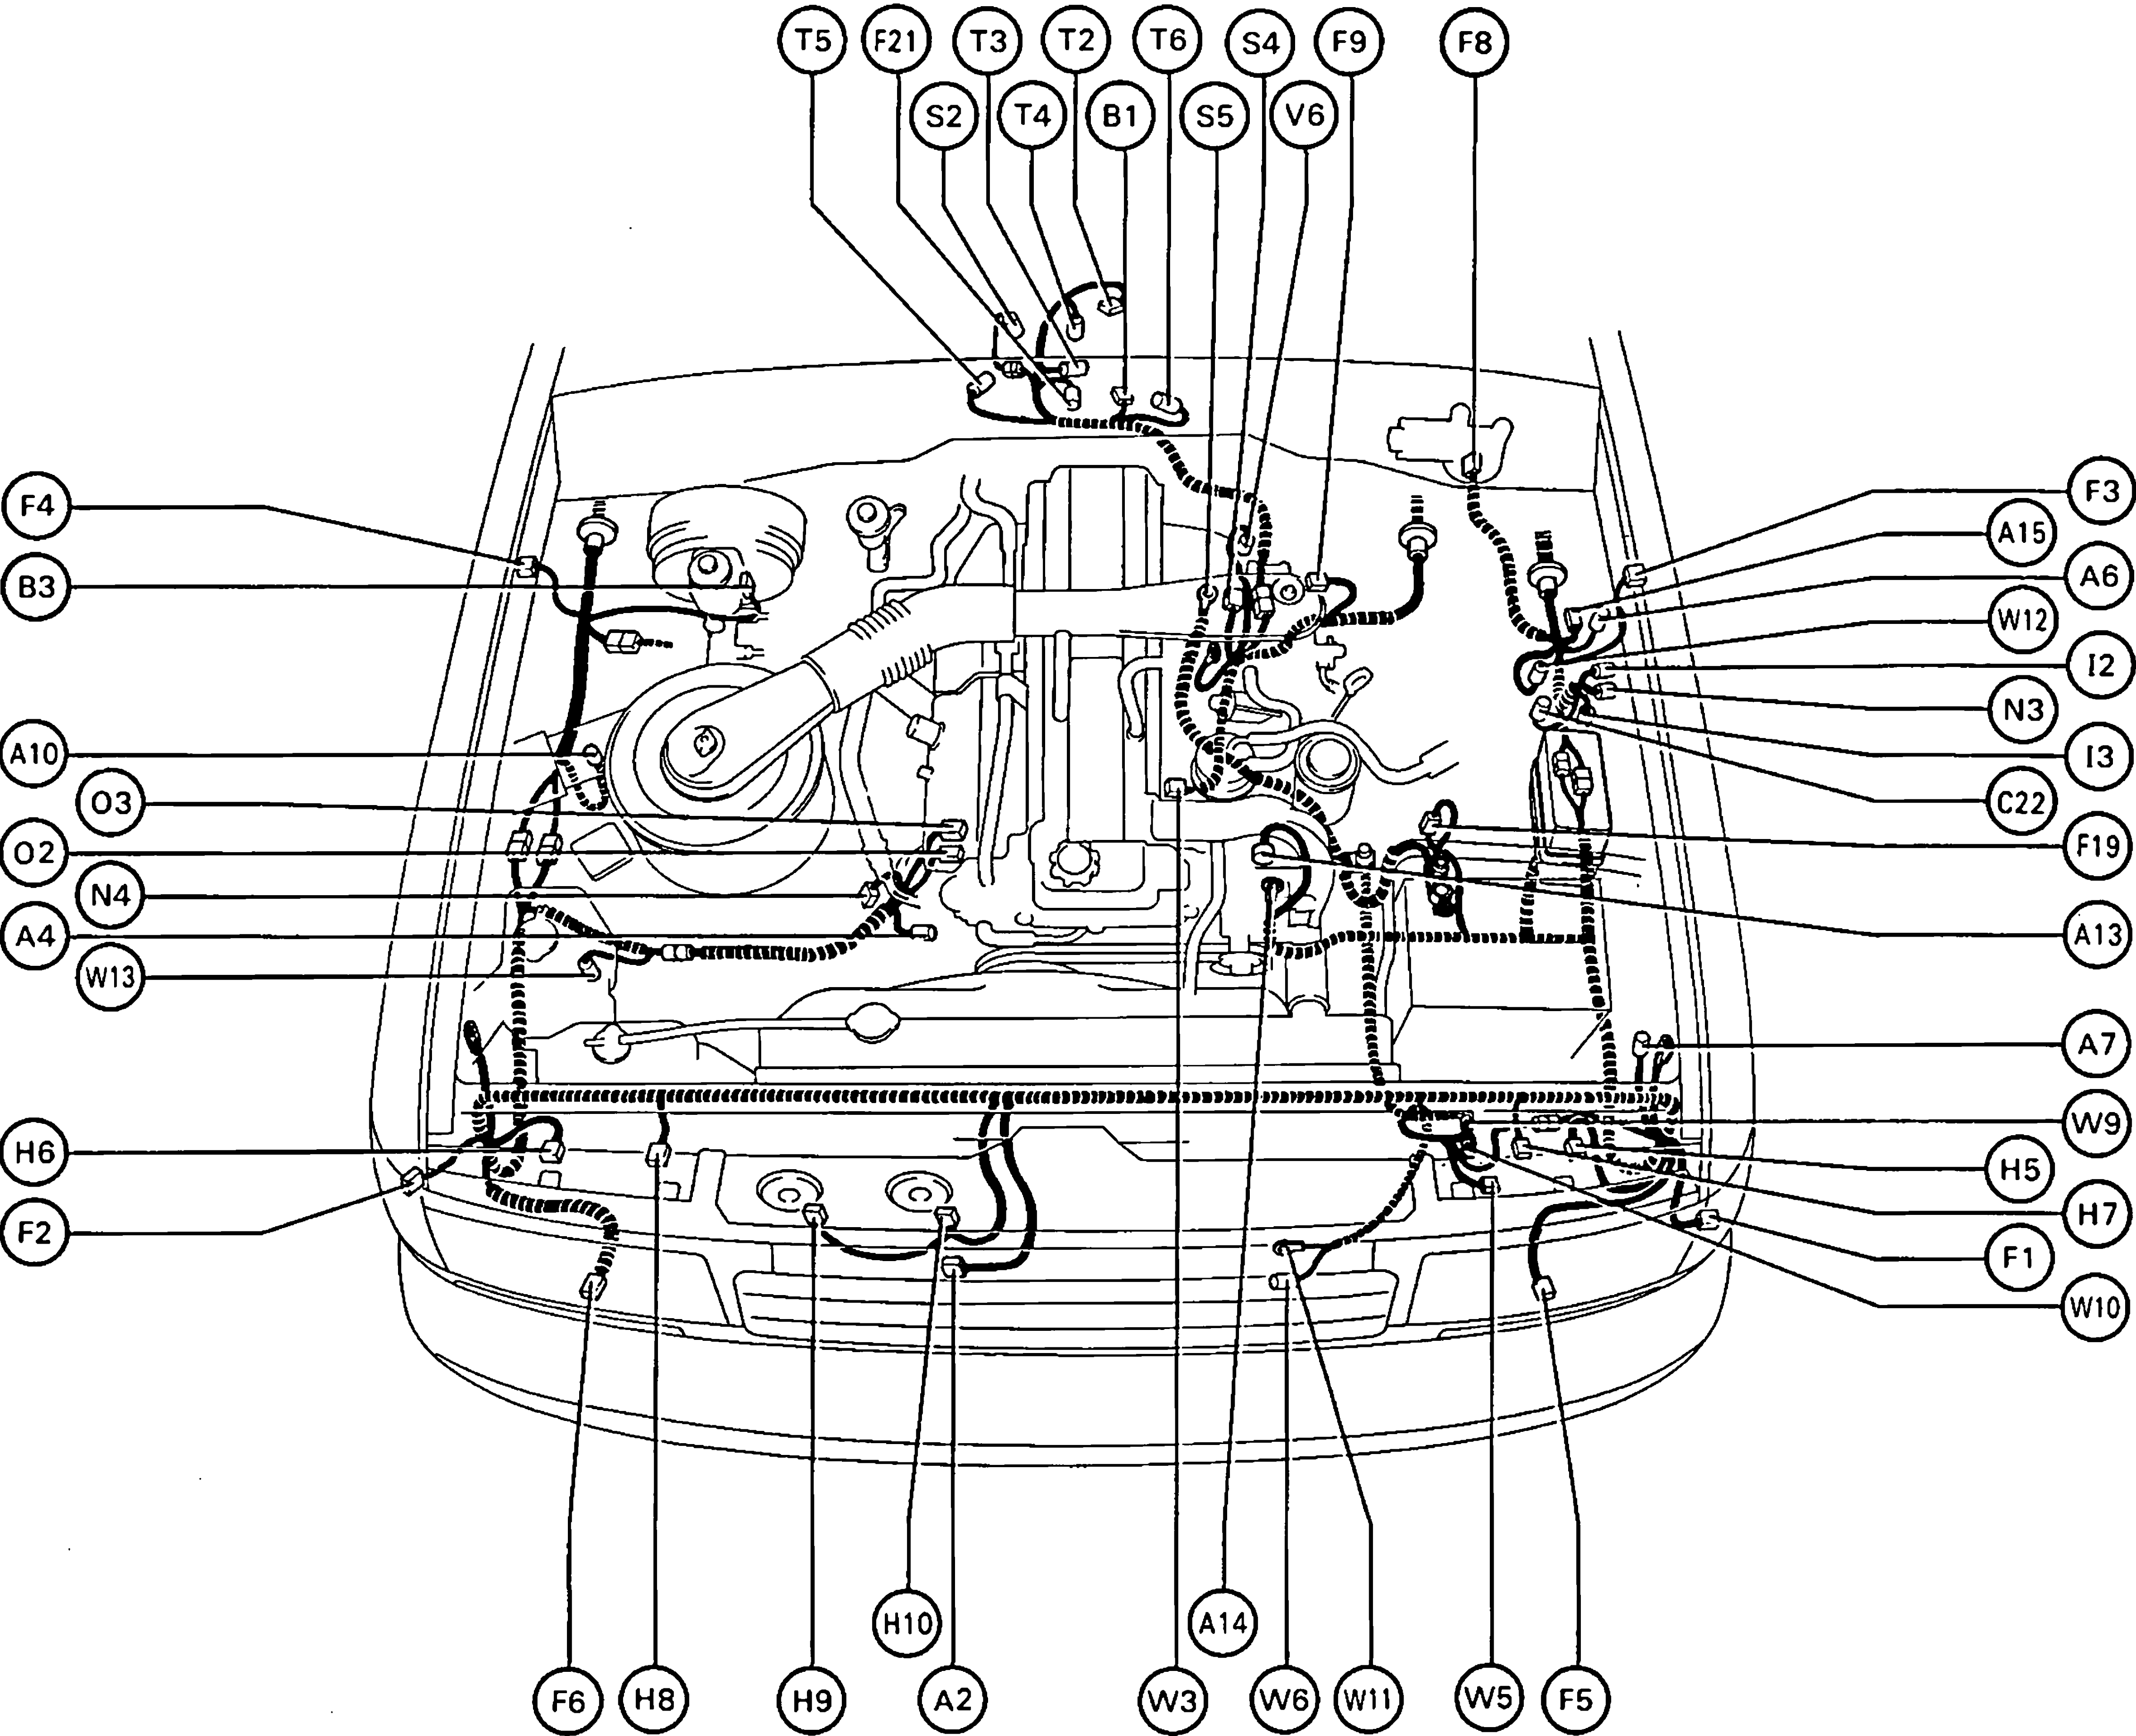
Deutsch

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1FZ-F]

English  
Français  
Español



| Code | English                         | Français                                                   | Español                                                         |
|------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor         | Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné      | Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch             | Embrayage magnétique d'air conditionné                     | Embragne magnético del acondicionador de aire                   |
| A 6  | A/C Magnetic Valve              | Soupape magnétique d'air conditionné                       | Válvula magnético del acondicionador de aire                    |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW   | Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné | Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire  |
| A 10 | Air Filter Warning SW           | Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air           | Interruptor de advertencia de filtro de aire                    |
| A 13 | Alternator                      | Alternateur                                                | Alternador                                                      |
| A 14 | Alternator                      | Alternateur                                                | Alternador                                                      |
| A 15 | Auto Antenna Control Motor (LH) | Moteur de commande d'antenne automatique gauche            | Motor de control de la antena automática, izquierda             |

## Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                                      | Français                                                                                                           | Español                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)                                   | Contacteur de feux de recul (pour M/T)                                                                             | Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)                                              |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                                         | Contacteur de niveau de liquide de frein                                                                           | Interruptor de nivel de fluido de freno                                                                      |
| C 22 | Check Connector (for Inspection of Idle Speed)               | Fiche de service (aux fins de vérification du régime ralenti)                                                      | Conector de comprobación (para inspección de velocidad de ralentí)                                           |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                     | Feux de gabarit avant gauche                                                                                       | Luz de paso delantera, izquierda                                                                             |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                     | Feux de gabarit avant droite                                                                                       | Luz de paso delantera, derecha                                                                               |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                              | Feu de clignotant latéral avant gauche                                                                             | Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda                                                       |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                              | Feu de clignotant latéral avant droite                                                                             | Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha                                                         |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                                   | Feu de clignotant avant gauche                                                                                     | Luz de la señal de viraje delantera, izquierda                                                               |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                                   | Feu de clignotant avant droite                                                                                     | Luz de la señal de viraje delantera, derecha                                                                 |
| F 8  | Front Wiper Motor                                            | Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant                                                              | Motor del limpiador delantero                                                                                |
| F 9  | Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve and Choke Heater | Solénoïde de commande de coupure d'alimentation, soupape de commande prise d'air et bobine de chauffage de starter | Solenoido de corte de combustible, válvula de control de ventilación exterior y calefactor del estrangulador |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                                          | Élément-fusible (MAIN)                                                                                             | Eslabón fusible (MAIN)                                                                                       |
| F 21 | 4WD Indicator SW                                             | Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices                                                              | Interruptor del indicador de 4WD                                                                             |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                                           | Phares N° 1 gauche                                                                                                 | Faro No. 1 izquierdo                                                                                         |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                                           | Phares N° 1 droite                                                                                                 | Faro No. 1 derecho                                                                                           |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                                           | Phares N° 2 gauche                                                                                                 | Faro No. 2 izquierdo                                                                                         |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                                           | Phares N° 2 droite                                                                                                 | Faro No. 2 derecho                                                                                           |
| H 9  | Horn (High)                                                  | Avertisseur sonore (Aigu)                                                                                          | Bocina (alta)                                                                                                |
| H 10 | Horn (Low)                                                   | Avertisseur sonore (Grave)                                                                                         | Bocina (baja)                                                                                                |
| I 2  | Igniter                                                      | Allumeur                                                                                                           | Encendedor                                                                                                   |
| I 3  | Ignition Coil                                                | Bobine d'allumage                                                                                                  | Bobina de encendido                                                                                          |
| N 3  | Noise Filter (for Ignition)                                  | Filtre anti-parasites (pour allumage)                                                                              | Filtro contra el ruido (para el encendido)                                                                   |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)                              | Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)                                                                      | Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)                                                           |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                                    | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                                                                  | Medidor del emisor de presión de aceite                                                                      |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                                    | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                                                                  | Medidor del emisor de presión de aceite                                                                      |
| S 2  | Speed Sensor                                                 | Capteur de vitesse                                                                                                 | Sensor de velocidad                                                                                          |
| S 4  | Starter                                                      | Démarrreur                                                                                                         | Arrancador                                                                                                   |
| S 5  | Starter                                                      | Démarrreur                                                                                                         | Arrancador                                                                                                   |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor                                   | Moteur de commande de transfert 2-4                                                                                | Motor de control de transferencia 2-4                                                                        |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                                      | Cont de position L4 de transfert                                                                                   | Interruptor de posición L4 de la transferencia                                                               |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW                                 | Contacteur de position neutre de transfert                                                                         | Interruptor de posición de punto muerto de transferencia                                                     |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)                           | Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)                                                            | Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)                                                      |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)                           | Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)                                                            | Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)                                                      |
| V 6  | VSV (for TP)                                                 | Soupape de commutation à dépression (pour TP)                                                                      | VSV (para TP)                                                                                                |
| W 3  | Water Temp. Sender                                           | Transmetteur de température d'eau                                                                                  | Transmisor de la temperatura del agua                                                                        |
| W 5  | Winch Magnetic SW                                            | Contacteur d'électro-aimant                                                                                        | Interruptor magnético de la grúa                                                                             |
| W 6  | Winch Motor                                                  | Moteur d'entraînement de treuil électrique                                                                         | Motor de la grúa                                                                                             |
| W 9  | Winch Main Relay                                             | Relais principal de treuil                                                                                         | Relé principal de la grúa                                                                                    |
| W10  | Winch Main Relay                                             | Relais principal de treuil                                                                                         | Relé principal de la grúa                                                                                    |
| W11  | Winch Motor and Magnetic Valve                               | Moteur d'entraînement de treuil électrique et soupape magnétique                                                   | Motor de la grúa y válvula magnética                                                                         |
| W12  | Washer Change Valve                                          | Valve de remplacement de lave-glace                                                                                | Válvula del lavador                                                                                          |
| W13  | Washer Motor                                                 | Moteur de lave-glace                                                                                               | Motor del lavador                                                                                            |

English

Français

Español

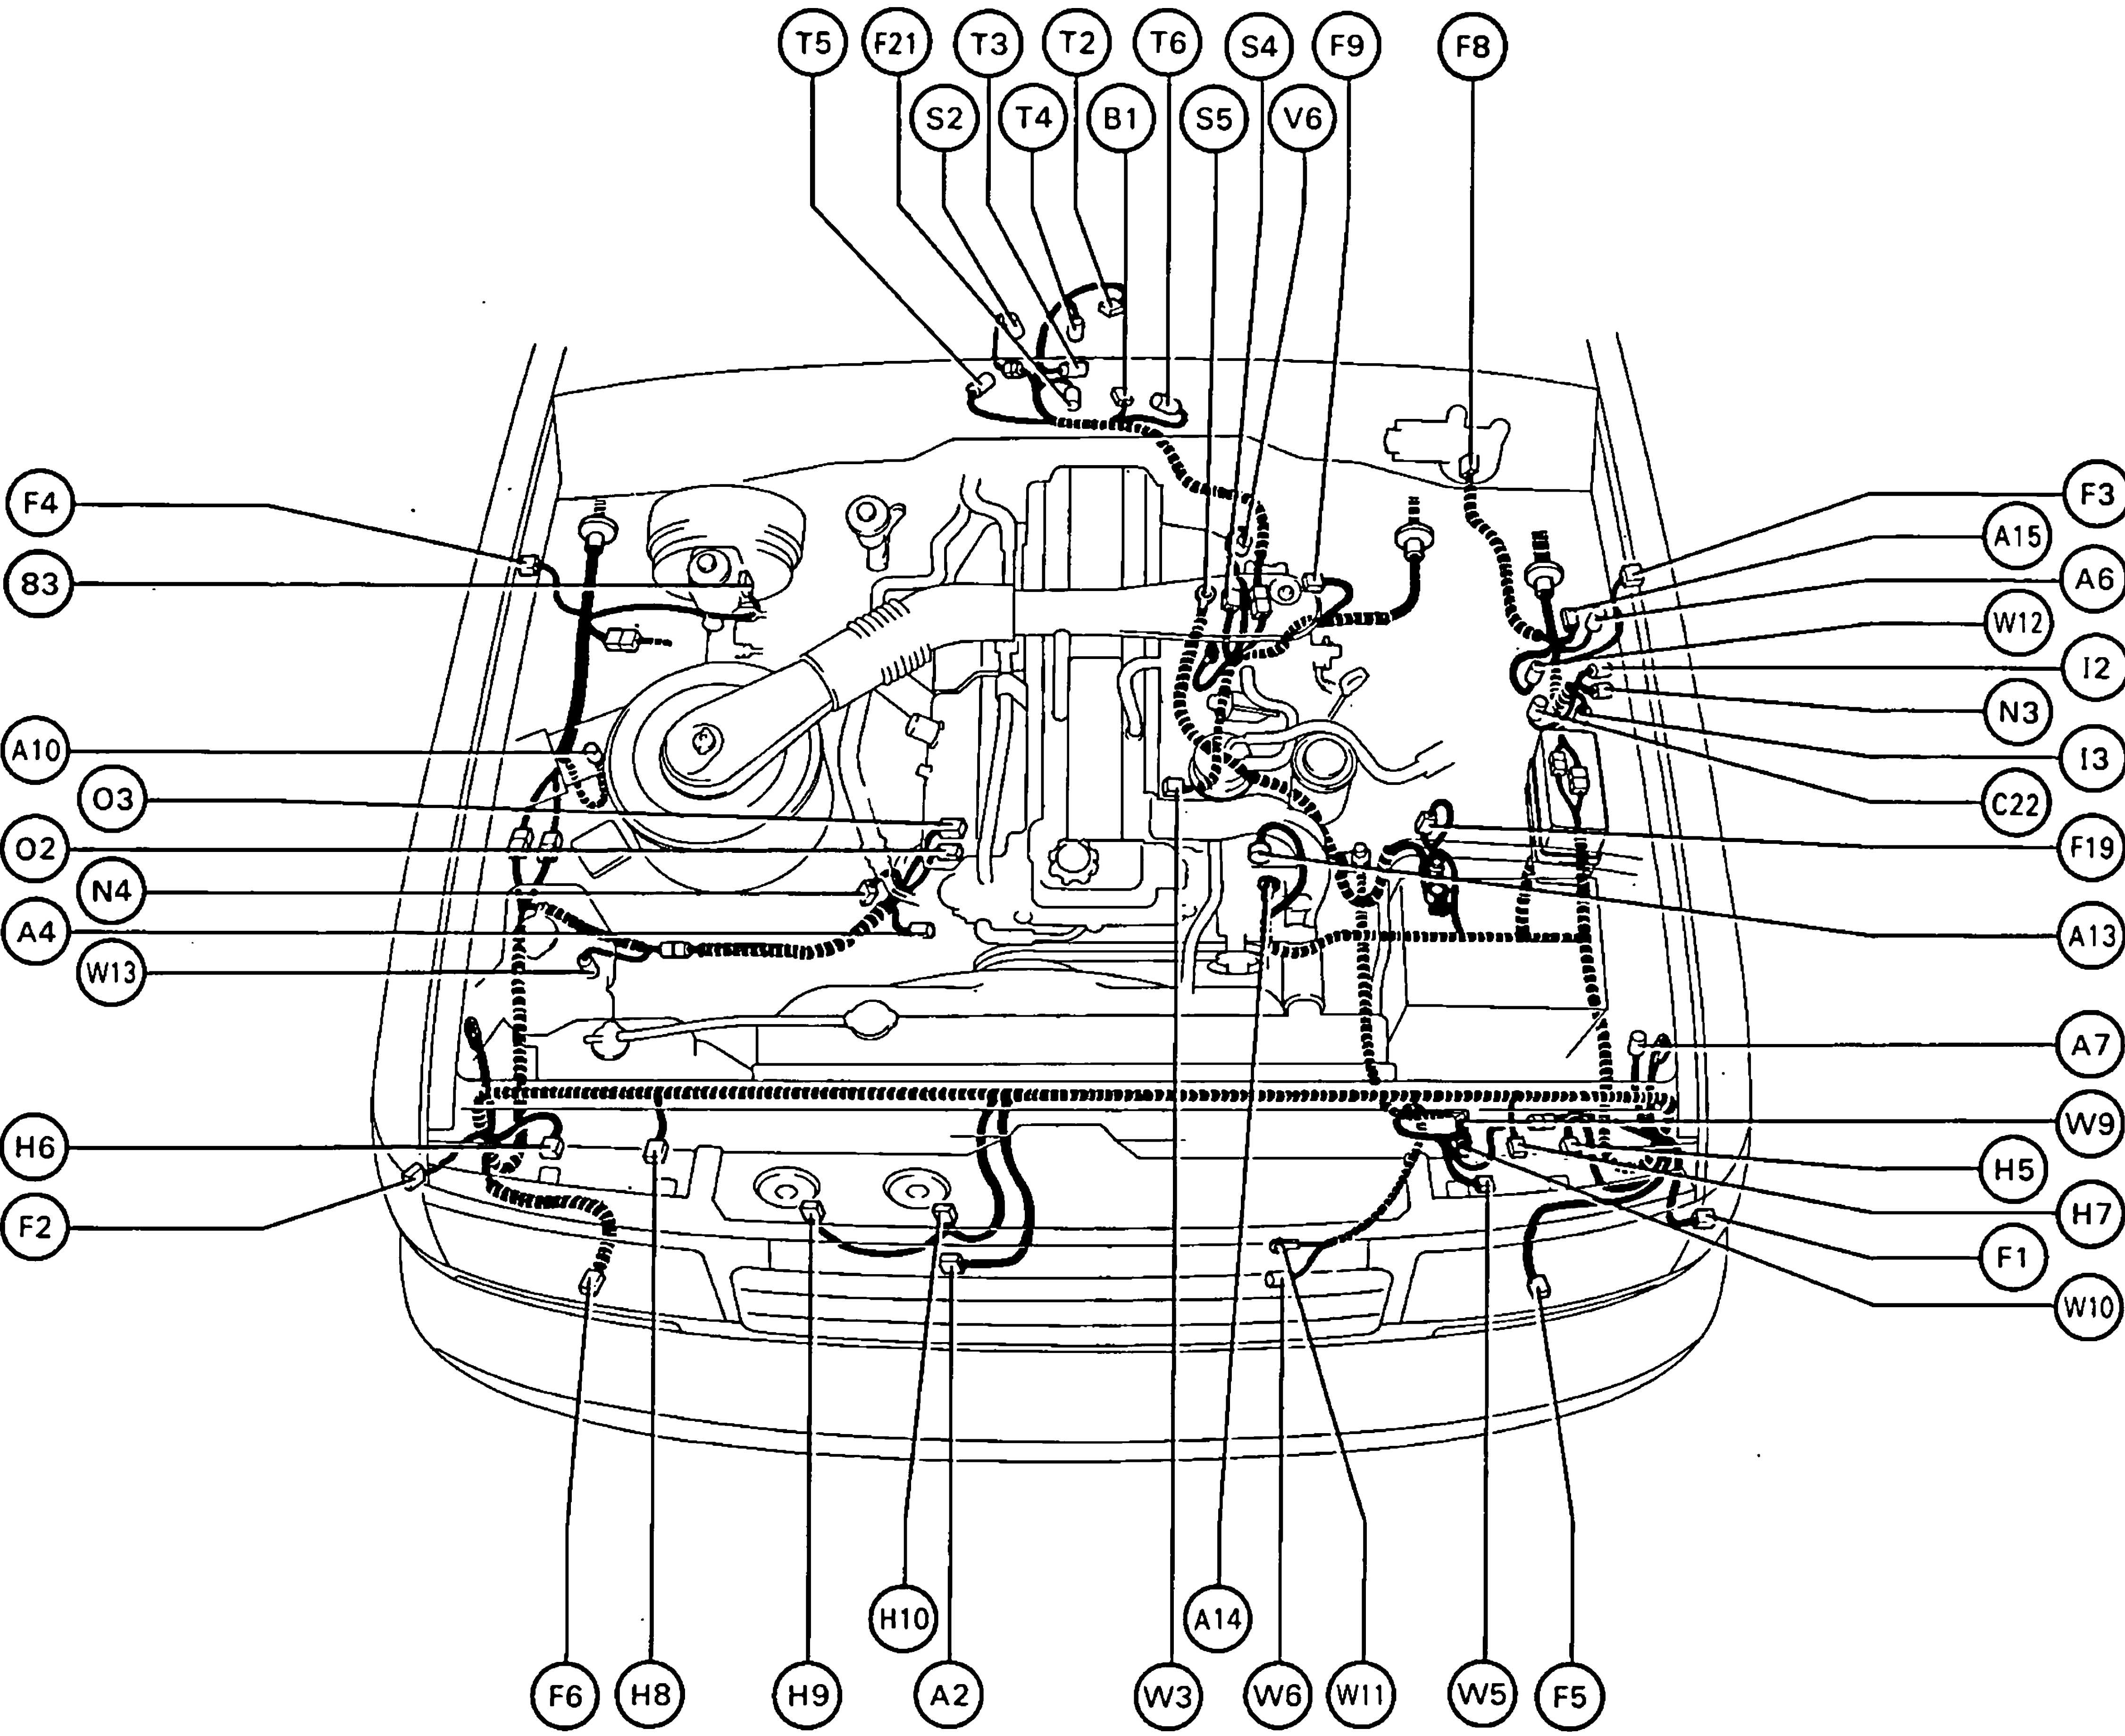
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1FZ-F]

English

Deutsch




## Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English                                                      | Deutsch                                                           |
|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor                                      | Kondensatorlüftermotor                                            |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch                                          | Klimaanlagenmagnetkupplung                                        |
| A 6  | A/C Magnetic Valve                                           | Klimaanlagenmagnetventil                                          |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW                                | Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter                           |
| A10  | Air Filter Warning SW                                        | Luftfilterwarnschalter                                            |
| A13  | Alternator                                                   | Generator                                                         |
| A14  | Alternator                                                   | Generator                                                         |
| A15  | Auto Antenna Control Motor (LH)                              | Antennensteuermotor (links)                                       |
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)                                   | Rückfahrscheinwerferschalter (für mechanische Getriebe)           |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                                         | Bremsflüssigkeitsstandscharter                                    |
| C 22 | Check Connector (for Inspection of Idle Speed)               | Prüfstecker (Kontrolle der Leerlaufdrehzahl)                      |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                     | Vordere linke Begrenzungsleuchte                                  |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                     | Vordere rechte Begrenzungsleuchte                                 |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                              | Seitliche linke Blinkleuchte                                      |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                              | Seitliche rechte Blinkleuchte                                     |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                                   | Vordere Blinkleuchte, links                                       |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                                   | Vordere Blinkleuchte, rechts                                      |
| F 8  | Front Wiper Motor                                            | Scheibenwischermotor                                              |
| F 9  | Fuel Cut Solenoid, Outer Vent Control Valve and Choke Heater | Kraftstoffsperrsolonoid, Entlüftungssteuerventil und Chokeheizung |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                                          | Schmelzsicherung (MAIN)                                           |
| F 21 | 4WD Indicator SW                                             | Vierradantrieb-Kontrolleuchterschalter                            |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                                           | Scheinwerfer Nr. 1 links                                          |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                                           | Scheinwerfer Nr. 1 rechts                                         |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                                           | Scheinwerfer Nr. 2 links                                          |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                                           | Scheinwerfer Nr. 2 rechts                                         |
| H 9  | Horn (High)                                                  | Hupe (Hochton)                                                    |
| H10  | Horn (Low)                                                   | Hupe (Tiefton)                                                    |
| I 2  | Igniter                                                      | Schaltgerät                                                       |
| I 3  | Ignition Coil                                                | Zündspule                                                         |
| N 3  | Noise Filter (for Ignition)                                  | Störschutzfilter (für Zündung)                                    |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)                              | Störschutzfilter (Öldruck)                                        |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                                    | Öldruckgeberanzeige                                               |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                                    | Öldruckgeberanzeige                                               |
| S 2  | Speed Sensor                                                 | Geschwindigkeitssensor                                            |
| S 4  | Starter                                                      | Anlasser                                                          |
| S 5  | Starter                                                      | Anlasser                                                          |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor                                   | 2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor                                 |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                                      | Verteilergetriebe-schalter L4                                     |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW                                 | Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter                        |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)                           | Getriebepositionsschalter (4. Gang)                               |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)                           | Getriebepositionsschalter (5. Gang)                               |
| V 6  | VSV (for TP)                                                 | Unterdruckschaltventil (TP)                                       |
| W 3  | Water Temp. Sender                                           | Kühlmitteltemperaturgeber                                         |
| W 5  | Winch Magnetic SW                                            | Winden-Magnetschalter                                             |
| W 6  | Winch Motor                                                  | Windenmotor                                                       |
| W 9  | Winch Main Relay                                             | Winden-Hauptrelais                                                |
| W10  | Winch Main Relay                                             | Winden-Hauptrelais                                                |
| W11  | Winch Motor and Magnetic Valve                               | Windenmotor und Magnetventil                                      |
| W12  | Washer Change Valve                                          | Wascher-Umschaltventil                                            |
| W13  | Washer Motor                                                 | Waschermotor                                                      |

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

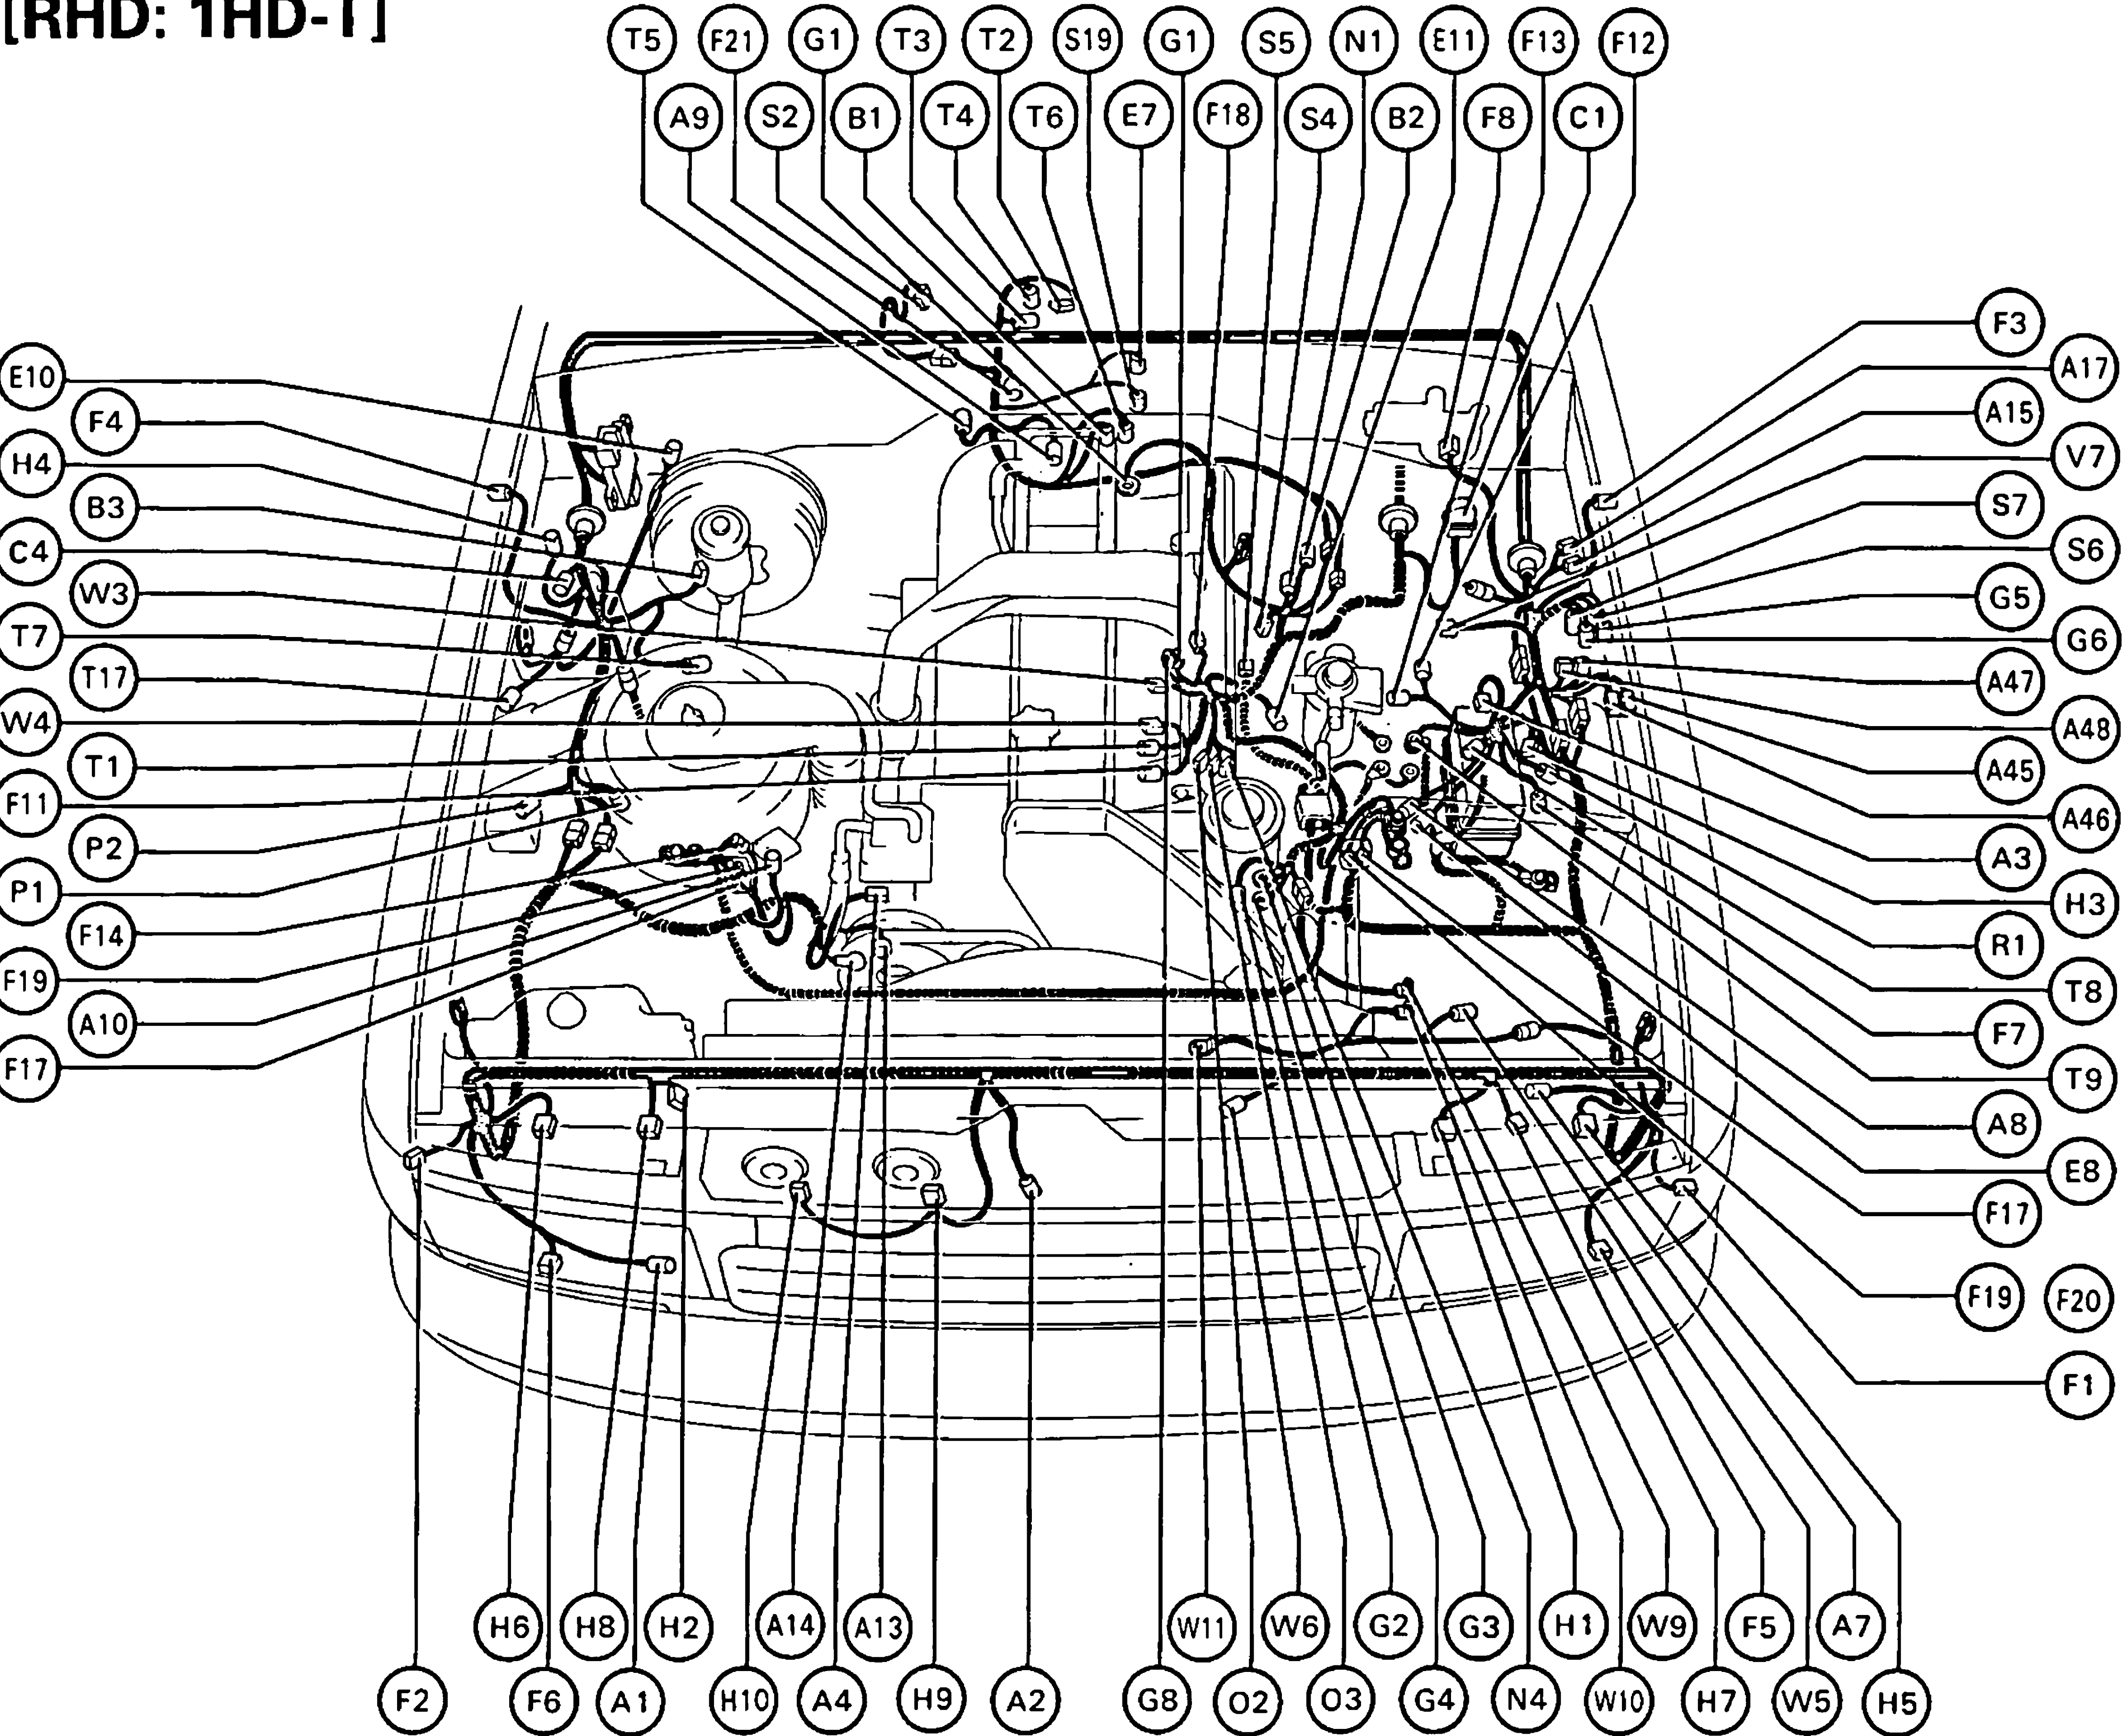[RHD: 1HD-T]



| Code | English                                      | Français                                                                         | Español                                                                                                    |
|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor                     | Capteur de température ambiante d'air conditionné                                | Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire                                             |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor                      | Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné                            | Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire                                            |
| A 3  | A/C Idle-Up VSV                              | Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné                     | VSV de aumento de ralenti del acondicionador de aire                                                       |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch                          | Embrayage magnétique d'air conditionné                                           | Embragne magnético del acondicionador de aire                                                              |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW                | Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné                       | Interruptor de presión doble y alta del acondicionador de aire                                             |
| A 8  | A/C Water Temp. SW                           | Contacteur de température d'eau d'air conditionné                                | Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire                                             |
| A 9  | A/T Fluid Temp. Sender                       | Sonde de temp. de liquide A/T                                                    | Transmisor de temperatura de líquido de transmisión automática                                             |
| A 10 | Air Filter Warning SW                        | Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air                                 | Interruptor de advertencia de filtro de aire                                                               |
| A 13 | Alternator                                   | Alternateur                                                                      | Alternador                                                                                                 |
| A 14 | Alternator                                   | Alternateur                                                                      | Alternador                                                                                                 |
| A 15 | Auto Antenna Control Motor (LH)              | Moteur de commande d'antenne automatique gauche                                  | Motor de control de la antena automática, izquierda                                                        |
| A 45 | ABS Actuator                                 | Commande ABS                                                                     | Actuador ABS                                                                                               |
| A 46 | ABS Actuator                                 | Commande ABS                                                                     | Actuador ABS                                                                                               |
| A 47 | ABS Relay                                    | Relais ABS                                                                       | Relé de ABS                                                                                                |
| A 48 | ABS Relay                                    | Relais ABS                                                                       | Relé de ABS                                                                                                |
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)                   | Contacteur de feux de recul (pour M/T)                                           | Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual)                                            |
| B 2  | Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T) | Feu de recul et contacteur de témoin de boîte de vitesses automatique (pour A/T) | Luz de retroceso e interruptor del indicador de la transmisión automática (para la transmisión automática) |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                         | Contacteur de niveau de liquide de frein                                         | Interruptor de nivel de fluido de freno                                                                    |
| C 1  | Check Connector                              | Fiche de service                                                                 | Conector de comprobación                                                                                   |
| C 4  | Cruise Control Actuator                      | Actionneur de contrôle de croisière                                              | Activador del control de crucero                                                                           |

## Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                  | Français                                                                        | Español                                                        |
|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| E 7  | ECT Solenoid                             | Solénoïde ECT                                                                   | Solenoides de ECT                                              |
| E 8  | ECT Water Temp. SW                       | Contacteur de température d'eau ECT                                             | Interruptor de temperatura del agua de ECT                     |
| E 10 | Engine Hood Courtesy SW                  | Interrupteur d'éclairage de compartiment moteur                                 | Interruptor de la cortesía del capo del motor                  |
| E 11 | Engine Oil Level Sensor                  | Capteur de niveau d'huile moteur                                                | Sensor del nivel del aceite de motor                           |
| F 1  | Front Clearance Light LH                 | Feux de gabarit avant gauche                                                    | Luz de paso delantera, izquierda                               |
| F 2  | Front Clearance Light RH                 | Feux de gabarit avant droite                                                    | Luz de paso delantera, derecha                                 |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH          | Feu de clignotant latéral avant gauche                                          | Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda         |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH          | Feu de clignotant latéral avant droite                                          | Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha           |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH               | Feu de clignotant avant gauche                                                  | Luz de la señal de viraje delantera, izquierda                 |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH               | Feu de clignotant avant droite                                                  | Luz de la señal de viraje delantera, derecha                   |
| F 7  | Front Washer Motor                       | Moteur de lave-glace avant                                                      | Motor del lavador delantero                                    |
| F 8  | Front Wiper Motor                        | Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant                           | Motor del limpiador delantero                                  |
| F 11 | Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor     | Solenoïde de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse | Solenoides de corte de combustible y sensor captor             |
| F 12 | Fuel Heater                              | Chauffage de carburant                                                          | Calefactor de combustible                                      |
| F 13 | Fuel Sedimentary SW                      | Contacteur sédimentaire d'essence                                               | Interruptor de sedimentos de combustible                       |
| F 14 | Fusible Link (AM1, HEAD)                 | Élément-fusible (AM1, HEAD)                                                     | Eslabón fusible (AM1, HEAD)                                    |
| F 17 | Fusible Link (GLOW)                      | Élément-fusible (GLOW)                                                          | Eslabón fusible (GLOW)                                         |
| F 18 | Fusible Link (Glow Plug)                 | Élément-fusible (Bougie de préchauffage)                                        | Eslabón fusible (Tapón encendedor)                             |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                      | Élément-fusible (MAIN)                                                          | Eslabón fusible (MAIN)                                         |
| F 20 | Fusible Link (ST)                        | Élément-fusible (ST)                                                            | Eslabón fusible (ST)                                           |
| F 21 | 4WD Indicator SW                         | Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices                           | Interruptor del indicador de 4WD                               |
| G 1  | Glow Plug                                | Bougie de préchauffage                                                          | Tapón encendedor                                               |
| G 2  | Glow Plug Relay                          | Relais de bougie de préchauffage                                                | Relé del tapón encendedor                                      |
| G 3  | Glow Plug Relay                          | Relais de bougie de préchauffage                                                | Relé del tapón encendedor                                      |
| G 4  | Glow Plug Relay                          | Relais de bougie de préchauffage                                                | Relé del tapón encendedor                                      |
| G 5  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)                                  | Relé del tapón encendedor (Segundo)                            |
| G 6  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)                                  | Relé del tapón encendedor (Segundo)                            |
| G 7  | Glow Plug Resistor                       | Résistance de bougie de préchauffage                                            | Resistor del tapón encendedor                                  |
| G 8  | Glow Plug Resistor                       | Résistance de bougie de préchauffage                                            | Resistor del tapón encendedor                                  |
| H 1  | Headlight Beam Level Control Actuator LH | Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche                | Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo    |
| H 2  | Headlight Beam Level Control Actuator RH | Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite                | Activador de control del nivel del foco del faro, derecho      |
| H 3  | Headlight Cleaner Motor                  | Moteur de lave-phares                                                           | Motor del lavador de los faros                                 |
| H 4  | Headlight Cleaner Relay                  | Relais de lave-phares                                                           | Relé del lavador de los faros                                  |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                       | Phares N° 1 gauche                                                              | Faro No. 1 izquierdo                                           |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                       | Phares N° 1 droite                                                              | Faro No. 1 derecho                                             |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                       | Phares N° 2 gauche                                                              | Faro No. 2 izquierdo                                           |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                       | Phares N° 2 droite                                                              | Faro No. 2 derecho                                             |
| H 9  | Horn (High)                              | Avertisseur sonore (Aigu)                                                       | Bocina (alta)                                                  |
| H 10 | Horn (Low)                               | Avertisseur sonore (Grave)                                                      | Bocina (baja)                                                  |
| N 1  | Neutral Start SW                         | Contacteur de démarrage au point mort                                           | Interruptor de arranque en punto muerto                        |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)          | Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)                                   | Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)             |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                               | Medidor del emisor de presión de aceite                        |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                               | Medidor del emisor de presión de aceite                        |
| P 1  | PPS Solenoid                             | Solenoïde de direction assistée variable                                        | Solenoides de PPS                                              |
| P 2  | Power Outlet                             | Prise électrique                                                                | Tomacorriente                                                  |
| R 1  | Rear Washer Motor                        | Moteur de lave-glace arrière                                                    | Motor del lavador trasero                                      |
| S 2  | Speed Sensor                             | Capteur de vitesse                                                              | Sensor de velocidad                                            |
| S 4  | Starter                                  | Démarrreur                                                                      | Arrancador                                                     |
| S 5  | Starter                                  | Démarrreur                                                                      | Arrancador                                                     |
| S 6  | Starter Relay                            | Relais de démarrage                                                             | Relé de arrancador                                             |
| S 7  | Starter Relay                            | Relais de démarrage                                                             | Relé de arrancador                                             |
| S 19 | Speed Sensor (for ECT)                   | Capteur de vitesse (pour transmission à commande électronique)                  | Sensor de velocidad (para transmisión con control electrónico) |
| T 1  | Throttle Position Sensor                 | Détecteur de position de papillon                                               | Sensor de posición de la maripasa                              |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor               | Moteur de commande de transfert 2-4                                             | Motor de control de transferencia 2-4                          |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                  | Cont de position L4 de transfert                                                | Interruptor de posición L4 de la transferencia                 |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW             | Contacteur de position neutre de transfert                                      | Interruptor de posición de punto muerto de transferencia       |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)       | Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)                         | Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)        |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)       | Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)                         | Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)        |
| T 7  | Turbo Pressure SW                        | Cont de turbo-pression                                                          | Interruptor de la presión de turbo                             |
| T 8  | 12-24 Volts Switchover Relay             | Relais de commutation 12-24 volts                                               | Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios                |
| T 9  | 12-24 Volts Switchover Relay             | Relais de commutation 12-24 volts                                               | Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios                |
| T 17 | Theft Deterrent Horn                     | Avertisseur de dissuasion contre le vol                                         | Bocina de antirrobo                                            |
| V 7  | Vacuum SW (for Brake)                    | Contacteur à dépression (pour frein)                                            | Interruptor de vacío (para el freno)                           |
| W 3  | Water Temp. Sender                       | Transmetteur de température d'eau                                               | Transmisor de la temperatura del agua                          |
| W 4  | Water Temp. Sensor (for Glow Plug)       | Capteur de température d'eau (pour bougie de préchauffage)                      | Sensor de la temperatura del agua (para tapón encendedor)      |
| W 5  | Winch Magnetic SW                        | Contacteur d'électro-aimant                                                     | Interruptor magnético de la grúa                               |
| W 6  | Winch Motor                              | Moteur d'entraînement de treuil électrique                                      | Motor de la grúa                                               |
| W 9  | Winch Main Relay                         | Relais principal de treuil                                                      | Relé principal de la grúa                                      |
| W 10 | Winch Main Relay                         | Relais principal de treuil                                                      | Relé principal de la grúa                                      |
| W 11 | Winch Motor and Magnetic Valve           | Moteur d'entraînement de treuil électrique et soupape magnétique                | Motor de la grúa y válvula magnética                           |

English

Français

Español

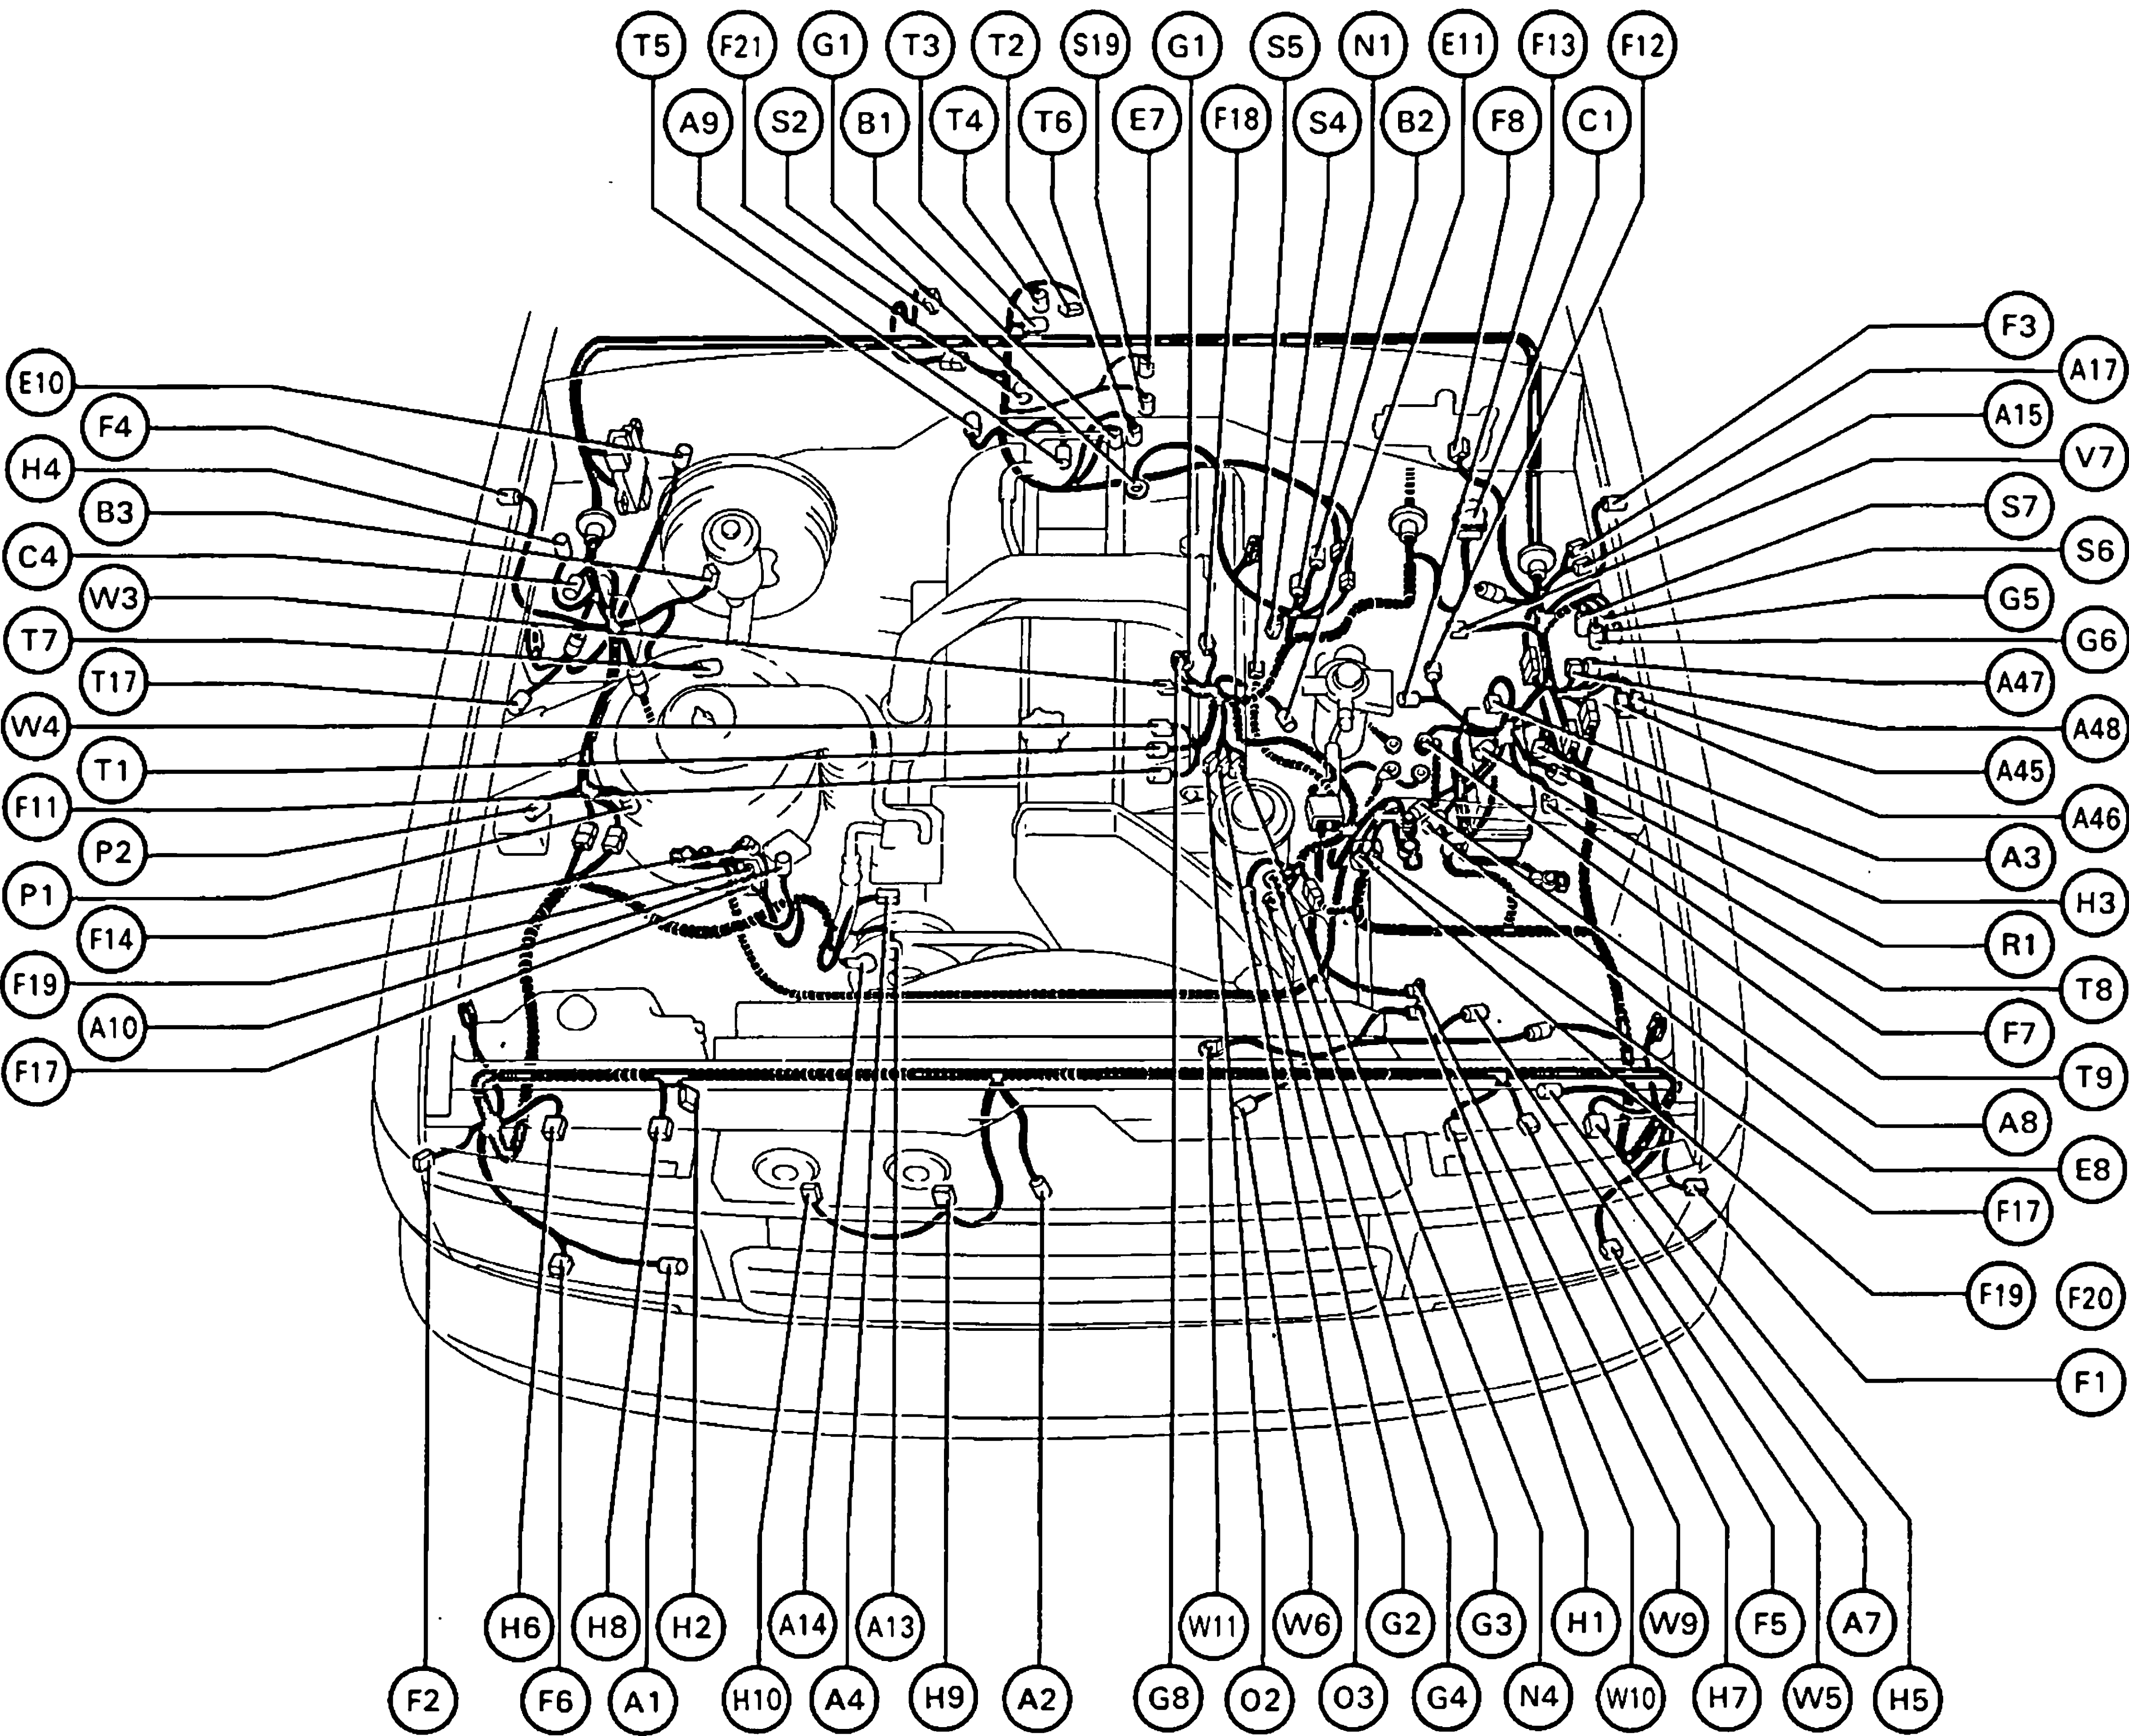
E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1HD-T]

English

Deutsch



| Code | English                                      | Deutsch                                                                      |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor                     | Außentemperaturfühler                                                        |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor                      | Kondensatorlüftermotor                                                       |
| A 3  | A/C Idle-Up VSV                              | Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil                                      |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch                          | Klimaanlagenmagnetkupplung                                                   |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW                | Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter                                      |
| A 8  | A/C Water Temp. SW                           | Klimaanlage Kühlmitteltemperaturschalter                                     |
| A 9  | A/T Fluid Temp. Sender                       | Automatikgetriebeöl-Temperaturgeber                                          |
| A10  | Air Filter Warning SW                        | Luftfilterwarnschalter                                                       |
| A13  | Alternator                                   | Generator                                                                    |
| A14  | Alternator                                   | Generator                                                                    |
| A15  | Auto Antenna Control Motor (LH)              | Antennensteuermotor (links)                                                  |
| A45  | ABS Actuator                                 | ABS-Stellglied                                                               |
| A46  | ABS Actuator                                 | ABS-Stellglied                                                               |
| A47  | ABS Relay                                    | ABS-Relais                                                                   |
| A48  | ABS Relay                                    | ABS-Relais                                                                   |
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)                   | Rückfahrcheinwerferschalter (für mechanisches Getriebe)                      |
| B 2  | Back-Up Light and A/T Indicator SW (for A/T) | Rückfahrcheinwerfer- und Fahrstufenanzeigen-Schalter (für Automatikgetriebe) |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                         | Bremsflüssigkeitsstandschalter                                               |
| C 1  | Check Connector                              | Prüfstecker                                                                  |
| C 4  | Cruise Control Actuator                      | Geschwindigkeitsregler-Stellglied                                            |

## Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                  | Deutsch                                                        |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| E 7  | ECT Solenoid                             | Getriebesteuerungs-Magnetventil                                |
| E 8  | ECT Water Temp. SW                       | Getriebe-Kühlmittelthermoschalter                              |
| E 10 | Engine Hood Courtesy SW                  | Motorhaubenkontaktschalter                                     |
| E 11 | Engine Oil Level Sensor                  | Motorölstandgeber                                              |
| F 1  | Front Clearance Light LH                 | Vordere linke Begrenzungsleuchte                               |
| F 2  | Front Clearance Light RH                 | Vordere rechte Begrenzungsleuchte                              |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH          | Seitliche linke Blinkleuchte                                   |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH          | Seitliche rechte Blinkleuchte                                  |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH               | Vordere Blinkleuchte, links                                    |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH               | Vordere Blinkleuchte, rechts                                   |
| F 7  | Front Washer Motor                       | Scheibenwaschermotor                                           |
| F 8  | Front Wiper Motor                        | Scheibenwischermotor                                           |
| F 11 | Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor     | Kraftstoffsperrsolenoid und Drehzahlnehmer                     |
| F 12 | Fuel Heater                              | Kraftstoffvorwärmer                                            |
| F 13 | Fuel Sedimentary SW                      | Wasserabscheiderschalter                                       |
| F 14 | Fusible Link (AM1, HEAD)                 | Schmelzsicherung (AM1, HEAD)                                   |
| F 17 | Fusible Link (GLOW)                      | Schmelzsicherung (GLOW)                                        |
| F 18 | Fusible Link (Glow Plug)                 | Schmelzsicherung (Glühkerzen)                                  |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                      | Schmelzsicherung (MAIN)                                        |
| F 20 | Fusible Link (ST)                        | Schmelzsicherung (ST)                                          |
| F 21 | 4WD Indicator SW                         | Vierradantrieb-Kontrolleuchterschalter                         |
| G 1  | Glow Plug                                | Glühkerzen                                                     |
| G 2  | Glow Plug Relay                          | Glühkerzenrelais                                               |
| G 3  | Glow Plug Relay                          | Glühkerzenrelais                                               |
| G 4  | Glow Plug Relay                          | Glühkerzenrelais                                               |
| G 5  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Glühkerzenrelais (Nebenrelais)                                 |
| G 6  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Glühkerzenrelais (Nebenrelais)                                 |
| G 7  | Glow Plug Resistor                       | Vorschaltwiderstand                                            |
| G 8  | Glow Plug Resistor                       | Vorschaltwiderstand                                            |
| H 1  | Headlight Beam Level Control Actuator LH | Leuchtweitenstellantrieb, links                                |
| H 2  | Headlight Beam Level Control Actuator RH | Leuchtweitenstellantrieb, rechts                               |
| H 3  | Headlight Cleaner Motor                  | Scheinwerferwaschermotor                                       |
| H 4  | Headlight Cleaner Relay                  | Scheinwerferwascherrelais                                      |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                       | Scheinwerfer Nr. 1 links                                       |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                       | Scheinwerfer Nr. 1 rechts                                      |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                       | Scheinwerfer Nr. 2 links                                       |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                       | Scheinwerfer Nr. 2 rechts                                      |
| H 9  | Horn (High)                              | Hupe (Hochton)                                                 |
| H 10 | Horn (Low)                               | Hupe (Tiefton)                                                 |
| N 1  | Neutral Start SW                         | Anlaßsperrschalter                                             |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)          | Störschutzfilter (Öldruck)                                     |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                | Öldruckgeberanzeige                                            |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                | Öldruckgeberanzeige                                            |
| P 1  | PPS Solenoid                             | Servolenkungssolenoid                                          |
| P 2  | Power Outlet                             | Kraftabtrieb                                                   |
| R 1  | Rear Washer Motor                        | Heckscheibenwaschermotor                                       |
| S 2  | Speed Sensor                             | Geschwindigkeitssensor                                         |
| S 4  | Starter                                  | Anlasser                                                       |
| S 5  | Starter                                  | Anlasser                                                       |
| S 6  | Starter Relay                            | Anlasserrelais                                                 |
| S 7  | Starter Relay                            | Anlasserrelais                                                 |
| S 19 | Speed Sensor (for ECT)                   | Geschwindigkeitssensor (für elektronisch gesteuertes Getriebe) |
| T 1  | Throttle Position Sensor                 | Drosselklappen-Positionssensor                                 |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor               | 2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor                              |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                  | Verteilergetriebeschalter L4                                   |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW             | Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter                     |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)       | Getriebepositionsschalter (4. Gang)                            |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)       | Getriebepositionsschalter (5. Gang)                            |
| T 7  | Turbo Pressure SW                        | Aufladedruckschalter                                           |
| T 8  | 12-24 Volts Switchover Relay             | 12V/24V-Umschaltrelais                                         |
| T 9  | 12-24 Volts Switchover Relay             | 12V/24V-Umschaltrelais                                         |
| T 17 | Theft Deterrent Horn                     | Diebstahlschutzhupe                                            |
| V 7  | Vacuum SW (for Brake)                    | Unterdruckschalter (für Bremse)                                |
| W 3  | Water Temp. Sender                       | Kühlmitteltemperaturgeber                                      |
| W 4  | Water Temp. Sensor (for Glow Plug)       | Kühlmitteltemperatursensor (für Glühkerzen)                    |
| W 5  | Winch Magnetic SW                        | Winden-Magnetschalter                                          |
| W 6  | Winch Motor                              | Windenmotor                                                    |
| W 9  | Winch Main Relay                         | Winden-Hauptrelais                                             |
| W 10 | Winch Main Relay                         | Winden-Hauptrelais                                             |
| W 11 | Winch Motor and Magnetic Valve           | Windenmotor und Magnetventil                                   |

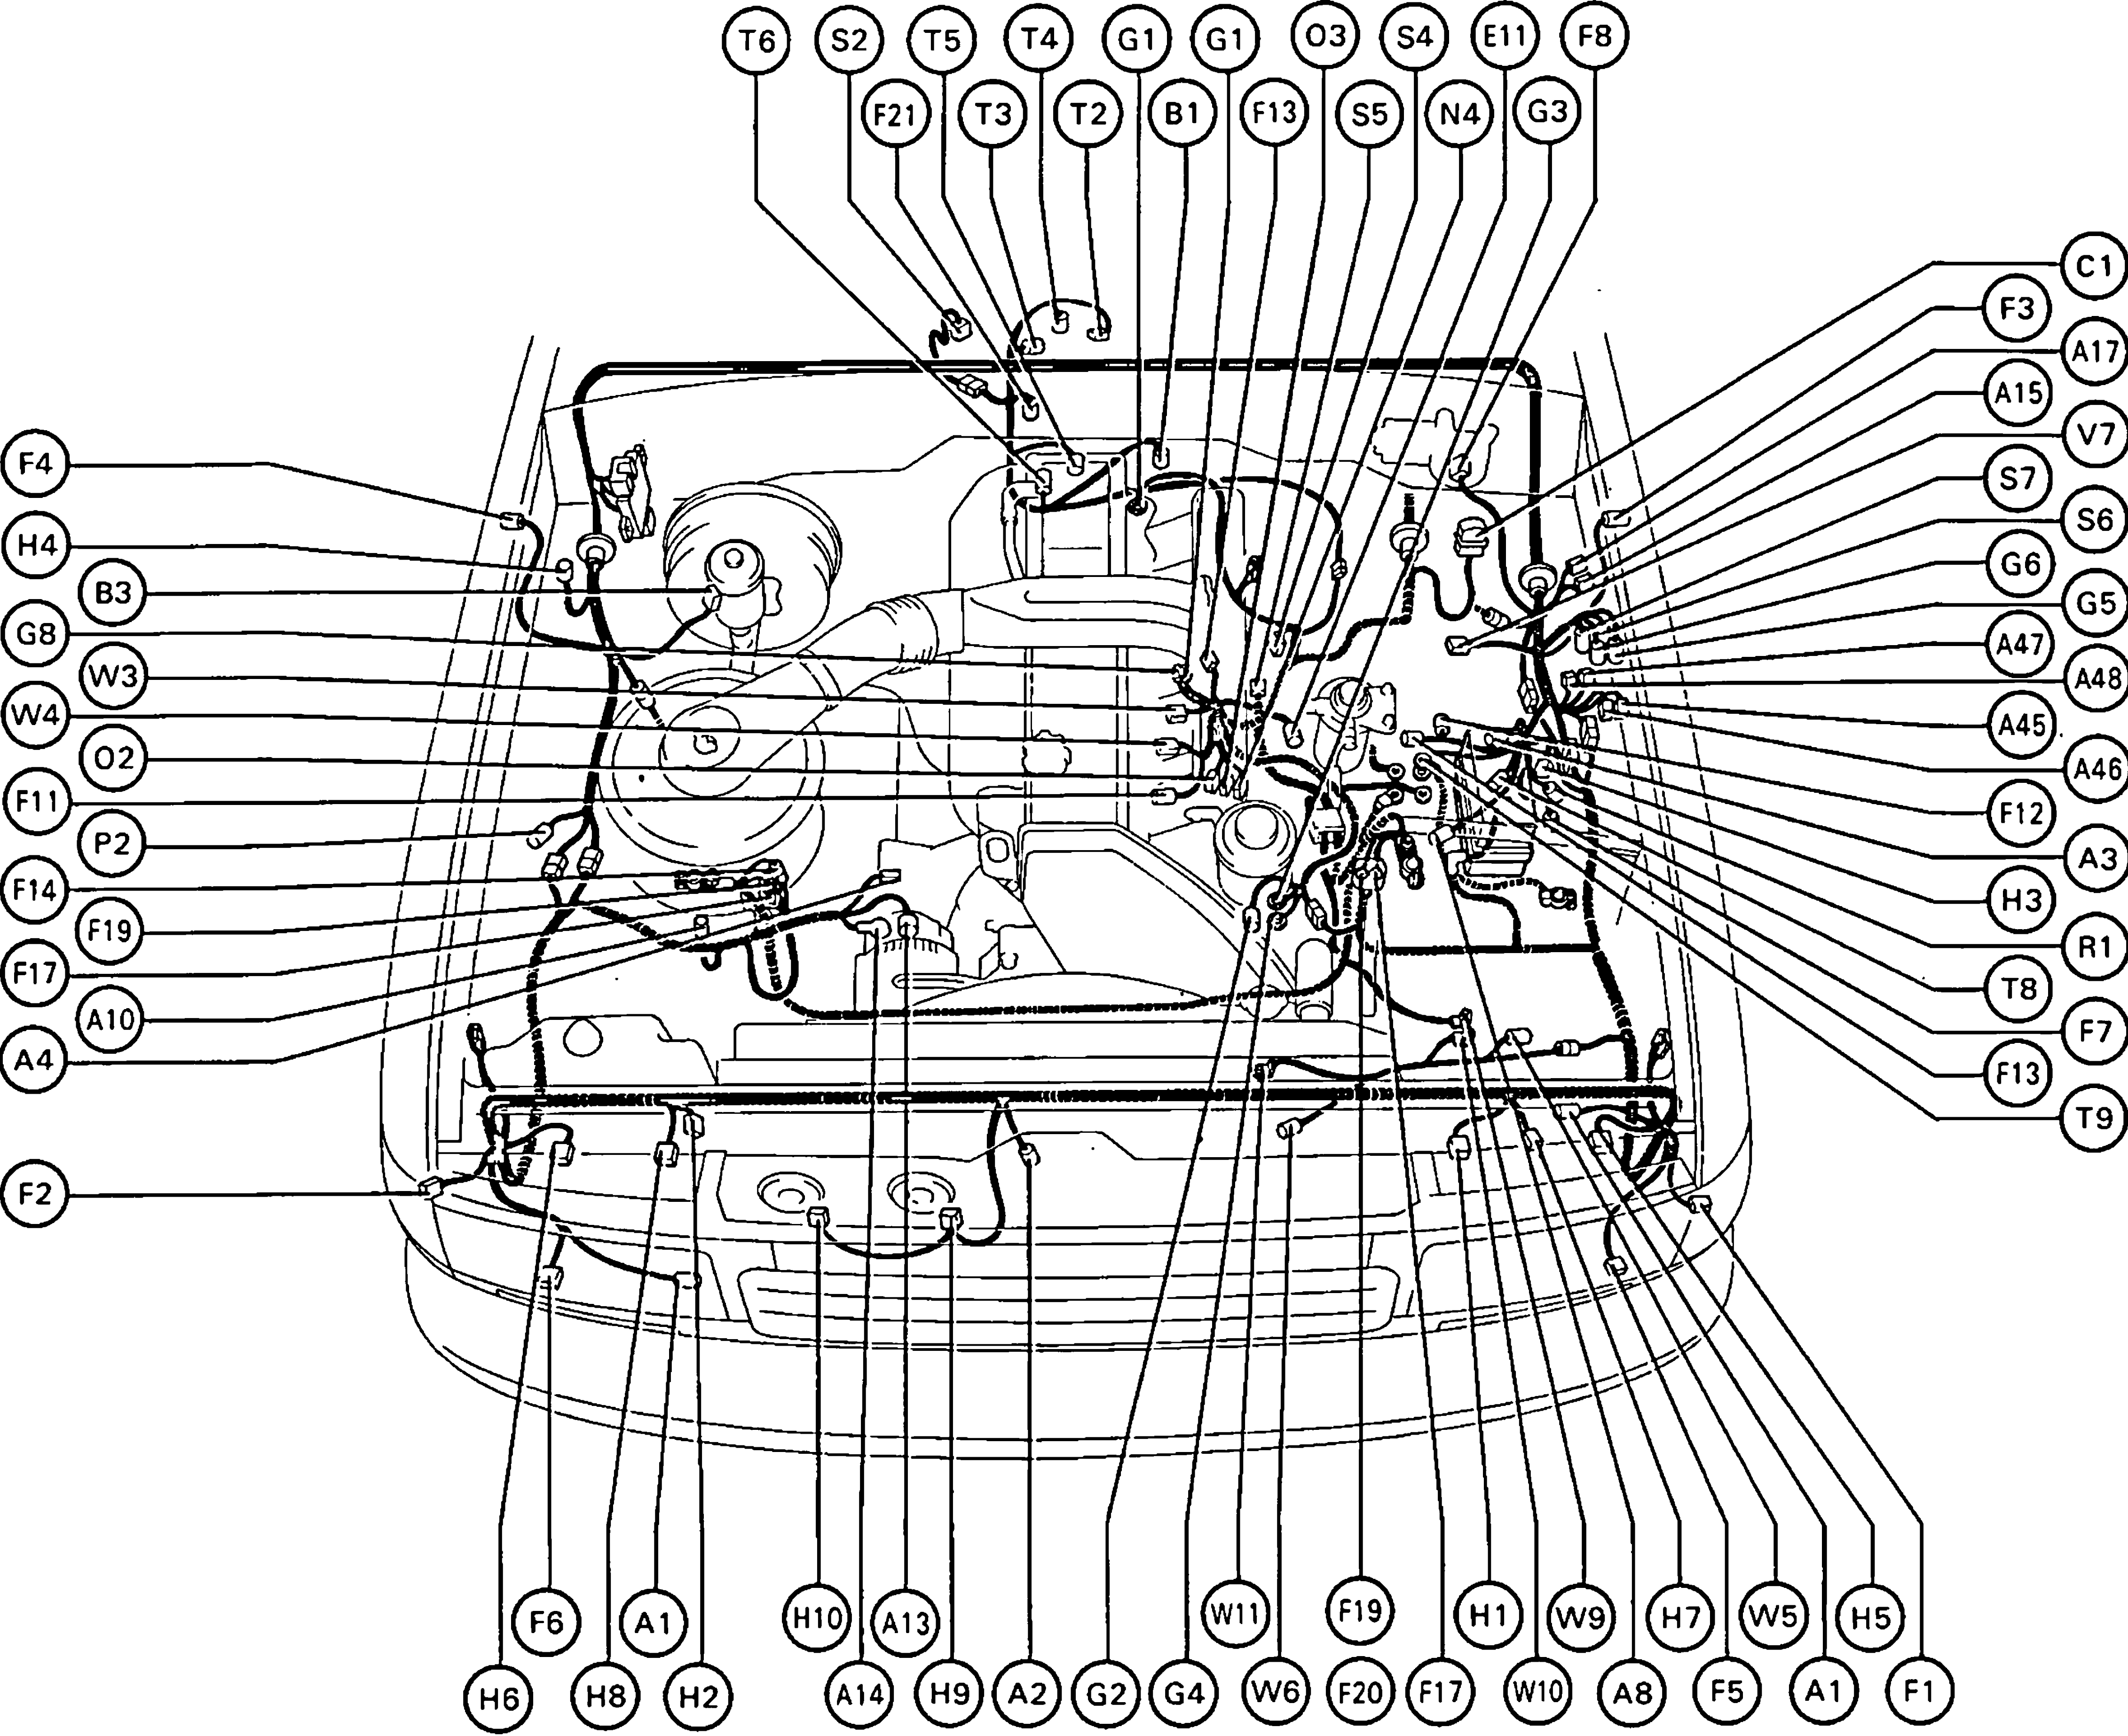
English

Deutsch

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1HZ]



| Code | English                         | Français                                                     | Español                                                         |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor        | Capteur de température ambiante d'air conditionné            | Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire  |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor         | Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné        | Motor del ventilador del condensador del acondicionador de aire |
| A 3  | A/C Idle-Up VSV                 | Soupape à dépression pour ralenti accéléré d'air conditionné | VSV de aumento de ralenti del acondicionador de aire            |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch             | Embrayage magnétique d'air conditionné                       | Enbragne magnético del acondicionador de aire                   |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW   | Interrupteur de pression double et haute d'air conditionné   | Interrupitor de presión doble y alta del acondicionador de aire |
| A 8  | A/C Water Temp. SW              | Contacteur de température d'eau d'air conditionné            | Interruptor de temperatura del agua del acondicionador de aire  |
| A 10 | Air Filter Warning SW           | Capteur de rappel d'encrassement de filtre à air             | Interruptor de advertencia de filtro de aire                    |
| A 13 | Alternator                      | Alternateur                                                  | Alternador                                                      |
| A 14 | Alternator                      | Alternateur                                                  | Alternador                                                      |
| A 15 | Auto Antenna Control Motor (LH) | Moteur de commande d'antenne automatique gauche              | Motor de control de la antena automática, izquierda             |
| A 17 | Auto Antenna Sensor             | Sonde d'antenne automatique                                  | Sensor de antena automática                                     |
| A 45 | ABS Actuator                    | Commande ABS                                                 | Actuador ABS                                                    |
| A 46 | ABS Actuator                    | Commande ABS                                                 | Actuador ABS                                                    |
| A 47 | ABS Relay                       | Relais ABS                                                   | Relé de ABS                                                     |
| A 48 | ABS Relay                       | Relais ABS                                                   | Relé de ABS                                                     |

## Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                  | Français                                                                        | Español                                                         |
|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)               | Contacteur de feux de recul (pour M/T)                                          | Interruptor de la luz de retroceso (para la transmisión manual) |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                     | Contacteur de niveau de liquide de frein                                        | Interruptor de nivel de fluido de freno                         |
| C 1  | Check Connector                          | Fiche de service                                                                | Conector de comprobación                                        |
| E 11 | Engine Oil Level Sensor                  | Capteur de niveau d'huile moteur                                                | Sensor del nivel del aceite de motor                            |
| F 1  | Front Clearance Light LH                 | Feux de gabarit avant gauche                                                    | Luz de paso delantera, izquierda                                |
| F 2  | Front Clearance Light RH                 | Feux de gabarit avant droite                                                    | Luz de paso delantera, derecha                                  |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH          | Feu de clignotant latéral avant gauche                                          | Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda          |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH          | Feu de clignotant latéral avant droite                                          | Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha            |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH               | Feu de clignotant avant gauche                                                  | Luz de la señal de viraje delantera, izquierda                  |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH               | Feu de clignotant avant droite                                                  | Luz de la señal de viraje delantera, derecha                    |
| F 7  | Front Washer Motor                       | Moteur de lave-glace avant                                                      | Motor del lavador delantero                                     |
| F 8  | Front Wiper Motor                        | Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant                           | Motor del limpiador delantero                                   |
| F 11 | Fuel Cut Solenoid and Pick-Up Sensor     | Solenóide de commande de coupure d'alimentation et capteur de signal de vitesse | Solenóide de corte de combustible y sensor captor               |
| F 12 | Fuel Heater                              | Chauffage de carburant                                                          | Calefactor de combustible                                       |
| F 13 | Fuel Sedimentary SW                      | Contacteur sédimentaire d'essence                                               | Interruptor de sedimentos de combustible                        |
| F 14 | Fusible Link (AM1, HEAD)                 | Élément-fusible (AM1, HEAD)                                                     | Eslabón fusible (AM1, HEAD)                                     |
| F 17 | Fusible Link (GLOW)                      | Élément-fusible (GLOW)                                                          | Eslabón fusible (GLOW)                                          |
| F 18 | Fusible Link (Glow Plug)                 | Élément-fusible (Bougie de préchauffage)                                        | Eslabón fusible (Tapon encendedor)                              |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                      | Élément-fusible (MAIN)                                                          | Eslabón fusible (MAIN)                                          |
| F 20 | Fusible Link (ST)                        | Élément-fusible (ST)                                                            | Eslabón fusible (ST)                                            |
| F 21 | 4WD Indicator SW                         | Contacteur de témoin de traction par 4 roues motrices                           | Interruptor del indicador de 4WD                                |
| G 1  | Glow Plug                                | Bougie de préchauffage                                                          | Tapón encendedor                                                |
| G 2  | Glow Plug Relay                          | Relais de bougie de préchauffage                                                | Relé del tapón encendedor                                       |
| G 3  | Glow Plug Relay                          | Relais de bougie de préchauffage                                                | Relé del tapón encendedor                                       |
| G 4  | Glow Plug Relay                          | Relais de bougie de préchauffage                                                | Relé del tapón encendedor                                       |
| G 5  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)                                  | Relé del tapón encendedor (Segundo)                             |
| G 6  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Relais de bougies de préchauffage (auxiliaire)                                  | Relé del tapón encendedor (Segundo)                             |
| G 7  | Glow Plug Resistor                       | Résistance de bougie de préchauffage                                            | Resistor del tapón encendedor                                   |
| G 8  | Glow Plug Resistor                       | Résistance de bougie de préchauffage                                            | Resistor del tapón encendedor                                   |
| H 1  | Headlight Beam Level Control Actuator LH | Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche                | Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo     |
| H 2  | Headlight Beam Level Control Actuator RH | Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite                | Activador de control del nivel del foco del faro, derecho       |
| H 3  | Headlight Cleaner Motor                  | Moteur de lave-phares                                                           | Motor del lavador de los faros                                  |
| H 4  | Headlight Cleaner Relay                  | Relais de lave-phares                                                           | Relé del lavador de los faros                                   |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                       | Phares N° 1 gauche                                                              | Faro No. 1 izquierdo                                            |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                       | Phares N° 1 droite                                                              | Faro No. 1 derecho                                              |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                       | Phares N° 2 gauche                                                              | Faro No. 2 izquierdo                                            |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                       | Phares N° 2 droite                                                              | Faro No. 2 derecho                                              |
| H 9  | Horn (High)                              | Avertisseur sonore (Aigu)                                                       | Bocina (alta)                                                   |
| H 10 | Horn (Low)                               | Avertisseur sonore (Grave)                                                      | Bocina (baja)                                                   |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)          | Filtre anti-parasites (pour pression d'huile)                                   | Filtro contra el ruido (para la presión de aceite)              |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                               | Medidor del emisor de presión de aceite                         |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                | Unité d'émission de manomètre de pression d'huile                               | Medidor del emisor de presión de aceite                         |
| P 2  | Power Outlet                             | Prise électrique                                                                | Tomacorriente                                                   |
| R 1  | Rear Washer Motor                        | Moteur de lave-glace arrière                                                    | Motor del lavador trasero                                       |
| S 2  | Speed Sensor                             | Capteur de vitesse                                                              | Sensor de velocidad                                             |
| S 4  | Starter                                  | Démarrreur                                                                      | Arrancador                                                      |
| S 5  | Starter                                  | Démarrreur                                                                      | Arrancador                                                      |
| S 6  | Starter Relay                            | Relais de démarrage                                                             | Relé de arrancador                                              |
| S 7  | Starter Relay                            | Relais de démarrage                                                             | Relé de arrancador                                              |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor               | Moteur de commande de transfert 2-4                                             | Motor de control de transferencia 2-4                           |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                  | Cont de position L4 de transfert                                                | Interruptor de posición L4 de la transferencia                  |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW             | Contacteur de position neutre de transfert                                      | Transfer Neutral Position Sw                                    |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)       | Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 4ème)                         | Interruptor de posición de la transmisión (para cuarta)         |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)       | Contacteur de position de boîte de vitesses (pour 5ème)                         | Interruptor de posición de la transmisión (para quinta)         |
| T 8  | 12-24 Volts Switchover Relay             | Relais de commutation 12-24 volts                                               | Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios                 |
| T 9  | 12-24 Volts Switchover Relay             | Relais de commutation 12-24 volts                                               | Relé de conmutación de tensión de 12-24 voltios                 |
| V 7  | Vacuum SW (for Brake)                    | Contacteur à dépression (pour frein)                                            | Interruptor de vacío (para el freno)                            |
| W 3  | Water Temp. Sender                       | Transmetteur de température d'eau                                               | Transmisor de la temperatura del agua                           |
| W 4  | Water Temp. Sensor (for Glow Plug)       | Capteur de température d'eau (pour bougie de préchauffage)                      | Sensor de la temperatura del agua (para tapón encendedor)       |
| W 5  | Winch Magnetic SW                        | Contacteur d'électro-aimant                                                     | Interruptor magnético de la grúa                                |
| W 6  | Winch Motor                              | Moteur d'entraînement de treuil électrique                                      | Motor de la grúa                                                |
| W 9  | Winch Main Relay                         | Relais principal de treuil                                                      | Relé principal de la grúa                                       |
| W 10 | Winch Main Relay                         | Relais principal de treuil                                                      | Relé principal de la grúa                                       |
| W 11 | Winch Motor and Magnetic Valve           | Moteur d'entraînement de treuil électrique et soupape magnétique                | Motor de la grúa y válvula magnética                            |

English

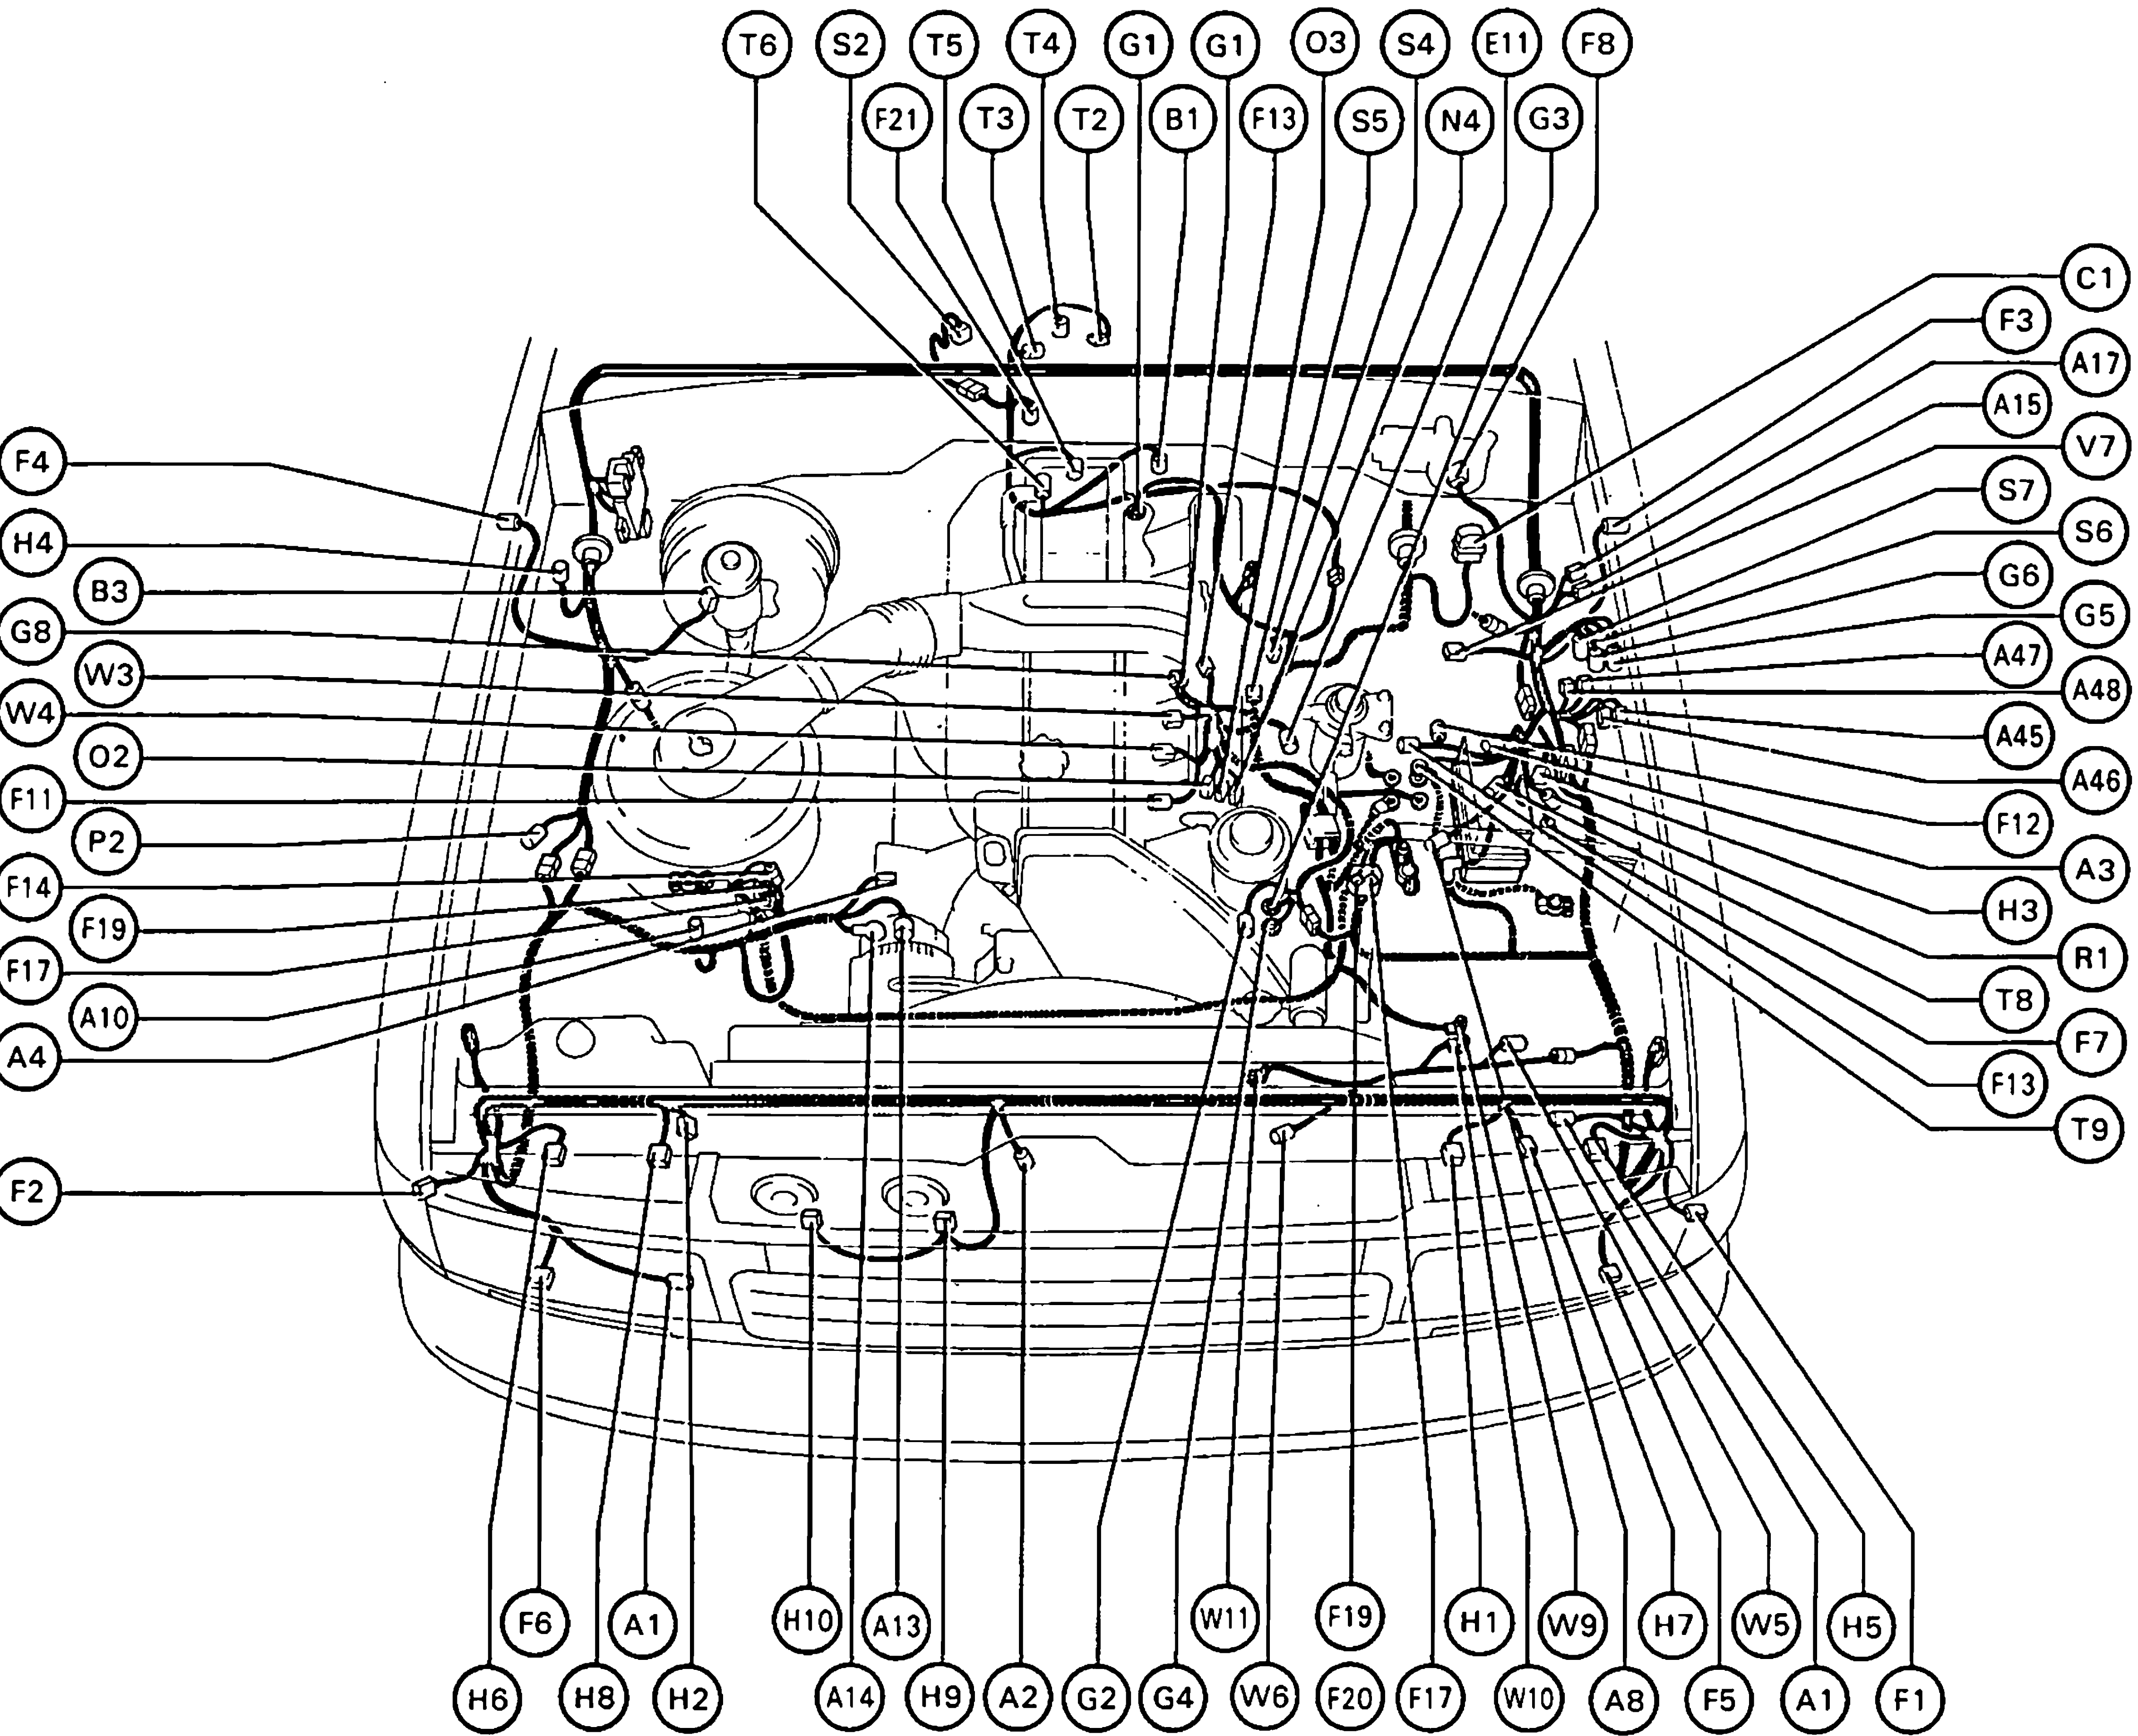
Français

Español

# E ELECTRICAL WIRING ROUTING

## Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 1HZ]



| Code | English                         | Deutsch                                  |
|------|---------------------------------|------------------------------------------|
| A 1  | A/C Ambient Temp. Sensor        | Außentemperaturfühler                    |
| A 2  | A/C Condenser Fan Motor         | Kondensatorlüftermotor                   |
| A 3  | A/C Idle-Up VSV                 | Leerlauferhöhung-Unterdruckschaltventil  |
| A 4  | A/C Magnetic Clutch             | Klimaanlagenmagnetkupplung               |
| A 7  | A/C Dual and High Pressure SW   | Klimaanlage-Dual- und Hochdruckschalter  |
| A 8  | A/C Water Temp. SW              | Klimaanlage Kühlmitteltemperaturschalter |
| A10  | Air Filter Warning SW           | Luftfilterwarnschalter                   |
| A13  | Alternator                      | Generator                                |
| A14  | Alternator                      | Generator                                |
| A15  | Auto Antenna Control Motor (LH) | Antennensteuermotor (links)              |
| A17  | Auto Antenna Sensor             | Antennensensor                           |
| A45  | ABS Actuator                    | ABS-Stellglied                           |
| A46  | ABS Actuator                    | ABS-Stellglied                           |
| A47  | ABS Relay                       | ABS-Relais                               |
| A48  | ABS Relay                       | ABS-Relais                               |

# Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                  | Deutsch                                                  |
|------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| B 1  | Back-Up Light SW (for M/T)               | Rückfahrscheinwerferschalter (für mechanisches Getriebe) |
| B 3  | Brake Fluid Level SW                     | Bremsflüssigkeitsstandscharter                           |
| C 1  | Check Connector                          | Prüfstecker                                              |
| E 11 | Engine Oil Level Sensor                  | Motorölstandgeber                                        |
| F 1  | Front Clearance Light LH                 | Vordere linke Begrenzungsleuchte                         |
| F 2  | Front Clearance Light RH                 | Vordere rechte Begrenzungsleuchte                        |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH          | Seitliche linke Blinkleuchte                             |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH          | Seitliche rechte Blinkleuchte                            |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH               | Vordere Blinkleuchte, links                              |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH               | Vordere Blinkleuchte, rechts                             |
| F 7  | Front Washer Motor                       | Scheibenwaschermotor                                     |
| F 8  | Front Wiper Motor                        | Scheibenwischemotor                                      |
| F 11 | Fuel Cut Solenoid and Pick-UP Sensor     | Kraftstoffsperrsolonoid und Drehzahlafnehmer             |
| F 12 | Fuel Heater                              | Kraftstoffvorwärmer                                      |
| F 13 | Fuel Sedimentary SW                      | Wasserabscheiderschalter                                 |
| F 14 | Fusible Link (AM1,HEAD)                  | Schmelzsicherung (AM1,HEAD)                              |
| F 17 | Fusible Link (GLOW)                      | Schmelzsicherung (GLOW)                                  |
| F 18 | Fusible Link (Glow Plug)                 | Schmelzsicherung (Glühkerzen)                            |
| F 19 | Fusible Link (MAIN)                      | Schmelzsicherung (MAIN)                                  |
| F 20 | Fusible Link (ST)                        | Schmelzsicherung (ST)                                    |
| F 21 | 4WD Indicator SW                         | Vierradantrieb-Kontrolleuchtenschalter                   |
| G 1  | Glow Plug                                | Glühkerzen                                               |
| G 2  | Glow Plug Relay                          | Glühkerzenrelais                                         |
| G 3  | Glow Plug Relay                          | Glühkerzenrelais                                         |
| G 4  | Glow Plug Relay                          | Glühkerzenrelais                                         |
| G 5  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Glühkerzenrelais (Nebenrelais)                           |
| G 6  | Glow Plug Relay (Sub)                    | Glühkerzenrelais (Nebenrelais)                           |
| G 7  | Glow Plug Resistor                       | Vorschaltwiderstand                                      |
| G 8  | Glow Plug Resistor                       | Vorschaltwiderstand                                      |
| H 1  | Headlight Beam Level Control Actuator LH | Leuchtweitenstellantrieb, links                          |
| H 2  | Headlight Beam Level Control Actuator RH | Leuchtweitenstellantrieb, rechts                         |
| H 3  | Headlight Cleaner Motor                  | Scheinwerferwaschermotor                                 |
| H 4  | Headlight Cleaner Relay                  | Scheinwerferwascherrelais                                |
| H 5  | Headlight No. 1 LH                       | Scheinwerfer Nr. 1 links                                 |
| H 6  | Headlight No. 1 RH                       | Scheinwerfer Nr. 1 rechts                                |
| H 7  | Headlight No. 2 LH                       | Scheinwerfer Nr. 2 links                                 |
| H 8  | Headlight No. 2 RH                       | Scheinwerfer Nr. 2 rechts                                |
| H 9  | Horn (High)                              | Hupe (Hochton)                                           |
| H 10 | Horn (Low)                               | Hupe (Tiefton)                                           |
| N 4  | Noise Filter (for Oil Pressure)          | Störschutzfilter (Öldruck)                               |
| O 2  | Oil Pressure Sender Gauge                | Öldruckgeberanzeige                                      |
| O 3  | Oil Pressure Sender Gauge                | Öldruckgeberanzeige                                      |
| P 2  | Power Outlet                             | Kraftabtrieb                                             |
| R 1  | Rear Washer Motor                        | Heckscheibenwaschermotor                                 |
| S 2  | Speed Sensor                             | Geschwindigkeitssensor                                   |
| S 4  | Starter                                  | Anlasser                                                 |
| S 5  | Starter                                  | Anlasser                                                 |
| S 6  | Starter Relay                            | Anlasserrelais                                           |
| S 7  | Starter Relay                            | Anlasserrelais                                           |
| T 2  | Transfer 2-4 Control Motor               | 2-4-Verteilergetriebe-Steuermotor                        |
| T 3  | Transfer L4 Position SW                  | Verteilergetriebe-schalter L4                            |
| T 4  | Transfer Neutral Position SW             | Verteilergetriebe-Neutralpositionsschalter               |
| T 5  | Transmission Position SW (for 4th)       | Getriebepositionsschalter (4. Gang)                      |
| T 6  | Transmission Position SW (for 5th)       | Getriebepositionsschalter (5. Gang)                      |
| T 8  | 12-24 Volts Switchover Relay             | 12V/24V-Umschaltrelais                                   |
| T 9  | 12-24 Volts Switchover Relay             | 12V/24V-Umschaltrelais                                   |
| V 7  | Vacuum SW (for Brake)                    | Unterdruckschalter (für Bremse)                          |
| W 3  | Water Temp. Sender                       | Kühlmitteltemperaturgeber                                |
| W 4  | Water Temp. Sensor (for Glow Plug)       | Kühlmitteltemperatursensor (für Glühkerzen)              |
| W 5  | Winch Magnetic SW                        | Winden-Magnetschalter                                    |
| W 6  | Winch Motor                              | Windenmotor                                              |
| W 9  | Winch Main Relay                         | Winden-Hauptrelais                                       |
| W 10 | Winch Main Relay                         | Winden-Hauptrelais                                       |
| W 11 | Winch Motor and Magnetic Valve           | Windenmotor und Magnetventil                             |

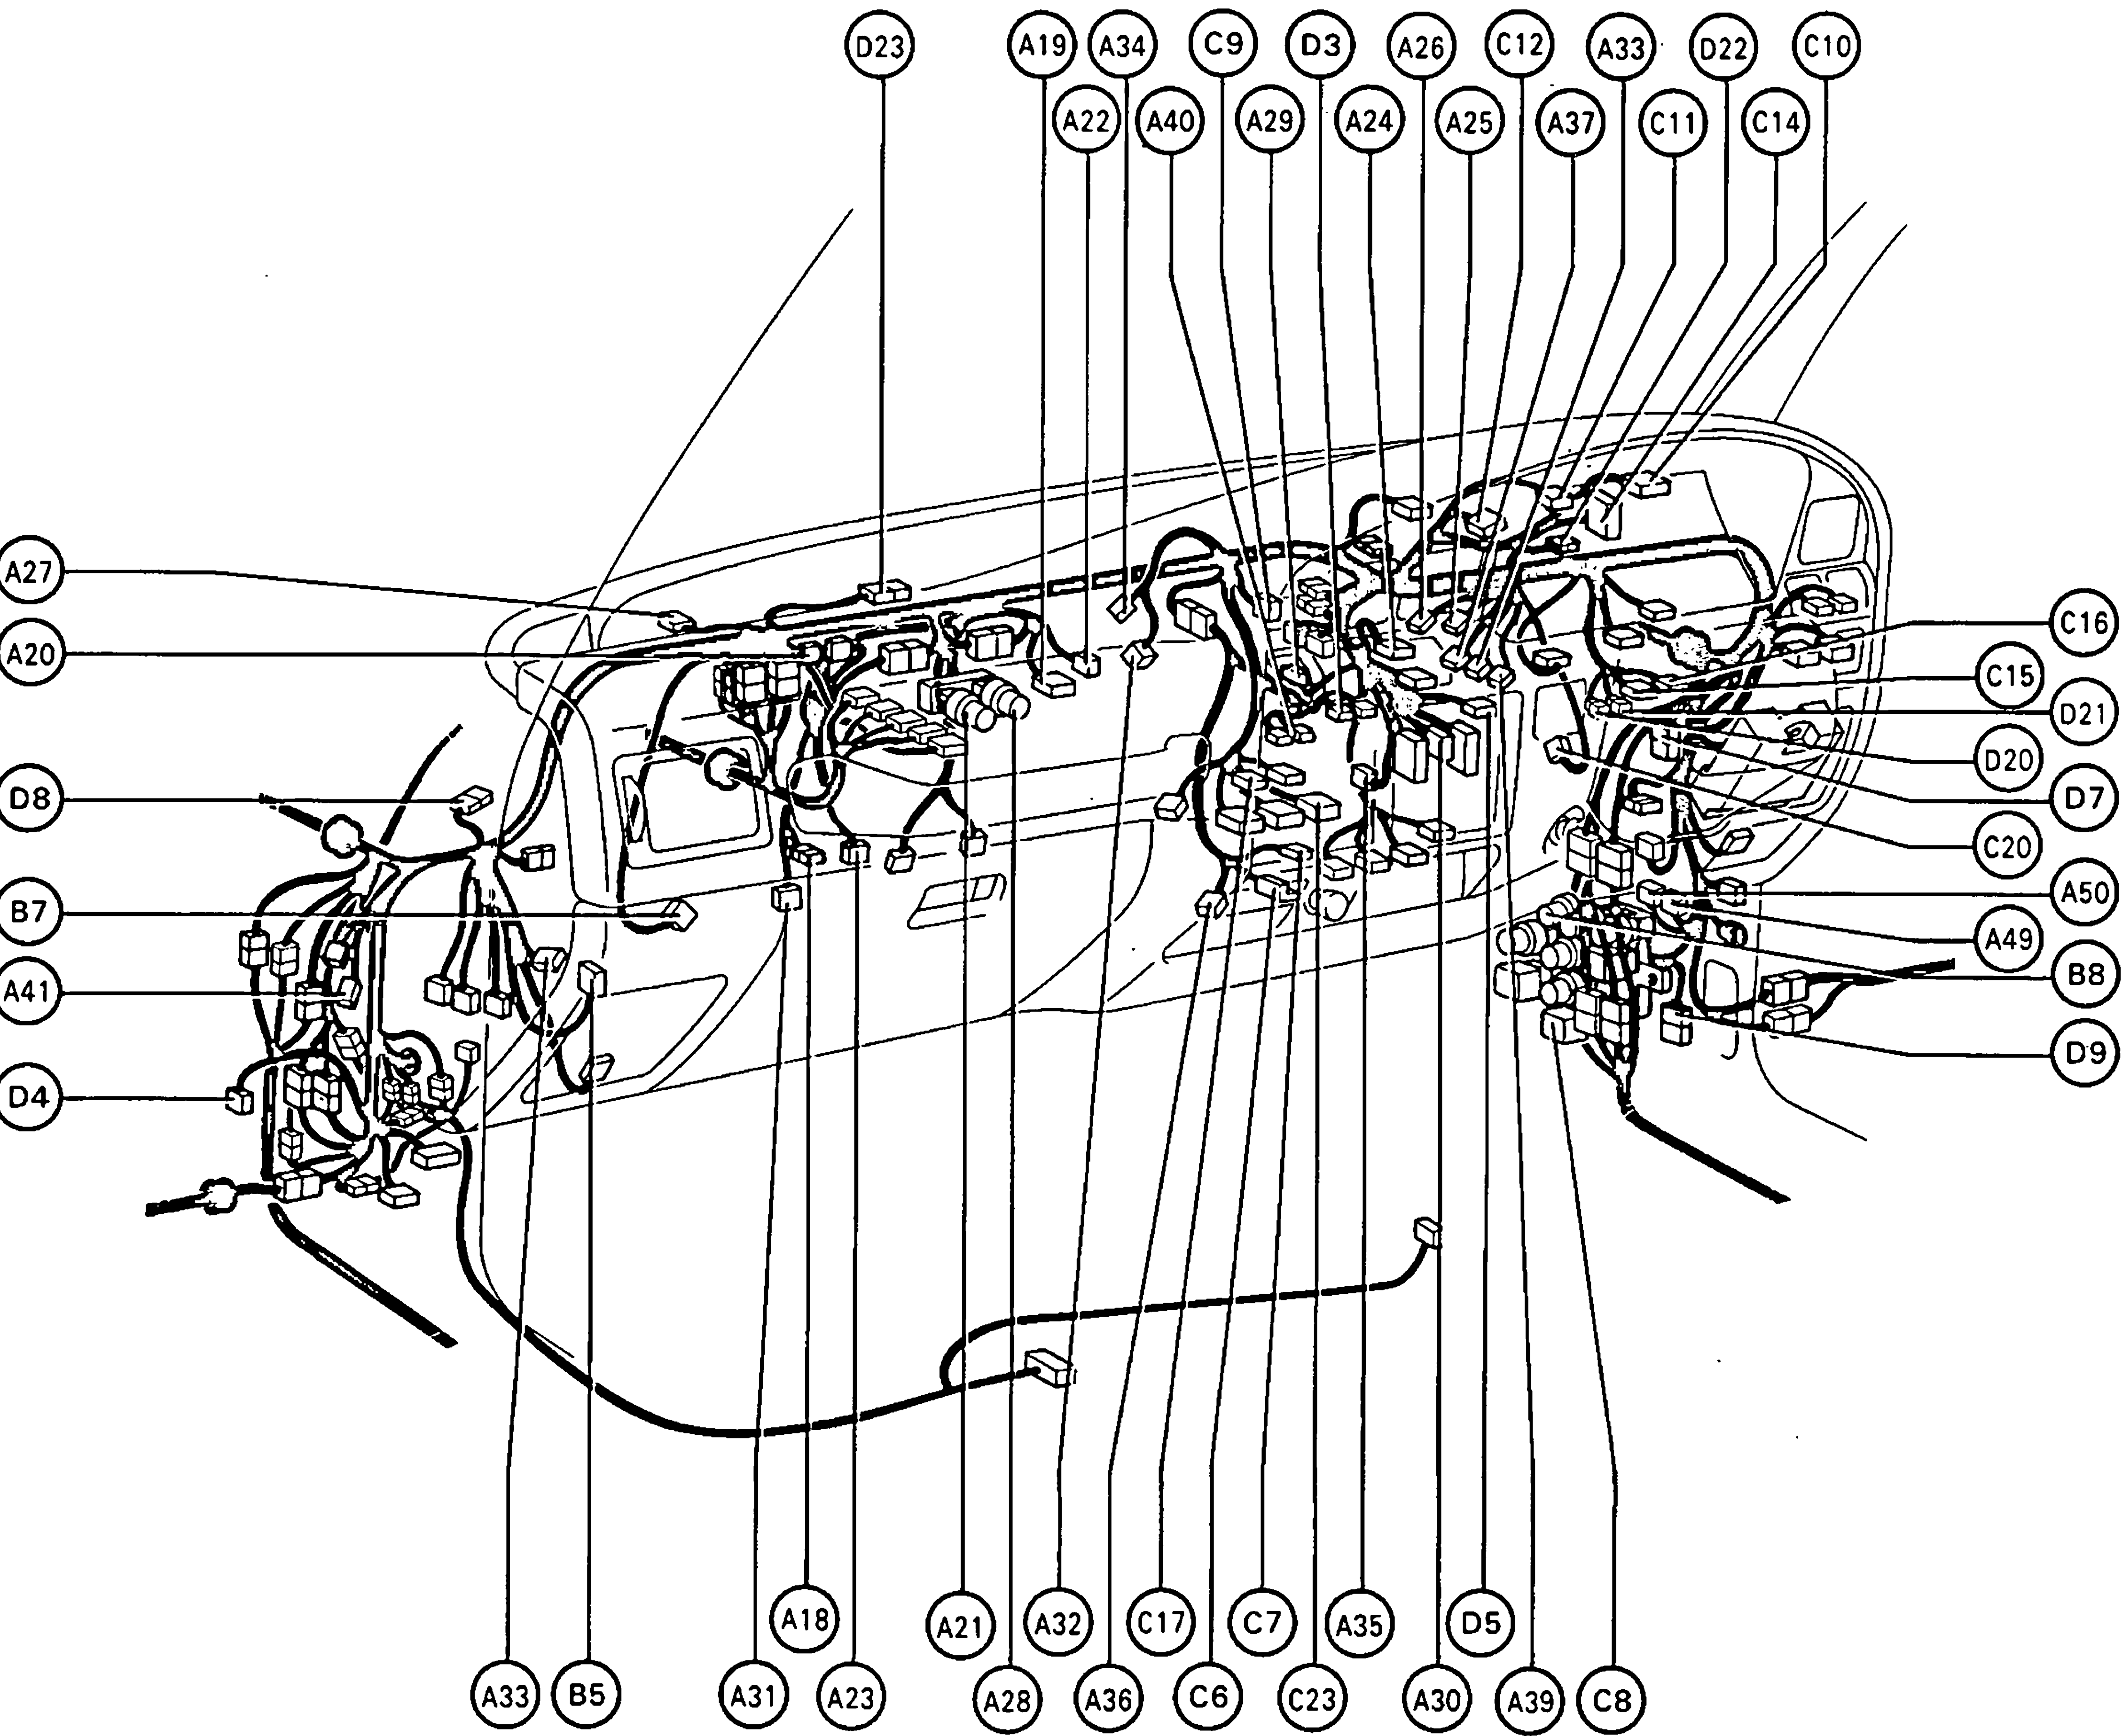
English

Deutsch

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD]



English

## Position of Parts in Instrument Panel

| Code | English                                        | Français                                                                                 | Español                                                                                                |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 18 | A/C 20A Fuse                                   | Fusible coupe-circuit d'air conditionné 20A                                              | Fusible 20A del acondicionador de aire                                                                 |
| A 19 | A/C Amplifier                                  | Amplificateur d'air conditionné                                                          | Amplificador del acondicionador de aire                                                                |
| A 20 | A/C Cut Relay (for Water Temp.)                | Relais de coupure d'air conditionné (pour température d'eau)                             | Relé de corte del acondicionador de aire (para temperatura del agua)                                   |
| A 21 | A/C Magnetic Clutch Relay                      | Relais embrayage magnétique d'air conditionné                                            | Relé de embrague magnético del acondicionador de aire                                                  |
| A 22 | A/C Power Transistor                           | Transistor d'alimentation d'air conditionné                                              | Transistor de potencia del acondicionador de aire                                                      |
| A 23 | A/C Relay Box                                  | Boîte de relais d'air conditionné                                                        | Caja de relés del acondicionador de aire                                                               |
| A 24 | A/C Room Temp. Sensor                          | Capteur de température de l'habitacle d'air conditionné                                  | Sensor de temperatura del compartimiento del acondicionador de aire                                    |
| A 25 | A/C Short Connector                            | Connecteur court d'air conditionné                                                       | Conector de cortocircuito del acondicionador de aire                                                   |
| A 26 | A/C Short Connector                            | Connecteur court d'air conditionné                                                       | Conector de cortocircuito del acondicionador de aire                                                   |
| A 27 | A/C Solar Sensor                               | Capteur solaire d'air conditionné                                                        | Sensor solar del acondicionador de aire                                                                |
| A 28 | A/C Starter Cut Relay                          | Relais de coupure au démarrage d'air conditionné                                         | Relé de corte del arrancador del acondicionador de aire                                                |
| A 29 | A/C System Amplifier                           | Amplificateur de système d'air conditionné                                               | Amplificador del sistema del acondicionador de aire                                                    |
| A 30 | A/C Temp. Control SW                           | Contacteur de contrôle de temp. d'air conditionné                                        | Interruptor de control de la temperatura del acondicionador de aire                                    |
| A 31 | A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor | Thermistance d'air conditionné et capteur de température de l'évaporateur du climatiseur | Termistor del acondicionador de aire y sensor de temperatura del evaporador del acondicionador de aire |
| A 32 | A/C Water Temp. Sensor                         | Capteur de température d'eau d'air conditionné                                           | Sensor de temperatura del agua del acondicionador de aire                                              |
| A 33 | Air Inlet Servo Motor                          | Moteur d'asservissement d'entrée d'air                                                   | Motor del servomecanismo de entrada de aire                                                            |
| A 34 | Air Mix Control Servo Motor                    | Moteur d'asservissement de contrôle de mélange d'air                                     | Motor del servomecanismo de control de mezcla de aire                                                  |
| A 35 | Air Vent Mode Control Servo Motor              | Moteur d'asservissement de contrôle du mode de ventilation d'air                         | Motor del servomecanismo de control de modo de ventilación de aire                                     |
| A 36 | Ashtray Illumination                           | Eclairage de cendrier                                                                    | Luz del cenicero                                                                                       |
| A 37 | Auto A/C ECU                                   | Unité ECU d'air conditionné automatique                                                  | ECU del acondicionador de aire automático                                                              |
| A 38 | Auto A/C ECU                                   | Unité ECU d'air conditionné automatique                                                  | ECU del acondicionador de aire automático                                                              |
| A 39 | Auto A/C ECU                                   | Unité ECU d'air conditionné automatique                                                  | ECU del acondicionador de aire automático                                                              |
| A 40 | Auto Antenna Control SW                        | Contacteur de commande d'antenne automatique                                             | Interruptor de control de antena automática                                                            |
| A 41 | Auto Antenna ECU                               | Unité ECU d'antenne automatique                                                          | ECU de antena automática                                                                               |
| A 49 | ABS ECU                                        | Unité de commande électronique ABS                                                       | Unidad de control electrónico de ABS                                                                   |
| A 50 | ABS ECU                                        | Unité de commande électronique ABS                                                       | Unidad de control electrónico de ABS                                                                   |
| B 5  | Blower Motor (for A/C)                         | Moteur de soufflerie (pour air conditionné)                                              | Motor del soplador (para acondicionador de aire)                                                       |
| B 7  | Blower Resistor                                | Résistance de soufflerie                                                                 | Resistor del soplador                                                                                  |
| B 8  | Bulb Check Relay                               | Relais de contrôle d'ampoules                                                            | Relé de comprobación de la bombilla                                                                    |
| C 6  | Cigarette Lighter                              | Allume-cigare                                                                            | Encendedor de cigarrillos                                                                              |
| C 7  | Cigarette Lighter Illumination                 | Eclairage d'allume-cigare                                                                | Iluminación del encendedor de cigarrillos                                                              |
| C 8  | Circuit Opening Relay                          | Relais d'ouverture de circuit                                                            | Relé de abertura del circuito                                                                          |
| C 9  | Clock                                          | Montre                                                                                   | Reloj                                                                                                  |
| C 10 | Combination Meter                              | Bloc d'instruments de bord                                                               | Medidor de combinación                                                                                 |
| C 11 | Combination Meter                              | Bloc d'instruments de bord                                                               | Medidor de combinación                                                                                 |
| C 12 | Combination Meter                              | Bloc d'instruments de bord                                                               | Medidor de combinación                                                                                 |
| C 14 | Combination Meter (A/T Indicator)              | Bloc d'instruments de bord (Témoin de boîte vitesses automatique)                        | Medidor de combinación (Indicador de la transmisión automática)                                        |
| C 15 | Combination SW                                 | Commande combinée                                                                        | Interruptor combinado                                                                                  |
| C 16 | Combination SW                                 | Commande combinée                                                                        | Interruptor combinado                                                                                  |
| C 17 | Cooling Fan (for Radio and Player)             | Ventilateur de refroidissement (pour autoradio et lecteur)                               | Ventilador de enfriamiento (para radio y tocacintas)                                                   |
| C 20 | Cruise Control ECU                             | Unité ECU de contrôle de croisière                                                       | ECU del control de crucero                                                                             |
| C 23 | CD Player                                      | Lecteur de CD                                                                            | Reproductor de discos compactos                                                                        |
| D 3  | Defogger SW                                    | Interrupteur de dégivrage                                                                | Interruptor del desempañador                                                                           |
| D 4  | Diff. Lock ECU                                 | Unité ECU de verrouillage de différentiel                                                | ECU de bloqueo del diferencial                                                                         |
| D 5  | Diff. Lock Control SW                          | Contacteur de contrôle de verrouillage de différentiel                                   | Interruptor de control de bloqueo del diferencial                                                      |
| D 7  | Diode (for Interior light)                     | Diode (pour éclairage d'habitacle)                                                       | Diodo (para la luz interior)                                                                           |
| D 8  | Diode (for Interior light)                     | Diode (pour éclairage d'habitacle)                                                       | Diodo (para la luz interior)                                                                           |
| D 9  | Diode (for Rear Fog light)                     | Diode (pour phares antibrouillard arrière)                                               | Diodo (para la luz antiniebla trasera)                                                                 |
| D 20 | Diode (for Front Washer)                       | Diode (pour lave-glace avant)                                                            | Diodo (para el lavador delantero)                                                                      |
| D 21 | Diode (for Rear Washer)                        | Diode (pour lave-glace arrière)                                                          | Diodo (para el lavador trasero)                                                                        |
| D 22 | Diode (for Light Auto Turn Off)                | Diode (pour levée automatique désactivée)                                                | Diodo (para desactivación automática de elevación)                                                     |
| D 23 | Diode (for Neutral Detection)                  | Diode (aux fins de détection de point mort)                                              | Diodo (para la detección en punto muerto)                                                              |

English

Français

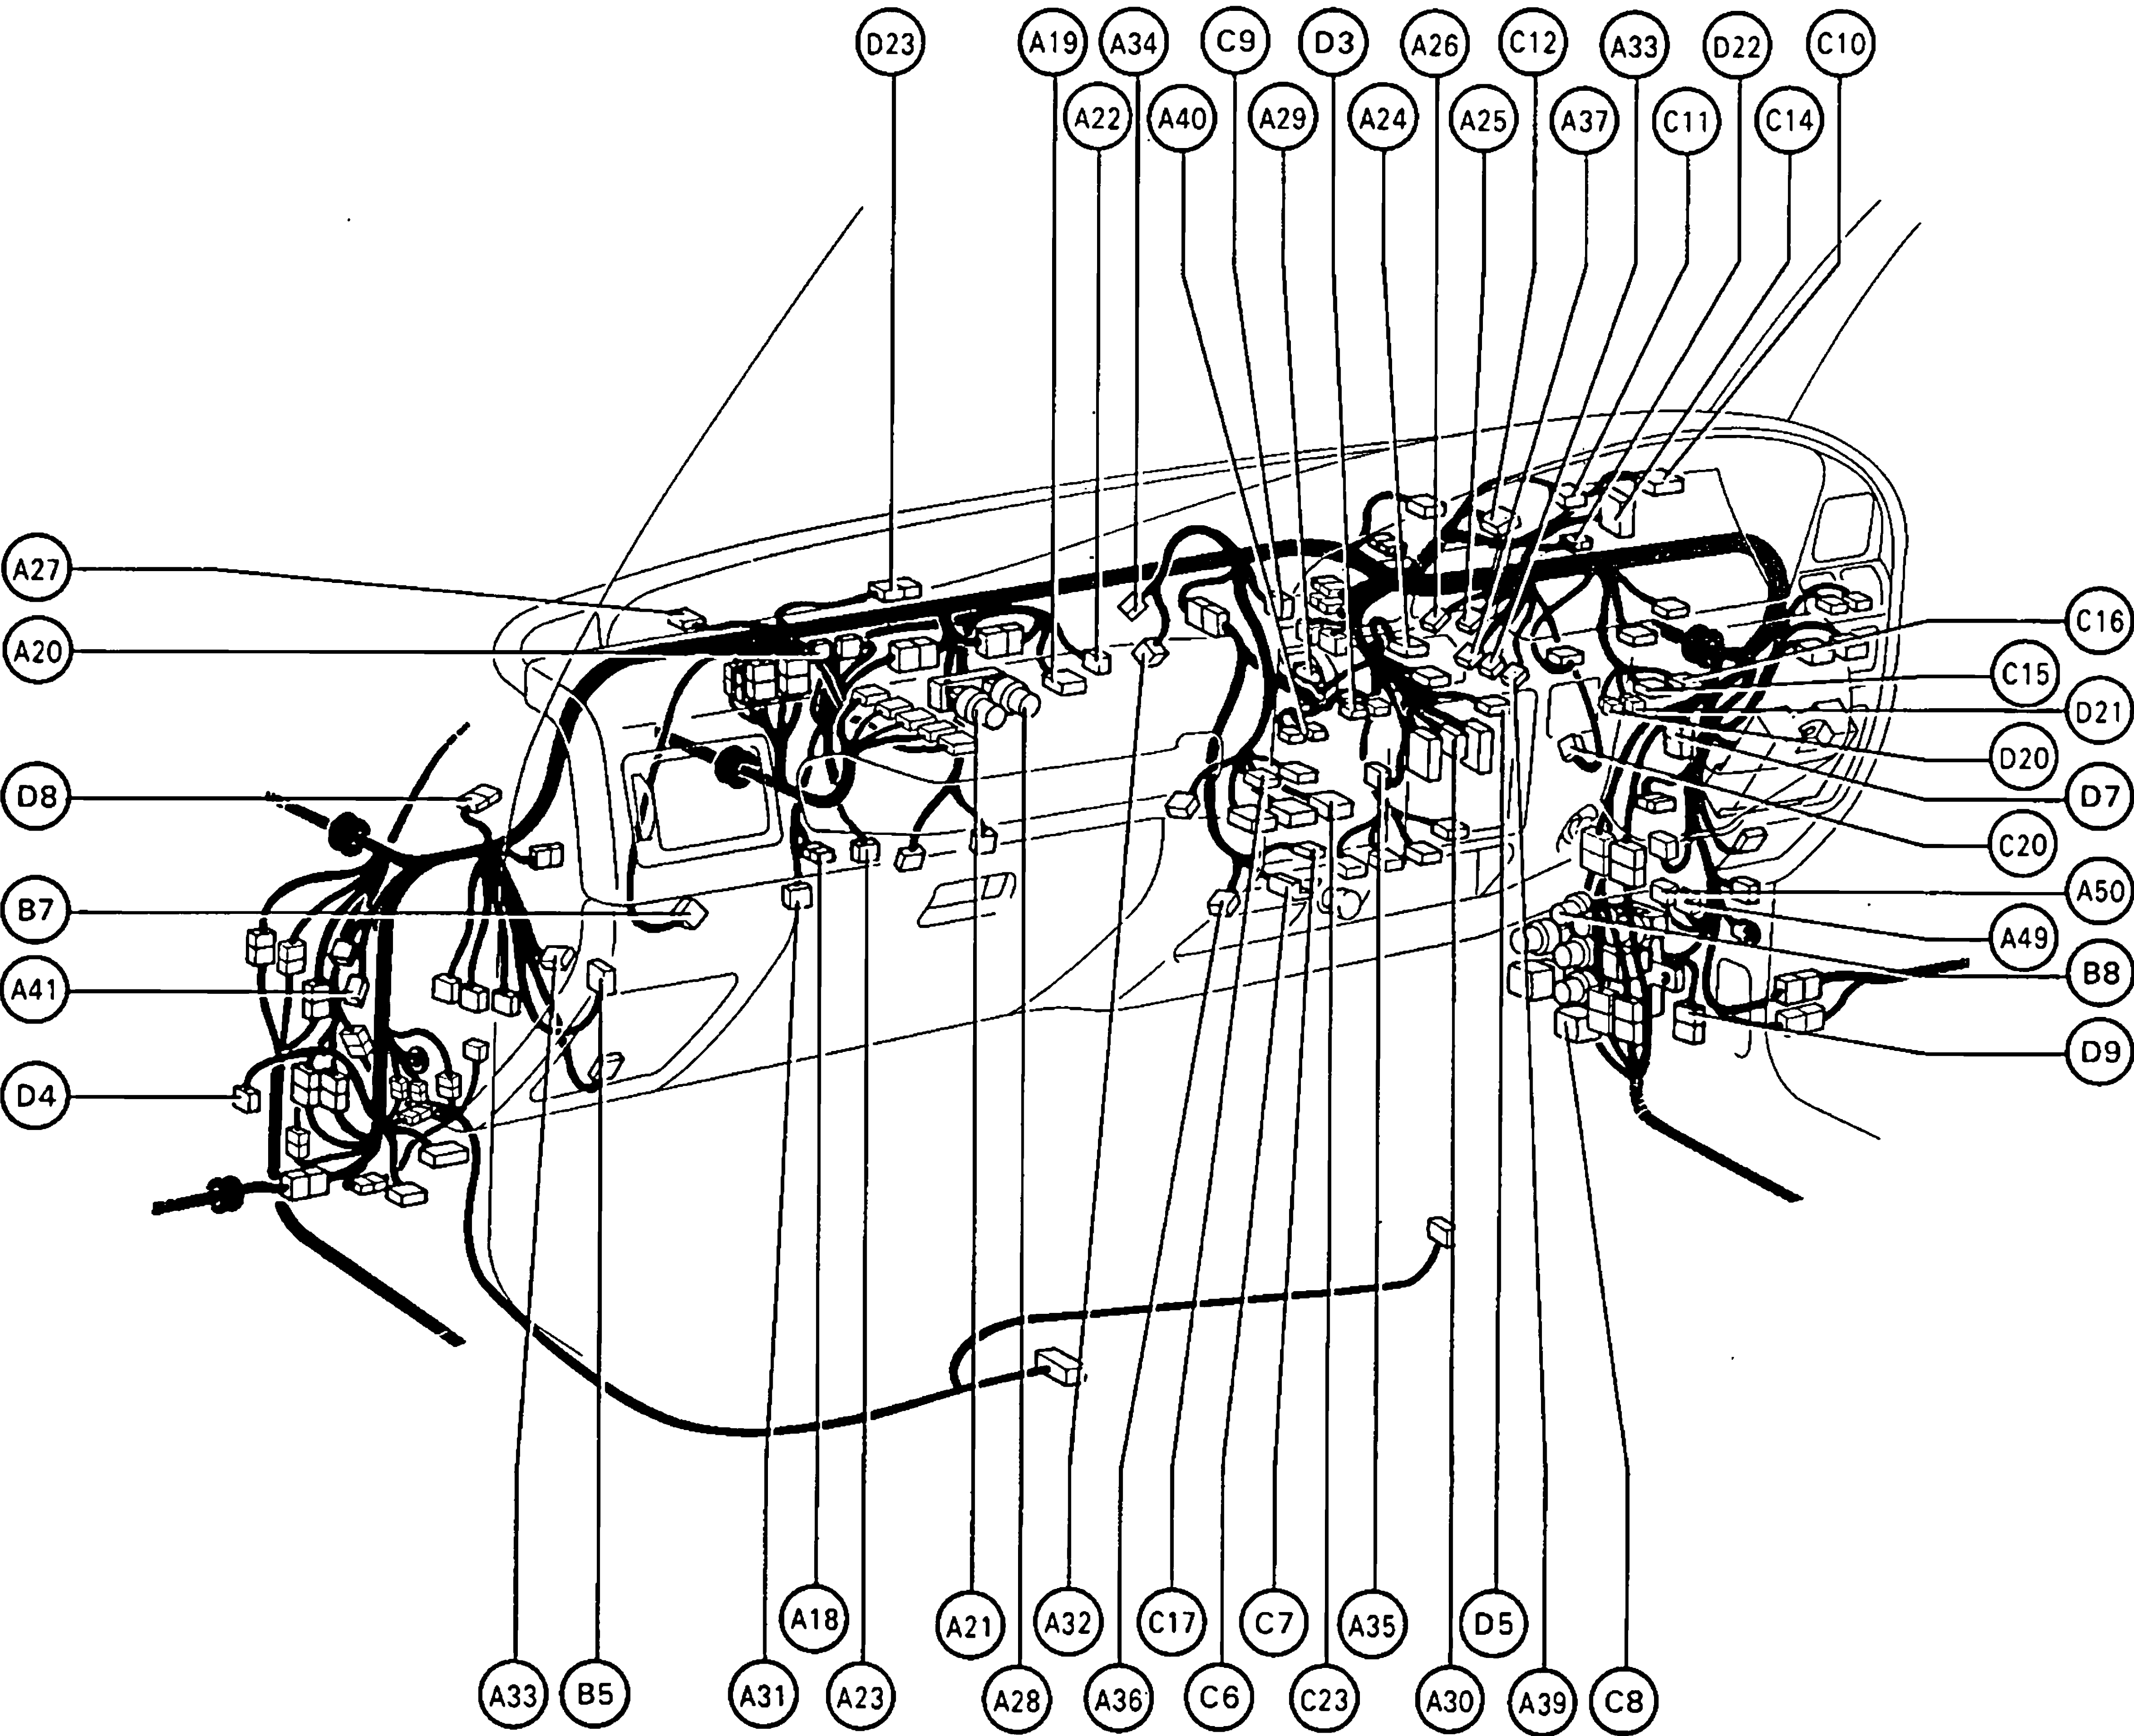
Español

# E ELECTRICAL WIRING ROUTING

## Position of Parts in Instrument Panel

[RHD]

English



E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

| Code | English                                        | Deutsch                                                      |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A 18 | A/C 20A Fuse                                   | Klimaanlagesicherung 20A                                     |
| A 19 | Amplifier                                      | Klimaanlagenverstärker                                       |
| A 20 | A/C Cut Relay (for Water Temp.)                | Klimaanlagenabschaltrelais (Kühlmitteltemperatur)            |
| A 21 | A/C Magnetic Clutch Relay                      | Klimaanlagen-Magnetkupplungsrelais                           |
| A 22 | A/C Power Transistor                           | Leistungstransistor                                          |
| A 23 | A/C Relay Box                                  | Klimaanlagenrelaiskasten                                     |
| A 24 | A/C Room Temp. Sensor                          | Innentemperaturfühler                                        |
| A 25 | A/C Short Connector                            | Klimaanlagekurzstecker                                       |
| A 26 | A/C Short Connector                            | Klimaanlagekurzstecker                                       |
| A 27 | A/C Solar Sensor                               | Sonnensensor                                                 |
| A 28 | A/C Starter Cut Relay                          | Klimaanlagen-Anlasserabschaltrelais                          |
| A 29 | A/C System Amplifier                           | Klimaanlagenverstärker                                       |
| A 30 | A/C Temp. Control SW                           | Klimaanlagentemperaturschalter                               |
| A 31 | A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor | Thermistor und Verdampfertemperaturfühler                    |
| A 32 | A/C Water Temp. Sensor                         | Wassertemperatursensor                                       |
| A 33 | Air Inlet Servo Motor                          | Lufteinlaßservomotor                                         |
| A 34 | Air Mix Control Servo Motor                    | Luftmischstellmotor                                          |
| A 35 | Air Vent Mode Control Servo Motor              | Belüftungs-Stellmotor                                        |
| A 36 | Ashtray Illumination                           | Aschenbecherbeleuchtung                                      |
| A 37 | Auto A/C ECU                                   | Steuergerät für automatische Klimaanlage                     |
| A 38 | Auto A/C ECU                                   | Steuergerät für automatische Klimaanlage                     |
| A 39 | Auto A/C ECU                                   | Steuergerät für automatische Klimaanlage                     |
| A 40 | Auto Antenna Control SW                        | Antennensteuerschalter                                       |
| A 41 | Auto Antenna ECU                               | Elektrische Antenne ECU (Einspritzsteuergerät)               |
| A 49 | ABS ECU                                        | ABS-Steuergerät                                              |
| A 50 | ABS ECU                                        | ABS-Steuergerät                                              |
| B 5  | Blower Motor (for A/C)                         | Gebläsemotor (für Klimaanlage)                               |
| B 7  | Blower Resistor                                | Gebläsewiderstand                                            |
| B 8  | Bulb Check Relay                               | Glühlampenausfallprüfrelais                                  |
| C 6  | Cigarette Lighter                              | Zigarettenanzünder                                           |
| C 7  | Cigarette Lighter Illumination                 | Zigarettenanzünderbeleuchtung                                |
| C 8  | Circuit Opening Relay                          | Schaltkreisrelais                                            |
| C 9  | Clock                                          | Uhr                                                          |
| C 10 | Combination Meter                              | Kombiinstrument                                              |
| C 11 | Combination Meter                              | Kombiinstrument                                              |
| C 12 | Combination Meter                              | Kombiinstrument                                              |
| C 14 | Combination Meter (A/T Indicator)              | Kombiinstrument (Fahrstufenanzeige)                          |
| C 15 | Combination SW                                 | Kombischalter                                                |
| C 16 | Combination SW                                 | Kombischalter                                                |
| C 17 | Cooling Fan (for Radio and Player)             | Kühlgebläse (für Radio und CD-Spieler bzw. Cassettenspieler) |
| C 20 | Cruise Control ECU                             | Geschwindigkeitsreglersteuergerät                            |
| C 23 | CD Player                                      | CD-Spieler                                                   |
| D 3  | Defogger SW                                    | Scheibenheizungsschalter                                     |
| D 4  | Diff. Lock ECU                                 | Differentialsperrsteuergerät                                 |
| D 5  | Diff. Lock Control SW                          | Sperrdifferentialschalter                                    |
| D 7  | Diode (for Interior Light)                     | Diode (für Innenreuchte)                                     |
| D 8  | Diode (for Interior Light)                     | Diode (für Innenreuchte)                                     |
| D 9  | Diode (for Rear Fog Light)                     | Diode (für Nebelschlußleuchte)                               |
| D 20 | Diode (for Front Washer)                       | Diode (für Scheibenwascher)                                  |
| D 21 | Diode (for Rear Washer)                        | Diode (für Heckscheibenwascher)                              |
| D 22 | Diode (for Light Auto Turn Off)                | Diode (für Beleuchtungsautomatik)                            |
| D 23 | Diode (for Neutral Detection)                  | Diode (für Erfassung der Neutralstellung)                    |

English

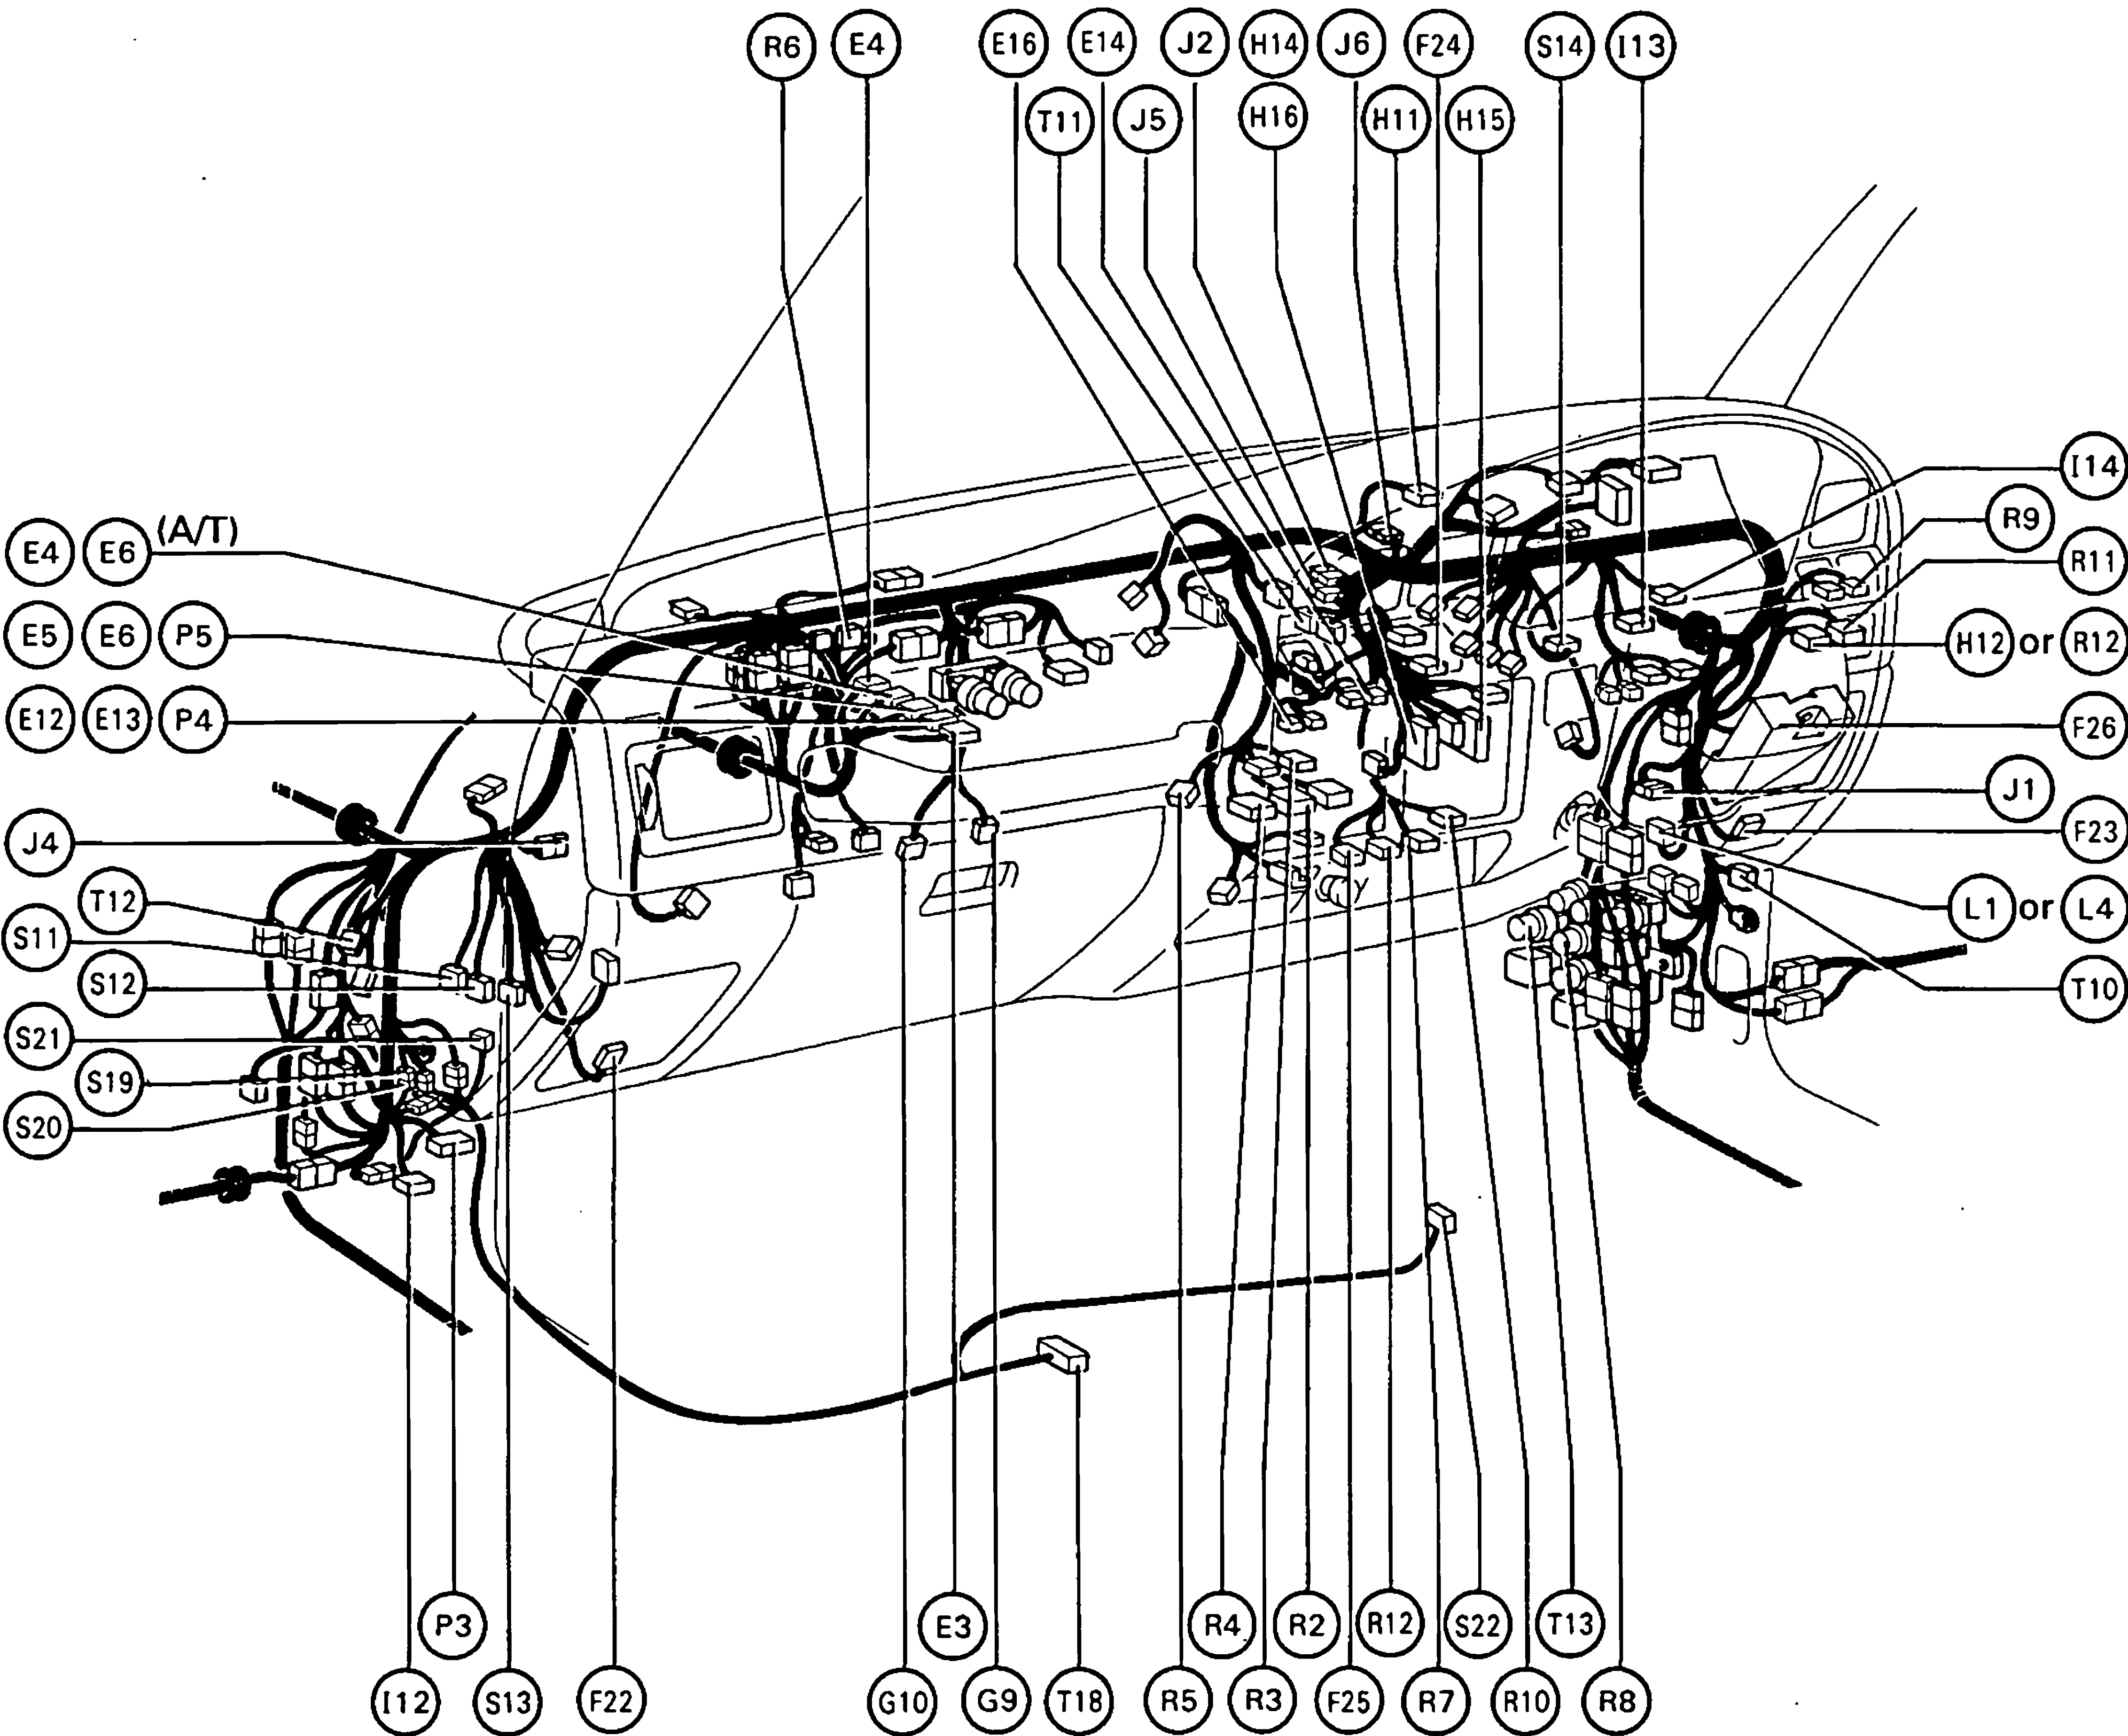
Deutsch

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD]

English  
Français  
Español



| Code | English               | Français                                                 | Español                                   |
|------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E 3  | Emission ECU          | Unité de commande électronique de contrôle antipollution | Unidad de control electrónico del emisión |
| E 4  | Engine ECU            | Unité de commande électronique de contrôle moteur        | Unidad de control electrónico del motor   |
| E 5  | Engine ECU            | Unité de commande électronique de contrôle moteur        | Unidad de control electrónico del motor   |
| E 6  | Engine ECU            | Unité de commande électronique de contrôle moteur        | Unidad de control electrónico del motor   |
| E 12 | Engine ECU            | Unité de commande électronique de contrôle moteur        | Unidad de control electrónico del motor   |
| E 13 | Engine ECU            | Unité de commande électronique de contrôle moteur        | Unidad de control electrónico del motor   |
| E 14 | ECT ECU               | ECT ECU                                                  | ECT ECU                                   |
| E 15 | ECT ECU               | ECT ECU                                                  | ECT ECU                                   |
| E 16 | ECT Pattern Select SW | Contacteur de sélection de modèle ECT                    | Interruptor de selección de patrón de ECT |

## Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

| Code | English                            | Français                                                                 | Español                                                                          |
|------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| F 22 | Front Speaker LH                   | Haut-parleur avant gauche                                                | Altavoz delantero, izquierdo                                                     |
| F 23 | Front Speaker RH                   | Haut-parleur avant droite                                                | Altavoz delantero, derecho                                                       |
| F 24 | Fuel Sedimentary Buzzer            | Vibreux de sedimentation de carburant                                    | Zumbador de sedimentos de combustible                                            |
| F 25 | Fuel Tank Changeover SW            | Contacteur de commutation de réservoir d'essence                         | Interruptor de cambio del depósito de combustible                                |
| F 26 | Fuse Block                         | Bloc de fusible                                                          | Bloque de fusible                                                                |
| G 9  | Glove Box Light                    | Eclairage de boîte à gants                                               | Luz de la caja de la guantera                                                    |
| G10  | Glove Box Light SW                 | Contacteur d'éclairage de boîte à gants                                  | Interruptor de la luz de la caja de la guantera                                  |
| H11  | Hazard SW                          | Interrupteur de feux de détresse                                         | Interruptor de peligro                                                           |
| H12  | Headlight Beam Level Control SW    | Contacteur de contrôle de niveau de faisceau de projecteur               | Interruptor de control del nivel del foco del faro                               |
| H13  | Headlight Cleaner SW               | Contacteur de lave-phares                                                | Interruptor del lavador de los faros                                             |
| H14  | Heater Blower SW and A/C SW        | Commutateur de ventilateur de chauffage et commutateur d'air conditionné | Interruptor del soplador del calefactor e interruptor del acondicionador de aire |
| H15  | Heater Control SW                  | Contacteur de commande de chauffage                                      | Interruptor de control del calefactor                                            |
| H16  | Heater Control SW                  | Contacteur de commande de chauffage                                      | Interruptor de control del calefactor                                            |
| I 12 | Ignition Key Cylinder Light Relay  | Relais d'éclairage de barrillet de clé de contact                        | Relé de la luz del cilindro de la llave de encendido                             |
| I 13 | Ignition Key Cylinder Light        | Eclairage de barrillet de clé de contact                                 | Luz del cilindro de la llave de encendido                                        |
| I 14 | Ignition SW                        | Contacteur d'allumage                                                    | Interruptor de encendido                                                         |
| J 1  | Junction Connector                 | Connecteur de jonction                                                   | Conector de enlace                                                               |
| J 2  | Junction Connector                 | Connecteur de jonction                                                   | Conector de enlace                                                               |
| J 4  | Junction Connector                 | Connecteur de jonction                                                   | Conector de enlace                                                               |
| J 5  | Junction Connector                 | Connecteur de jonction                                                   | Conector de enlace                                                               |
| J 6  | Junction Connector                 | Connecteur de jonction                                                   | Conector de enlace                                                               |
| L 1  | Light Reminder Relay               | Relais de rappel d'éclairage en fonction                                 | Relé de advertencia de la luz                                                    |
| L 4  | Light Retainer Relay               | Relais de minuterie d'éclairage                                          | Relé de advertencia de la luz                                                    |
| P 3  | PPS ECU                            | PPS ECU                                                                  | ECU PPS                                                                          |
| P 4  | Pre-Heating Timer                  | Temporisateur de bougies de préchauffage                                 | Temporizador de precalentamiento                                                 |
| P 5  | Pre-Heating Timer                  | Temporisateur de bougies de préchauffage                                 | Temporizador de precalentamiento                                                 |
| R 2  | Radio and Player                   | Autoradio et lecteur                                                     | Radiocasete                                                                      |
| R 3  | Radio and Player                   | Autoradio et lecteur                                                     | Radiocasete                                                                      |
| R 4  | Radio and Player                   | Autoradio et lecteur                                                     | Radiocasete                                                                      |
| R 5  | Radio and Player                   | Autoradio et lecteur                                                     | Radiocasete                                                                      |
| R 6  | Rear A/C Relay                     | Relais d'air conditionné arrière                                         | Relé del acondicionador de aire trasero                                          |
| R 7  | Rear A/C SW                        | Commutateur d'air conditionné arrière                                    | Interruptor del acondicionador de aire trasero                                   |
| R 8  | Rear Fog Light Relay               | Relais de feux anti-brouillard arrière                                   | Relé de los faros antiniebla traseros                                            |
| R 9  | Rear Fog Light SW                  | Interrupteur de feux anti-brouillard arrière                             | Interruptor de la luz de los faros antiniebla traseros                           |
| R10  | Rear Heater SW                     | Contacteur de chauffage arrière                                          | Interruptor del calefactor trasero                                               |
| R11  | Remote Control Mirror SW           | Contacteur de miroir à télécommande                                      | Interruptor del espejo retrovisor con control remoto                             |
| R12  | Rheostat                           | Rhéostat                                                                 | Reostato                                                                         |
| S11  | Stereo Component Amplifier         | Amplificateur de composant stéréo                                        | Amplificador de componente de estéreo                                            |
| S12  | Stereo Component Amplifier         | Amplificateur de composant stéréo                                        | Amplificador de componente de estéreo                                            |
| S13  | Stereo Component Amplifier         | Amplificateur de composant stéréo                                        | Amplificador de componente de estéreo                                            |
| S14  | Stop Light SW                      | Contacteur de feux de stop                                               | Interruptor de luces de parada                                                   |
| S19  | Short Connector                    | Connecteur court                                                         | Conector de cortocircuito                                                        |
| S20  | Short Connector                    | Connecteur court                                                         | Conector de cortocircuito                                                        |
| S21  | Starter Cut Relay (for TVSS)       | Relais de coupure de démarreur (pour TVSS)                               | Relé de corte del arrancador (para TVSS)                                         |
| S22  | Status Monitor                     | Moniteur d'état                                                          | Monitor de estado                                                                |
| T10  | Transfer Control Relay             | Relais de commande de transfert                                          | Relé de control de la transferencia                                              |
| T11  | Transfer Control SW                | Cont de commande de transfert                                            | Interruptor de control de la transferencia                                       |
| T12  | 12-24 Volts Switchover Timer Relay | Relais de temporisateur de commutation 12-24 volt                        | Relé del temporizador de conmutación de 12-24 voltios                            |
| T13  | 24 Volts Hold Warning Relay        | Relais d'avertissement de maintieu 24 volts                              | Relé de aviso de retención de 24 voltios                                         |
| T18  | TVSS ECU                           | TVSS ECU                                                                 | TVSS ECU                                                                         |

English

Français

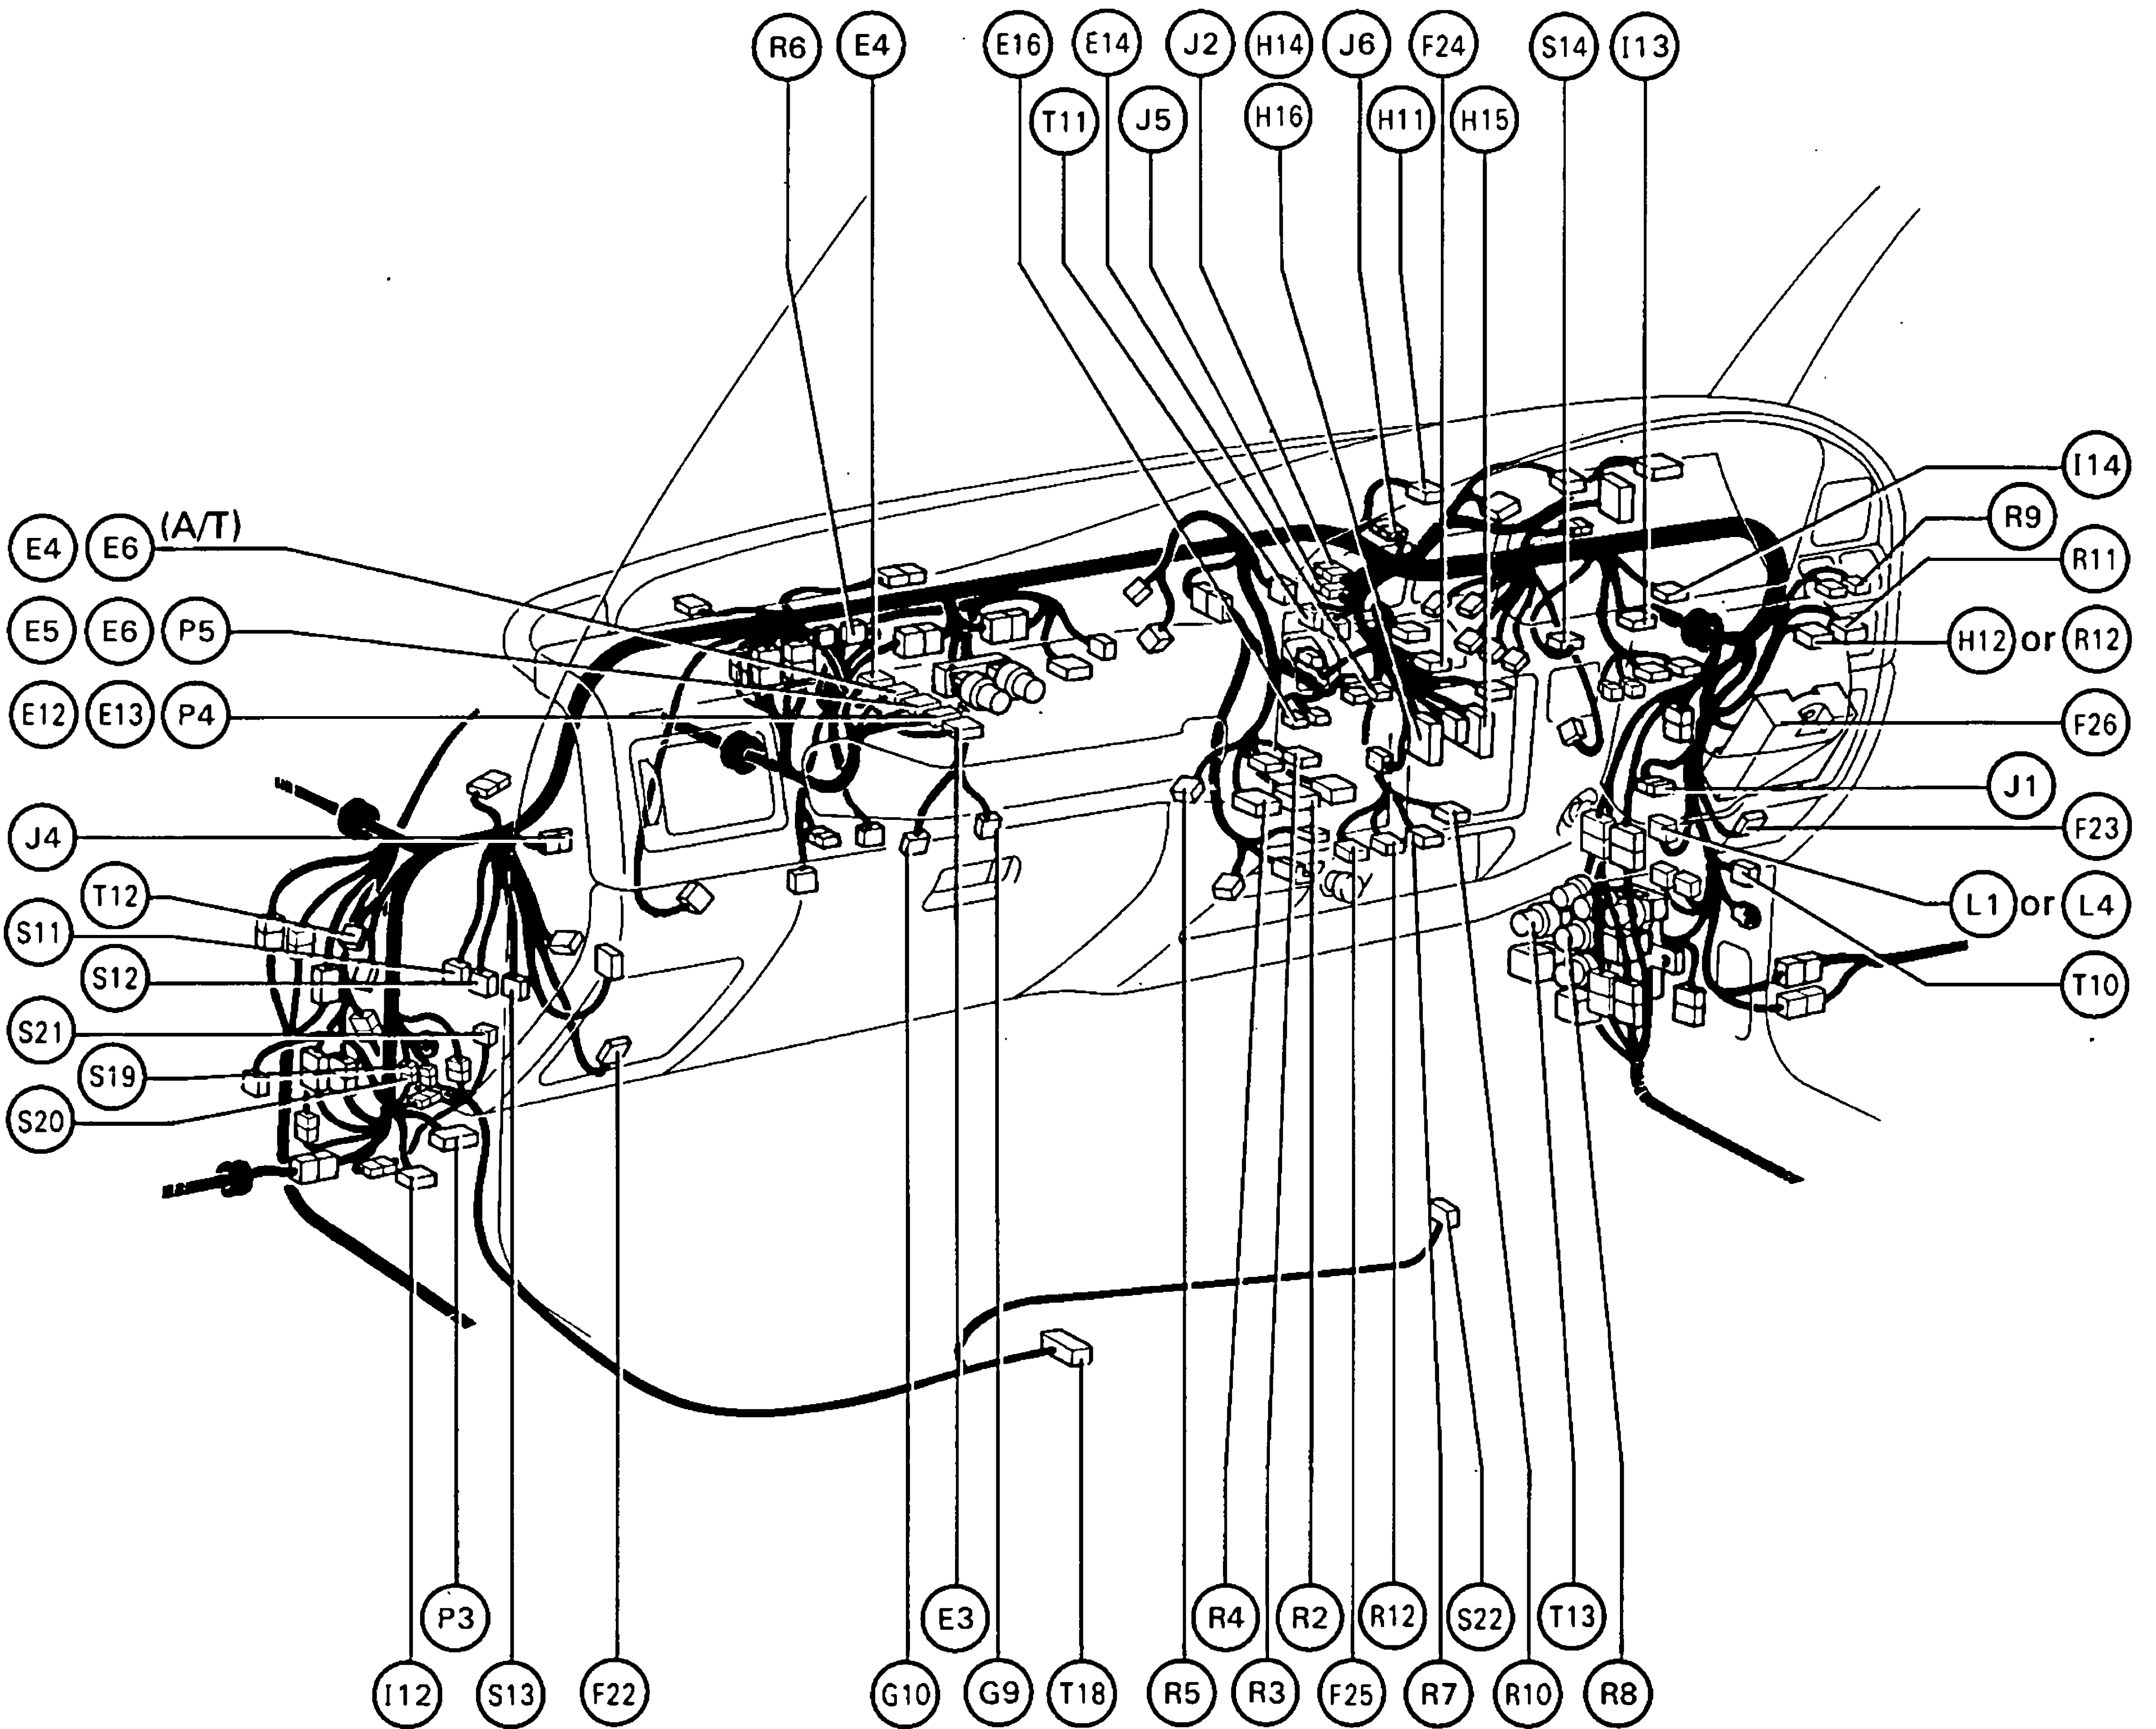
Español

## E ELECTRICAL WIRING ROUTING

### Position of Parts in Instrument Panel

**[RHD]**

English



## Position of Parts in Instrument Panel

| Code | English                            | Deutsch                                            |
|------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| E 3  | Emission ECU                       | Abgasreinigungssteuergerät                         |
| E 4  | Engine ECU                         | Motorsteuergerät                                   |
| E 5  | Engine ECU                         | Motorsteuergerät                                   |
| E 6  | Engine ECU                         | Motorsteuergerät                                   |
| E 12 | Engine ECU                         | Motorsteuergerät                                   |
| E 13 | Engine ECU                         | Motorsteuergerät                                   |
| E 14 | ECT ECU                            | Steuergerät des elektronisch gesteuerten Getriebes |
| E 15 | ECT ECU                            | Steuergerät des elektronisch gesteuerten Getriebes |
| E 16 | ECT Pattern Select SW              | Betriebsartenschalter                              |
| F 22 | Front Speaker LH                   | Frontlautsprecher, links                           |
| F 23 | Front Speaker RH                   | Frontlautsprecher, rechts                          |
| F 24 | Fuel Sedimentary Buzzer            | Abscheiderwarnsummer                               |
| F 25 | Fuel Tank Changeover SW            | Kraftstofftankumschalter                           |
| F 26 | Fuse Block                         | Sicherungskasten                                   |
| G 9  | Glove Box Light                    | Handschuhfachbeleuchtung                           |
| G10  | Glove Box Light SW                 | Handschuhfachleuchenschalter                       |
| H 11 | Hazard SW                          | Warnblinkschalter                                  |
| H 12 | Headlight Beam Level Control SW    | Leuchtweitenstellschalter                          |
| H 13 | Headlight Cleaner SW               | Scheinwerferwascherschalter                        |
| H 14 | Heater Blower SW and A/C SW        | Heizgebläseschalter und Klimaanlage                |
| H 15 | Heater Control SW                  | Heizungsregelschalter                              |
| H 16 | Heater Control SW                  | Heizungsregelschalter                              |
| I 12 | Ignition Key Cylinder Light Relay  | Zündschlüsselleuchtenrelais                        |
| I 13 | Ignition Key Cylinder Light        | Zündschlüsselleuchte                               |
| I 14 | Ignition SW                        | Zündschalter                                       |
| J 1  | Junction Connector                 | Verbindungsstecker                                 |
| J 2  | Junction Connector                 | Verbindungsstecker                                 |
| J 4  | Junction Connector                 | Verbindungsstecker                                 |
| J 5  | Junction Connector                 | Verbindungsstecker                                 |
| J 6  | Junction Connector                 | Verbindungsstecker                                 |
| L 1  | Light Reminder Relay               | Beleuchtungswarnrelais                             |
| L 4  | Light Retainer Relay               | Beleuchtungszeitrelais                             |
| P 3  | PPS ECU                            | Steuergerät für drehzahlabhängige Servolenkung     |
| P 4  | Pre-Heating Timer                  | Vorheizschaltuhr                                   |
| P 5  | Pre-Heating Timer                  | Vorheizschaltuhr                                   |
| R 2  | Radio and Player                   | Radio und Cassettenspieler                         |
| R 3  | Radio and Player                   | Radio und Cassettenspieler                         |
| R 4  | Radio and Player                   | Radio und Cassettenspieler                         |
| R 5  | Radio and Player                   | Radio und Cassettenspieler                         |
| R 6  | Rear A/C Relay                     | Hinteres Klimaanlage                               |
| R 7  | Rear A/C SW                        | Klimaanlagenschalter hinten                        |
| R 8  | Rear Fog Light Relay               | Nebelschlußleuchtenrelais                          |
| R 9  | Rear Fog Light SW                  | Nebelschlußleuchenschalter                         |
| R 10 | Rear Heater SW                     | Hinterer Heizungsschalter                          |
| R 11 | Remote Control Mirror SW           | Außenspiegelstellschalter                          |
| R 12 | Rheostat                           | Widerstand                                         |
| S 11 | Stereo Component Amplifier         | Stereokomponentenverstärker                        |
| S 12 | Stereo Component Amplifier         | Stereokomponentenverstärker                        |
| S 13 | Stereo Component Amplifier         | Stereokomponentenverstärker                        |
| S 14 | Stop Light SW                      | Bremsleuchenschalter                               |
| S 19 | Short Connector                    | Kurzschlußstecker                                  |
| S 20 | Short Connector                    | Kurzschlußstecker                                  |
| S 21 | Starter Cut Relay (for TVSS)       | Anlassersperrelais (für Diebstahlschutz)           |
| S 22 | Status Monitor                     | Statusmonitor                                      |
| T 10 | Transfer Control Relay             | Verteilergetrieberelais                            |
| T 11 | Transfer Control SW                | Verteilergetriebeschalter                          |
| T 12 | 12-24 Volts Switchover Timer Relay | Umschalttimerrelais 12/24V                         |
| T 13 | 24 Volts Hold Warning Relay        | 24V-Warnrelais                                     |
| T 18 | TVSS ECU                           | Diebstahlschutz-Steuergerät                        |

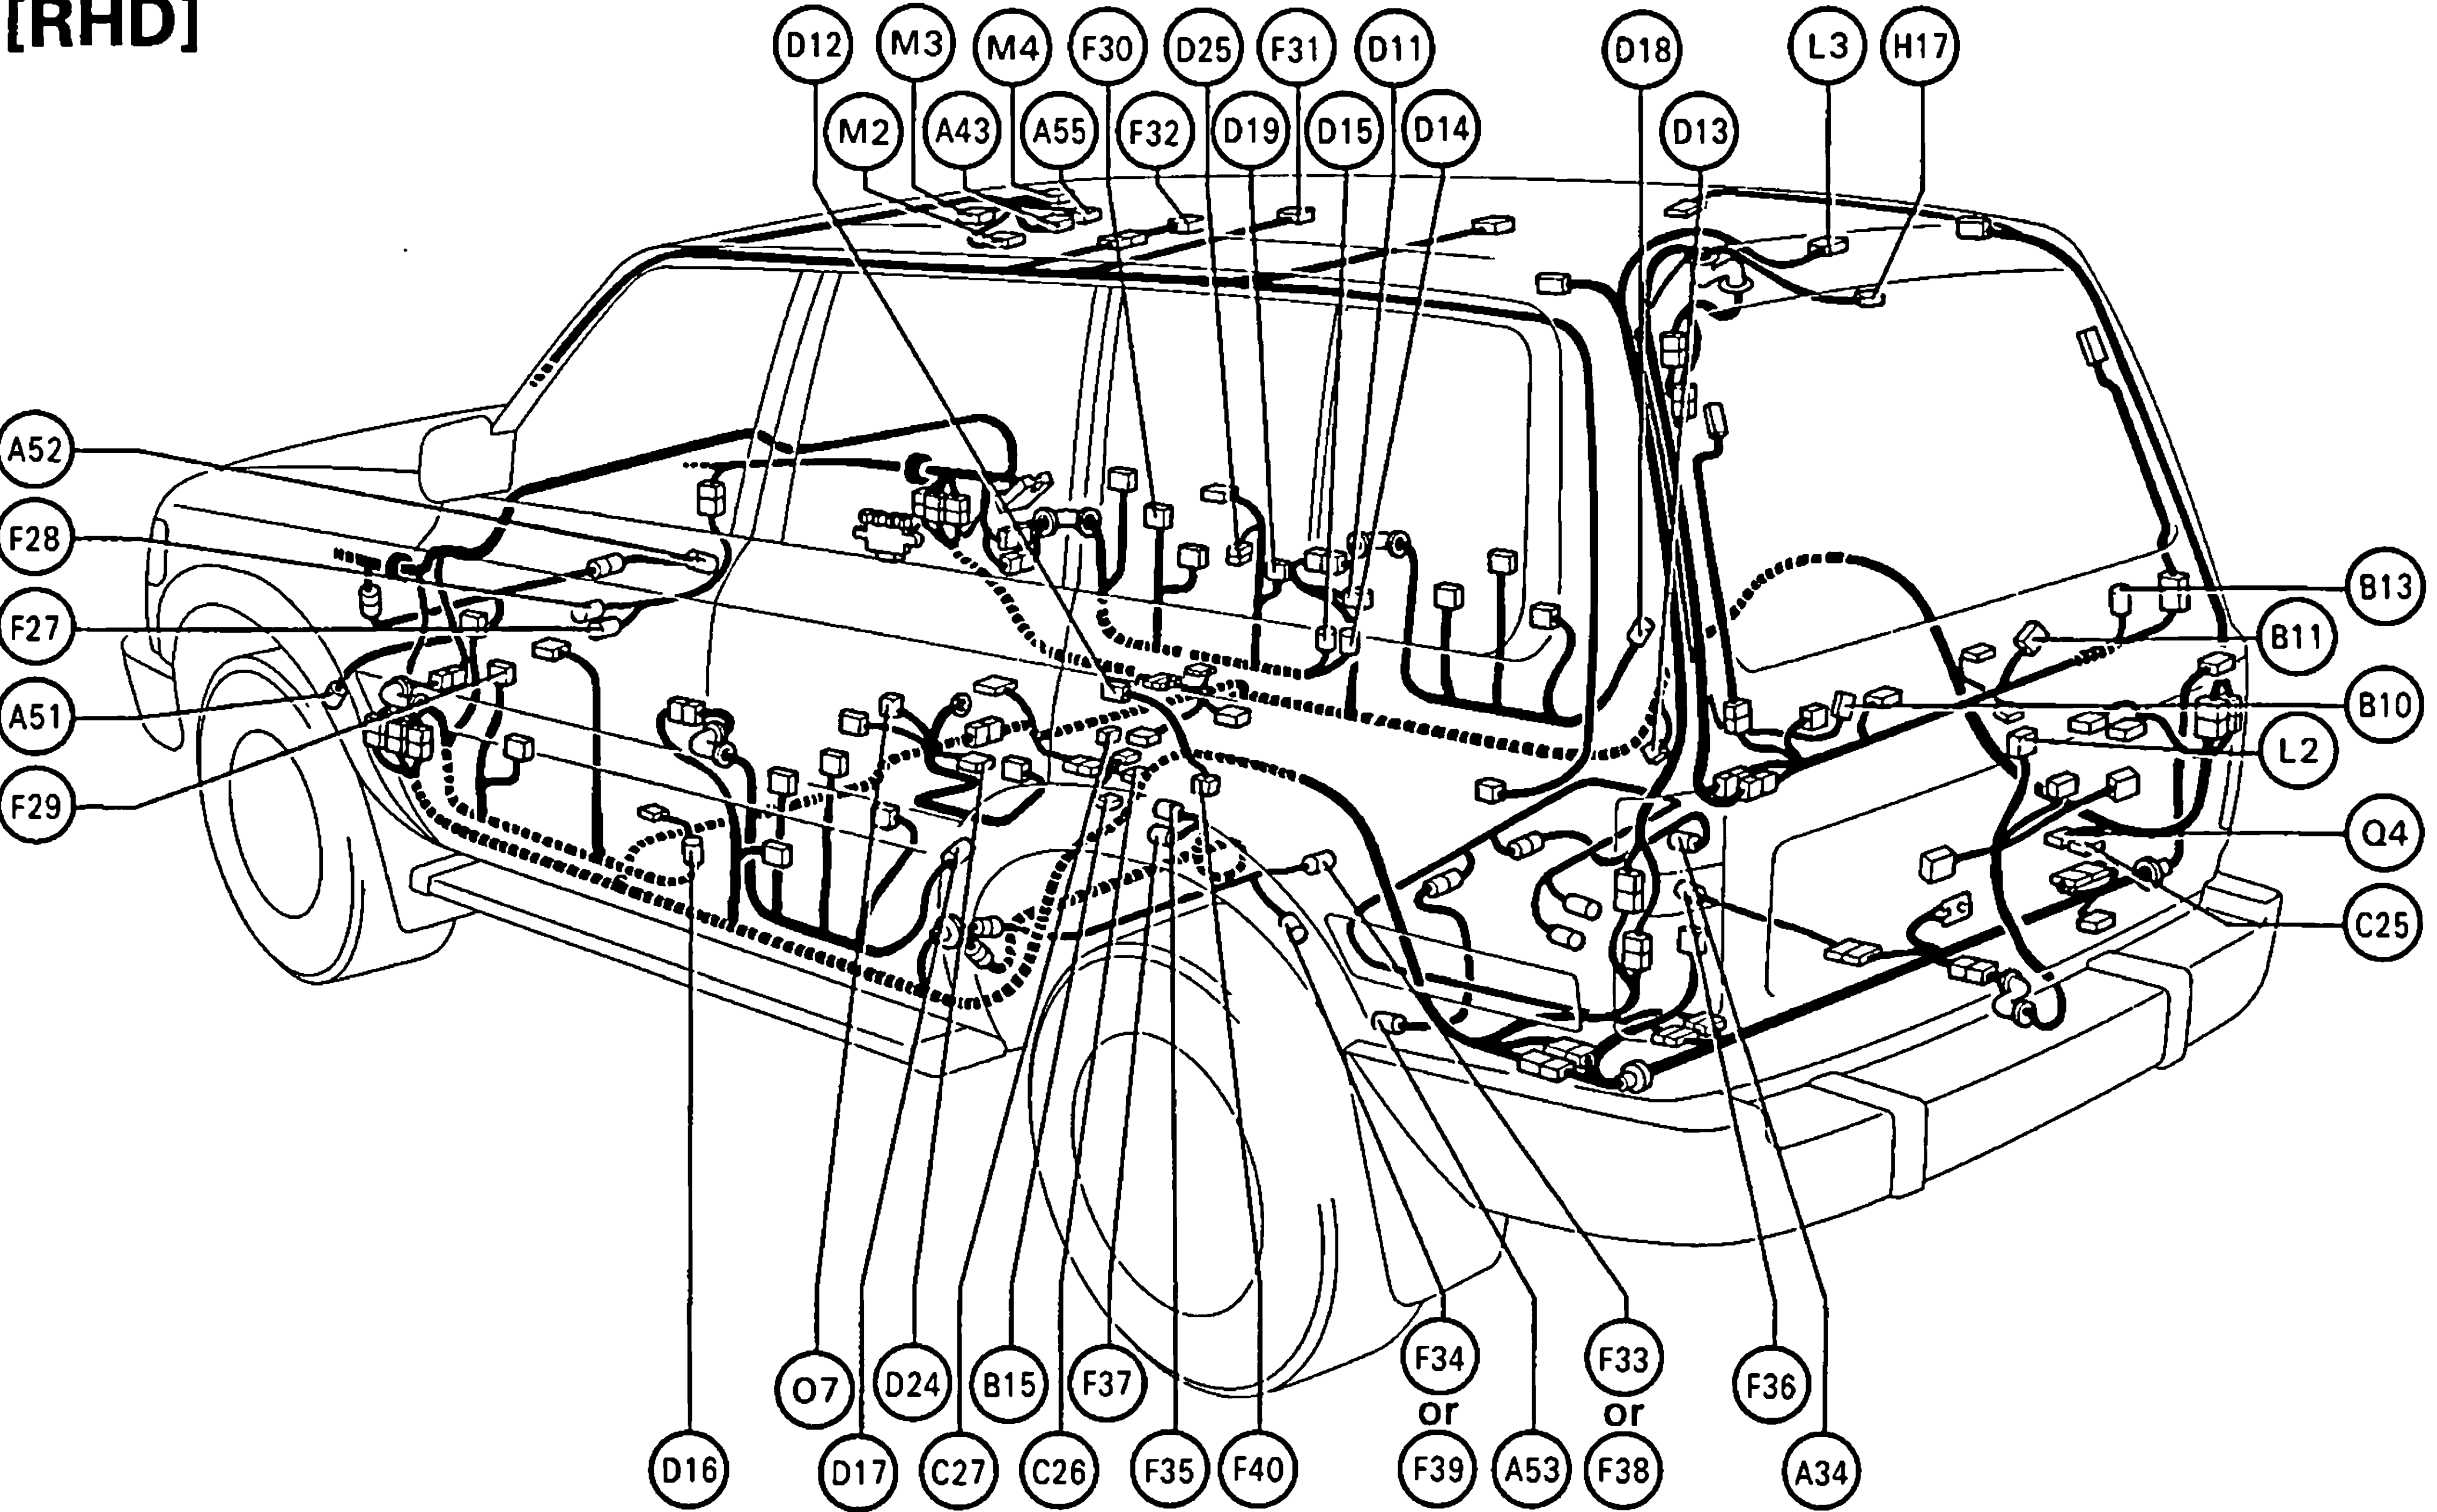
English

Deutsch


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD]



(Swing Out Type)

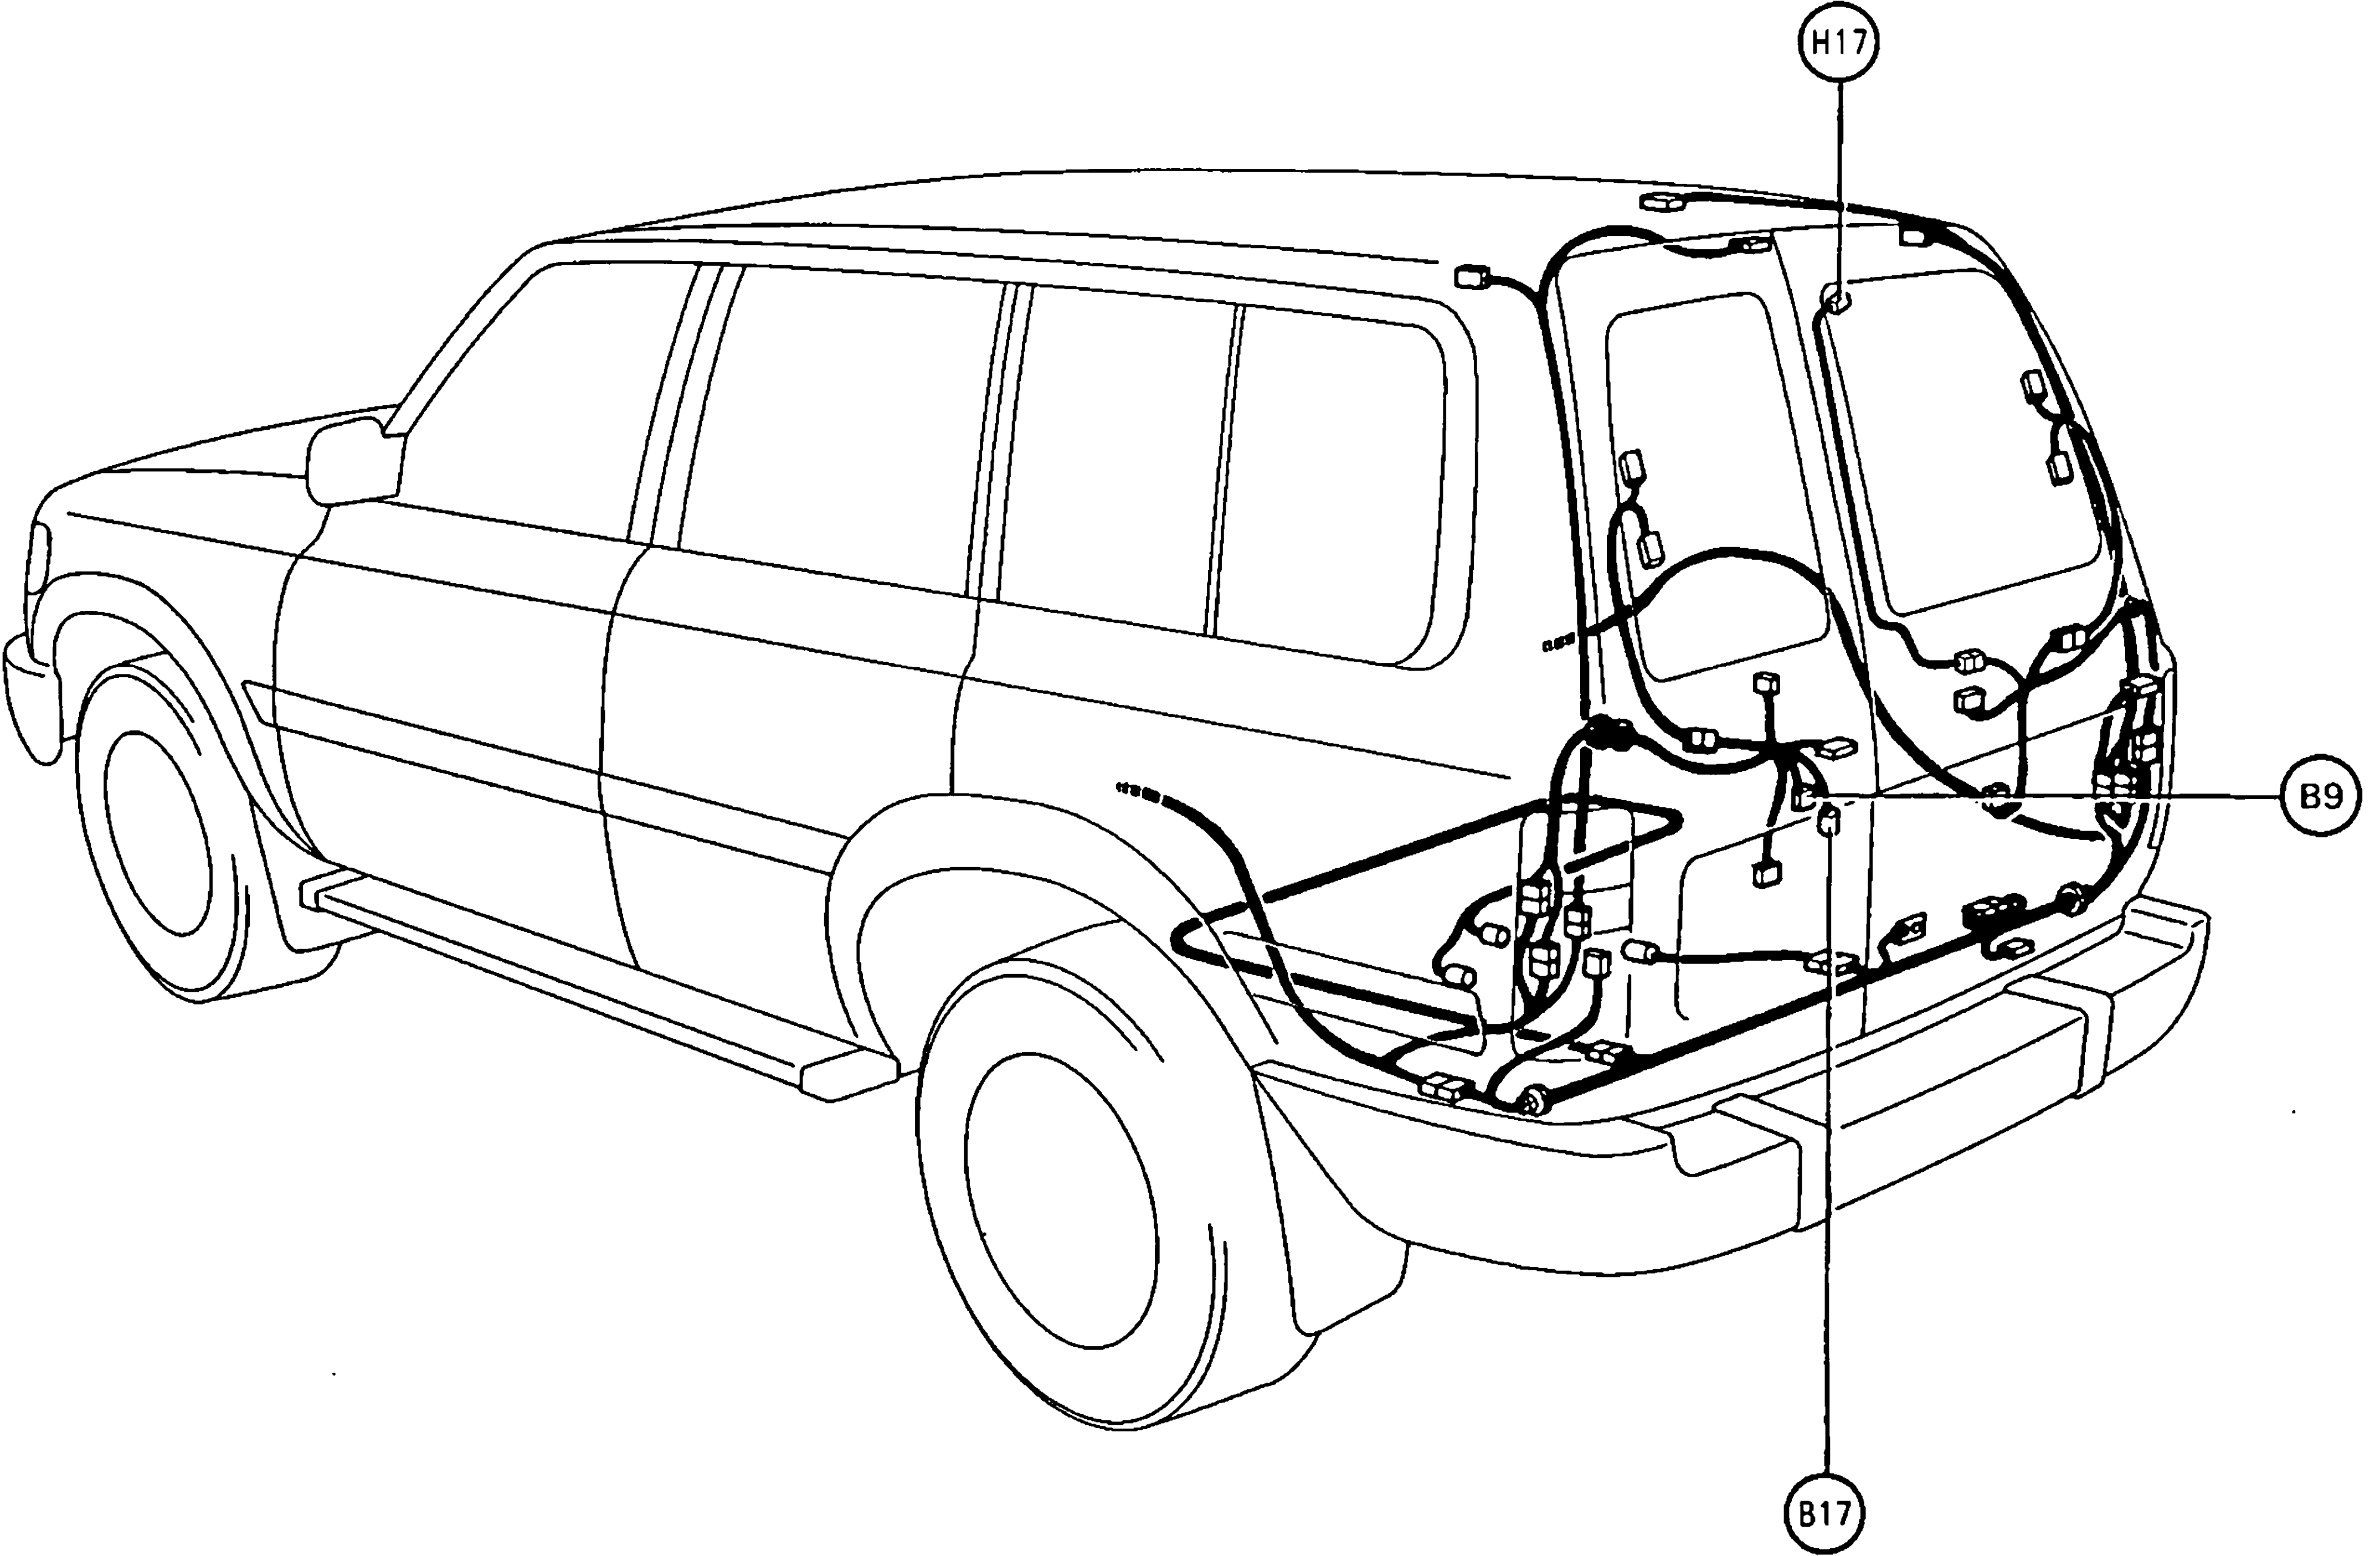

## Position of Parts in Body

| Code | English                                                                   | Français                                                                                                                 | Español                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 43 | Accessory Meter                                                           | Compteur accessoire                                                                                                      | Medidor accesorio                                                                                |
| A 51 | ABS Speed Sensor Front LH                                                 | Capteur de vitesse ABS avant gauche                                                                                      | Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo                                                    |
| A 52 | ABS Speed Sensor Front RH                                                 | Capteur de vitesse ABS avant droite                                                                                      | Sensor de velocidad de ABS, frontal derecho                                                      |
| A 53 | ABS Speed Sensor Rear LH                                                  | Capteur de vitesse ABS arrière gauche                                                                                    | Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo                                                    |
| A 54 | ABS Speed Sensor Rear RH                                                  | Capteur de vitesse ABS arrière droite                                                                                    | Sensor de velocidad de ABS, trasero derecho                                                      |
| A 55 | Accessory Meter (for SNS)                                                 | Compteur auxiliaire (pour SNS)                                                                                           | Medidor accesorios (para SNS)                                                                    |
| B 9  | Back Door Courtesy SW (Swing Out)                                         | Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (portière arrière)(Orientation extérieure)                                 | Interruptor de cortesía de la puerta posterior (Basculación)                                     |
| B 10 | Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)                       | Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (sans essuie-glace arrière de hayon)                                       | Interruptor de cortesía de la puerta posterior (sin limpiador trasero de la puerta posterior)    |
| B 11 | Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)                        | Contacteur d'éclairage par ouverture de hayon (avec essuie-glace arrière de hayon)                                       | Interruptor de cortesía de la puerta posterior (con limpiador trasero de la puerta posterior)    |
| B 12 | Back Door Lock Control Motor (Swing Out)                                  | Moteur de contrôle de serrure de hayon (Orientation extérieure)                                                          | Motor de control de bloqueo de la puerta trasera (Basculación)                                   |
| B 13 | Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)                                  | Moteur de contrôle de serrure de hayon (Hayon)                                                                           | Motor de control de bloqueo de la puerta trasera (Puerta posterior)                              |
| B 15 | Blower Motor (for Cool Box)                                               | Moteur de soufflerie (de caisson frigorifique)                                                                           | Motor del soplador (para la nevera)                                                              |
| C 24 | CD Automatic Changer                                                      | Changeur automatique de CD                                                                                               | Cambiador automático de discos compactos                                                         |
| C 25 | CD Automatic Changer                                                      | Changeur automatique de CD                                                                                               | Cambiador automático de discos compactos                                                         |
| C 26 | Cool Box Amplifier                                                        | Amplificateur de caisson frigorifique                                                                                    | Amplificador de la nevera                                                                        |
| C 27 | Cool Box Control SW                                                       | Commutateur de caisson frigorifique                                                                                      | Interruptor de control de la nevera                                                              |
| D 10 | Door Courtesy SW Front LH                                                 | Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant gauche                                                            | Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera izquierda                              |
| D 11 | Door Courtesy SW Front RH                                                 | Contacteur d'éclairage par ouverture de portière avant droite                                                            | Interruptor de la luz de cortesía de la puerta, delantera derecha                                |
| D 12 | Door Courtesy SW Rear LH                                                  | Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière gauche                                                          | Interruptor de cortesía de puerta, trasero izquierdo                                             |
| D 13 | Door Courtesy SW Rear RH                                                  | Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière droite                                                          | Interruptor de cortesía de puerta, trasero derecho                                               |
| D 14 | Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)                                    | Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du conducteur)                                          | Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (conductor)                                |
| D 15 | Door Lock Control Motor (Driver's)                                        | Moteur de commande de verrouillage de portières (du conducteur)                                                          | Motor de control de cierre de la puerta (conductor)                                              |
| D 16 | Door Lock Control Motor (Passenger's)                                     | Moteur de commande de verrouillage de portières (du passager)                                                            | Motor de control de cierre de la puerta (pasajero)                                               |
| D 17 | Door Lock Control Motor Rear LH                                           | Moteur de commande de verrouillage de portières arrière gauche                                                           | Motor de control de cierre de la puerta, trasero izquierdo                                       |
| D 18 | Door Lock Control Motor Rear RH                                           | Moteur de commande de verrouillage de portières arrière droite                                                           | Motor de control de cierre de la puerta, trasero derecho                                         |
| D 19 | Door Lock Control Relay                                                   | Relais de commande de verrouillage de portières                                                                          | Relé de control de cierre de la puerta                                                           |
| D 24 | Deceleration Sensor                                                       | Capteur de décélération                                                                                                  | Sensor de desaceleración                                                                         |
| D 25 | Diode (for TVSS)                                                          | Diode (pour TVSS)                                                                                                        | Diode (para TVSS)                                                                                |
| F 27 | Front Diff. Lock Control Motor                                            | Moteur de contrôle de verrouillage de différentiel avant                                                                 | Motor de control de bloqueo del diferencial delantero                                            |
| F 28 | Front Diff. Lock Position SW                                              | Contacteur de position de verrouillage de différentiel avant                                                             | Interruptor de posición de bloqueo del diferencial frontal                                       |
| F 29 | Front Door Speaker LH                                                     | Haut-parleur de portière avant gauche                                                                                    | Altavoz de la puerta frontal, izquierda                                                          |
| F 30 | Front Door Speaker RH                                                     | Haut-parleur de portière avant droite                                                                                    | Altavoz de la puerta frontal, derecha                                                            |
| F 31 | Front Interior Light                                                      | Eclairage d'habitacle avant                                                                                              | Luz interior, delantero                                                                          |
| F 32 | Front Interior Light (w/ Moon Roof)                                       | Eclairage d'habitacle avant (avec toit ouvrant transparent)                                                              | Luz interior, delantero (con techo deslizante)                                                   |
| F 33 | Fuel Control Valve (for Return)                                           | Soupape de contrôle d'essence (pour retour)                                                                              | Válvula dce control del combustible (para retorno)                                               |
| F 34 | Fuel Control Valve (for Spray)                                            | Soupape de contrôle d'essence (pour vaporisation)                                                                        | Válvula dce control del combustible (para rociado)                                               |
| F 35 | Fuel Sender and Pump                                                      | Sonde de niveau de carburant et pompe d'alimentation                                                                     | Transmisor y bomba de combustible                                                                |
| F 36 | Fuel Sender (Sub)                                                         | Sonde de niveau de carburant (Auxiliaire)                                                                                | Transmisor de combustible (Segundo)                                                              |
| F 37 | Fuel Level SW                                                             | Contacteur de niveau de carburant                                                                                        | Interruptor de nivel de combustible                                                              |
| F 38 | Fuel Pump (for Fuel Transfer)                                             | Pompe d'alimentation (aux fins de transfert de carburant)                                                                | Bomba de combustible (para transferencia de combustible)                                         |
| F 39 | Fuel Solenoid Valve                                                       | Soupape à solénoïde de carburant                                                                                         | Válvula del solenoide de combustible                                                             |
| F 40 | Fuel Transfer ECU                                                         | Unité de commande électronique de transfert de carburant                                                                 | ECU de transferencia de combustible                                                              |
| H 17 | High Mount Stop Light                                                     | Feux d'arrêt à monture élevée                                                                                            | Luz de parada con instalación alta                                                               |
| L 2  | License Plate Light                                                       | Eclairage de plaque d'immatriculation                                                                                    | Luz de placa de matrícula                                                                        |
| L 3  | Luggage Compartment Light                                                 | Eclairage du coffre à bagages                                                                                            | Luz del compartimiento de equipajes                                                              |
| M 2  | Moon Roof Control Relay                                                   | Relais de commande de toit ouvrant transparent                                                                           | Relé de control del techo deslizante                                                             |
| M 3  | Moon Roof Control SW and Personal Light or Personal Light (w/o Moon Roof) | Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et éclairage individuel ou éclairage individuel (sans toit ouvrant) | Interruptor de control del techo deslizante y luz personal o luz personal (sin techo deslizante) |
| M 4  | Moon Roof Limit SW and Motor                                              | Moteur et contacteur de limite de toit ouvrant transparent                                                               | Interruptor y motor de límite del techo deslizante                                               |
| O 7  | O/D Main SW and A/T Indicator Illumination                                | Commande principale de vitesse surmultiplée et éclairage d'indicateur de boîte de vitesses automatique                   | Interruptor principal de sobremarcha e iluminación de indicador de la transmisión automática     |

English

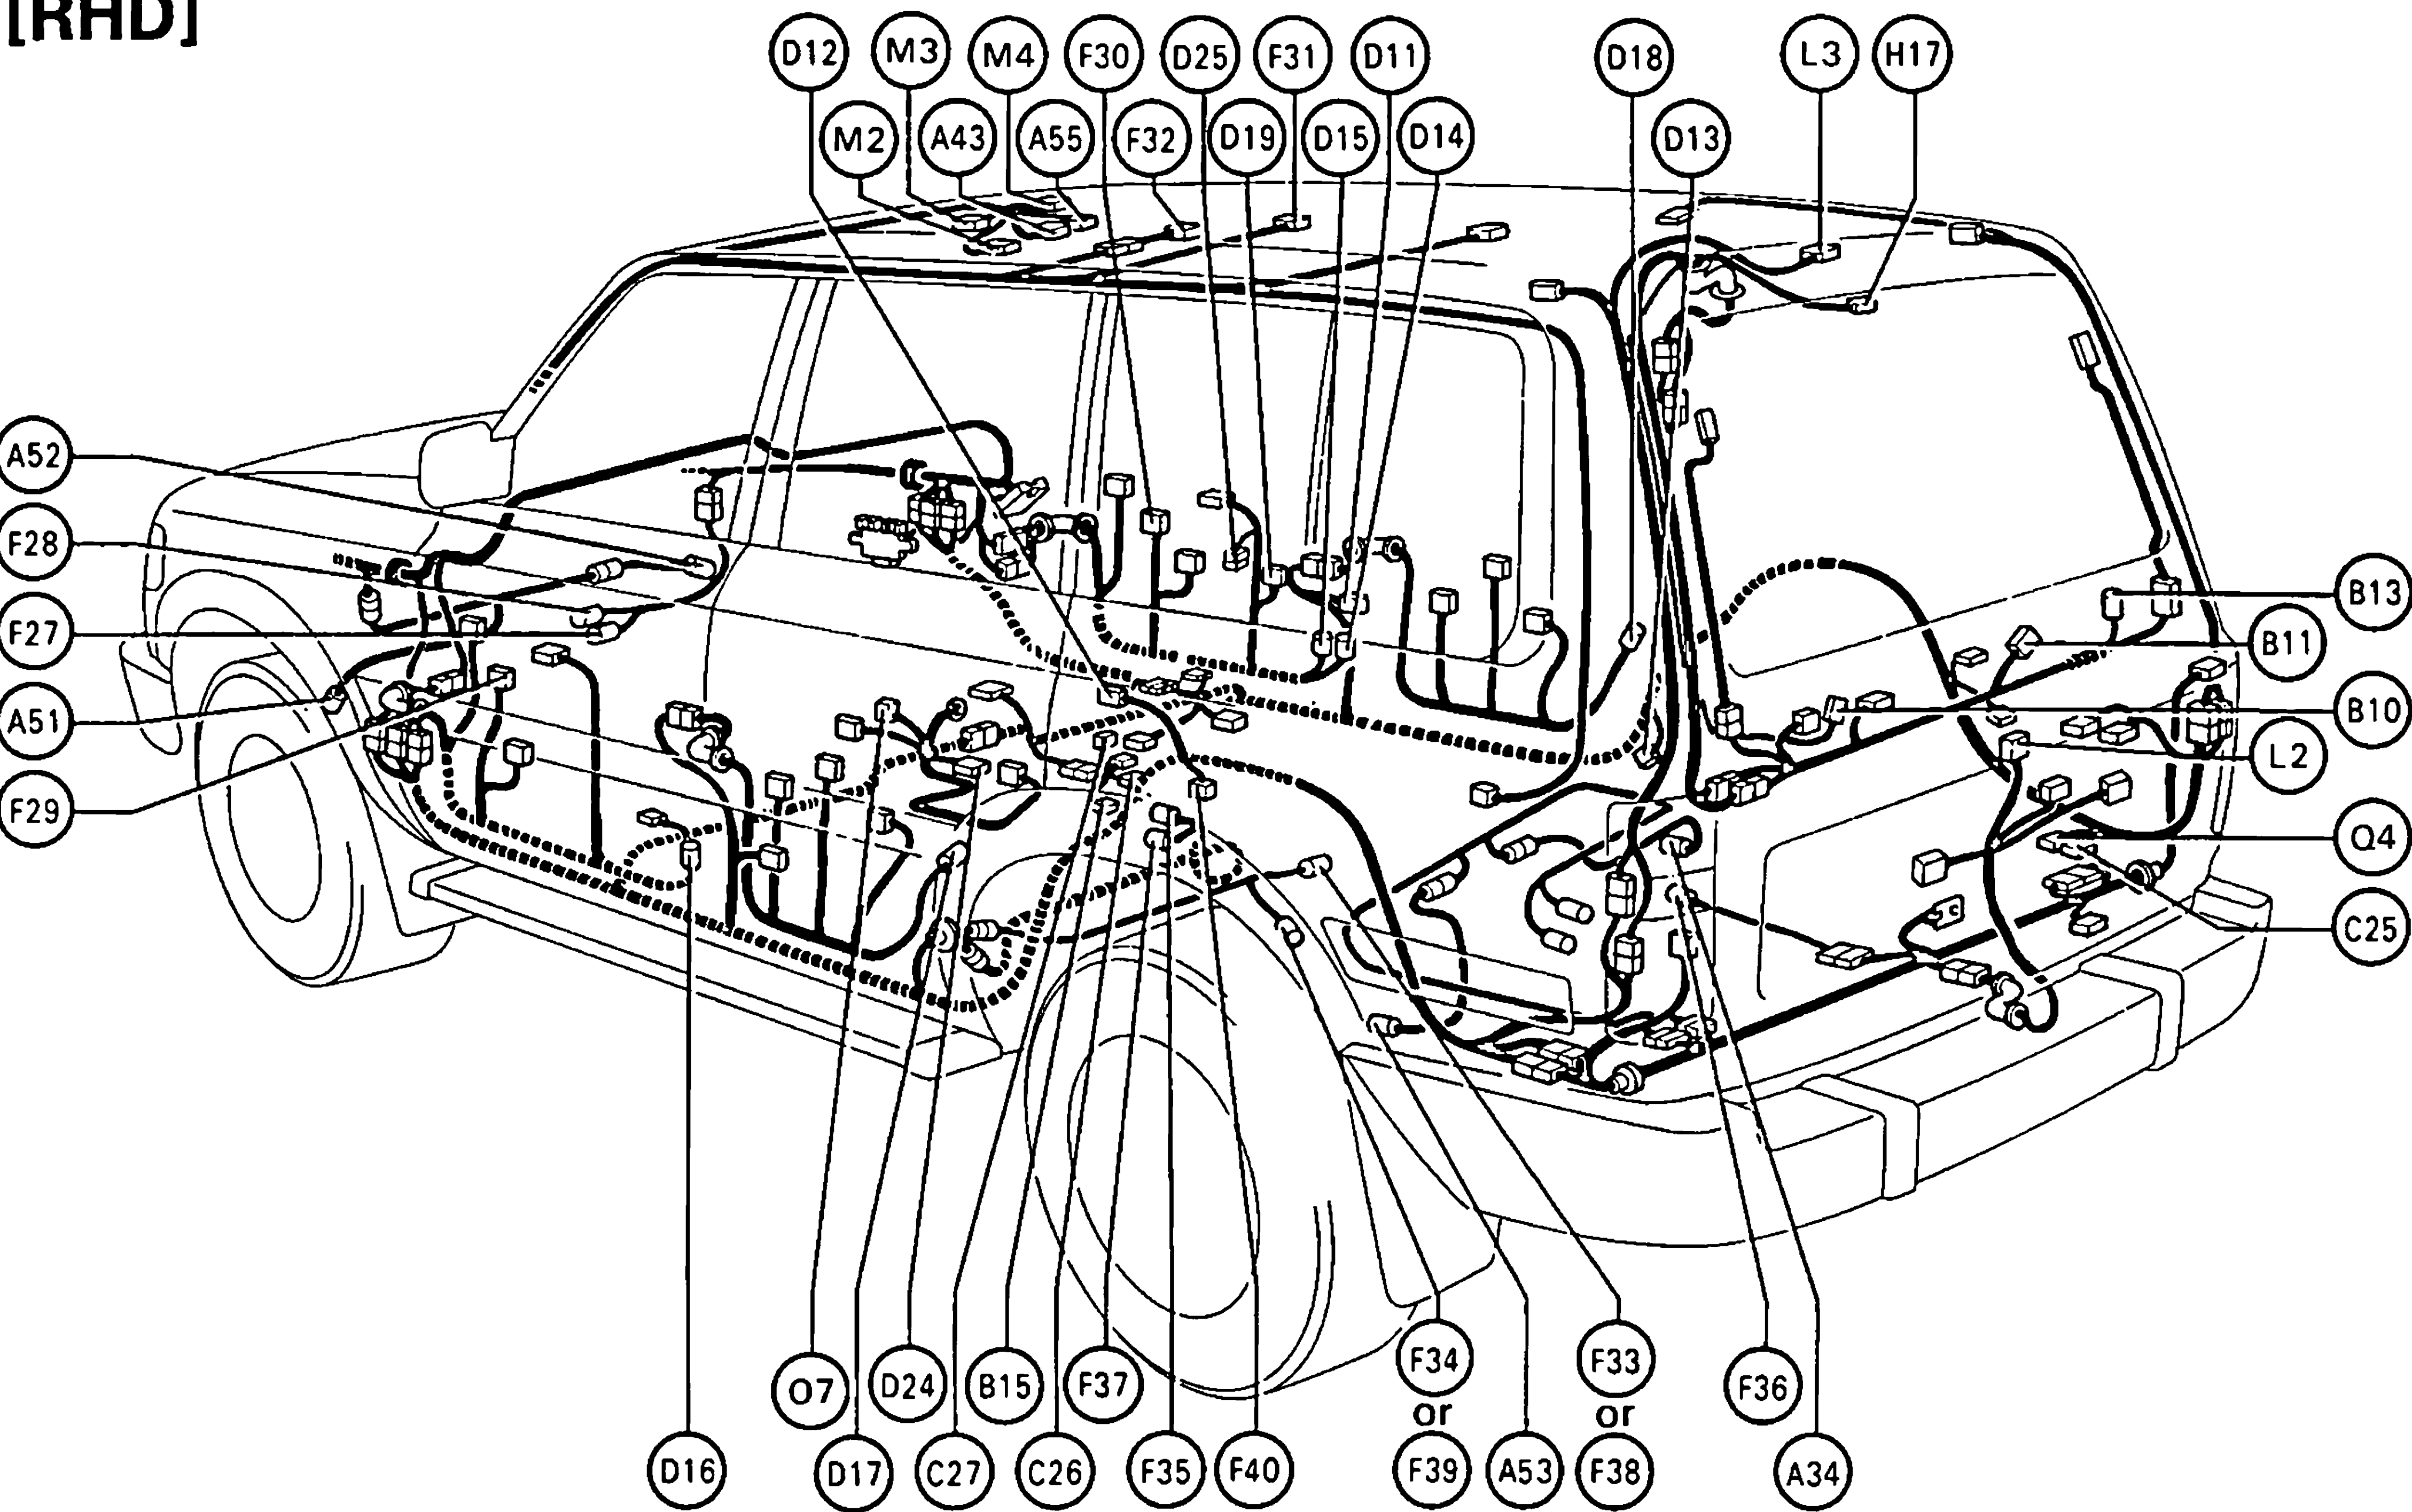
Français

Español


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD]



(Swing Out Type)

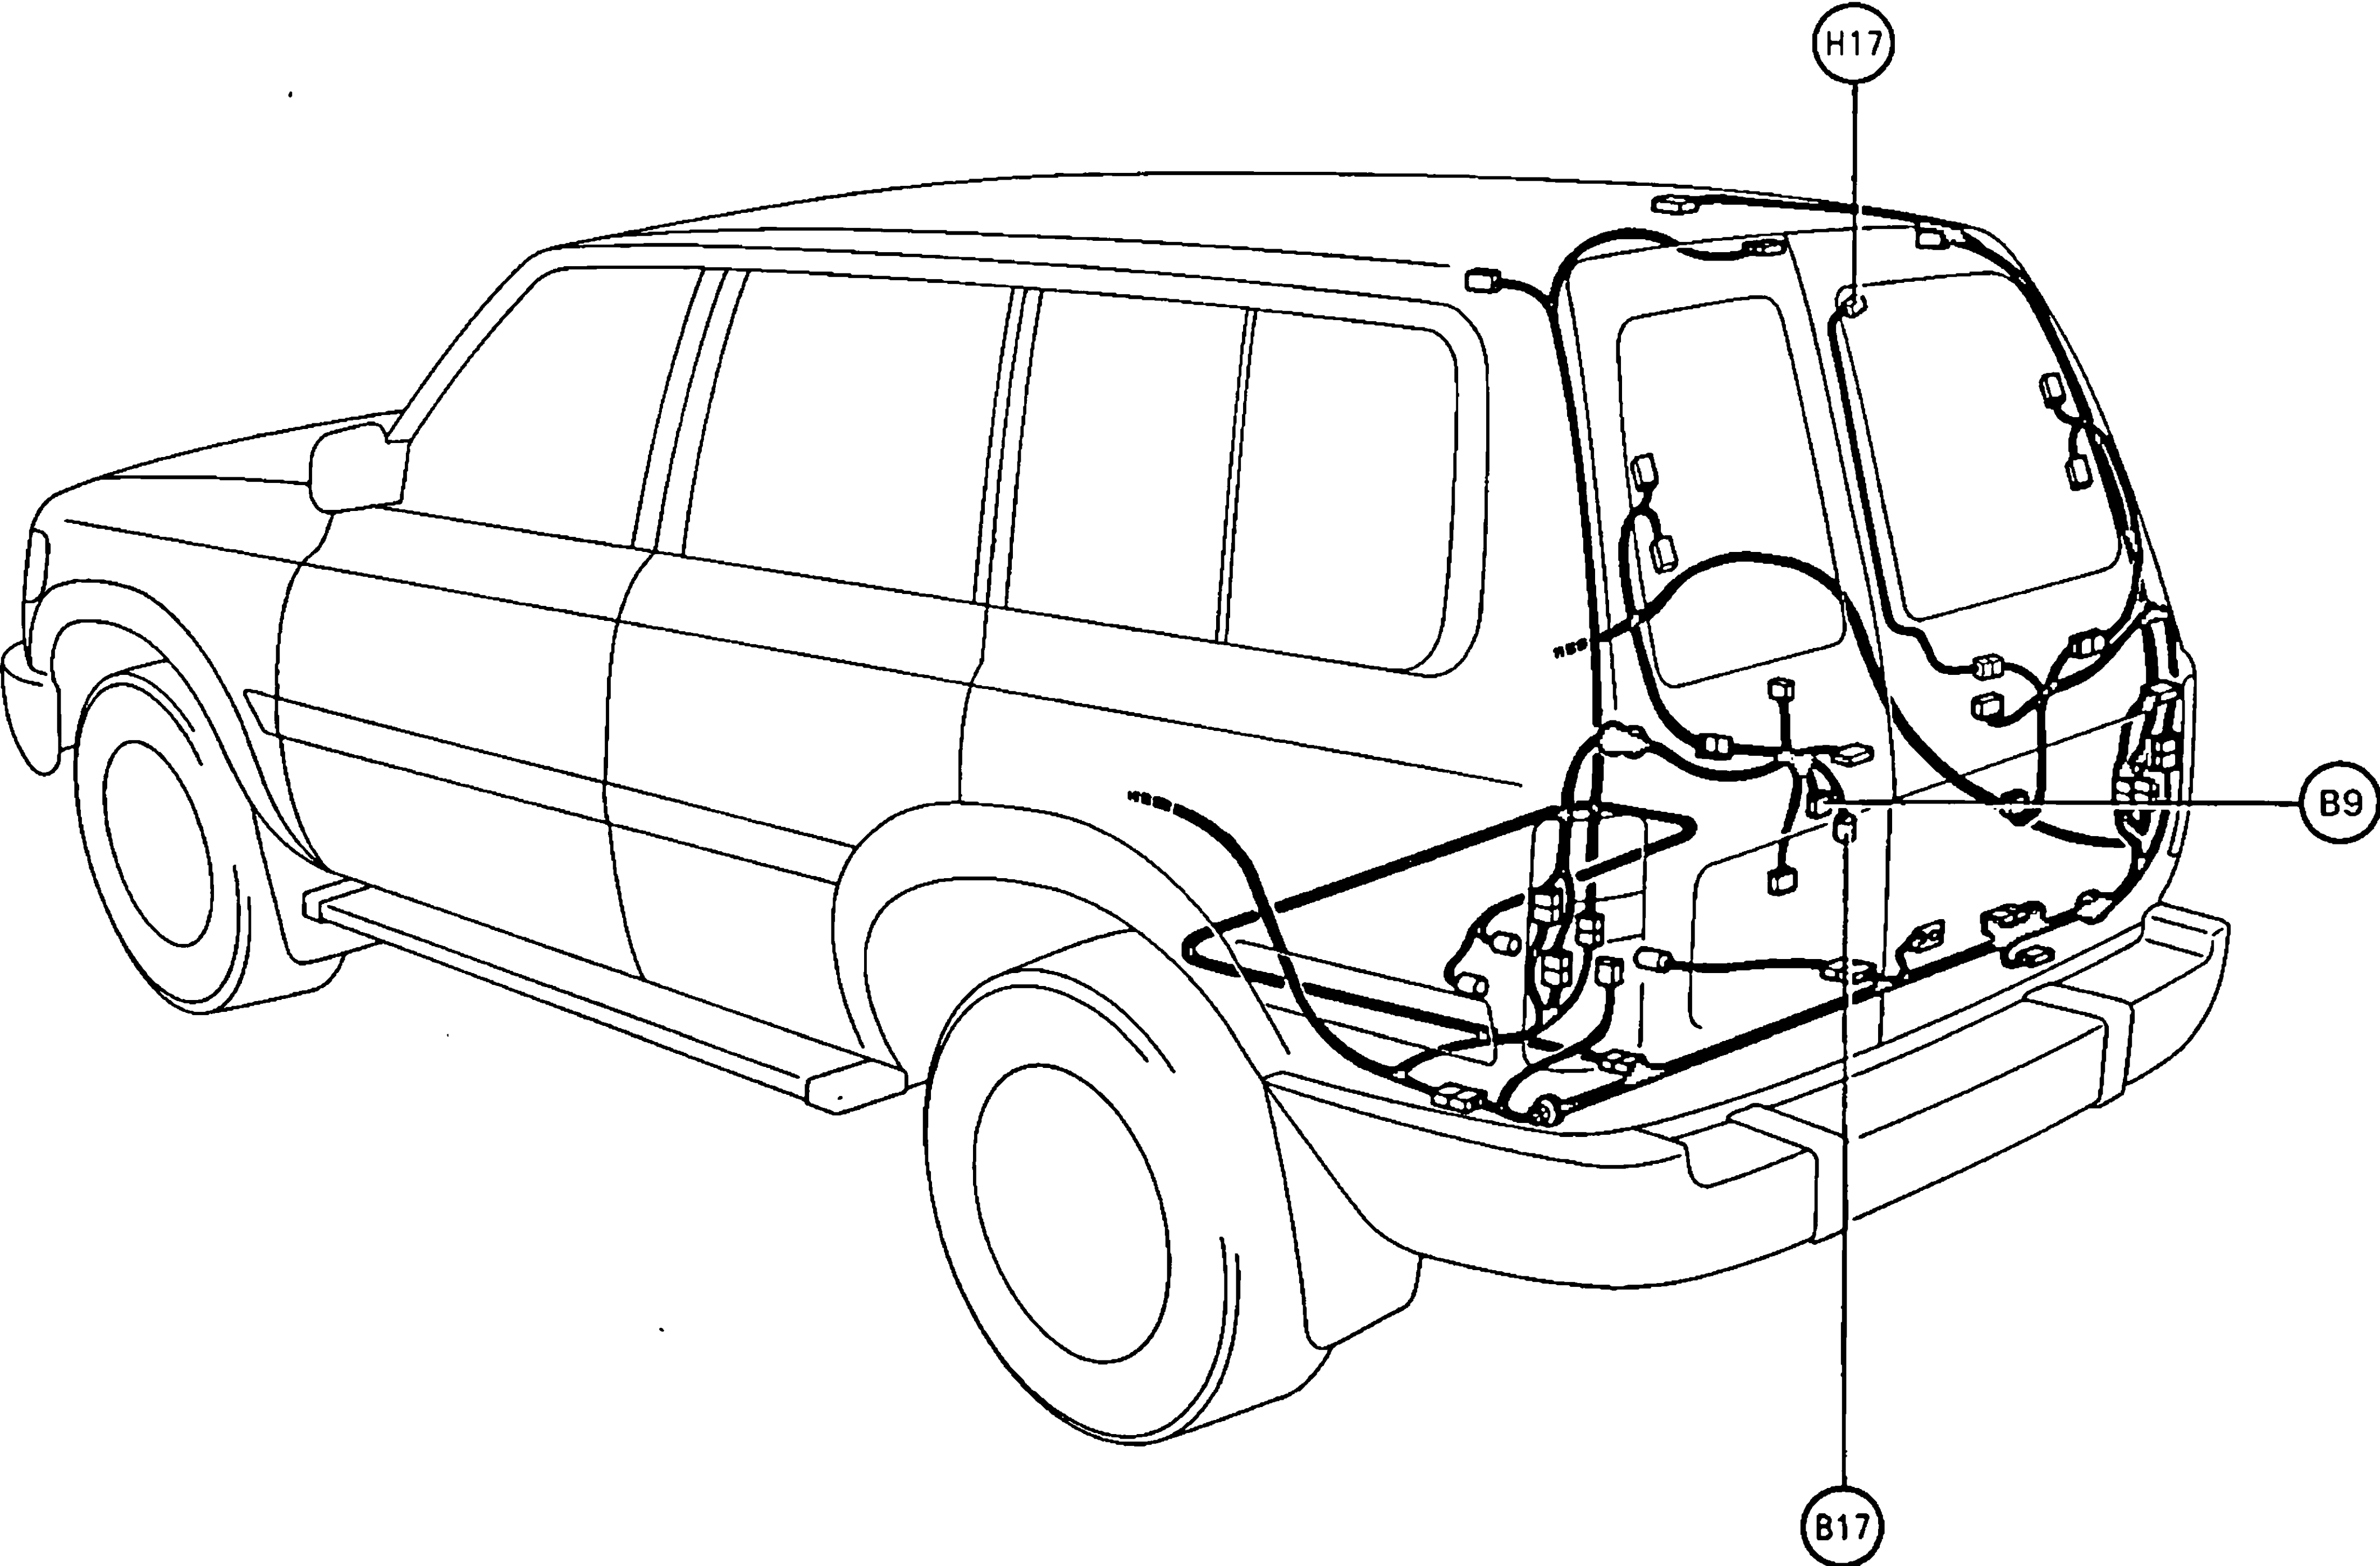

## Position of Parts in Body

| Code | English                                                                   | Deutsch                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| A 43 | Accessory Meter                                                           | Zusatzgerätenanzeige                                              |
| A 51 | ABS Speed Sensor Front LH                                                 | Raddrehzahlgeber, vorne links                                     |
| A 52 | ABS Speed Sensor Front RH                                                 | Raddrehzahlgeber, vorne rechts                                    |
| A 53 | ABS Speed Sensor Rear LH                                                  | Raddrehzahlgeber, hinten links                                    |
| A 54 | ABS Speed Sensor Rear RH                                                  | Raddrehzahlgeber, hinten rechts                                   |
| A 55 | Accessory Meter (for SNS)                                                 | Zusatzinstrument (für SNS)                                        |
| B 9  | Back Door Courtesy SW (Swing Out)                                         | Heckklappenleuchtschalter (Aufklappen)                            |
| B 10 | Back Door Courtesy SW (w/o Rear Wiper of Tail Gate)                       | Heckklappenleuchtschalter (ohne Heckscheibenwischer)              |
| B 11 | Back Door Courtesy SW (w/ Rear Wiper of Tail Gate)                        | Heckklappenleuchtschalter (mit Heckscheibenwischer)               |
| B 12 | Back Door Lock Control Motor (Swing Out)                                  | Heckklappenverriegelungsmotor (Aufklappen)                        |
| B 13 | Back Door Lock Control Motor (Tail Gate)                                  | Heckklappenverriegelungsmotor (Heckklappe)                        |
| B 15 | Blower Motor (for Cool Box)                                               | Gebläsemotor (für Kühlfach)                                       |
| C 24 | CD Automatic Changer                                                      | Automatischer CD-Wechsler                                         |
| C 25 | CD Automatic Changer                                                      | Automatischer CD-Wechsler                                         |
| C 26 | Cool Box Amplifier                                                        | Kühlfachverstärker                                                |
| C 27 | Cool Box Control SW                                                       | Kühlfachregelschalter                                             |
| D 10 | Door Courtesy SW Front LH                                                 | Türleuchtschalter, vorne, links                                   |
| D 11 | Door Courtesy SW Front RH                                                 | Türleuchtschalter, vorne, rechts                                  |
| D 12 | Door Courtesy SW Rear LH                                                  | Türleuchtschalter hinten, links                                   |
| D 13 | Door Courtesy SW Rear RH                                                  | Türleuchtschalter hinten, rechts                                  |
| D 14 | Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)                                    | Türverriegelungsschalter (Fahrerseite)                            |
| D 15 | Door Lock Control Motor (Driver's)                                        | Türverriegelungsmotor (Fahrerseite)                               |
| D 16 | Door Lock Control Motor (Passenger's)                                     | Türverriegelungsmotor (Beifahrerseite)                            |
| D 17 | Door Lock Control Motor Rear LH                                           | Türverriegelungsmotor, hinten, links                              |
| D 18 | Door Lock Control Motor Rear RH                                           | Türverriegelungsmotor, hinten, rechts                             |
| D 19 | Door Lock Control Relay                                                   | Türverriegelungs-Steuerrelais                                     |
| D 24 | Deceleration Sensor                                                       | Verzögerungssensor                                                |
| D 25 | Diode (for TVSS)                                                          | Diode (für Diebstahlschutz)                                       |
| F 27 | Front Diff. Lock Control Motor                                            | Vorderer Differentialsperr-Steuermotor                            |
| F 28 | Front Diff. Lock Position SW                                              | Vorderer Differentialsperrschalter                                |
| F 29 | Front Door Speaker LH                                                     | Vordertürlautsprecher, links                                      |
| F 30 | Front Door Speaker RH                                                     | Vordertürlautsprecher, rechts                                     |
| F 31 | Front Interior Light                                                      | Vordere Innenraumleuchte                                          |
| F 32 | Front Interior Light (w/ Moon Roof)                                       | Vordere Innenraumleuchte (mit Monddach)                           |
| F 33 | Fuel Control Valve (for Return)                                           | Kraftstoffsteuerventil (für Rückstellung)                         |
| F 34 | Fuel Control Valve (for Spray)                                            | Kraftstoffsteuerventil (Sprühen)                                  |
| F 35 | Fuel Sender and Pump                                                      | Kraftstoffstandgeber und -pumpe                                   |
| F 36 | Fuel Sender (Sub)                                                         | Kraftstoffstandgeber (Sub)                                        |
| F 37 | Fuel Level SW                                                             | Kraftstoffstandscharter                                           |
| F 38 | Fuel Pump (for Fuel Transfer)                                             | Kraftstoffpumpe(für Kraftstofftransfer)                           |
| F 39 | Fuel Solenoid Valve                                                       | Kraftstoffmagnetventil                                            |
| F 40 | Fuel Transfer ECU                                                         | Kraftstofftransfer-Steuergerät                                    |
| H 17 | High Mount Stop Light                                                     | Zusatzbremsleuchte                                                |
| L 2  | License Plate Light                                                       | Kennzeichenleuchte                                                |
| L 3  | Luggage Compartment Light                                                 | Gepäckraumbeleuchtung                                             |
| M 2  | Moon Roof Control Relay                                                   | Monddachrelais                                                    |
| M 3  | Moon Roof Control SW and Personal Light or Personal Light (w/o Moon Roof) | Monddachscharter und Leseleuchte oder Leseleuchte (ohne Monddach) |
| M 4  | Moon Roof Limit SW and Motor                                              | Monddach-Endscharter und -Motor                                   |
| O 7  | O/D Main SW and A/T Indicator Illumination                                | Overdrive-Hauptscharter und Fahrstufenanzeigenbeleuchtung         |

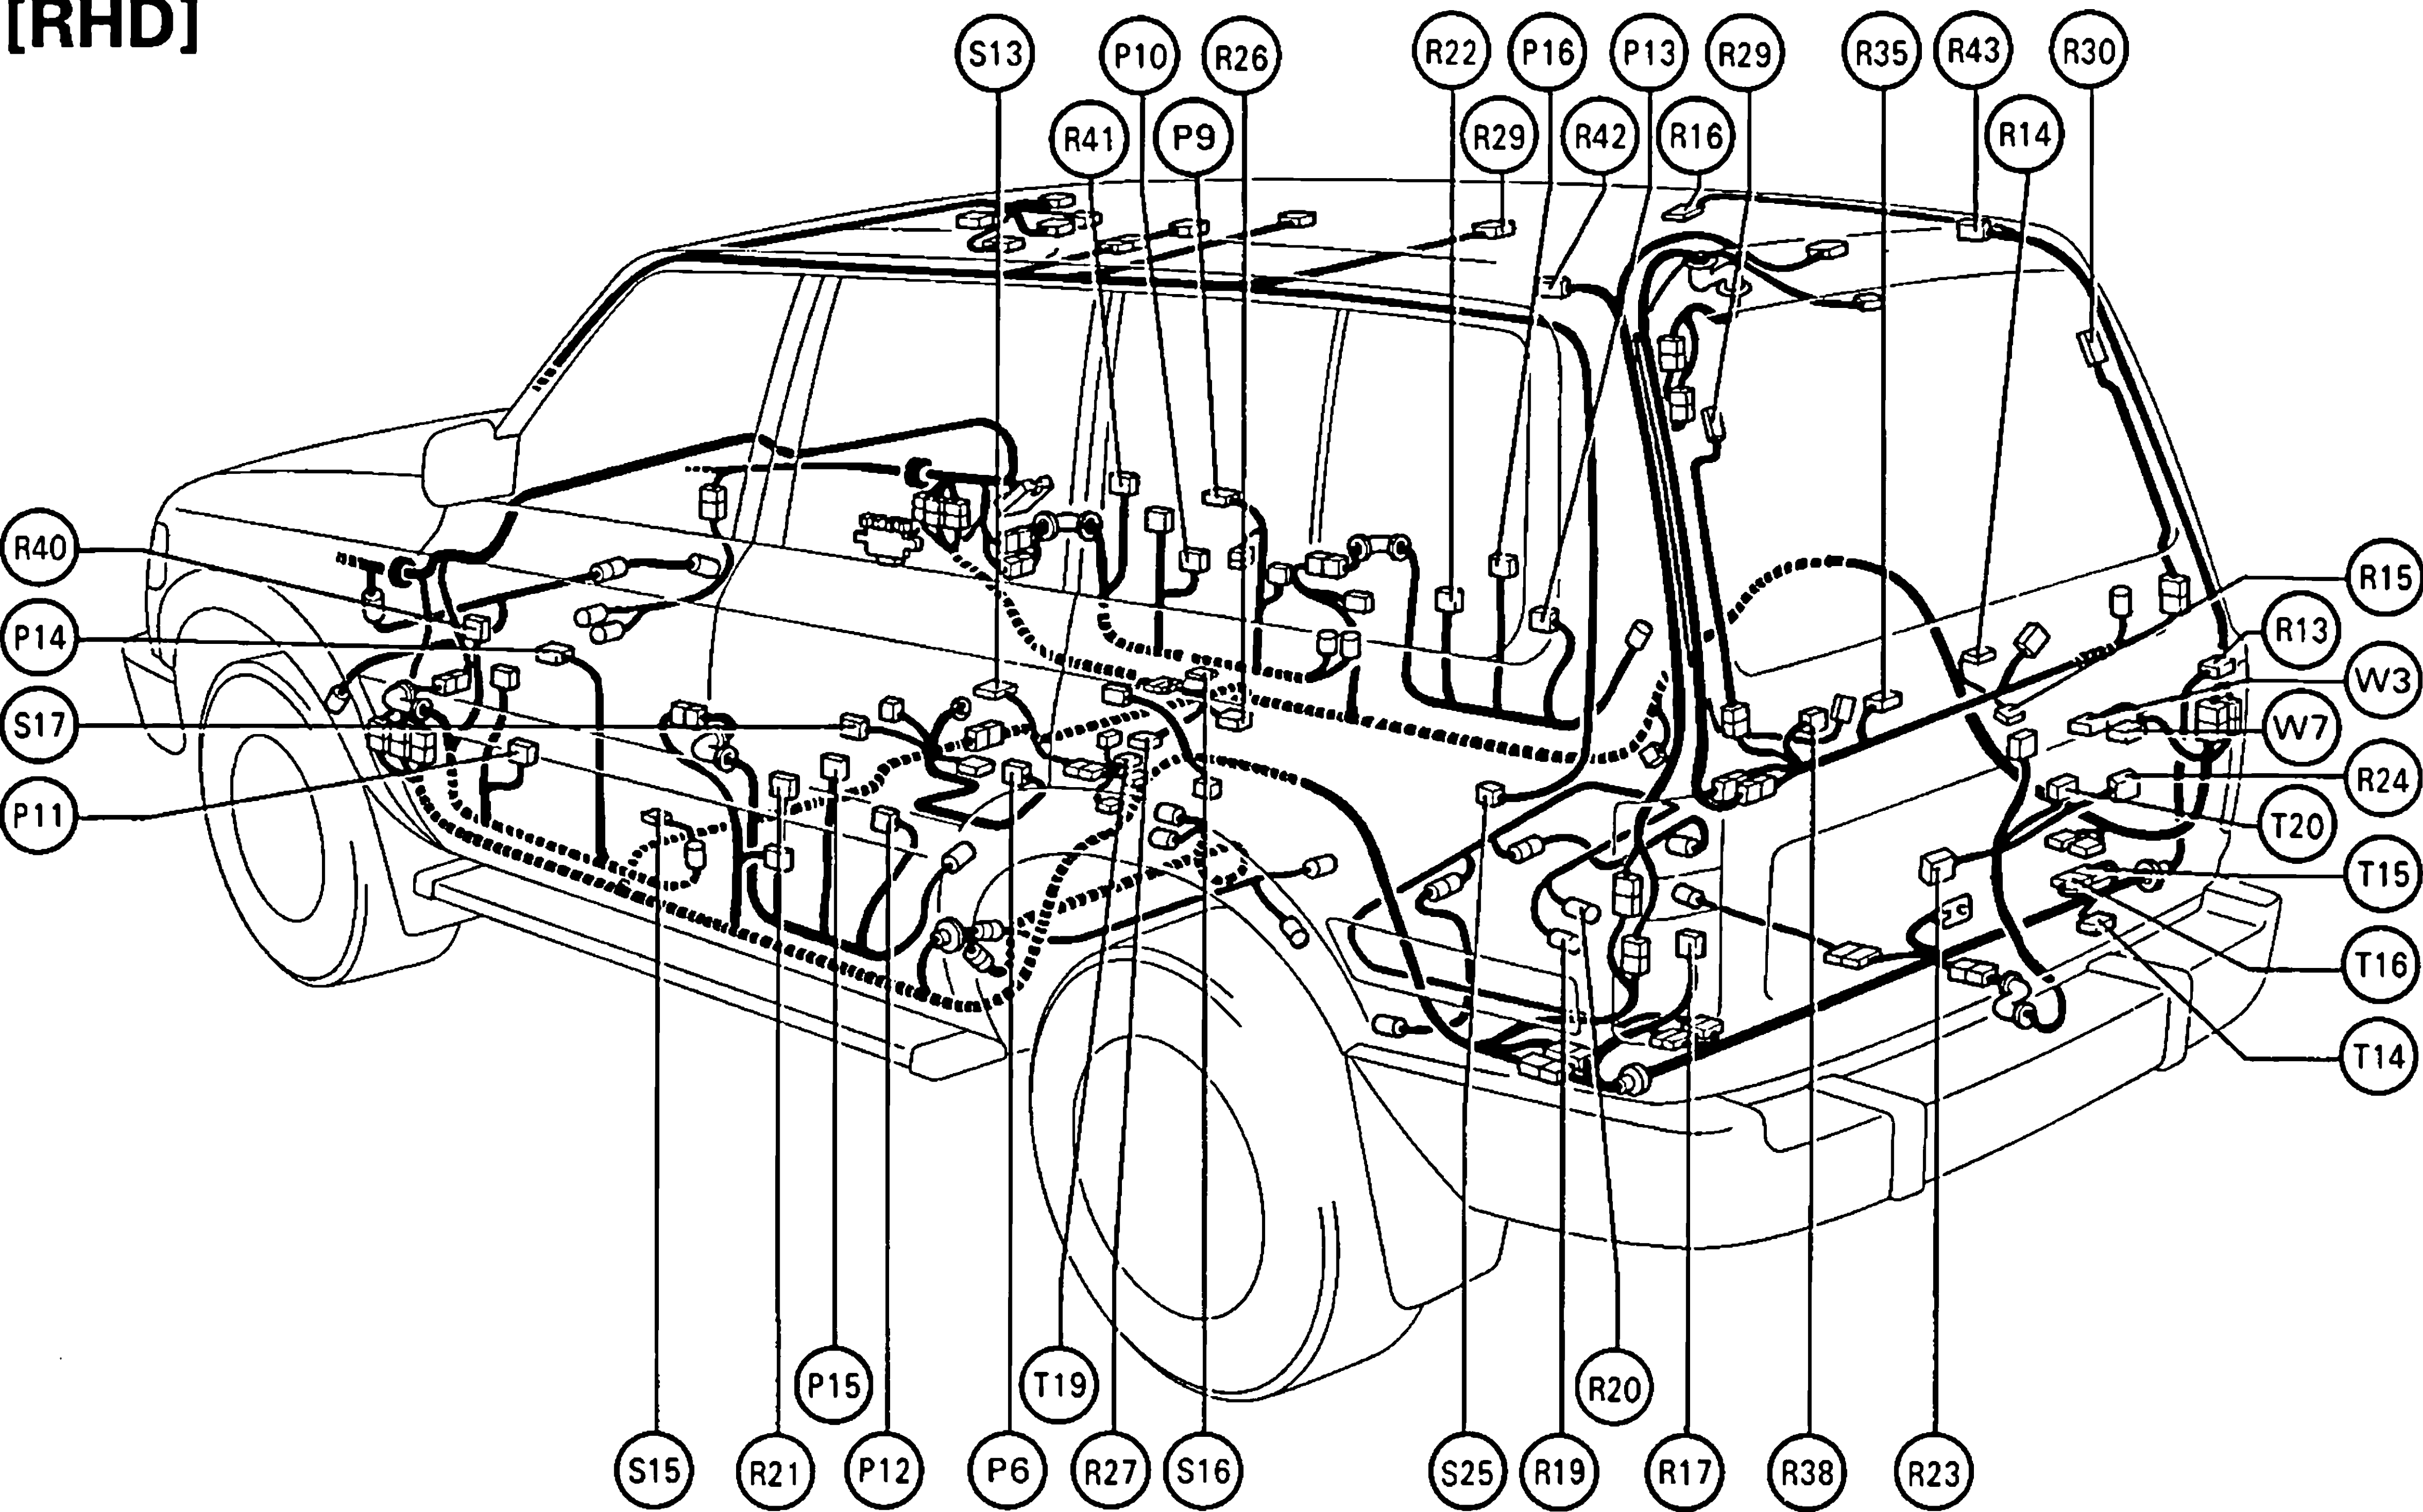
English

Deutsch


# E ELECTRICAL WIRING ROUTING

## Position of Parts in Body

[RHD]



(Swing Out Type)

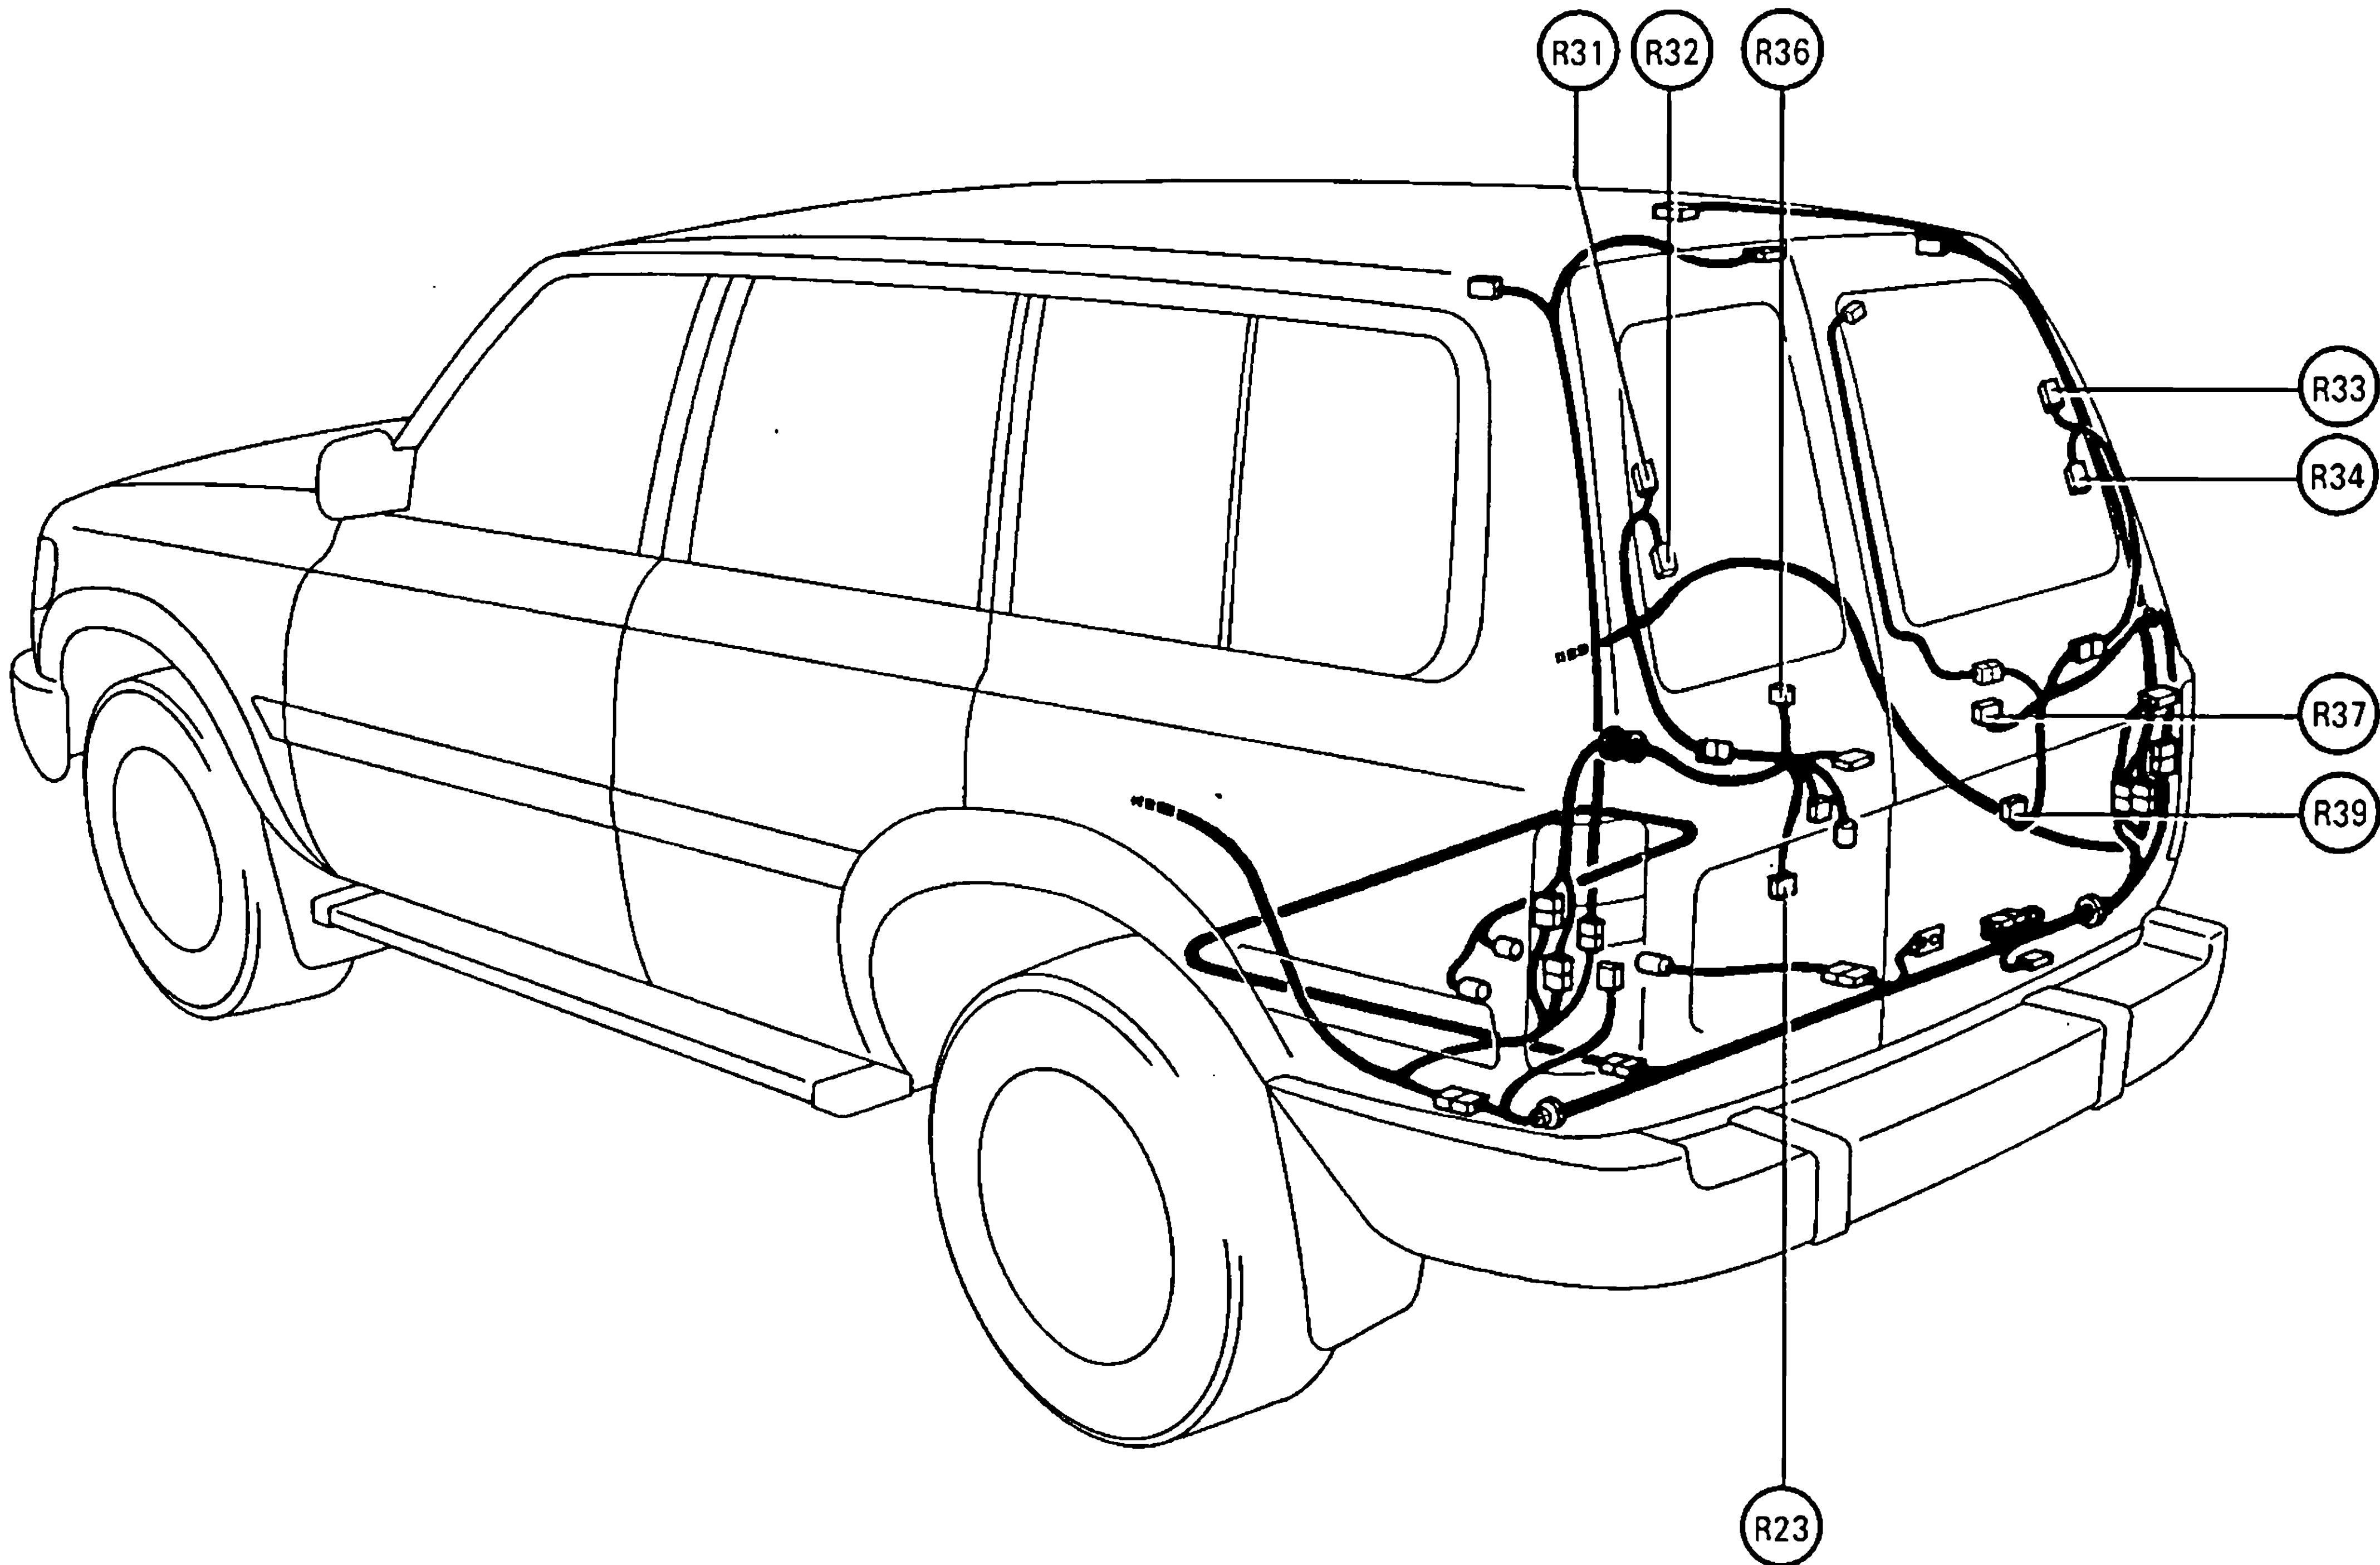

## Position of Parts in Body

| Code       | English                                    | Français                                                                                    | Español                                                                                       |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| P 6<br>P 9 | Parking Brake SW<br>Power Window Master SW | Contacteur de frein de stationnement<br>Contacteur principal de vitre à commande électrique | Interruptor del freno de estacionamiento<br>Interruptor principal de la ventanilla automática |
| P 10       | Power Window Motor (Driver's)              | Moteur de vitre à commande électrique (du conducteur)                                       | Motor de la ventanilla automática (conductor)                                                 |
| P 11       | Power Window Motor (Passenger's)           | Moteur de vitre à commande électrique (du passager)                                         | Motor de la ventanilla automática (pasajero)                                                  |
| P 12       | Power Window Motor Rear LH                 | Moteur de vitre à commande électrique arrière gauche                                        | Motor de la ventanilla automática, trasera izquierda                                          |
| P 13       | Power Window Motor Rear RH                 | Moteur de vitre à commande électrique arrière droite                                        | Motor de la ventanilla automática, trasera derecha                                            |
| P 14       | Power Window SW (Passenger's)              | Contacteur de vitre à commande électrique (du passager)                                     | Interruptor de la ventanilla automática (pasajero)                                            |
| P 15       | Power Window SW Rear LH                    | Contacteur de vitre à commande électrique arrière gauche                                    | Interruptor de la ventanilla automática, trasera izquierda                                    |
| P 16       | Power Window SW Rear RH                    | Contacteur de vitre à commande électrique arrière droite                                    | Interruptor de la ventanilla automática, trasera derecha                                      |
| R 14       | Rear A/C Amplifier                         | Amplificateur d'air conditionné arrière                                                     | Amplificador del acondicionador de aire trasero                                               |
| R 15       | Rear A/C Blower Controller                 | Contrôleur de soufflerie d'air conditionné arrière                                          | Controlador del soplador del acondicionador de aire trasero                                   |
| R 16       | Rear A/C SW                                | Commutateur d'air conditionné arrière                                                       | Interruptor del acondicionador de aire trasero                                                |
| R 17       | Rear Combination Light LH                  | Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche                                               | Luces combinadas traseras, izquierda                                                          |
| R 18       | Rear Combination Light RH                  | Dispositif d'éclairage arrière combiné droite                                               | Luces combinadas traseras, derecha                                                            |
| R 19       | Rear Diff. Lock Control Motor              | Moteur de contrôle de verrouillage de différentiel arrière                                  | Motor de control de bloqueo de diferencial trasero                                            |
| R 20       | Rear Diff. Lock Position SW                | Contacteur de position de verrouillage de différentiel arrière                              | Interruptor de posición de bloqueo del diferencial trasero                                    |
| R 21       | Rear Door Speaker LH                       | Haut-parleur de portière arrière gauche                                                     | Altavoz de la puerta trasera, izquierdas                                                      |
| R 22       | Rear Door Speaker RH                       | Haut-parleur de portière arrière droite                                                     | Altavoz de la puerta trasera, derechas                                                        |
| R 23       | Rear Fog Light LH                          | Feux anti-brouillard arrière gauche                                                         | Luz de los faros antiniebla traseros izquierda                                                |
| R 24       | Rear Fog Light RH (Tail Gate)              | Feux anti-brouillard arrière droite (Hayon)                                                 | Luz de los faros antiniebla traseros derecha (Puerta posterior)                               |
| R 26       | Rear Heater                                | Chauffage arrière                                                                           | Rear Heater                                                                                   |
| R 27       | Rear Heater Relay                          | Relais de chauffage arrière                                                                 | Rear Relé del calefactor                                                                      |
| R 28       | Rear Interior Light                        | Eclairage d'habitacle arrière                                                               | Luz interior trasera                                                                          |
| R 29       | Rear Window Defogger (+, Tail Gate)        | Désembuage de lunette arrière (+, Hayon)                                                    | Desempañador de la ventanilla trasera (+, puerta posterior)                                   |
| R 30       | Rear Window Defogger (-, Tail Gate)        | Désembuage de lunette arrière (-, Hayon)                                                    | Desempañador de la ventanilla trasera (-, puerta posterior)                                   |
| R 31       | Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)     | Désembuage de lunette arrière gauche (+, Orientation extérieure)                            | Desempañador de la ventanilla trasera izquierda (+, basculante afuera)                        |
| R 32       | Rear Window Defogger LH (-, Swing Out)     | Désembuage de lunette arrière gauche (-, Orientation extérieure)                            | Desempañador de la ventanilla trasera izquierda (-, basculante afuera)                        |
| R 33       | Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)     | Désembuage de lunette arrière droite (+, Orientation extérieure)                            | Desempañador de la ventanilla trasera derecha (+, basculante afuera)                          |
| R 34       | Rear Window Defogger RH (-, Swing Out)     | Désembuage de lunette arrière droite (-, Orientation extérieure)                            | Desempañador de la ventanilla trasera derecha (-, basculante afuera)                          |
| R 35       | Rear Wiper Motor (Tail Gate)               | Moteur d'essuie-glace arrière (Hayon)                                                       | Motor del limpiador trasero (puerta posterior)                                                |
| R 36       | Rear Wiper Motor LH (Swing Out)            | Moteur d'essuie-glace arrière gauche (Orientation extérieure)                               | Motor del limpiador trasero izquierdo (basculante afuera)                                     |
| R 37       | Rear Wiper Motor RH (Swing Out)            | Moteur d'essuie-glace arrière droite (Orientation extérieure)                               | Motor del limpiador trasero derecho (basculante afuera)                                       |
| R 38       | Rear Wiper Relay (Tail Gate)               | Relais d'essuie-glace arrière (Hayon)                                                       | Relé del limpiador trasero (puerta posterior)                                                 |
| R 39       | Rear Wiper Relay (Swing Out)               | Relais d'essuie-glace arrière (Orientation extérieure)                                      | Relé del limpiador trasero (basculante afuera)                                                |
| R 40       | Remote Control Mirror LH                   | Miroir à télécommande gauche                                                                | Espejo retrovisor con control remoto, izquierda                                               |
| R 41       | Remote Control Mirror RH                   | Miroir à télécommande droite                                                                | Espejo retrovisor con control remoto, derecha                                                 |
| R 42       | Roof Speaker LH                            | Haut-parleur de toit gauche                                                                 | Altavoz izquierdo del techo                                                                   |
| R 43       | Roof Speaker RH                            | Haut-parleur de toit droit                                                                  | Altavoz derecho del techo                                                                     |
| S 15       | Seat Heater LH (Ex. Full Power Seat)       | Chauffage de sièges gauche (Except. siège à commande électrique intégrale)                  | Calefactor del asiento, izquierdo (Ex. asiento completamente eléctrico)                       |
| S 16       | Seat Heater RH (Ex. Full Power Seat)       | Chauffage de sièges droite (Except. siège à commande électrique intégrale)                  | Calefactor del asiento, derecho (Ex. asiento completamente eléctrico)                         |
| S 17       | Seat Heater SW LH                          | Contacteur de chauffage de siège gauche                                                     | Interruptor del calefactor del asiento izquierdo                                              |
| S 18       | Seat Heater SW RH                          | Contacteur de chauffage de siège droite                                                     | Interruptor del calefactor del asiento derecho                                                |
| S 25       | SNS ECU                                    | SNS ECU                                                                                     | SNS ECU                                                                                       |
| T 14       | Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light) | Douille de remorque (pour sauf clignotant)                                                  | Receptáculo para remolque (para excepto luz de la señal de giro)                              |
| T 15       | Trailer Socket (for Turn Signal Light)     | Douille de remorque (pour clignotant)                                                       | Receptáculo para remolque (para luz de la señal de giro)                                      |
| T 16       | Trailer Socket (for Turn Signal Light)     | Douille de remorque (pour clignotant)                                                       | Receptáculo para remolque (para luz de la señal de giro)                                      |
| T 19       | Thermistor (for Cool Box)                  | Thermistance (de caisson frigorifique)                                                      | Termistor (para la nevera)                                                                    |
| T 20       | Tire Half-Lock Indicator SW                | Capteur d'indicateur de roue à moitié bloquée                                               | Interruptor del indicador de medio bloqueo de los neumáticos                                  |
| W 7        | Woofer Speaker                             | Haut-parleur woofer                                                                         | Altavoz de graves                                                                             |
| W 8        | Woofer Speaker Amplifier                   | Amplificateur de haut-parleur woofer                                                        | Amplificador del altavoz de graves                                                            |

English

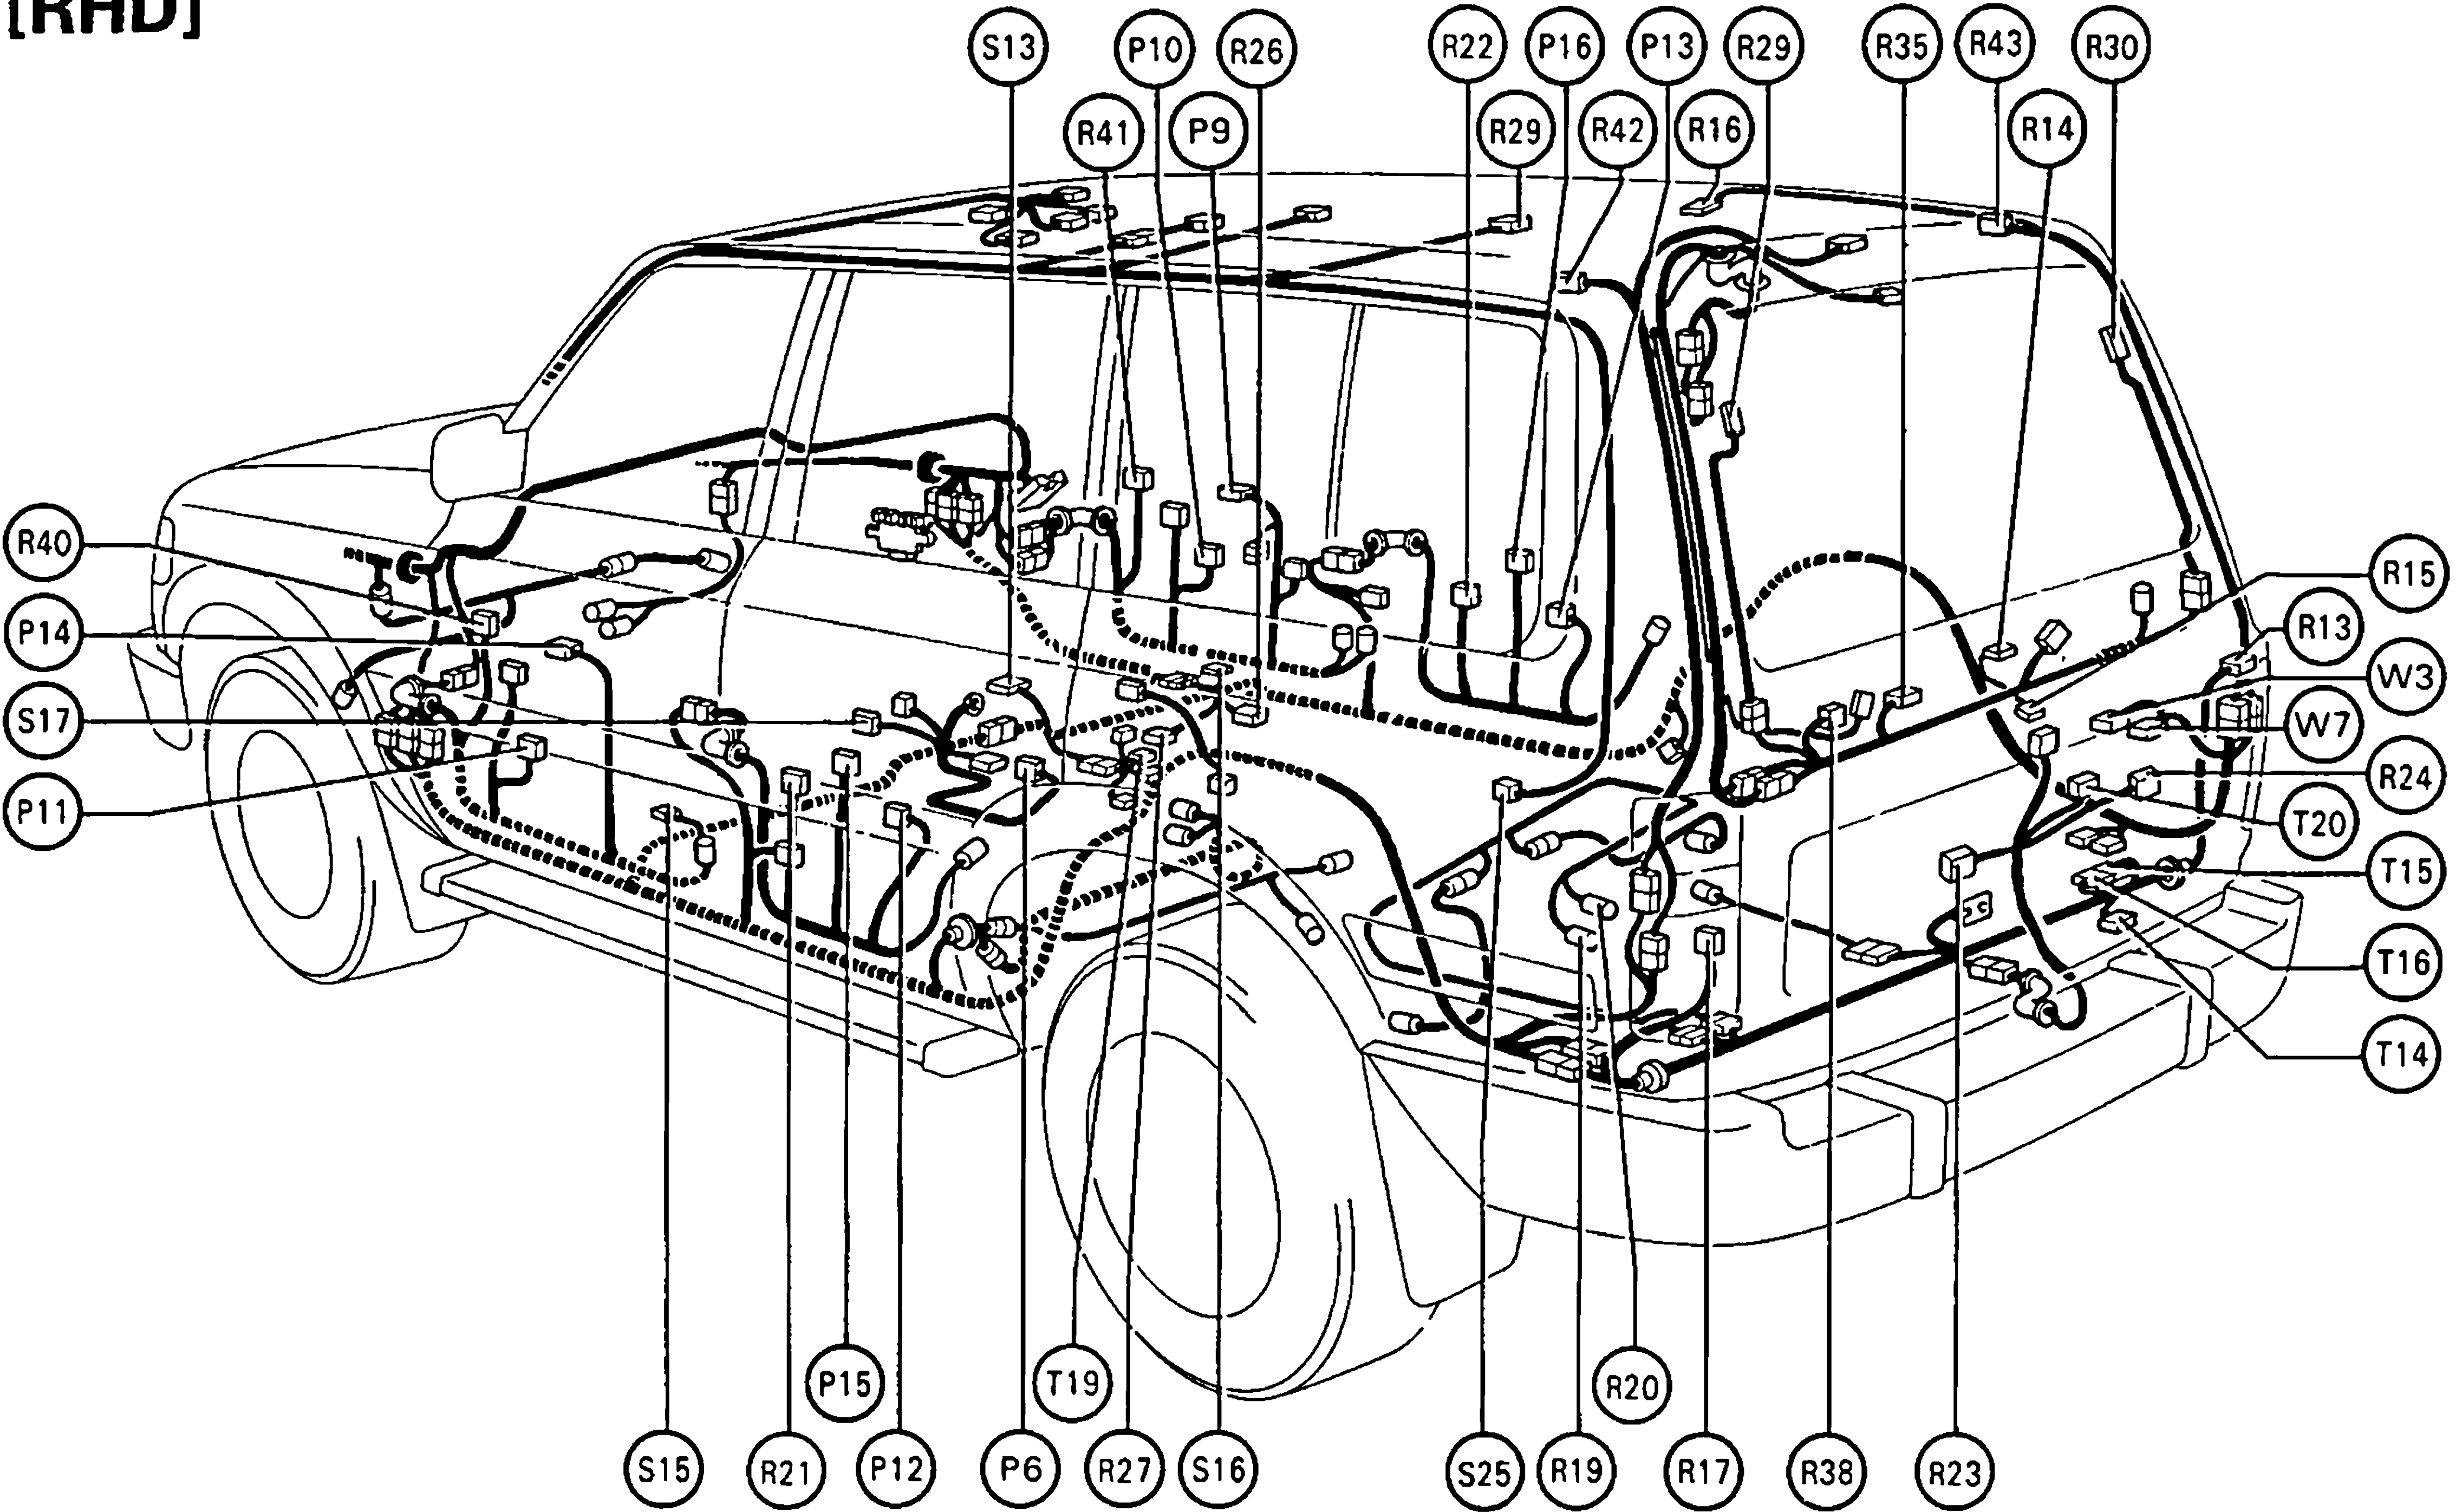
Français

Español


# E ELECTRICAL WIRING ROUTING

## Position of Parts in Body

[RHD]



(Swing Out Type)

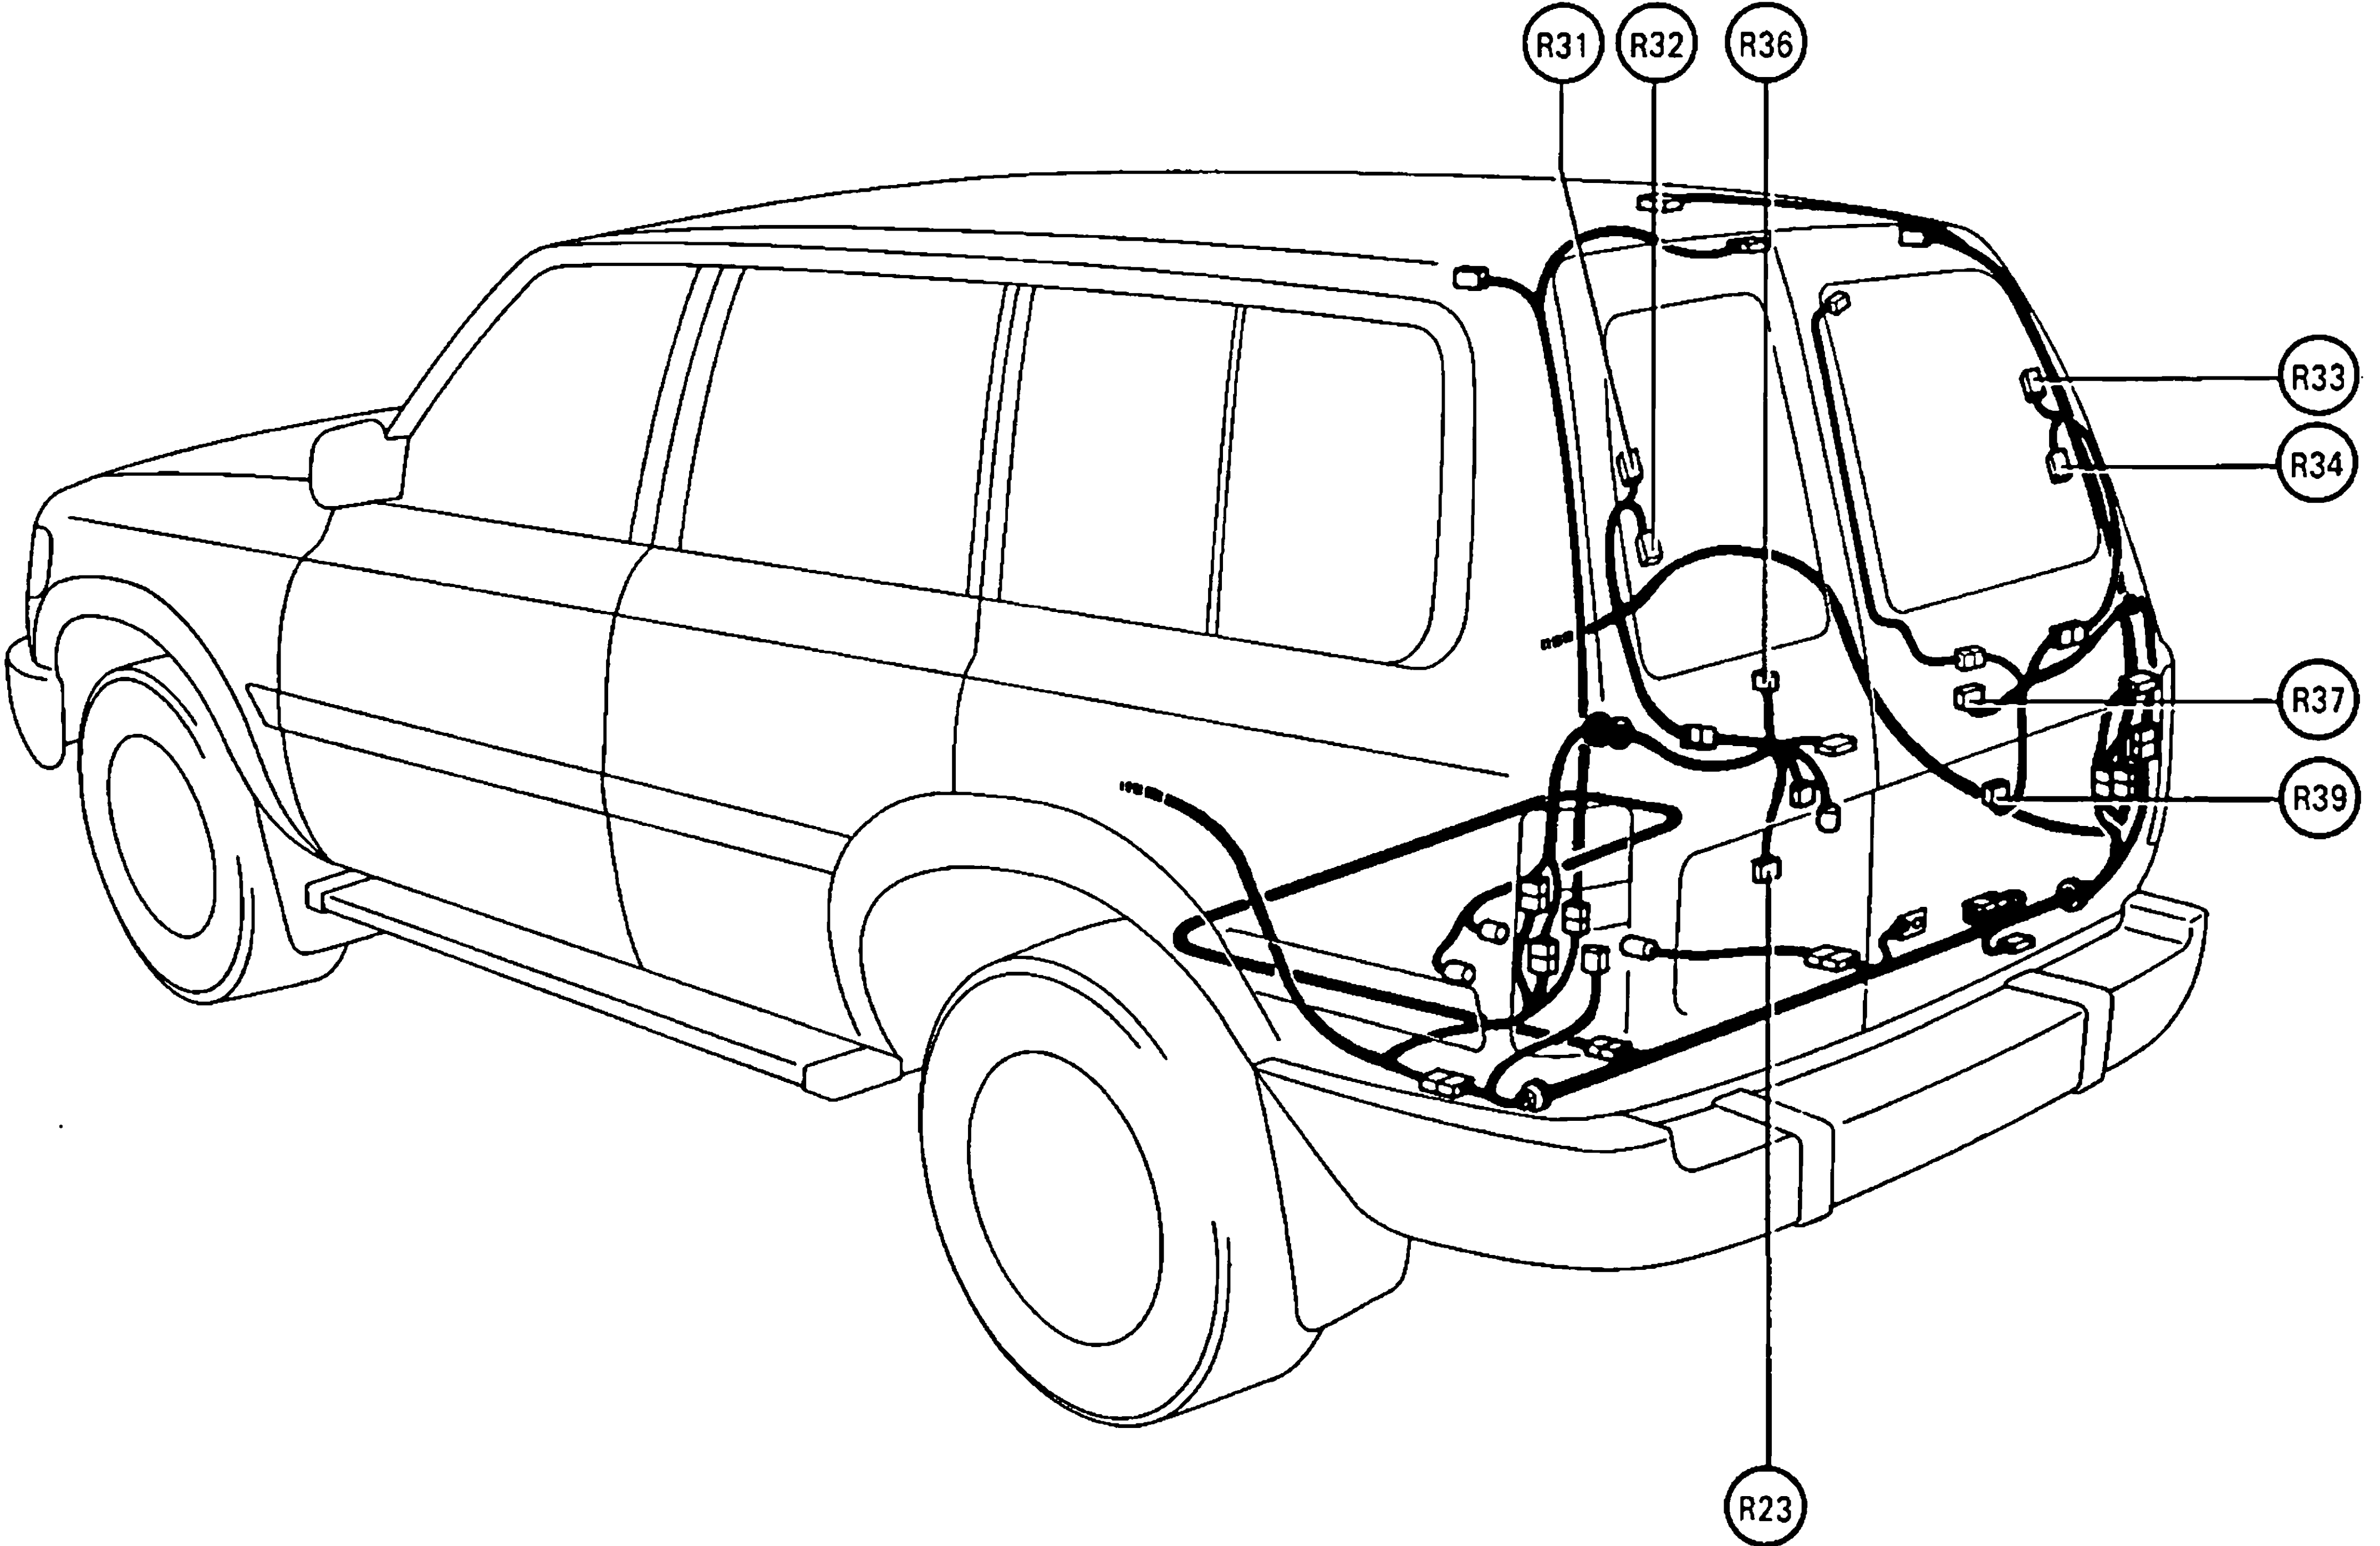

## Position of Parts in Body

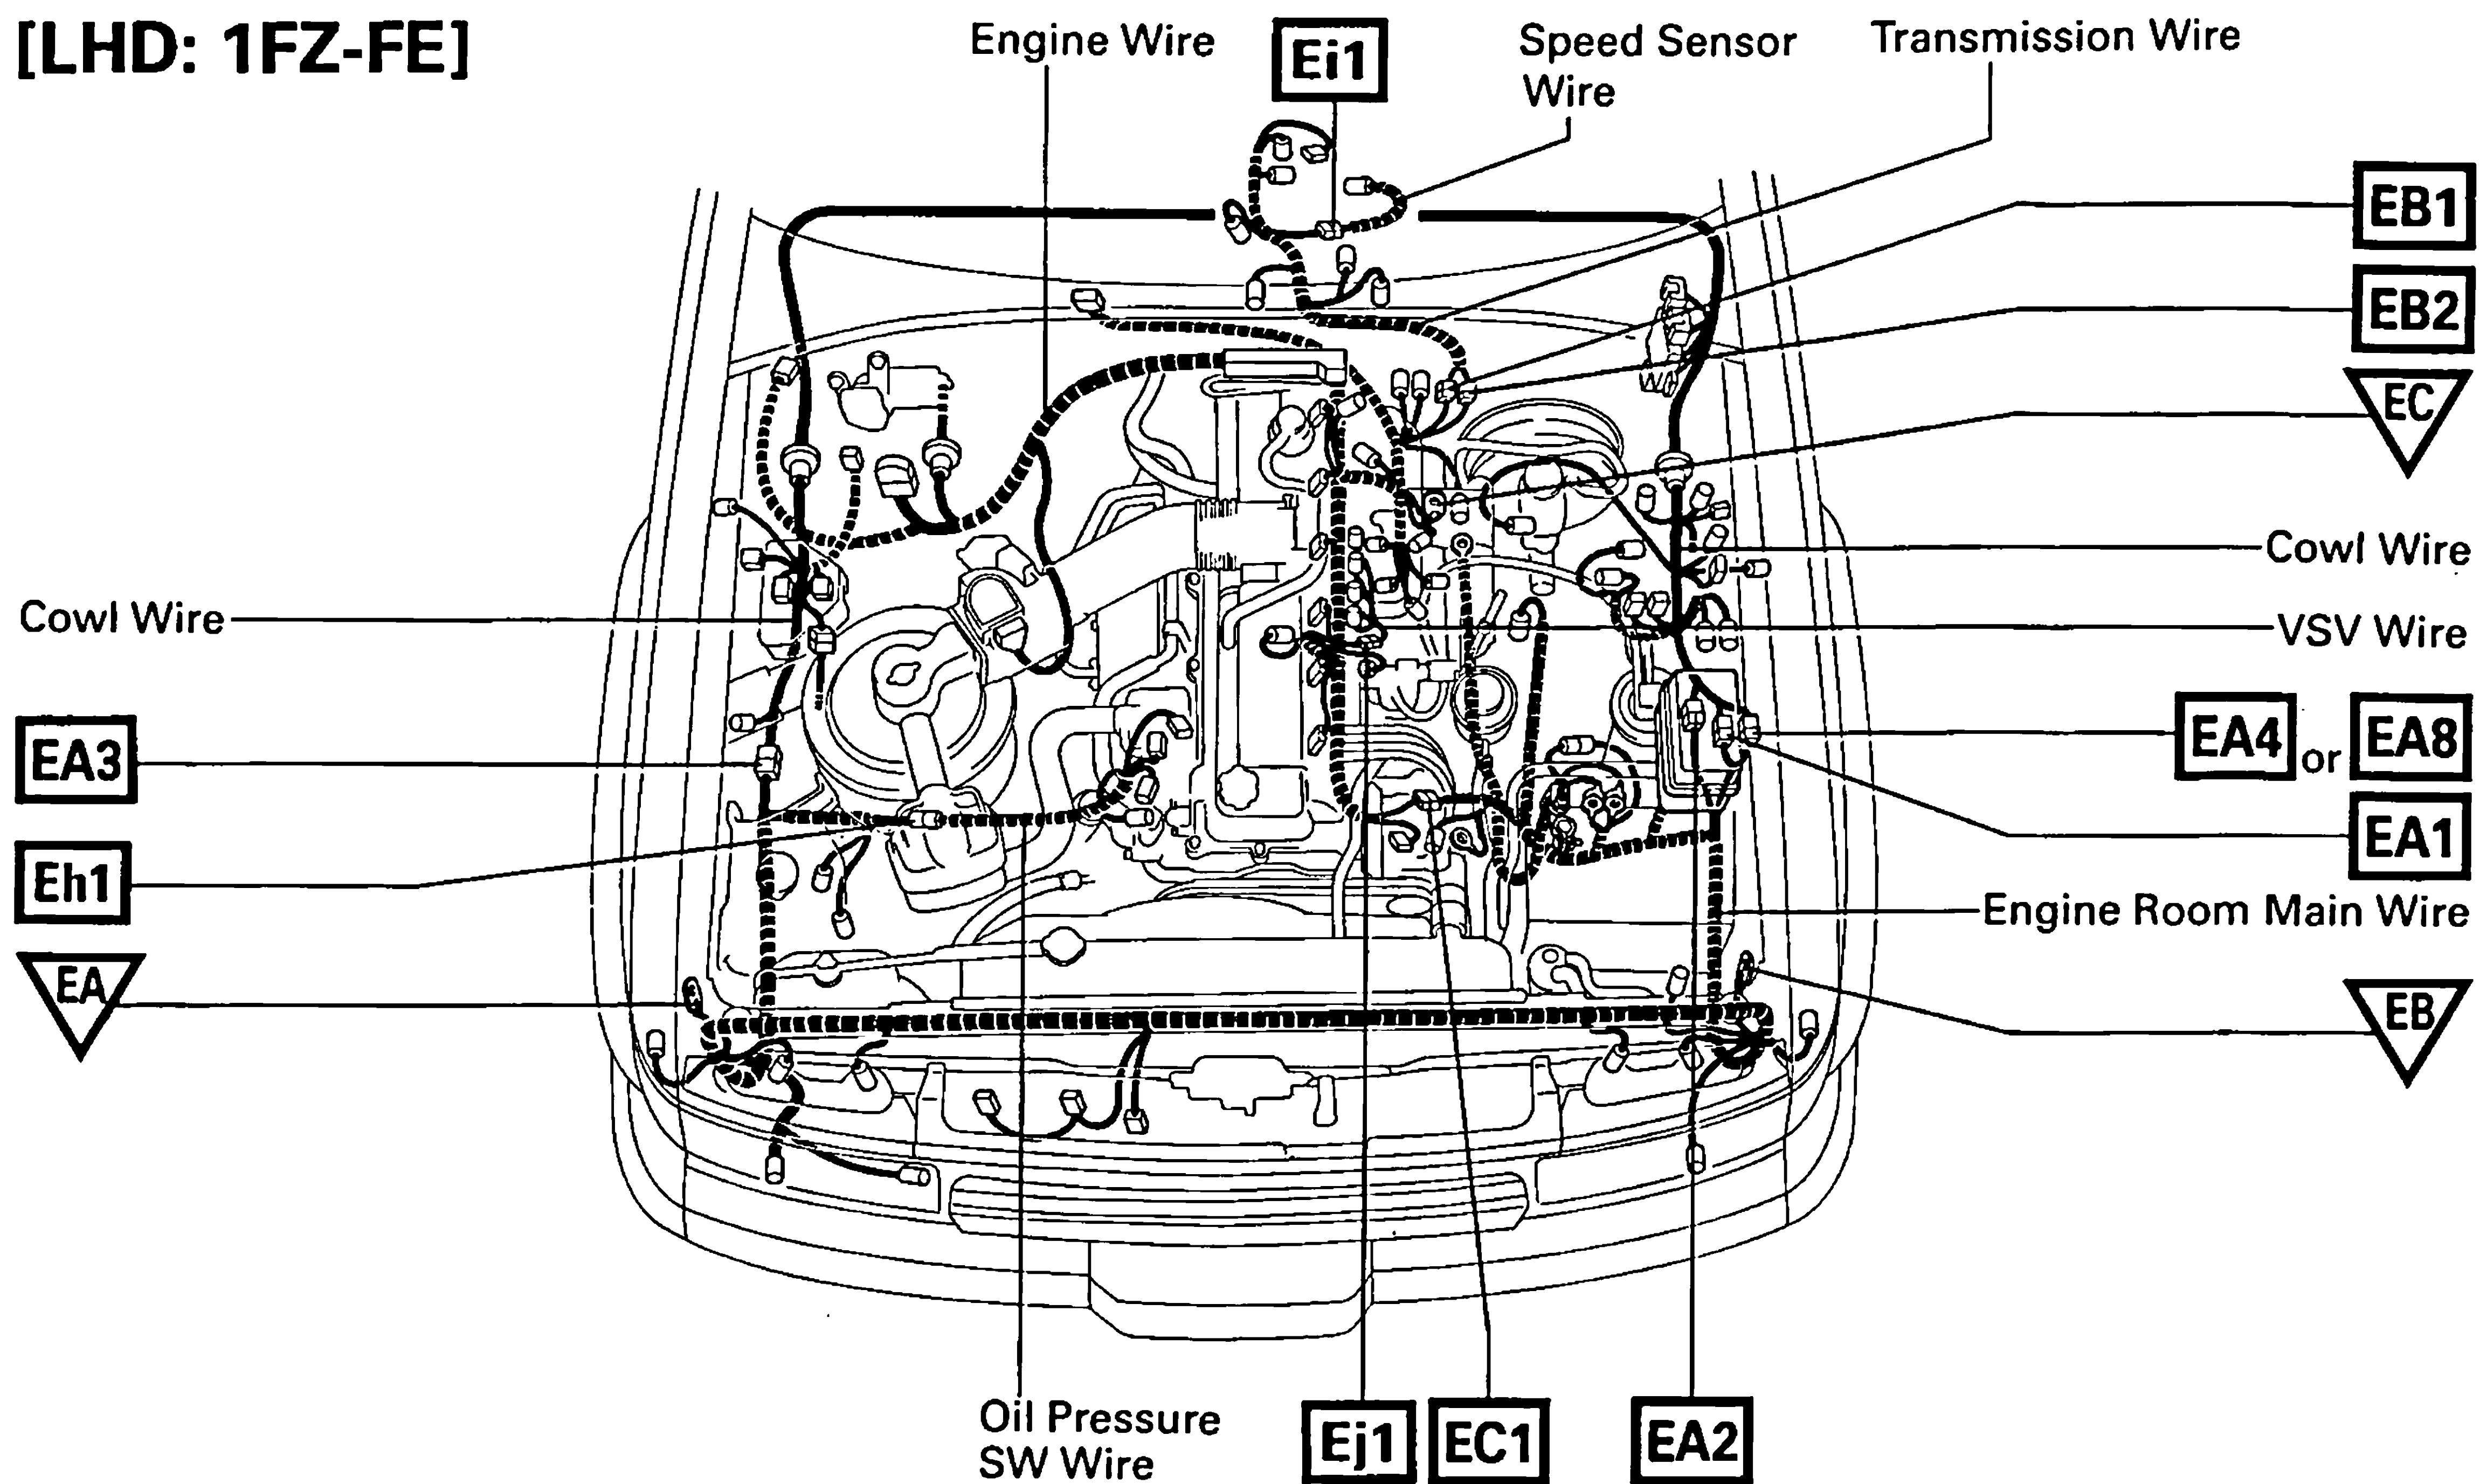
| Code | English                                    | Deutsch                                                   |
|------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| P 6  | Parking Brake SW                           | Handbremsschalter                                         |
| P 9  | Power Window Master SW                     | Scheibenheber-Hauptschalter                               |
| P 10 | Power Window Motor (Driver's)              | Fensterhebermotor (Fahrerseite)                           |
| P 11 | Power Window Motor (passenger's)           | Fensterhebermotor (Beifahrerseite)                        |
| P 12 | Power Window Motor Rear LH                 | Fensterhebermotor, hinten, links                          |
| P 13 | Power Window Motor Rear RH                 | Fensterhebermotor, hinten, rechts                         |
| P 14 | Power Window SW (Passenger's)              | Fensterheberschalter (Beifahrerseite)                     |
| P 15 | Power Window SW Rear LH                    | Fensterheberschalter, hinten, links                       |
| P 16 | Power Window SW Rear RH                    | Fensterheberschalter, hinten, rechts                      |
| R 14 | Rear A/C Amplifier                         | Hinterer Klimaanlageverstärker                            |
| R 15 | Rear A/C Blower Controller                 | Hinterer Klimaanlagegebläsesteuer                         |
| R 16 | Rear A/C SW                                | Klimaanlagenschalter hinten                               |
| R 17 | Rear Combination Light LH                  | Hintere Kombileuchte, links                               |
| R 18 | Rear Combination Light RH                  | Hintere Kombileuchte, rechts                              |
| R 19 | Rear Diff. Lock Control Motor              | Hinterer Differentialsperr-Stuermotor                     |
| R 20 | Rear Diff. Lock Position SW                | Hinterer Differentialsperrschalter                        |
| R 21 | Rear Door Speaker LH                       | Linker Hintertürlautsprecher                              |
| R 22 | Rear Door Speaker RH                       | Rechter Hintertürlautsprecher                             |
| R 23 | Rear Fog Light LH                          | Nebelschlußleuchte, links                                 |
| R 24 | Rear Fog Light RH (Tail Gate)              | Nebelschlußleuchte, rechts (Heckklappe)                   |
| R 26 | Rear Heater                                | Hinterer Heizung                                          |
| R 27 | Rear Heater Relay                          | Hinteres Heizungsrelais                                   |
| R 28 | Rear Interior Light                        | Hinterer Innenraumleuchte                                 |
| R 29 | Rear Window Defogger (+, Tail Gate)        | Heckscheibenheizung, (+, Heckklappe)                      |
| R 30 | Rear Window Defogger (-, Tail Gate)        | Heckscheibenheizung, (-, Heckklappe)                      |
| R 31 | Rear Window Defogger LH (+, Swing Out)     | Heckscheibenheizung, links (+, Aufklappen)                |
| R 32 | Rear Window Defogger RH (-, Swing Out)     | Heckscheibenheizung, rechts (-, Aufklappen)               |
| R 33 | Rear Window Defogger RH (+, Swing Out)     | Heckscheibenheizung, rechts (+, Aufklappen)               |
| R 34 | Rear Window Defogger Rh (-, Swing Out)     | Heckscheibenheizung, rechts (-, Aufklappen)               |
| R 35 | Rear Wiper Motor (Tail Gate)               | Heckscheibenwischermotor, (Heckklappe)                    |
| R 36 | Rear Wiper Motor LH (Swing Out)            | Heckscheibenwischermotor, links (Aufklappen)              |
| R 37 | Rear Wiper Motor RH (Swing Out)            | Heckscheibenwischermotor, rechts (Aufklappen)             |
| R 38 | Rear Wiper Relay (Tail Gate)               | Heckscheibenwischerrelais (Heckklappe)                    |
| R 39 | Rear Wiper Relay (Swing Out)               | Heckscheibenwischerrelais (Aufklappen)                    |
| R 40 | Remote Control Mirror LH                   | Außenspiegelstellmotor, links                             |
| R 41 | Remote Control Mirror RH                   | Außenspiegelstellmotor, rechts                            |
| R 42 | Roof Speaker LH                            | Dachlautsprecher, links                                   |
| R 43 | Roof Speaker RH                            | Dachlautsprecher, rechts                                  |
| S 15 | Seat Heater LH (Ex. Full Power Seat)       | Sitzheizung, links (außer elektrisch einstellbarer Sitz)  |
| S 16 | Seat Heater RH (Ex. Full Power Seat)       | Sitzheizung, rechts (außer elektrisch einstellbarer Sitz) |
| S 17 | Seat Heater SW LH                          | Sitzheizungsschalter, links                               |
| S 18 | Seat Heater SW RH                          | Sitzheizungsschalter, rechts                              |
| S 25 | SNS ECU                                    | SNS ECU                                                   |
| T 14 | Trailer Socket (for Ex. Turn Signal Light) | Anhängerstecker (außer Blinkleuchte)                      |
| T 15 | Trailer Socket (for Turn Signal Light)     | Anhängerstecker (Blinkleuchte)                            |
| T 16 | Trailer Socket (for Turn Signal Light)     | Anhängerstecker (Blinkleuchte)                            |
| T 19 | Thermistor (for Cool Box)                  | Thermistor (für Kühlfach)                                 |
| T 20 | Tire Half-Lock Indicator SW                | Radsperranzeigenschalter                                  |
| W 7  | Woofer Speaker                             | Tieftonlautsprecher                                       |
| W 8  | Woofer Speaker Amplifier                   | Baßverstärker                                             |

## E ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points


[LHD: 1FZ-FE]



[LHD: 1FZ-F]

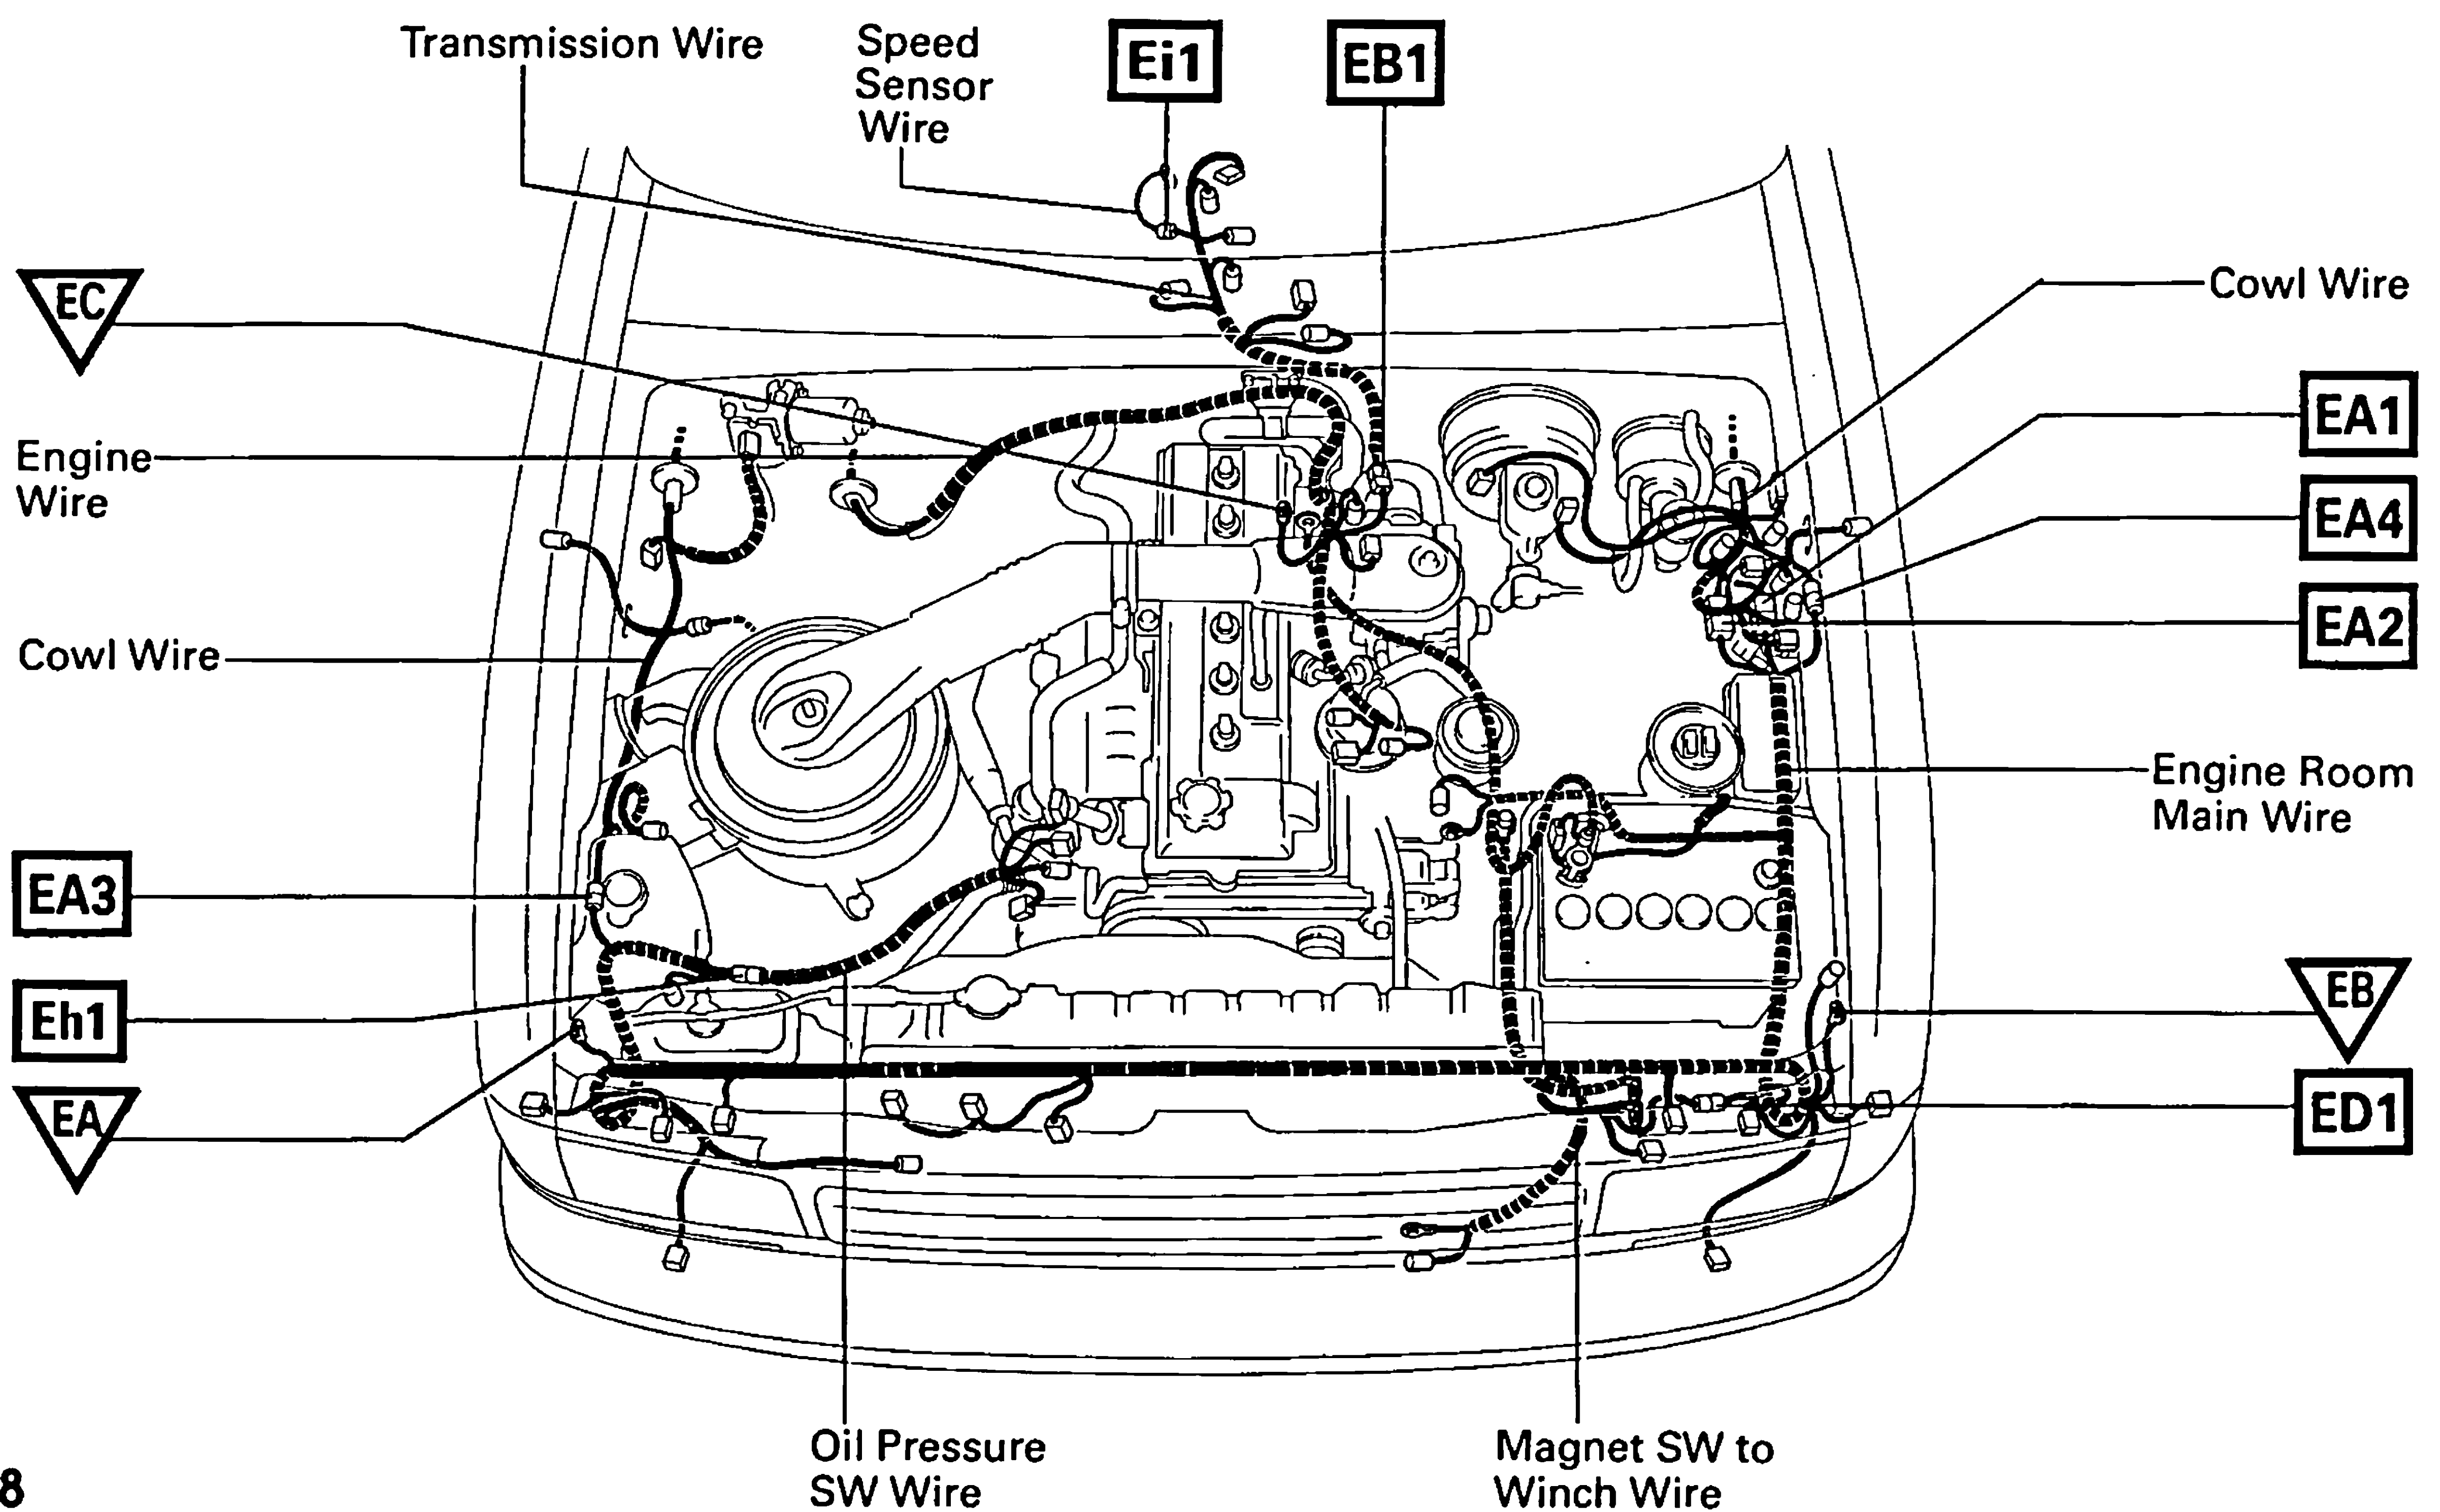

# Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

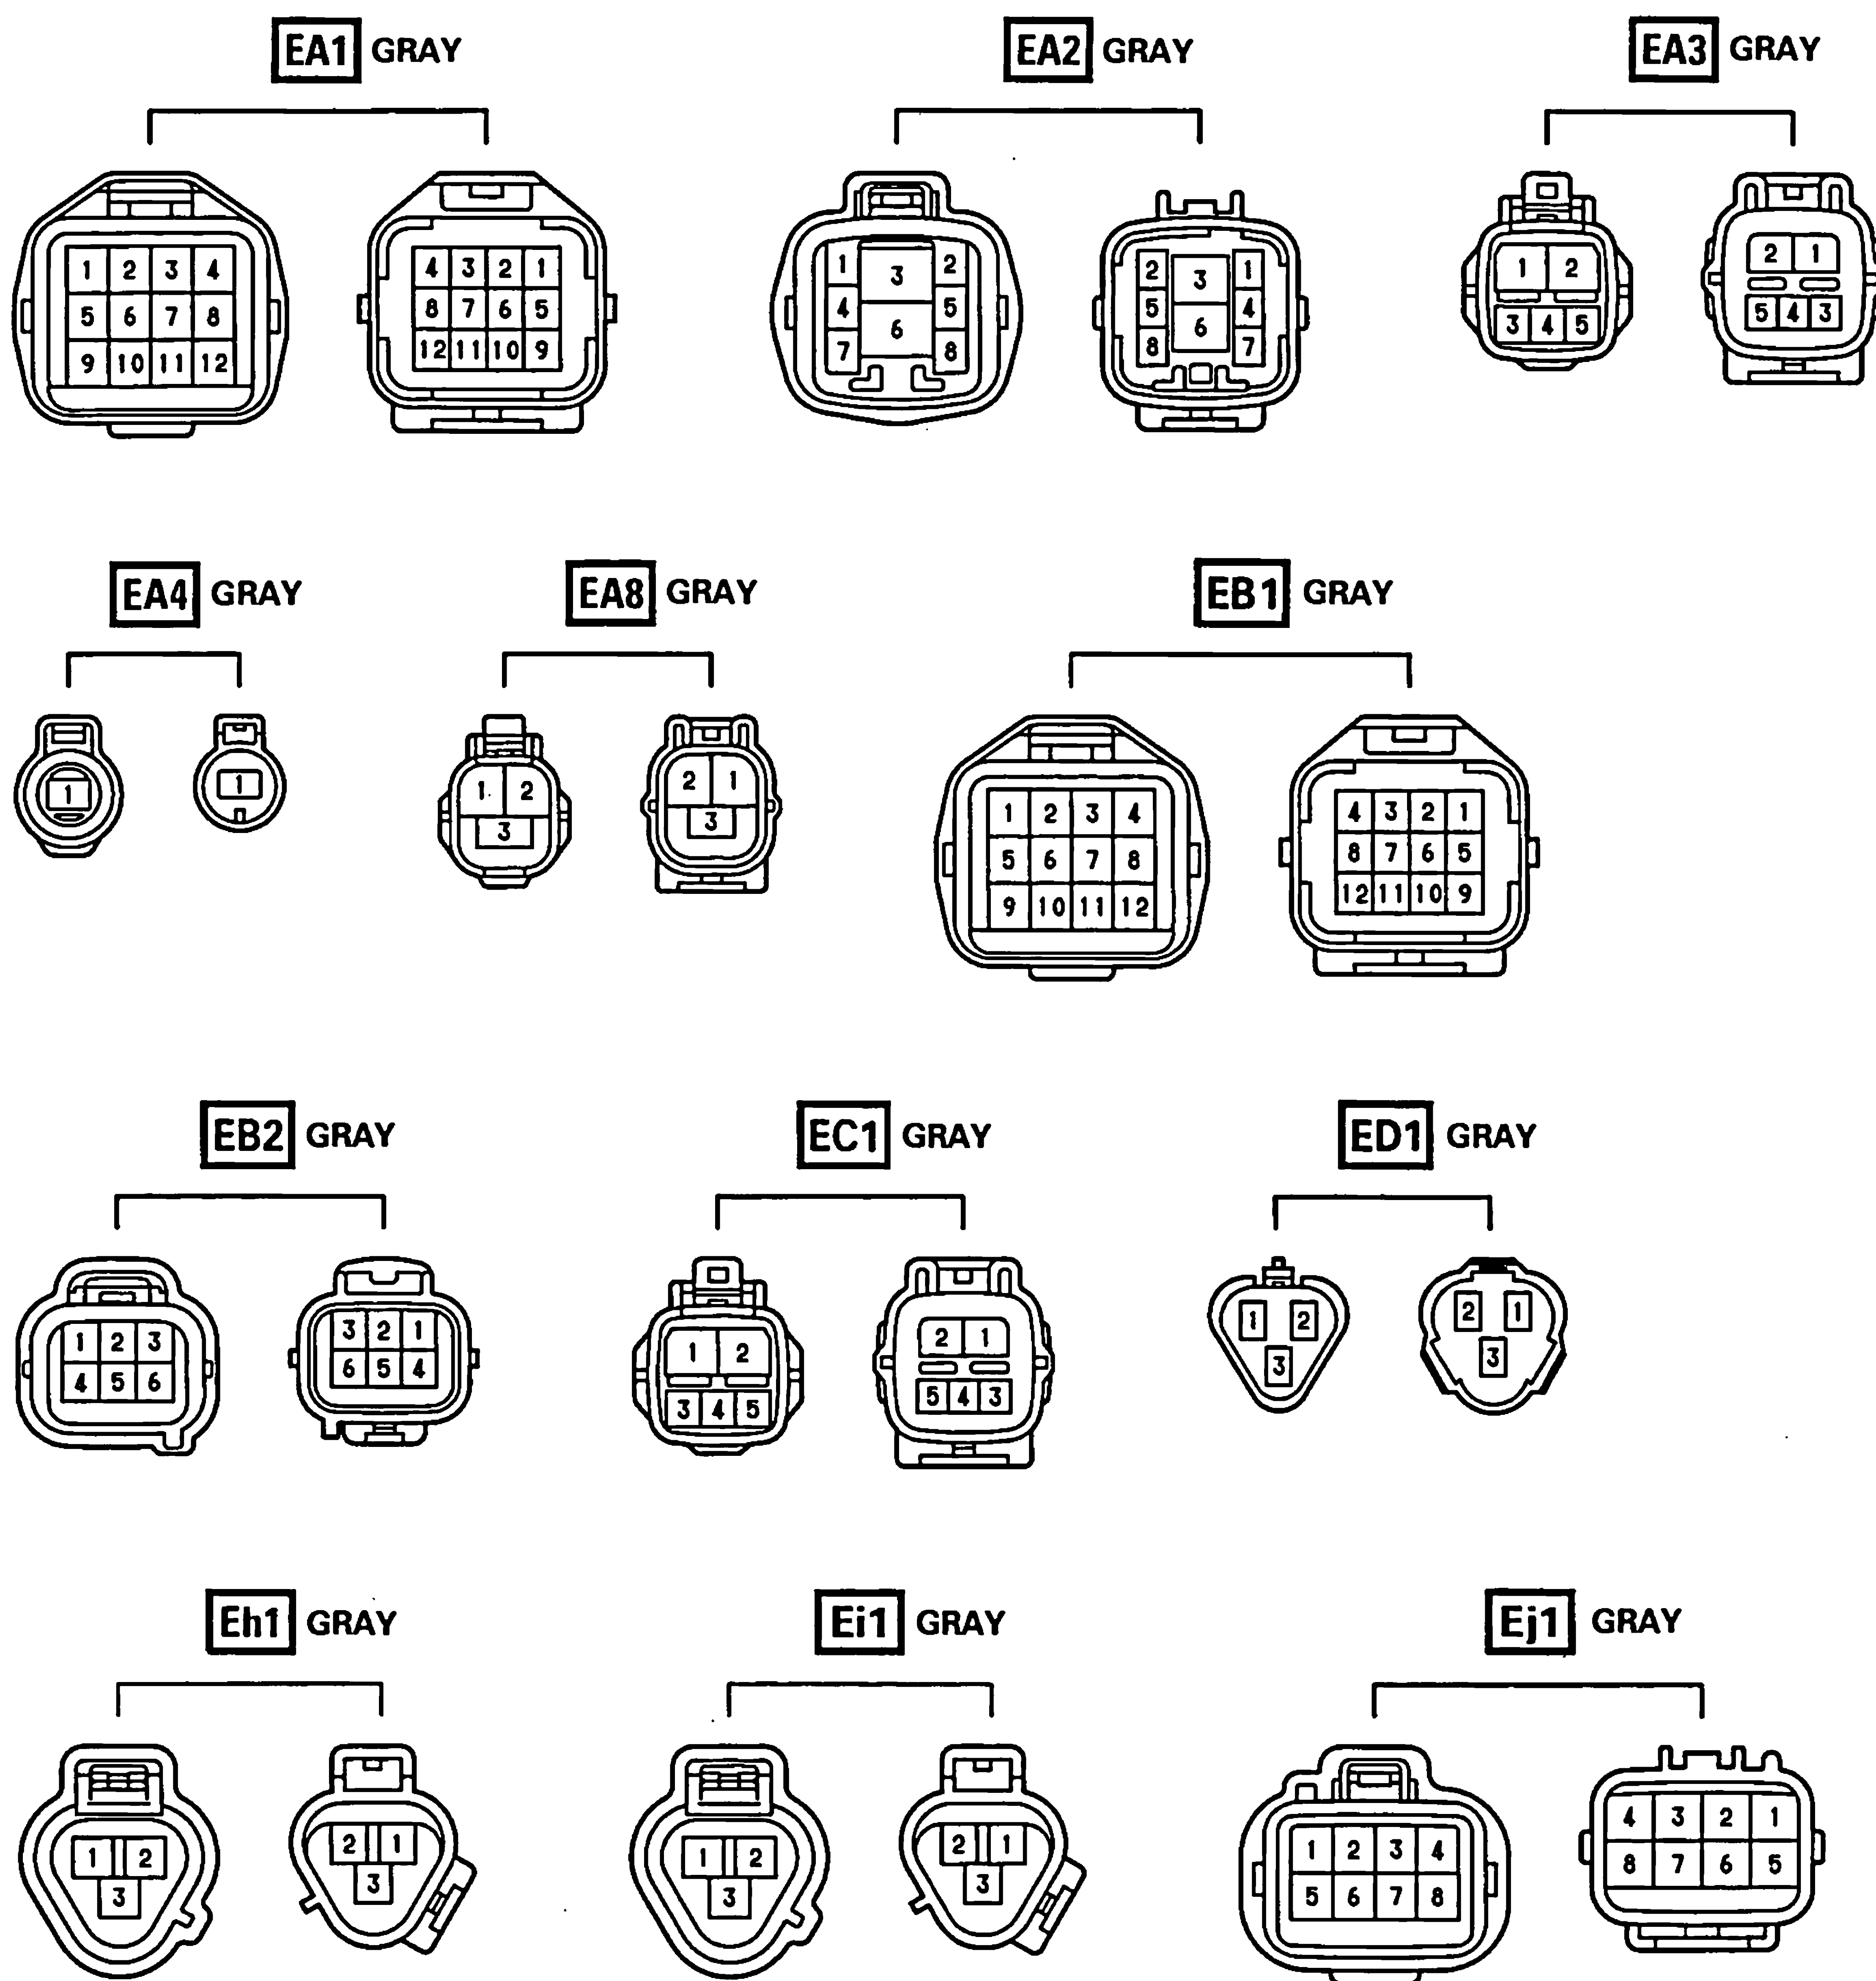


E ELECTRICAL WIRING ROUTING


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

 : Location of Ground Points










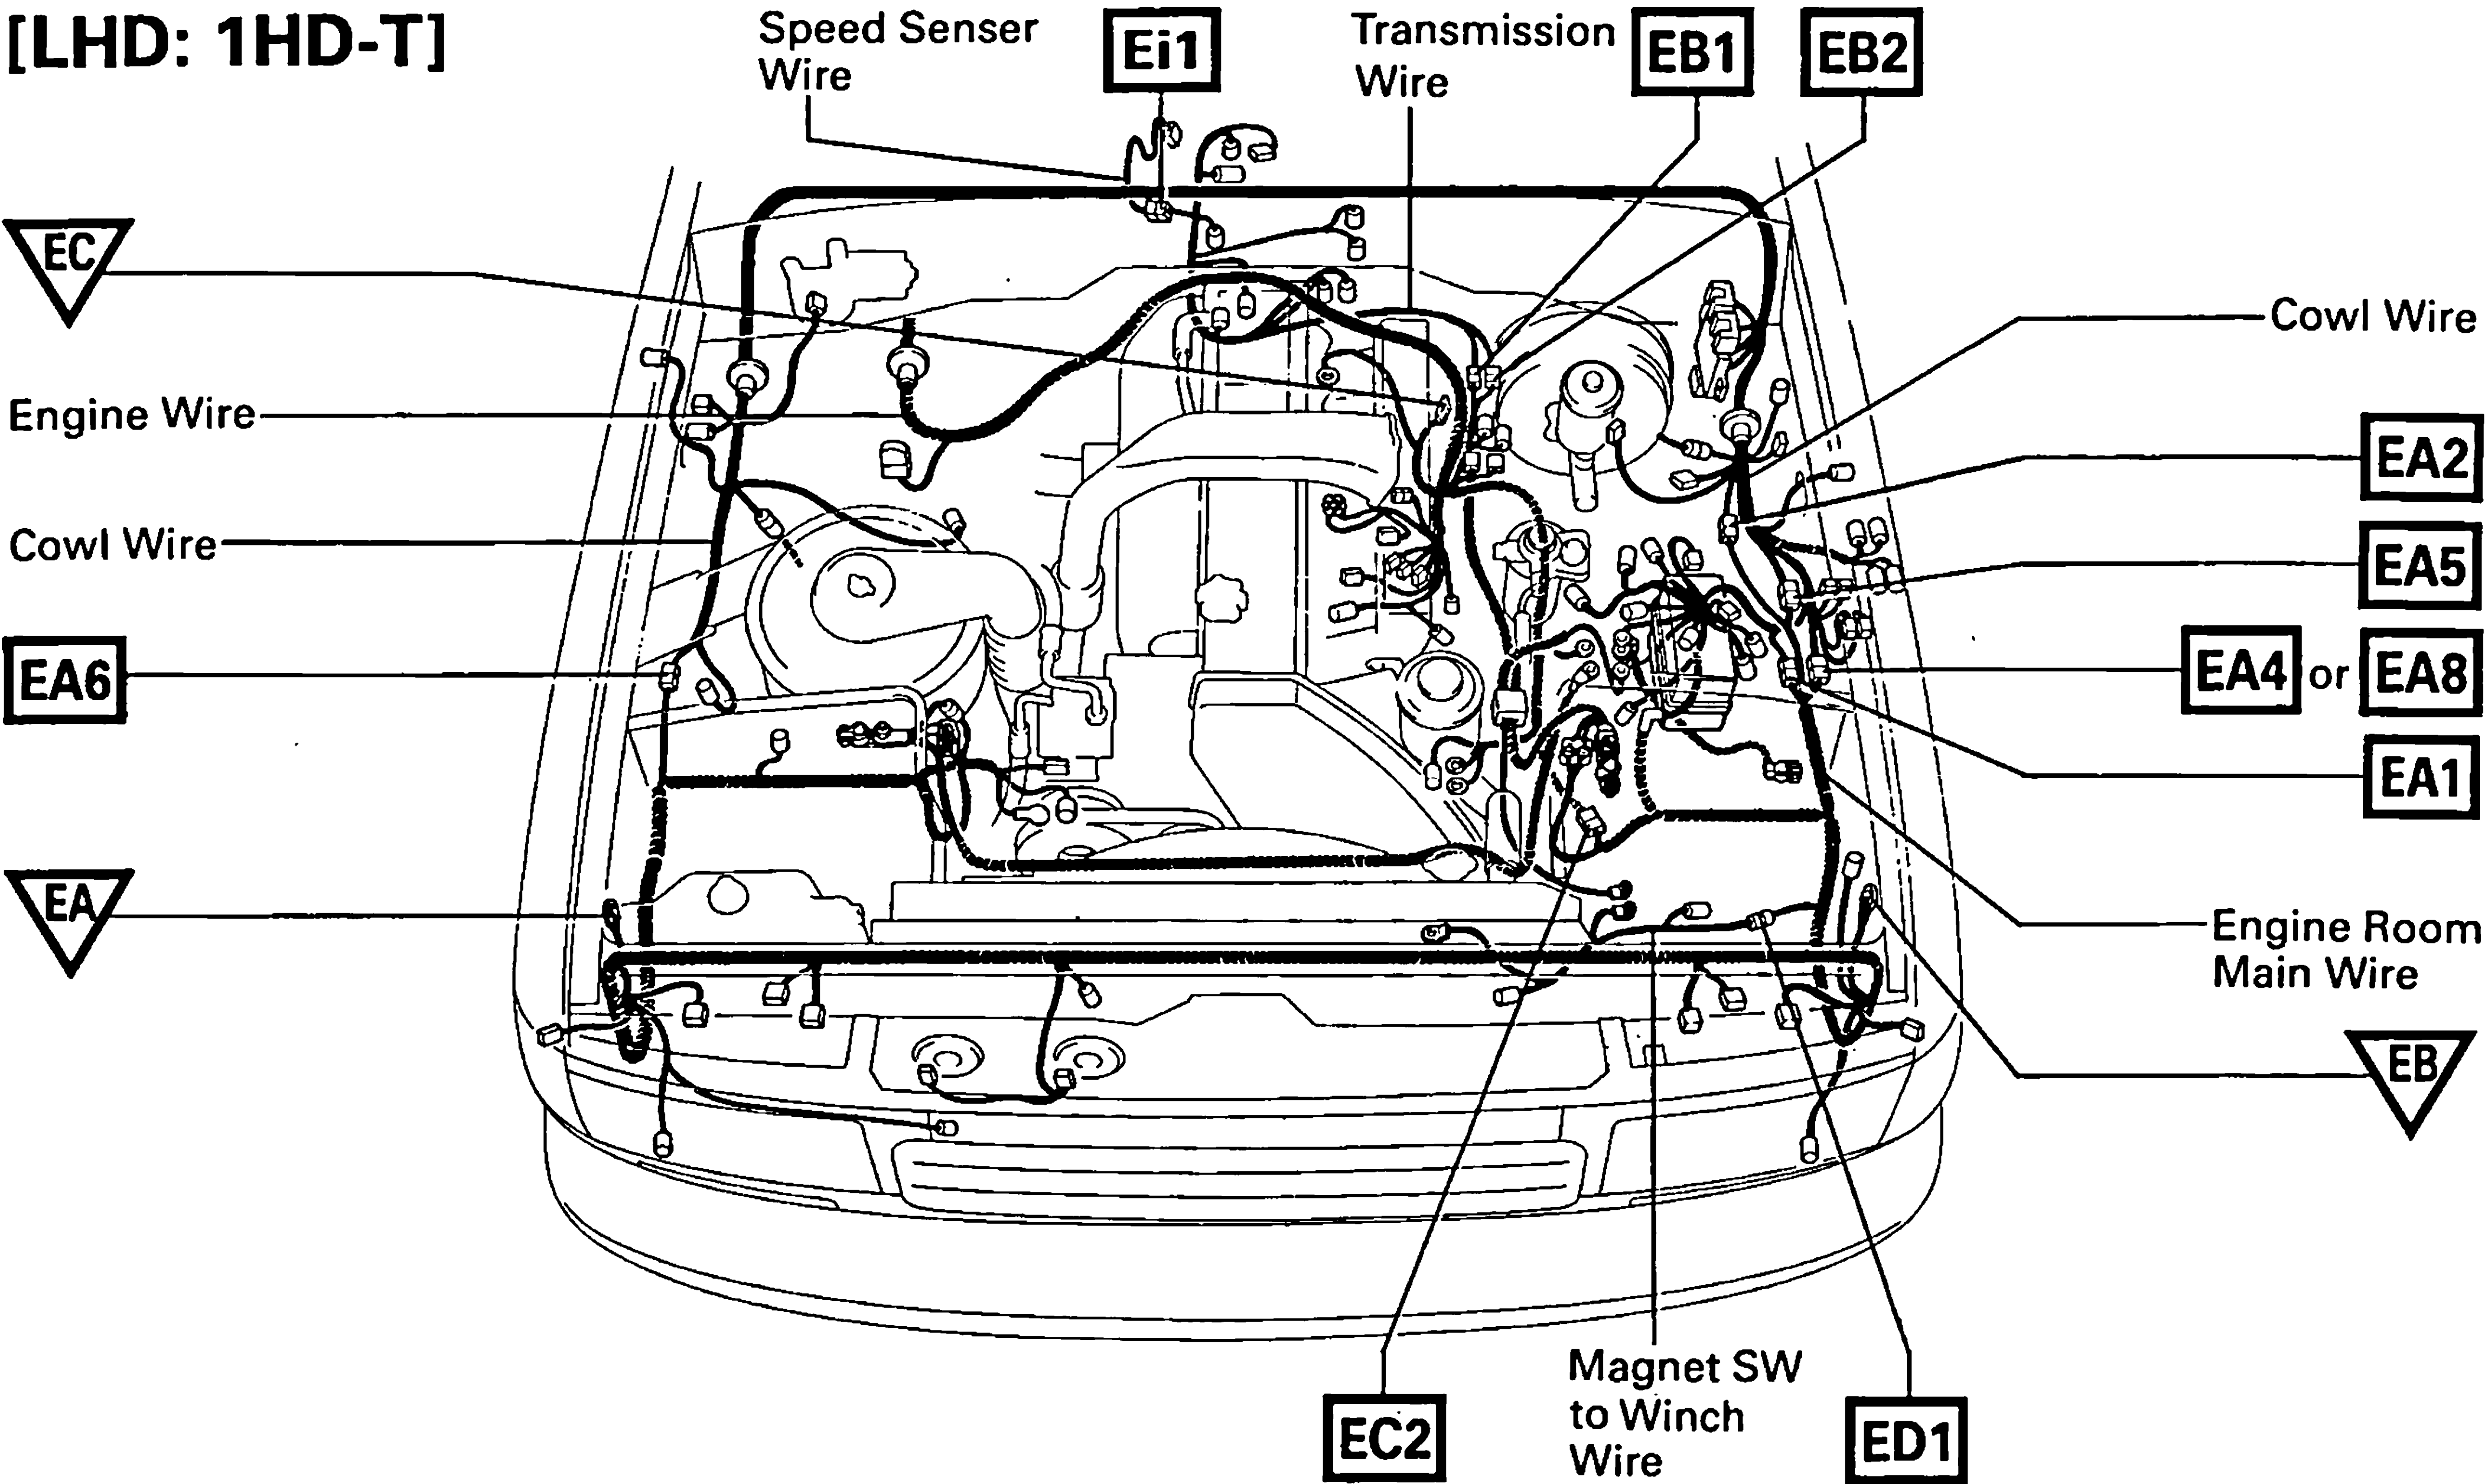
[LHD: 1HD-T]



[LHD: 1HZ]

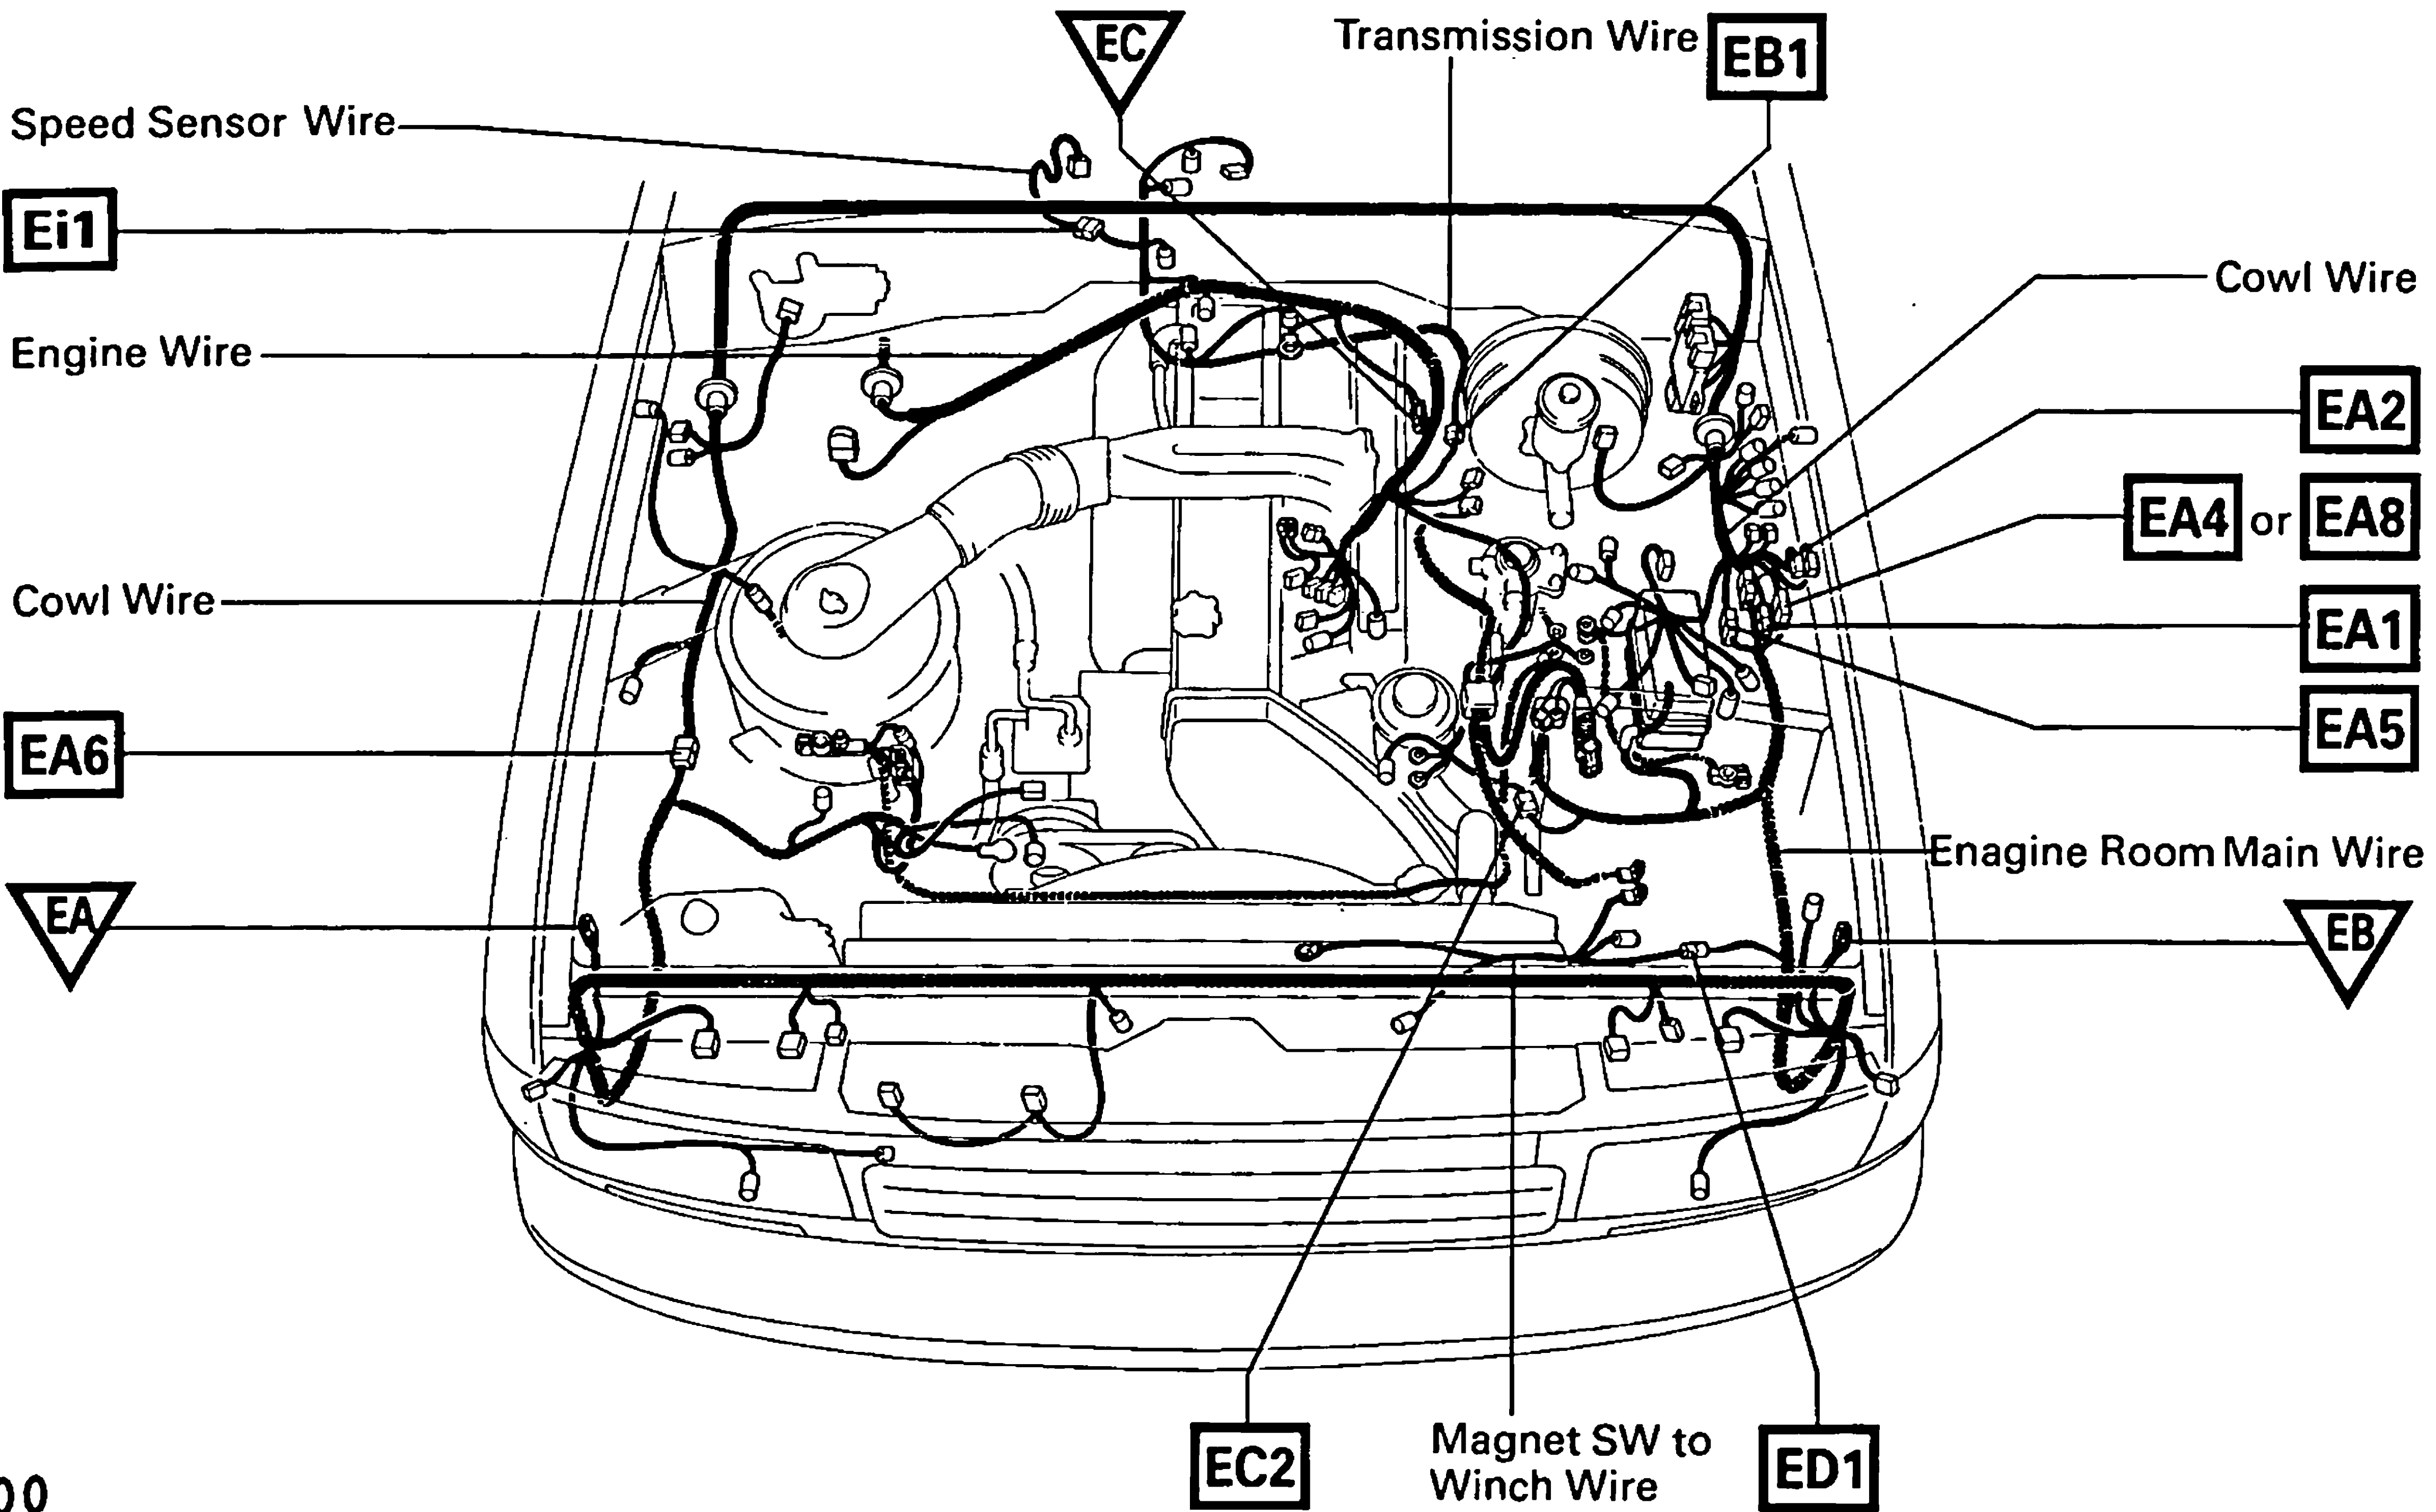


# Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

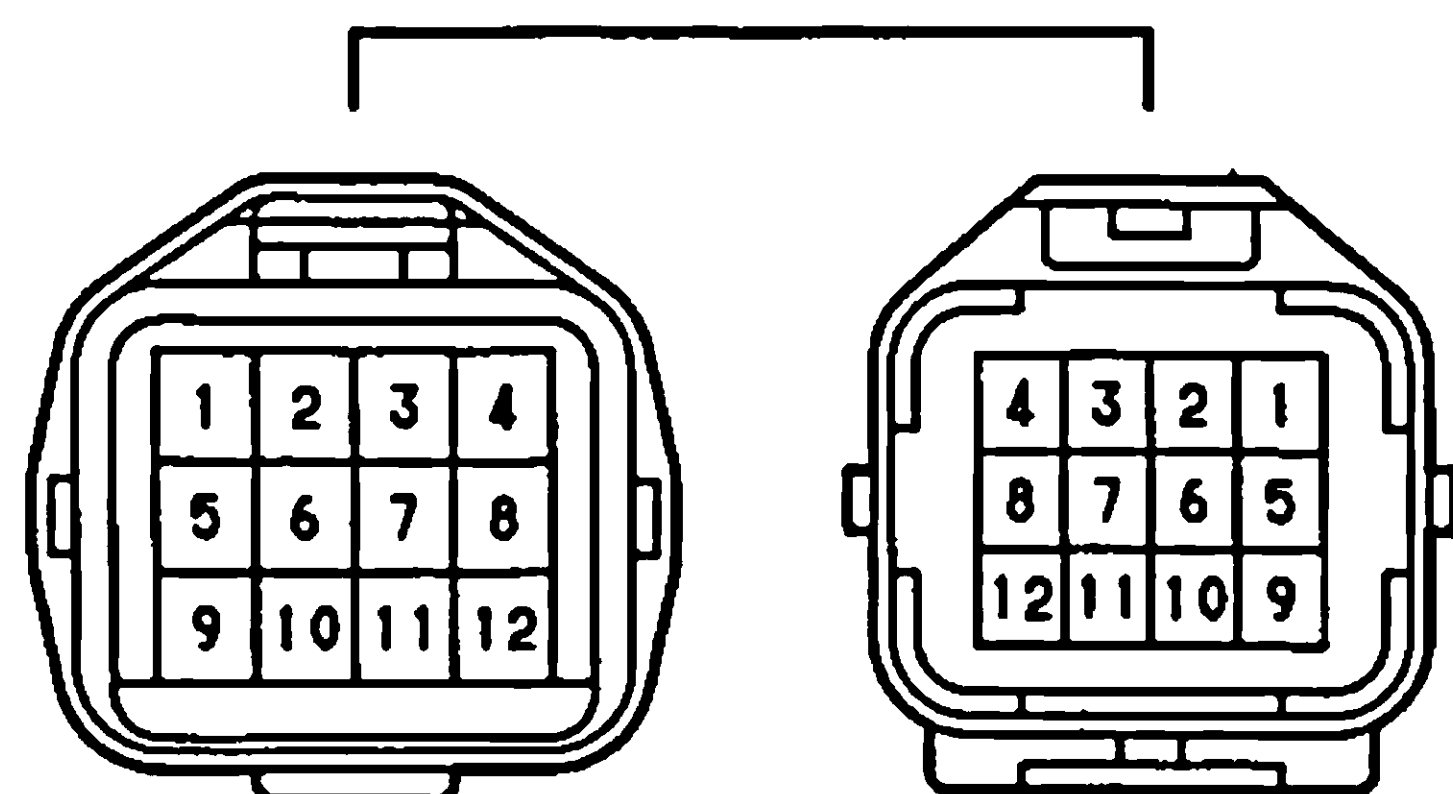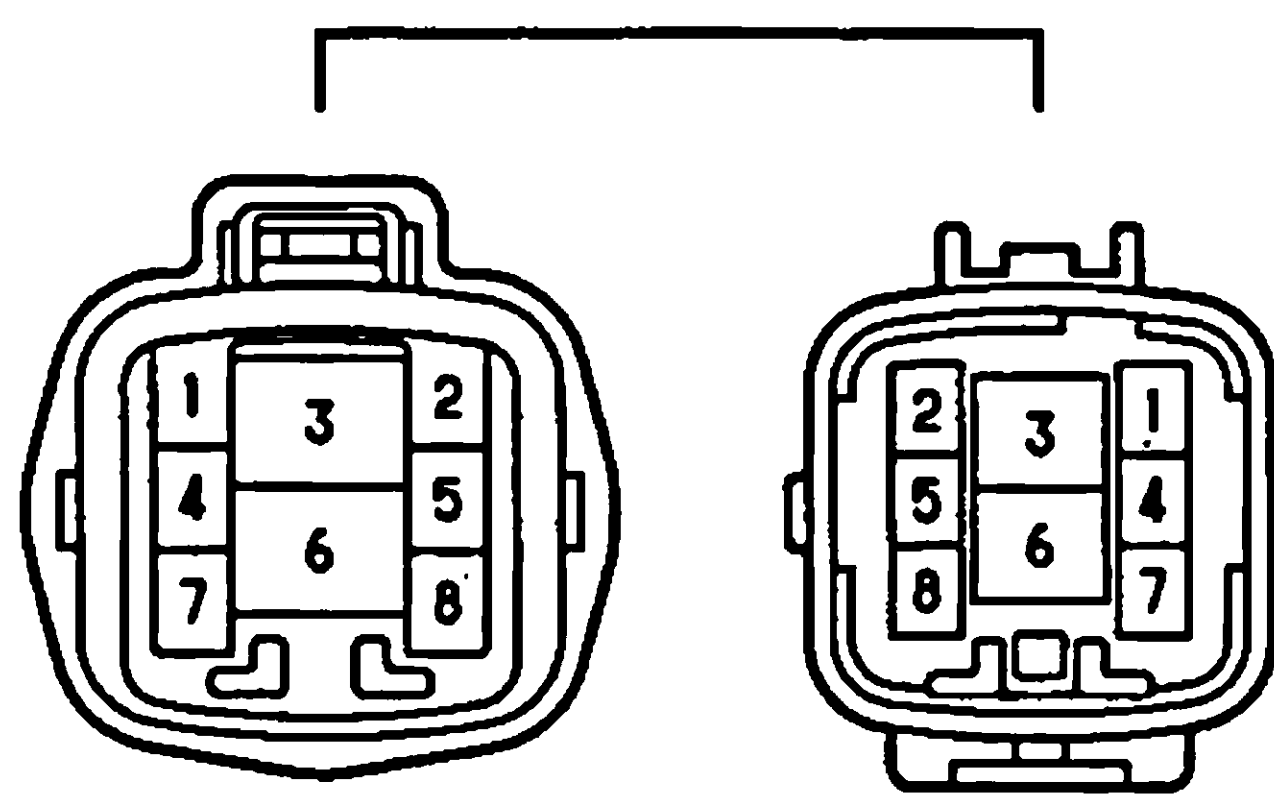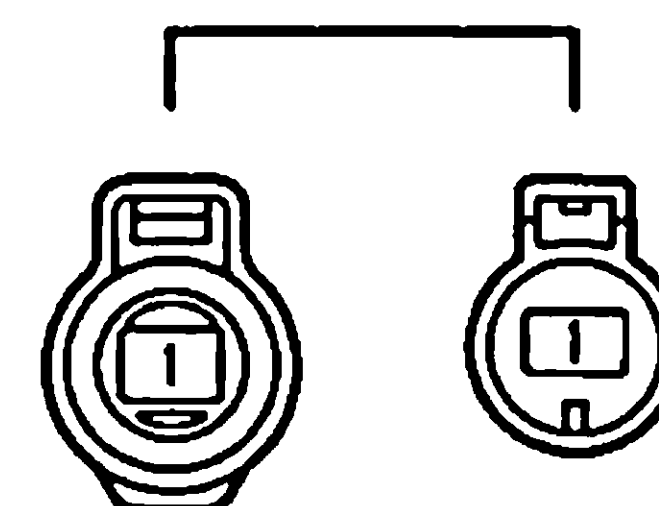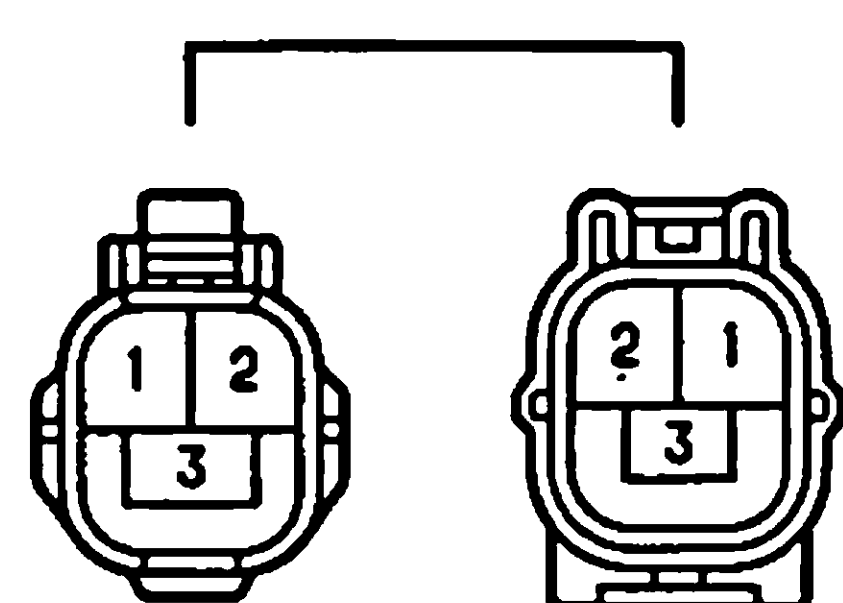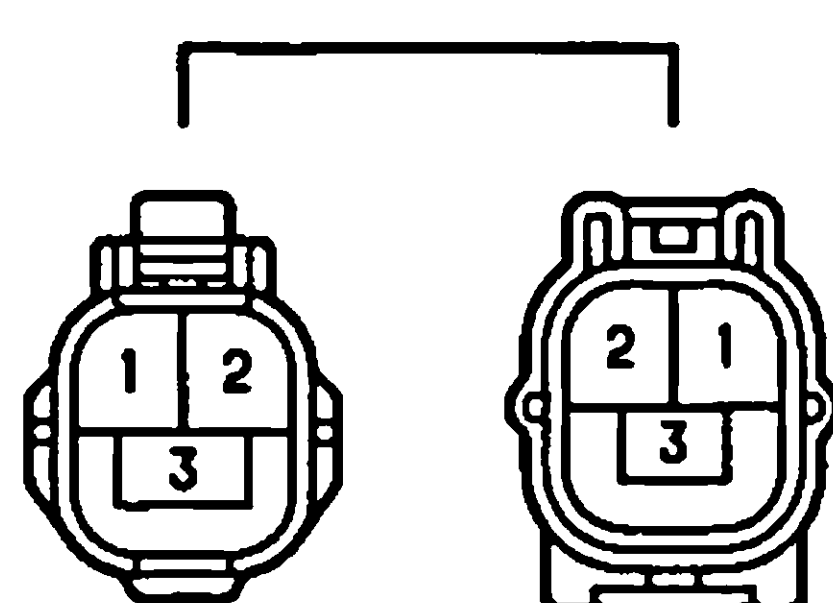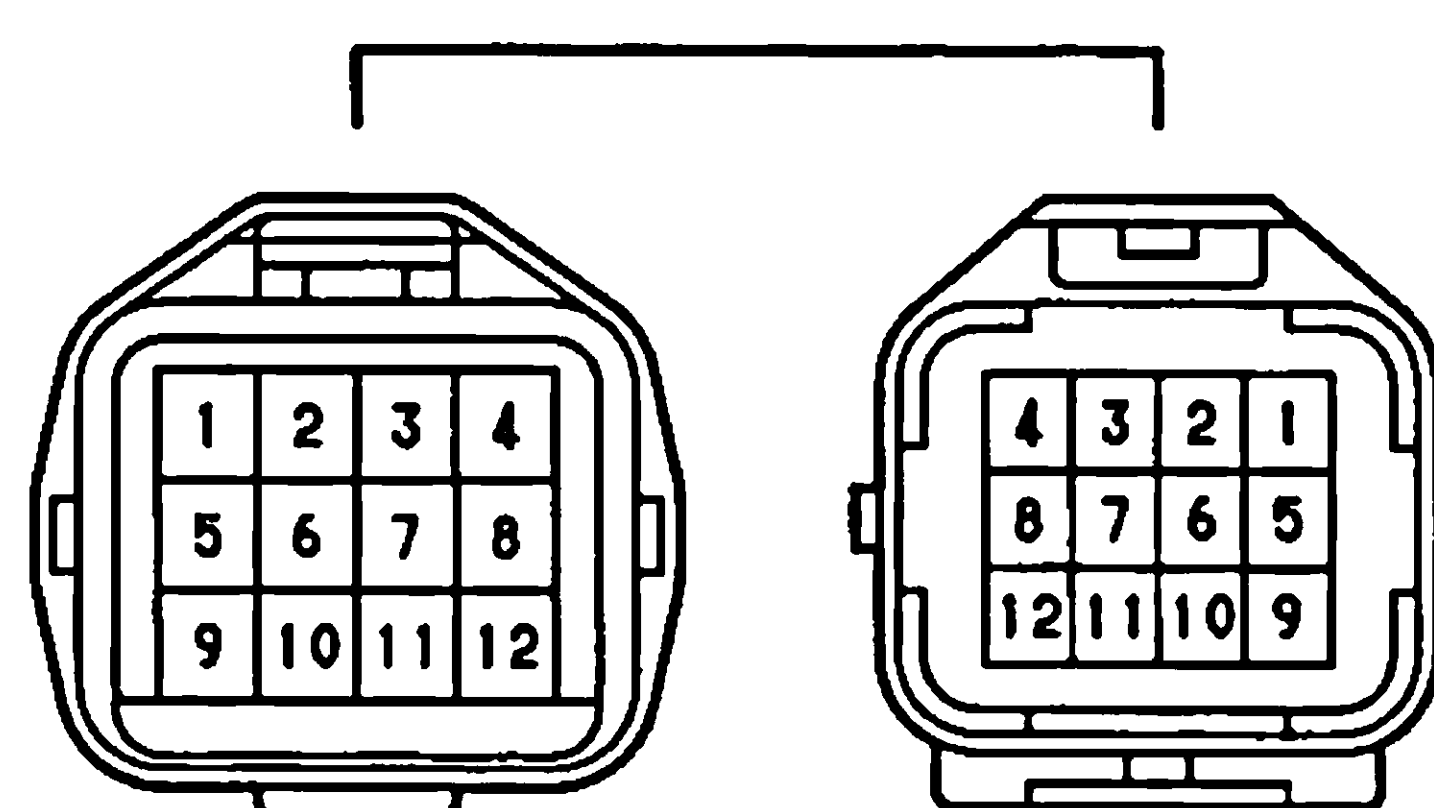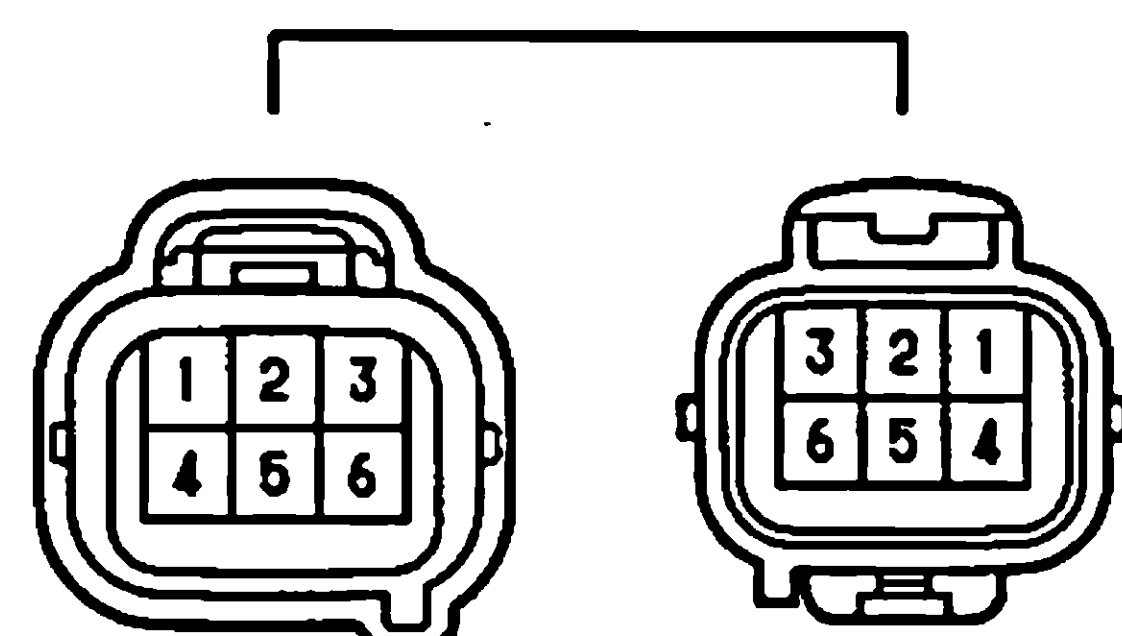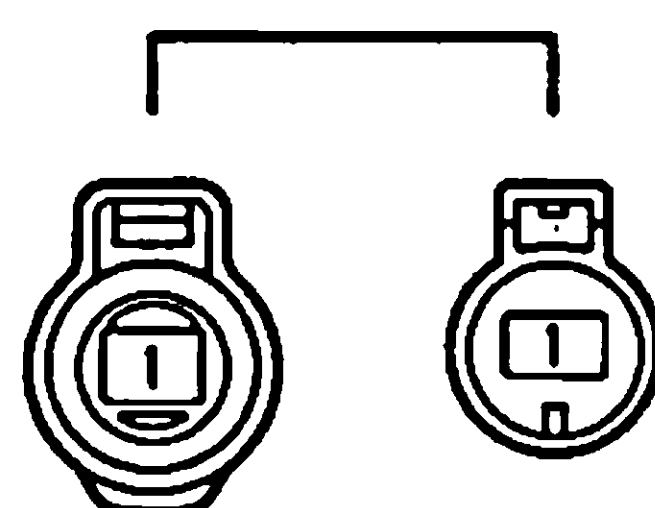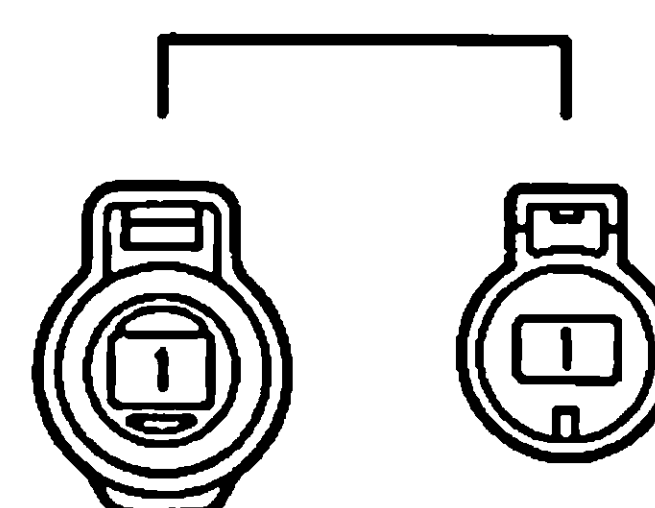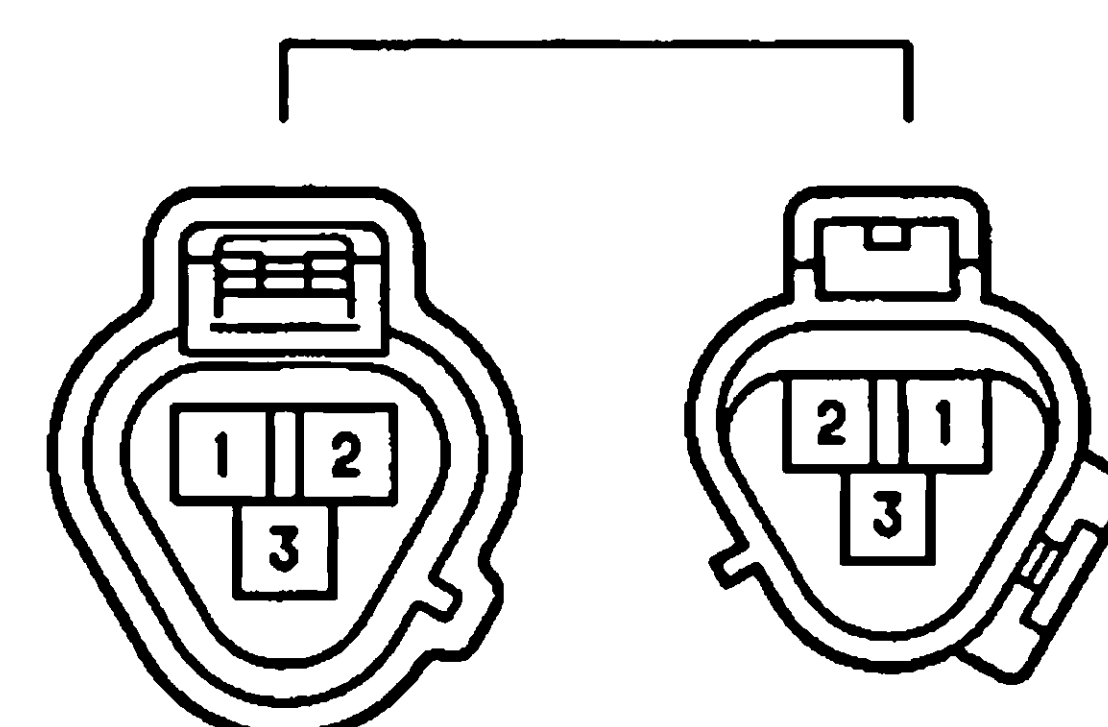**EA1** GRAY**EA2** GRAY**EA4** GRAY**EA6** GRAY**EA8** GRAY**EB1** GRAY**EB2** GRAY**EC2** GRAY**ED1** GRAY**Ei1** GRAY


## E ELECTRICAL WIRING ROUTING

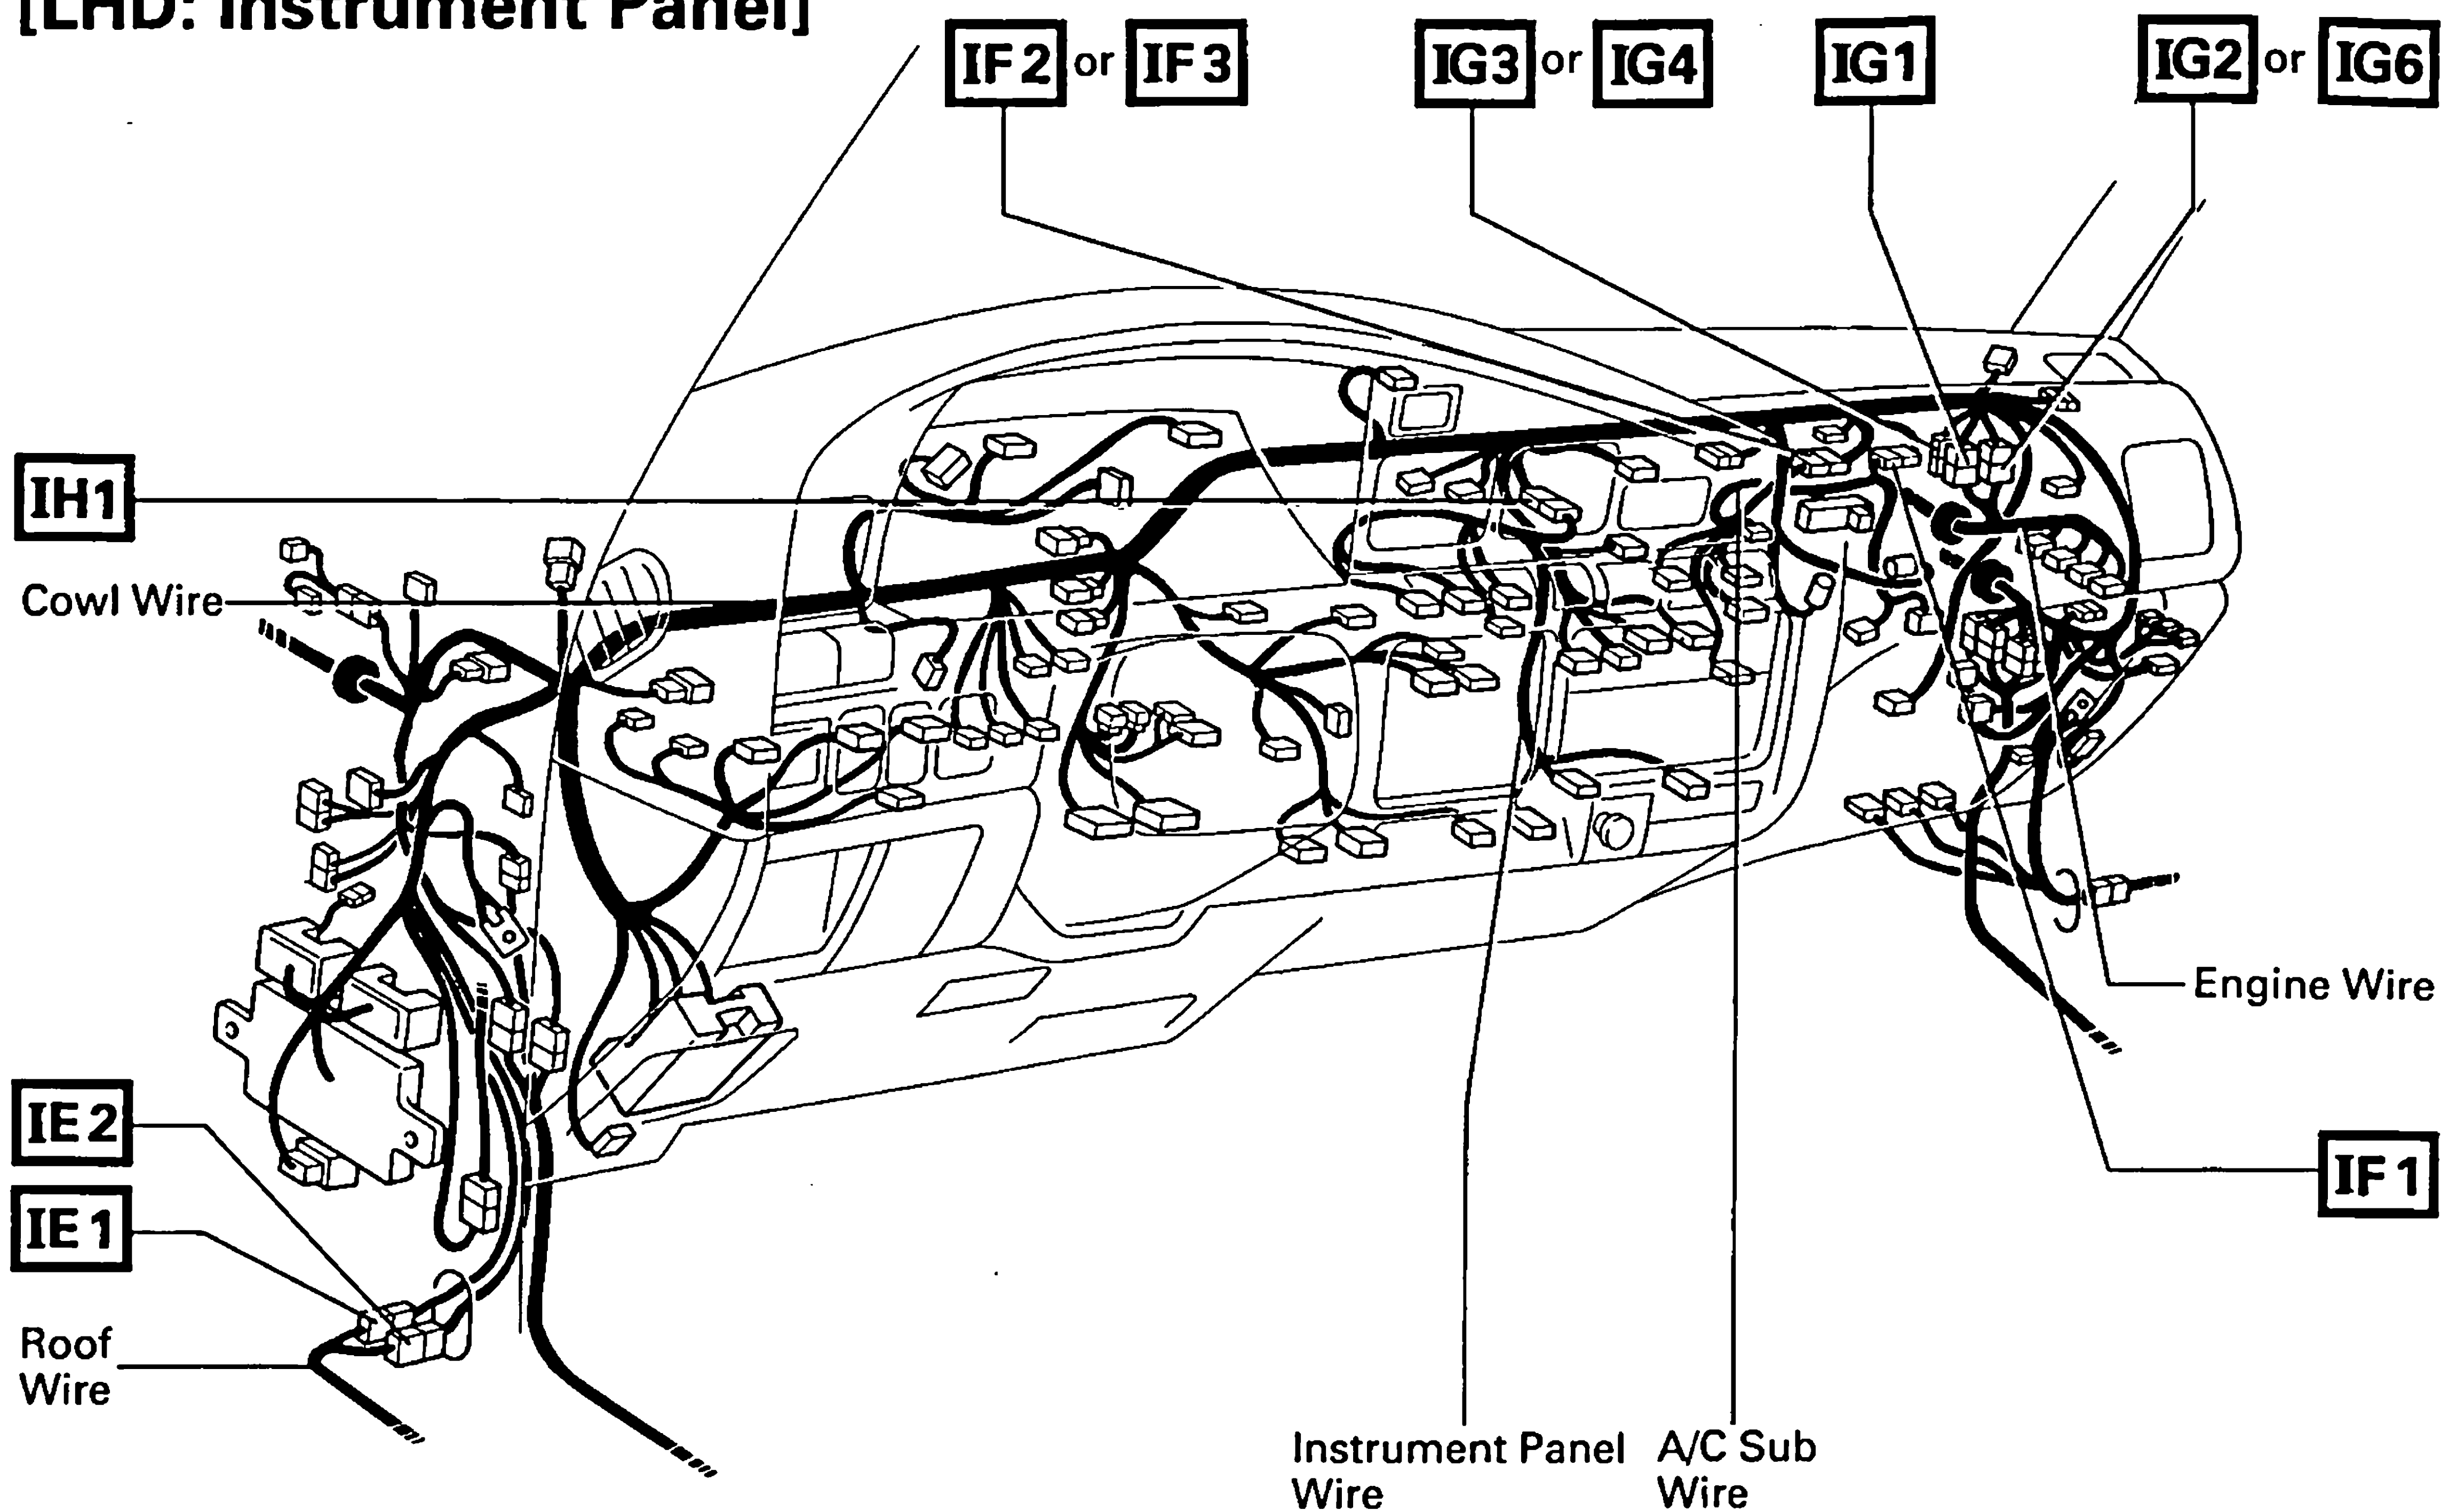□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

[LHD: Instrument Panel]




▽ : Location of Ground Points

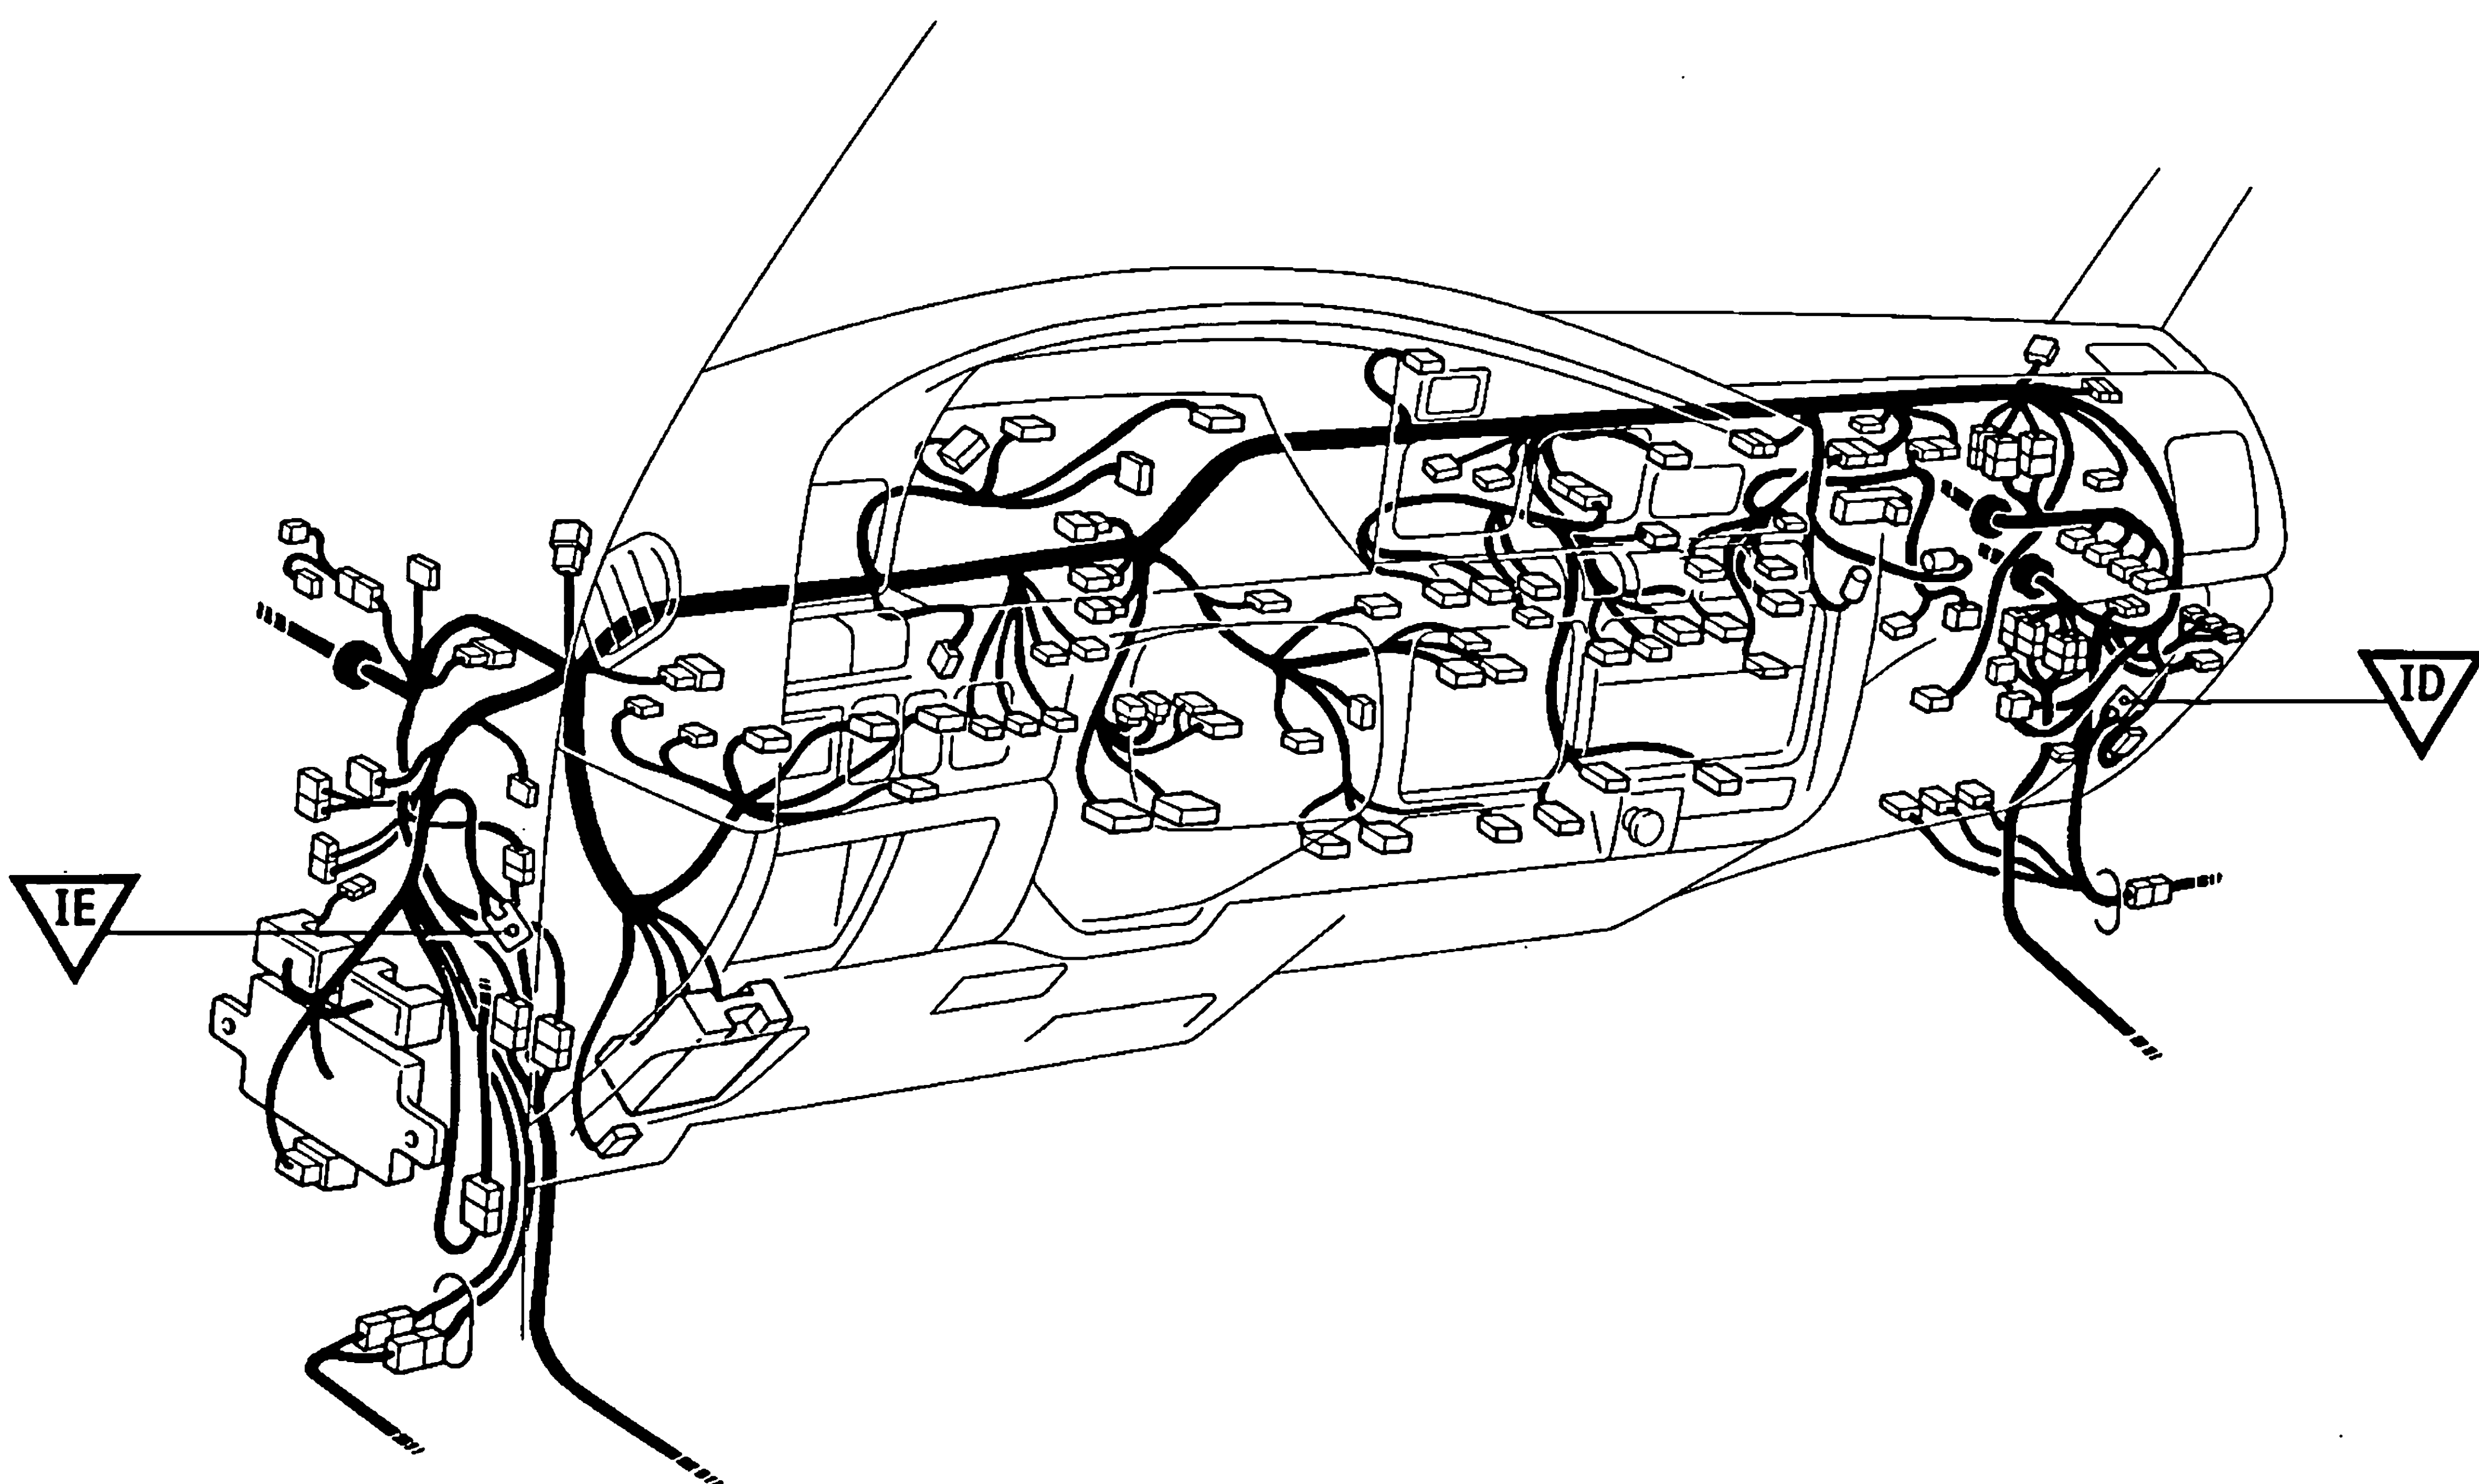

# Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

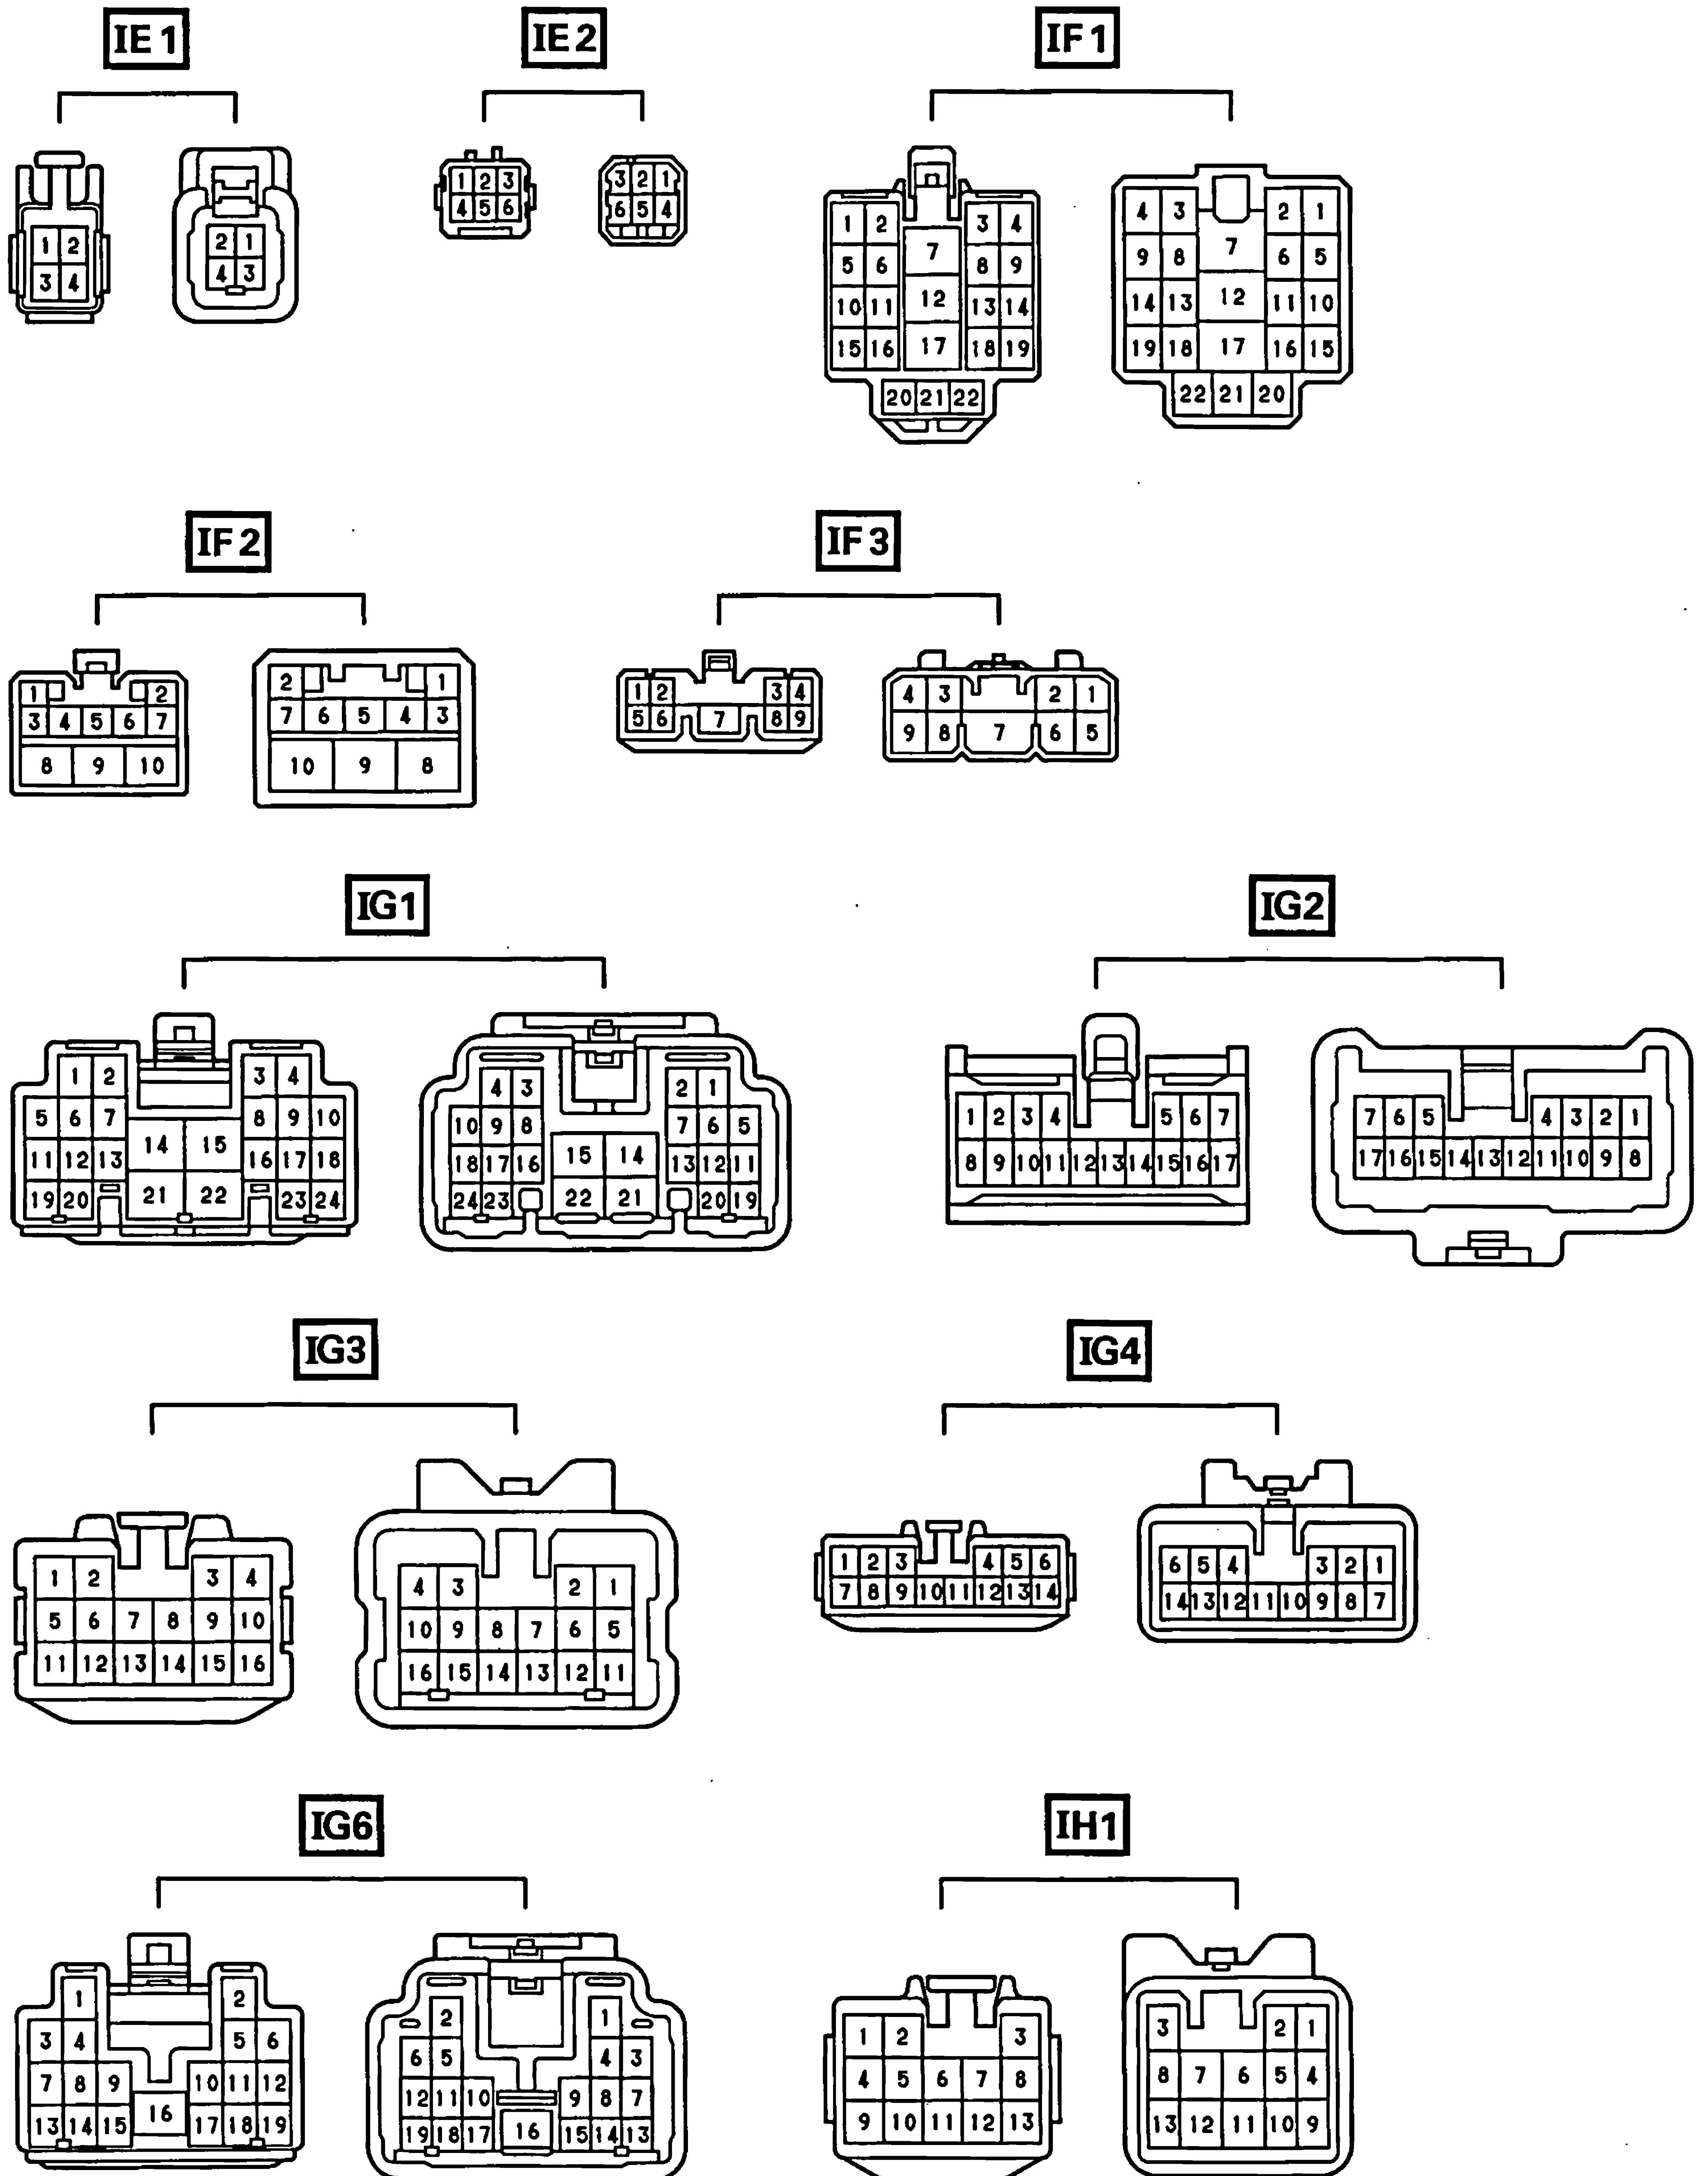
English



E ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

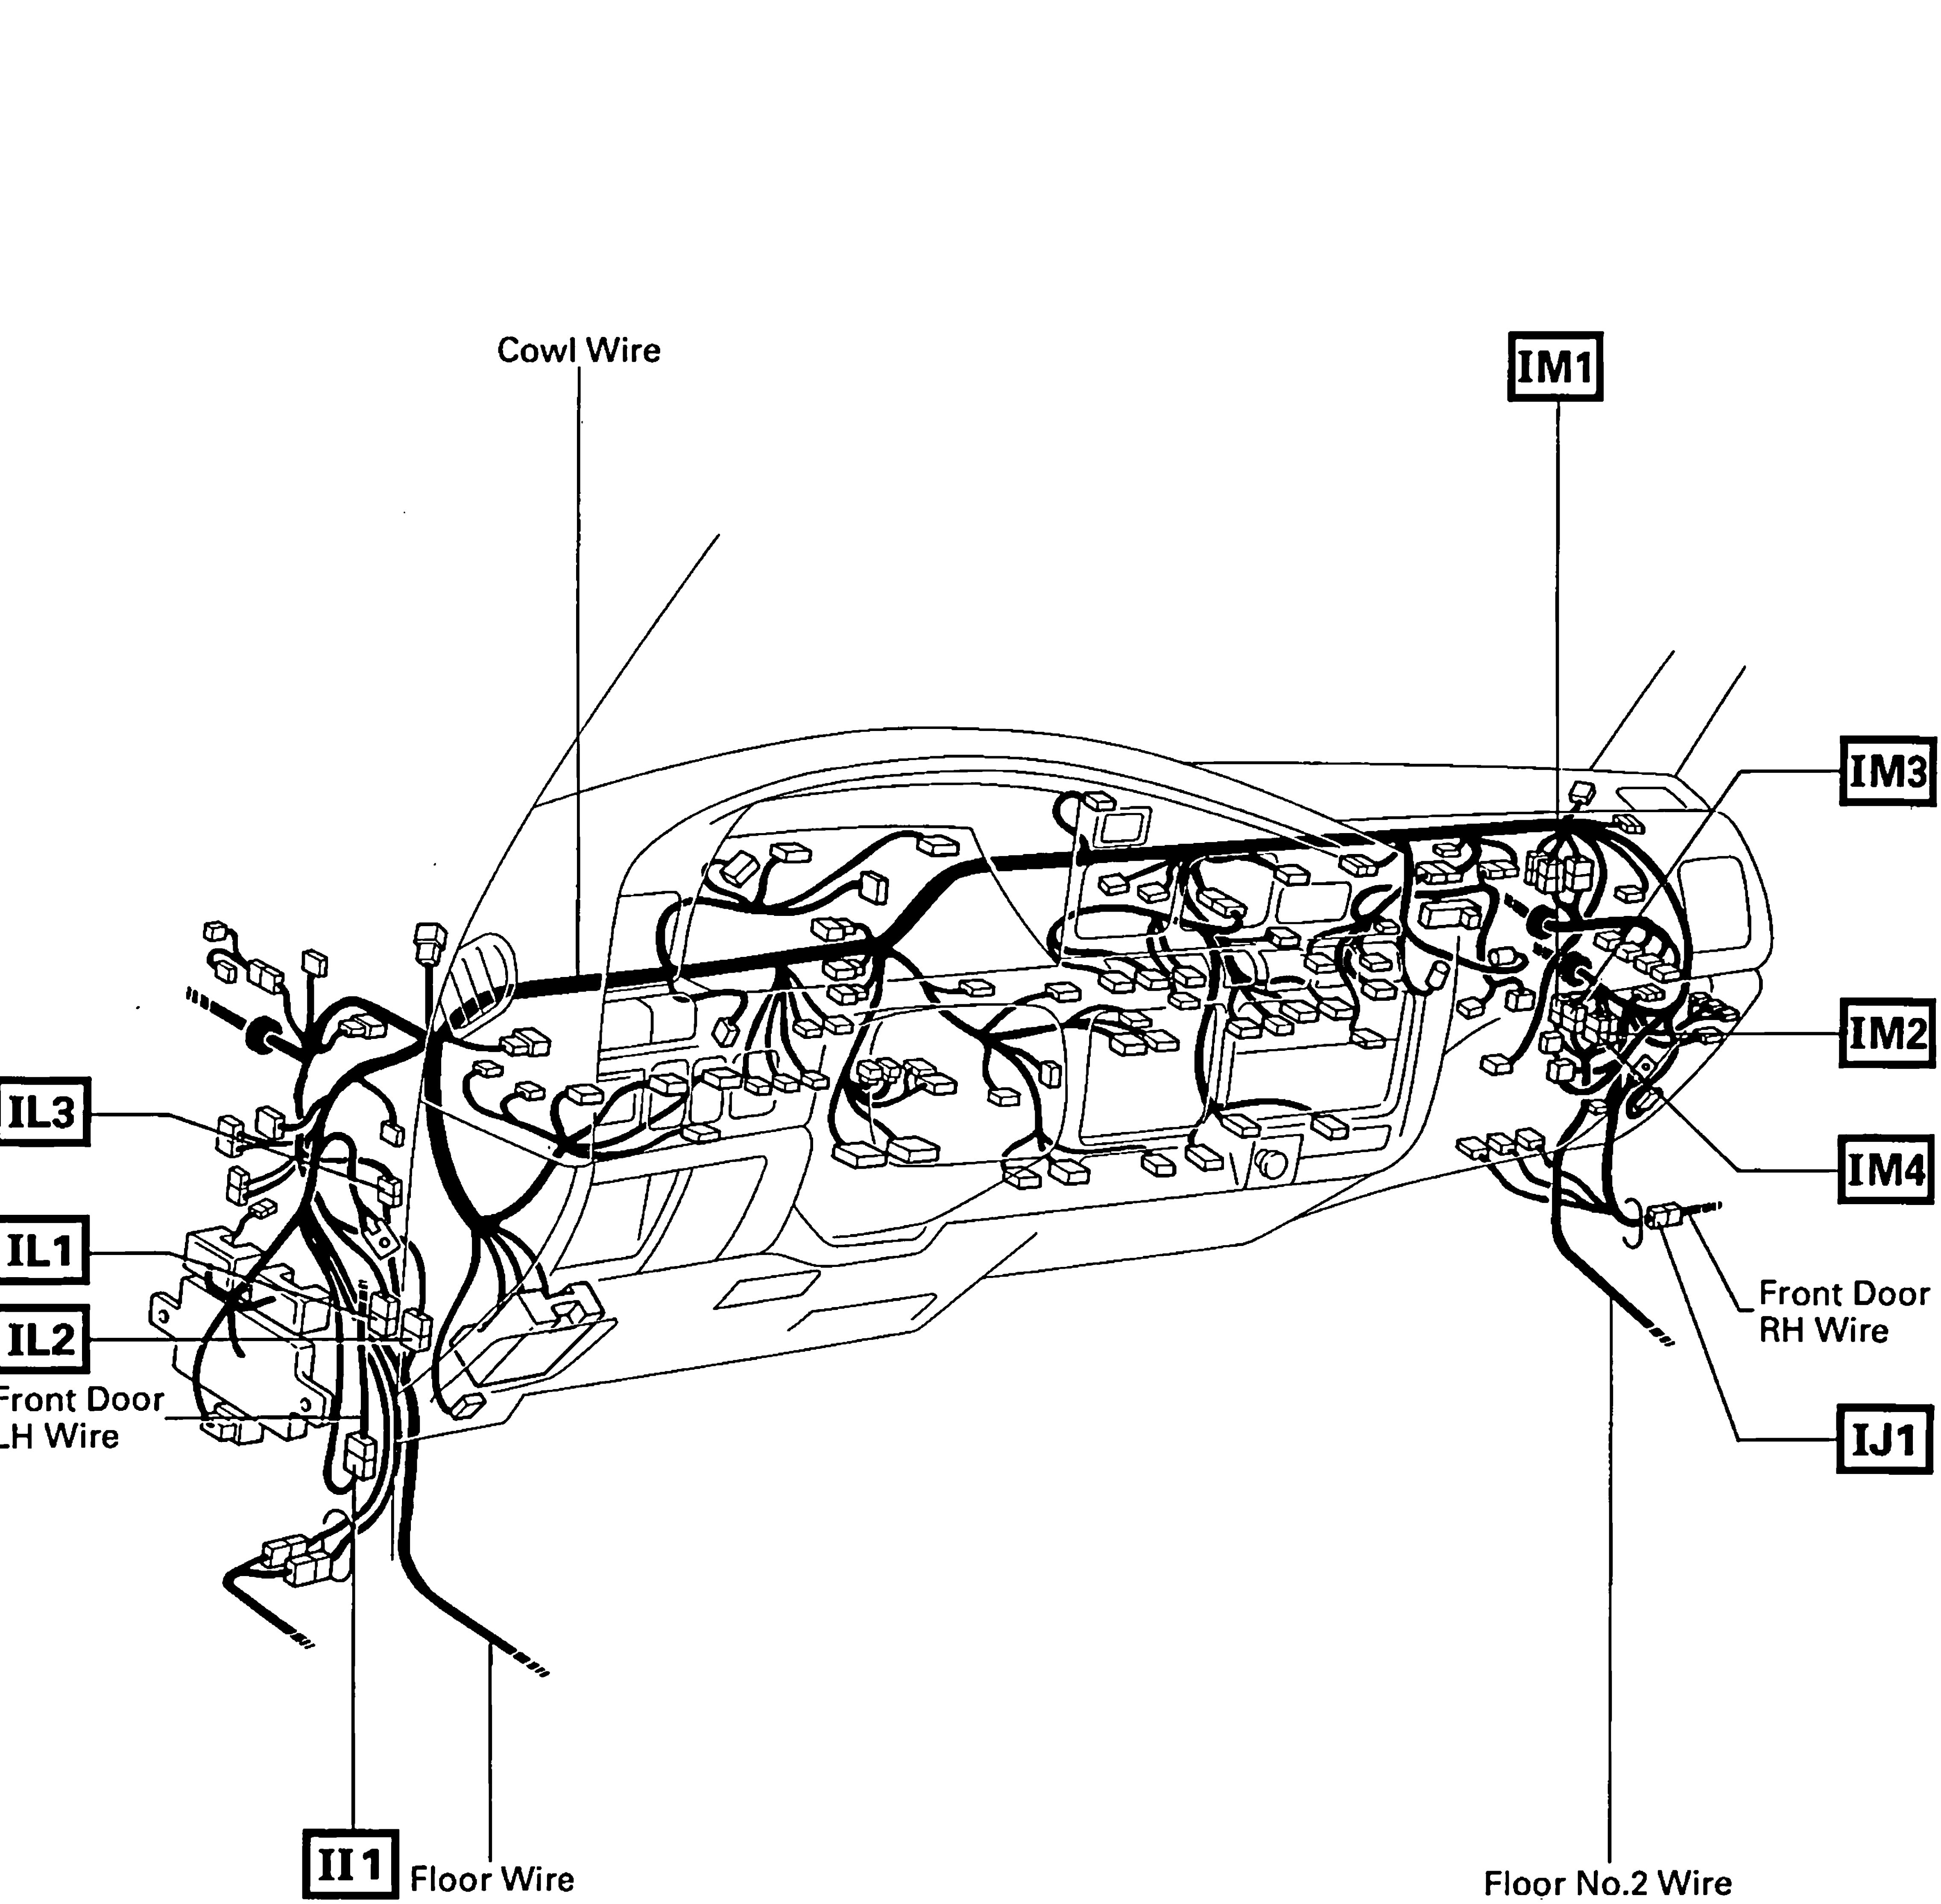
[LHD: Instrument Panel]




# Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

English

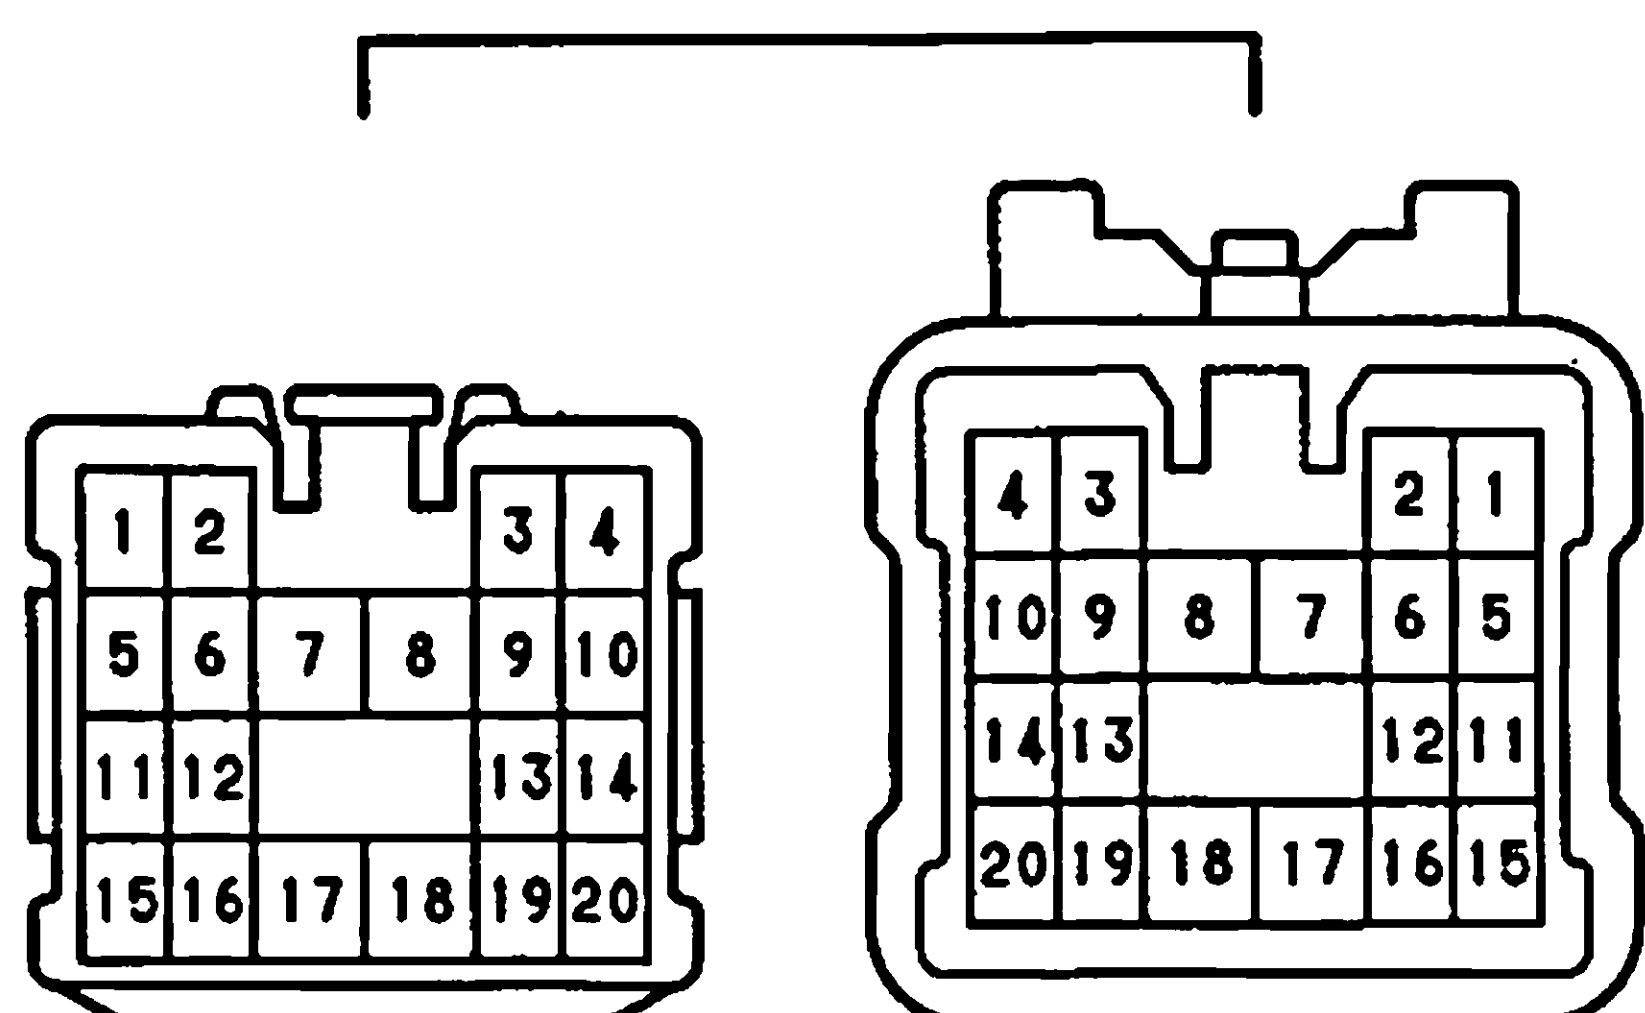
II1




IJ1

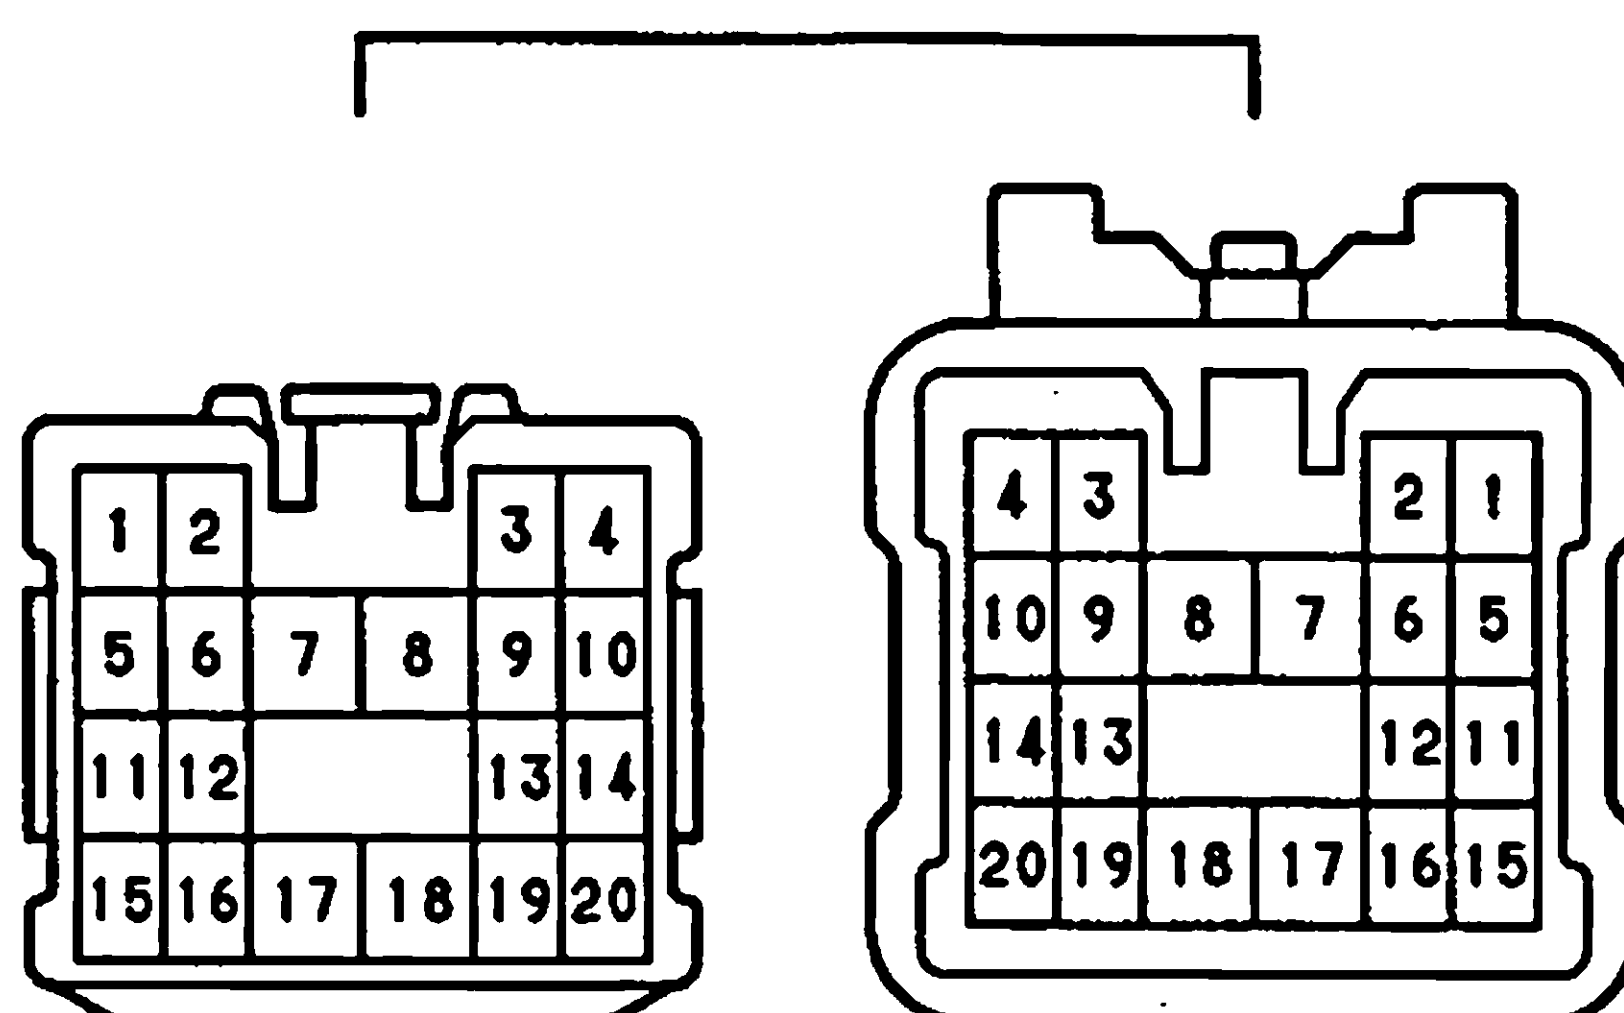


IL1

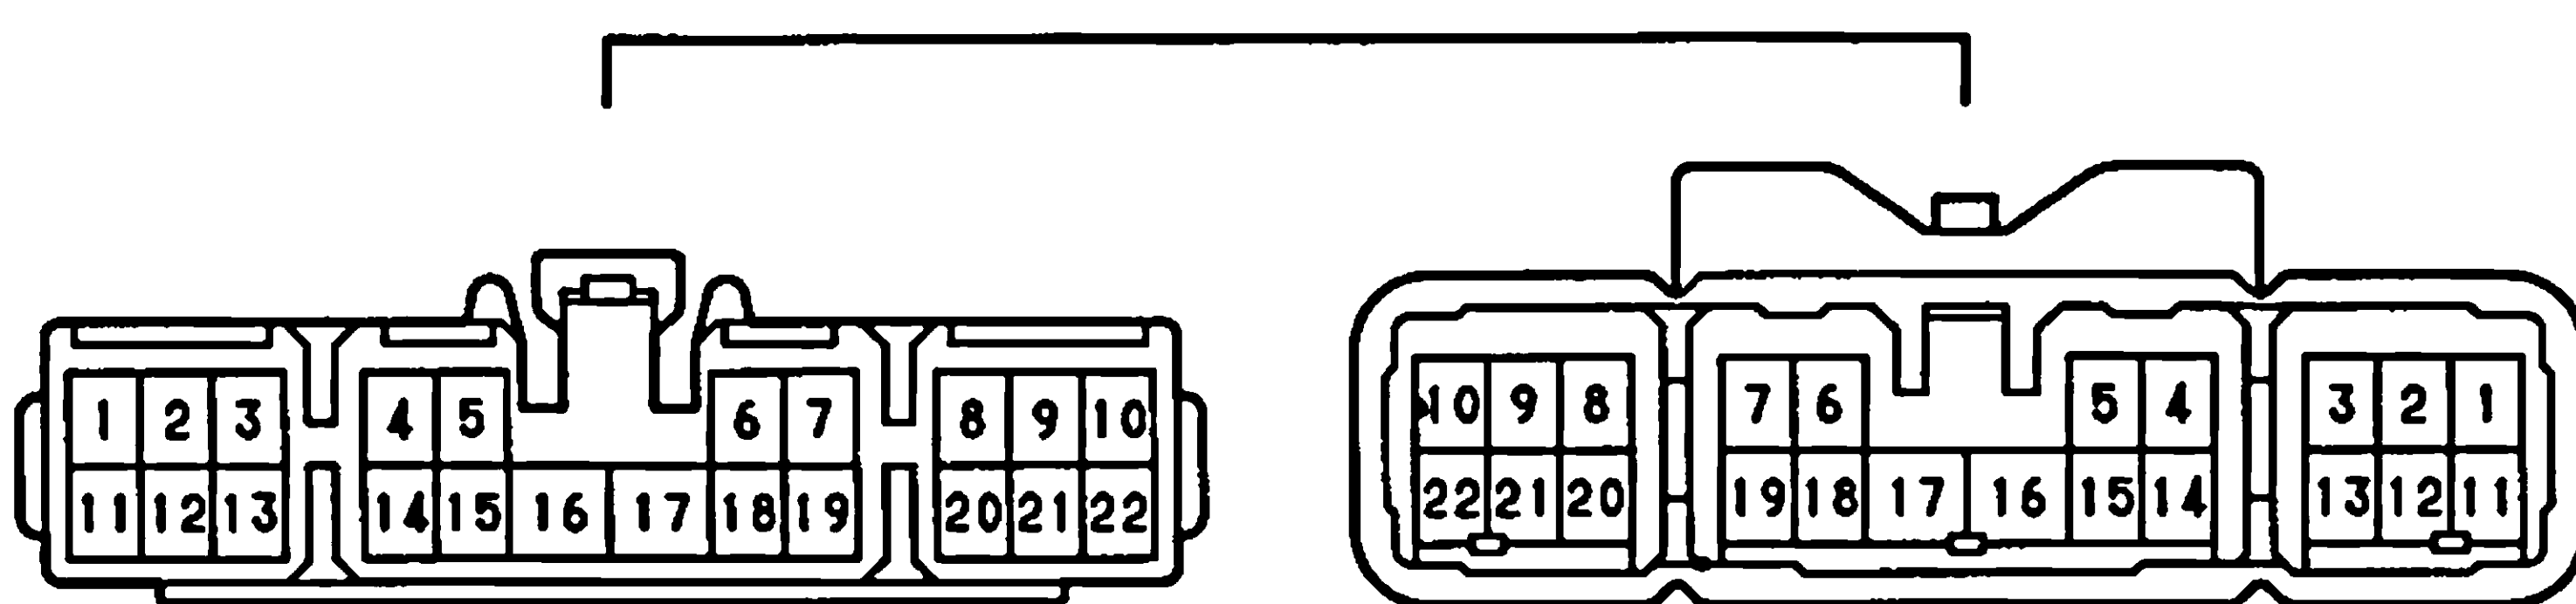


IL2

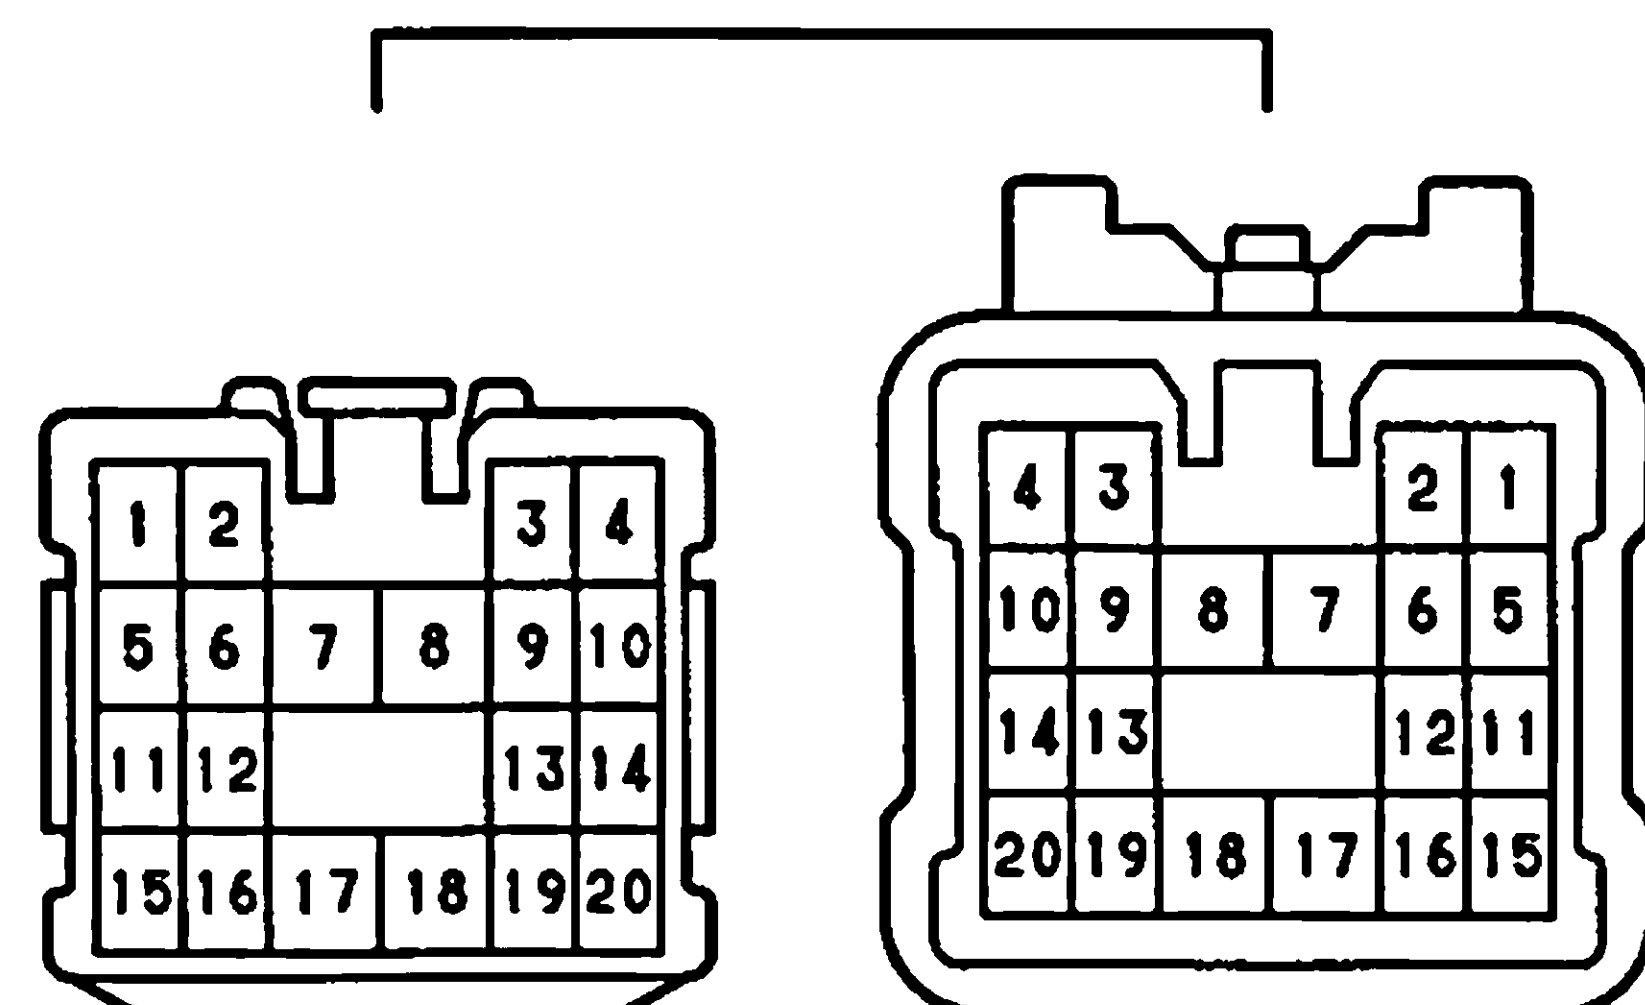


IL3

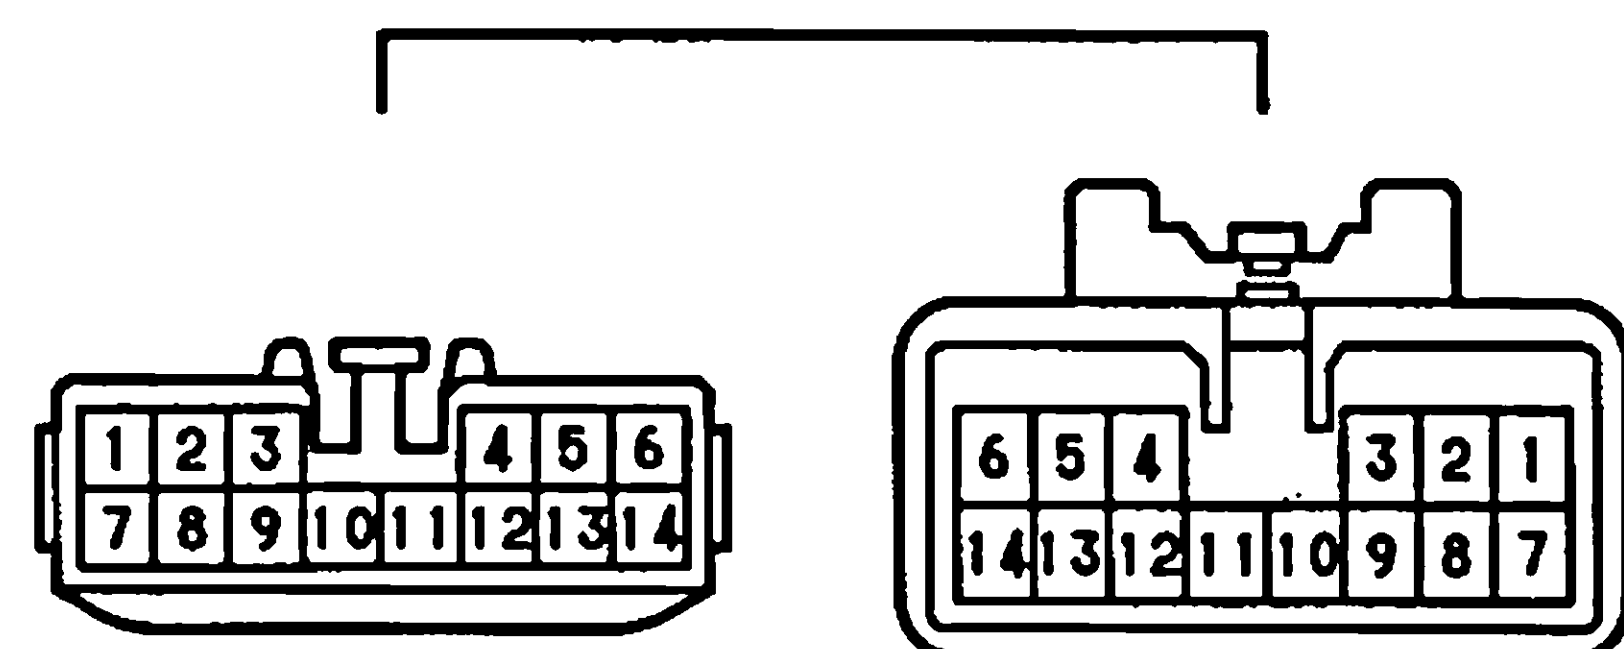


IM1

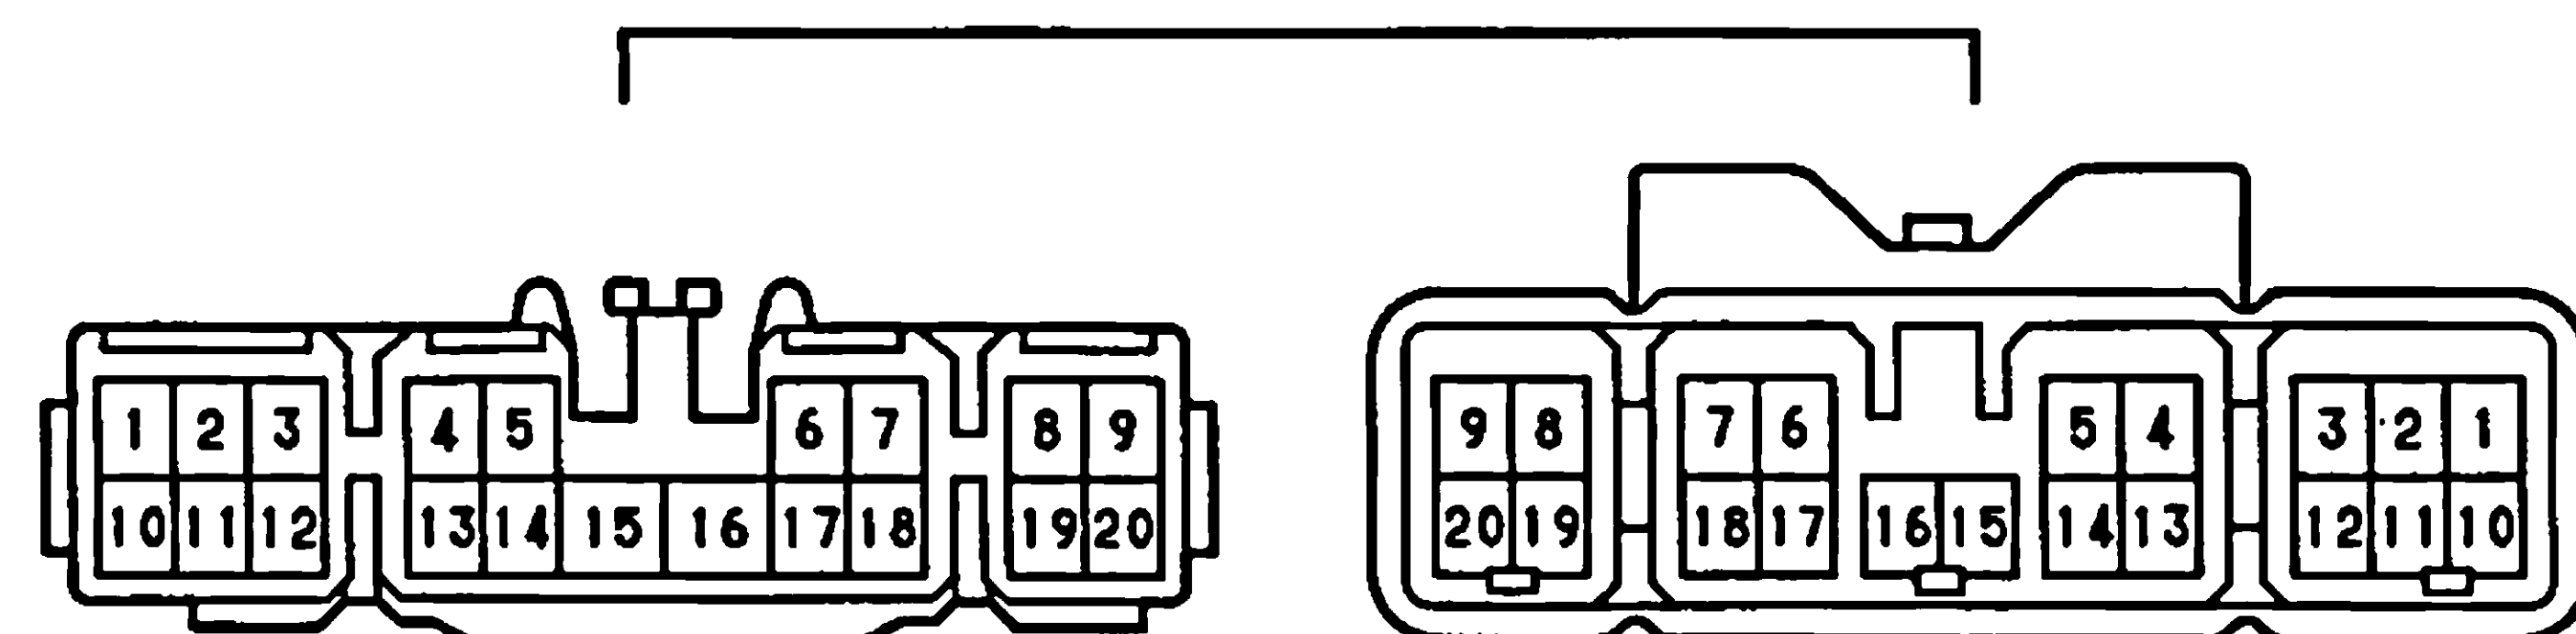


IM2

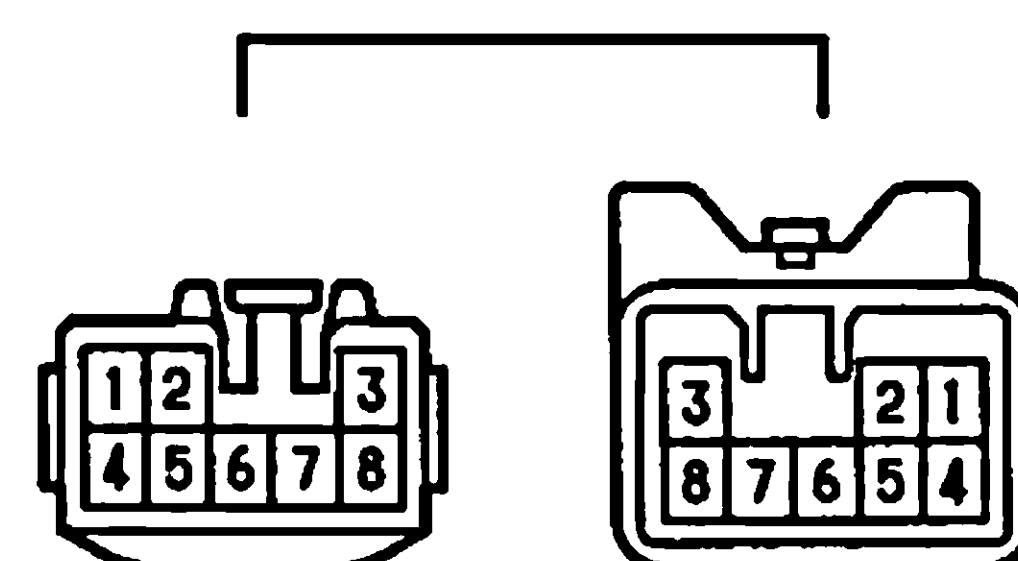

IM3

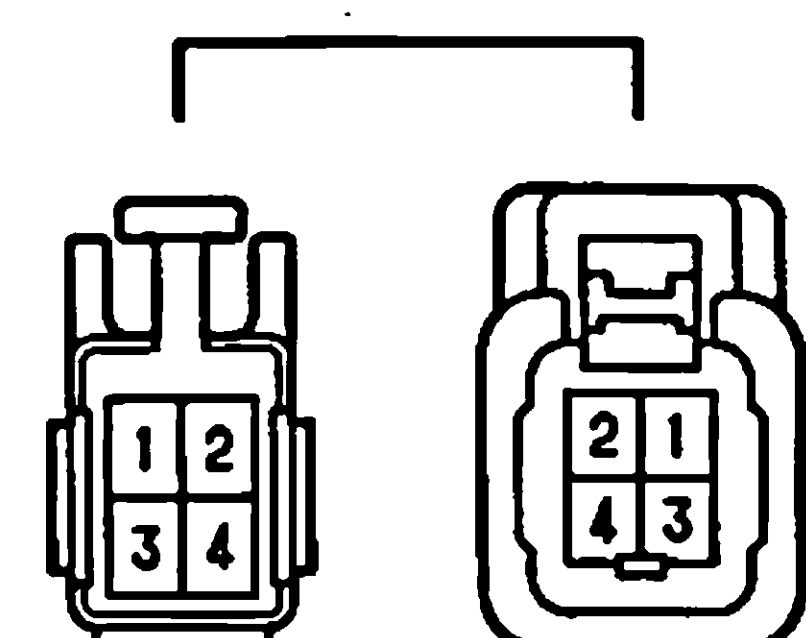

IM4

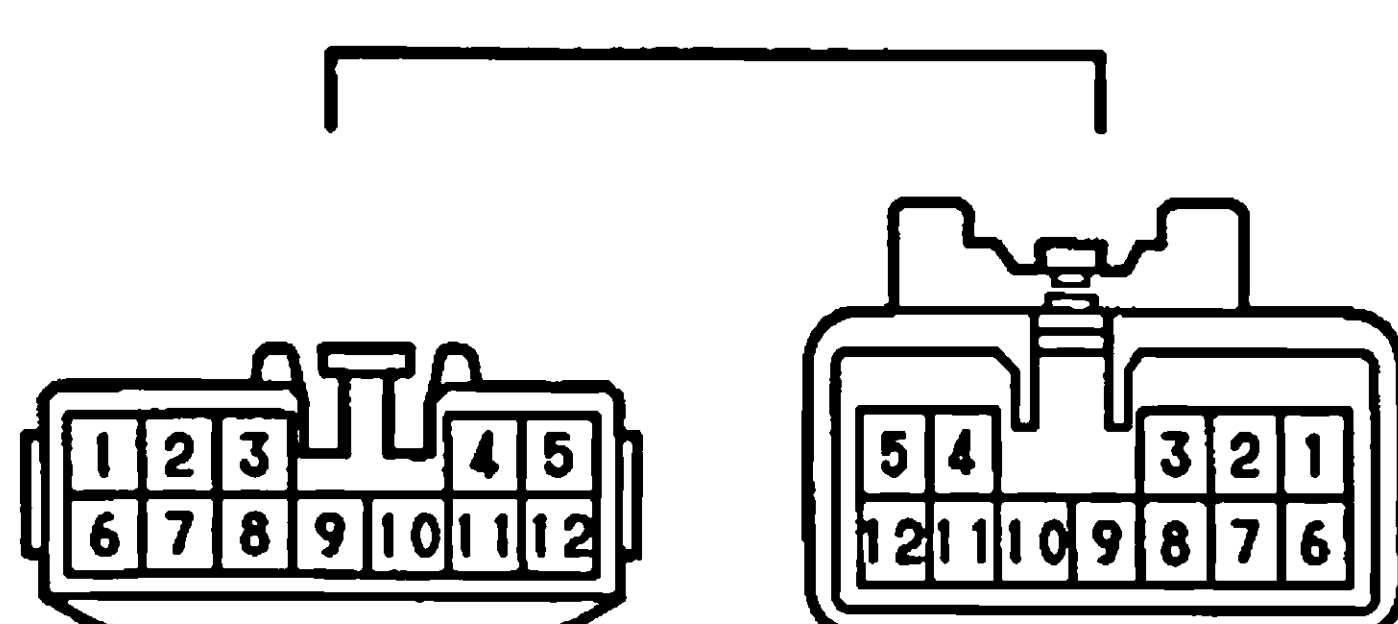


## E ELECTRICAL WIRING ROUTING


**□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness**

**▽ : Location of Ground Points**

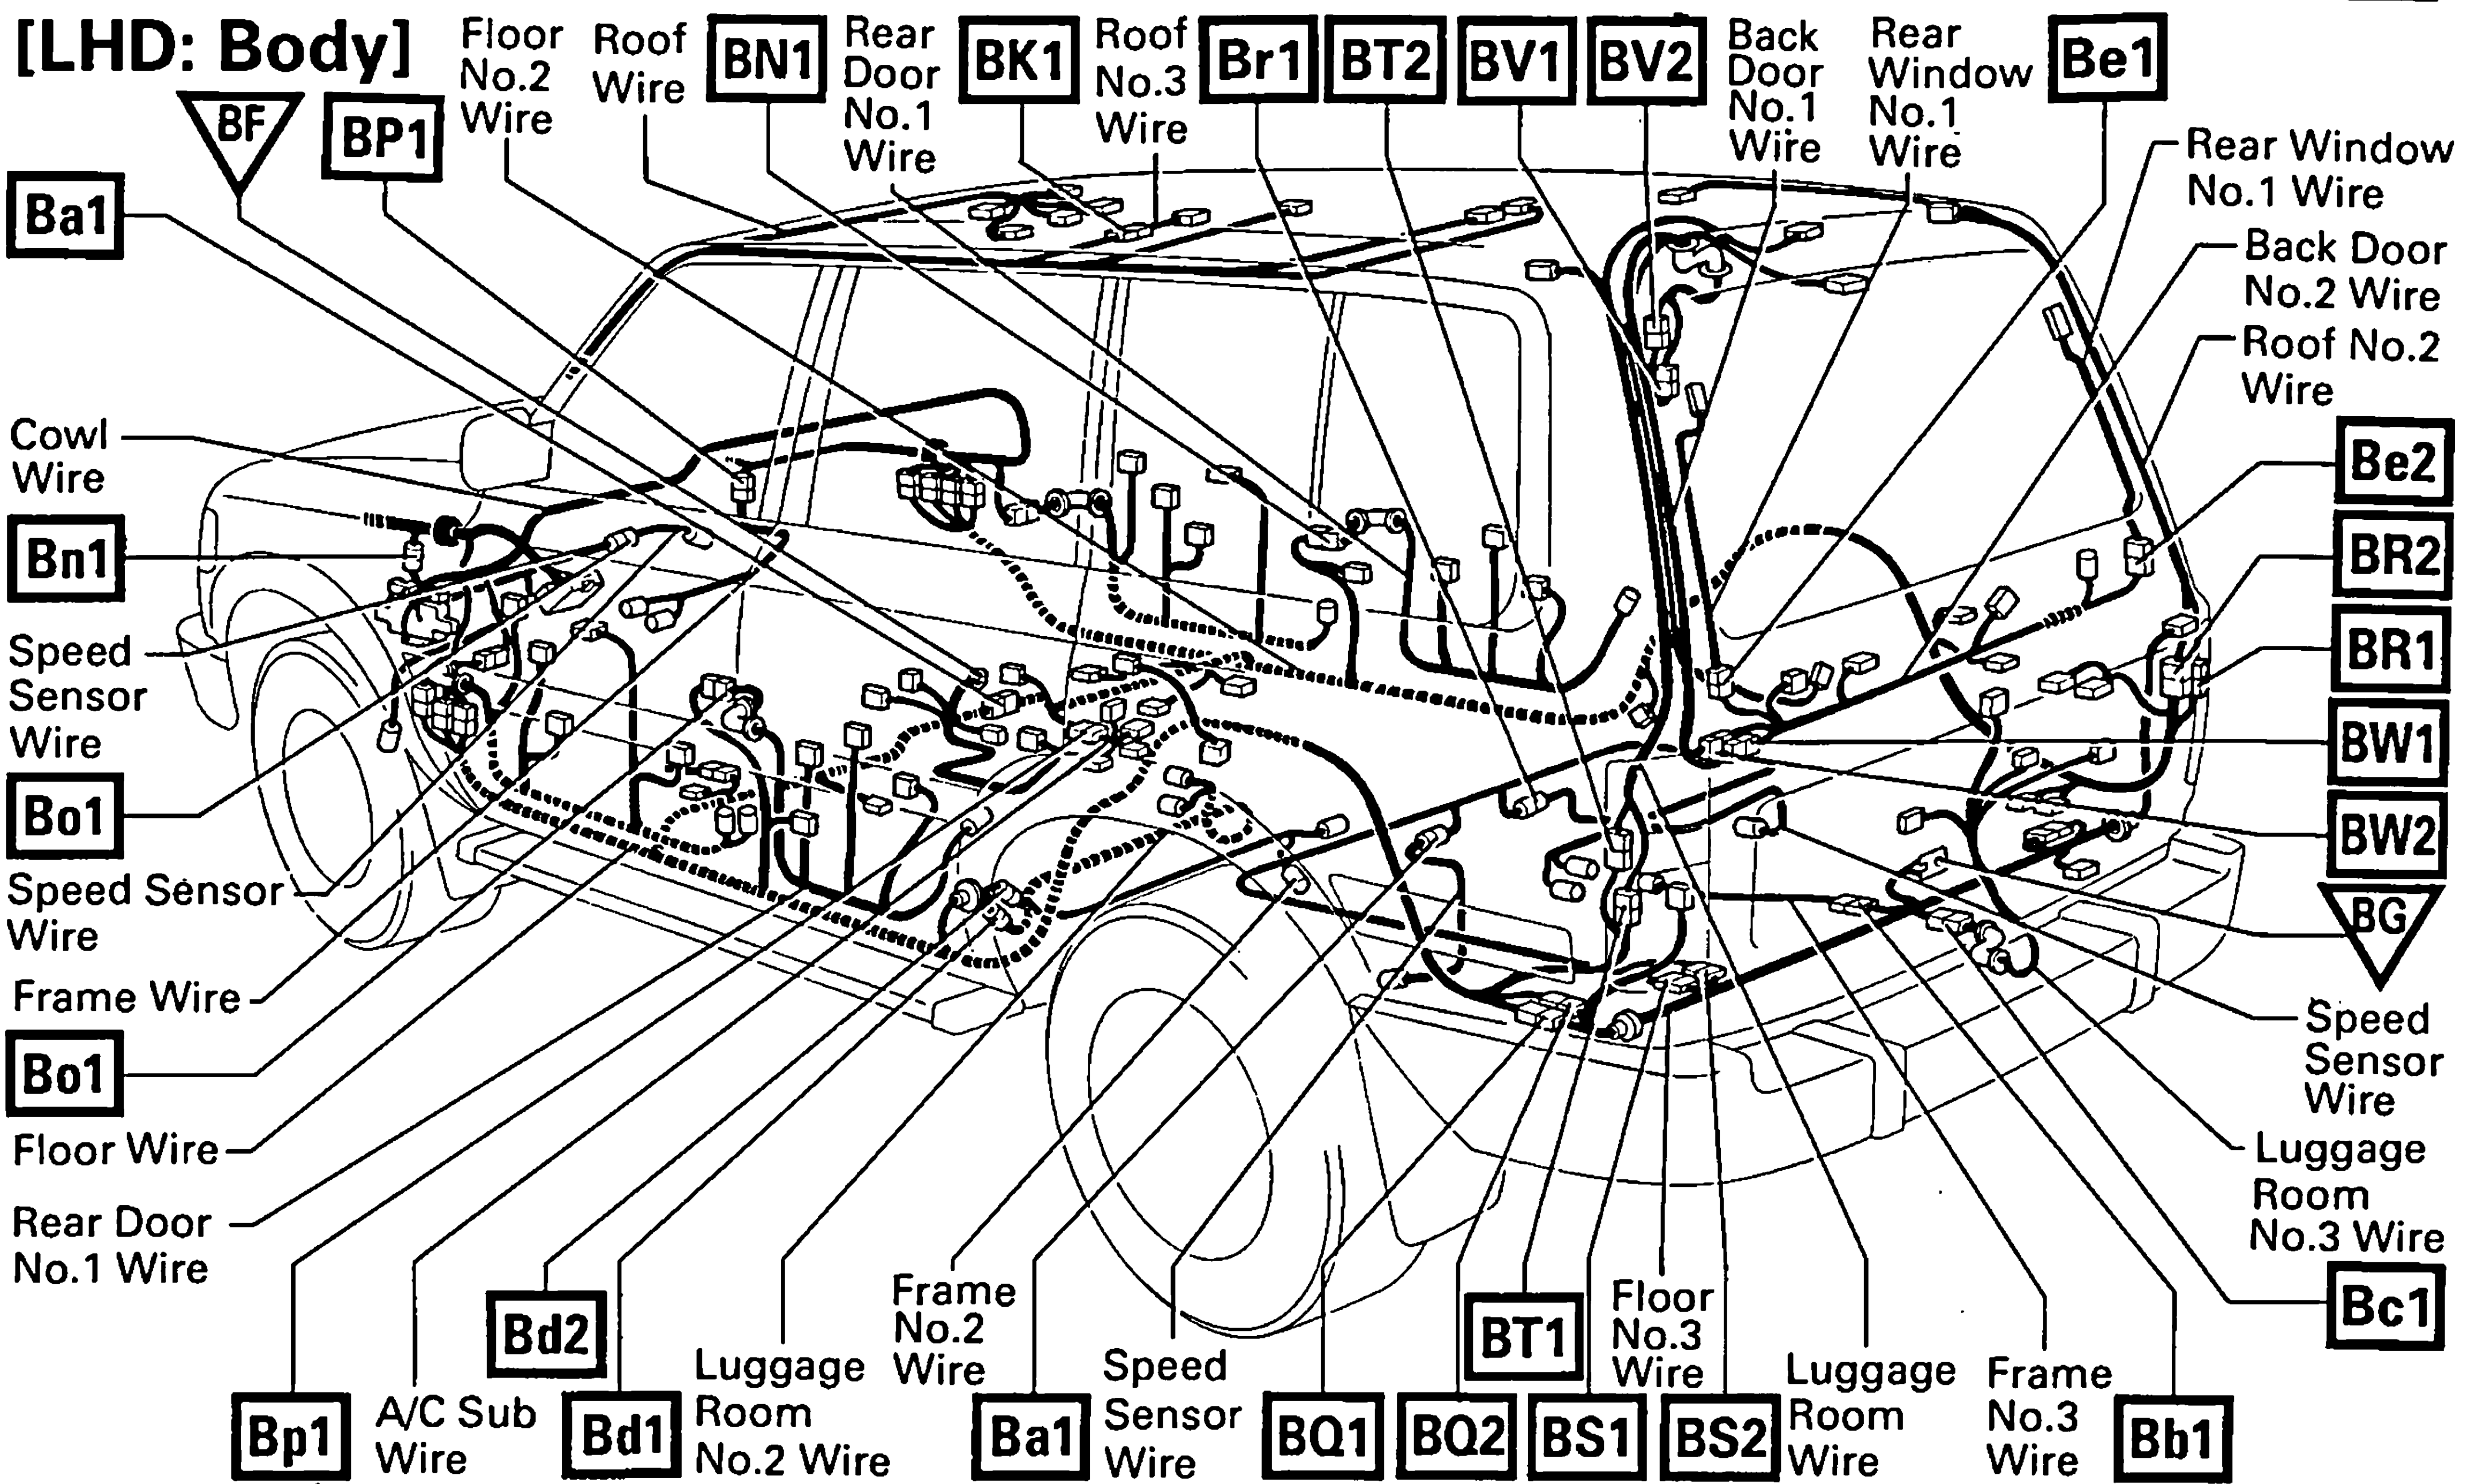
**[LHD: Body]**



**(Swing Out Type)**

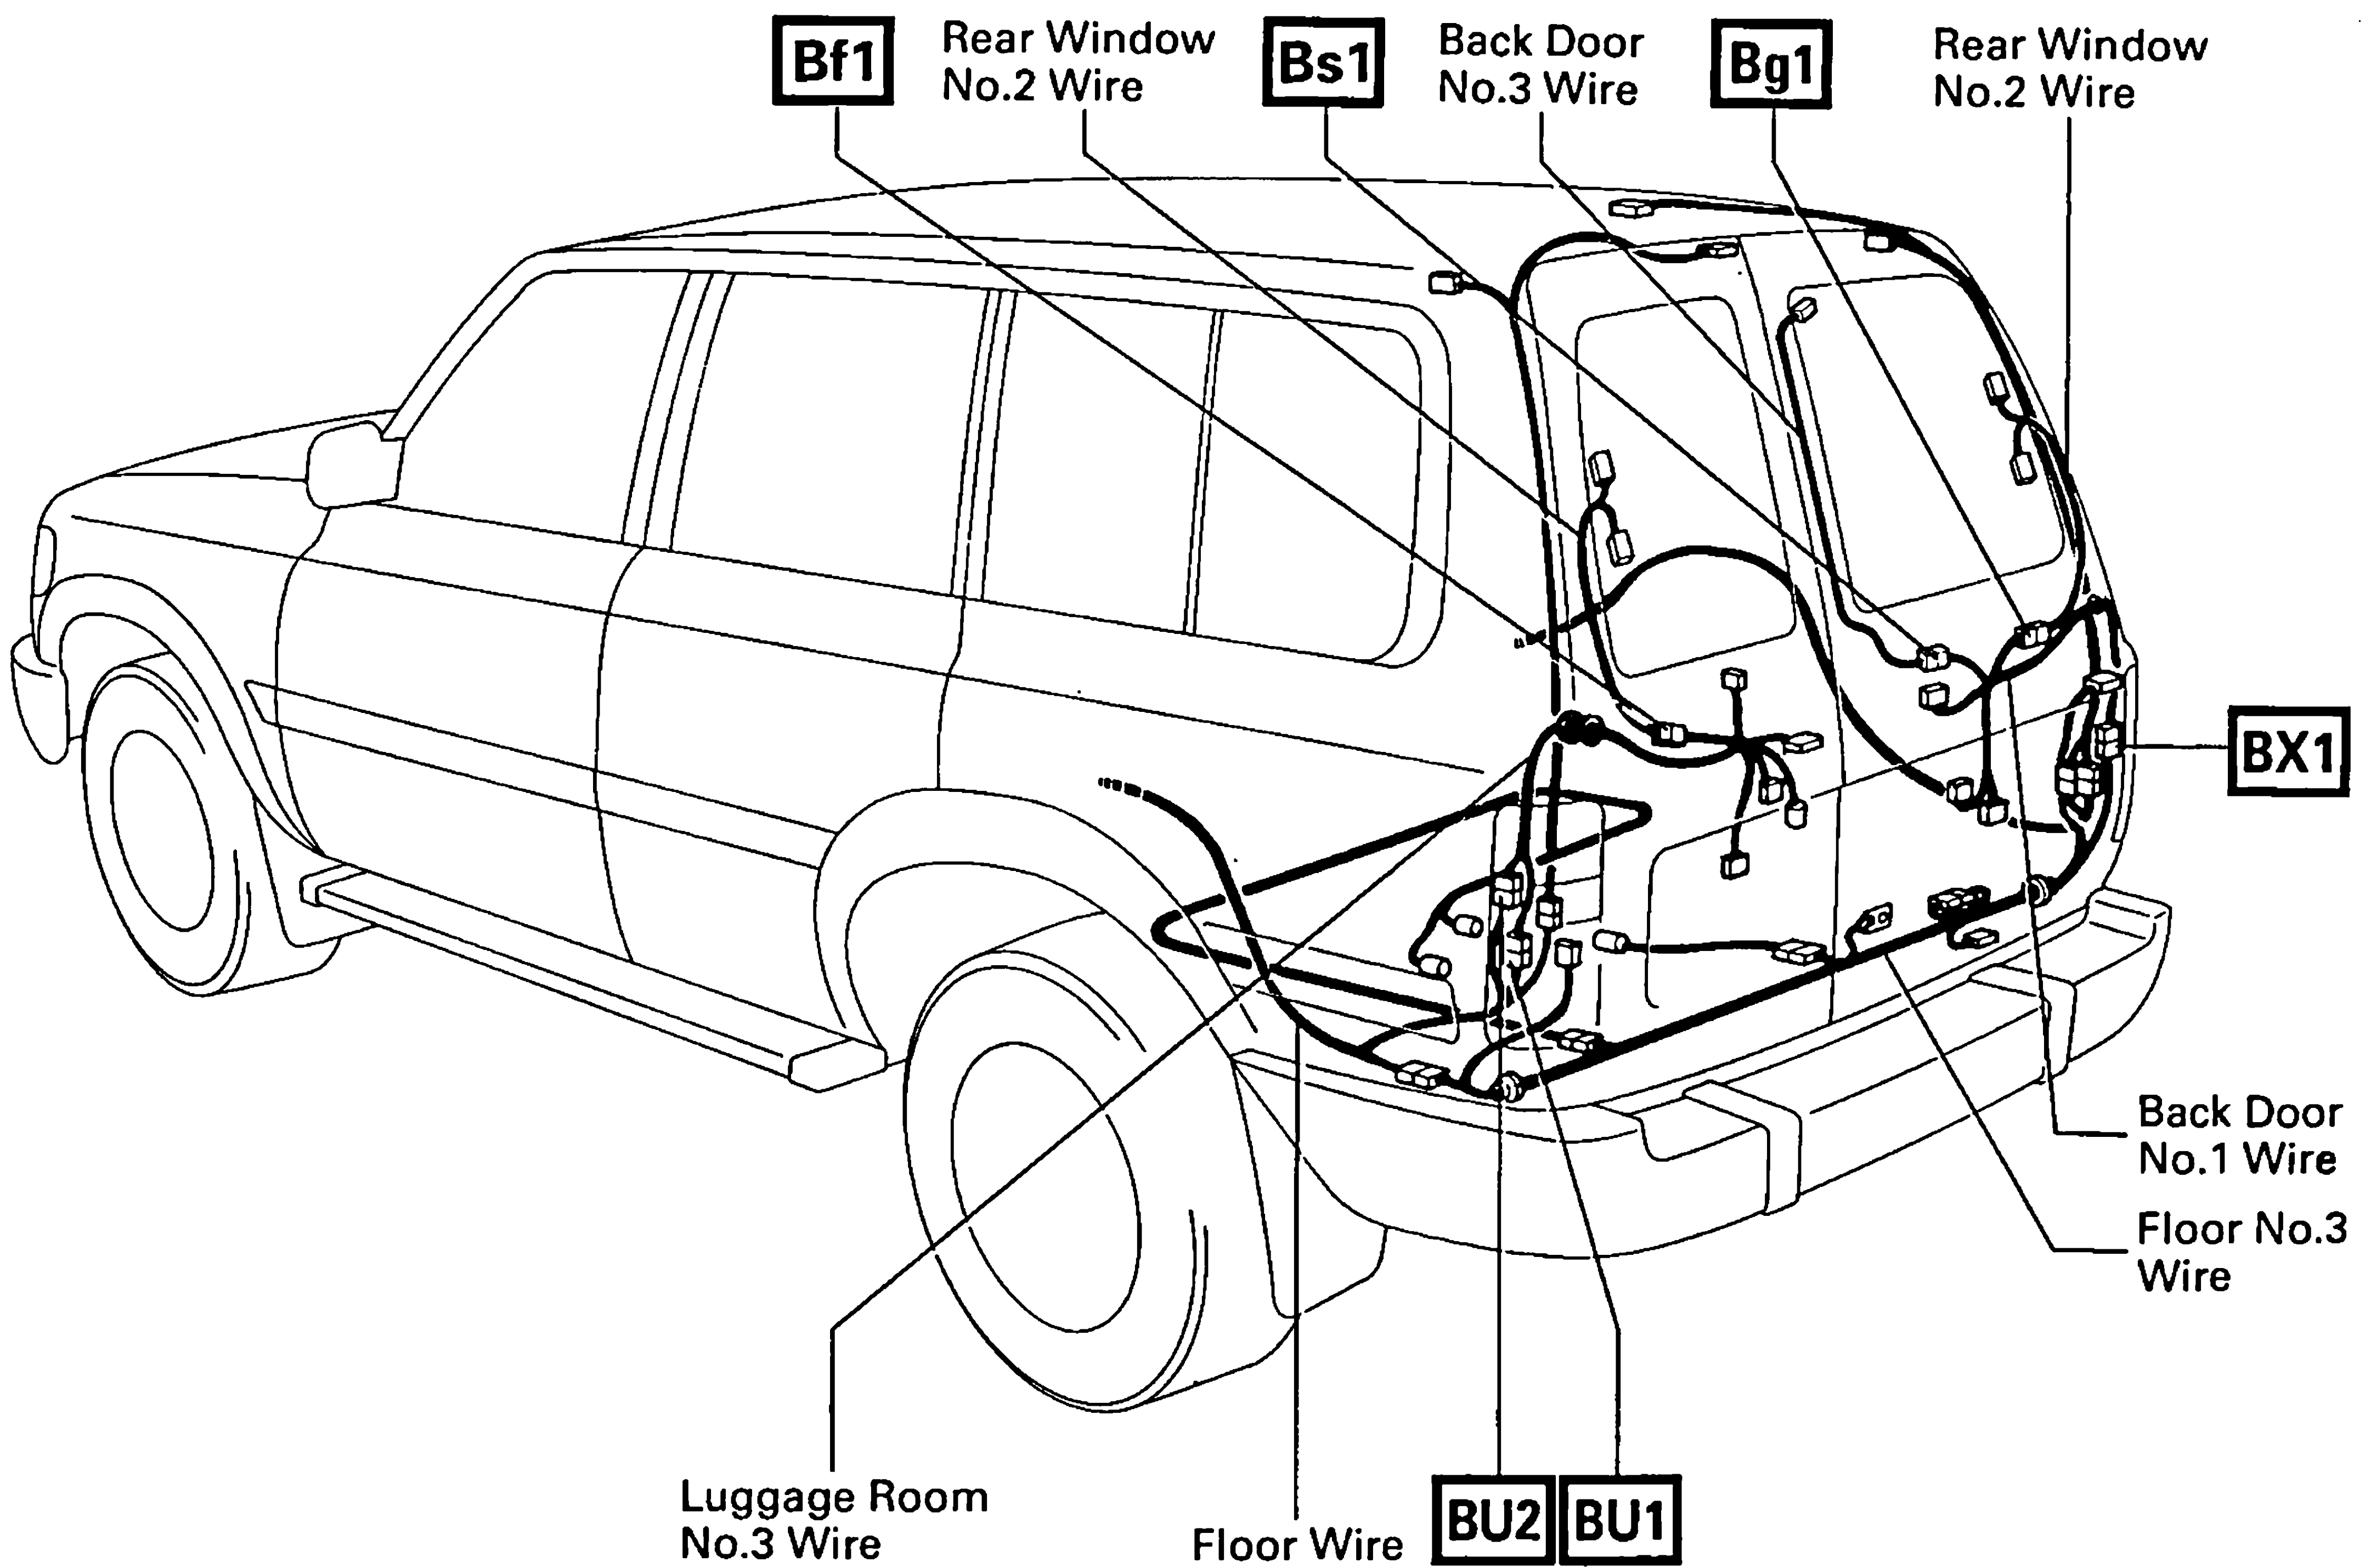


# Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

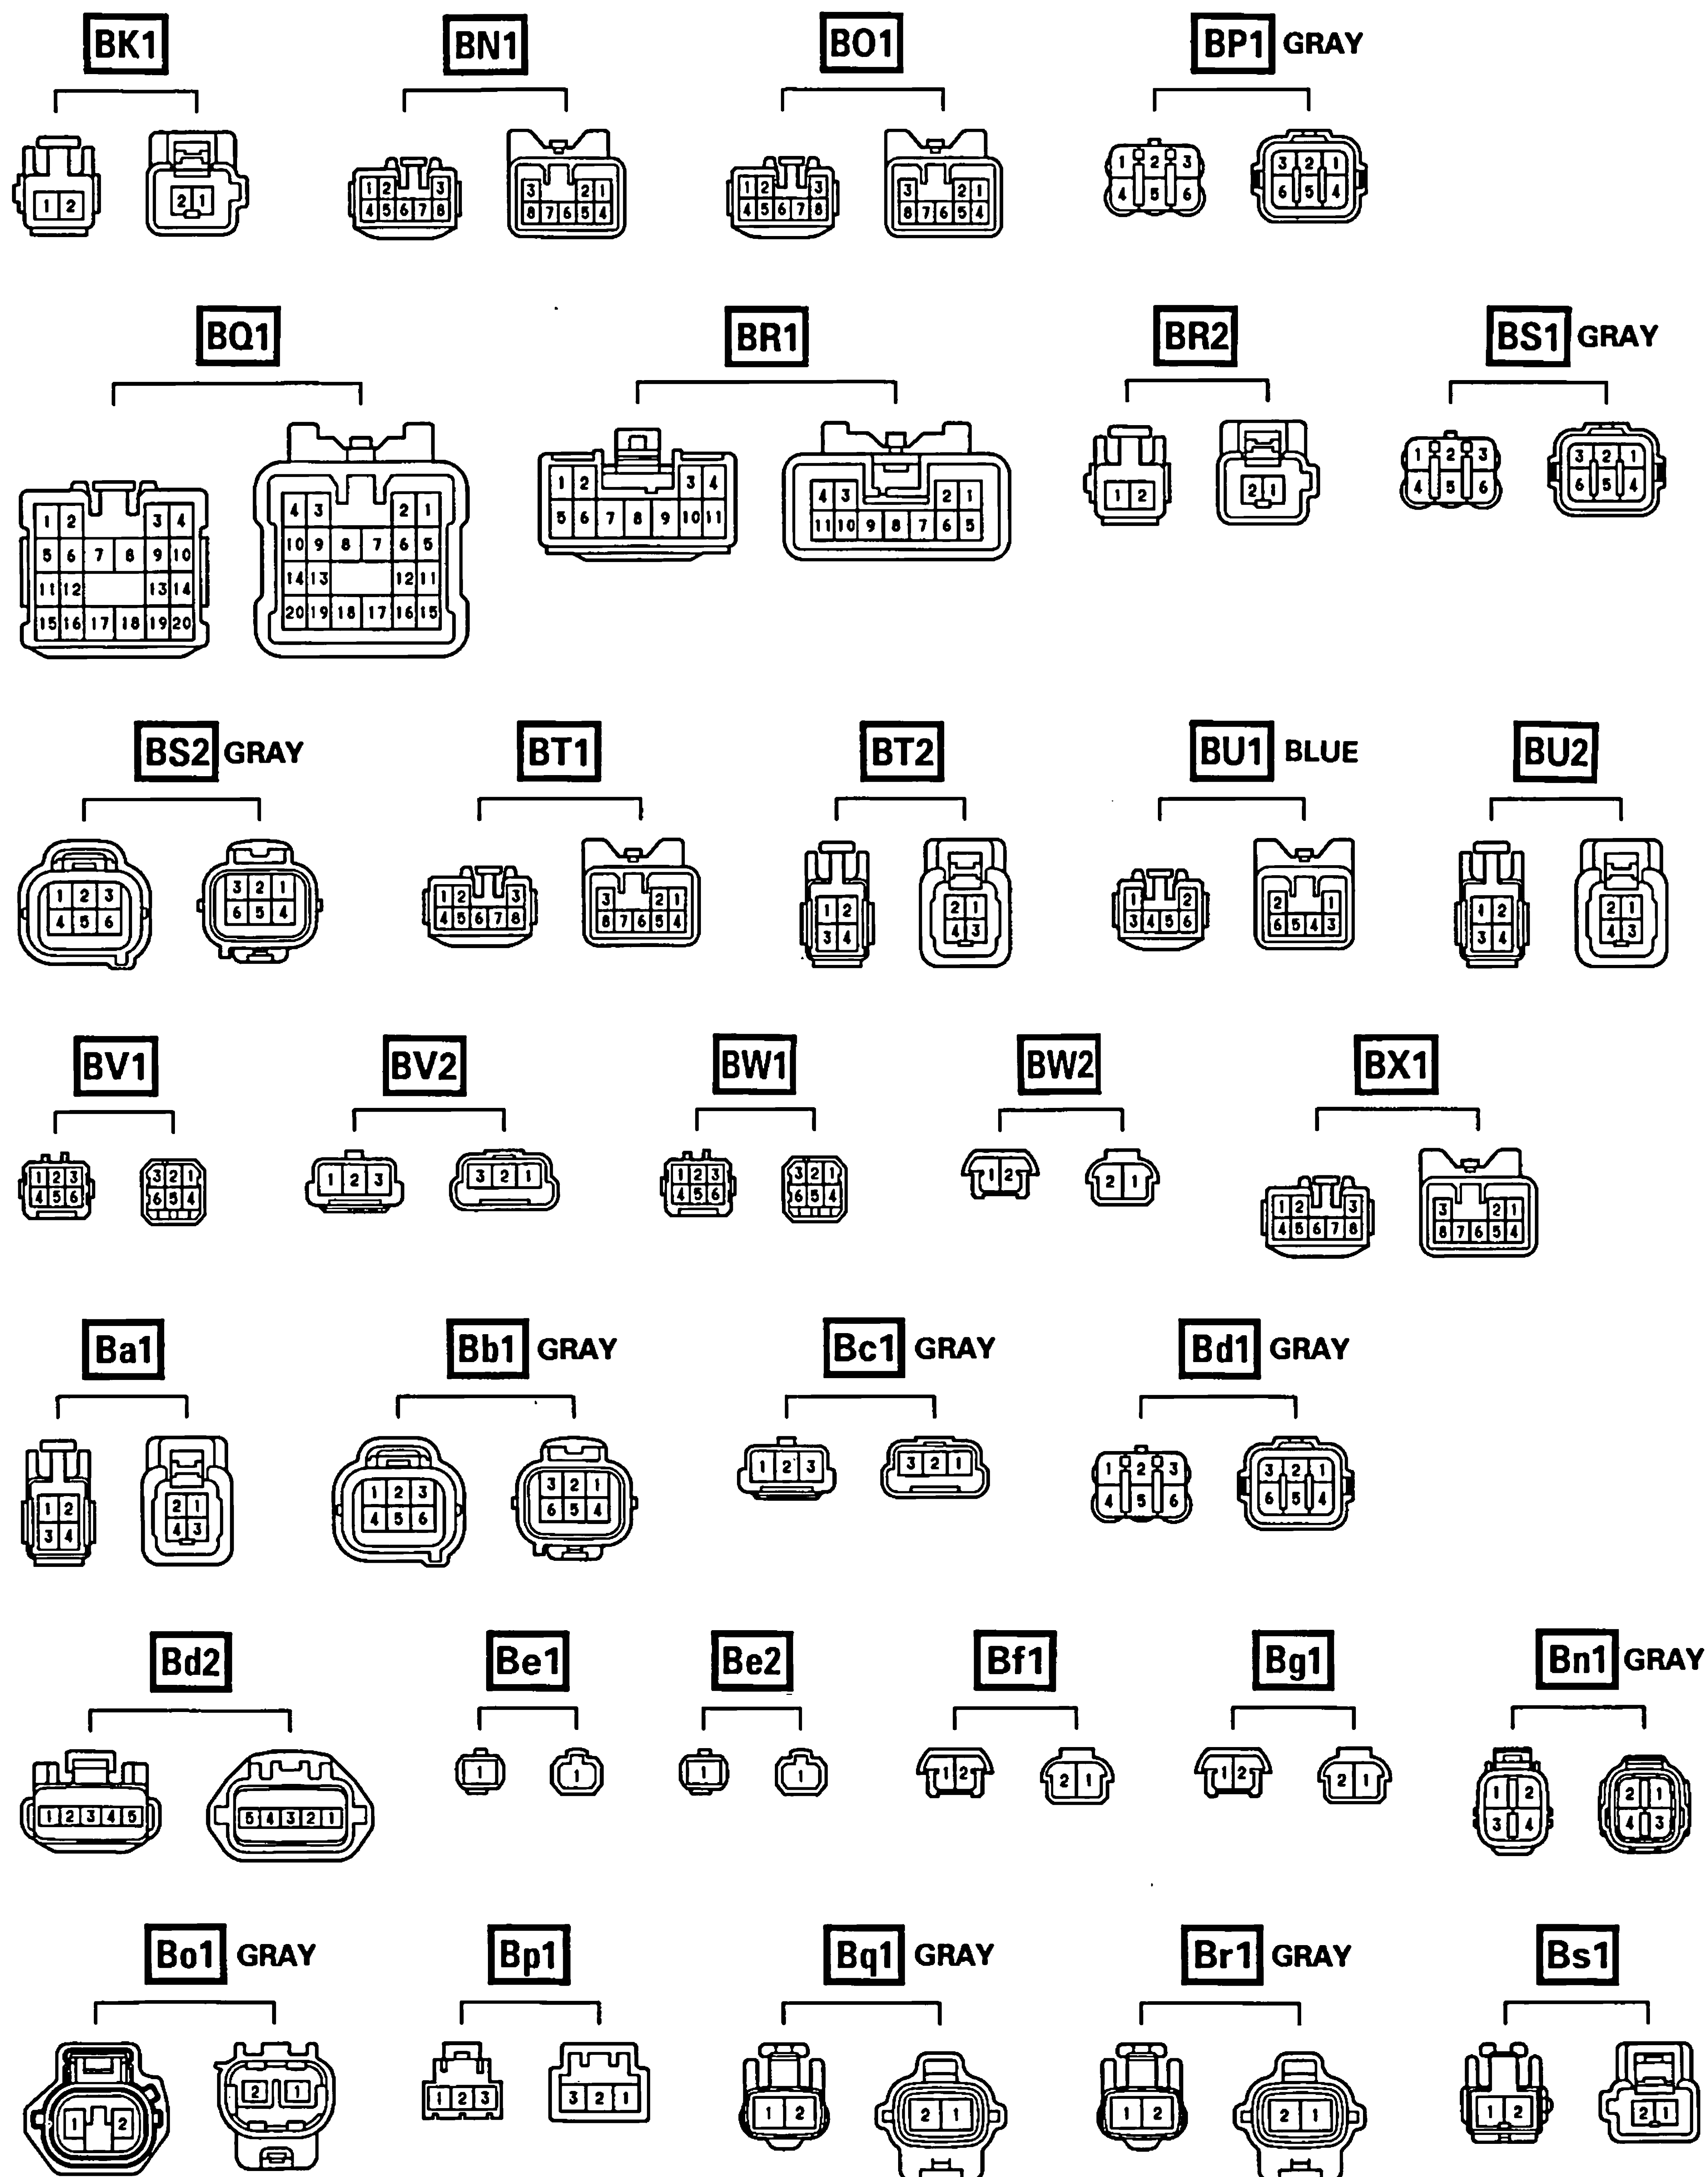

E ELECTRICAL WIRING ROUTING


☐ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

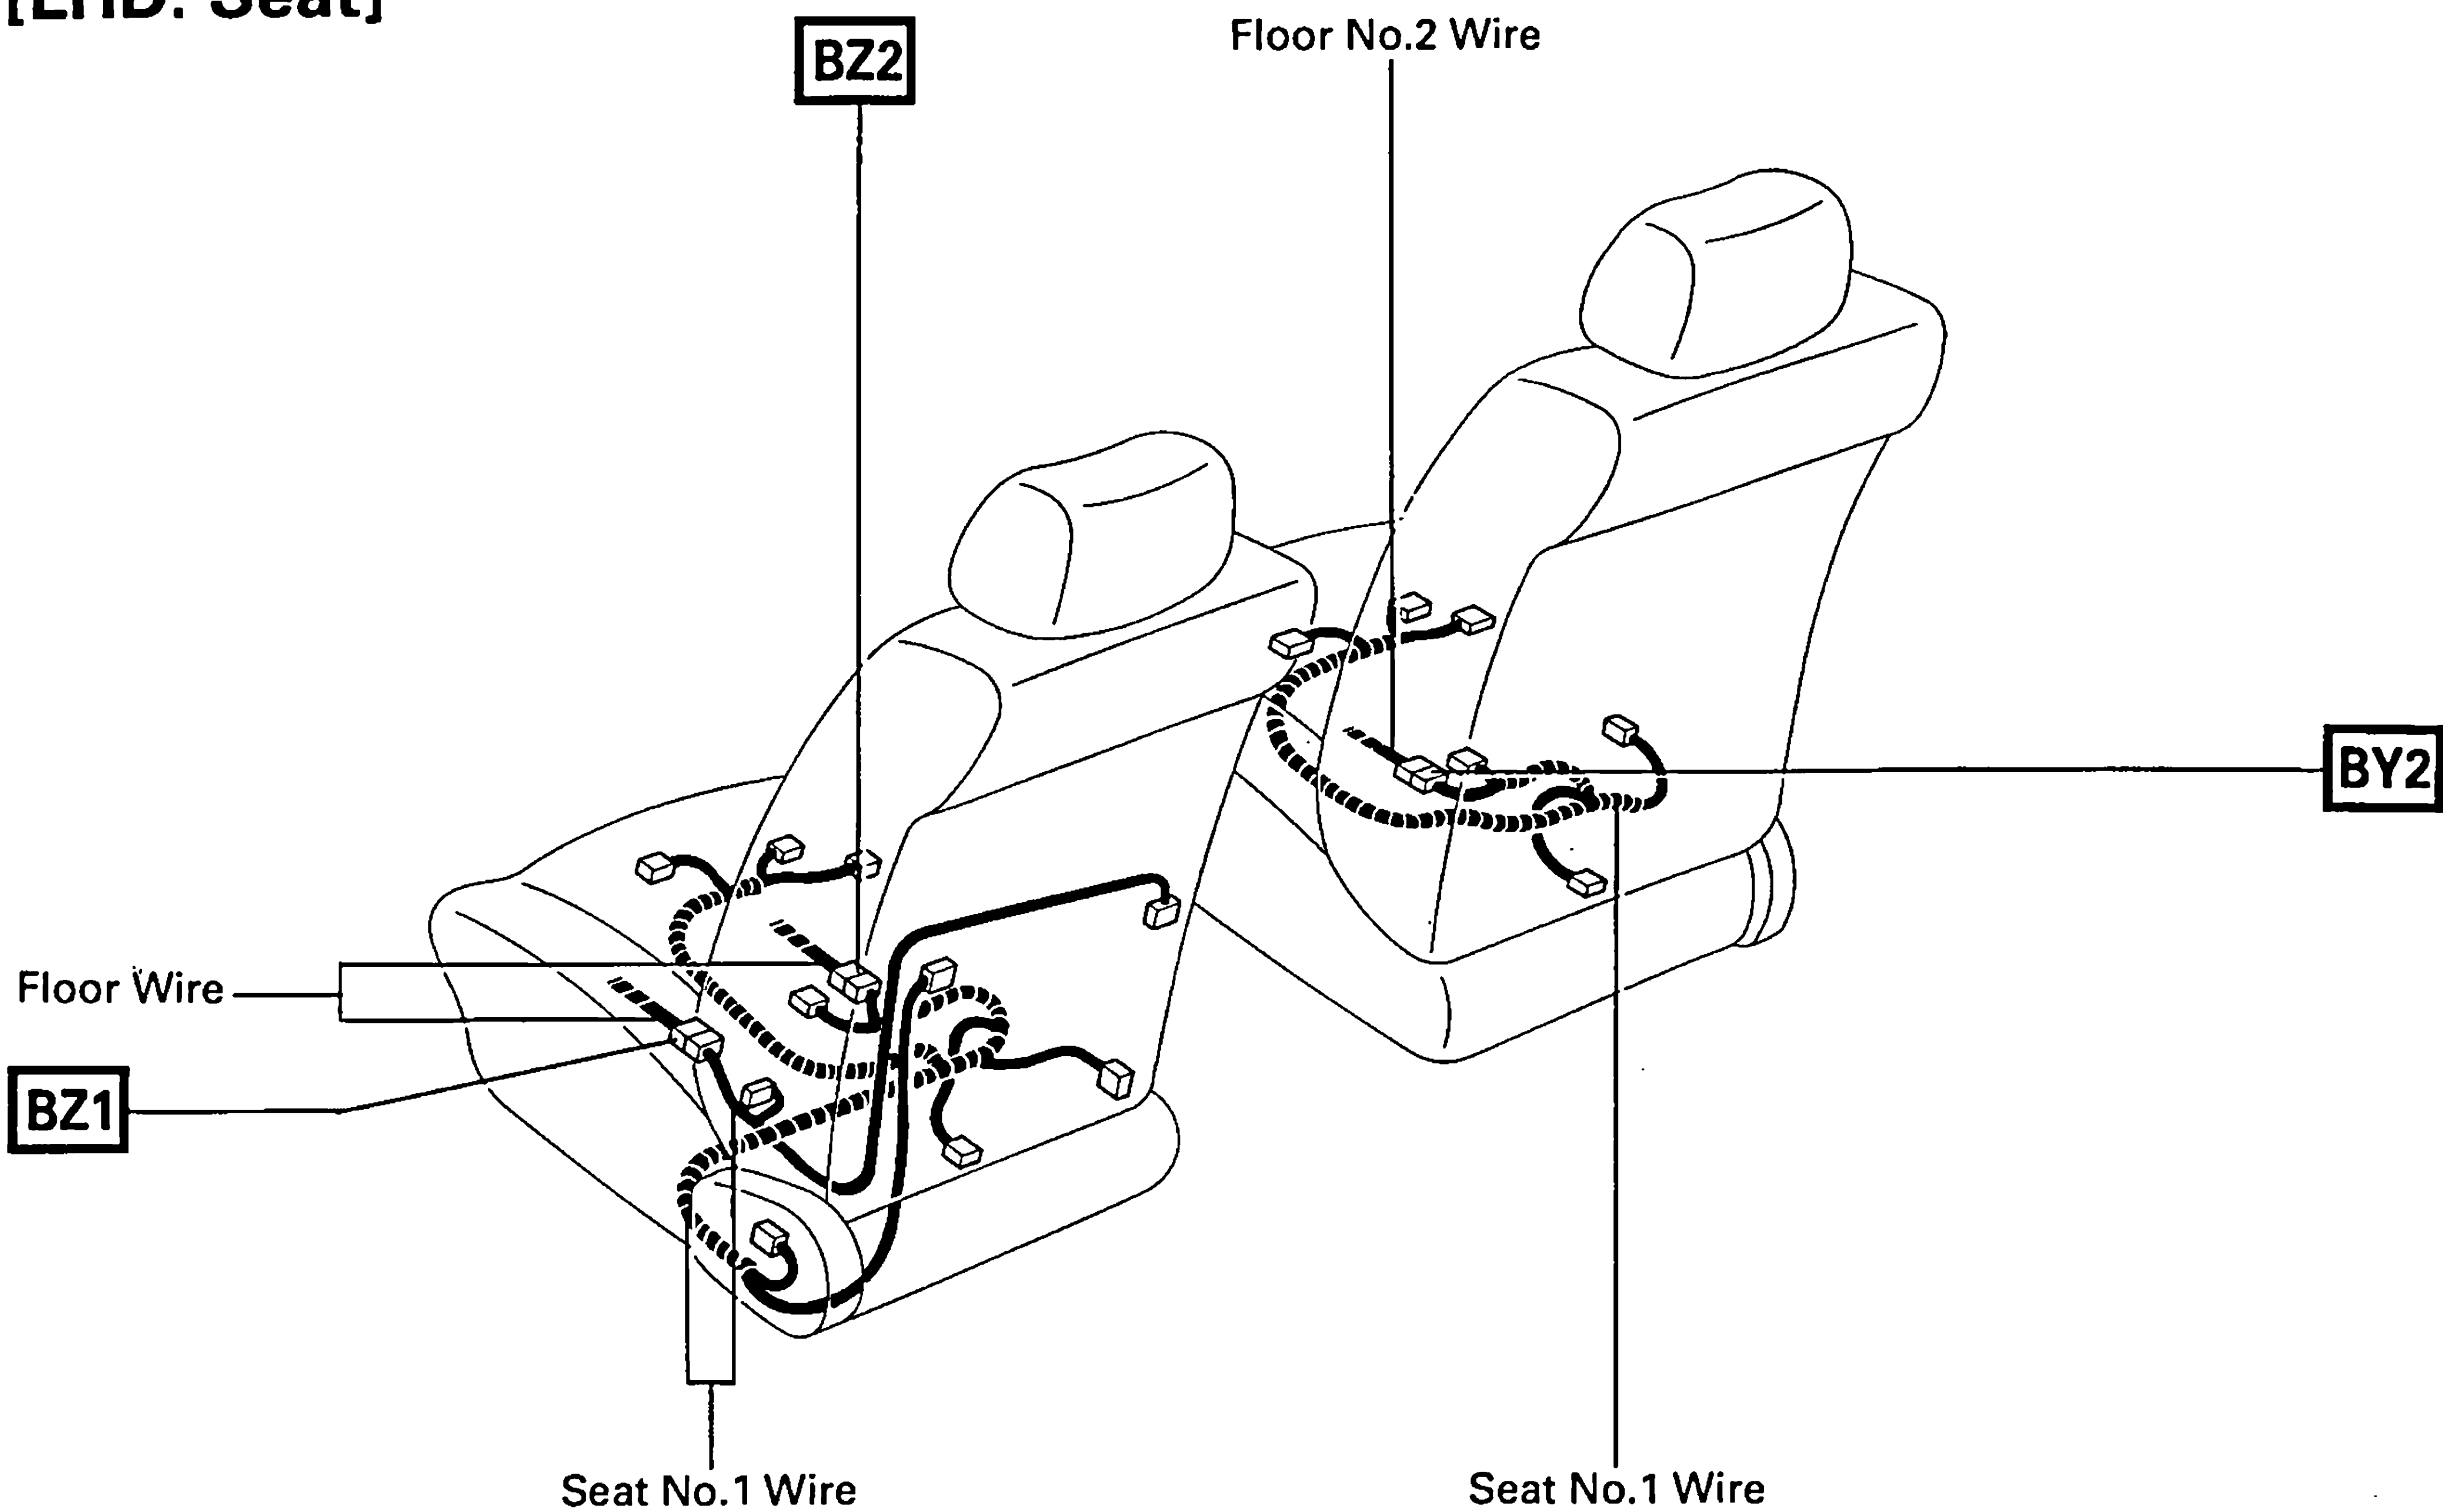[LHD: Seat]




☐ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

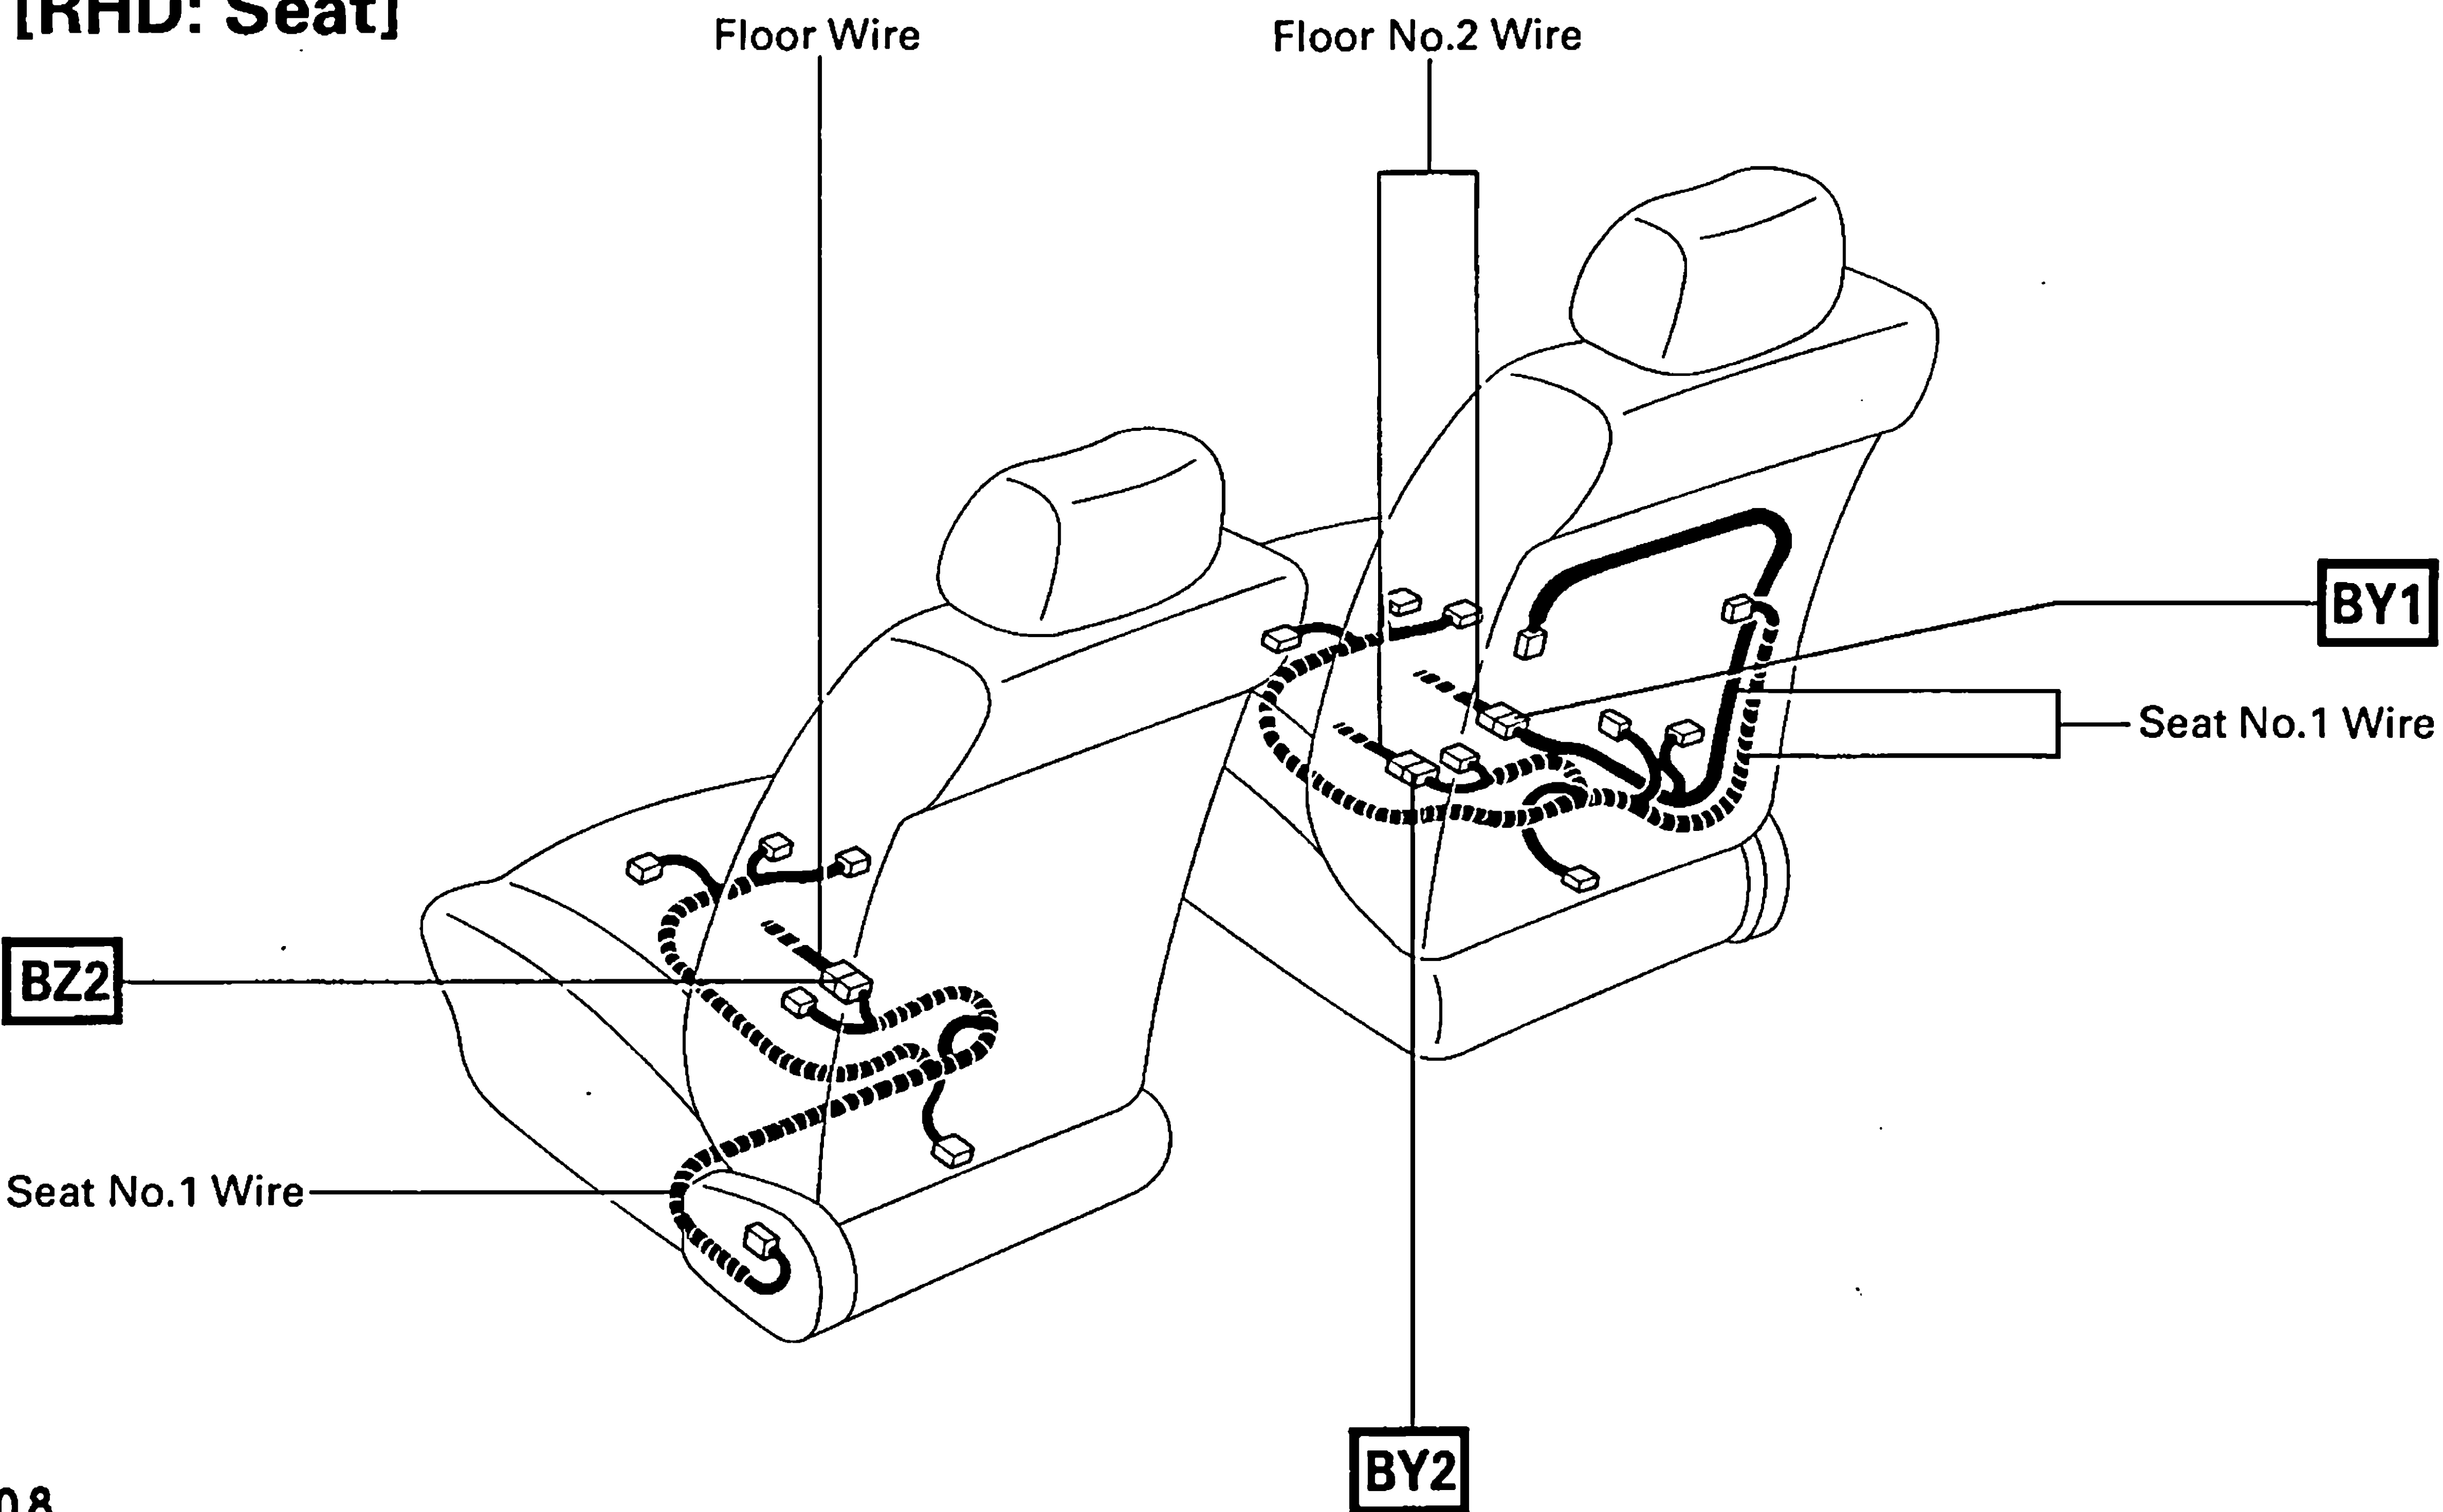[RHD: Seat]



# Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

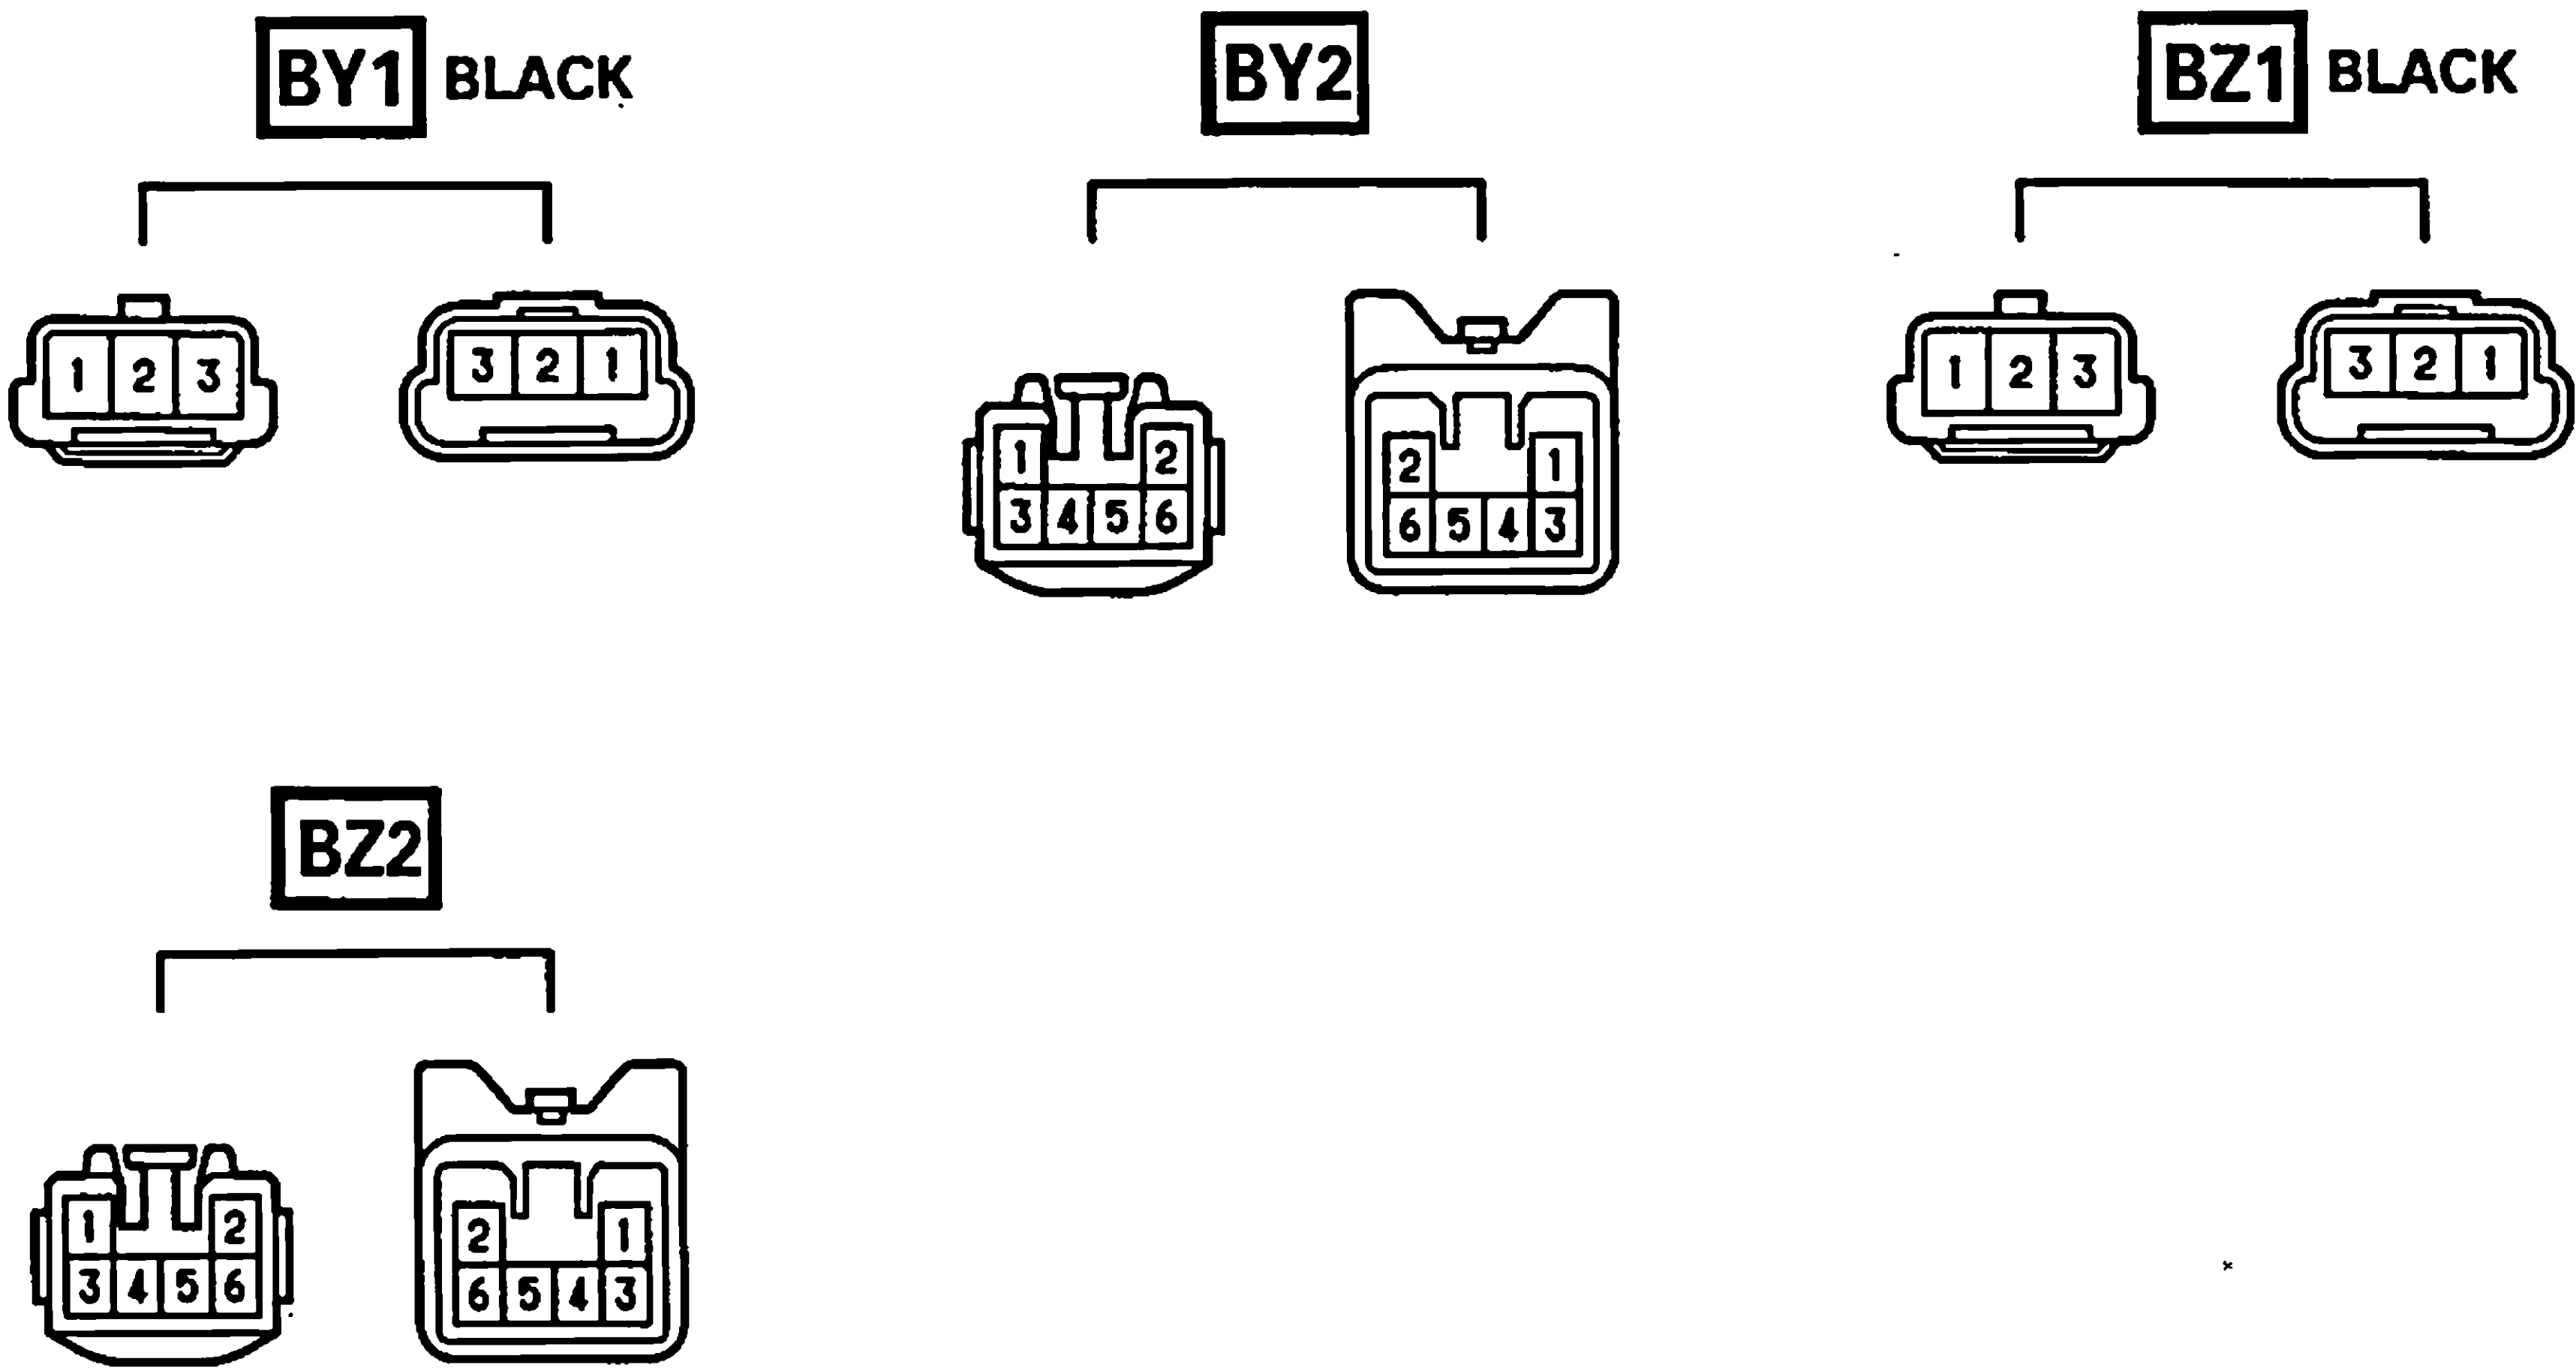


E ELECTRICAL WIRING ROUTING


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

 : Location of Ground Points














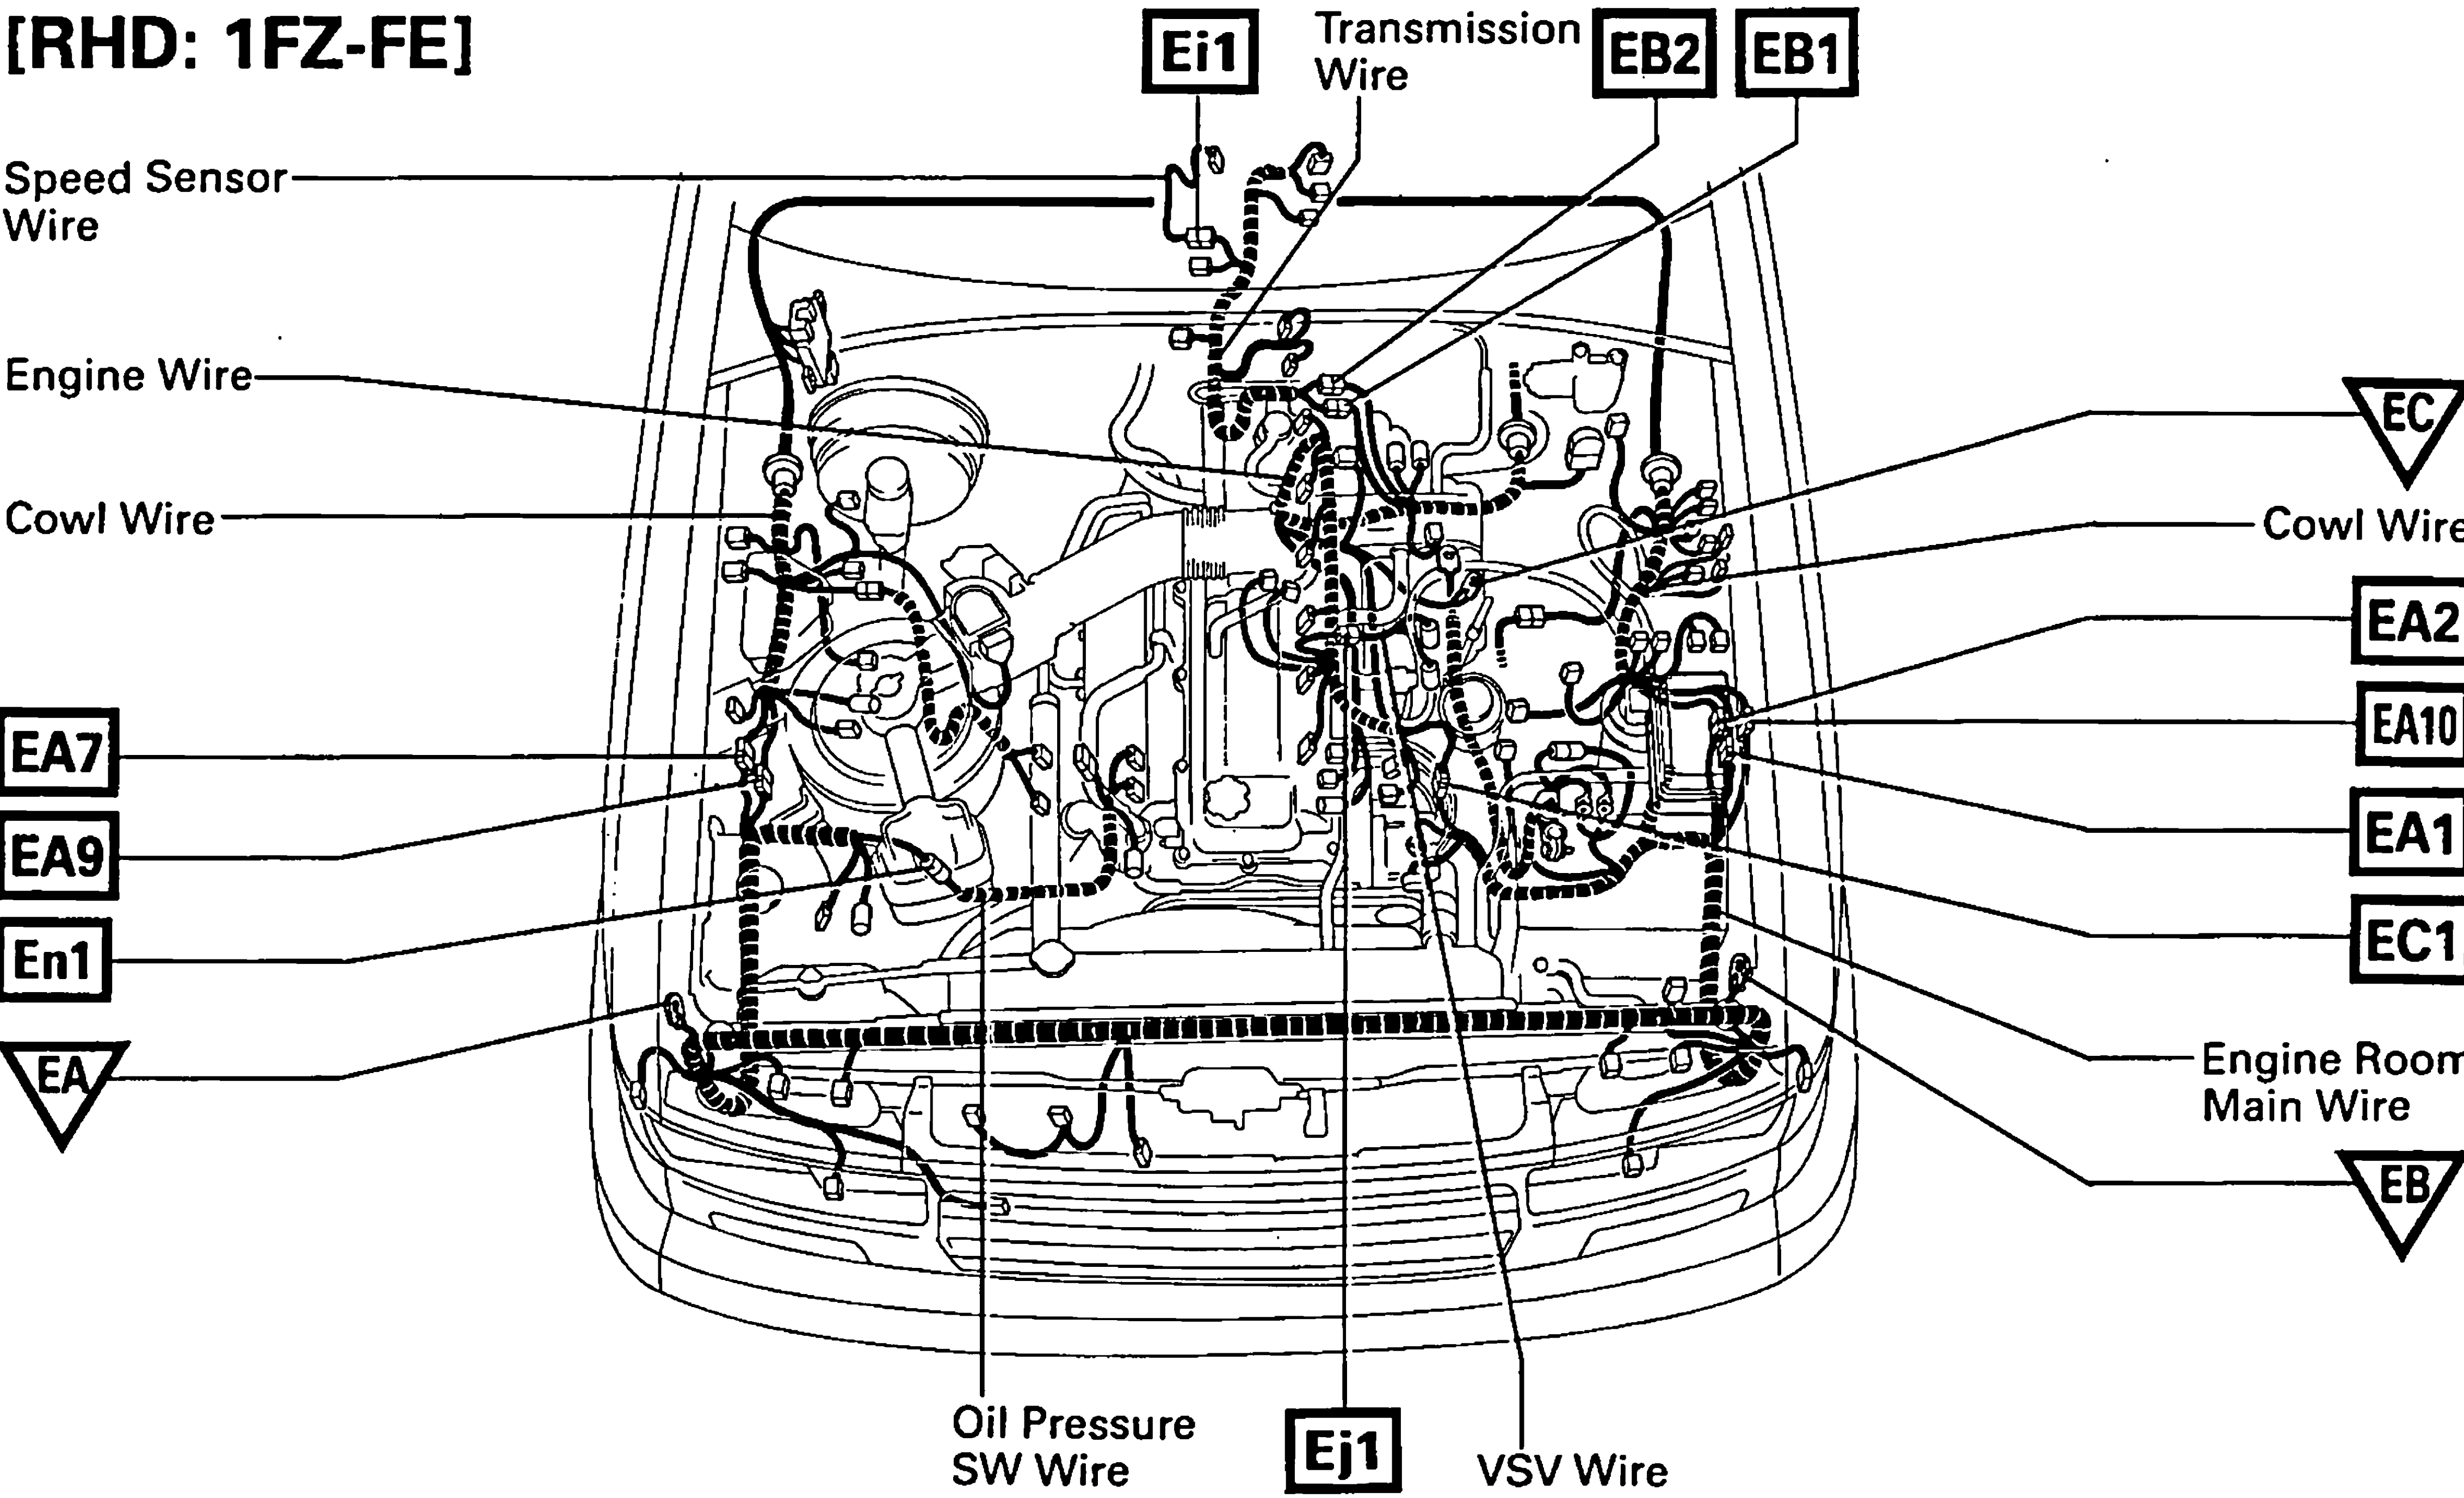
[RHD: 1FZ-FE]



[RHD: 1FZ-F]

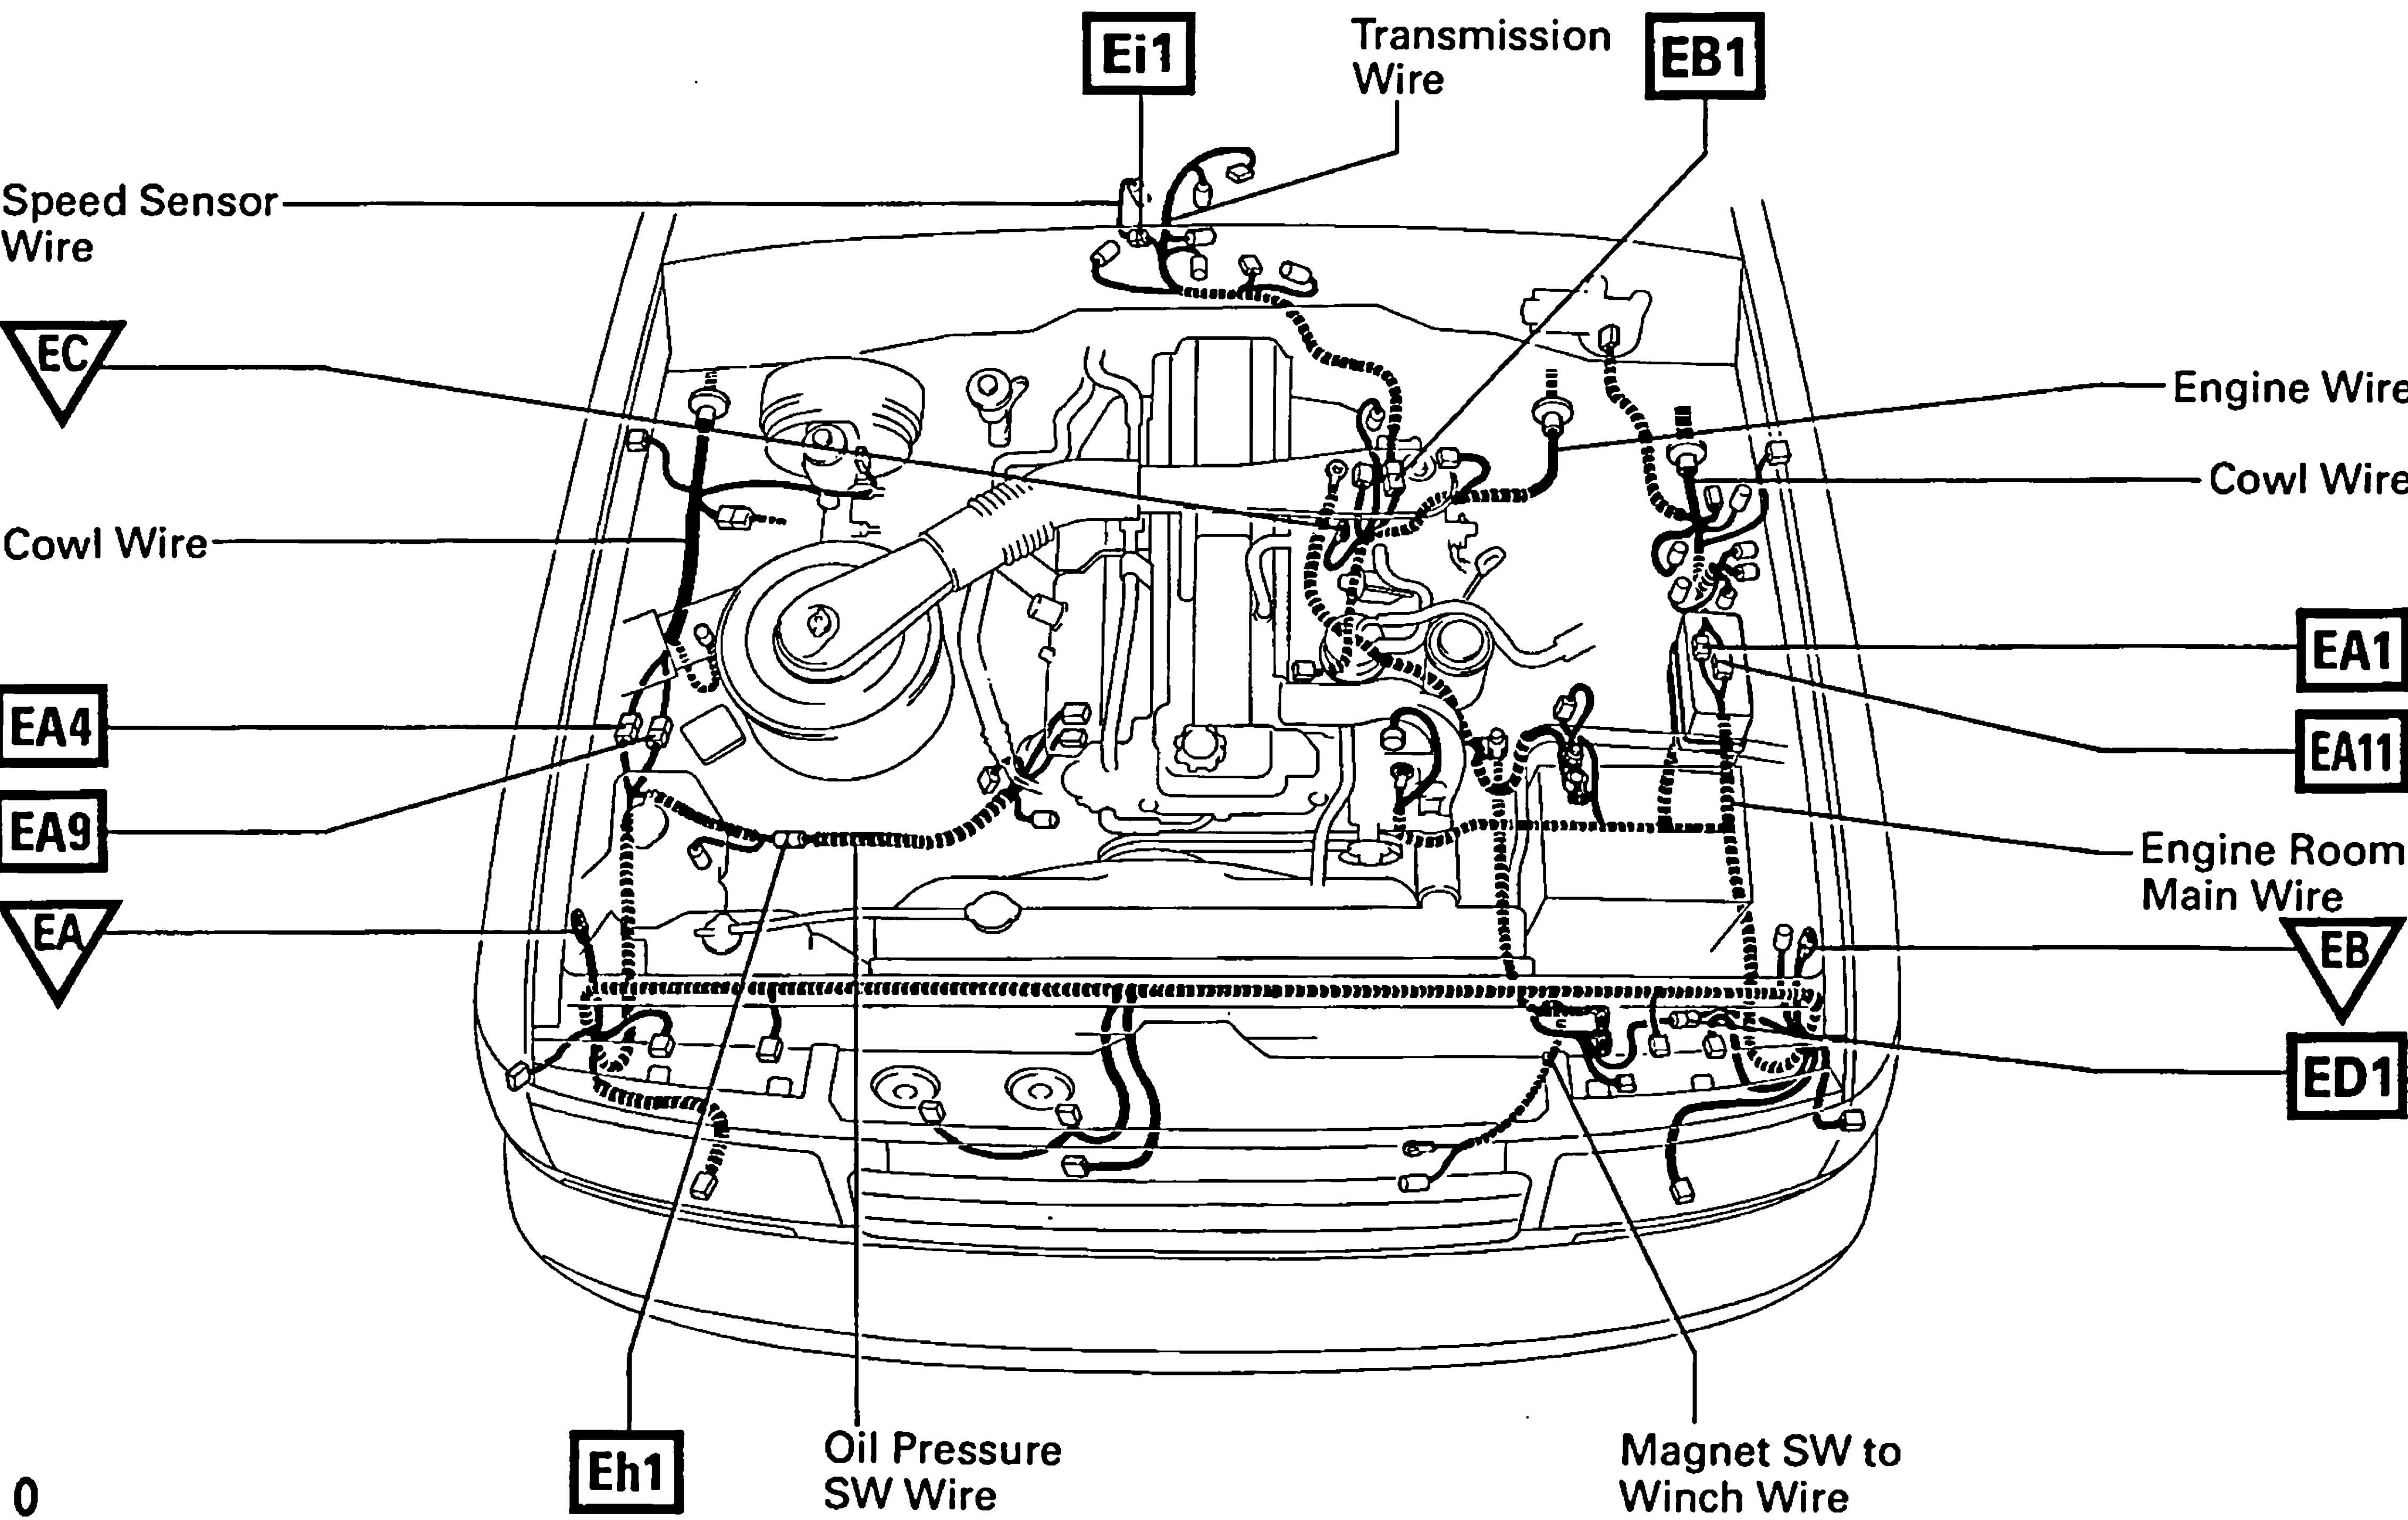

# Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

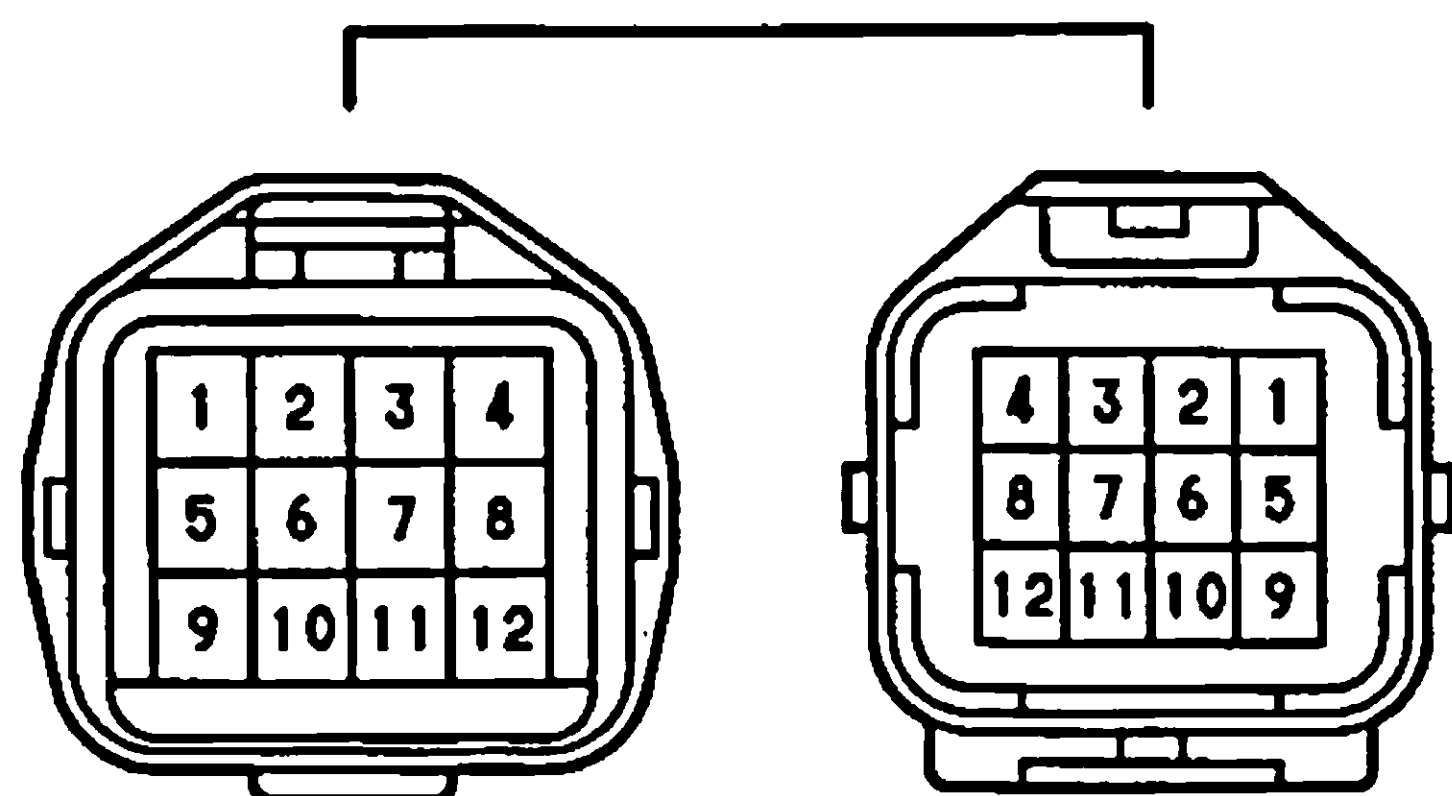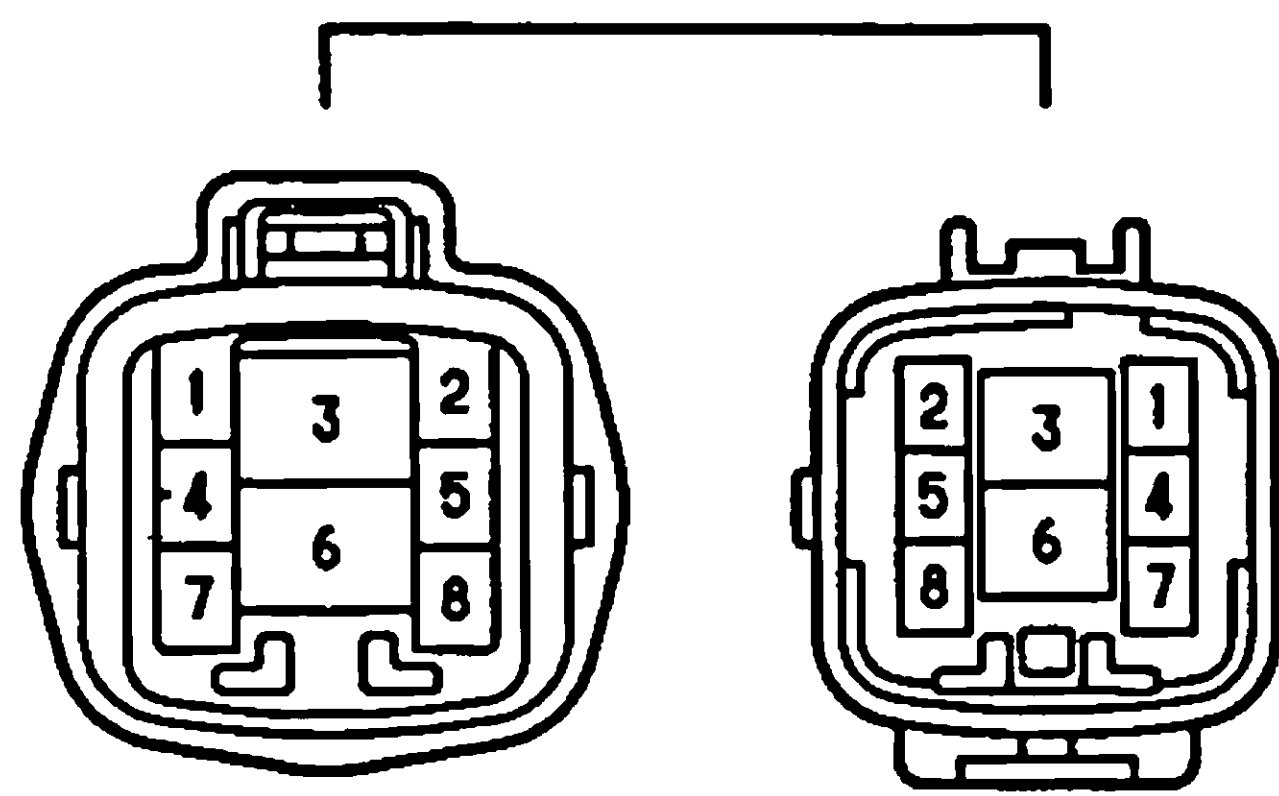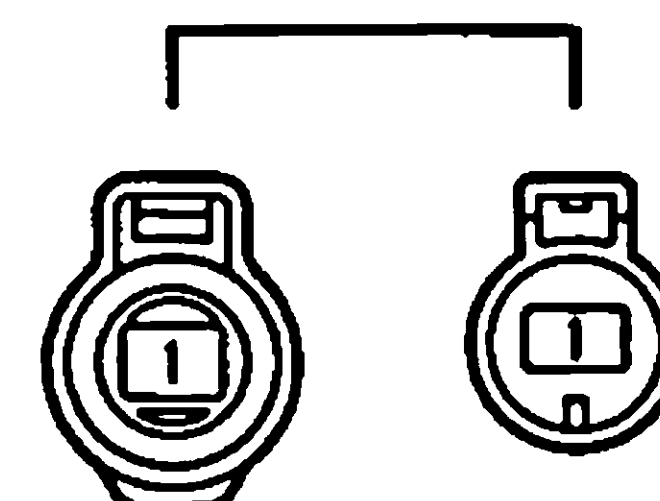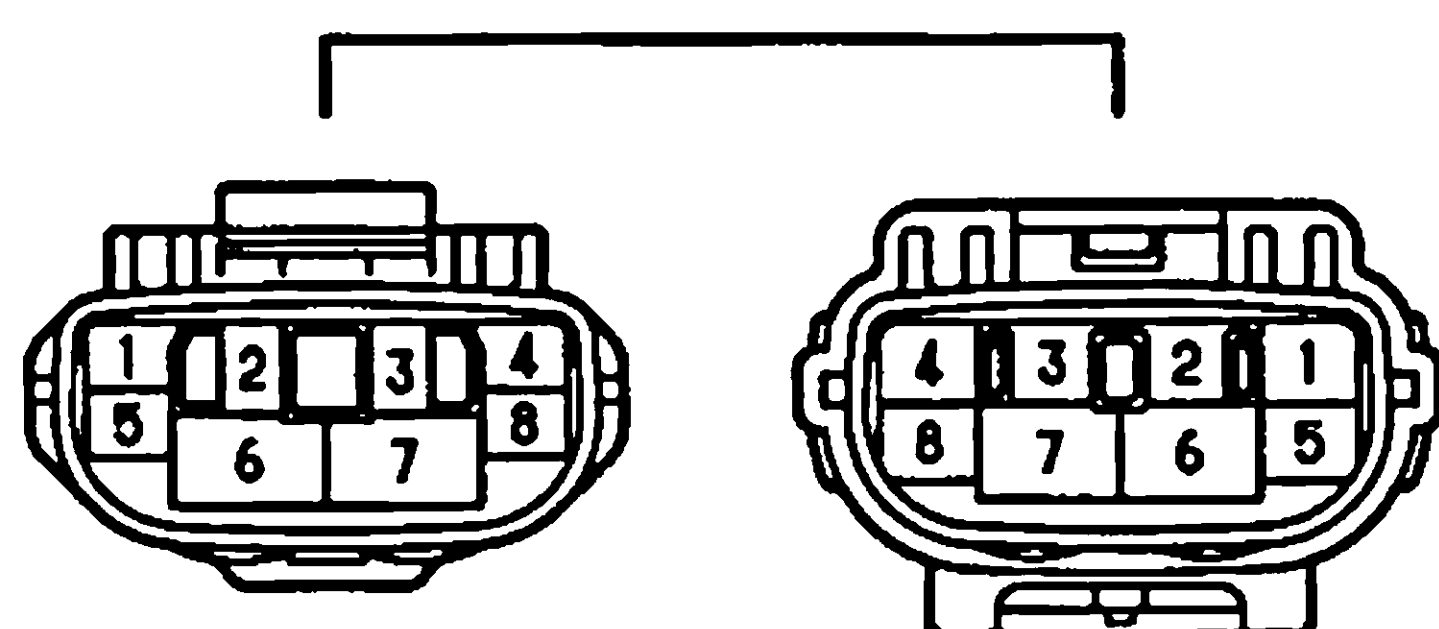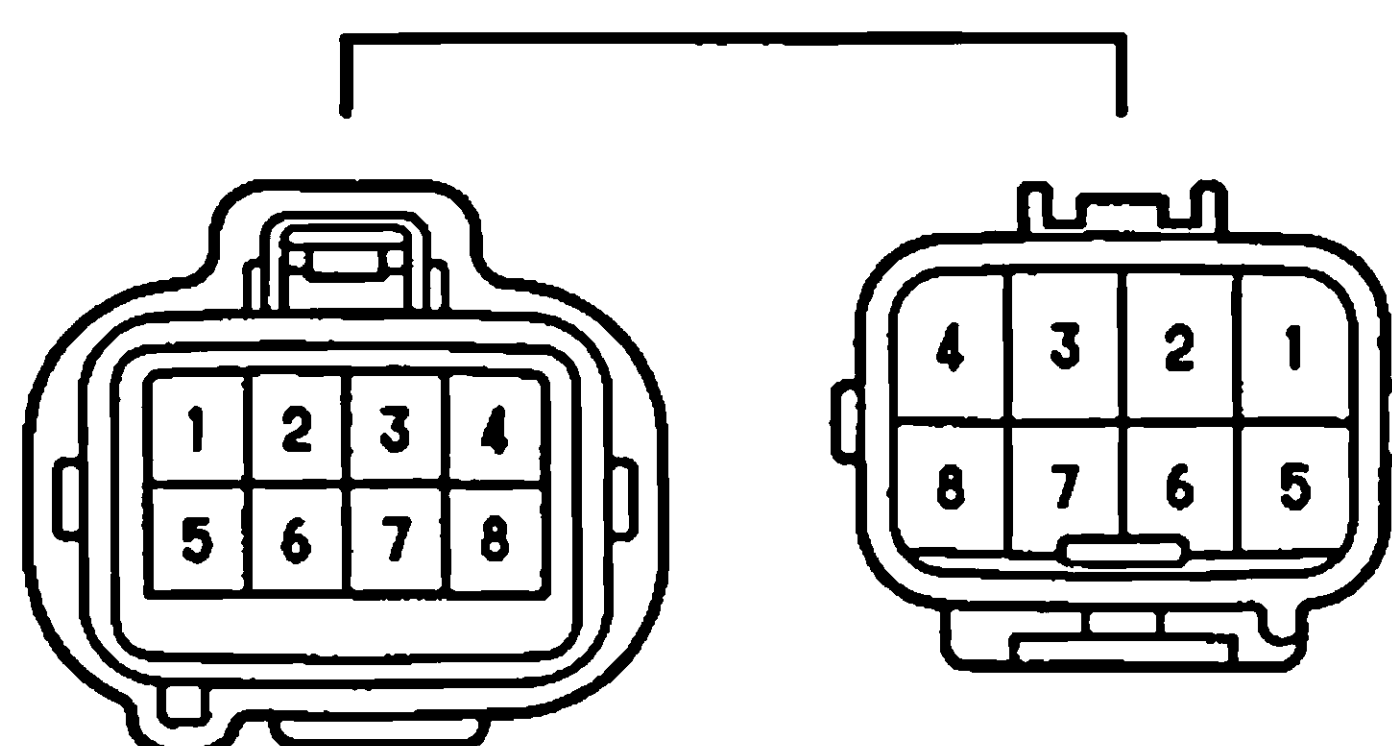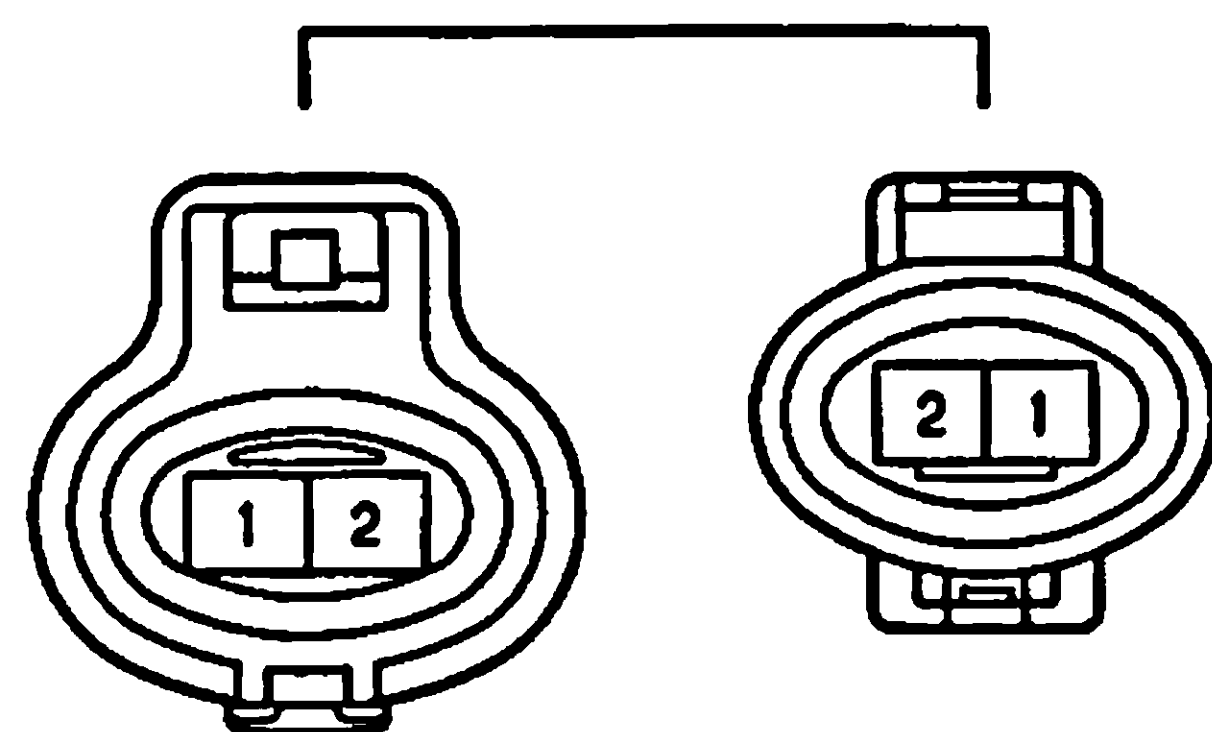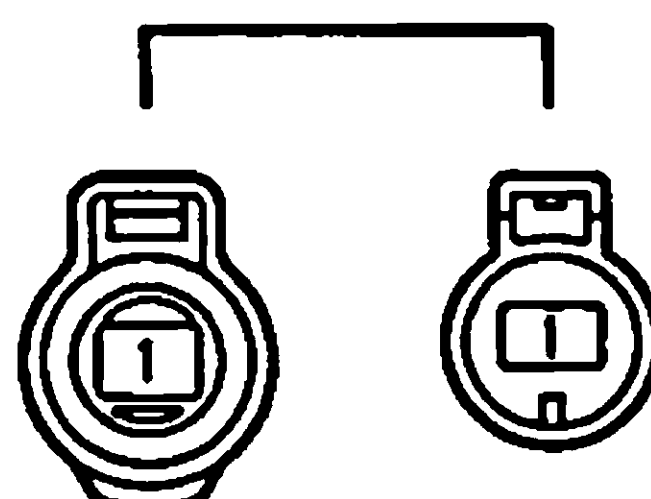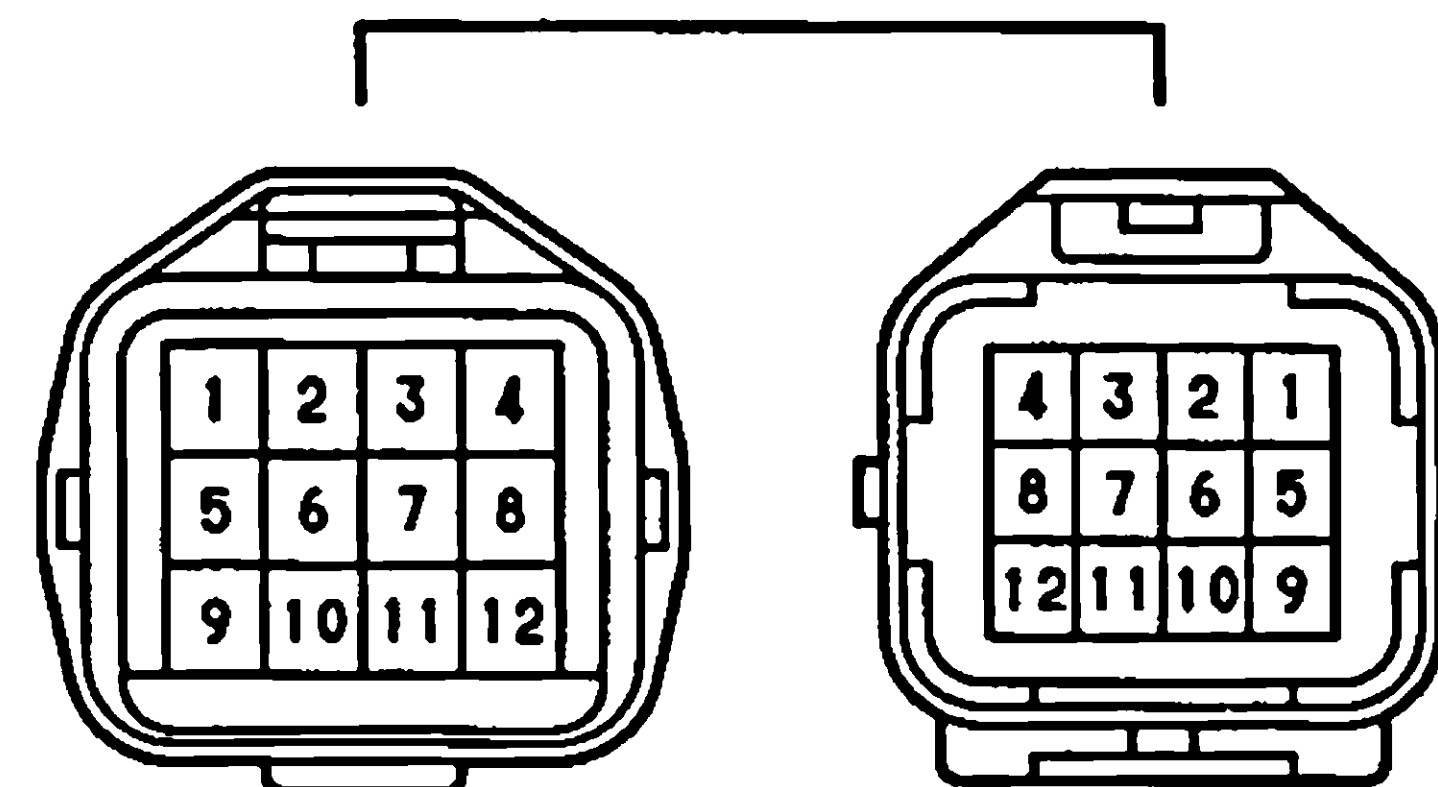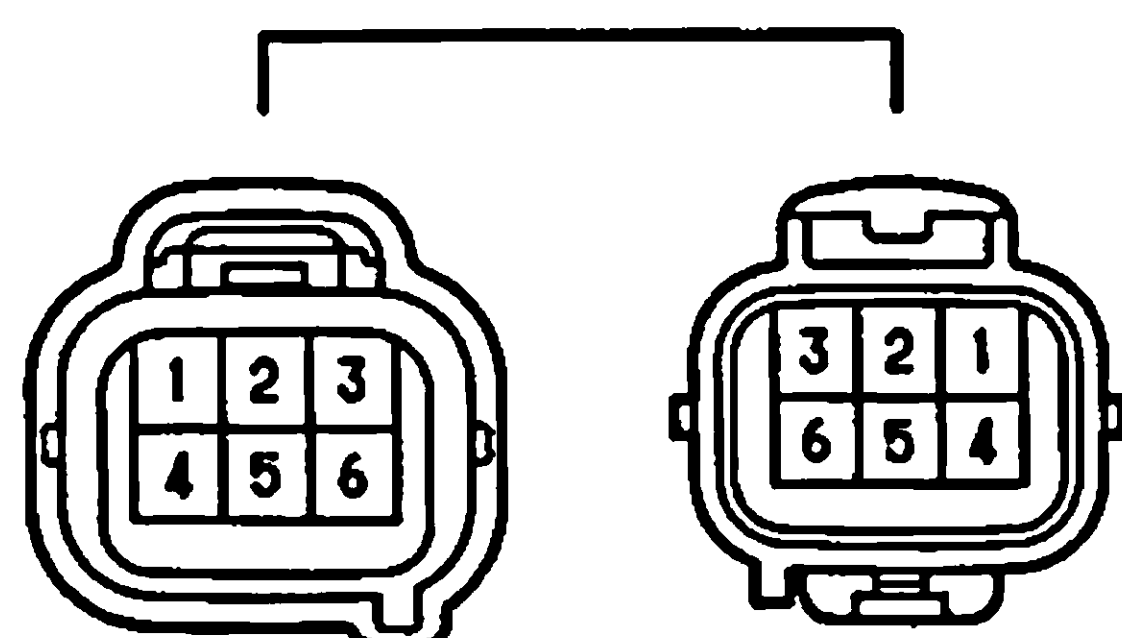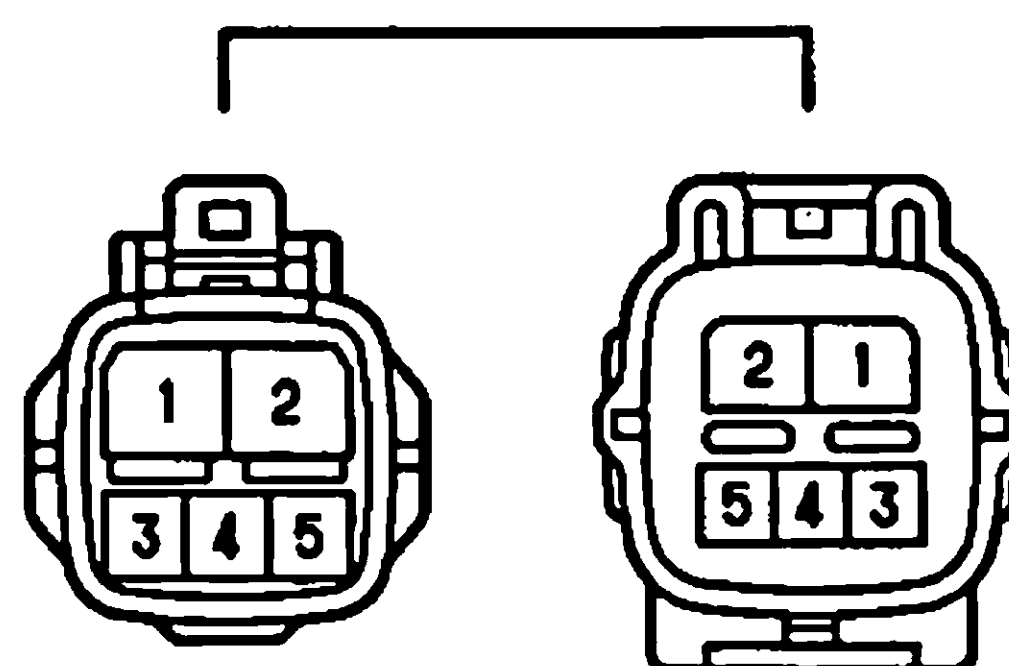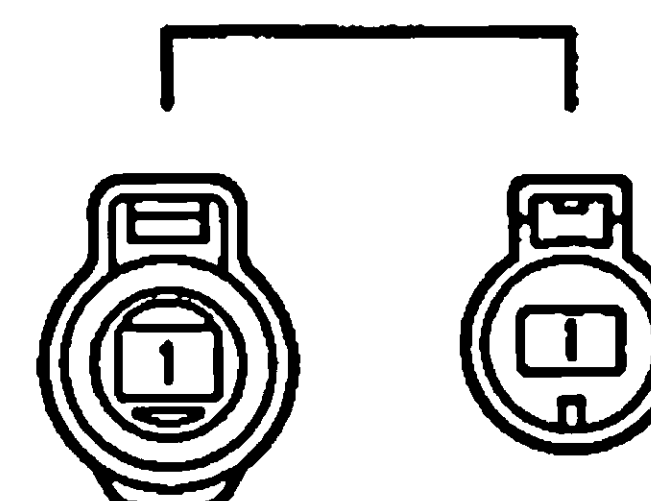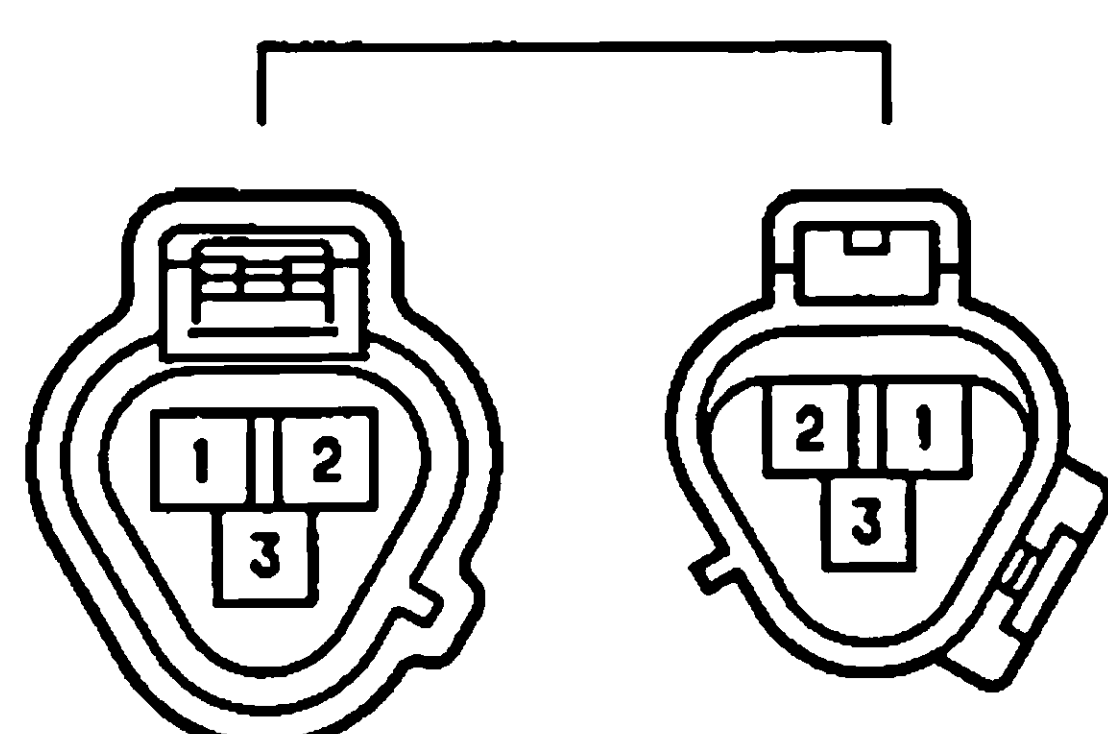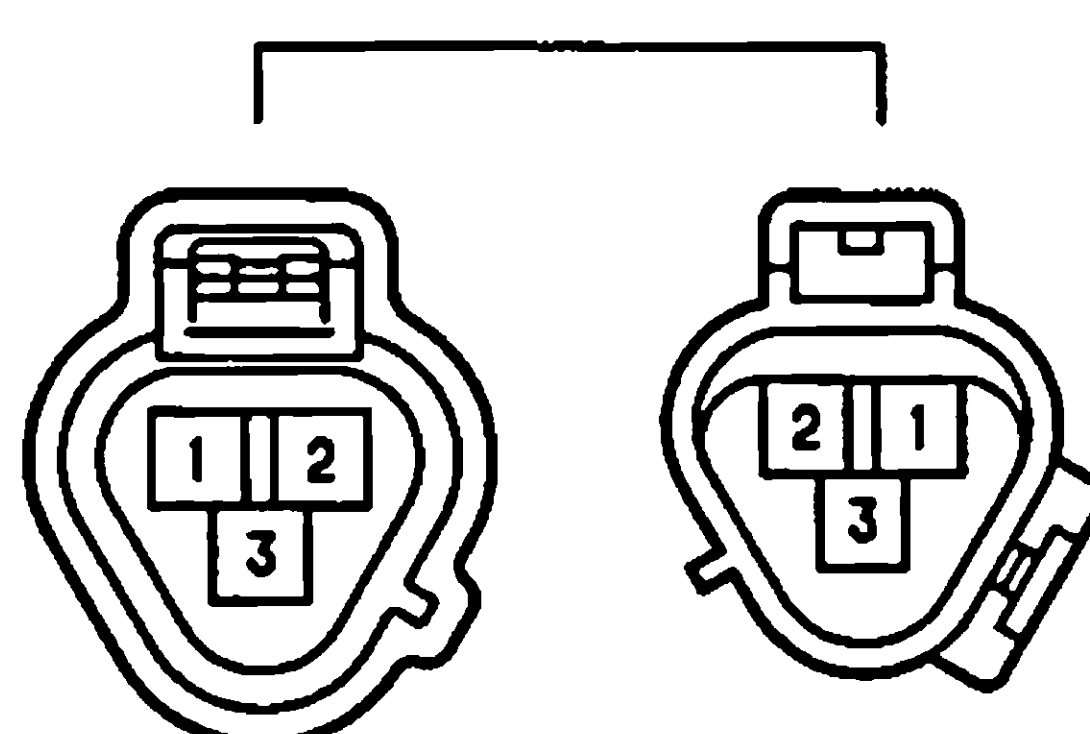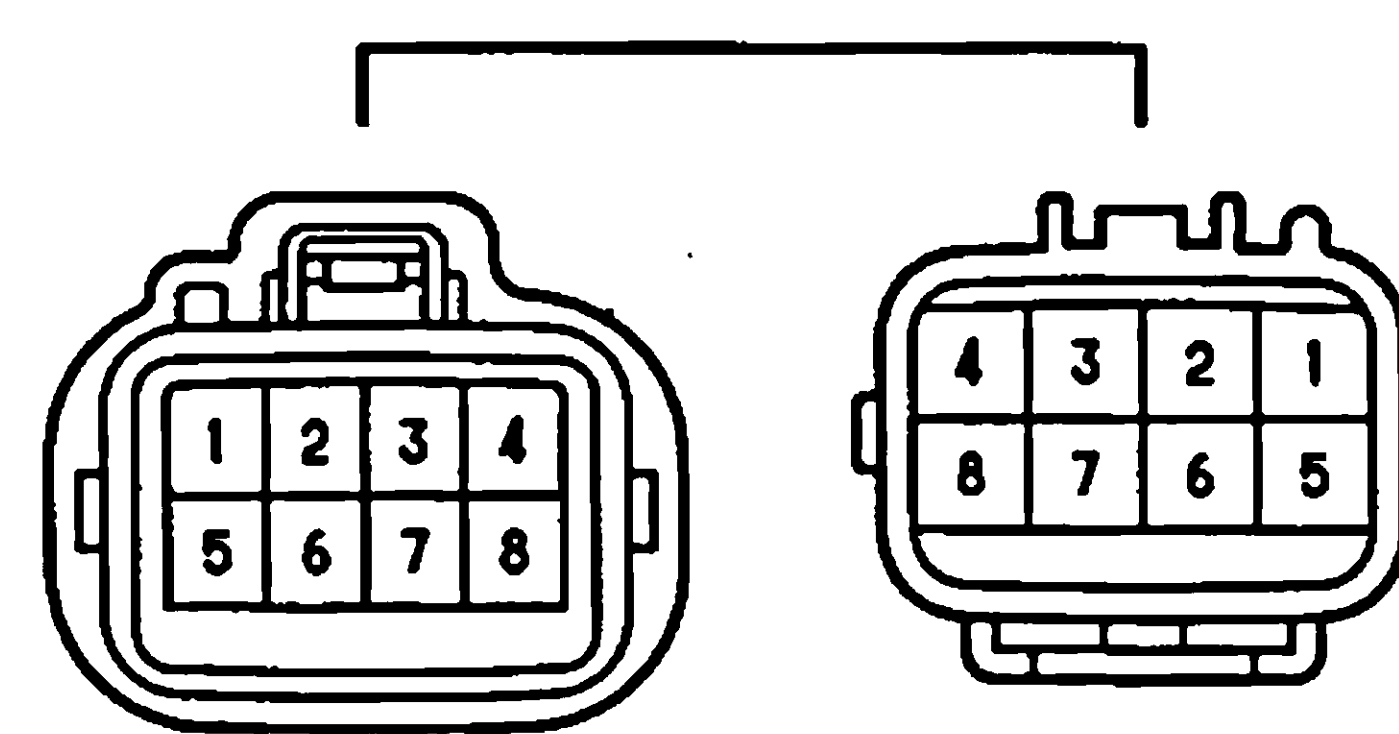
**EA1** GRAY**EA2** GRAY**EA4** GRAY**EA7** DARK GRAY**EA9** GRAY**EA10** GRAY**EA11** GRAY**EB1** GRAY**EB2** GRAY**EC1** GRAY**ED1** GRAY**Eh1** GRAY**Ei1** GRAY**Ej1** GRAY

# E ELECTRICAL WIRING ROUTING

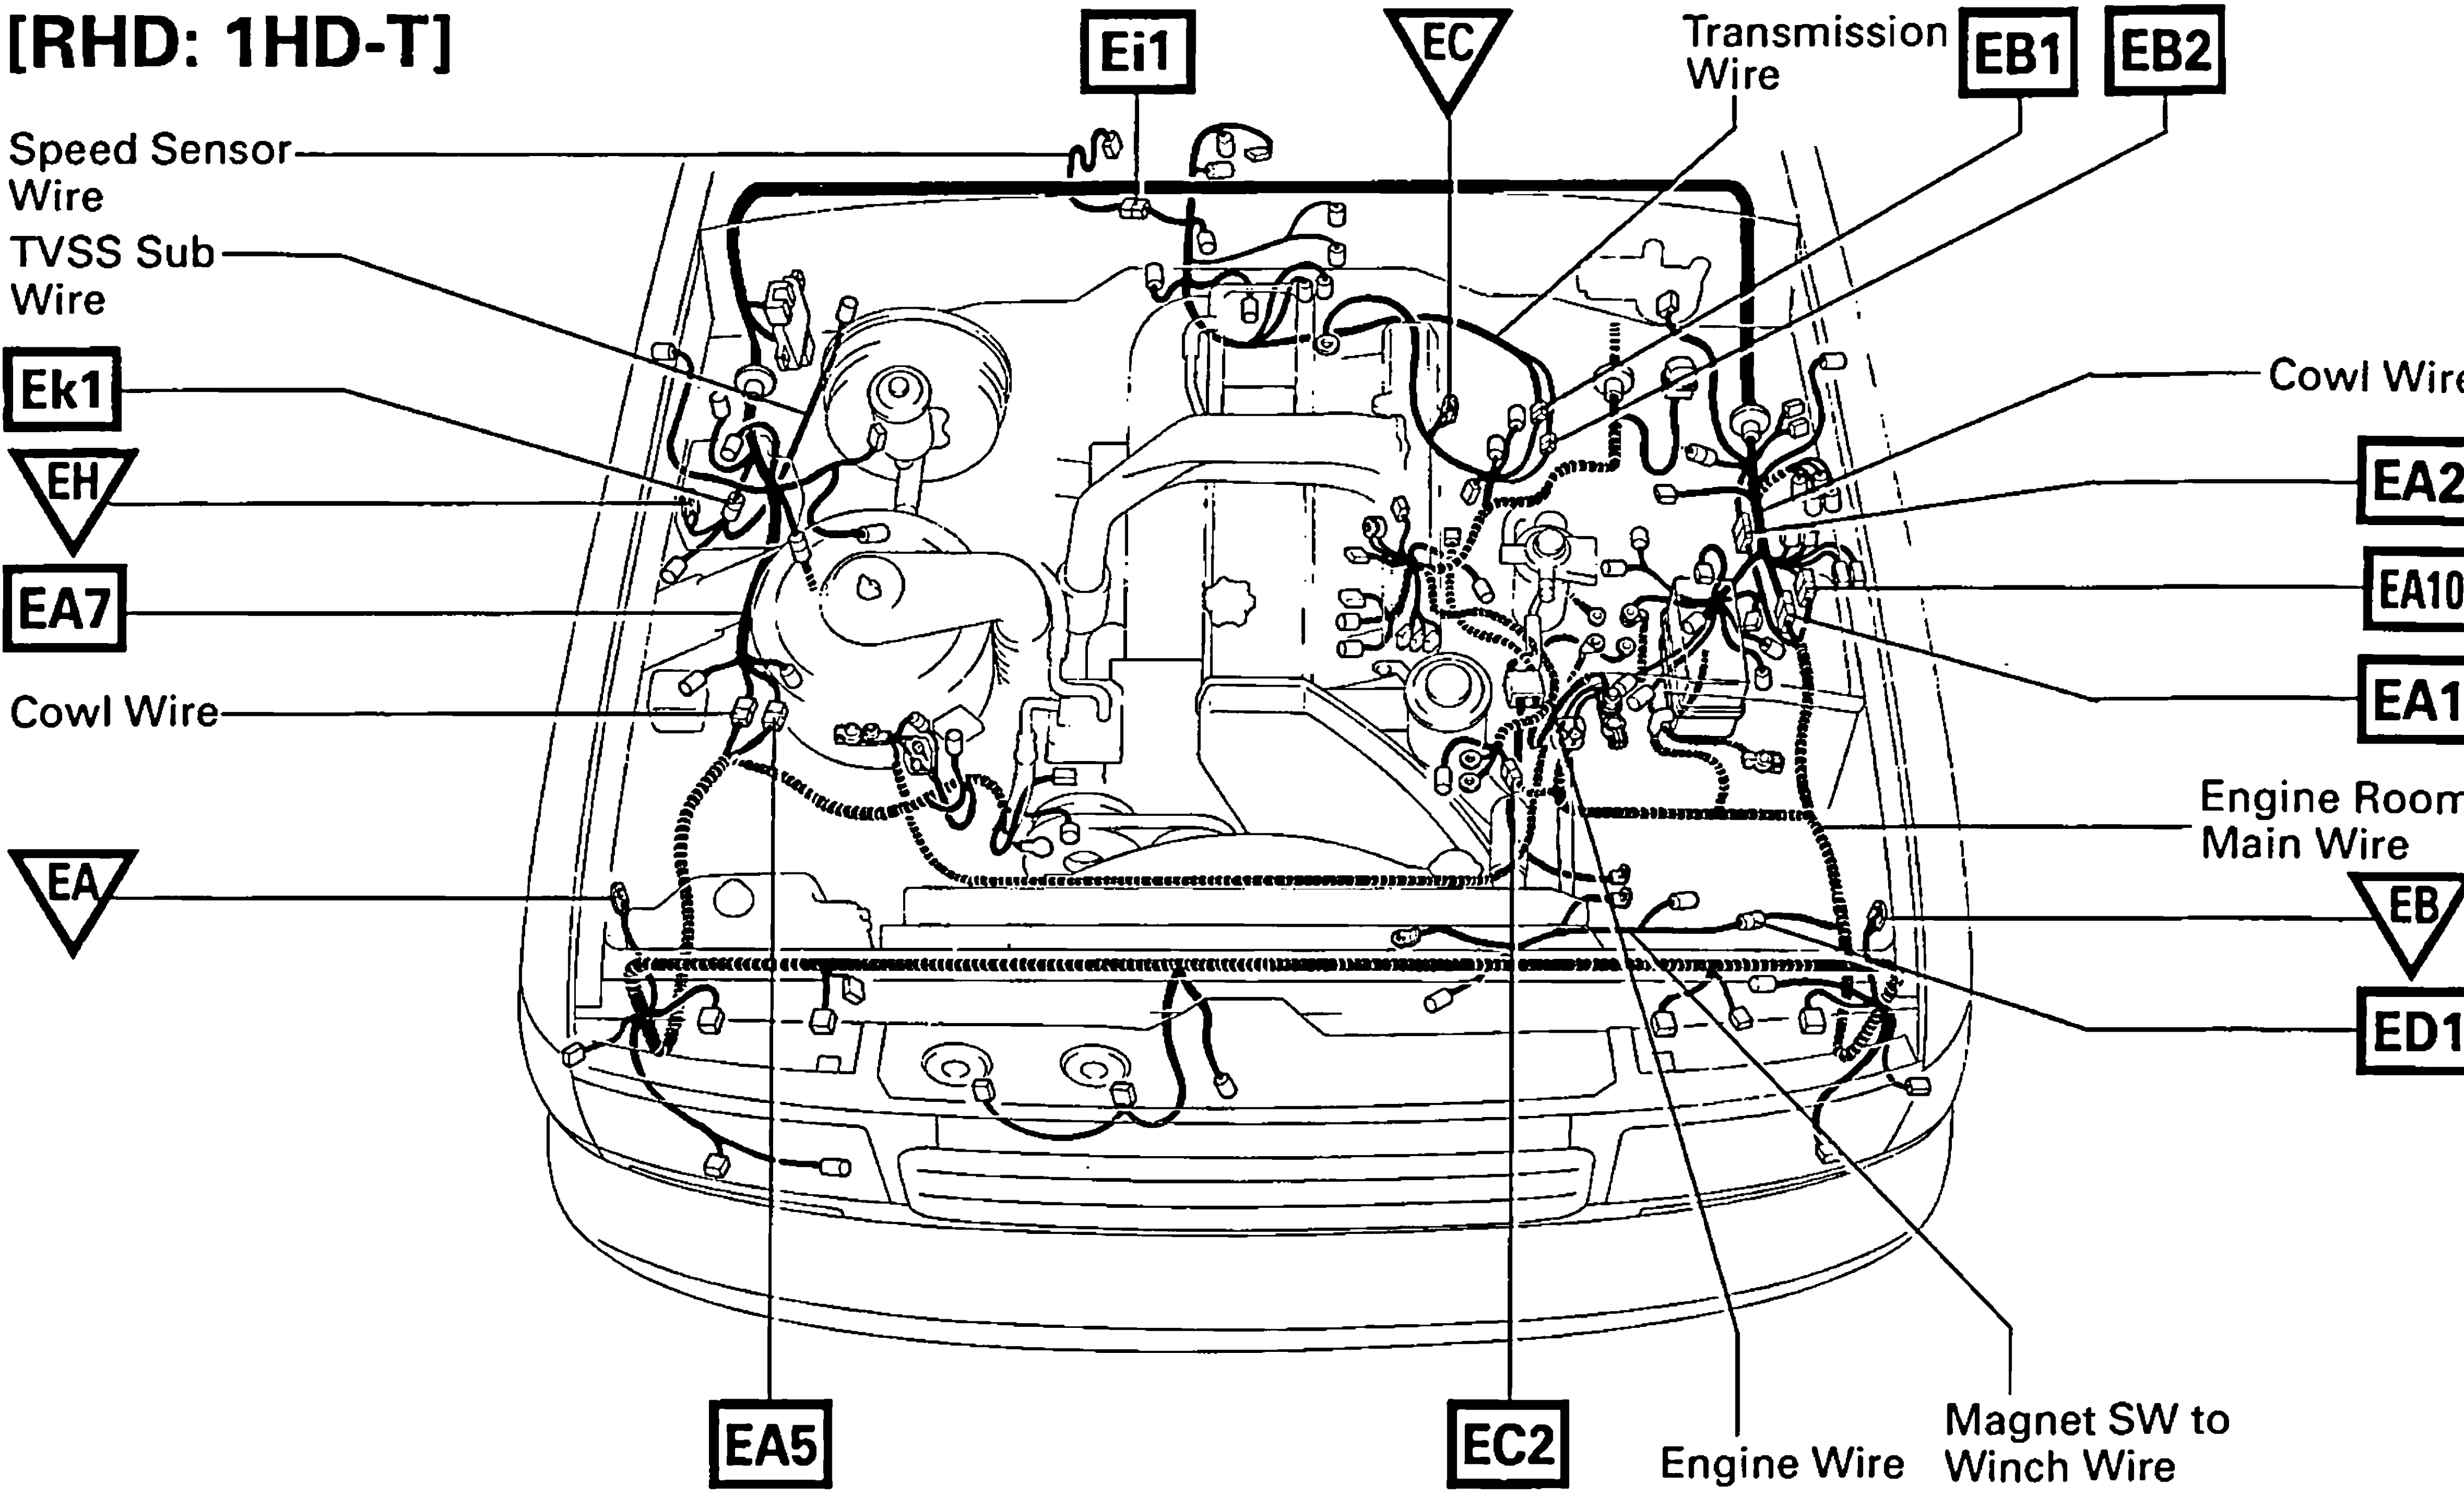
- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

 : Location of Ground Points












[RHD: 1HD-T]



[RHD: 1HZ]

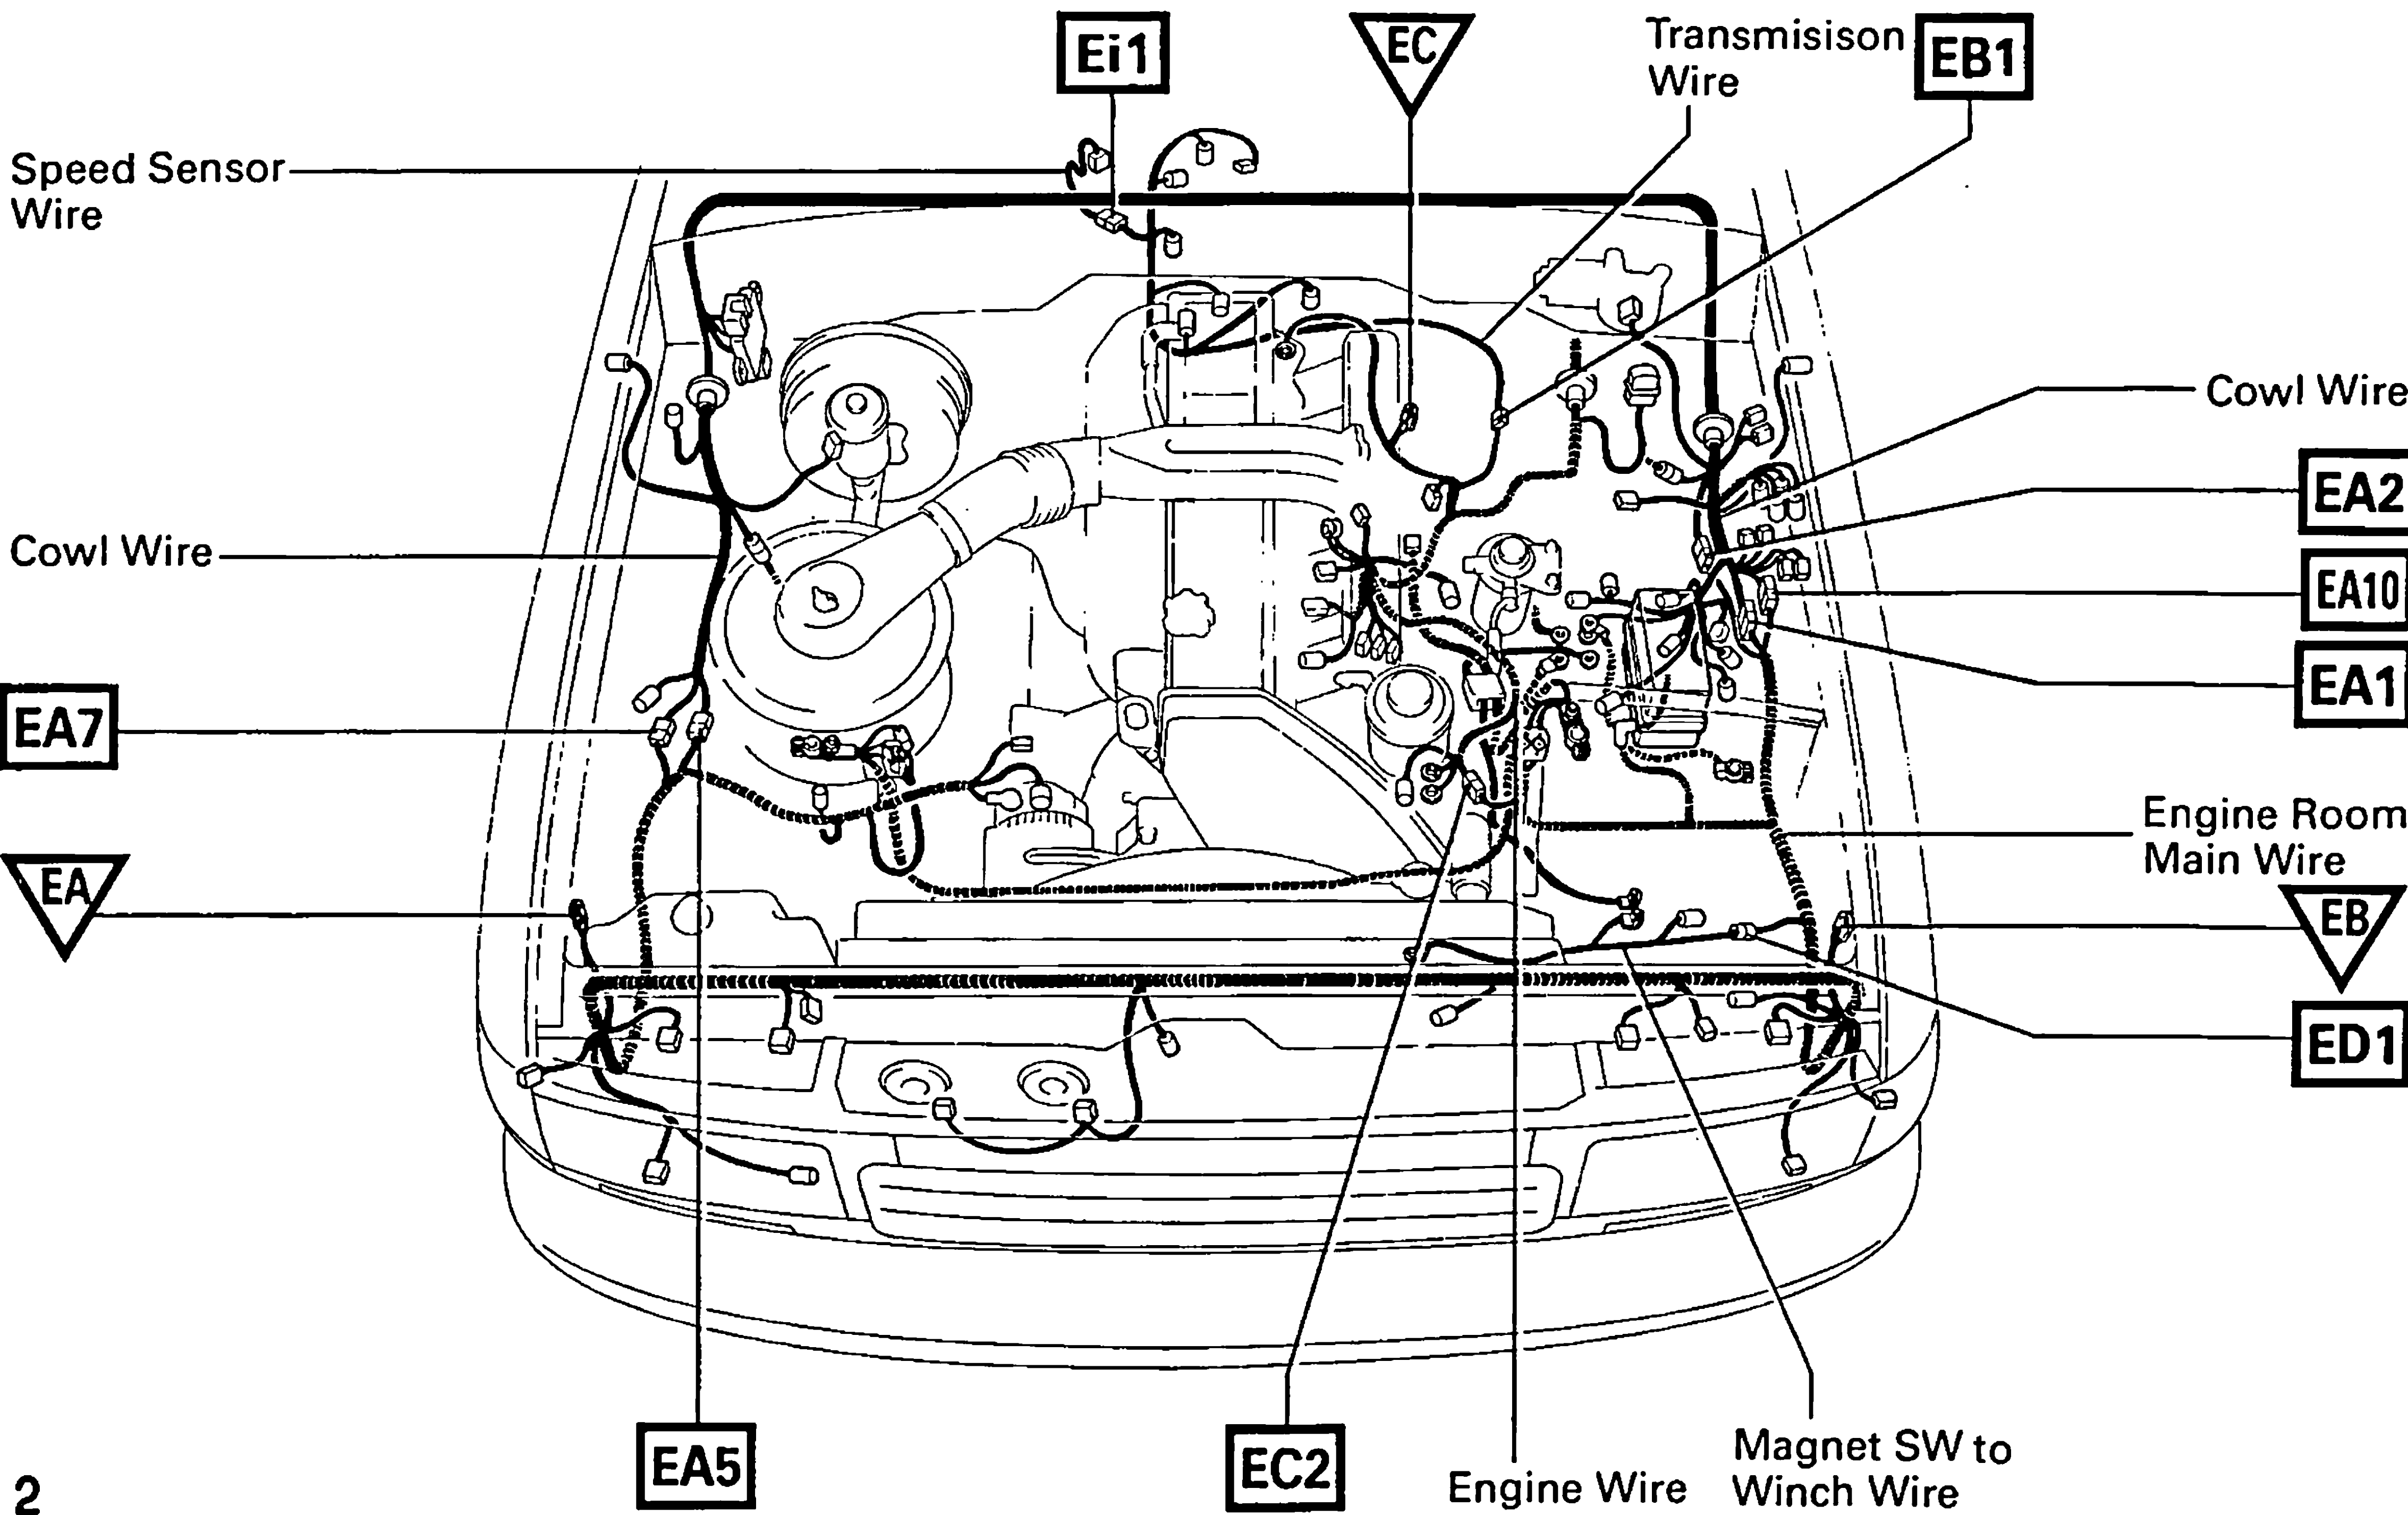


# Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

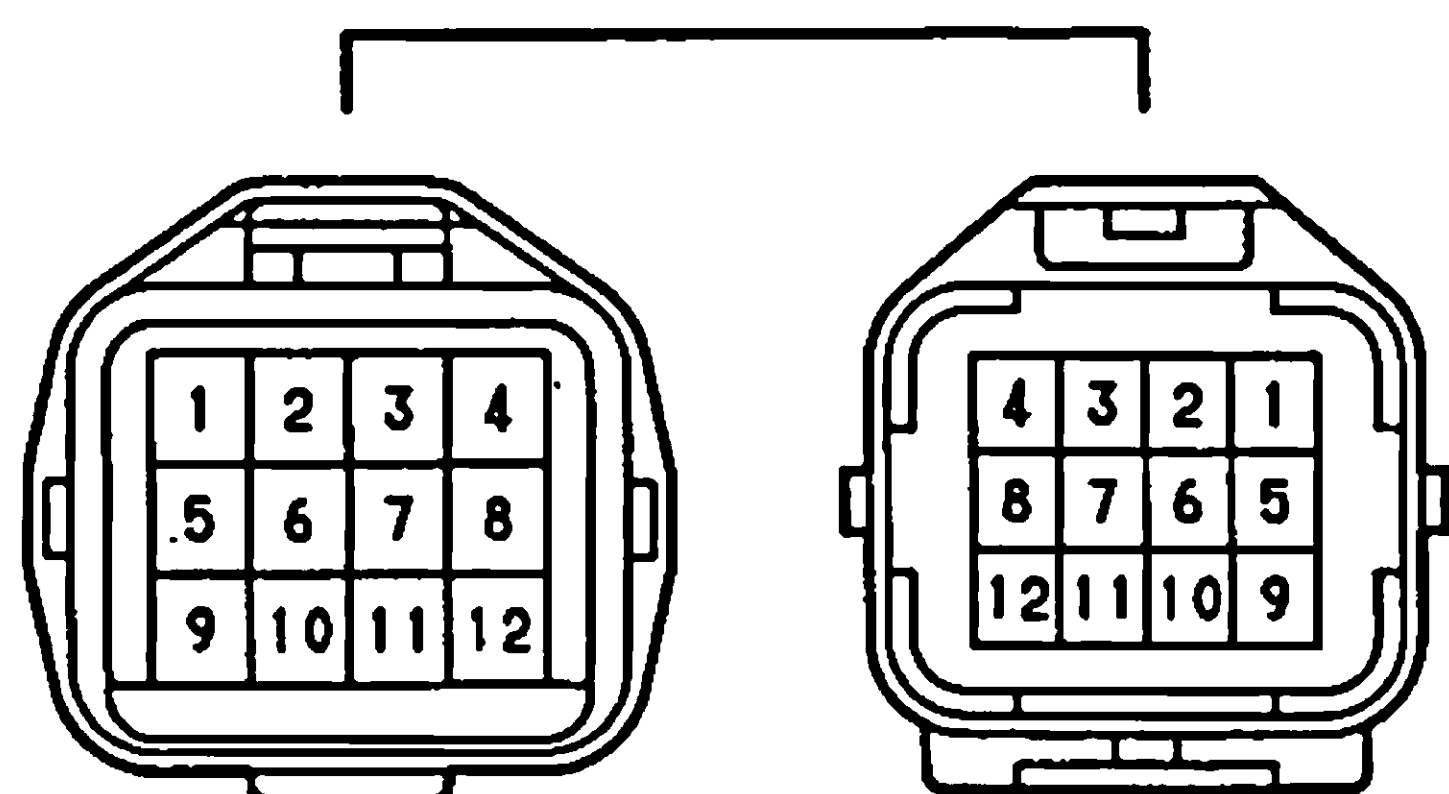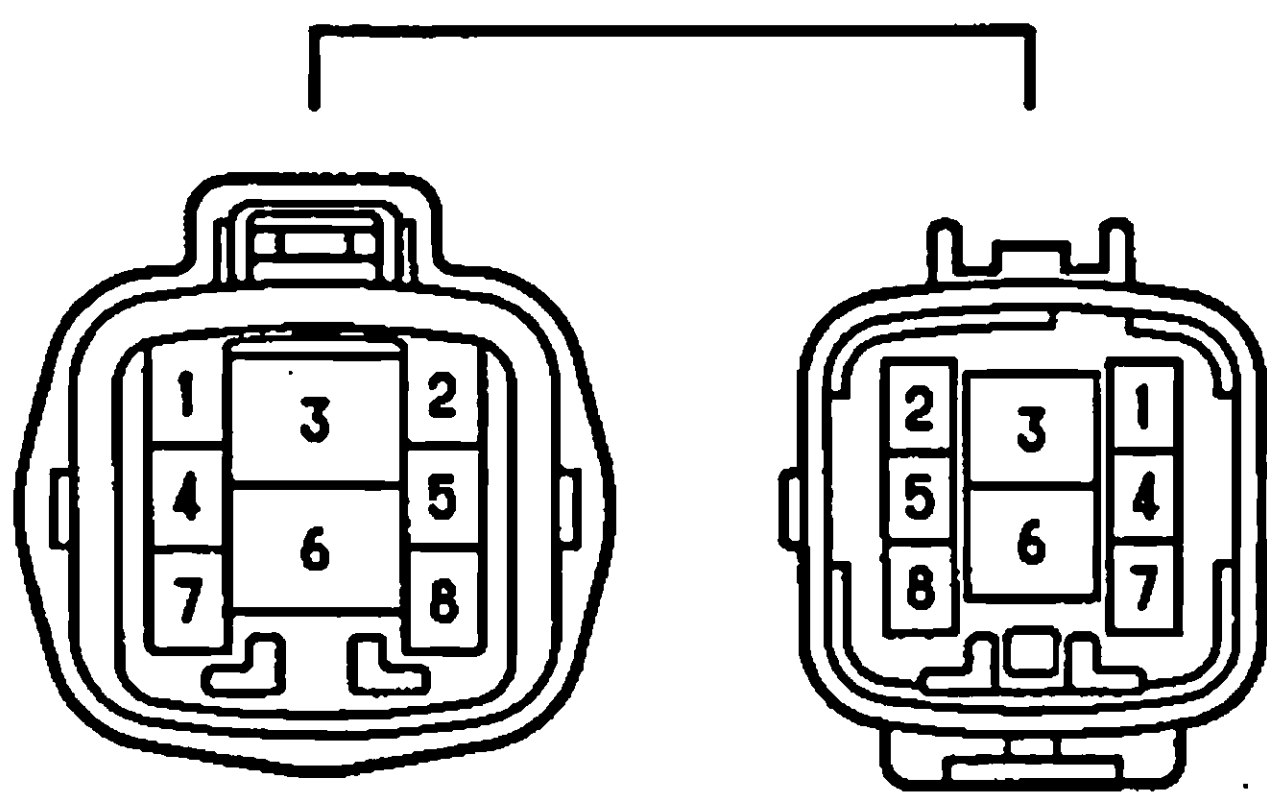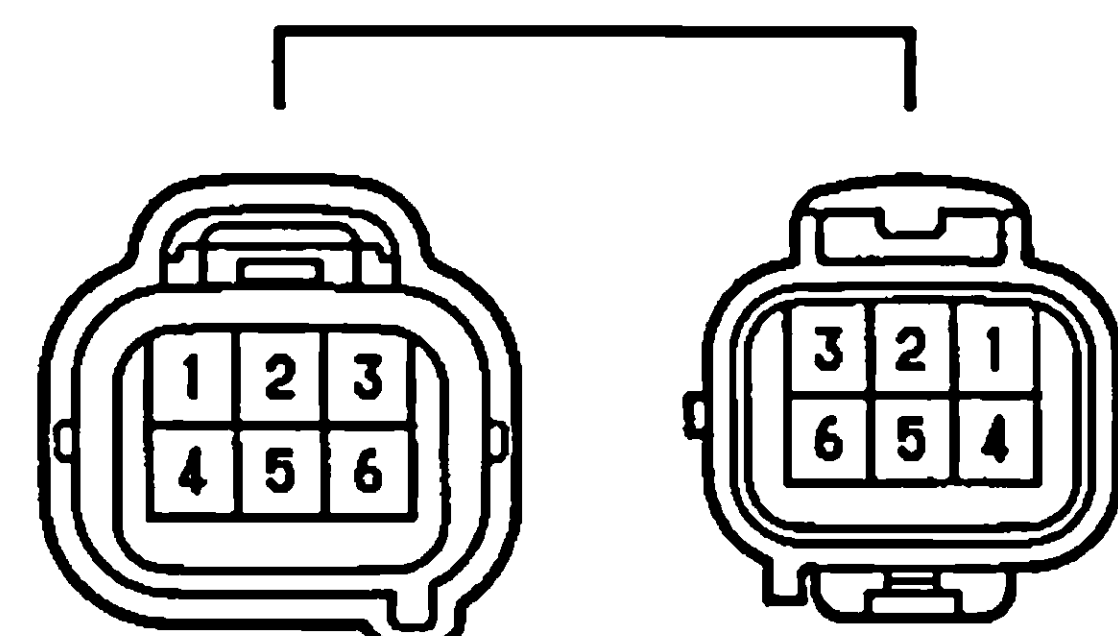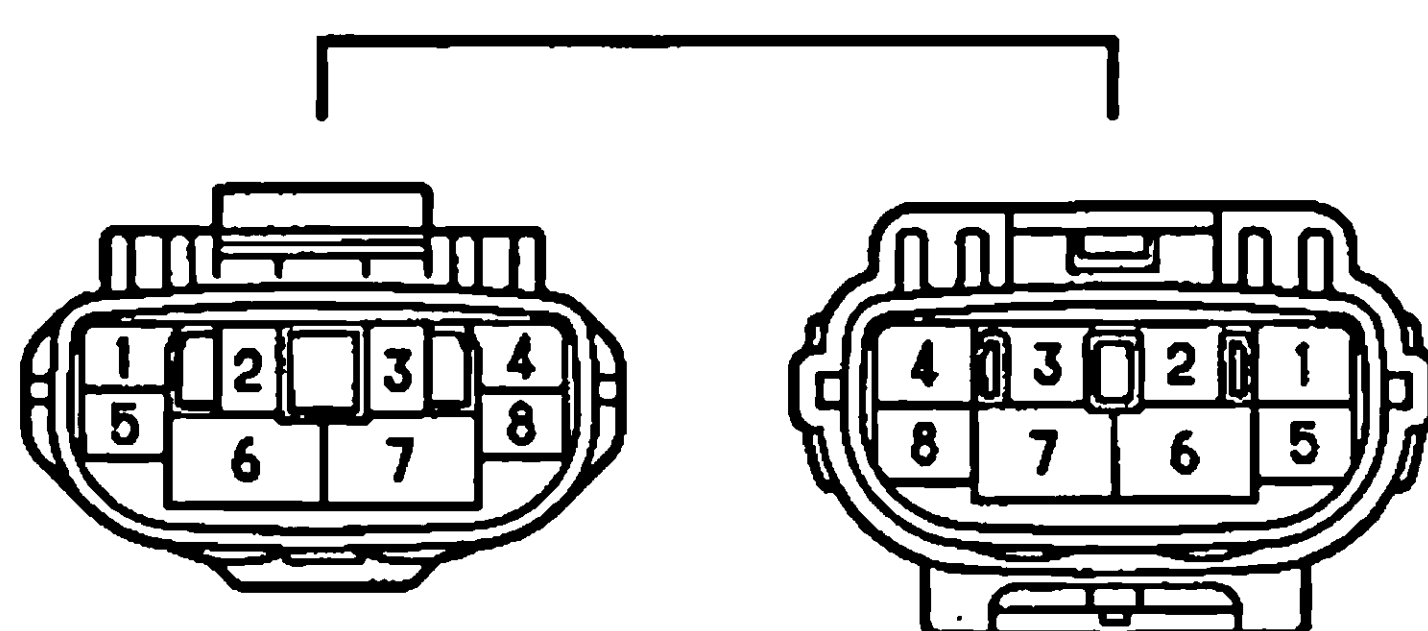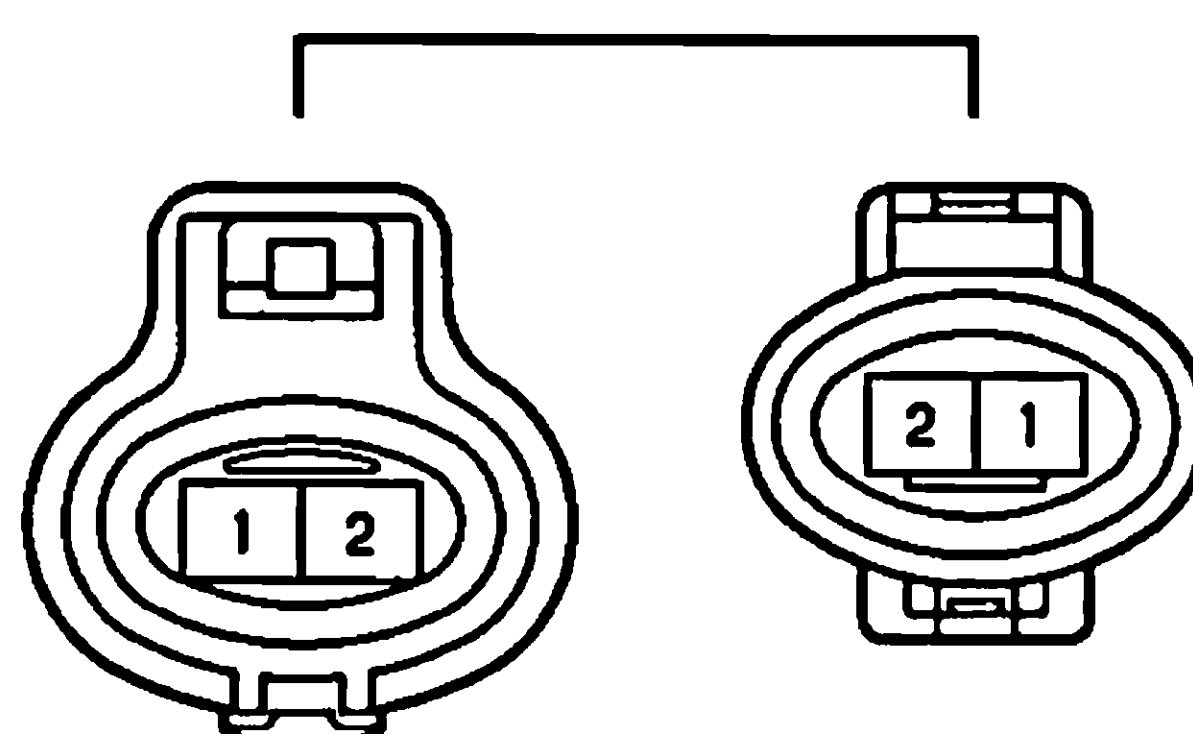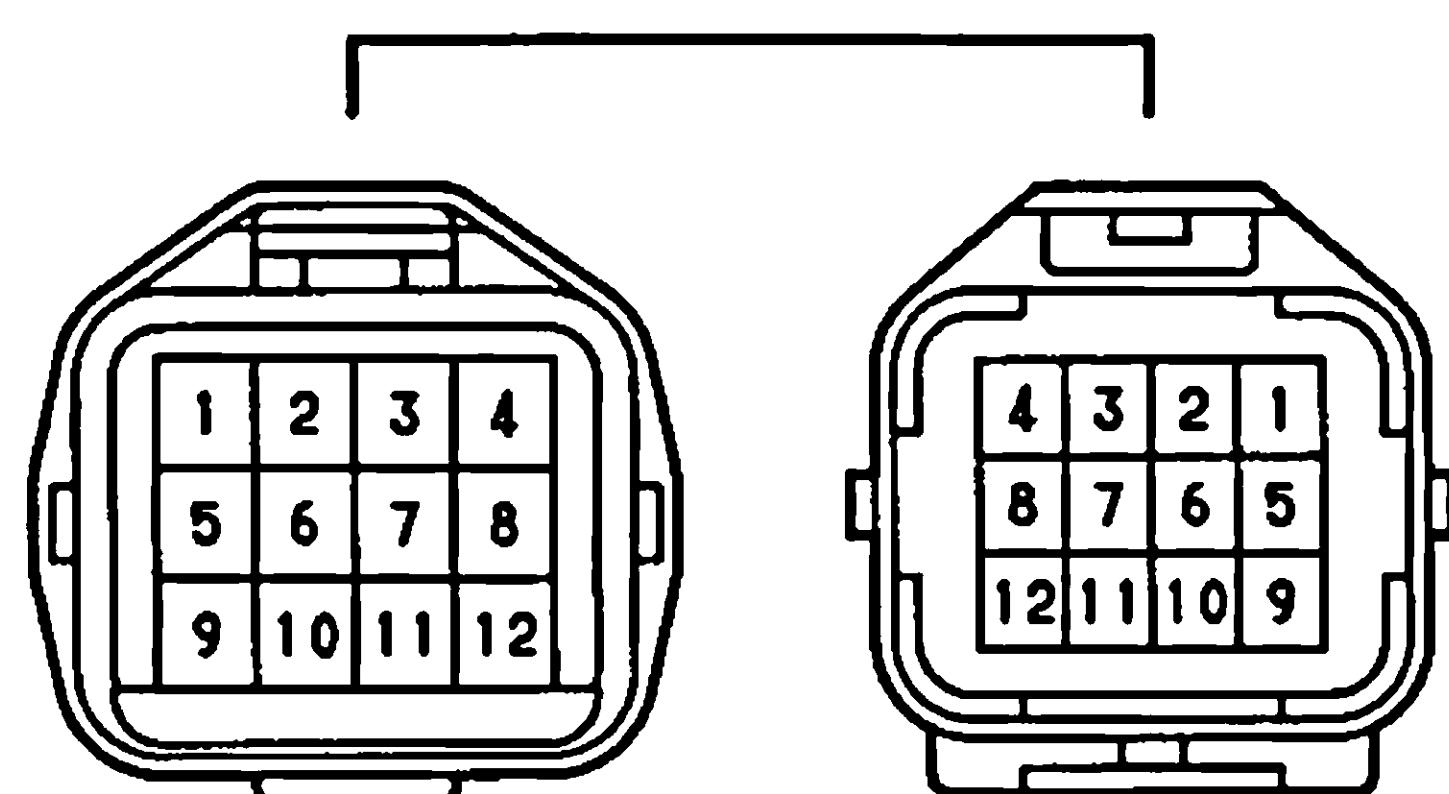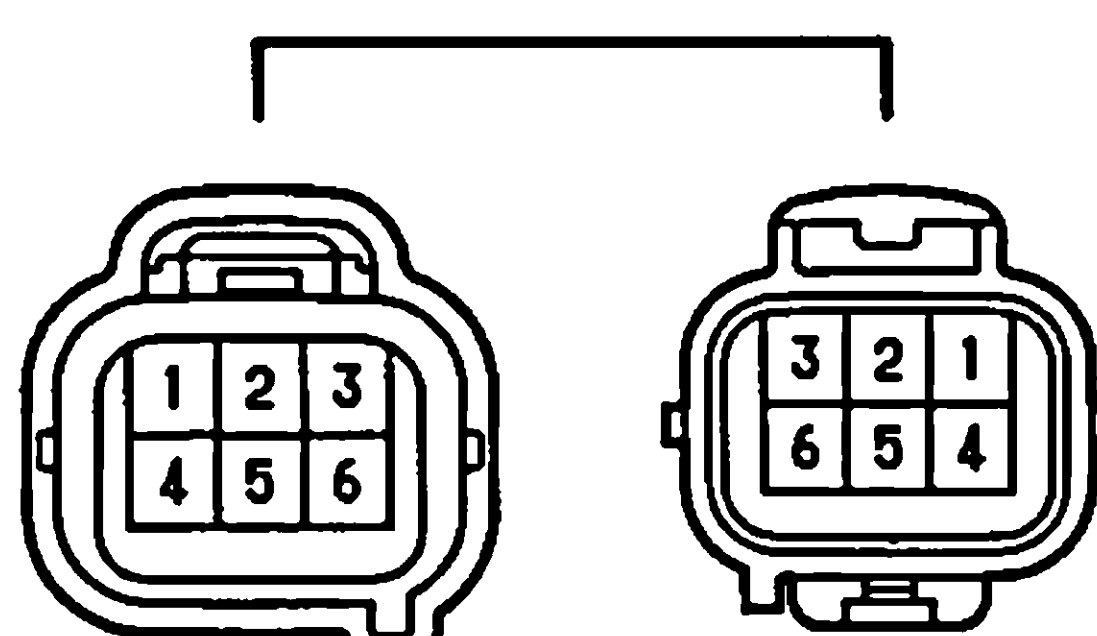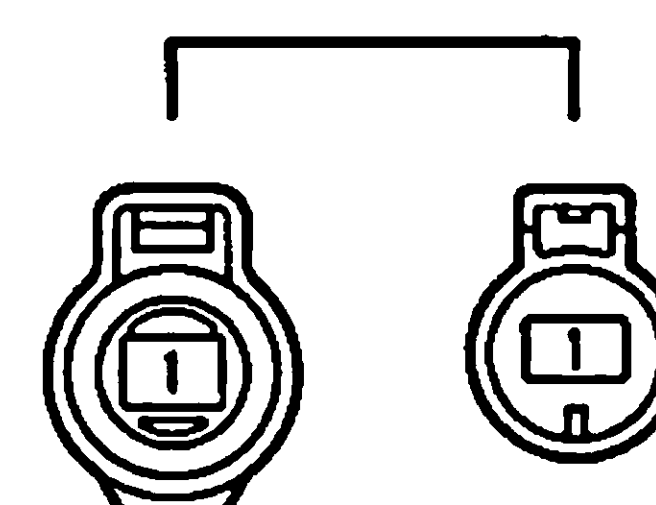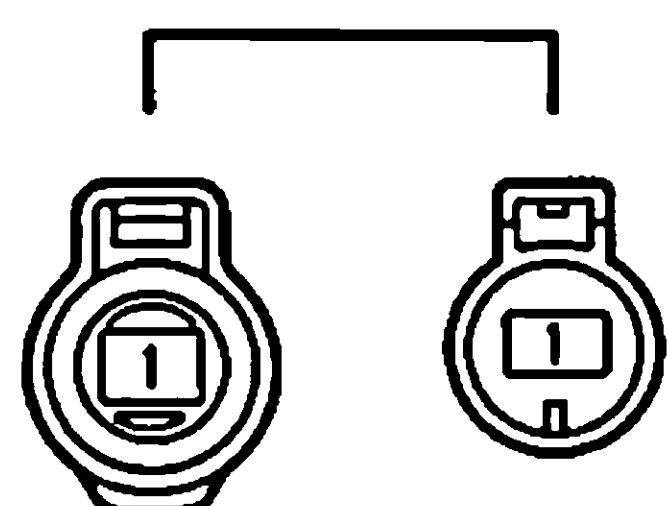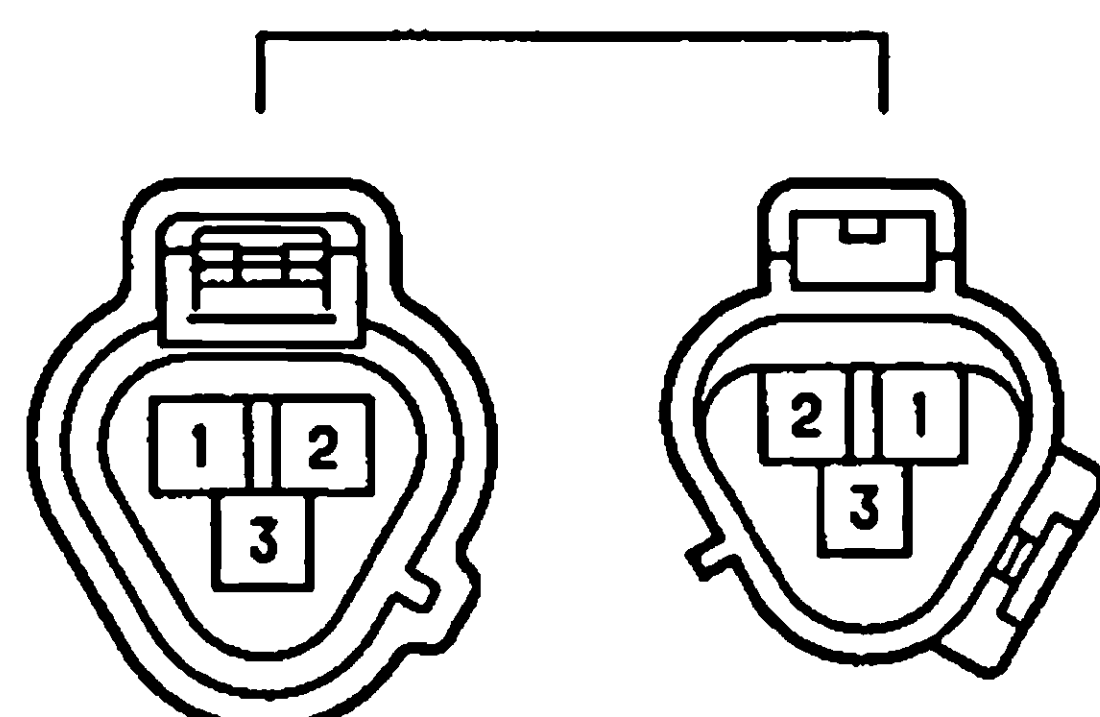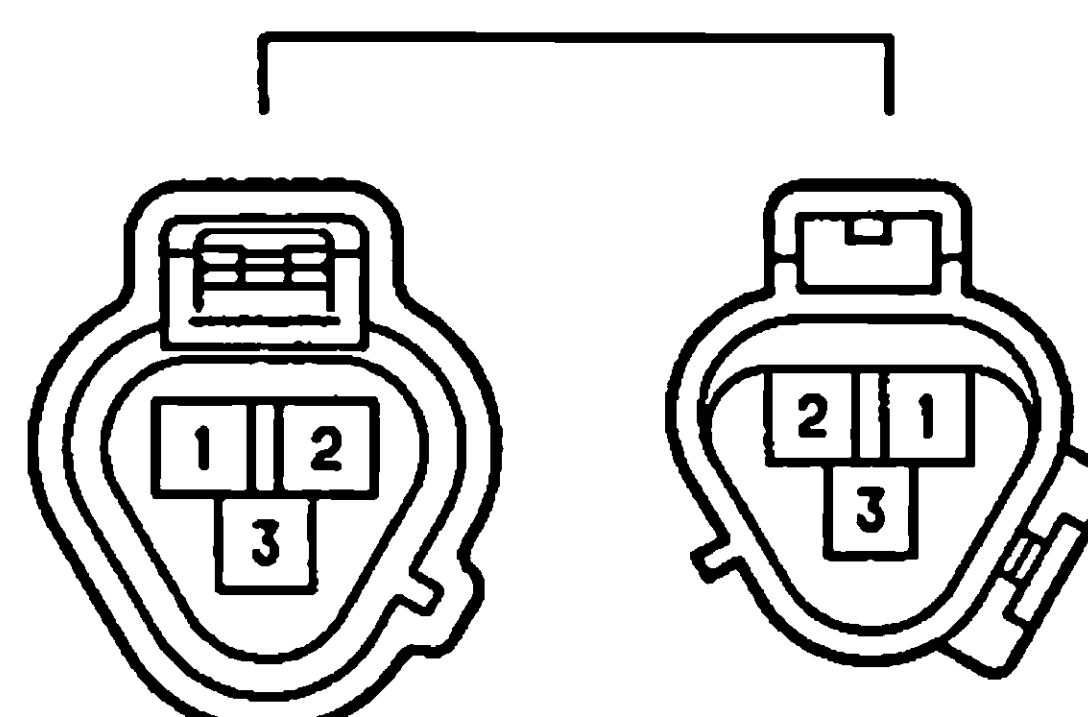**EA1** GRAY**EA2** GRAY**EA5** GRAY**EA7** DARK GRAY**EA10** GRAY**EB1** GRAY**EB2** GRAY**EC2** GRAY**ED1** GRAY**Ei 1** GRAY**Ek1** GRAY


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

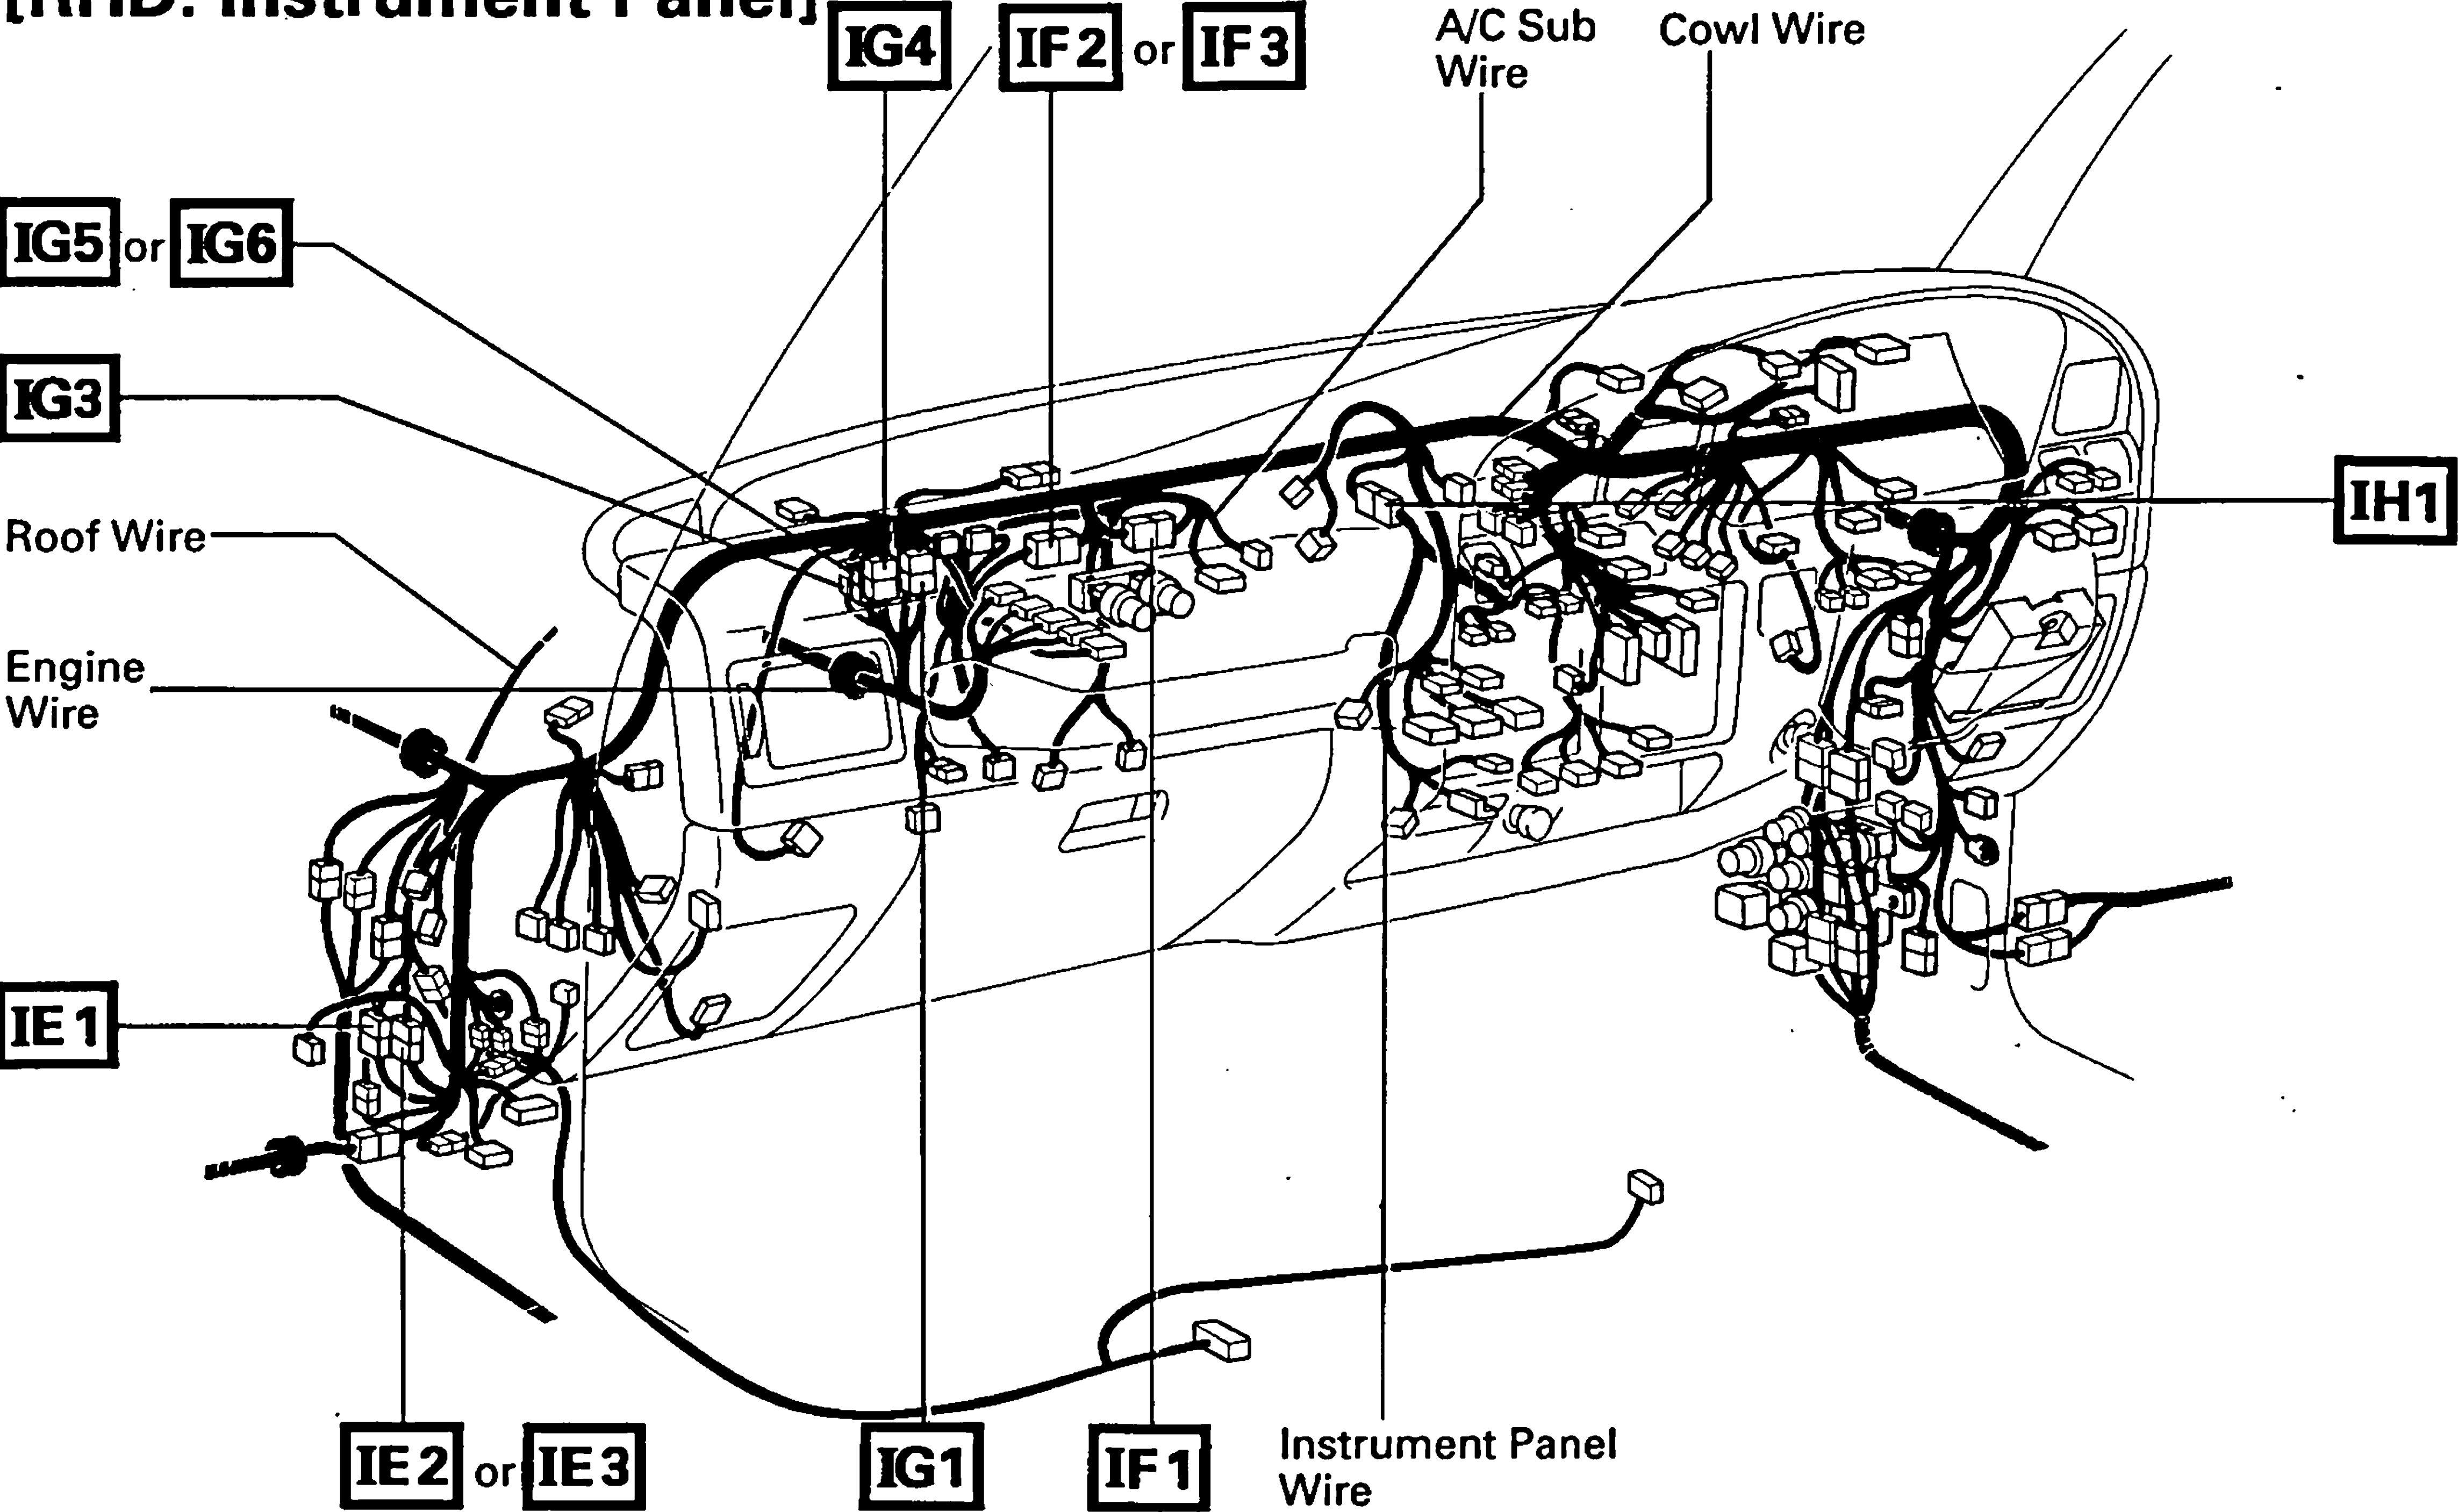
[RHD: Instrument Panel]



▽ : Location of Ground Points

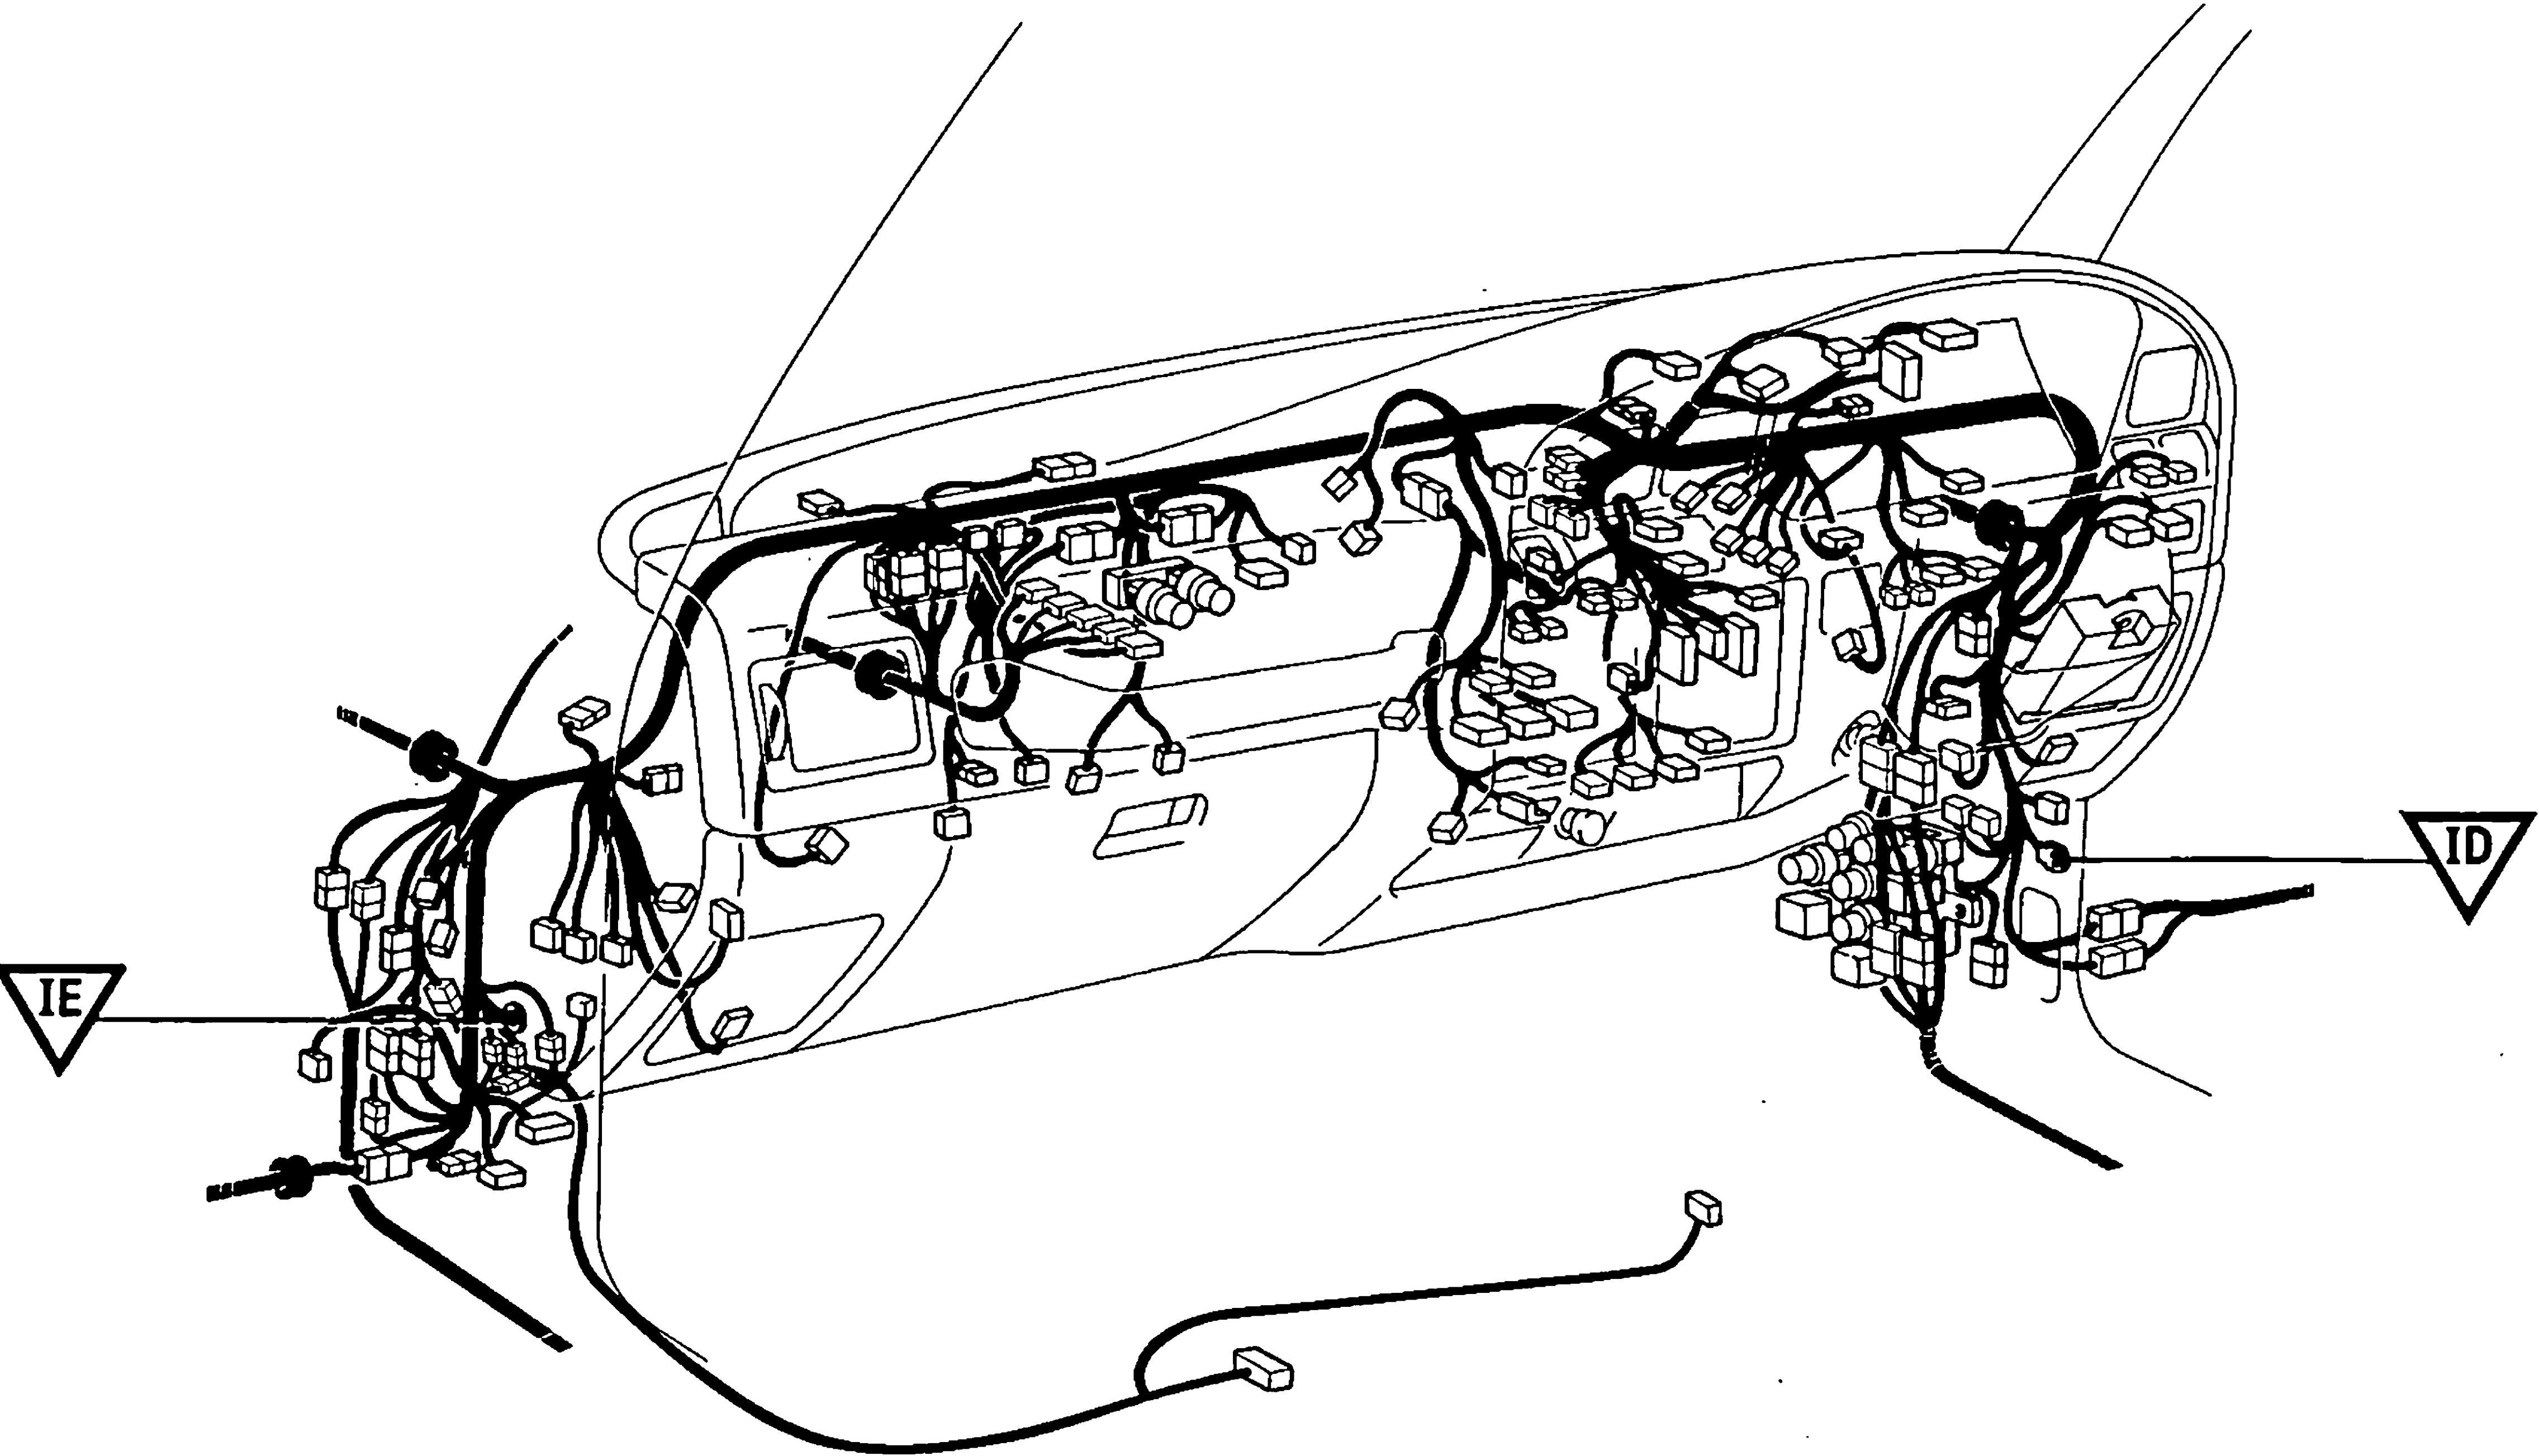


# Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

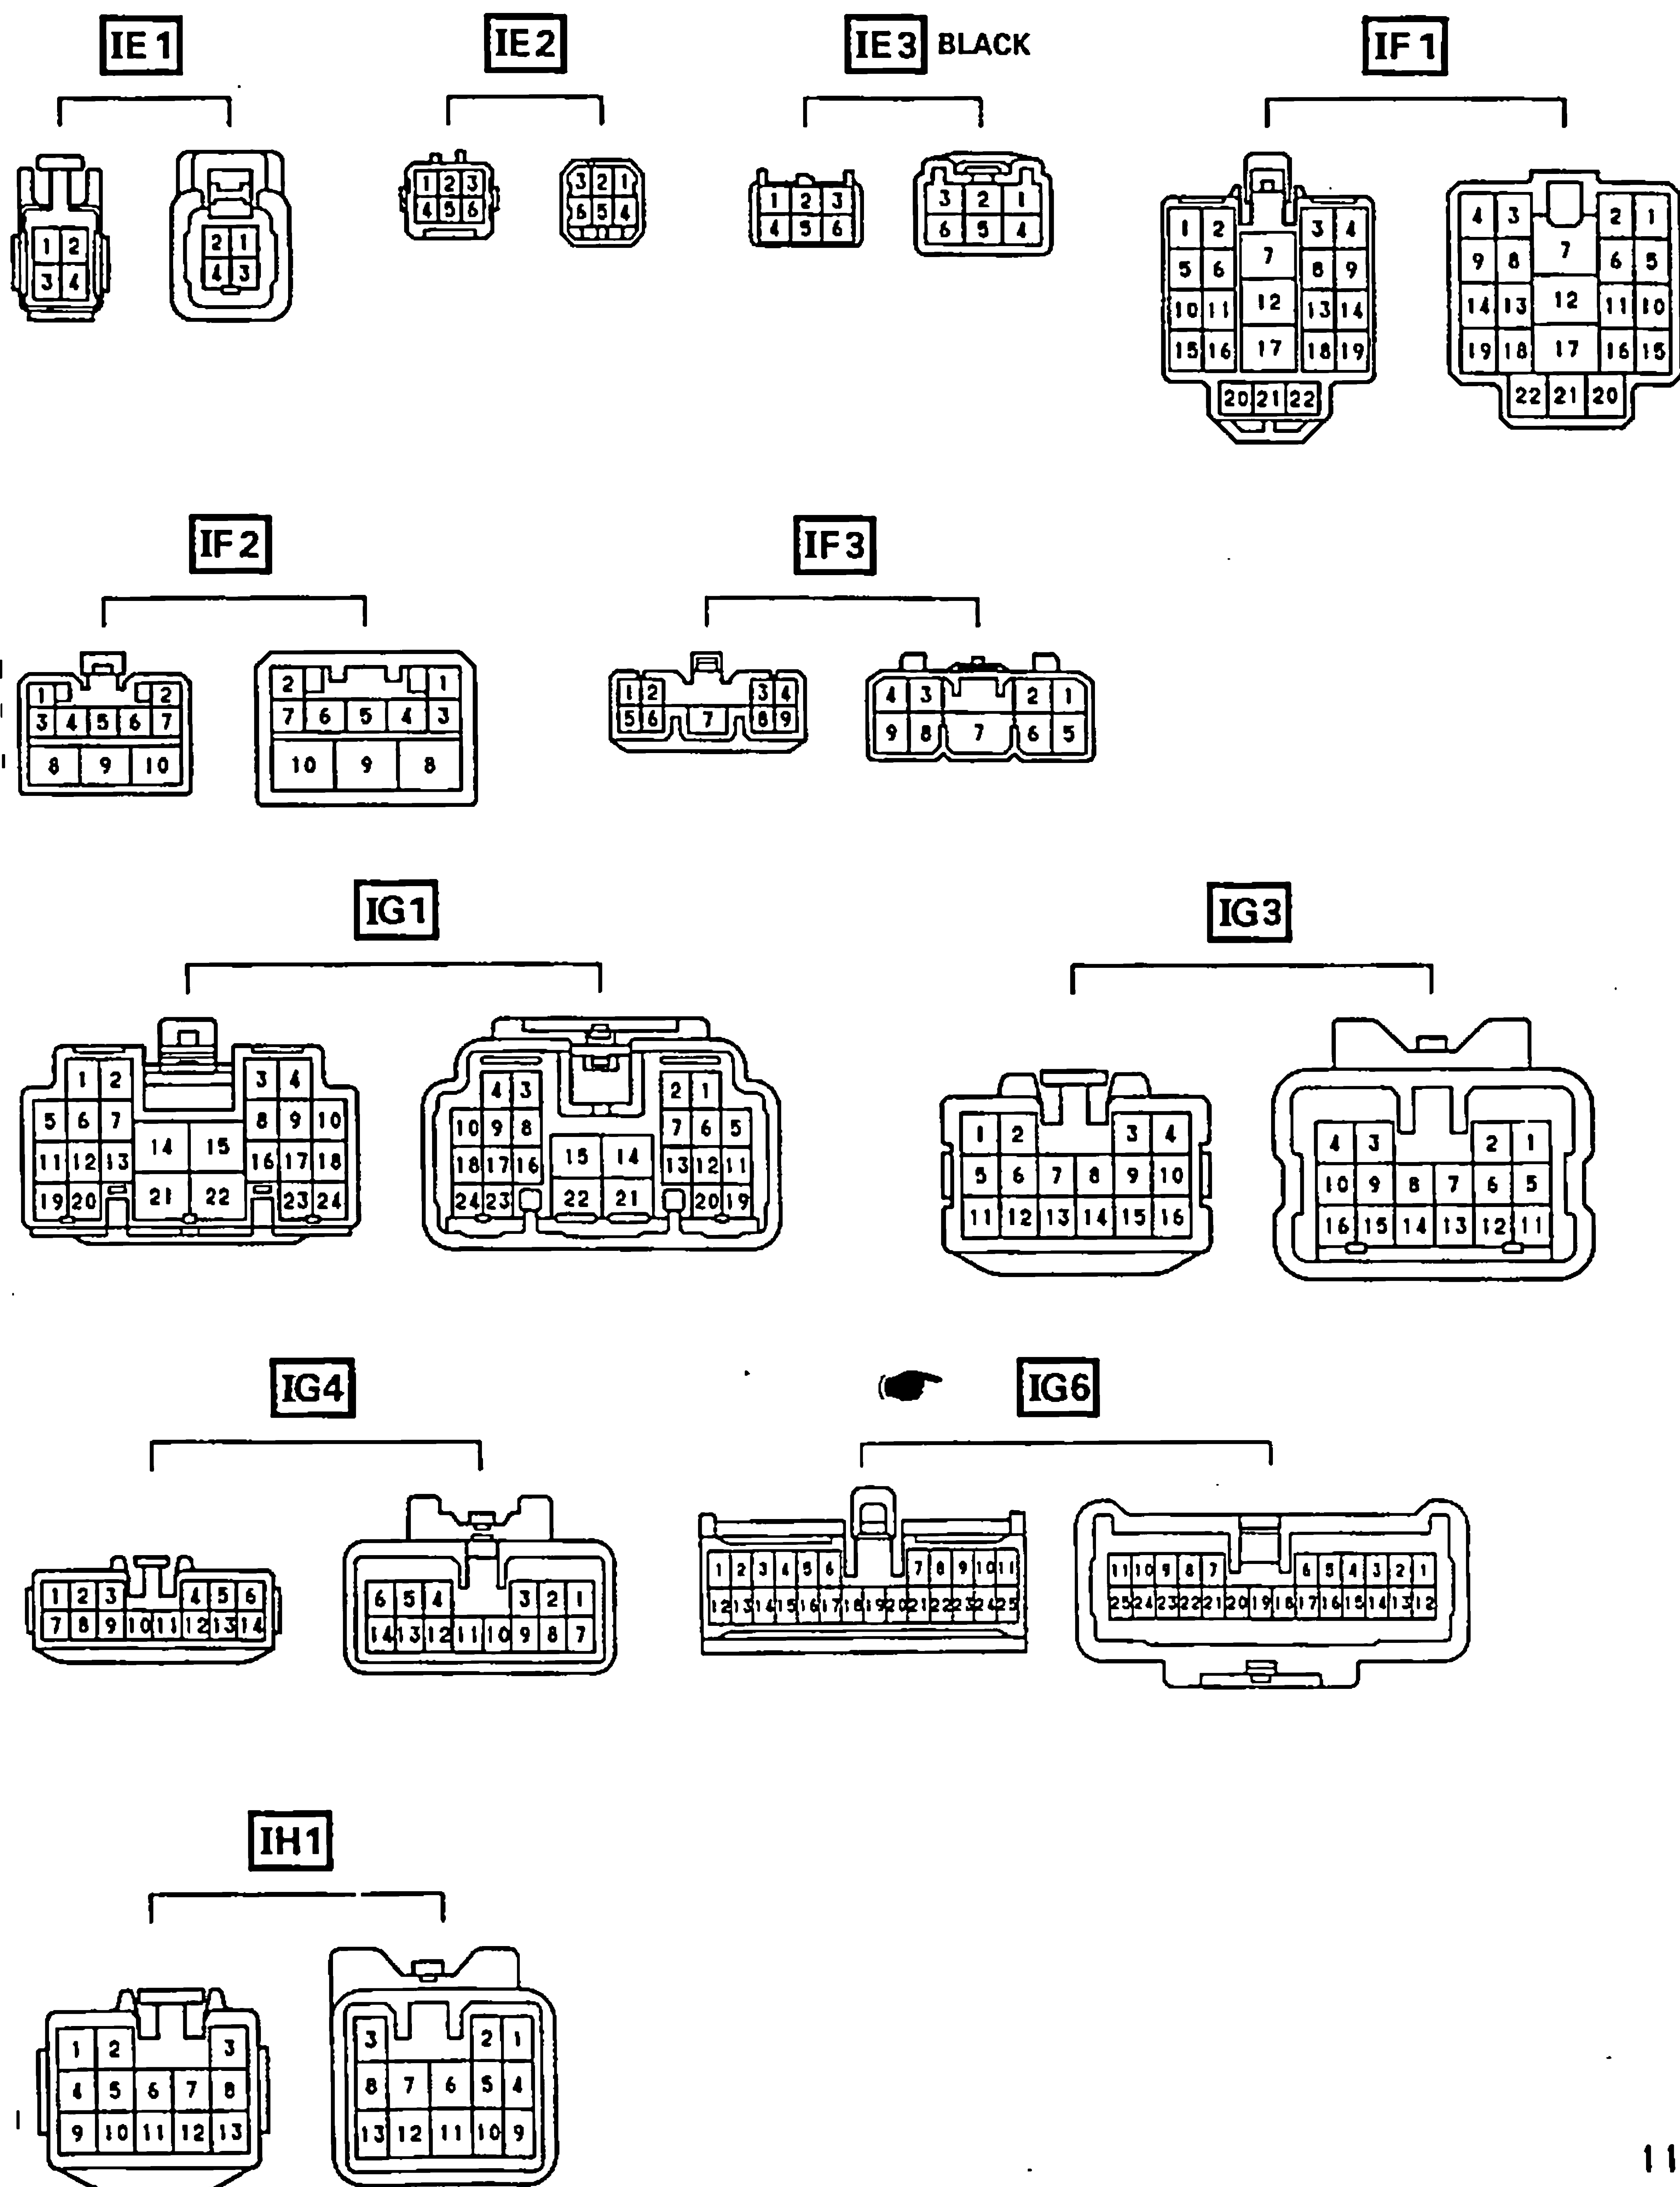


# E ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

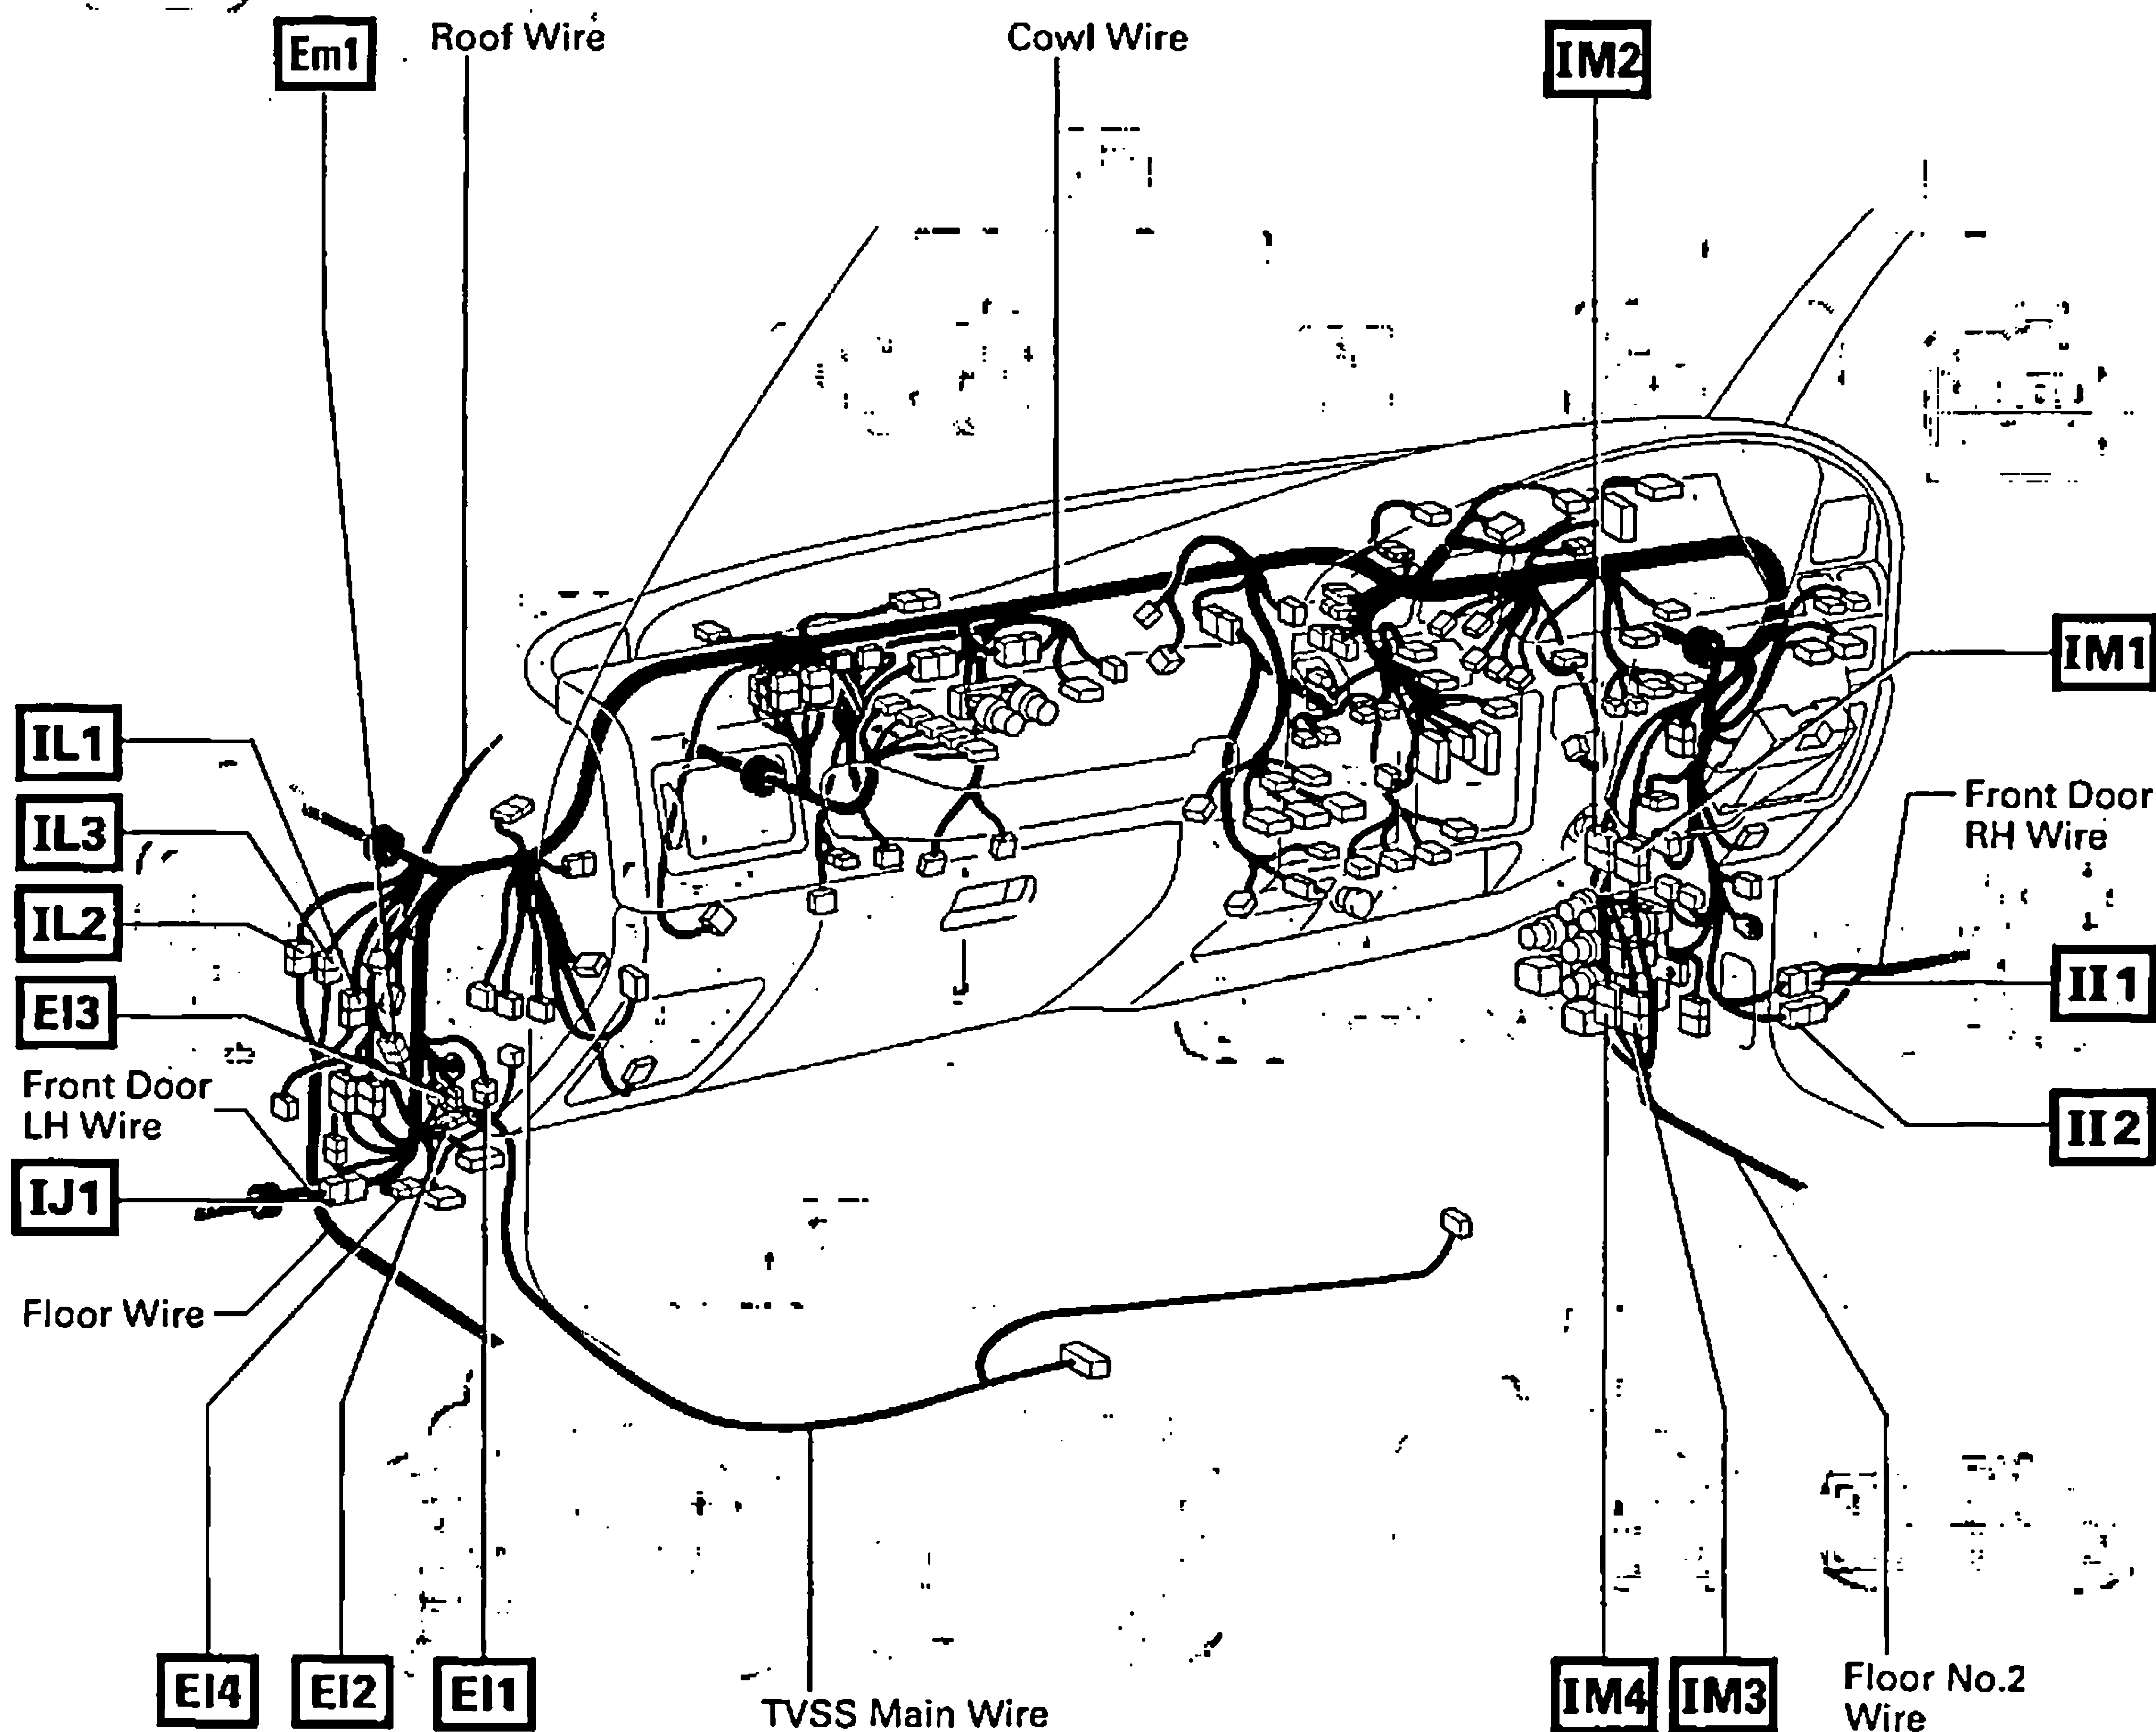[RHD: Instrument Panel]



# Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

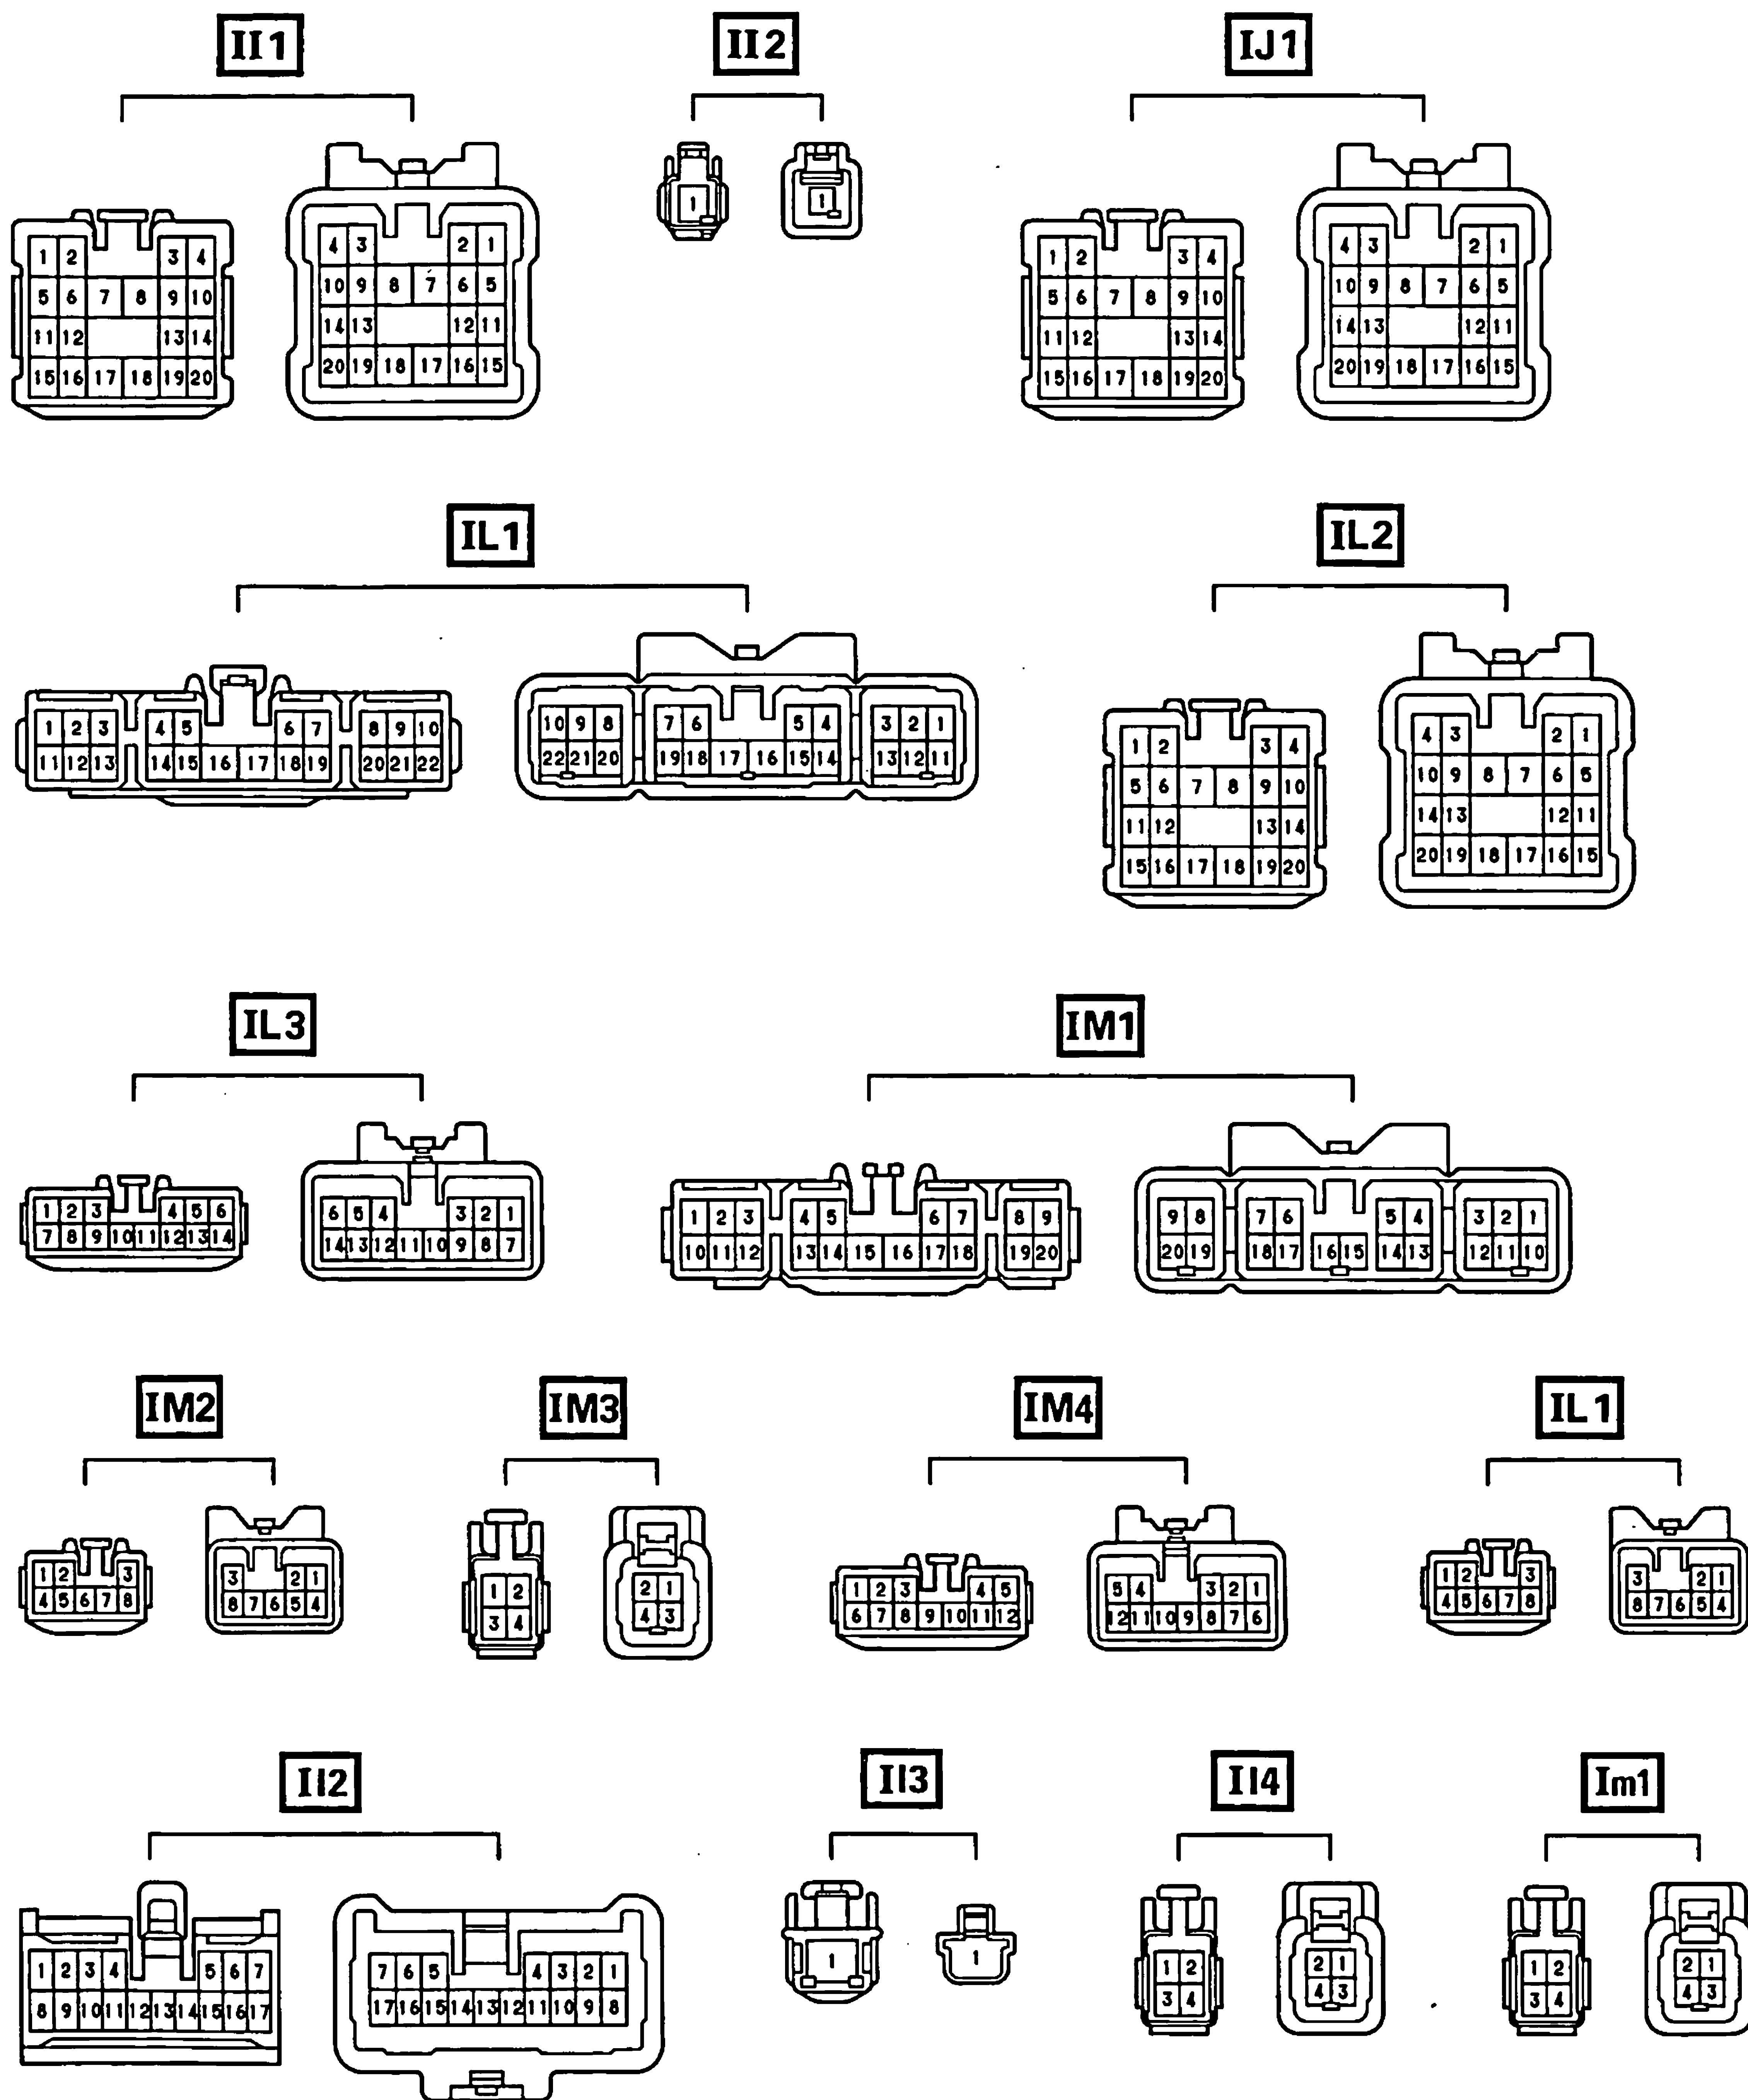


# E ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points

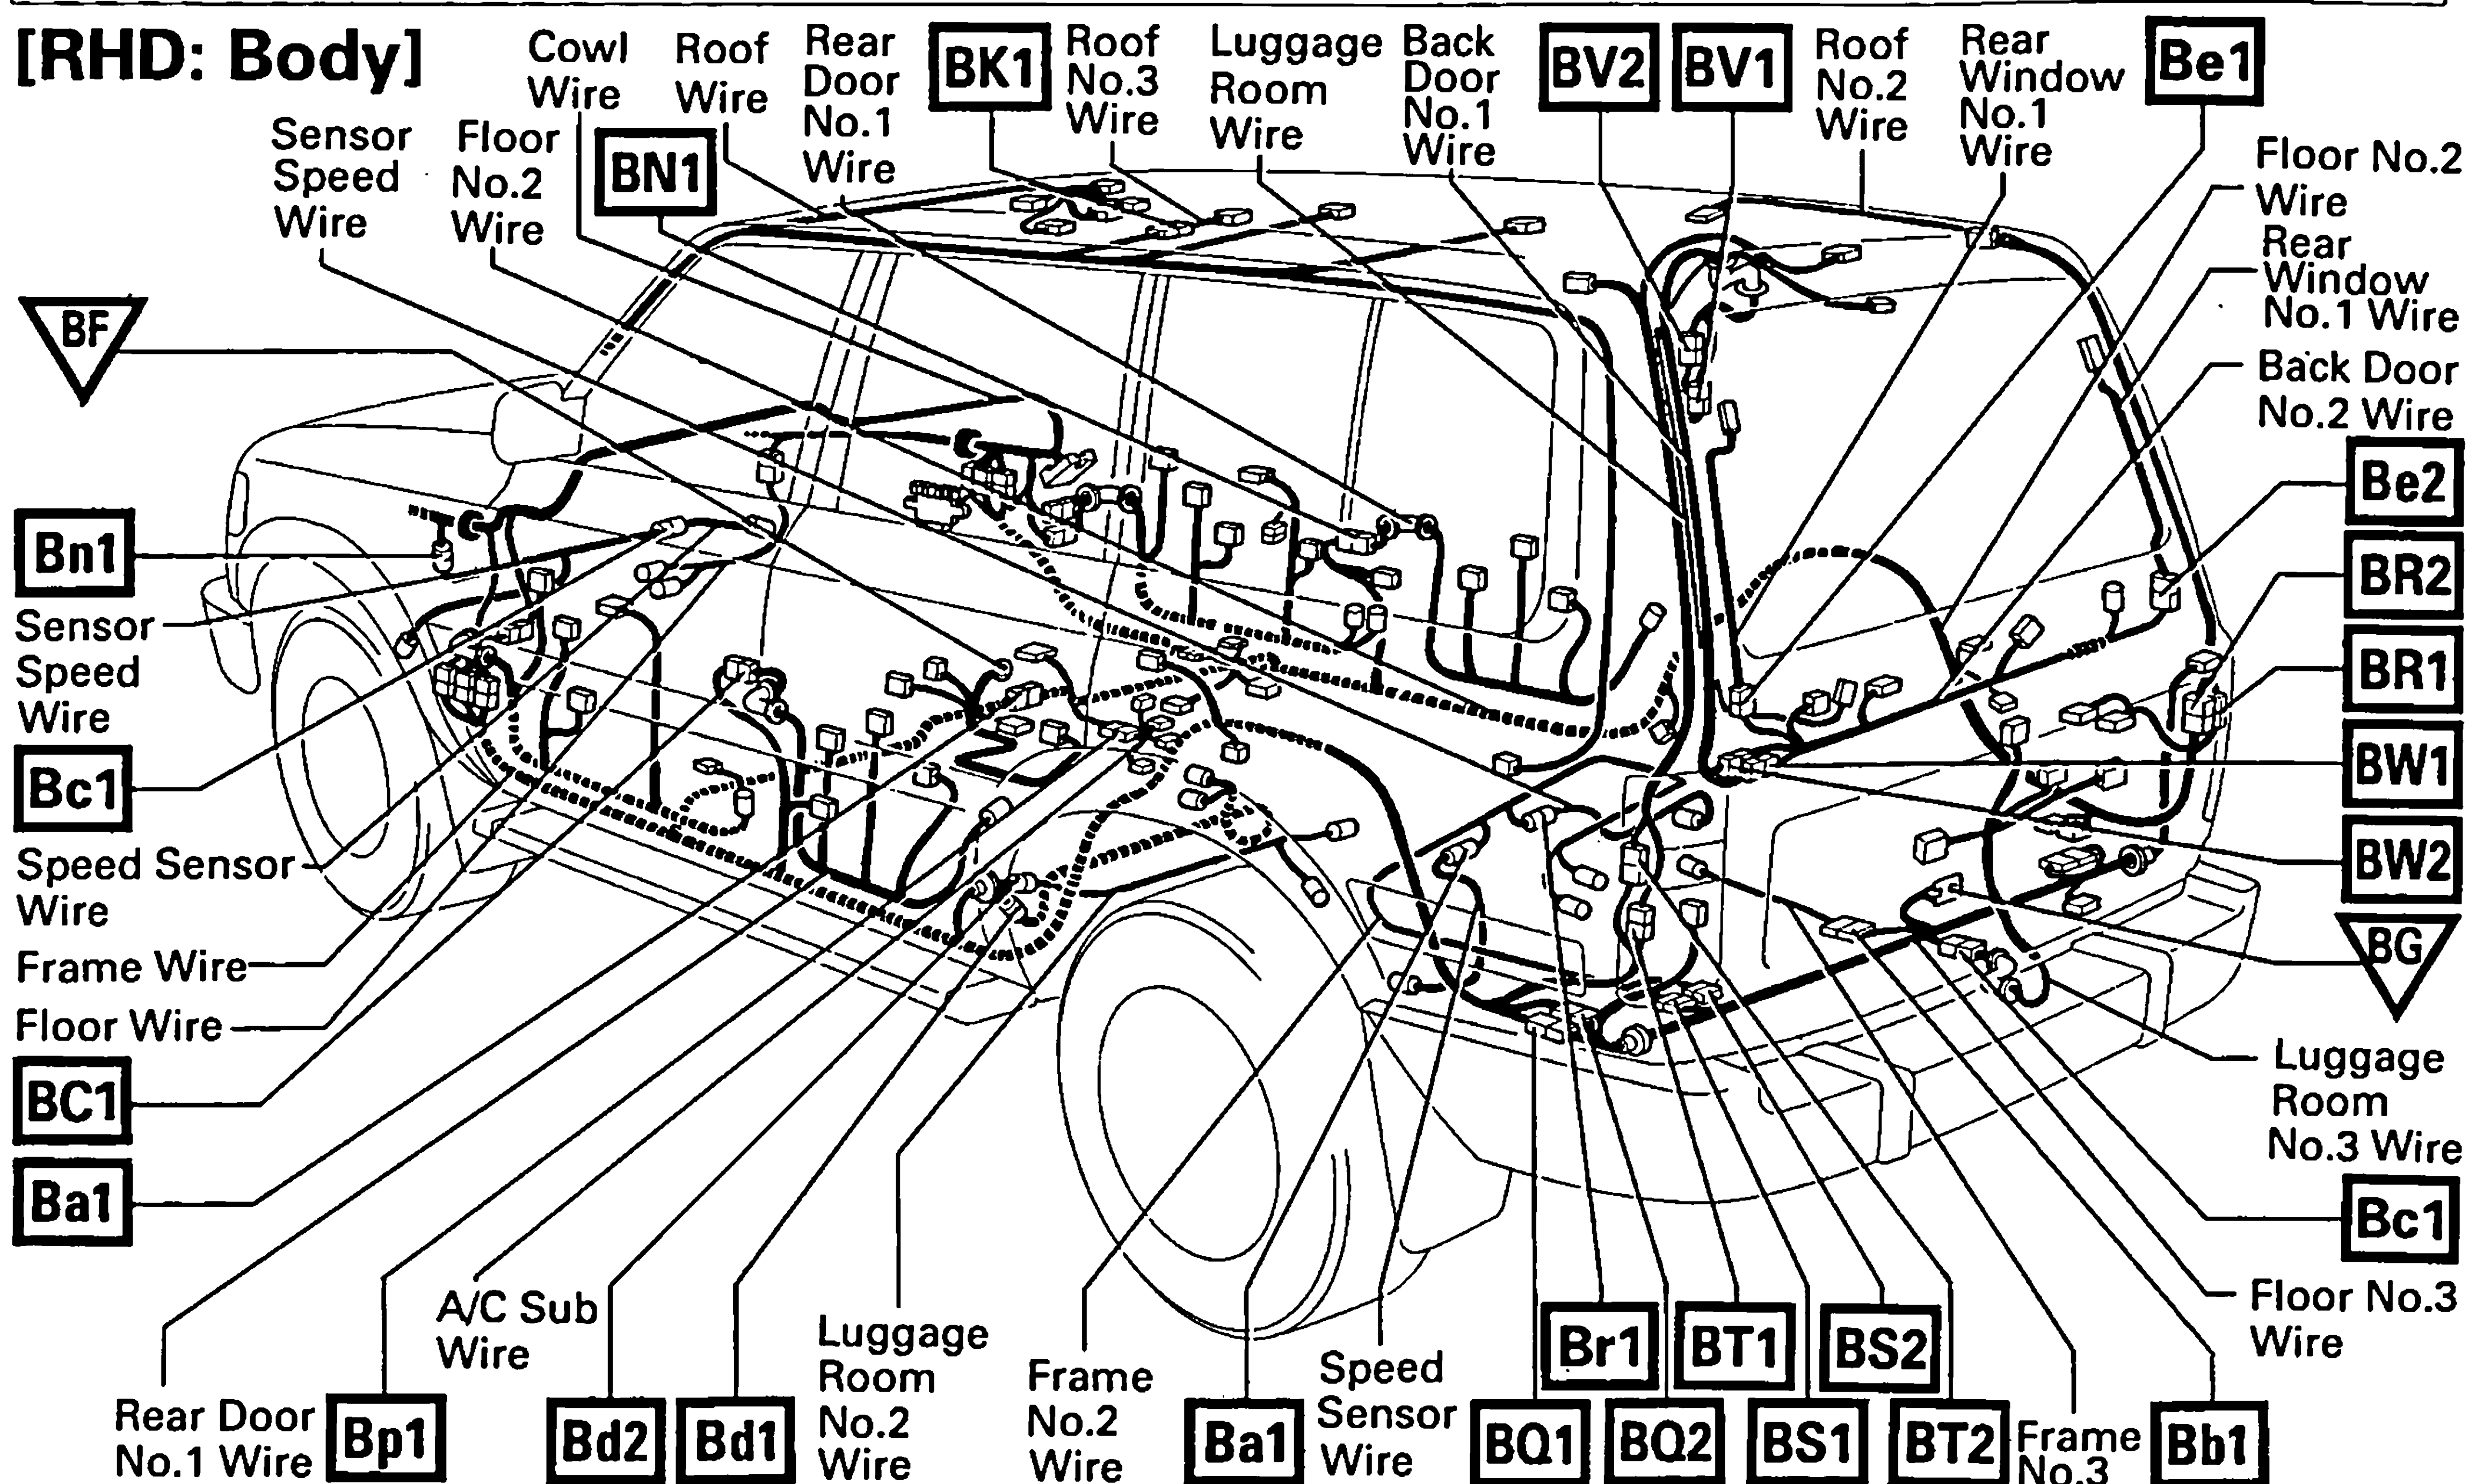
[RHD: Body]



(Swing Out Type)

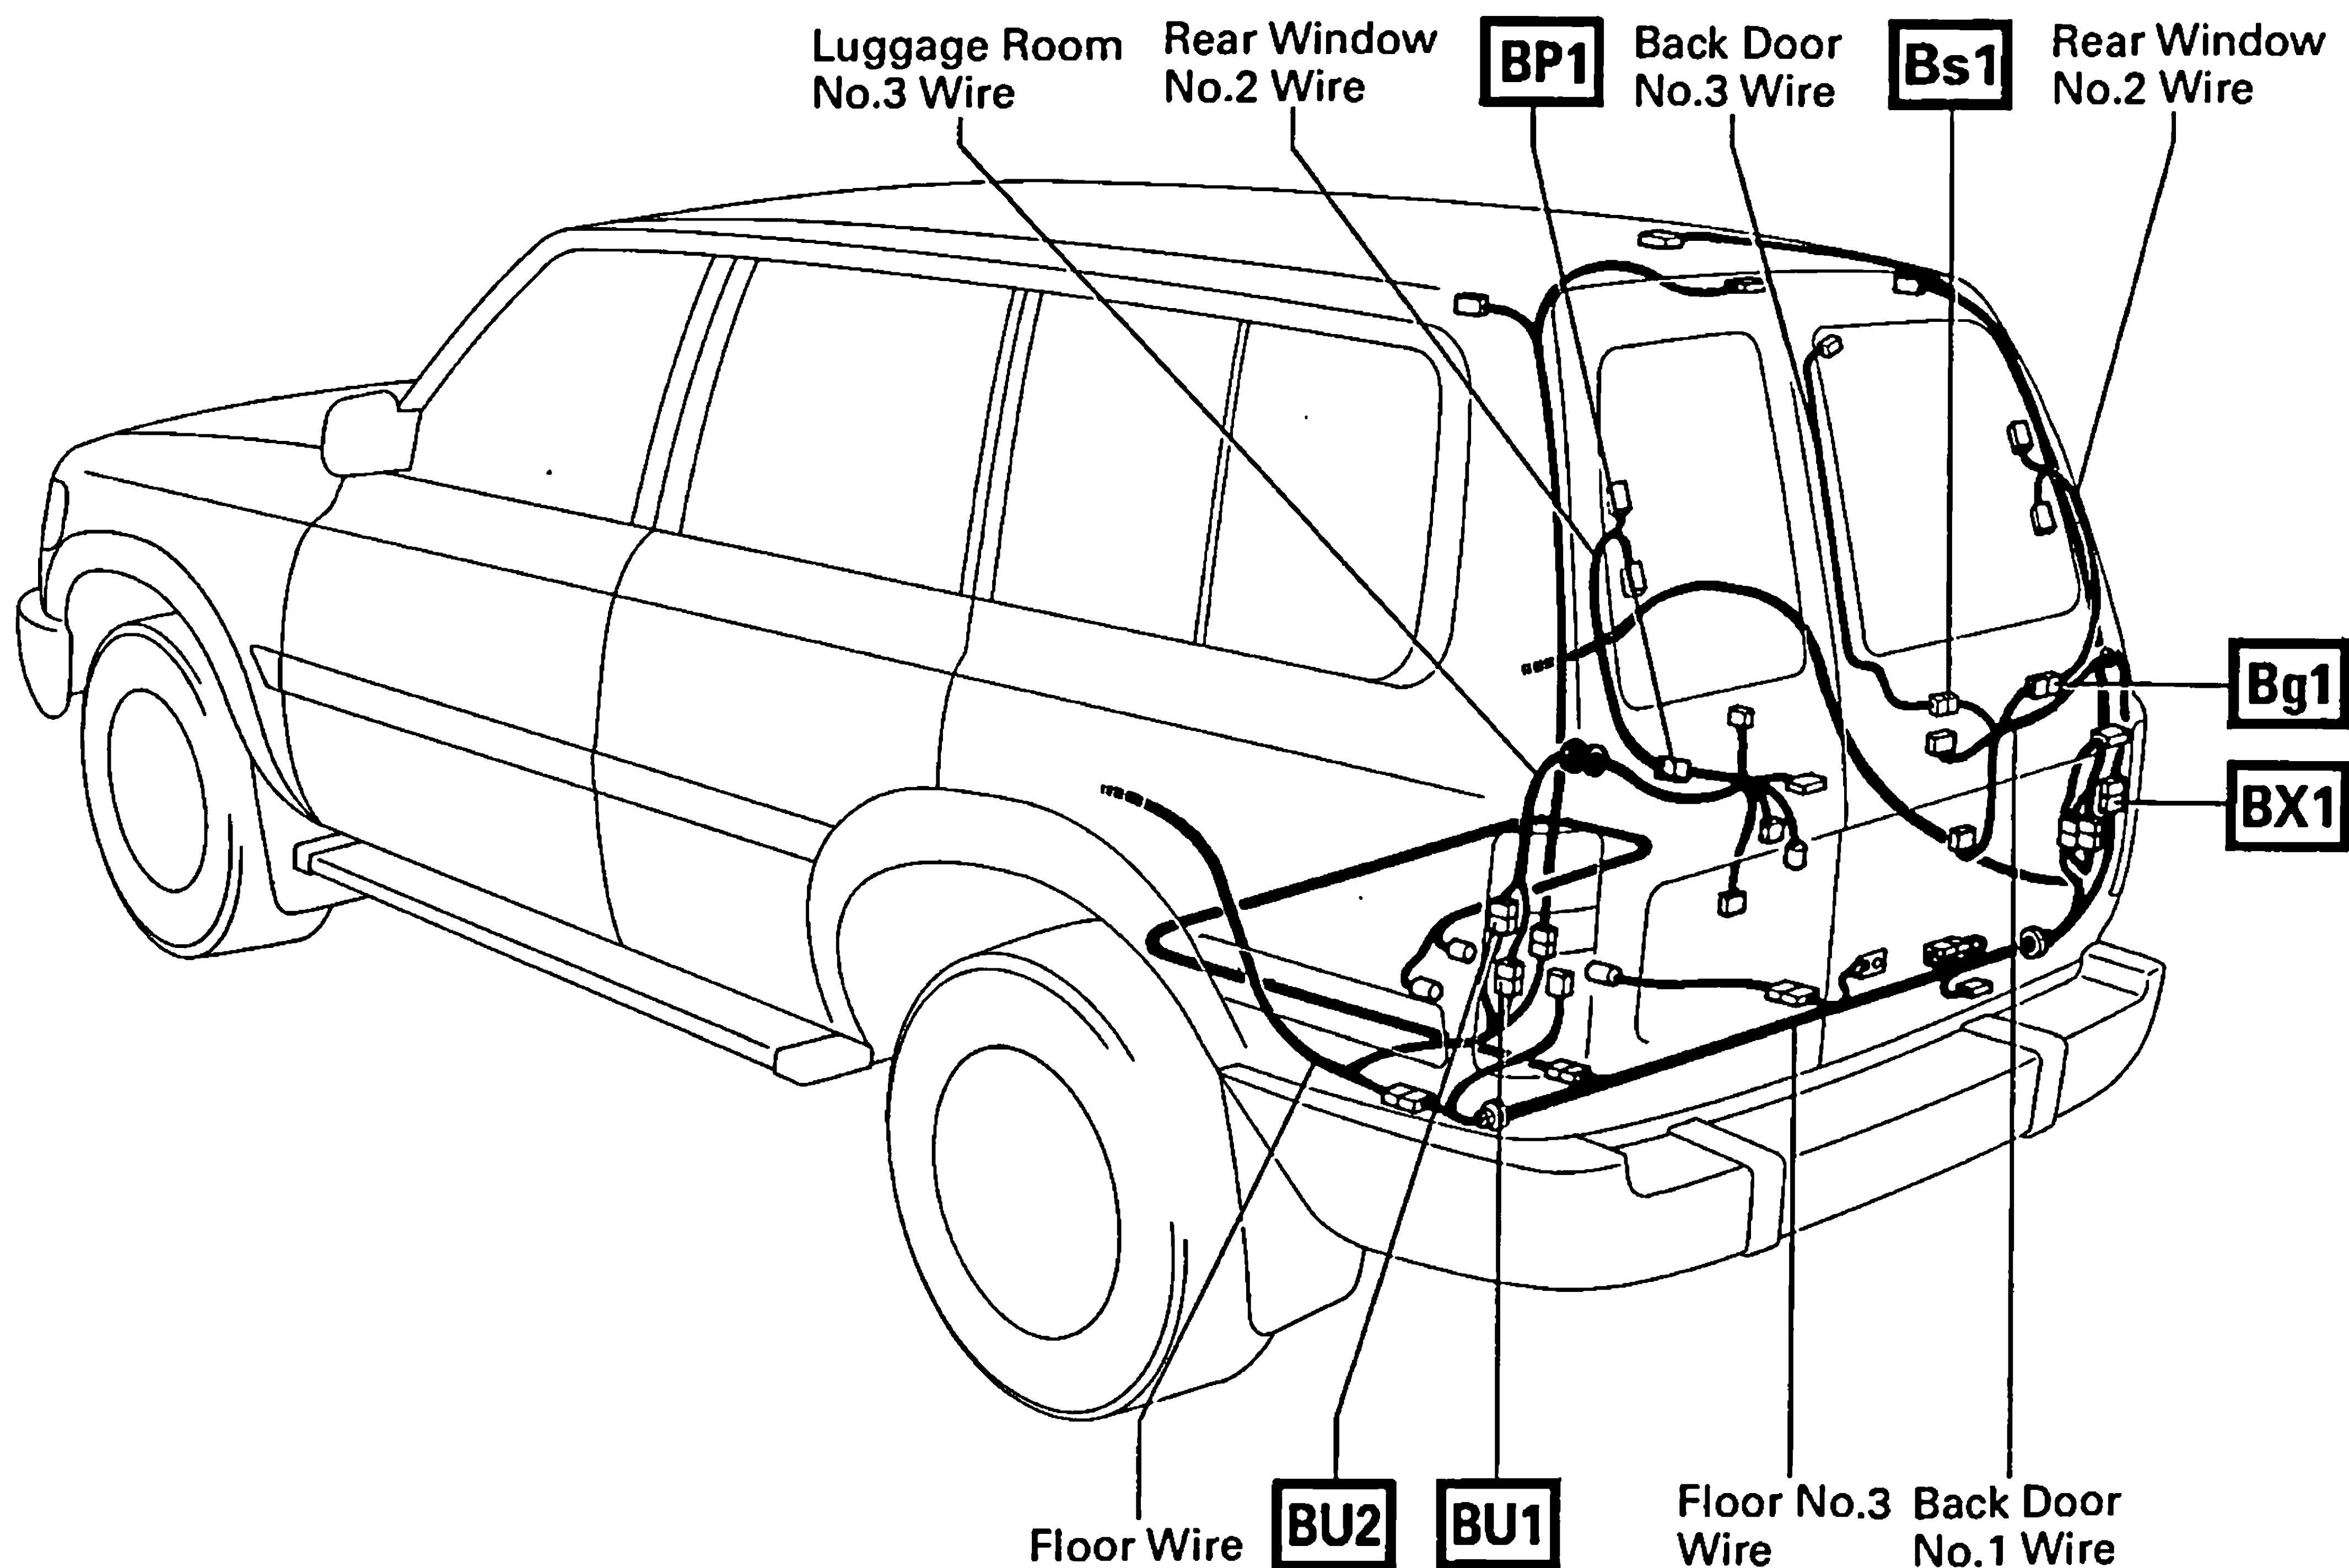









# Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

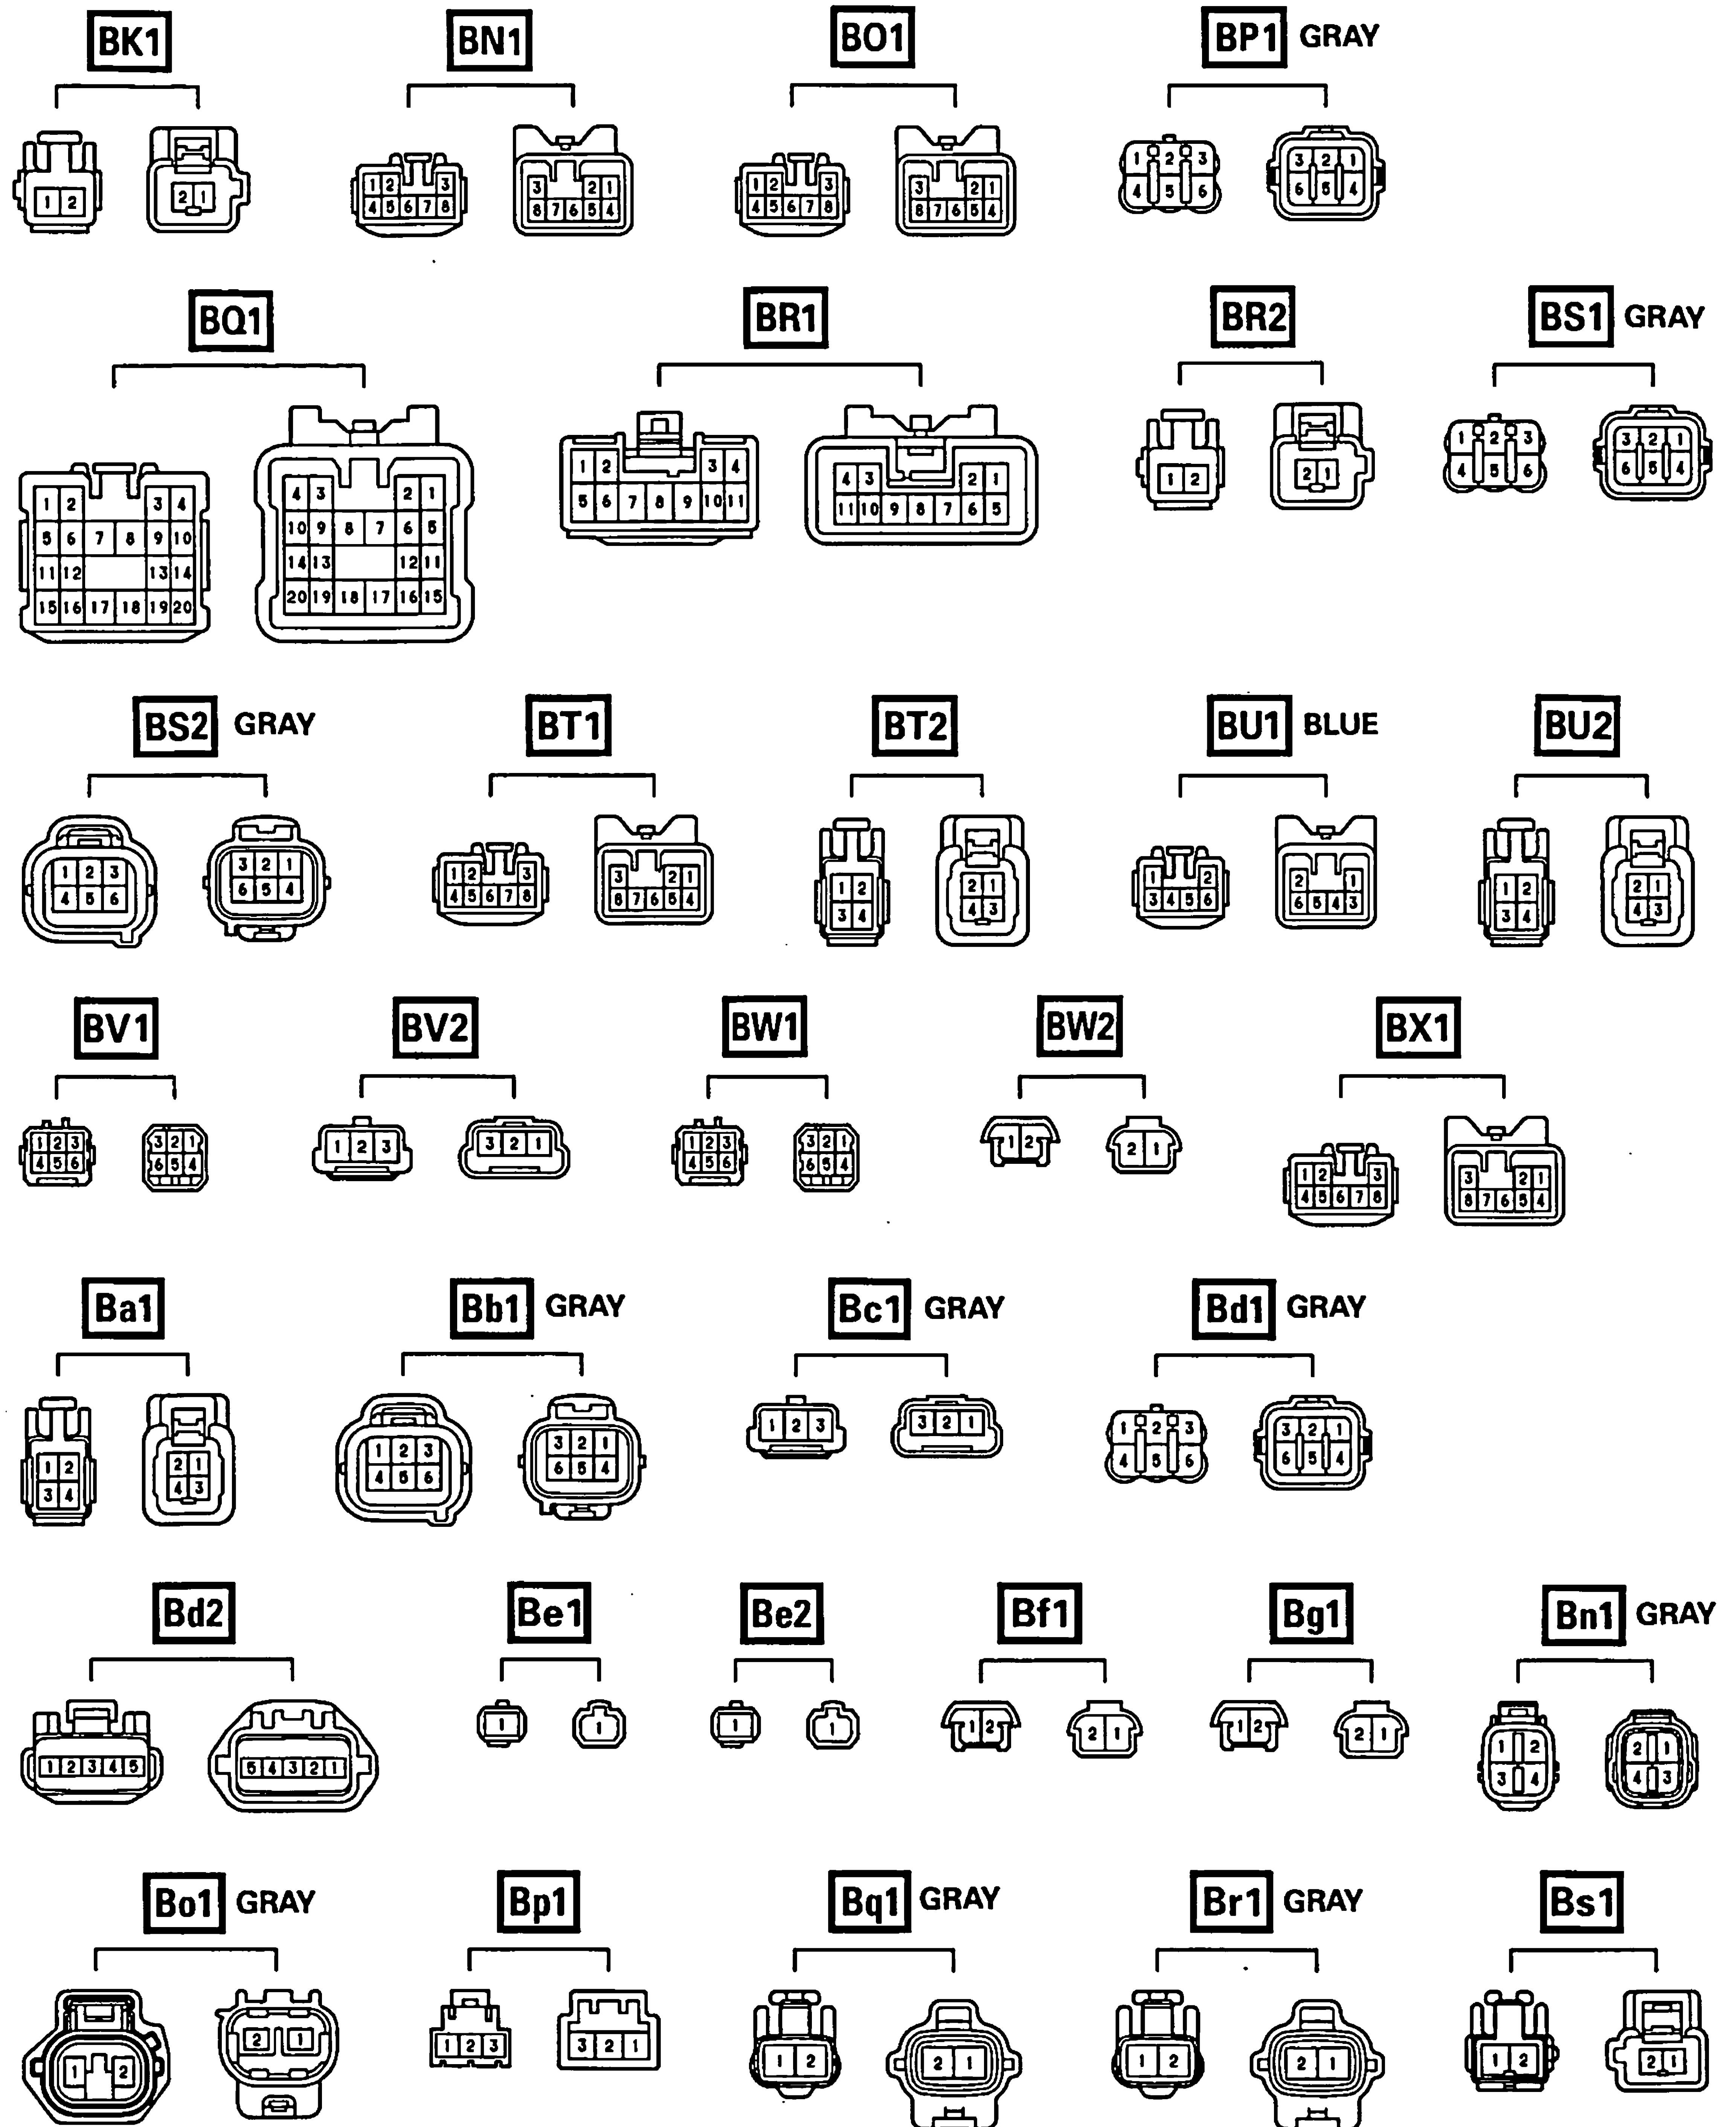

TOYOTA LAND CRUISER  
ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

|                                                | Location            | English |
|------------------------------------------------|---------------------|---------|
| ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM) .....             | 41-3                |         |
| ACCESSORY METER .....                          | 20-3                |         |
| AIR CONDITIONER, COOLER AND HEATER .....       | 30-4, 34-4, 36-4    |         |
| AUTO ANTENNA .....                             | 13-2, 13-4          |         |
| AUTOMATIC TRANSMISSION INDICATOR .....         | 21-2                |         |
| BACK-UP LIGHT .....                            | 21-3                |         |
| CHARGING .....                                 | 2-3                 |         |
| CIGARETTE LIGHTER .....                        | 24-3                |         |
| CLOCK .....                                    | 24-2                |         |
| COMBINATION METER .....                        | 28-4                |         |
| CONDENSER FAN .....                            | 34-2                |         |
| COOL/ICE BOX .....                             | 33-6                |         |
| CRUISE CONTROL .....                           | 23-3                |         |
| ECT (ELECTRONIC CONTROLLED TRANSMISSION) ..... | 39-3                |         |
| EMISSION CONTROL .....                         | 37-2, 37-3          |         |
| ENGINE CONTROL .....                           | 27-4                |         |
| 4WD .....                                      | 22-3                |         |
| FRONT WIPER AND WASHER .....                   | 17-2, 38-2          |         |
| FUEL HEATER .....                              | 19-5                |         |
| FUEL TANK CHANGEOVER .....                     | 29-6                |         |
| GLOW PLUG .....                                | 4-3                 |         |
| HEADLIGHT .....                                | 7-2, 8-2, 9-2, 10-2 |         |
| HEADLIGHT BEAM LEVEL CONTROL .....             | 6-3                 |         |
| HEADLIGHT CLEANER .....                        | 3-4                 |         |
| HORN .....                                     | 12-4                |         |
| IGNITION .....                                 | 37-4                |         |
| INTERIOR LIGHT .....                           | 11-3                |         |
| LIGHT AUTO TRUN OFF .....                      | 40-4                |         |
| LIGHT REMINDER .....                           | 24-3                |         |
| MOON ROOF .....                                | 19-2                |         |
| POWER SEAT .....                               | 19-3                |         |
| POWER SOURCE .....                             | 1~30, 34, 36~41-1   |         |
| POWER WINDOW .....                             | 15-3                |         |
| PPS (PROGRESSIVE POWER STEERING) .....         | 5-3                 |         |
| RADIO AND PLAYER .....                         | 26-3, 26-5          |         |
| REAR AIR CONDITIONER .....                     | 33-3, 35-4          |         |
| REAR FOG LIGHT .....                           | 14-3                |         |
| REAR WINDOW DEFOGGER .....                     | 18-2                |         |
| REAR WIPER AND WASHER .....                    | 17-3, 38-4          |         |
| REMOTE CONTROL MIRROR .....                    | 20-2                |         |
| SATELLITE NAVIGATION .....                     | 3-2                 |         |
| SEAT BELT WARNING .....                        | 21-4                |         |
| SEAT HEATER .....                              | 18-4                |         |
| STARTING .....                                 | 1-3                 |         |
| STOP LIGHT .....                               | 24-4                |         |
| SUB FUEL TANK .....                            | 40-2                |         |
| TAILLIGHT AND ILLUMINATION .....               | 25-4                |         |
| THEFT DETERRENT AND DOOR LOCK .....            | 16-3                |         |
| TURN SIGNAL AND HAZARD WARNING LIGHT .....     | 12-2                |         |
| 12-24 VOLT SWITCHOVER SYSTEM .....             | 1-2                 |         |
| WINCH .....                                    | 5-4                 |         |

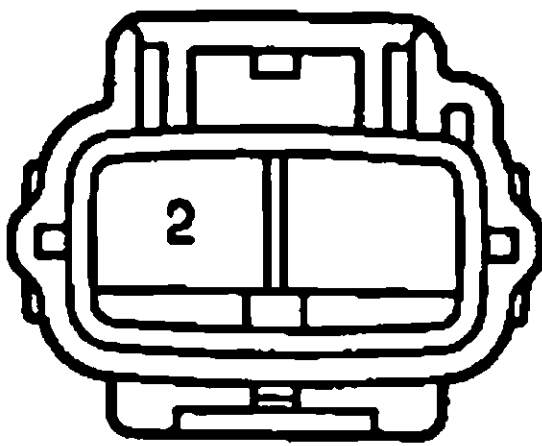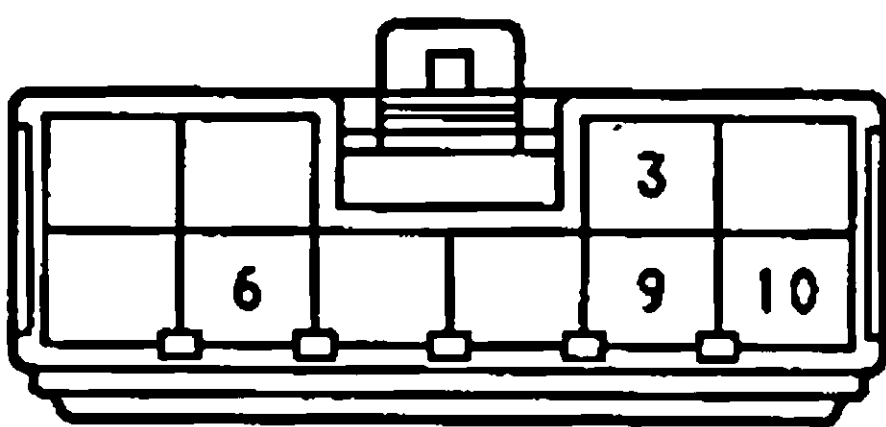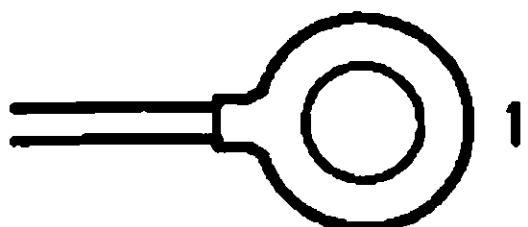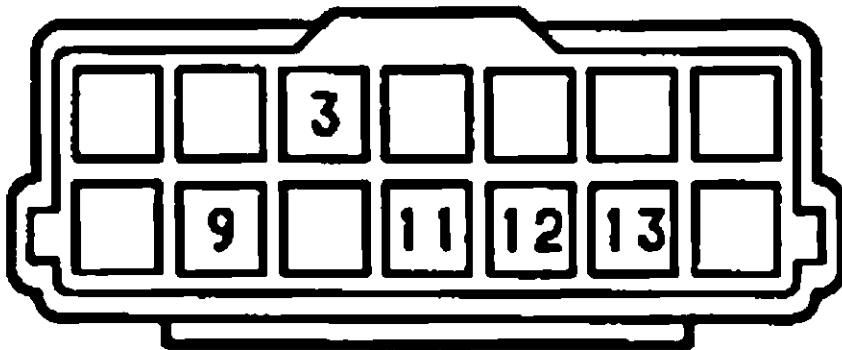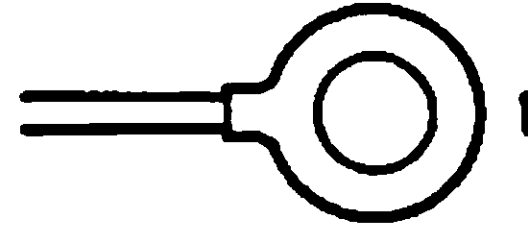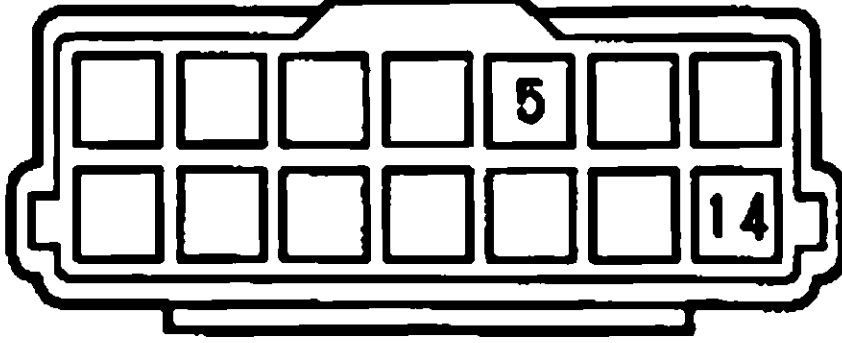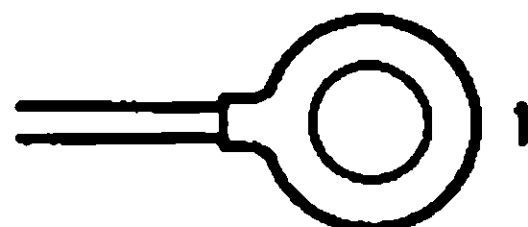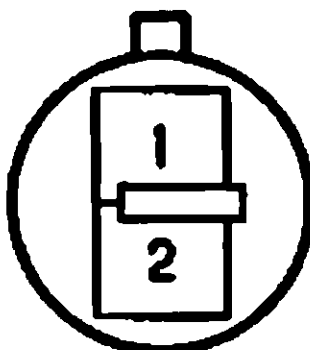SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (1)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                    | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F14        | ① Fusible Link (AM1)<br><br>Gray<br> | 1-1      | I14        | Ignition SW<br><br>Black<br>           | 1-1      |
| F15        | ② Fusible Link (AM1)<br><br>         | 1-1      | J1         | Junction Connector<br><br>Orange<br>   | 1-2      |
| F19        | ③ Fusible Link (MAIN)<br><br>      | 1-1      | J3         | Junction Connector<br><br>Orange<br> | 1-2      |
| F20        | ④ Fusible Link (ST)<br><br>        | 1-1      | N1         | Neutral Start SW<br><br>Gray<br>     | 1-3      |








|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

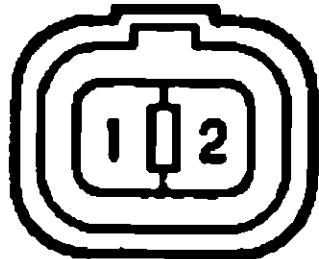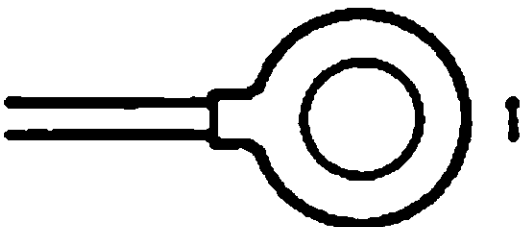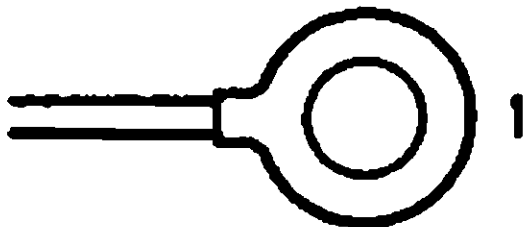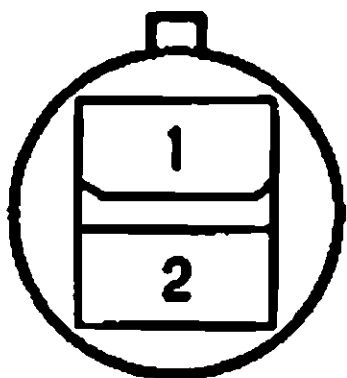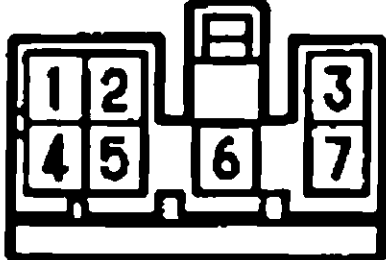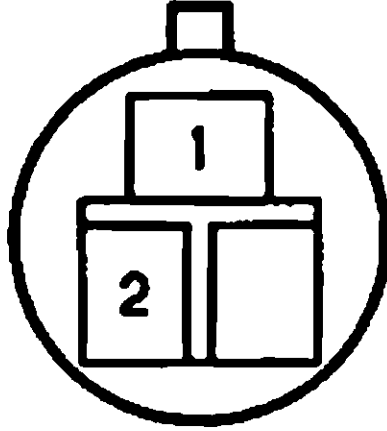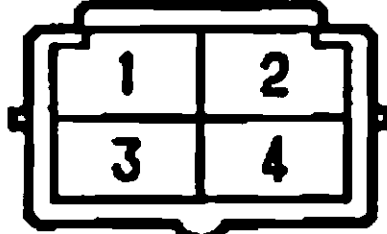SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (1)


| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                                    | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                                  | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| S4         | <div>Starter</div> <div><div>Ⓐ Black</div><div>Ⓑ</div></div> <div></div> | 1-3      | T8         | <div>Ⓑ 12-24 VOLT Switchover Relay</div> <div>Gray</div> <div></div> | 1-2      |
| S5         | <div>Ⓒ Starter</div> <div></div>                                         | 1-3      | T9         | <div>Ⓐ 12-24 VOLT Switchover Relay</div> <div></div>                 | 1-2      |
| S6         | <div>Ⓐ Starter Relay</div> <div>Gray</div> <div></div>                 | 1-2      | T12        | <div>12-24 VOLT Switchover Timer Relay</div> <div></div>           | 1-2      |
| S7         | <div>Ⓑ Starter Relay</div> <div>Black</div> <div></div>                | 1-2      | T13        | <div>24 VOLT Hold Warning Relay</div> <div></div>                  | 1-2      |


|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |









|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

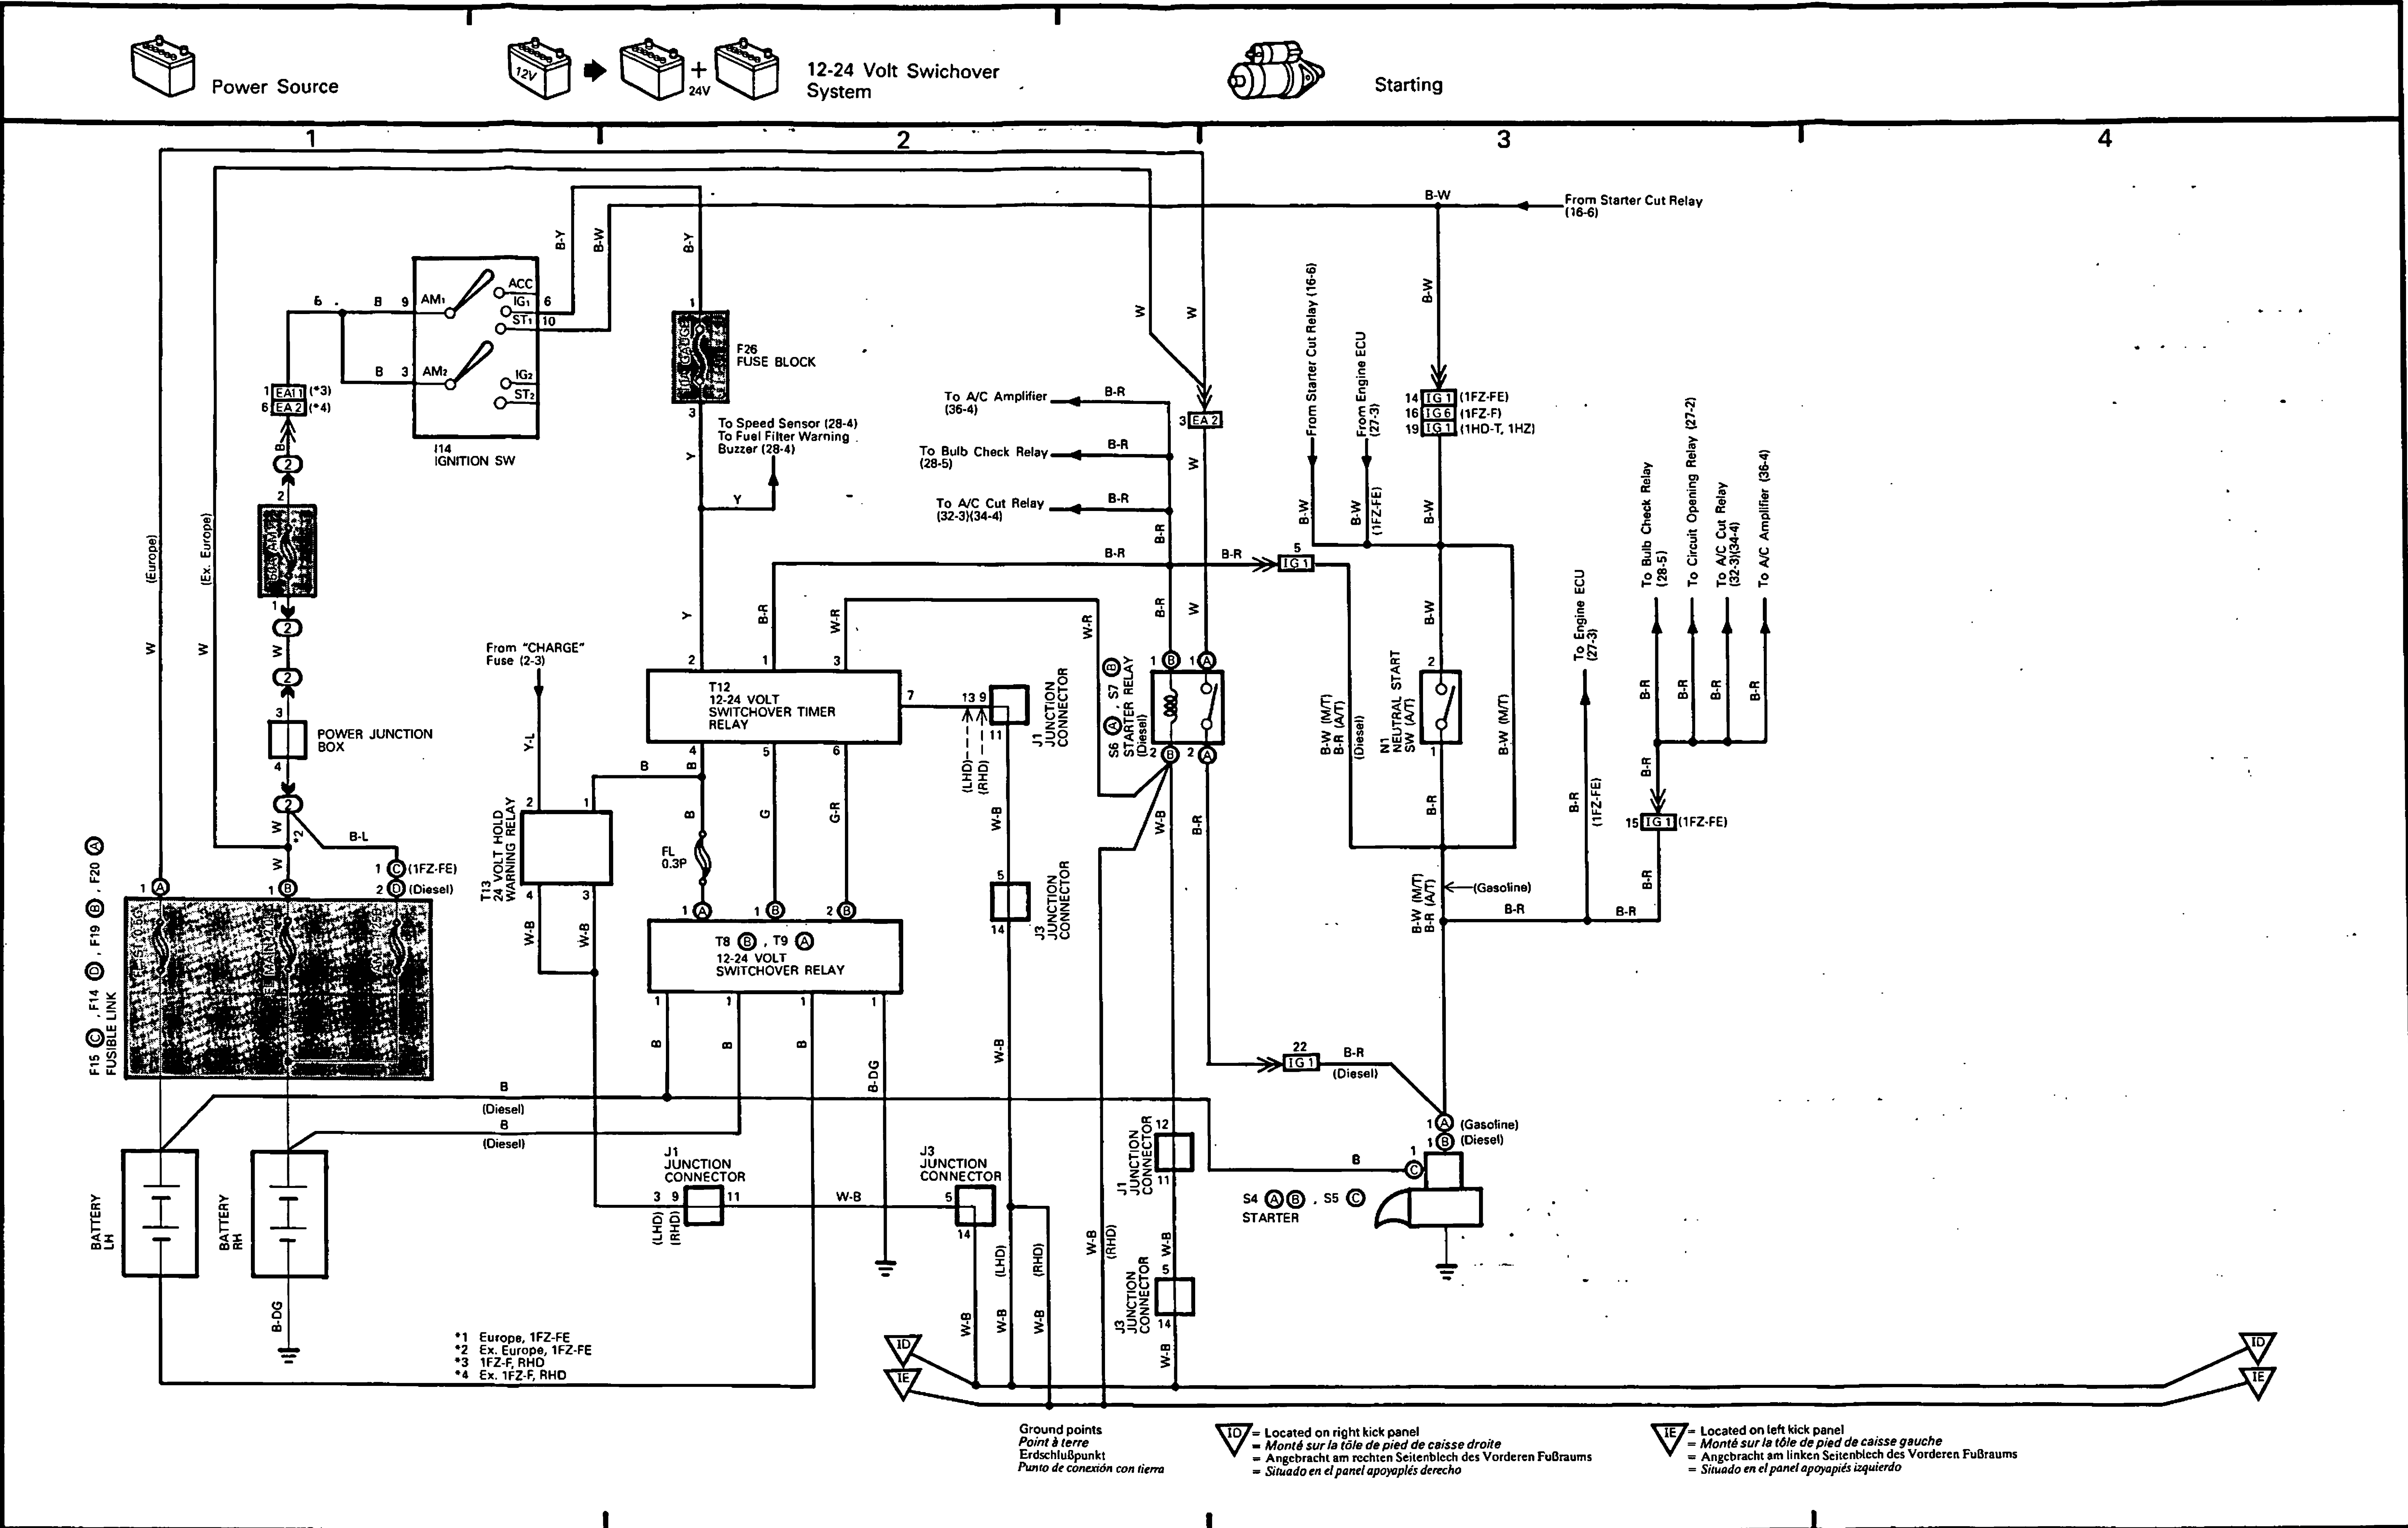

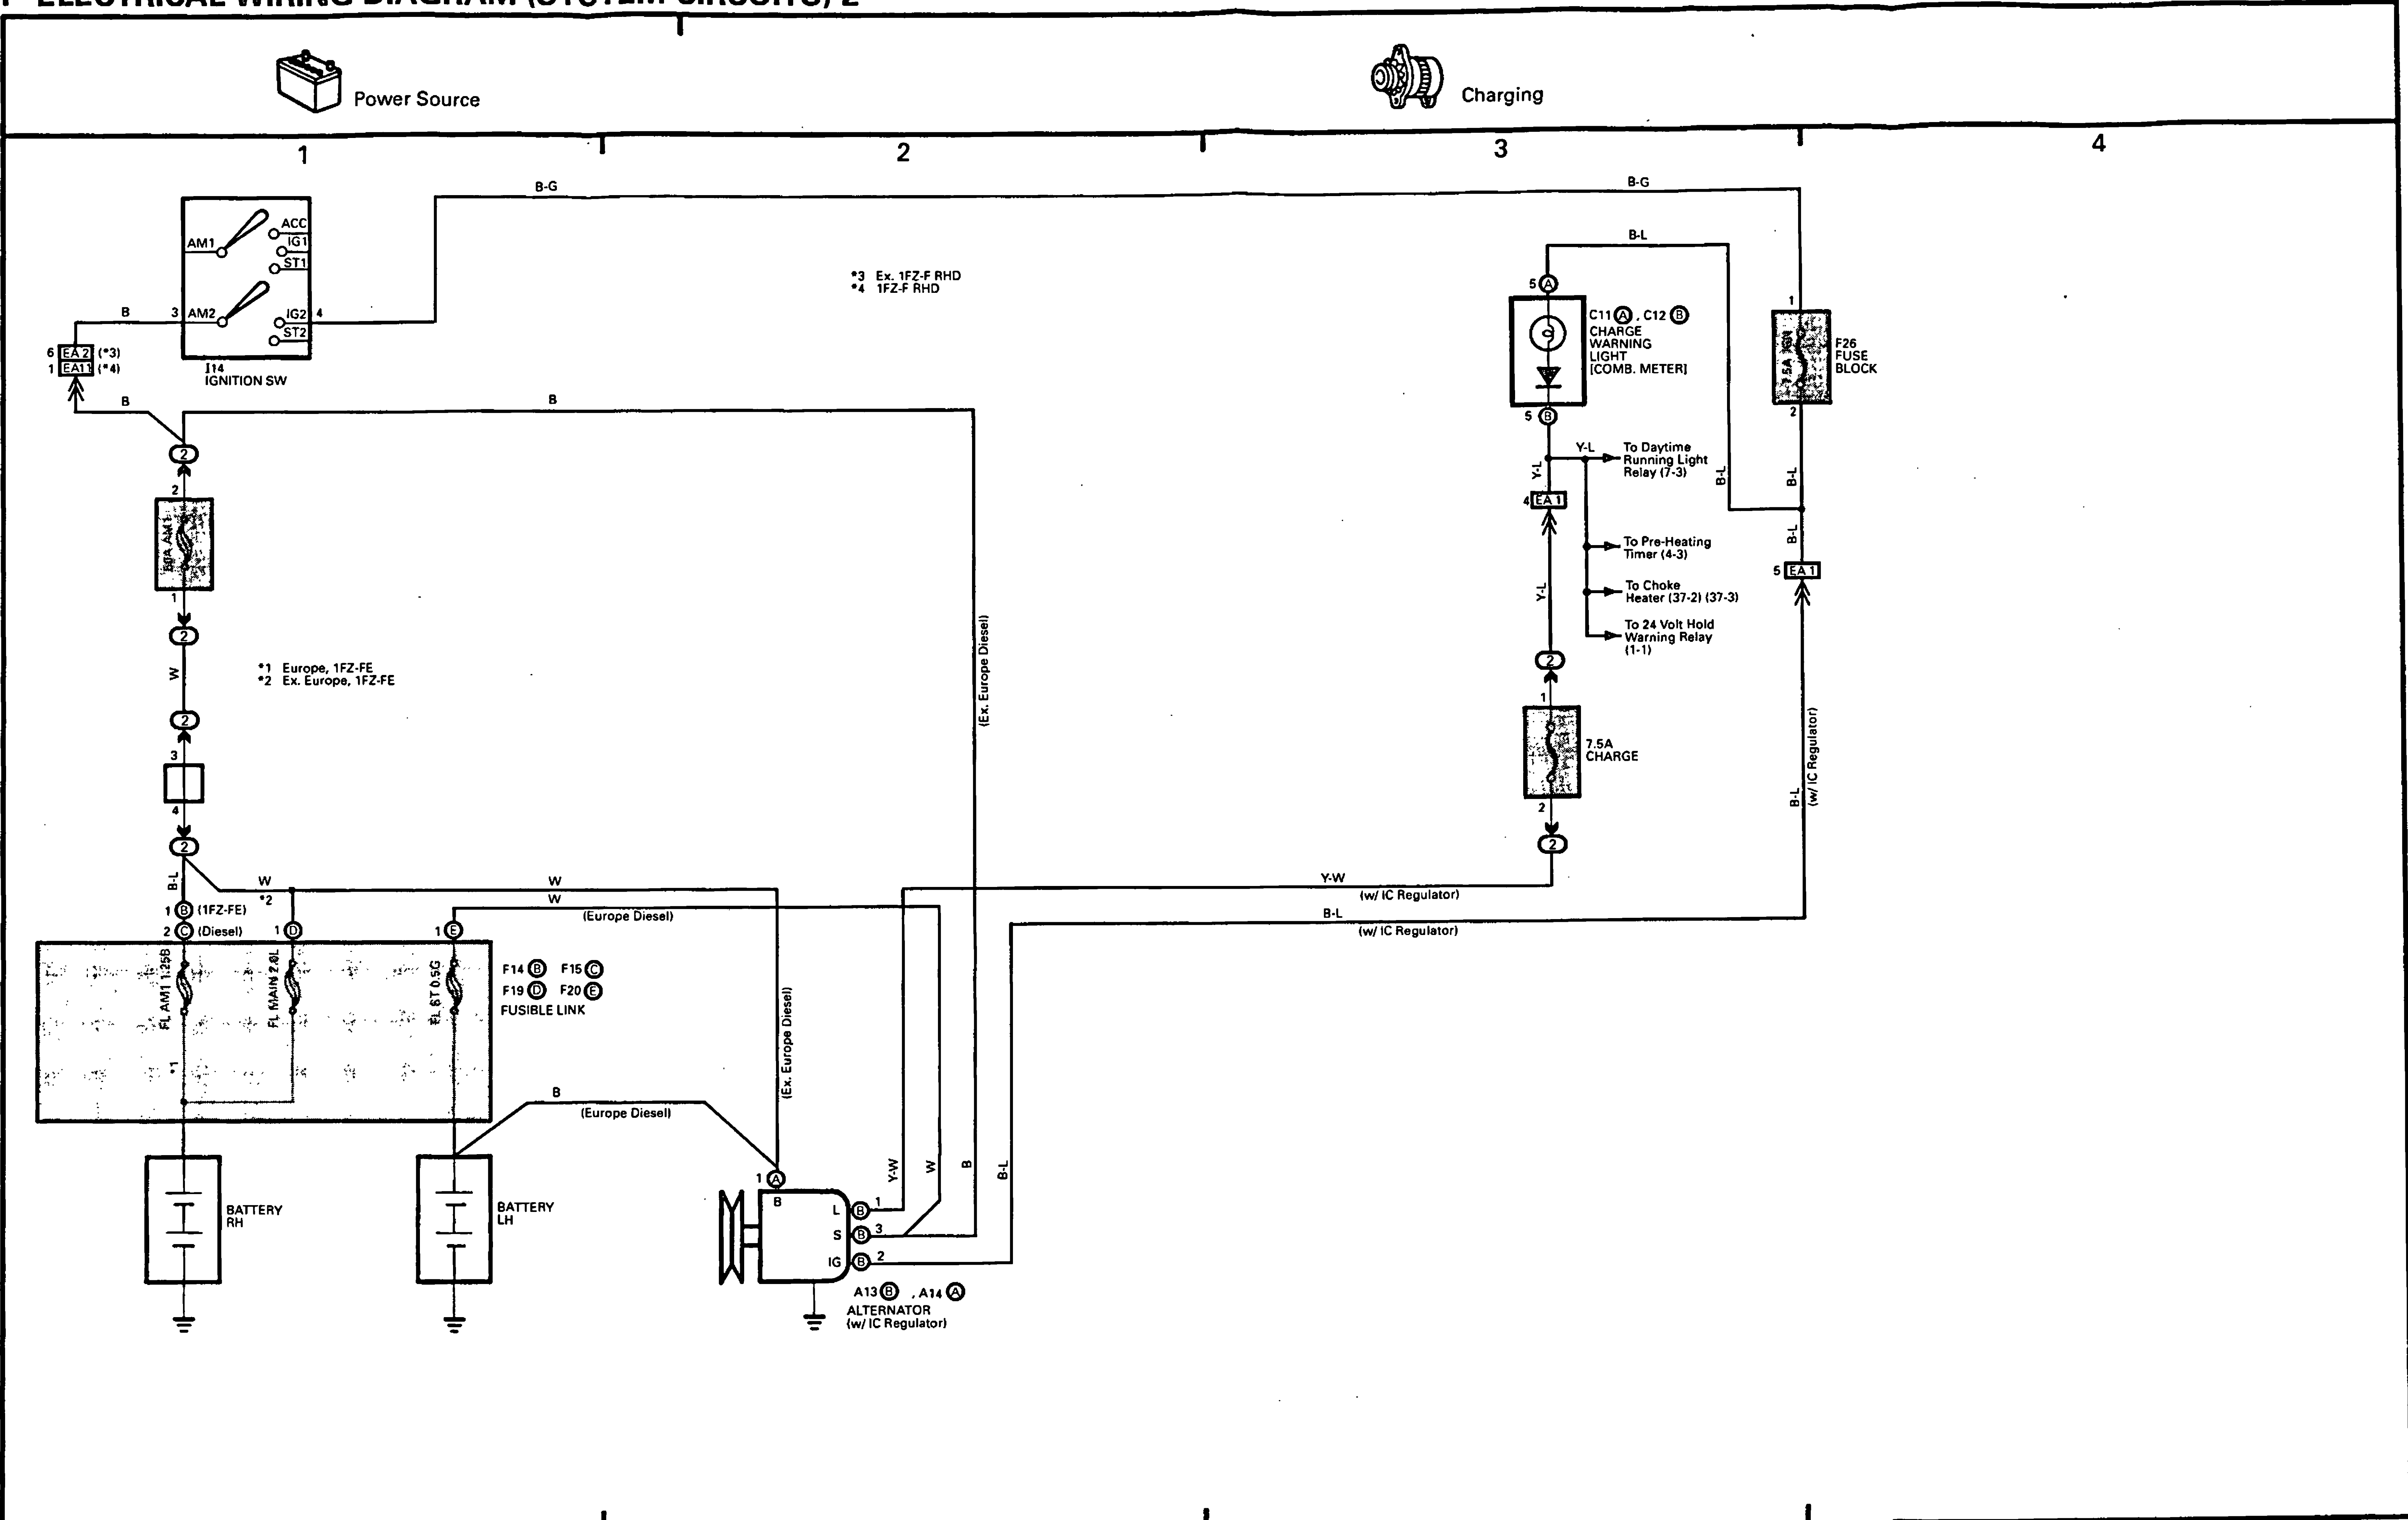

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (2)
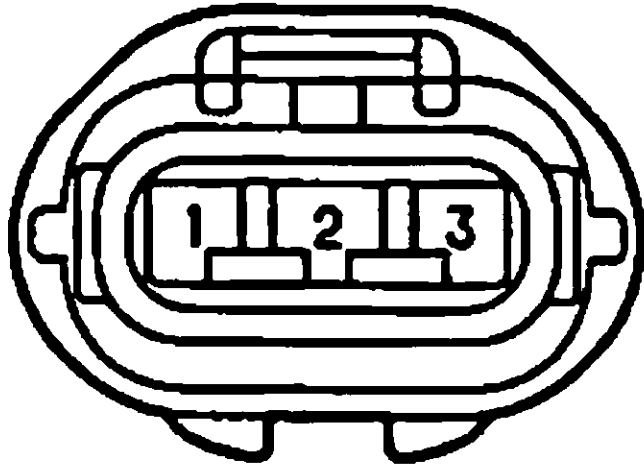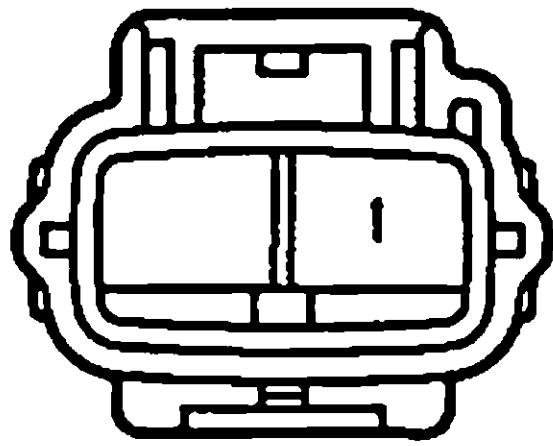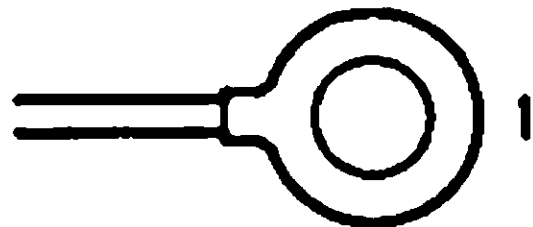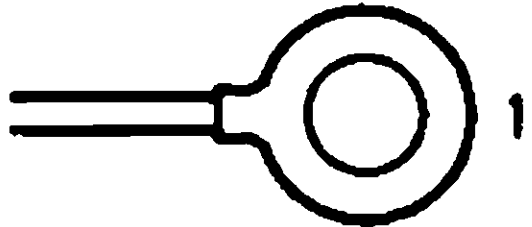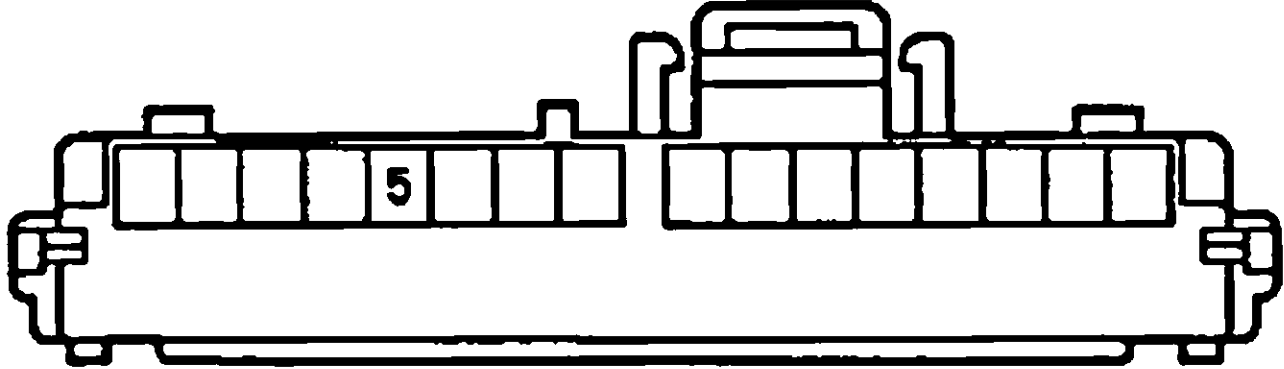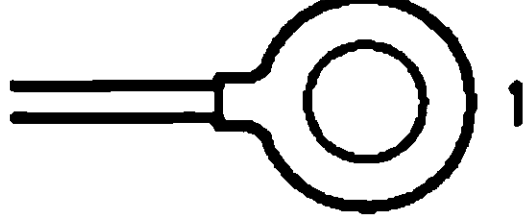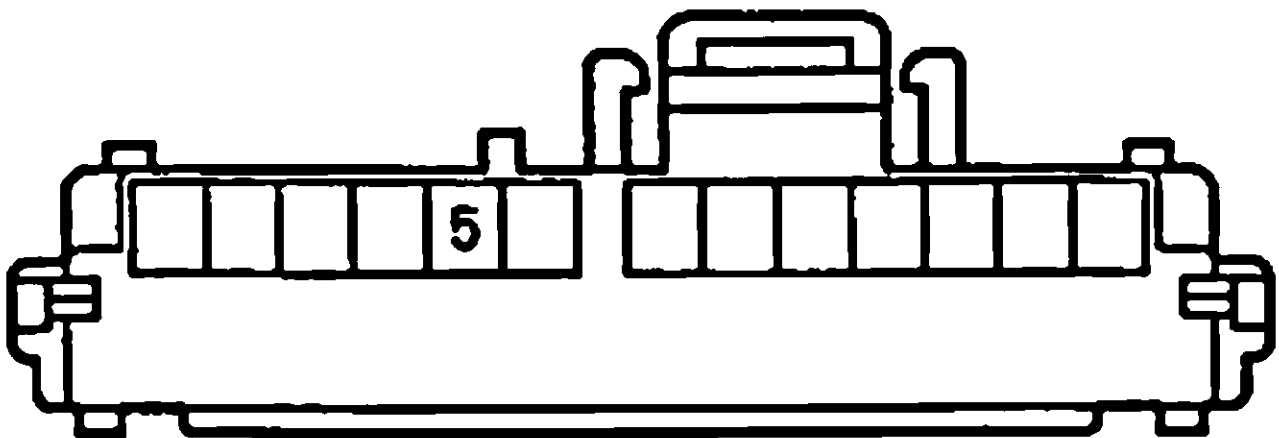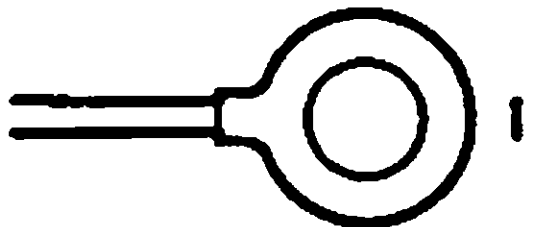
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                     | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                  | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A13        | Ⓑ Alternator<br><br>Gray<br>                              | 2-2      | F14        | Ⓑ Fusible Link (AM1)<br><br>Gray<br> | 2-1      |
| A14        | Ⓐ Alternator<br><br>                                      | 2-2      | F15        | Ⓒ Fusible Link (AM1)<br><br>         | 2-1      |
| C11        | Ⓐ Charge Warning Light<br>[COMB. METER]<br><br>         | 2-3      | F19        | Ⓓ Fusible Link (MAIN)<br><br>      | 2-1      |
| C12        | Ⓑ Charge Warning Light<br>[COMB. METER]<br><br>Blue<br> | 2-3      | F20        | Ⓔ Fusible Link (ST)<br><br>        | 2-1      |













|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                                  |                                                         |                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| Voir page | 26 à 29                                          | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                            | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)                   |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |


|               |                                               |                                        |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| Vea la página | 26 a 29                                       | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)           | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)               |

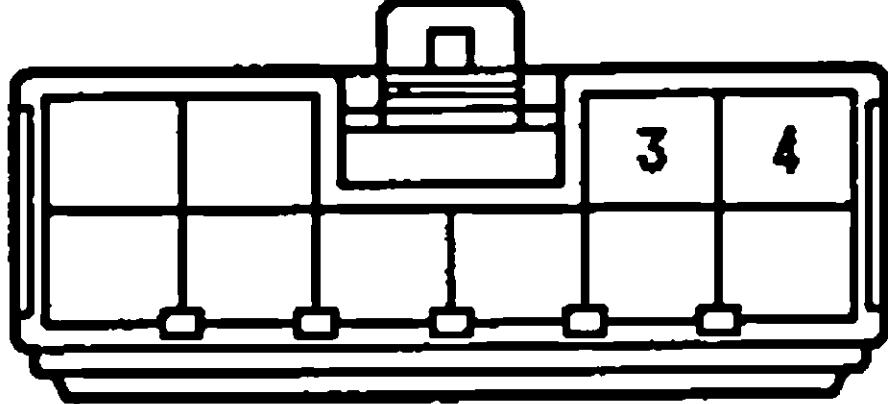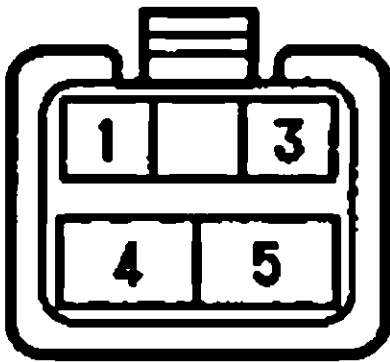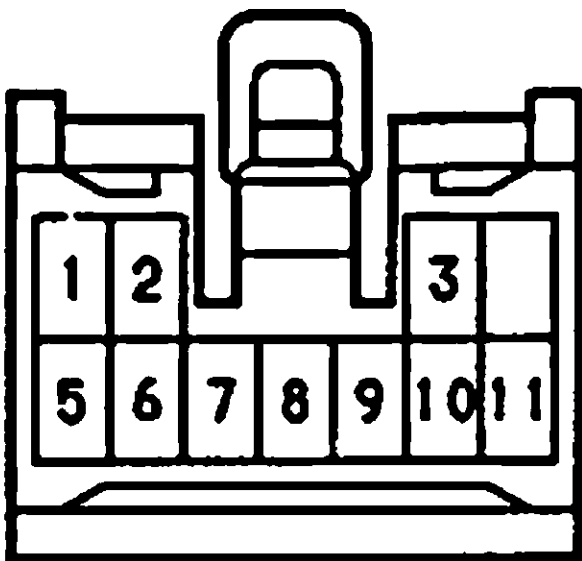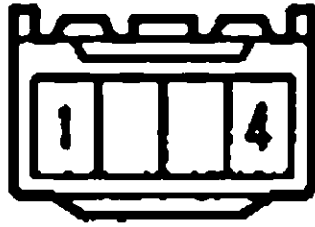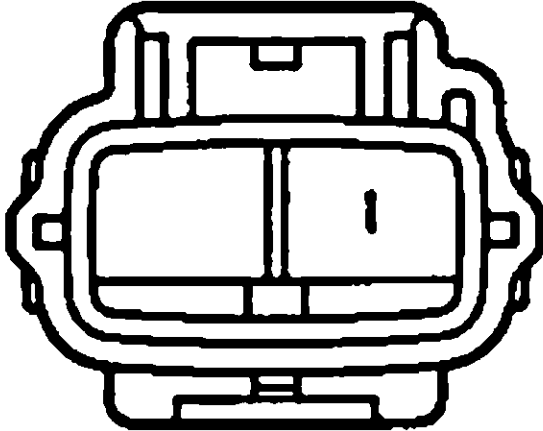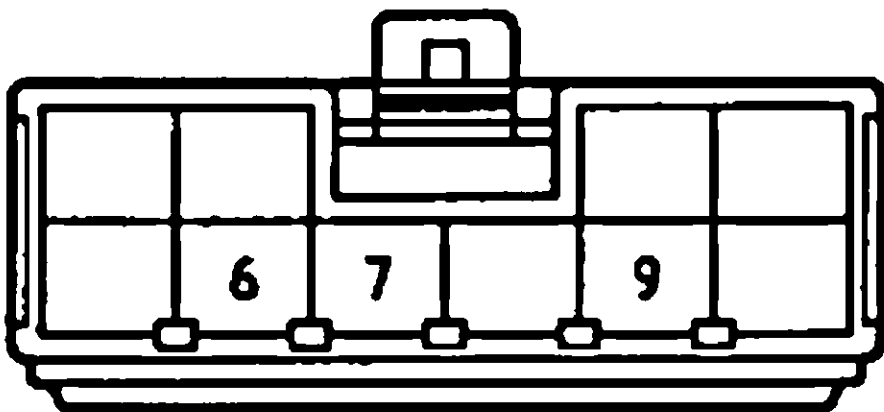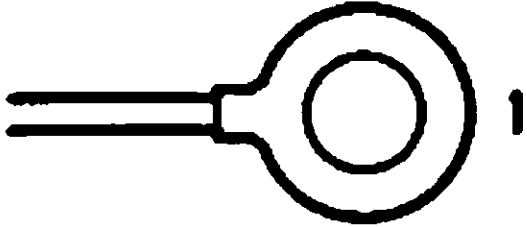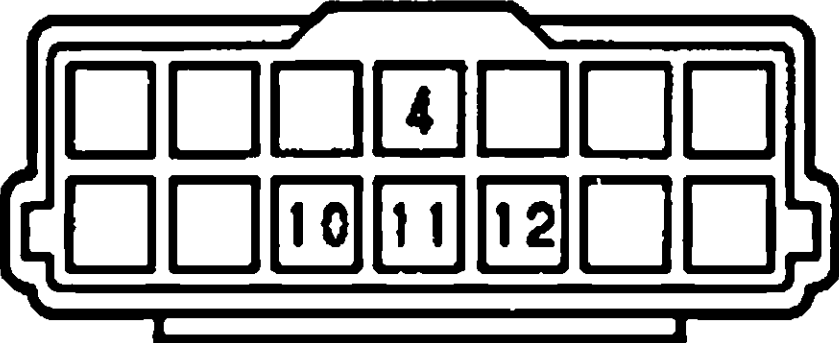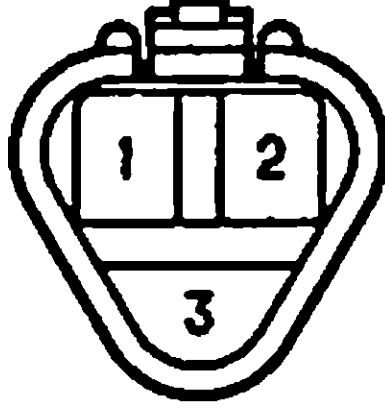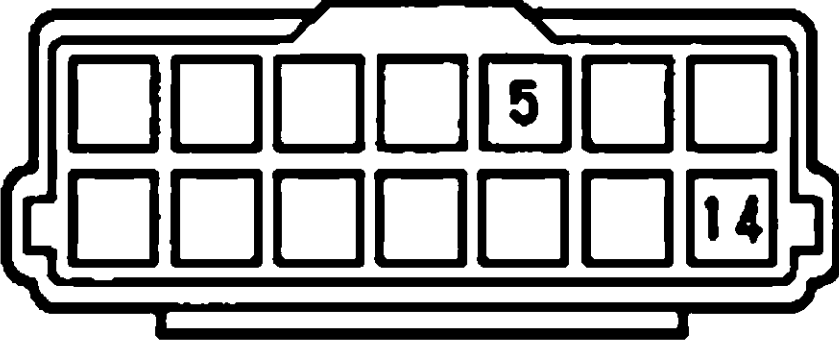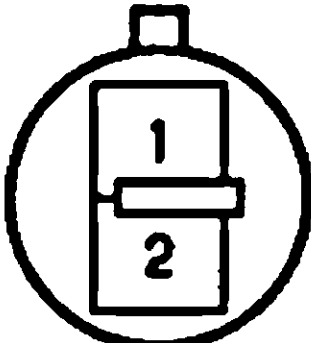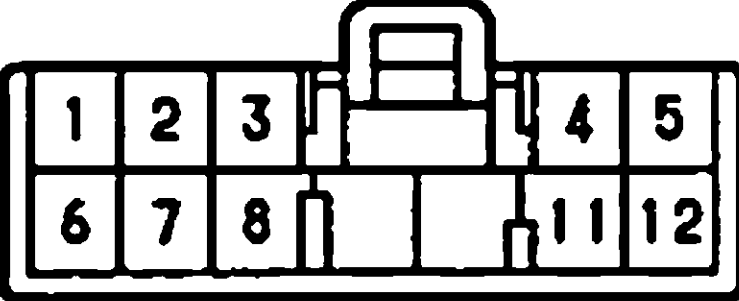SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (2) (3)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                             | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                              | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I14        | Ignition SW<br><div>Black<br/></div>              | 2-1      | H4         | Headlight Cleaner Relay<br><div>Black<br/></div> | 3-4      |
| A55        | Accessory Meter (for SNS)<br>                    | 3-3      | H13        | Headlight Cleaner SW<br><div>Black<br/></div>    | 3-4      |
| F14        | Ⓑ Fusible Link (AM1)<br><div>Gray<br/></div>    | 3-1      | I14        | Ignition SW<br><div>Black<br/></div>           | 3-1      |
| F19        | Ⓐ Fusible Link (MAIN)<br>                       | 3-1      | J1         | Junction Connector<br><div>Orange<br/></div>   | 3-4      |
| F36        | Fuel Sender (Sub)<br><div>Dark Gray<br/></div>  | 3-3      | J3         | Junction Connector<br><div>Orange<br/></div>   | 3-4      |
| H3         | Headlight Cleaner Motor<br><div>Gray<br/></div> | 3-4      | S25        | SNS ECU<br>                                    | 3-2      |



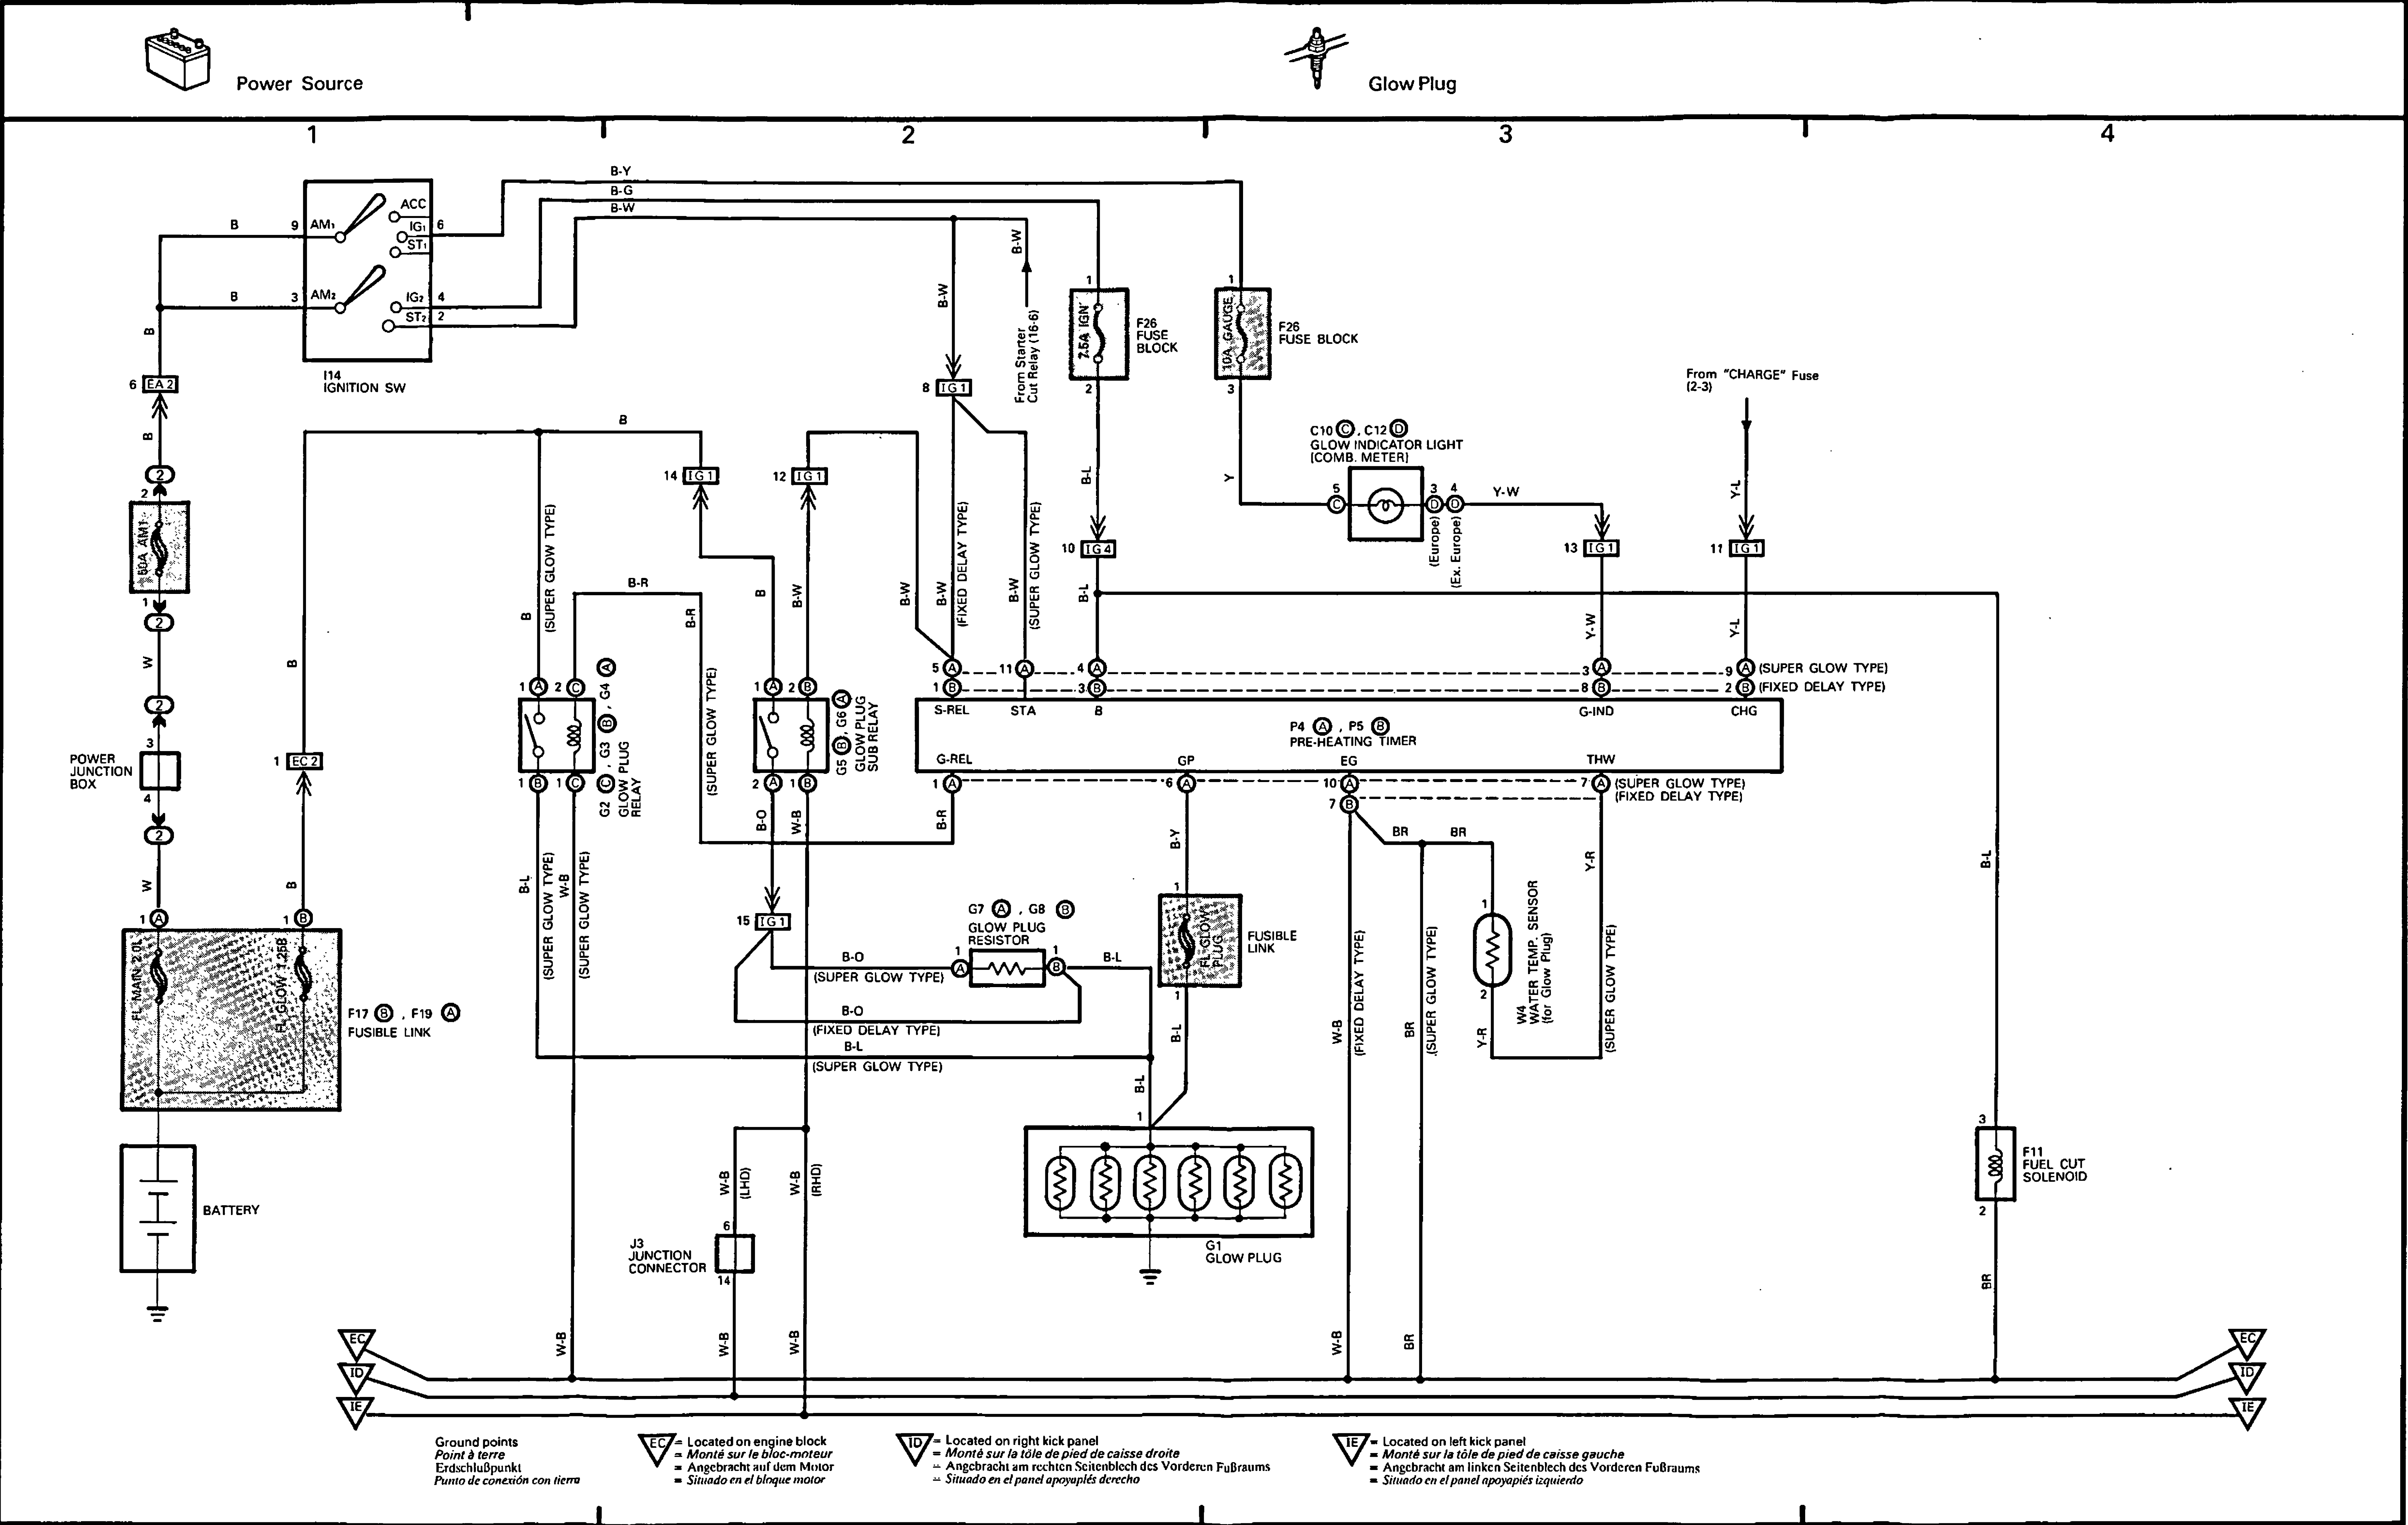F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 4



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (4)











| Parts Code | Parts & Connector Type                            | Location | Parts Code | Parts & Connector Type         | Location |
|------------|---------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------|----------|
| C10        | Ⓒ Glow Plug Indicator Light [COMB. METER]<br>Gray | 4-3      | F19        | Ⓐ Fusible Link (MAIN)          | 4-1      |
| C12        | Ⓒ Glow Plug Indicator Light [COMB. METER]<br>Blue | 4-3      | G1         | Glow Plug                      | 4-2      |
| F11        | Fuel Cut Solenoid<br>Gray                         | 4-4      | G2         | Ⓒ Glow Plug Relay<br>Dark Gray | 4-1      |
| F17        | Ⓑ Fusible Link (FL Glow Plug)                     | 4-2      | G3         | Ⓑ Glow Plug Relay              | 4-1      |

|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |













|           |                                           |                                                   |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                      | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                       |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Massanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)   |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

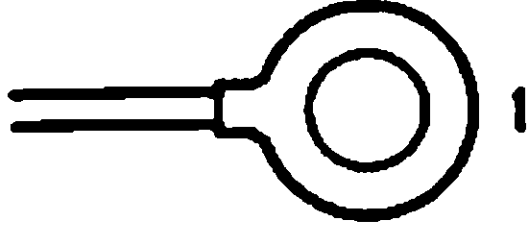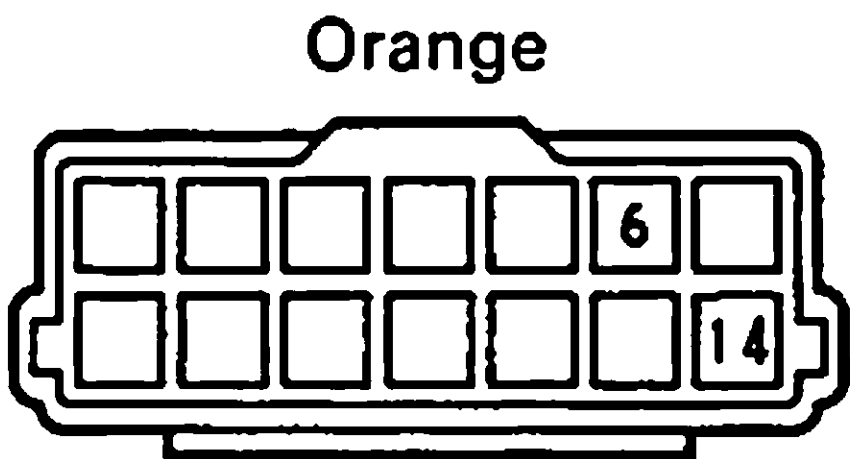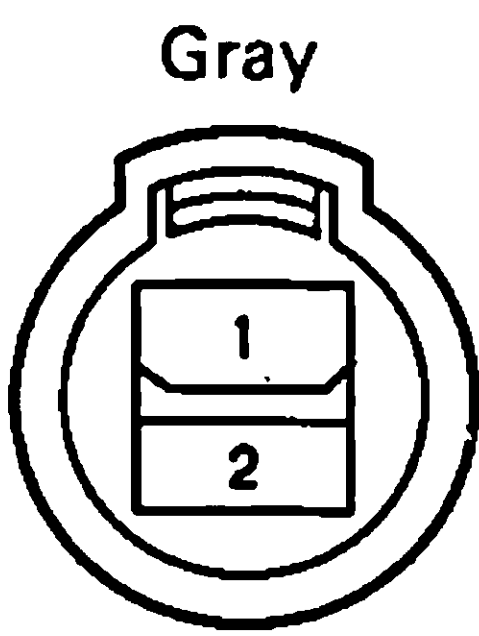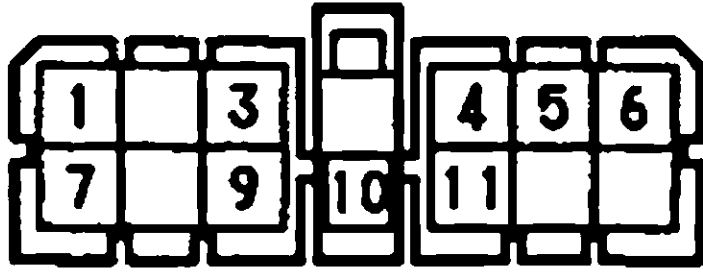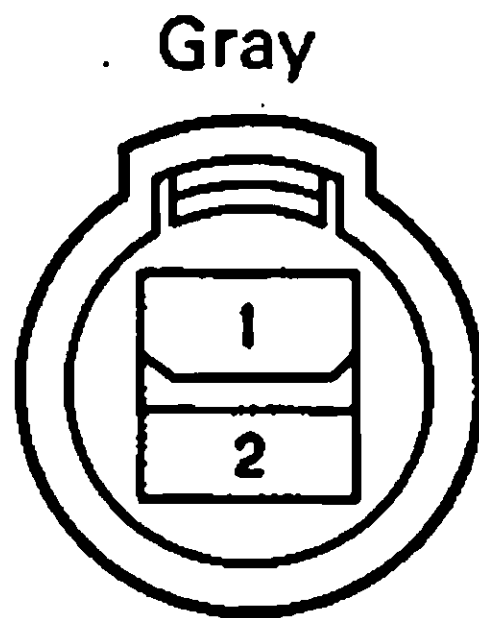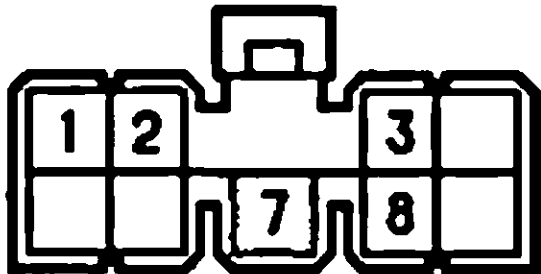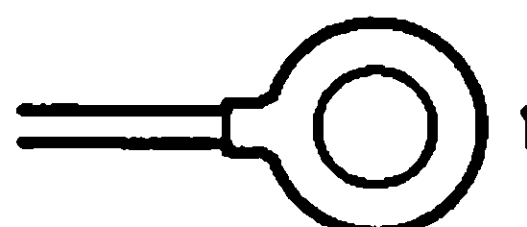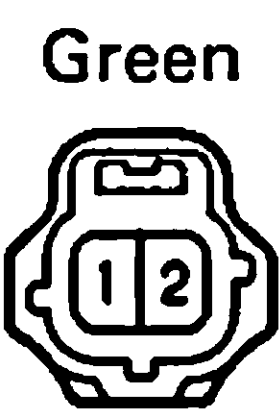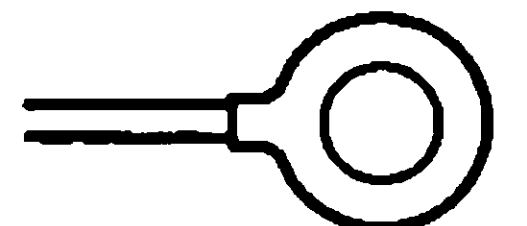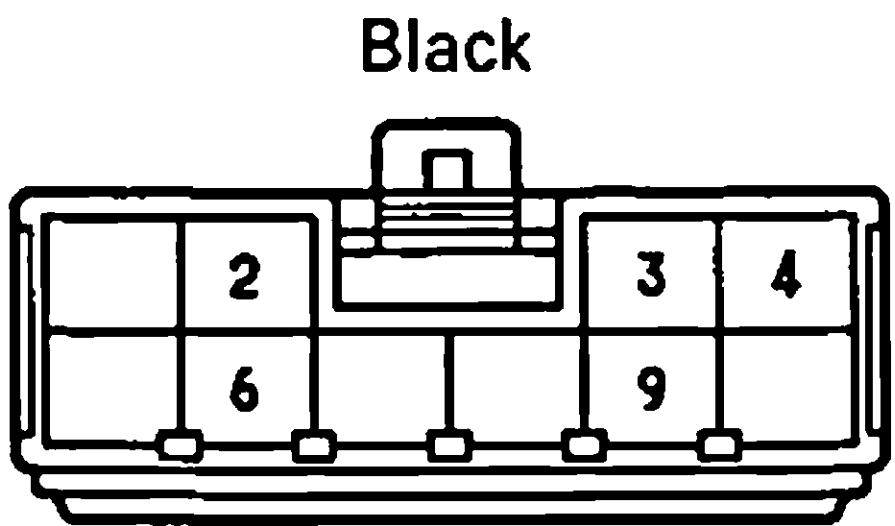
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                               | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                  | Location |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| G4         | Ⓐ Glow Plug Relay<br>               | 4-1      | J3         | Junction Connector<br>Orange<br>                     | 4-2      |
| G5         | Ⓑ Glow Plug Sub Relay<br>Gray<br>  | 4-2      | P4         | Ⓐ Pre-Heating Timer<br>                              | 4-3      |
| G6         | Ⓐ Glow Plug Sub Relay<br>Gray<br> | 4-2      | P5         | Ⓑ Pre-Heating Timer<br>                            | 4-3      |
| G7         | Ⓐ Glow Plug Resistor<br>          | 4-2      | W4         | Water Temp. Sensor<br>(for Glow Plug)<br>Green<br> | 4-3      |
| G8         | Ⓑ Glow Plug Resistor<br>          | 4-2      |            |                                                                                                                                         |          |
| I14        | Ignition SW<br>Black<br>          | 4-1      |            |                                                                                                                                         |          |

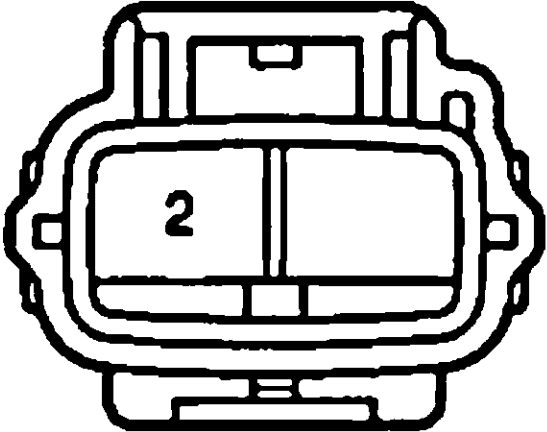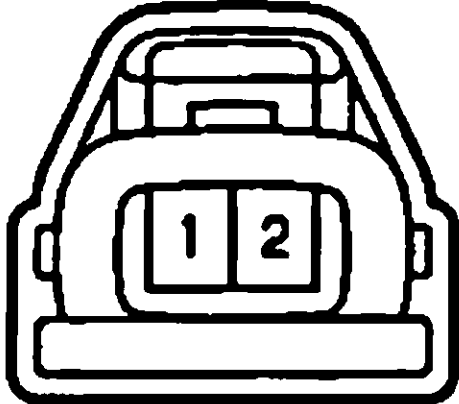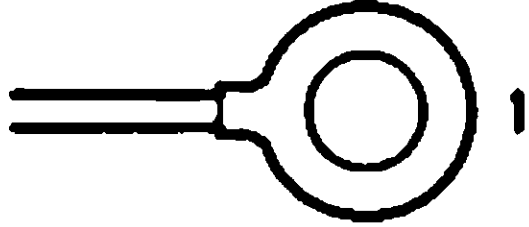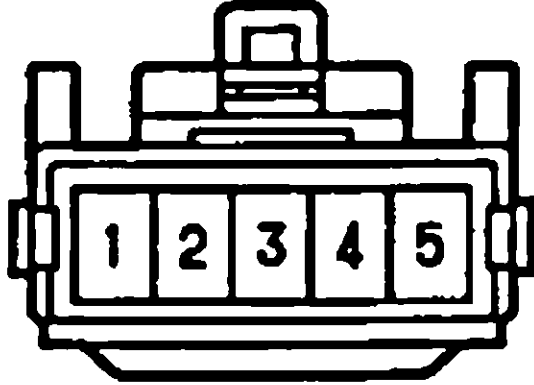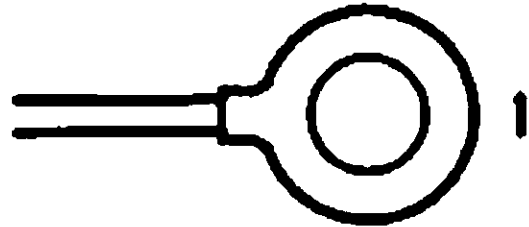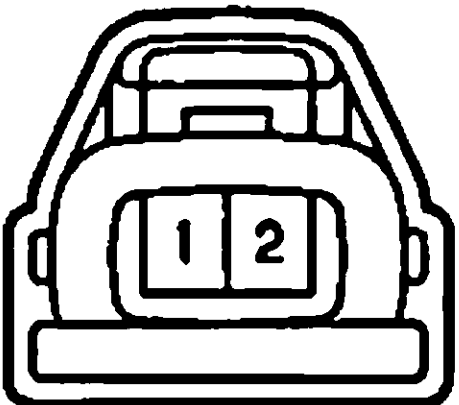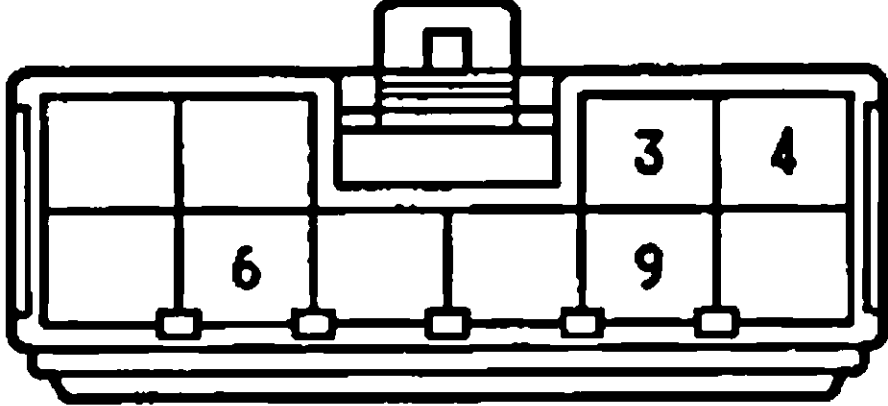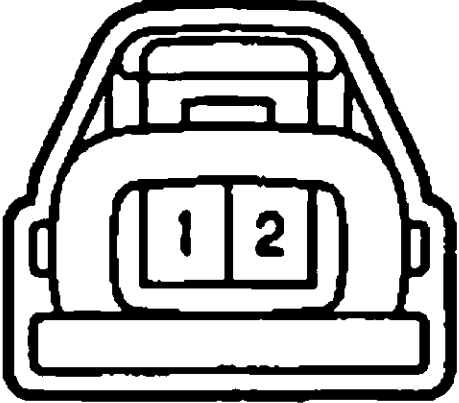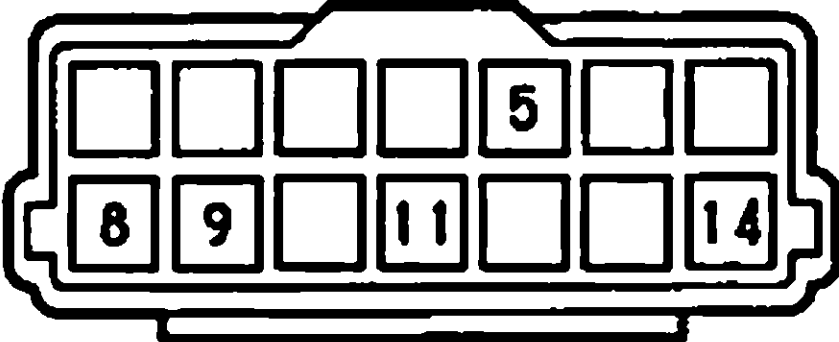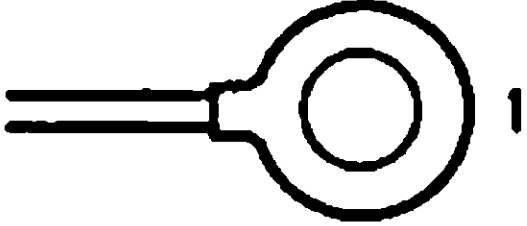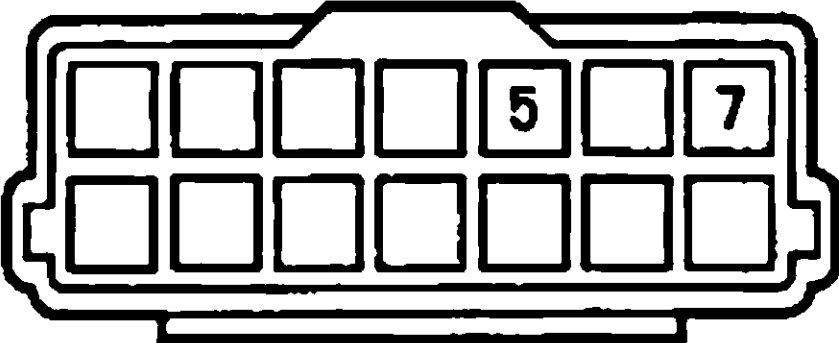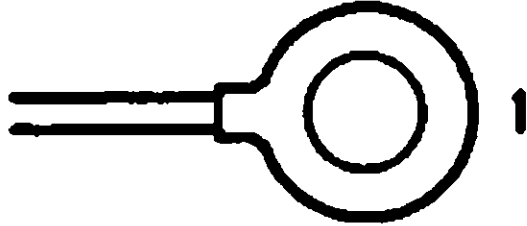SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (5)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                  | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                  | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F14        | © Fusible Link (AM1)<br><br>Gray<br>   | 5-1      | P1         | PPS Solenoid<br><br>                 | 5-3      |
| F15        | ⓑ Fusible Link (AM1)<br><br>           | 5-1      | P3         | PPS ECU<br><br>                      | 5-3      |
| F19        | Ⓐ Fusible Link (AM1)<br><br>         | 5-1      | W5         | © Winch Main Relay<br><br>Gray<br> | 5-4      |
| I14        | Ignition SW<br><br>Black<br>         | 5-1      | W6         | © Winch Motor<br><br>Gray<br>      | 5-4      |
| J4         | Junction Connector<br><br>Orange<br> | 5-3      | W9         | Ⓐ Winch Main Relay<br><br>         | 5-4      |
| J6         | Junction Connector<br><br>           | 5-3      | W10        | ⓑ Winch Main Relay<br><br>         | 5-4      |














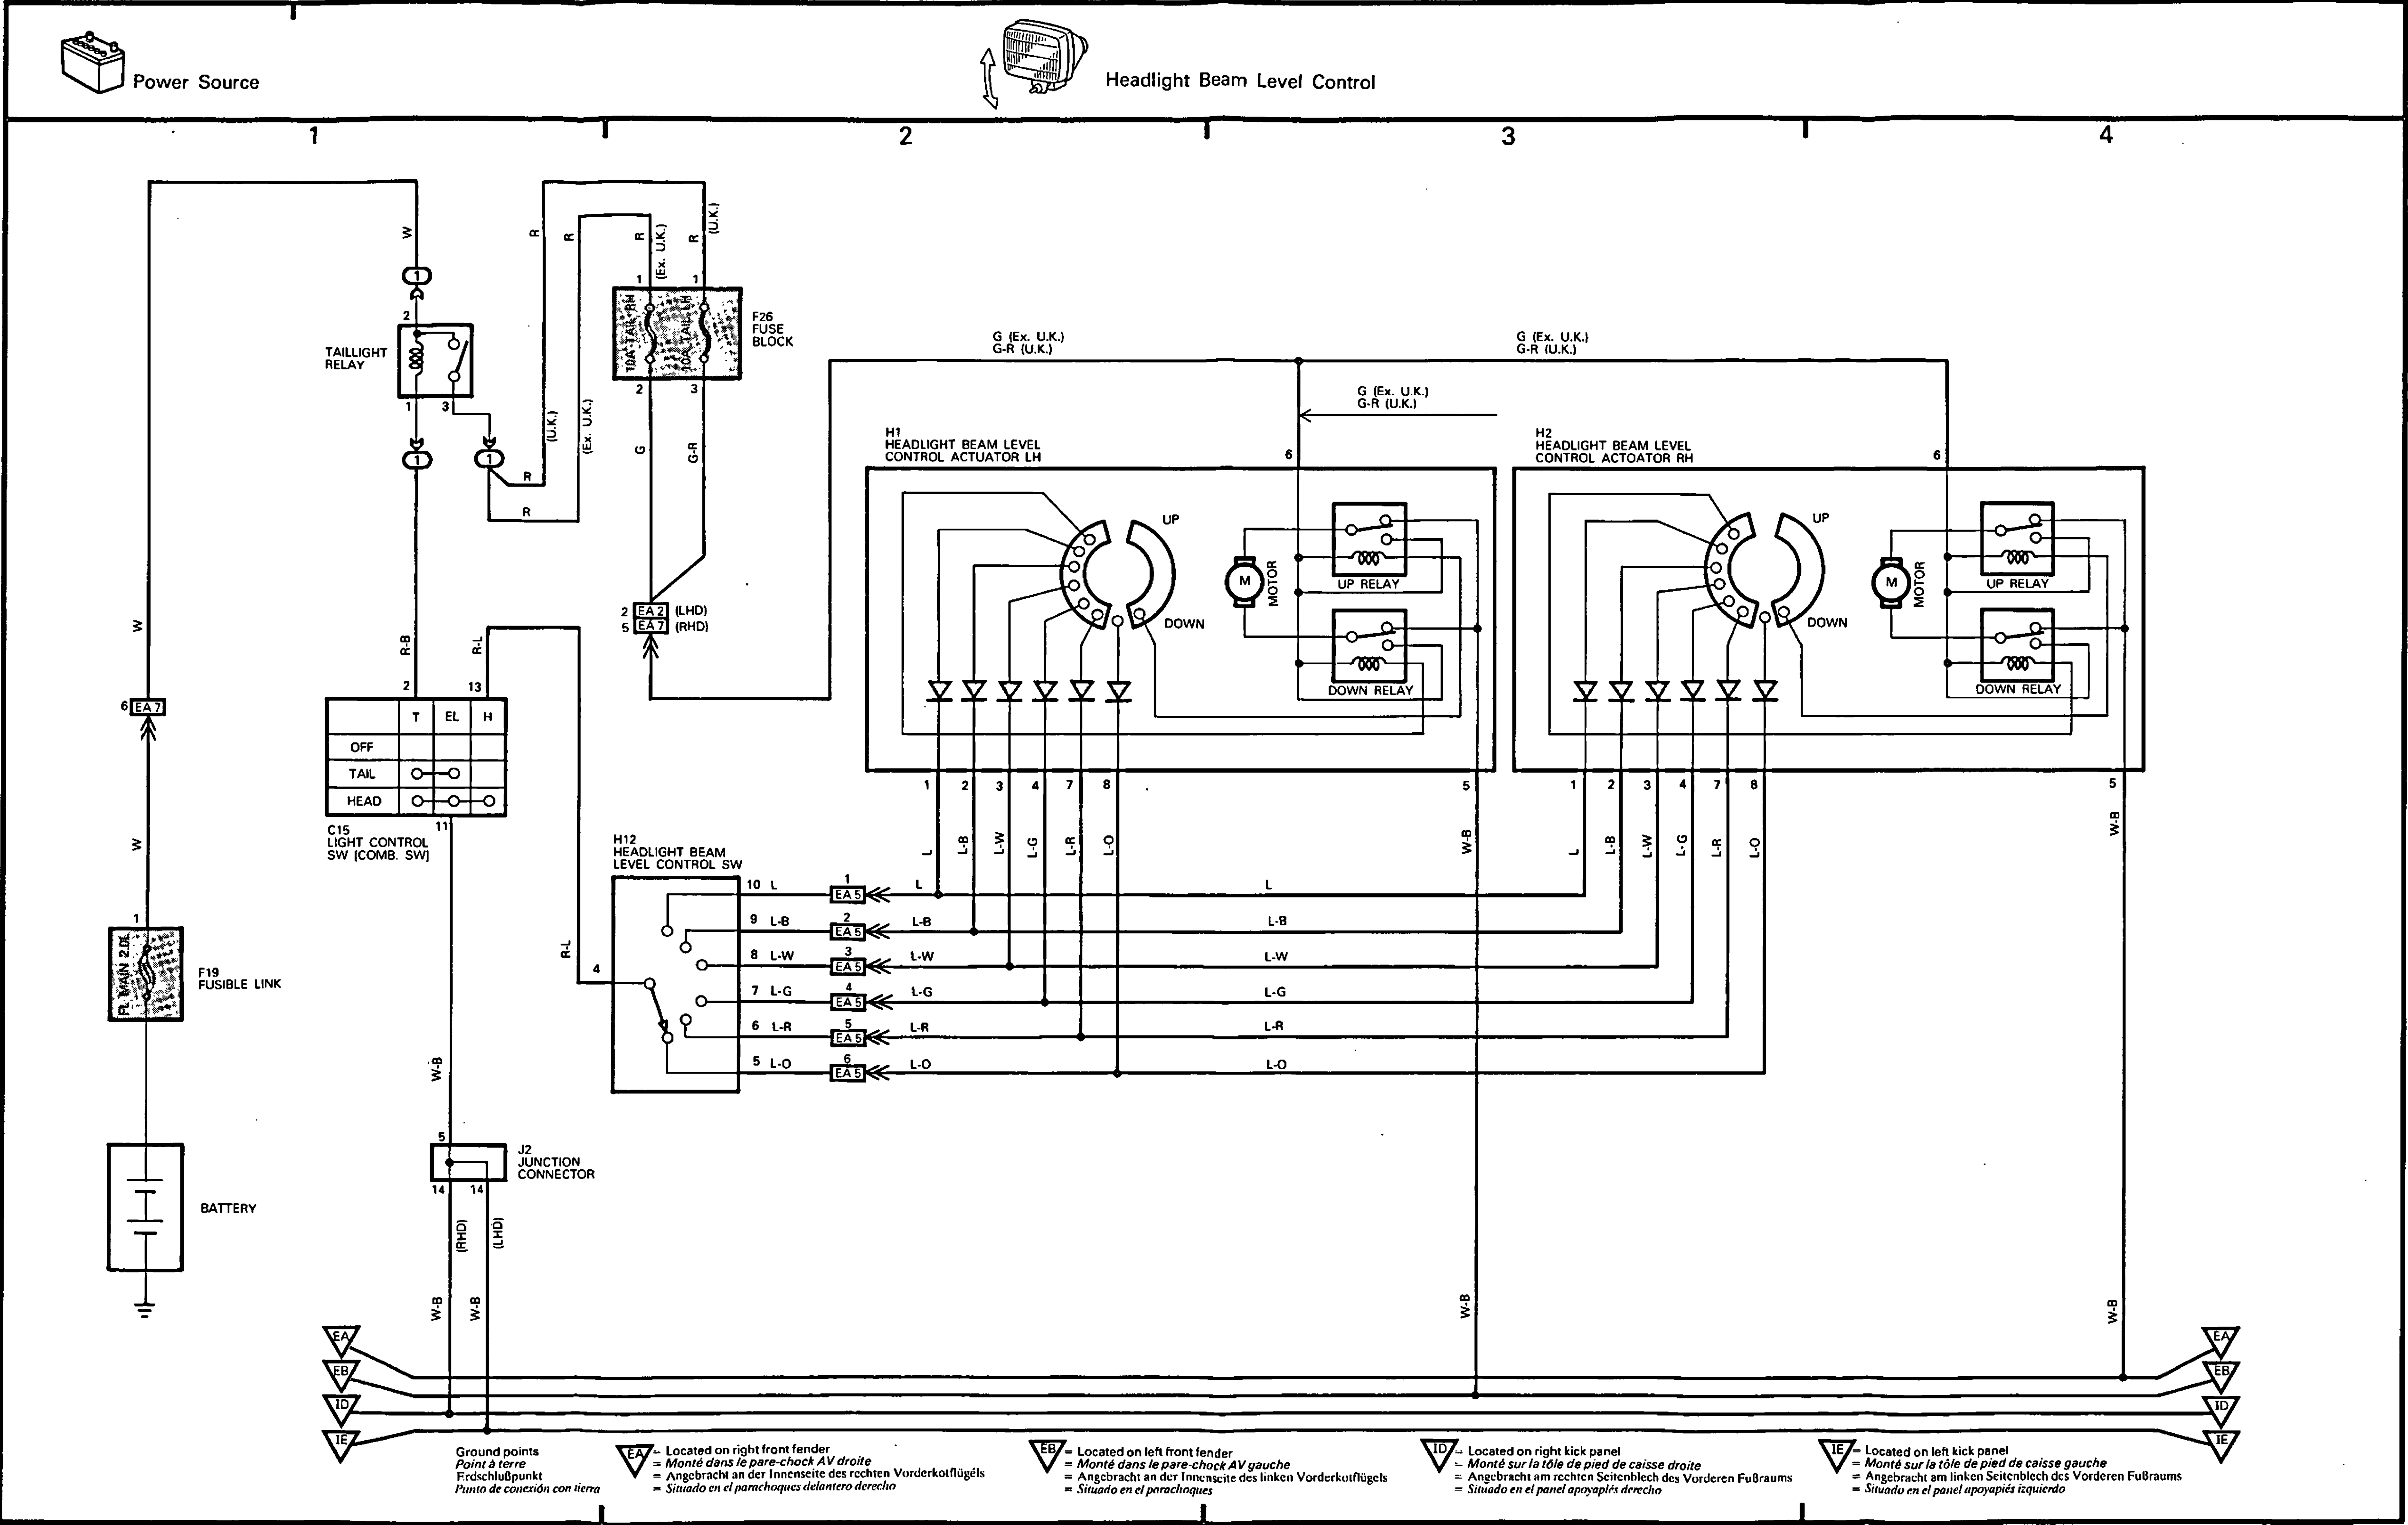
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 6






SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (6) (7)

| Parts Code | Parts & Connector Type                           | Location | Parts Code | Parts & Connector Type          | Location |
|------------|--------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|----------|
| C15        | Light Control SW [COMB. SW]<br>Black             | 6-1      | H12        | Headlight Beam Level Control SW | 6-2      |
| F19        | Fusible Link (MAIN)                              | 6-1      | J2         | Junction Connector<br>Orange    | 6-1      |
| H1         | Headlight Beam Level Control Actuator LH<br>Gray | 6-2      |            |                                 |          |
| H2         | Headlight Beam Level Control Actuator RH<br>Gray | 6-3      |            |                                 |          |

|               | Relays, Fuses and J/B etc.                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 29                                  | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)                   | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)          |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Massenschlüsse      |
| Seite         | 26 bis 29                                 | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)                 | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)        |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc.    | Posición del conector de partes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 29                                   | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)                     | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)            |
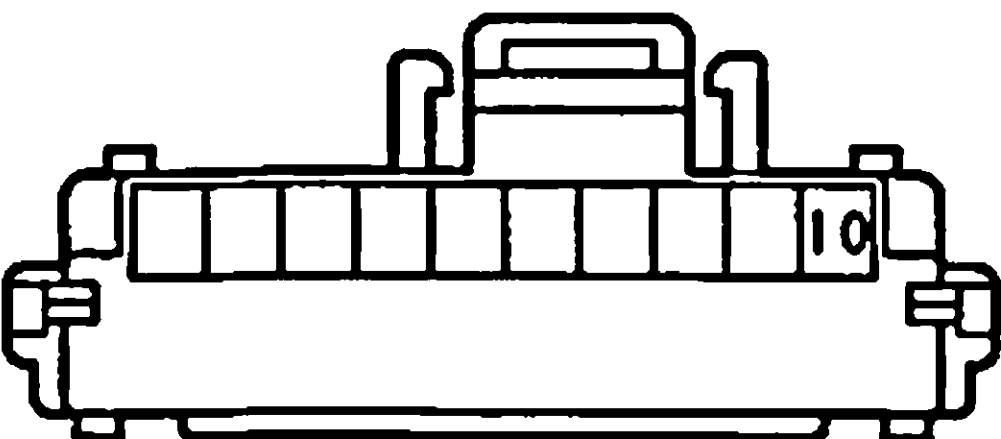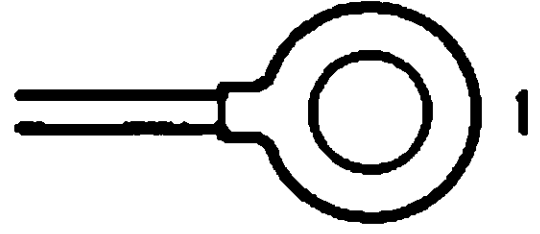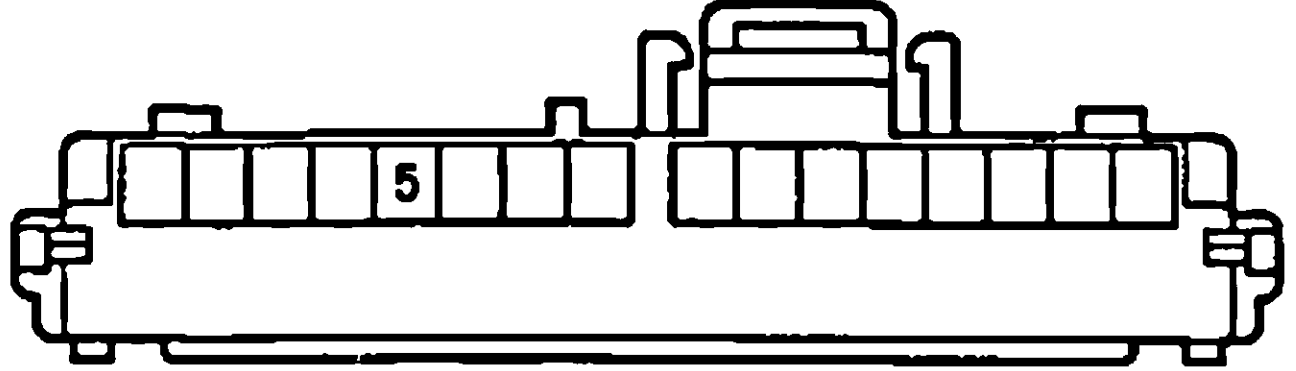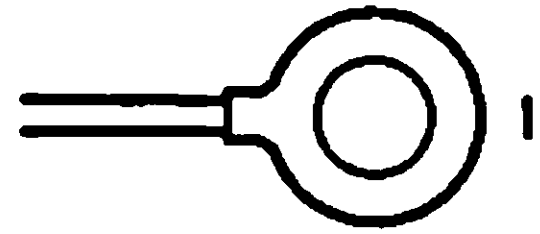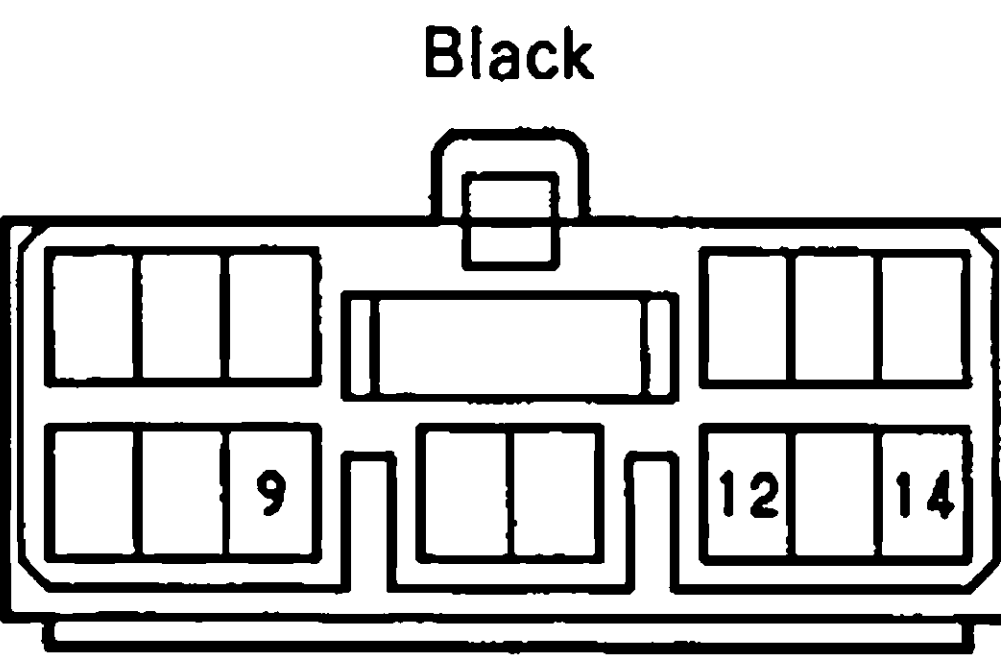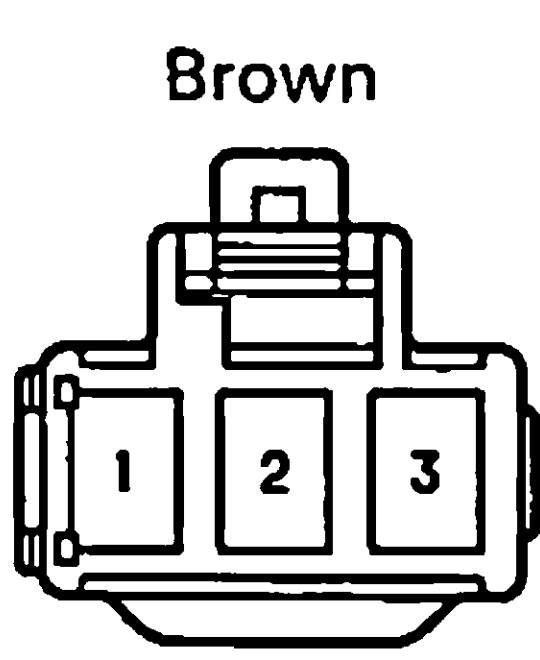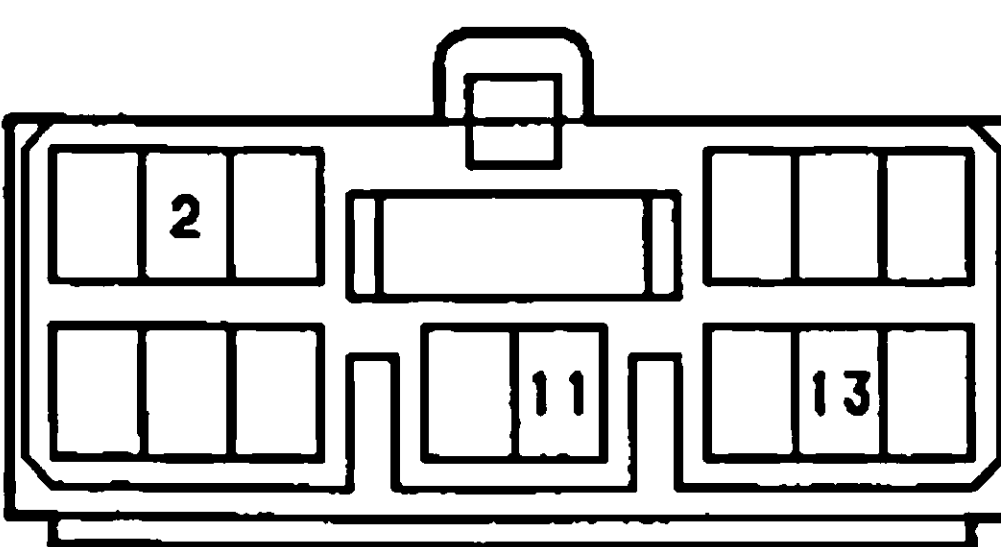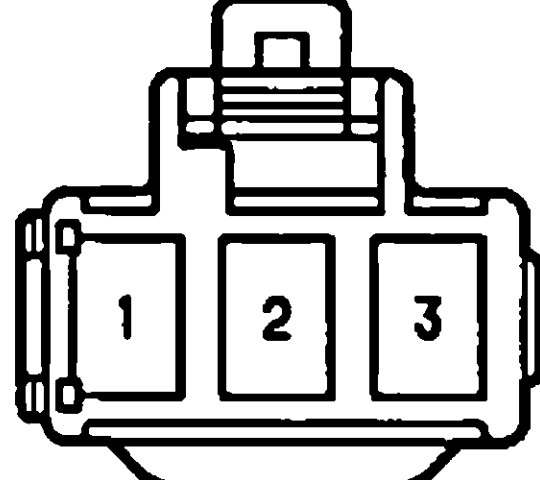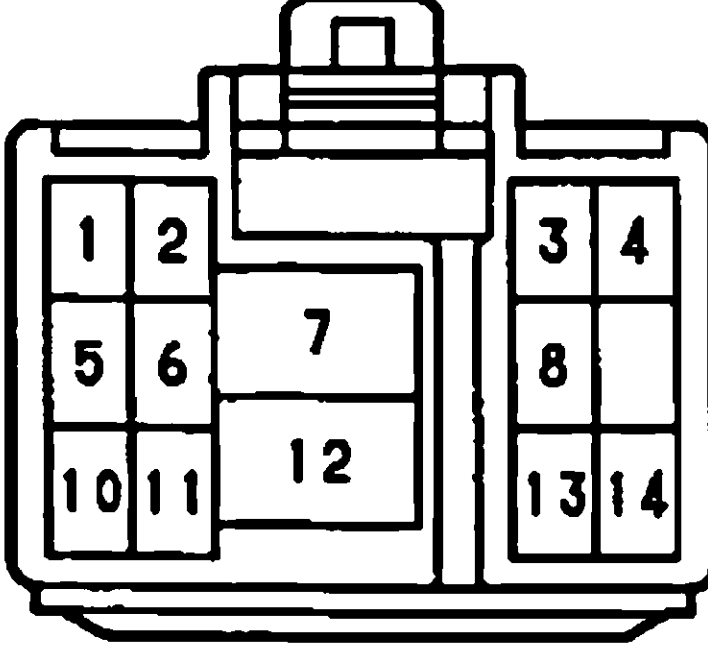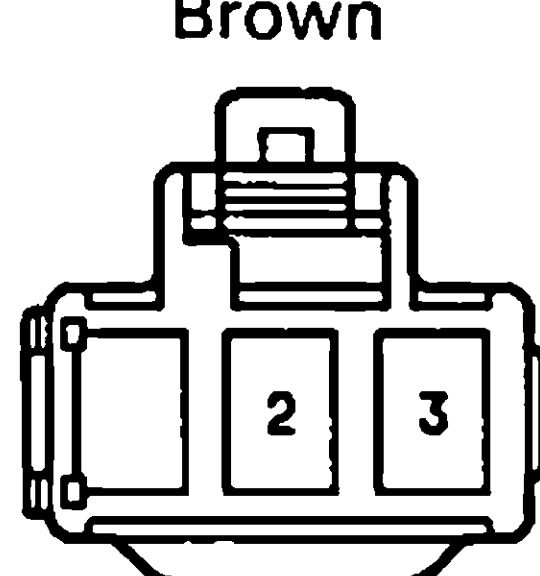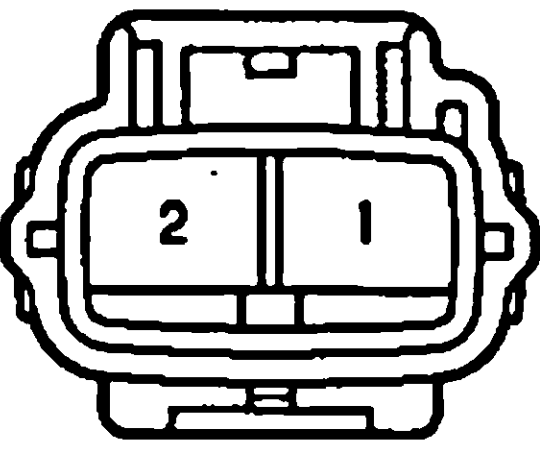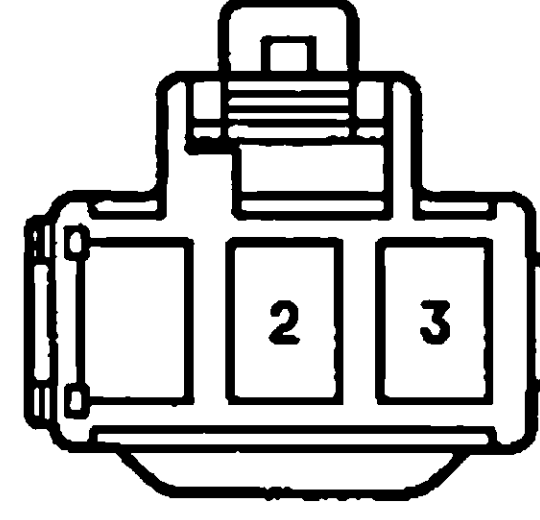
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                    | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                               | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C10        | ⑧ High Beam Indicator Light<br>[COMB. METER]<br>Gray<br> | 7-4      | F15        | ④ Fusible Link (AM1)<br>          | 7-1      |
| C11        | ⑨ High Beam Indicator Light<br>[COMB. METER]<br>        | 7-4      | F19        | ⑤ Fusible Link (MAIN)<br>         | 7-1      |
| C15        | Dimmer SW [COMB. METER]<br>Black<br>                   | 7-2      | H5         | Headlight LH No. 1<br>Brown<br> | 7-3      |
| C15        | Light Control SW<br>[COMB. METER]<br>Black<br>         | 7-2      | H6         | Headlight RH No. 1<br>Brown<br> | 7-4      |
| D2         | Daytime Running Light Relay<br>                        | 7-2      | H7         | Headlight LH No. 2<br>Brown<br> | 7-3      |
| F14        | ⑩ Fusible Link (HEAD)<br>Gray<br>                      | 7-1      | H8         | Headlight RH No. 2<br>Brown<br> | 7-4      |

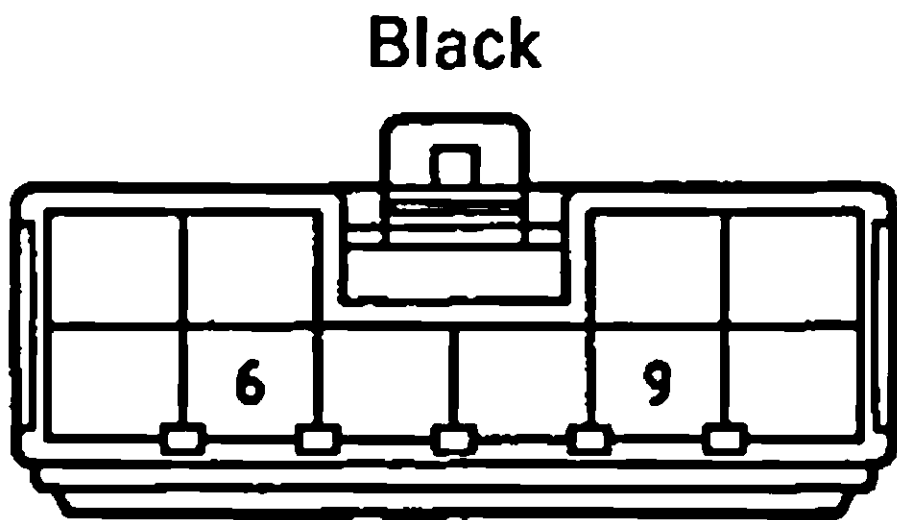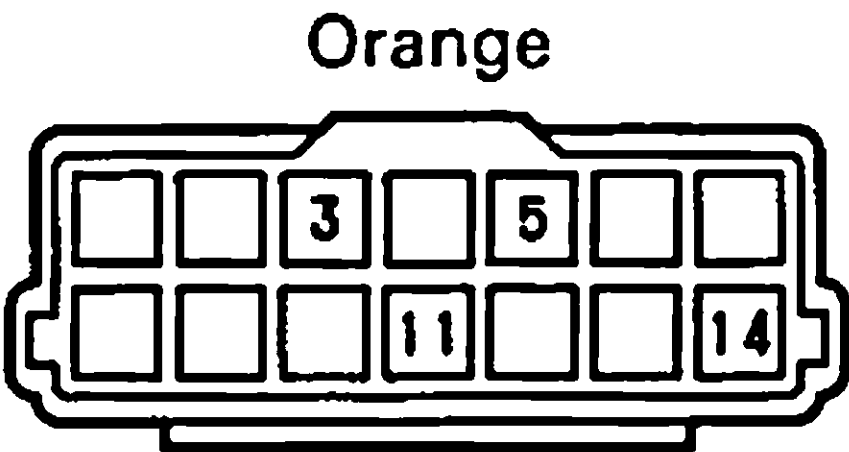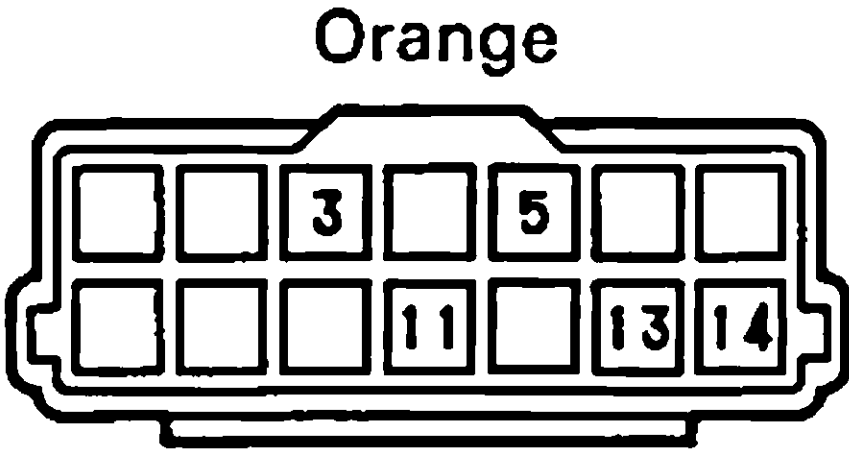SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (7)


| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                    | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| I14        | Ignition SW<br>          | 7-1      |            |                        |          |
| J1         | Junction Connector<br>   | 7-2      |            |                        |          |
| J2         | Junction Connector<br> | 7-4      |            |                        |          |
|            |                                                                                                           |          |            |                        |          |

|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |


|                  |                                                  |                                                         |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 à 29</i>                                   | <i>30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)</i>                     | <i>98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)</i>            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |













|                      |                                               |                                        |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la página</i> | <i>26 a 29</i>                                | <i>30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)</i>    | <i>98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)</i>        |


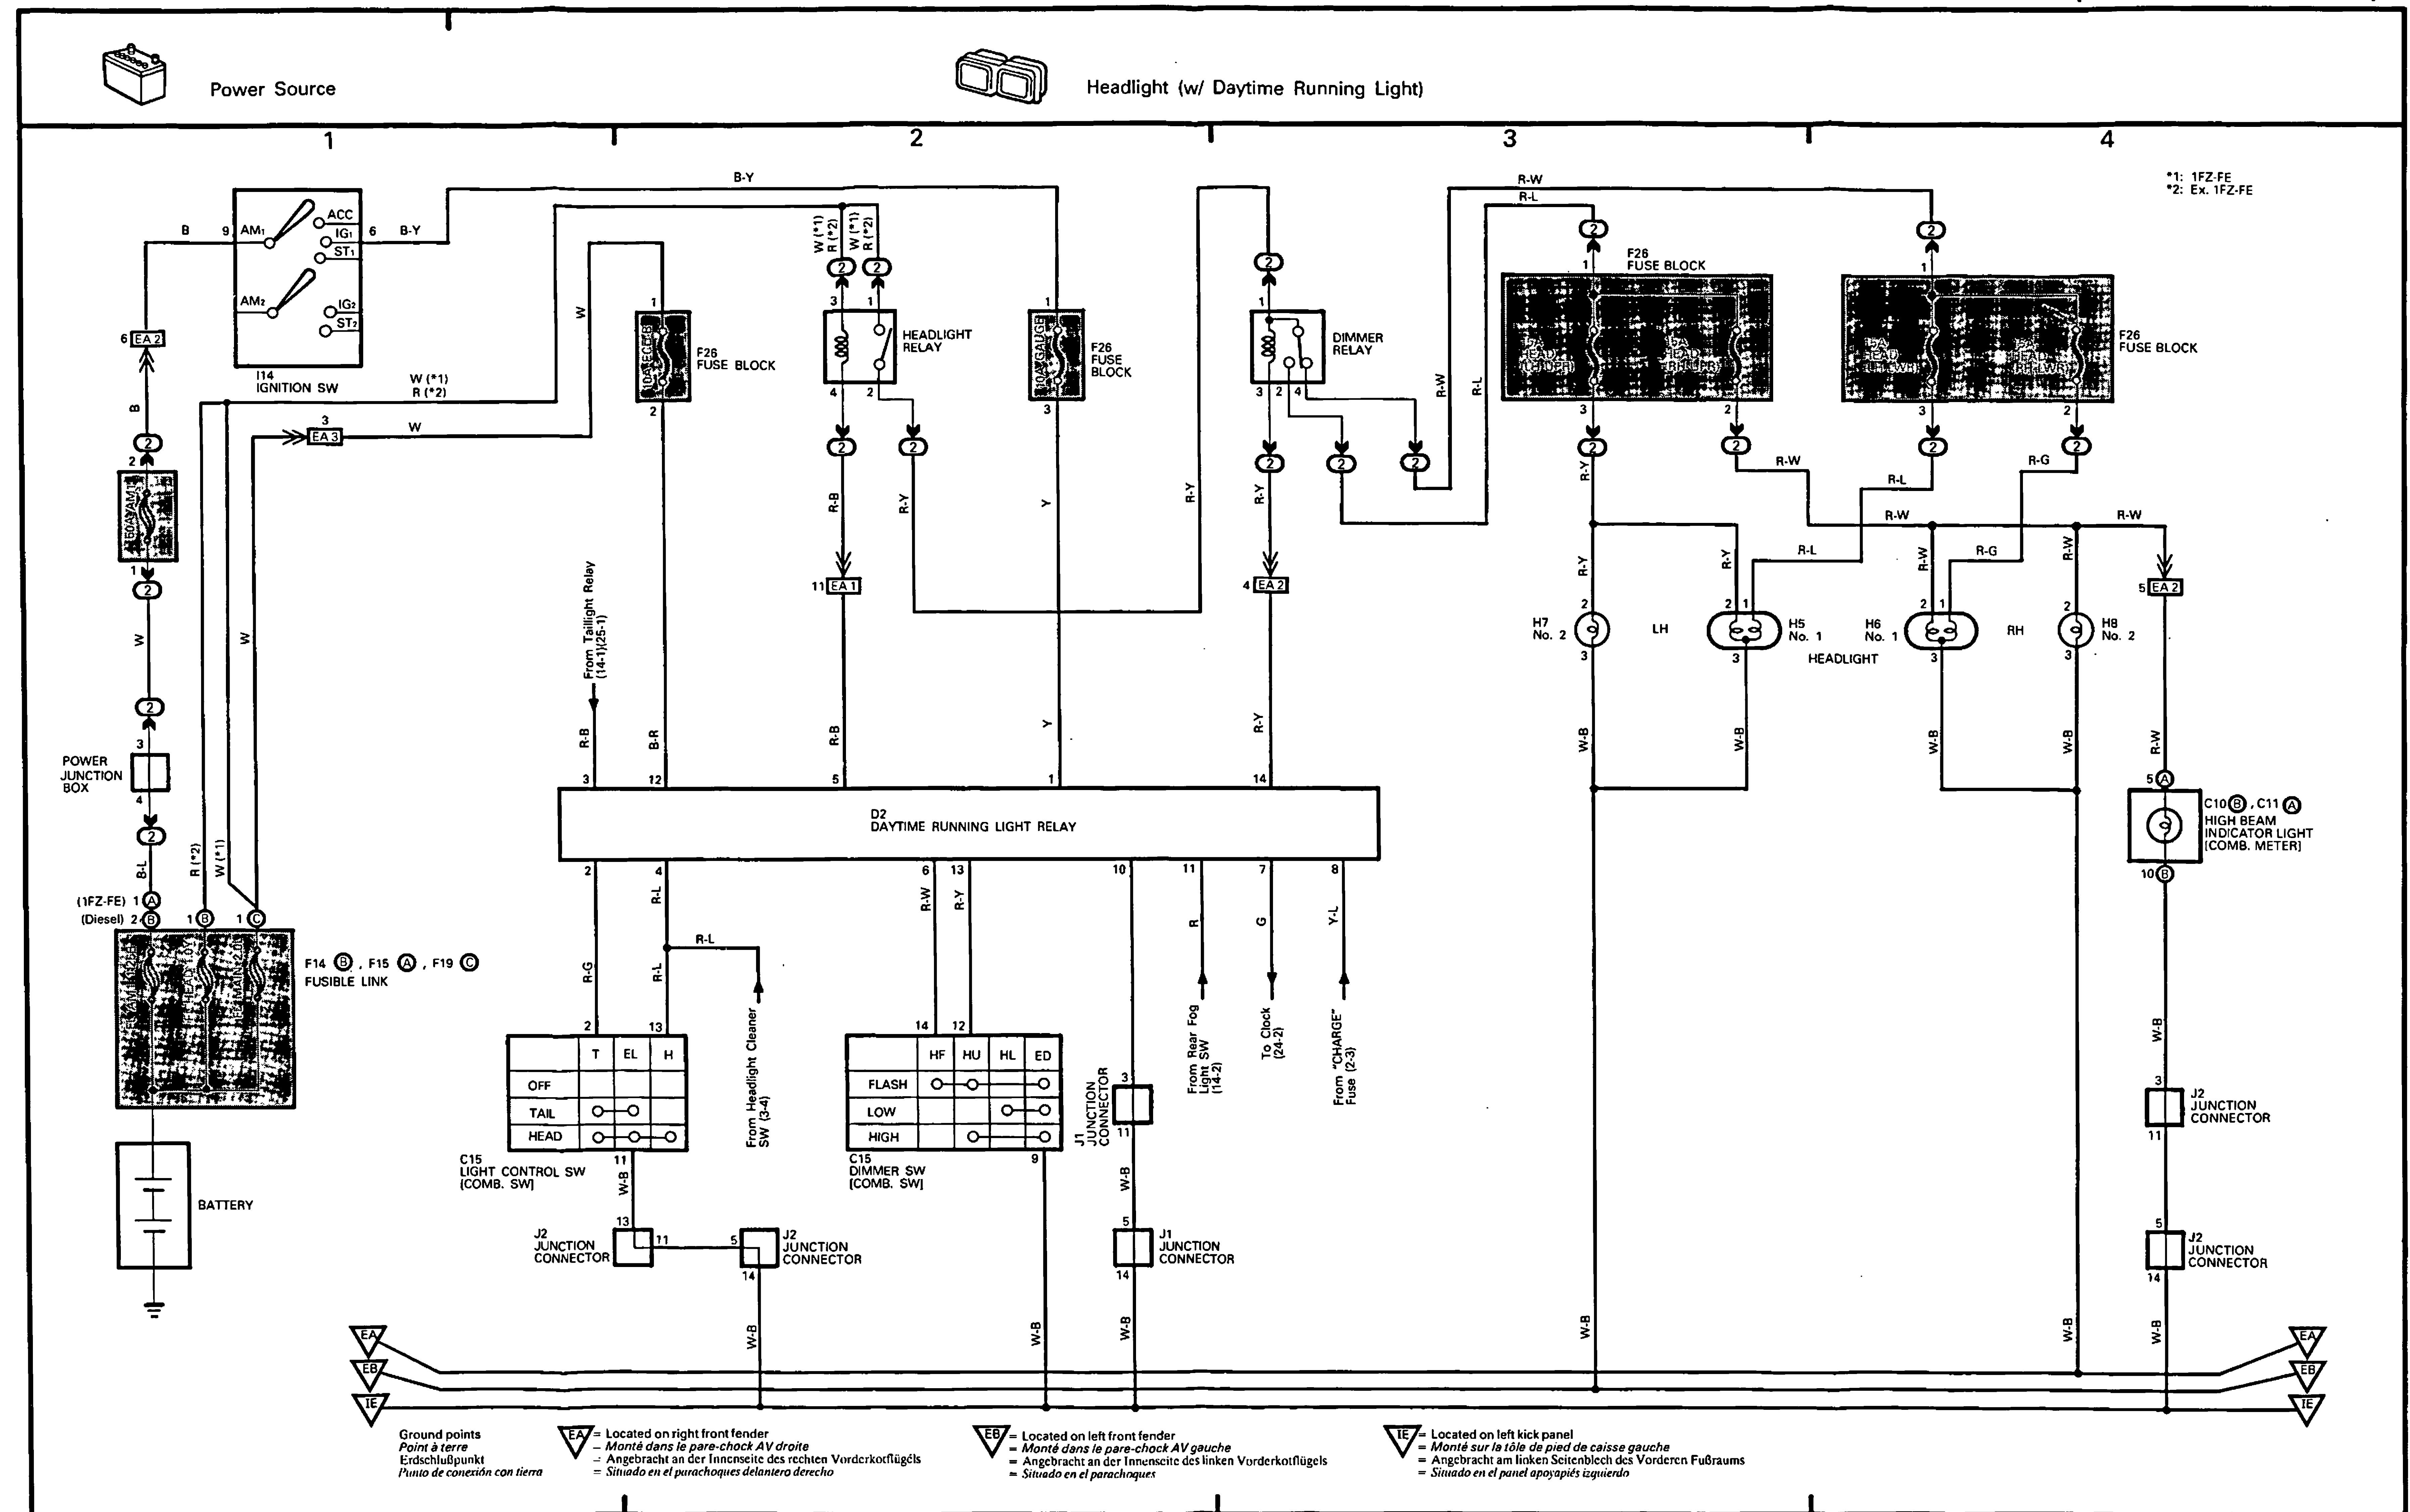


## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 8

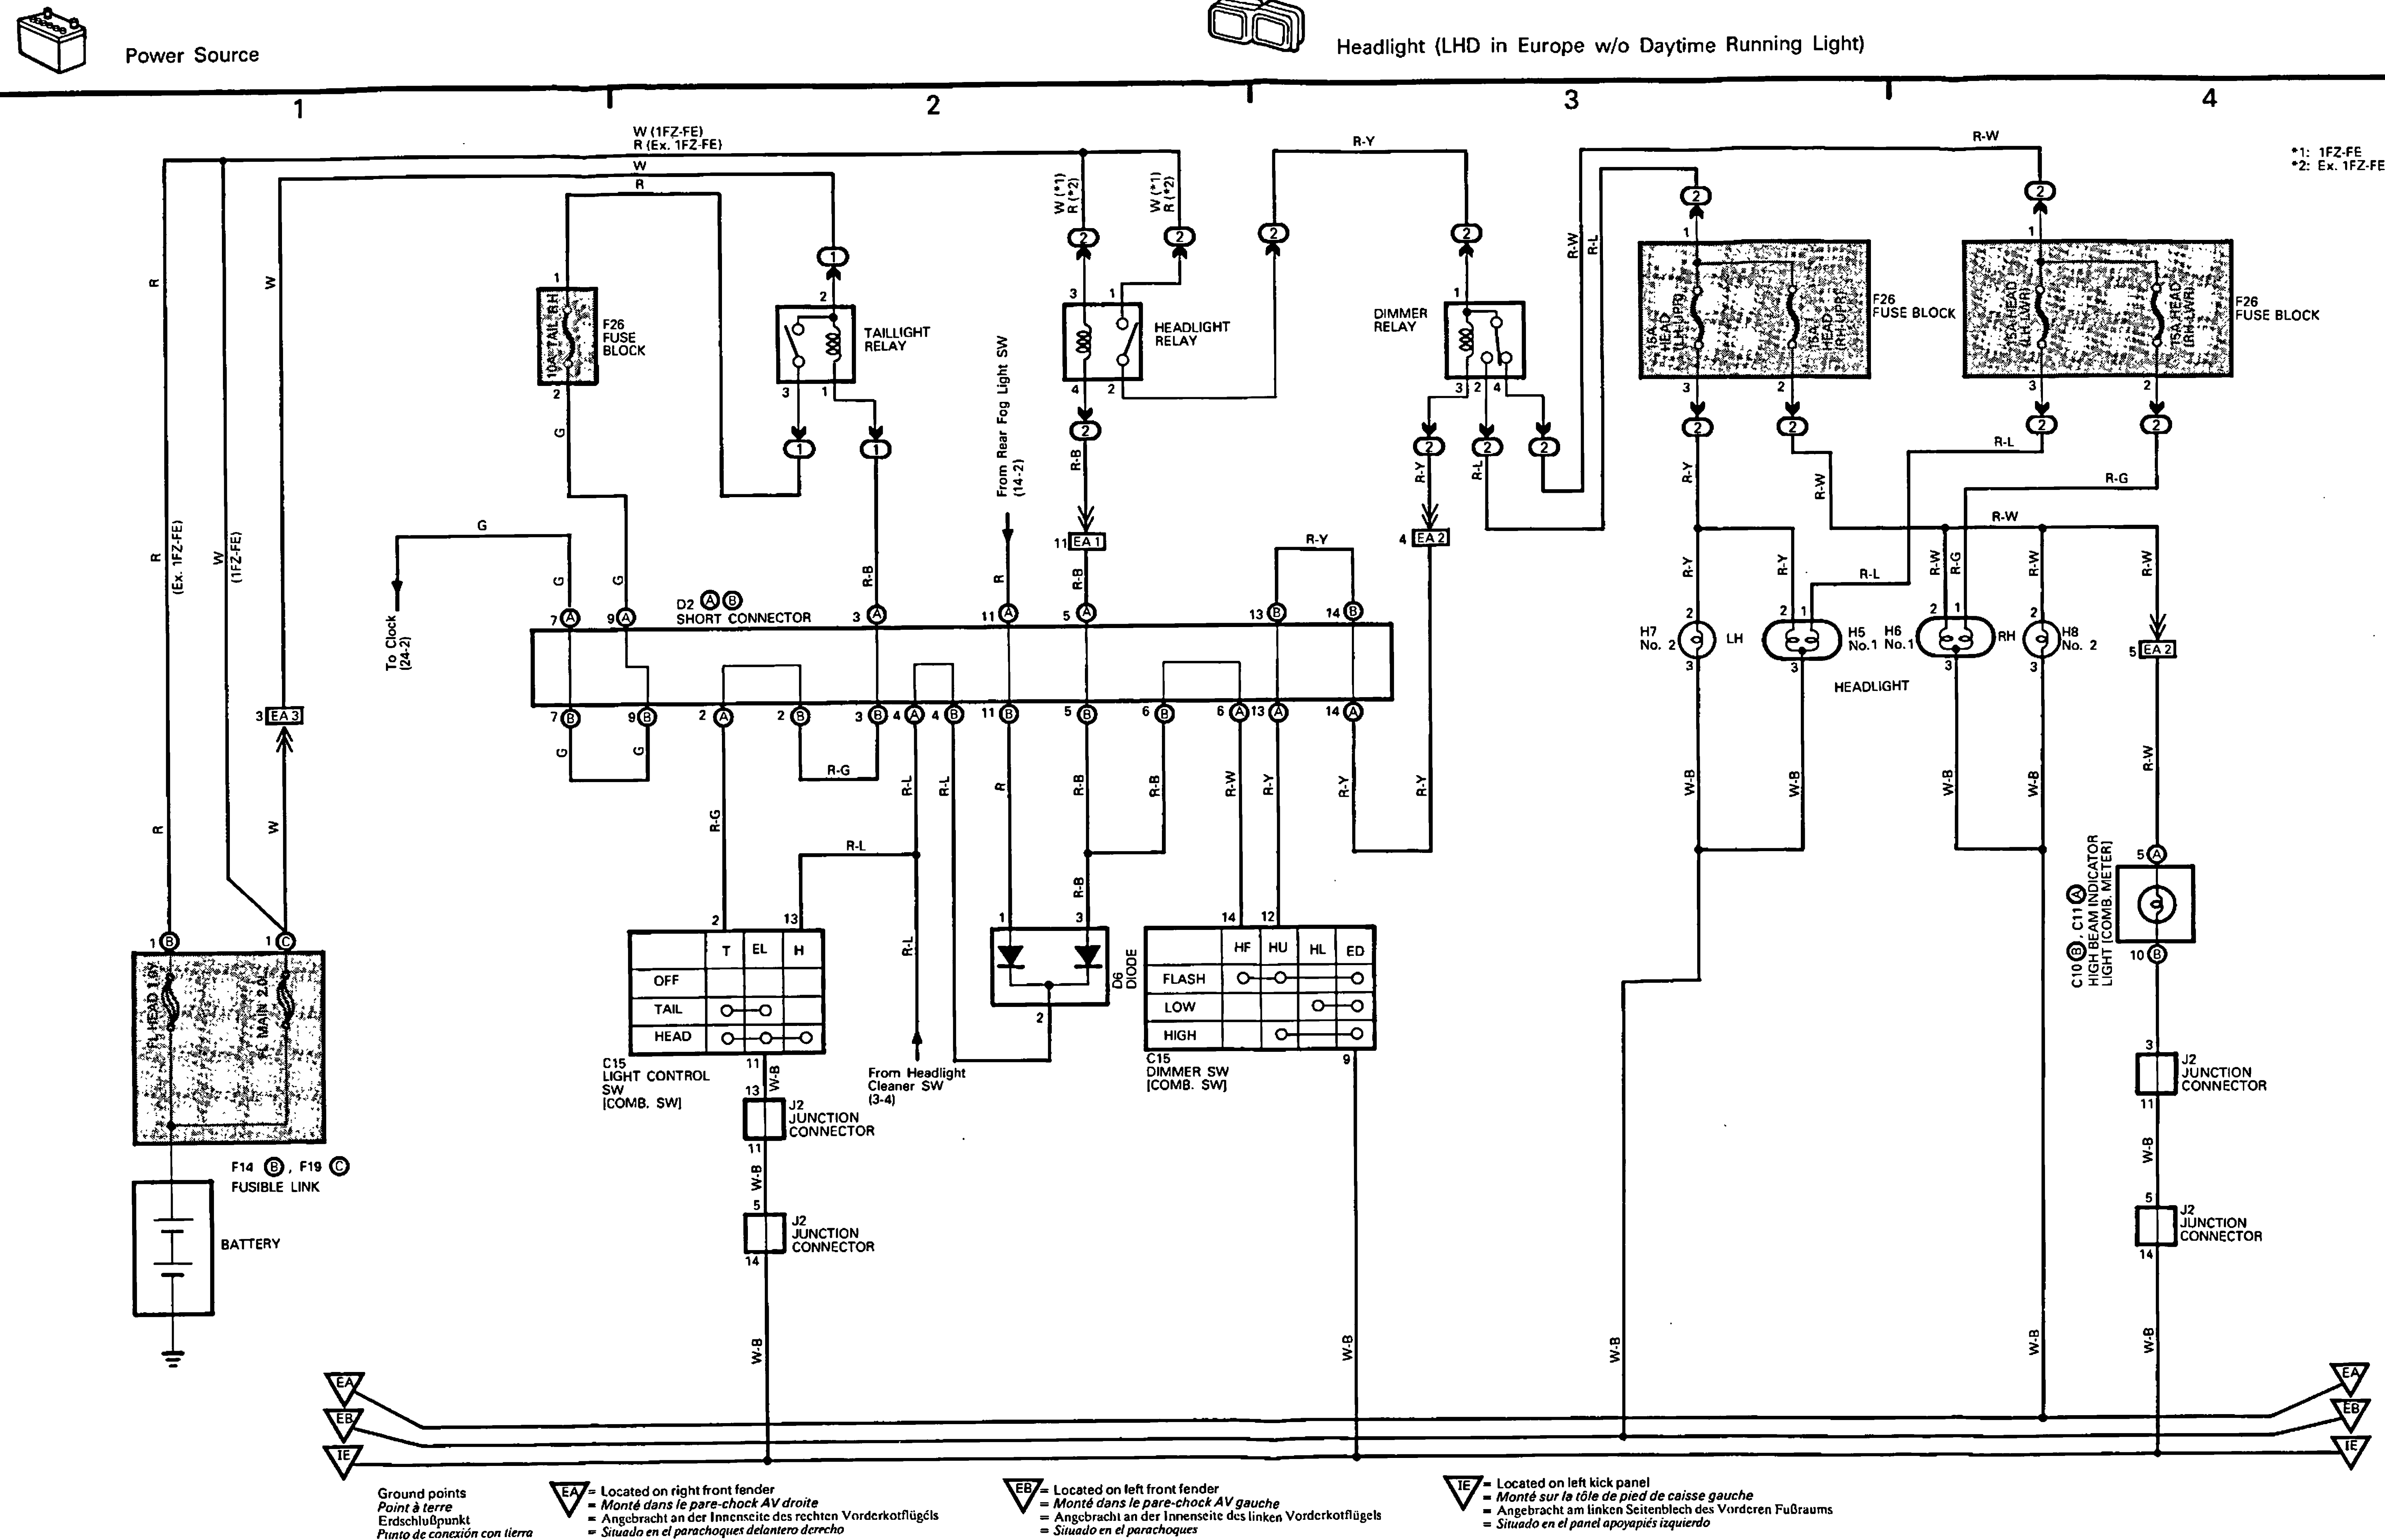

## SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (8)
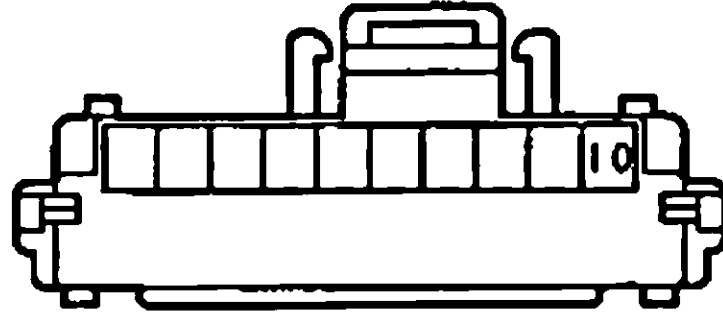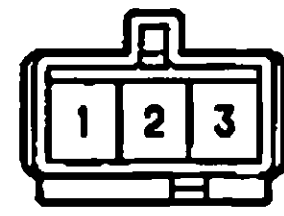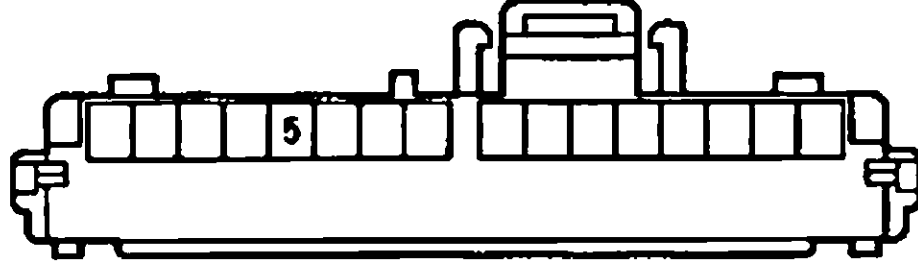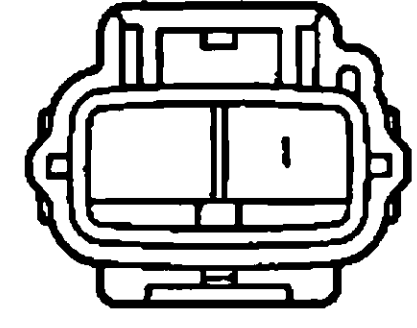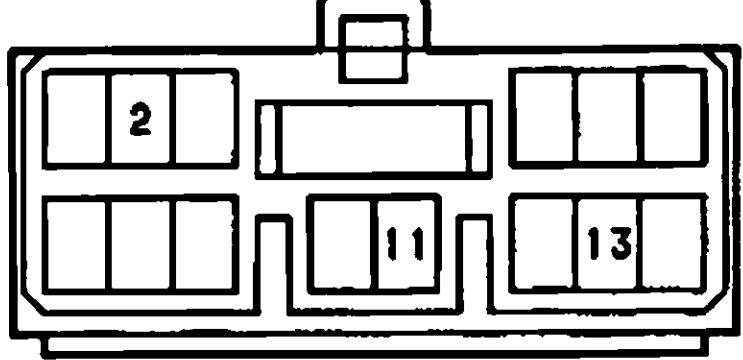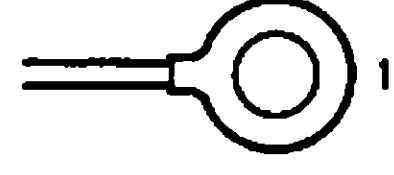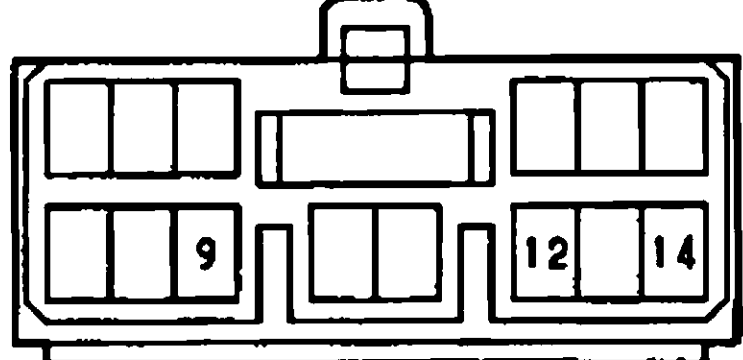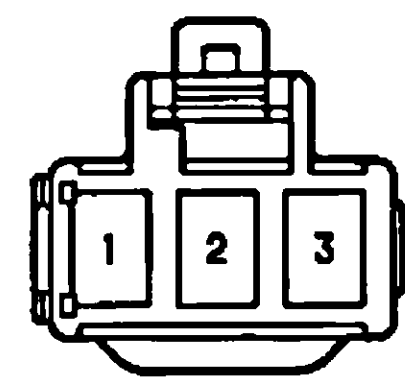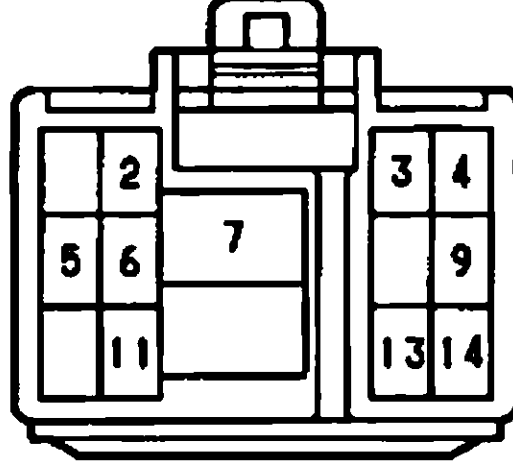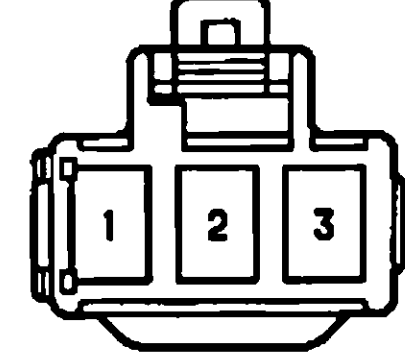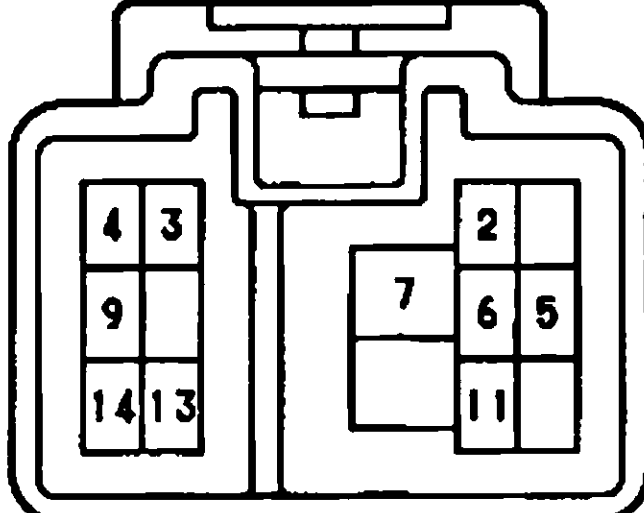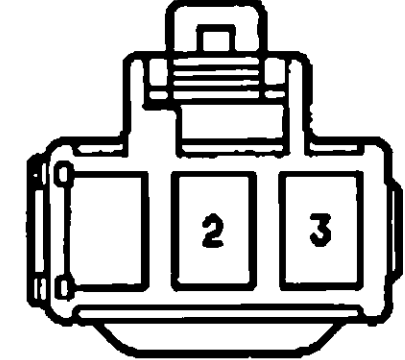
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                          | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                   | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C10        | ㊸ High Beam Indicator Light<br>[COMB. METER]<br><br>Gray<br> | 8-4      | D6         | Diode<br><br>Black<br>                | 8-2      |
| C11        | ㊸ High Beam Indicator Light<br>[COMB. METER]<br><br>         | 8-4      | F14        | ㊸ Fusible Link (HEAD)<br><br>Gray<br> | 8-1      |
| C15        | Light Control SW<br>[COMB. SW]<br><br>Black<br>              | 8-2      | F19        | ㊸ Fusible Link (MAIN)<br><br>         | 8-1      |
| C15        | Dimmer SW [COMB. SW]<br><br>Black<br>                       | 8-2      | H5         | Headlight LH No. 1<br><br>Brown<br>  | 8-3      |
| D2         | ㊸ Short Connector<br><br>                                  | 8-1      | H6         | Headlight RH No. 1<br><br>Brown<br> | 8-3      |
| D2         | ㊸ Short Connector<br><br>                                  | 8-1      | H7         | Headlight LH No. 2<br><br>Brown<br> | 8-4      |
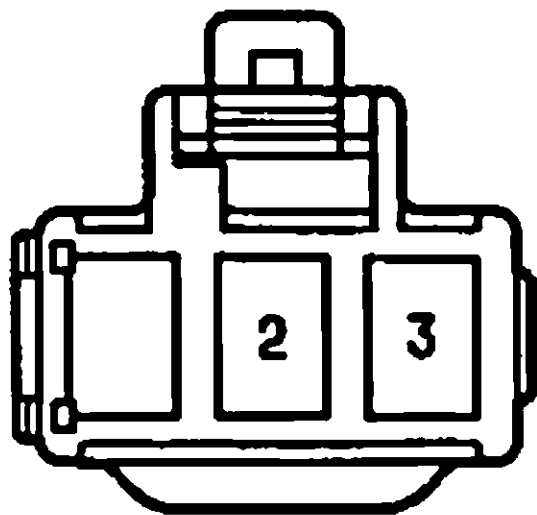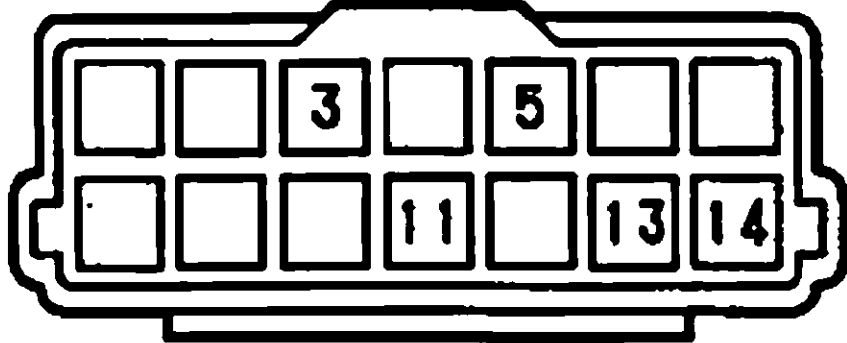
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                 | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| H8         | Headlight RH No. 2<br><br>Brown<br>   | 8-4      |            |                        |          |
| J2         | Junction Connector<br><br>Orange<br> | 8-2      |            |                        |          |
|            |                                                                                                                        |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                        |          |            |                        |          |











|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                                  |                                                         |                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| Voir page | 26 à 29                                          | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                            | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)                   |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |


|               |                                               |                                        |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| Vea la página | 26 a 29                                       | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)           | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)               |

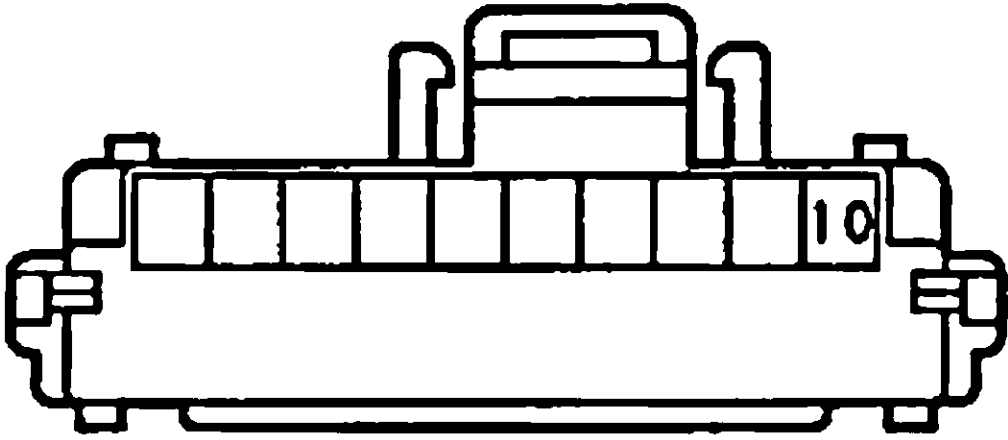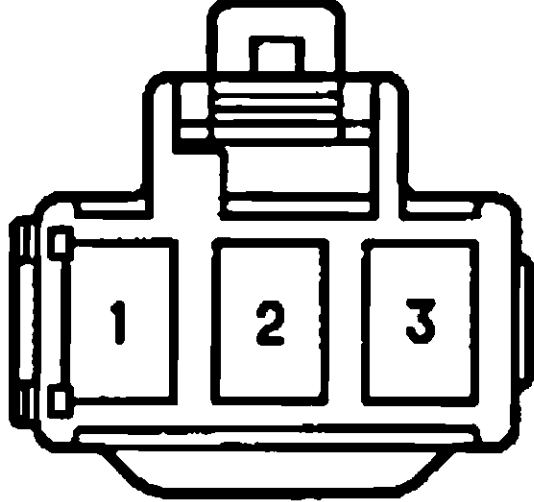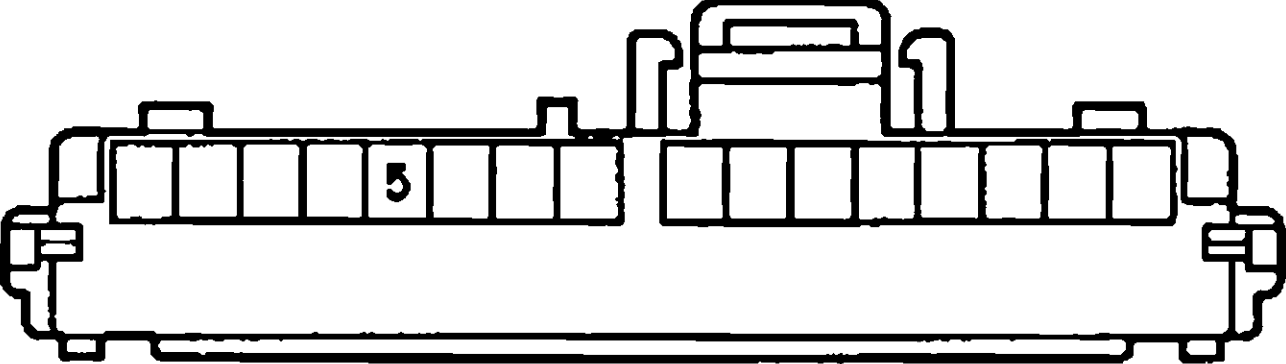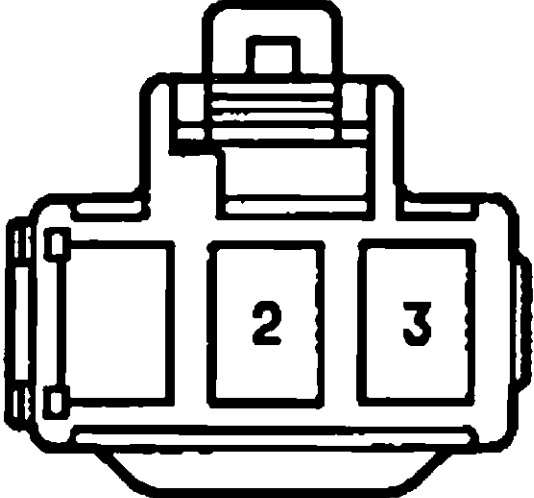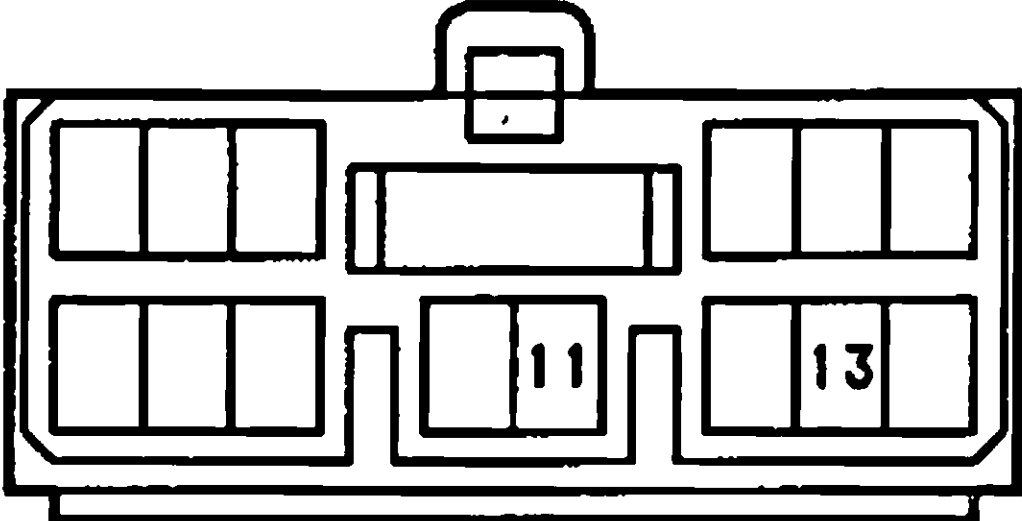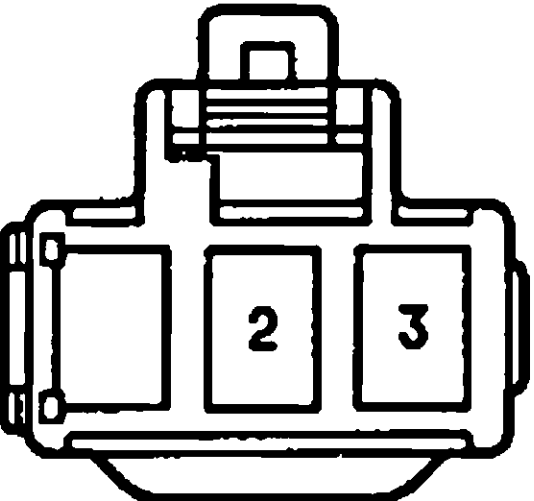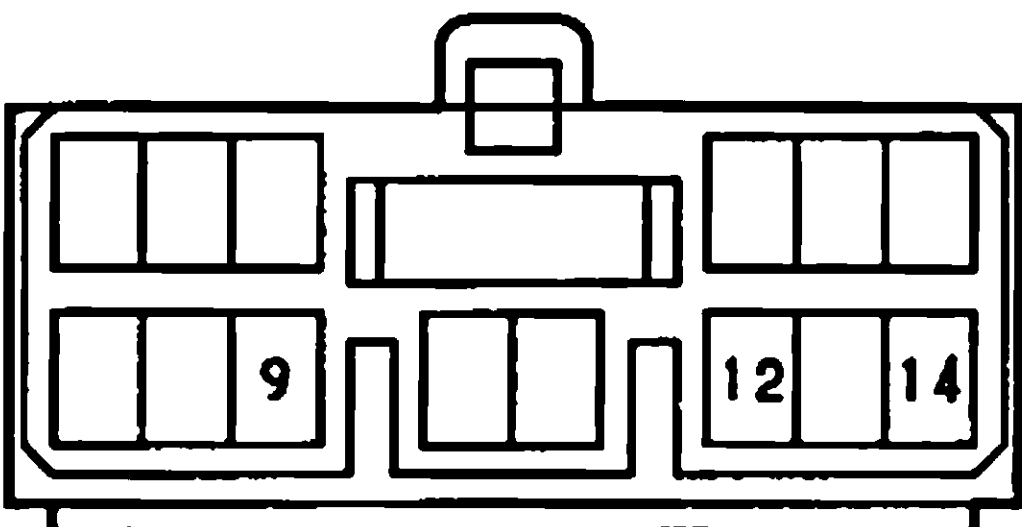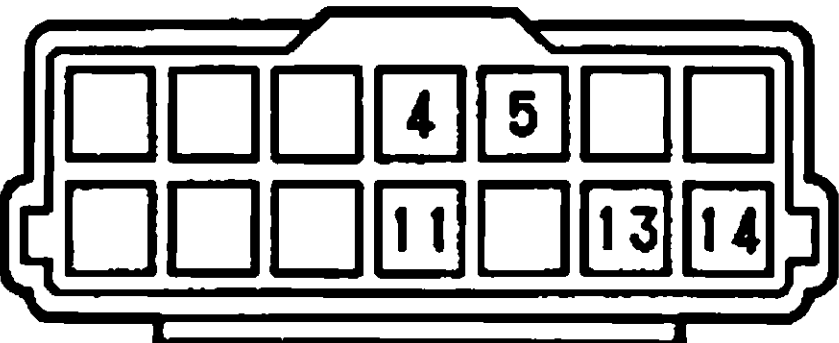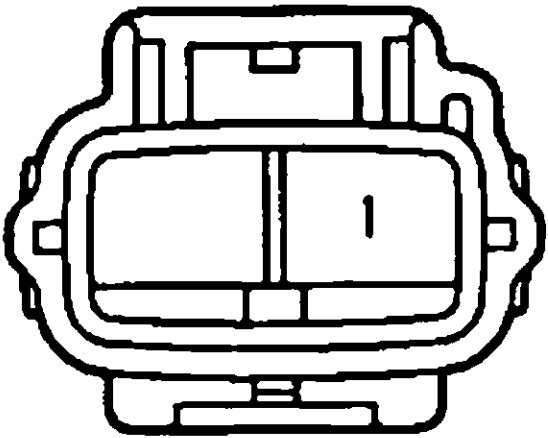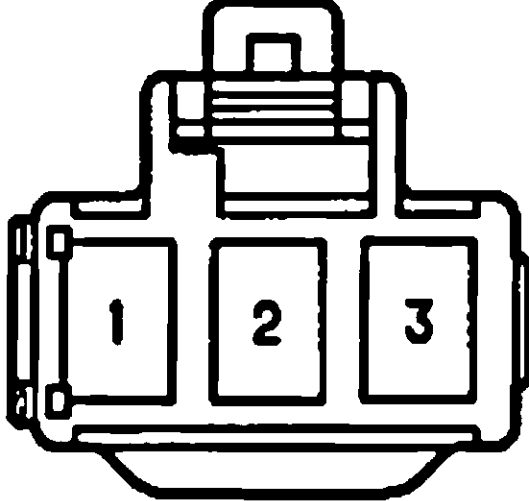
SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (9)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                     | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                    | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C10        | Ⓑ High Beam Indicator Light [COMB. METER]<br><br>Gray<br> | 9-4      | H6         | Headlight RH No. 1<br><br>Brown<br>    | 9-3      |
| C11        | Ⓐ Hight Beam Indicator Light [COMB. METER]<br><br>       | 9-4      | H7         | Headlight LH No. 2<br><br>Brown<br>   | 9-3      |
| C15        | Light Control SW [COMB. SW]<br><br>Black<br>            | 9-1      | H8         | Headlight RH No. 2<br><br>Brown<br>  | 9-3      |
| C15        | Dimmer SW [COMB. SW]<br><br>Black<br>                   | 9-2      | J2         | Junction Connector<br><br>Orange<br> | 9-3      |
| F14        | Fusible Link (MAIN)<br><br>Gray<br>                     | 9-1      |            |                                                                                                                           |          |
| H5         | Headlight LH No. 1<br><br>Brown<br>                     | 9-3      |            |                                                                                                                           |          |









| Parts Code | Parts & Connector Type | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |

|               | Relays, Fuses and J/B etc.                       | Parts connector position                                | Joint connectors and Ground points                |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| See page      | 26 to 29                                         | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)                          | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)                 |
|               | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| Voir page     | 26 à 29                                          | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                            | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)                   |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.         | Steckerpositionen                                       | Verbindungsstecker und Massenschlüsse             |
| Seite         | 26 bis 29                                        | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)                        | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)               |
|               | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>    | <i>Posición del conector de partes</i>                  | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>     |
| Vea la página | 26 a 29                                          | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)                            | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)                   |

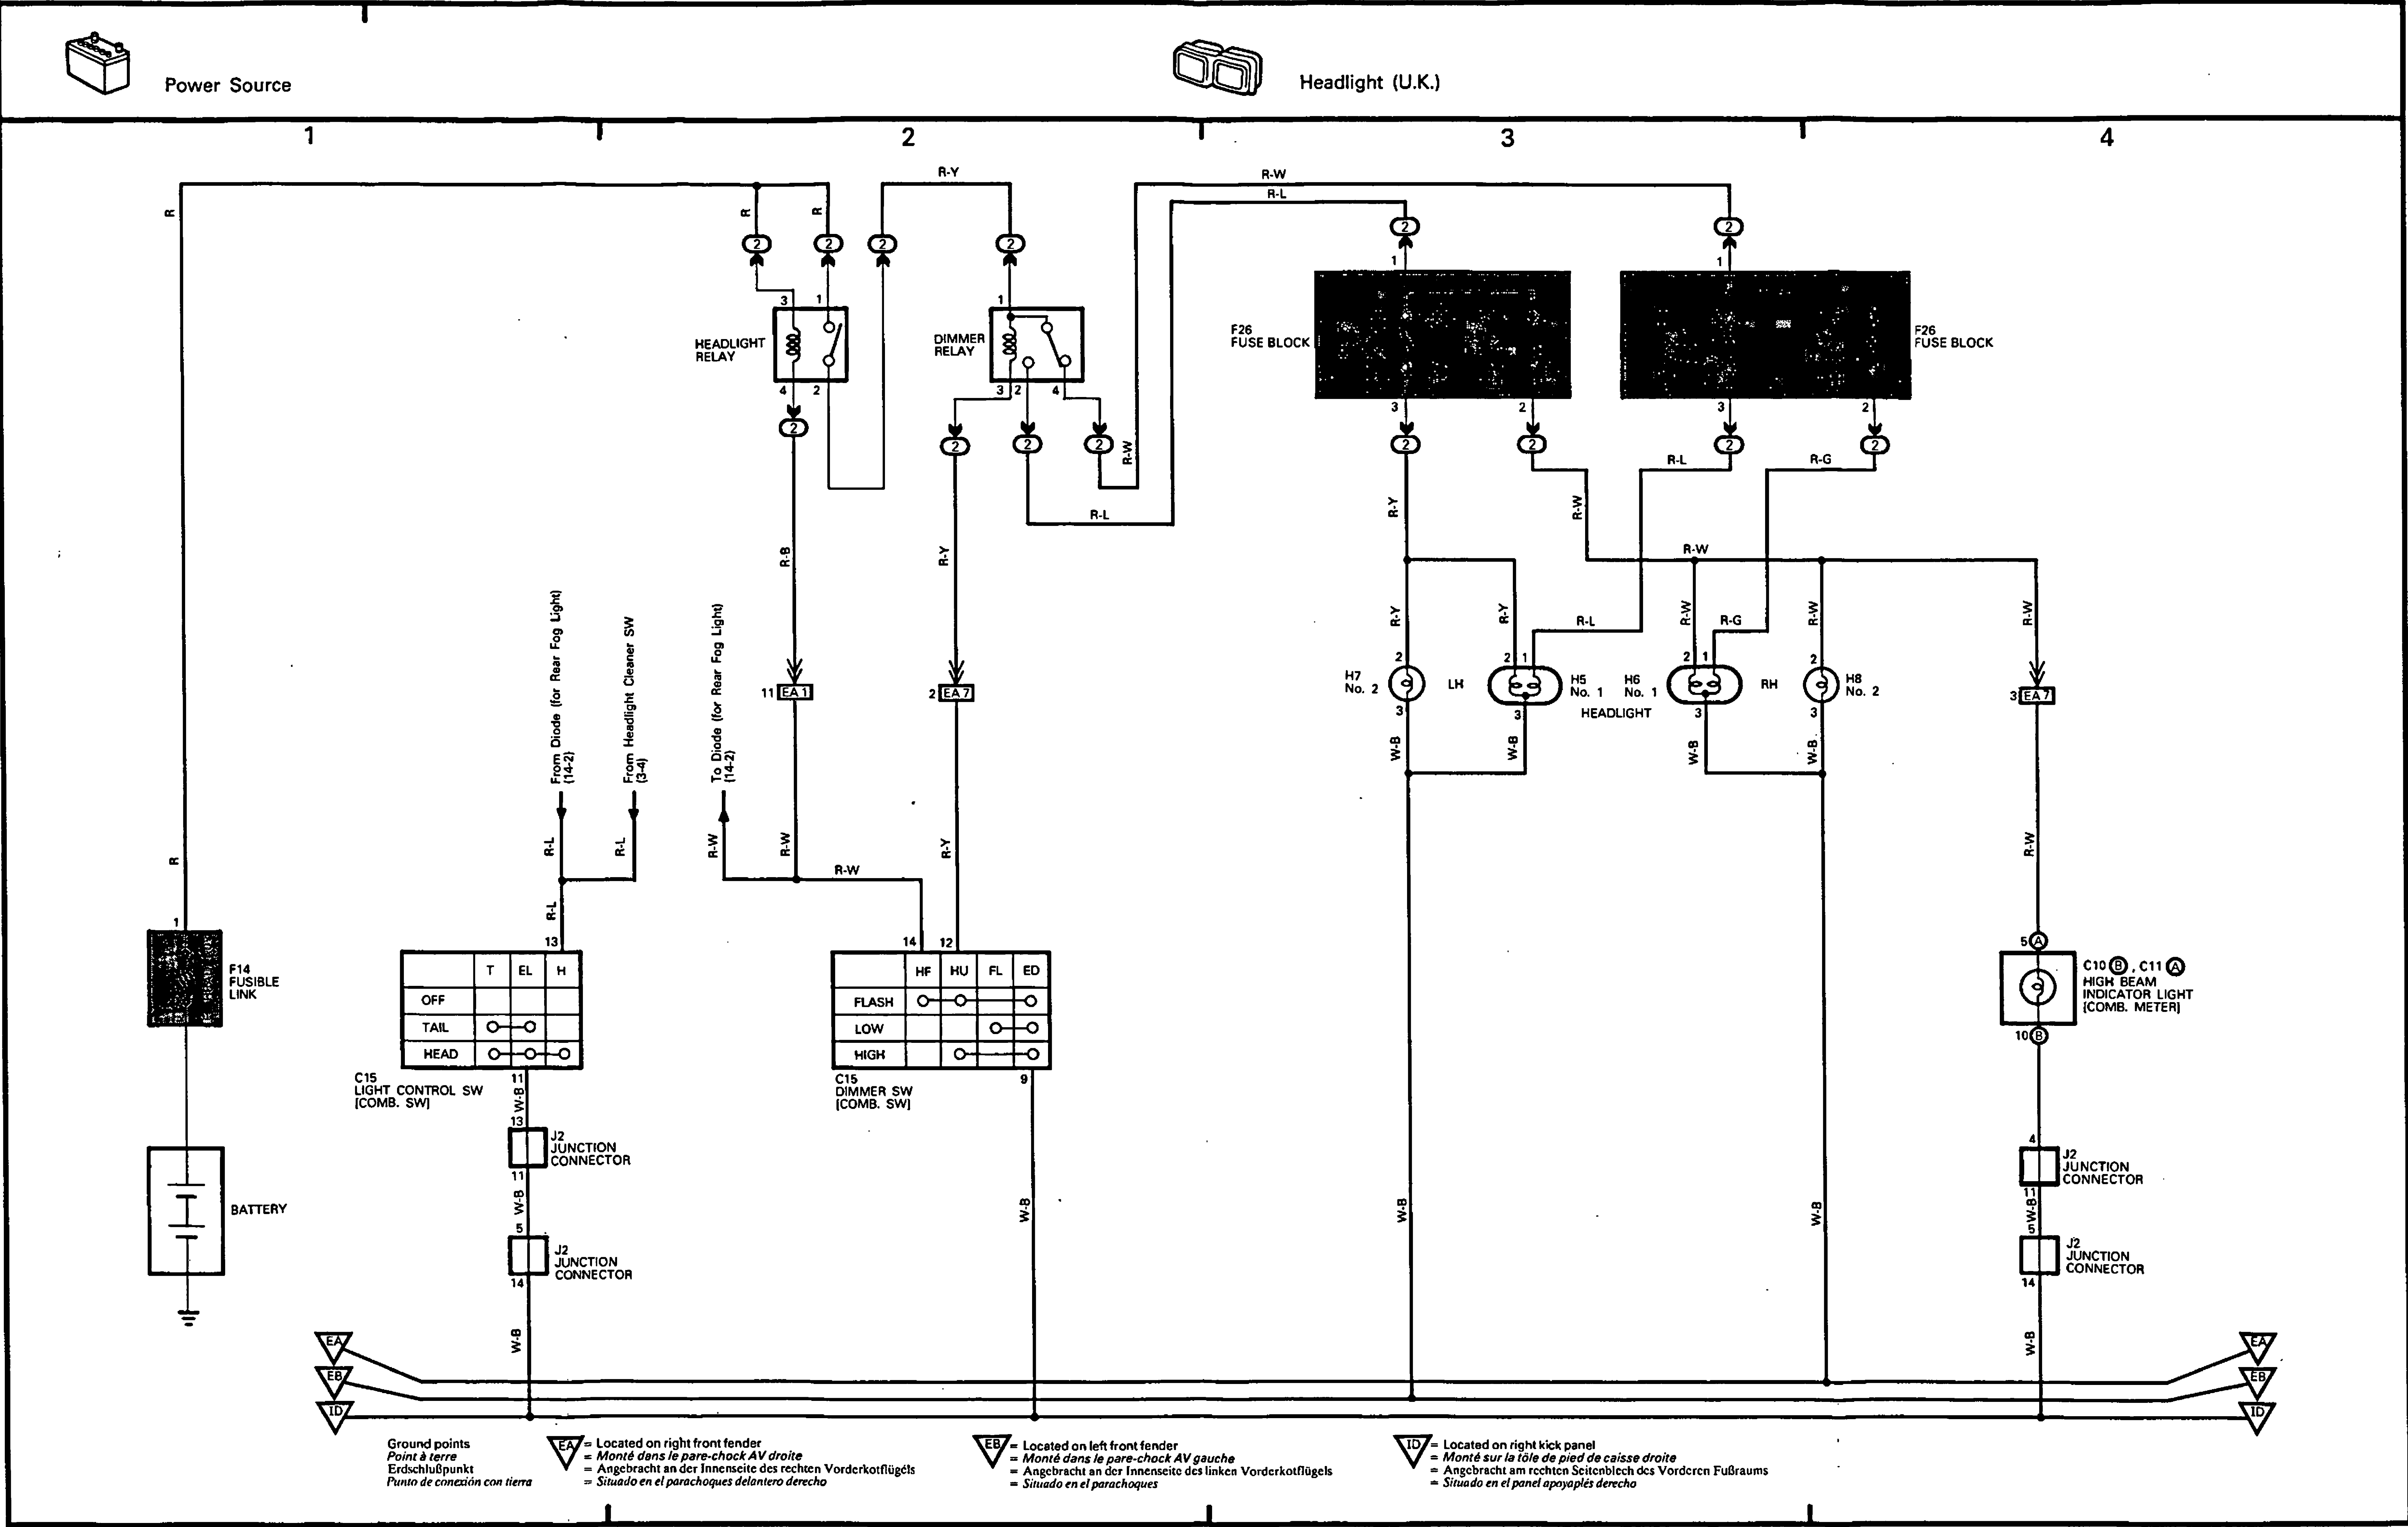

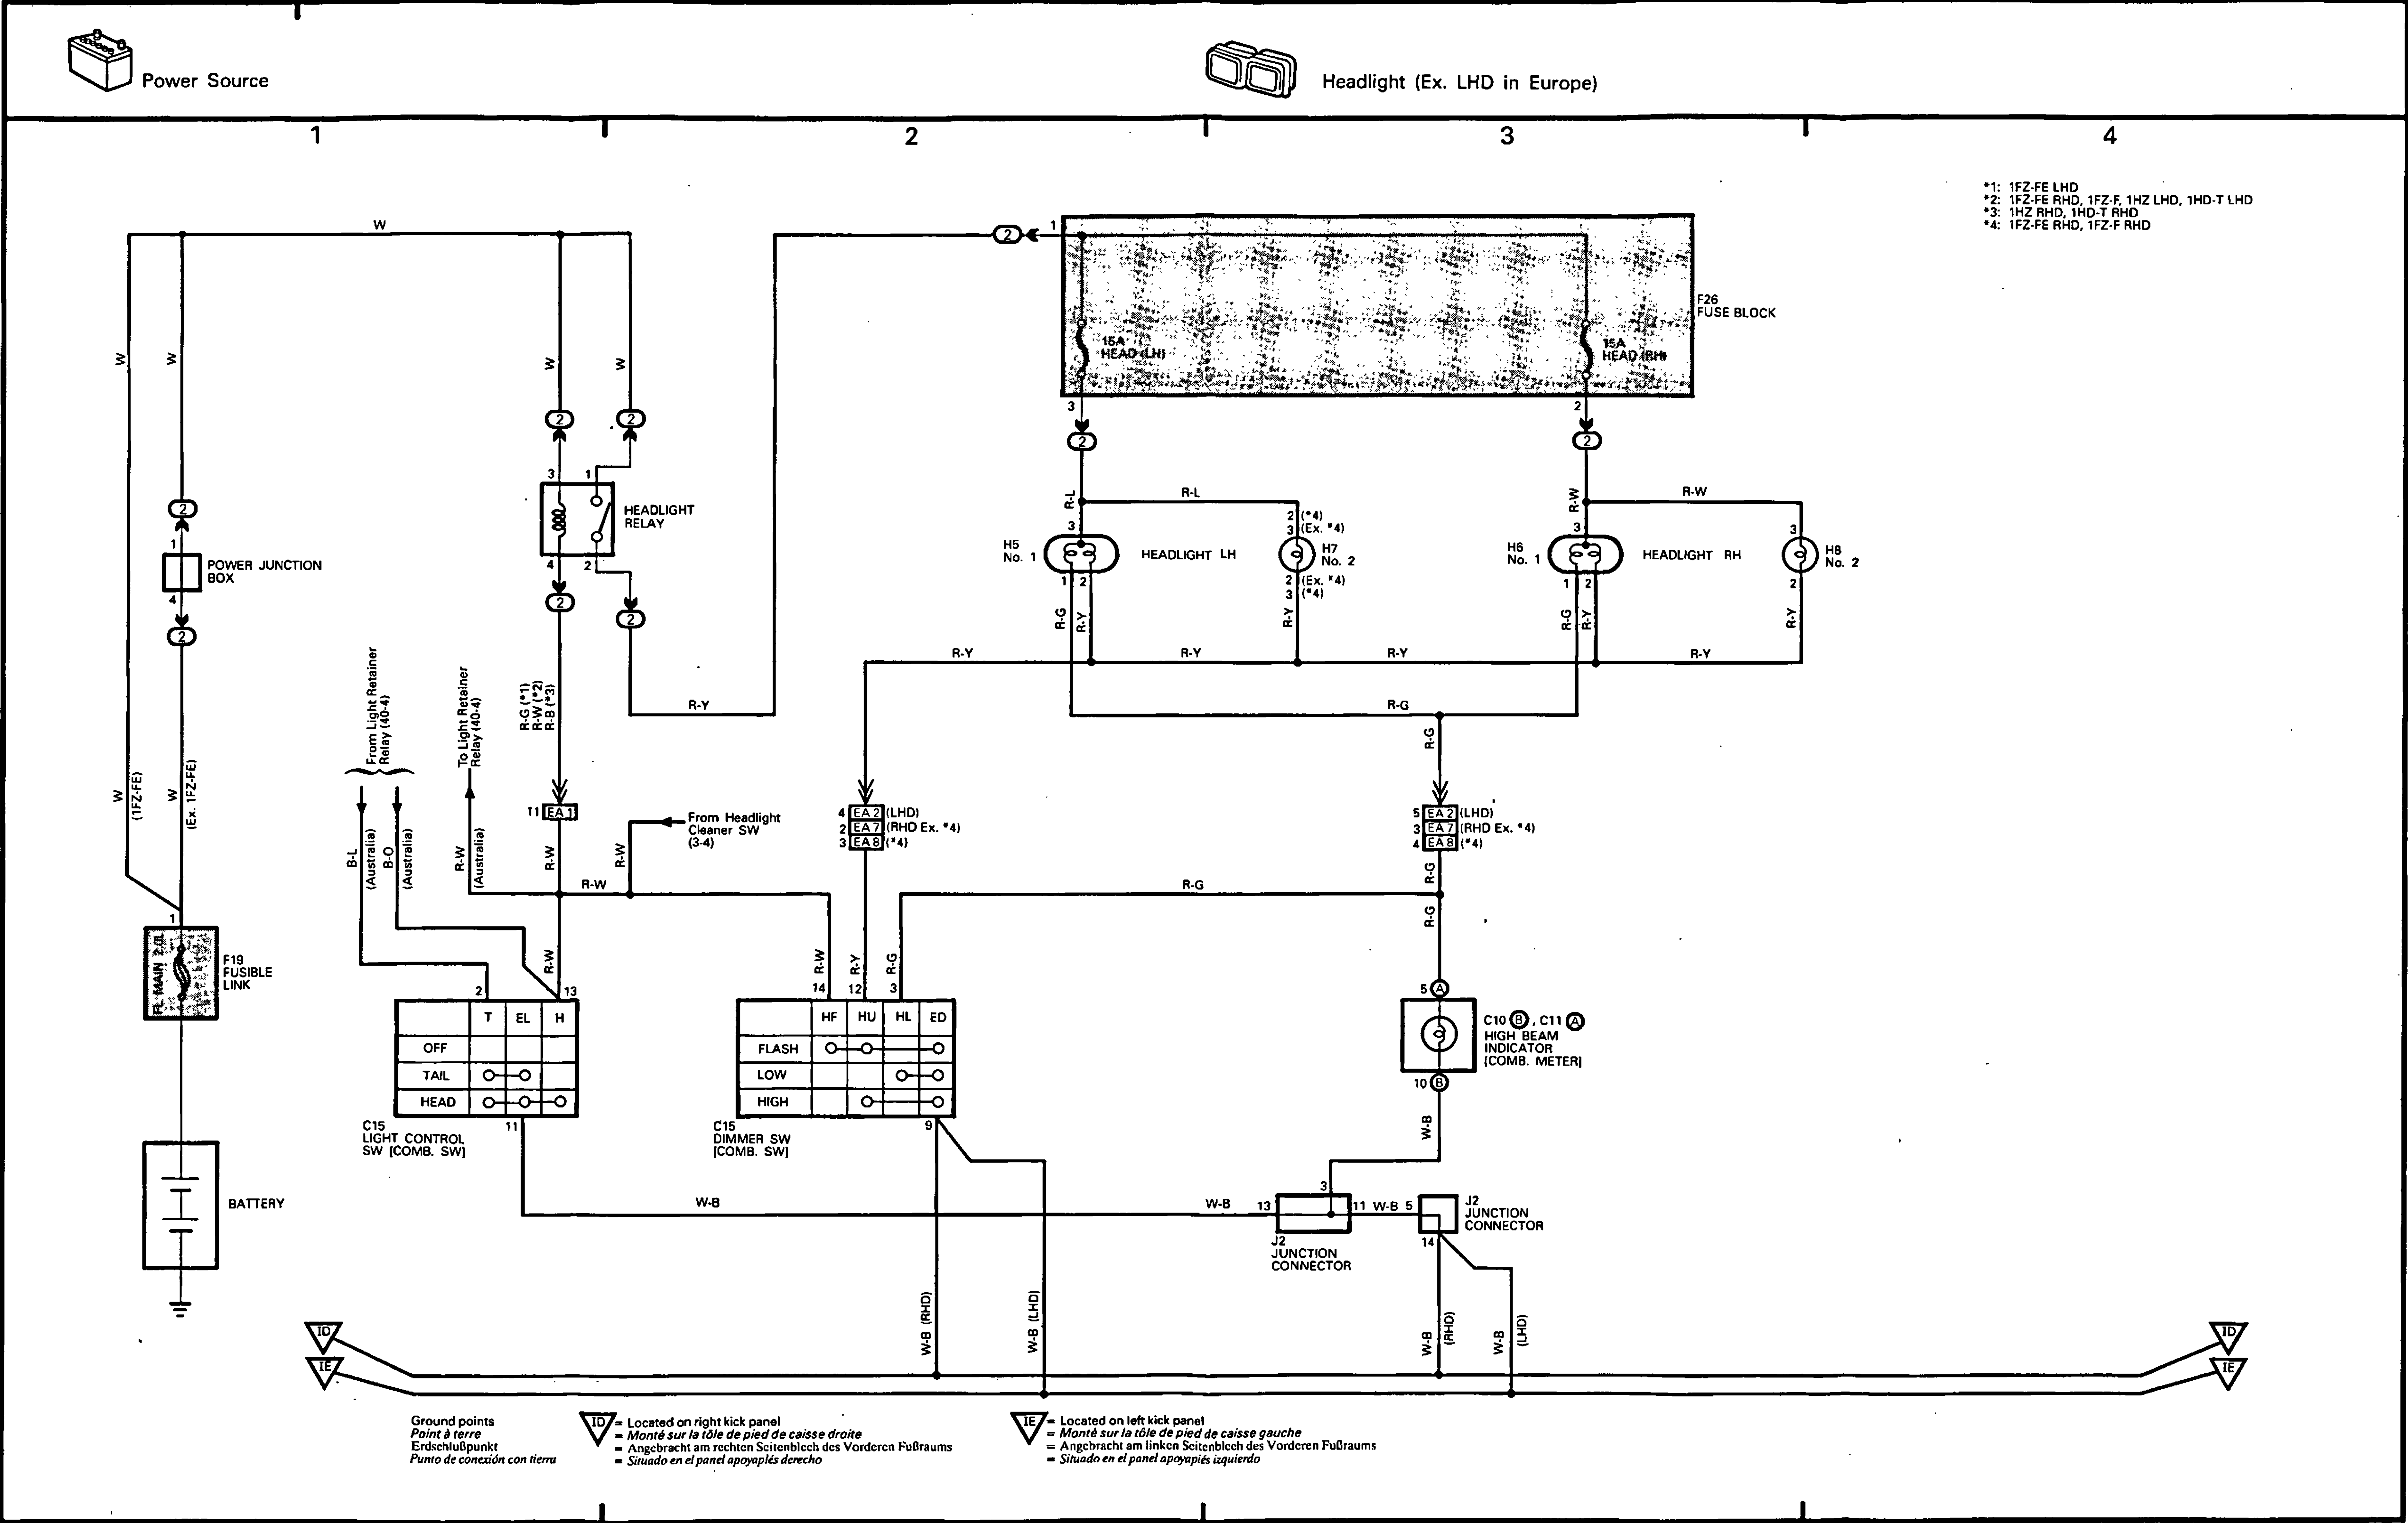

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (10)
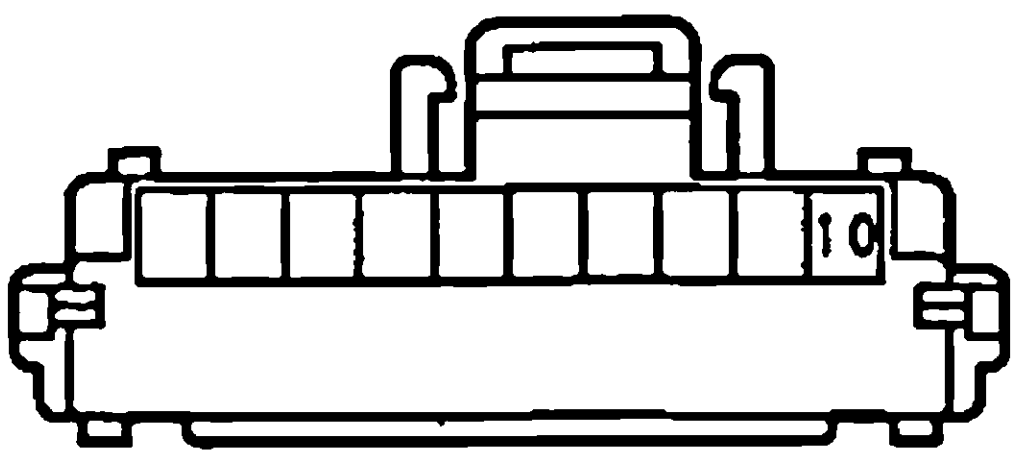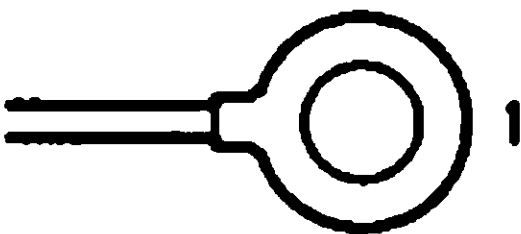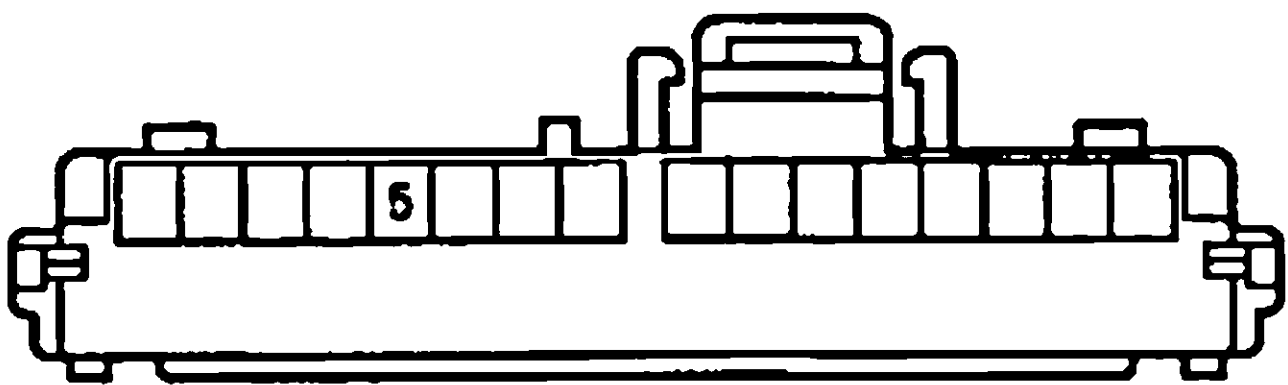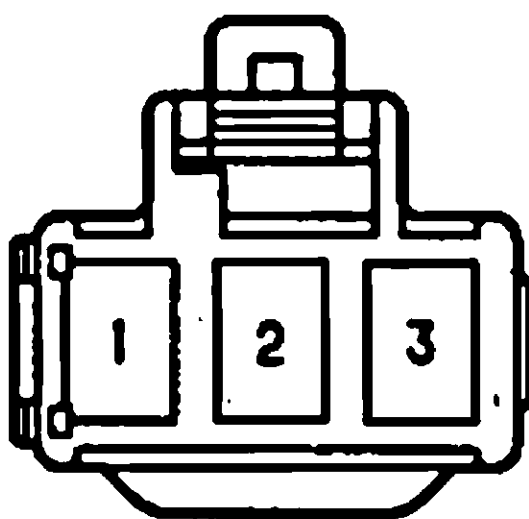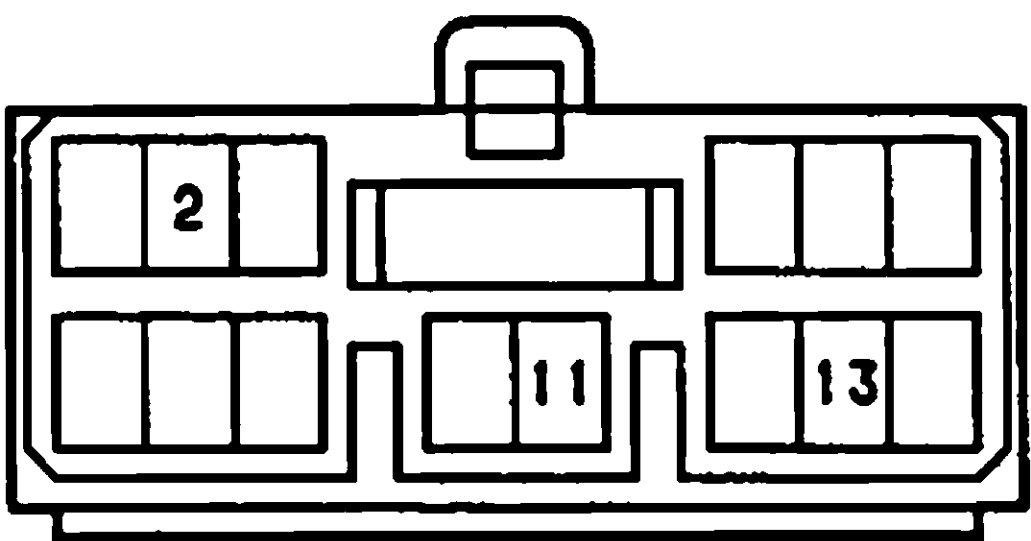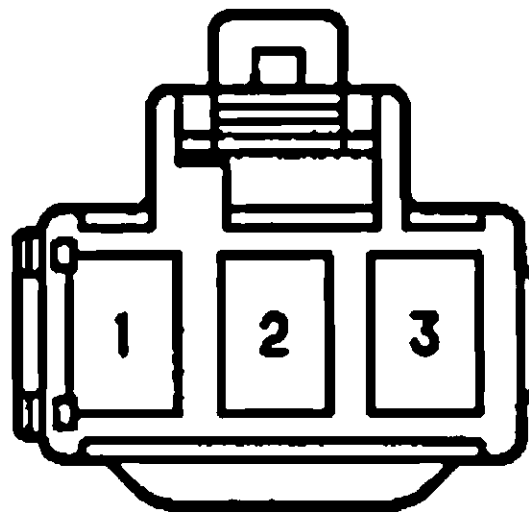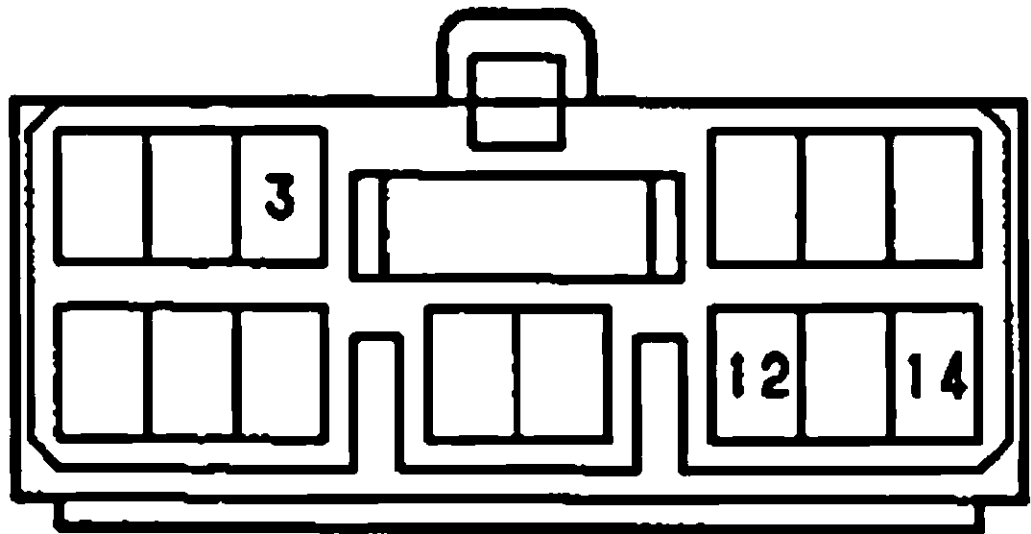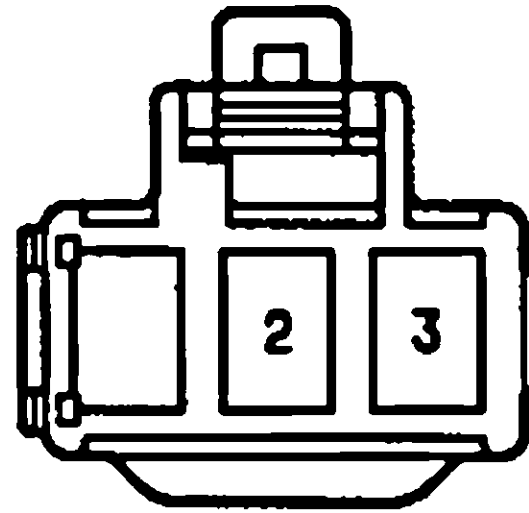
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                        | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                   | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C10        | Ⓑ High Beam Indicator Light<br>[COMB. METER]<br><br>Gray<br> | 10-3     | F19        | Fusible Link (MAIN)<br><br>           | 10-1     |
| C11        | Ⓐ High Beam Indicator Light<br>[COMB. METER]<br><br>        | 10-3     | H5         | Headlight LH No. 1<br><br>Brown<br>  | 10-3     |
| C15        | Light Control SW<br>[COMB. SW]<br><br>Black<br>            | 10-1     | H6         | Headlight RH No. 1<br><br>Brown<br> | 10-3     |
| C15        | Dimmer SW [COMB. SW]<br><br>Black<br>                      | 10-2     | H7         | Headlight LH No. 2<br><br>Brown<br> | 10-3     |








|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |








|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

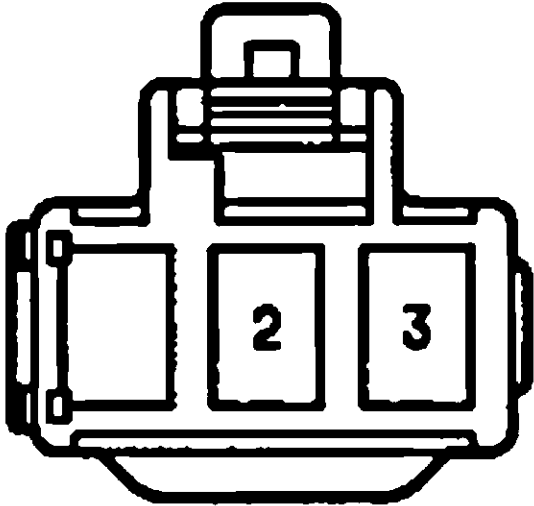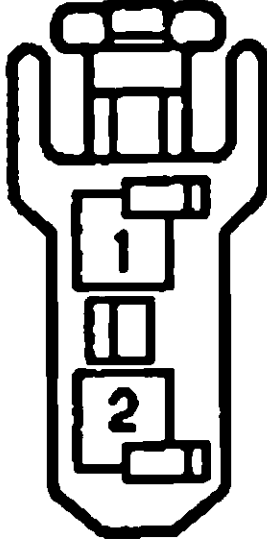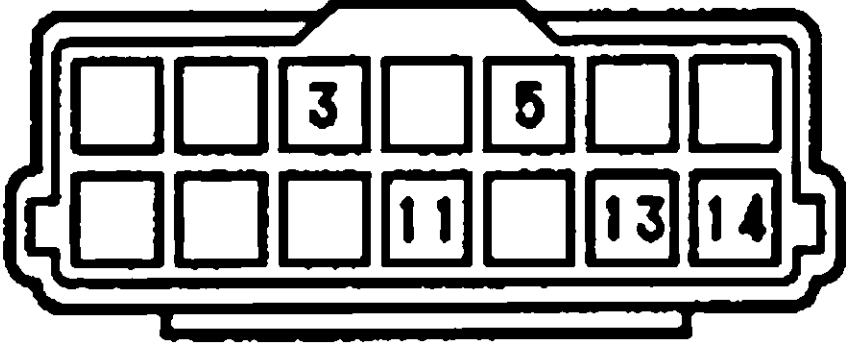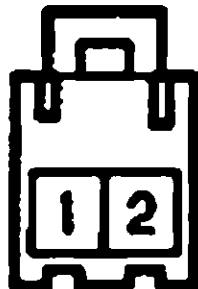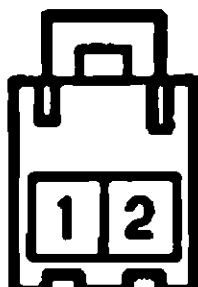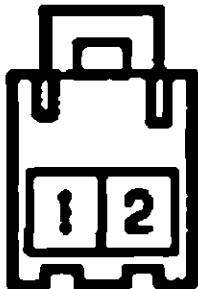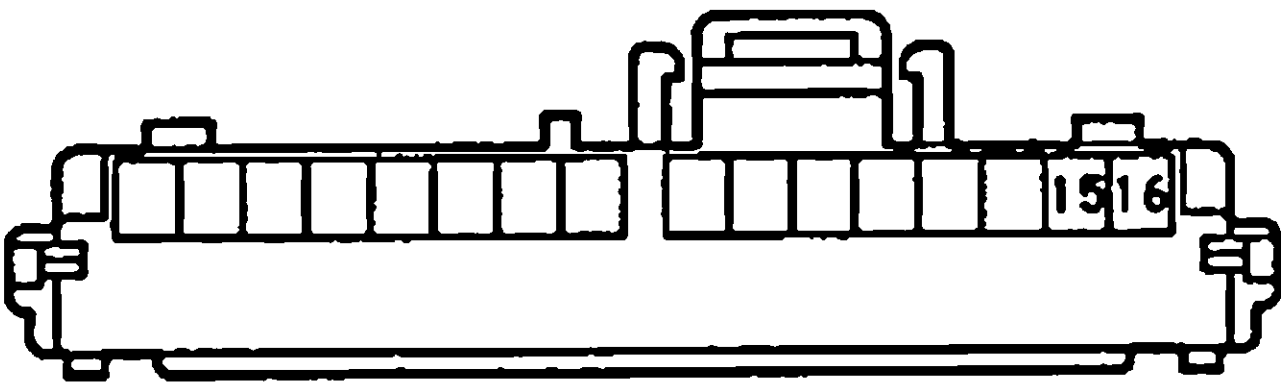SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (10) (11)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                         | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| H8         | Headlight RH No. 2<br><br>Brown<br>                           | 10-3     | D7         | Diode (for Interior Light)<br><br>Black<br>        | 11-3     |
| J2         | Junction Connector<br><br>Orange<br>                         | 10-3     | D8         | Diode (for Interior Light)<br><br>Gray<br>         | 11-2     |
| B9         | Back Door Courtesy SW<br>(Swing Out)<br><br>                | 11-2     | D10        | Door Courtesy SW Front LH,<br>RH<br><br>Blue<br> | 11-4     |
| B10        | Back Door Courtesy SW<br>(Tail Gate w/o Rear Wiper)<br><br> | 11-2     | D11        | Door Courtesy SW Front LH,<br>RH<br><br>Blue<br> | 11-4     |
| B11        | Back Door Courtesy SW<br>(Tail Gate w/ Rear Wiper)<br><br>  | 11-2     | D12        | Door Courtesy SW Rear LH<br><br>Blue<br>         | 11-4     |
| C11        | Open Door Warning Light<br>[COMB. METER]<br><br>            | 11-2     | D13        | Door Courtesy SW Rear RH<br><br>Blue<br>         | 11-4     |

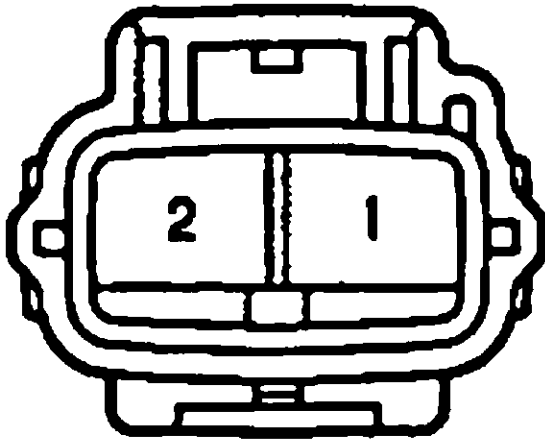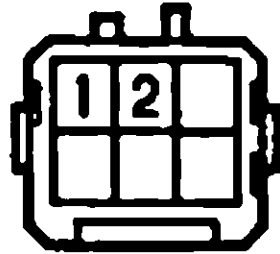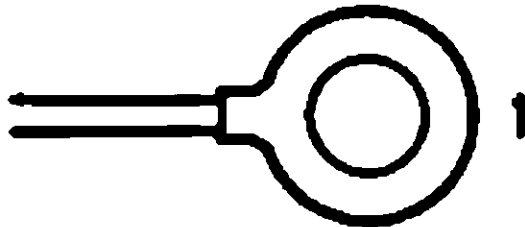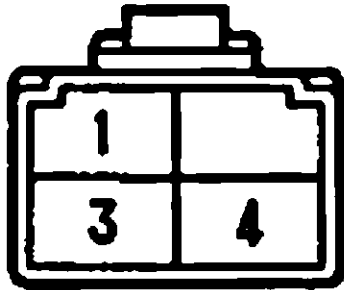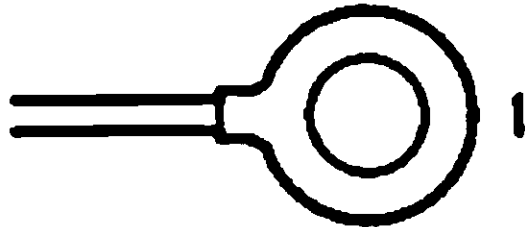
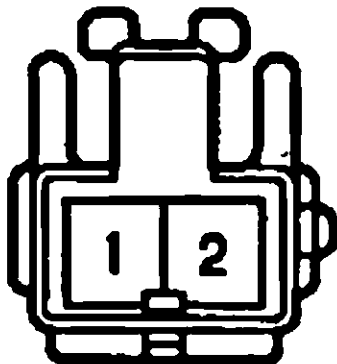
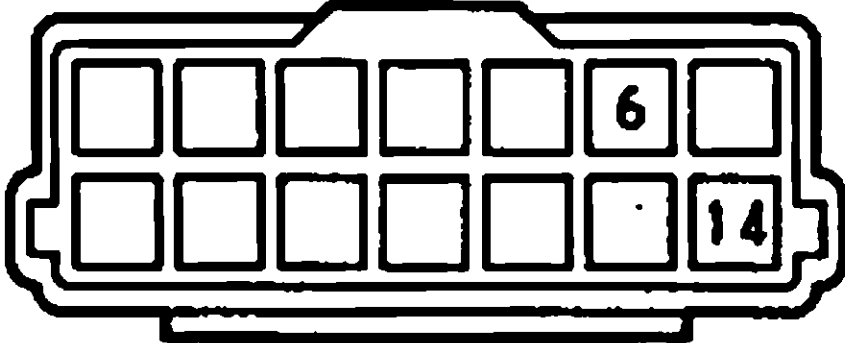
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                 | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                            | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F14        | © Fusible Link (HEAD)<br><br>Gray<br> | 11-1     | F32        | Front Interior Light<br>(w/ Moon Roof)<br><br> | 11-3     |
| F15        | Ⓑ Fusible Link (AM1)<br><br>          | 11-1     | I12        | Ignition Key Cylinder Light<br>Relay<br><br>   | 11-4     |
| F19        | Ⓐ Fusible Link (MAIN)<br><br>       | 11-1     | I13        | Ignition Key Cylinder Light<br><br>          | 11-4     |
| F31        | Front Interior Light<br><br>        | 11-3     | J2         | Junction Connector<br><br>Orange<br>         | 11-2     |

|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

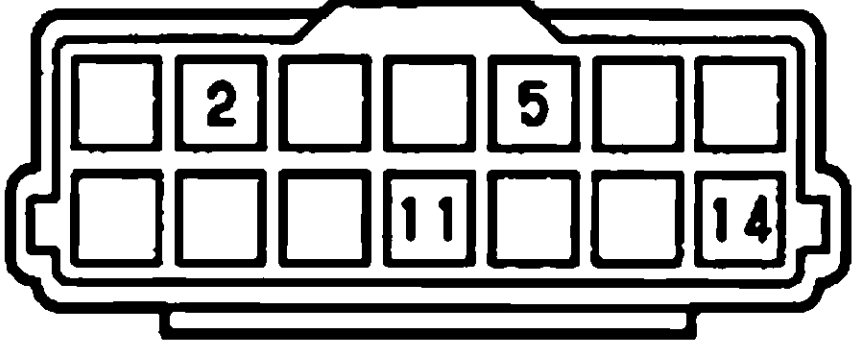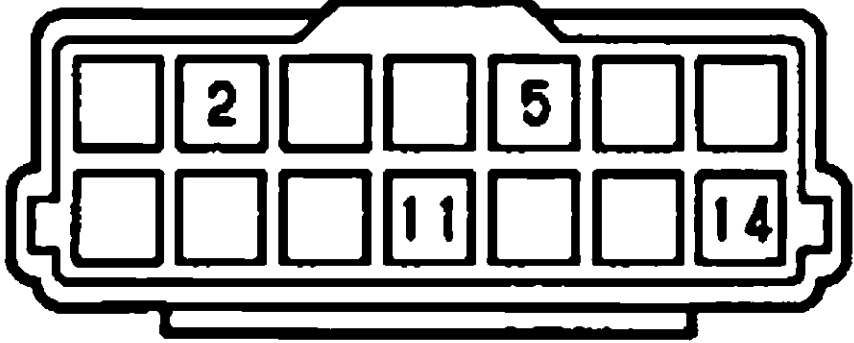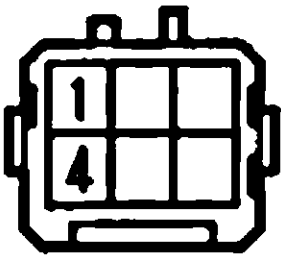
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                 | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                         | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| J3         | Junction Connector<br><br>Orange<br>  | 11-2     | R28        | Rear Interior Light<br><br> | 11-3     |
| J4         | Junction Connector<br><br>Orange<br> | 11-3     |            |                                                                                                                |          |
| L3         | Luggage Compartment Light<br><br>   | 11-2     |            |                                                                                                                |          |
| M3         | Personal Light<br><br>              | 11-3     |            |                                                                                                                |          |

|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |









|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

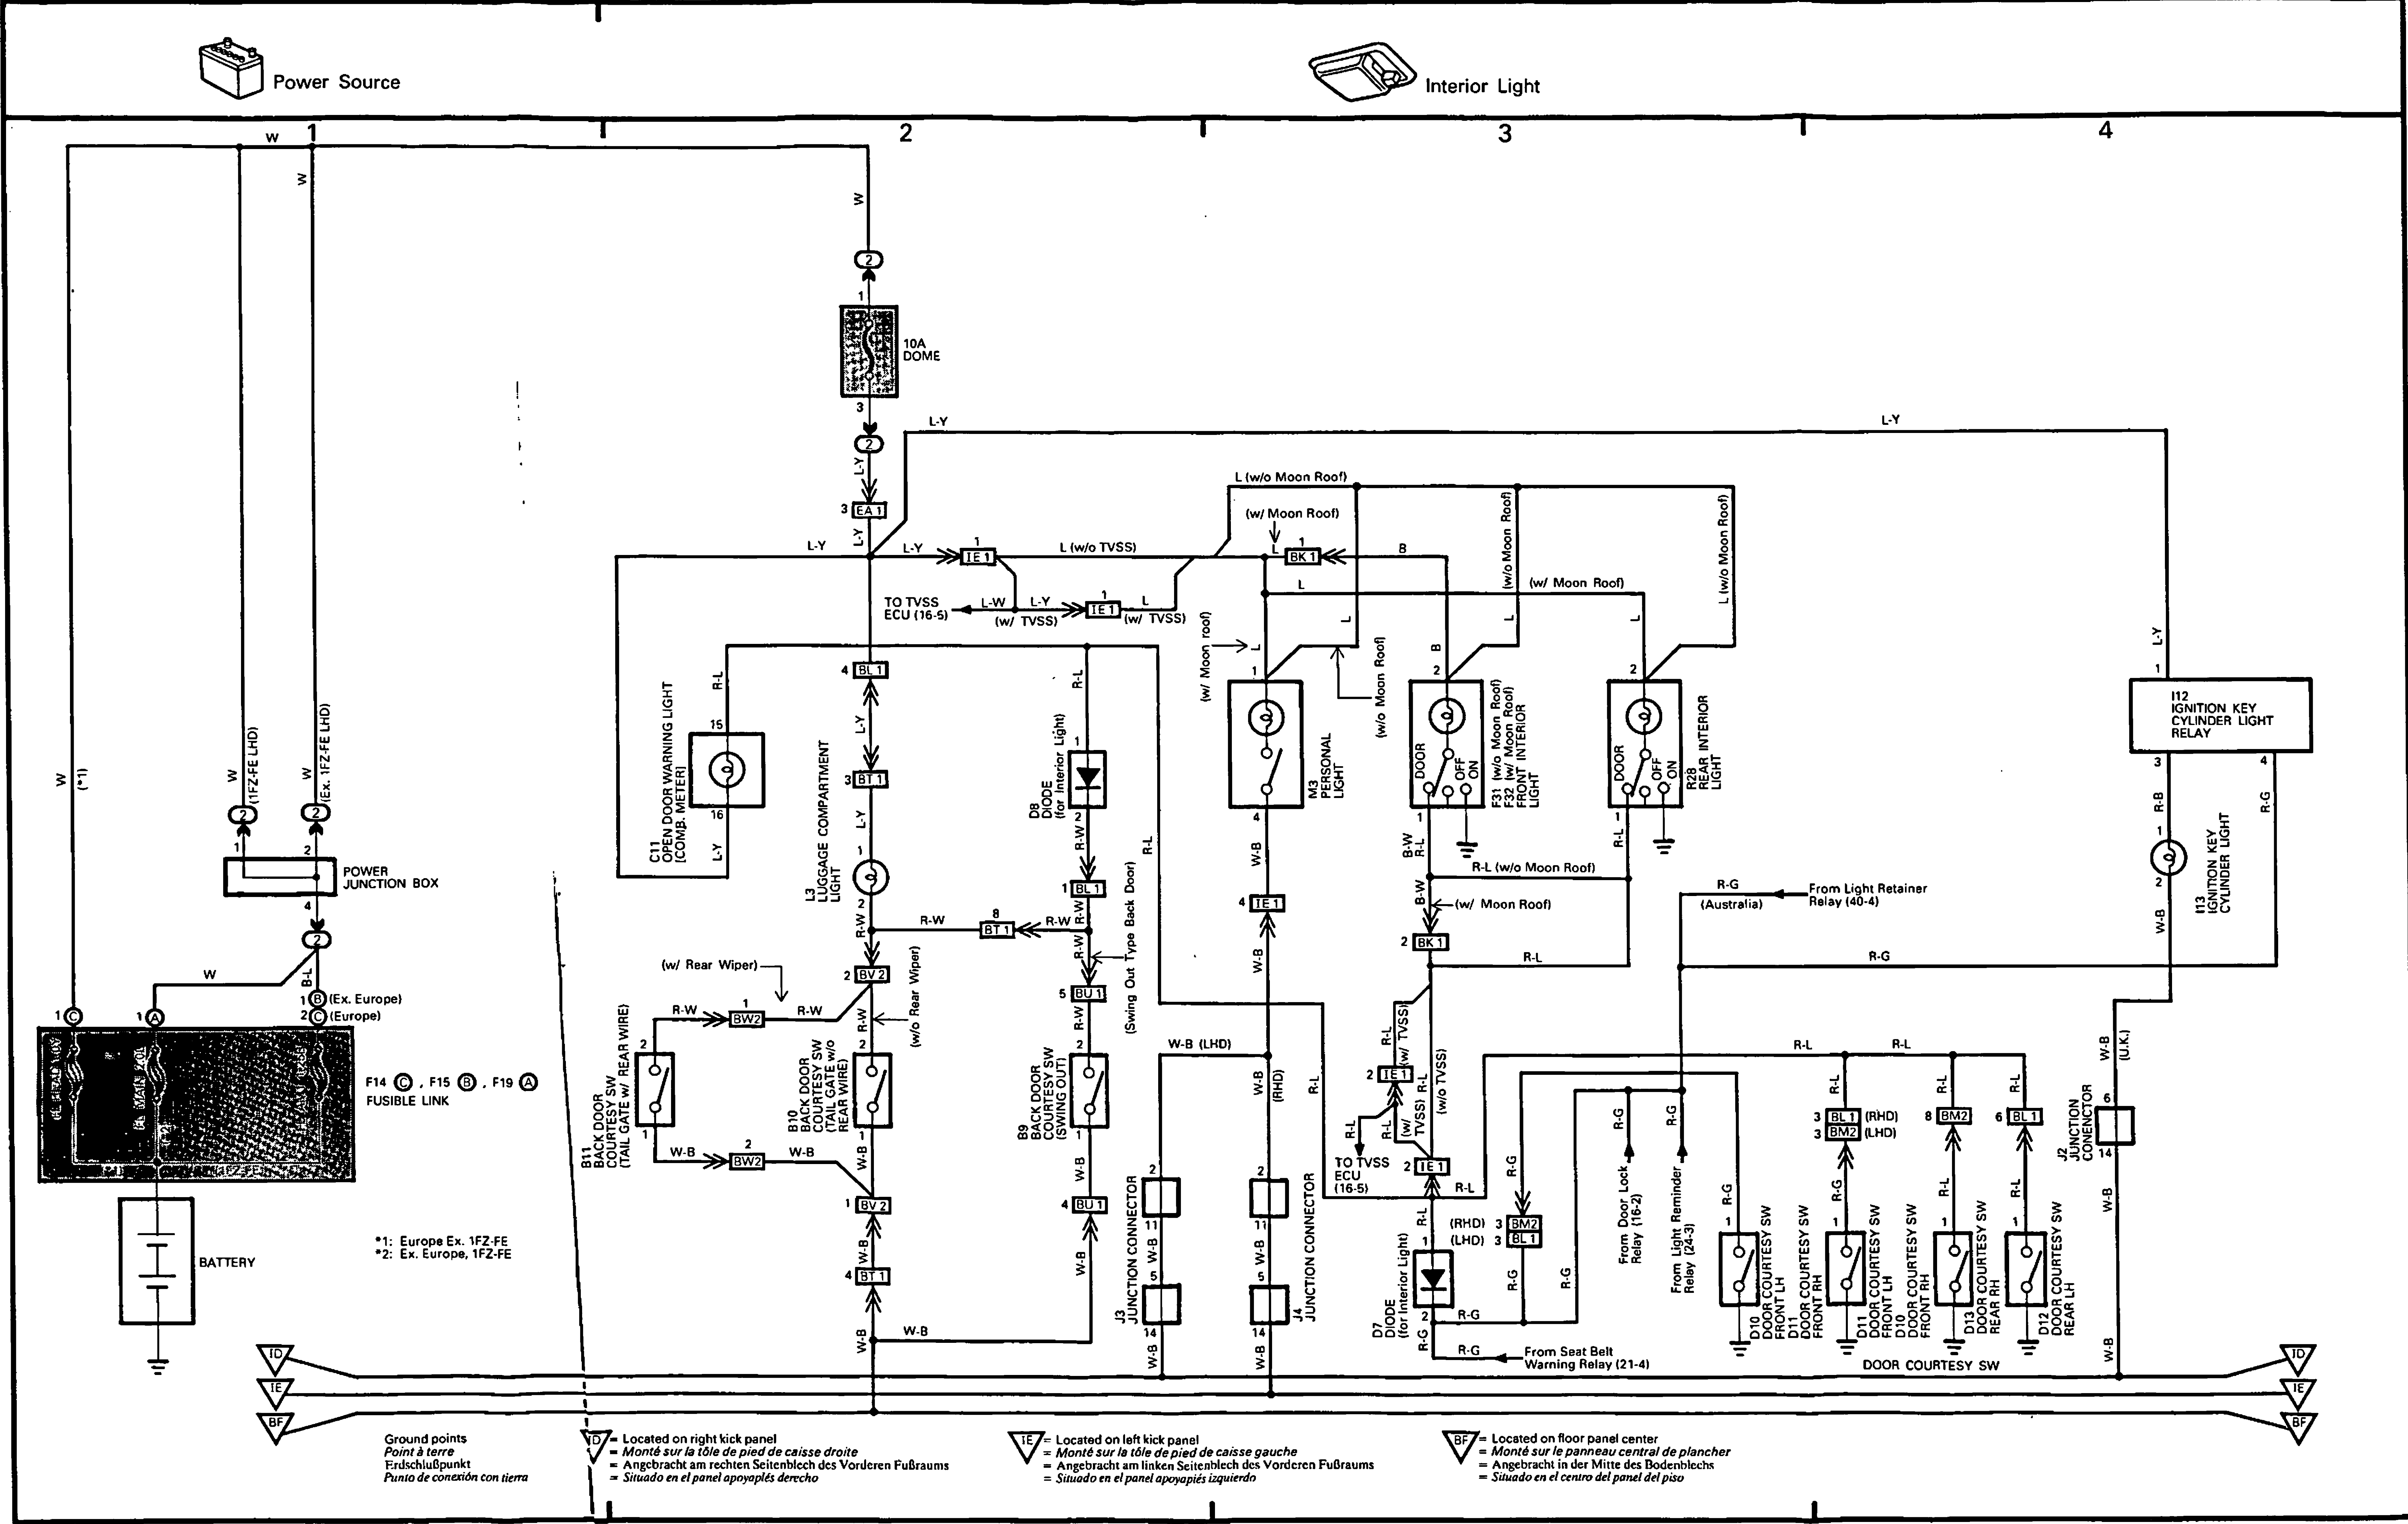

# MEMO



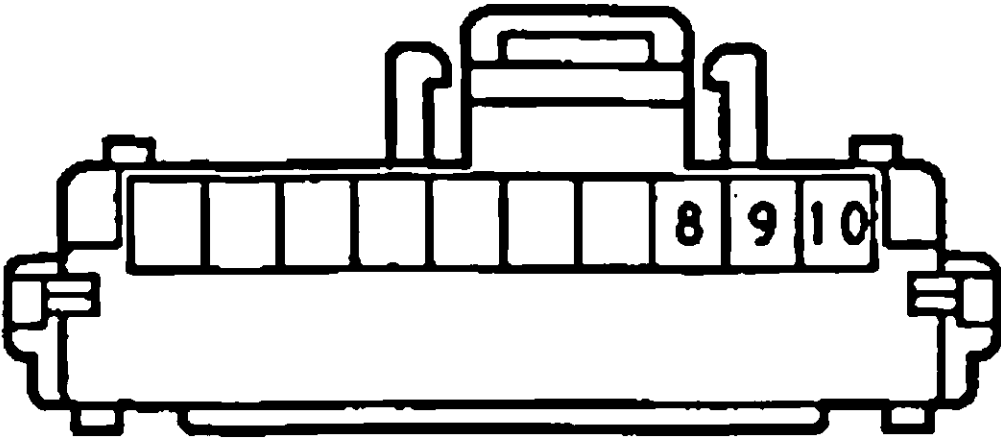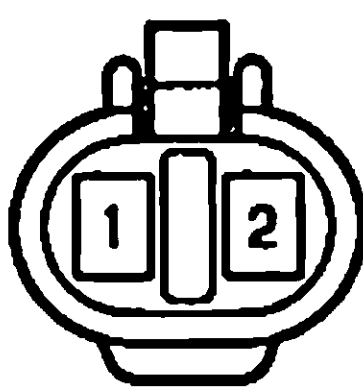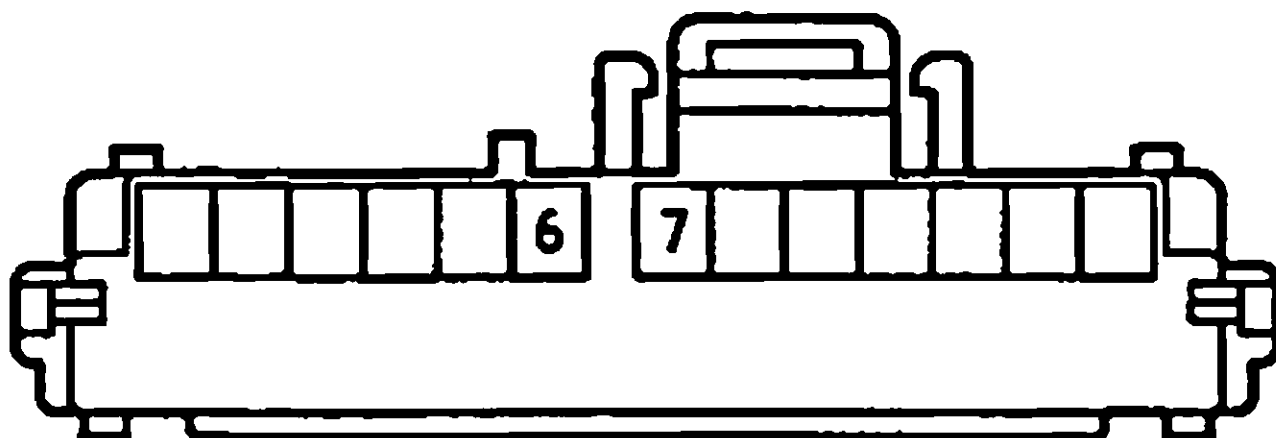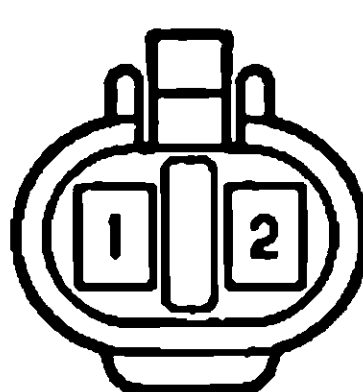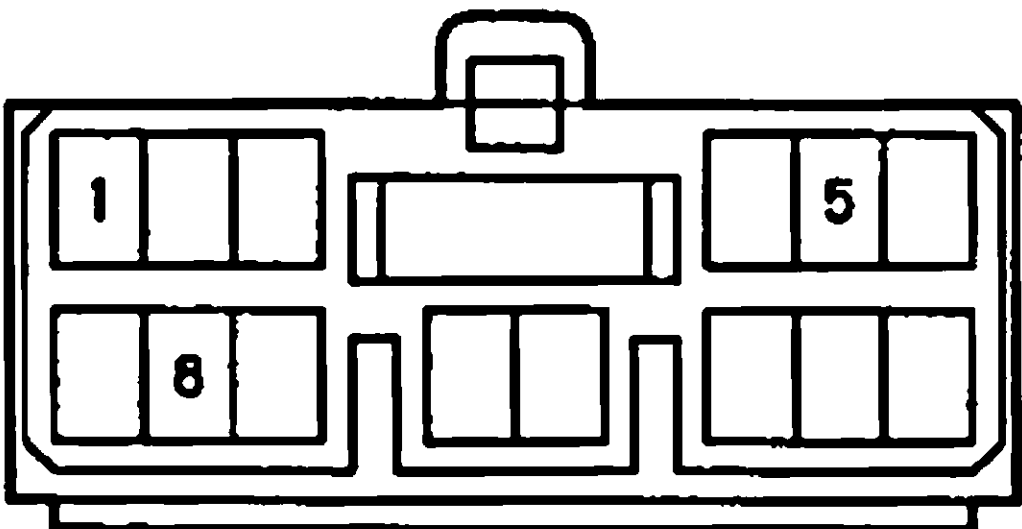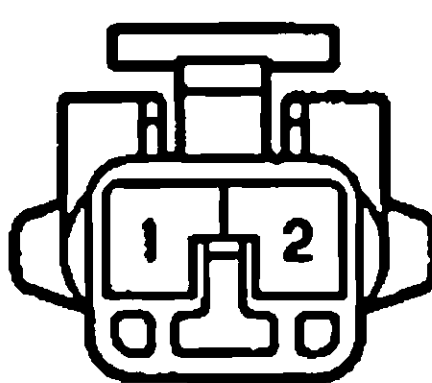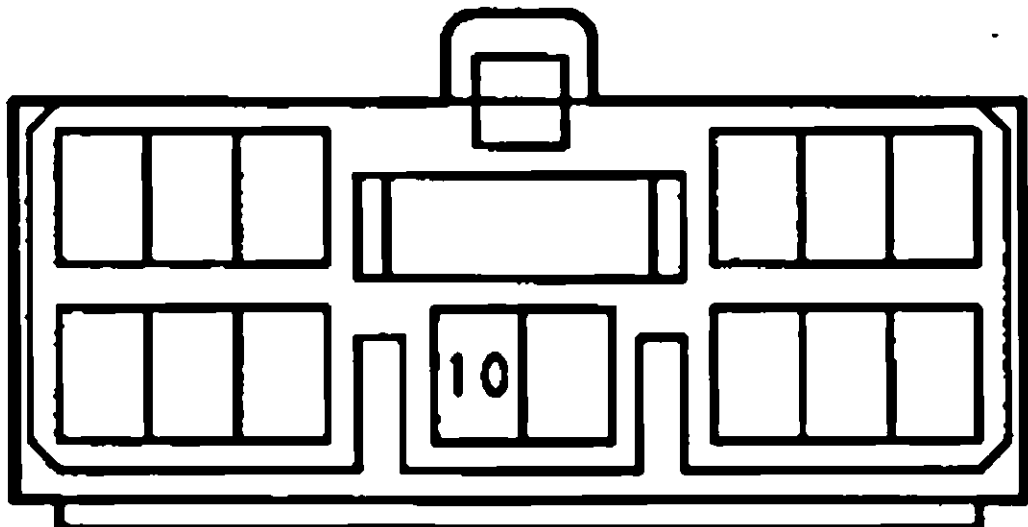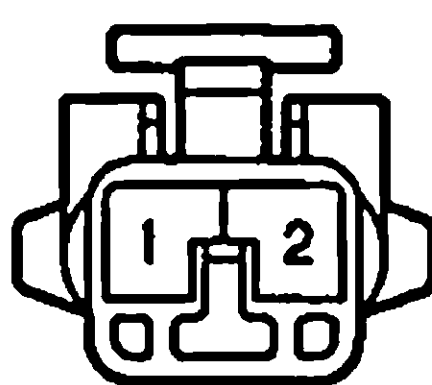SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (12)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                           | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                 | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C10        | ⑩ Turn Signal Indicator Light<br>[COMB. METER]<br><br>Gray<br>  | 12-3     | F3         | Front Side Turn Signal Light<br>LH<br><br>Gray<br>  | 12-2     |
| C12        | ⑫ Turn Signal Indicator Light<br>[COMB. METER]<br><br>Blue<br> | 12-3     | F4         | Front Side Turn Signal Light<br>RH<br><br>Gray<br> | 12-2     |
| C15        | Turn Signal SW [COMB. SW]<br><br>Black<br>                    | 11-2     | F5         | Front Turn Signal Light LH<br><br>Gray<br>        | 12-2     |
| C15        | Horn SW [COMB. SW]<br><br>Black<br>                           | 11-4     | F6         | Front Turn Signal Light RH<br><br>Gray<br>        | 12-3     |












|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |


|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

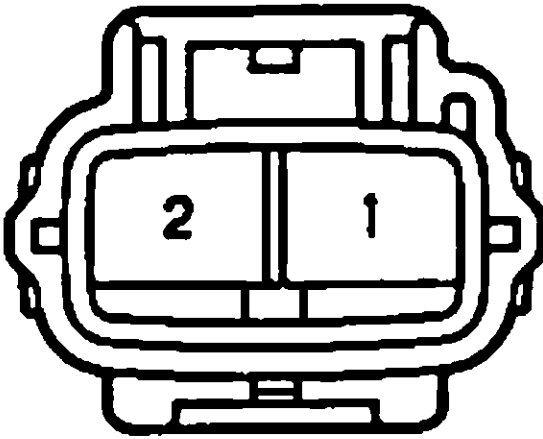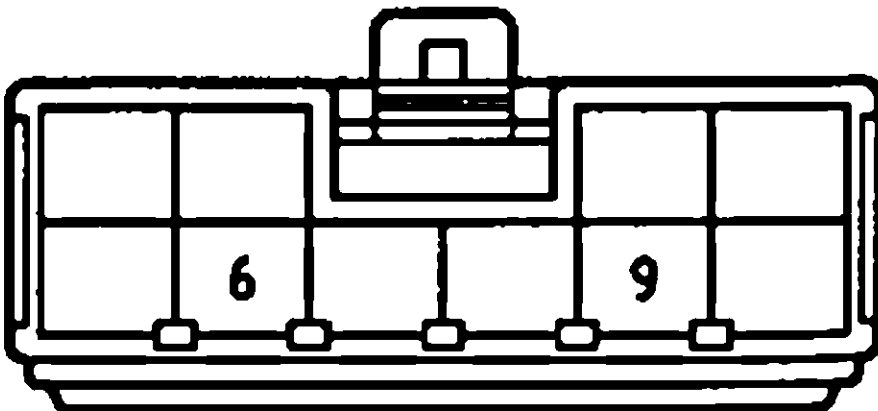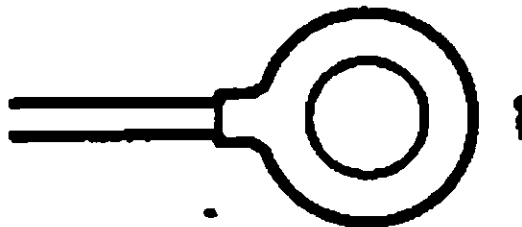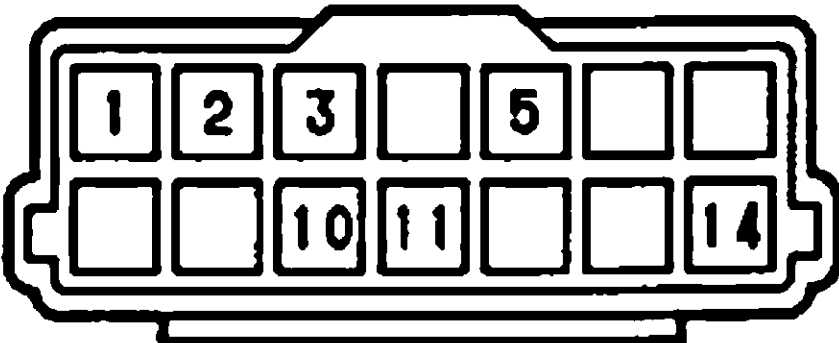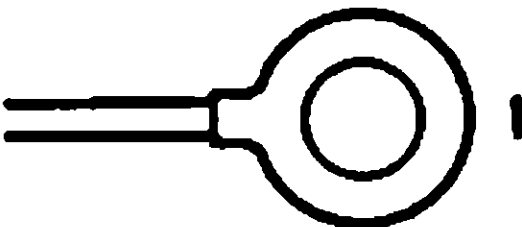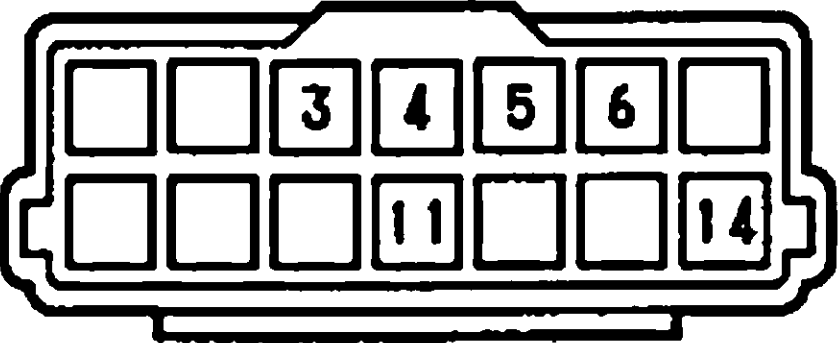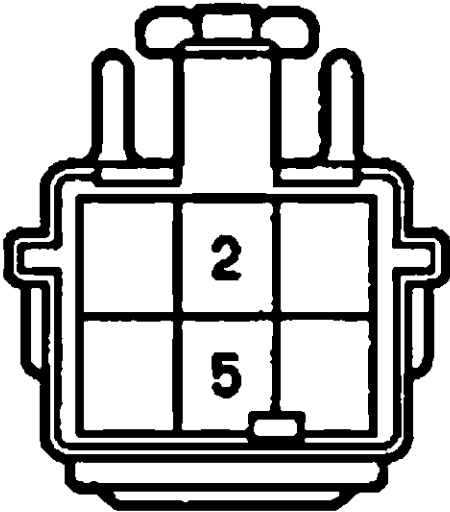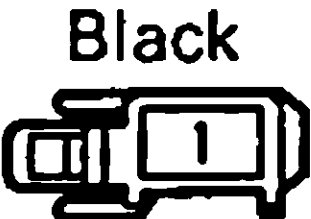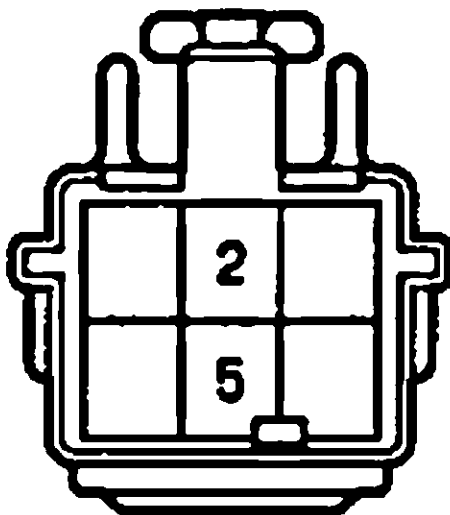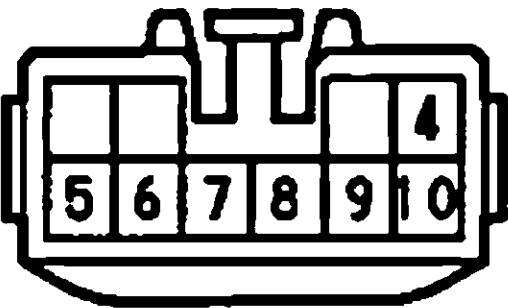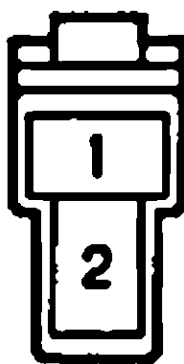SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (12)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                          | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F14        | © Fusible Link (AM1)<br><br>Gray<br> | 12-1     | I14        | Ignition SW<br><br>Black<br>                                 | 12-1     |
| F15        | ® Fusible Link (AM1)<br><br>         | 12-1     | J1         | Junction Connector<br><br>Orange<br>                        | 12-3     |
| F19        | Ⓐ Fusible Link (MAIN)<br><br>      | 12-1     | J3         | Junction Connector<br><br>Orange<br>                       | 12-3     |
| H9         | Horn LH<br><br>Black<br>           | 12-4     | R17        | Rear Turn Signal Light LH<br>[REAR COMB. LIGHT LH]<br><br> | 12-2     |
| H10        | Horn RH<br><br>Black<br>           | 12-4     | R18        | Rear Turn Signal Light RH<br>[REAR COMB. LIGHT RH]<br><br> | 12-3     |
| H11        | Hazard SW<br><br>                  | 12-2     | T15        | Ⓐ Trailer Socket<br><br>Black<br>                          | 12-2     |
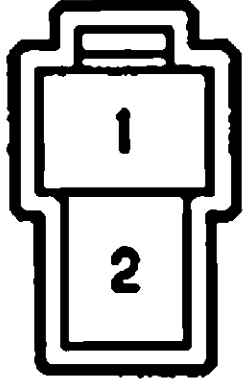
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                        | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| T16        | ⑧ Trailer Socket<br><br><div>             Black<br/>  </div> | 12-2     |            |                        |          |
|            |                                                                                                                                               |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                                               |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                                               |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                                               |          |            |                        |          |













|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                                  |                                                         |                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| Voir page | 26 à 29                                          | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                            | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)                   |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |


|               |                                               |                                        |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| Vea la página | 26 a 29                                       | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)           | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)               |

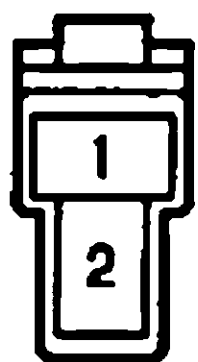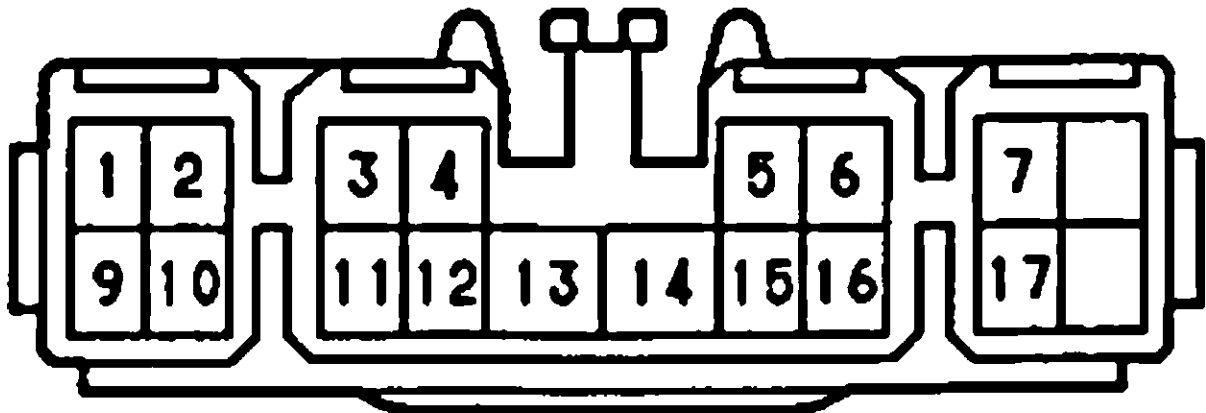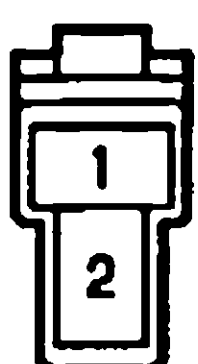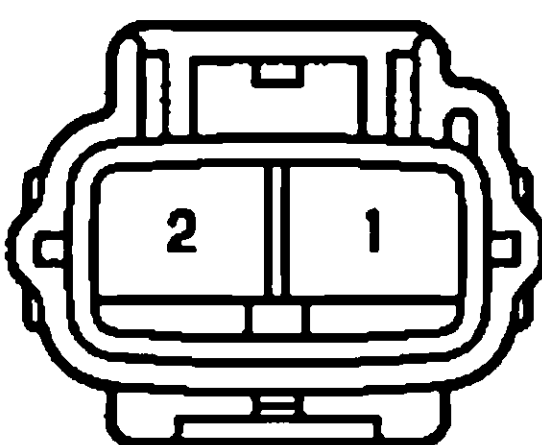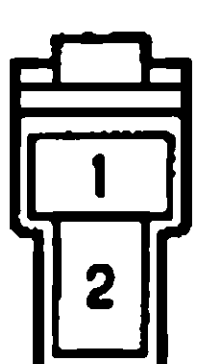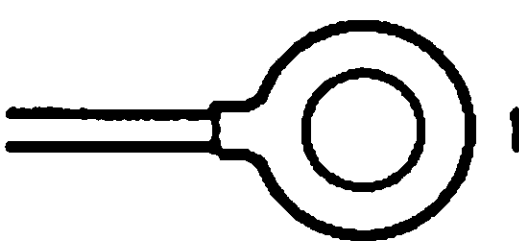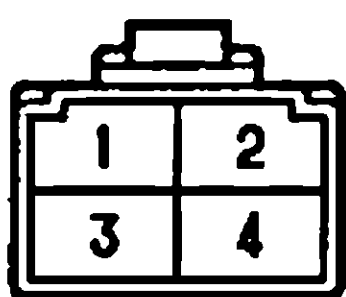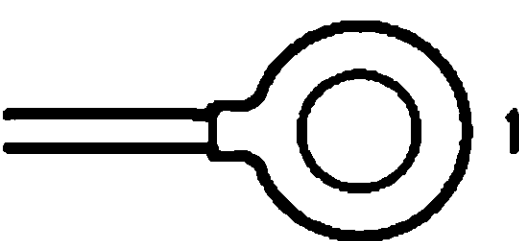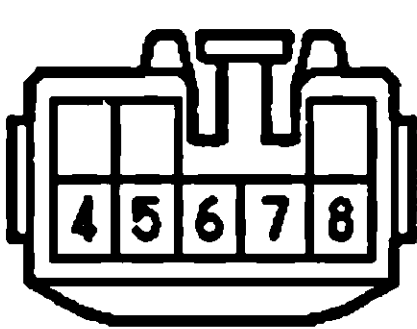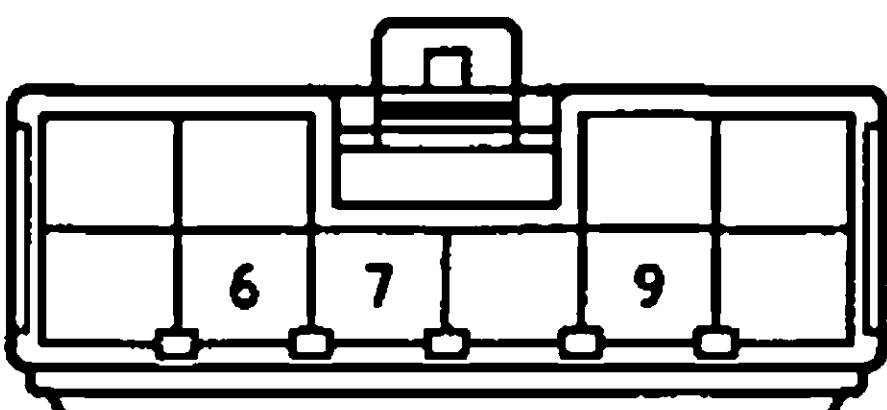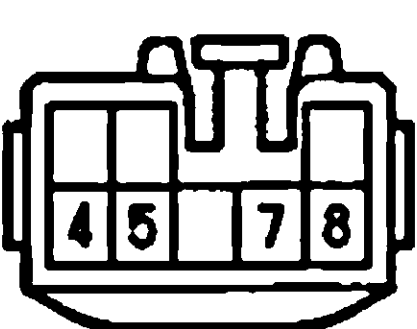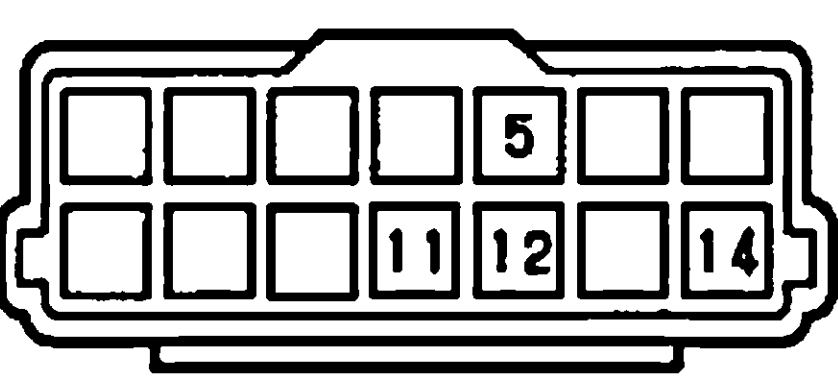SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (13)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                          | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                    | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A15        | Auto Antenna Control Motor (Australia)<br><br>Gray<br>         | 13-3     | A41        | Auto Antenna ECU<br><br>               | 13-1     |
| A15        | Auto Antenna Control Motor LH (Ex. Australia)<br><br>Gray<br> | 13-4     | F14        | Ⓒ Fusible Link (HEAD)<br><br>Gray<br> | 13-1     |
| A16        | Auto Antenna Control Motor RH<br><br>Gray<br>                | 13-4     | F15        | Ⓑ Fusible Link (AM1)<br><br>         | 13-1     |
| A17        | Auto Antenna Sensor<br><br>Gray<br>                          | 13-2     | F19        | Ⓐ Fusible Link (MAIN)<br><br>        | 13-1     |
| A40        | Auto Antenna Control SW (Australia)<br><br>Black<br>         | 13-3     | I14        | Ignition SW<br><br>Black<br>         | 13-1     |
| A40        | Auto Antenna Control SW (Ex. Australia)<br><br>Black<br>     | 13-3     | J2         | Junction Connector<br><br>Orange<br> | 13-4     |



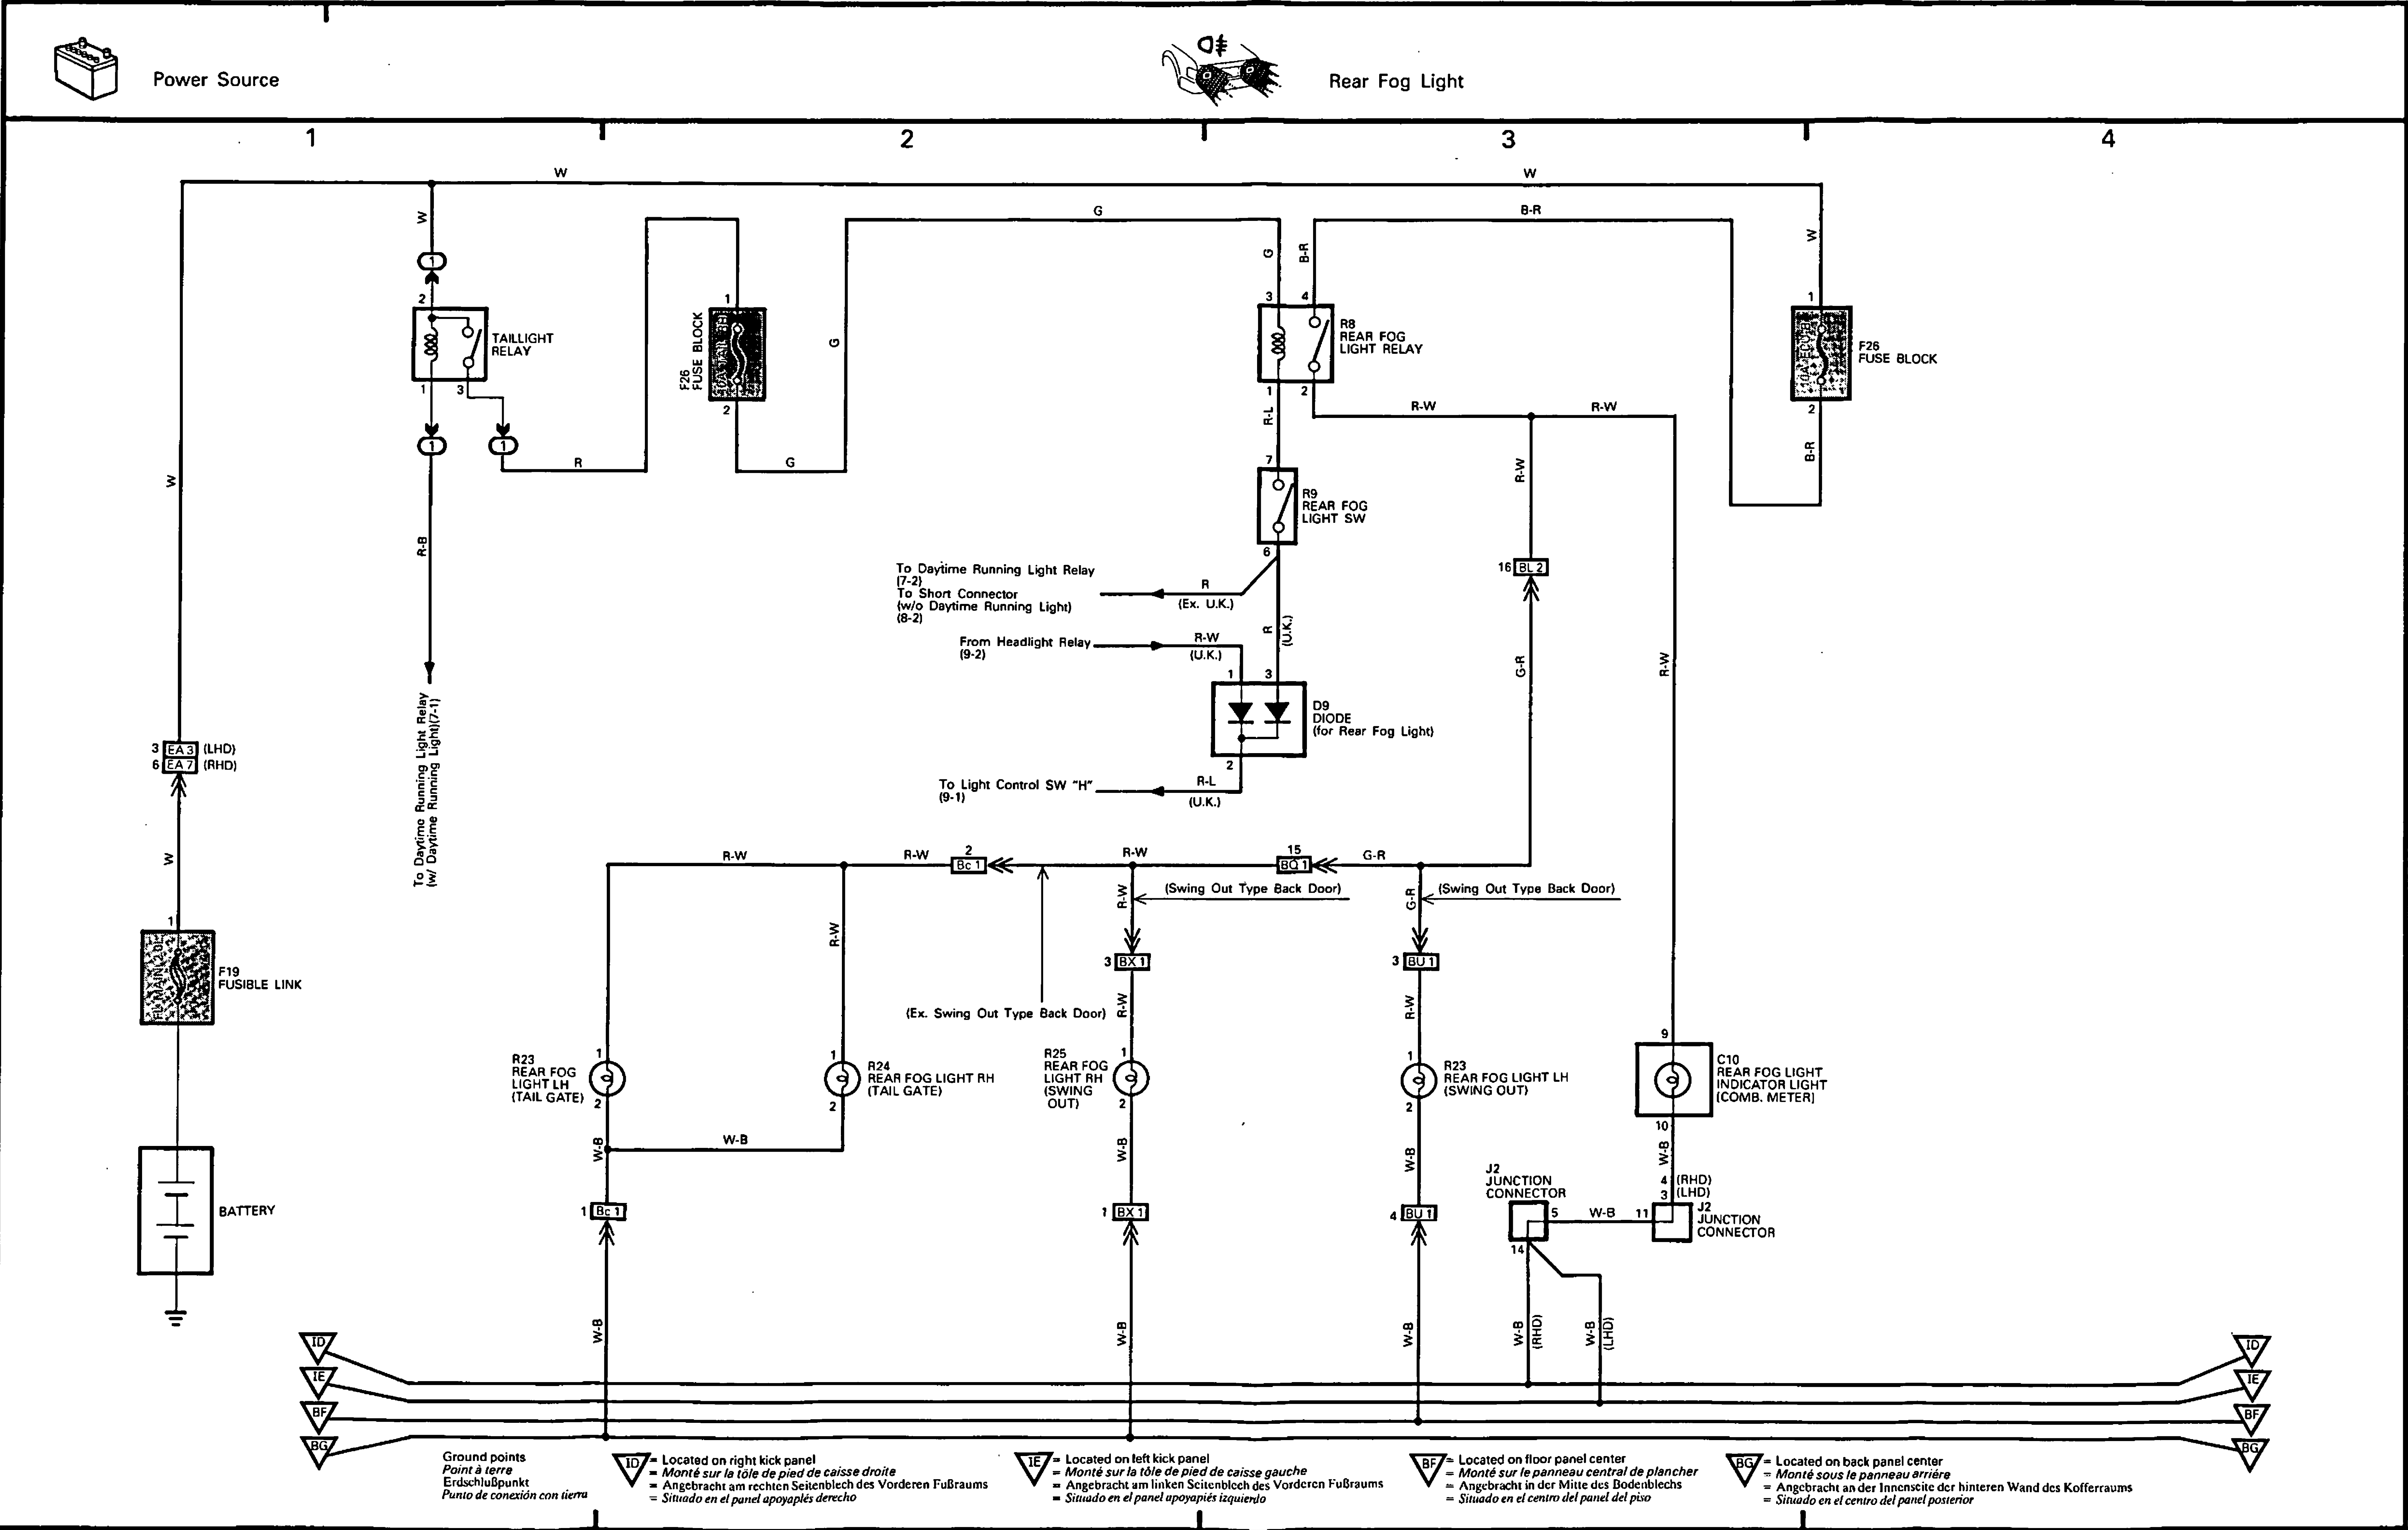F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 14



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (14)

| Parts Code | Parts & Connector Type                               | Location | Parts Code | Parts & Connector Type        | Location |
|------------|------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|----------|
| C10        | Rear Fog Light Indicator Light [COMB. METER]<br>Gray | 14-3     | R23        | Rear Fog Light LH (Tail Gate) | 14-2     |
| D9         | Diode (For Rear Fog Light)<br>Orange                 | 14-3     | R23        | Rear Fog Light LH (Swing Out) | 14-2     |
| F19        | Fusible Link (MAIN)                                  | 14-1     | R24        | Rear Fog Light RH (Tail Gate) | 14-2     |
| J2         | Junction Connector<br>Orange                         | 14-3     | R25        | Rear Fog Light RH (Swing Out) | 14-3     |
| R8         | Rear Fog Light Relay                                 | 14-3     |            |                               |          |
| R9         | Rear Fog Light SW<br>Black                           | 14-3     |            |                               |          |

| Parts Code | Parts & Connector Type | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |












|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|                  |                                                  |                                                         |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 à 29</i>                                   | <i>30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)</i>                     | <i>98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)</i>            |



|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|                      |                                               |                                        |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la página</i> | <i>26 a 29</i>                                | <i>30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)</i>    | <i>98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)</i>        |

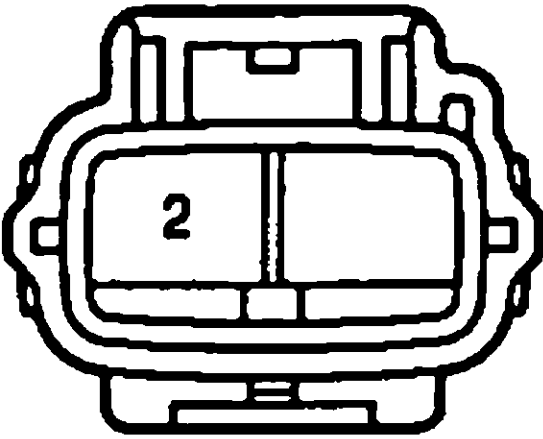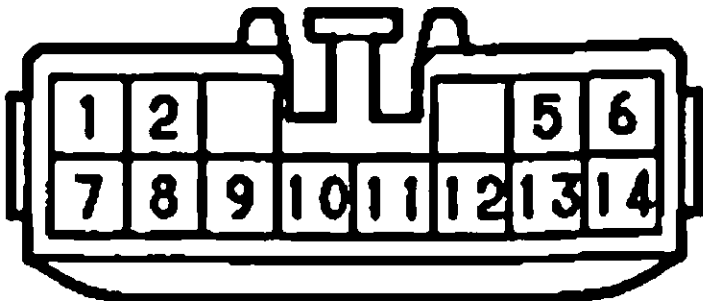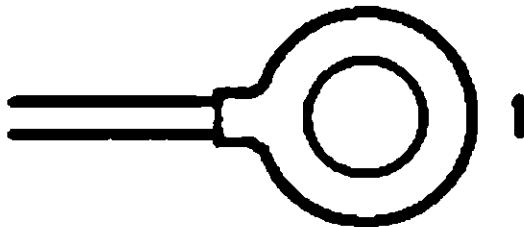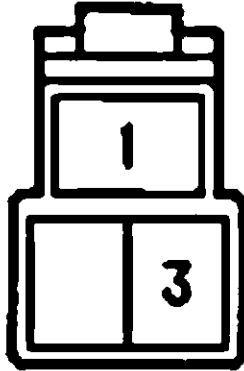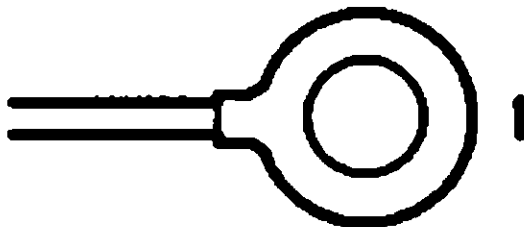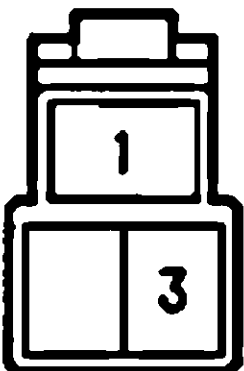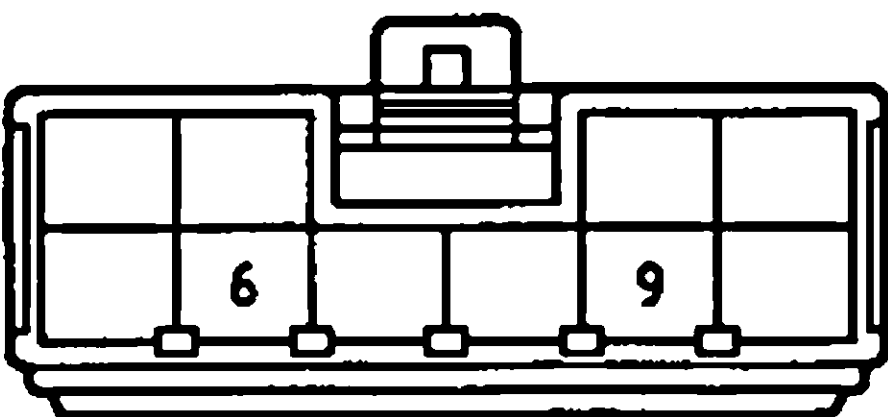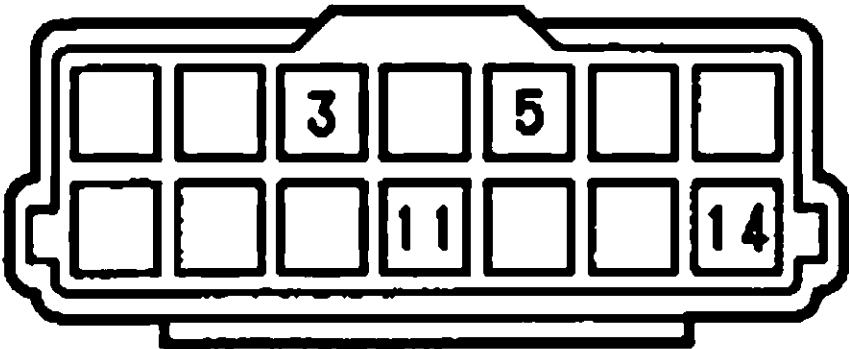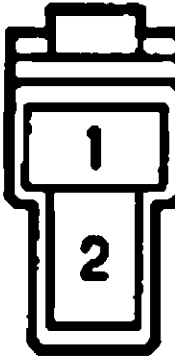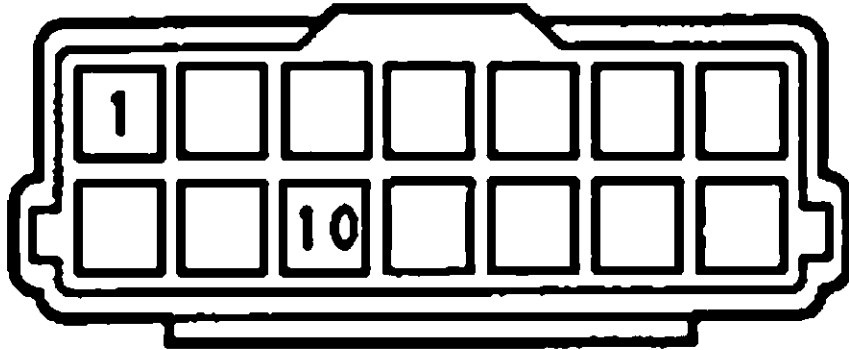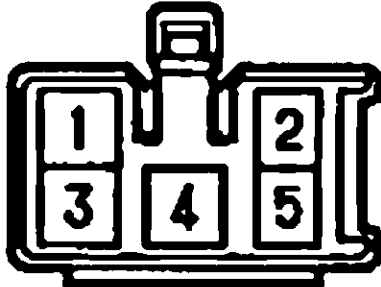
SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (15)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                  | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                        | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F14        | © Fusible Link (AM1)<br><br>Orange<br> | 15-1     | P9         | Power Window Master SW<br><br>             | 15-3     |
| F15        | Ⓑ Fusible Link (AM1)<br><br>           | 15-1     | P10        | Power Window Motor (Driver's)<br><br>      | 15-3     |
| F19        | Ⓐ Fusible Link (MAIN)<br><br>        | 15-1     | P11        | Power Window Motor (Passenger's)<br><br> | 15-3     |
| I14        | Ignition SW<br><br>Black<br>         | 15-1     | P12        | Power Window Motor (Rear LH)<br><br>     | 15-4     |
| J2         | Junction Connector<br><br>Orange<br> | 15-2     | P13        | Power Window Motor (Rear RH)<br><br>     | 15-4     |
| J6         | Junction Connector<br><br>Orange<br> | 15-2     | P14        | Power Window SW (Passenger's)<br><br>    | 15-3     |

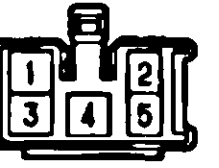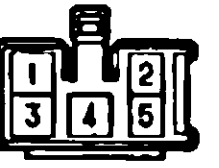
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 15

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                       | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| P15        | Power Window SW Rear LH<br> | 15-3     |            |                        |          |
| P16        | Power Window SW Rear RH<br> | 15-4     |            |                        |          |
|            |                                                                                                              |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                              |          |            |                        |          |

|               | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position         | Joint connectors and Ground points  |
|---------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| See page      | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)   | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)   |
| Voir page     | 26 à 29                    | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)     |
| Seite         | 26 bis 29                  | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD) |
| Vea la página | 26 a 29                    | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)     | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)     |






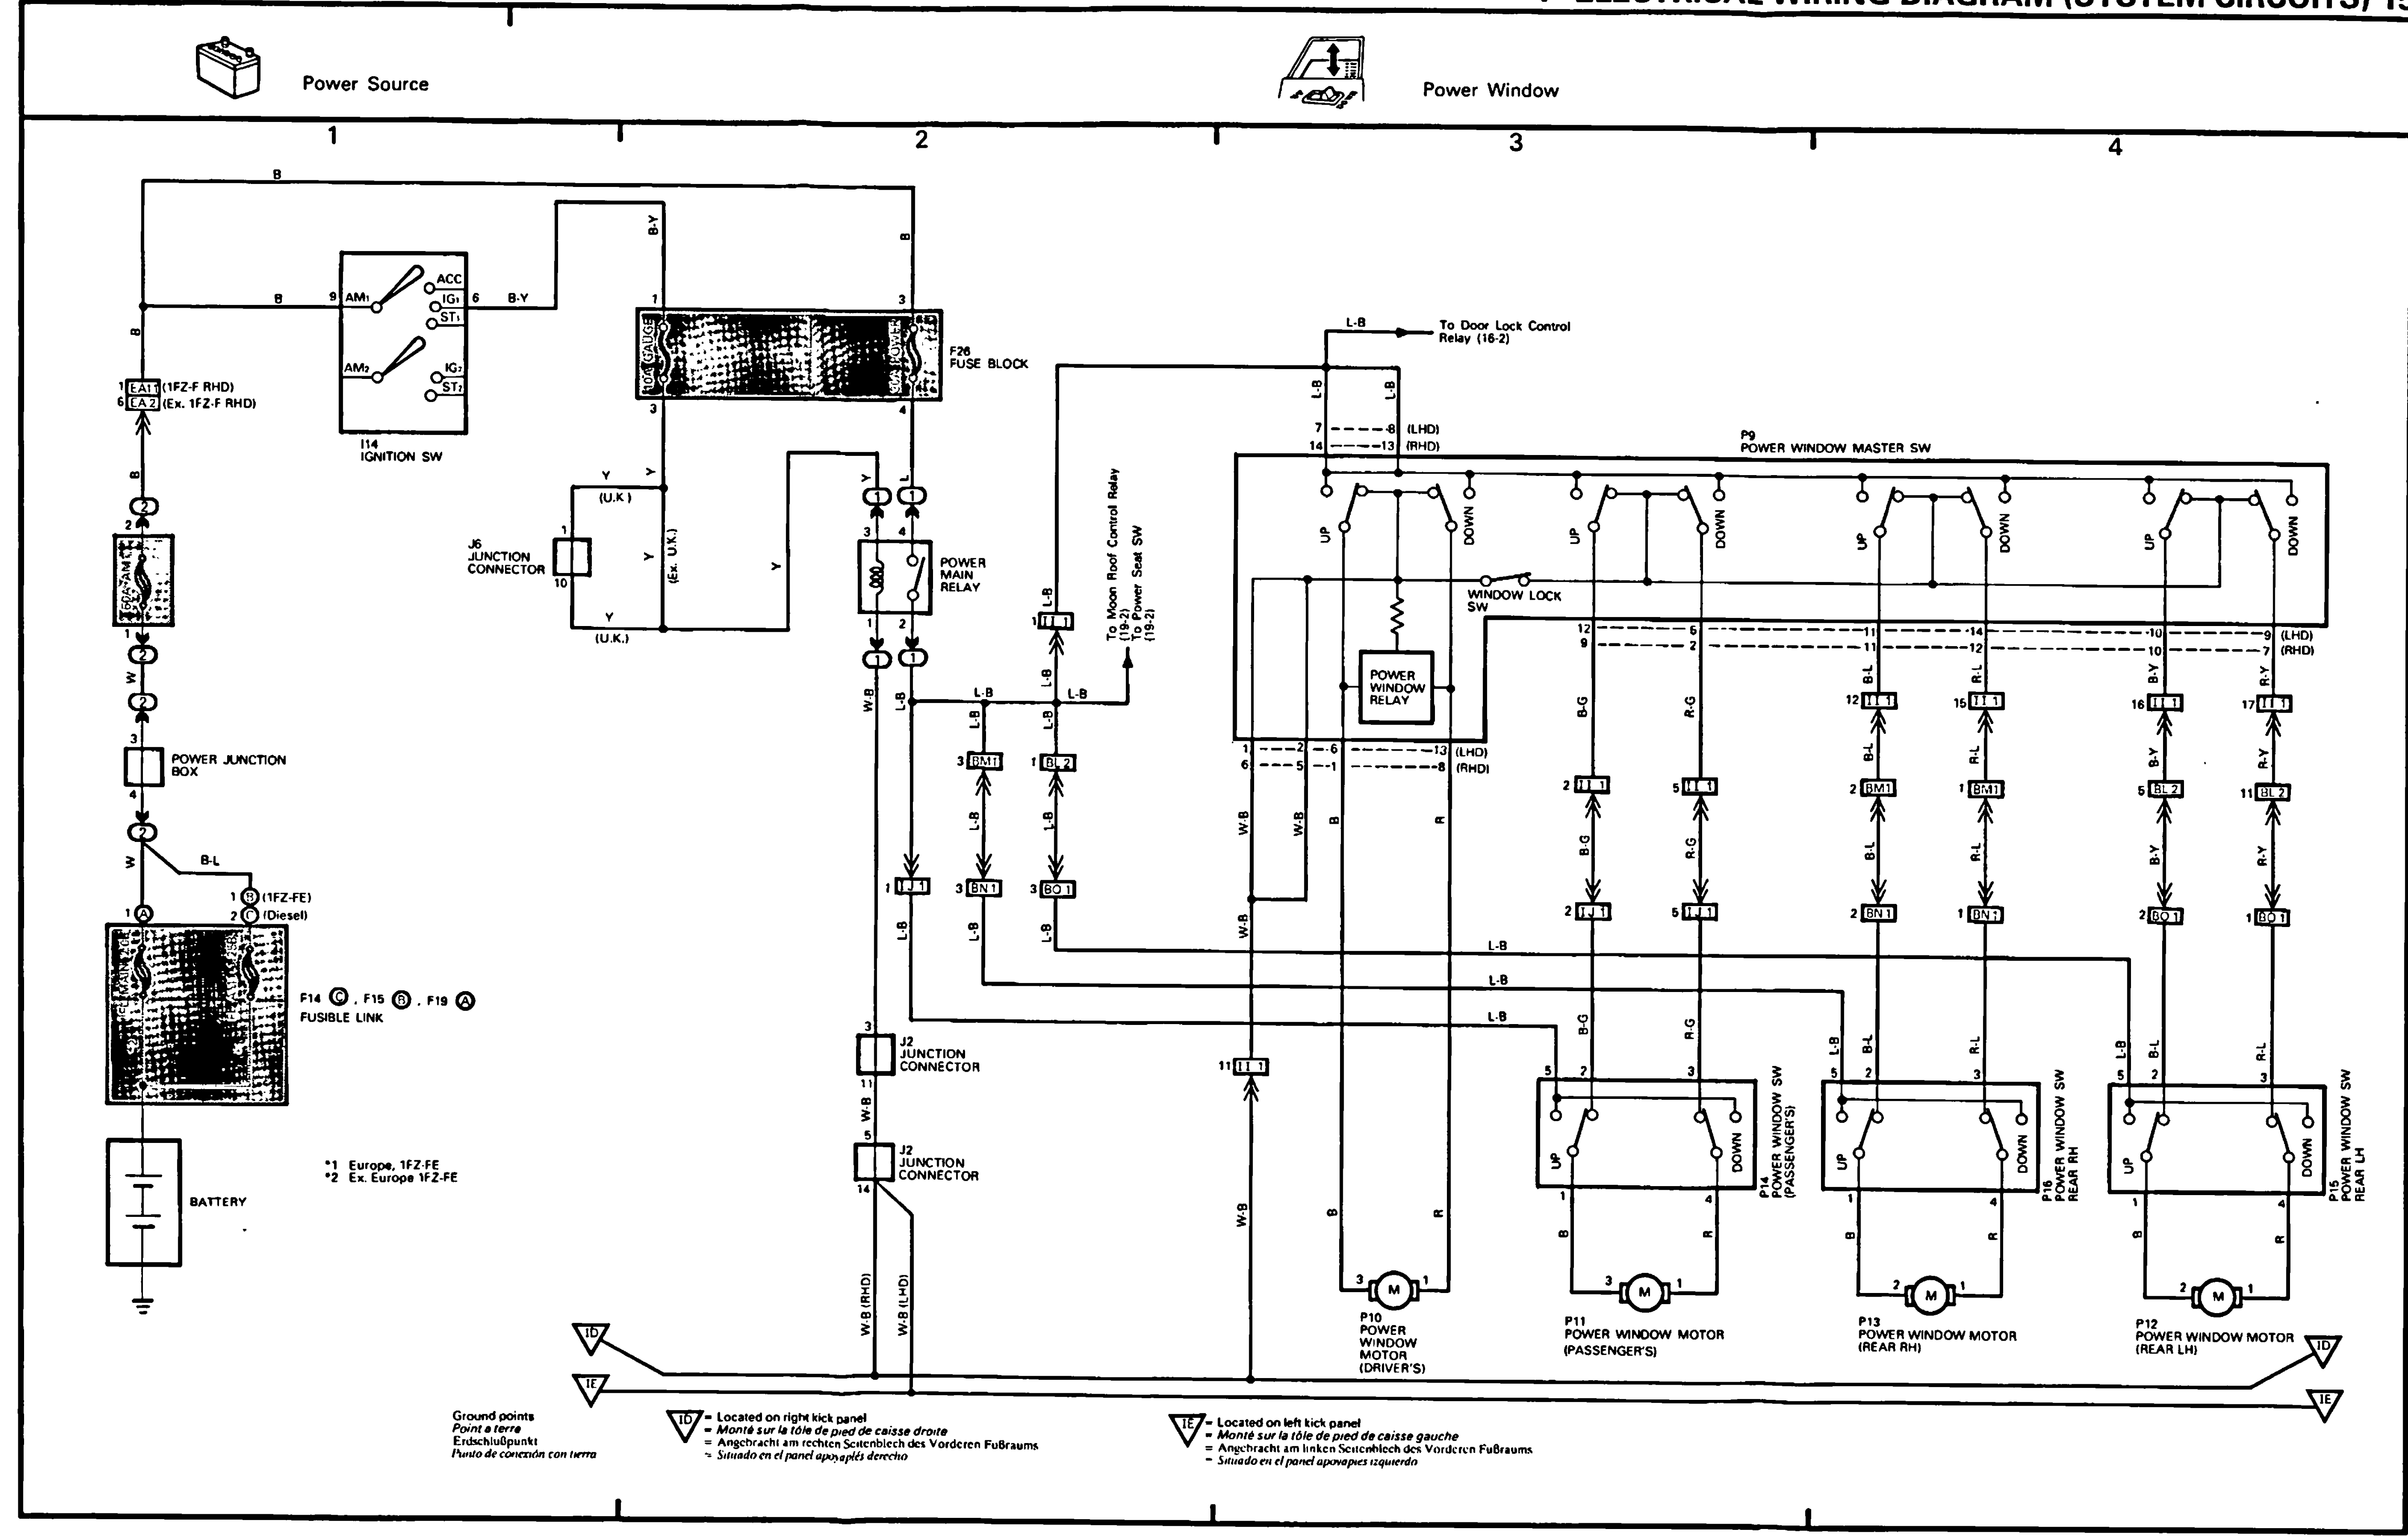


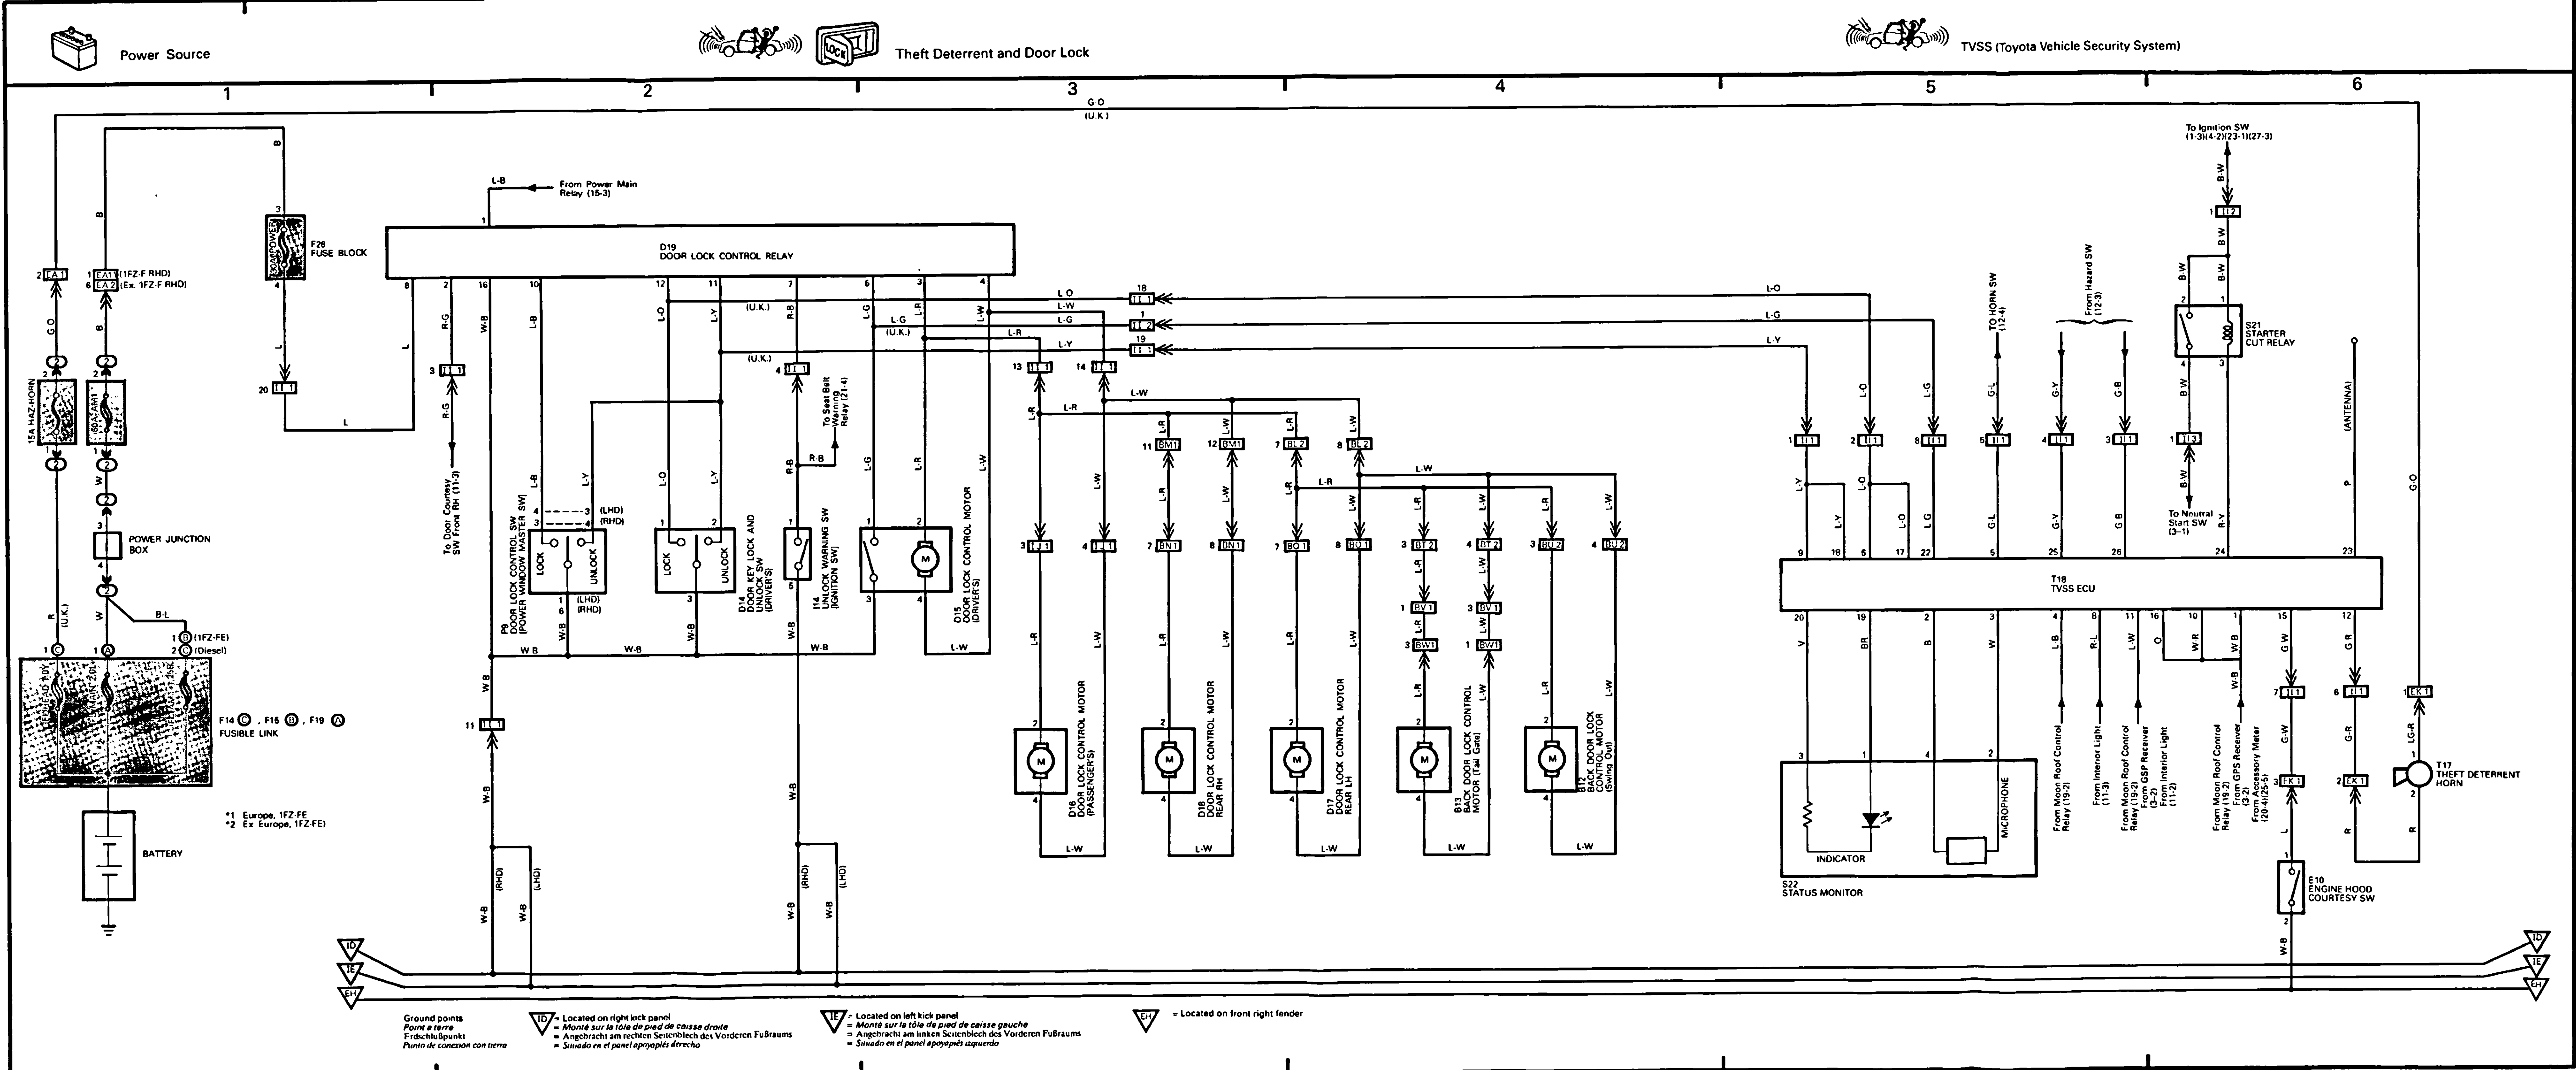F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 16



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (16)

| Parts Code | Parts & Connector Type                   | Location | Parts Code | Parts & Connector Type          | Location |
|------------|------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------|----------|
| B12        | Back Door Lock Control Motor (Swing Out) | 16-4     | D18        | Door Lock Control Motor Rear RH | 16-3     |
| B13        | Back Door Lock Control Motor (Tail Gate) | 16-4     | D19        | Door Lock Control Relay         | 16-2     |
| D14        | Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)   | 16-2     | F14        | Ⓒ Fusible Link (HEAD)           | 16-1     |
| D15        | Door Lock Control Motor (Driver's)       | 16-3     | F15        | Ⓓ Fusible Link (MAIN)           | 16-1     |
| D16        | Door Lock Control Motor (Passenger's)    | 16-3     | F19        | Ⓔ Fusible Link (AM1)            | 16-1     |
| D17        | Door Lock Control Motor Rear LH          | 16-3     | E10        | Engine Hood Courtesy SW         | 16-6     |
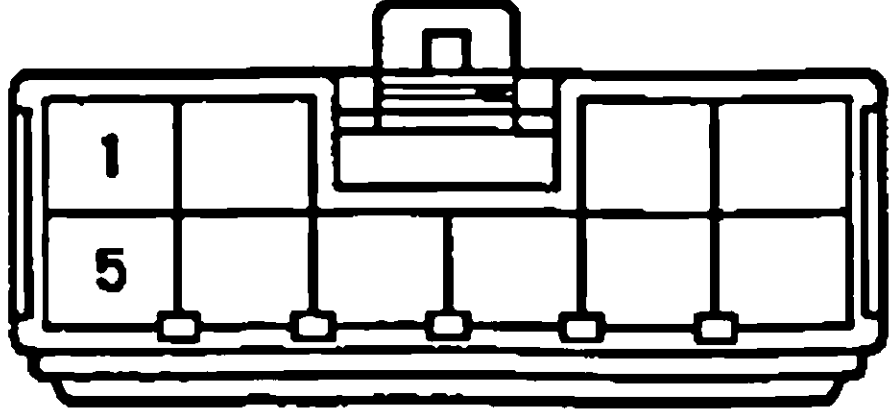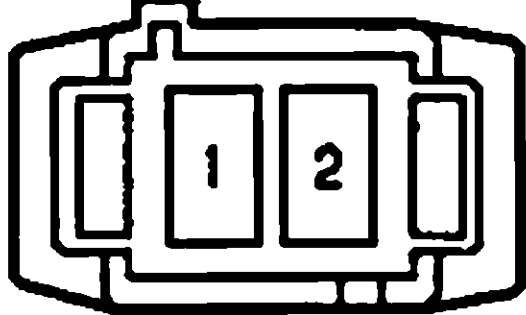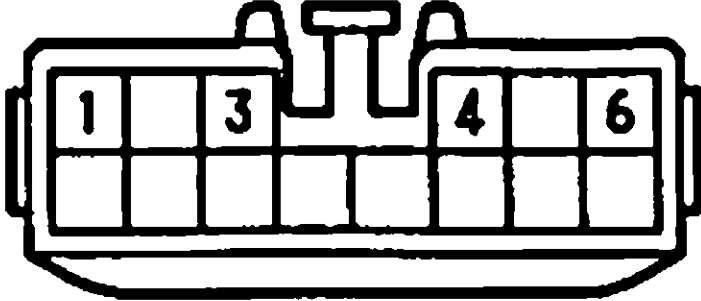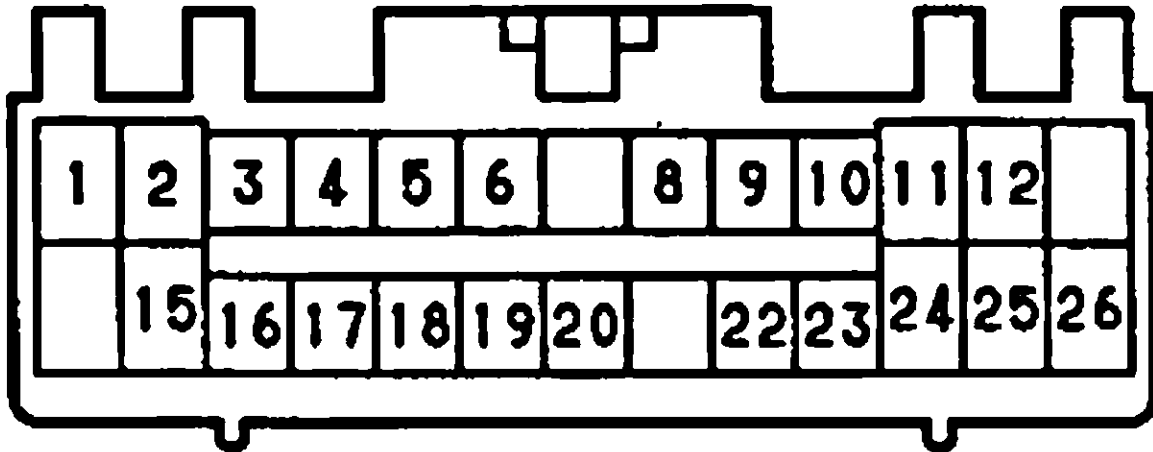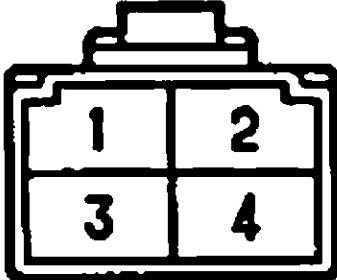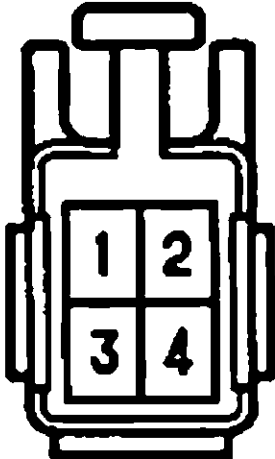
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                    | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                            | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I14        | Unlock Warning SW<br>[Ignition SW]<br><br>Black<br>      | 16-2     | T17        | Theft Deterrent Horn<br><br>   | 16-6     |
| P9         | Door Lock Control SW<br>[Power Window Master SW]<br><br> | 16-2     | T18        | TVSS ECU<br><br>Dark Gray<br> | 16-5     |
| S21        | Starter Cut Relay<br><br>                              | 16-6     |            |                                                                                                                   |          |
| S22        | Status Monitor<br><br>                                 | 16-5     |            |                                                                                                                   |          |













|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |




|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |


|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

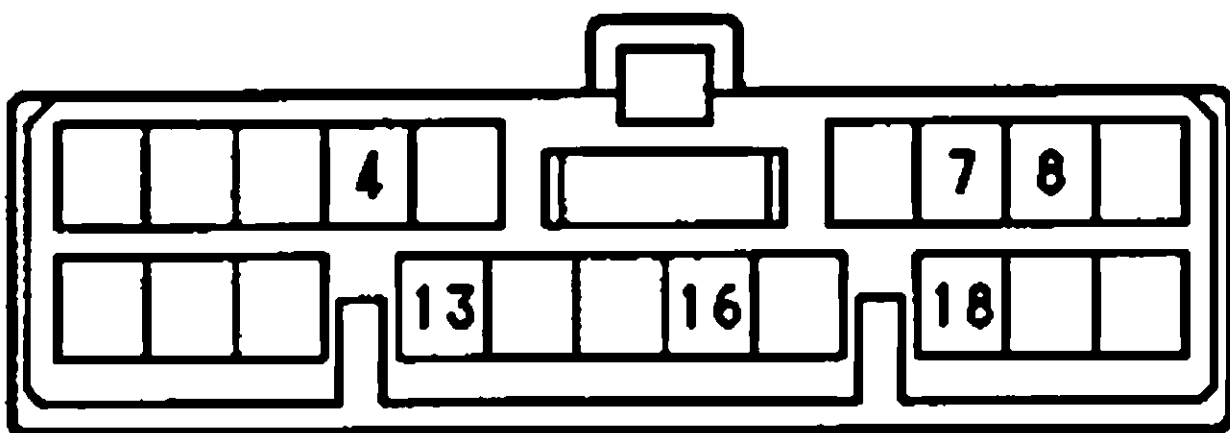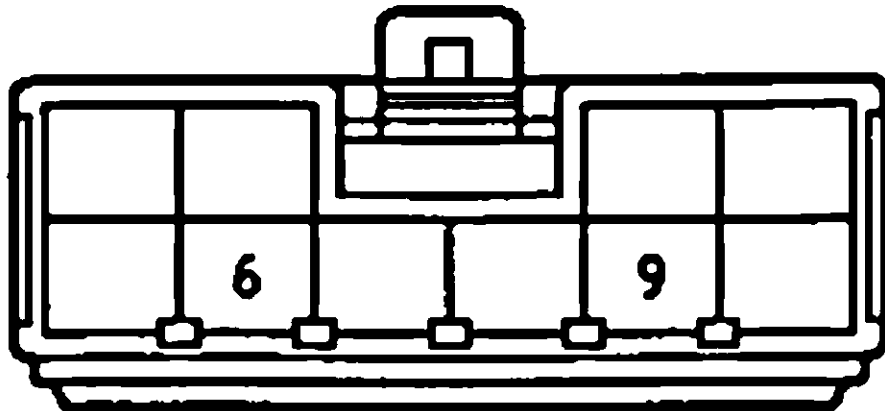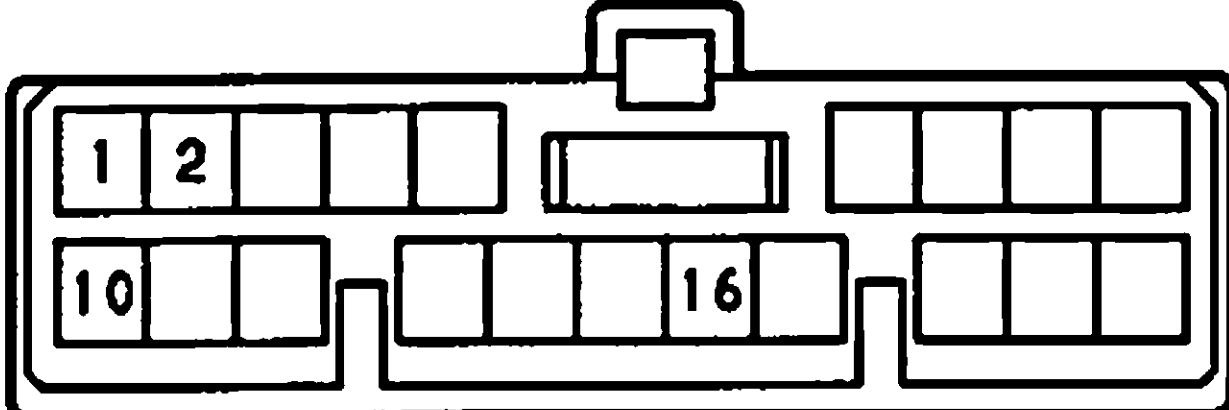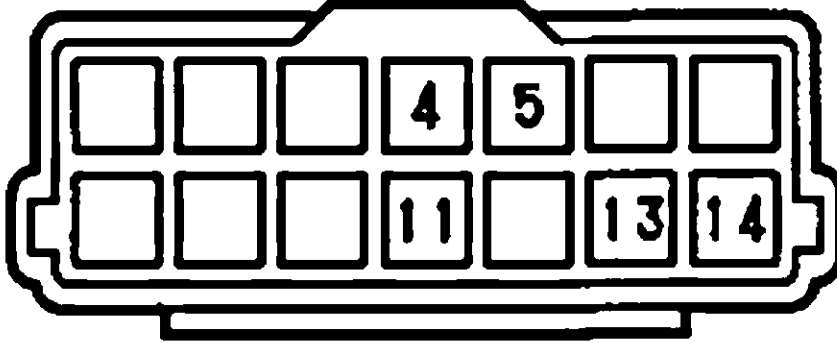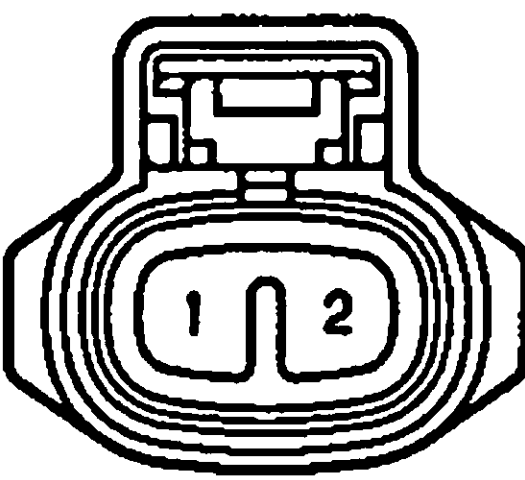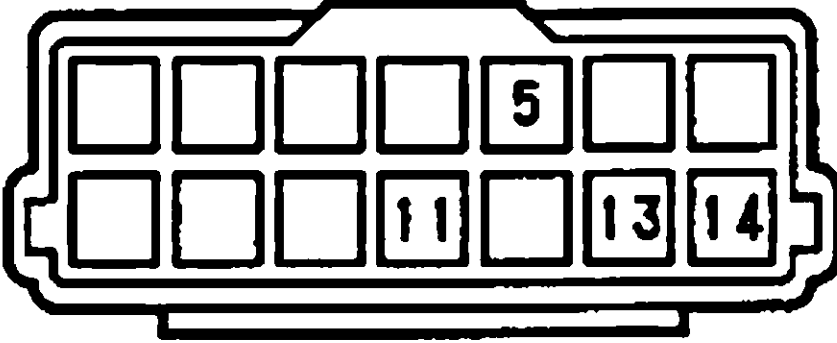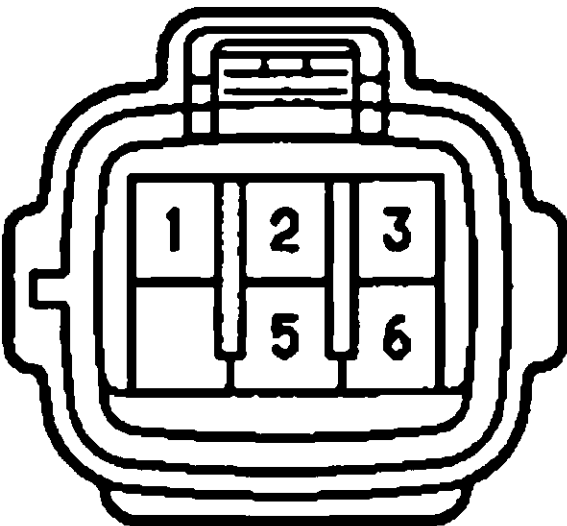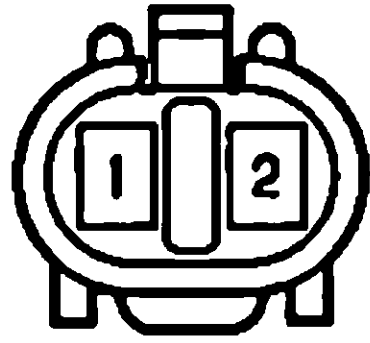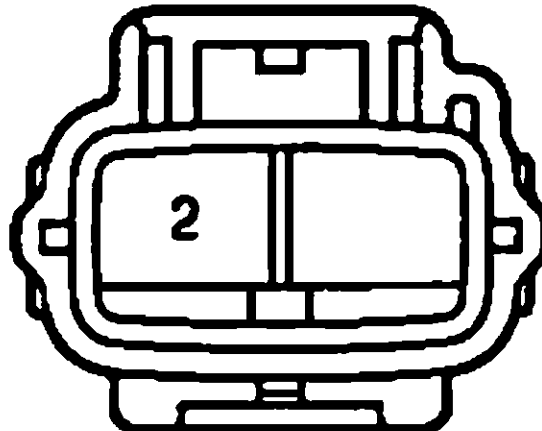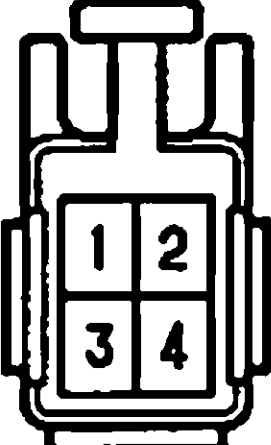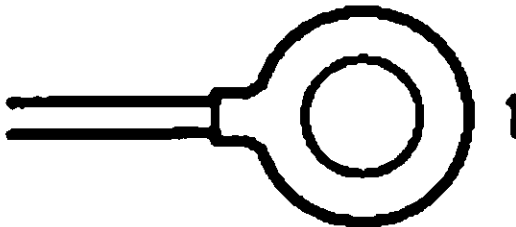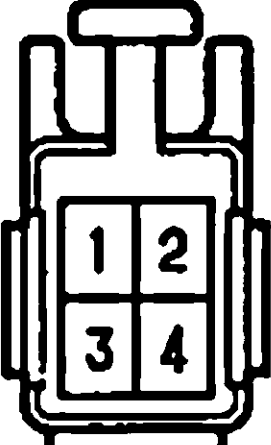SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (17)


| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                    | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                  | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C16        | Front Wiper and Washer SW<br>[COMB. SW]<br><br>Black<br> | 17-2     | I14        | Ignition SW<br><br>Black<br>                         | 17-1     |
| C16        | Rear Wiper and Washer SW<br>[COMB. SW]<br><br>Black<br> | 17-2     | J2         | Junction Connector<br><br>Orange<br>                | 17-2     |
| F7         | Front Washer Motor<br><br>Black<br>                    | 17-2     | J3         | Junction Connector<br><br>Orange<br>               | 17-1     |
| F8         | Front Wiper Control Motor<br><br>Gray<br>              | 17-2     | R1         | Rear Washer Motor<br><br>Gray<br>                  | 17-3     |
| F14        | © Fusible Link (MAIN)<br><br>Gray<br>                  | 17-1     | R35        | Rear Wiper Control Motor<br>(Tail Gate)<br><br>    | 17-3     |
| F19        | Ⓐ Fusible Link (AM1)<br><br>                           | 17-1     | R36        | Rear Wiper Control Motor LH<br>(Swing Out)<br><br> | 17-4     |
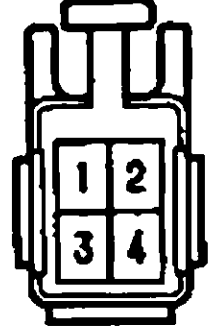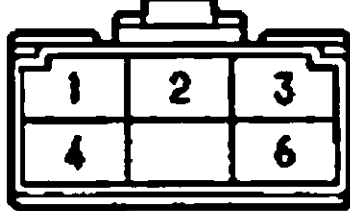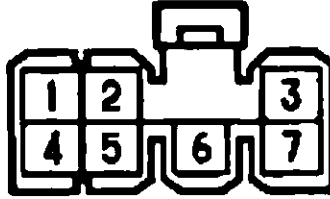
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                       | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| R37        | Rear Wiper Control Motor RH (Swing Out)<br> | 17-4     |            |                        |          |
| R38        | Rear Wiper Control Relay (Tail Gate)<br>    | 17-3     |            |                        |          |
| R39        | Rear Wiper Control Relay (Swing Out)<br>    | 17-3     |            |                        |          |
|            |                                                                                                                              |          |            |                        |          |

|               | Relays, Fuses and J/B etc.                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 29                                  | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)                   | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)          |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 29                                 | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)                 | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)        |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc.    | Posición del conector de partes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 29                                   | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)                     | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)            |






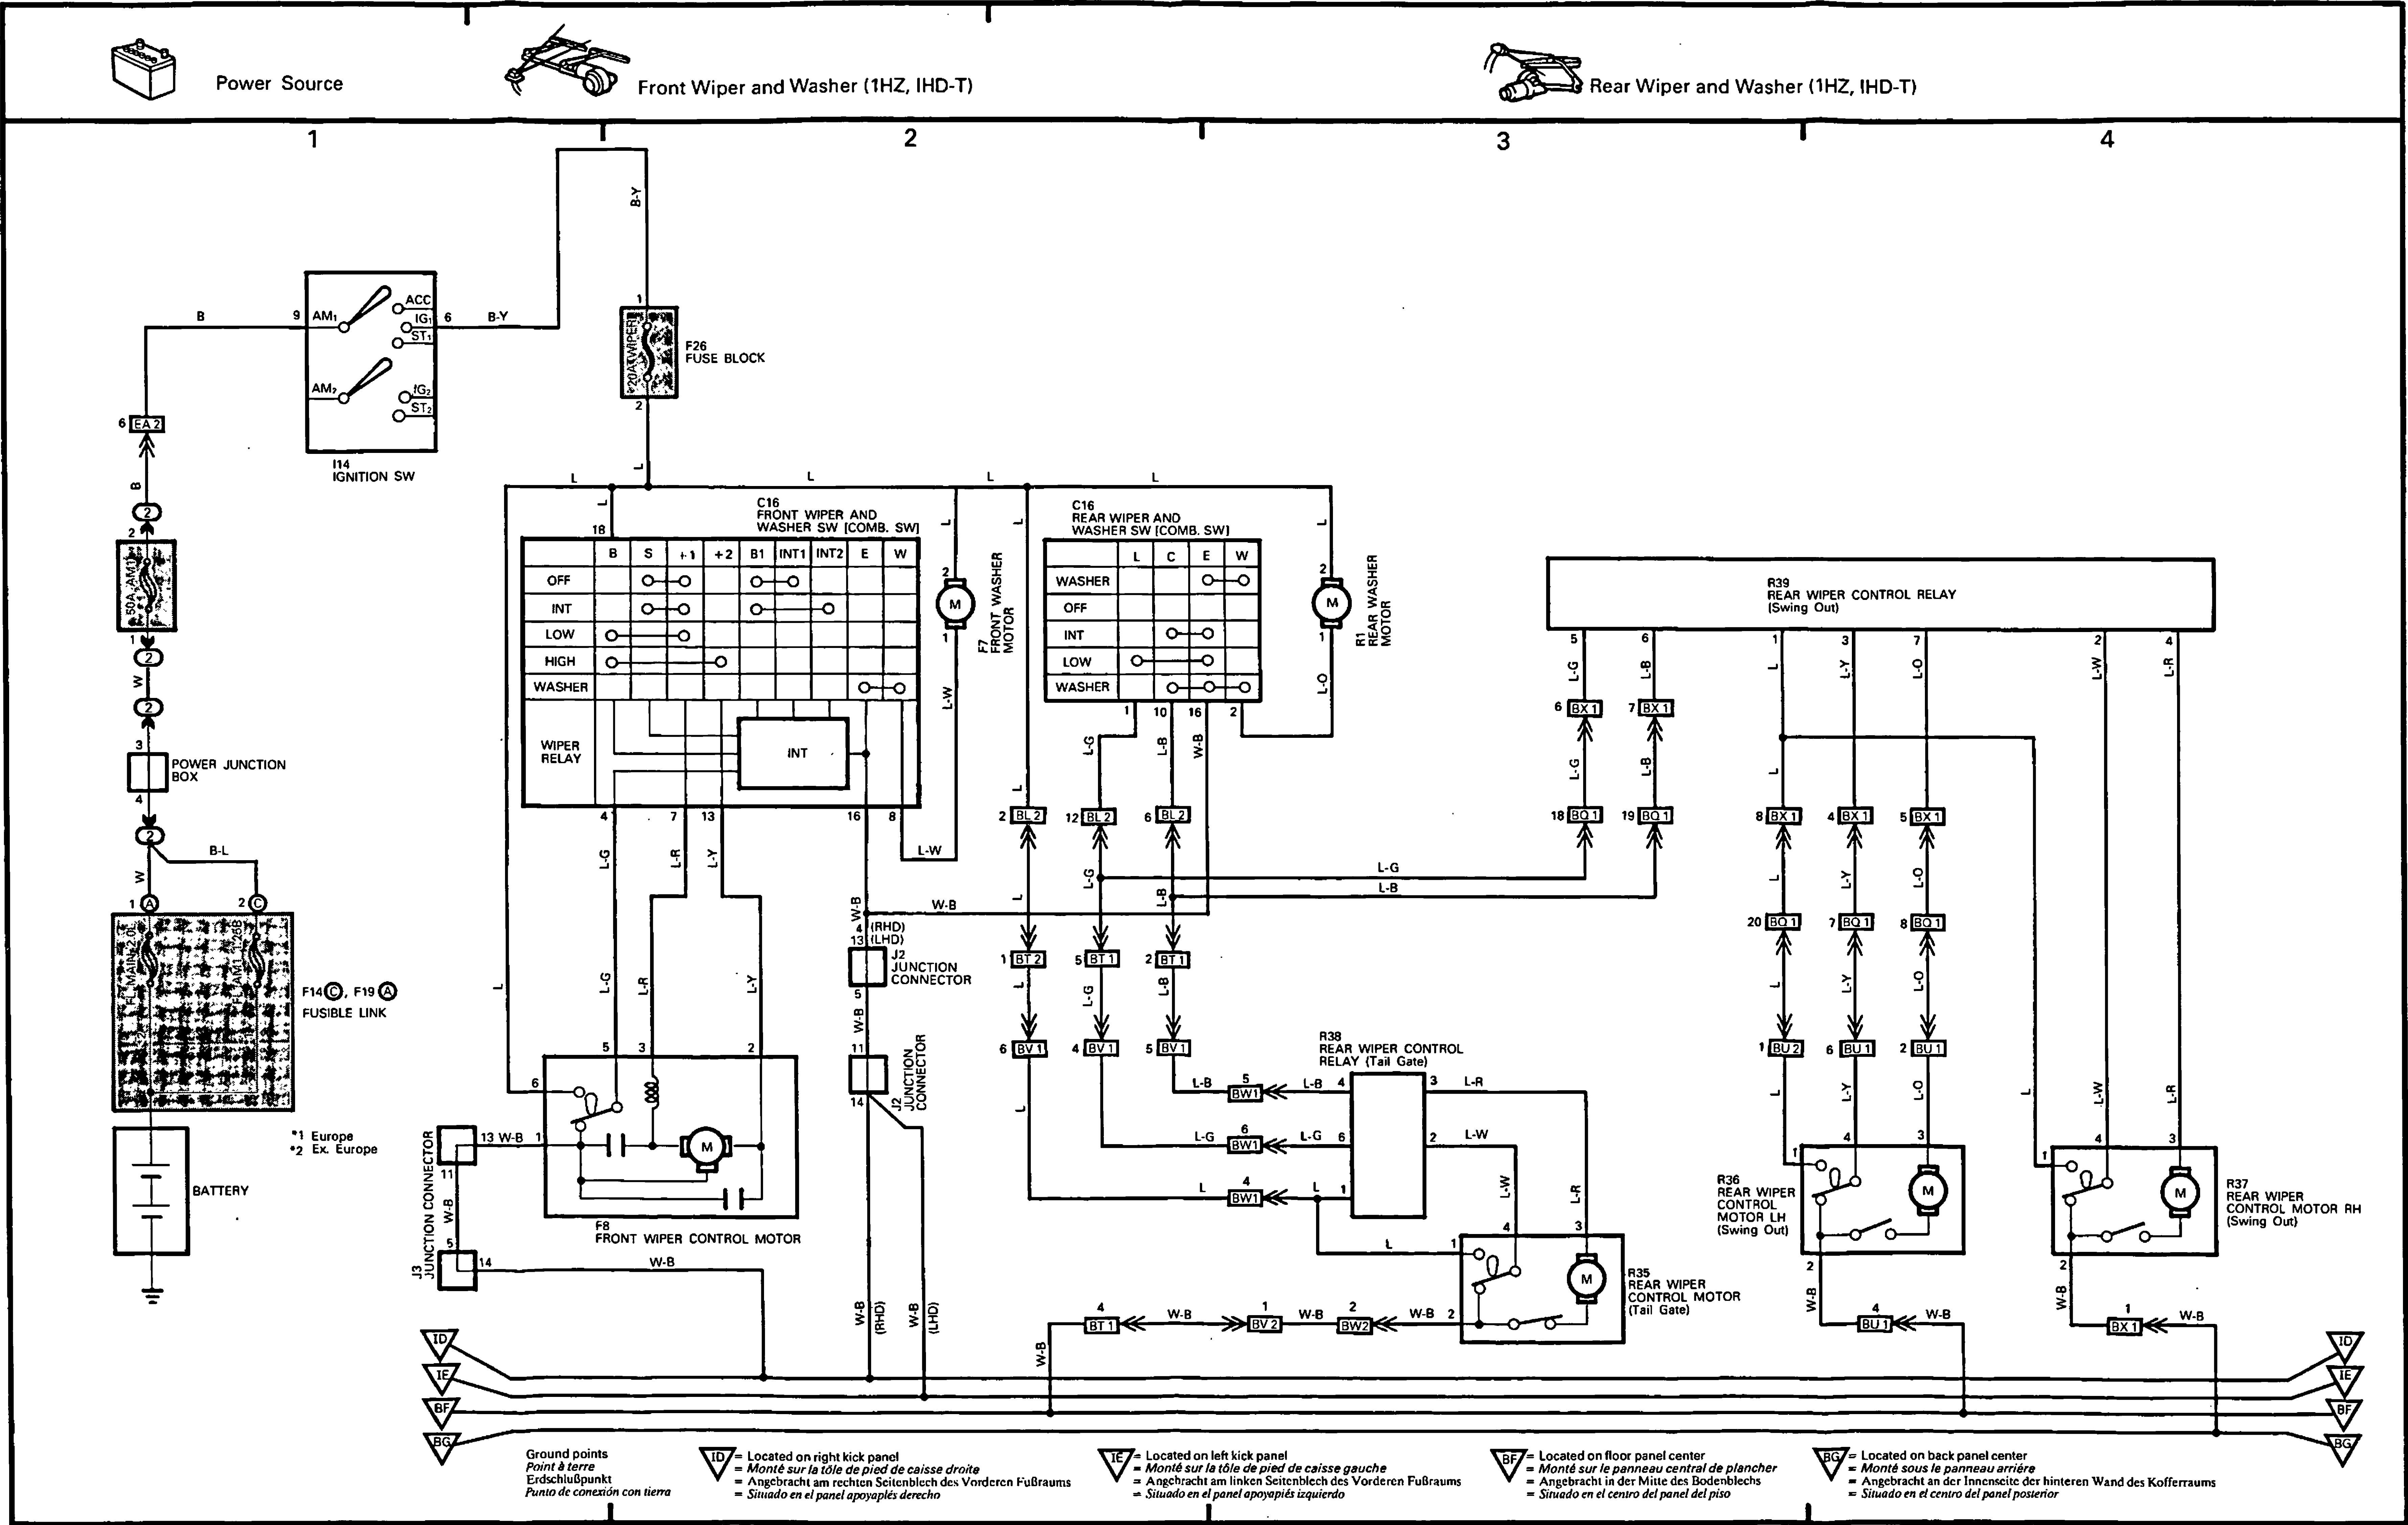


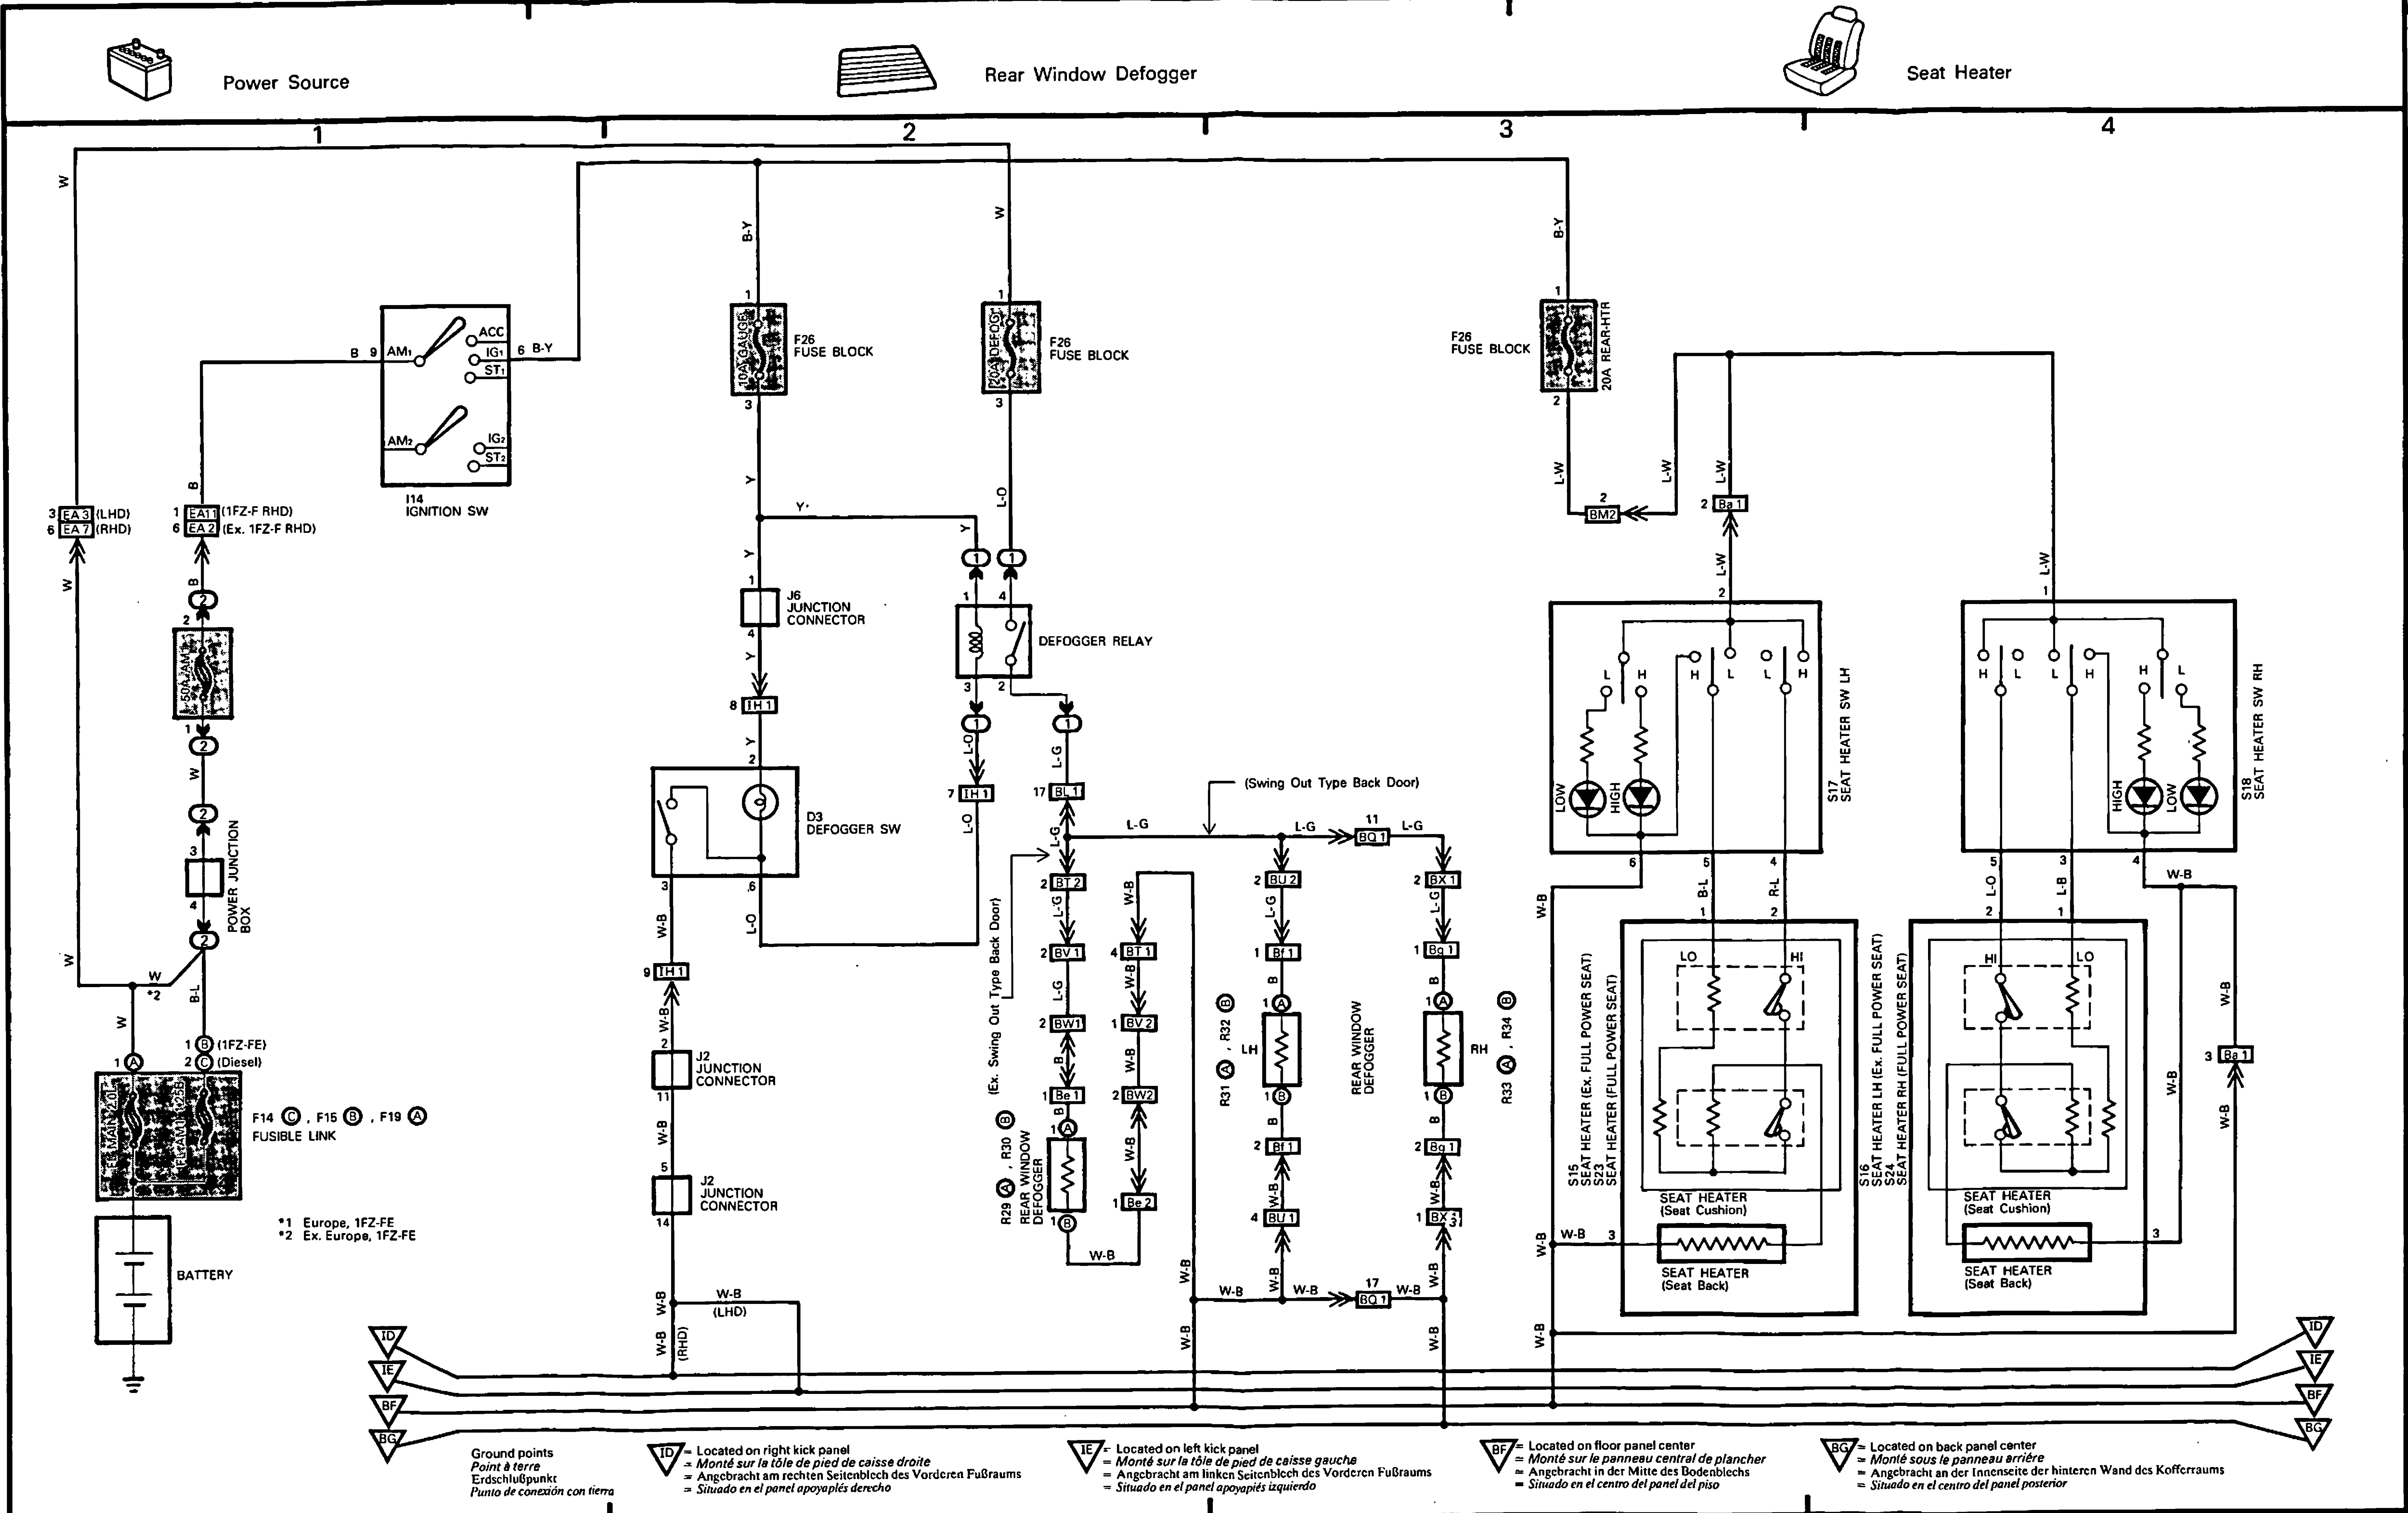F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 18



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (18)

| Parts Code | Parts & Connector Type       | Location | Parts Code | Parts & Connector Type             | Location |
|------------|------------------------------|----------|------------|------------------------------------|----------|
| D3         | Defogger SW<br>Black         | 18-2     | J6         | Junction Connector<br>Orange       | 18-1     |
| F14        | © Fusible Link (AM1)<br>Gray | 18-1     | R29        | Ⓐ Rear Window Defogger<br>Black    | 18-2     |
| F15        | Ⓢ Fusible Link (AM1)         | 18-1     | R30        | Ⓢ Rear Window Defogger<br>Black    | 18-2     |
| F19        | Ⓐ Fusible Link (MAIN)        | 18-1     | R31        | Ⓐ Rear Window Defogger LH<br>Black | 18-3     |
| I14        | Ignition SW<br>Black         | 18-1     | R32        | Ⓢ Rear Window Defogger LH<br>Black | 18-3     |
| J2         | Junction Connector<br>Orange | 18-2     | R33        | Ⓐ Rear Window Defogger RH<br>Black | 18-3     |
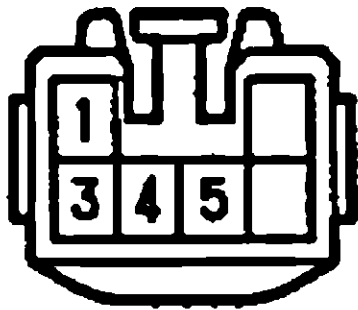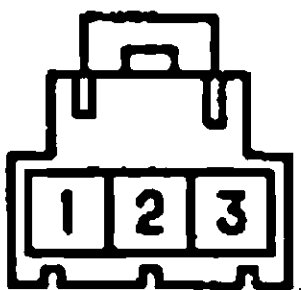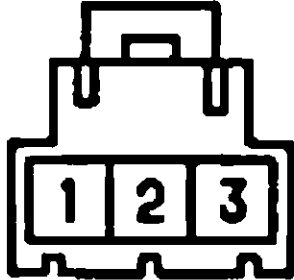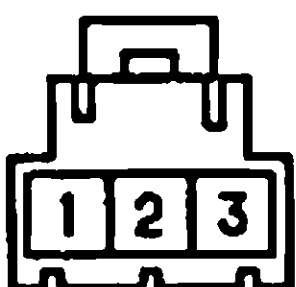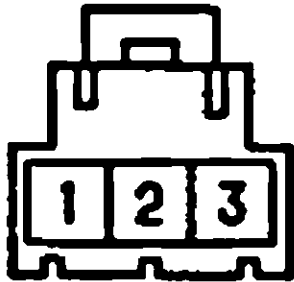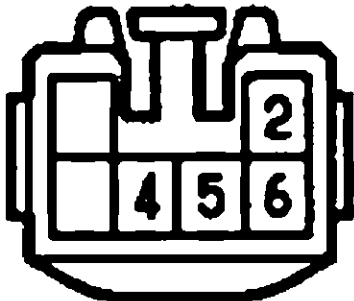
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                      | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                           | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R34        | ⑧ Rear Window Defogger RH<br><br>Black<br>                 | 18-3     | S18        | Seat Heater SW RH<br><br>                     | 18-4     |
| S15        | Seat Heater LH<br>(Ex. Full Power Seat)<br><br>Black<br>  | 18-3     | S23        | Seat Heater LH<br>(Full Power Seat)<br><br>  | 18-3     |
| S16        | Seat Heater RH<br>(Ex. Full Power Seat)<br><br>Black<br> | 18-4     | S24        | Seat Heater RH<br>(Full Power Seat)<br><br> | 18-4     |
| S17        | Seat Heater SW LH<br><br>                                | 18-3     |            |                                                                                                                                  |          |













|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |





|           |                                                  |                                                         |                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| Voir page | 26 à 29                                          | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                            | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)                   |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |


|               |                                               |                                        |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| Vea la página | 26 a 29                                       | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)           | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)               |

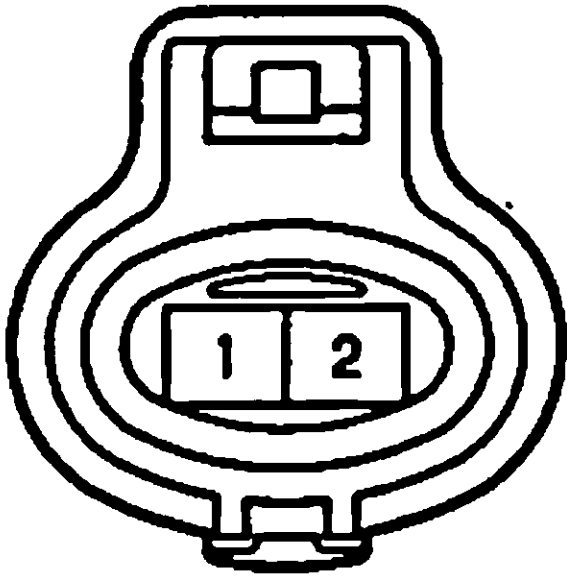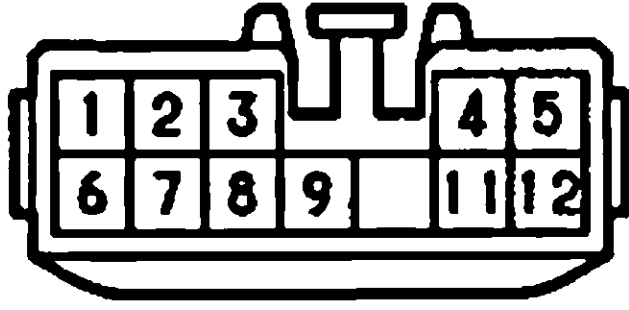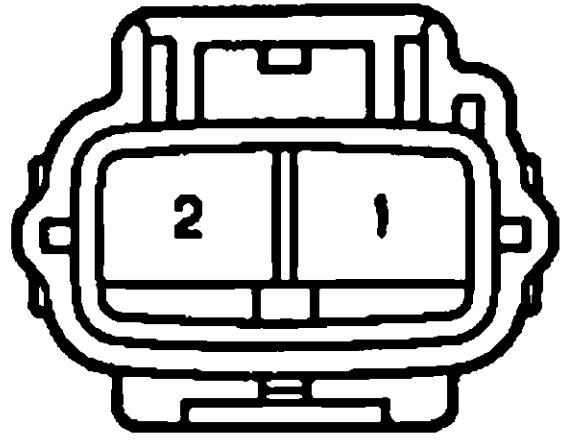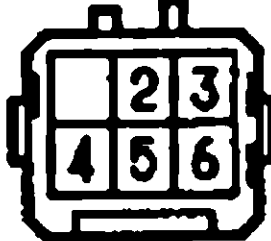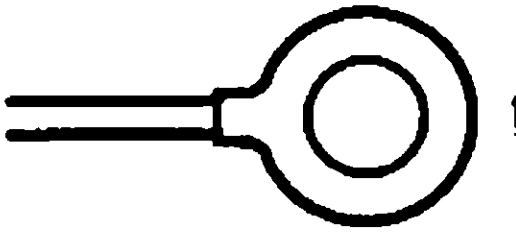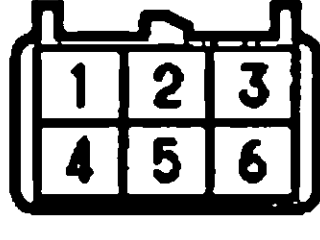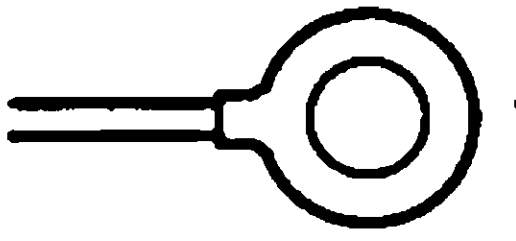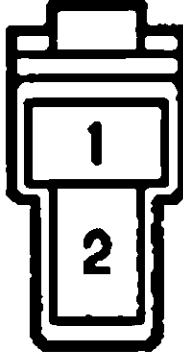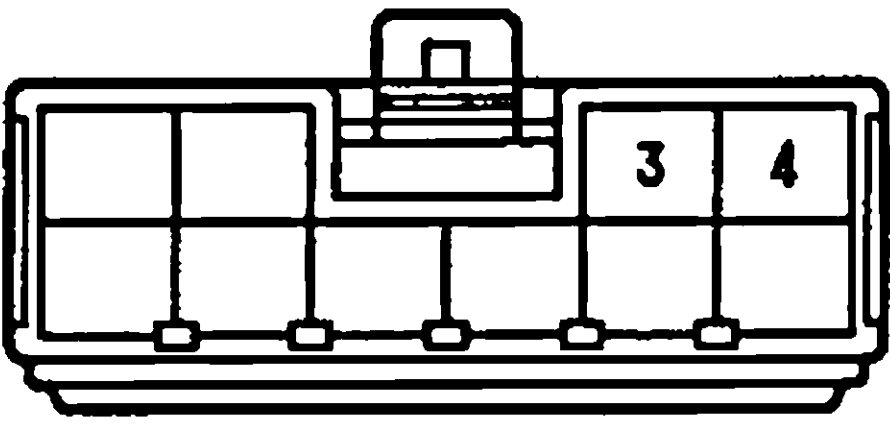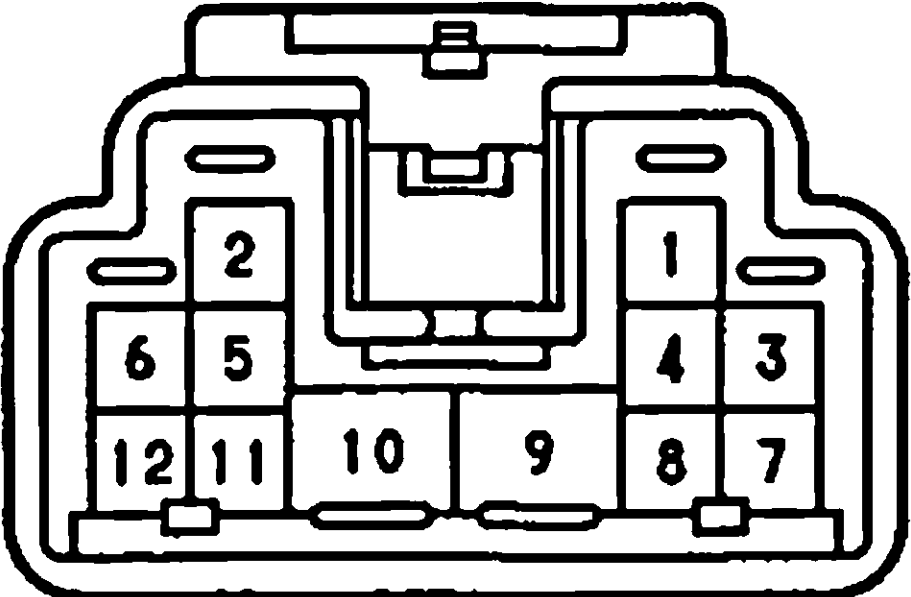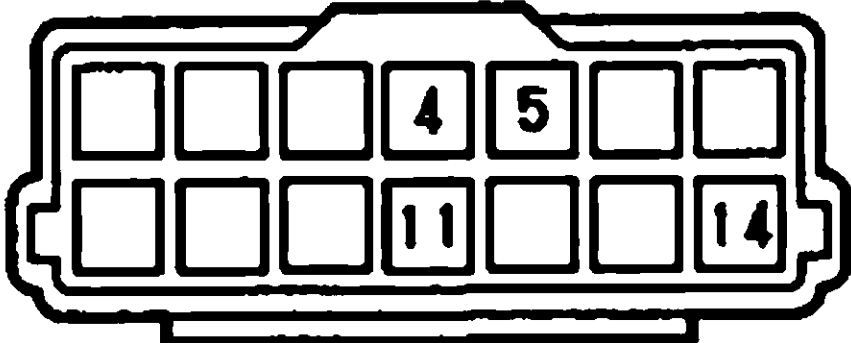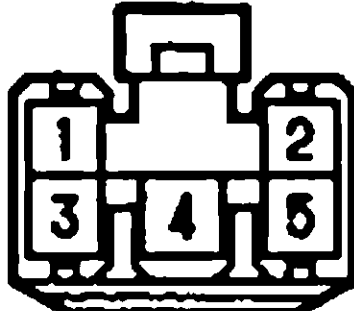SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (19)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                              | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F12        | Fuel Heater<br>Gray<br>            | 19-4     | M2         | Moon Roof Control Relay<br>                        | 19-2     |
| F14        | Ⓢ Fusible Link (HEAD)<br>Gray<br> | 19-1     | M3         | Moon Roof Control SW<br>                           | 19-2     |
| F16        | Ⓢ Fusible Link (AM1)<br>         | 19-1     | M4         | Moon Roof Limit SW and Motor<br>                 | 19-2     |
| F19        | Ⓐ Fusible Link (MAIN)<br>        | 19-1     | P7         | Power Seat Motor<br>(for Driver's Seat)<br>      | 19-4     |
| I14        | Ignition SW<br>Black<br>         | 19-1     | P8         | Power Seat SW<br>Blue<br>                        | 19-4     |
| J4         | Junction Connector<br>Orange<br> | 19-2     | P17        | Power Seat Control SW<br>(for Driver's Seat)<br> | 19-3     |
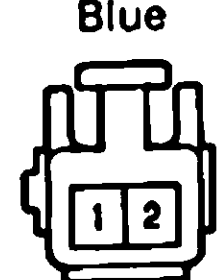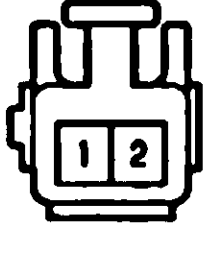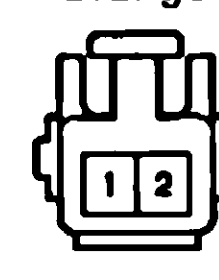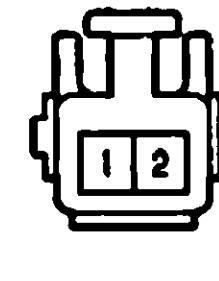
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                              | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                       | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P19        | Power Seat Motor<br>(for Front Vertical Control)<br>               | 19-3     | P23        | Power Seat Motor<br>(for Slide Control)<br> | 19-3     |
| P20        | Power Seat Motor<br>(for Driver's Seat Lumbar Support Control)<br> | 19-3     |            |                                                                                                                              |          |
| P21        | Power Seat Motor<br>(for Rear Vertical Control)<br>                | 19-3     |            |                                                                                                                              |          |
| P22        | Power Seat Motor<br>(for Reclining Control)<br>                    | 19-3     |            |                                                                                                                              |          |

|               | Relays, Fuses and J/B etc.                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 29                                  | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)                   | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)          |
| Voir page     | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'organes | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
|               | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |
| Seite         | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
|               | 26 bis 29                                 | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)                 | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)        |
| Vea la página | Relés, fusibles, bloques de unión etc.    | Posición del conector de partes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
|               | 26 a 29                                   | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)                     | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)            |

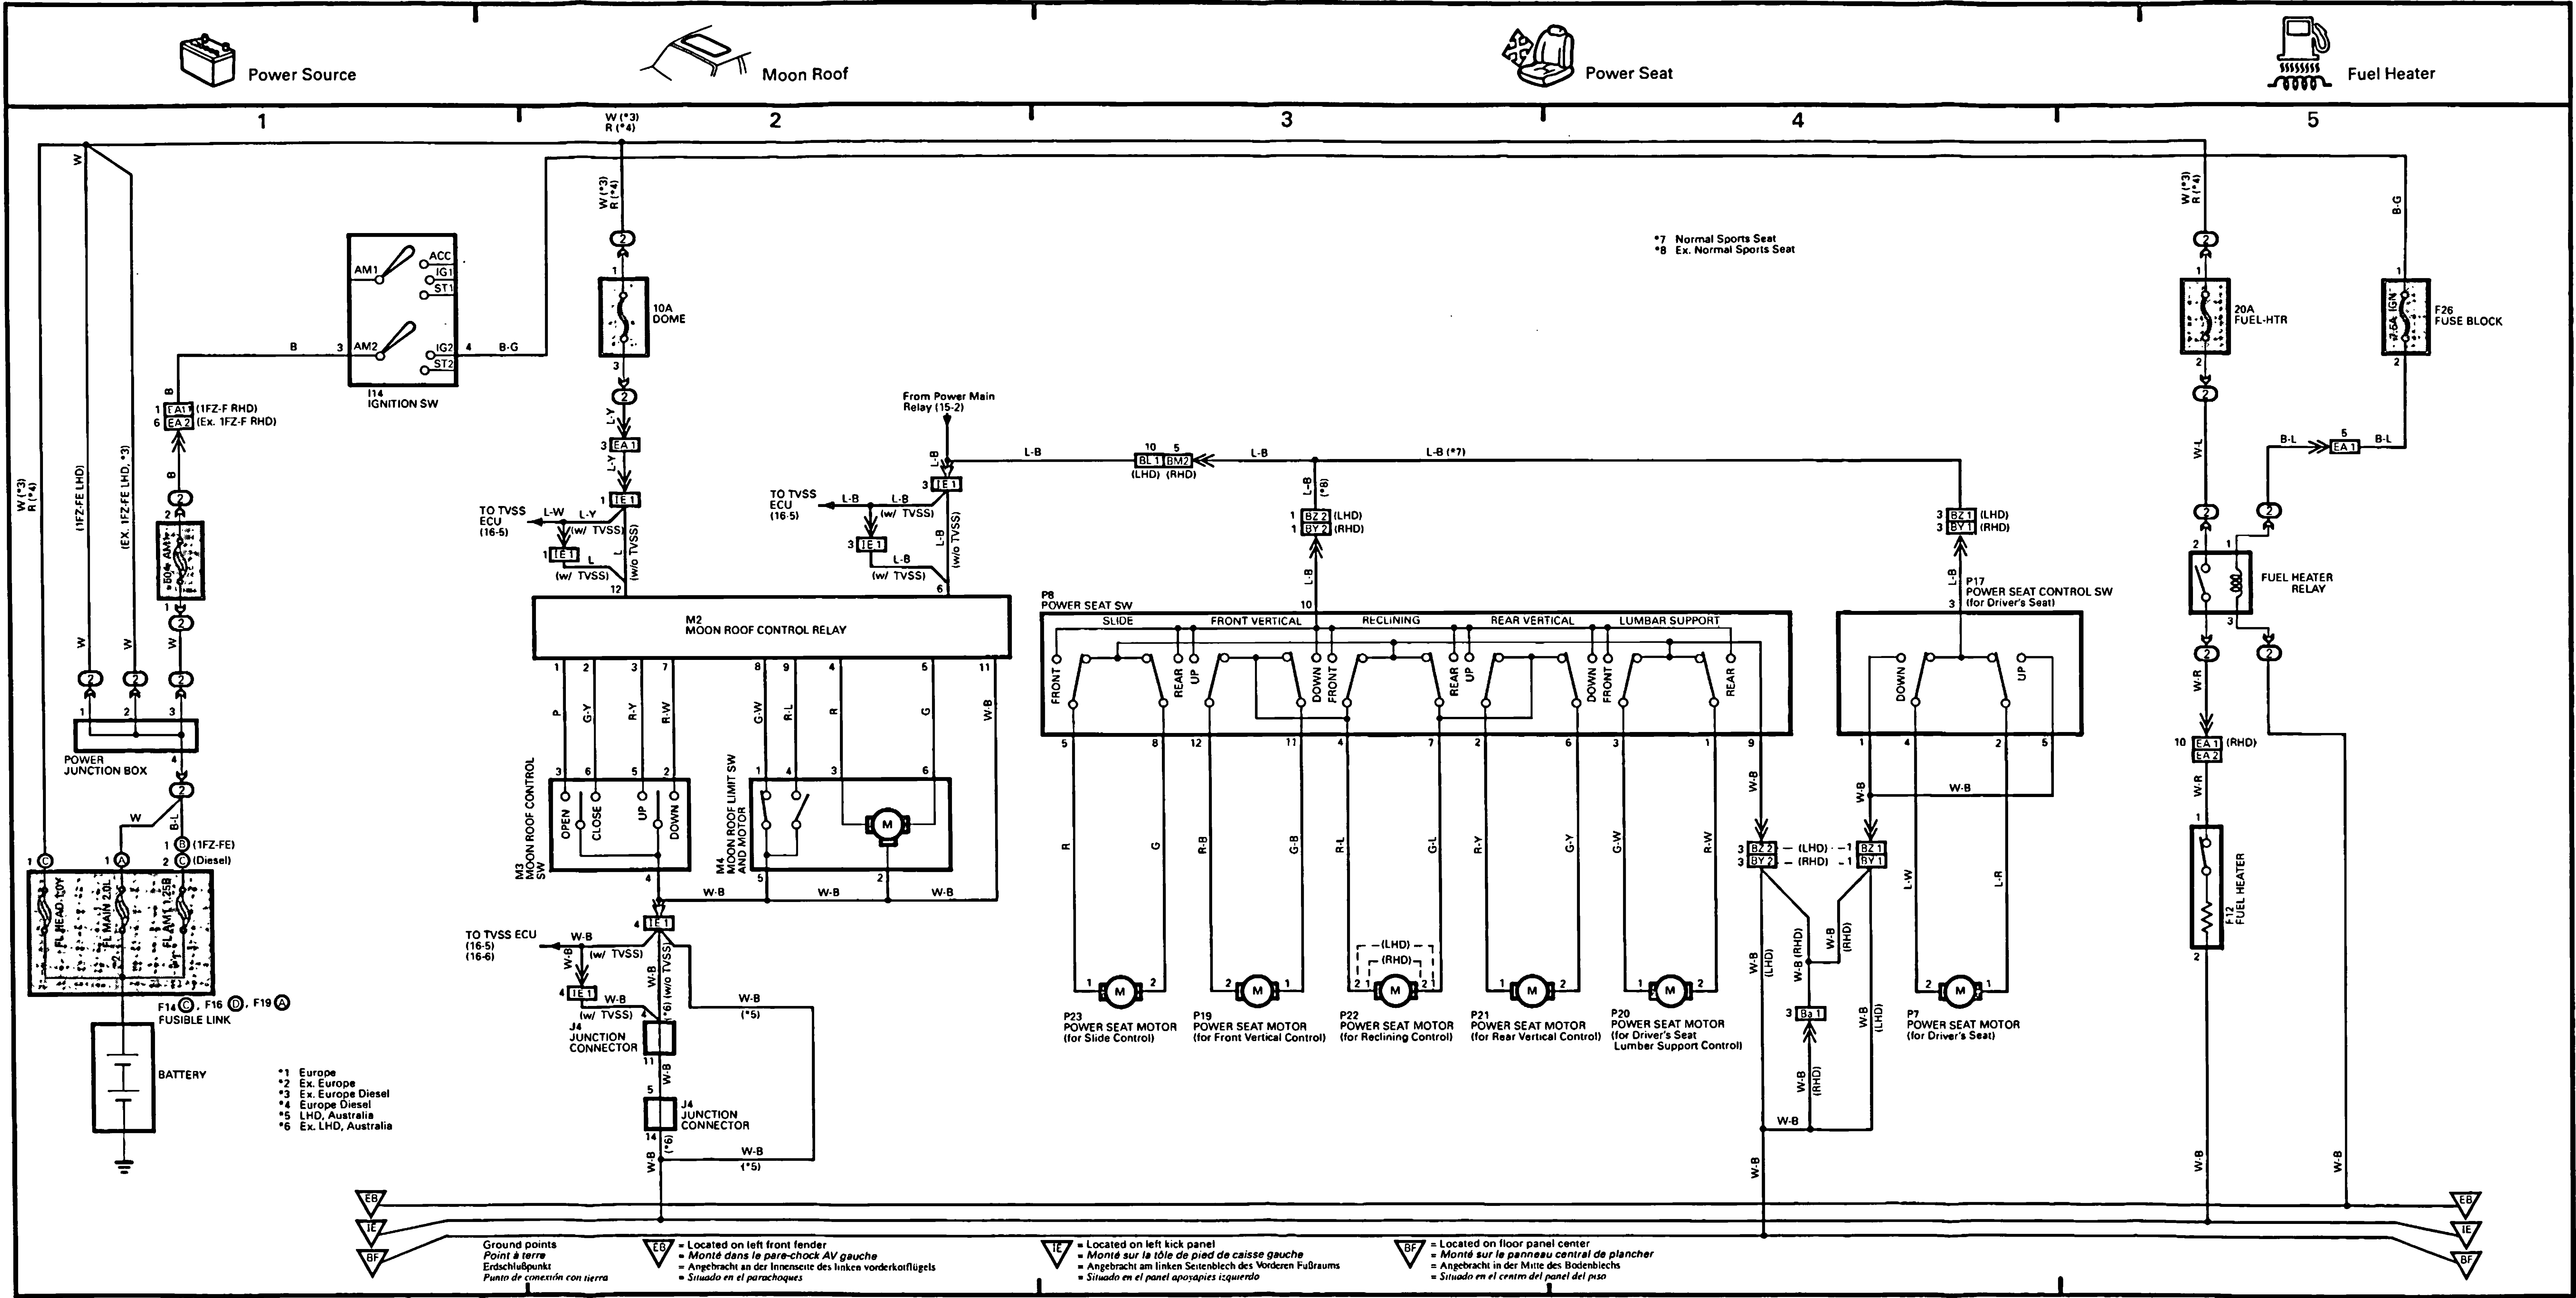

[illegible]

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                              | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                              | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A43        | Ⓐ Accessory Meter<br>            | 20-3     | J2         | Junction Connector<br>Orange<br> | 20-2     |
| A44        | Ⓑ Accessory Meter<br>            | 20-3     | M1         | Magnetic Field Sensor<br>        | 20-3     |
| F14        | Ⓒ Fusible Link (AM1)<br>Gray<br> | 20-1     | P2         | Power Outlet<br>Gray<br>         | 20-4     |
| F15        | Ⓓ Fusible Link<br>               | 20-1     | R11        | Remote Control Mirror SW<br>     | 20-2     |
| F19        | Ⓐ Fusible Link<br>             | 20-1     | R40        | Remote Control Mirror LH<br>   | 20-2     |
| I14        | Ignition SW<br>Black<br>       | 20-1     | R41        | Remote Control Mirror RH<br>   | 20-2     |

| Parts Code | Parts & Connector Type | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |













|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |








|                  |                                                  |                                                         |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 à 29</i>                                   | <i>30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)</i>                     | <i>98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)</i>            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|                      |                                               |                                        |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la página</i> | <i>26 a 29</i>                                | <i>30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)</i>    | <i>98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)</i>        |

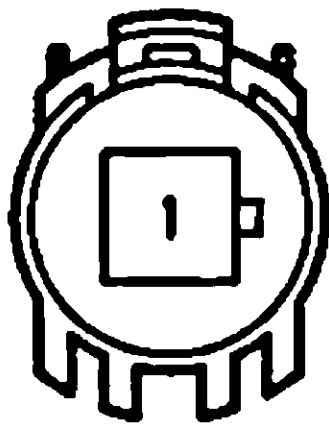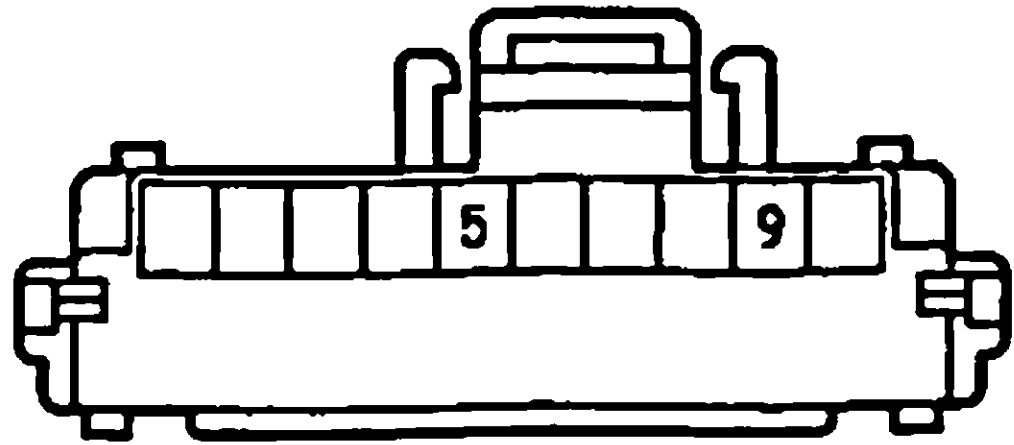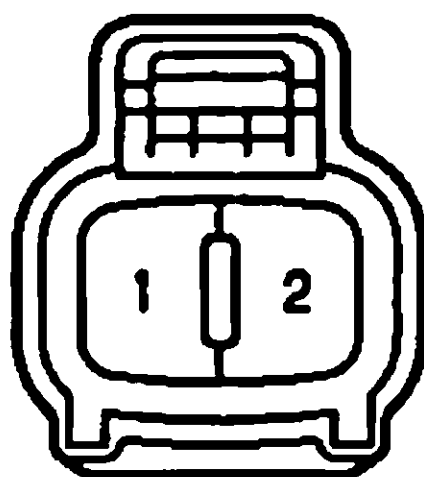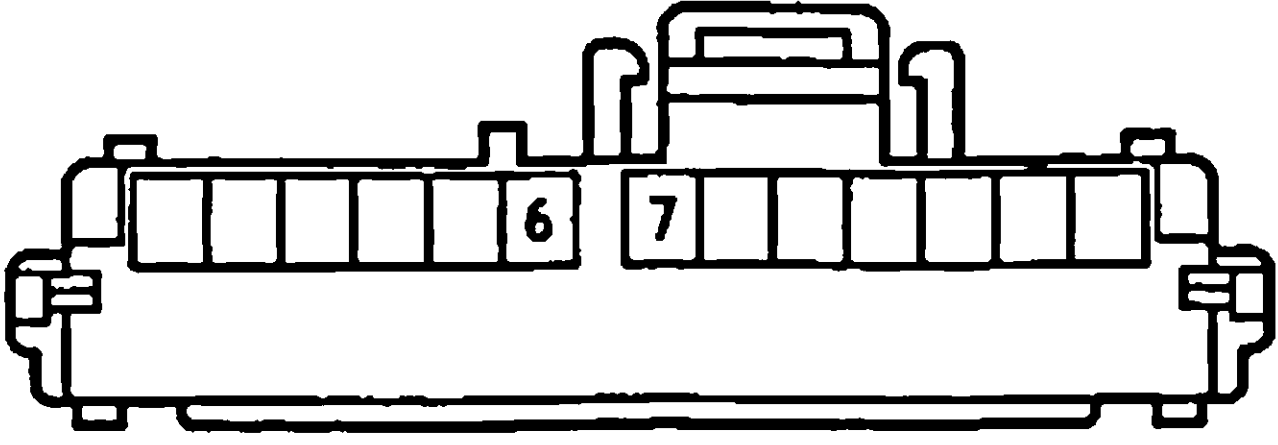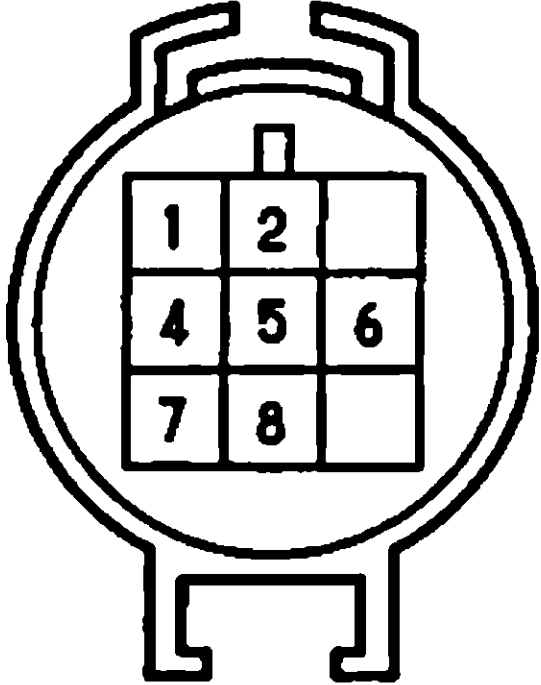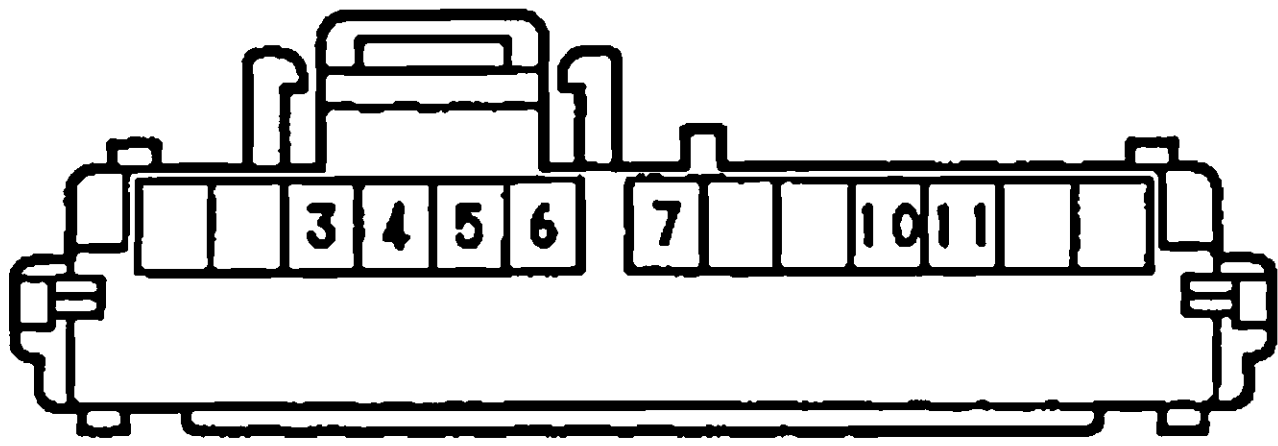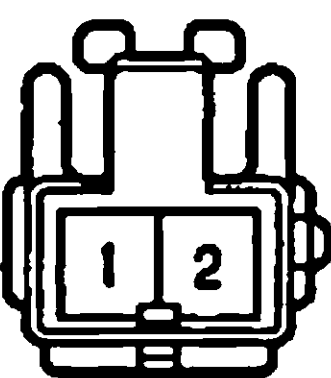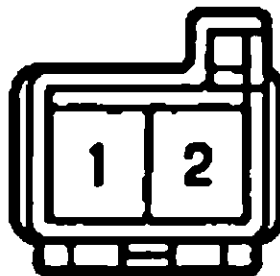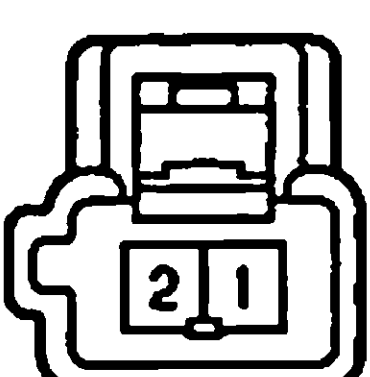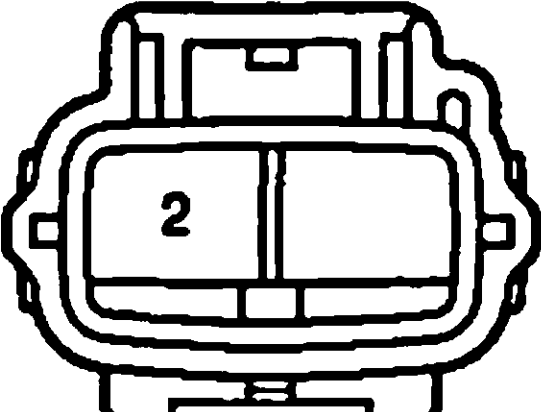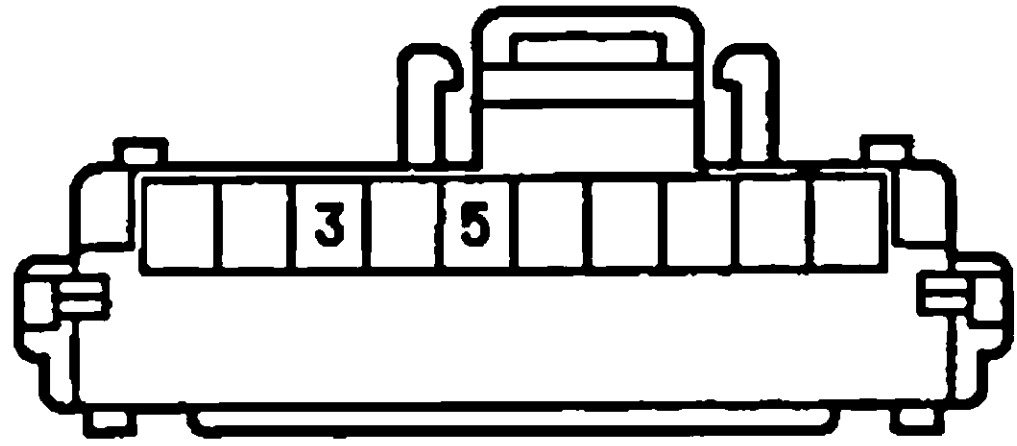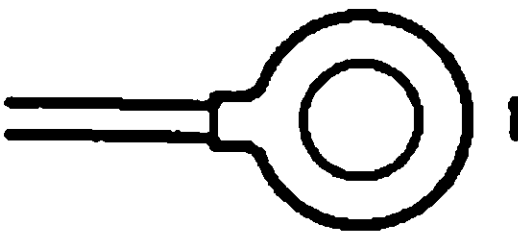SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (21)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                   | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                                  | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A9         | A/T Fluid Temp. Sensor<br>                              | 21-1     | C10        | Seat Belt Warning Light [COMB. METER]<br>Gray<br>                    | 21-4     |
| B1         | Back-Up Light SW<br>Gray<br>                           | 21-3     | C12        | Transfer Neutral Position Indicator Light [COMB. METER]<br>Blue<br> | 21-2     |
| B2         | Back-Up Light and A/T Indicator SW<br>Gray<br>        | 21-2     | C14        | A/T Indicator Light [COMB. METER]<br>Brown<br>                     | 21-2     |
| B14        | Buckle SW (Ex. Full Power Seat)<br>Black<br>          | 21-5     | D23        | Diode (for Neutral Detection)<br>Black<br>                         | 21-3     |
| B16        | Buckle SW (Full Power Seat)<br>Black<br>              | 21-5     | F14        | © Fusible Link (AM1)<br>Gray<br>                                   | 21-1     |
| C10        | A/T Oil Temp. Warning Light [COMB. METER]<br>Gray<br> | 21-1     | F15        | Ⓑ Fusible Link (AM1)<br>                                           | 21-1     |
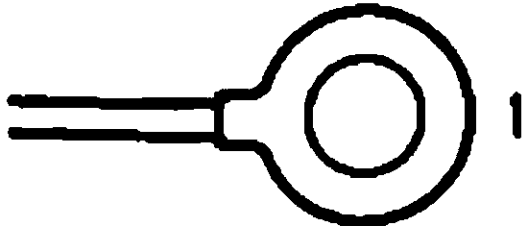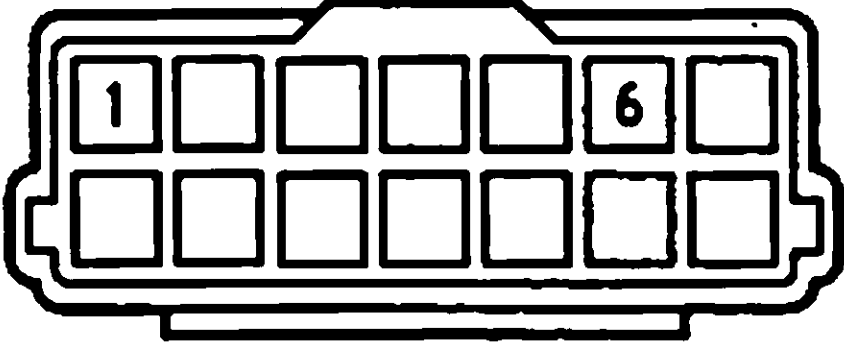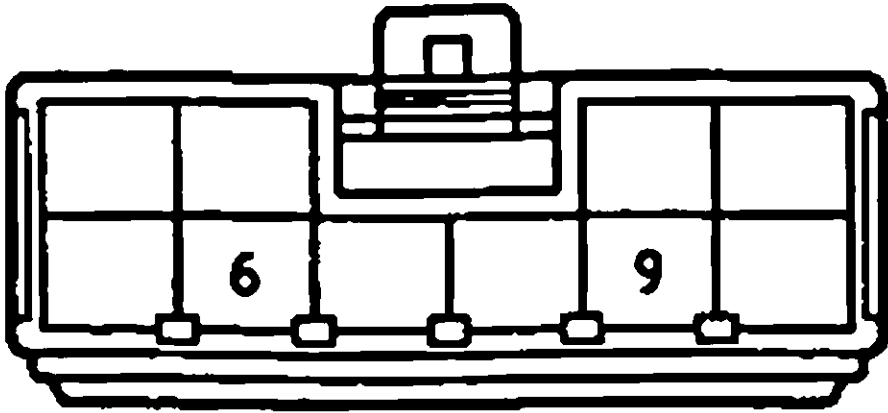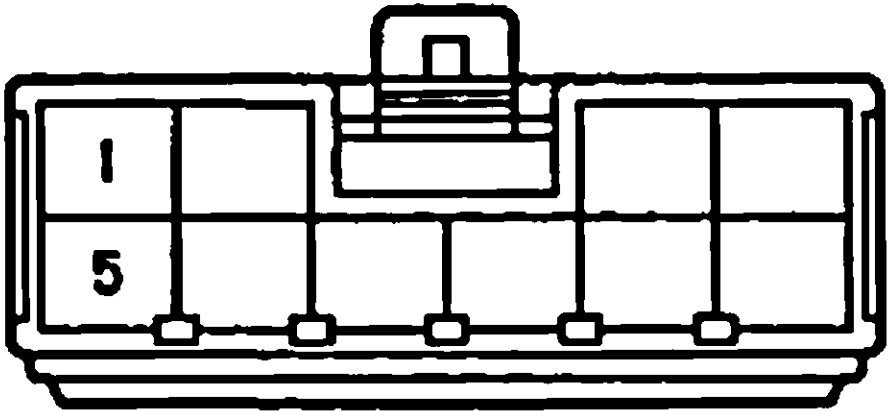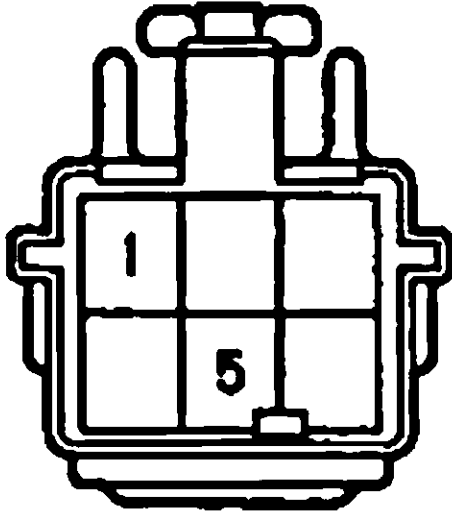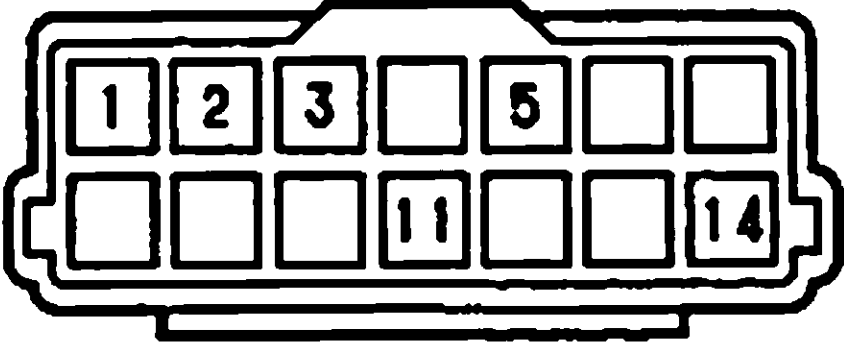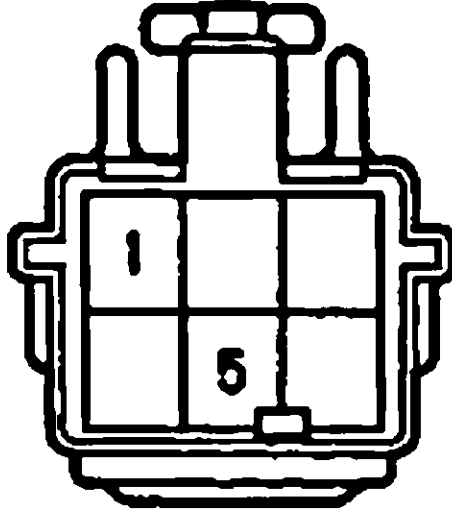
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                             | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                             | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F19        | ① Fusible Link (MAIN)<br>                         | 21-1     | J3         | Junction Connector<br>Orange<br>                | 21-2     |
| I14        | Ignition SW<br>Black<br>                         | 21-1     | J6         | Junction Connector<br>Orange<br>               | 21-2     |
| I14        | Unlock Warning SW<br>[Ignition SW]<br>Black<br> | 21-4     | R17        | Back-Up Light LH<br>[REAR COMB. LIGHT LH]<br> | 21-3     |
| J2         | Junction Connector<br>Orange<br>                | 21-2     | R18        | Back-Up Light RH<br>[REAR COMB. LIGHT RH]<br> | 21-3     |





|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

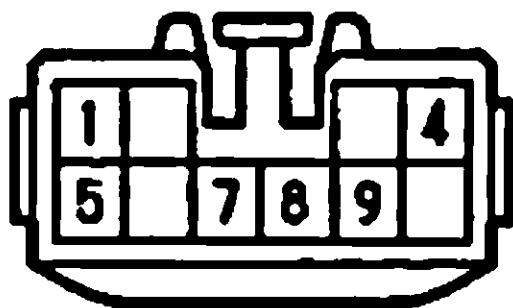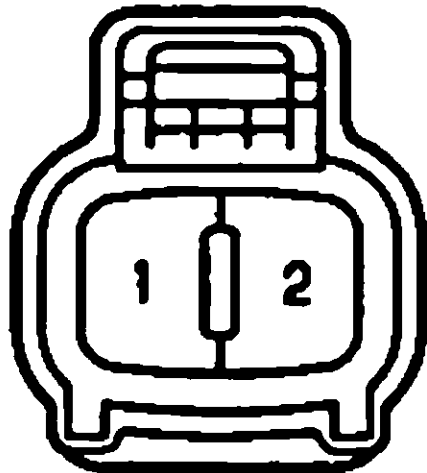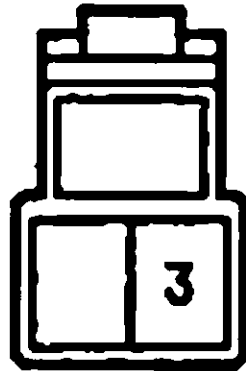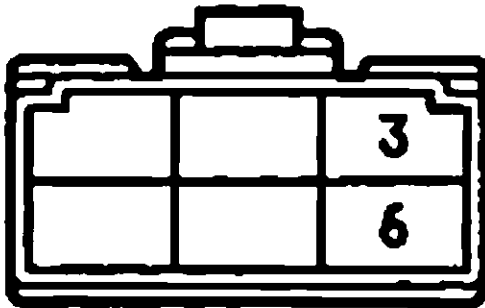SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (21)


| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                     | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| S8         | Seat Belt Warning Relay<br>               | 21-4     |            |                        |          |
| T4         | Transfer Neutral Position SW<br>Gray<br> | 21-3     |            |                        |          |
| T14        | Ⓑ Trailer Socket<br>Black<br>           | 21-3     |            |                        |          |
| T14        | Ⓐ Trailer Socket<br>Black<br>           | 21-3     |            |                        |          |

|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                                  |                                                         |                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| Voir page | 26 à 29                                          | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                            | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)                   |









|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                               |                                        |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| Vea la página | 26 a 29                                       | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)           | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)               |

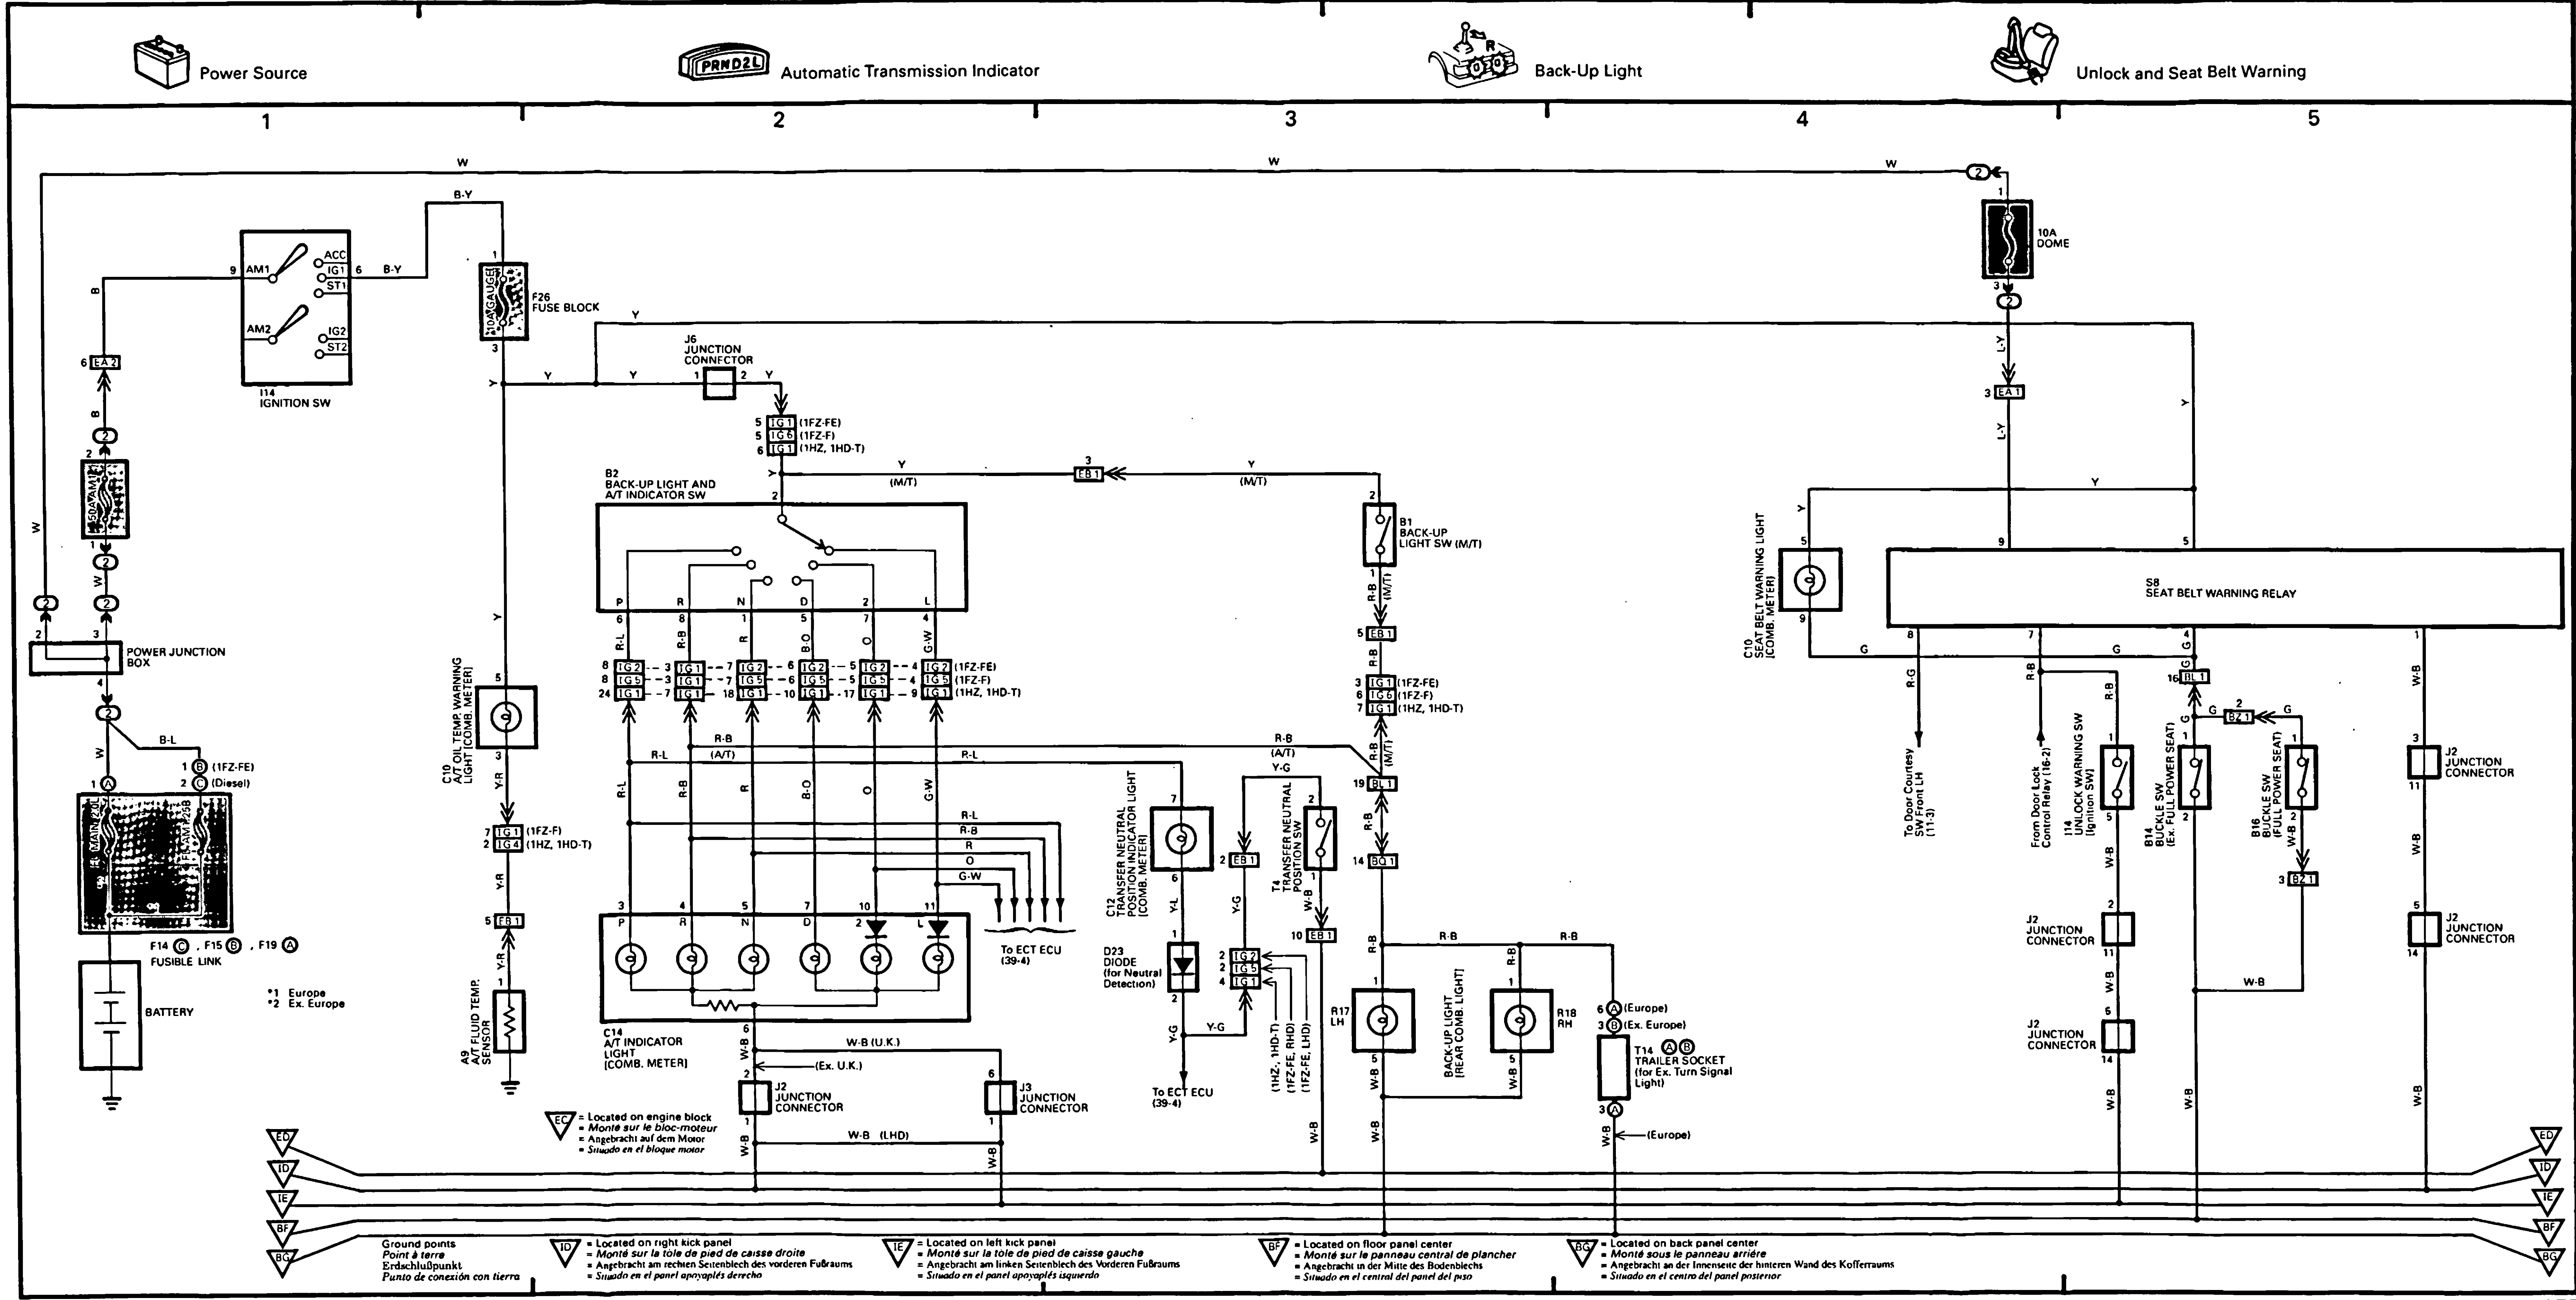



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (22)
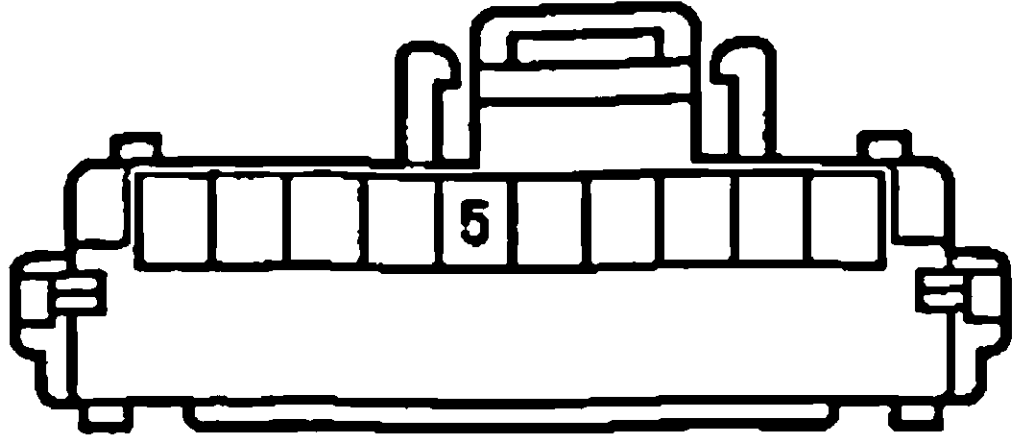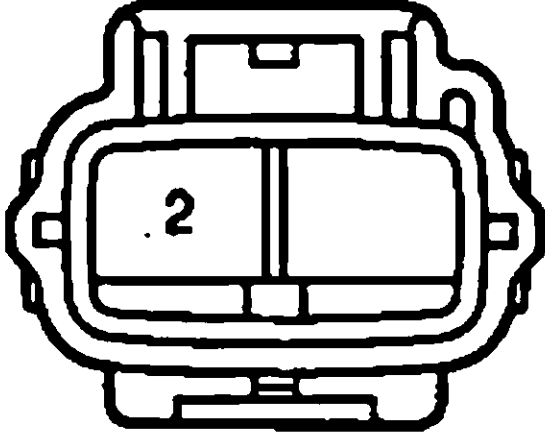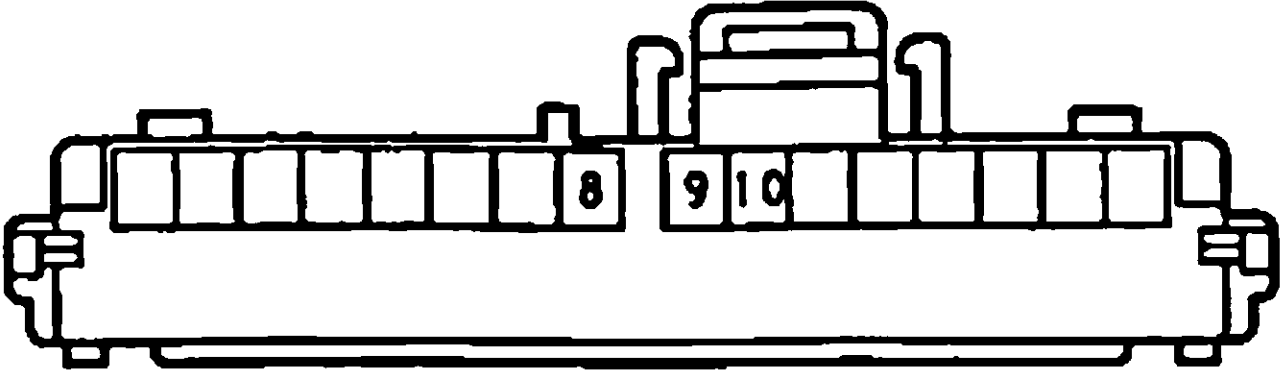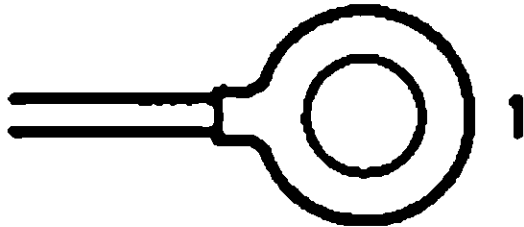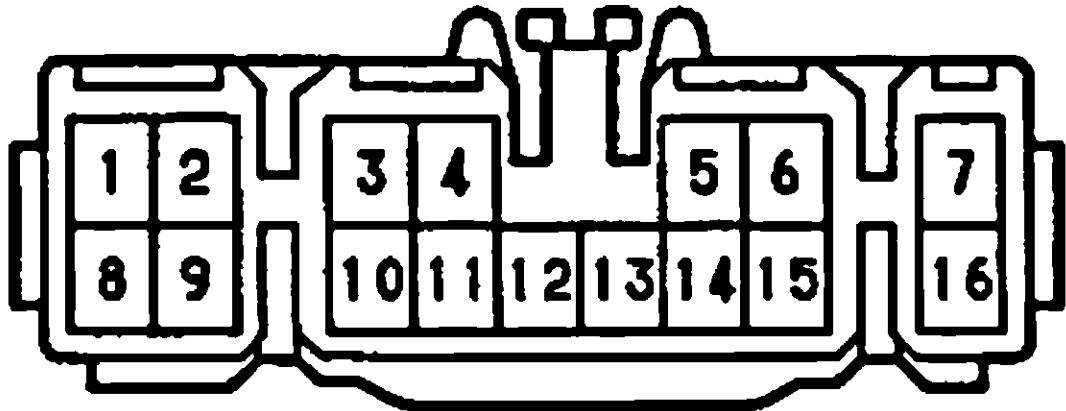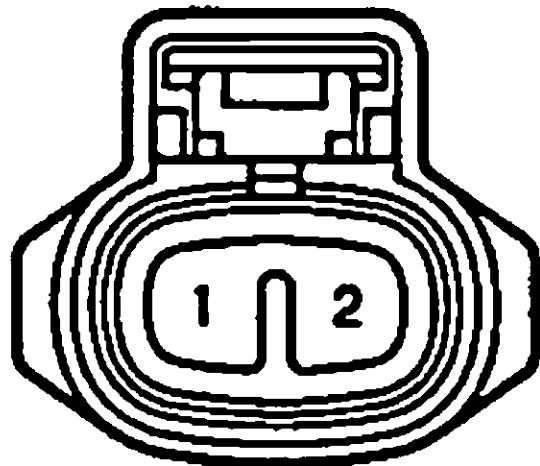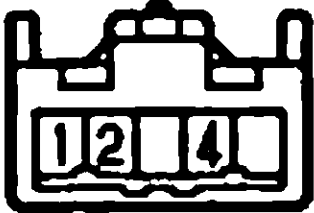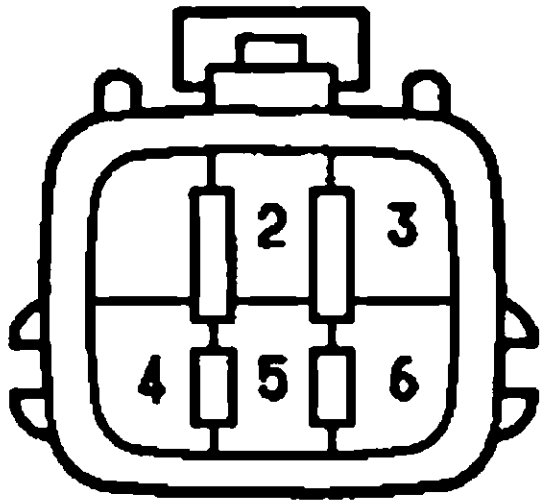
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                  | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                      | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C10        | © 4WD Indicator Light<br>[COMB. METER]<br><br>Gray<br> | 22-3     | F14        | Ⓑ Fusible Link (AM1)<br><br>Gray<br>     | 22-1     |
| C11        | ⓓ Diff. Lock Indicator Light<br>[COMB. METER]<br><br> | 22-3     | F19        | Ⓐ Fusible Link (Main)<br><br>            | 22-1     |
| D4         | Diff. Lock ECU<br><br>Gray<br>                       | 22-3     | F21        | 4WD Indicator Light SW<br><br>Gray<br> | 22-3     |
| D5         | Front/Rear Diff. Lock Control SW<br><br>             | 22-3     | F27        | Front Diff. Lock Control Motor<br><br> | 22-3     |













|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |












|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

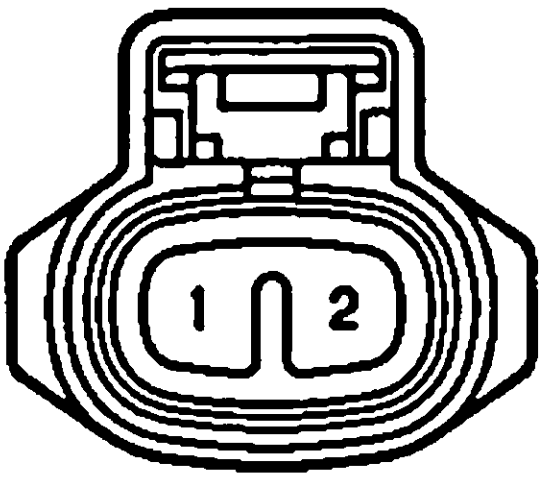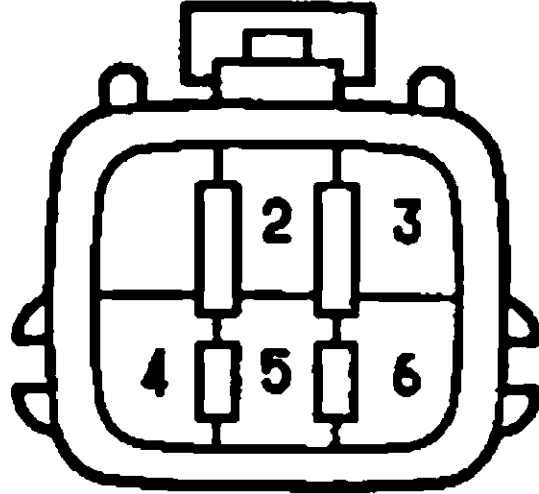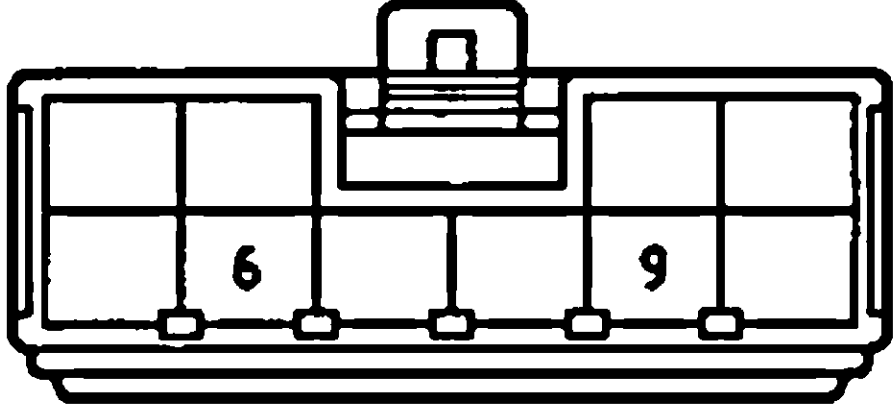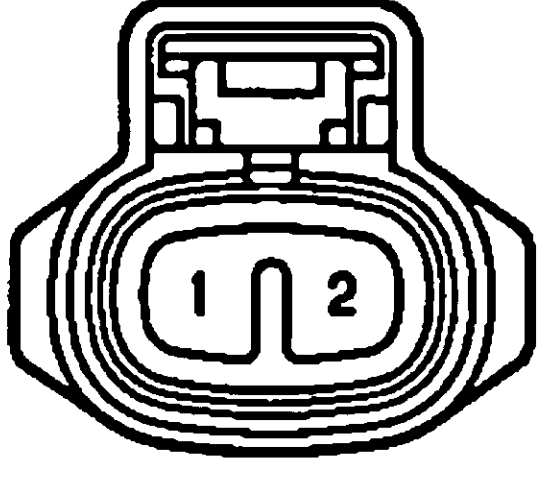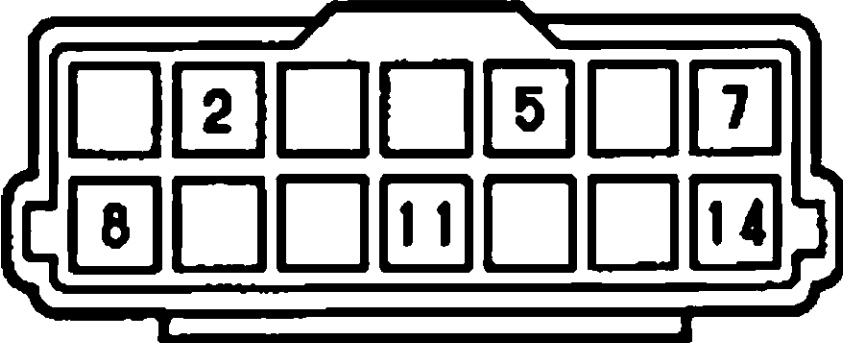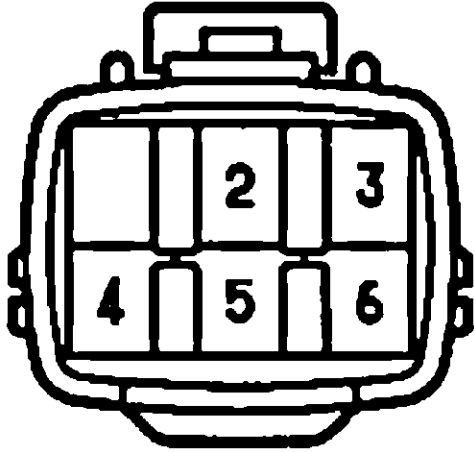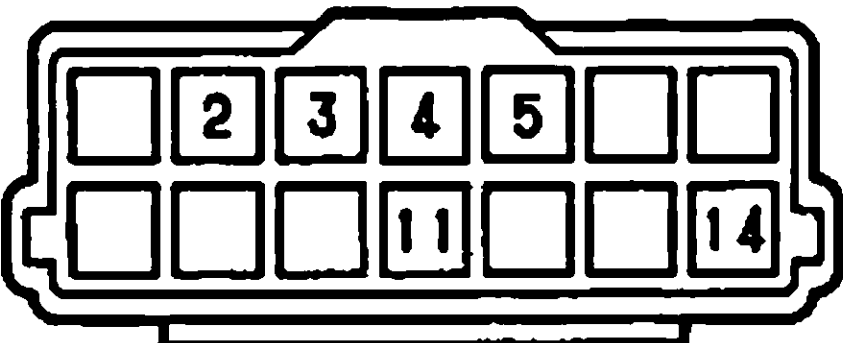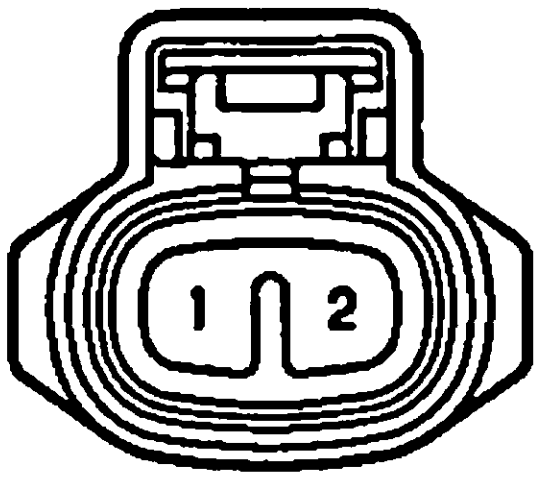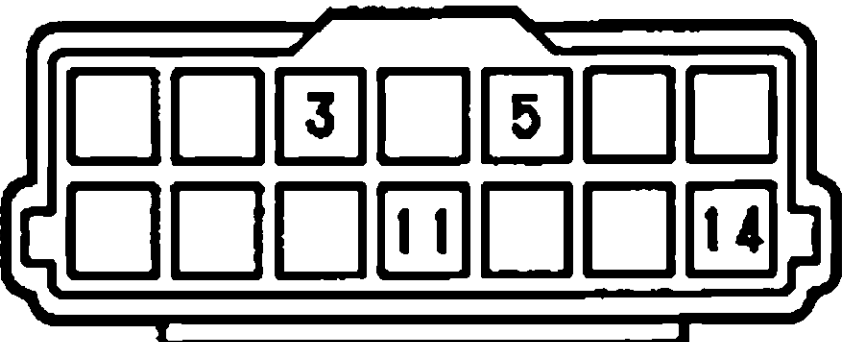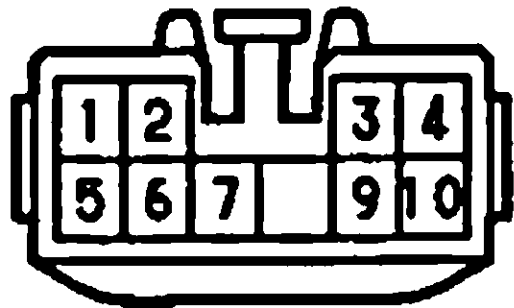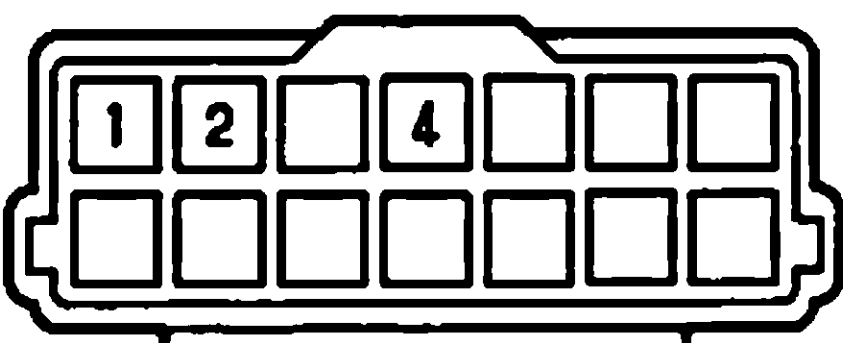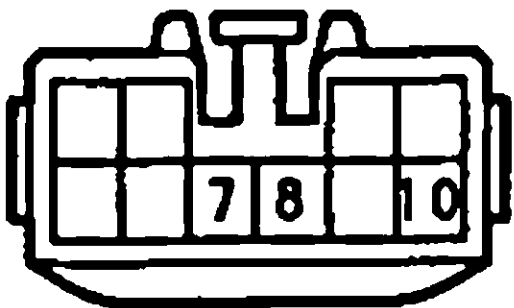SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (22)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                    | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                      | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F28        | Front Diff. Lock Position SW<br>Gray<br> | 22-3     | R19        | Rear Diff. Lock Control Motor<br>        | 22-4     |
| I14        | Ignition SW<br>Black<br>                | 22-1     | R20        | Rear Diff. Lock Position SW<br>Gray<br> | 22-3     |
| J1         | Junction Connector<br>Orange<br>       | 22-2     | T2         | Transfer 2-4 Control Actuator<br>      | 22-1     |
| J3         | Junction Connector<br>Orange<br>       | 22-3     | T3         | Transfer L4 Position SW<br>Gray<br>    | 22-2     |
| J4         | Junction Connector<br>Orange<br>       | 22-4     | T10        | Transfer Control Relay<br>             | 22-1     |
| J6         | Junction Connector<br>Orange<br>       | 22-2     | T11        | Transfer Control SW<br>                | 22-2     |




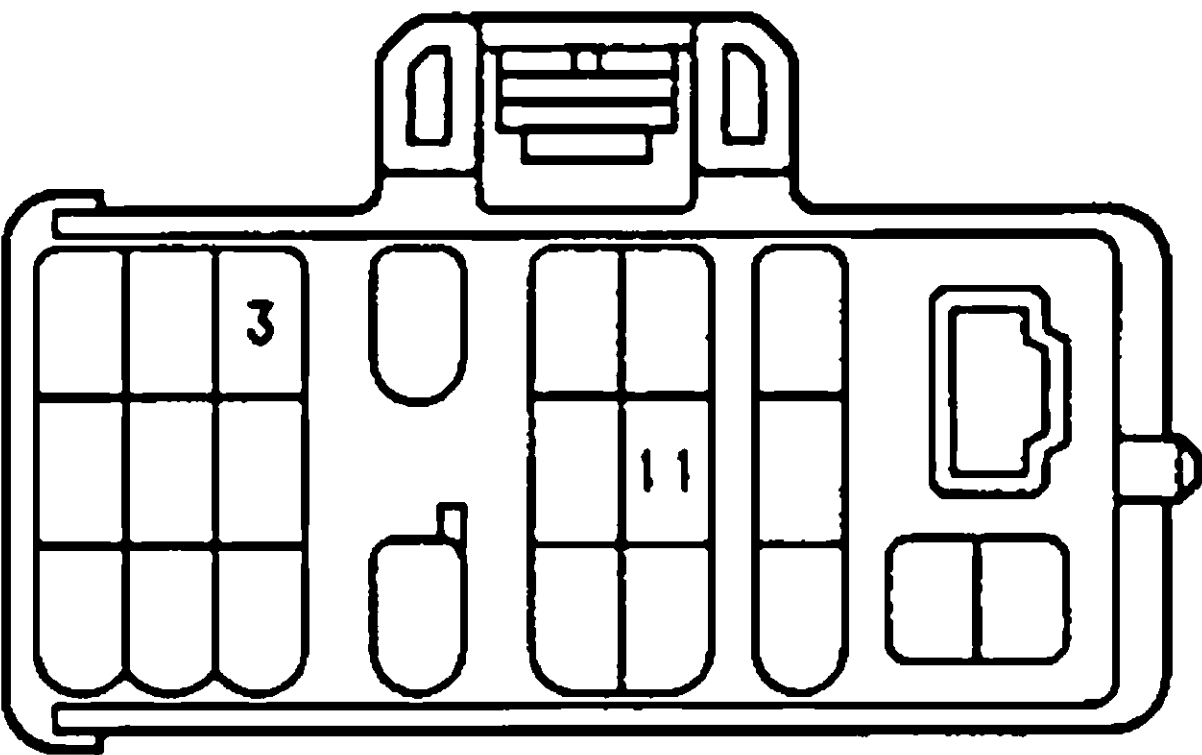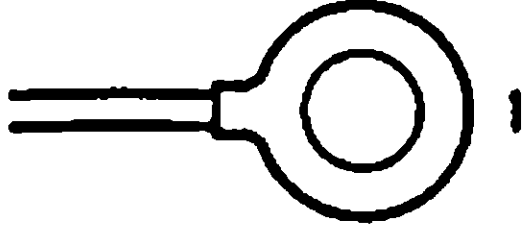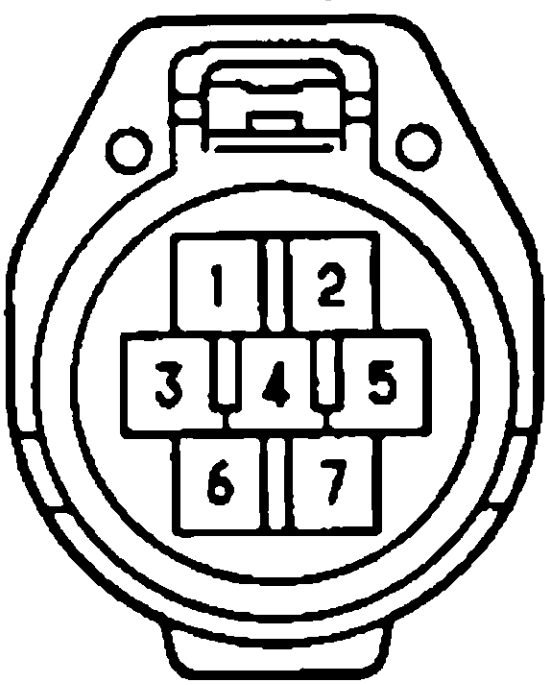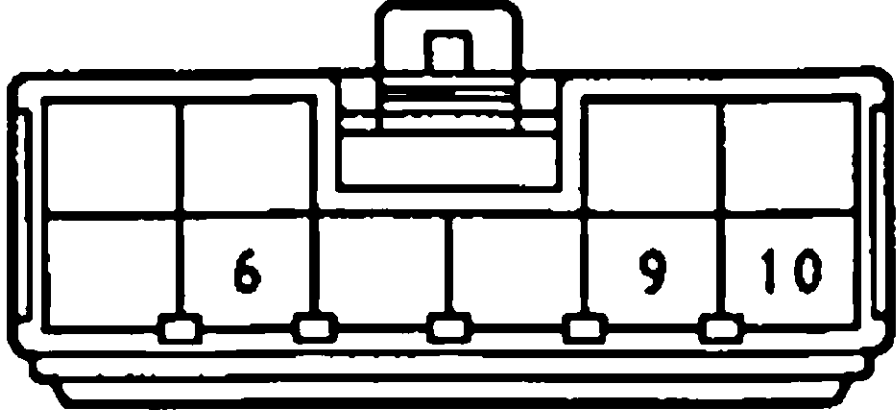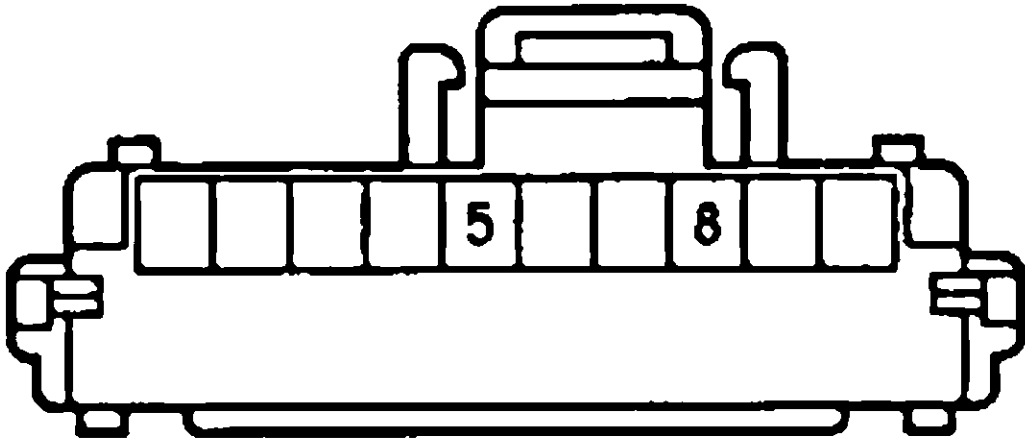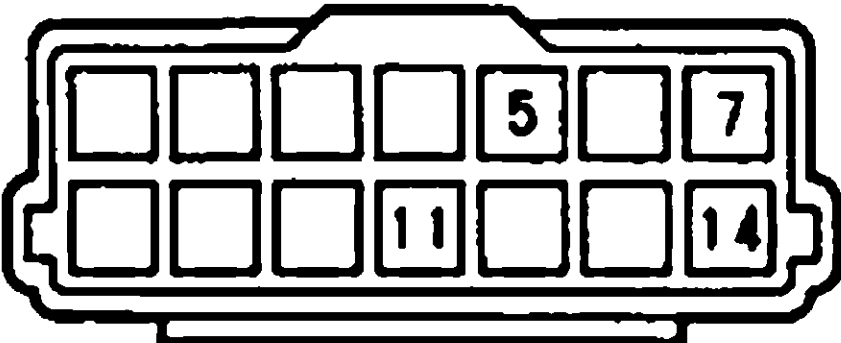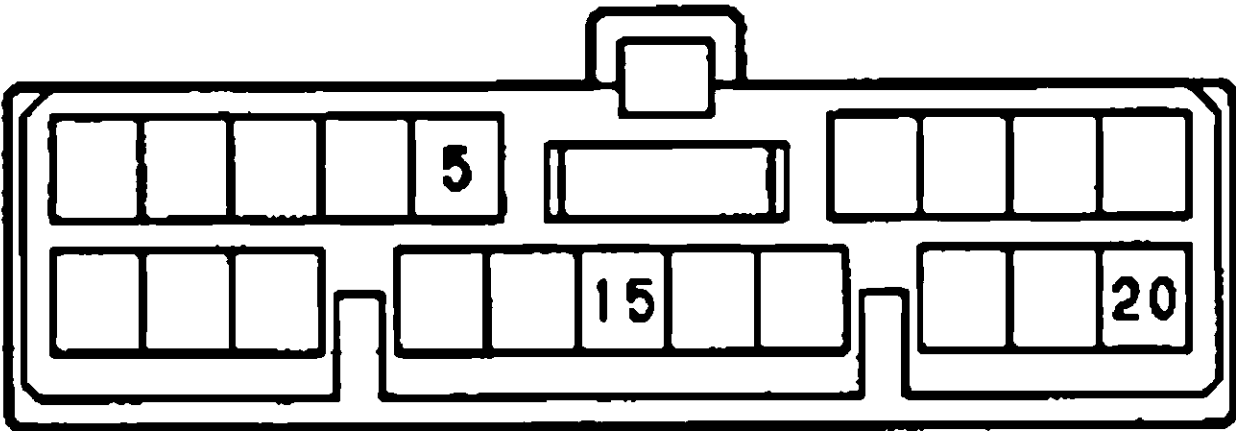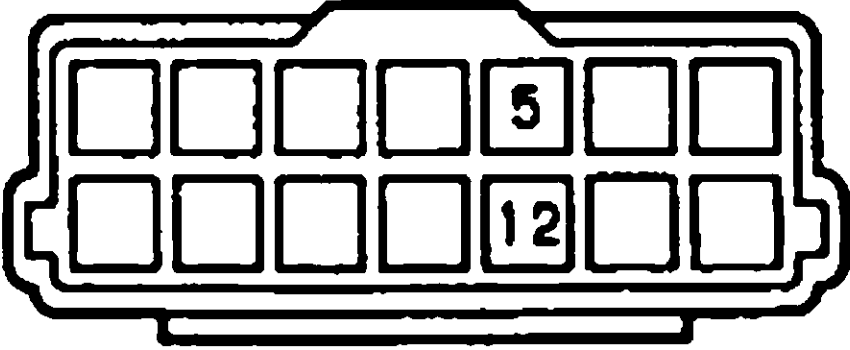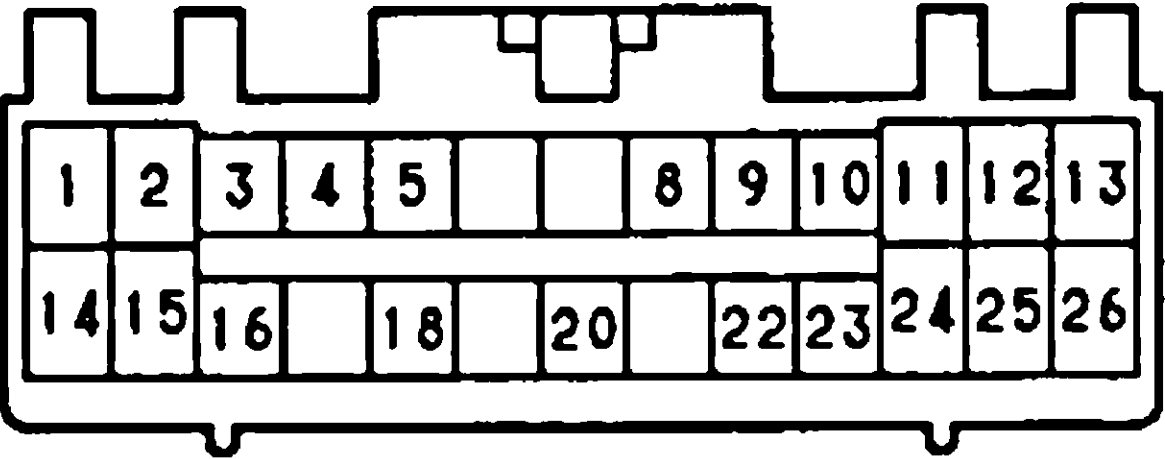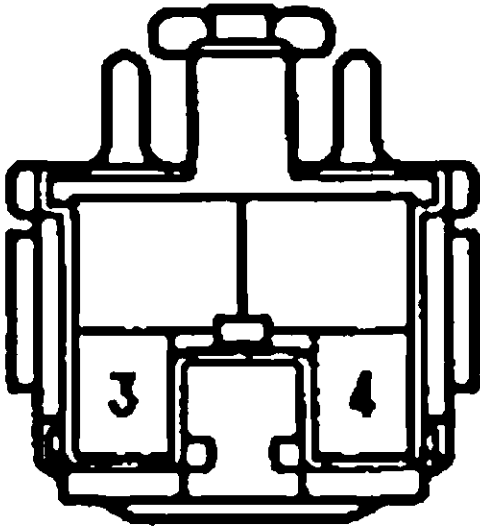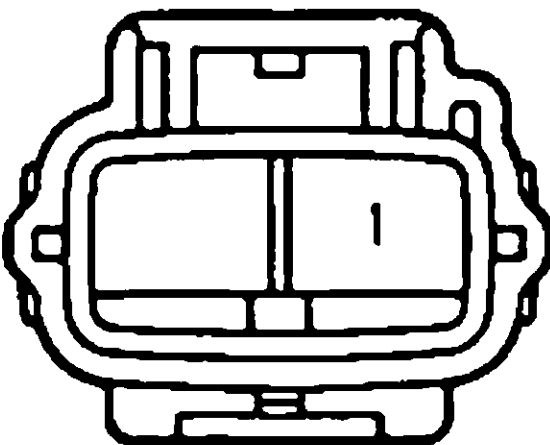SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (23)











| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                      | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                   | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C1         | Check Connector<br>Black<br>                               | 23-4     | F19        | Ⓐ Fusible Link<br>                    | 23-1     |
| C4         | Cruise Control Actuator<br>Gray<br>                       | 23-3     | I14        | Ignition SW<br>Black<br>             | 23-1     |
| C10        | Cruise Control Indicator Light<br>[COMB. SW]<br>Gray<br> | 23-2     | J2         | Junction Connector<br>Orange<br>    | 23-4     |
| C16        | Cruise Control SW<br>[COMB. SW]<br>                      | 23-2     | J6         | Junction Connector<br>Orange<br>    | 23-2     |
| C20        | Cruise Control ECU<br>Gray<br>                           | 23-2     | S14        | Cruise Control Stop SW<br>Black<br> | 23-3     |
| F14        | Ⓒ Fusible Link<br>Gray<br>                               | 23-1     |            |                                                                                                                          |          |








## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 24

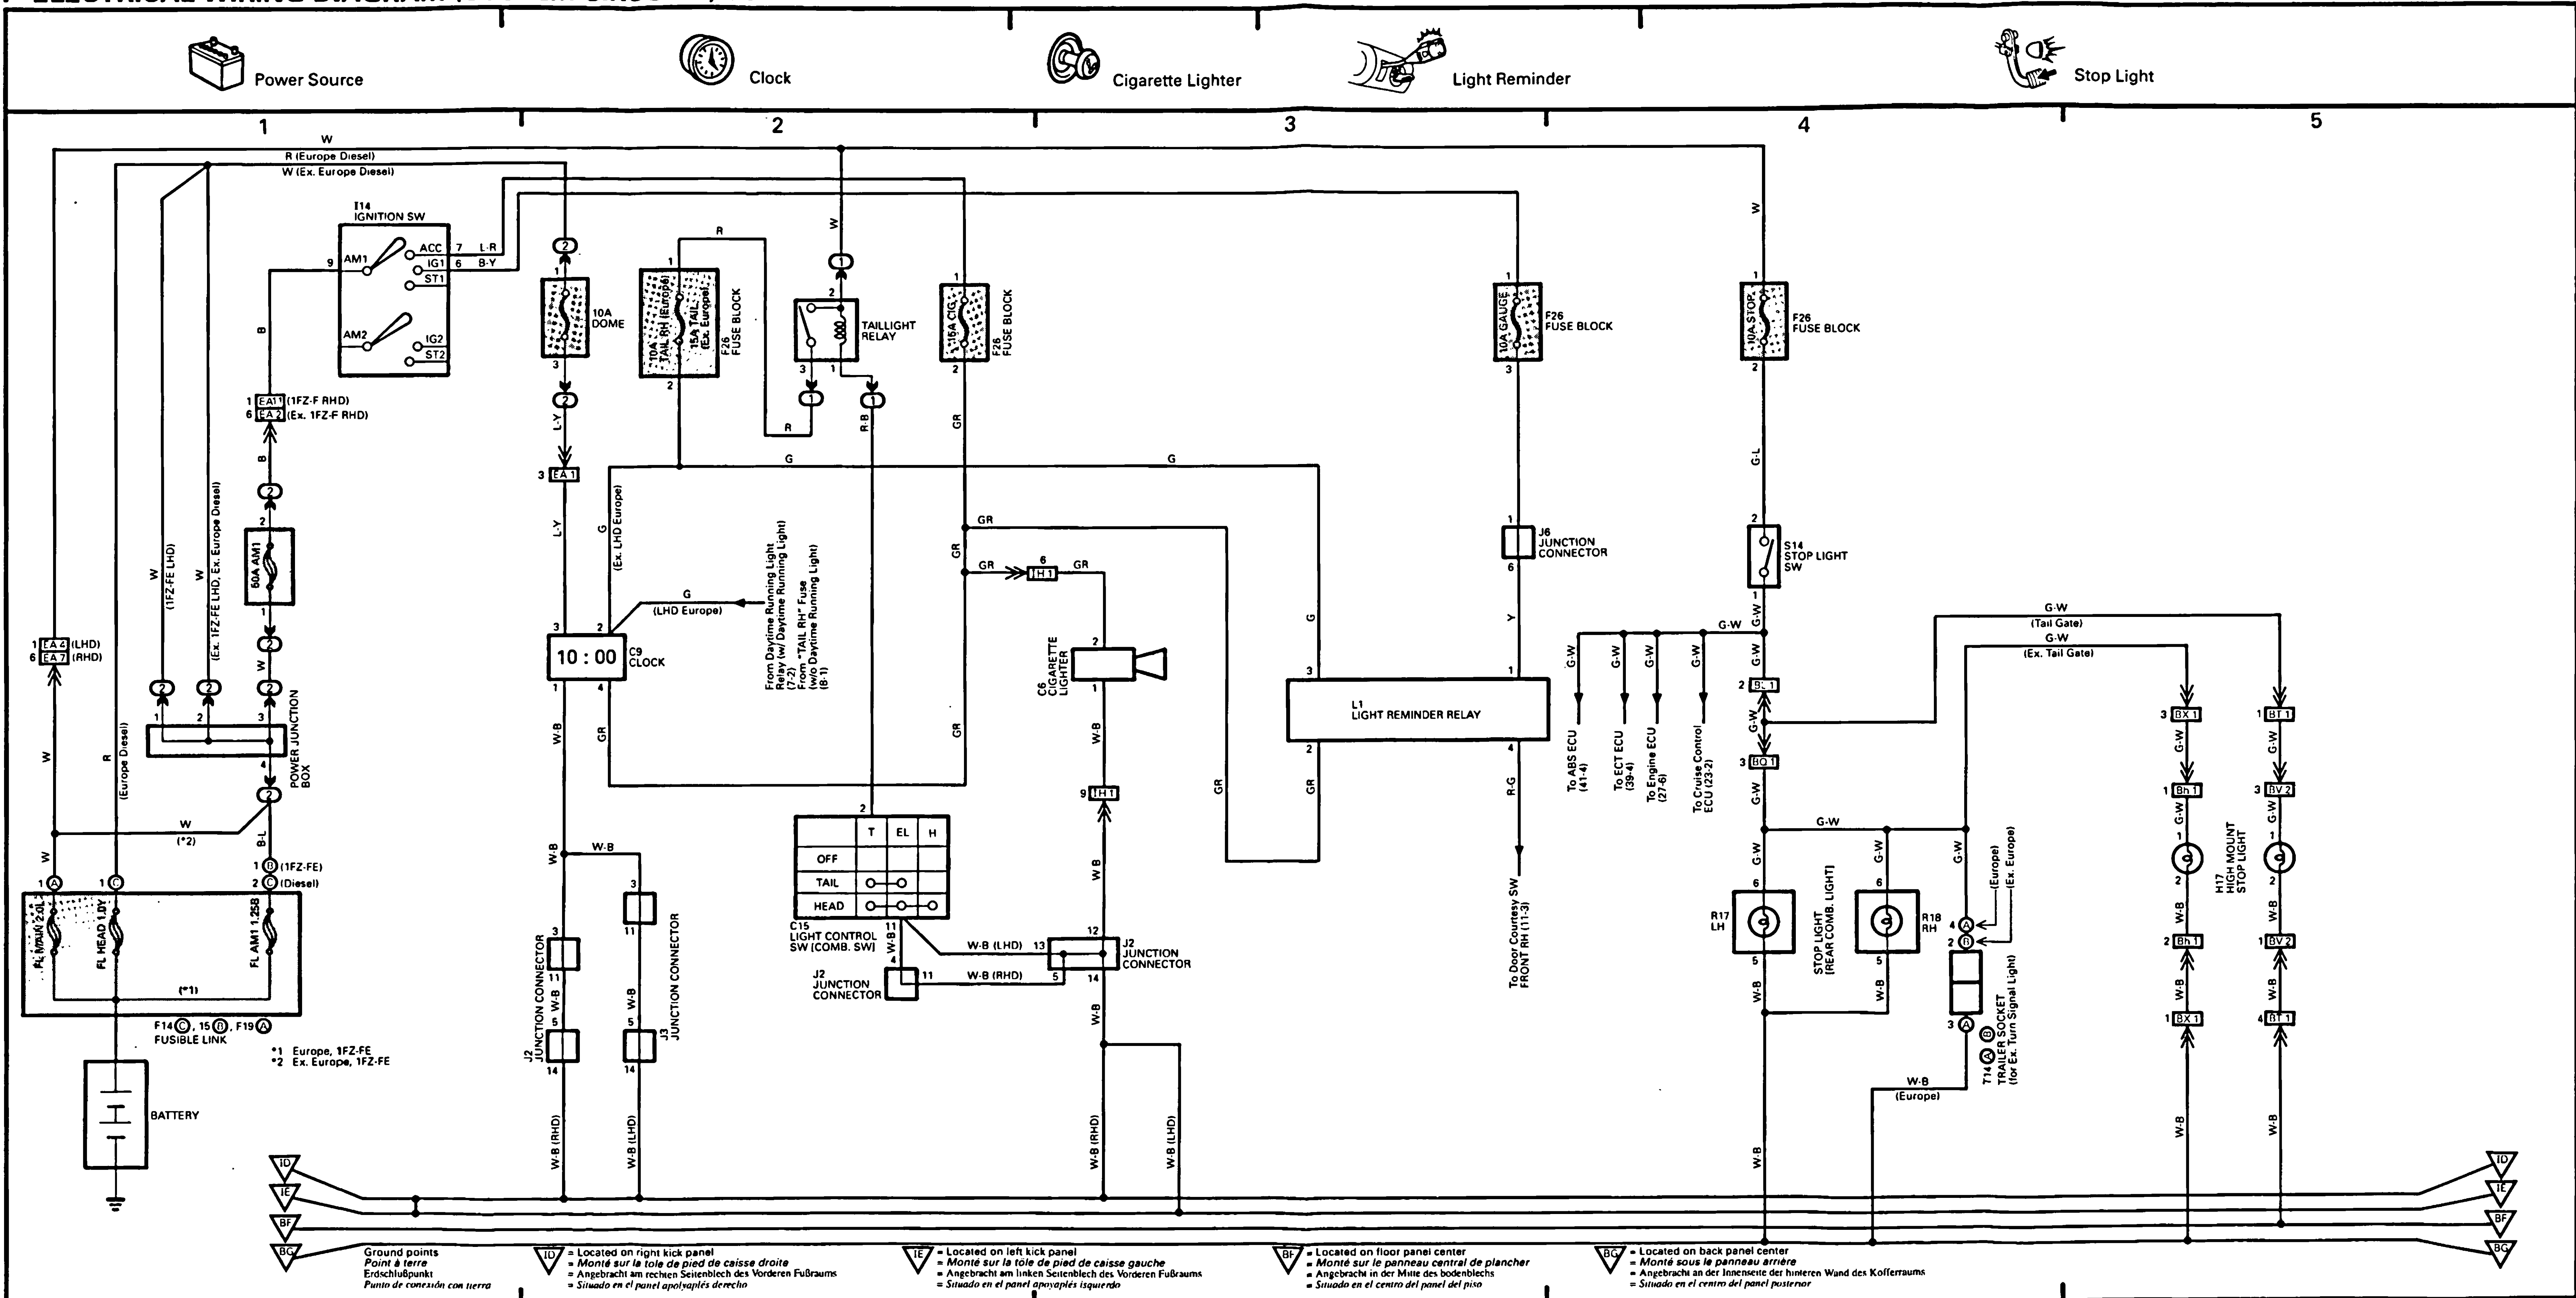

## SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (24)
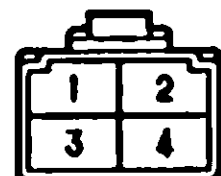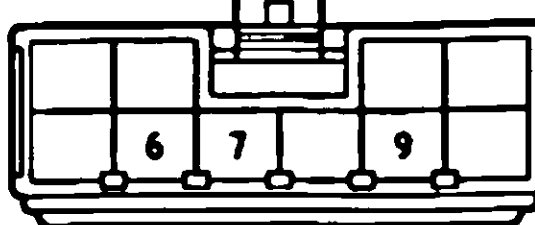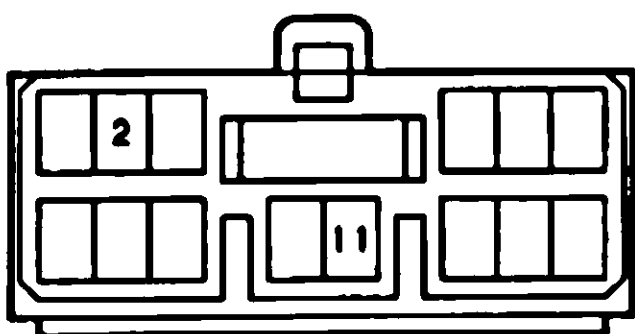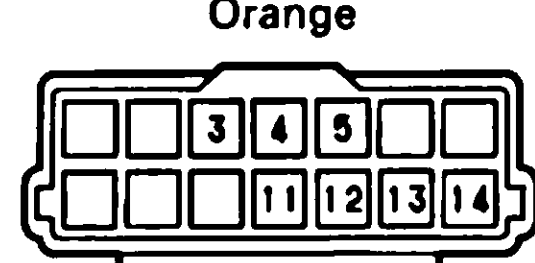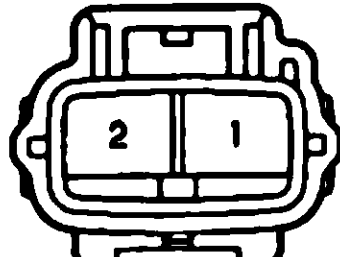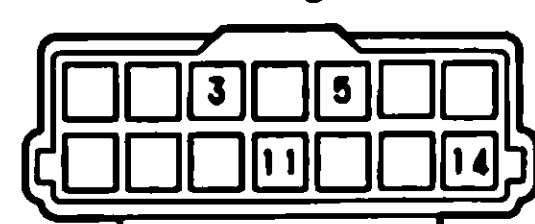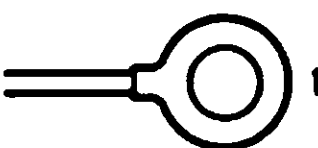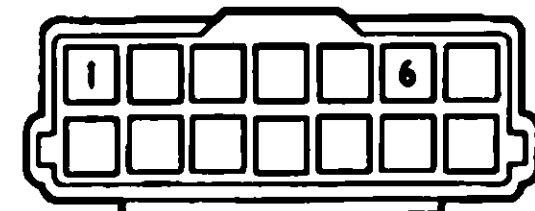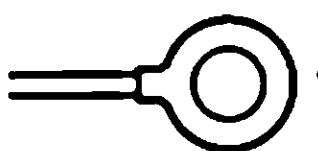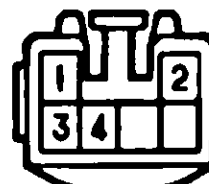
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C6         | Cigarette Lighter<br>              | 24-2     | H17        | High Mount Stop Light<br>          | 24-5     |
| C9         | Clock<br>                          | 24-2     | I14        | Ignition SW<br>Black<br>           | 24-1     |
| C15        | Light Control SW<br>(COMB. SW)<br> | 24-2     | J2         | Junction Connector<br>Orange<br>   | 24-2     |
| F14        | © Fusible Link (AM1)<br>Gray<br>   | 24-1     | J3         | Junction Connector<br>Orange<br>   | 24-2     |
| F15        | ® Fusible Link (AM1)<br>         | 24-1     | J6         | Junction Connector<br>Orange<br> | 24-3     |
| F19        | Ⓐ Fusible Link (HEAD)<br>        | 24-1     | L1         | Light Reminder Relay<br>Blue<br> | 24-3     |
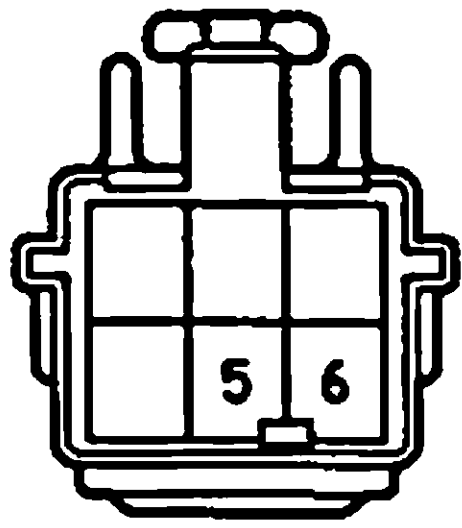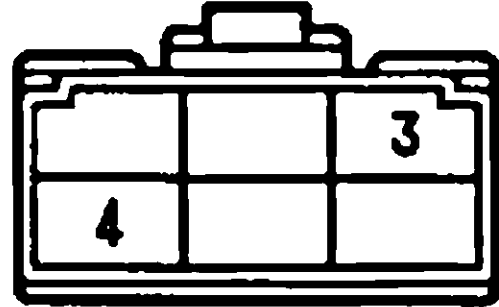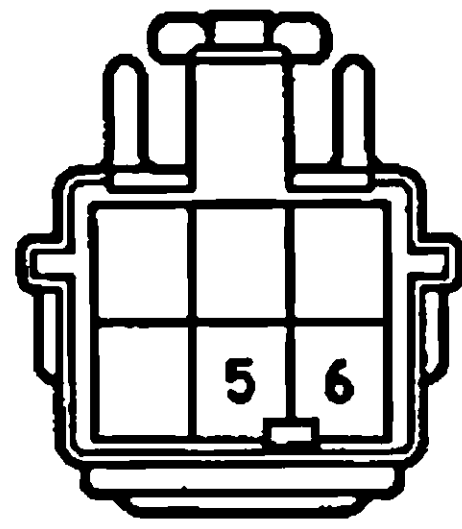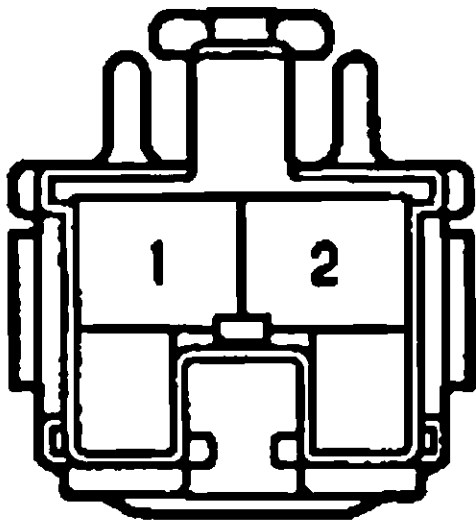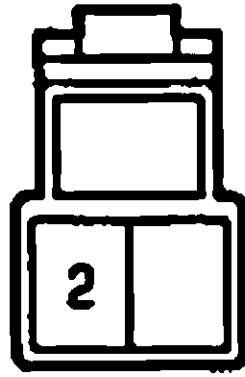
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                       | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                               | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R17        | Stop Light LH<br>[REAR COMB. LIGHT LH]<br>  | 24-4     | T14        | Ⓐ Trailer Socket<br><br>Black<br> | 24-4     |
| R18        | Stop Light RH<br>[REAR COMB. LIGHT RH]<br> | 24-4     |            |                                                                                                                      |          |
| S14        | Stop Light SW<br><br>Black<br>            | 24-4     |            |                                                                                                                      |          |
| T14        | Ⓑ Trailer Socket<br><br>Black<br>         | 24-4     |            |                                                                                                                      |          |












|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |









|           |                                                  |                                                         |                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| Voir page | 26 à 29                                          | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                            | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)                   |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                               |                                        |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| Vea la página | 26 a 29                                       | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)           | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)               |

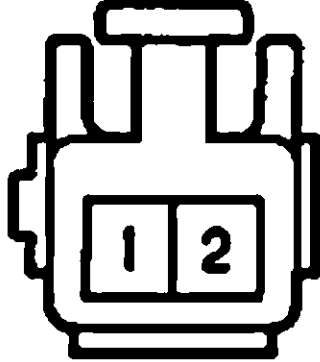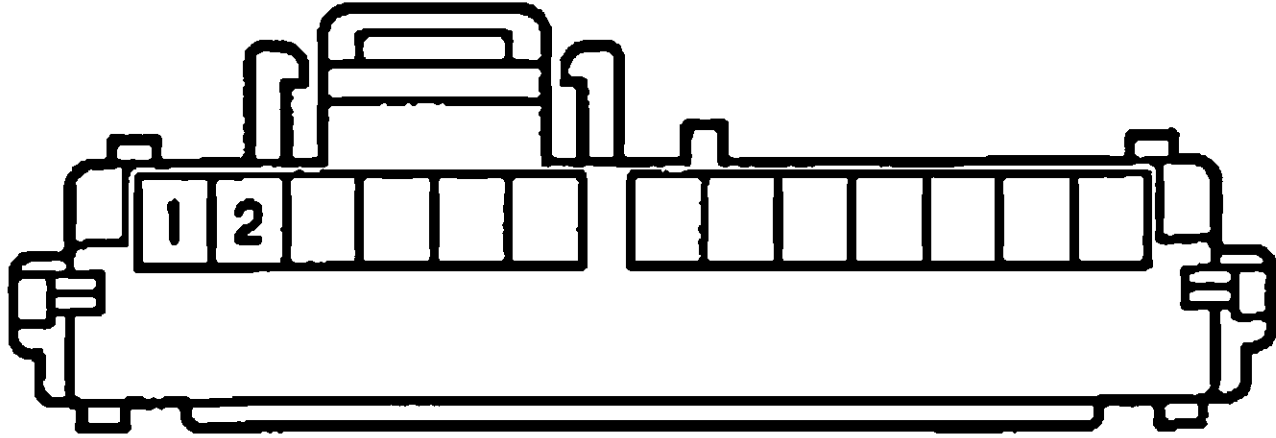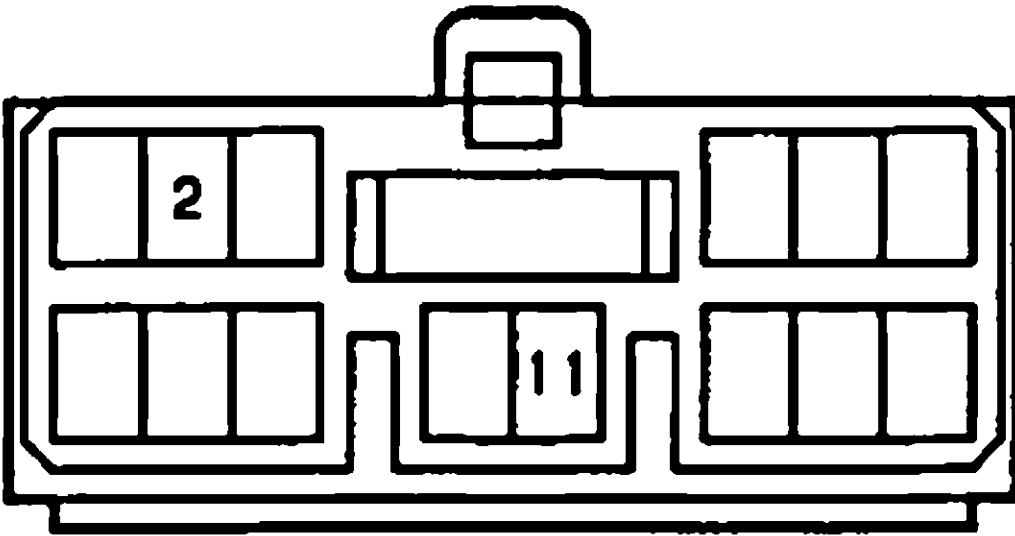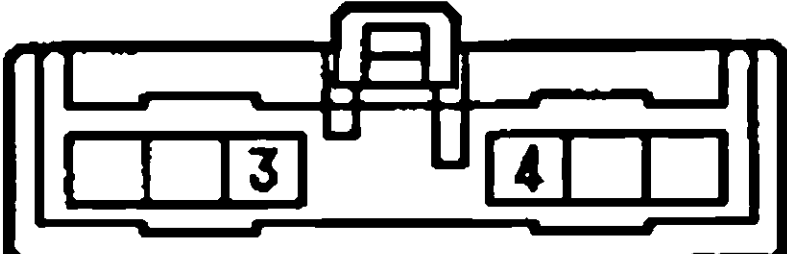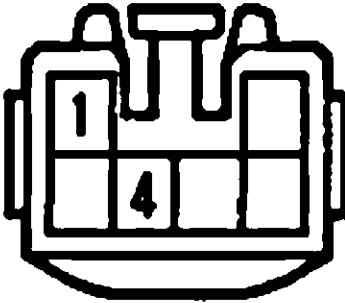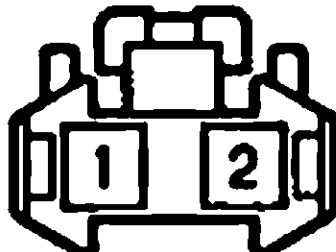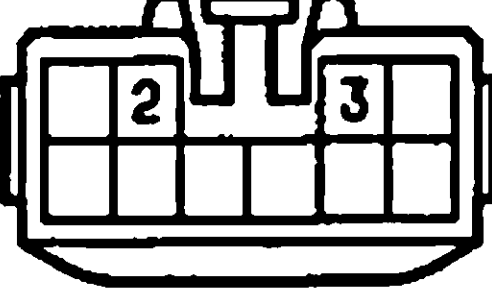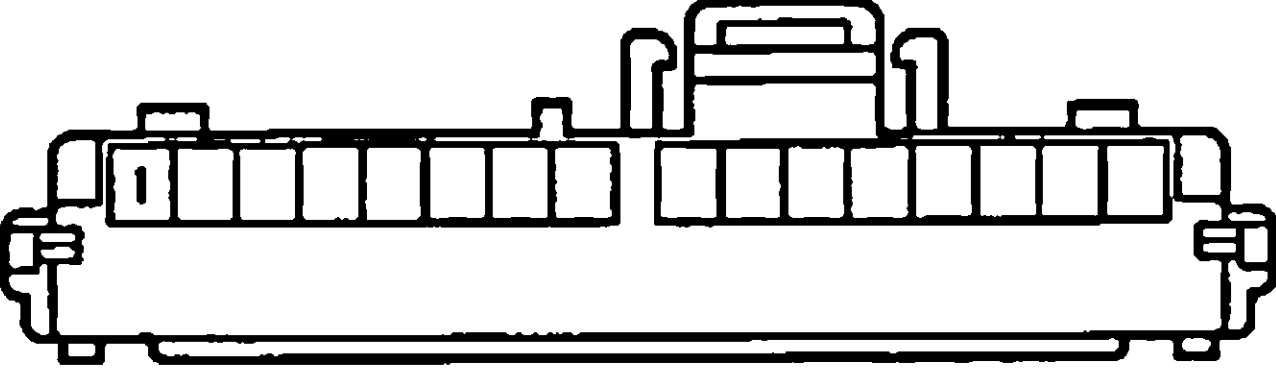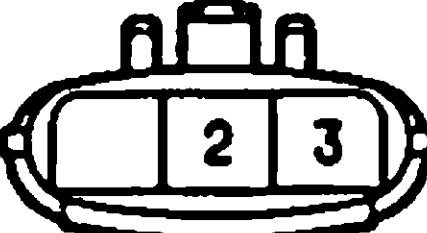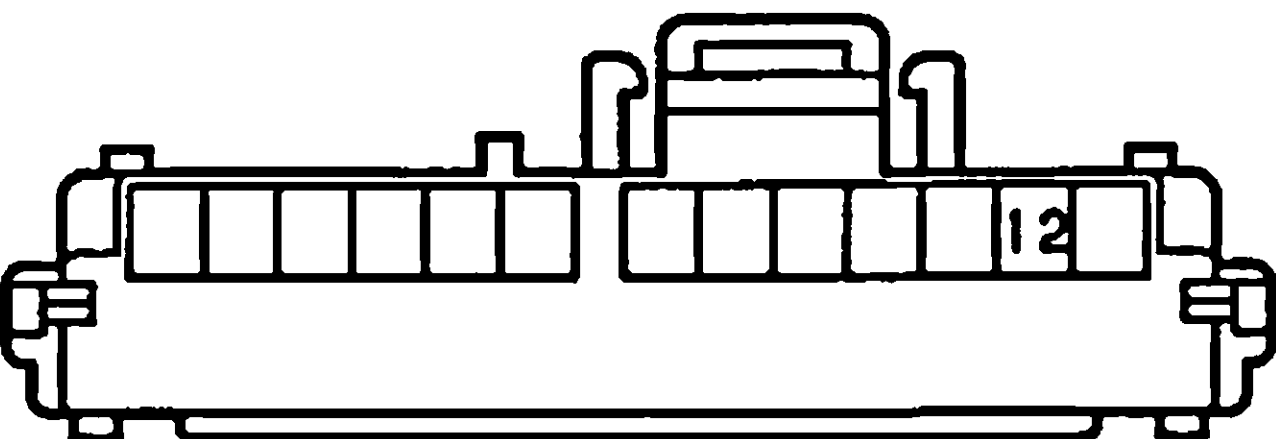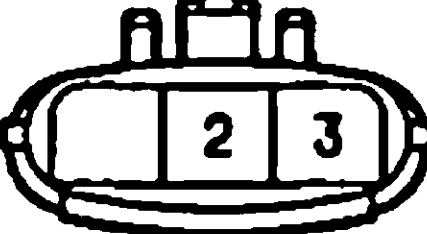SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (25)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                            | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                            | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A36        | Ashtray Illumination<br>                         | 25-5     | C14        | A/T Indicator Light [COMB. METER]<br>Brown<br> | 25-4     |
| A40        | Auto Antenna Control SW<br>Black<br>            | 25-5     | C15        | Light Control SW [COMB. SW]<br>Black<br>      | 25-1     |
| A43        | Accessory Meter<br>                            | 25-6     | D3         | Defogger SW<br>Black<br>                     | 25-5     |
| C7         | Cigarette Lighter<br>Gray<br>                  | 25-5     | E16        | ECT Pattern Select SW<br>Gray<br>            | 25-5     |
| C11        | Ⓒ Meter Illumination [COMB. METER]<br>         | 25-3     | F1         | Front Clearance Light LH<br>Gray<br>         | 25-2     |
| C12        | Ⓑ Meter Illumination [COMB. METER]<br>Blue<br> | 25-3     | F2         | Front Clearance Light RH<br>Gray<br>         | 25-2     |
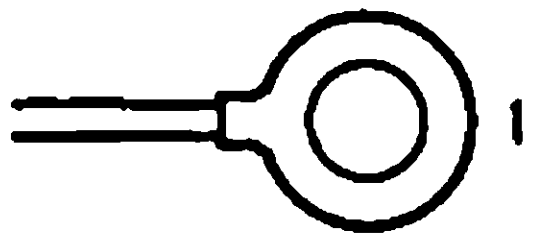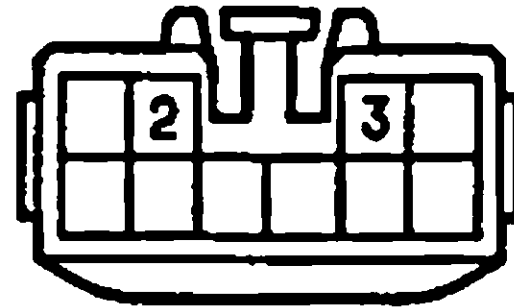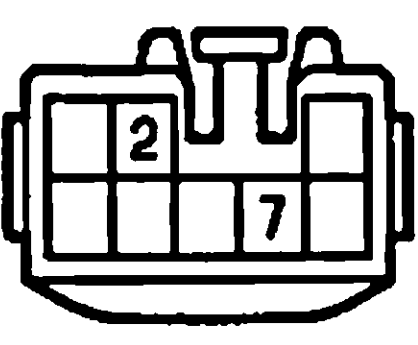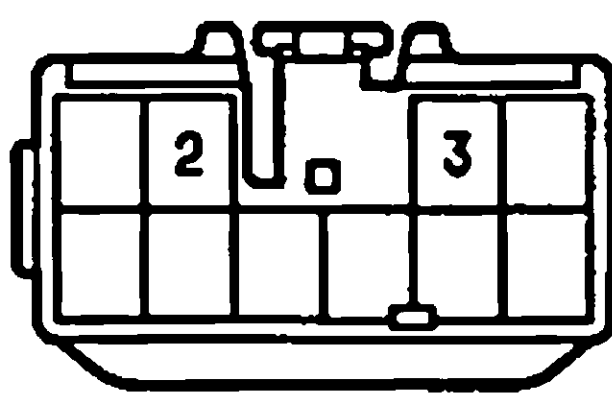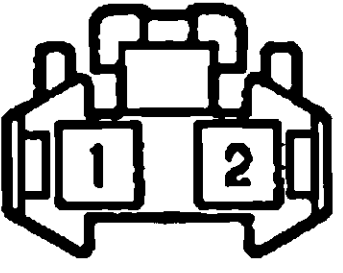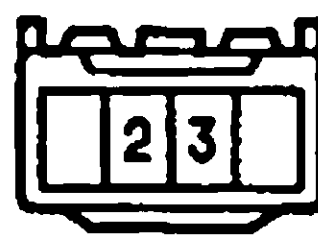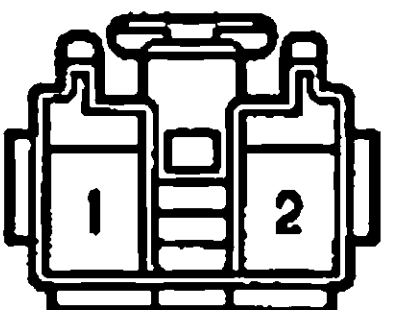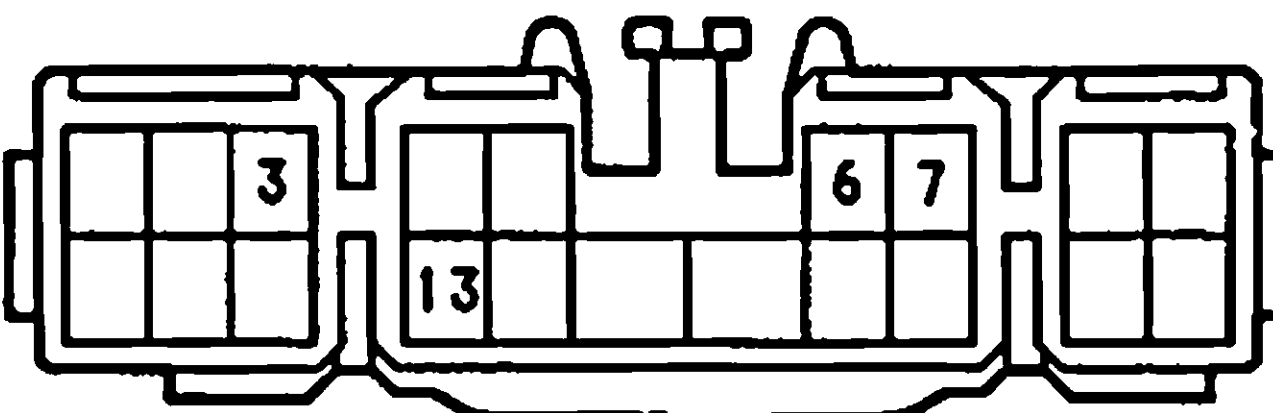
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                         | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                  | Location |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F19        | Fusible Link (MAIN)<br>       | 25-1     | H11        | Hazard SW<br>                        | 25-4     |
| F25        | Fuel Tank Changeover SW<br>   | 25-6     | H12        | Headlight Beam Level Control SW<br> | 25-5     |
| G9         | Glove Box Light<br>Gray<br> | 25-4     | H13        | Headlight Cleaner SW<br>Black<br>  | 25-6     |
| G10        | Glove Box Light SW<br>      | 25-4     | H14        | Heater Blower SW and A/C SW<br>    | 25-4     |













|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |









|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

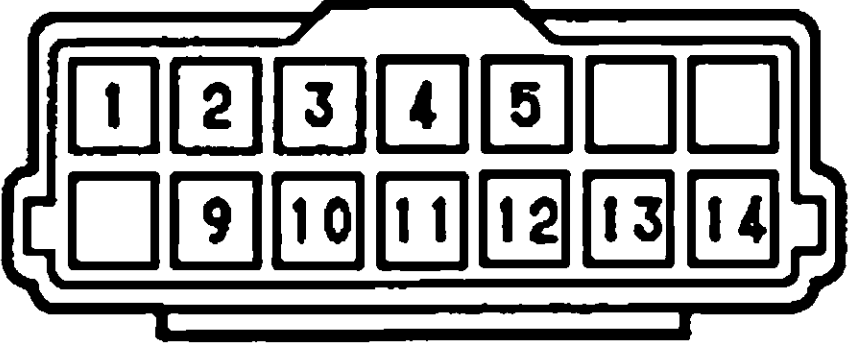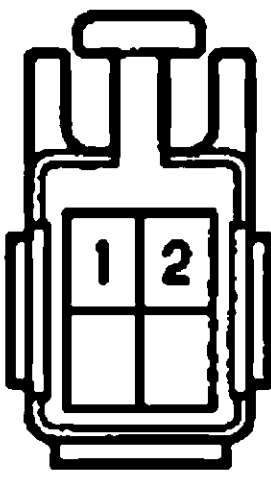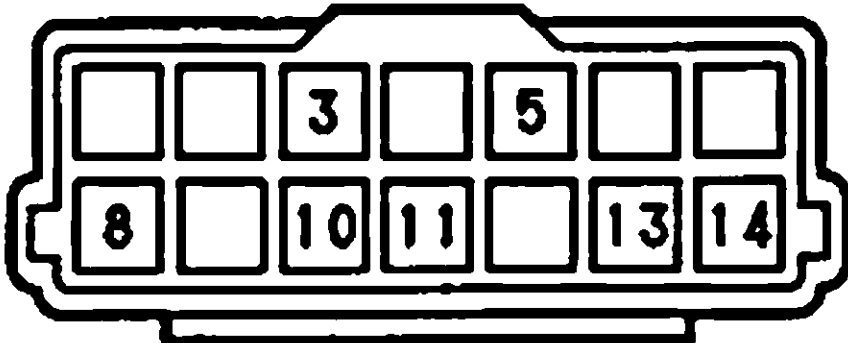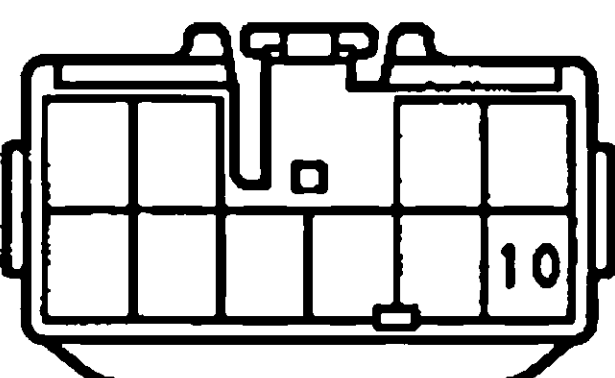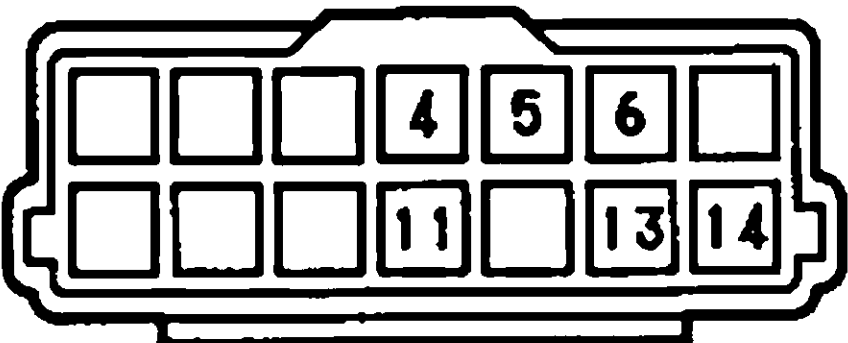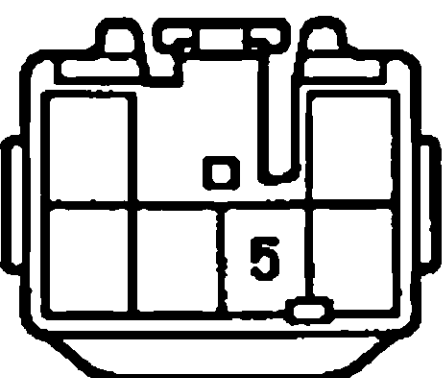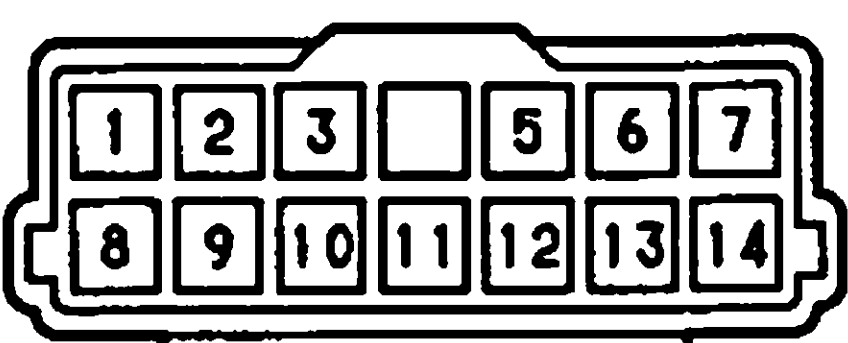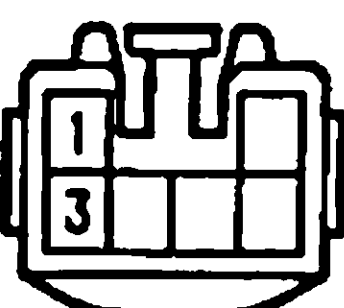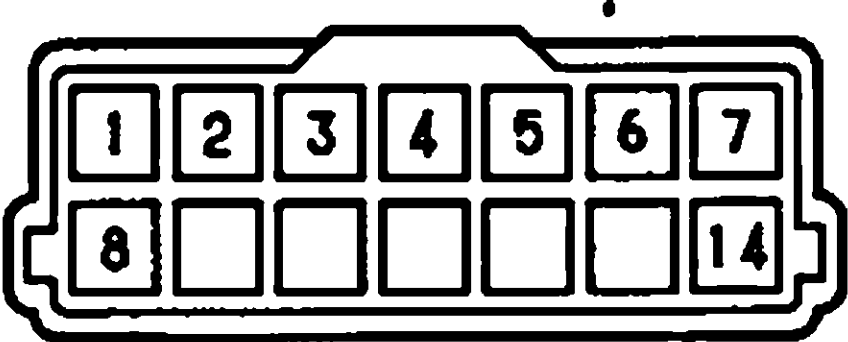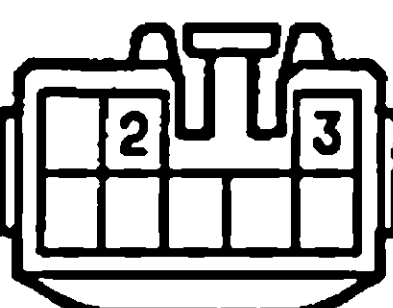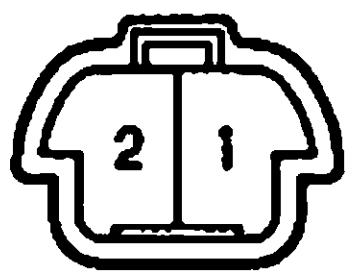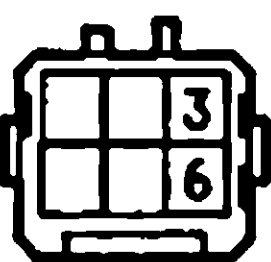SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (25)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                              | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                      | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| J1         | Junction Connector<br>Orange<br>   | 25-3     | O7         | A/T Shift Lever Illumination<br>Blue<br> | 25-3     |
| J2         | Junction Connector<br>Orange<br>  | 25-3     | R2         | Ⓐ Radio and Player<br>Gray<br>          | 25-4     |
| J3         | Junction Connector<br>Orange<br> | 25-3     | R3         | Ⓑ Radio and Player<br>Gray<br>         | 25-4     |
| J4         | Junction Connector<br>Orange<br> | 25-3     | R7         | Rear A/C SW<br>                        | 25-6     |
| J5         | Junction Connector<br>Orange<br> | 25-4     | R9         | Rear Fog Light SW<br>Black<br>         | 25-6     |
| L2         | Licence Plate Light<br>          | 25-2     | R10        | Rear Heater SW<br>Black<br>            | 25-4     |
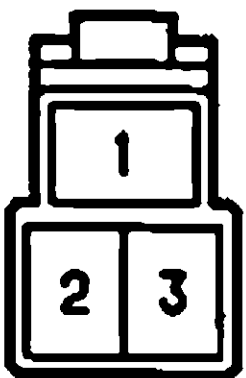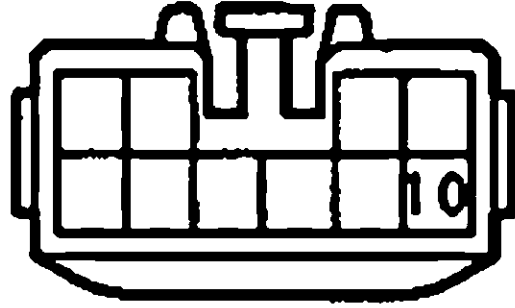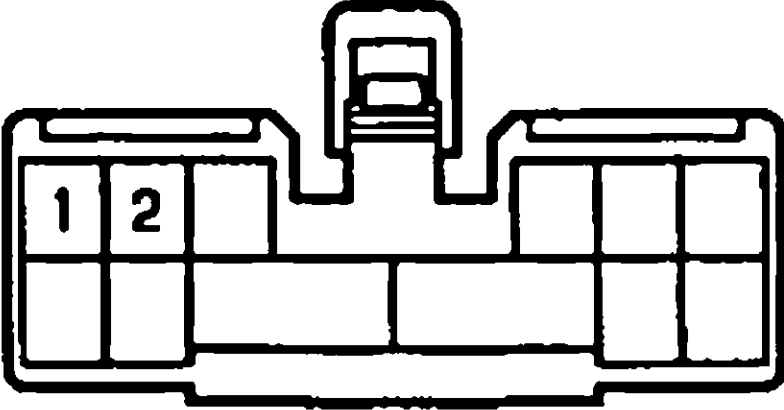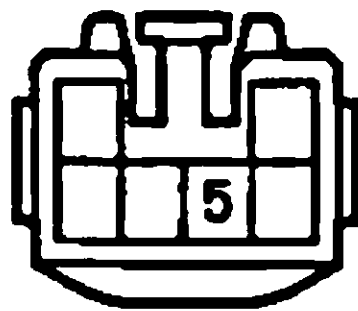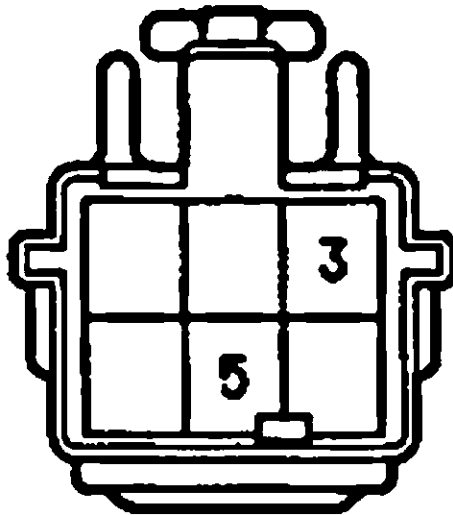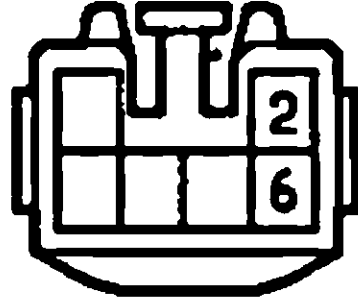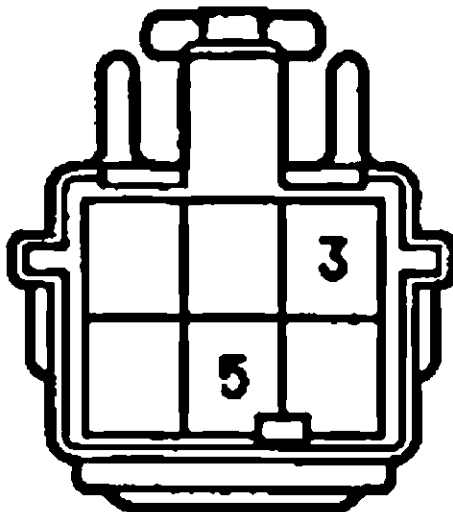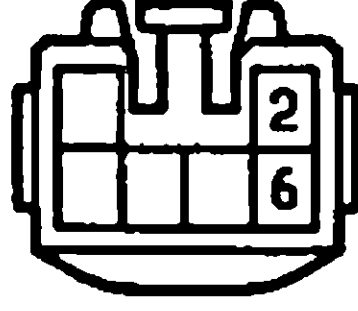
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                       | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                              | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R12        | Rheostat<br>                                | 25-3     | S11        | Ⓐ Stereo Component Amplifier<br> | 25-4     |
| R16        | Rear A/C SW (for Roof)<br>                 | 25-3     | S12        | Ⓑ Stereo Component Amplifier<br> | 25-4     |
| R17        | Taillight LH<br>[REAR COMB. LIGHT LH]<br> | 25-2     | S15        | Seat Heater SW LH<br>          | 25-3     |
| R18        | Taillight RH<br>[REAR COMB. LIGHT RH]<br> | 25-2     | S16        | Seat Heater SW RH<br>          | 25-3     |






|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

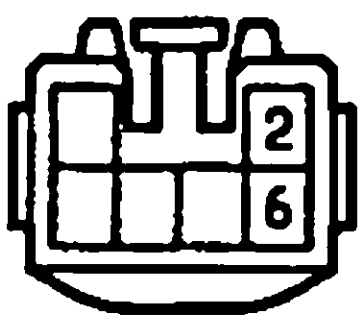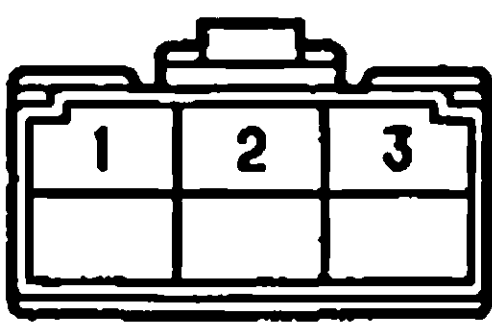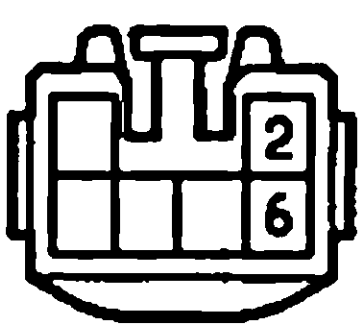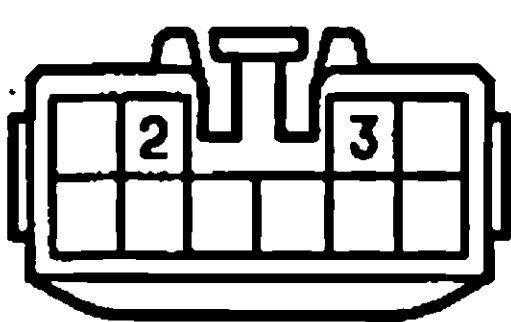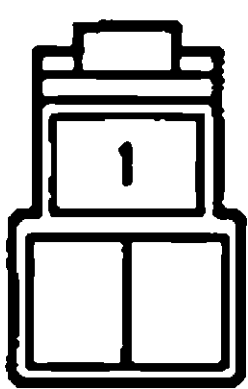SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (25)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                           | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                           | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| S17        | Seat Heater SW LH<br>           | 25-3     | T14        | Ⓐ Trailer Socket<br>Black<br> | 25-2     |
| S18        | Seat Heater SW RH<br>           | 25-3     |            |                                                                                                                  |          |
| T11        | Transfer Control SW<br>       | 25-5     |            |                                                                                                                  |          |
| T14        | Ⓑ Trailer Socket<br>Black<br> | 25-2     |            |                                                                                                                  |          |

|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |


|           |                                                  |                                                         |                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| Voir page | 26 à 29                                          | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                            | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)                   |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |


|               |                                               |                                        |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| Vea la página | 26 a 29                                       | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)           | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)               |



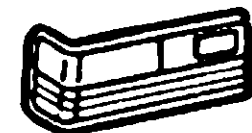
Power Source













Taillight and Illumination







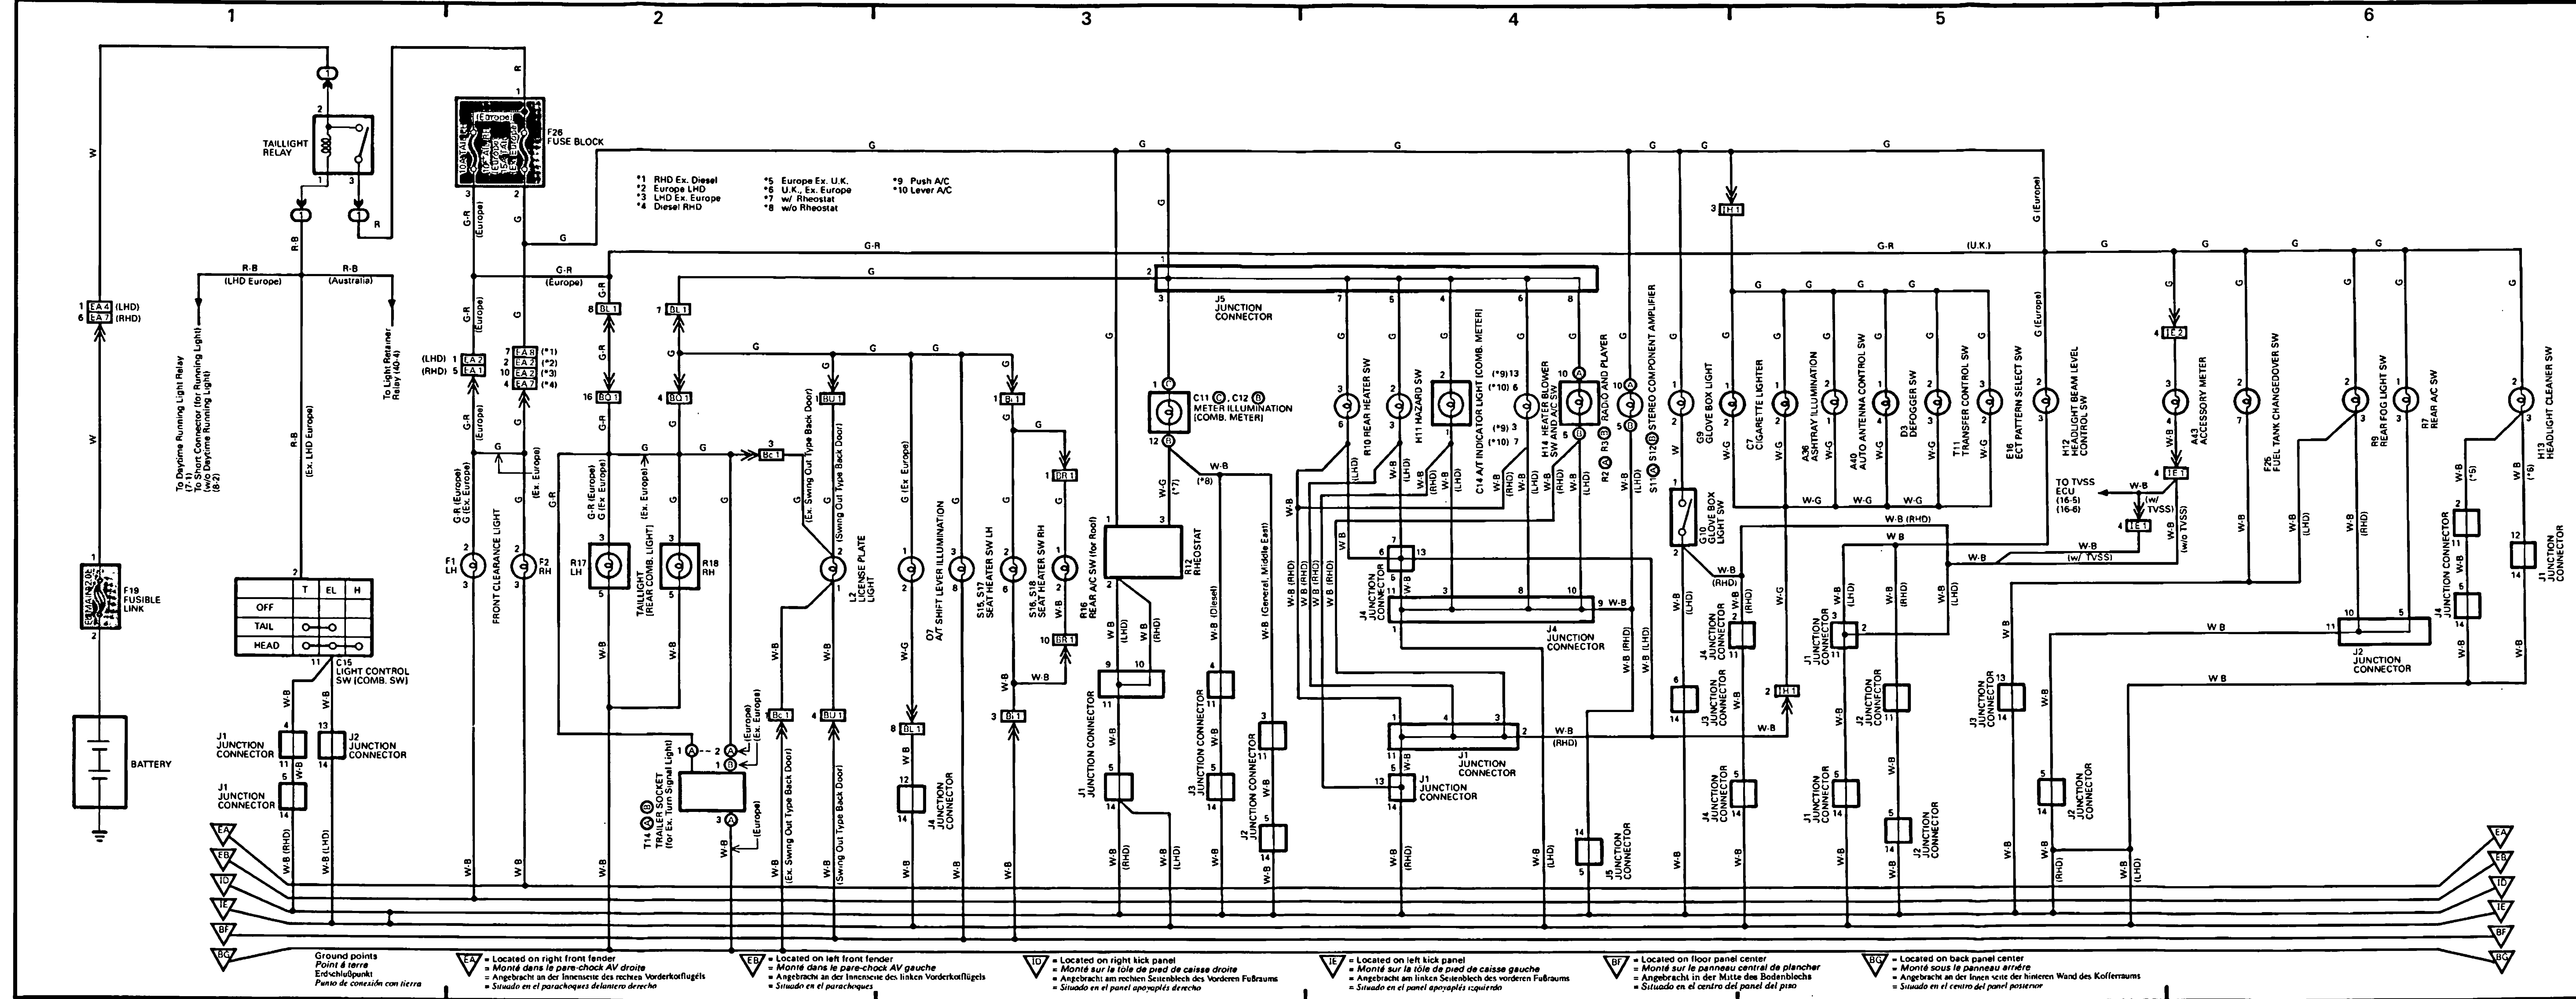


## **F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 26**

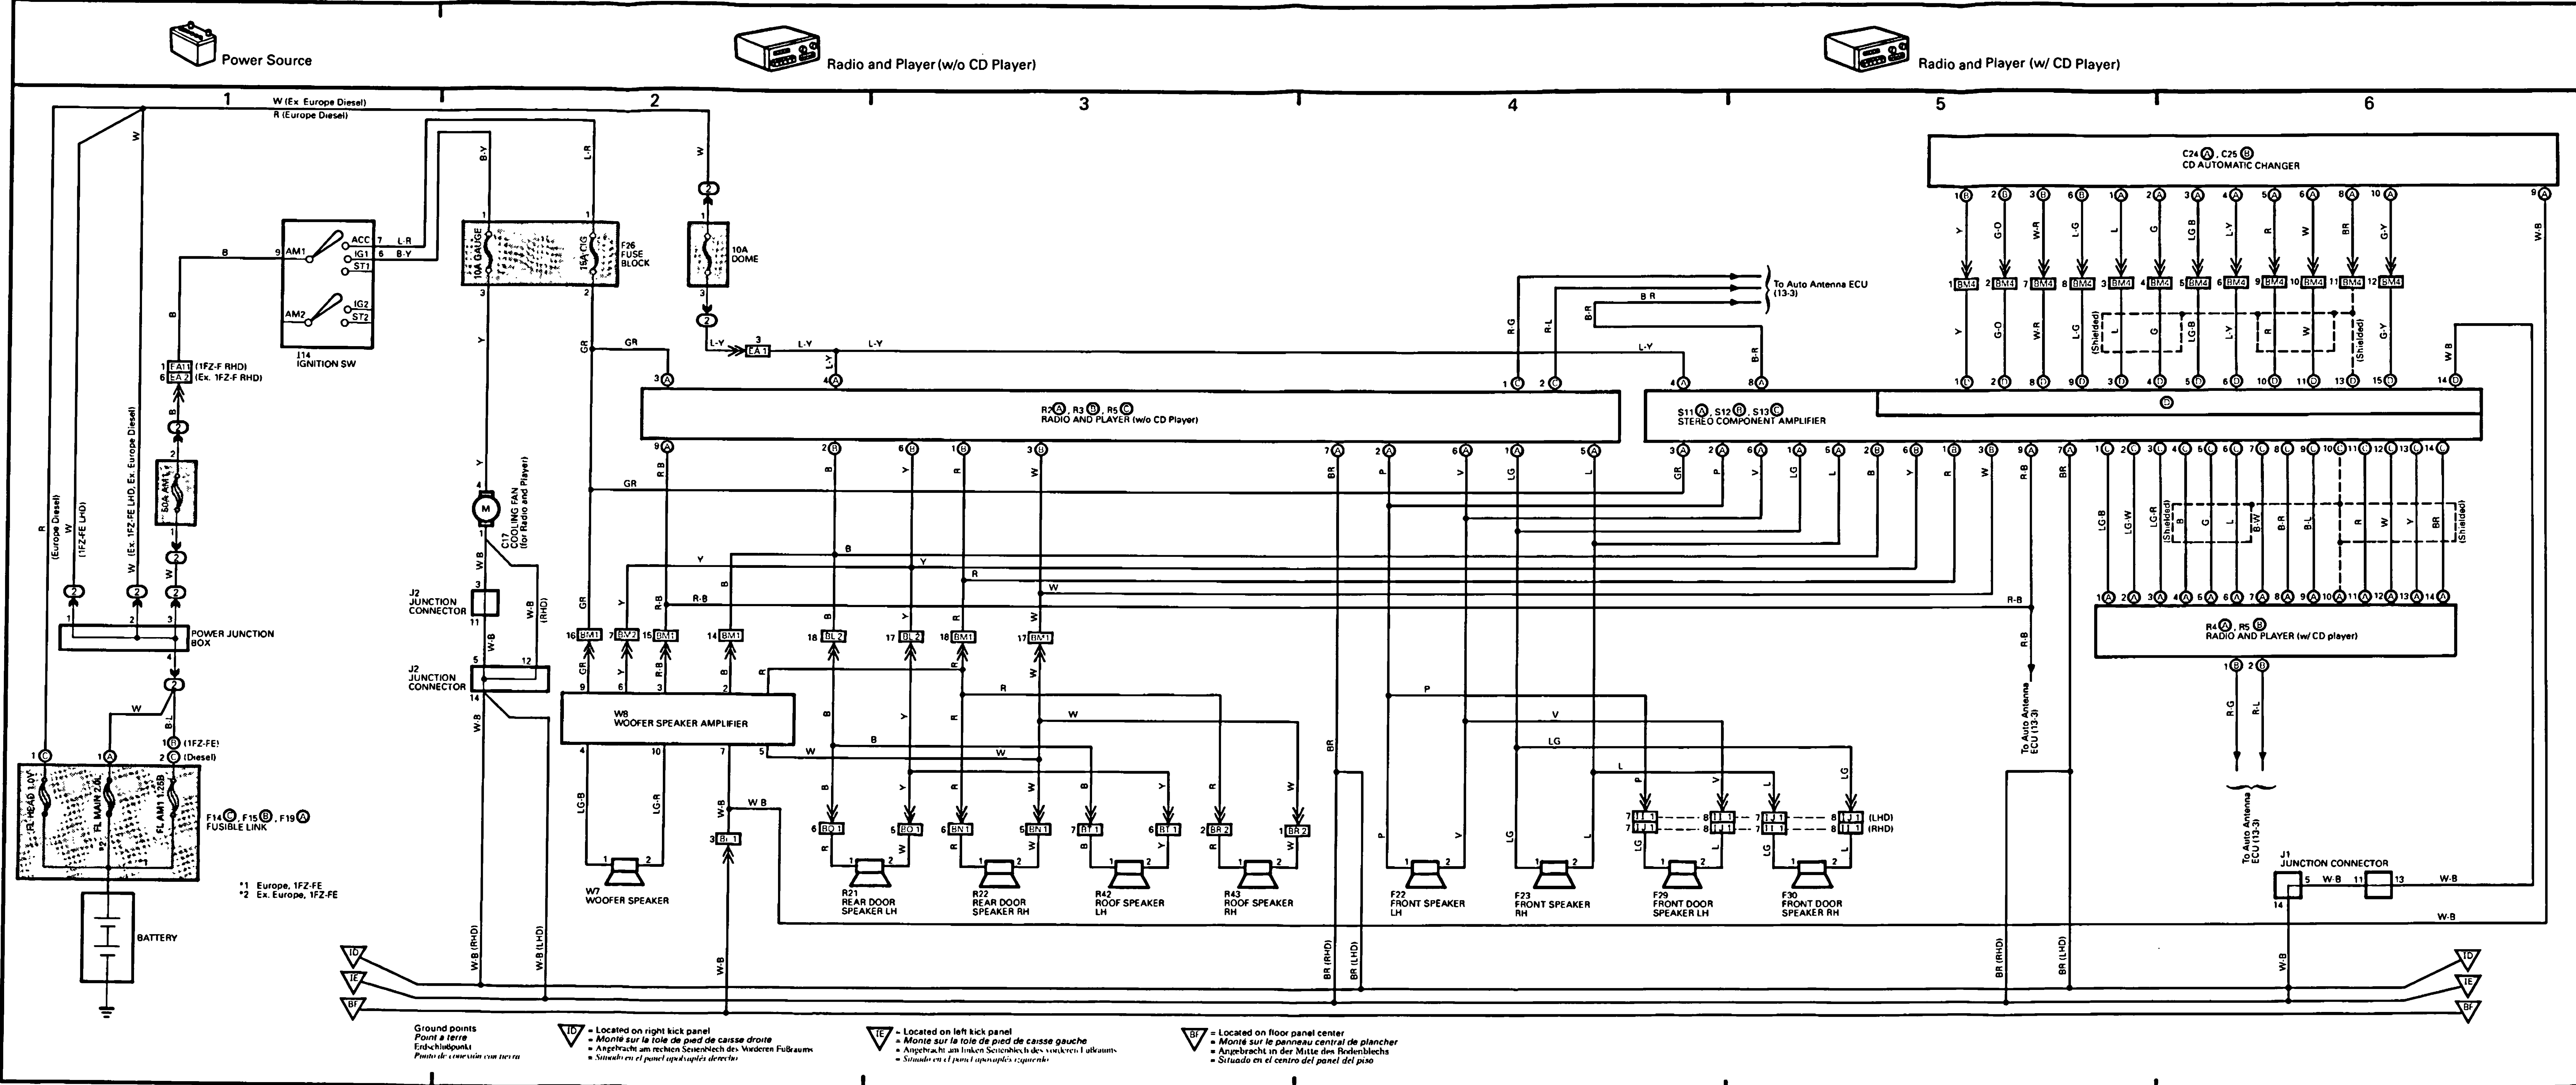

## SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (26)
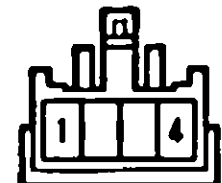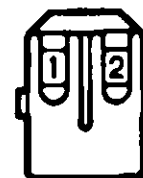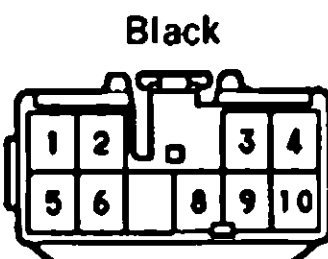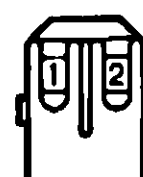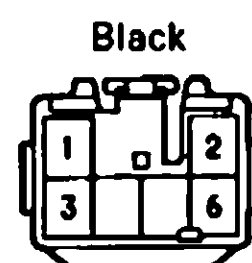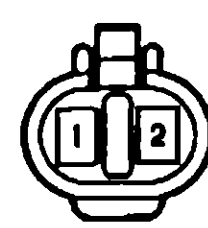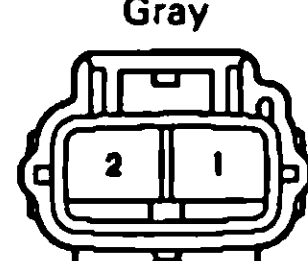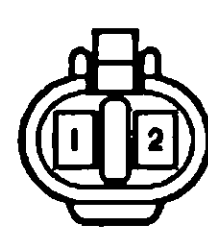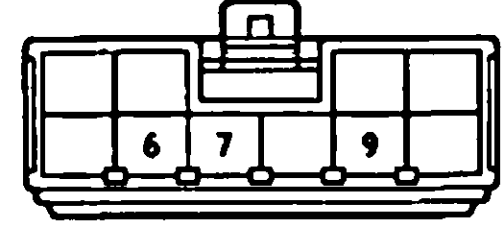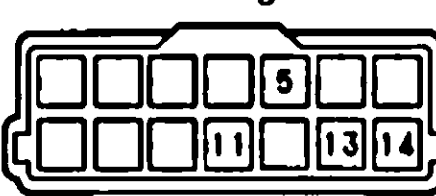
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                       | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C17        | Cooling Fan<br>(for Radio and Player)<br> | 26-2     | F22        | Front Speaker LH<br>               | 26-4     |
| C24        | ④ CD Automatic Changer<br>Black<br>       | 26-5     | F23        | Front Speaker RH<br>               | 26-4     |
| C25        | ⑤ CD Automatic Changer<br>Black<br>       | 26-5     | F29        | Front Door Speaker LH<br>          | 26-5     |
| F14        | ③ Fusible Link (HEAD)<br>Gray<br>         | 26-1     | F30        | Front Door Speaker RH<br>          | 26-5     |
| F15        | ⑥ Fusible Link (AM1)<br>                | 26-1     | I14        | Ignition SW<br>Black<br>         | 26-1     |
| F19        | ④ Fusible Link (MAIN)<br>               | 26-1     | J1         | Junction Connector<br>Orange<br> | 26-6     |
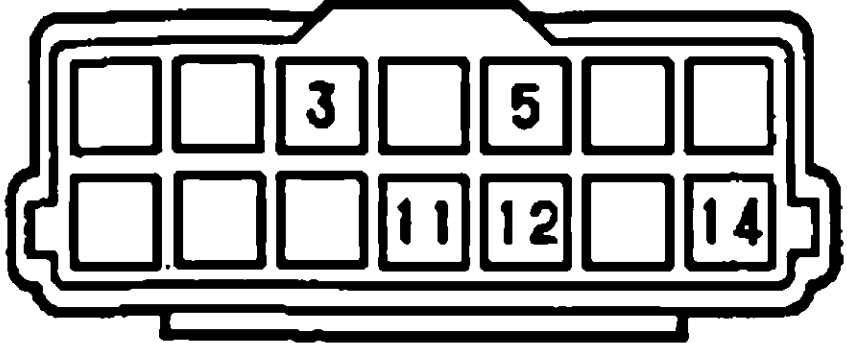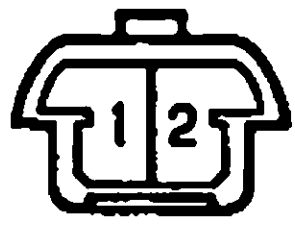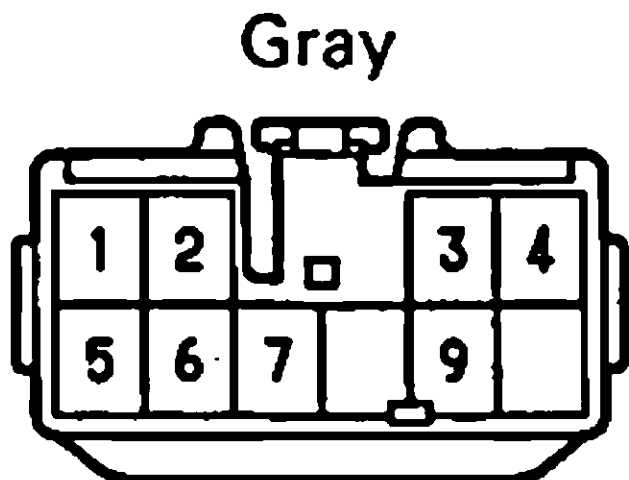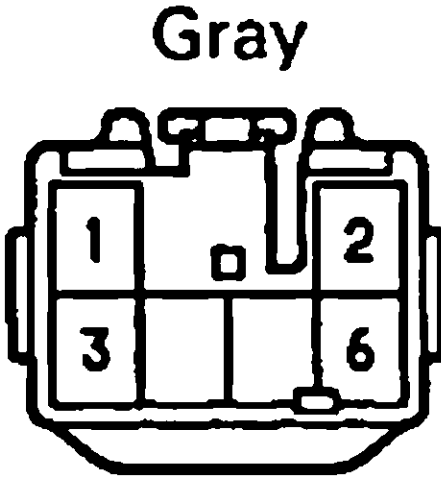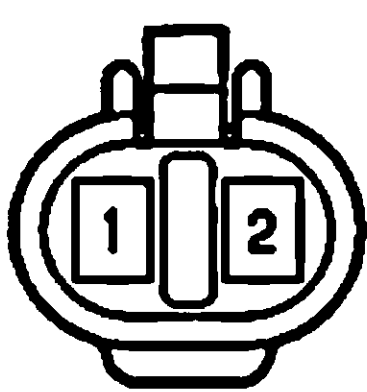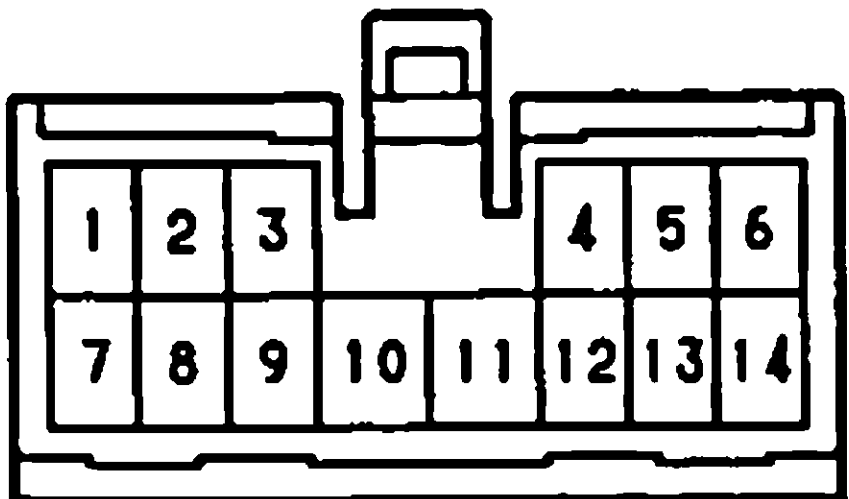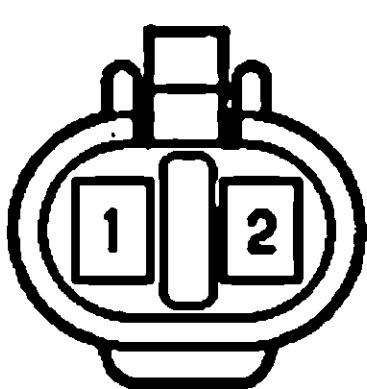
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                               | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                       | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| J2         | Junction Connector<br>Orange<br>                    | 26-2     | R5         | © Radio and Player<br>(w/o CD Player)<br> | 26-2     |
| R2         | Ⓐ Radio and Player<br>(w/o CD Player)<br>Gray<br>  | 26-2     | R5         | Ⓑ Radio and Player<br>(w/ CD Player)<br>  | 26-6     |
| R3         | Ⓑ Radio and Player<br>(w/o CD Player)<br>Gray<br> | 26-2     | R21        | Rear Door Speaker LH<br>                | 26-3     |
| R4         | Ⓐ Radio and Player<br>(w/ CD Player)<br>          | 26-6     | R22        | Rear Door Speaker RH<br>                | 26-3     |







|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                                  |                                                         |                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|           | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| Voir page | 26 à 29                                          | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                            | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)                   |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                               |                                        |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|               | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| Vea la página | 26 a 29                                       | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)           | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)               |

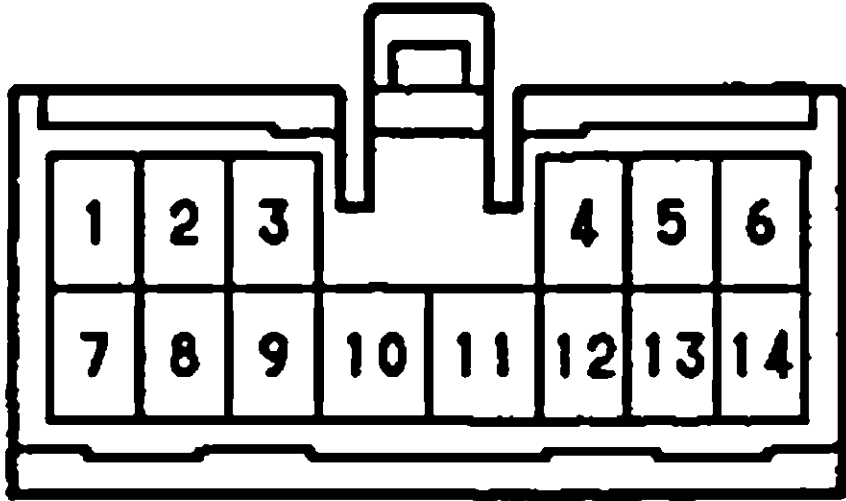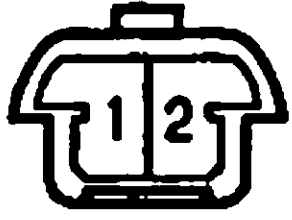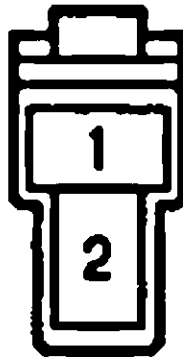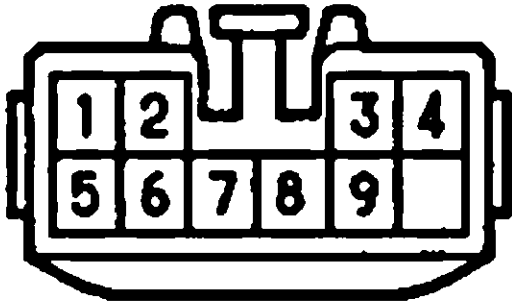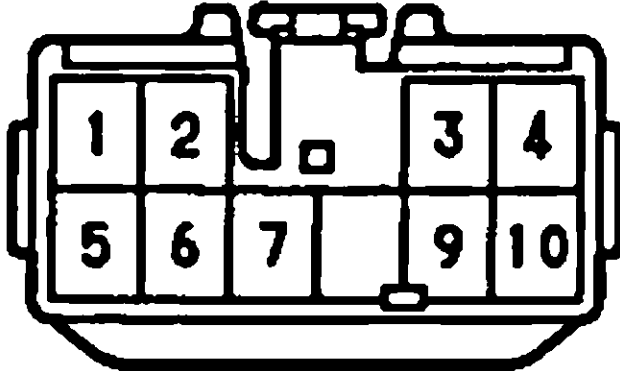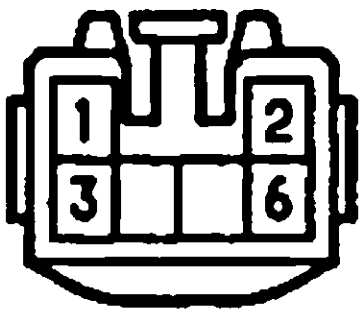SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (26)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                              | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                              | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R42        | Roof Speaker LH<br>                | 26-3     | S13        | © Stereo Component Amplifier<br> | 26-5     |
| R43        | Roof Speaker RH<br>                | 26-3     | W7         | Woofer Speaker<br>               | 26-2     |
| S11        | Ⓐ Stereo Component Amplifier<br> | 26-5     | W8         | Woofer Speaker Amplifier<br>   | 26-2     |
| S12        | Ⓑ Stereo Component Amplifier<br> | 26-5     |            |                                                                                                                     |          |









|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

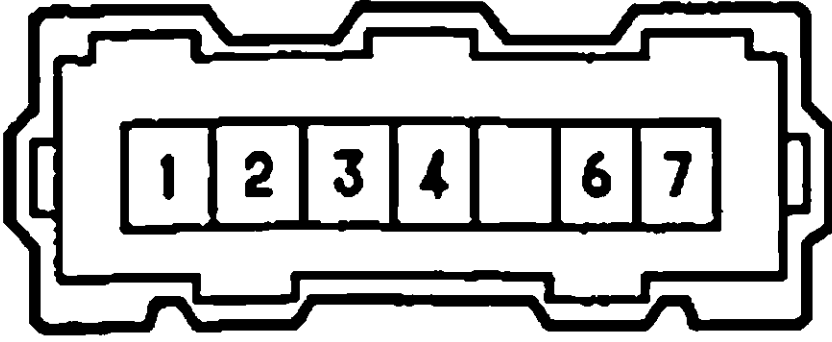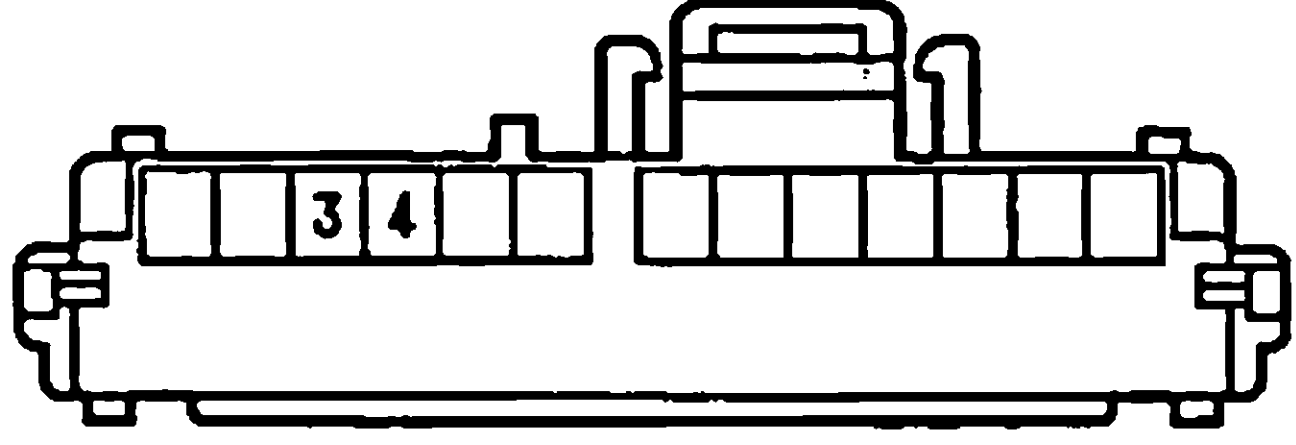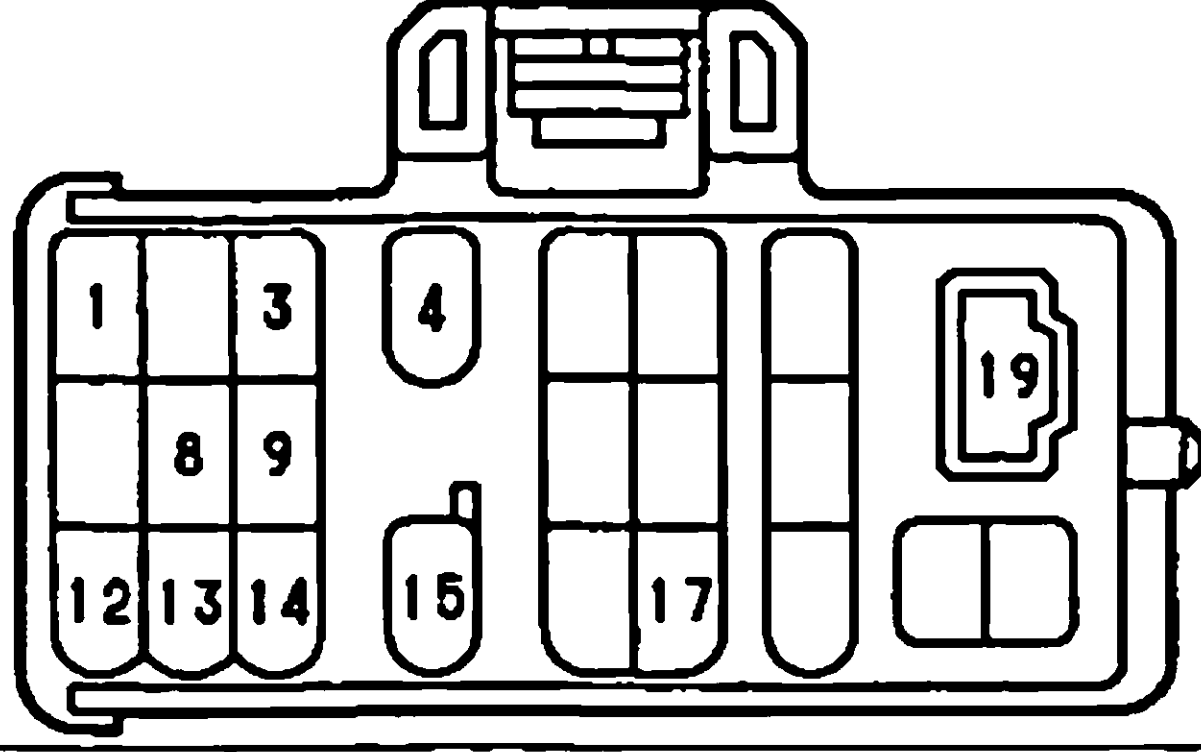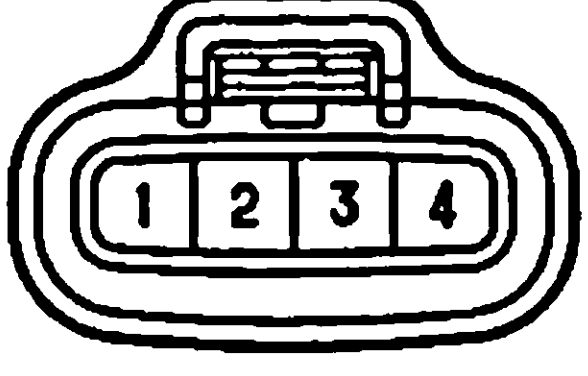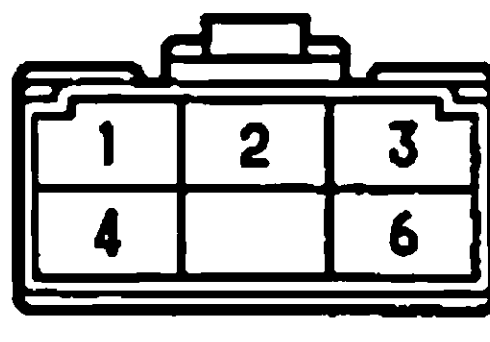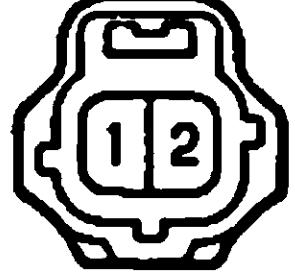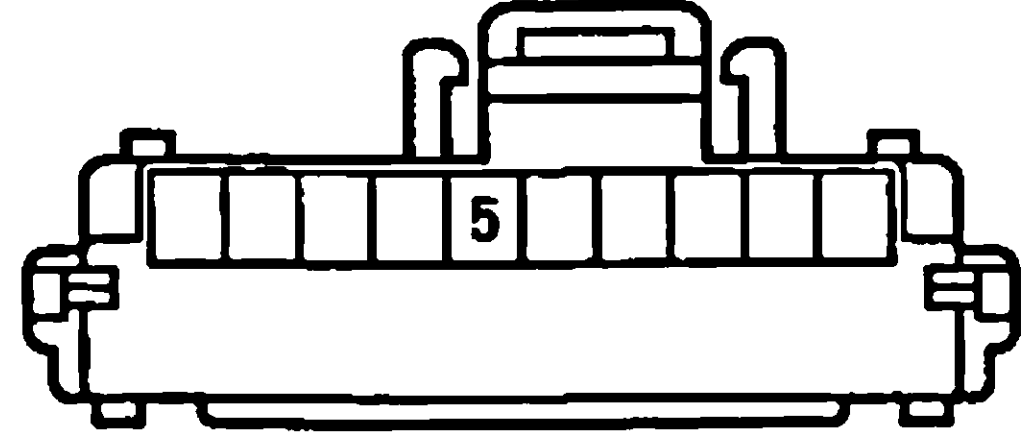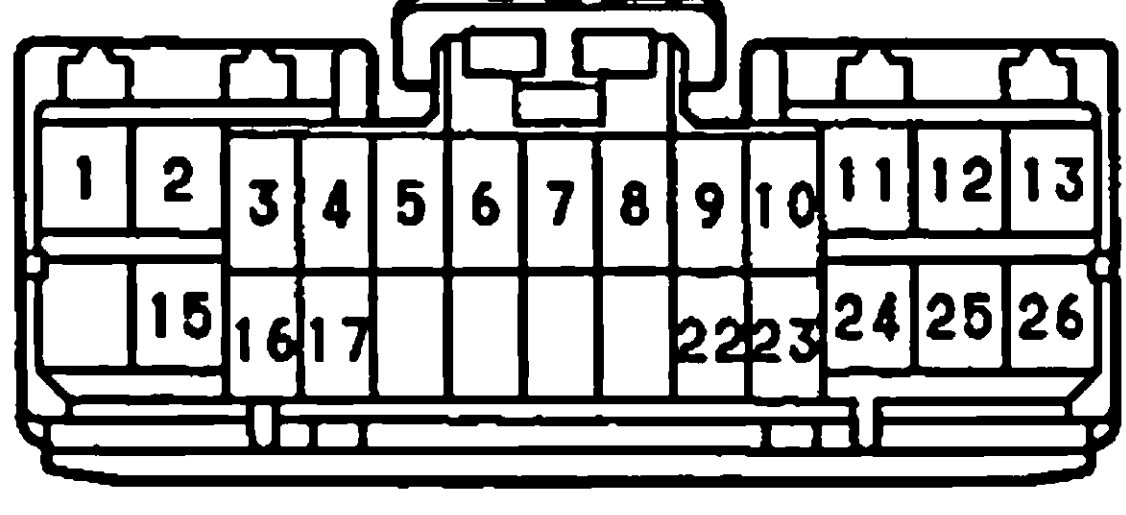SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (27)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                        | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                        | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A12        | Air Flow Meter<br><br>Black<br>                              | 27-5     | C12        | ① Check Engine Warning Light [COMB. METER]<br><br>Blue<br> | 27-4     |
| C1         | Check Connector<br>Black<br>                                | 27-2     | D1         | Distributor<br><br>Black<br>                              | 27-6     |
| C8         | Circuit Opening Relay<br><br>Dark Gray<br>                 | 27-2     | E1         | EFI Water Temp. Sensor<br><br>Dark Gray<br>              | 27-4     |
| C10        | Ⓜ Check Engine Warning Light [COMB. METER]<br><br>Gray<br> | 27-4     | E4         | Ⓐ Engine ECU<br><br>Dark Gray<br>                        | 27-3     |













|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |



|                  |                                                  |                                                         |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 à 29</i>                                   | <i>30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)</i>                     | <i>98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)</i>            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|                      |                                               |                                        |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la página</i> | <i>26 a 29</i>                                | <i>30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)</i>    | <i>98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)</i>        |

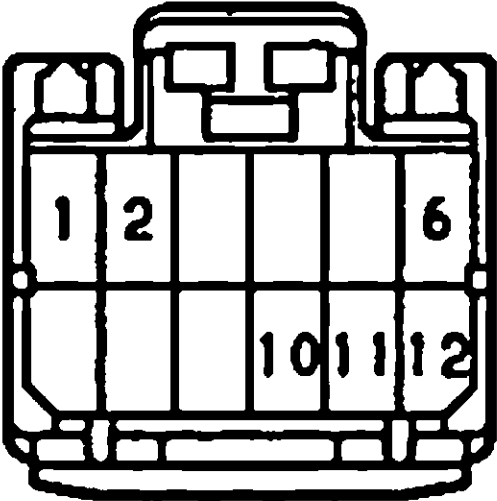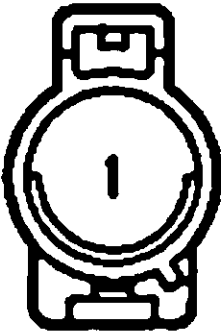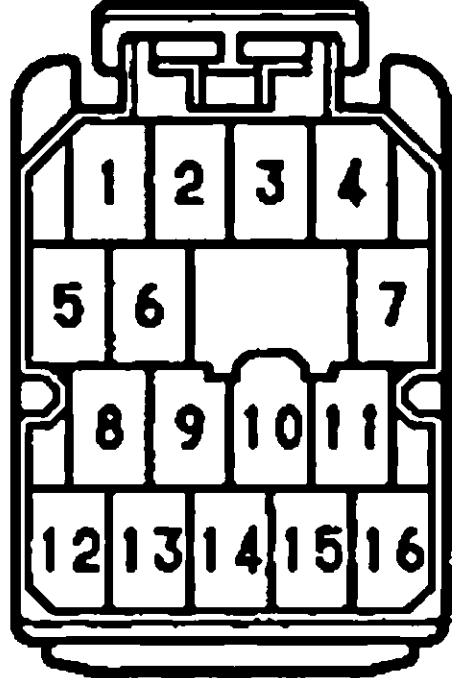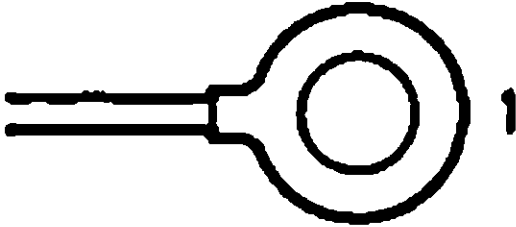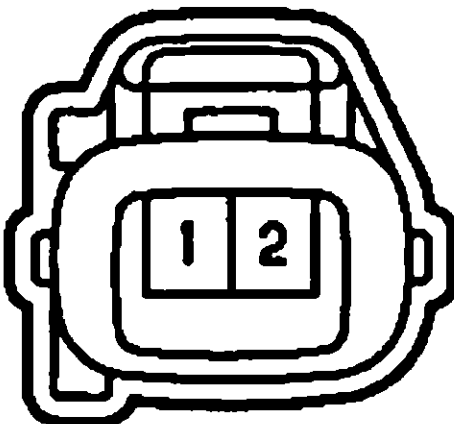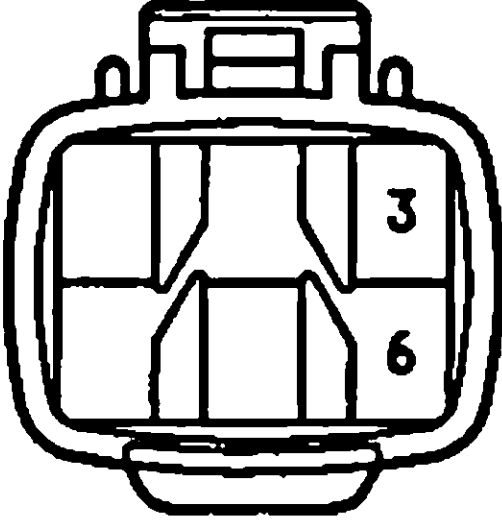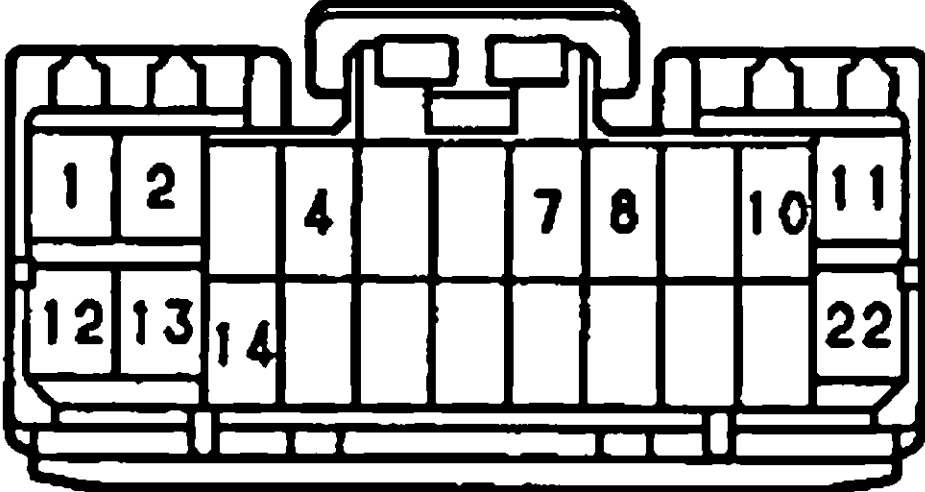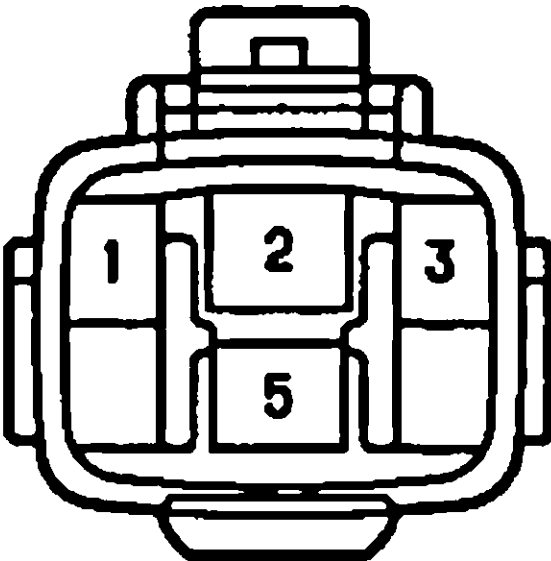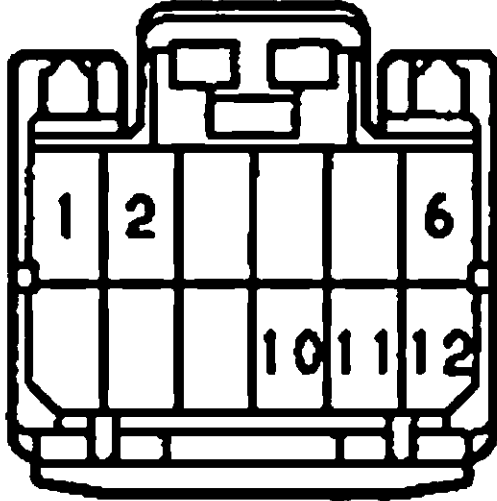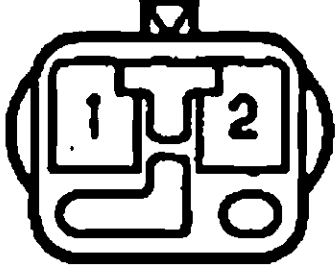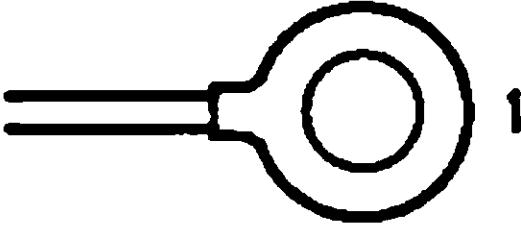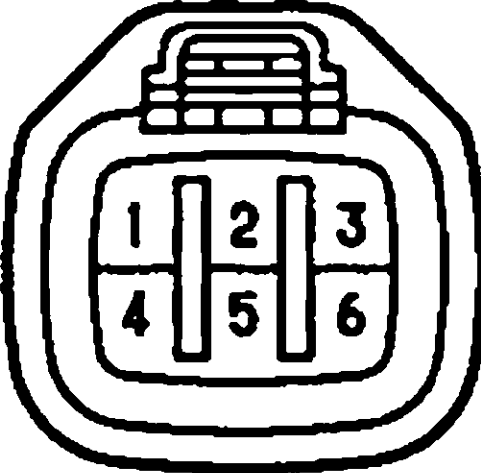SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (27)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                                            | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                   | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| E5         | Ⓑ Engine ECU (A/T)<br>Dark Gray<br>                                              | 27-3     | F16        | Ⓒ Fusible Link (AM2)<br>Gray<br>      | 27-1     |
| E6         | Ⓒ Engine ECU<br>Dark Gray<br>                                                   | 27-3     | F19        | Ⓔ Fusible Link (MAIN)<br>             | 27-1     |
| E9         | EGR GAS Temp. Sensor<br>(Europe) or Short Pin<br>(Ex. Europe)<br>Dark Gray<br> | 27-6     | F35        | Fuel Pump<br>Dark Gray<br>          | 27-2     |
| E12        | Ⓓ Engine ECU<br>Dark Gray<br>                                                  | 27-3     | F41        | Fuel Pump Relay<br>Black<br>        | 27-2     |
| E13        | Ⓑ Engine ECU (M/T)<br>Dark Gray<br>                                            | 27-3     | F42        | Fuel Pump Resistor<br>Dark Gray<br> | 27-2     |
| F15        | Ⓕ Fusible Link (AM1)<br>                                                       | 27-1     | I1         | ISC Valve<br>Black<br>              | 27-3     |
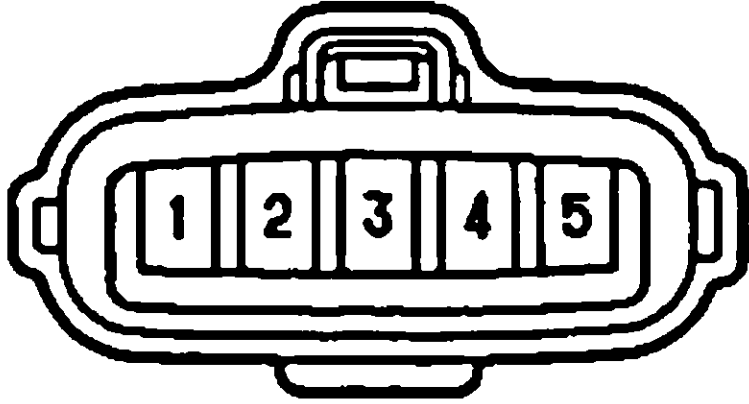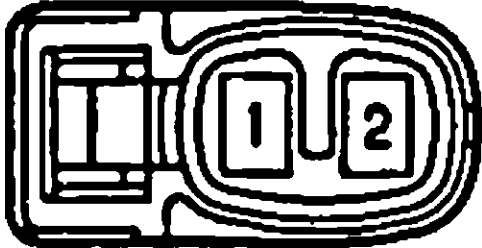
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                             | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                               | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I2         | Igniter<br><br>Black<br>          | 27-6     | I8         | Injector No. 3<br><br>Gray<br>    | 27-5     |
| I3         | Ignition Coil<br><br>Black<br>    | 27-6     | I9         | Injector No. 4<br><br>Brown<br>   | 27-5     |
| I6         | Injector No. 1<br><br>Gray<br>  | 27-5     | I10        | Injector No. 5<br><br>Gray<br>  | 27-5     |
| I7         | Injector No. 2<br><br>Brown<br> | 27-5     | I11        | Injector No. 6<br><br>Brown<br> | 27-5     |









|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|                  |                                                  |                                                         |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 à 29</i>                                   | <i>30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)</i>                     | <i>98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)</i>            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |


|                      |                                               |                                        |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la página</i> | <i>26 a 29</i>                                | <i>30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)</i>    | <i>98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)</i>        |

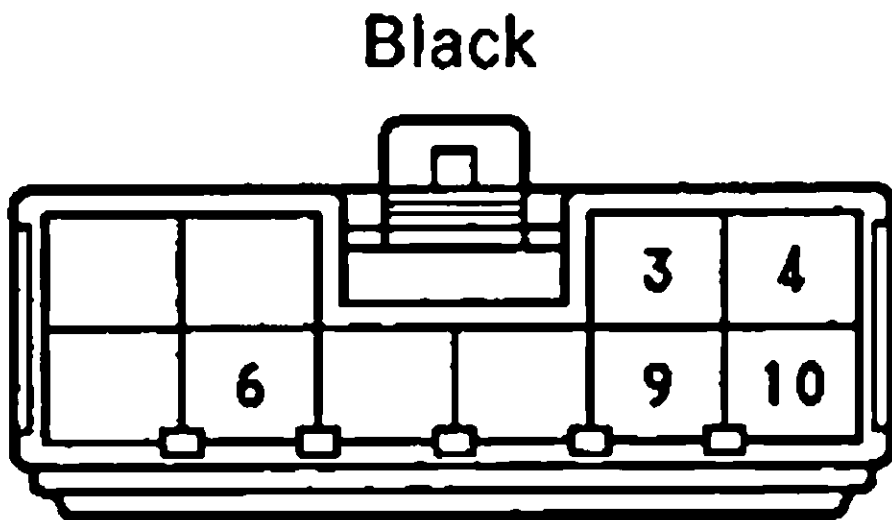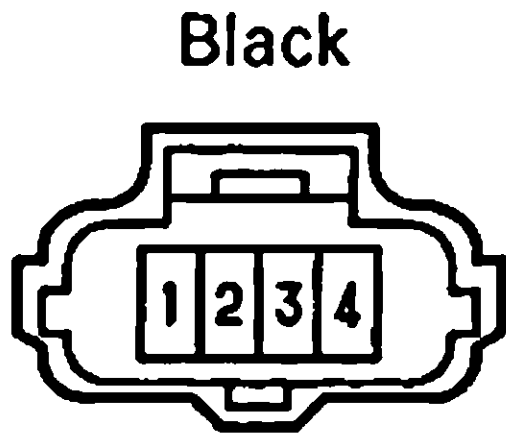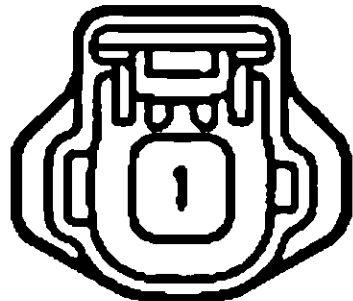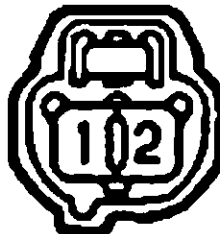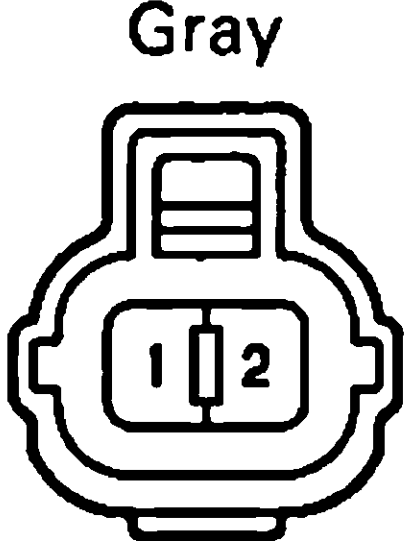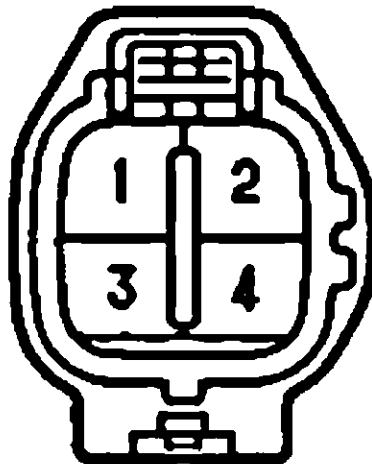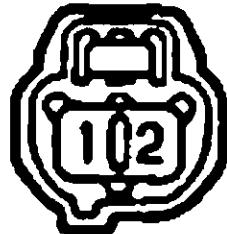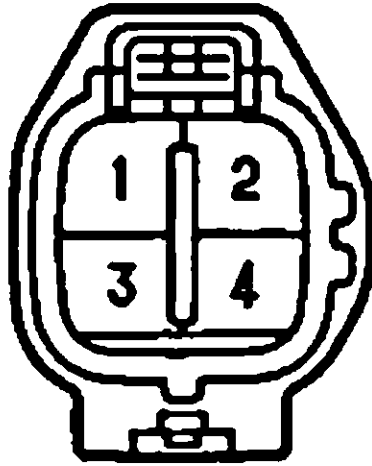SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (27)


| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                         | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I14        | Ignition SW<br><br>Black<br>                  | 27-1     | T1         | Throttle Position Sensor<br><br>Black<br>          | 27-5     |
| K1         | Knock Sensor No. 1<br><br>Dark Gray<br>       | 27-6     | V2         | VSV (for EGR)<br><br>Dark Blue<br>                 | 27-4     |
| K2         | Knock Sensor No. 2<br><br>Dark Gray<br>     | 27-6     | V3         | VSV (for Fuel Pressure Control)<br><br>Brown<br> | 27-4     |
| N3         | Noise Filter (for Ignition)<br><br>Gray<br> | 27-6     | V11        | VSV (for Air Suction)<br><br>Gray<br>            | 27-4     |
| O4         | Oxygen Sensor No. 1<br><br>Dark Gray<br>    | 27-3     | V12        | VSV (for EVAPO)<br><br>Dark Blue<br>             | 27-4     |
| O6         | Oxygen Sensor No. 2<br><br>Dark Gray<br>    | 27-4     |            |                                                                                                                                       |          |









| Parts Code | Parts & Connector Type | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |

|               | Relays, Fuses and J/B etc.                | Parts connector position                          | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 29                                  | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)                    | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)          |
| Voir page     | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
|               | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                      | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.  | Steckerpositionen                                 | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 29                                 | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)                  | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)        |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc.    | Posición del conector de partes                   | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 29                                   | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)                      | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)            |

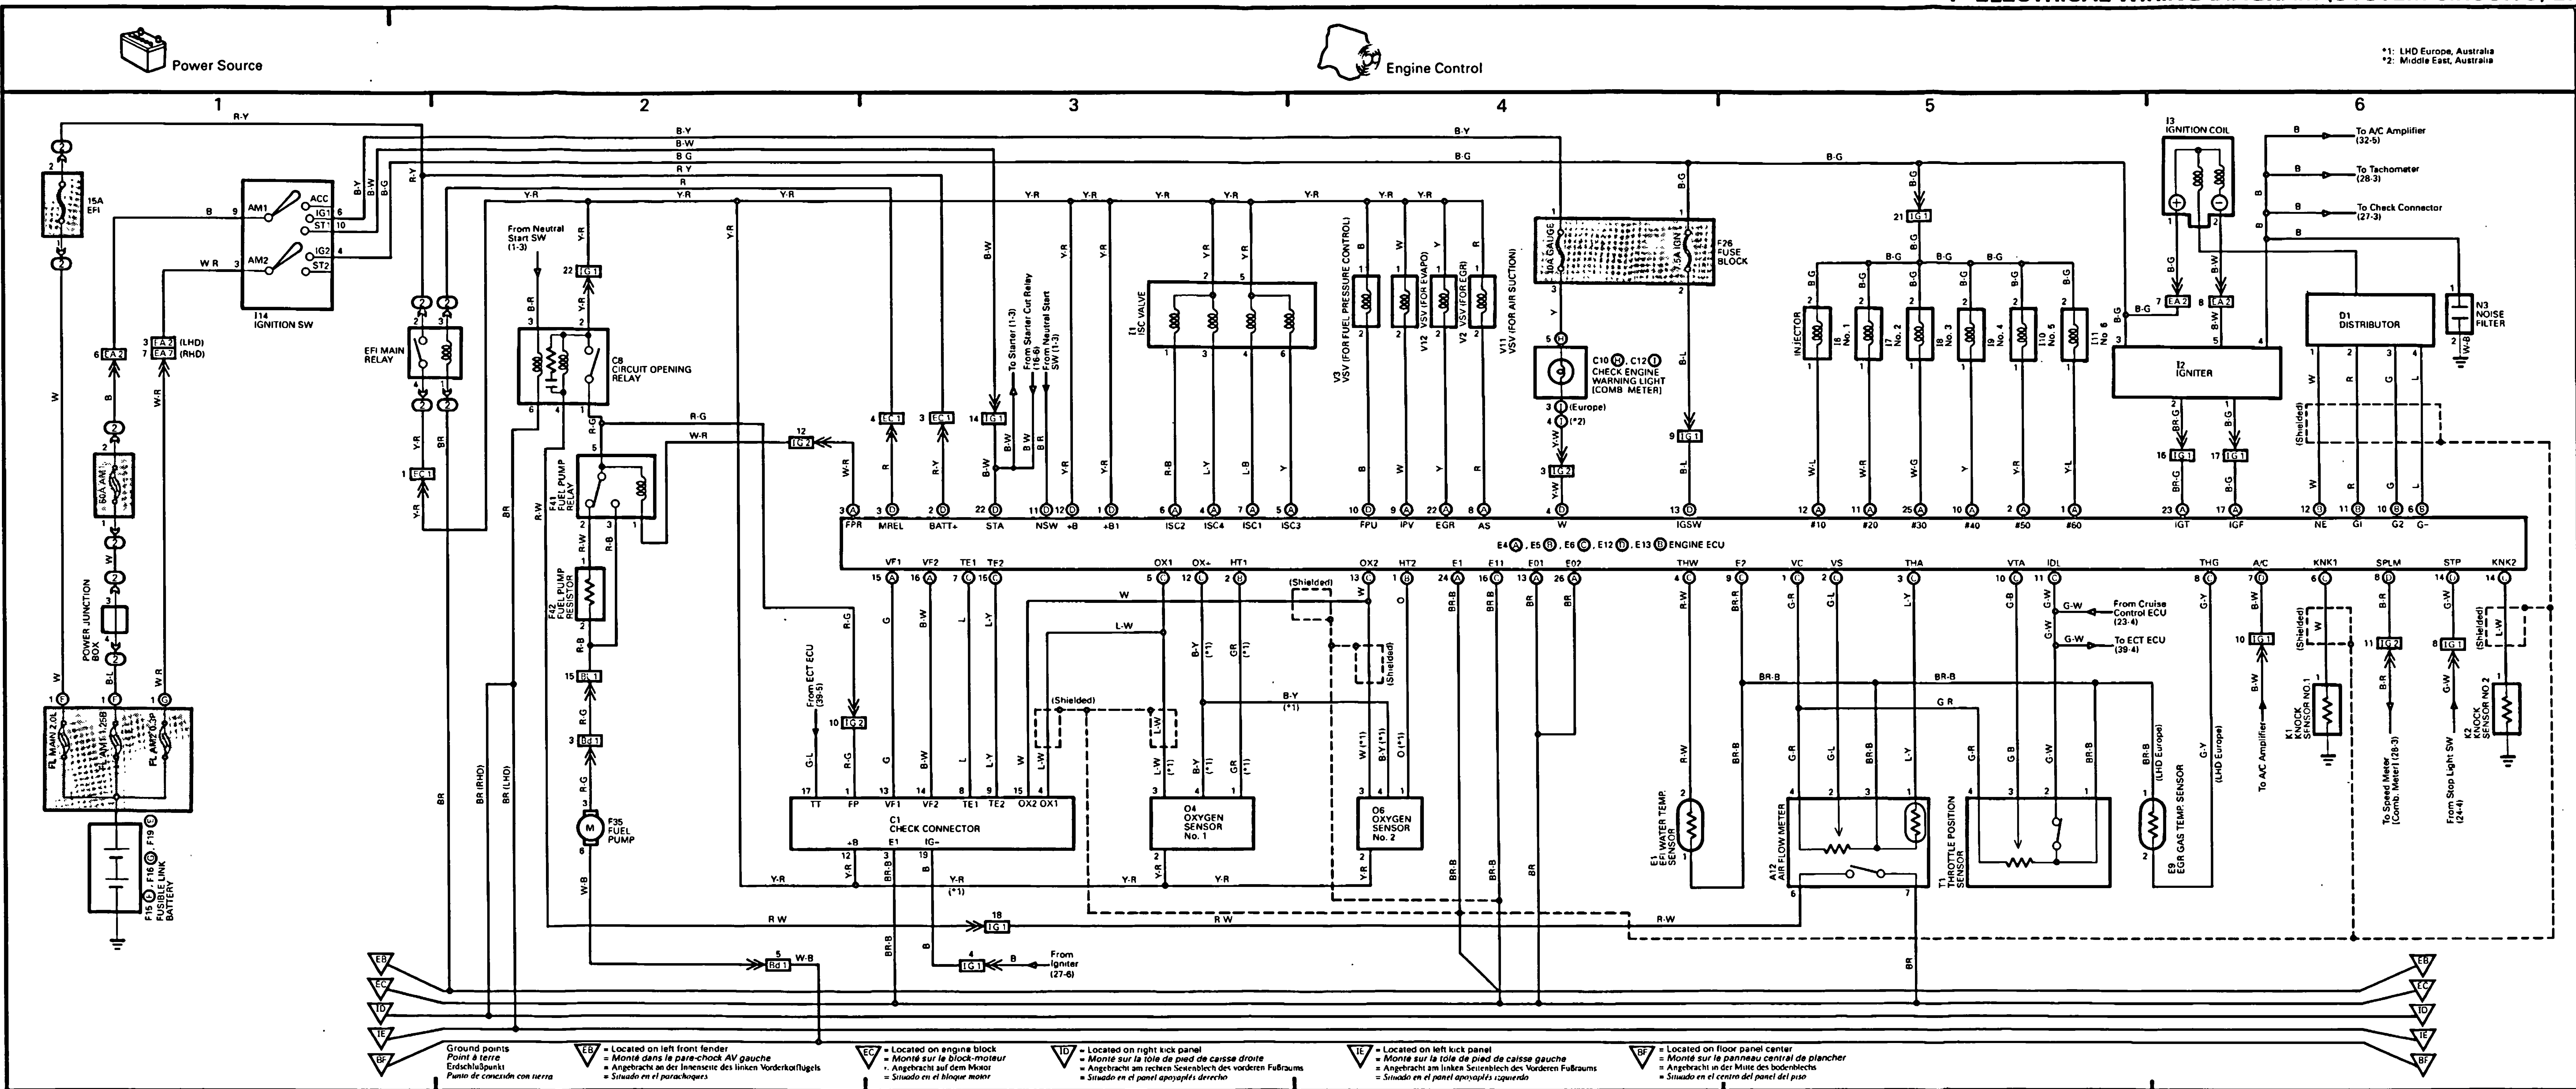




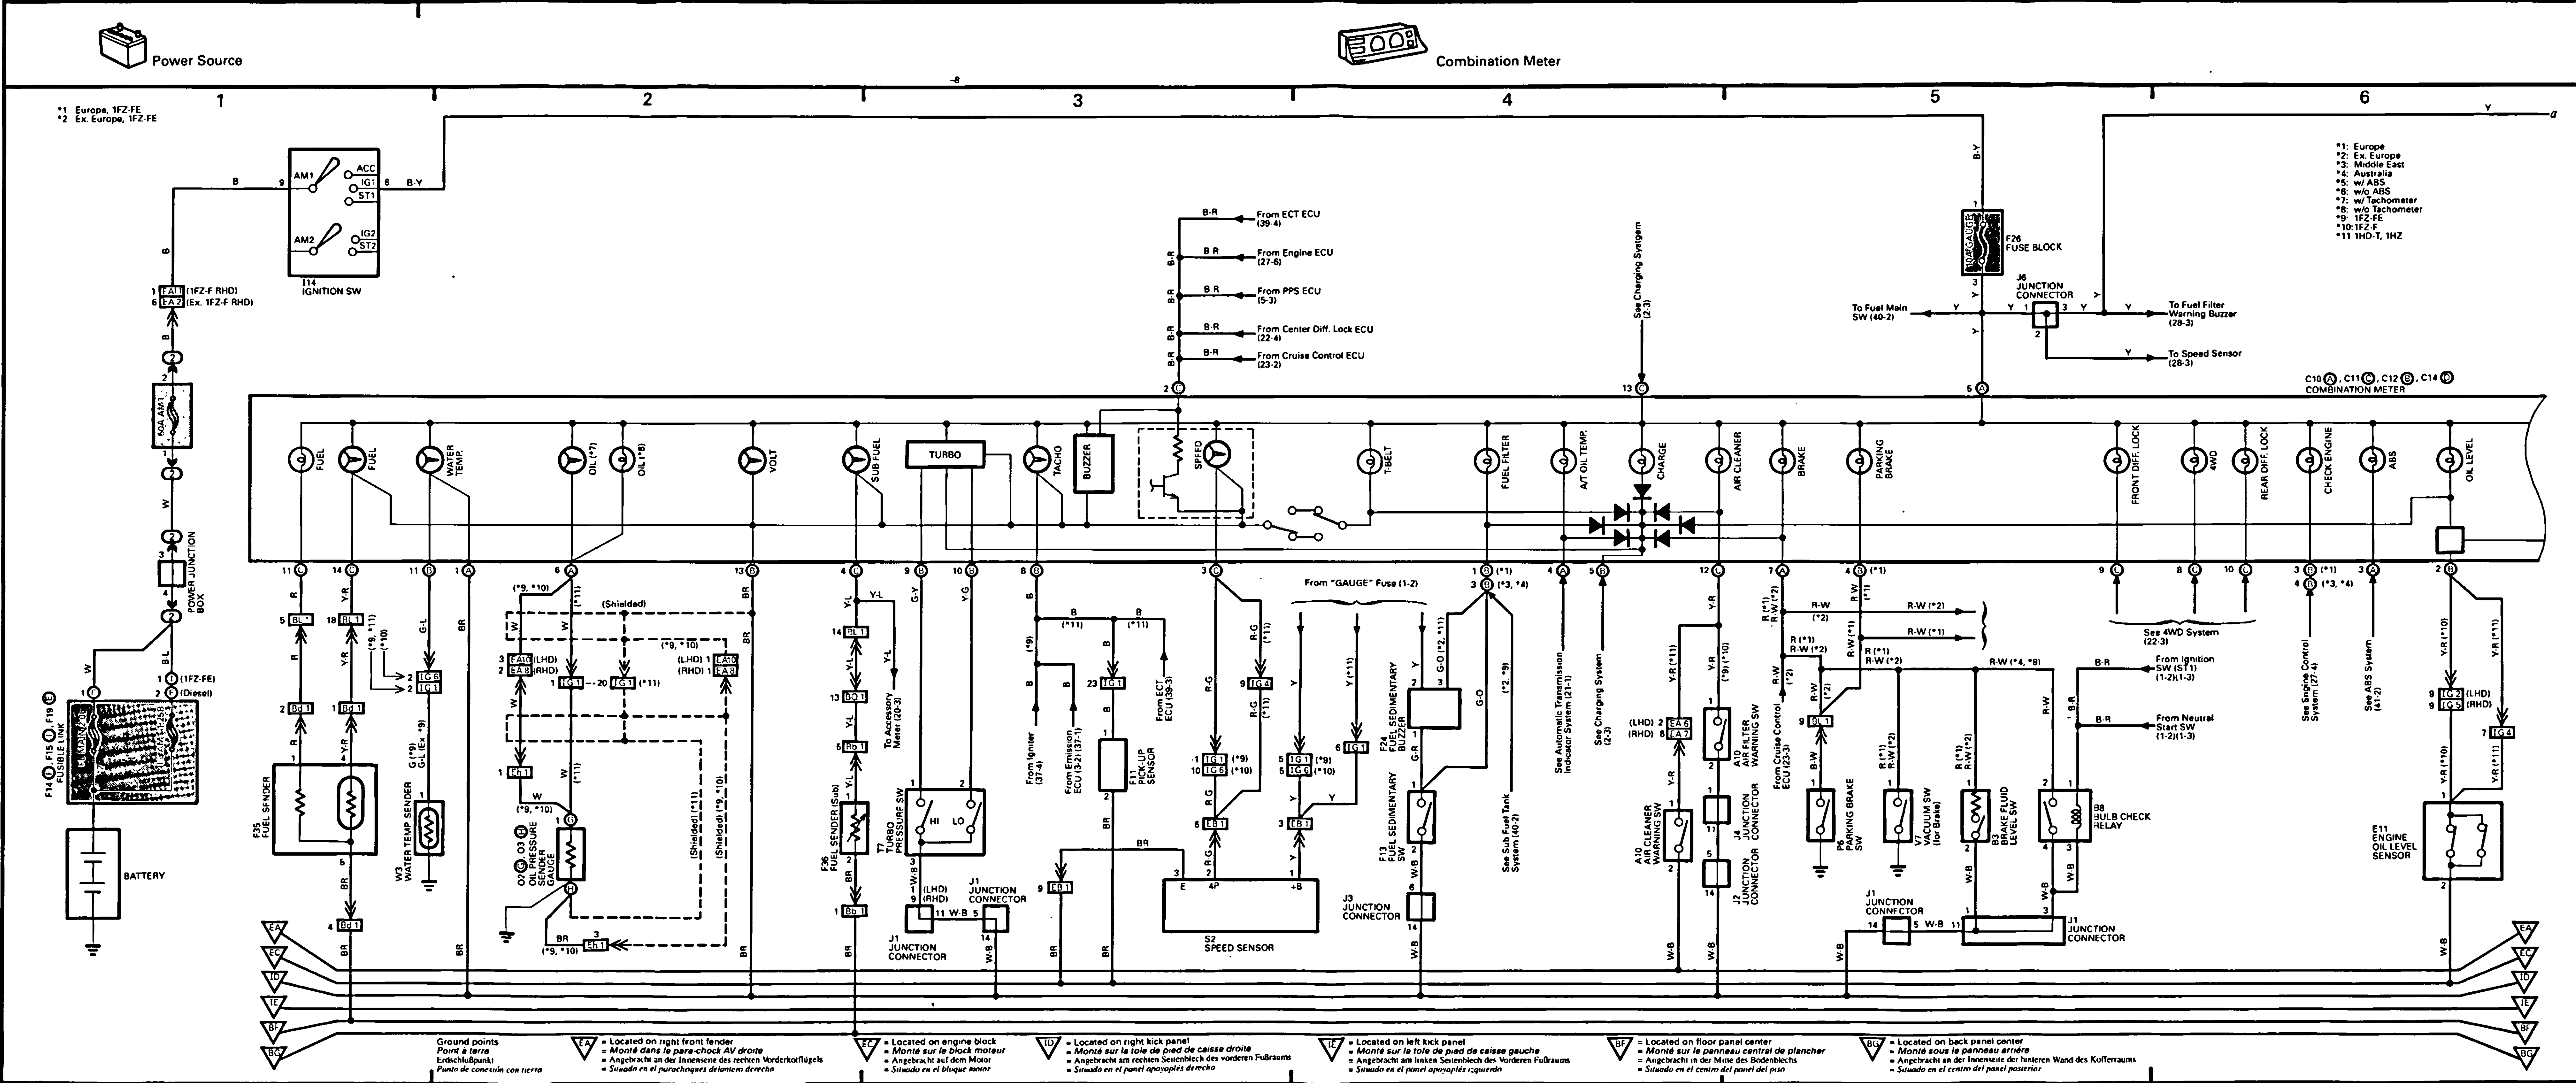
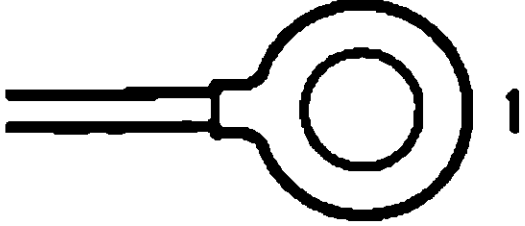
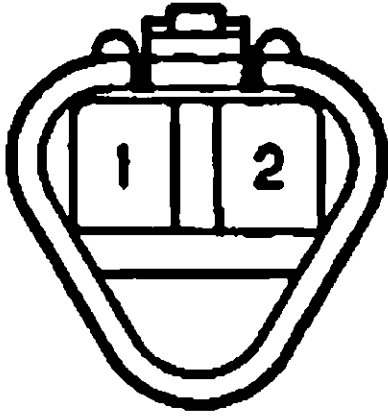
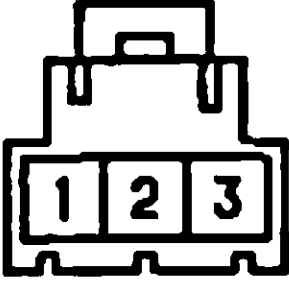
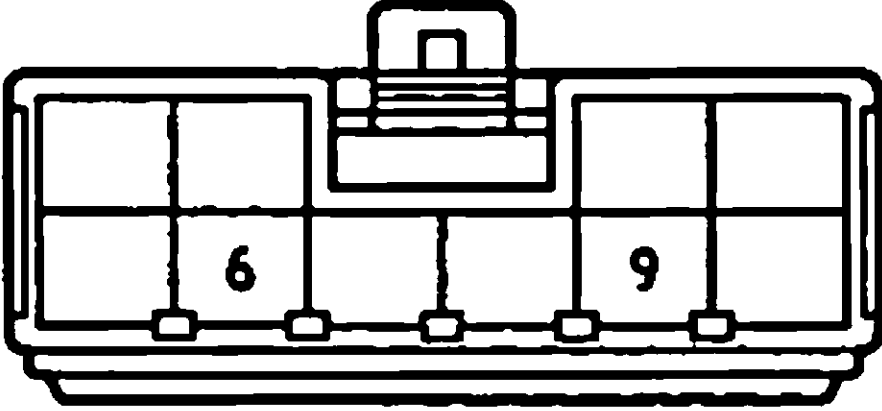
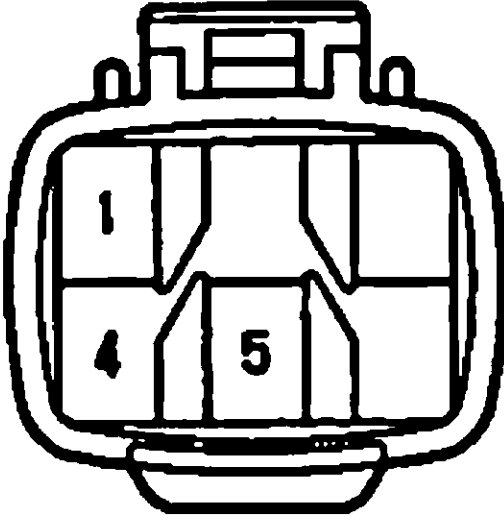
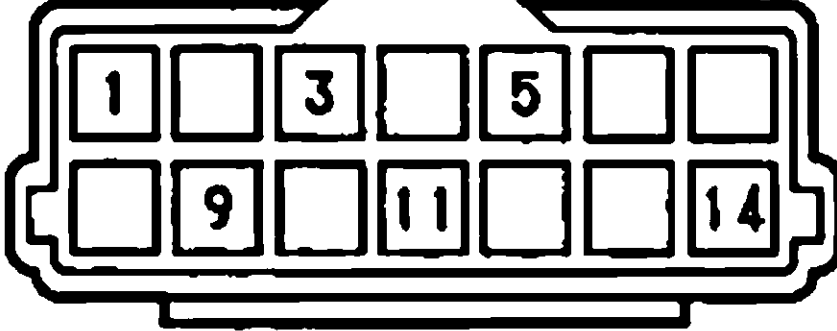
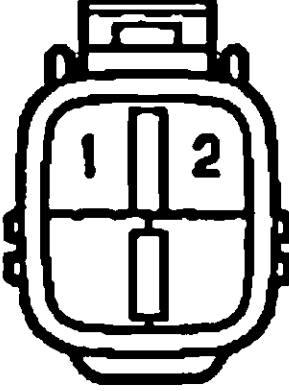
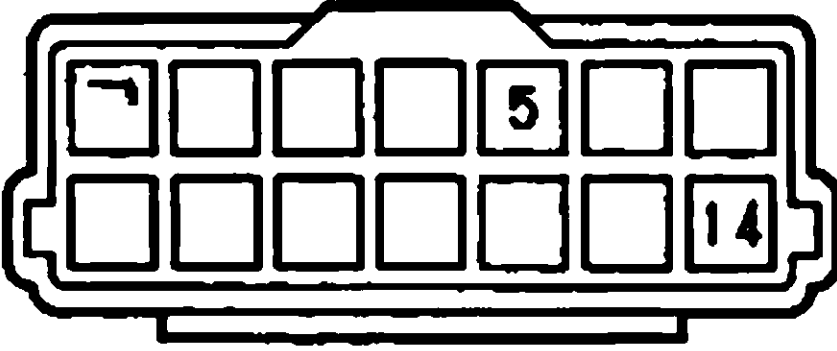
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 28










| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                      | Location     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| F19        | ⑤ Fusible Link (MAIN)                | 28-1     | F36        | Fuel Sender (SUB) (w/ SNS)<br>Dark Gray  | 28-3         |
| F24        | Fuel Sedimentaly Buzzer              | 28-4     | I14        | Ignition SW<br>Black                    | 28-1         |
| F35        | Fuel Sender<br>Dark Gray           | 28-1     | J1         | Junction Connector<br>Orange           | 28-3<br>28-5 |
| F36        | Fuel Sender Sub (w/o SNS)<br>Gray  | 28-3     | J2         | Junction Connector<br>Orange           | 28-4         |

|               |                                           |                                                  |                                            |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc.                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 29                                  | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)                   | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)          |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 29                                 | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)                 | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)        |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc.    | Posición del conector de partes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 29                                   | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)                     | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)            |

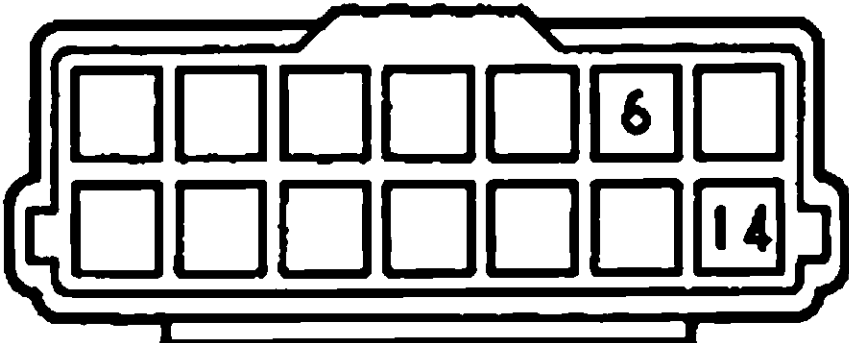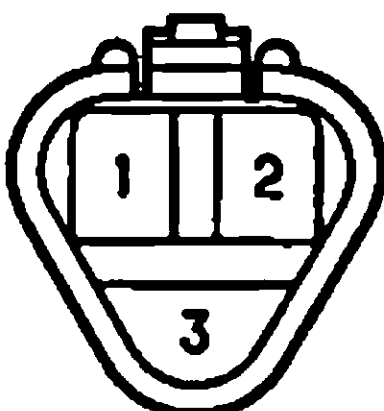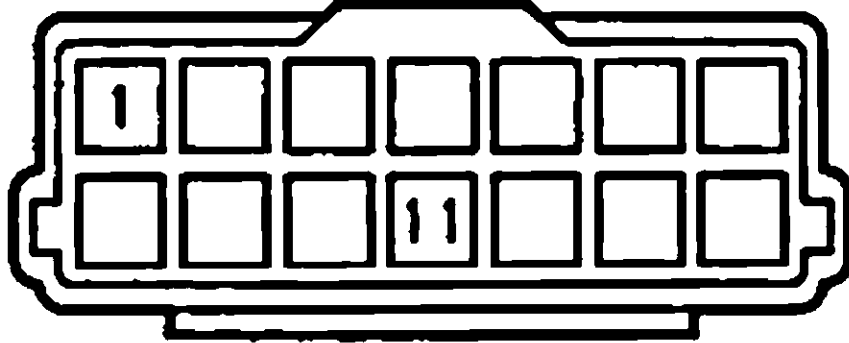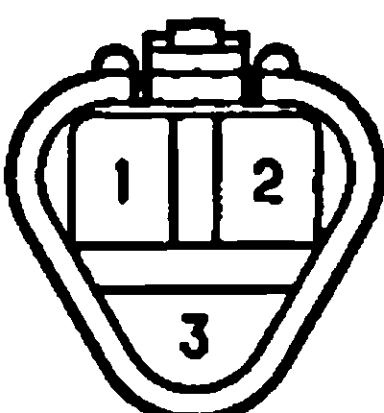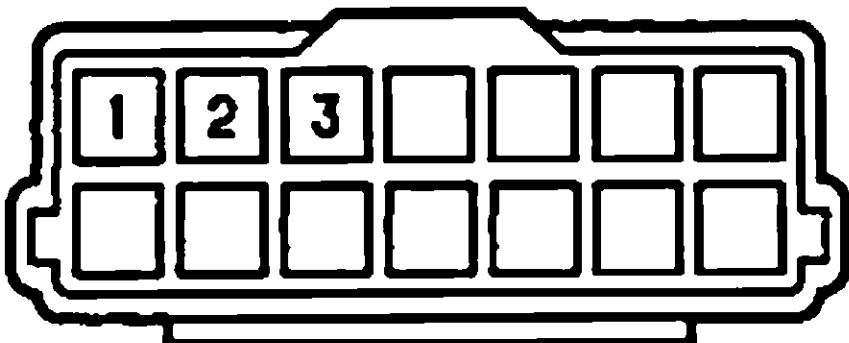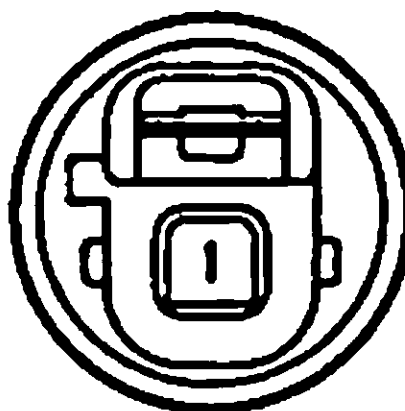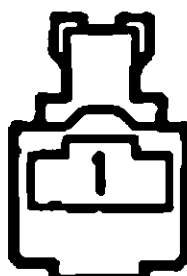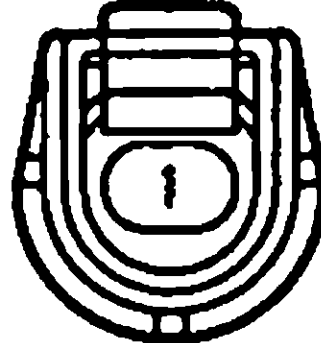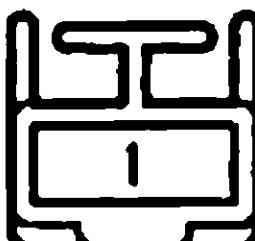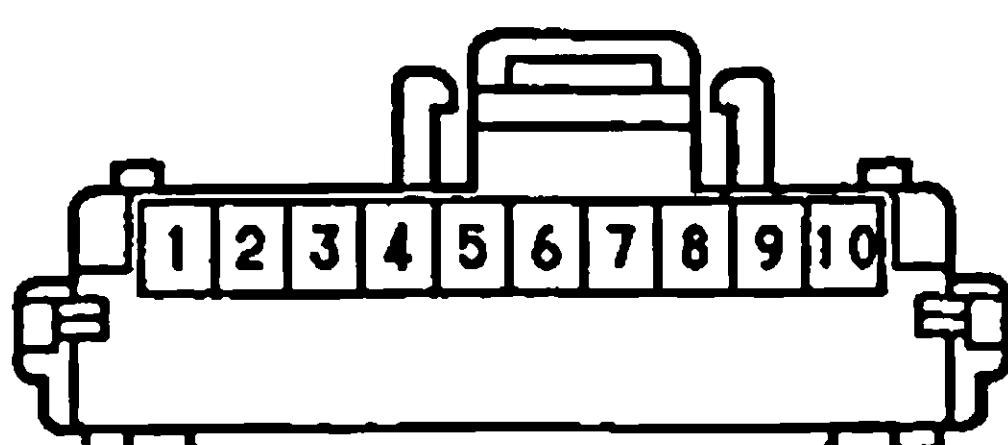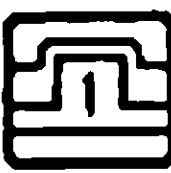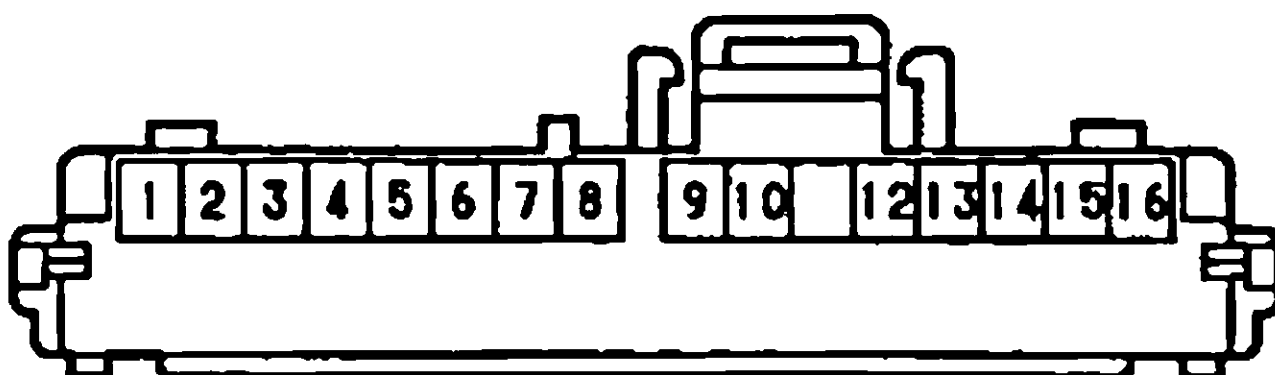SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (28) (29)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                      | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                 | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| J3         | Junction Connector<br>Orange<br>           | 28-4     | S2         | Speed Sensor<br>Gray<br>            | 28-3     |
| J4         | Junction Connector<br>Orange<br>          | 28-4     | T7         | Turbo Pressure SW<br>Dark Gray<br> | 28-3     |
| J6         | Junction Connector<br>Orange<br>         | 28-5     | V7         | Vacuum SW (for Brake)<br>Gray<br> | 28-5     |
| O2         | Ⓒ Oil Pressure Sender Gauge<br>Black<br> | 28-2     | W3         | Water Temp. Sender<br>Gray<br>    | 28-1     |
| O3         | Ⓓ Oil Pressure Sender Gauge<br>Gray<br>  | 28-2     | C10        | Ⓐ Combination Meter<br>Gray<br>   | 29-1     |
| P6         | Parking Brake SW<br>                     | 28-5     | C11        | Ⓒ Combination Meter<br>           | 29-1     |
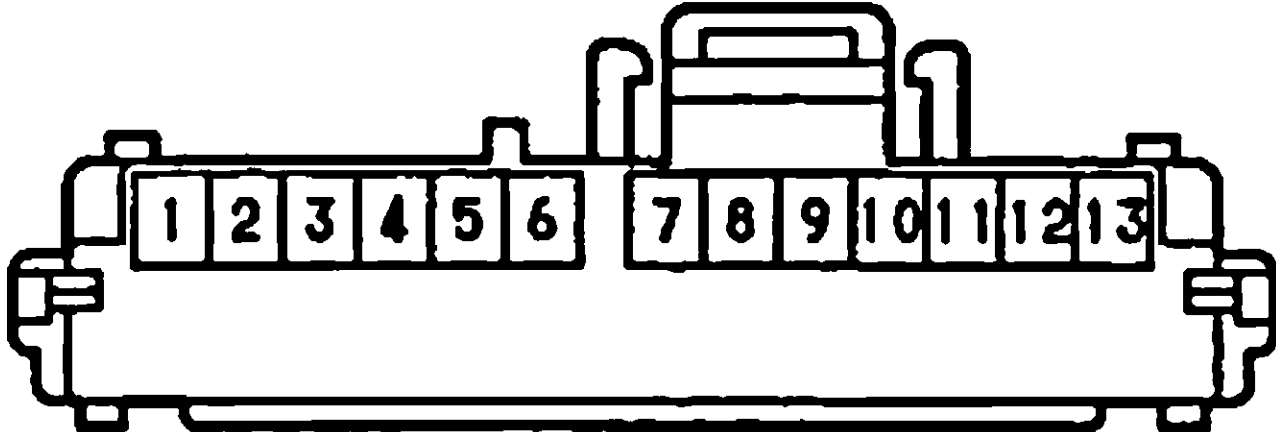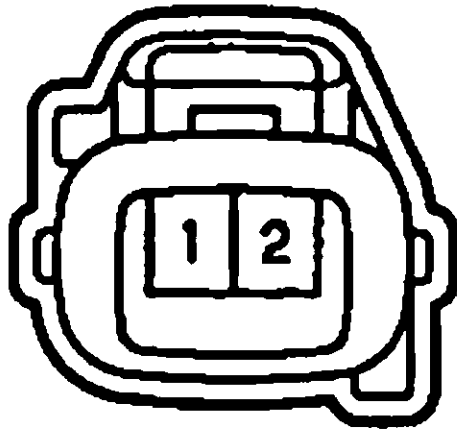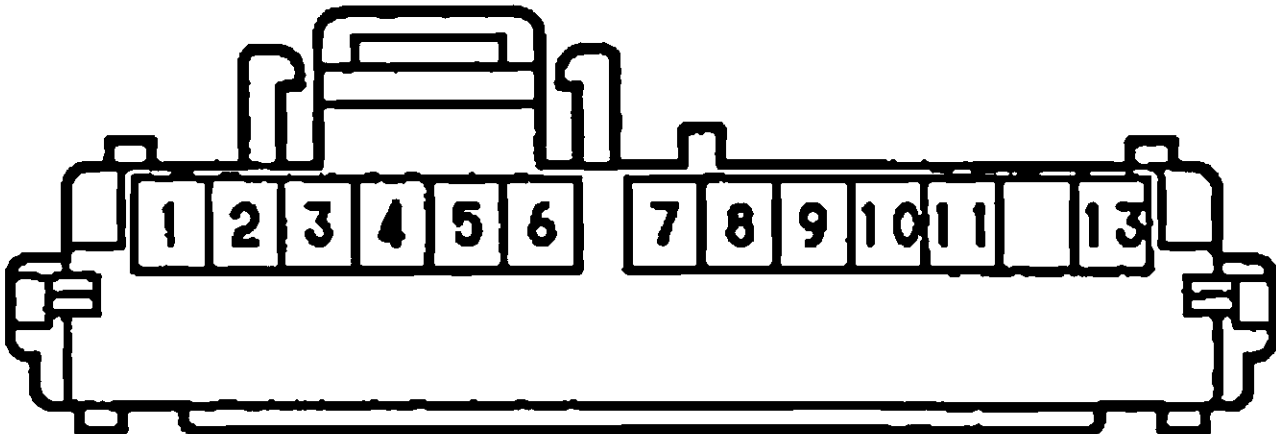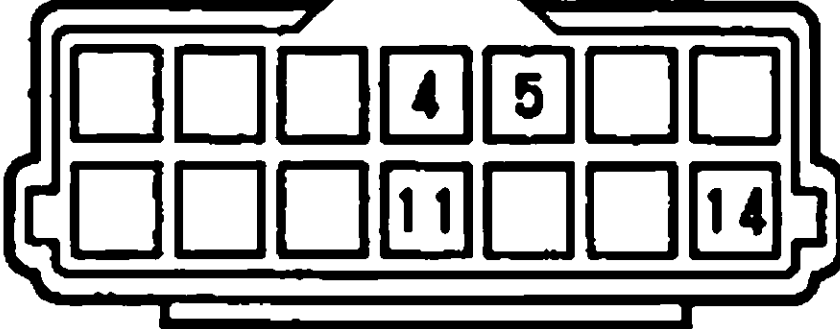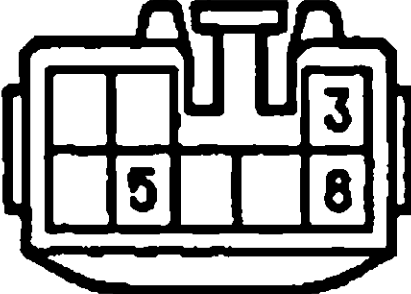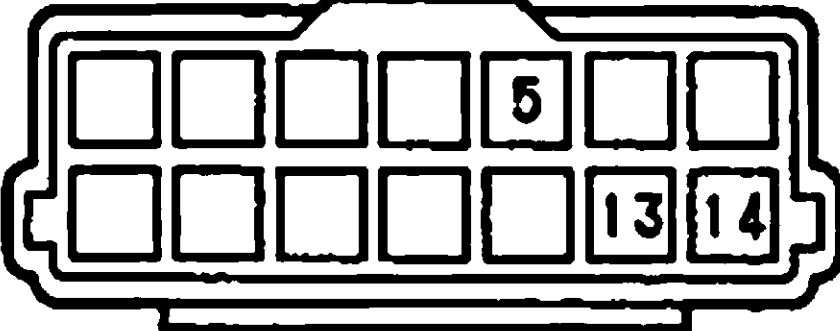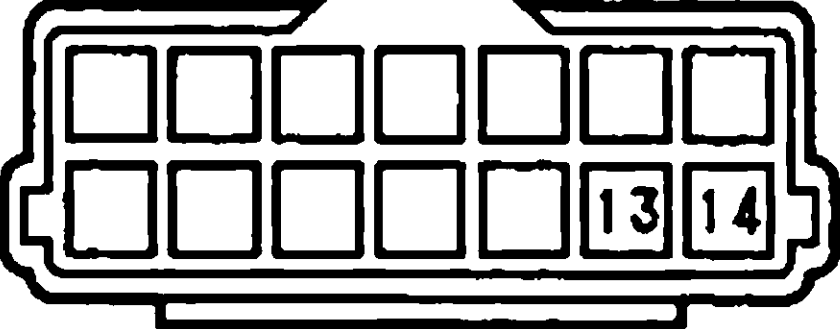
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                              | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                             | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C12        | ⑧ Combination Meter<br>Blue<br>                    | 29-1     | F34        | Fuel Control Valve (for Spray)<br>Dark Gray<br> | 29-6     |
| C14        | ⑨ Combination Meter<br>Brown<br>                  | 29-1     | J1         | Junction Connector<br>Orange<br>               | 29-2     |
| F25        | Fuel Tank Changeover SW<br>                      | 29-6     | J2         | Junction Connector<br>Orange<br>              | 29-4     |
| F33        | Fuel Control Valve (for Return)<br>Dark Gray<br> | 29-6     | J3         | Junction Connector<br>Orange<br>              | 29-5     |



|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

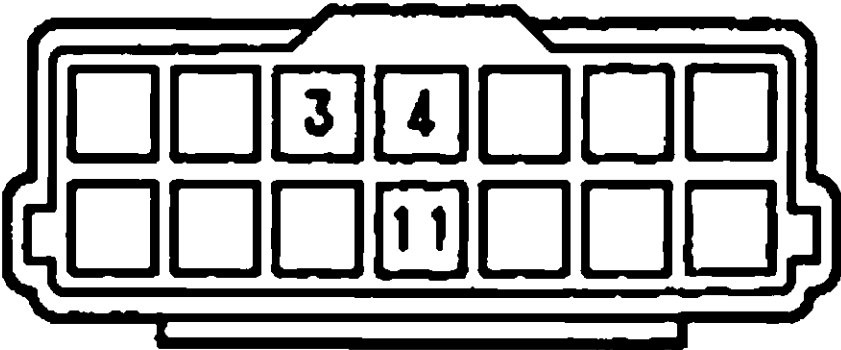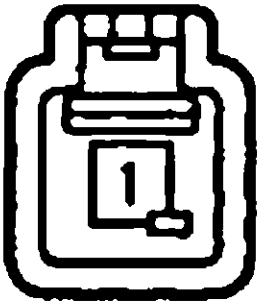SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (29)


| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                        | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| J4         | Junction Connector<br><div>Orange<br/></div> | 29-4     |            |                        |          |
| T20        | Tire Half Lock Indicator SW<br>              | 29-1     |            |                        |          |
|            |                                                                                                                               |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                               |          |            |                        |          |

|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |


|                  |                                                  |                                                         |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 à 29</i>                                   | <i>30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)</i>                     | <i>98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)</i>            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |










|                      |                                               |                                        |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la página</i> | <i>26 a 29</i>                                | <i>30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)</i>    | <i>98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)</i>        |

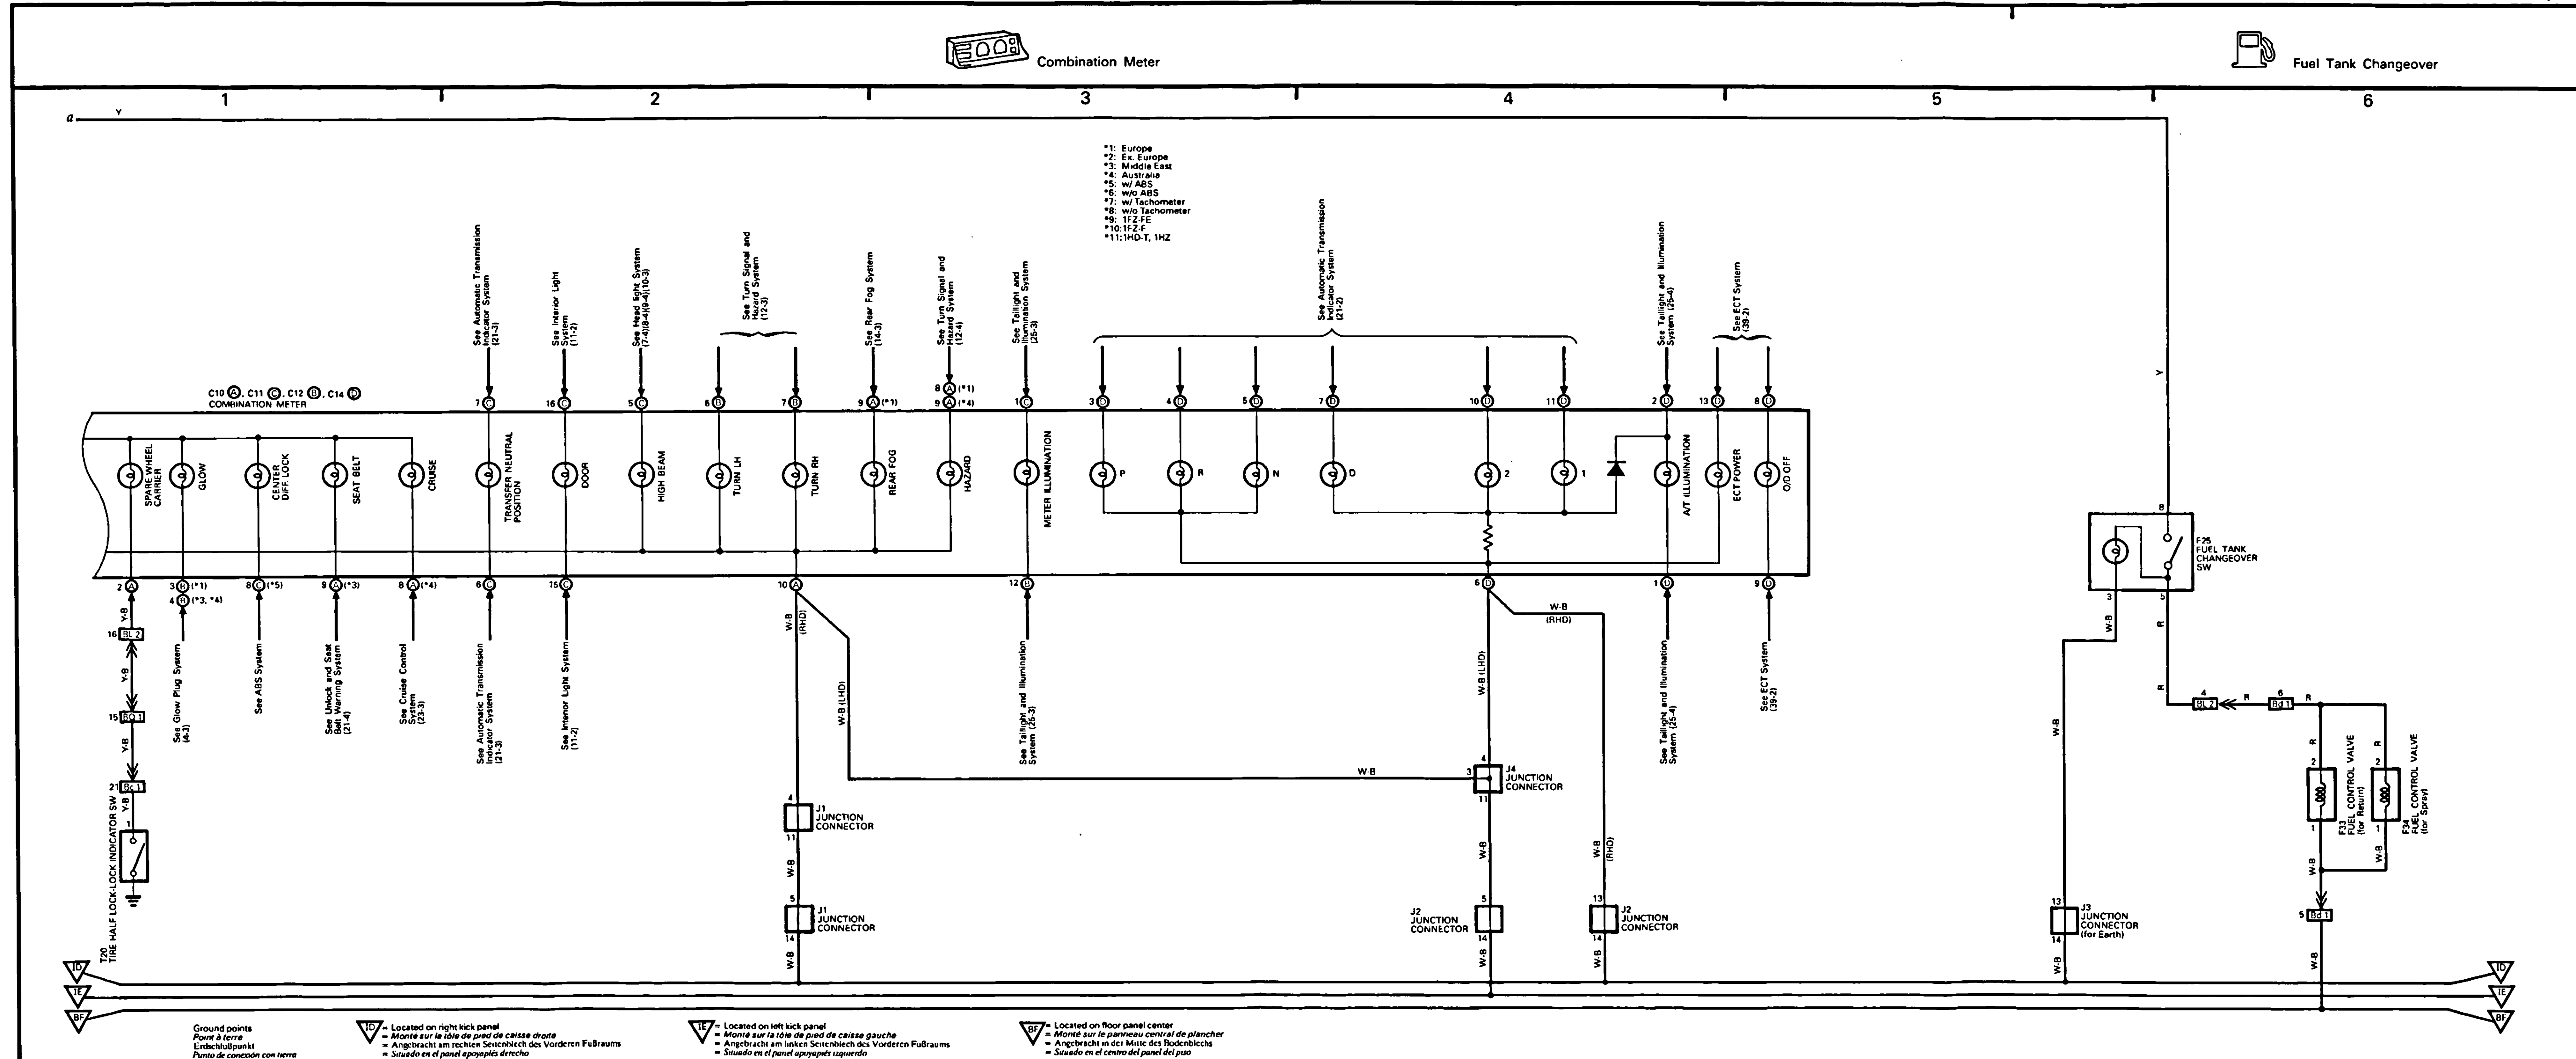

## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 30

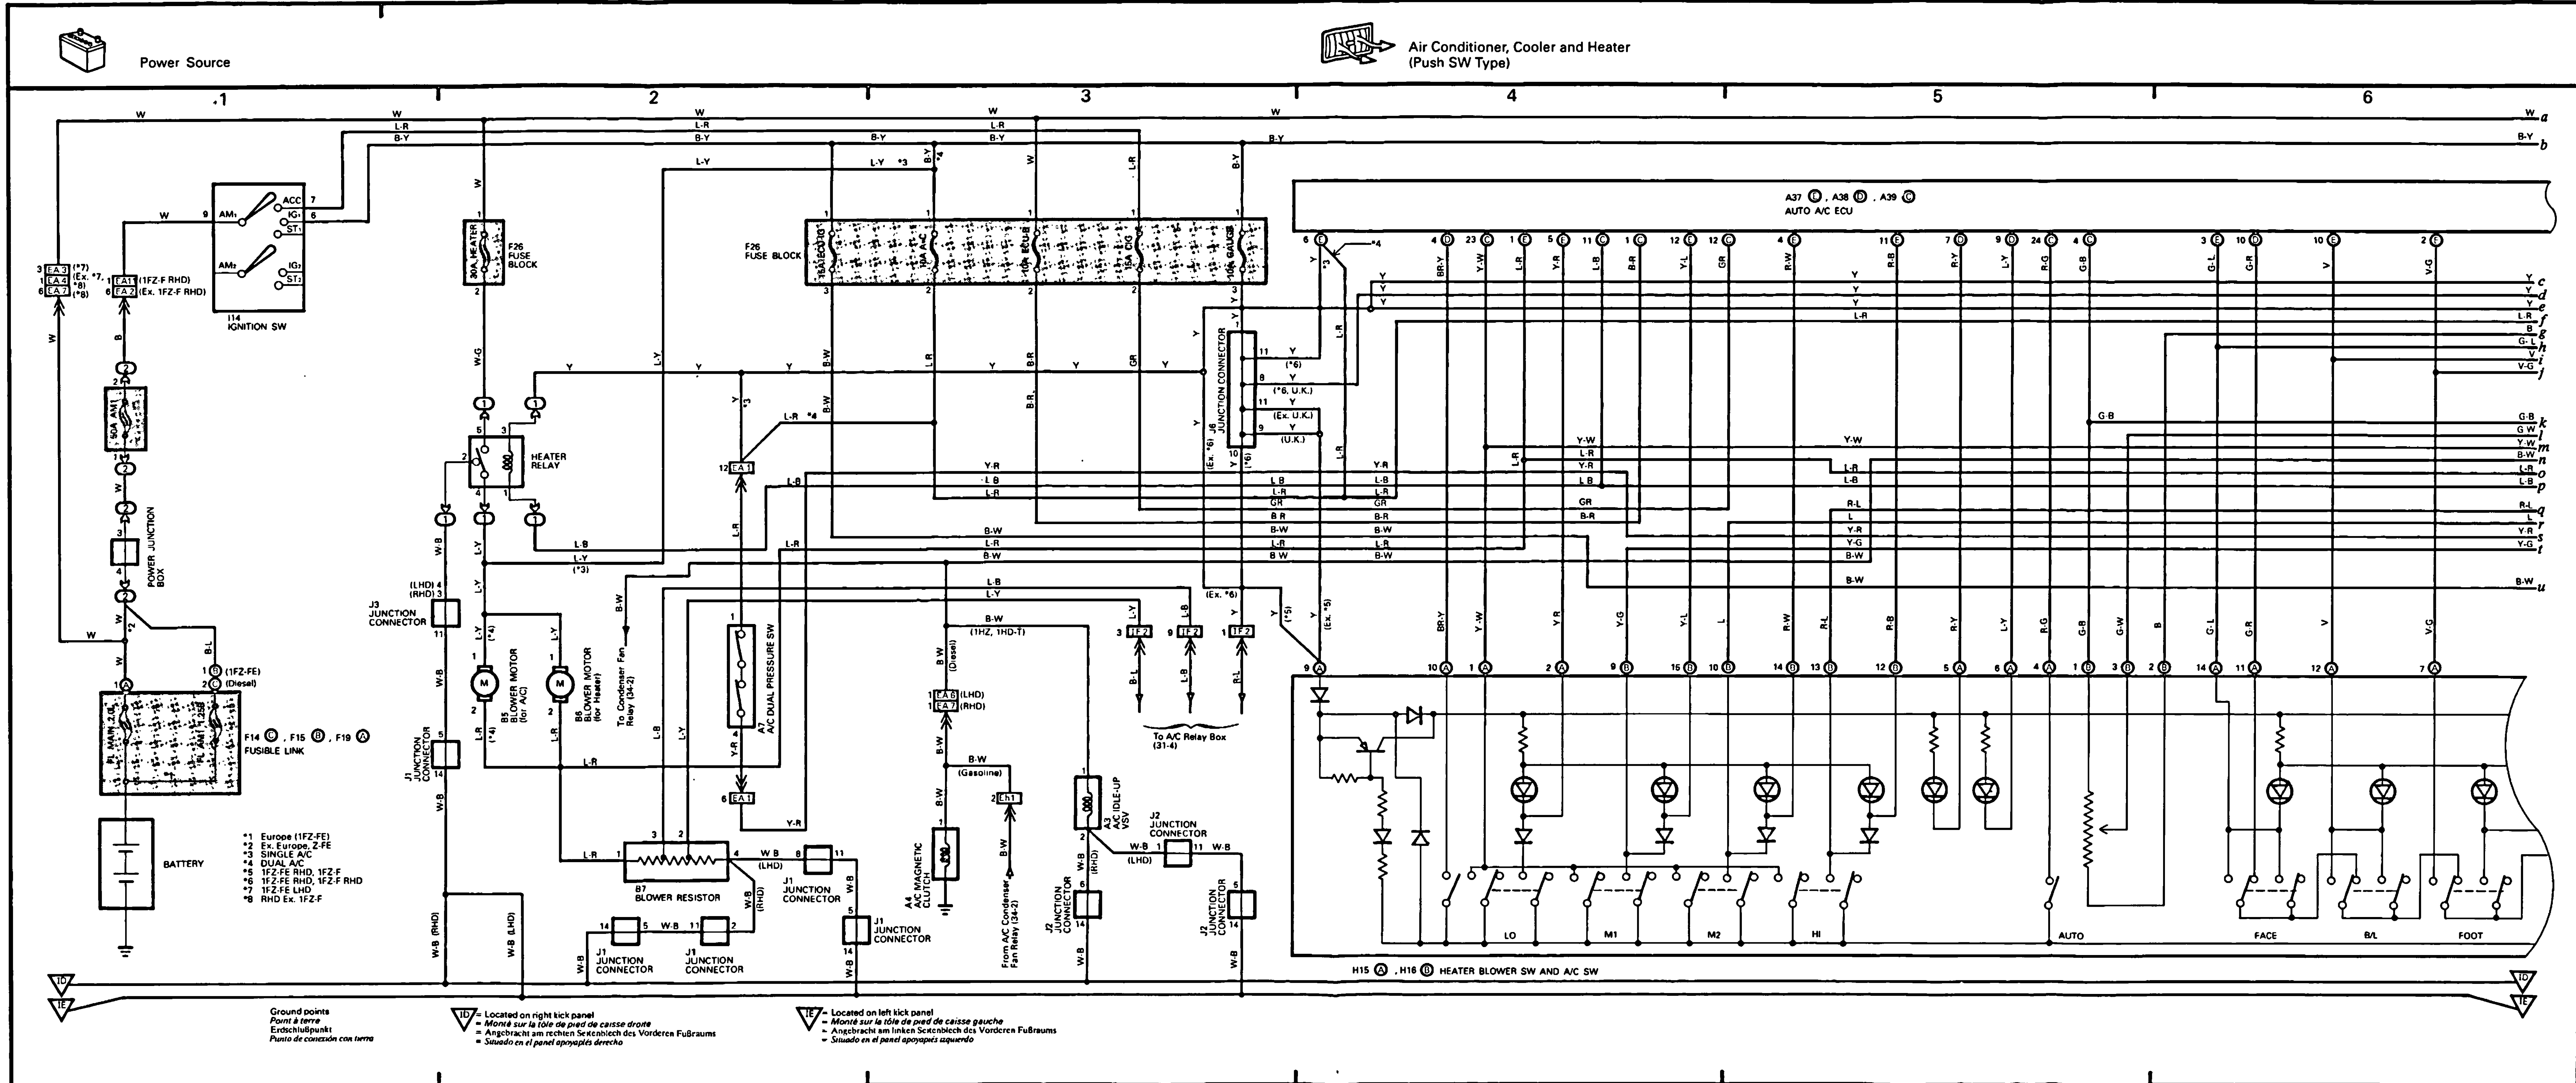

## SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (30)
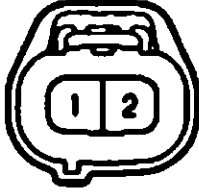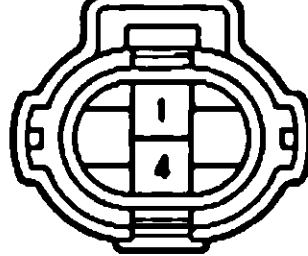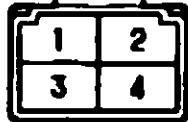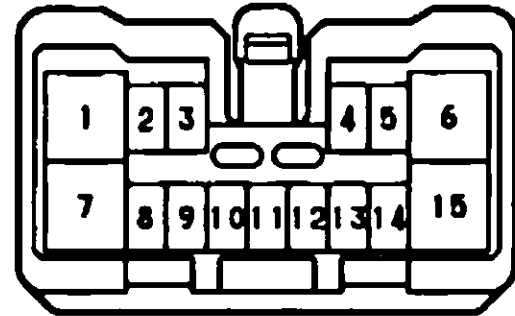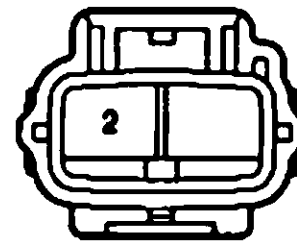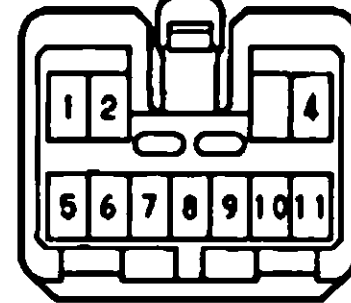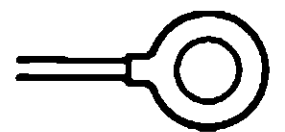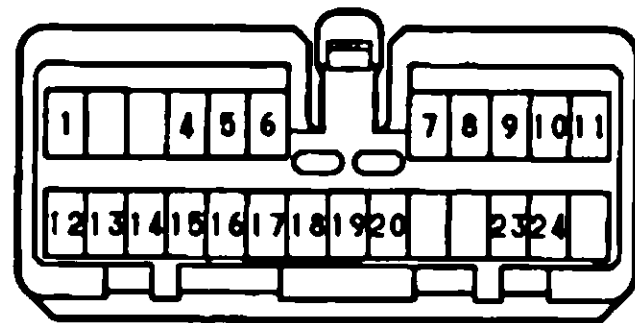
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                   | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                        | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A3         | A/C Idle-Up VSV<br><br>Gray<br>       | 30-3     | B5         | Blower Motor (for A/C)<br><br>Black<br>    | 30-2     |
| A4         | A/C Magnetic Clutch<br><br>Gray<br>   | 30-3     | B6         | Blower Motor (for Heater)<br><br>Black<br> | 30-2     |
| A7         | A/C Dual Pressure SW<br><br>Black<br> | 30-2     | B7         | Blower Resistor<br><br>Black<br>           | 30-2     |
| A37        | Ⓒ Auto A/C ECU<br><br>                | 30-4     | F14        | Ⓒ Fusible Link (AM1)<br><br>Gray<br>       | 30-1     |
| A38        | Ⓓ Auto A/C ECU<br><br>              | 30-4     | F15        | Ⓓ Fusible Link (AM1)<br><br>Gray<br>     | 30-1     |
| A39        | Ⓒ Auto A/C ECU<br><br>              | 30-4     | F19        | Ⓐ Fusible Link (MAIN)<br><br>            | 30-1     |

| Parts Code | Parts & Connector Type           | Location     | Parts Code | Parts & Connector Type           | Location |
|------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|----------|
| H15        | Ⓐ Heater Control SW<br>          | 30-4         | J2         | Junction Connector<br>Orange<br> | 30-3     |
| H16        | Ⓑ Heater Control SW<br>Blue<br>  | 30-4         | J3         | Junction Connector<br>Orange<br> | 30-1     |
| I14        | Ignition SW<br>Black<br>         | 30-1         | J6         | Junction Connector<br>Orange<br> | 30-3     |
| J1         | Junction Connector<br>Orange<br> | 30-1<br>30-2 |            |                                  |          |













|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |


|                  |                                                  |                                                         |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 à 29</i>                                   | <i>30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)</i>                     | <i>98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)</i>            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |


|                      |                                               |                                        |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la página</i> | <i>26 a 29</i>                                | <i>30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)</i>    | <i>98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)</i>        |

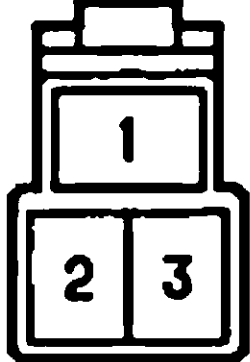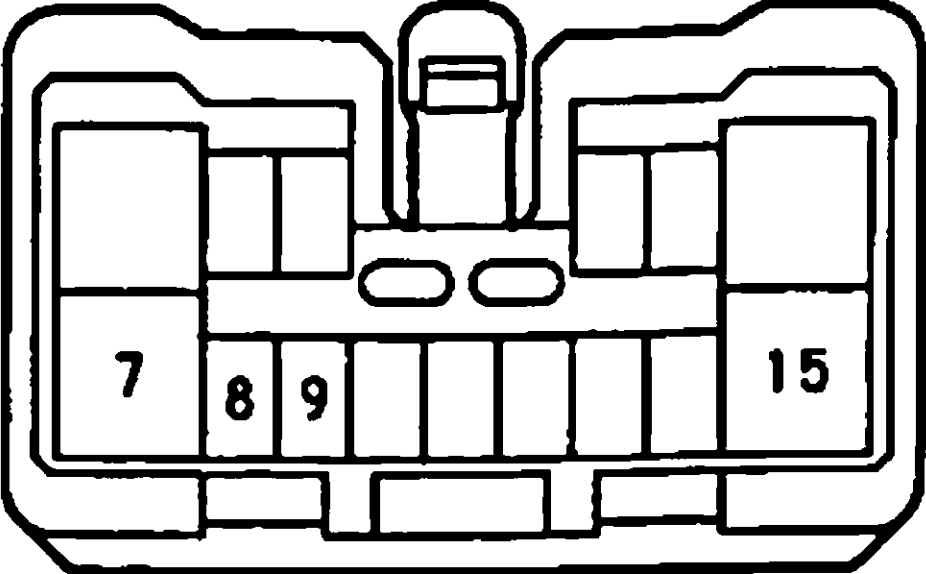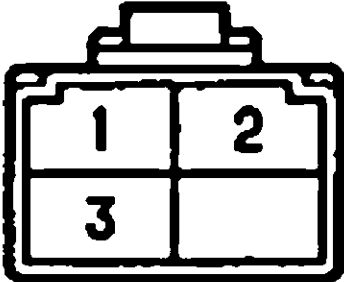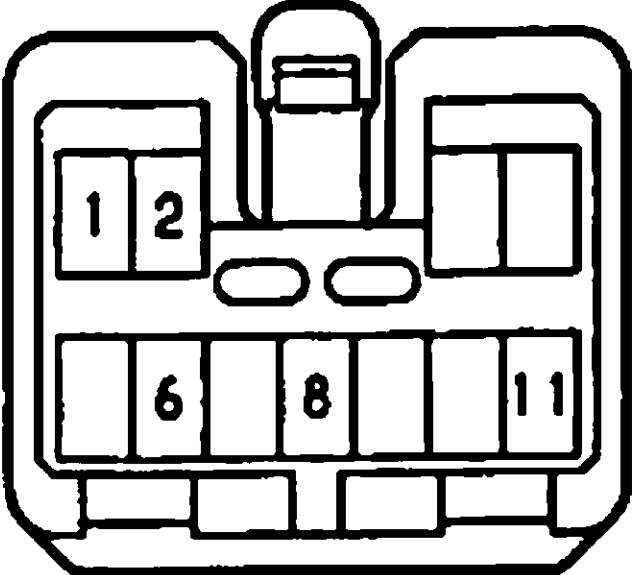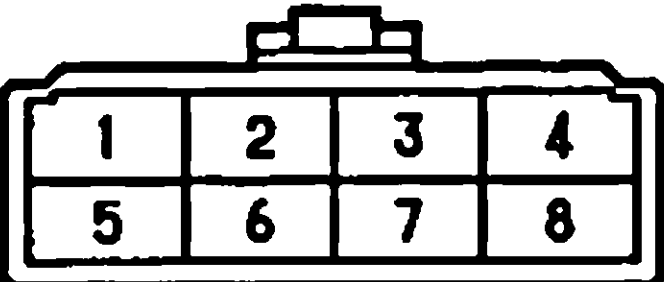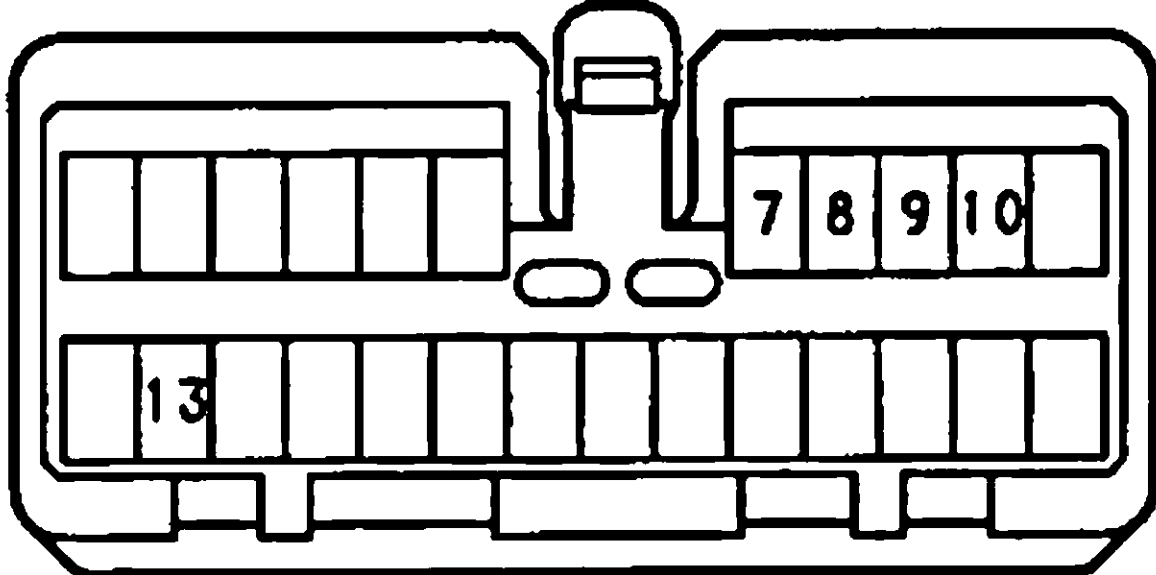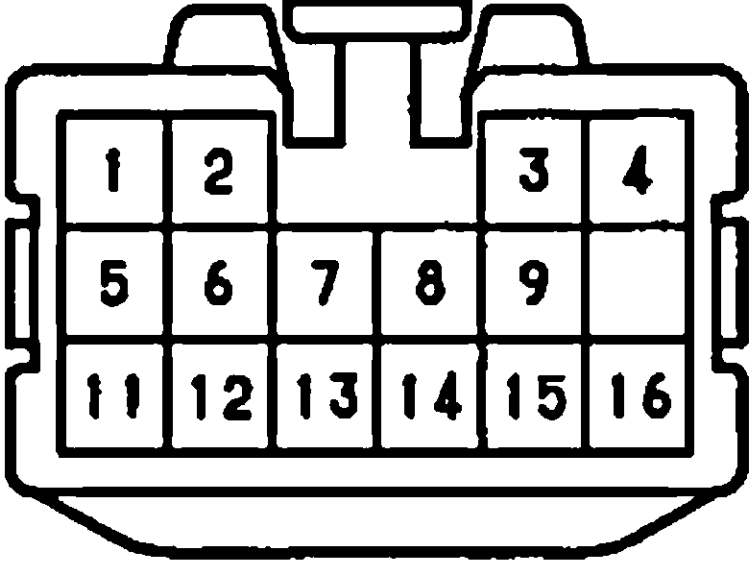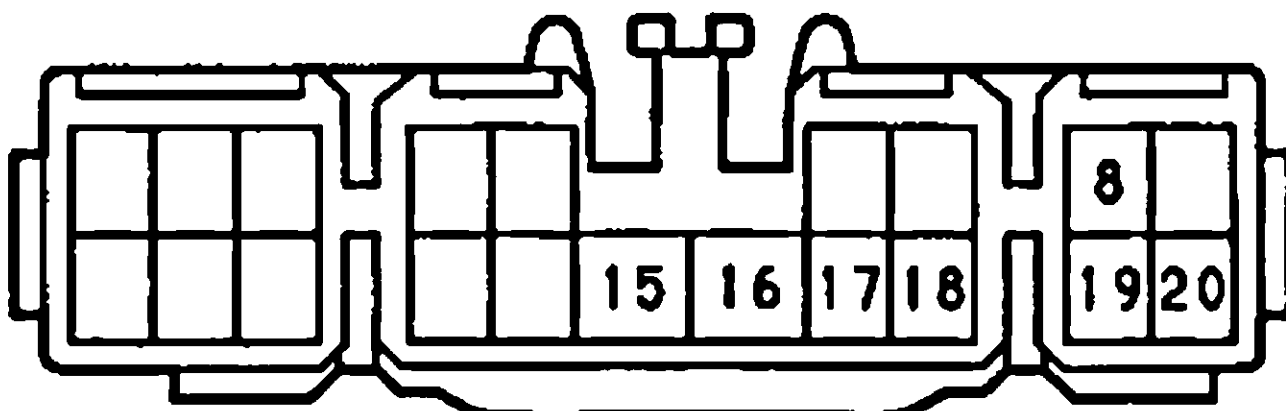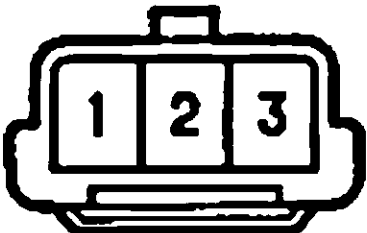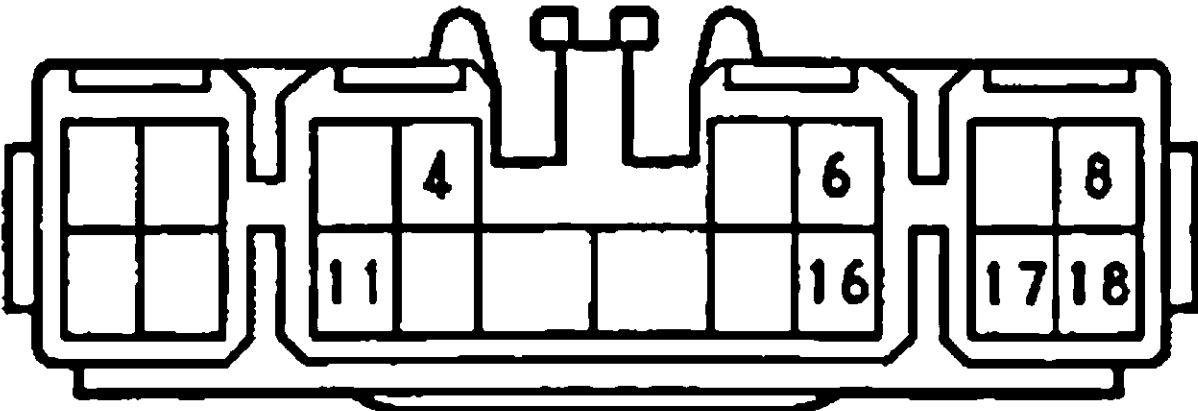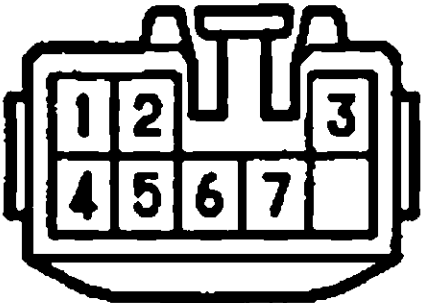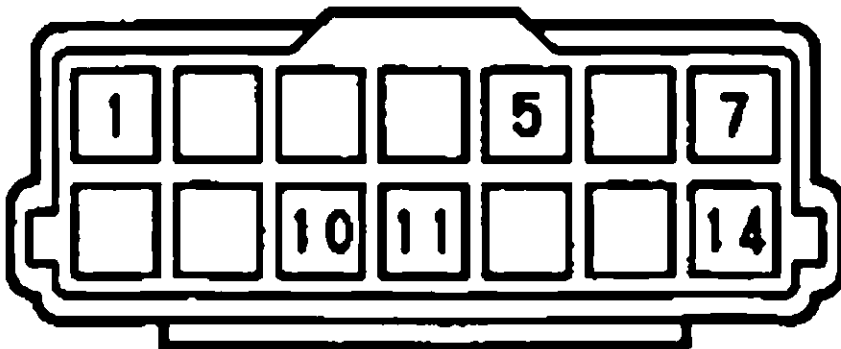
SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (31)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                   | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A22        | Ⓐ A/C Power Transistor<br>              | 31-4     | A37        | Ⓔ Auto A/C ECU<br>                 | 31-4     |
| A22        | Ⓑ A/C Power Transistor<br>Black<br>    | 31-4     | A38        | Ⓕ Auto A/C ECU<br>                | 31-4     |
| A23        | A/C Relay Box<br>Black<br>            | 31-4     | A39        | Ⓖ Auto A/C ECU<br>               | 31-4     |
| A25        | A/C Short Connector<br>               | 31-6     | H15        | Ⓐ Heater Control SW<br>          | 31-1     |
| A33        | Air Inlet Servo Motor<br>             | 31-5     | H16        | Ⓑ Heater Control SW<br>Blue<br>  | 31-1     |
| A35        | Air Vent Mode Control Servo Motor<br> | 31-3     | J2         | Junction Connector<br>Orange<br> | 31-2     |
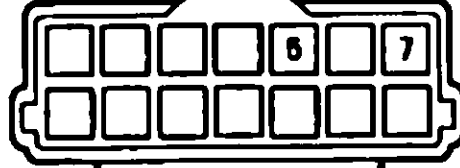
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| J3         | Junction Connector<br><br>Orange<br> | 31-2     |            |                        |          |
|            |                                                                                                                       |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                       |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                       |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                       |          |            |                        |          |









|               | Relays, Fuses and J/B etc.                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 29                                  | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)                   | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)          |
|               |                                           |                                                  |                                            |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |
|               |                                           |                                                  |                                            |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 29                                 | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)                 | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)        |
|               |                                           |                                                  |                                            |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc.    | Posición del conector de partes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 29                                   | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)                     | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)            |

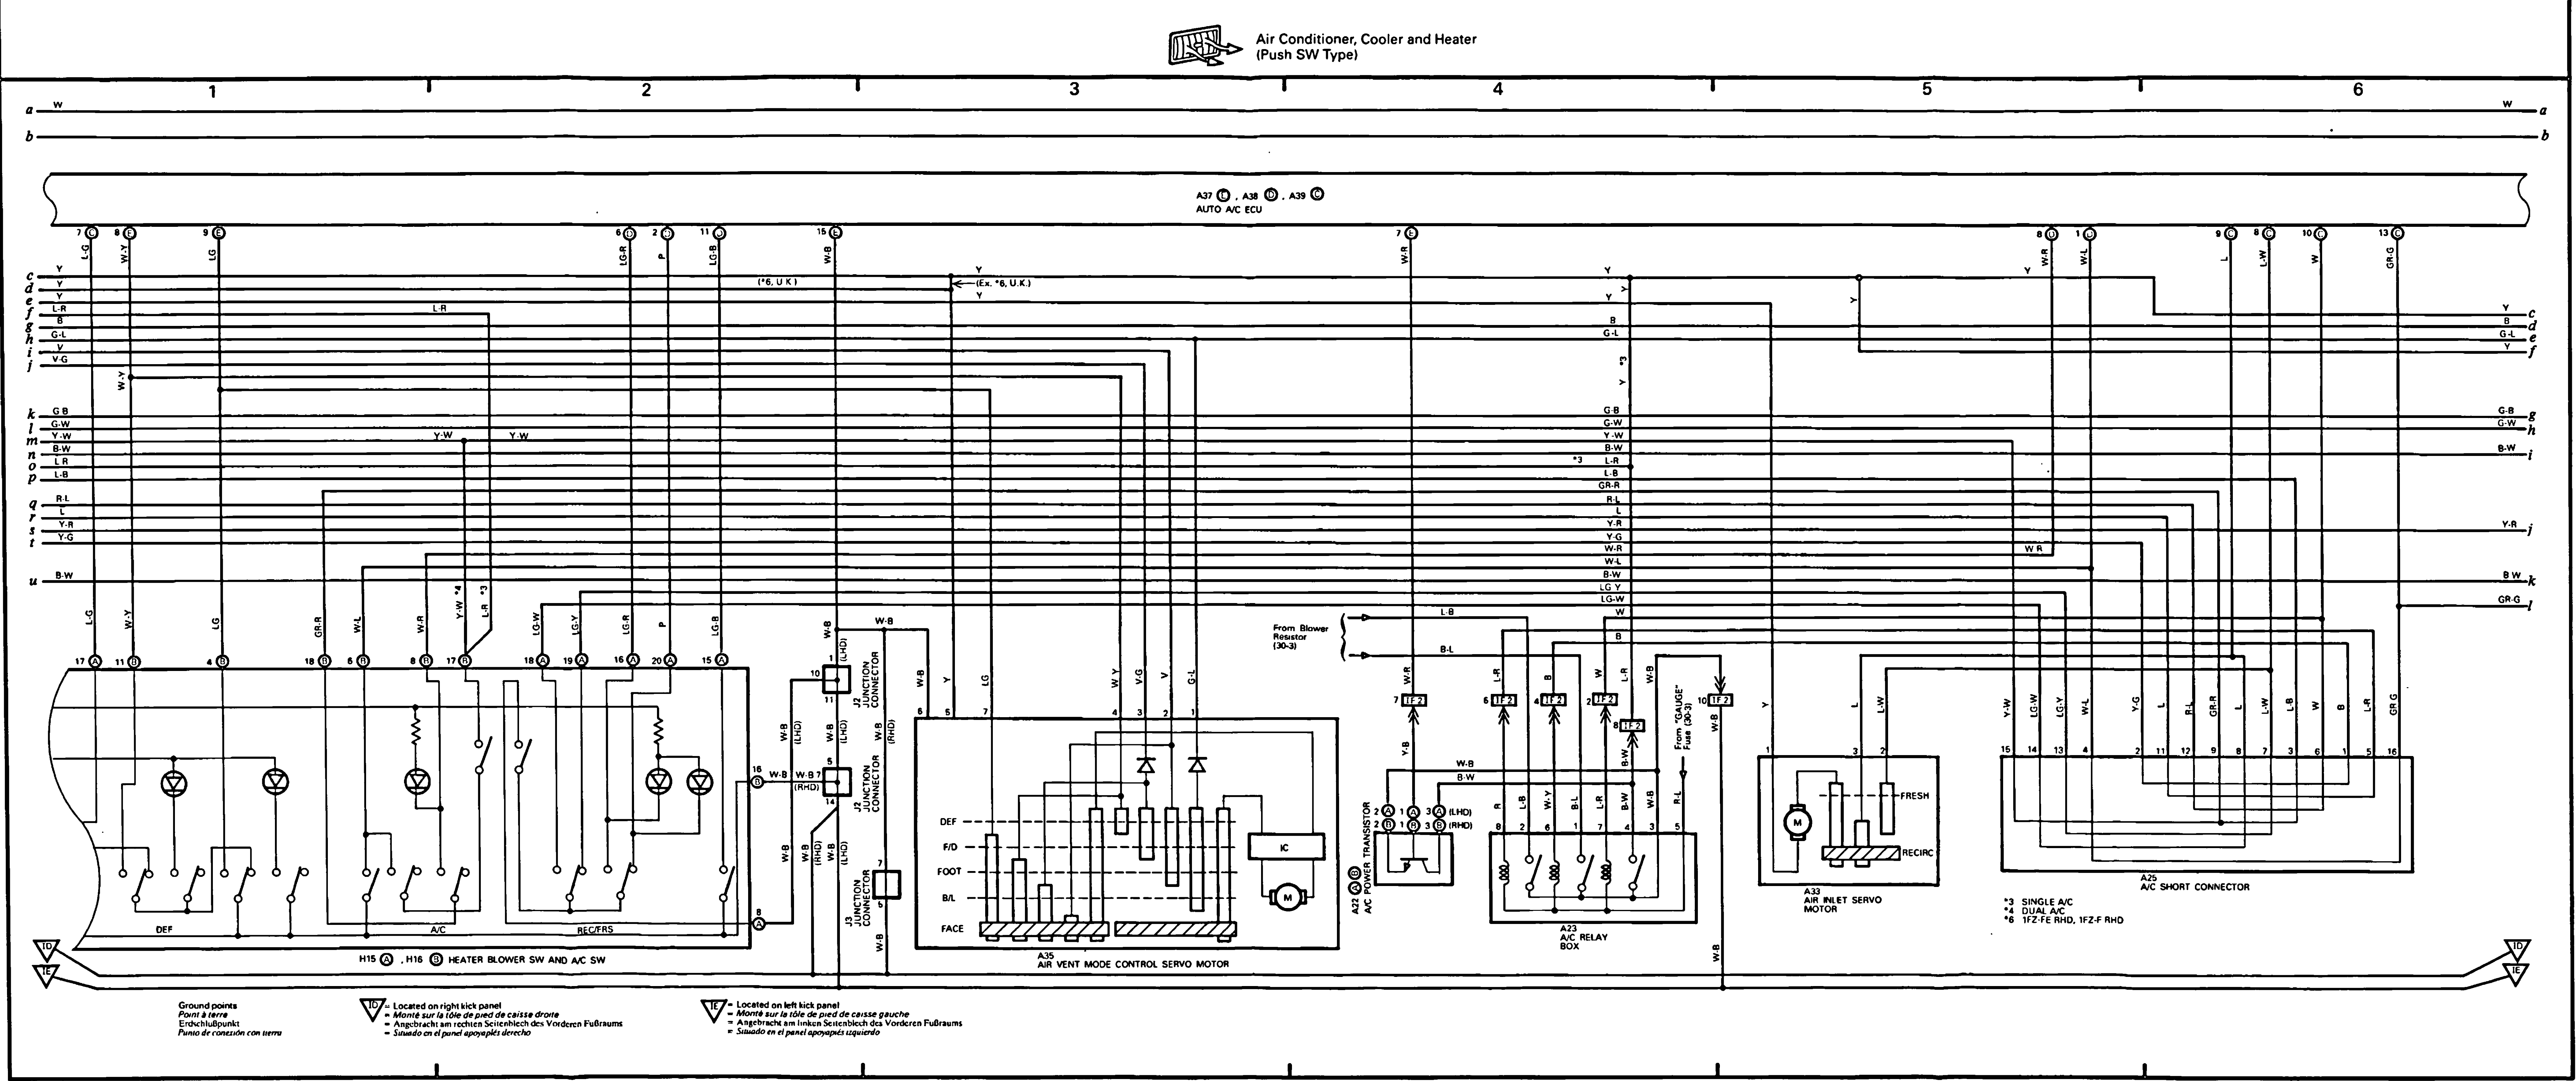

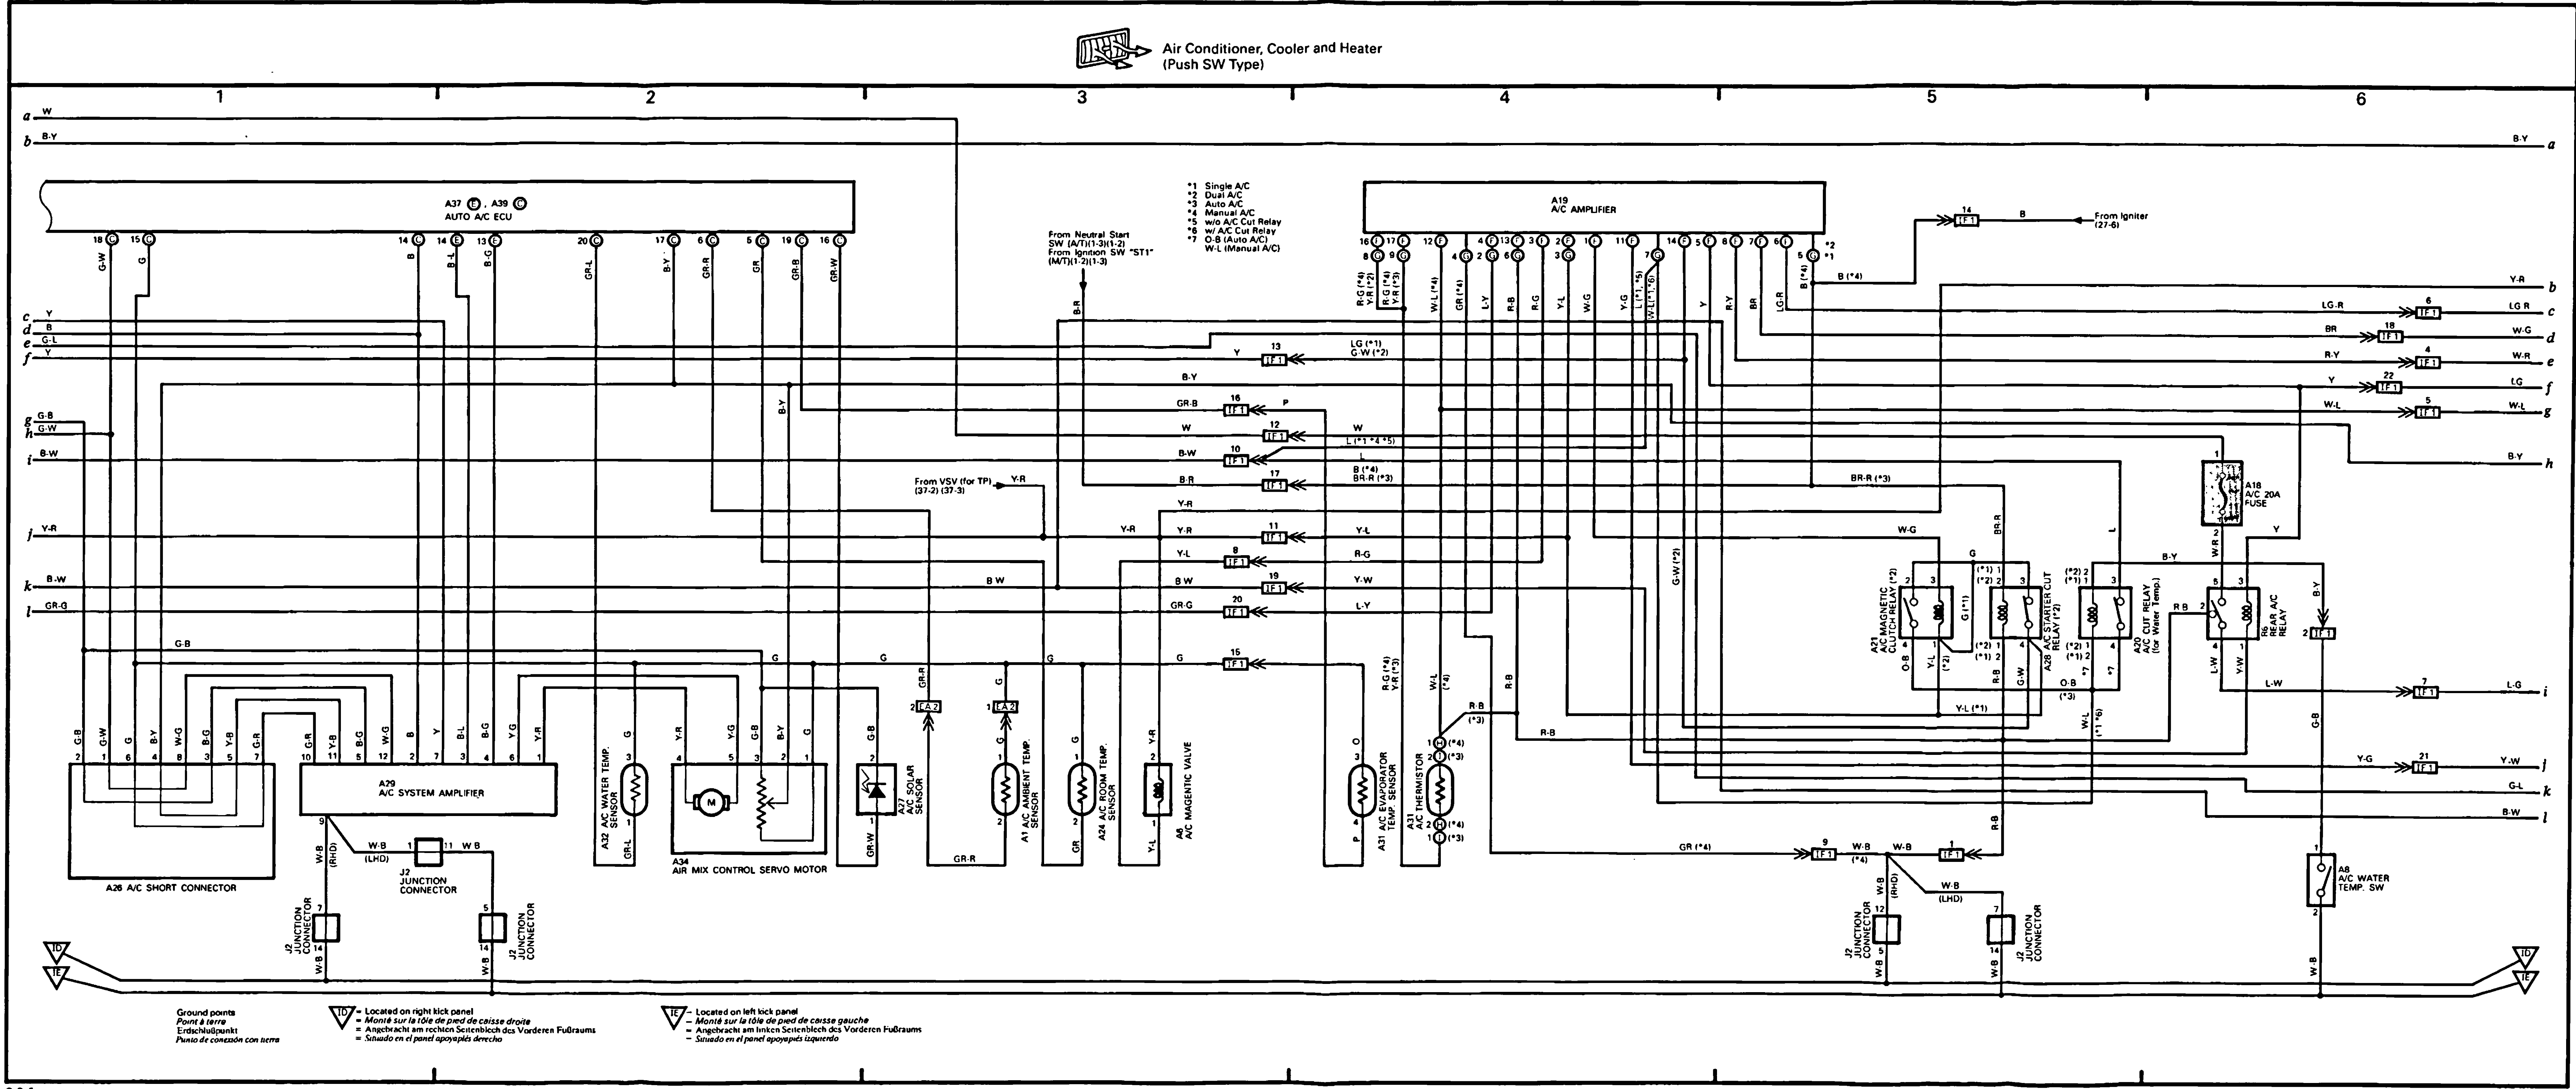

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (32)

| Parts Code | Parts & Connector Type            | Location | Parts Code | Parts & Connector Type              | Location |
|------------|-----------------------------------|----------|------------|-------------------------------------|----------|
| A1         | A/C Ambient Temp. Sensor<br>      | 32-3     | A20        | A/C Cut Relay (for Water Temp.)<br> | 32-5     |
| A6         | A/C Magnetic Valve<br>            | 32-3     | A21        | A/C Magnetic Clutch Relay<br>       | 32-5     |
| A8         | A/C Water Temp. SW<br>            | 32-6     | A24        | A/C Room Temp. Sensor<br>           | 32-3     |
| A18        | A/C 20A Fuse<br>                  | 32-6     | A26        | A/C Short Connector<br>             | 32-1     |
| A19        | Ⓢ A/C Amplifier (Dual Type)<br>   | 32-4     | A27        | A/C Solar Sensor<br>                | 32-2     |
| A19        | Ⓢ A/C Amplifier (Single Type)<br> | 32-4     | A28        | A/C Starter Cut Relay<br>           | 32-5     |
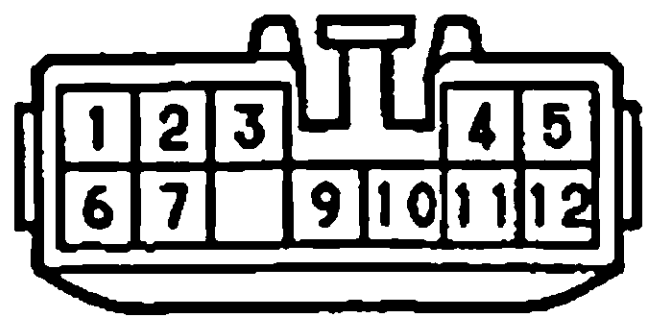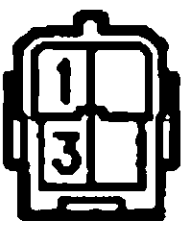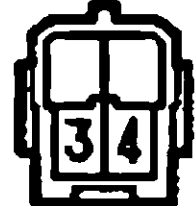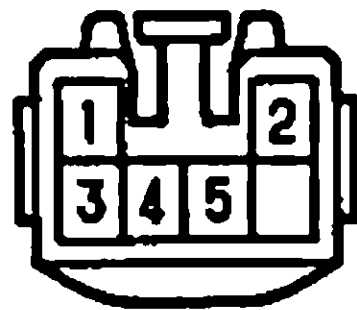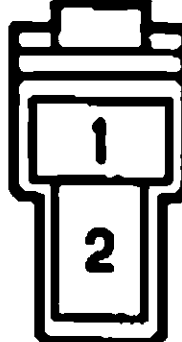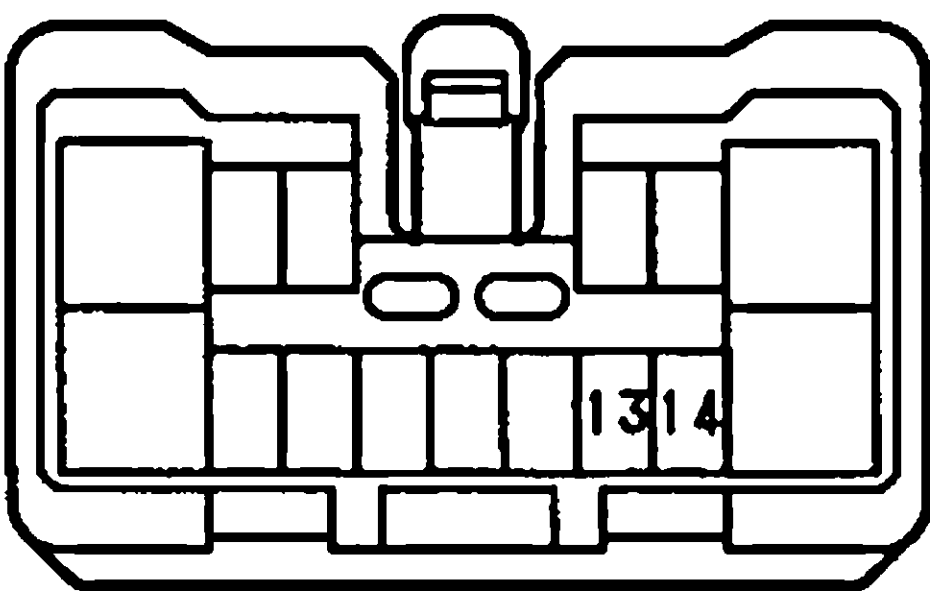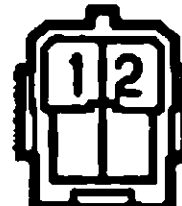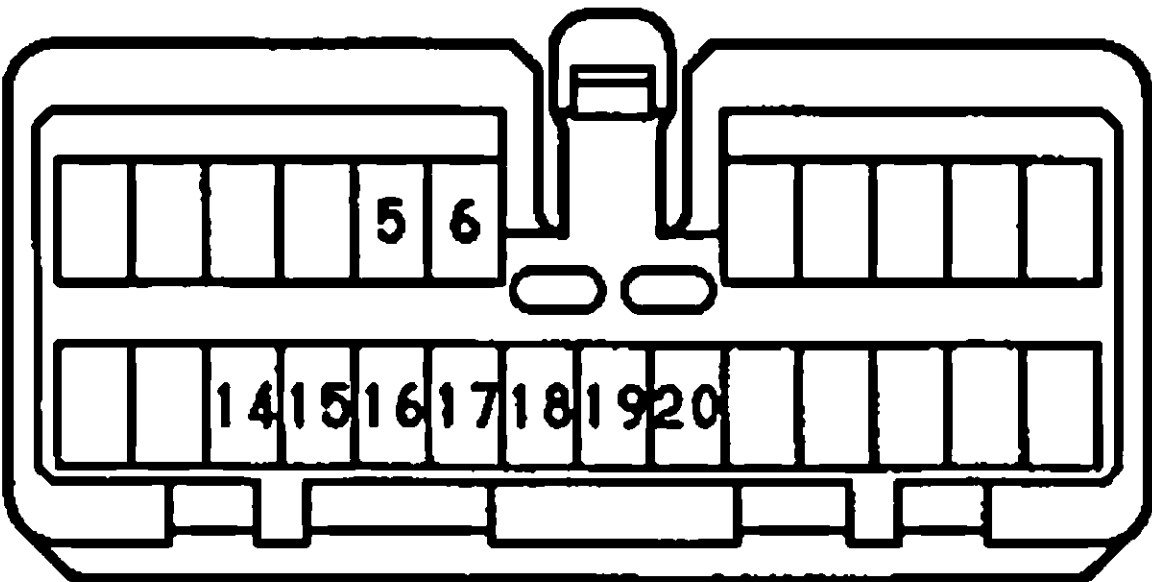
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                           | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                              | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A29        | A/C System Amplifier<br>        | 32-1     | A32        | A/C Water Temp. Sensor<br>       | 32-2     |
| A31        | A/C Evaporator Temp. Sensor<br> | 32-4     | A34        | Air Mix Control Servo Motor<br> | 32-2     |
| A31        | Ⓜ A/C Thermistor (Manual)<br> | 32-4     | A37        | Ⓜ Auto A/C ECU<br>             | 32-1     |
| A31        | Ⓜ A/C Thermistor (Auto)<br>   | 32-4     | A39        | Ⓜ Auto A/C ECU<br>             | 32-1     |




|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

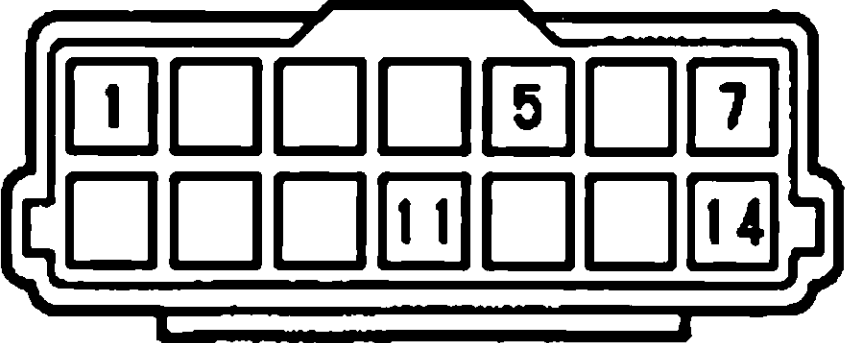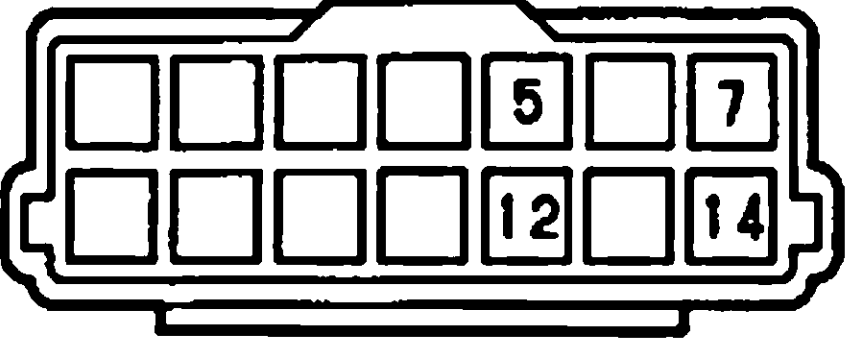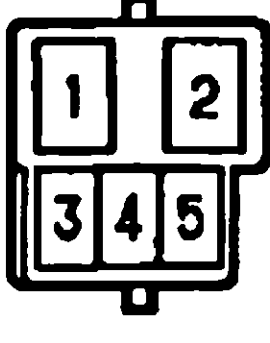SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (32)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                       | Location     | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|----------|
| J2         | Junction Connector (LHD)<br><br>Orange<br>  | 32-2<br>32-5 |            |                        |          |
| J2         | Junction Connector (RHD)<br><br>Orange<br> | 32-2         |            |                        |          |
| R6         | Rear A/C Relay<br><br>                    | 32-6         |            |                        |          |
|            |                                                                                                                              |              |            |                        |          |









|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

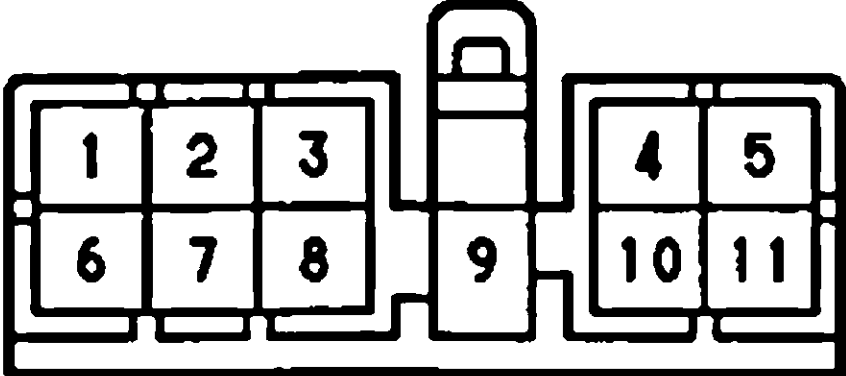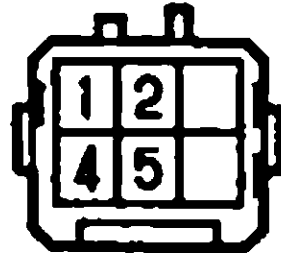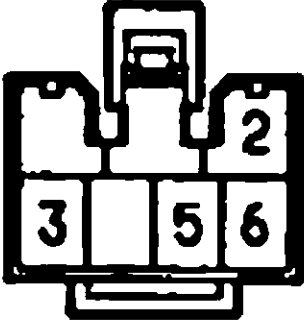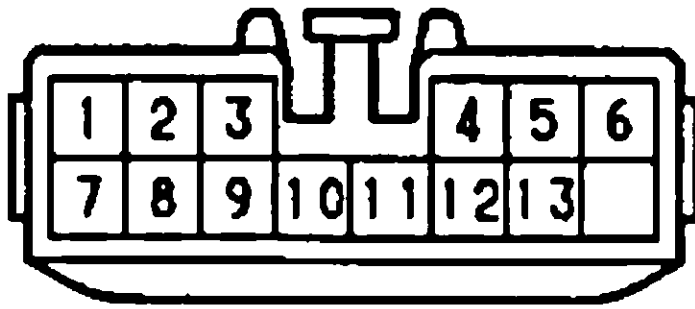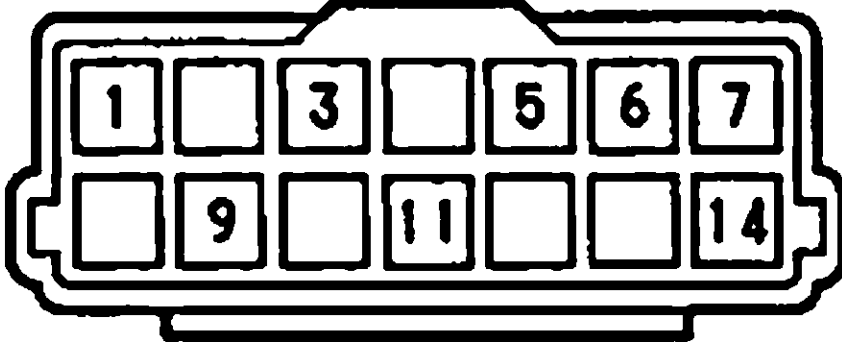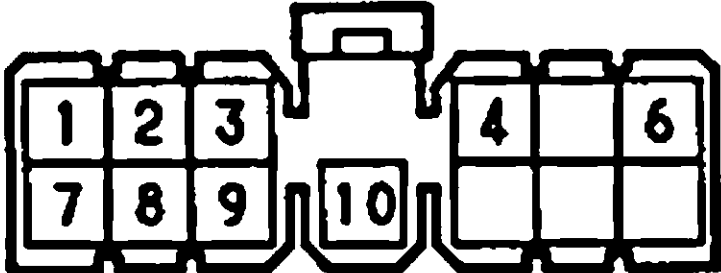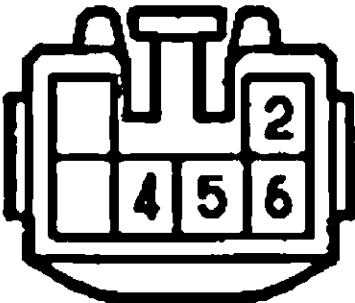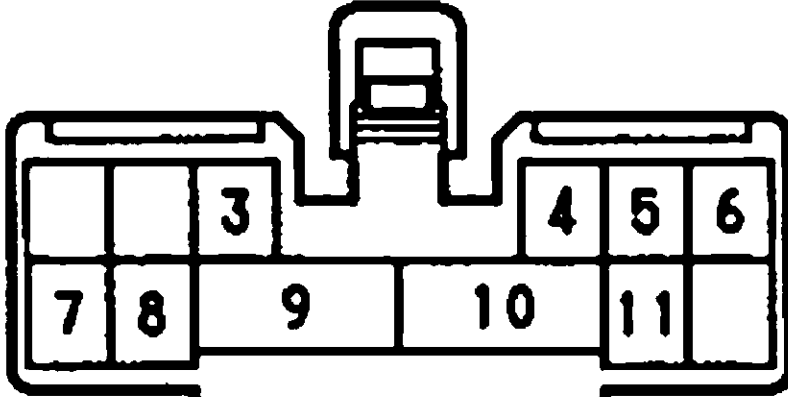SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (33)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                              | Location     | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                              | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C26        | Cool Box Amplifier<br>             | 33-6         | R10        | Rear Heater SW<br>Black<br>      | 33-4     |
| C27        | Cool Box Control SW<br>           | 33-6         | R14        | Rear A/C Amplifier<br>          | 33-1     |
| J6         | Junction Connector<br>Orange<br> | 33-3<br>33-4 | R15        | Rear A/C Blower Controller<br> | 33-1     |
| R7         | Rear A/C SW<br>                  | 33-3         | R16        | Rear A/C SW (for Roof)<br>     | 33-2     |



|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|                  |                                                  |                                                         |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 à 29</i>                                   | <i>30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)</i>                     | <i>98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)</i>            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|                      |                                               |                                        |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la página</i> | <i>26 a 29</i>                                | <i>30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)</i>    | <i>98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)</i>        |

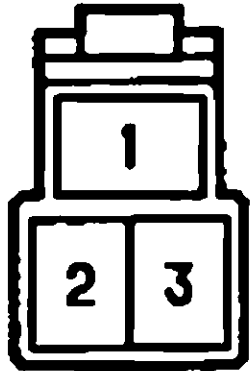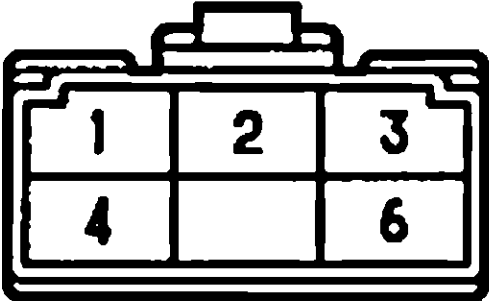SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (33)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                 | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| R26        | Rear Heater<br>       | 33-4     |            |                        |          |
| R27        | Rear Heater Relay<br> | 33-4     |            |                        |          |
|            |                                                                                                        |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                        |          |            |                        |          |

|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |


|                  |                                                  |                                                         |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 à 29</i>                                   | <i>30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)</i>                     | <i>98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)</i>            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |







|                      |                                               |                                        |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la página</i> | <i>26 a 29</i>                                | <i>30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)</i>    | <i>98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)</i>        |











## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 34

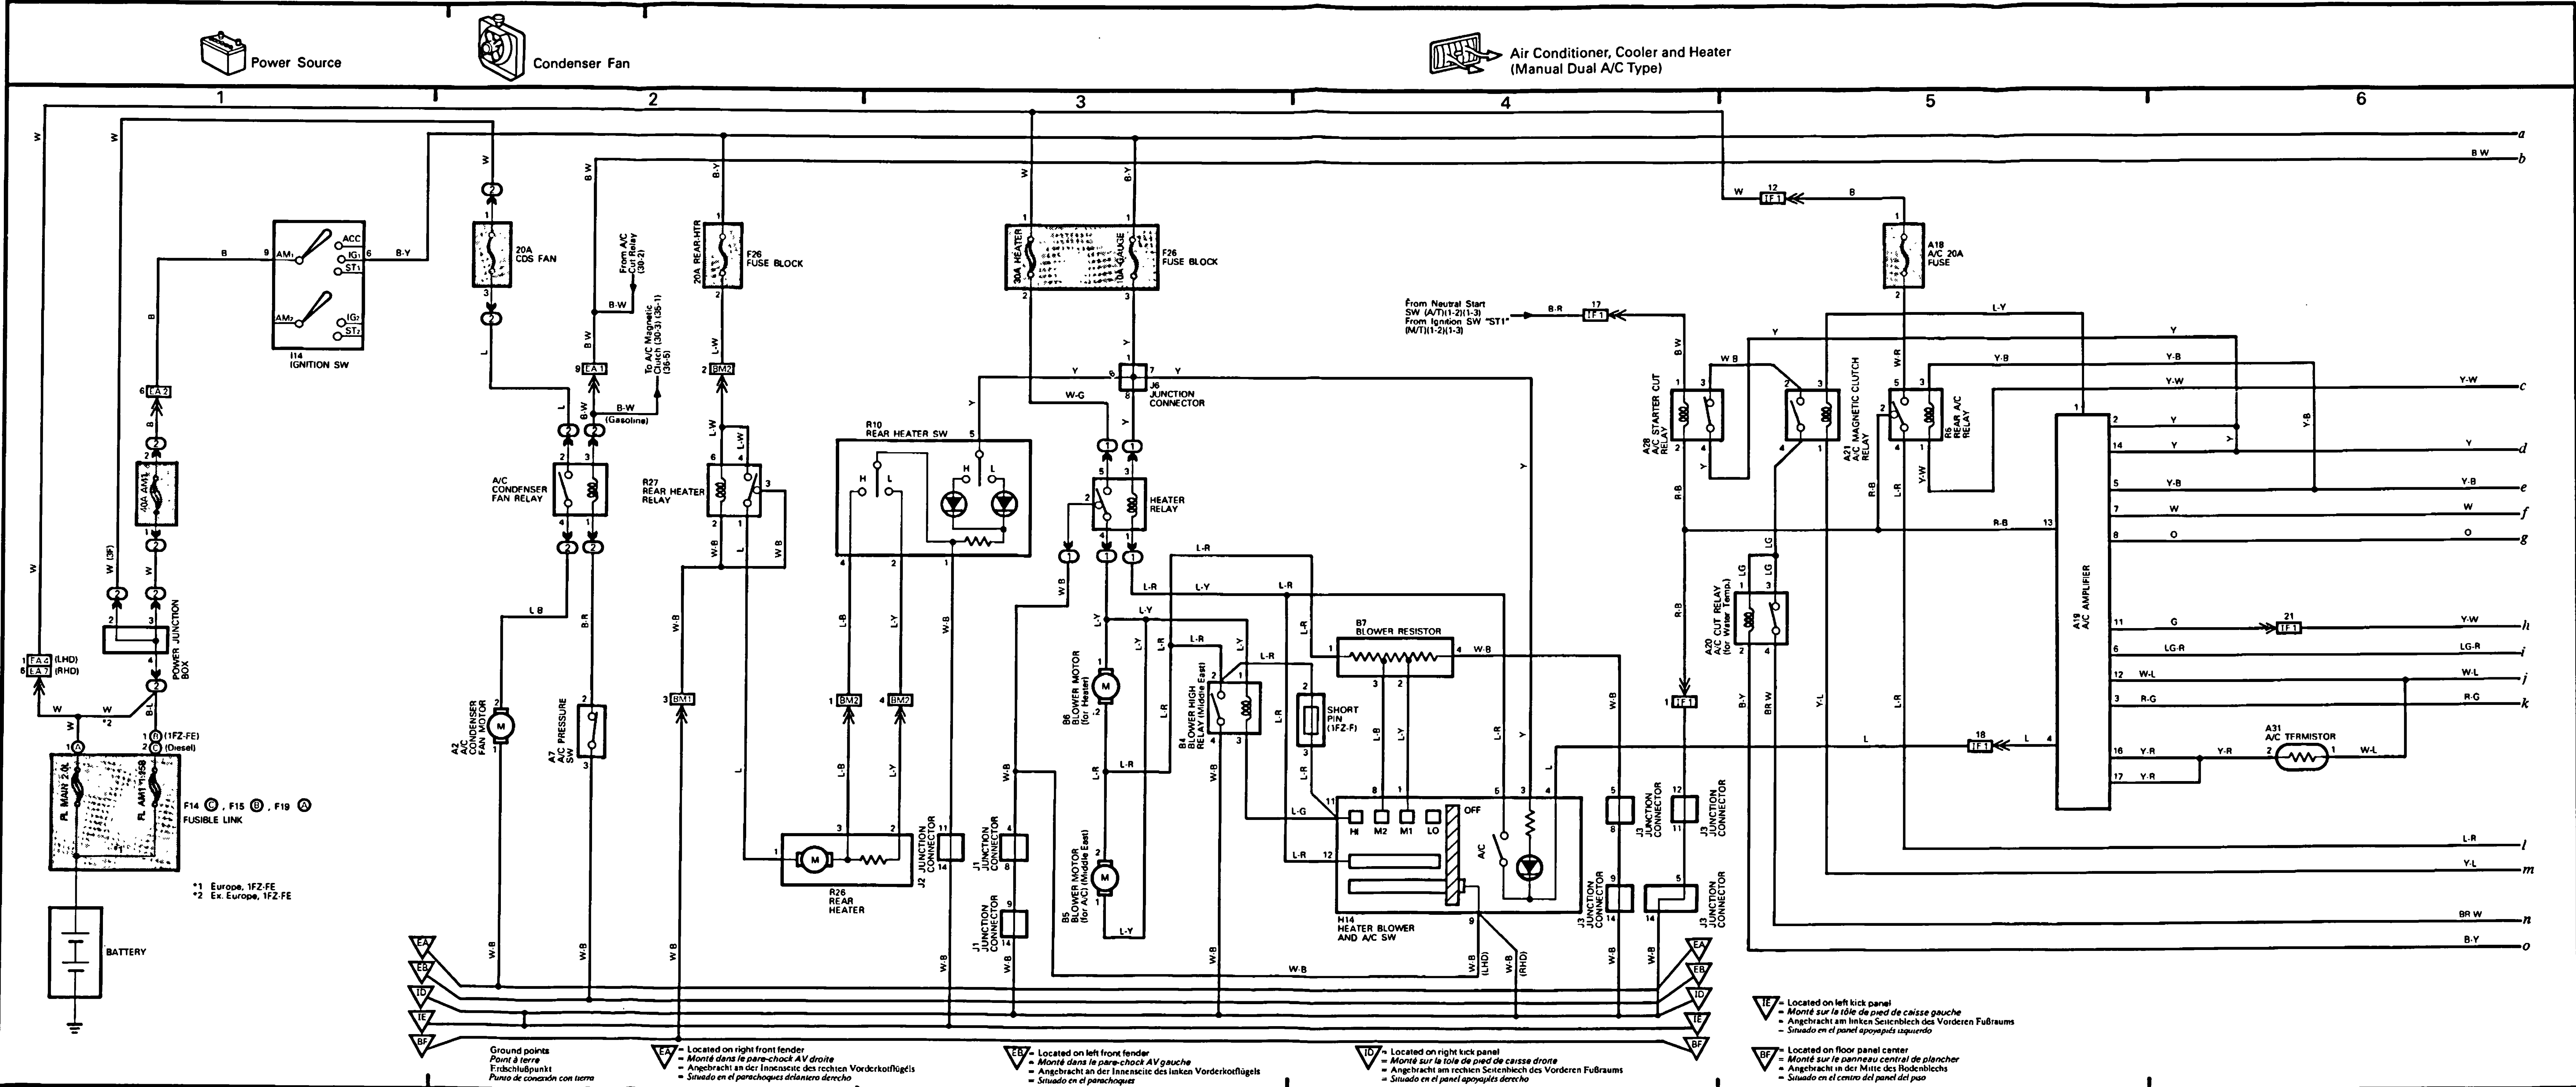

## SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (34)
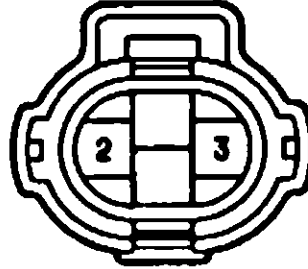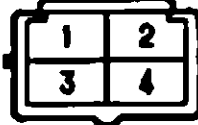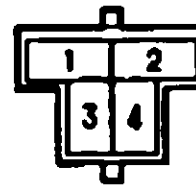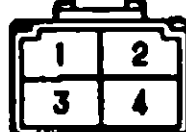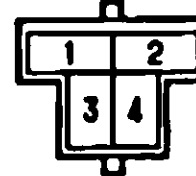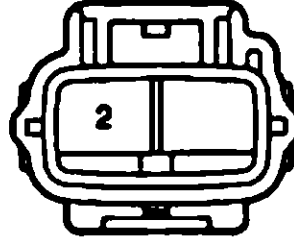
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                      | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                                | Location |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A2         | A/C Condenser Fan Motor<br><br>Black<br> | 34-2     | A31        | A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor<br><br>             | 34-6     |
| A7         | A/C High Pressure SW<br><br>             | 34-2     | B4         | Blower High Relay (Middle East) or Short Connector (1FZ-F)<br><br> | 34-3     |
| A19        | A/C Amplifier<br><br>                    | 34-5     | B5         | Blower Motor (for A/C)<br><br>Black<br>                            | 34-3     |
| A20        | A/C Cut Relay (for Water Temp.)<br><br>  | 34-5     | B6         | Blower Motor (for Heater)<br><br>Black<br>                         | 34-3     |
| A21        | A/C Magnetic Clutch Relay<br><br>      | 34-5     | B7         | Blower Resistor<br><br>Black<br>                                 | 34-4     |
| A28        | A/C Starter Cut Relay<br><br>Black<br> | 34-5     | F14        | © Fusible Link (AM1)<br><br>Gray<br>                             | 34-1     |
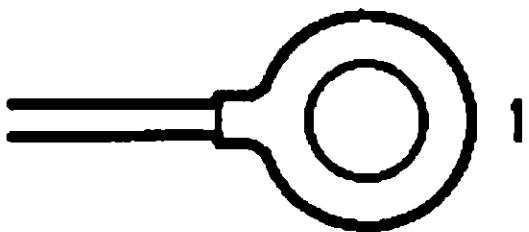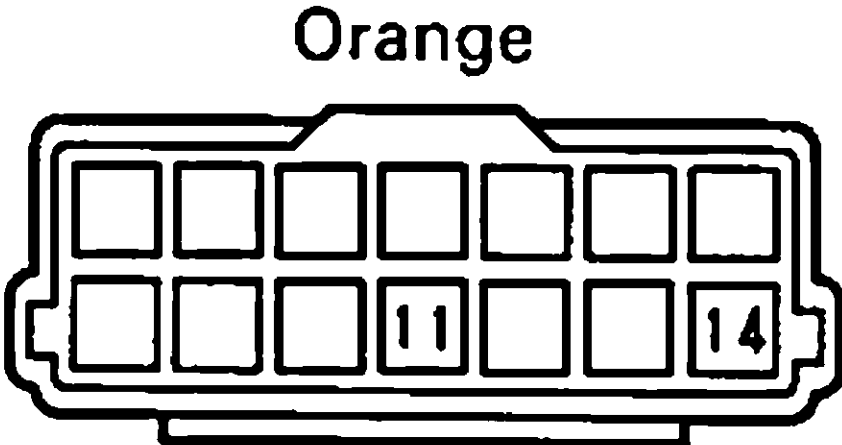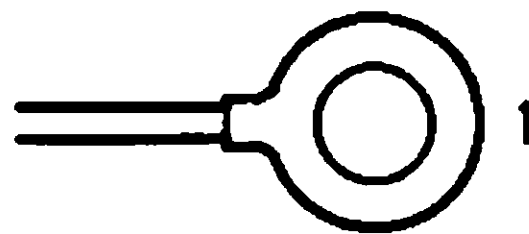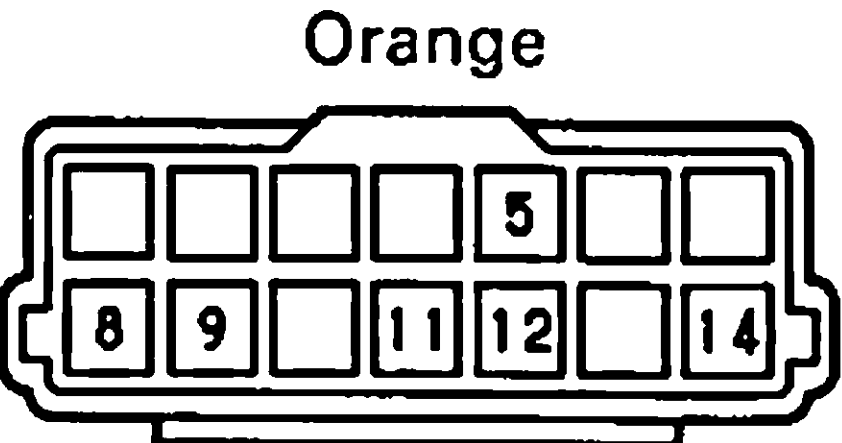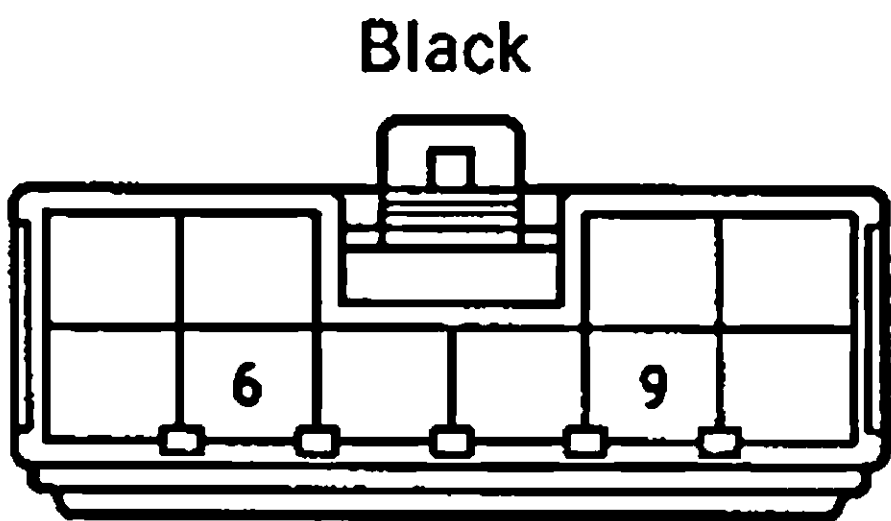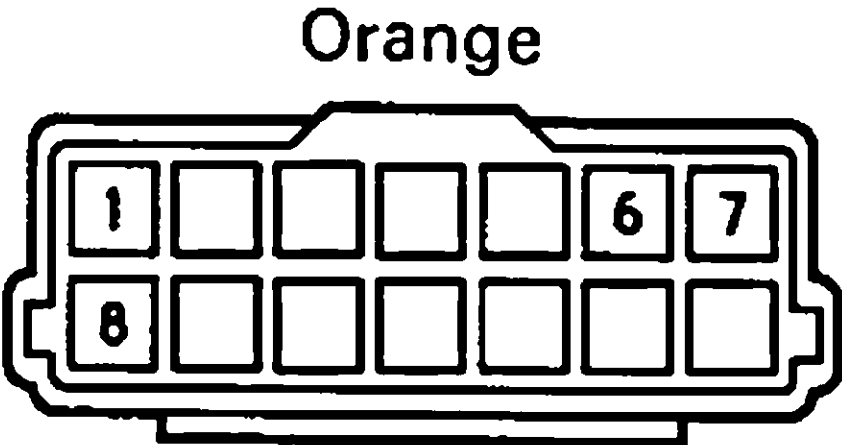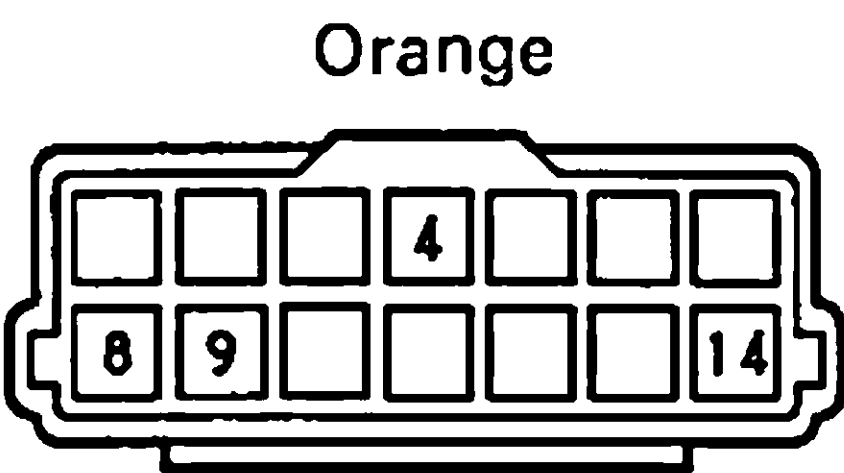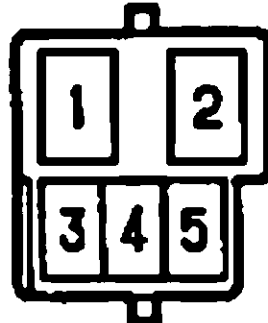
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                  | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                   | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F15        | ③ Fusible Link (AM1)   | 34-1     | J2         | Junction Connector    | 34-3     |
| F19        | ④ Fusible Link (MAIN)  | 34-1     | J3         | Junction Connector   | 34-4     |
| I14        | Ignition SW          | 34-1     | J6         | Junction Connector  | 34-3     |
| J1         | Junction Connector   | 34-3     | R6         | Rear A/C Relay      | 34-5     |













|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |


|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |


|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

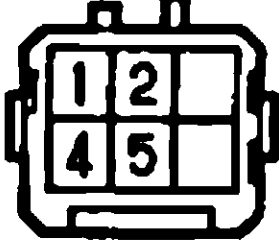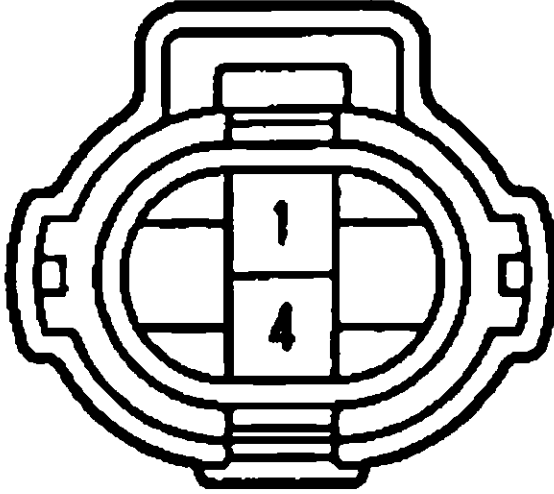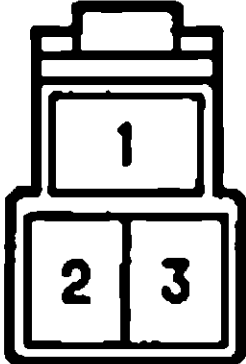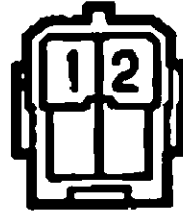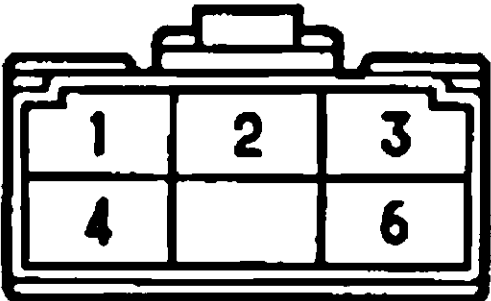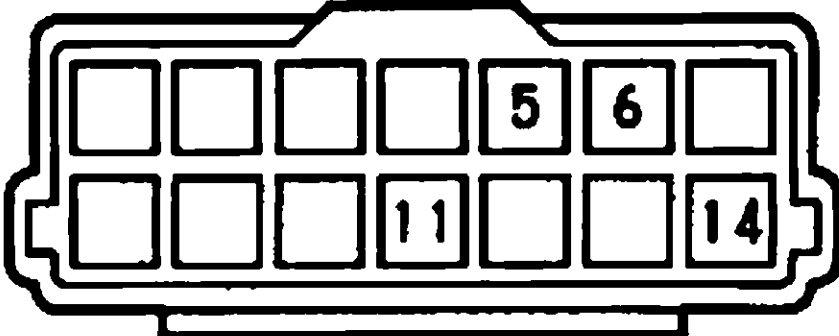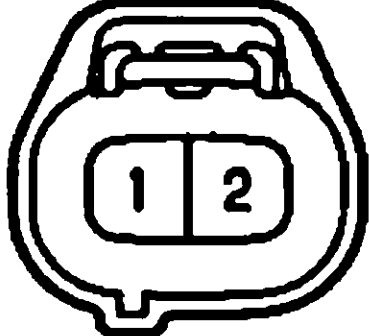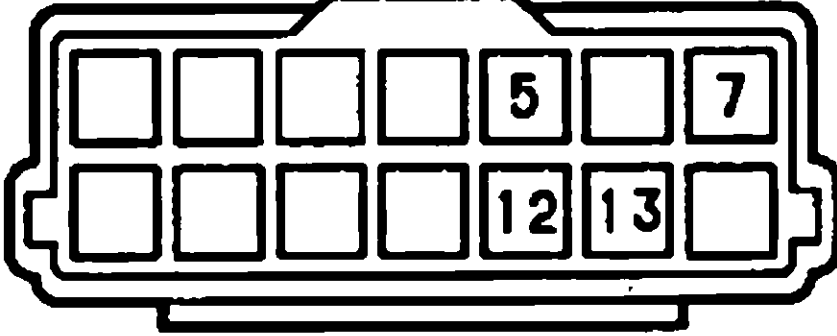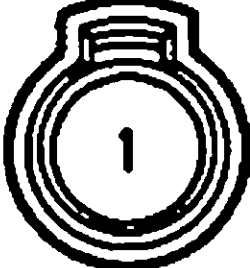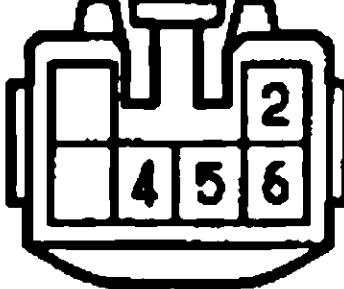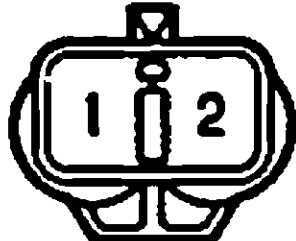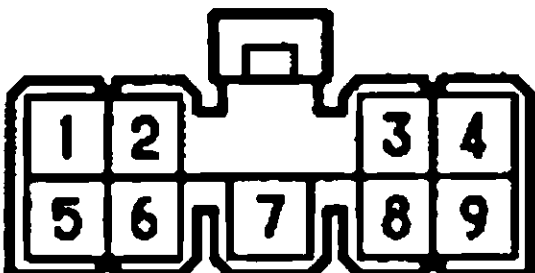SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (34)


| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                         | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                            | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R10        | Rear Heater SW<br><div>Black<br/></div>       | 34-3     | A7         | A/C Dual Pressure SW<br><div>Black<br/></div>  | 35-2     |
| R26        | Rear Heater<br><div></div>                   | 34-2     | A32        | A/C Water Temp. Sensor<br><div></div>          | 35-2     |
| R27        | Rear Heater Relay<br><div></div>            | 34-2     | J1         | Junction Connector<br><div>Orange<br/></div> | 35-2     |
| A3         | A/C Idle-Up VSV<br><div>Gray<br/></div>     | 35-2     | J6         | Junction Connector<br><div>Orange<br/></div> | 35-4     |
| A4         | A/C Magnetic Clutch<br><div>Gray<br/></div> | 35-1     | R7         | Rear A/C SW<br><div></div>                   | 35-4     |
| A6         | A/C Magnetic Valve<br><div>Black<br/></div> | 35-2     | R15        | Rear A/C Blower Controller<br><div></div>    | 35-3     |
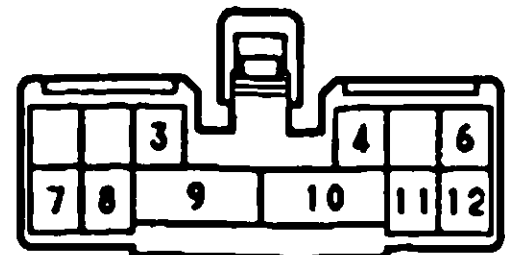
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                      | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| R16        | Rear A/C SW (for Roof)<br> | 35-3     |            |                        |          |
|            |                                                                                                             |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                             |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                             |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                             |          |            |                        |          |





|               | Relays, Fuses and J/B etc.                       | Parts connector position                                | Joint connectors and Ground points                |
|---------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| See page      | 26 to 29                                         | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)                          | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)                 |
|               | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| Voir page     | 26 à 29                                          | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                            | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)                   |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.         | Steckerpositionen                                       | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse            |
| Seite         | 26 bis 29                                        | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)                        | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)               |
|               | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i>    | <i>Posición del conector de partes</i>                  | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i>     |
| Vea la página | 26 a 29                                          | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)                            | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)                   |








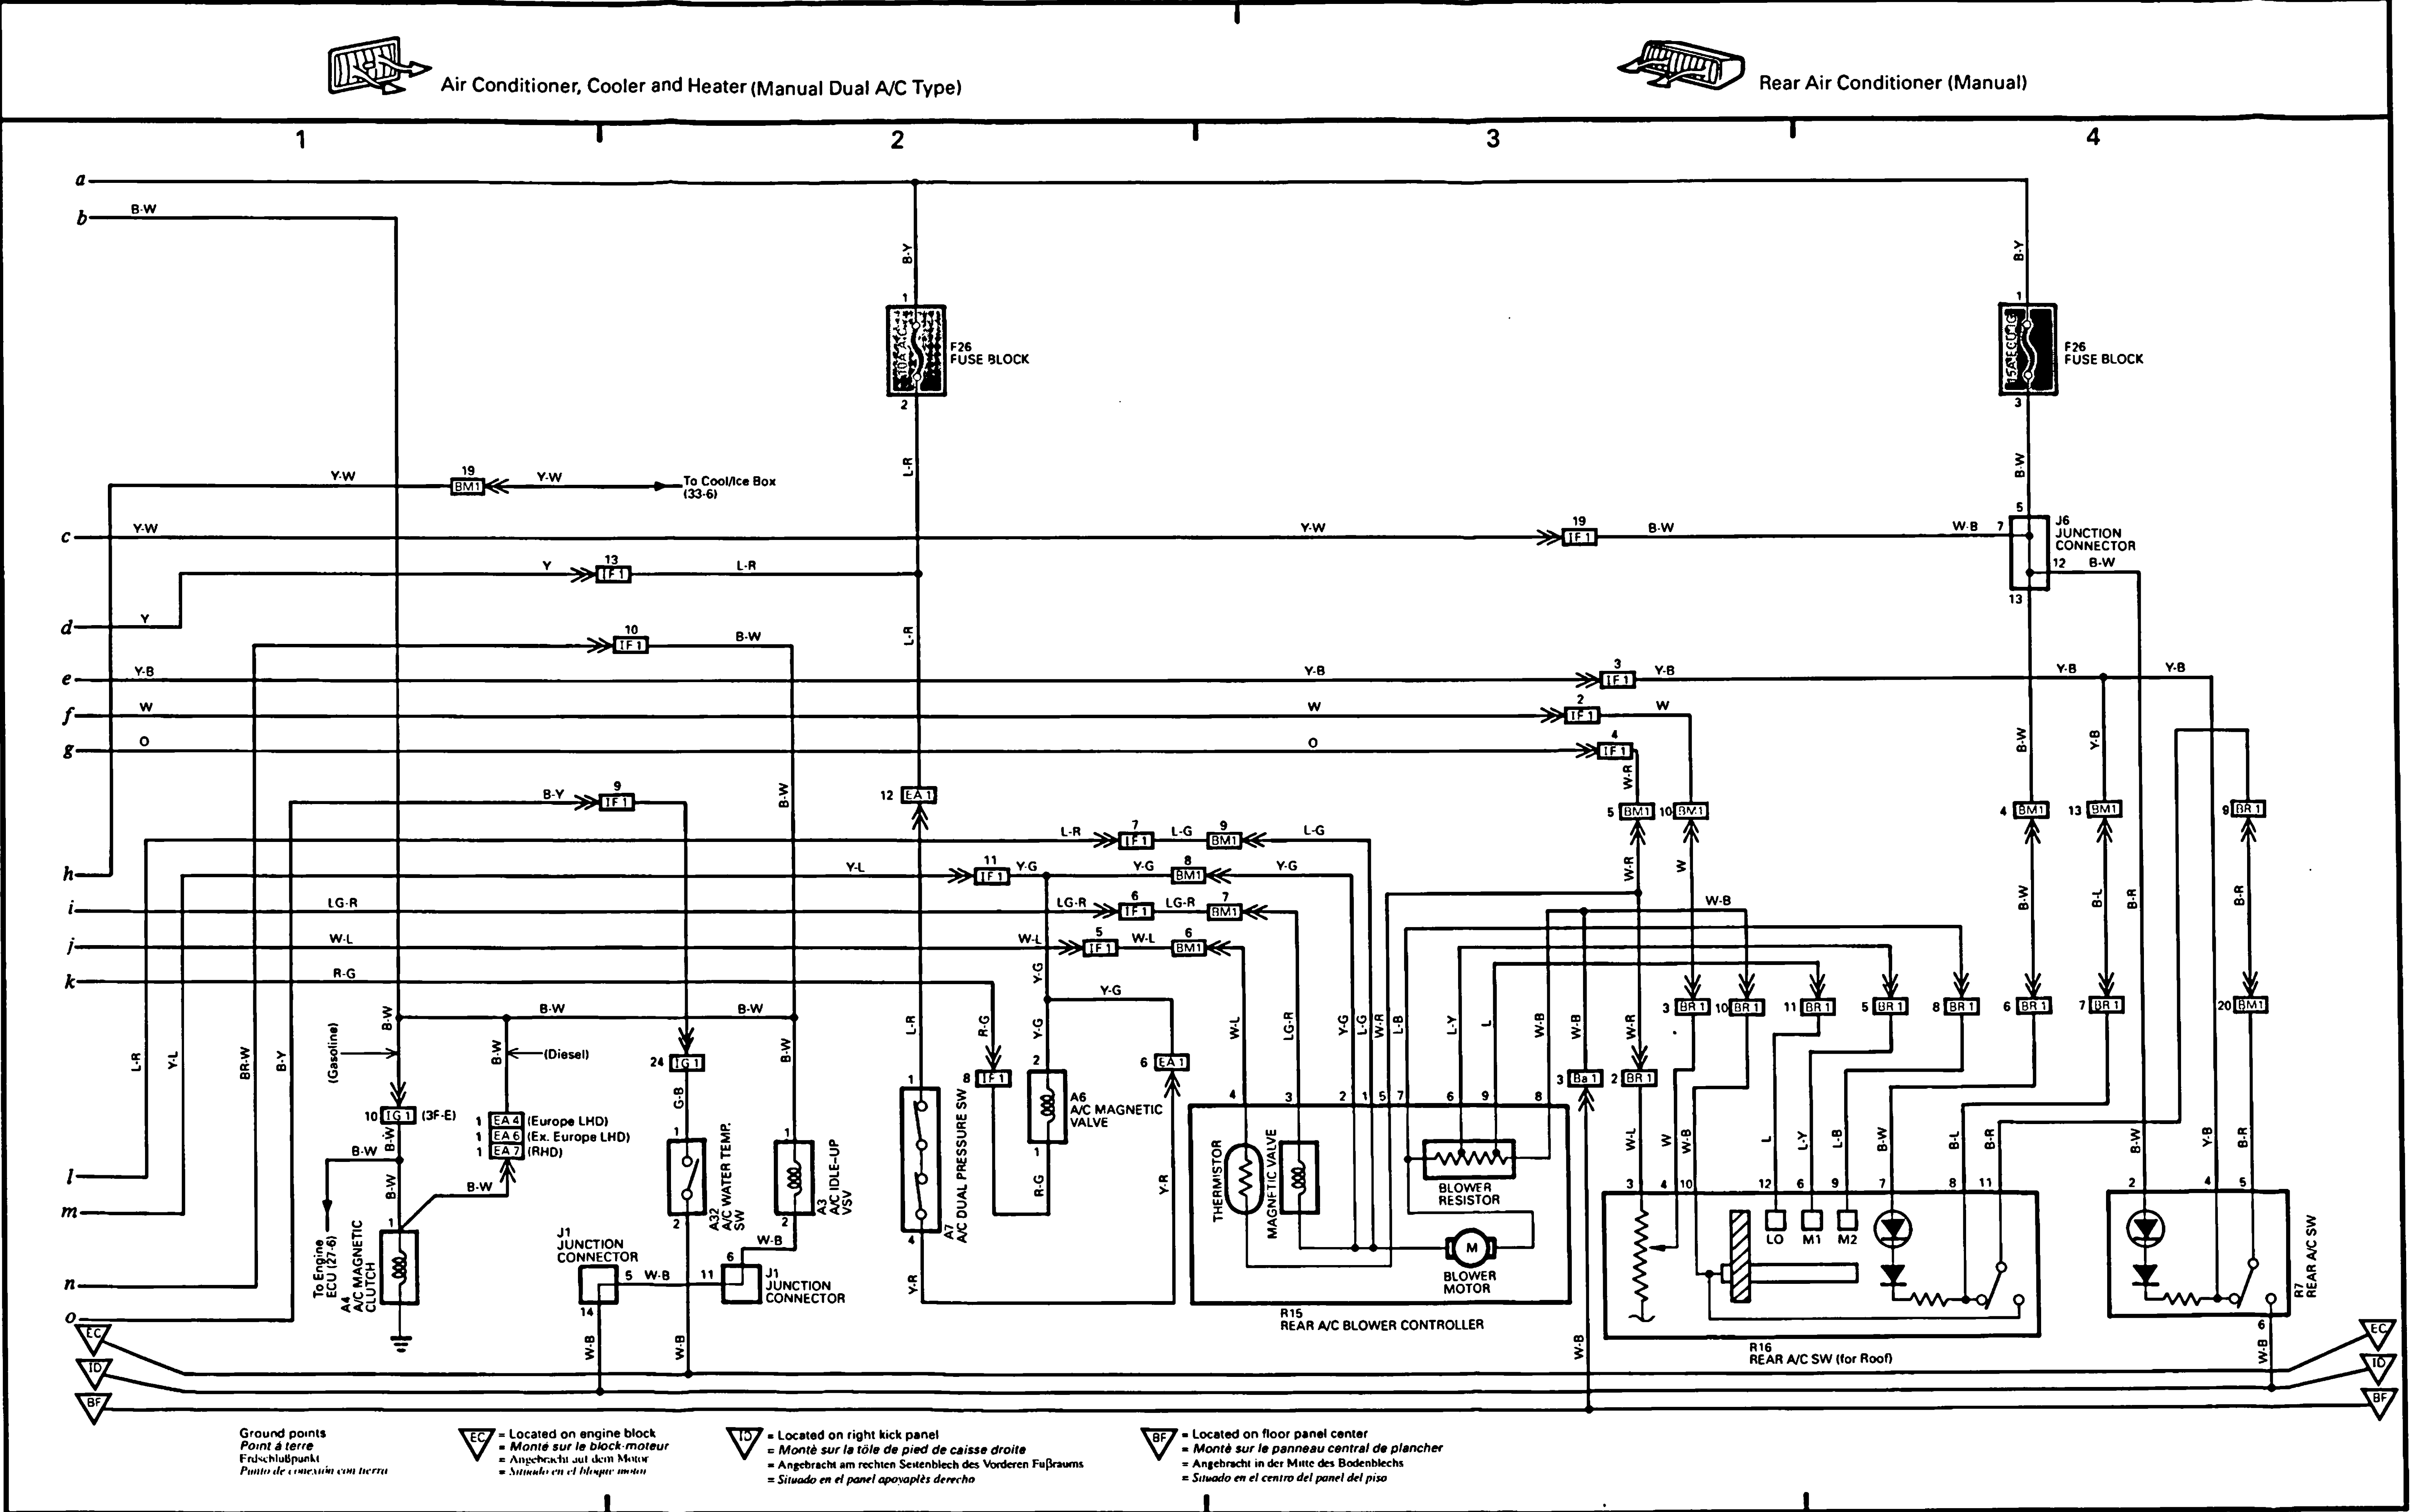


## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 36

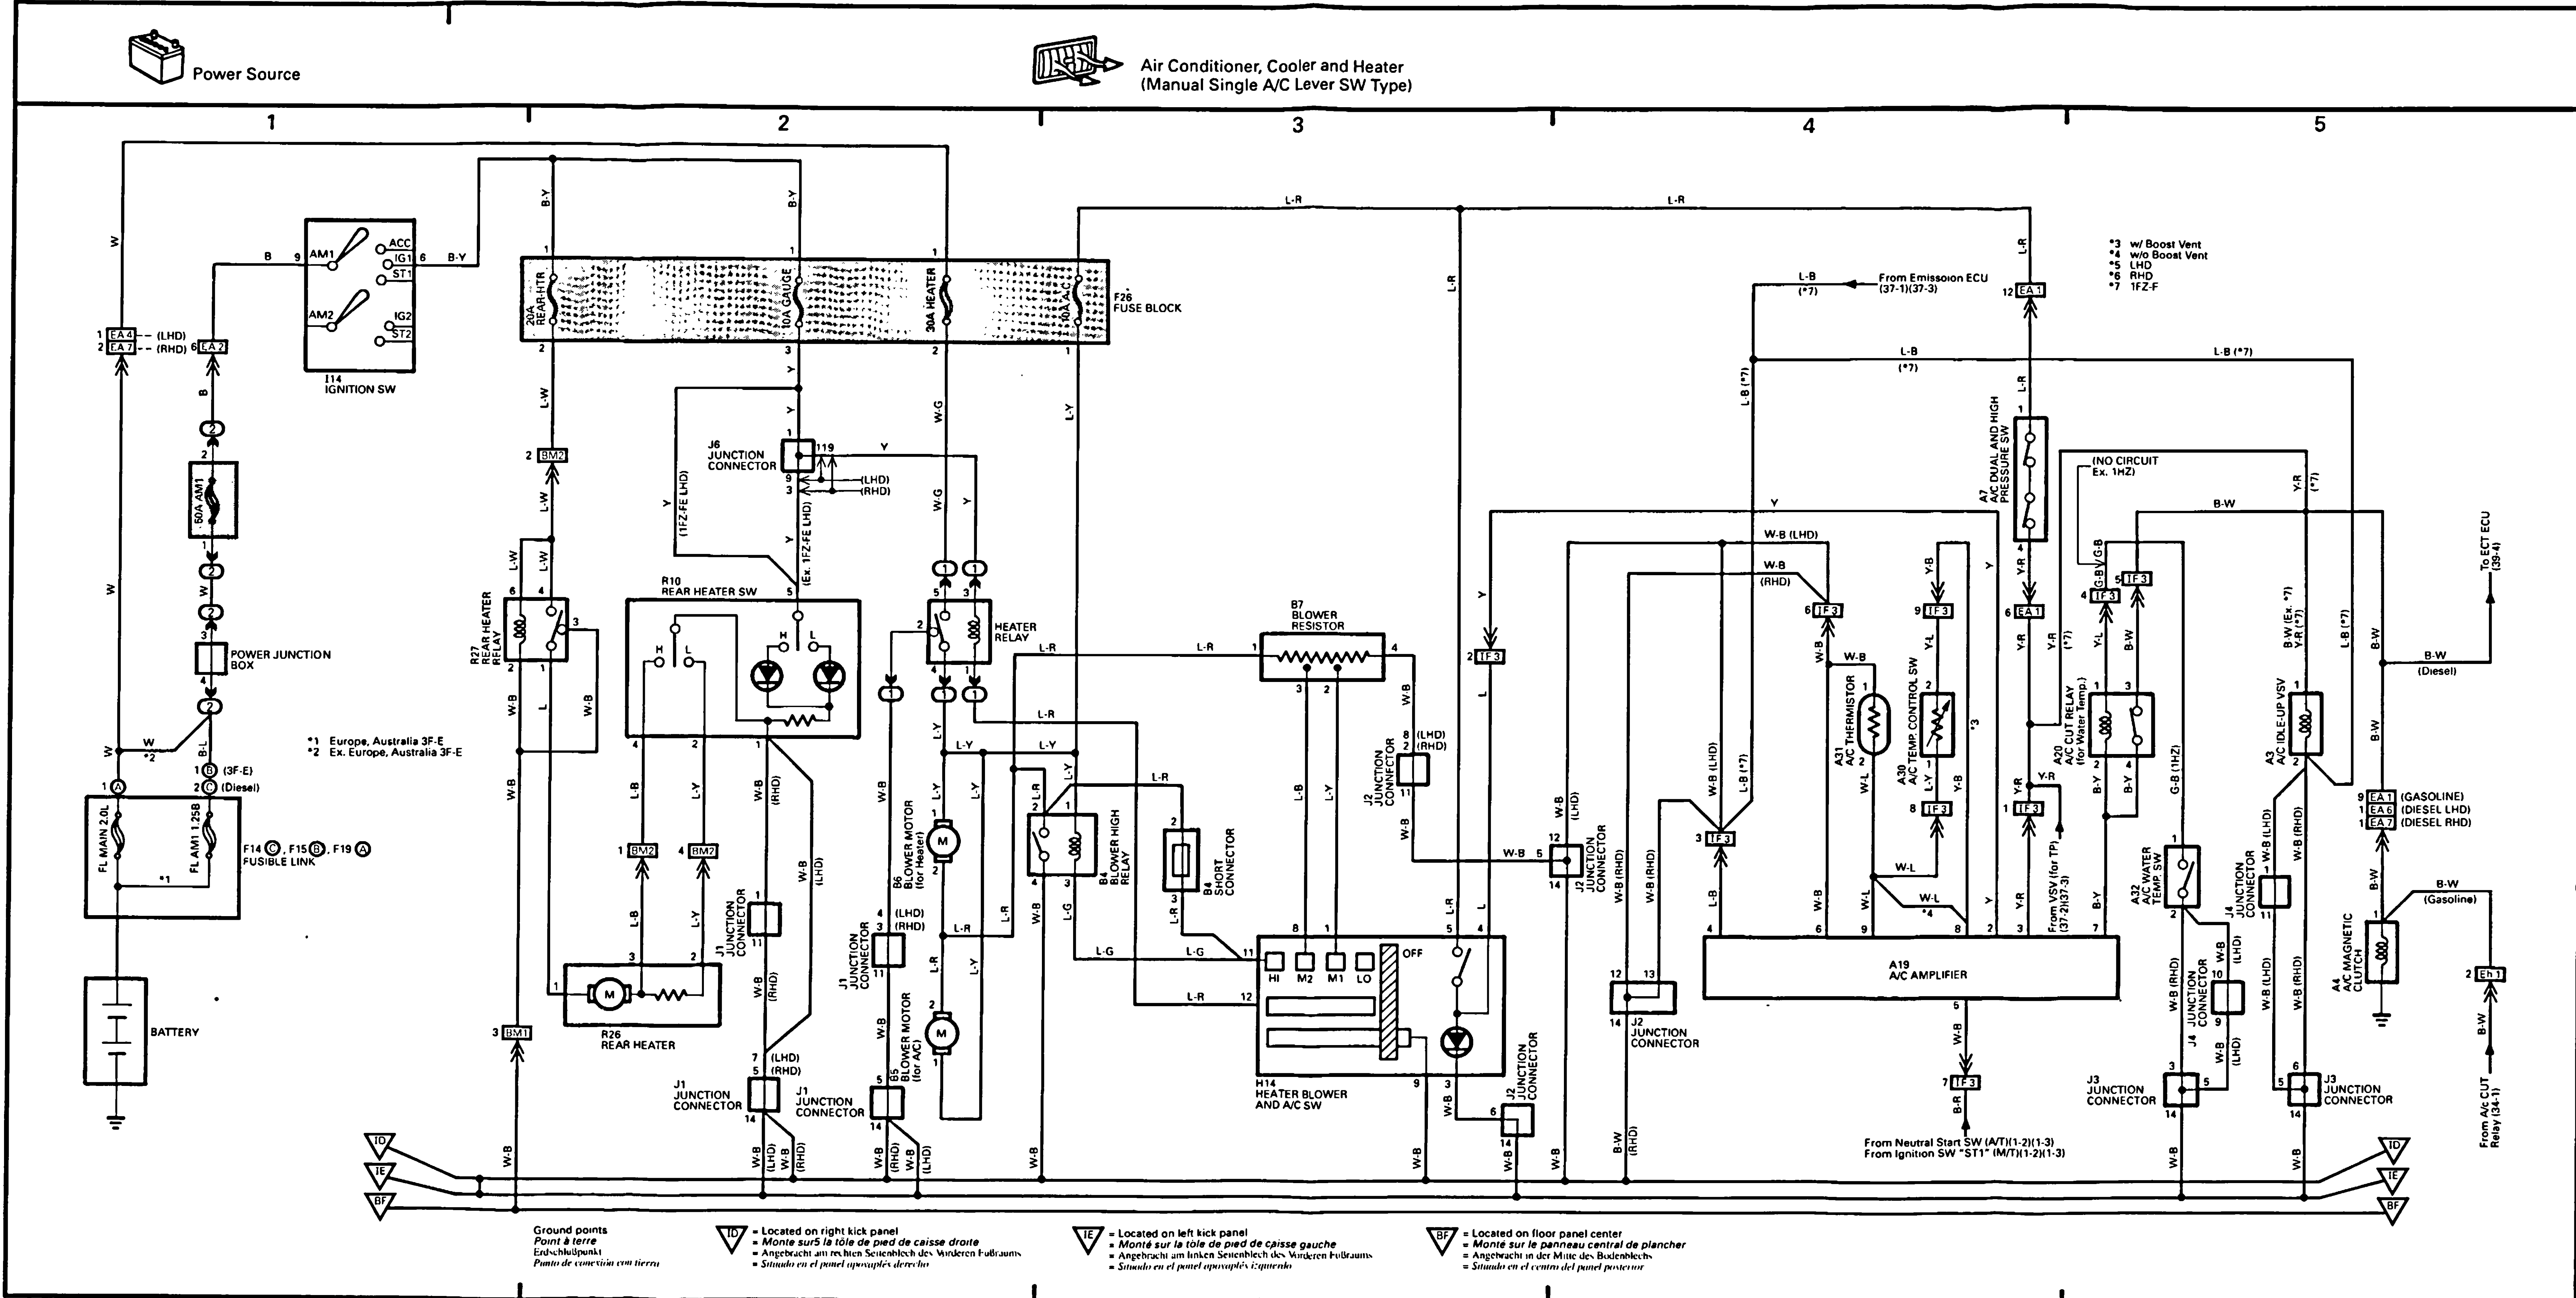

## SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (36)
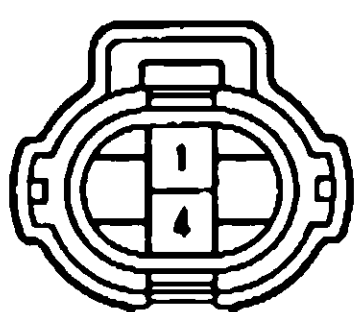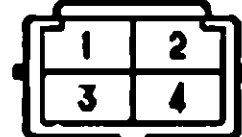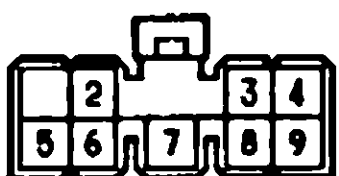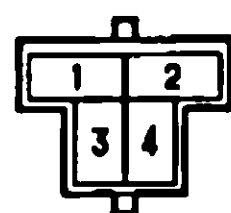
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                   | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A3         | A/C Idle-Up VSV<br>                   | 36-5     | A31        | A/C Thermistor and A/C Evaporator Temp. Sensor<br> | 36-4     |
| A4         | A/C Magnetic Clutch<br>               | 36-5     | A32        | A/C Water Temp. Sensor<br>                         | 36-5     |
| A7         | A/C Dual and High Pressure SW<br>     | 36-4     | B4         | Blower High Relay or Short Connector<br>           | 36-2     |
| A19        | A/C Amplifier<br>                     | 36-4     | B5         | Blower Motor (for A/C)<br>                         | 36-2     |
| A20        | A/C Cut Relay (for Water Temp.)<br> | 36-5     | B6         | Blower Motor (for HEATER)<br>                    | 36-2     |
| A30        | A/C Temp. Control SW<br>            | 36-5     | B7         | Blower Resistor<br>                              | 36-3     |
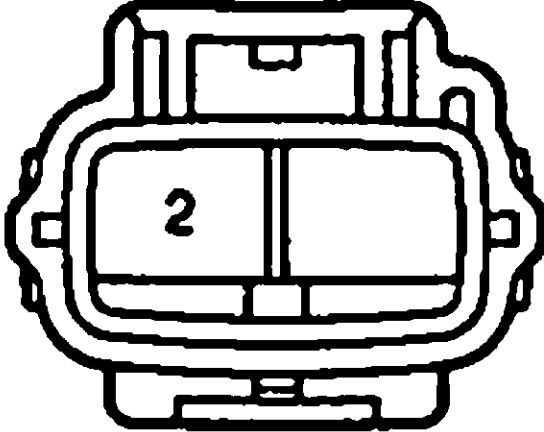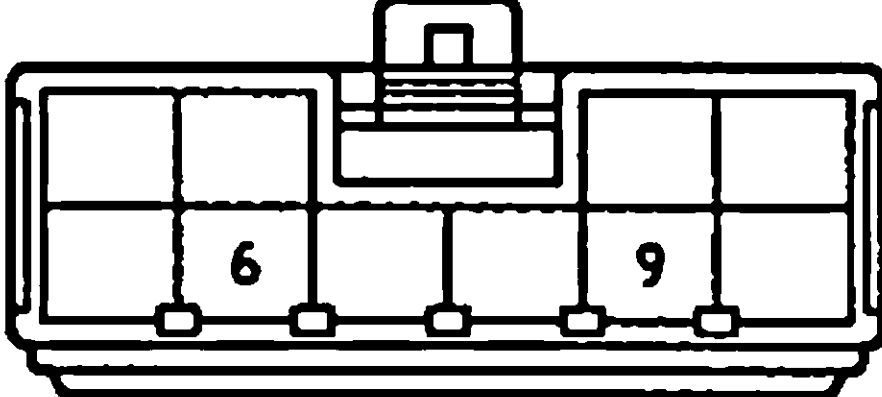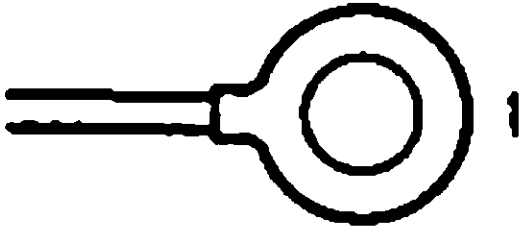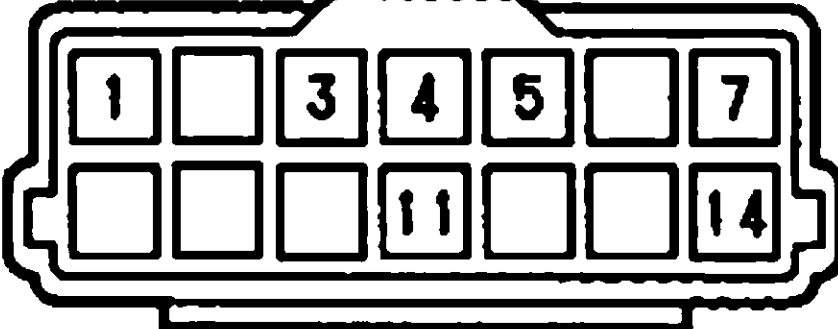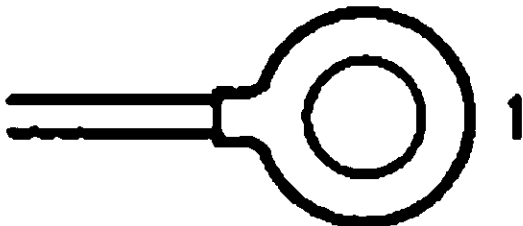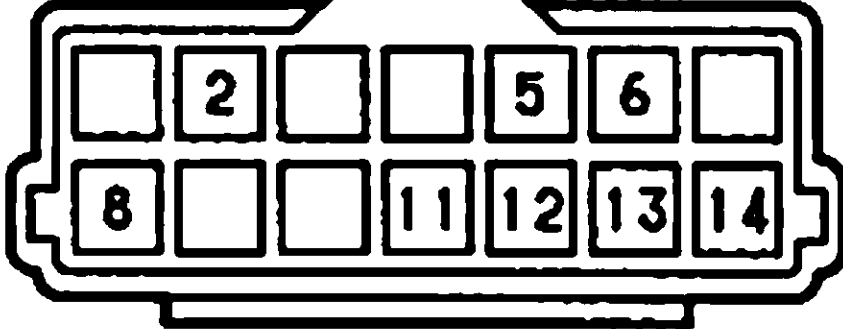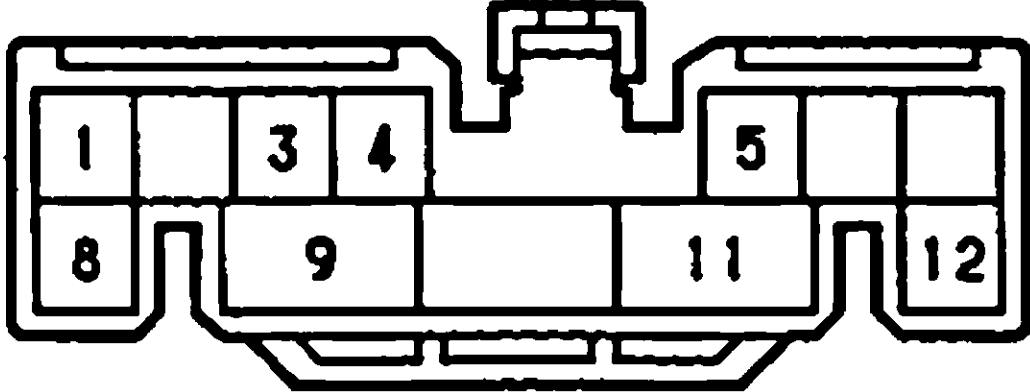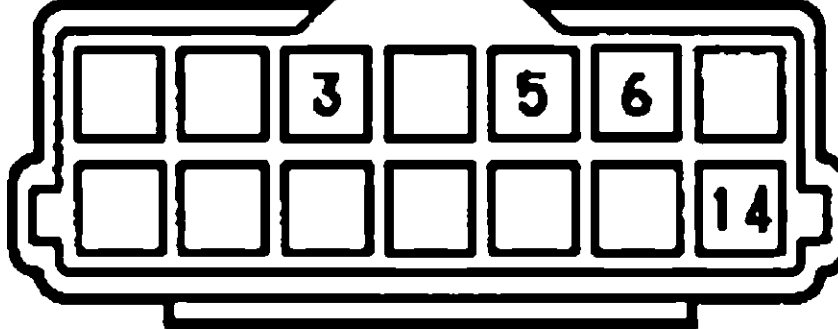
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                            | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| F14        | © Fusible Link (AM1)<br>Gray<br> | 36-1     | I14        | Ignition SW<br>Black<br>           | 36-1     |
| F15        | ® Fusible Link (AM1)<br>         | 36-1     | J1         | Junction Connector<br>Orange<br>  | 36-2     |
| F19        | Ⓐ Fusible Link (MAIN)<br>      | 36-1     | J2         | Junction Connector<br>Orange<br> | 36-4     |
| H14        | Heater Blower and A/C SW<br>   | 36-1     | J3         | Junction Connector<br>Orange<br> | 36-5     |






|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

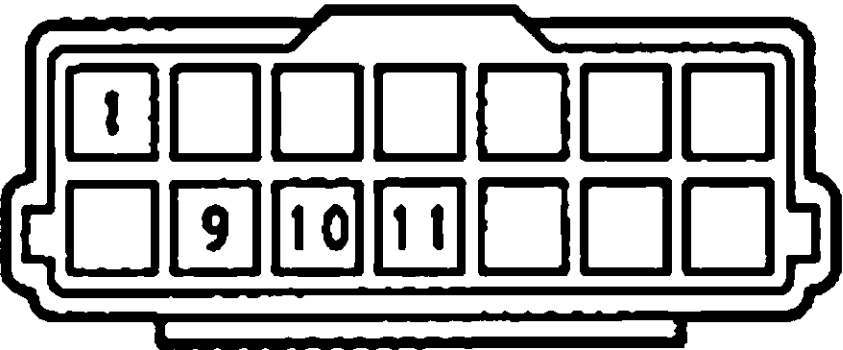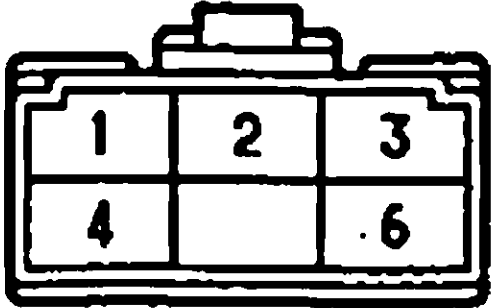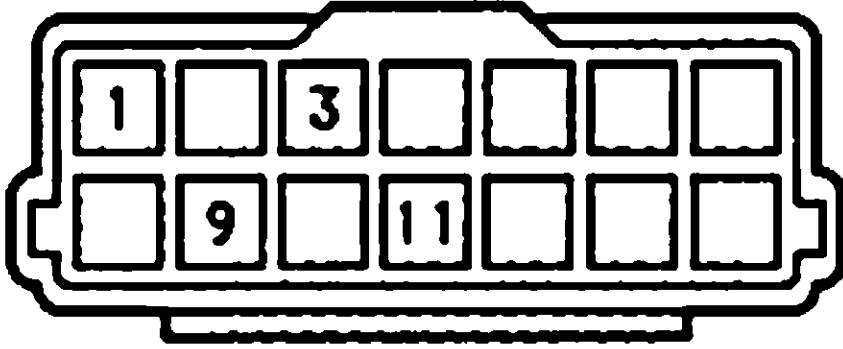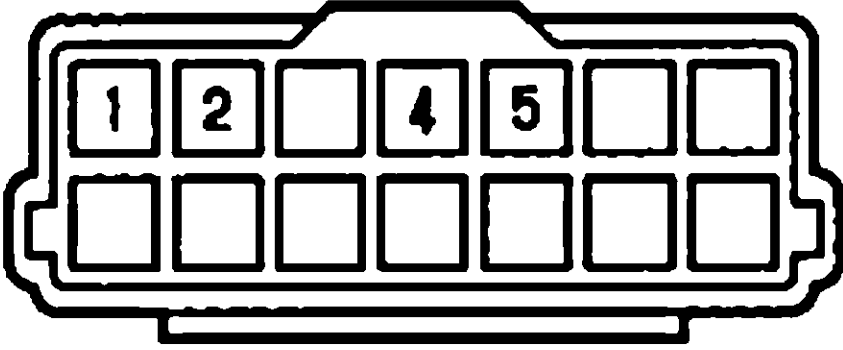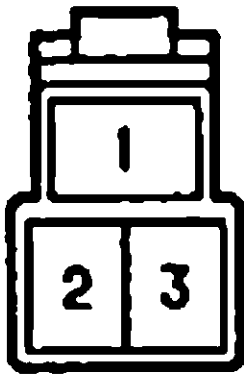SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (36)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                 | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                       | Location |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| J4         | Junction Connector<br><br>Orange<br>  | 36-5     | R27        | Rear Heater Relay<br><br> | 36-2     |
| J6         | Junction Connector<br><br>Orange<br> | 36-2     |            |                                                                                                              |          |
| R10        | Rear Heater SW<br><br>Orange<br>    | 36-2     |            |                                                                                                              |          |
| R26        | Rear Heater<br><br>                 | 36-2     |            |                                                                                                              |          |

|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |













|                  |                                                  |                                                         |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 à 29</i>                                   | <i>30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)</i>                     | <i>98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)</i>            |





|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|                      |                                               |                                        |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la página</i> | <i>26 a 29</i>                                | <i>30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)</i>    | <i>98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)</i>        |




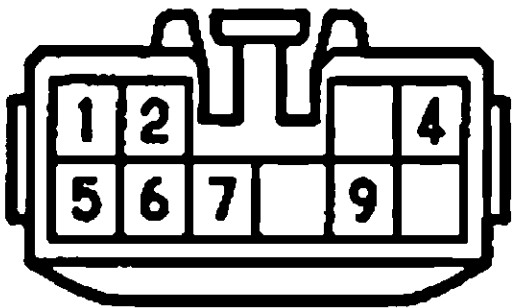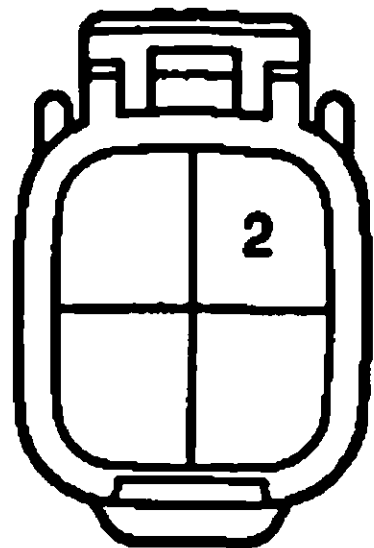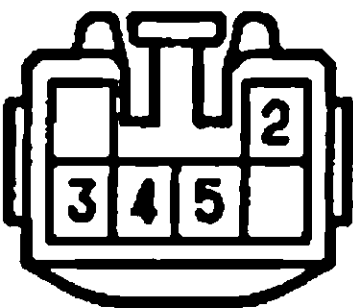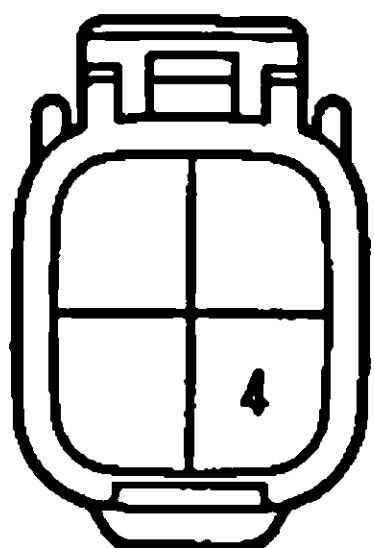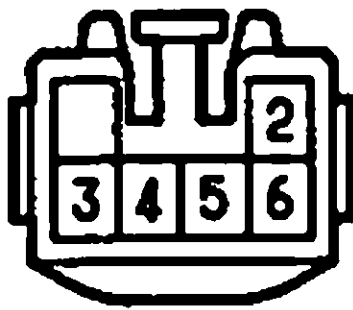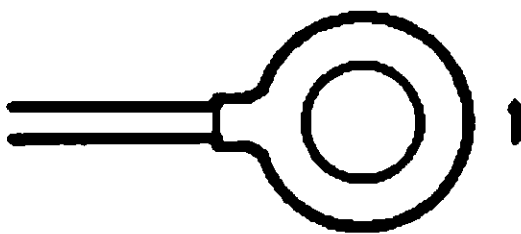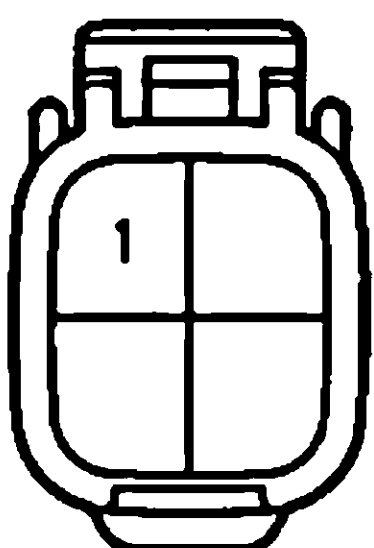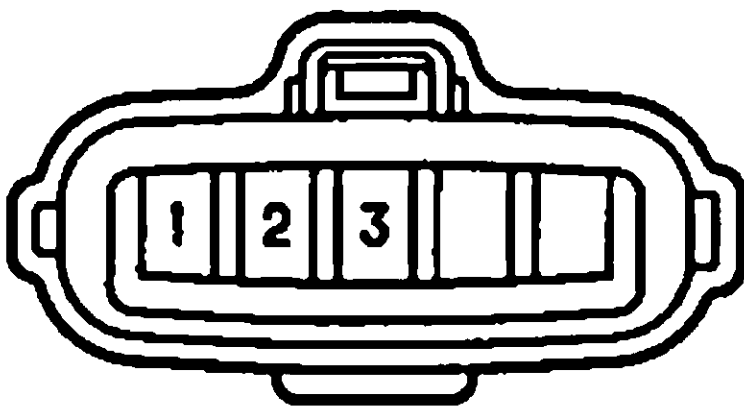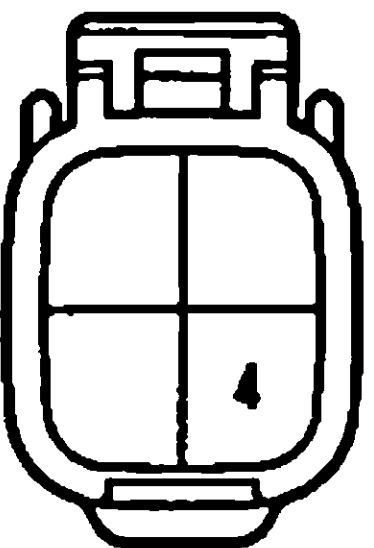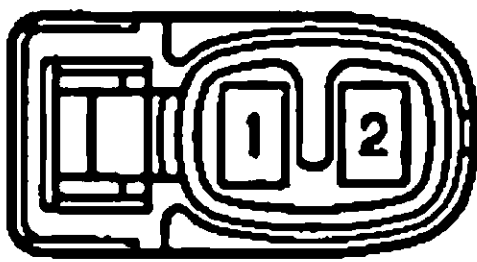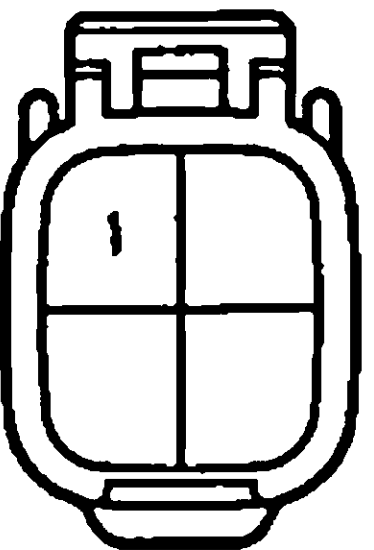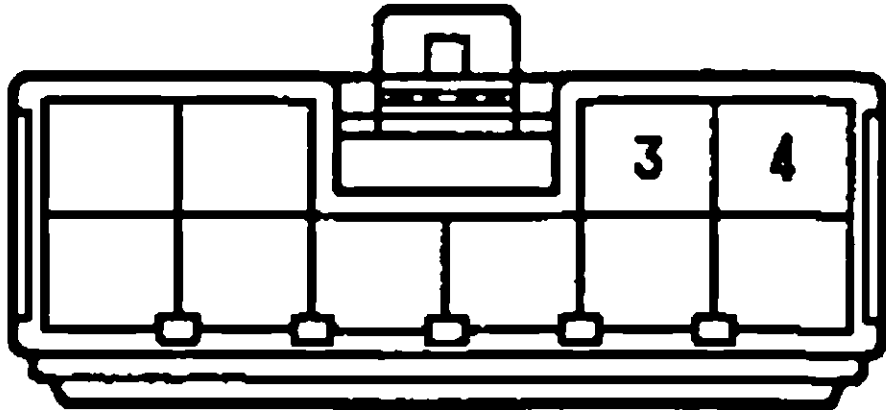SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (37)


| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                                        | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                             | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| E3         | Ⓐ Emission ECU (LHD)<br><br>Dark Gray<br>                                    | 37-2     | F9         | Fuel Cut Solenoid<br><br>Dark Gray<br>                          | 37-3     |
| E3         | Ⓑ Emission ECU (LHD)<br><br>Dark Gray<br>                                   | 37-2     | F9         | Choke Heater<br>(Fuel Cut Solenoid) (RHD)<br><br>Dark Gray<br> | 37-3     |
| E3         | Emission ECU (RHD)<br><br>Dark Gray<br>                                    | 37-3     | F19        | Fusible Link (MAIN)<br><br>                                   | 37-1     |
| F9         | Outer Vent Control Valve<br>(Fuel Cut Solenoid) (LHD)<br><br>Dark Gray<br> | 37-2     | I2         | Igniter<br><br>Black<br>                                      | 37-4     |
| F9         | Choke Heater<br>(Fuel Cut Solenoid) (LHD)<br><br>Dark Gray<br>             | 37-3     | I3         | Ignition Coil<br><br>Black<br>                                | 37-4     |
| F9         | Outer Vent Control Valve<br>(Fuel Cut Solenoid) RHD<br><br>Dark Gray<br>   | 37-3     | I14        | Ignition SW<br><br>Black<br>                                  | 37-1     |
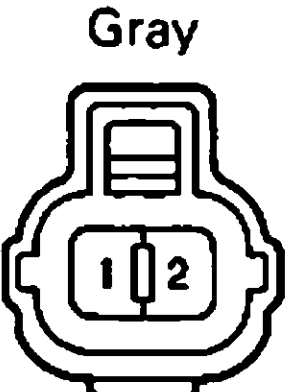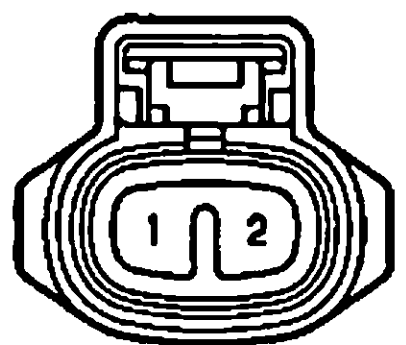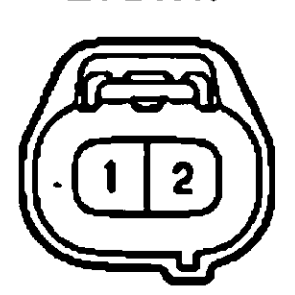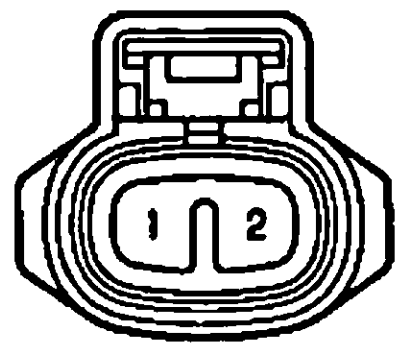
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                  | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                     | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| N3         | Noise Filter (for Ignition)<br>        | 37-4     | V6         | VSV (for TP) (RHD)<br>                    | 37-3     |
| T5         | Transmission Position SW (for 4TH)<br> | 37-1     | V10        | VSV (for TCS)<br>                         | 37-2     |
| T6         | Transmission Position SW (for 5TH)<br> | 37-1     | W1         | Water Temp. SW (for Emission Control)<br> | 37-2     |
| V6         | VSV (for TP) (LHD)<br>                | 37-2     |            |                                                                                                                            |          |











|               | Relays, Fuses and J/B etc.                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 29                                  | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)                   | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)          |
| Voir page     | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
|               | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 29                                 | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)                 | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)        |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc.    | Posición del conector de partes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 29                                   | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)                     | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)            |






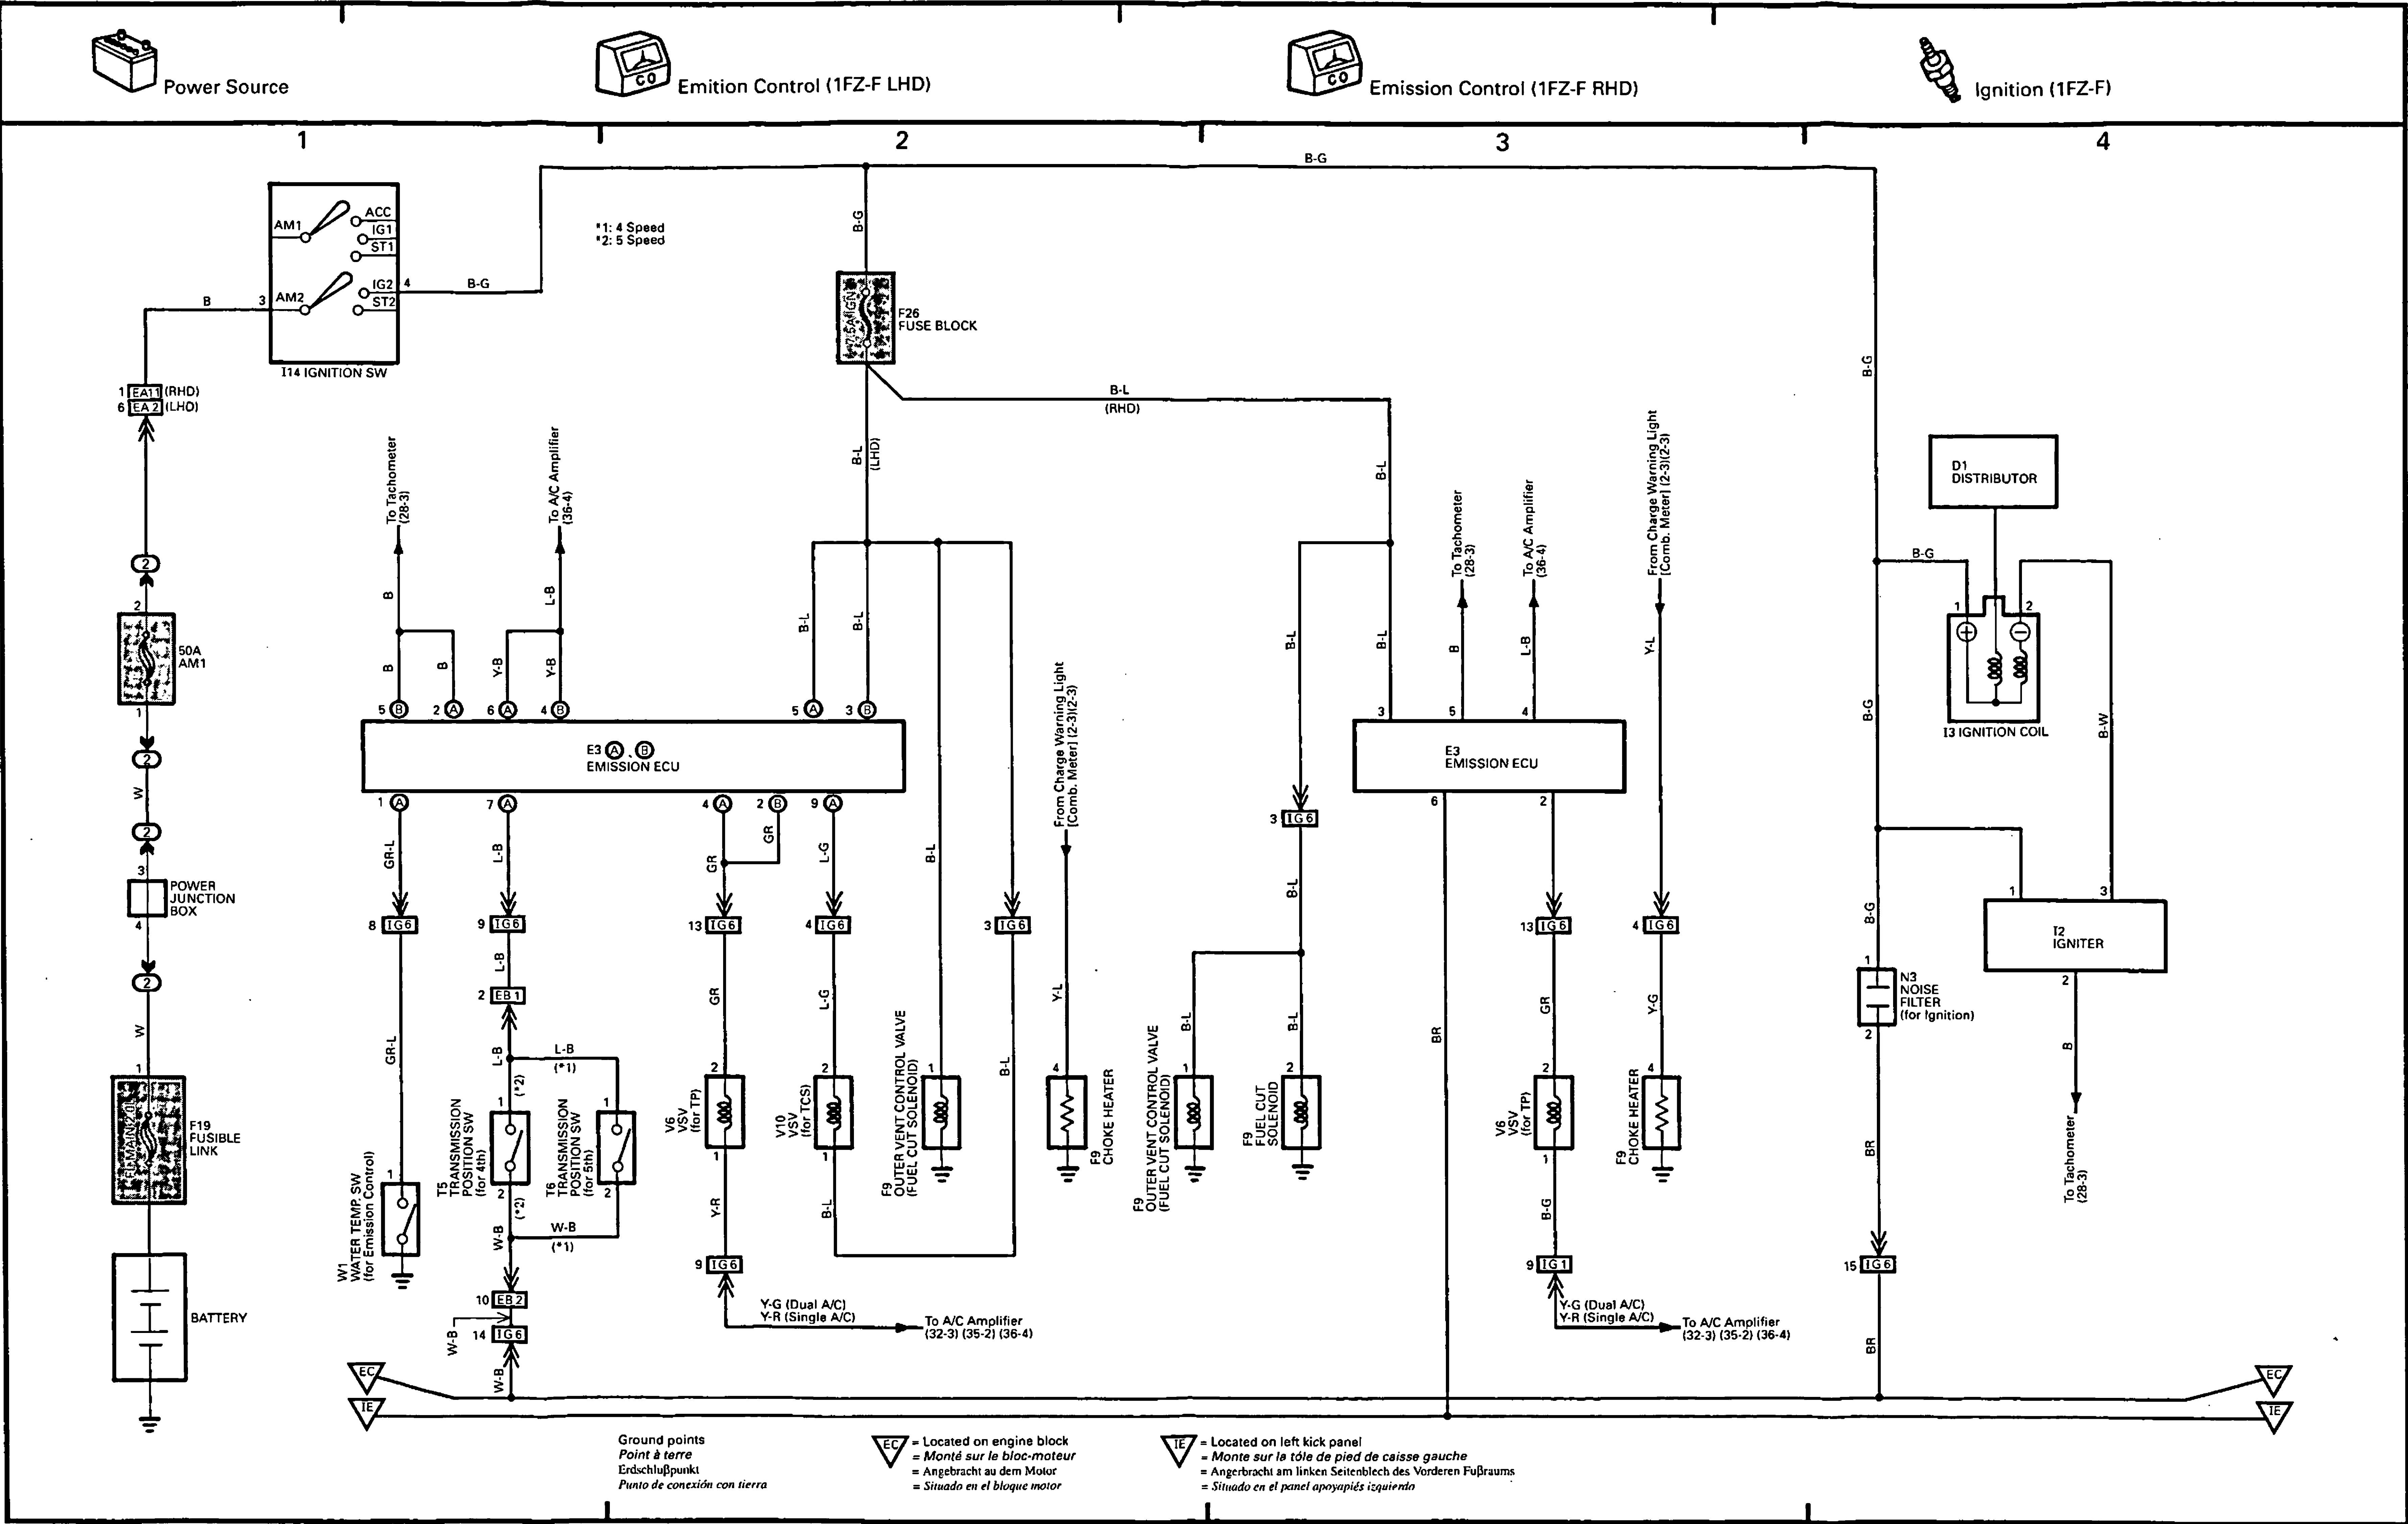


## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 38

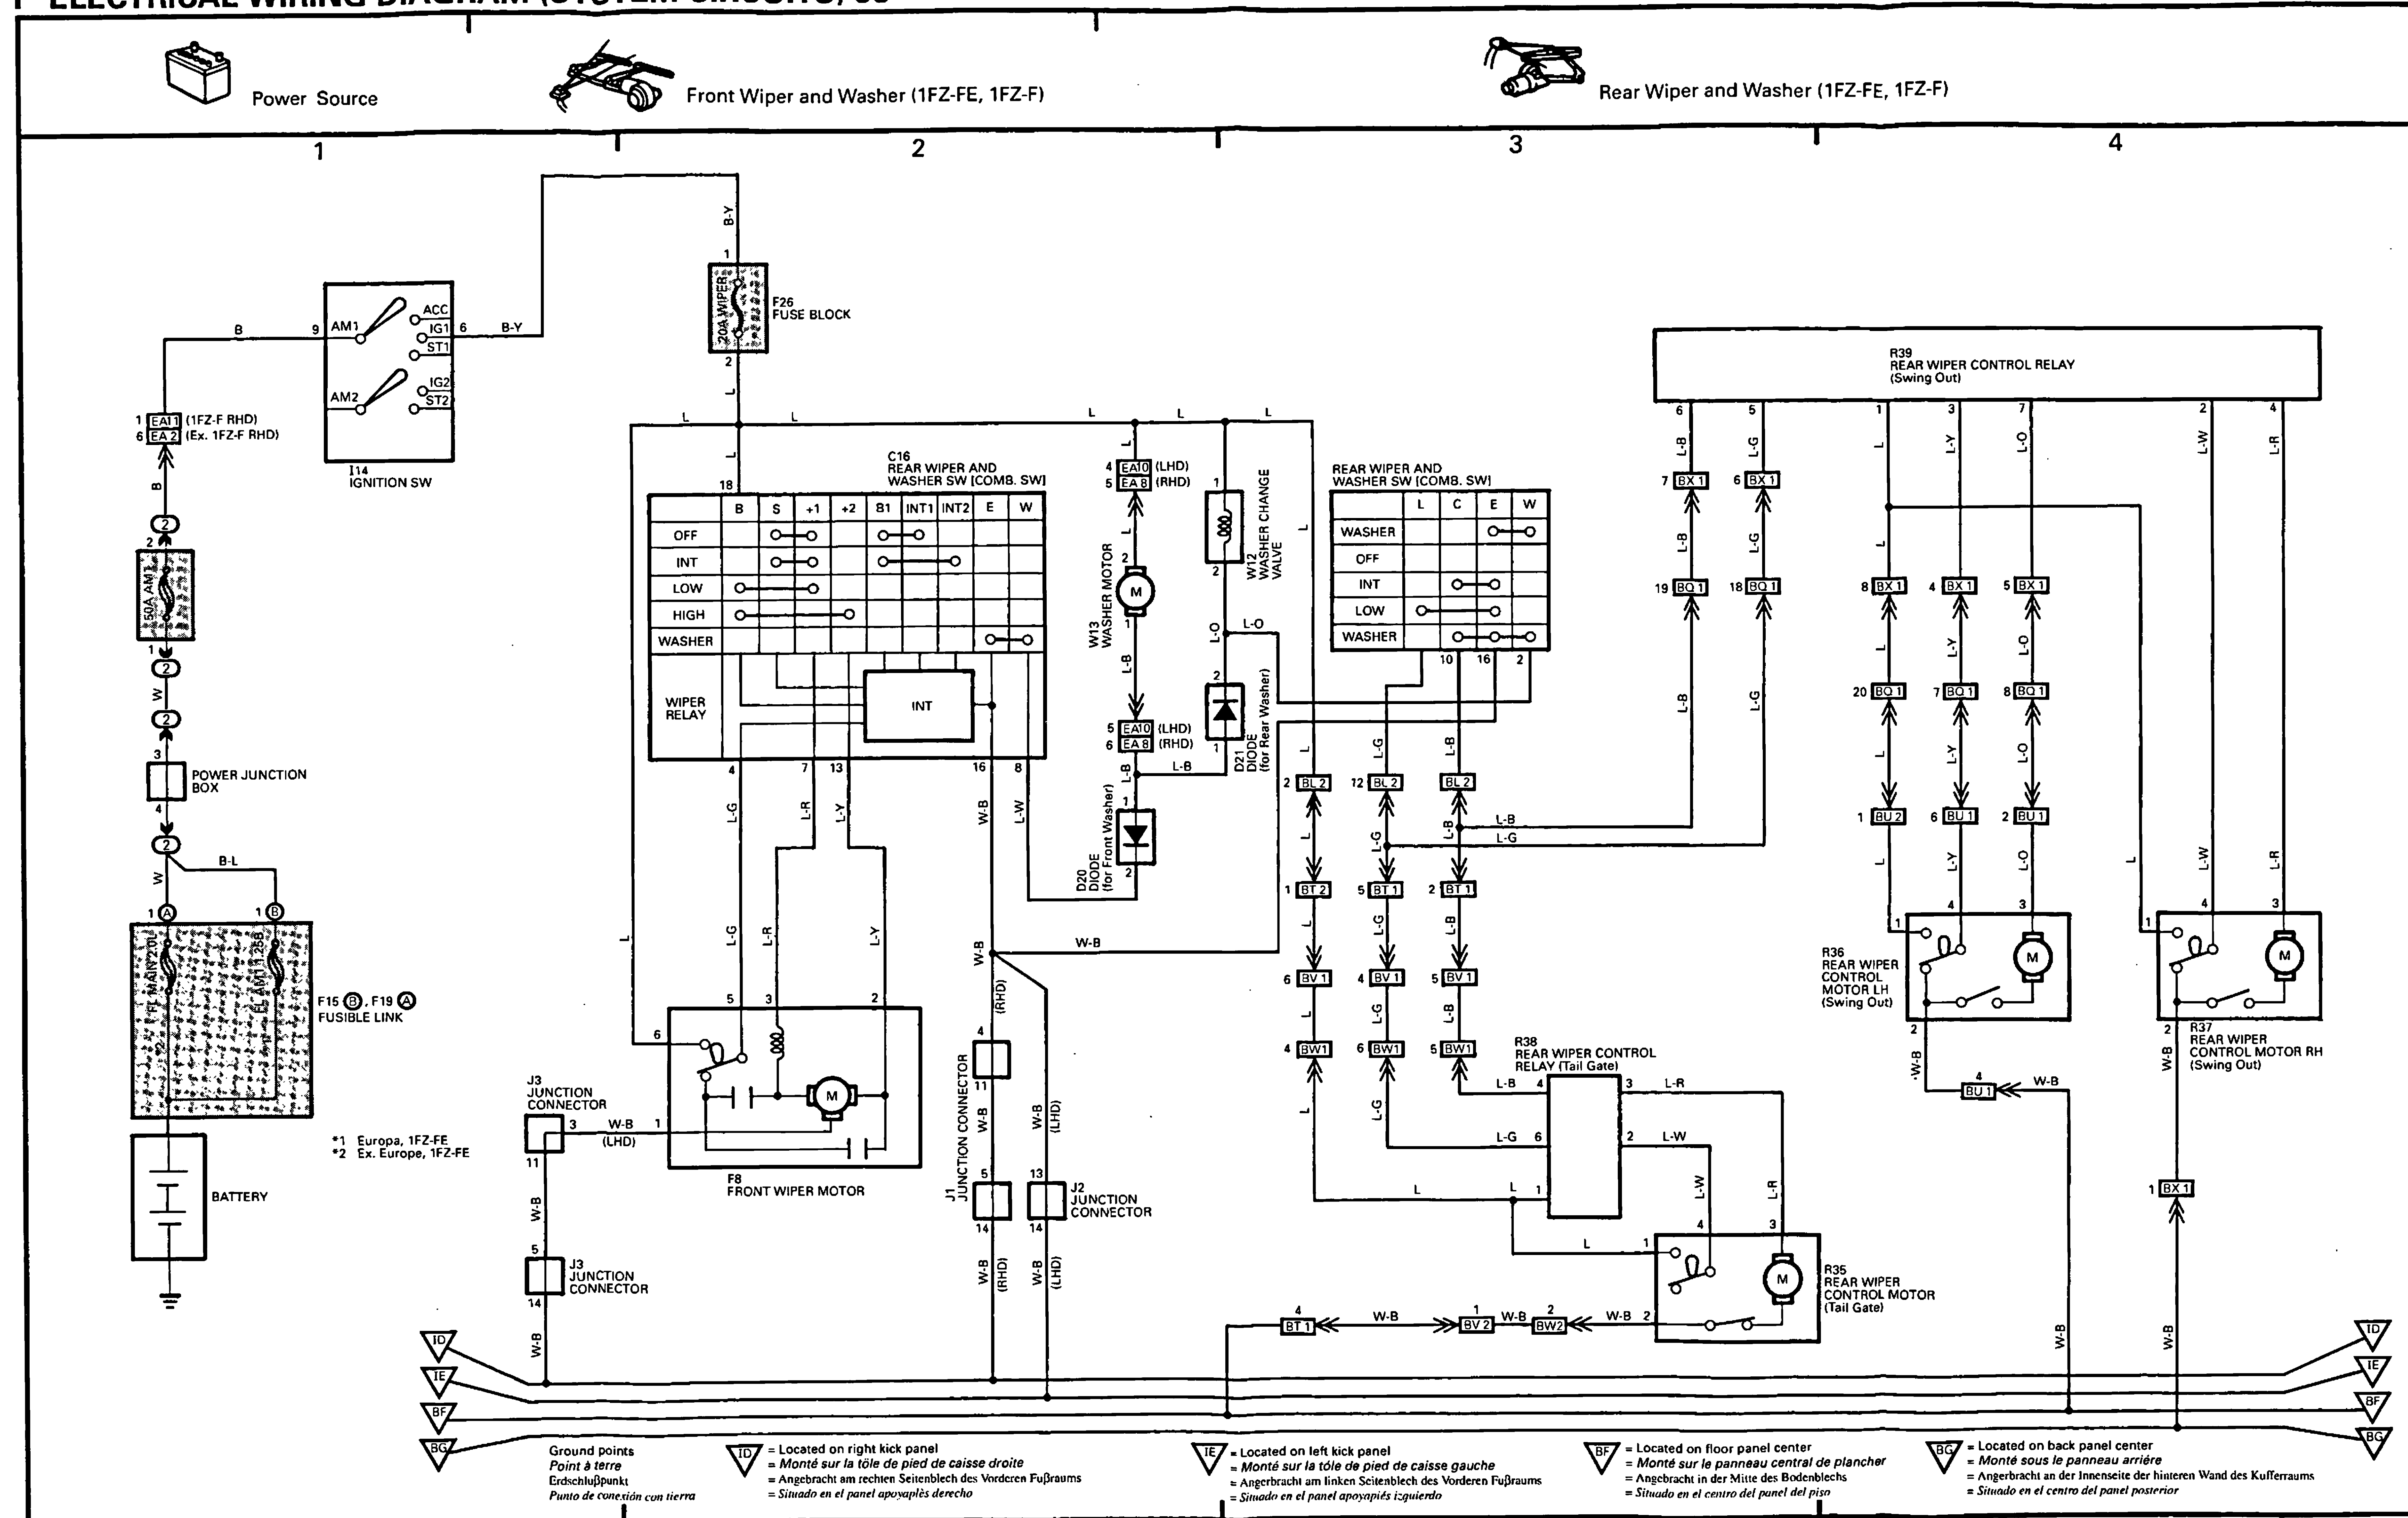

## SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (38)
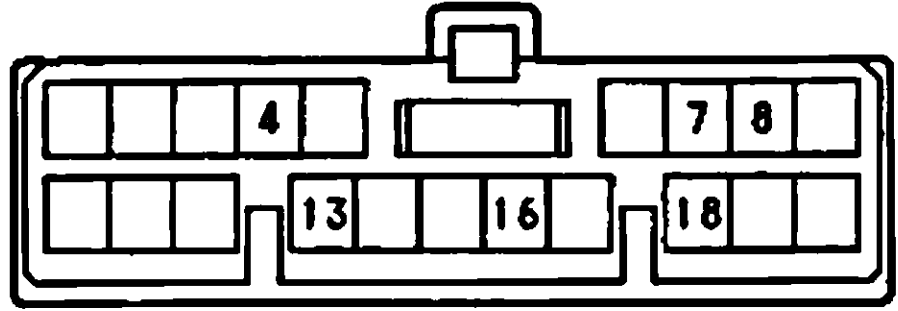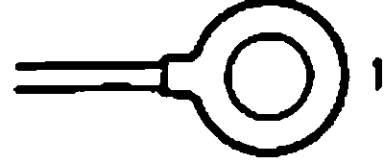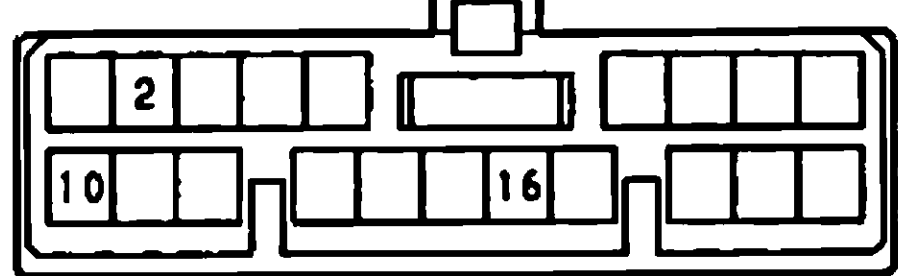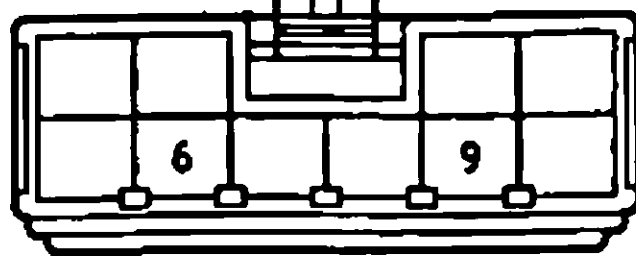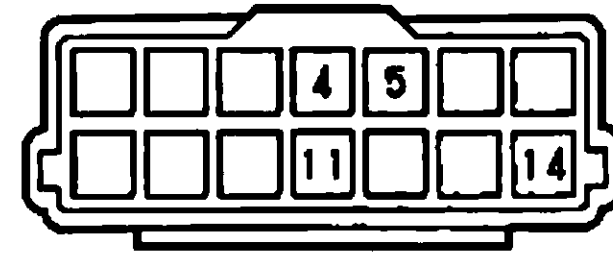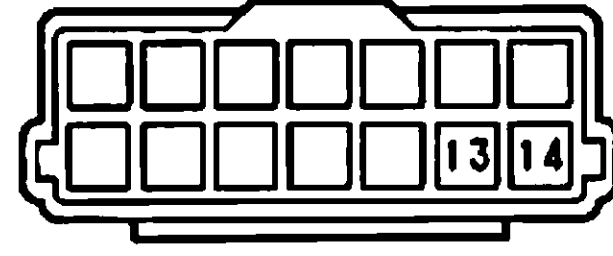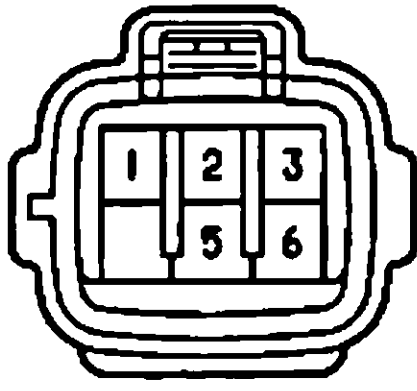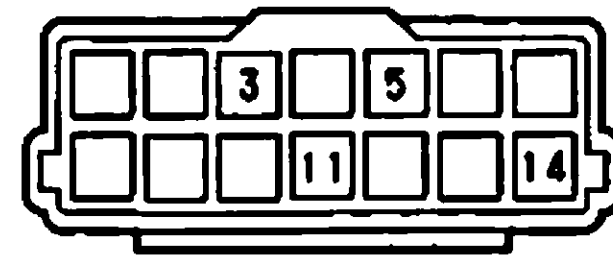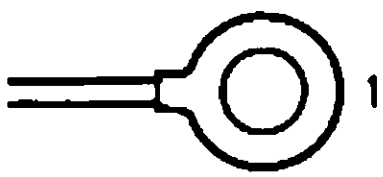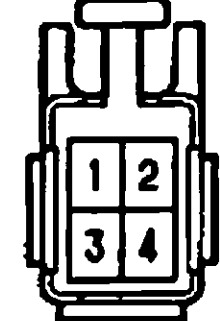
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                      | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                    | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C16        | Front Wiper and Washer SW<br>[COMB. SW]<br><br>Black<br> | 38-2     | F19        | ④ Fusible Link (MAIN)<br><br>          | 38-1     |
| C16        | Rear Wiper and Washer SW<br><br>Black<br>                | 38-2     | I14        | Ignition SW<br><br>Black<br>           | 38-1     |
| D20        | Diode (for Front Washer)<br><br>Gray<br>                 | 38-2     | J1         | Junction Connector<br><br>Orange<br>   | 38-2     |
| D21        | Diode (for Rear Washer)<br><br>Gray<br>                 | 38-2     | J2         | Junction Connector<br><br>Orange<br>  | 38-2     |
| F8         | Front Wiper Motor<br><br>Gray<br>                      | 38-2     | J3         | Junction Connector<br><br>Orange<br> | 38-2     |
| F15        | ③ Fusible Link (AM1)<br><br>                           | 38-1     | R35        | Rear Wiper Motor (Tail Gate)<br><br> | 38-3     |
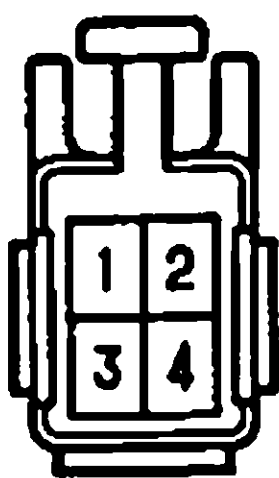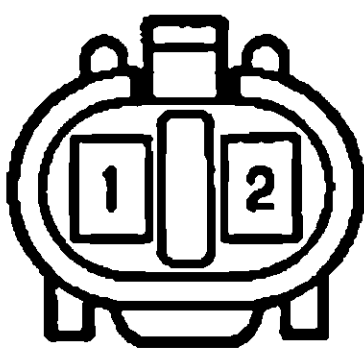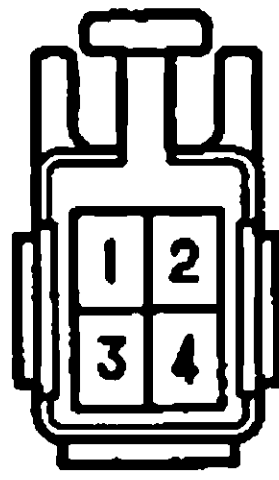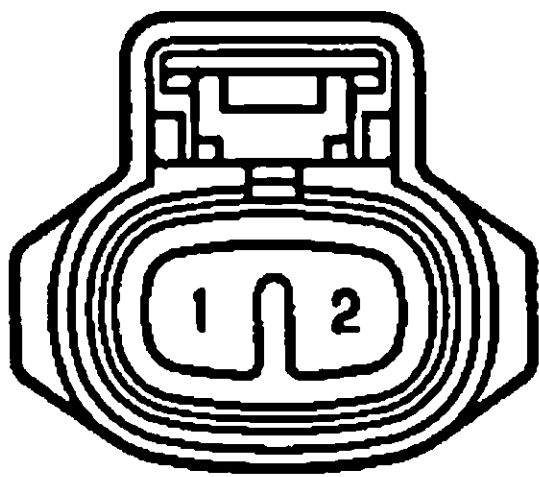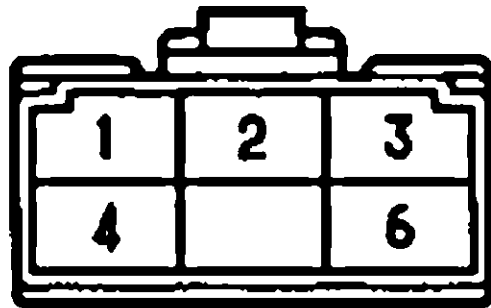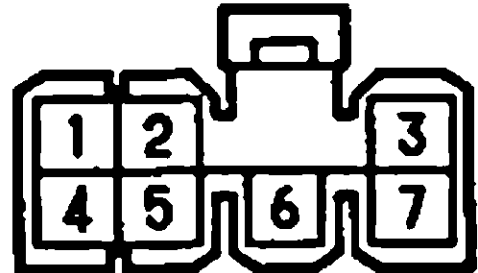
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                   | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                      | Location |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R36        | Rear Wiper Motor LH<br>(Swing Out)<br>  | 38-4     | W12        | Washer Change Valve<br><br>Dark Gray<br> | 38-2     |
| R37        | Rear Wiper Motor RH<br>(Swing Out)<br> | 38-4     | W13        | Washer Motor<br><br>Black<br>           | 38-2     |
| R38        | Rear Wiper Relay (Tail Gate)<br>      | 38-3     |            |                                                                                                                             |          |
| R39        | Rear Wiper Relay<br>(Swing Out)<br>   | 38-4     |            |                                                                                                                             |          |












|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |






|                  |                                                  |                                                         |                                                   |
|------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc.</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 à 29</i>                                   | <i>30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)</i>                     | <i>98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)</i>            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |


|                      |                                               |                                        |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés, fusibles, bloques de unión etc.</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de unión y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la página</i> | <i>26 a 29</i>                                | <i>30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)</i>    | <i>98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)</i>        |

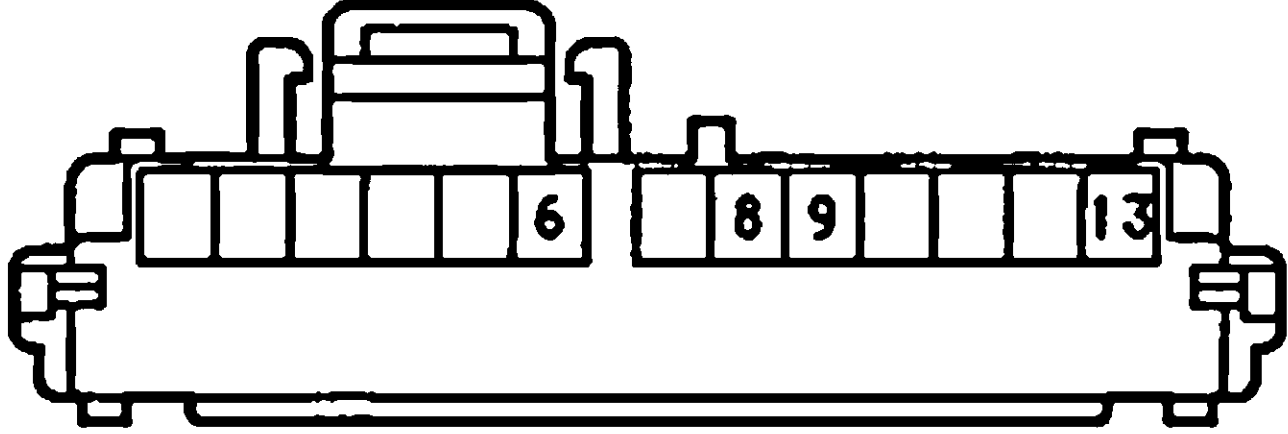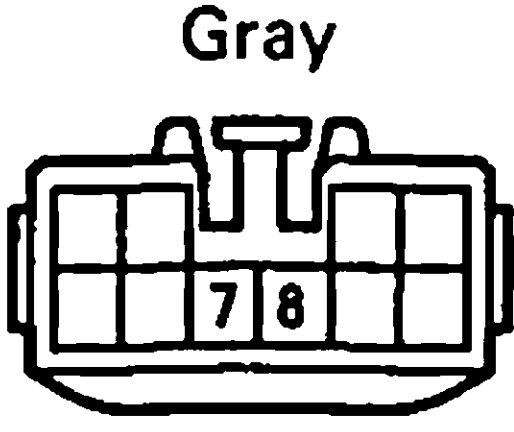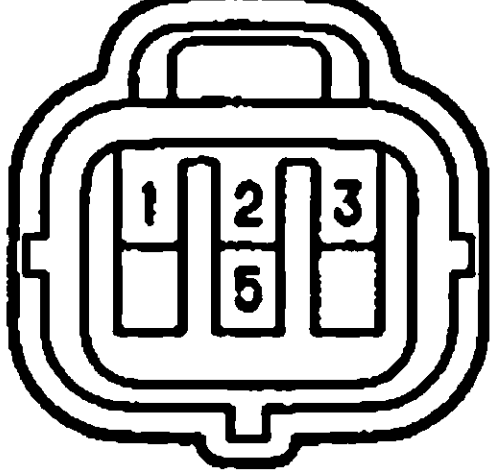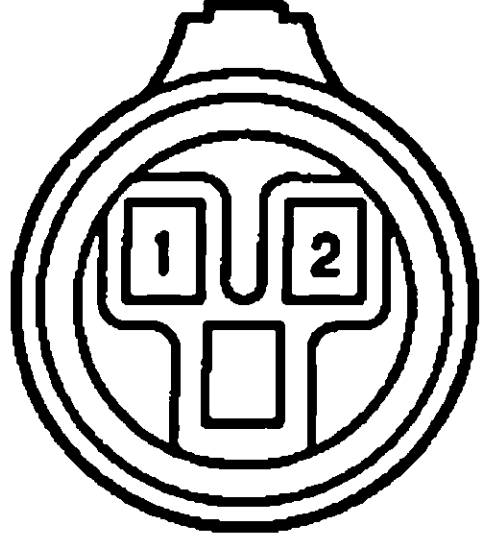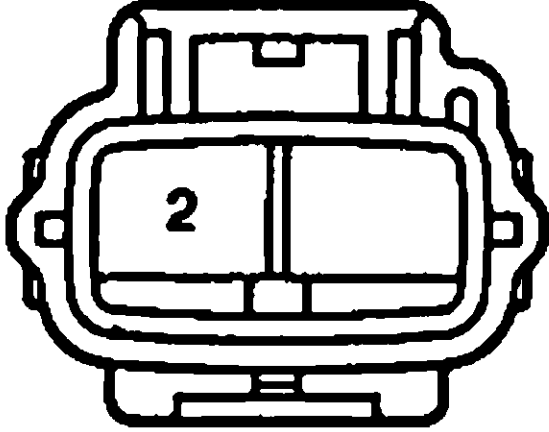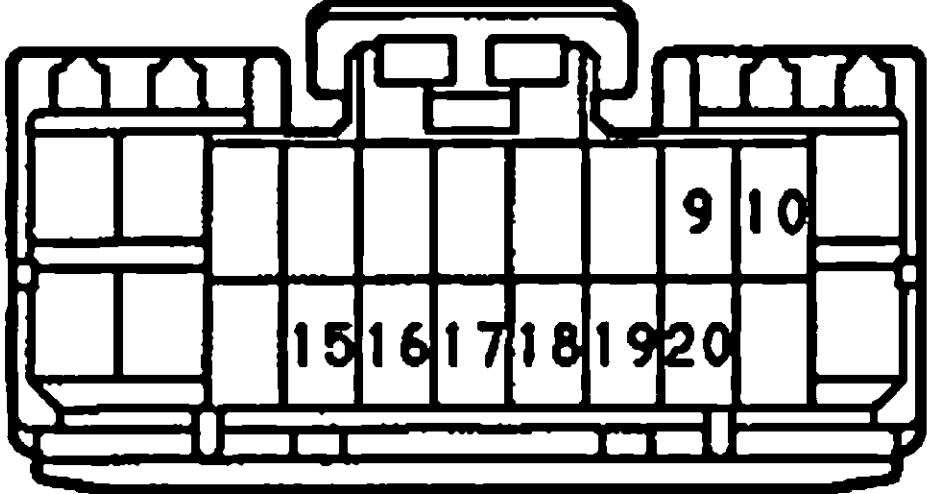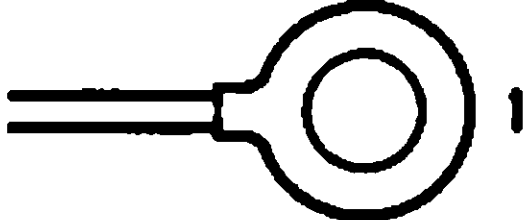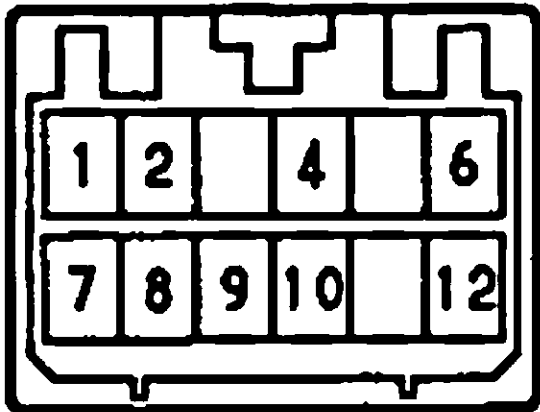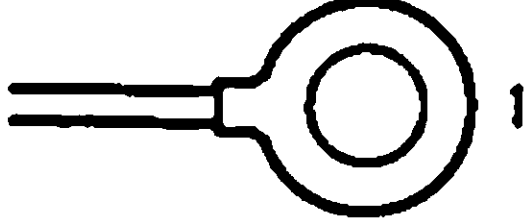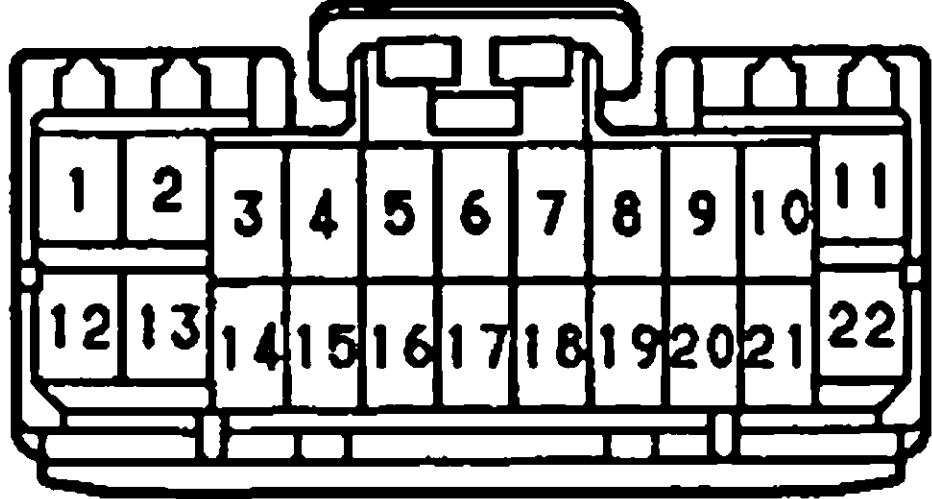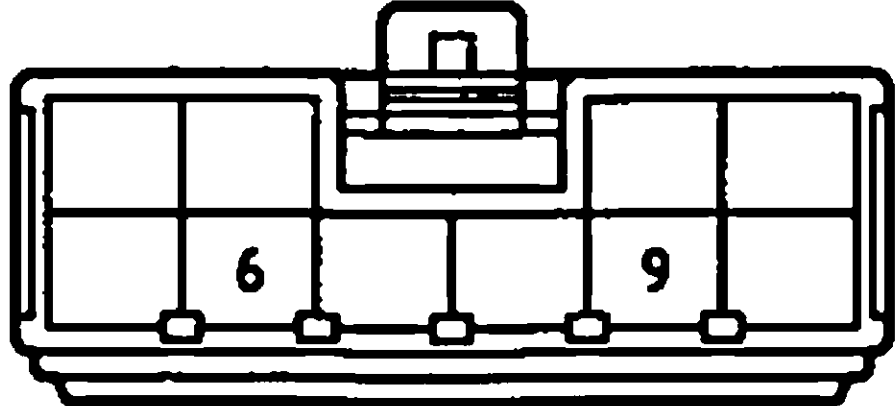SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (39)


| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                                                | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C14        | ECT Indicator and O/D Off Indicator Light [COMB. METER]<br>Brown<br> | 39-5     | E16        | ECT Pattern Select SW<br>Gray<br>  | 39-2     |
| E7         | ECT Solenoid<br>Black<br>                                           | 39-2     | F11        | Pick-up Sensor<br>Gray<br>        | 39-3     |
| E8         | ECT Water Temp. SW<br>Dark Gray<br>                                | 39-4     | F14        | © Fusible Link (AM1)<br>Gray<br> | 39-1     |
| E12        | Engine ECU<br>Dark Gray<br>                                        | 39-2     | F15        | Ⓑ Fusible Link (AM 1)<br>        | 39-1     |
| E14        | Ⓓ ECT ECU<br>                                                      | 39-2     | F19        | Ⓐ Fusible Link (MAIN)<br>        | 39-1     |
| E15        | Ⓔ ECT ECU<br>                                                      | 39-2     | I14        | Ignition SW<br>Black<br>         | 39-1     |
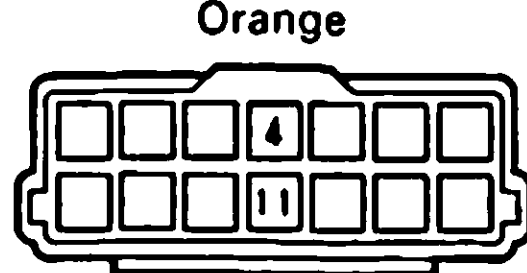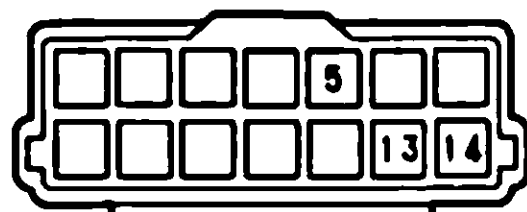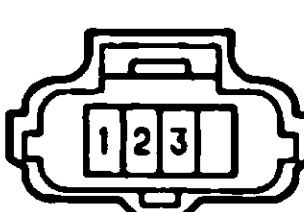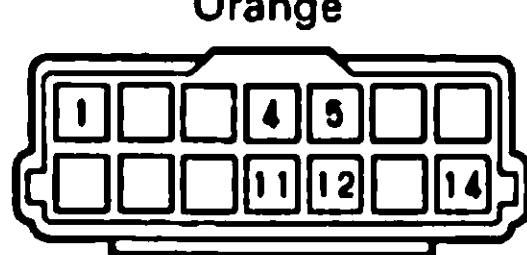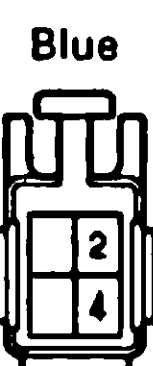
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                  | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                        | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| J3         | Junction Connector<br> | 39-4     | S19        | Speed Sensor (for ECT)<br>   | 39-2     |
| J4         | Junction Connector<br> | 39-5     | T1         | Throttle Position Sensor<br> | 39-3     |
| J6         | Junction Connector<br> | 39-2     |            |                                                                                                               |          |
| O7         | O/D Main SW<br>        | 39-5     |            |                                                                                                               |          |













|               | Relays, Fuses and J/B etc.                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 29                                  | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD)                   | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)          |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'aragnes | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw.  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 29                                 | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD)                 | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)        |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc.    | Posición del conector de partes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 29                                   | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)                     | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)            |




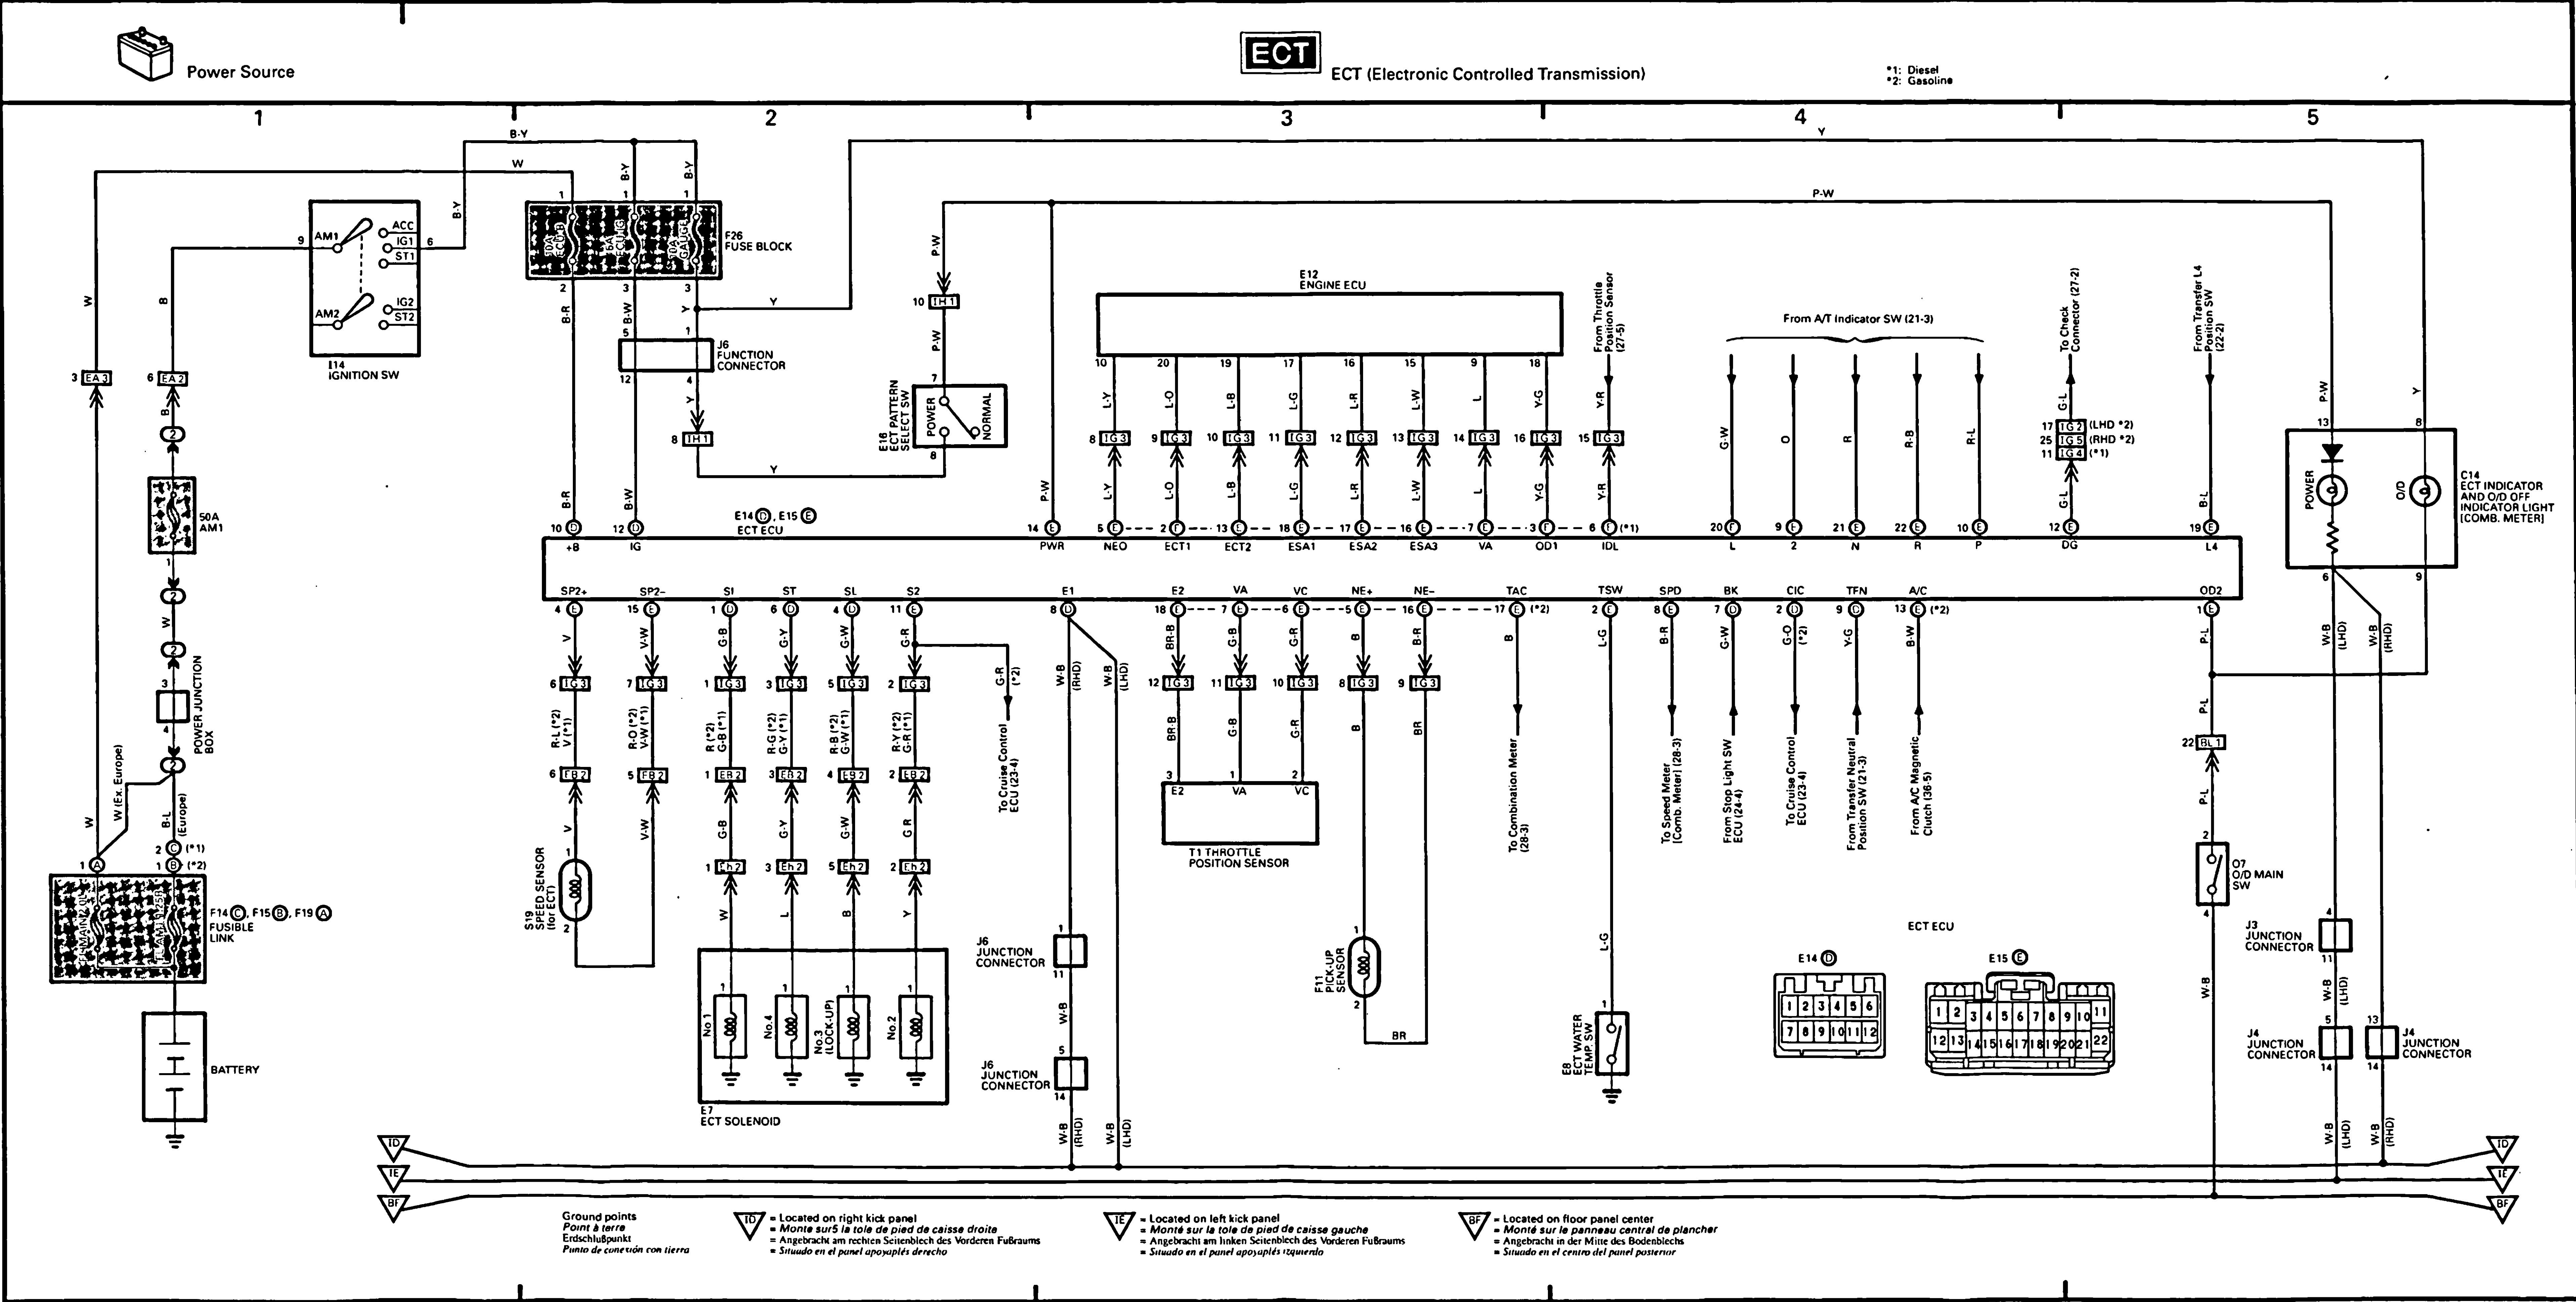


## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (SYSTEM CIRCUITS) 40

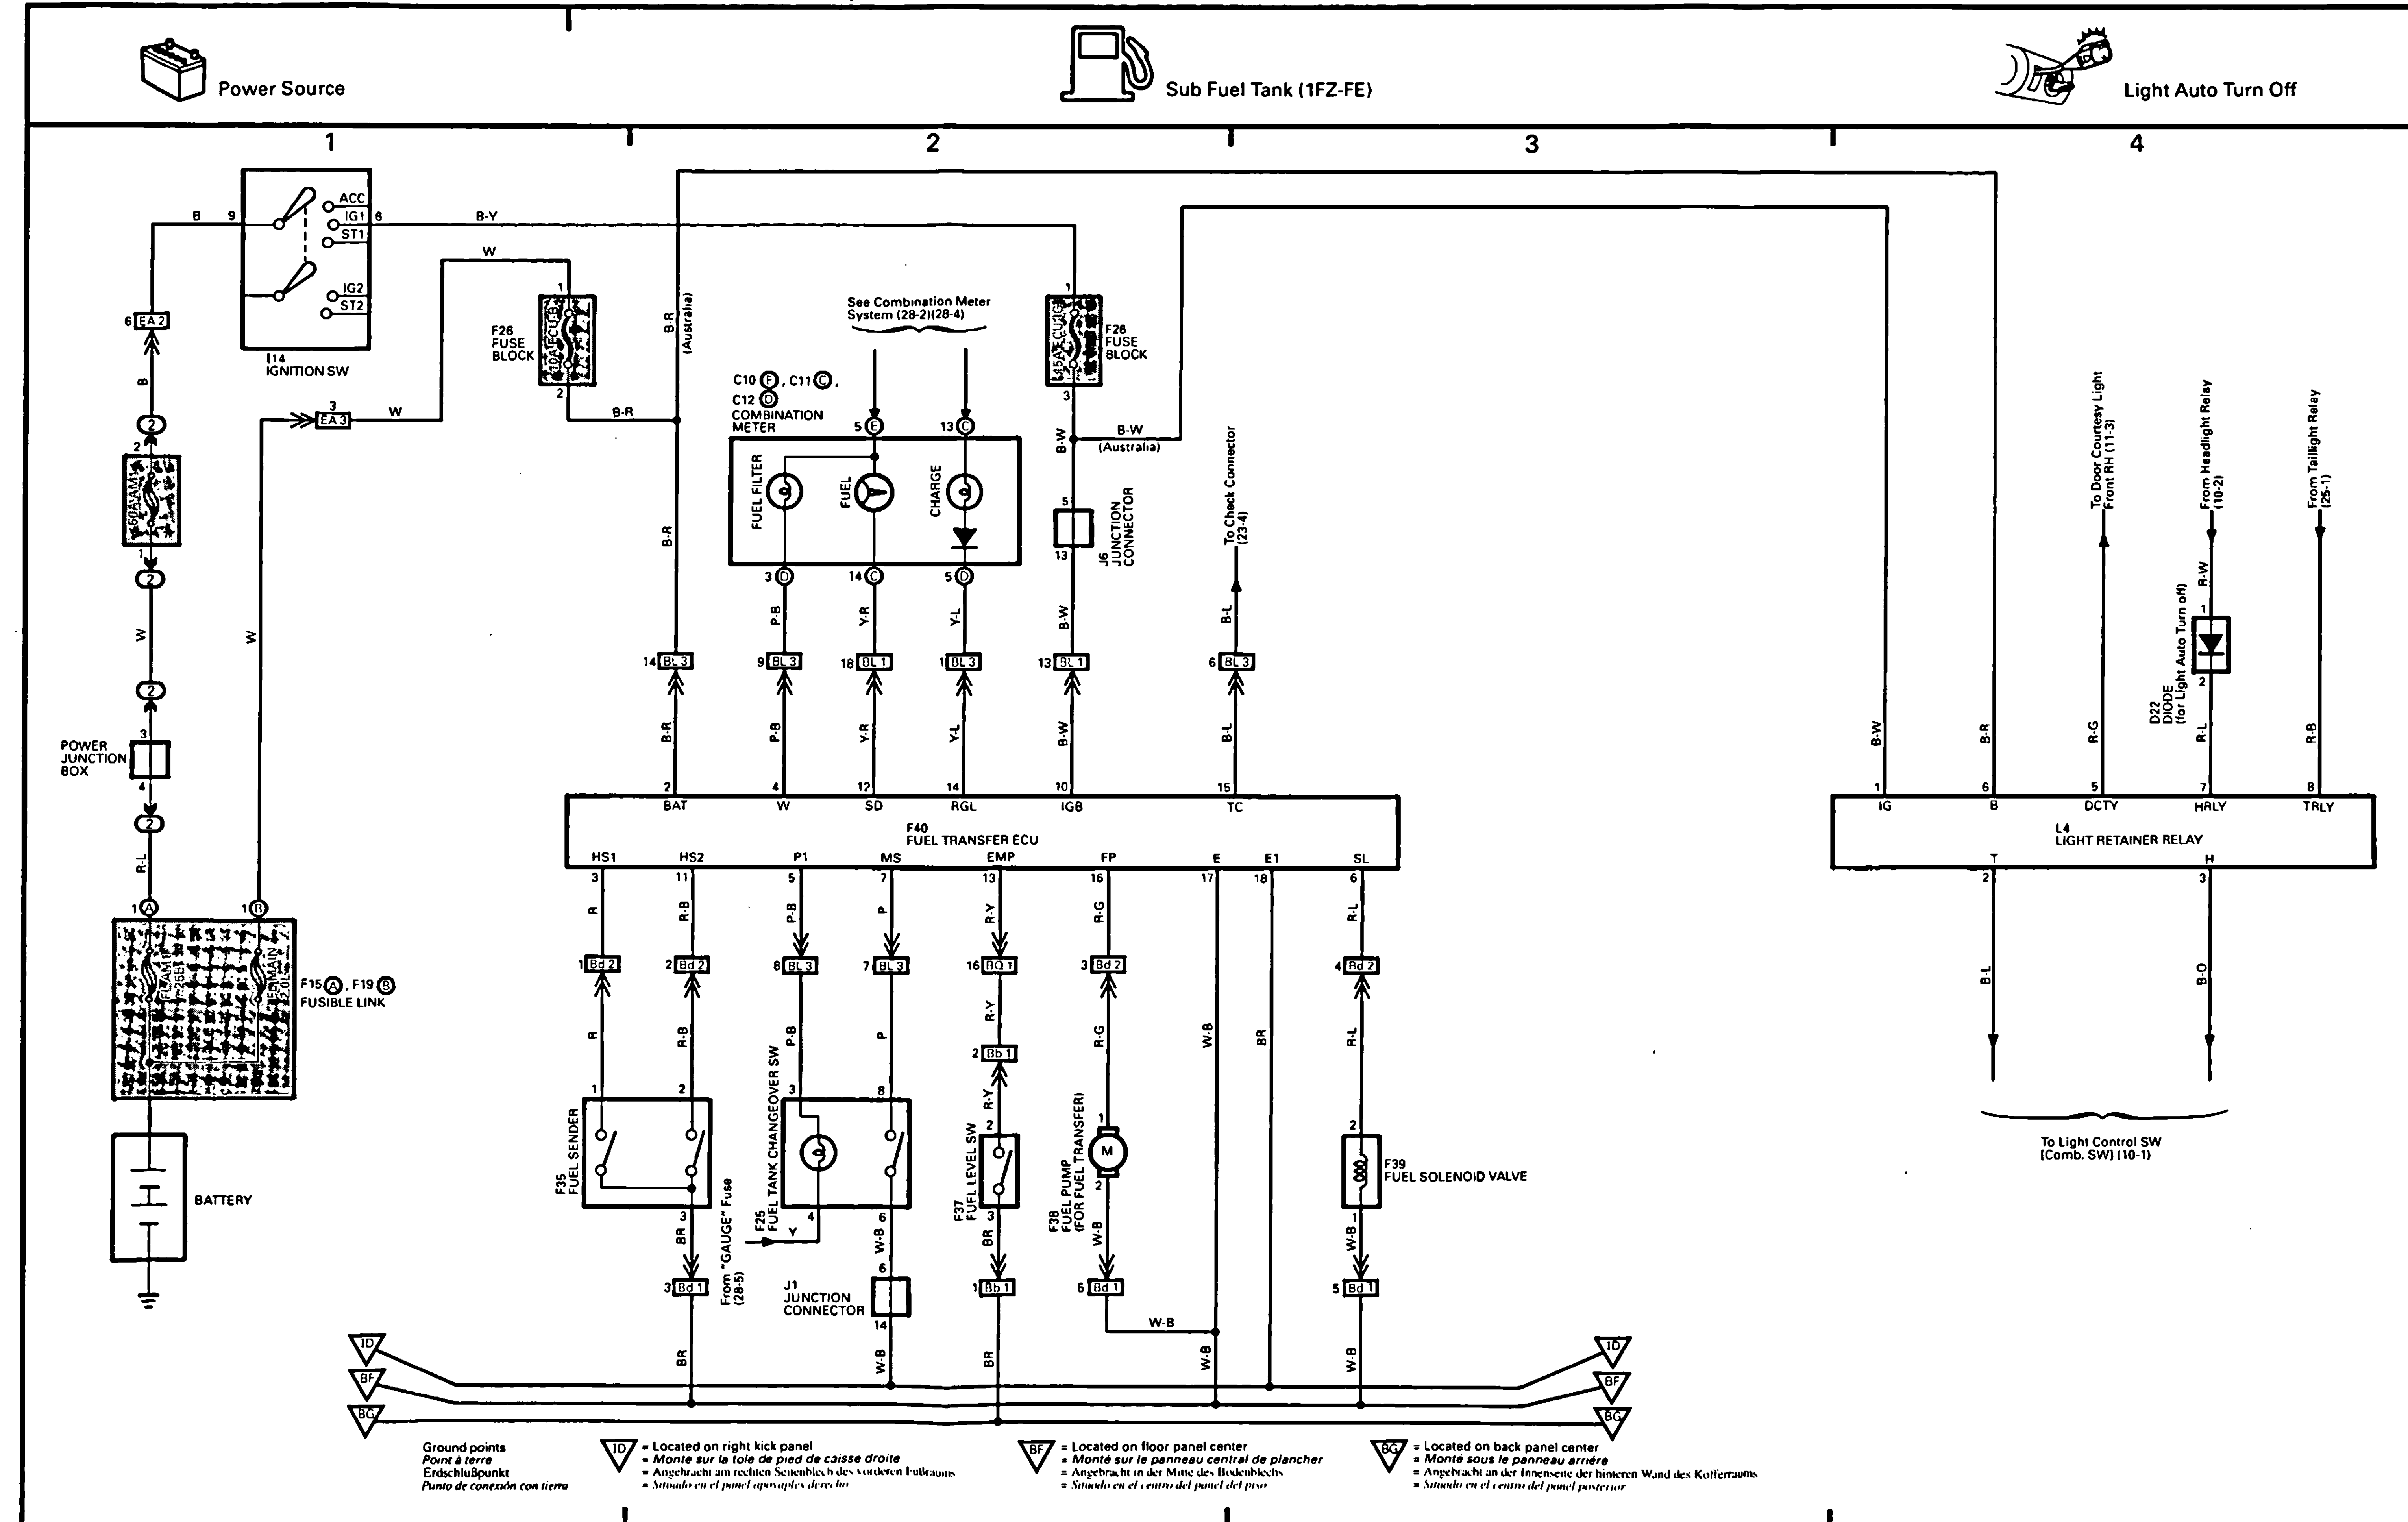

## SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (40)
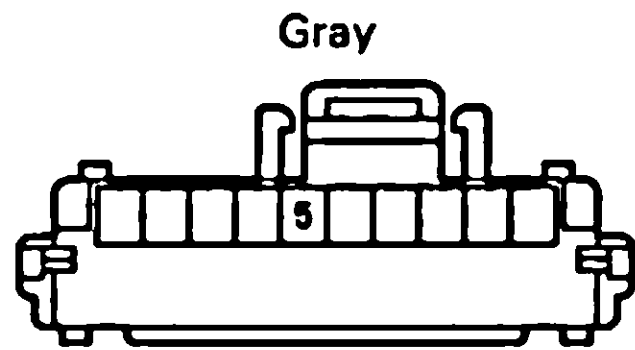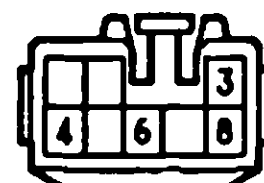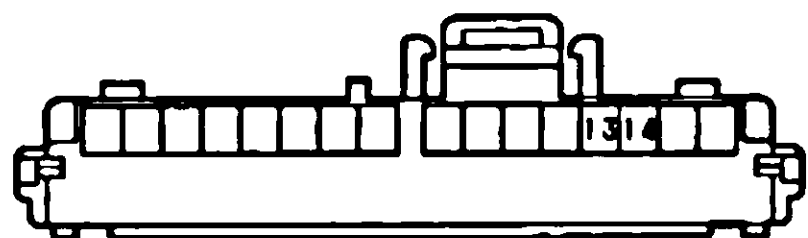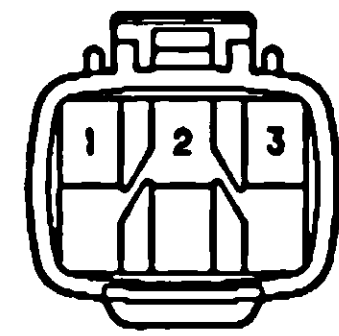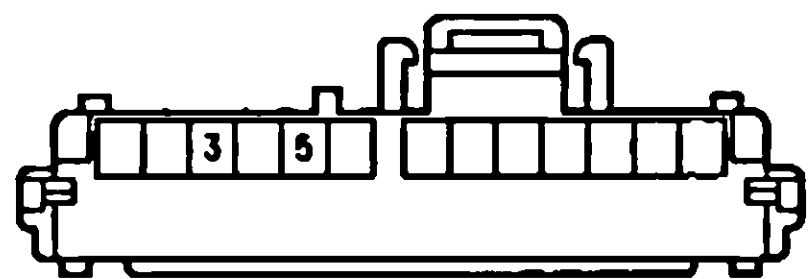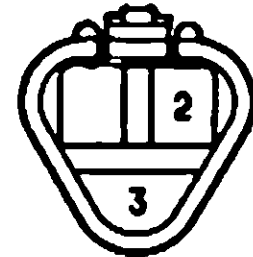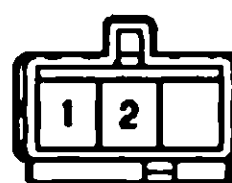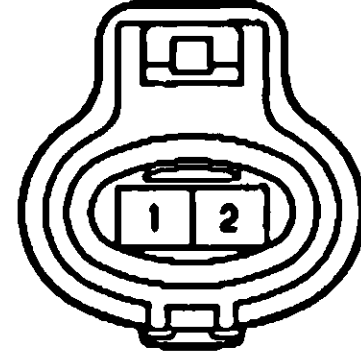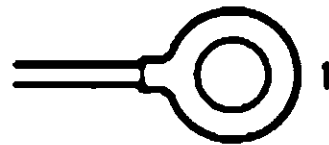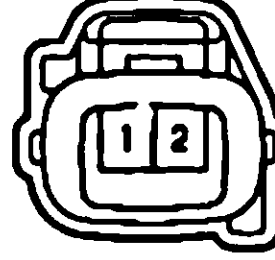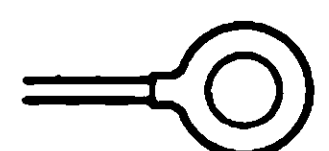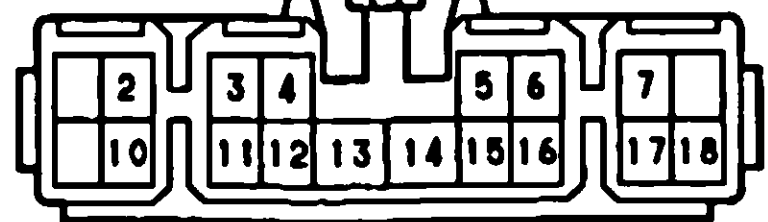
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                              | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                        | Location |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C10        | ㊦ Combination Meter<br>Gray<br>                  | 40-2     | F25        | Fuel Tank Changeover SW<br>                | 40-2     |
| C11        | ㊦ Combination Meter<br>                          | 40-2     | F35        | Fuel Sender<br>Dark Gray<br>               | 40-2     |
| C12        | ㊦ Combination Meter<br>Blue<br>                  | 40-2     | F37        | Fuel Level SW<br>Dark Gray<br>             | 40-2     |
| D22        | Diode<br>(for Light Auto Turn Off)<br>Orange<br> | 40-4     | F38        | Fuel Pump (for Fuel Transfer)<br>Gray<br> | 40-2     |
| F15        | ㊦ Fusible Link (AM1)<br>                       | 40-1     | F39        | Fuel Solenoid Valve<br>Dark Gray<br>     | 40-3     |
| F19        | ㊦ Fusible Link (MAIN)<br>                      | 40-1     | F40        | Fuel Transfer ECU<br>Dark Gray<br>       | 40-2     |
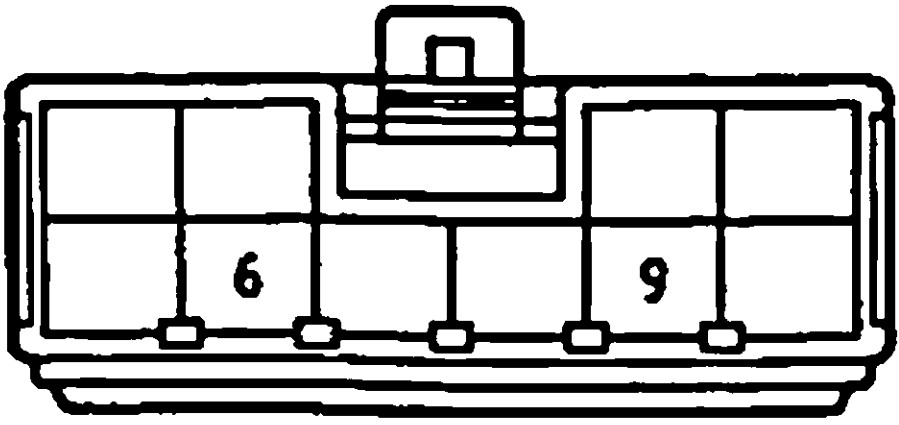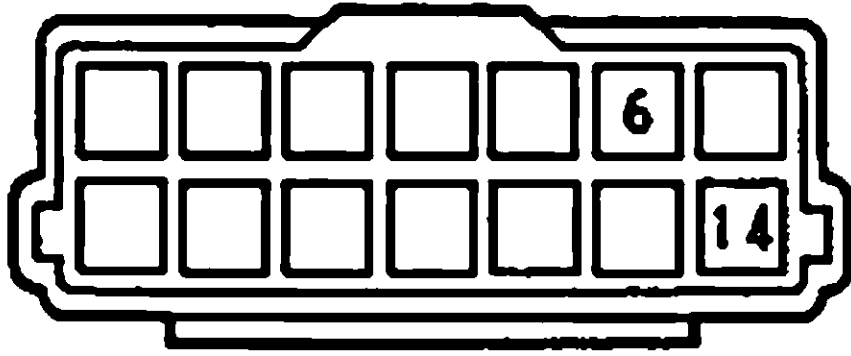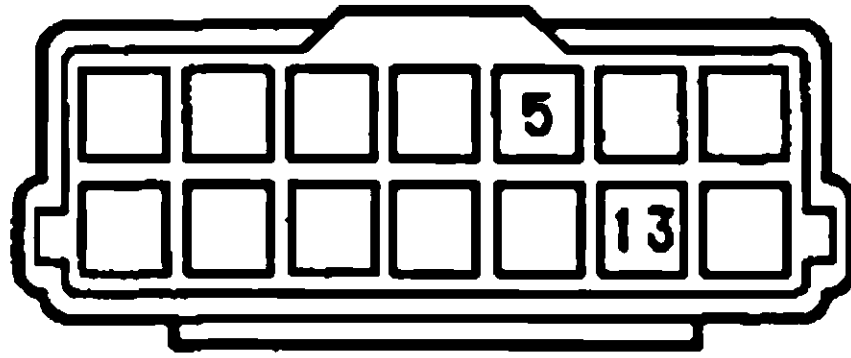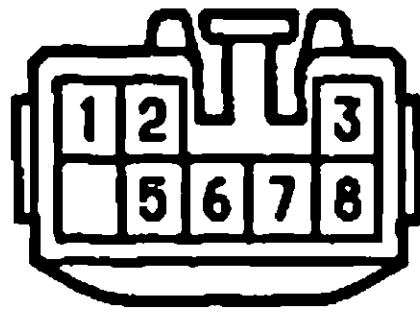
| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                              | Location | Parts Code | Parts & Connector Type | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| I14        | Ignition SW<br>Black<br>           | 40-1     |            |                        |          |
| J1         | Junction Connector<br>Orange<br>  | 40-2     |            |                        |          |
| J6         | Junction Connector<br>Orange<br> | 40-2     |            |                        |          |
| L4         | Light Retainer Relay<br>         | 40-4     |            |                        |          |













|          |                            |                                |                                    |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           |                                           |                                                  |                                            |
|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                     | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       |                                          |                                  |                                        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               |                                        |                                 |                                        |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

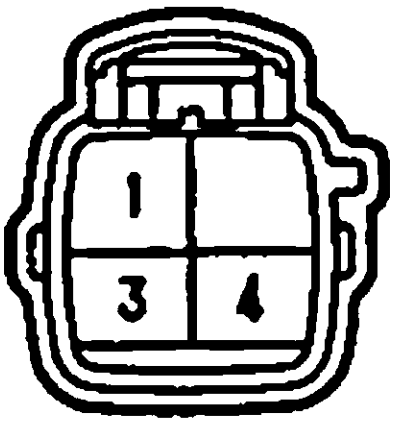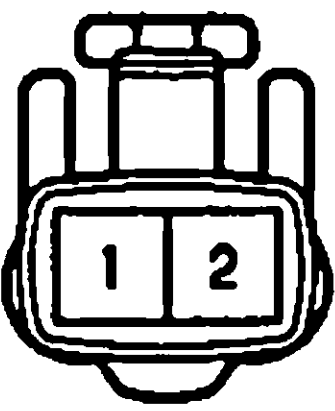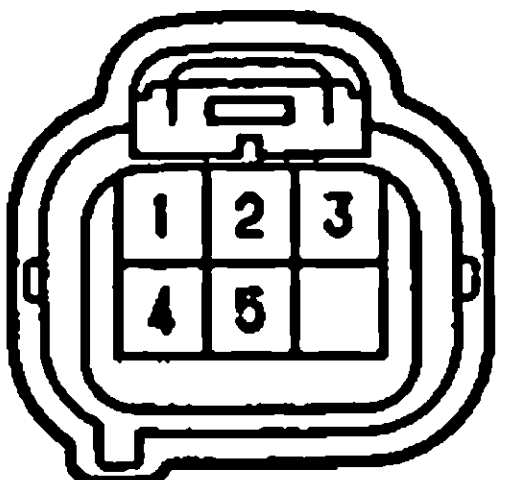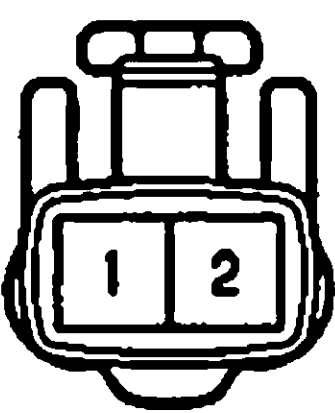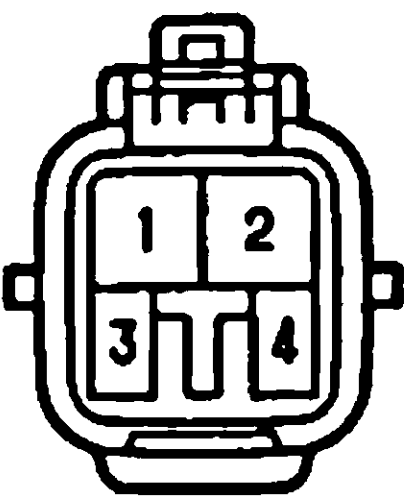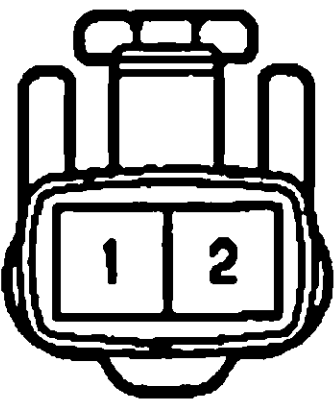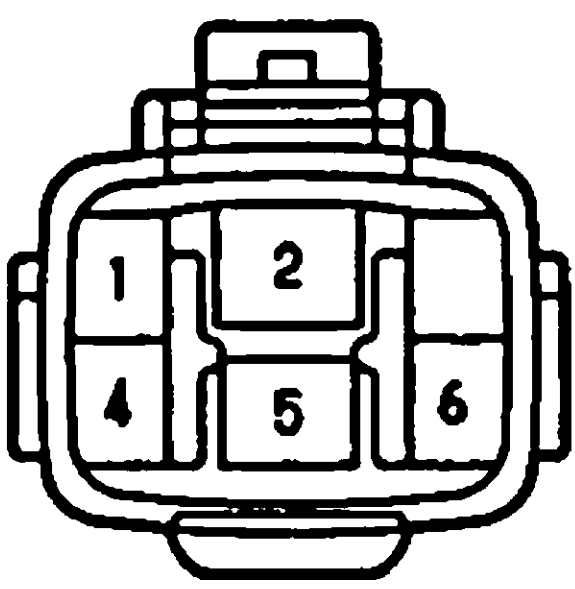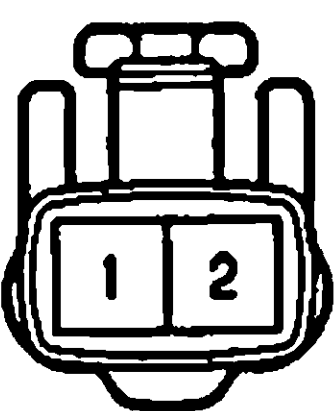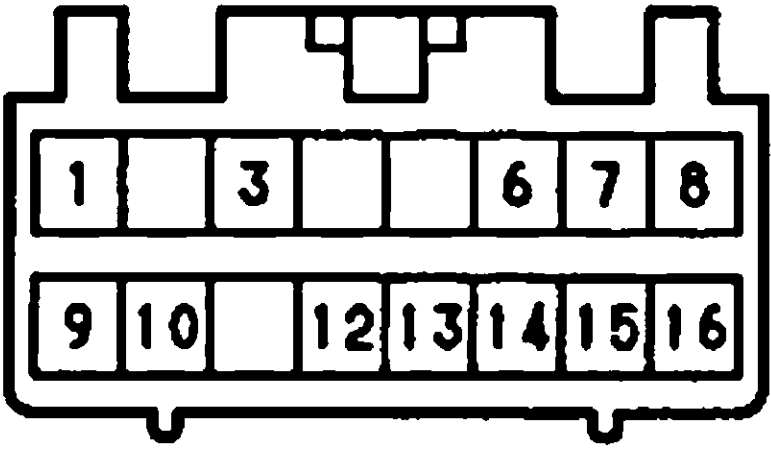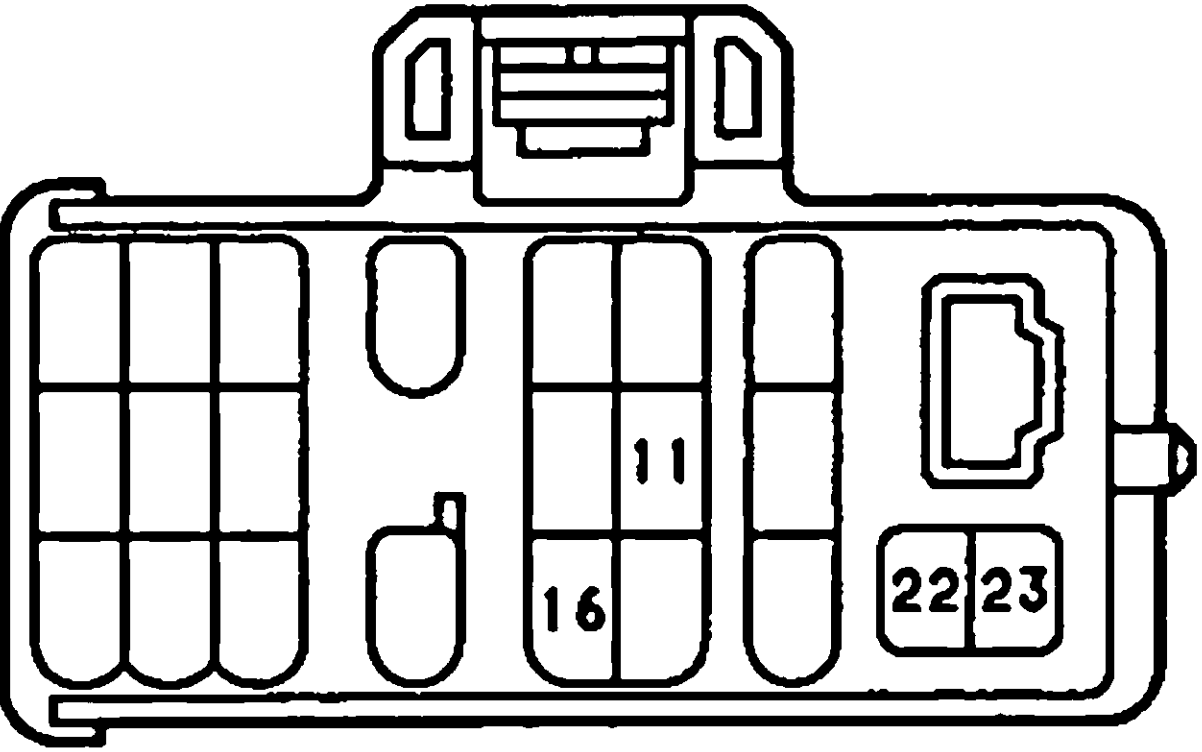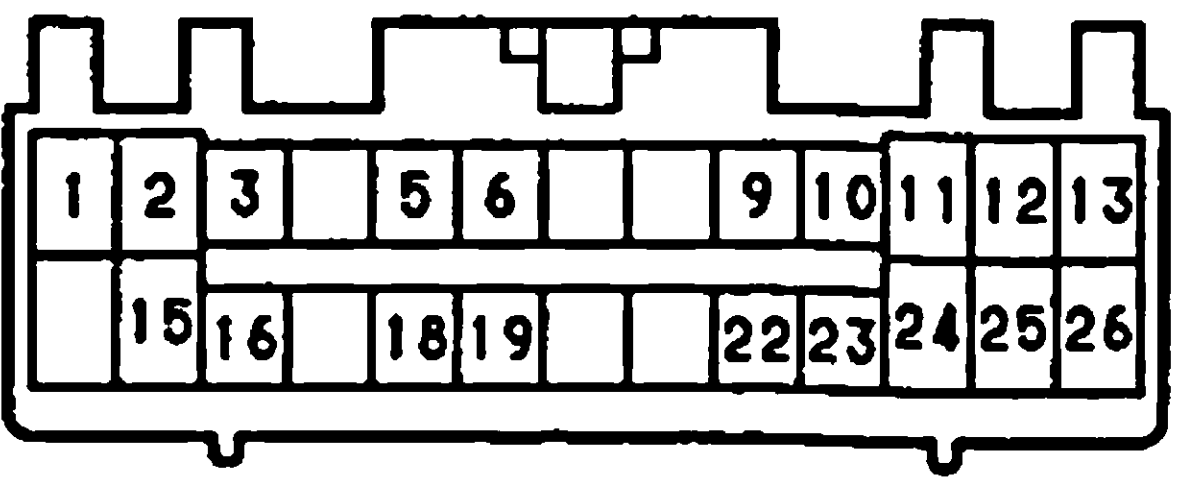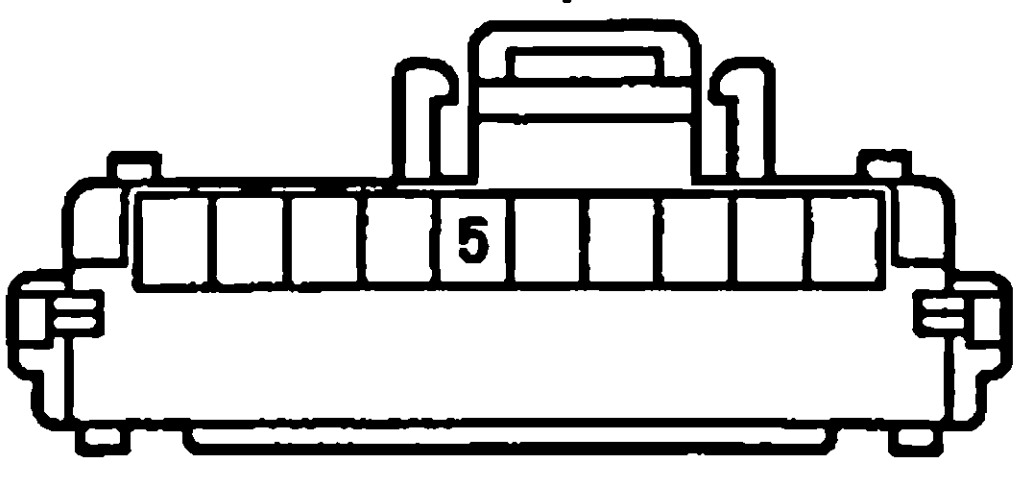SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS (41)

| Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                        | Location | Parts Code | Parts & Connector Type                                                                                                    | Location |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A45        | Ⓔ ABS Actuator<br>Black<br>  | 41-3     | A51        | ABS Speed Sensor Front LH<br>Gray<br>  | 41-2     |
| A46        | Ⓕ ABS Actuator<br>Gray<br>  | 41-3     | A52        | ABS Speed Sensor Front RH<br>Gray<br> | 41-3     |
| A47        | Ⓖ ABS Relay<br>Gray<br>    | 41-2     | A53        | ABS Speed Sensor Rear LH<br>Gray<br> | 41-3     |
| A48        | Ⓖ ABS Relay<br>Gray<br>    | 41-2     | A54        | ABS Speed Sensor Rear RH<br>Gray<br> | 41-4     |
| A49        | Ⓖ ABS ECU<br>Dark Gray<br> | 41-2     | C1         | Check Connector<br>Black<br>         | 41-3     |
| A50        | Ⓖ ABS ECU<br>Dark Gray<br> | 41-2     | C10        | Ⓐ Combination Meter<br>Gray<br>      | 41-4     |

| Parts Code | Parts & Connector Type                               | Location | Parts Code | Parts & Connector Type        | Location |
|------------|------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------|----------|
| C10        | ① ABS Warning Light<br>[COMB. METER]<br>Gray         | 41-4     | F14        | ② Fusible Link (AM 1)<br>Gray | 41-1     |
| C11        | ③ Center Diff. Lock Indicator<br>Light [COMB. METER] | 41-4     | F15        | ③ Fusible Link (AM1)          | 41-1     |
| D5         | Diff. Lock Control SW                                | 41-4     | F19        | ④ Fusible Link (MAIN)         | 41-1     |
| D24        | Deceleration Sensor<br>Gray                          | 41-5     | I14        | Ignition SW<br>Black          | 41-1     |

|          | Relays, Fuses and J/B etc. | Parts connector position       | Joint connectors and Ground points |
|----------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| See page | 26 to 29                   | 30 to 65 (LHD), 62 to 97 (RHD) | 98 to 109 (LHD), 108 to 119 (RHD)  |

|           | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc. | Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Voir page | 26 à 29                                   | 30 à 65 (LHD), 62 à 97 (RHD)                      | 98 à 109 (LHD), 108 à 119 (RHD)            |

|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| Seite | 26 bis 29                                | 30 bis 65 (LHD), 62 bis 97 (RHD) | 98 bis 109 (LHD), 108 bis 119 (RHD)    |

|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc. | Posición del conector de partes | Conectores de unión y puntos de tierra |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| Vea la página | 26 a 29                                | 30 a 65 (LHD), 62 a 97 (RHD)    | 98 a 109 (LHD), 108 a 119 (RHD)        |

