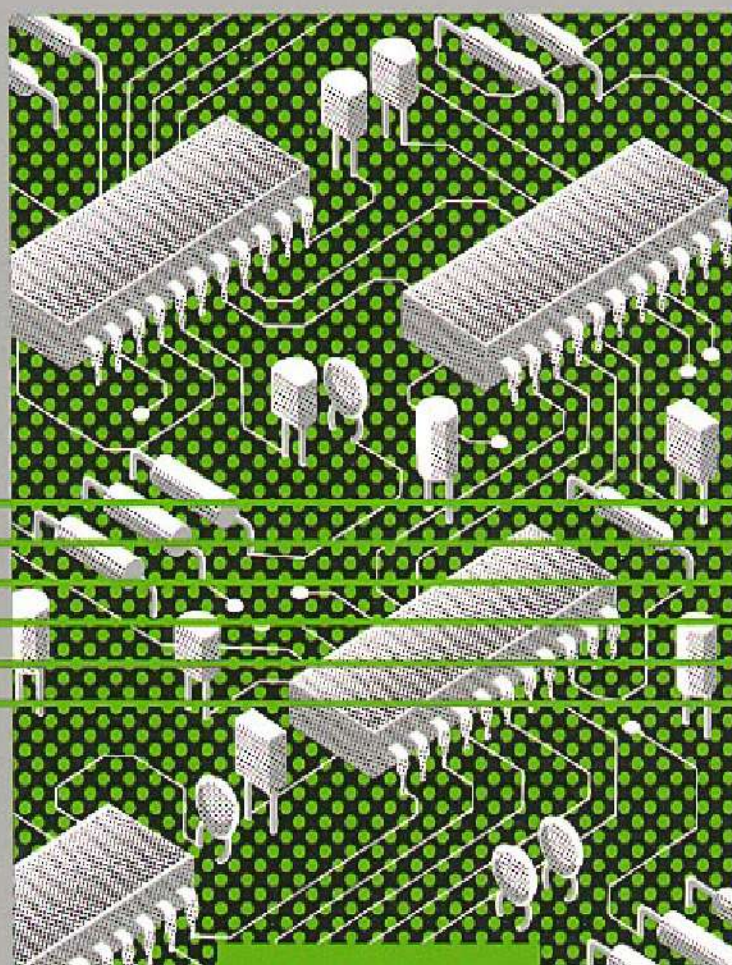


# **TOYOTA** **LAND CRUISER/LAND CRUISER PRADO** **ELECTRICAL WIRING DIAGRAM**

VZJ 9\_ Series  
 KZJ 9\_ Series  
 RZJ 9\_ Series  
 LJ 9\_ Series

May, 1996



## FOREWORD

This wiring diagram manual has been prepared to provide information on the electrical system of the LAND CRUISER/LAND CRUISER PRADO.

Applicable models: VZJ 90, 95 Series  
 KZJ 90, 95 Series  
 RZJ 90, 95 Series  
 LJ 90, 95 Series

For information which is not mentioned in this manual, please refer to the following Electrical Wiring Diagram Manuals.

| Manual Name                                                      | Pub. No. |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| • LAND CRUISER/LAND CRUISER PRADO Chassis and Body Repair Manual | RM517E   |
| • 5VZ-FE Engine Repair Manual                                    | RM519E   |
| • 3RZ-F, 3RZ-FE Engine Repair Manual                             | RM521E   |
| • 2L, 3L Engine Repair Manual                                    | RM520E   |
| • 1KZ-TE Engine Repair Manual                                    | RM522E   |
| • LAND CRUISER/LAND CRUISER PRADO New Car Features               | NCF131E  |

All information in this manual is based on the latest product information at the time of publication. However, specifications and procedures are subject to change without notice.

**TOYOTA MOTOR CORPORATION**

### NOTICE

When handling supplemental restraint system components (removal, installation or inspection, etc.), always follow the direction given in the repair manuals listed above to prevent accidents and supplemental restraint system malfunction.

# LAND CRUISER/ LAND CRUISER PRADO ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

(English)

|                                 | Section<br>No | Page |
|---------------------------------|---------------|------|
| INTRODUCTION .....              | A             | 3    |
| HOW TO USE THIS MANUAL .....    | B             | 4    |
| ABBREVIATIONS .....             | C             | 7    |
| RELAY LOCATIONS .....           | D             | 26   |
| ELECTRICAL WIRING ROUTING ..... | E             | 56   |
| ELECTRICAL WIRING DIAGRAM ..... | F             | 166  |

English

Français

## SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE DE LA LAND CRUISER/ LAND CRUISER PRADO

(Français)

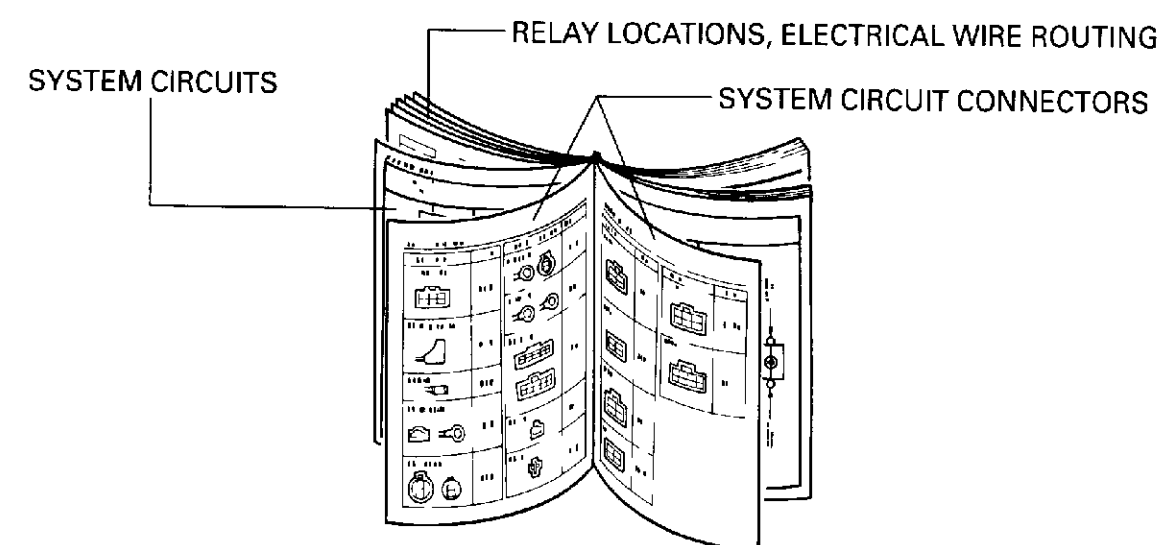
|                                         | N° de<br>section | Page |
|-----------------------------------------|------------------|------|
| INTRODUCTION .....                      | A                | 9    |
| COMMENT UTILISER CE MANUEL .....        | B                | 10   |
| ABREVIATIONS .....                      | C                | 13   |
| EMPLACEMENTS DES RELAIS .....           | D                | 26   |
| ACHEMINEMENT DES FILS ELECTRIQUES ..... | E                | 56   |
| SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE .....      | F                | 167  |

© 1998 TOYOTA MOTOR CORPORATION  
All rights reserved. This book may not be  
reproduced or copied, in whole or in part,  
without the written permission of Toyota  
Motor Corporation.

© 1998 TOYOTA MOTOR CORPORATION  
Tous droits réservés. Cette publication ne  
peut être reproduite, copiée, en totalité ou  
en partie, sans l'autorisation écrite de  
Toyota Motor Corporation.

This manual consists of the following 6 sections:

| No. | Section                   | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A   | INDEX                     | Index of the contents of this manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | INTRODUCTION              | Brief explanation of each section.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| B   | HOW TO USE THIS MANUAL    | Instructions on how to use this manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C   | ABBREVIATIONS             | Defines the abbreviations used in this manual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D   | RELAY LOCATIONS           | Shows position of the Electronic Control Unit, Relays, Relay Block, etc<br>This section is closely related to the system circuit.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E   | ELECTRICAL WIRING ROUTING | Describes position of the Parts Connectors, Ground points, etc.<br>This section is closely related to the system circuit.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F   | INDEX                     | Index of the system circuits.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | ELECTRICAL WIRING DIAGRAM | <p><b>SYSTEM CIRCUITS</b><br/>Electrical circuits of each system are shown from the power supply to the ground points, and the connection methods between related system are shown.</p> <p><b>SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS</b><br/>All connector shapes, terminals and colors included in the wiring diagrams are shown here, grouped according to the respective wiring diagrams. (See the illustration below.)</p> |



Information on connectors in the SYSTEM CIRCUITS may be looked up in the SYSTEM CIRCUITS CONNECTORS.






Shown on this page are the connectors (wire harness side) for parts shown in the system circuits. An explanation is given for each item on the page.

- Part code No. and Part name  
The part code No. and part name are given as in the system circuit, arranged in alphabetical order  
The position of the parts is the same as shown in the system circuits and wiring routing.

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                      | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                      | LOCATION |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I15        | IGNITION SW<br>                                            | 84-1     | S 1        | Ⓐ STARTER RELAY<br>      | 84-1     |
| N 1        | NEUTRAL START SW<br>(NEUTRAL START AND BACK-UP LIGHT)<br> | 84-1     | S 2        | Ⓑ STARTER RELAY<br>     | 84-1     |
| O 1        | O/D SOLENOID<br>                                         | 84-4     | W 2        | WATER TEMP. SENSOR<br> | 84-2     |
| S 3        | STARTER<br>                                              | 84-1     |            |                                                                                                             |          |

- Indicates the pin number of the connector.
- Connector color  
(connectors with the color not indicated are milky white in color.)
- The location indicated is the location of the applicable part within the system circuit  
(The left number is the number of the page and the right number is the number of the section on the system circuit.)
- These indicate that the part has more than one connector.

ABBREVIATIONS

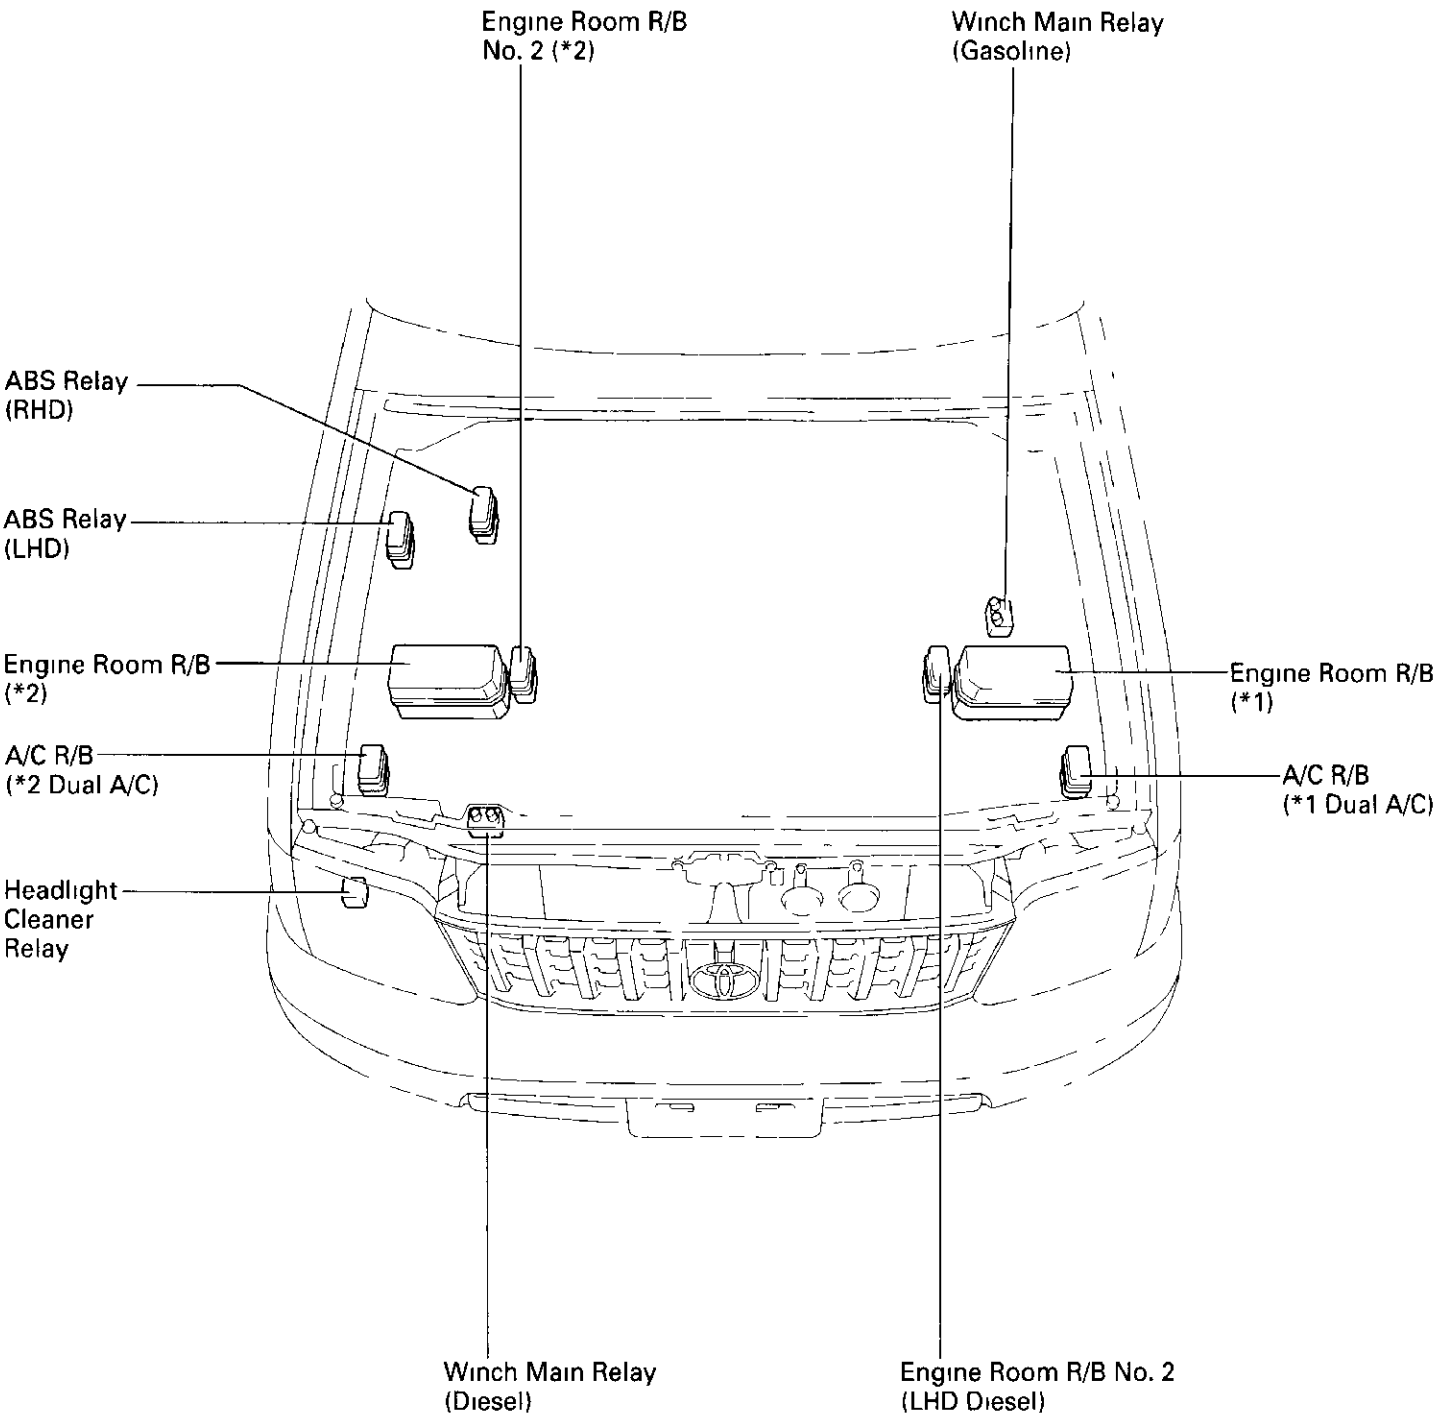
The following abbreviations are used in this manual.

- ABS = Anti-Lock Brake System
- A/C = Air Conditioner
- A/T = Automatic Transmission
- COMB. = Combination
- DIFF. = Differential
- ECT = Electronically Controlled Transmission
- ECU = Electronic Control Unit
- EFI = Electronic Fuel Injection
- EGR = Exhaust Gas Recirculation
- EVAP = Evaporative Emission
- G.C.C. = Gulf Cooperation Council
- ISC = Idle Speed Control
- J/B = Junction Block
- LH = Left-Hand
- LHD = Left-Hand Drive
- M/T = Manual Transmission
- O/D = Overdrive
- R/B = Relay Block
- RH = Right-Hand
- RHD = Right-Hand Drive
- SRS = Supplemental Restraint System
- SW = Switch
- TEMP. = Temperature
- VSV = Vacuum Switching Valve
- w/ = With
- w/o = Without
- 4WD = Four Wheel Drive Vehicles


D RELAY LOCATIONS

[Engine Compartment]


\*1: Gasoline, LHD Diesel  
\*2: RHD Diesel



[Instrument Panel]  
(LHD)

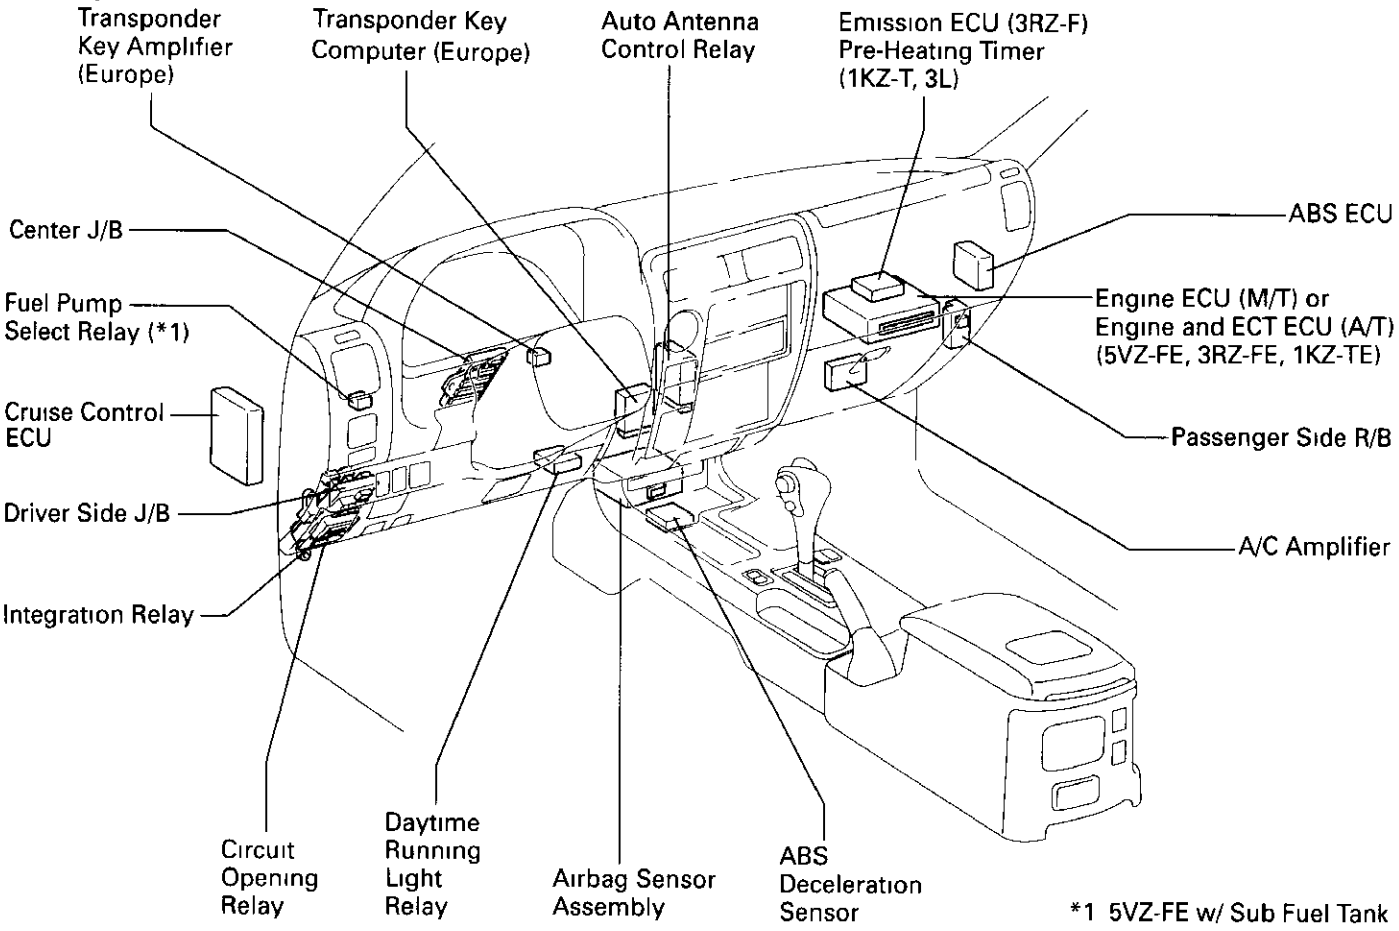


(RHD)

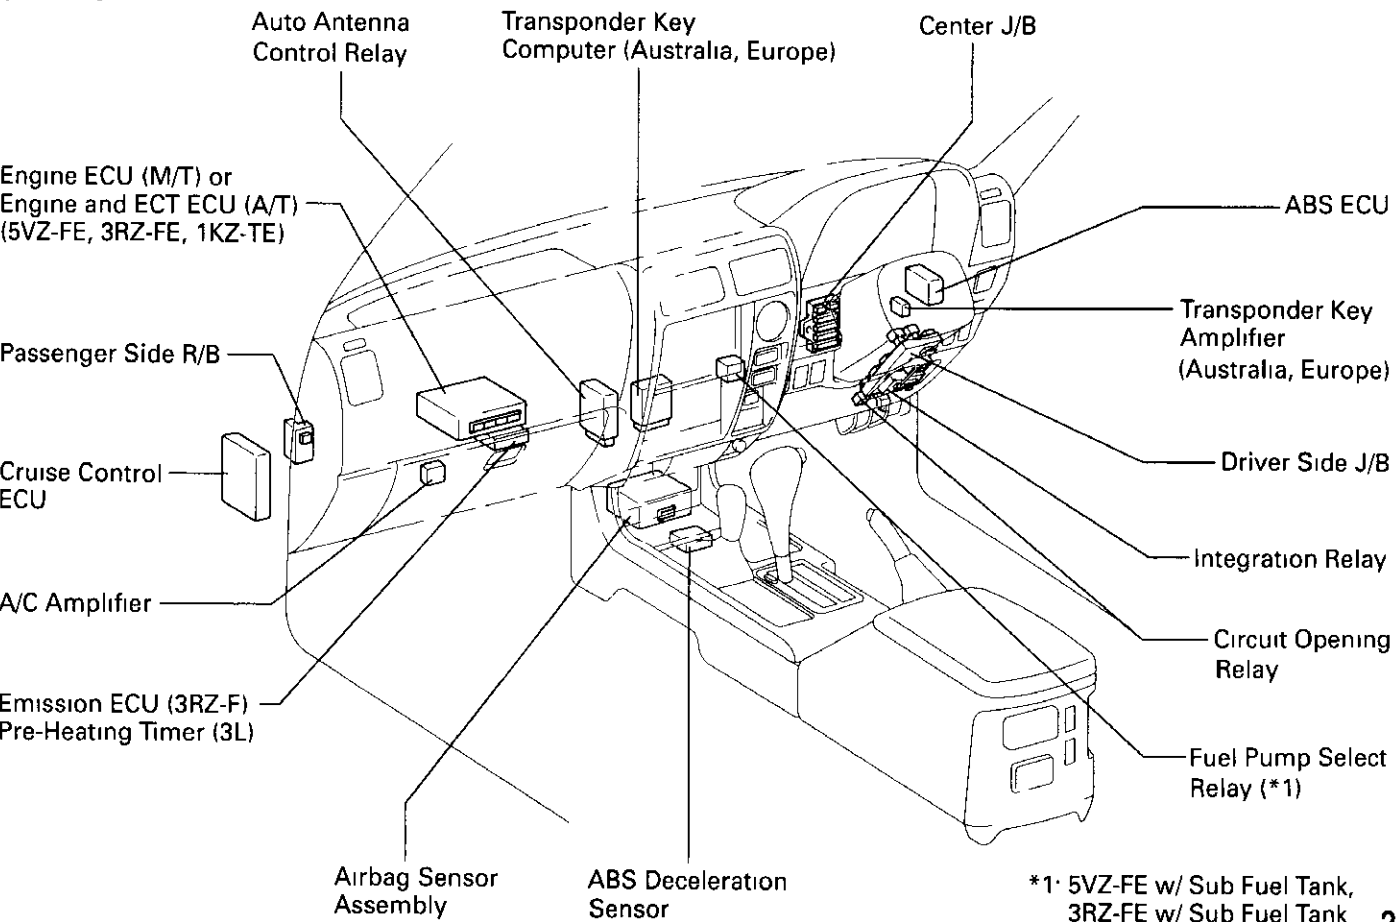


D RELAY LOCATIONS

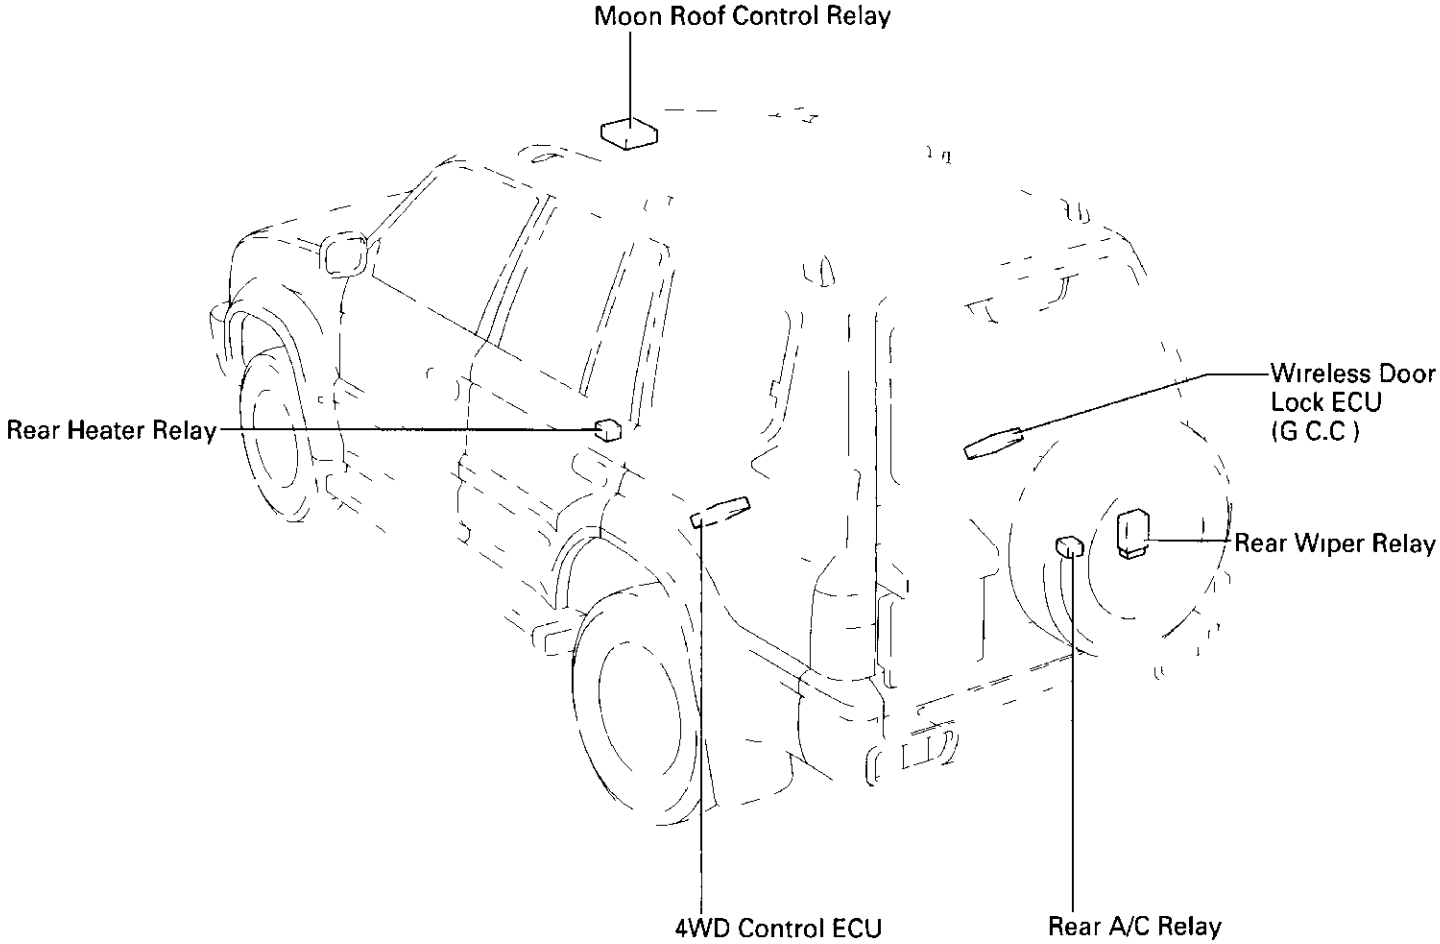[Body]  
(5-Door)




(3-Door)

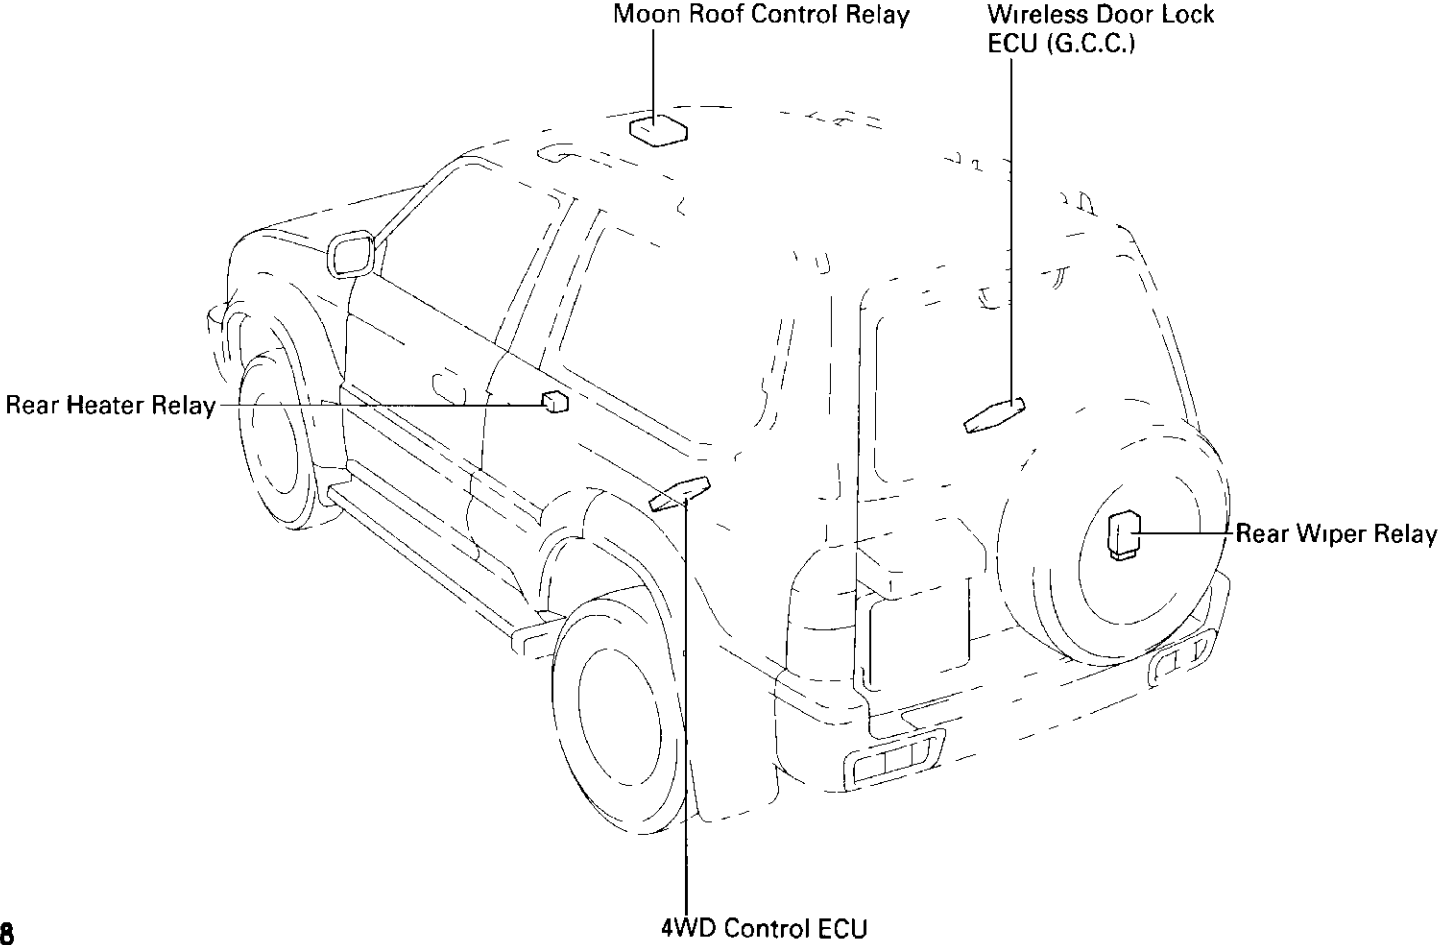

② : Engine Room R/B

Gasoline, LHD Diesel: Engine Compartment Left (See Page 26)


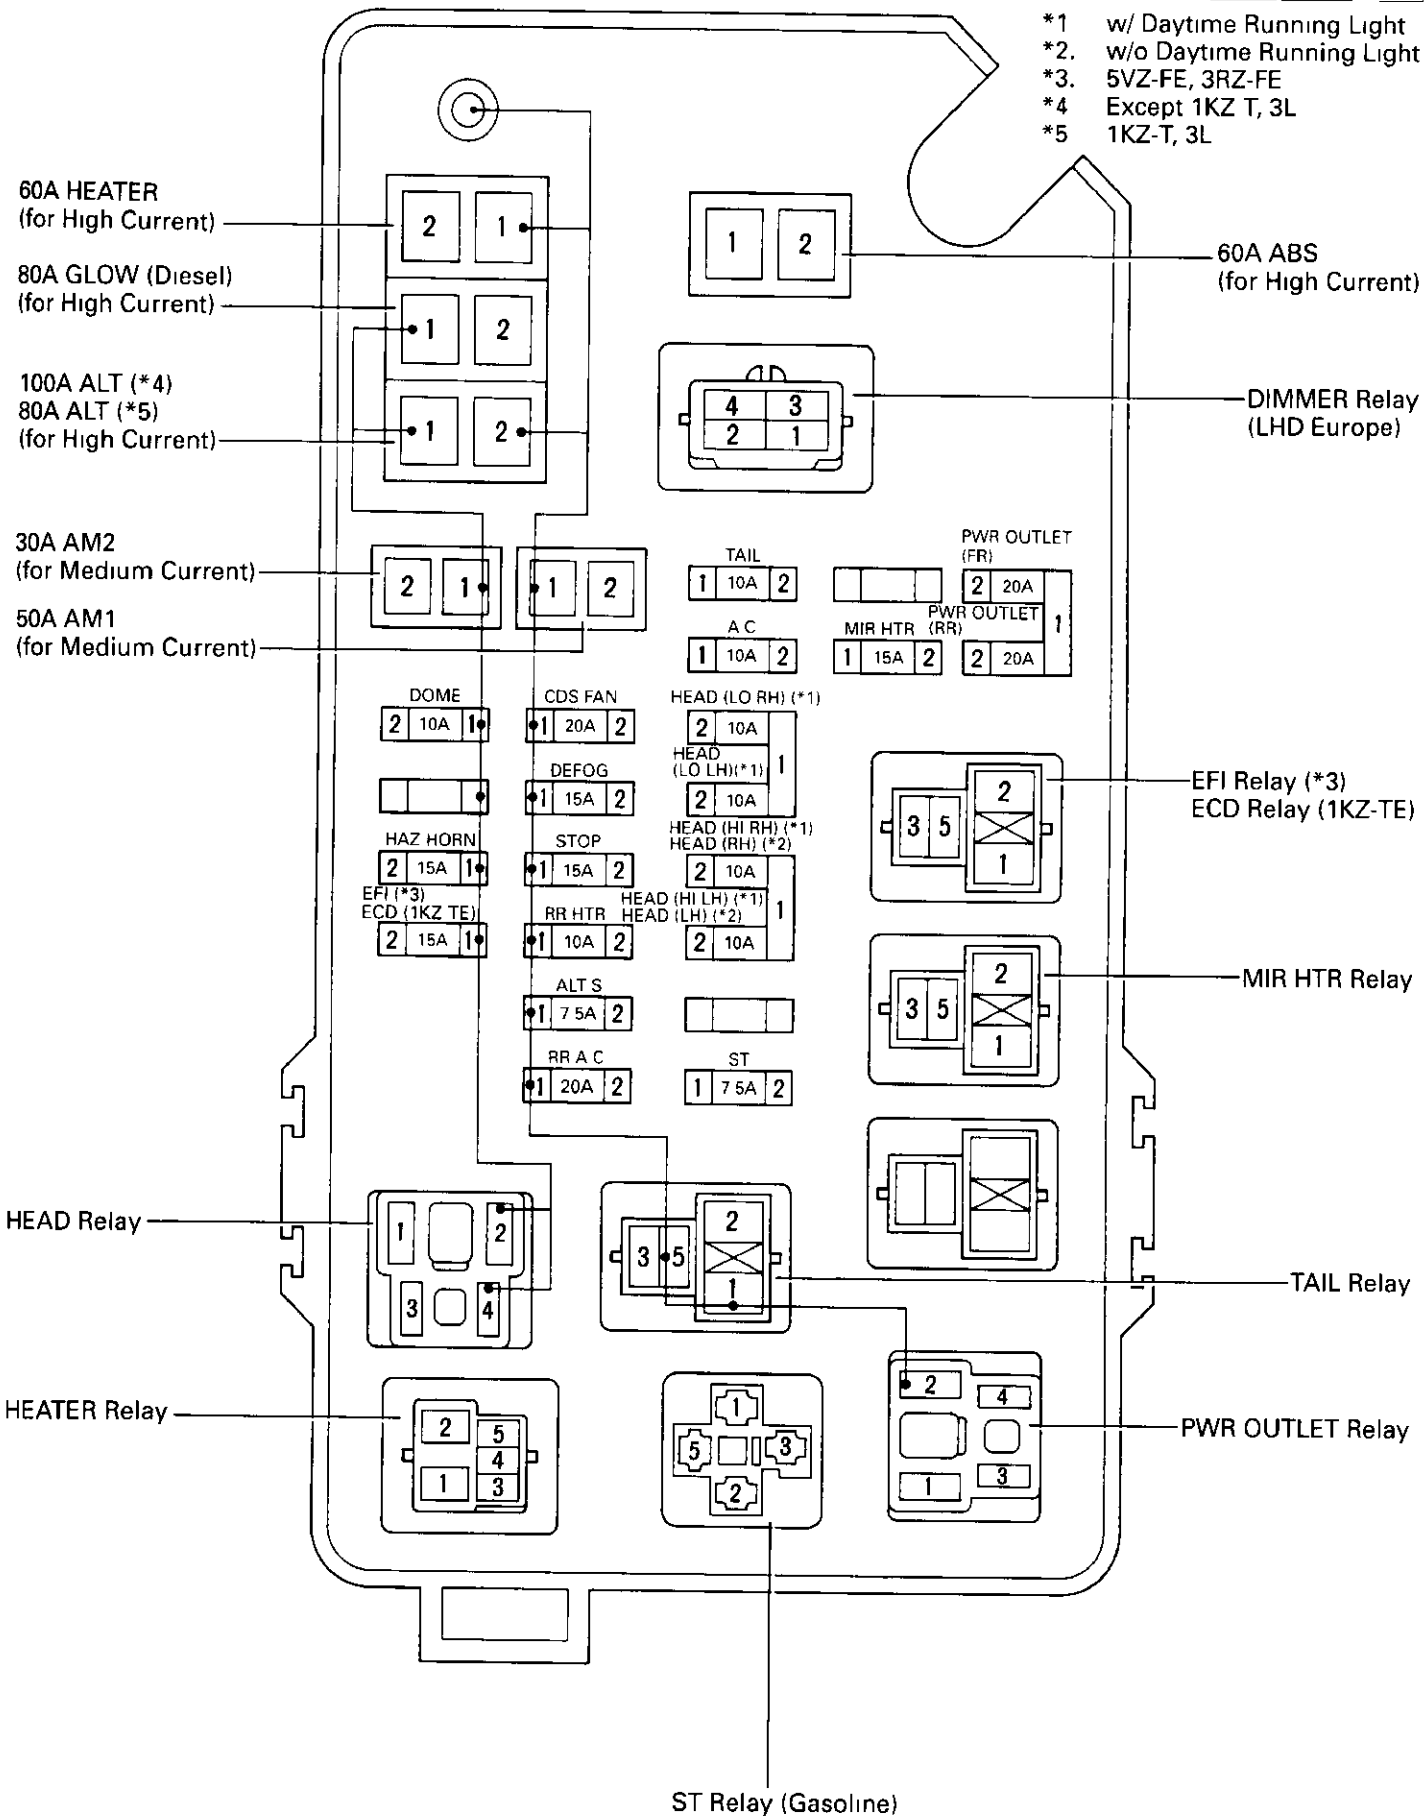
RHD Diesel: Engine Compartment Right (See Page 26)




○ : Driver Side J/B

Lower Finish Panel (See Page 27)

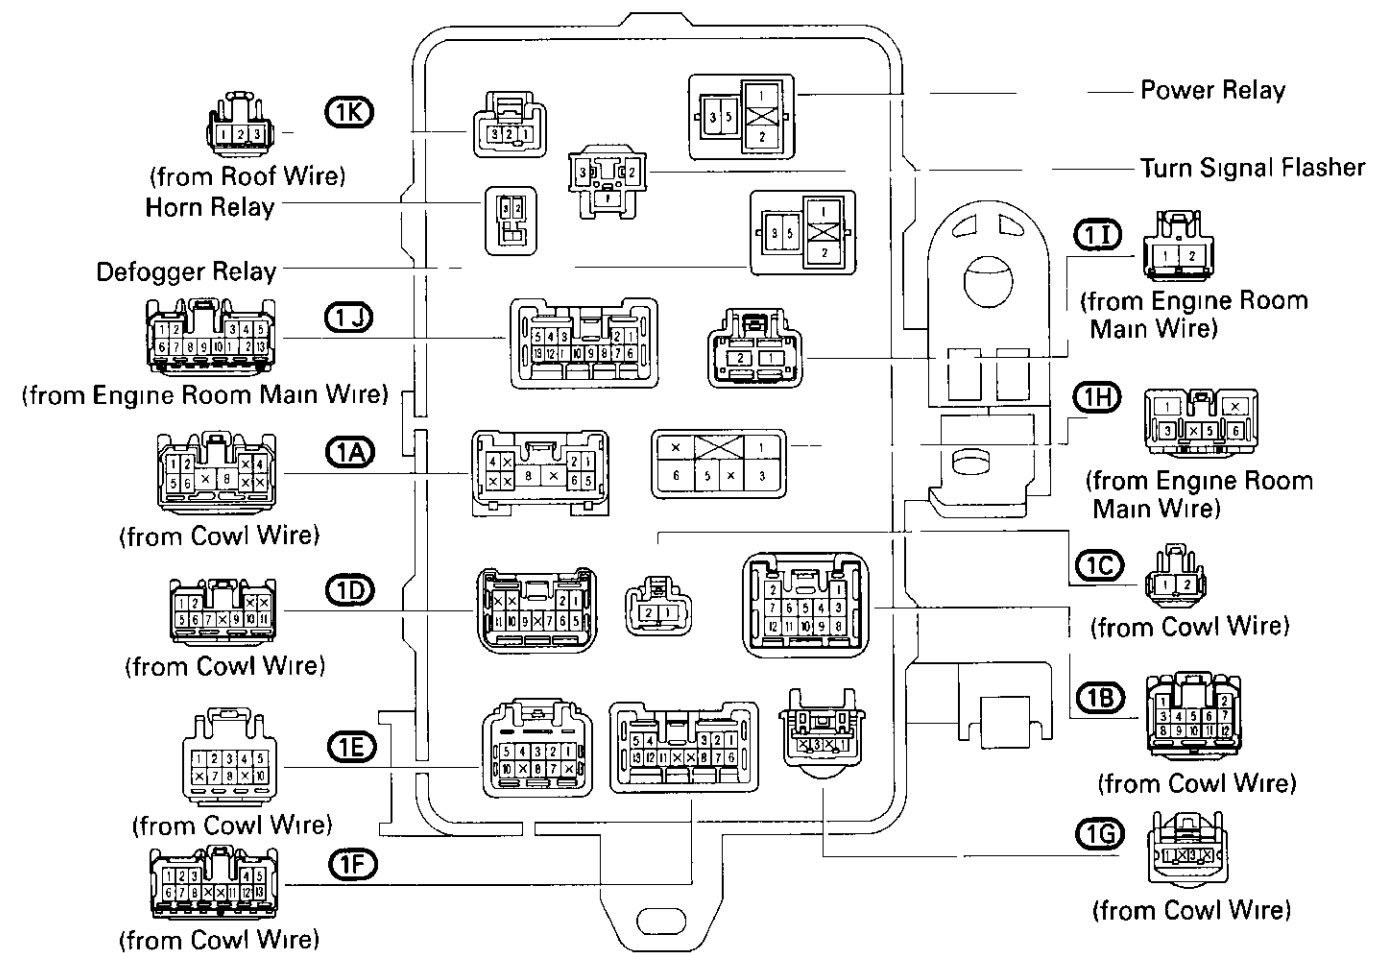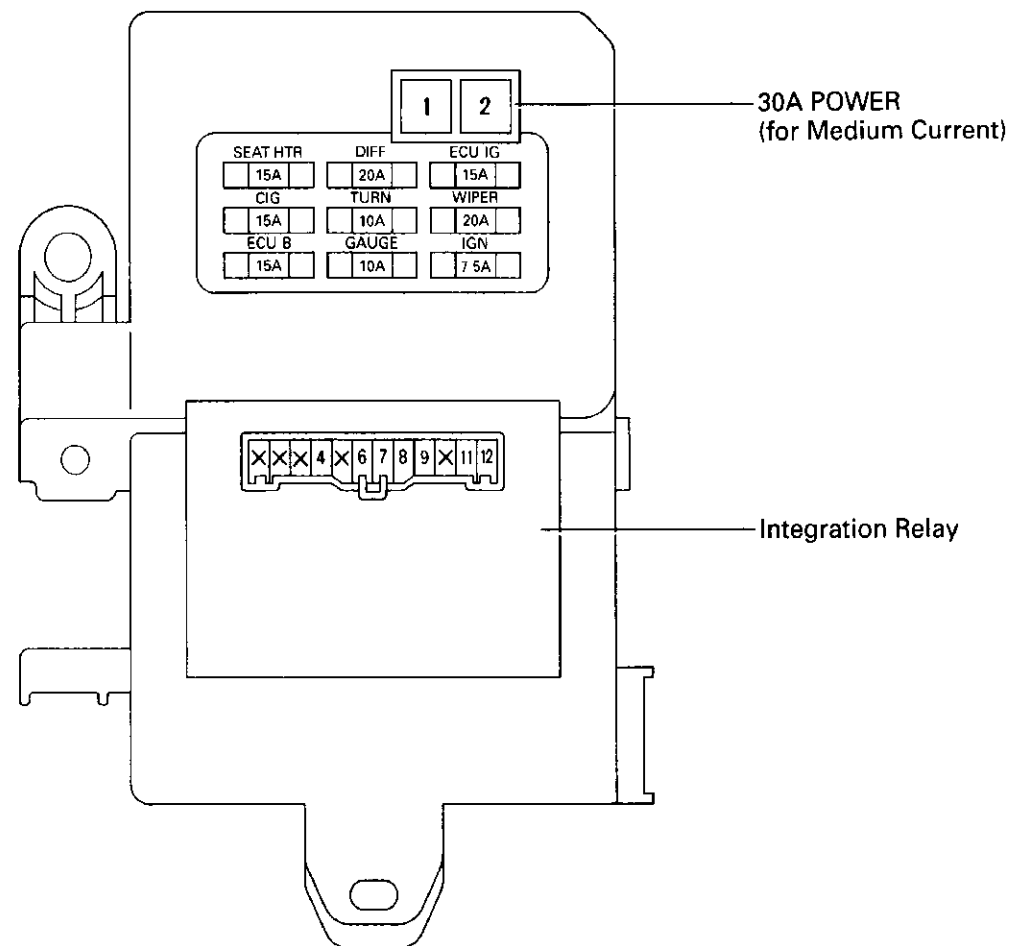[LHD]




[Driver Side J/B Inner Circuit]

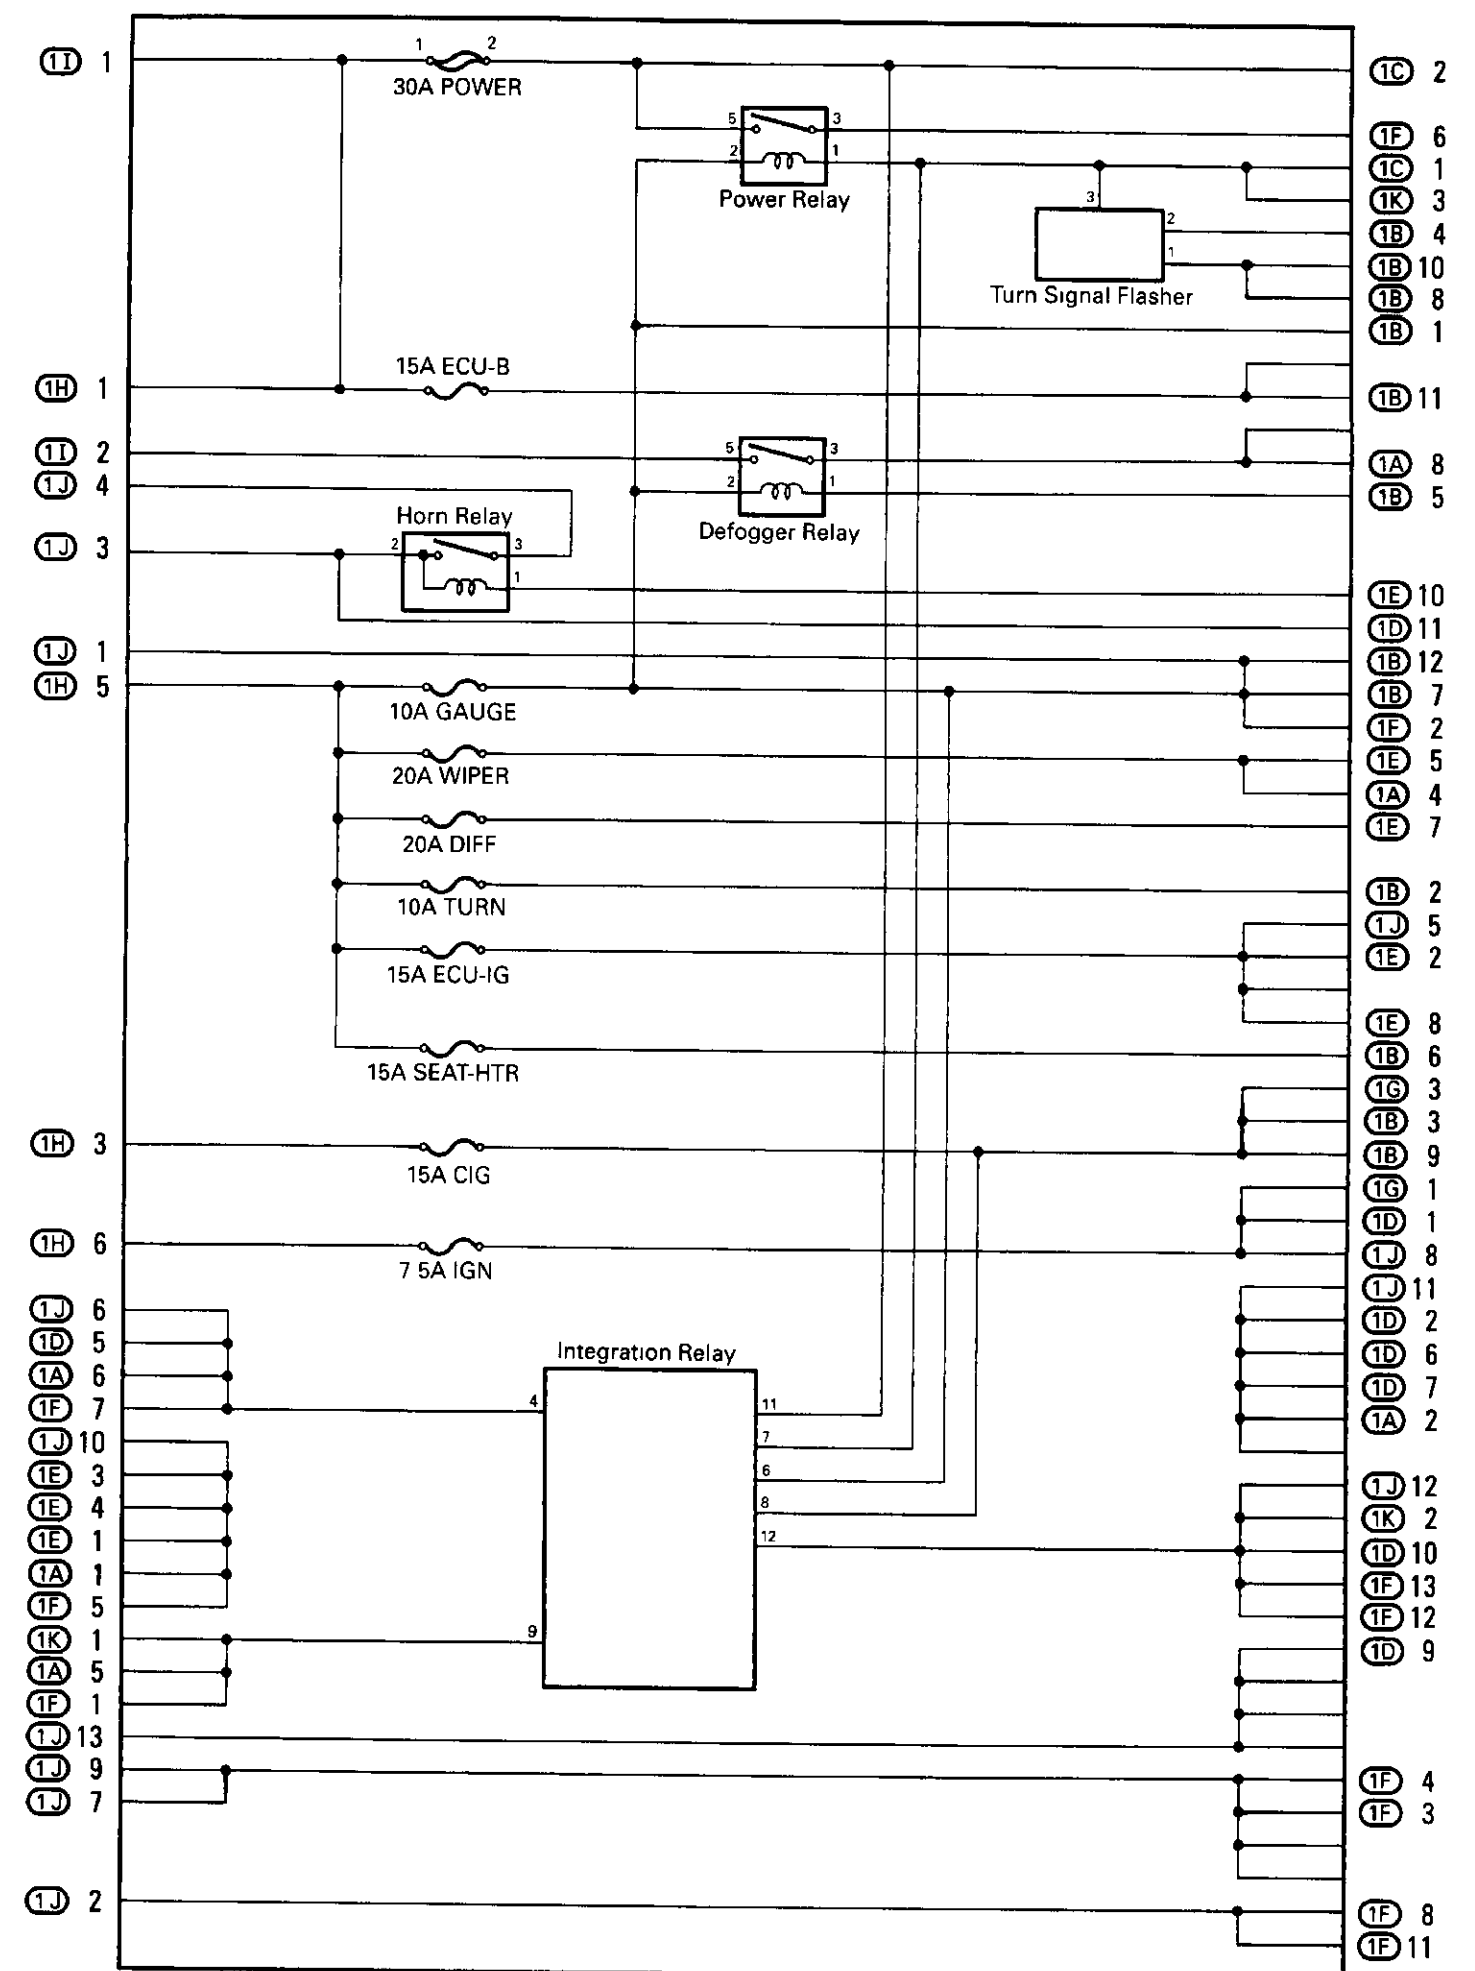


○ : Driver Side J/B    Lower Finish Panel (See Page 27)

[RHD]

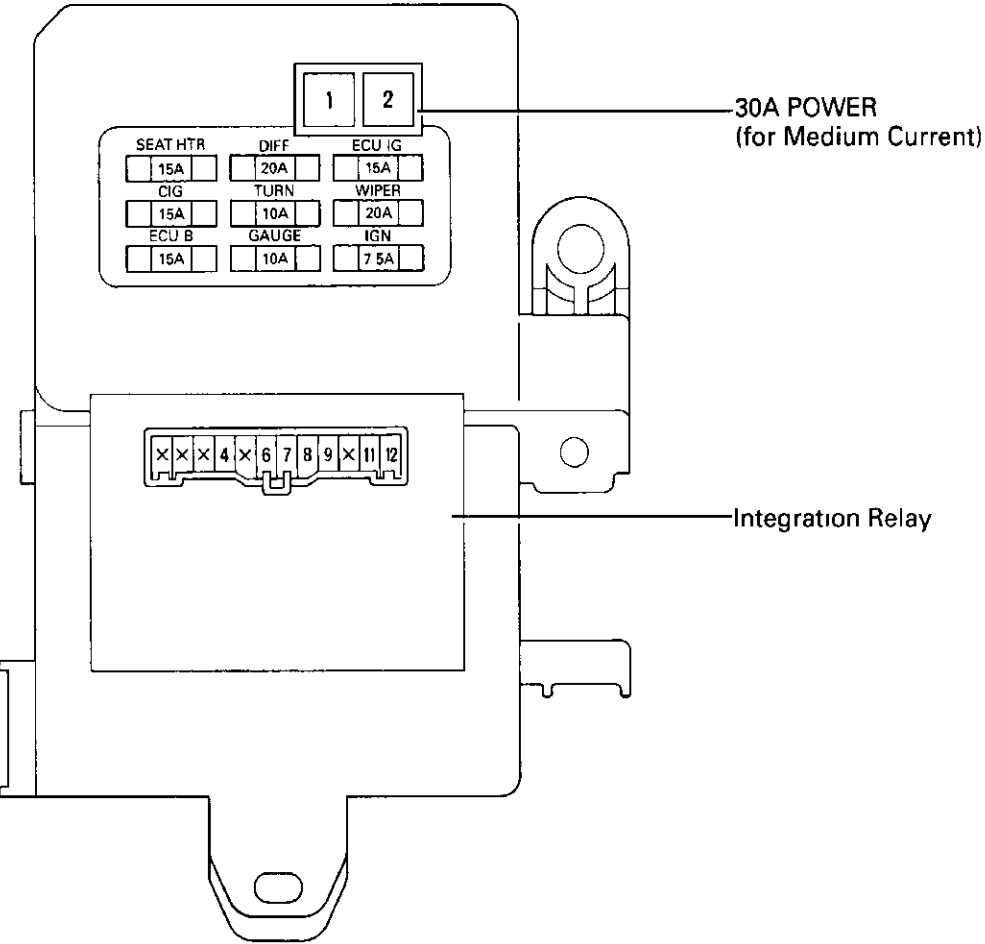English




[Driver Side J/B Inner Circuit]

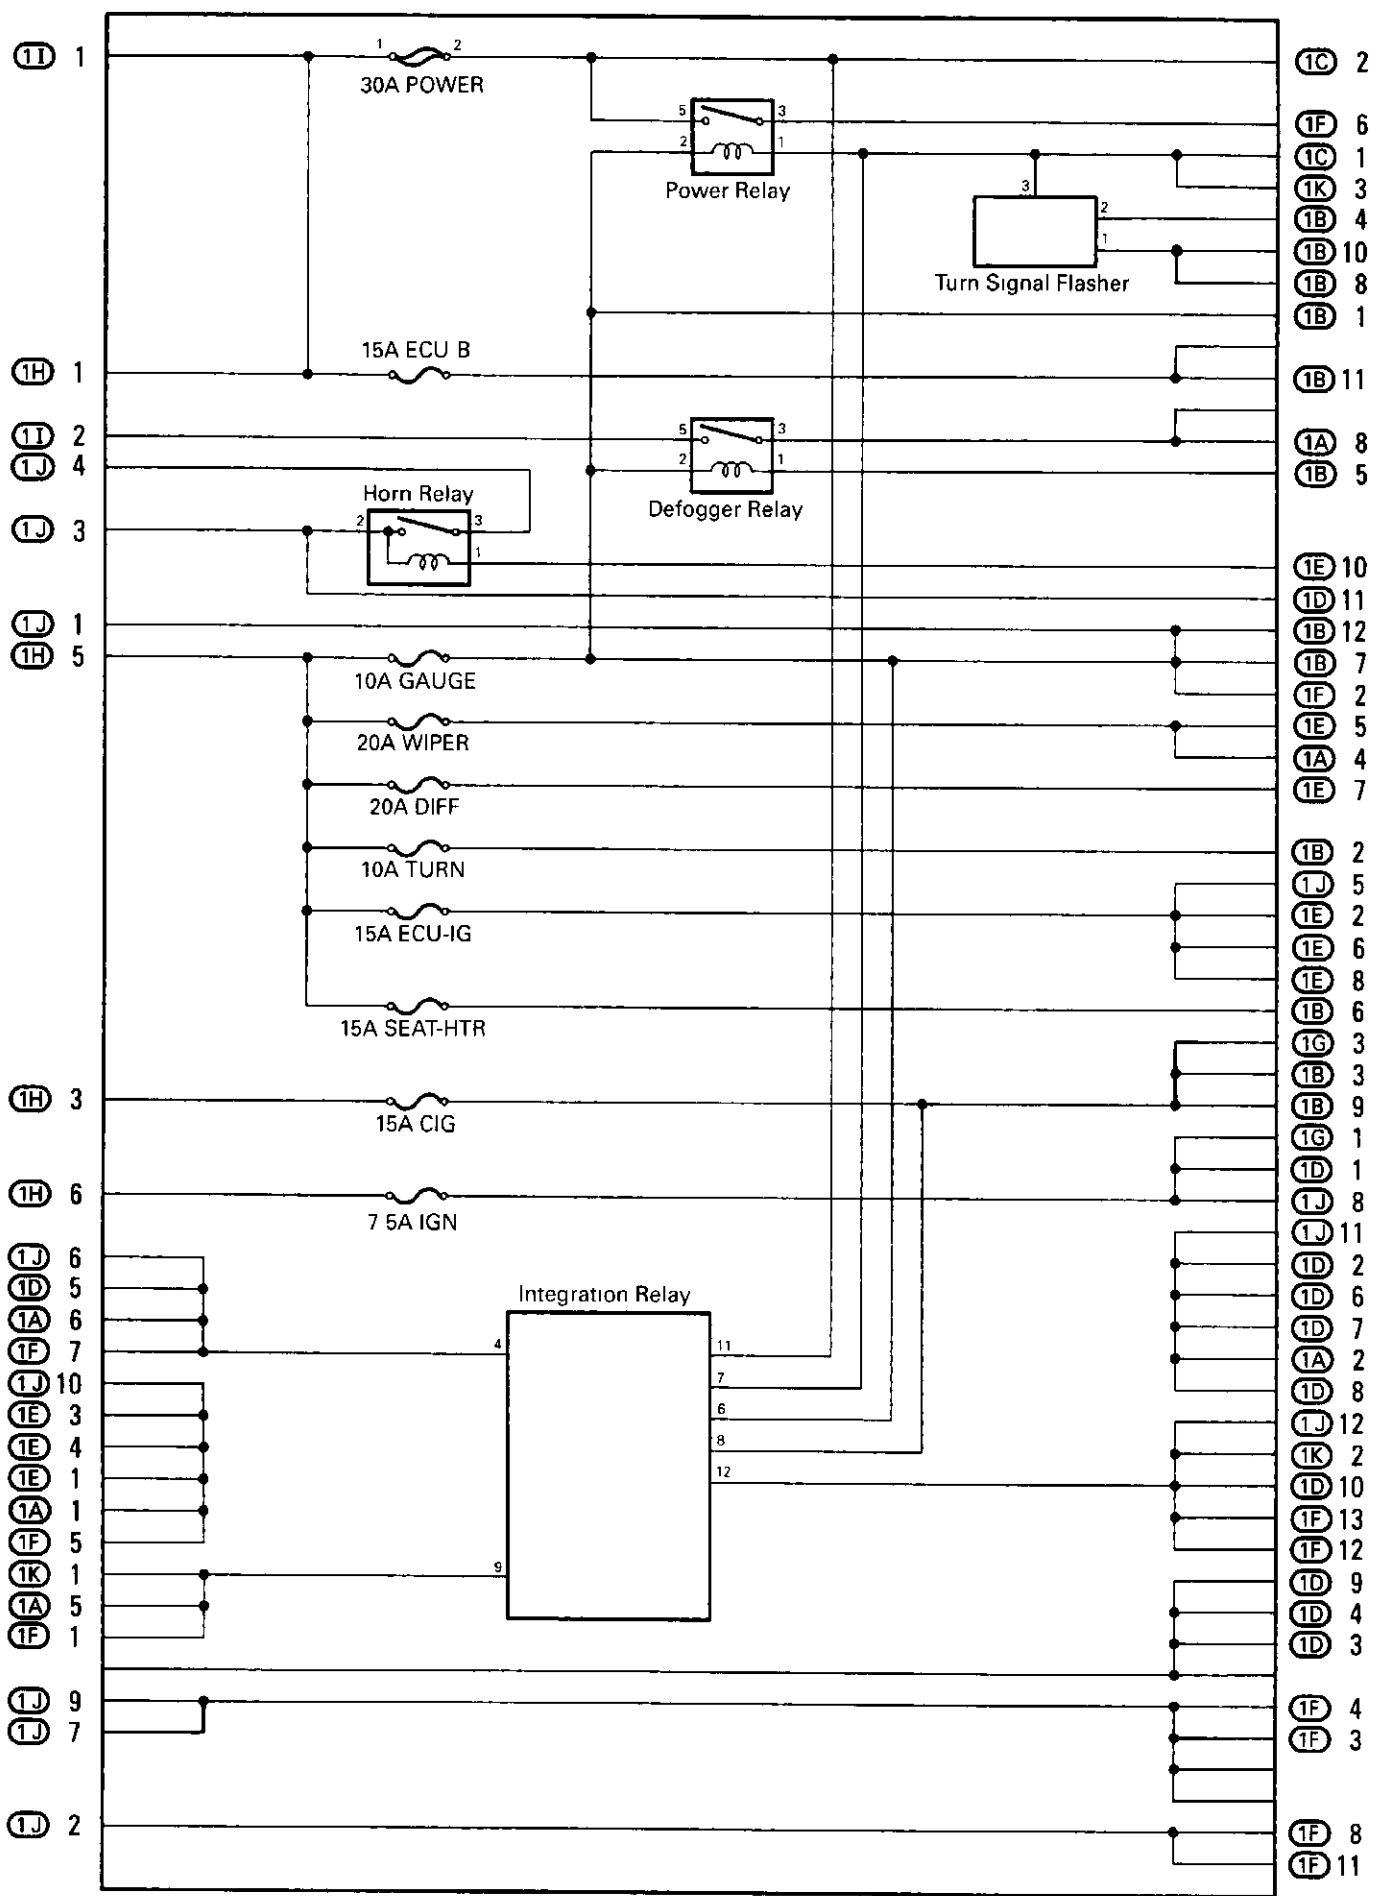


English



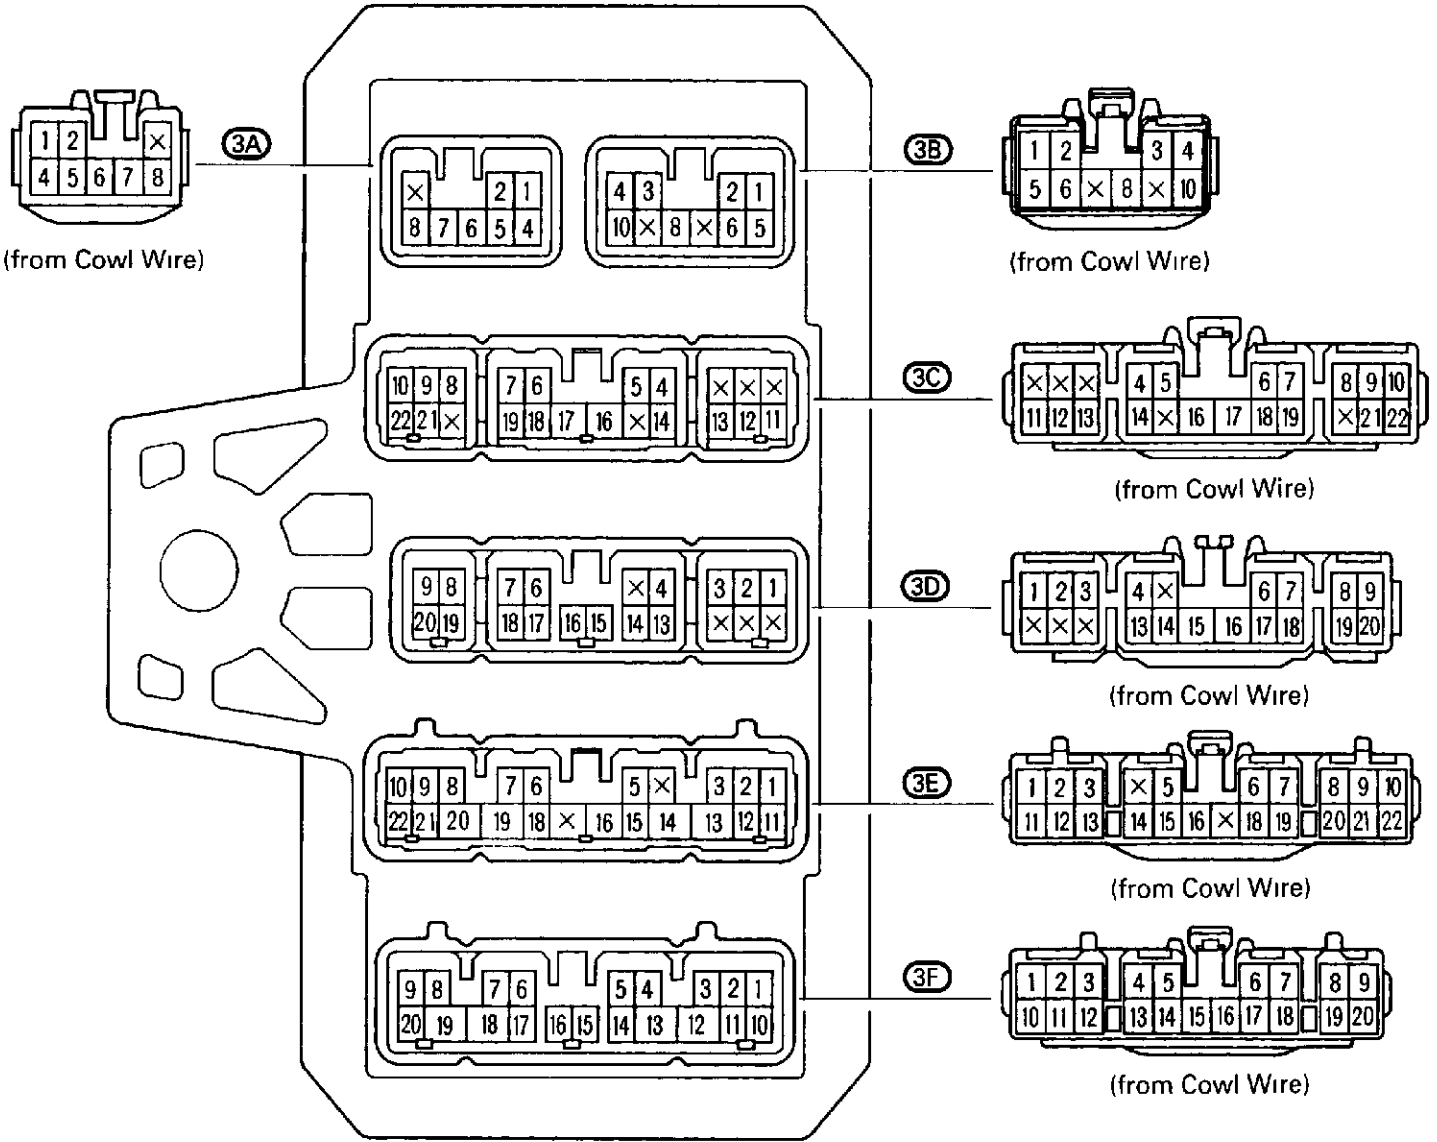
○ : Center J/B      Near The Steering Column Tube (See Page 27)  
[LHD]




[Center J/B Inner Circuit]

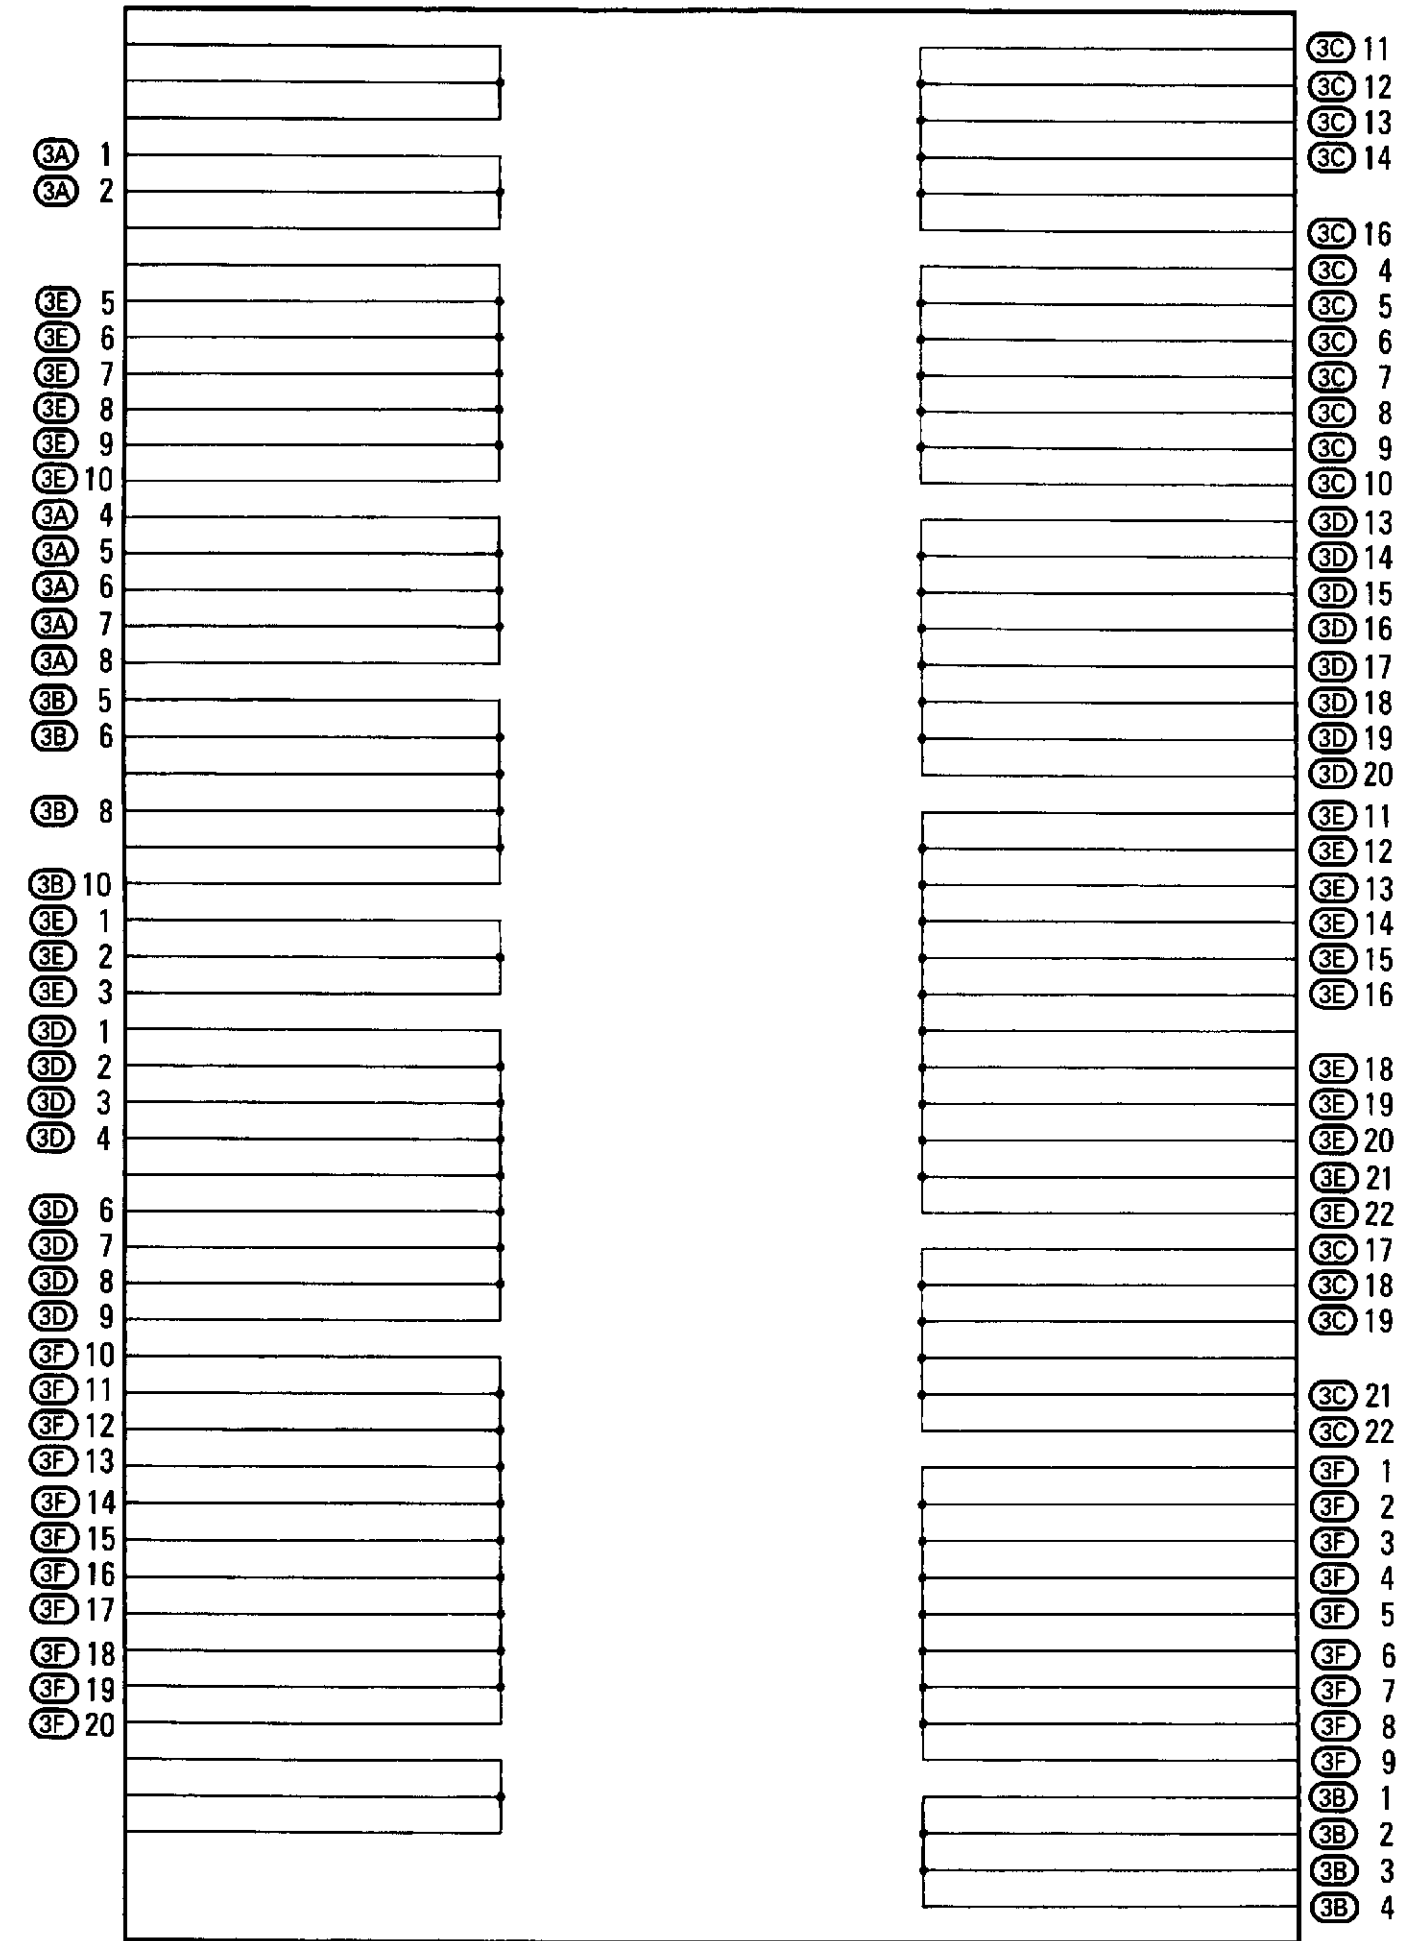

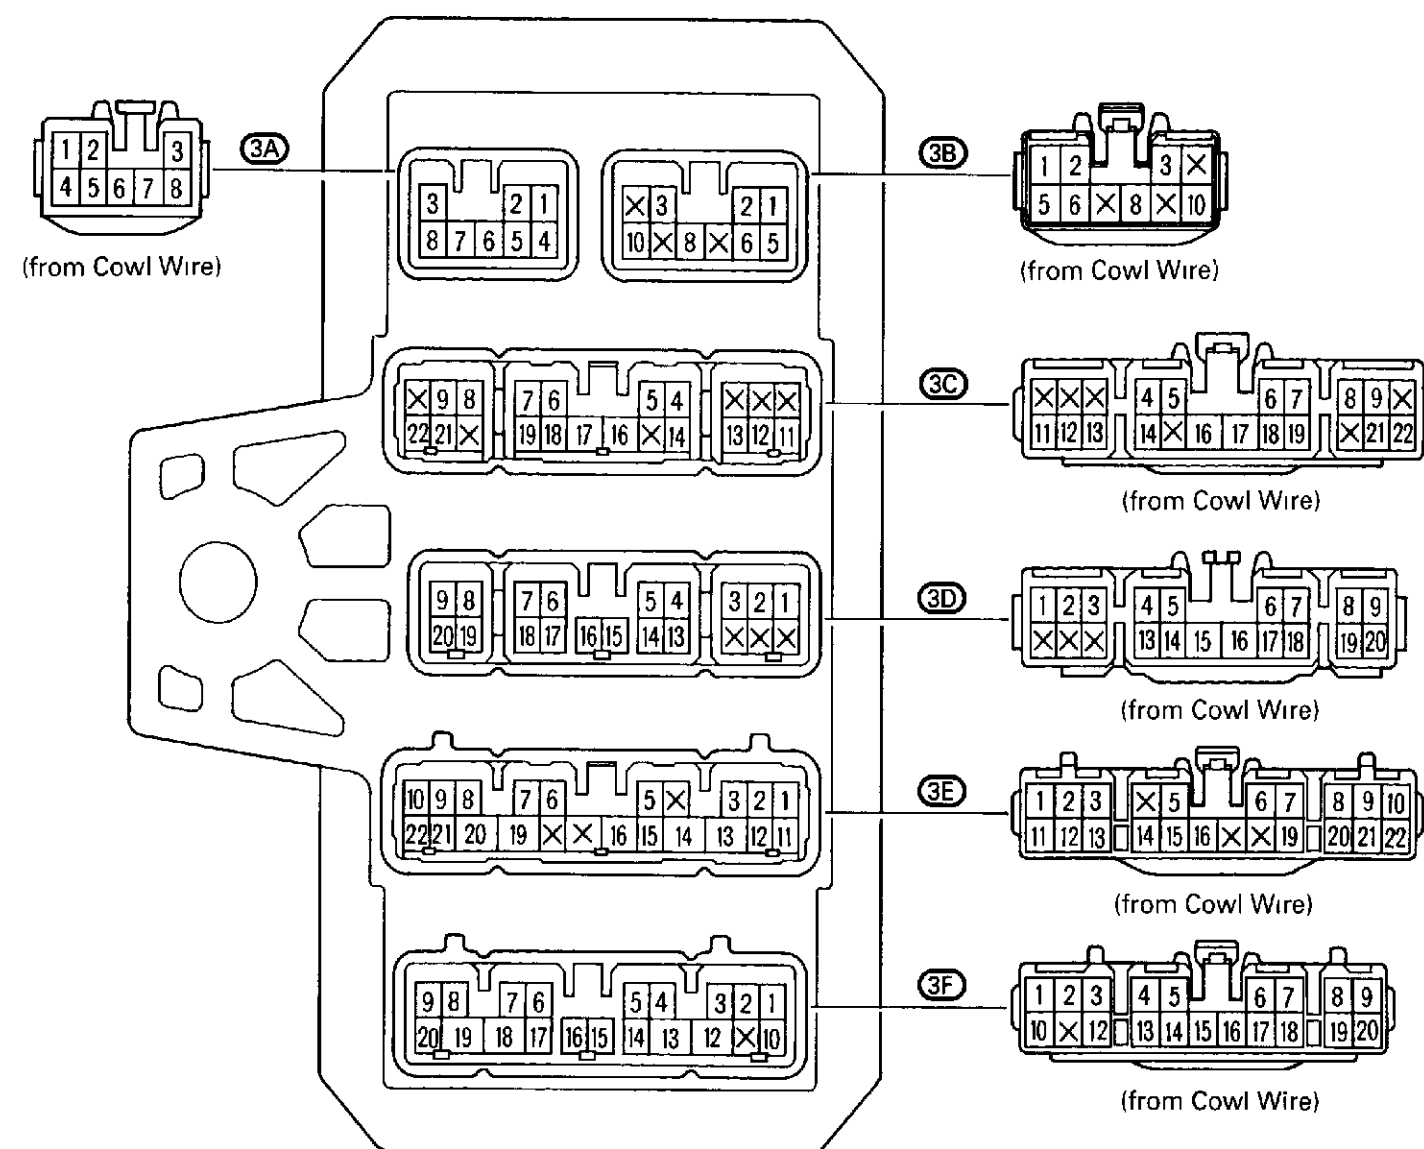○ : Center J/B      Near The Steering Column Tube (See Page 27)  
[RHD]




[Center J/B Inner Circuit]

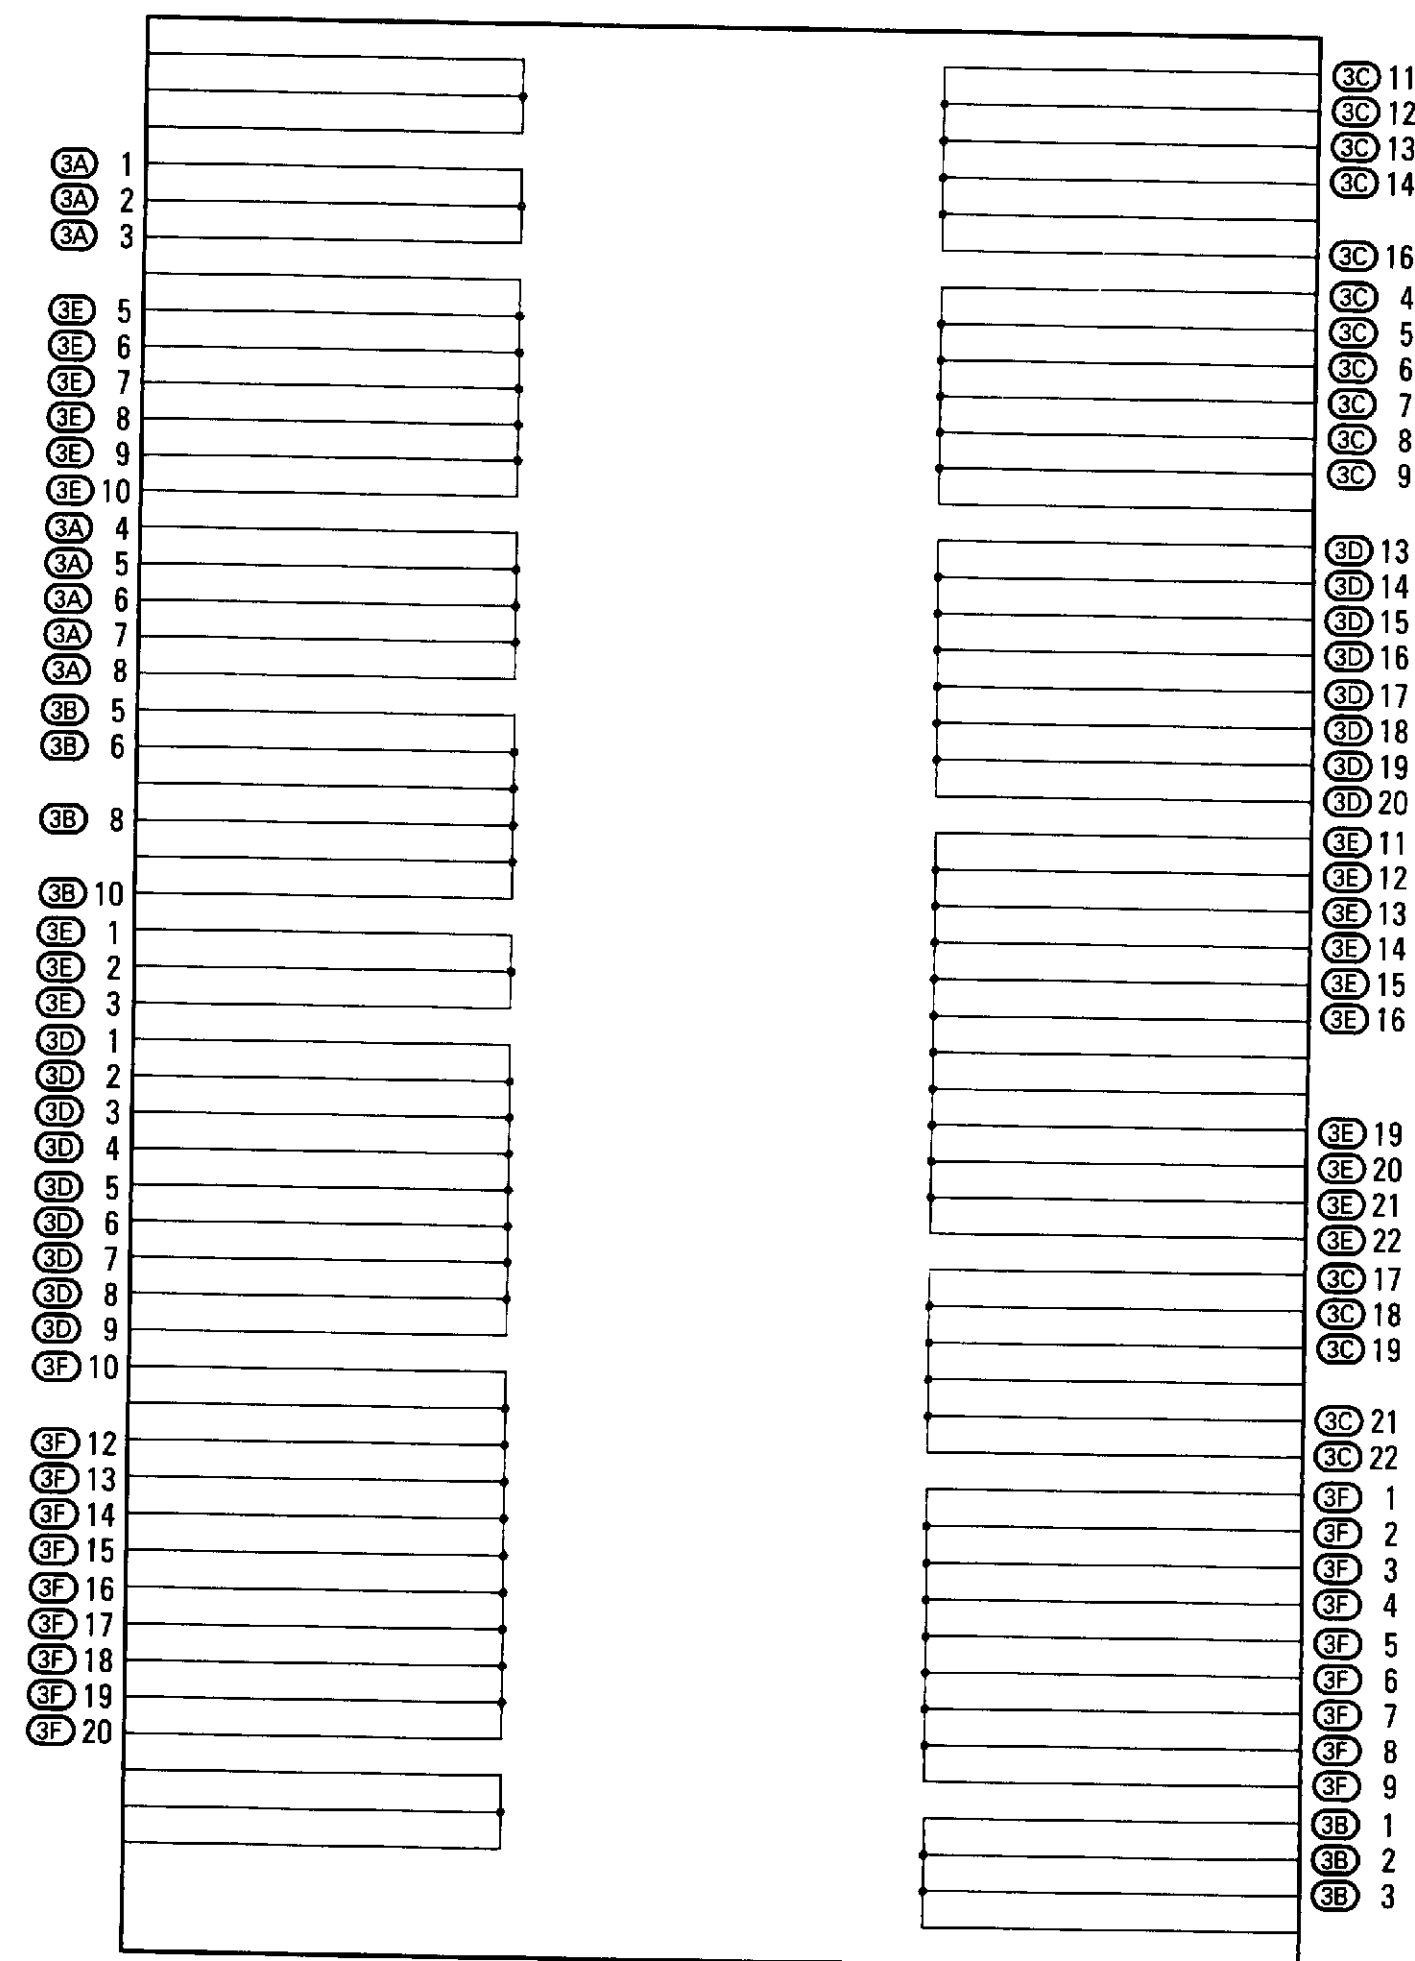

④ : Passenger Side R/B Cowl Side Right (See Page 27)

[LHD]

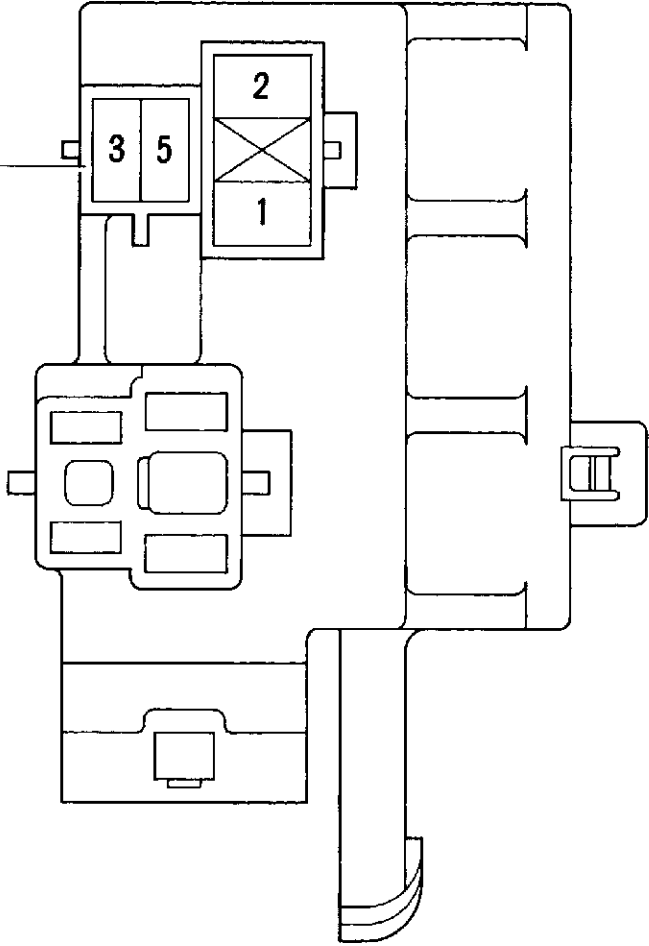
Sub Fuel Pump  
Forcing Driving Relay (\*1)  
Spill Valve Relay (\*2)



\*1 5VZ-FE w/ Sub Fuel Tank  
\*2 1KZ-TE

④ : Passenger Side R/B Cowl Side Left (See Page 27)

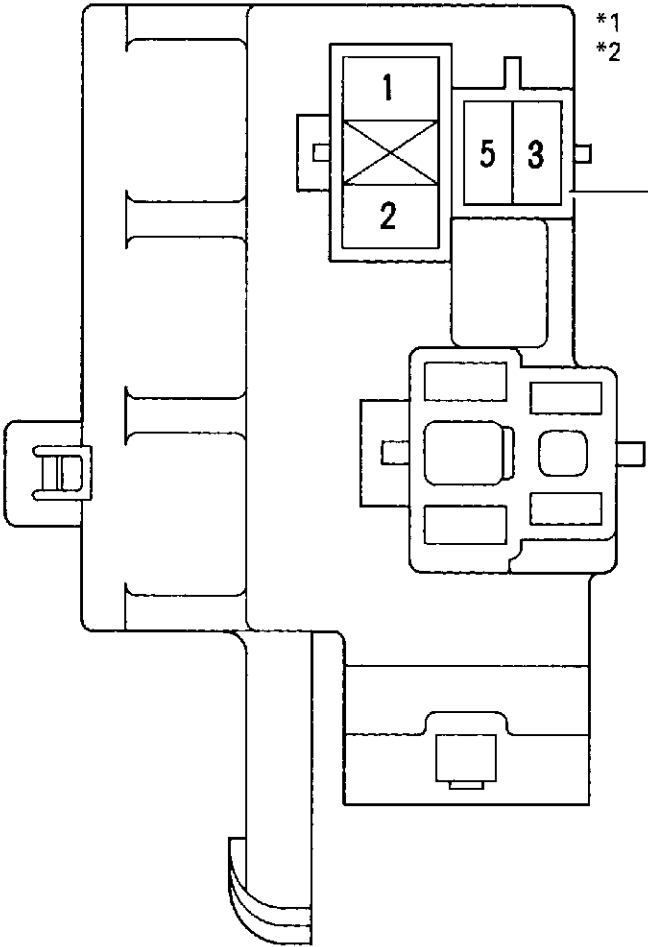[RHD]




\*1 5VZ-FE, 3RZ-FE w/ Sub Fuel Tank  
\*2 1KZ-TE

Sub Fuel Pump  
Forcing Driving Relay (\*1)  
Spill Valve Relay (\*2)

⑤ : Engine Room R/B No. 2 LHD: Engine Compartment Left (See Page 26)

RHD: Engine Compartment Right (See Page 26)

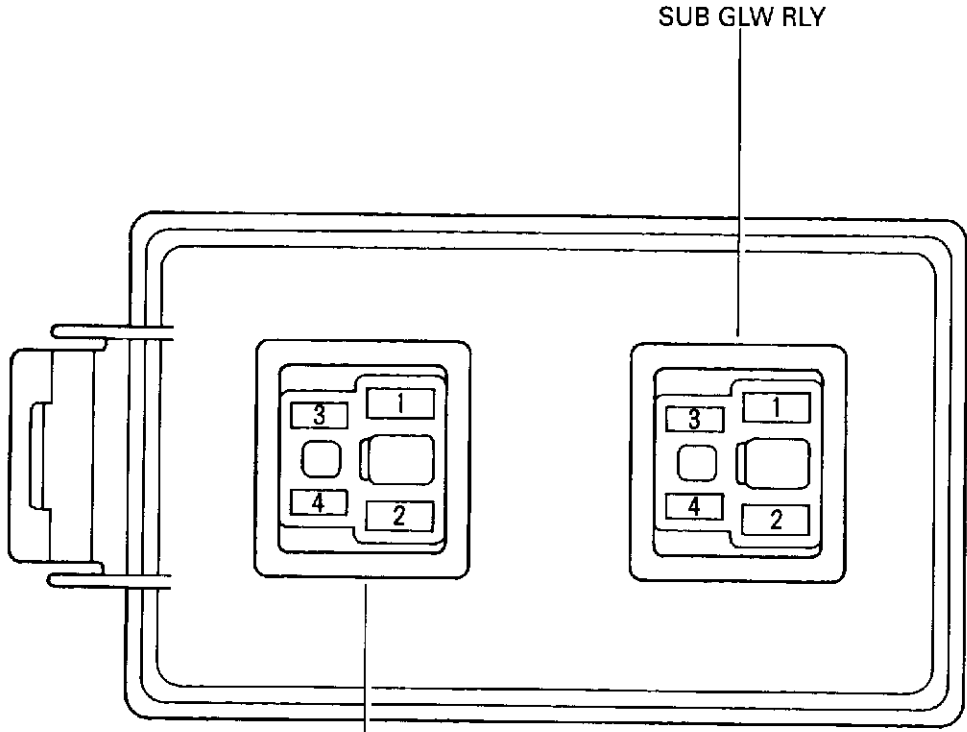[Diesel]



SUB GLW RLY

ST RLY

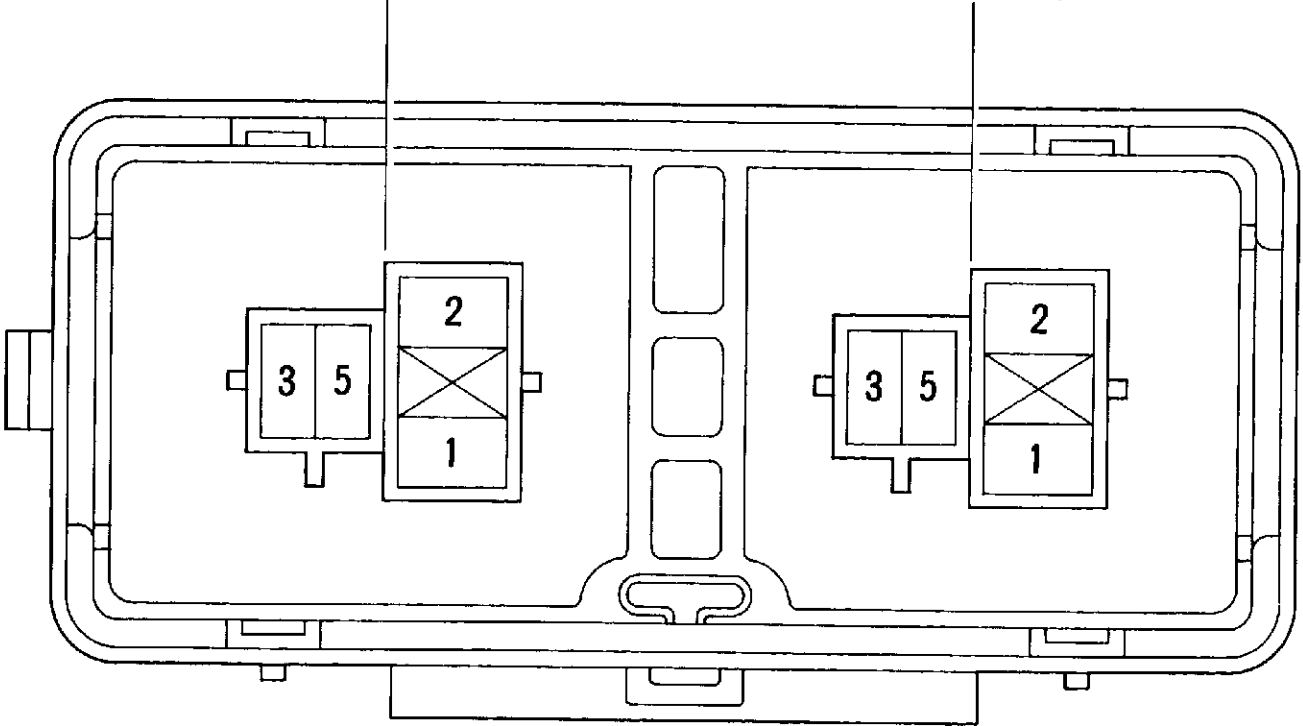
⑥ : A/C R/B Gasoline, LHD Diesel: Engine Compartment Left (See Page 26)

RHD Diesel: Engine Compartment Right (See Page 26)

[Dual A/C]


MAGNET CLUTCH Relay

CDS FAN Relay



Position of Parts in Engine Compartment

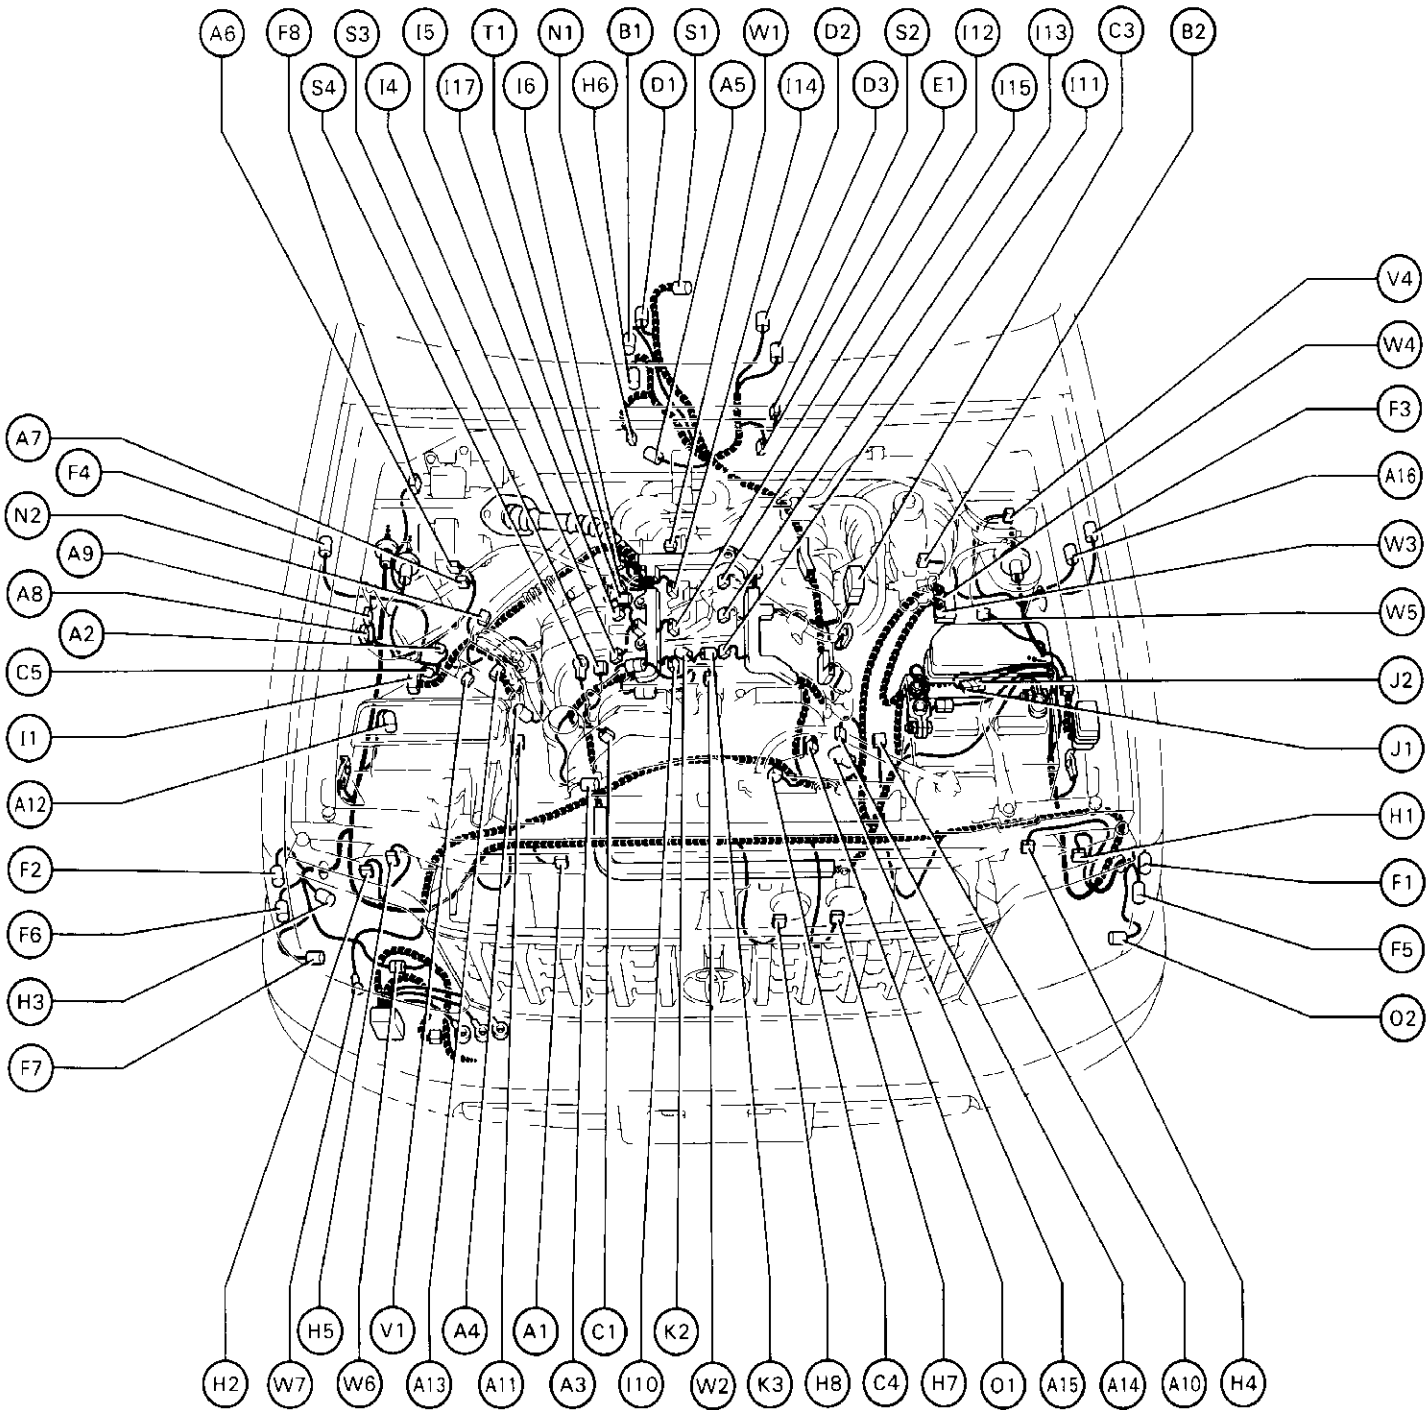[LHD: 5VZ-FE]




| Code | English                                                  | Français                                                | Español                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Condenser Fan Motor                                  | Moteur de ventilateur de condenseur A/C                 | Motor del ventilador del condensador del A/C                                            |
| A 2  | A/C Dual Pressure SW                                     | Double pressostat A/C                                   | Interruptor de presión doble del A/C                                                    |
| A 3  | A/C Magnetic Clutch                                      | Accouplement magnétique A/C                             | Embrague magnético del A/C                                                              |
| A 4  | A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW) | Triple pressostat A/C (pressostat double et simple A/C) | Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C) |
| A 5  | A/T Fluid Temp SW                                        | Capteur de température de liquide A/T                   | Sensor de la temperatura del líquido de la A/T                                          |
| A 6  | ABS Actuator                                             | Dispositif de commande ABS                              | Actuador del ABS                                                                        |
| A 7  | ABS Actuator                                             | Dispositif de commande ABS                              | Actuador del ABS                                                                        |
| A 8  | ABS Relay                                                | Relais ABS                                              | Rele de ABS                                                                             |
| A 9  | ABS Relay                                                | Relais ABS                                              | Rele de ABS                                                                             |
| A 10 | ABS Speed Sensor Front LH                                | Capteur de vitesse avant gauche ABS                     | Sensor de velocidad del ABS frontal izquierdo                                           |
| A 11 | ABS Speed Sensor Front RH                                | Capteur de vitesse avant droit ABS                      | Sensor de velocidad del ABS frontal derecho                                             |
| A 12 | Air Cleaner Warning SW                                   | Contacteur de rappel de filtre à air                    | Interruptor de advertencia del filtro de aire                                           |
| A 13 | Air Flow Meter                                           | Compteur de débit d'air                                 | Medidor de flujo de aire                                                                |
| A 14 | Alternator                                               | Alternateur                                             | Alternador                                                                              |
| A 15 | Alternator                                               | Alternateur                                             | Alternador                                                                              |
| A 16 | Auto Antenna Motor                                       | Moteur d'antenne électrique                             | Motor de la antena automática                                                           |

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                                       | Français                                                                                                      | Español                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 1  | Back-Up Light SW                                              | Contacteur de feux de recul                                                                                   | Interruptor de la luz de marcha atrás                                                                             |
| B 2  | Brake Fluid Level Warning SW                                  | Manocontact de rappe de niveau de liquide de frein                                                            | Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos                                                        |
| C 1  | Camshaft Position Sensor                                      | Capteur de position d'arbre à cames                                                                           | Sensor de posición del árbol de levas                                                                             |
| C 3  | Check Connector                                               | Bloc raccord de diagnostic                                                                                    | Conector de comprobación                                                                                          |
| C 4  | Crankshaft Position Sensor                                    | Capteur de position de vilebrequin                                                                            | Sensor de posición del cigüeñal                                                                                   |
| C 5  | Cruise Control Actuator                                       | Actionneur de contrôle de croisière                                                                           | Actuador del control de crucero                                                                                   |
| D 1  | Detection SW (Transfer 4WD Position) or (Center Diff Lock)    | Decteur (de position 4WD de boîte de transfert) ou (Verrou de différentiel central)                           | Interruptor de detención (posición 4WD de la transferencia) o (Bloqueo diferencial central)                       |
| D 2  | Detection SW (Transfer L4 Position)                           | Decteur (de position L4 de boîte de transfert)                                                                | Interruptor de detención (posición L4 de la transferencia)                                                        |
| D 3  | Detection SW (Transfer Neutral Position)                      | Decteur (de position neutre de boîte de transfert)                                                            | Interruptor de detención (posición de punto muerto de la transferencia)                                           |
| E 1  | ECT Solenoid                                                  | Solenode de commande ECT                                                                                      | Solenoido de ECT                                                                                                  |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                      | Feu d'encombrement avant gauche                                                                               | Luz de paso frontal izquierda                                                                                     |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                      | Feu d'encombrement avant droit                                                                                | Luz de paso frontal derecha                                                                                       |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                               | Feu de changement de direction latéral avant gauche                                                           | Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda                                                                 |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                               | Feu de changement de direction latéral avant droit                                                            | Luz de la señal de giro lateral frontal derecha                                                                   |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                                    | Feu de changement de direction avant gauche                                                                   | Luz de la señal de giro frontal izquierda                                                                         |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                                    | Feu de changement de direction avant droit                                                                    | Luz de la señal de giro frontal derecha                                                                           |
| F 7  | Front Washer Motor and Headlight Cleaner Motor                | Moteur de lave-glace de pare brise et Moteur de lave-projecteurs                                              | Motor del lavador frontal y Motor del limpiador del faro                                                          |
| F 8  | Front Wiper Motor                                             | Moteur d'essuie-glace de pare brise                                                                           | Motor del limpiador frontal                                                                                       |
| H 1  | Headlight Beam Level Control Actuator LH                      | Dispositif de commande gauche de réglage d'orientation de faisceau de projecteur                              | Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo                                                          |
| H 2  | Headlight Beam Level Control Actuator RH                      | Dispositif de commande droit de réglage d'orientation de faisceau de projecteur                               | Actuador de control del nivel del haz del faro derecho                                                            |
| H 3  | Headlight Cleaner Relay                                       | Relais de lave-projecteurs                                                                                    | Rele del limpiador del faro                                                                                       |
| H 4  | Headlight LH                                                  | Projecteur avant gauche                                                                                       | Faro izquierdo                                                                                                    |
| H 5  | Headlight RH                                                  | Projecteur avant droit                                                                                        | Faro derecho                                                                                                      |
| H 6  | Heated Oxygen Sensor                                          | Capteur d'oxygène réchauffé                                                                                   | Sensor de oxígeno calentado                                                                                       |
| H 7  | Horn LH                                                       | Avertisseur gauche                                                                                            | Bocina izquierdo                                                                                                  |
| H 8  | Horn RH                                                       | Avertisseur droit                                                                                             | Bocina derecho                                                                                                    |
| I 1  | Igniter                                                       | Allumeur                                                                                                      | Encendedor                                                                                                        |
| I 4  | Ignition Coil No 1                                            | Bobine d'allumage no 1                                                                                        | Bobina de encendido N° 1                                                                                          |
| I 5  | Ignition Coil No 2                                            | Bobine d'allumage no 2                                                                                        | Bobina de encendido N° 2                                                                                          |
| I 6  | Ignition Coil No 3                                            | Bobine d'allumage no 3                                                                                        | Bobina de encendido N° 3                                                                                          |
| I 10 | Injector No 1                                                 | Injecteur no 1                                                                                                | Injector N° 1                                                                                                     |
| I 11 | Injector No 2                                                 | Injecteur no 2                                                                                                | Injector N° 2                                                                                                     |
| I 12 | Injector No 3                                                 | Injecteur no 3                                                                                                | Injector N° 3                                                                                                     |
| I 13 | Injector No 4                                                 | Injecteur no 4                                                                                                | Injector N° 4                                                                                                     |
| I 14 | Injector No 5                                                 | Injecteur no 5                                                                                                | Injector N° 5                                                                                                     |
| I 15 | Injector No 6                                                 | Injecteur no 6                                                                                                | Injector N° 6                                                                                                     |
| I 17 | ISC Valve                                                     | Soupape ISC                                                                                                   | Valvula ISC                                                                                                       |
| J 1  | Junction Connector                                            | Bloc raccord de jonction                                                                                      | Conector de unión                                                                                                 |
| J 2  | Junction Connector                                            | Bloc raccord de jonction                                                                                      | Conector de unión                                                                                                 |
| K 2  | Knock Sensor No 1                                             | Capteur de cognement moteur no 1                                                                              | Sensor de golpeo N° 1                                                                                             |
| K 3  | Knock Sensor No 2                                             | Capteur de cognement moteur no 2                                                                              | Sensor de golpeo N° 2                                                                                             |
| N 1  | Neutral Start SW, Back-Up Light SW and A/T Indicator Light SW | Contacteur de démarrage au point mort, contacteur de feux de recul et contacteur d'indicateur de boîte de A/T | Interruptor de arranque en punto muerto e interruptor de la luz de marcha atrás e interruptor de indicador de A/T |
| N 2  | Noise Filter (Ignition)                                       | Filtre antiparasites (d'allumage)                                                                             | Filtro de ruido (encendido)                                                                                       |
| O 1  | Oil Pressure SW                                               | Manocontact de pression d'huile                                                                               | Interruptor de presión de aceite                                                                                  |
| O 2  | Outer Ambient Temp Sensor                                     | Capteur de température ambiante extérieure                                                                    | Sensor de la temperatura ambiente exterior                                                                        |
| S 1  | Speed Sensor (Combination Meter)                              | Capteur de vitesse (combiné de bord)                                                                          | Sensor de velocidad (medidor de combinación)                                                                      |
| S 2  | Speed Sensor (ECT)                                            | Capteur de vitesse (ECT)                                                                                      | Sensor de velocidad (ECT)                                                                                         |
| S 3  | Starter                                                       | Demarreur                                                                                                     | Arrancador                                                                                                        |
| S 4  | Starter                                                       | Demarreur                                                                                                     | Arrancador                                                                                                        |
| T 1  | Throttle Position Sensor                                      | Capteur de position de papillon d'accélération                                                                | Sensor de posición del acelerador                                                                                 |
| V 1  | Variable Resistor                                             | Resistance variable                                                                                           | Resistor variable                                                                                                 |
| V 4  | VSV (EVAP)                                                    | VSV (EVAP)                                                                                                    | VSV (EVAP)                                                                                                        |
| W 1  | Water Temp Sender                                             | Jauge émettrice de température d'eau                                                                          | Emisor de la temperatura del agua                                                                                 |
| W 2  | Water Temp Sensor                                             | Capteur de température d'eau                                                                                  | Sensor de la temperatura del agua                                                                                 |
| W 3  | Winch Main Relay                                              | Relais principal de treuil                                                                                    | Rele principal de la grúa                                                                                         |
| W 4  | Winch Main Relay                                              | Relais principal de treuil                                                                                    | Rele principal de la grúa                                                                                         |
| W 5  | Winch Main Relay                                              | Relais principal de treuil                                                                                    | Rele principal de la grúa                                                                                         |
| W 6  | Winch Motor and Control SW                                    | Moteur de treuil et contacteur de contrôle                                                                    | Motor de la grúa e interruptor de control                                                                         |
| W 7  | Winch Motor and Control SW                                    | Moteur de treuil et contacteur de contrôle                                                                    | Motor de la grúa e interruptor de control                                                                         |

Position of Parts in Engine Compartment

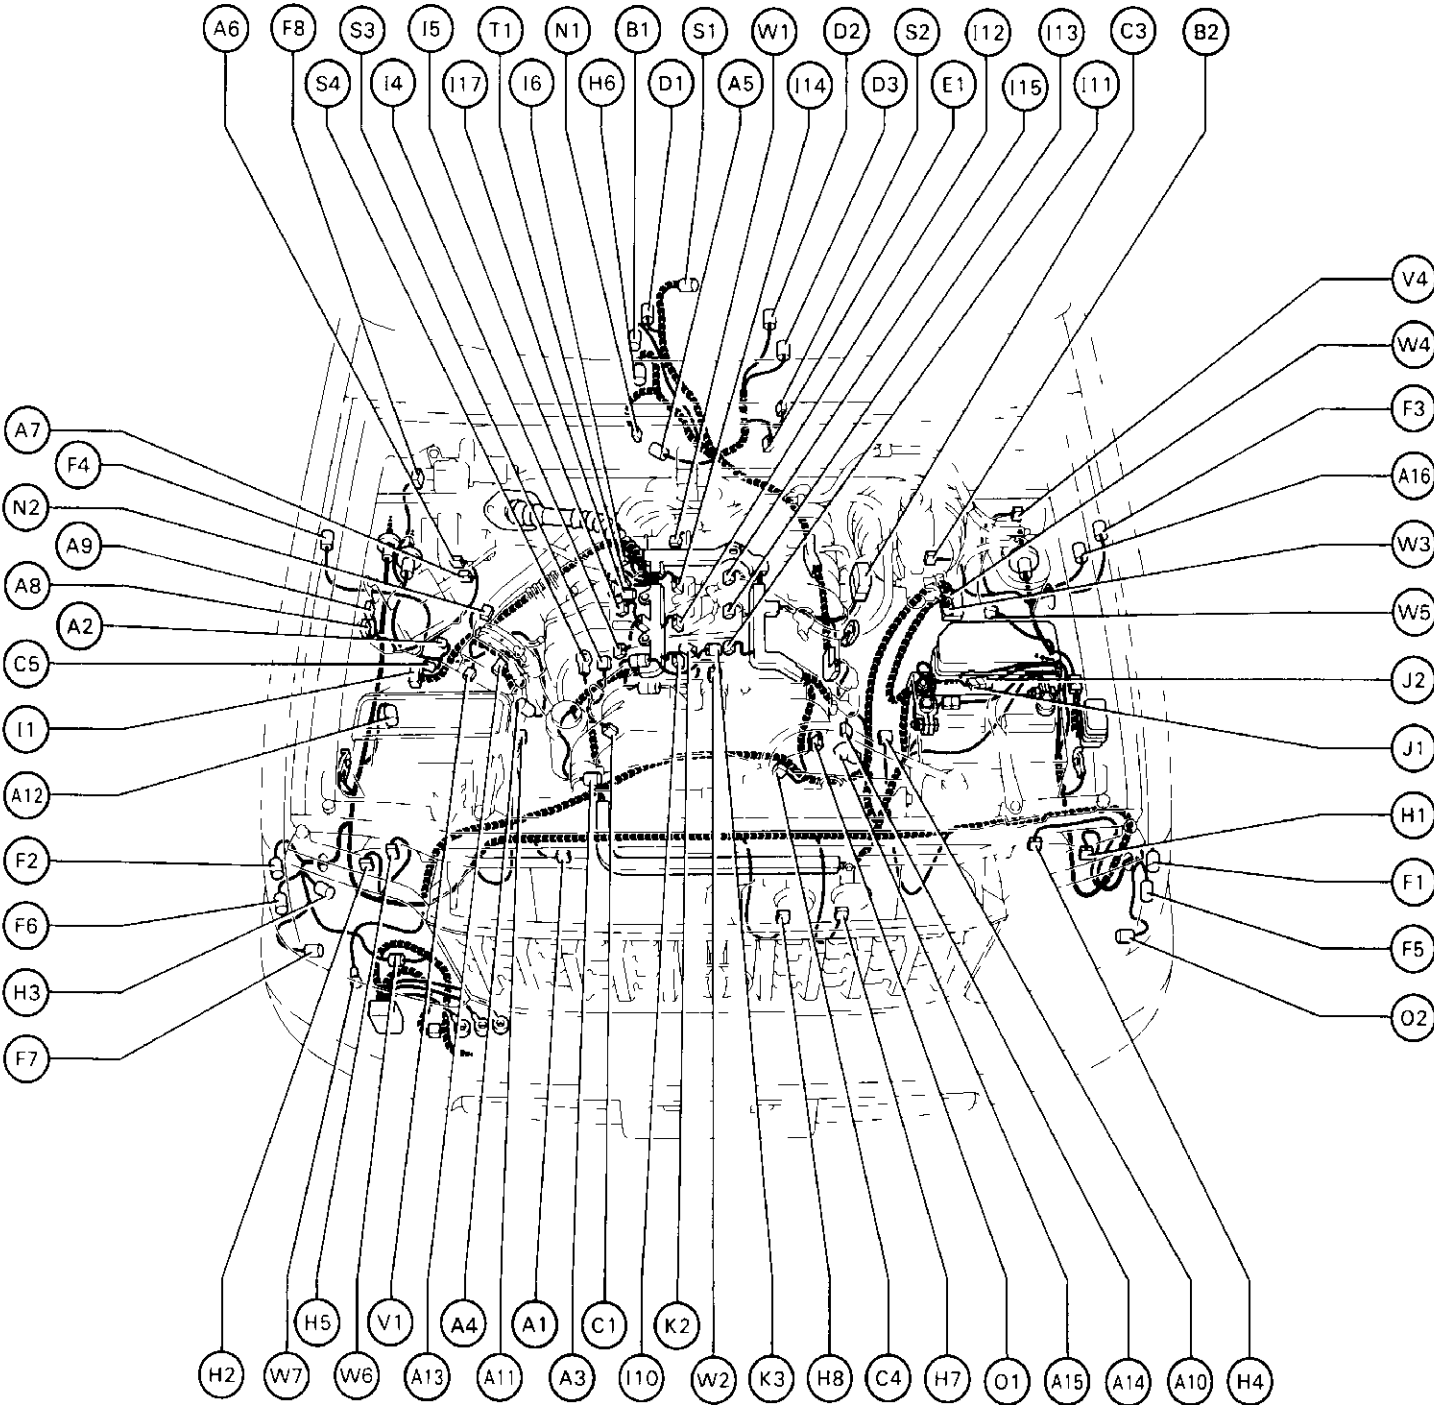[LHD: 5VZ-FE]



| Code | English                                                  | Deutsch                                                      |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Condenser Fan Motor                                  | A/C-Kondensatorlüftermotor                                   |
| A 2  | A/C Dual Pressure SW                                     | A/C-Doppeldruckschalter                                      |
| A 3  | A/C Magnetic Clutch                                      | A/C Magnetkupplung                                           |
| A 4  | A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW) | A/C Dreifachdruckschalter (Doppel- und Einfachdruckschalter) |
| A 5  | A/T Fluid Temp. SW                                       | Getriebeöltemperaturfühler                                   |
| A 6  | ABS Actuator                                             | ABS-Stellglied                                               |
| A 7  | ABS Actuator                                             | ABS-Stellglied                                               |
| A 8  | ABS Relay                                                | ABS-Relais                                                   |
| A 9  | ABS Relay                                                | ABS-Relais                                                   |
| A10  | ABS Speed Sensor Front LH                                | ABS-Raddrehzahlgeber, vorne, links                           |
| A11  | ABS Speed Sensor Front RH                                | ABS-Raddrehzahlgeber, vorne, rechts                          |
| A12  | Air Cleaner Warning SW                                   | Luftreinigerwarnschalter                                     |


Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                                       | Deutsch                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| A 13 | Air Flow Meter                                                | Luftmengenmesser                                                             |
| A 14 | Alternator                                                    | Generator                                                                    |
| A 15 | Alternator                                                    | Generator                                                                    |
| A 16 | Auto Antenna Motor                                            | Antennenmotor                                                                |
| B 1  | Back-Up Light SW                                              | Rückfahrleuchtschalter                                                       |
| B 2  | Brake Fluid Level Warning SW                                  | Bremsflüssigkeitswarnschalter                                                |
| C 1  | Camshaft Position Sensor                                      | Nockenwellenpositionssensor                                                  |
| C 3  | Check Connector                                               | Prüfstecker                                                                  |
| C 4  | Crankshaft Position Sensor                                    | Kurbelwellenpositionssensor                                                  |
| C 5  | Cruise Control Actuator                                       | Konstanthalterstellglied                                                     |
| D 1  | Detection SW (Transfer 4WD Position) or (Center Diff. Lock)   | Verteilergetriebschalter (4WD-Position) oder (Sperrdifferentialverriegelung) |
| D 2  | Detection SW (Transfer L4 Position)                           | Verteilergetriebschalter (L4-Position)                                       |
| D 3  | Detection SW (Transfer Neutral Position)                      | Verteilergetriebschalter (Neutralposition)                                   |
| E 1  | ECT Solenoid                                                  | ECT-Magnet                                                                   |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                      | vordere Begrenzungsleuchte, links                                            |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                      | vordere Begrenzungsleuchte, rechts                                           |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                               | seitliche Blinkleuchte, links                                                |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                               | seitliche Blinkleuchte, rechts                                               |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                                    | vordere Blinkleuchte, links                                                  |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                                    | vordere Blinkleuchte, rechts                                                 |
| F 7  | Front Washer Motor and Headlight Cleaner Motor                | Waschermotor und Scheinwerferwaschermotor                                    |
| F 8  | Front Wiper Motor                                             | Scheibenwischermotor                                                         |
| H 1  | Headlight Beam Level Control Actuator LH                      | Leuchtweitenstellantrieb, links                                              |
| H 2  | Headlight Beam Level Control Actuator RH                      | Leuchtweitenstellantrieb, rechts                                             |
| H 3  | Headlight Cleaner Relay                                       | Scheinwerferwascherrelais                                                    |
| H 4  | Headlight LH                                                  | Scheinwerfer, links                                                          |
| H 5  | Headlight RH                                                  | Scheinwerfer, rechts                                                         |
| H 6  | Heated Oxygen Sensor                                          | beheizte Lambdasonde                                                         |
| H 7  | Horn LH                                                       | Hupe, links                                                                  |
| H 8  | Horn RH                                                       | Hupe, rechts                                                                 |
| I 1  | Igniter                                                       | Schaltgerät                                                                  |
| I 4  | Ignition Coil No. 1                                           | Zündspule Nr. 1                                                              |
| I 5  | Ignition Coil No. 2                                           | Zündspule Nr. 2                                                              |
| I 6  | Ignition Coil No. 3                                           | Zündspule Nr. 3                                                              |
| I 10 | Injector No. 1                                                | Einspritzventil Nr. 1                                                        |
| I 11 | Injector No. 2                                                | Einspritzventil Nr. 2                                                        |
| I 12 | Injector No. 3                                                | Einspritzventil Nr. 3                                                        |
| I 13 | Injector No. 4                                                | Einspritzventil Nr. 4                                                        |
| I 14 | Injector No. 5                                                | Einspritzventil Nr. 5                                                        |
| I 15 | Injector No. 6                                                | Einspritzventil Nr. 6                                                        |
| I 17 | ISC Valve                                                     | ISC-Ventil                                                                   |
| J 1  | Junction Connector                                            | Verbindungsstecker                                                           |
| J 2  | Junction Connector                                            | Verbindungsstecker                                                           |
| K 2  | Knock Sensor No. 1                                            | Klopfsensor Nr. 1                                                            |
| K 3  | Knock Sensor No. 2                                            | Klopfsensor Nr. 2                                                            |
| N 1  | Neutral Start SW, Back-Up Light SW and A/T Indicator Light SW | Neutralanlaß, Rückfahrleuchtschalter und Fahrstufenanzeige                   |
| N 2  | Noise Filter (Ignition)                                       | Störschutzfilter (Zünd)                                                      |
| O 1  | Oil Pressure SW                                               | Öldruckschalter                                                              |
| O 2  | Outer Ambient Temp. Sensor                                    | Außentemperaturfühler                                                        |
| S 1  | Speed Sensor (Combination Meter)                              | Geschwindigkeitssensor (Kombiinstrument)                                     |
| S 2  | Speed Sensor (ECT)                                            | Geschwindigkeitssensor (ECT)                                                 |
| S 3  | Starter                                                       | Anlasser                                                                     |
| S 4  | Starter                                                       | Anlasser                                                                     |
| T 1  | Throttle Position Sensor                                      | Drosselklappenpositionssensor                                                |
| V 1  | Variable Resistor                                             | Entregelungswarnschalter                                                     |
| V 4  | VSV (EVAP)                                                    | VSV (EVAP)                                                                   |
| W 1  | Water Temp. Sender                                            | Kühlmitteltemperaturgeber                                                    |
| W 2  | Water Temp. Sensor                                            | Kühlmitteltemperatursensor                                                   |
| W 3  | Winch Main Relay                                              | Windenhauptrelais                                                            |
| W 4  | Winch Main Relay                                              | Windenhauptrelais                                                            |
| W 5  | Winch Main Relay                                              | Windenhauptrelais                                                            |
| W 6  | Winch Motor and Control SW                                    | Windenmotor und Steuerschalter                                               |
| W 7  | Winch Motor and Control SW                                    | Windenmotor und Steuerschalter                                               |



Position of Parts in Engine Compartment

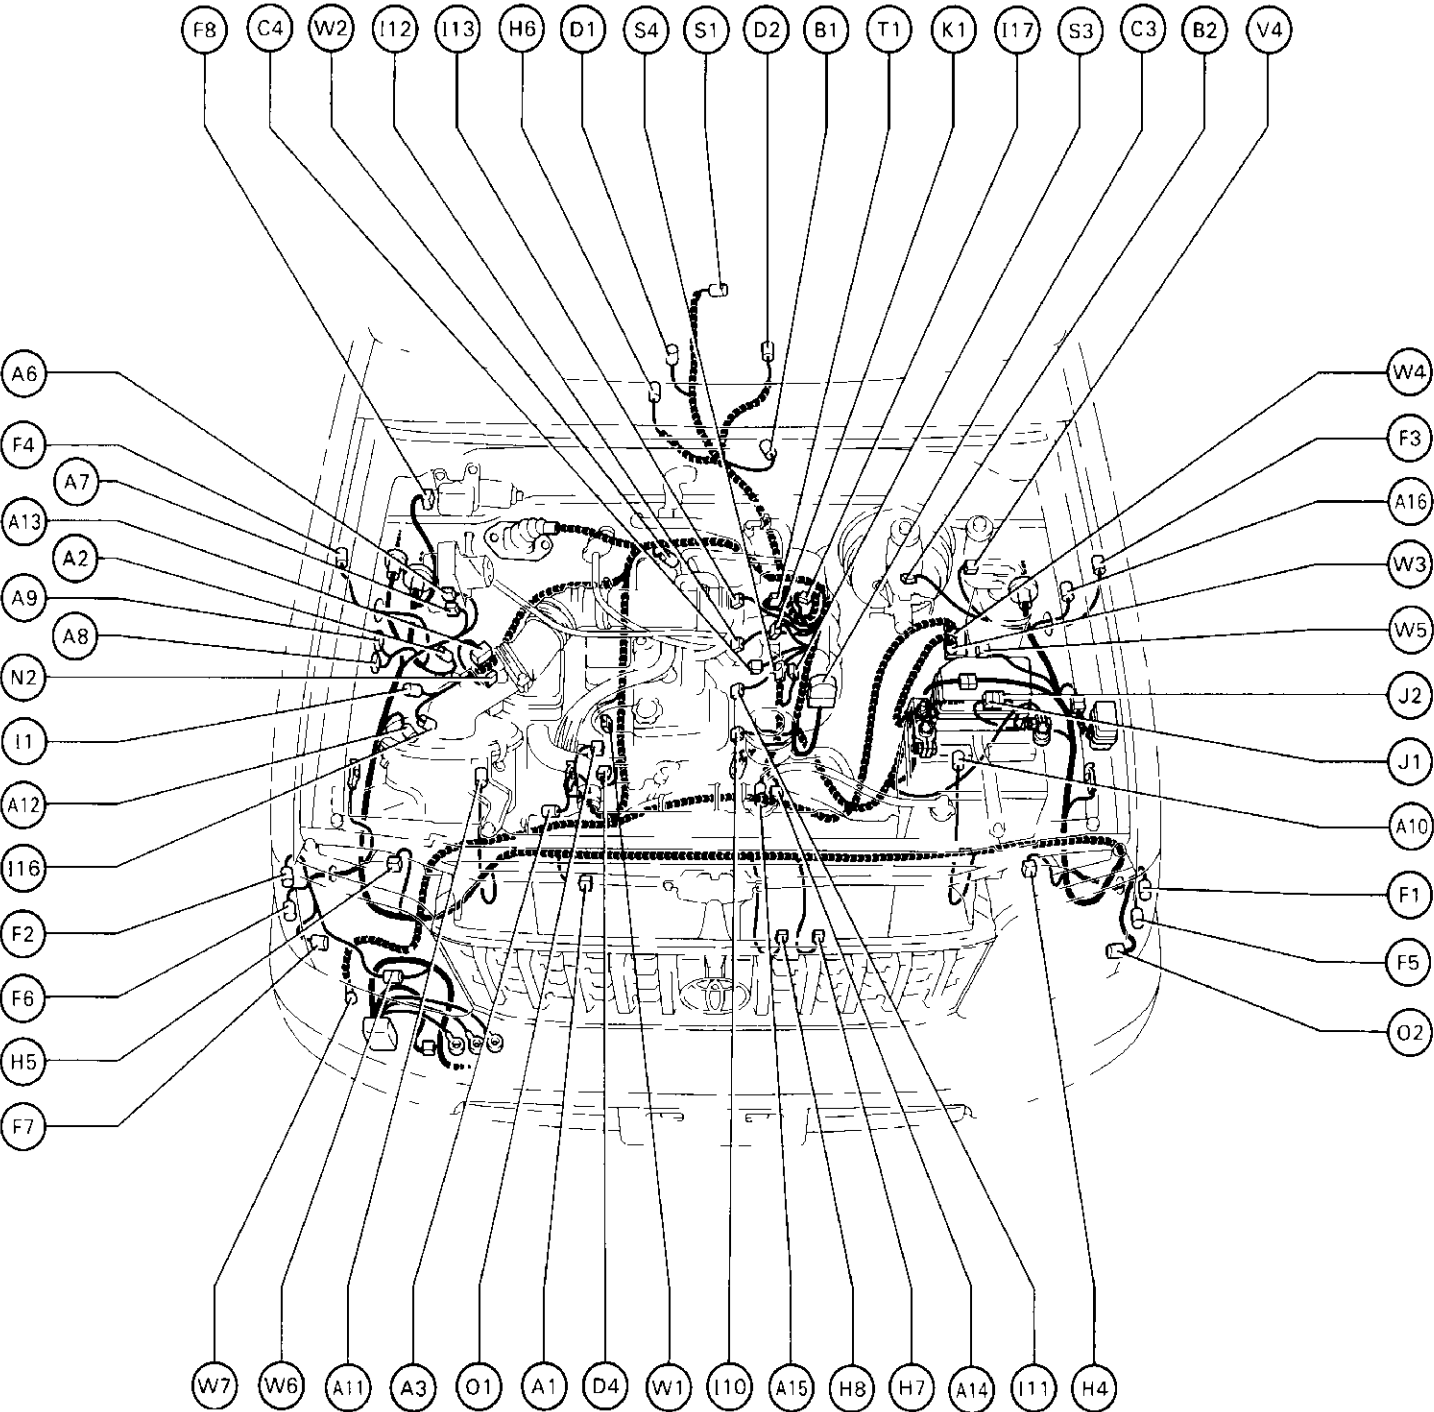[LHD: 3RZ-FE]




| Code | English                   | Français                                | Español                                       |
|------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| A 1  | A/C Condenser Fan Motor   | Moteur de ventilateur de condenseur A/C | Motor del ventilador del condensador del A/C  |
| A 2  | A/C Dual Pressure SW      | Double pressostat A/C                   | Interruptor de presión doble del A/C          |
| A 3  | A/C Magnetic Clutch       | Accouplement magnétique A/C             | Embrague magnético del A/C                    |
| A 6  | ABS Actuator              | Dispositif de commande ABS              | Actuador del ABS                              |
| A 7  | ABS Actuator              | Dispositif de commande ABS              | Actuador del ABS                              |
| A 8  | ABS Relay                 | Relais ABS                              | Rele de ABS                                   |
| A 9  | ABS Relay                 | Relais ABS                              | Rele de ABS                                   |
| A 10 | ABS Speed Sensor Front LH | Capteur de vitesse avant gauche ABS     | Sensor de velocidad del ABS frontal izquierdo |

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                        | Français                                                         | Español                                                     |
|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A 11 | ABS Speed Sensor Front RH                      | Capteur de vitesse avant droit ABS                               | Sensor de velocidad del ABS frontal derecho                 |
| A 12 | Air Cleaner Warning SW                         | Contacteur de rappel de filtre à air                             | Interruptor de advertencia del filtro de aire               |
| A 13 | Air Flow Meter                                 | Compteur de débit d'air                                          | Medidor de flujo de aire                                    |
| A 14 | Alternator                                     | Alternateur                                                      | Alternador                                                  |
| A 15 | Alternator                                     | Alternateur                                                      | Alternador                                                  |
| A 16 | Auto Antenna Motor                             | Moteur d'antenne électrique                                      | Motor de la antena automática                               |
| B 1  | Back-Up Light SW                               | Contacteur de feux de recul                                      | Interruptor de la luz de marcha atrás                       |
| B 2  | Brake Fluid Level Warning SW                   | Manocontact de rappel de niveau de liquide de frein              | Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos  |
| C 3  | Check Connector                                | Bloc raccord de diagnostic                                       | Conector de comprobación                                    |
| C 4  | Crankshaft Position Sensor                     | Capteur de position de vilebrequin                               | Sensor de posición del cigüeñal                             |
| D 1  | Detection SW (Transfer 4WD Position)           | Decteur (de position 4WD de boîte de transfert)                  | Interruptor de detención (posición 4WD de la transferencia) |
| D 2  | Detection SW (Transfer L4 Position)            | Decteur (de position L4 de boîte de transfert)                   | Interruptor de detención (posición L4 de la transferencia)  |
| D 4  | Distributor                                    | Distributeur                                                     | Distribuidor                                                |
| F 1  | Front Clearance Light LH                       | Feu d'encombrement avant gauche                                  | Luz de paso frontal izquierda                               |
| F 2  | Front Clearance Light RH                       | Feu d'encombrement avant droit                                   | Luz de paso frontal derecha                                 |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                | Feu de changement de direction latéral avant gauche              | Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda           |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                | Feu de changement de direction latéral avant droit               | Luz de la señal de giro lateral frontal derecha             |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                     | Feu de changement de direction avant gauche                      | Luz de la señal de giro frontal izquierda                   |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                     | Feu de changement de direction avant droit                       | Luz de la señal de giro frontal derecha                     |
| F 7  | Front Washer Motor and Headlight Cleaner Motor | Moteur de lave-glace de pare-brise et Moteur de lave projecteurs | Motor del lavador frontal y Motor del limpiador del faro    |
| F 8  | Front Wiper Motor                              | Moteur d'essuie-glace de pare-brise                              | Motor del limpiador frontal                                 |
| H 4  | Headlight LH                                   | Projecteur avant gauche                                          | Faro izquierdo                                              |
| H 5  | Headlight RH                                   | Projecteur avant droit                                           | Faro derecho                                                |
| H 6  | Heated Oxygen Sensor                           | Capteur d'oxygène réchauffé                                      | Sensor de oxígeno calentado                                 |
| H 7  | Horn LH                                        | Avertisseur gauche                                               | Bocina izquierdo                                            |
| H 8  | Horn RH                                        | Avertisseur droit                                                | Bocina derecho                                              |
| I 1  | Igniter                                        | Allumeur                                                         | Encendedor                                                  |
| I 10 | Injector No. 1                                 | Injecteur no. 1                                                  | Injector N°1                                                |
| I 11 | Injector No. 2                                 | Injecteur no. 2                                                  | Injector N°2                                                |
| I 12 | Injector No. 3                                 | Injecteur no. 3                                                  | Injector N°3                                                |
| I 13 | Injector No. 4                                 | Injecteur no. 4                                                  | Injector N°4                                                |
| I 16 | Intake Air Temp. Sensor                        | Capteur de température d'air d'admission                         | Sensor de la temperatura del aire de admisión               |
| I 17 | ISC Valve                                      | Soupape ISC                                                      | Valvula ISC                                                 |
| J 1  | Junction Connector                             | Bloc raccord de jonction                                         | Conector de unión                                           |
| J 2  | Junction Connector                             | Bloc raccord de jonction                                         | Conector de unión                                           |
| K 1  | Knock Sensor                                   | Capteur de cognement moteur                                      | Sensor de golpeteo                                          |
| N 2  | Noise Filter (Ignition)                        | Filtre antiparasites (d'allumage)                                | Filtro de ruido (encendido)                                 |
| O 1  | Oil Pressure SW                                | Manocontact de pression d'huile                                  | Interruptor de presión de aceite                            |
| O 2  | Outer Ambient Temp. Sensor                     | Capteur de température ambiante extérieure                       | Sensor de la temperatura ambiente exterior                  |
| S 1  | Speed Sensor (Combination Meter)               | Capteur de vitesse (combine de bord)                             | Sensor de velocidad (medidor de combinación)                |
| S 3  | Starter                                        | Demarreur                                                        | Arrancador                                                  |
| S 4  | Starter                                        | Demarreur                                                        | Arrancador                                                  |
| T 1  | Throttle Position Sensor                       | Capteur de position de papillon d'accélération                   | Sensor de posición del acelerador                           |
| V 4  | VSV (EVAP)                                     | VSV (EVAP)                                                       | VSV (EVAP)                                                  |
| W 1  | Water Temp. Sender                             | Jauge émettrice de température d'eau                             | Emisor de la temperatura del agua                           |
| W 2  | Water Temp. Sensor                             | Capteur de température d'eau                                     | Sensor de la temperatura del agua                           |
| W 3  | Winch Main Relay                               | Relais principal de treuil                                       | Rele principal de la grua                                   |
| W 4  | Winch Main Relay                               | Relais principal de treuil                                       | Rele principal de la grua                                   |
| W 5  | Winch Main Relay                               | Relais principal de treuil                                       | Rele principal de la grua                                   |
| W 6  | Winch Motor and Control SW                     | Moteur de treuil et contacteur de contrôle                       | Motor de la grua e interruptor de control                   |
| W 7  | Winch Motor and Control SW                     | Moteur de treuil et contacteur de contrôle                       | Motor de la grua e interruptor de control                   |

Position of Parts in Engine Compartment

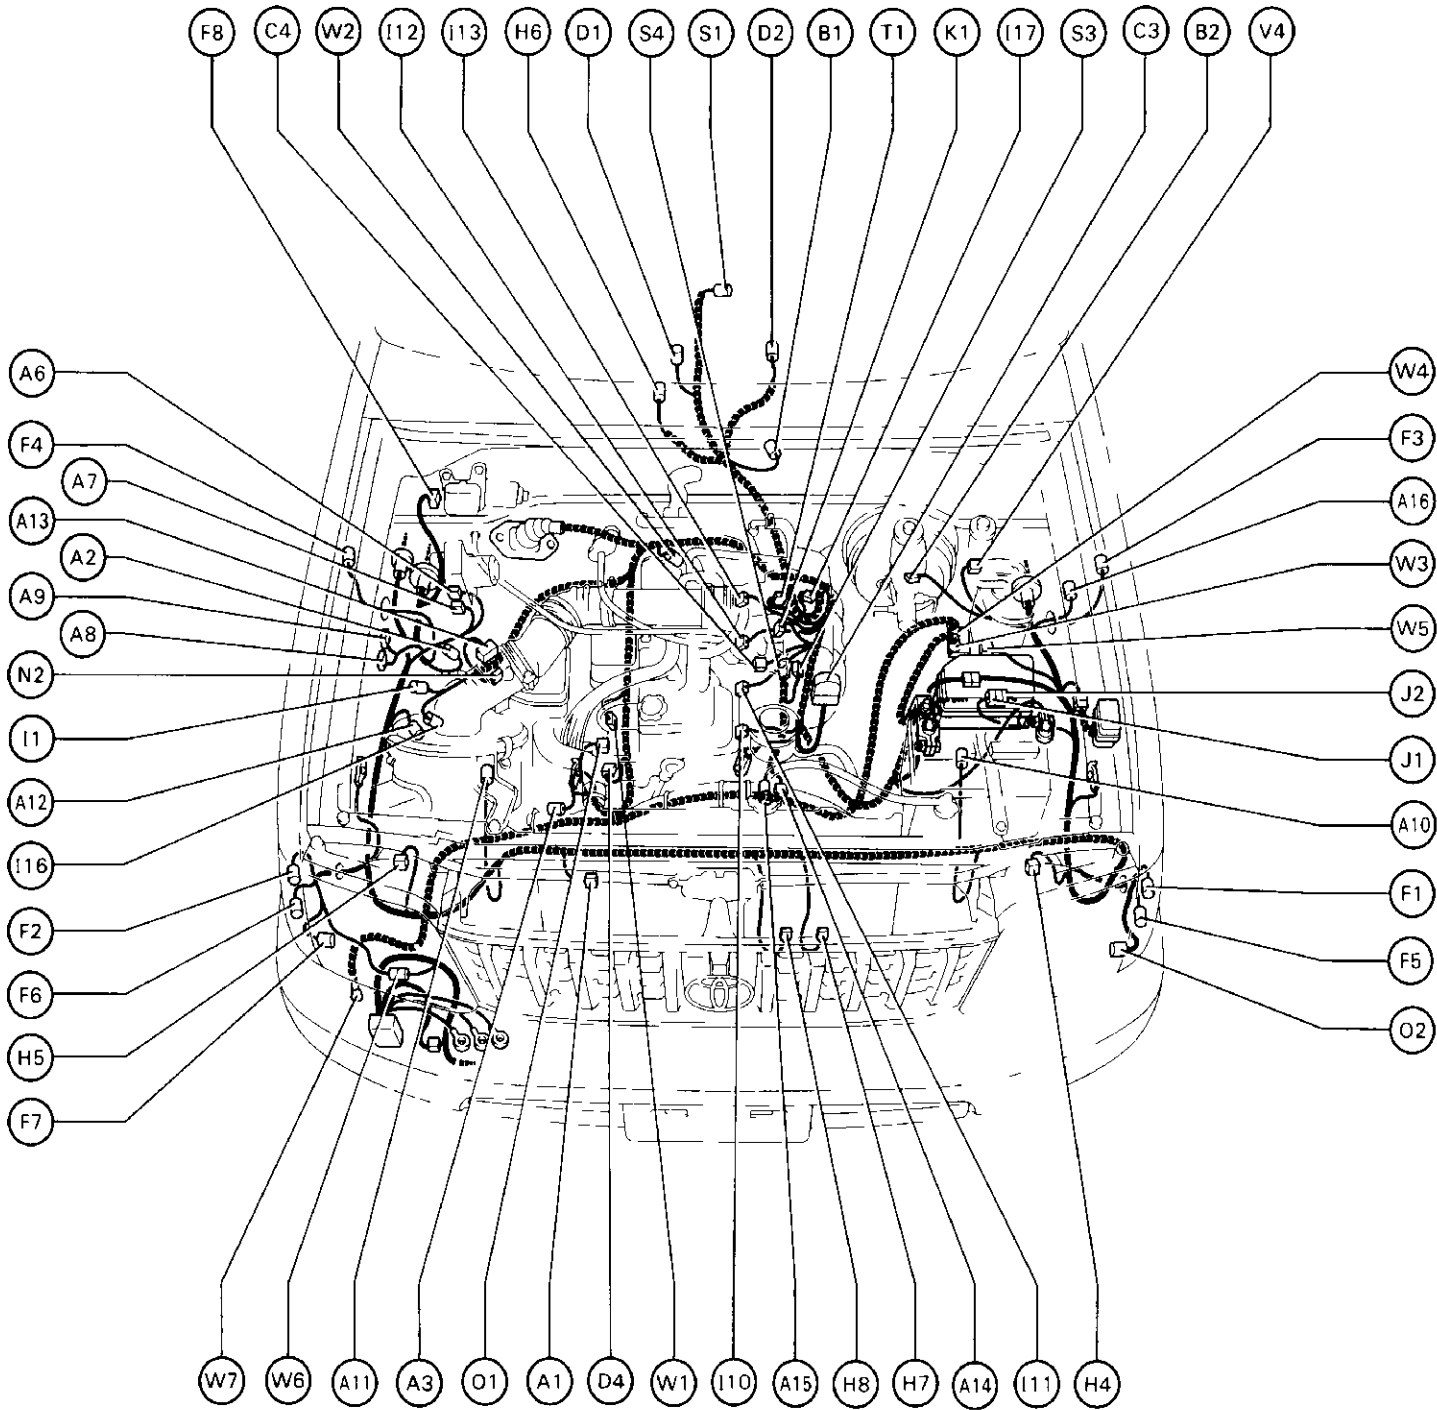[LHD: 3RZ-FE]




Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English                                        | Deutsch                                   |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A 1  | A/C Condenser Fan Motor                        | A/C-Kondensatorlüftermotor                |
| A 2  | A/C Dual Pressure SW                           | A/C-Doppeldruckschalter                   |
| A 3  | A/C Magnetic Clutch                            | A/C-Magnetkupplung                        |
| A 6  | ABS Actuator                                   | ABS-Stellglied                            |
| A 7  | ABS Actuator                                   | ABS-Stellglied                            |
| A 8  | ABS Relay                                      | ABS-Relais                                |
| A 9  | ABS Relay                                      | ABS-Relais                                |
| A10  | ABS Speed Sensor Front LH                      | ABS-Raddrehzahlgeber vorne links          |
| A11  | ABS Speed Sensor Front RH                      | ABS-Raddrehzahlgeber vorne rechts         |
| A12  | Air Cleaner Warning SW                         | Luftreinigerwarnschalter                  |
| A13  | Air Flow Meter                                 | Luftmengenmesser                          |
| A14  | Alternator                                     | Generator                                 |
| A15  | Alternator                                     | Generator                                 |
| A16  | Auto Antenna Motor                             | Antennenmotor                             |
| B 1  | Back-Up Light SW                               | Rückfahrleuchtschalter                    |
| B 2  | Brake Fluid Level Warning SW                   | Bremsflüssigkeitswarnschalter             |
| C 3  | Check Connector                                | Prüfstecker                               |
| C 4  | Crankshaft Position Sensor                     | Kurbelwellenpositionssensor               |
| D 1  | Detection SW (Transfer 4WD Position)           | Verteilergetriebschalter (4WD-Position)   |
| D 2  | Detection SW (Transfer L4 Position)            | Verteilergetriebschalter (L4-Position)    |
| D 4  | Distributor                                    | Verteiler                                 |
| F 1  | Front Clearance Light LH                       | vordere Begrenzungsleuchte links          |
| F 2  | Front Clearance Light RH                       | vordere Begrenzungsleuchte rechts         |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                | seitliche Blinkleuchte, links             |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                | seitliche Blinkleuchte, rechts            |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                     | vordere Blinkleuchte links                |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                     | vordere Blinkleuchte rechts               |
| F 7  | Front Washer Motor and Headlight Cleaner Motor | Waschermotor und Scheinwerferwaschermotor |
| F 8  | Front Wiper Motor                              | Scheibenwischermotor                      |
| H 4  | Headlight LH                                   | Scheinwerfer, links                       |
| H 5  | Headlight RH                                   | Scheinwerfer, rechts                      |
| H 6  | Heated Oxygen Sensor                           | beheizte Lambdasonde                      |
| H 7  | Horn LH                                        | Hupe links                                |
| H 8  | Horn RH                                        | Hupe, rechts                              |
| I 1  | Igniter                                        | Schaltgerät                               |
| I 10 | Injector No 1                                  | Einspritzventil Nr 1                      |
| I 11 | Injector No 2                                  | Einspritzventil Nr 2                      |
| I 12 | Injector No 3                                  | Einspritzventil Nr 3                      |
| I 13 | Injector No 4                                  | Einspritzventil Nr 4                      |
| I 16 | Intake Air Temp Sensor                         | Ansauglufttemperatursensor                |
| I 17 | ISC Valve                                      | ISC-Ventil                                |
| J 1  | Junction Connector                             | Verbindungsstecker                        |
| J 2  | Junction Connector                             | Verbindungsstecker                        |
| K 1  | Knock Sensor                                   | Klopfsensor                               |
| N 2  | Noise Filter (Ignition)                        | Störschutzfilter (Zünd)                   |
| O 1  | Oil Pressure SW                                | Öldruckschalter                           |
| O 2  | Outer Ambient Temp Sensor                      | Außentemperaturfühler                     |
| S 1  | Speed Sensor (Combination Meter)               | Geschwindigkeitssensor (Kombiinstrument)  |
| S 3  | Starter                                        | Anlasser                                  |
| S 4  | Starter                                        | Anlasser                                  |
| T 1  | Throttle Position Sensor                       | Drosselklappenpositionssensor             |
| V 4  | VSV (EVAP)                                     | VSV (EVAP)                                |
| W 1  | Water Temp Sender                              | Kühlmitteltemperaturgeber                 |
| W 2  | Water Temp Sensor                              | Kühlmitteltemperatursensor                |
| W 3  | Winch Main Relay                               | Windenhauptrelais                         |
| W 4  | Winch Main Relay                               | Windenhauptrelais                         |
| W 5  | Winch Main Relay                               | Windenhauptrelais                         |
| W 6  | Winch Motor and Control SW                     | Windenmotor und Steuerschalter            |
| W 7  | Winch Motor and Control SW                     | Windenmotor und Steuerschalter            |

Position of Parts in Engine Compartment

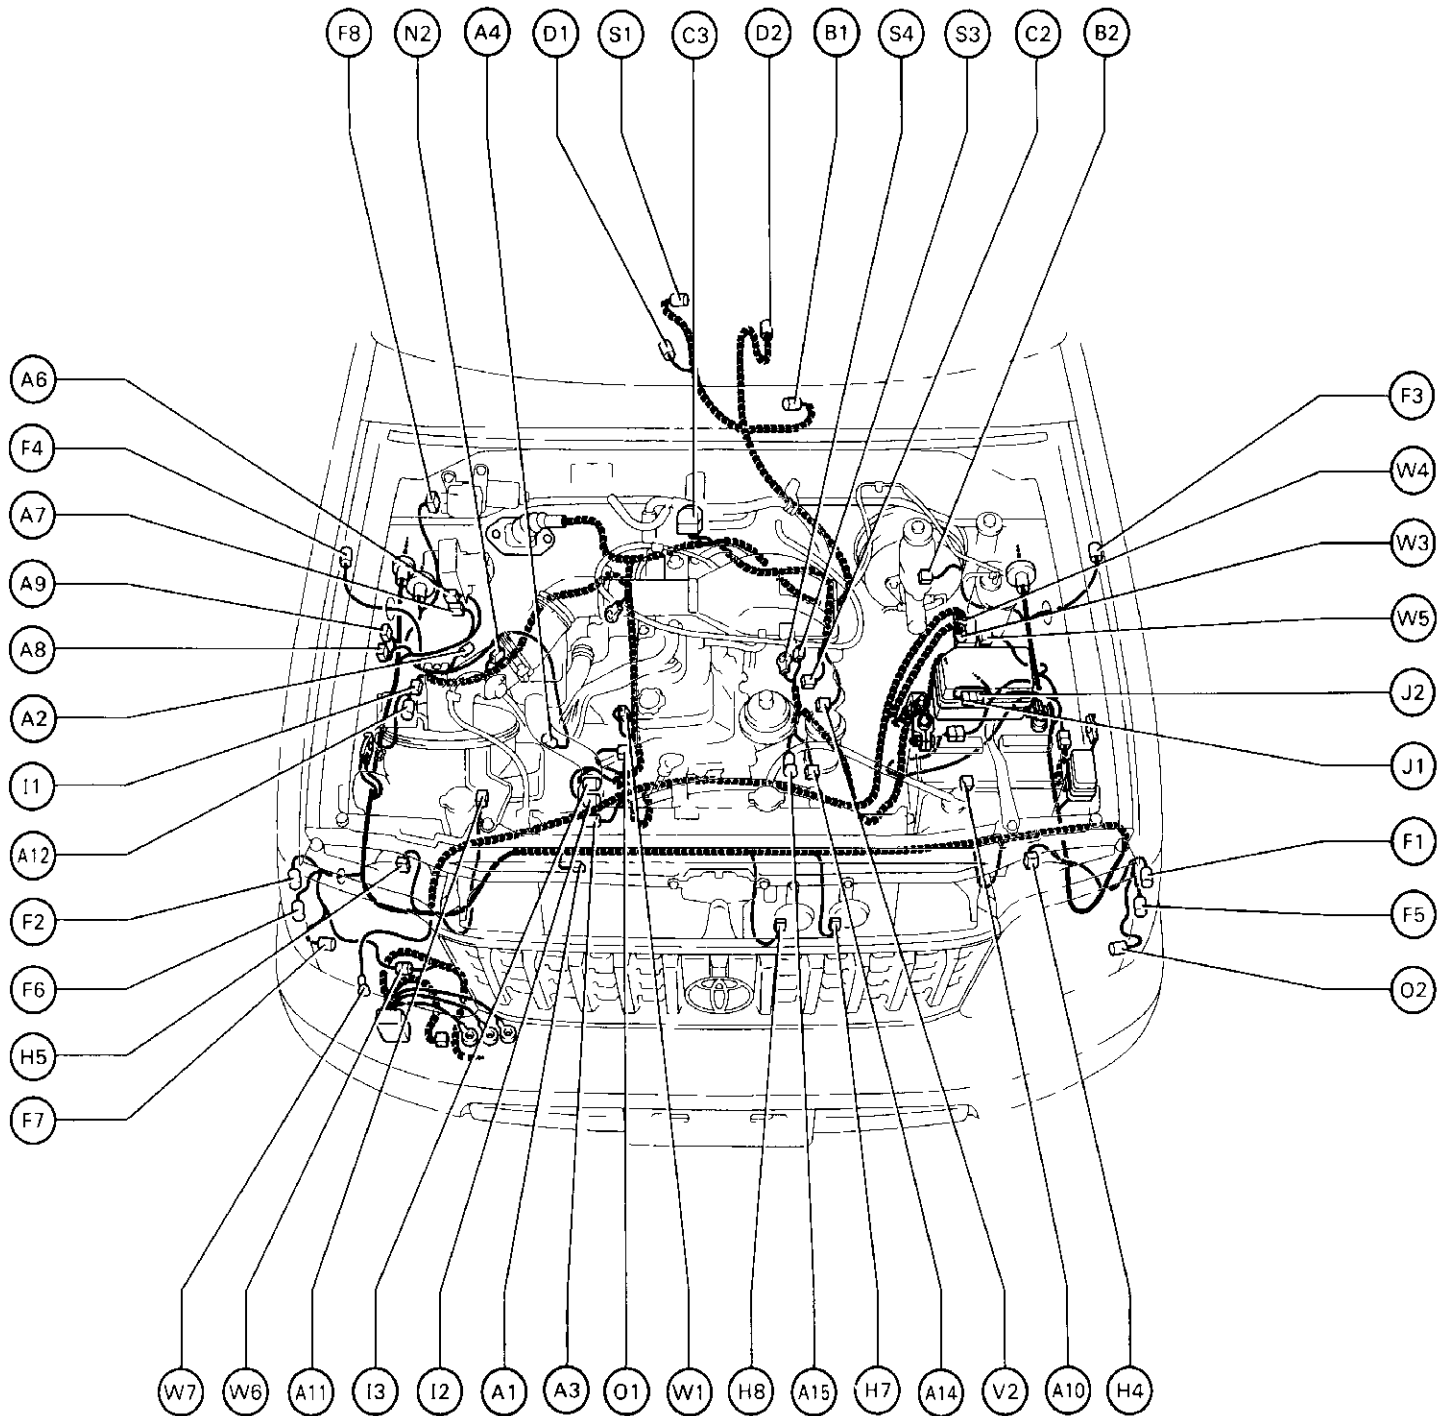[LHD: 3RZ-F]




Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English                                                  | Français                                                         | Español                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Condenser Fan Motor                                  | Moteur de ventilateur de condenseur A/C                          | Motor del ventilador del condensador del A/C                                            |
| A 2  | A/C Dual Pressure SW                                     | Double pressostat A/C                                            | Interruptor de presion doble del A/C                                                    |
| A 3  | A/C Magnetic Clutch                                      | Accouplement magnetique A/C                                      | Embrague magnetico del A/C                                                              |
| A 4  | A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW) | Triple pressostat A/C (pressostat double et simple A/C)          | Interruptor de presion triple del A/C (interruptor de presion doble y sencillo del A/C) |
| A 6  | ABS Actuator                                             | Dispositif de commande ABS                                       | Actuador del ABS                                                                        |
| A 7  | ABS Actuator                                             | Dispositif de commande ABS                                       | Actuador del ABS                                                                        |
| A 8  | ABS Relay                                                | Relais ABS                                                       | Rele de ABS                                                                             |
| A 9  | ABS Relay                                                | Relais ABS                                                       | Rele de ABS                                                                             |
| A10  | ABS Speed Sensor Front LH                                | Capteur de vitesse avant gauche ABS                              | Sensor de velocidad del ABS frontal izquierdo                                           |
| A11  | ABS Speed Sensor Front RH                                | Capteur de vitesse avant droit ABS                               | Sensor de velocidad del ABS frontal derecho                                             |
| A12  | Air Cleaner Warning SW                                   | Contacteur de rappel de filtre a air                             | Interruptor de advertencia del filtro de aire                                           |
| A14  | Alternator                                               | Alternateur                                                      | Alternador                                                                              |
| A15  | Alternator                                               | Alternateur                                                      | Alternador                                                                              |
| B 1  | Back-Up Light SW                                         | Contacteur de feux de recul                                      | Interruptor de la luz de marcha atras                                                   |
| B 2  | Brake Fluid Level Warning SW                             | Manocontact de rapple de niveau de liquide de frein              | Interruptor de advertencia del nivel del liquido de frenos                              |
| C 2  | Carburetor                                               | Carburateur                                                      | Carburador                                                                              |
| C 3  | Check Connector                                          | Bloc raccord de diagnostic                                       | Conector de comprobacion                                                                |
| D 1  | Detection SW (Transfer 4WD Position)                     | Détecteur (de position 4WD de boîte de transfert)                | Interruptor de detencion (posicion 4WD de la transferencia)                             |
| D 2  | Detection SW (Transfer L4 Position)                      | Détecteur (de position L4 de boîte de transfert)                 | Interruptor de detencion (posicion L4 de la transferencia)                              |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                 | Feu d'encombrement avant gauche                                  | Luz de paso frontal izquierda                                                           |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                 | Feu d'encombrement avant droit                                   | Luz de paso frontal derecha                                                             |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                          | Feu de changement de direction lateral avant gauche              | Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda                                       |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                          | Feu de changement de direction lateral avant droit               | Luz de la señal de giro lateral frontal derecha                                         |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                               | Feu de changement de direction avant gauche                      | Luz de la señal de giro frontal izquierda                                               |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                               | Feu de changement de direction avant droit                       | Luz de la señal de giro frontal derecha                                                 |
| F 7  | Front Washer Motor and Headlight Cleaner Motor           | Moteur de lave-glace de pare-brise et Moteur de lave-projecteurs | Motor del lavador frontal y Motor del limpiador del faro                                |
| F 8  | Front Wiper Motor                                        | Moteur d'essuie-glace de pare-brise                              | Motor del limpiador frontal                                                             |
| H 4  | Headlight LH                                             | Projecteur avant gauche                                          | Faro izquierdo                                                                          |
| H 5  | Headlight RH                                             | Projecteur avant droit                                           | Faro derecho                                                                            |
| H 7  | Horn LH                                                  | Avertisseur gauche                                               | Bocina izquierdo                                                                        |
| H 8  | Horn RH                                                  | Avertisseur droit                                                | Bocina derecho                                                                          |
| I 1  | Igniter                                                  | Allumeur                                                         | Encendedor                                                                              |
| I 2  | Ignition Coil and Distributor                            | Bobine d'allumage et distributeur                                | Bobina de encendido y distribuidor                                                      |
| I 3  | Ignition Coil and Distributor                            | Bobine d'allumage et distributeur                                | Bobina de encendido y distribuidor                                                      |
| J 1  | Junction Connector                                       | Bloc raccord de jonction                                         | Conector de union                                                                       |
| J 2  | Junction Connector                                       | Bloc raccord de jonction                                         | Conector de union                                                                       |
| N 2  | Noise Filter (Ignition)                                  | Filtre antiparasites (d'allumage)                                | Filtro de ruido (encendido)                                                             |
| O 1  | Oil Pressure SW                                          | Manocontact de pression d'huile                                  | Interruptor de presion de aceite                                                        |
| O 2  | Outer Ambient Temp. Sensor                               | Capteur de temperature ambiante exterieure                       | Sensor de la temperatura ambiente exterior                                              |
| S 1  | Speed Sensor (Combination Meter)                         | Capteur de vitesse (combine de bord)                             | Sensor de velocidad (medidor de combinacion)                                            |
| S 3  | Starter                                                  | Demarreur                                                        | Arrancador                                                                              |
| S 4  | Starter                                                  | Demarreur                                                        | Arrancador                                                                              |
| V 2  | VSV (A/C Idle-Up)                                        | VSV (regime ralenti accelere A/C)                                | VSV (aumento del ralenti del A/C)                                                       |
| W 1  | Water Temp. Sender                                       | Jauge emettrice de temperature d'eau                             | Emisor de la temperatura del agua                                                       |
| W 2  | Water Temp. Sensor                                       | Capteur de température d'eau                                     | Sensor de la temperatura del agua                                                       |
| W 3  | Winch Main Relay                                         | Relais principal de treuil                                       | Rele principal de la grua                                                               |
| W 4  | Winch Main Relay                                         | Relais principal de treuil                                       | Rele principal de la grua                                                               |
| W 5  | Winch Main Relay                                         | Relais principal de treuil                                       | Rele principal de la grua                                                               |
| W 6  | Winch Motor and Control SW                               | Moteur de treuil et contacteur de contrôle                       | Motor de la grua e interruptor de control                                               |
| W 7  | Winch Motor and Control SW                               | Moteur de treuil et contacteur de contrôle                       | Motor de la grua e interruptor de control                                               |

Position of Parts in Engine Compartment

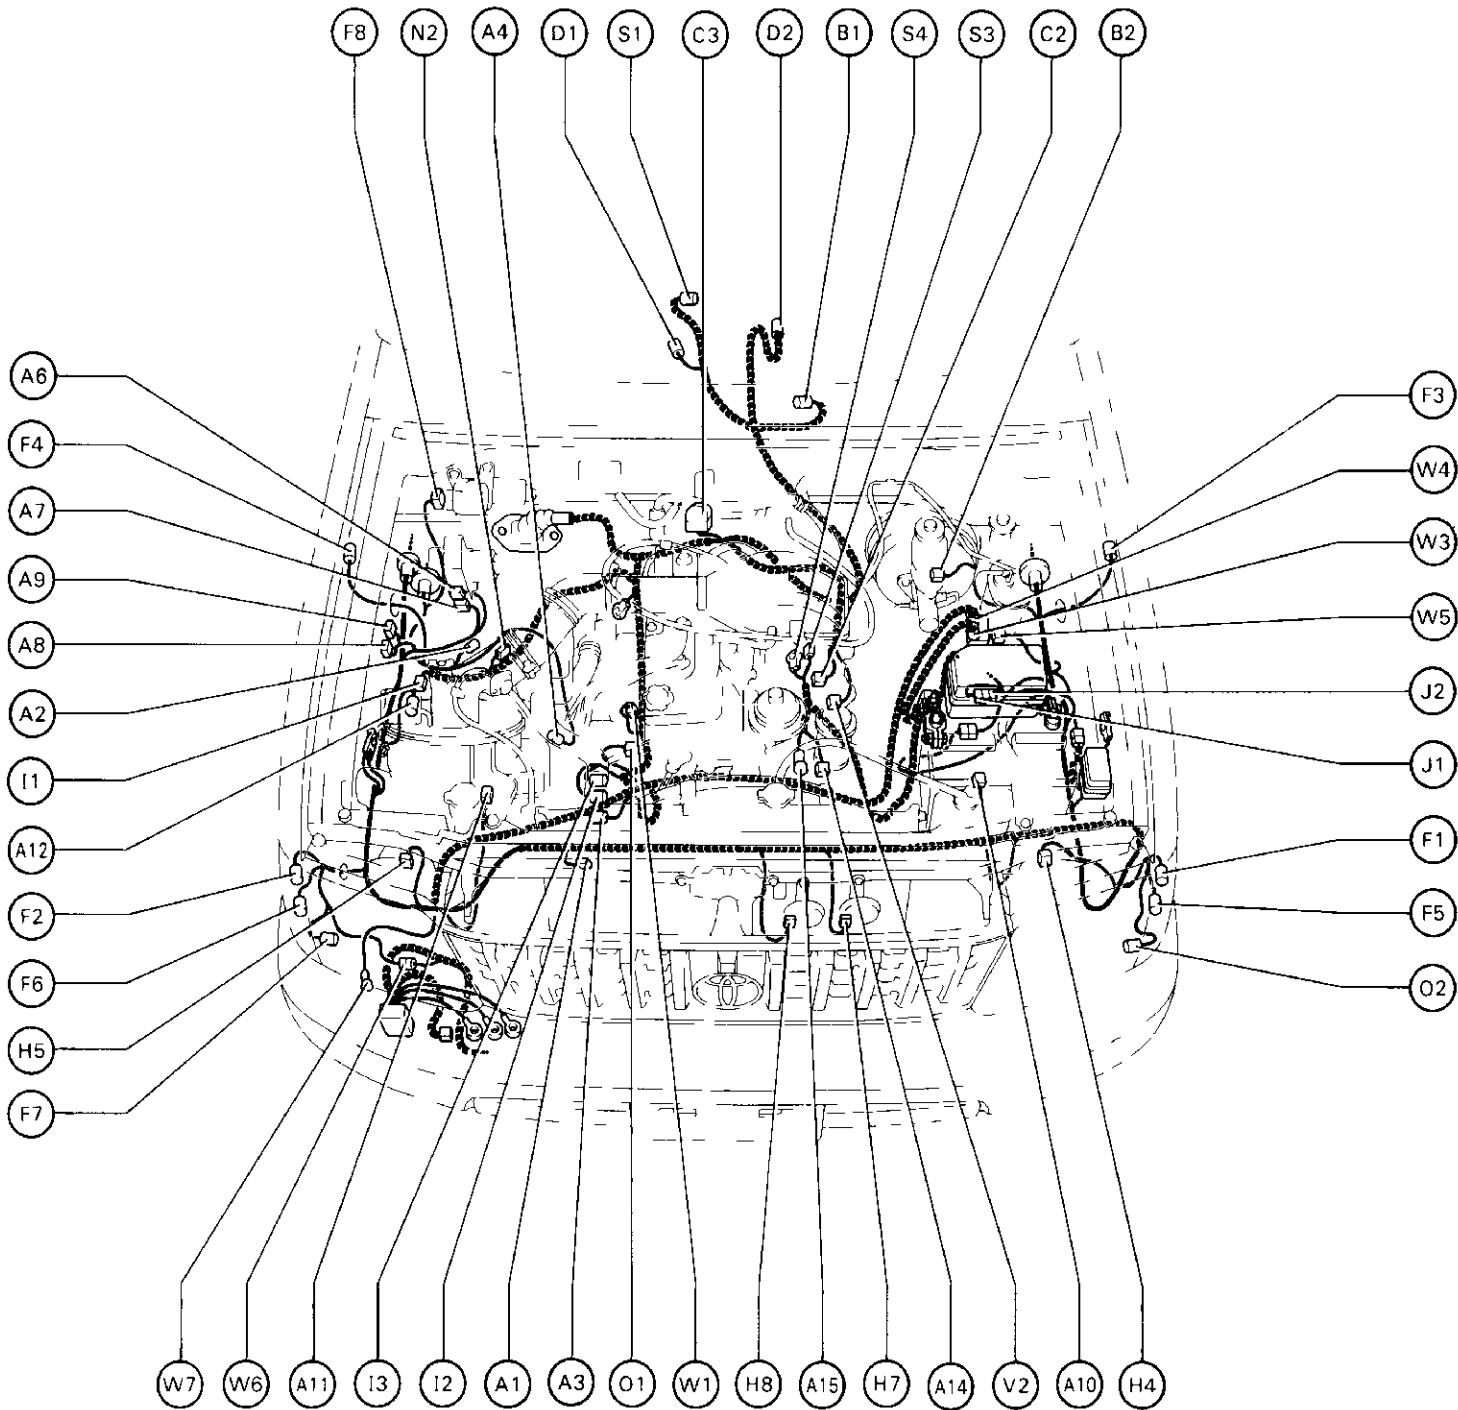[LHD: 3RZ-F]




Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English                                                  | Deutsch                                                      |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Condenser Fan Motor                                  | A/C-Kondensatorlüftermotor                                   |
| A 2  | A/C Dual Pressure SW                                     | A/C Doppeldruckschalter                                      |
| A 3  | A/C Magnetic Clutch                                      | A/C-Magnetkupplung                                           |
| A 4  | A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW) | A/C-Dreifachdruckschalter (Doppel- und Einfachdruckschalter) |
| A 6  | ABS Actuator                                             | ABS-Stellglied                                               |
| A 7  | ABS Actuator                                             | ABS-Stellglied                                               |
| A 8  | ABS Relay                                                | ABS-Relais                                                   |
| A 9  | ABS Relay                                                | ABS-Relais                                                   |
| A10  | ABS Speed Sensor Front LH                                | ABS Raddrehzahlgeber, vorne, links                           |
| A11  | ABS Speed Sensor Front RH                                | ABS-Raddrehzahlgeber, vorne rechts                           |
| A12  | Air Cleaner Warning SW                                   | Luftreinigerwarnschalter                                     |
| A14  | Alternator                                               | Generator                                                    |
| A15  | Alternator                                               | Generator                                                    |
| B 1  | Back-Up Light SW                                         | Rückfahrleuchterschalter                                     |
| B 2  | Brake Fluid Level Warning SW                             | Bremsflüssigkeitswarnschalter                                |
| C 2  | Carburetor                                               | Vergaser                                                     |
| C 3  | Check Connector                                          | Prüfstecker                                                  |
| D 1  | Detection SW (Transfer 4WD Position)                     | Verteilergetriebschalter (4WD-Position)                      |
| D 2  | Detection SW (Transfer L4 Position)                      | Verteilergetriebschalter (L4-Position)                       |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                 | vordere Begrenzungsleuchte, links                            |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                 | vordere Begrenzungsleuchte, rechts                           |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                          | seitliche Blinkleuchte, links                                |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                          | seitliche Blinkleuchte, rechts                               |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                               | vordere Blinkleuchte, links                                  |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                               | vordere Blinkleuchte, rechts                                 |
| F 7  | Front Washer Motor and Headlight Cleaner Motor           | Waschermotor und Scheinwerferwaschermotor                    |
| F 8  | Front Wiper Motor                                        | Scheibenwischermotor                                         |
| H 4  | Headlight LH                                             | Scheinwerfer, links                                          |
| H 5  | Headlight RH                                             | Scheinwerfer, rechts                                         |
| H 7  | Horn LH                                                  | Hupe, links                                                  |
| H 8  | Horn RH                                                  | Hupe, rechts                                                 |
| I 1  | Igniter                                                  | Schaltgerät                                                  |
| I 2  | Ignition Coil and Distributor                            | Zündspule und Verteiler                                      |
| I 3  | Ignition Coil and Distributor                            | Zündspule und Verteiler                                      |
| J 1  | Junction Connector                                       | Verbindungsstecker                                           |
| J 2  | Junction Connector                                       | Verbindungsstecker                                           |
| N 2  | Noise Filter (Ignition)                                  | Störschutzfilter (Zünd)                                      |
| O 1  | Oil Pressure SW                                          | Öldruckschalter                                              |
| O 2  | Outer Ambient Temp. Sensor                               | Außentemperaturfühler                                        |
| S 1  | Speed Sensor (Combination Meter)                         | Geschwindigkeitssensor (Kombiinstrument)                     |
| S 3  | Starter                                                  | Anlasser                                                     |
| S 4  | Starter                                                  | Anlasser                                                     |
| V 2  | VSV (A/C Idle-Up)                                        | VSV (A/C-Schnelleerlauf)                                     |
| W 1  | Water Temp. Sender                                       | Kühlmitteltemperaturgeber                                    |
| W 3  | Winch Main Relay                                         | Windenhauptrelais                                            |
| W 4  | Winch Main Relay                                         | Windenhauptrelais                                            |
| W 5  | Winch Main Relay                                         | Windenhauptrelais                                            |
| W 6  | Winch Motor and Control SW                               | Windenmotor und Steuerschalter                               |
| W 7  | Winch Motor and Control SW                               | Windenmotor und Steuerschalter                               |

Position of Parts in Engine Compartment

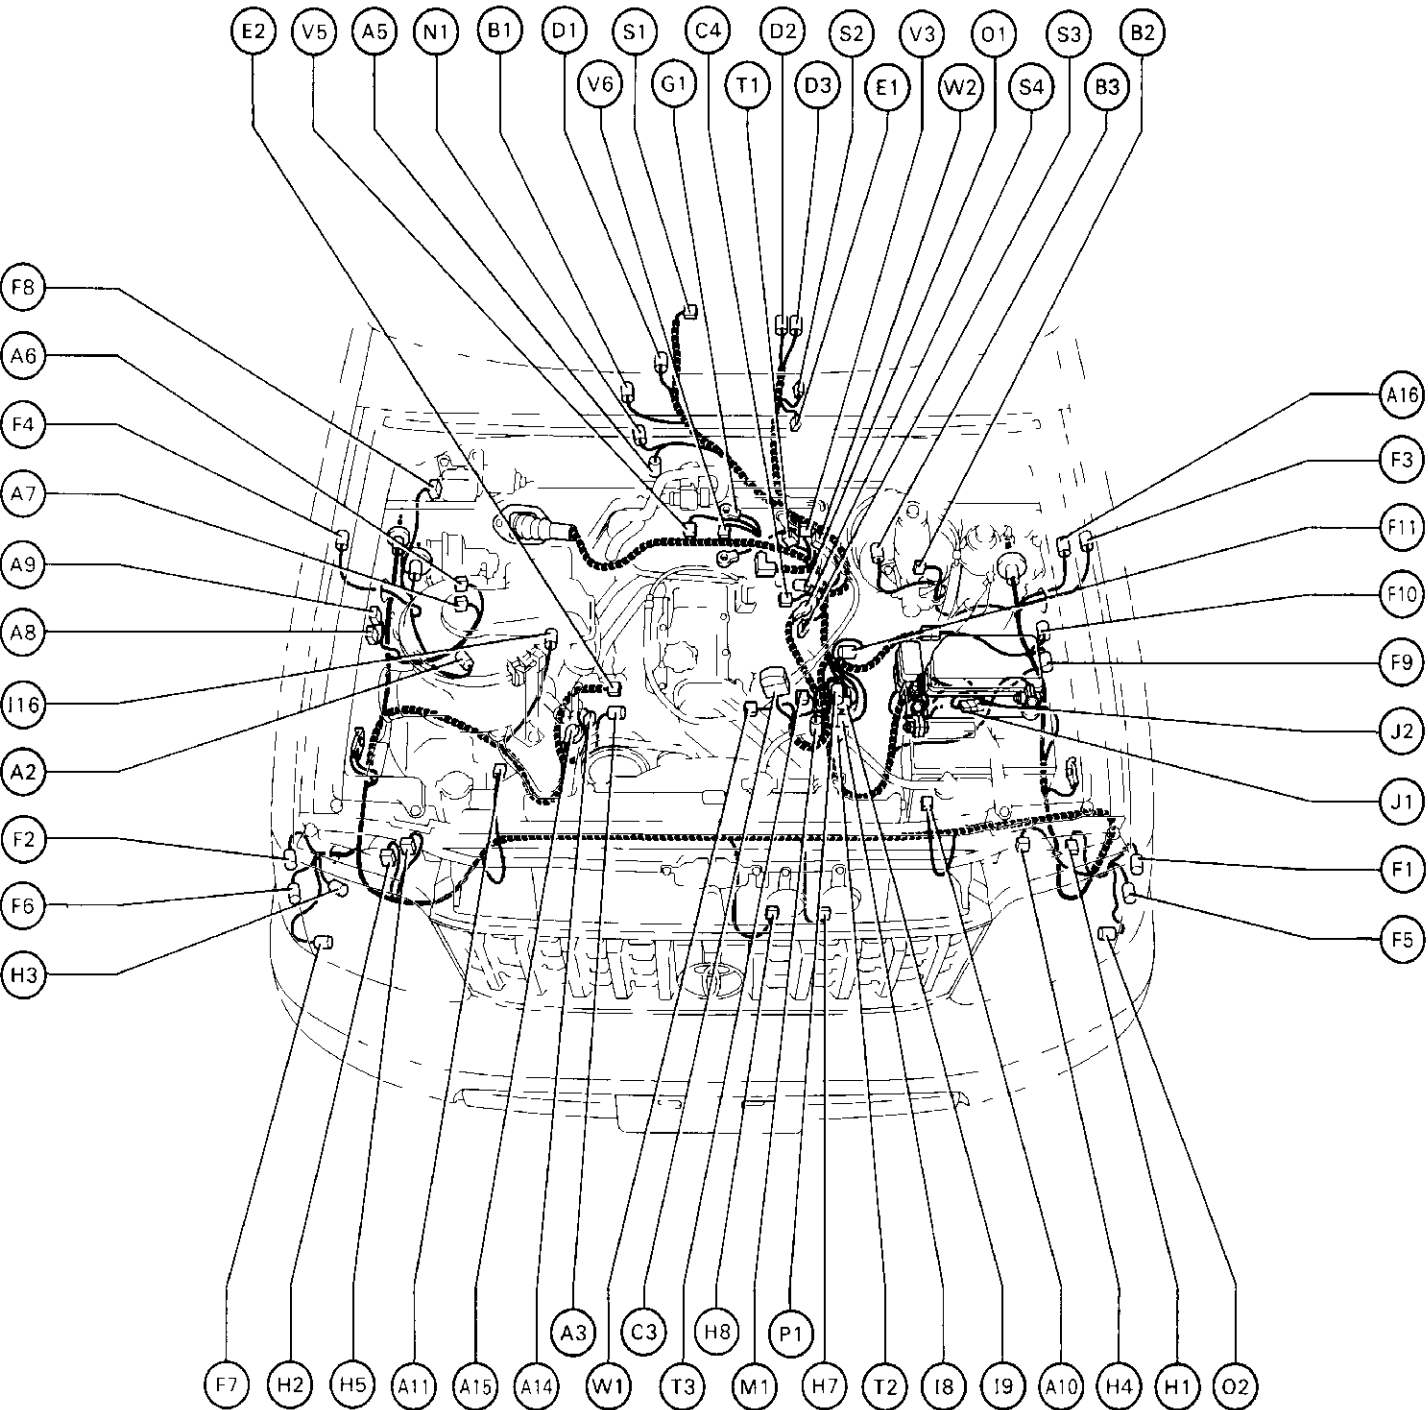[LHD: 1KZ-TE]




| Code | English                      | Français                                            | Español                                                    |
|------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| A 2  | A/C Dual Pressure SW         | Double pressostat A/C                               | Interruptor de presión doble del A/C                       |
| A 3  | A/C Magnetic Clutch          | Accouplement magnétique A/C                         | Embrague magnético del A/C                                 |
| A 5  | A/T Fluid Temp SW            | Capteur de température de liquide A/T               | Sensor de la temperatura del líquido de la A/T             |
| A 6  | ABS Actuator                 | Actuateur du ABS                                    | Actuador del ABS                                           |
| A 7  | ABS Actuator                 | Dispositif de commande ABS                          | Dispositivo de comando ABS                                 |
| A 8  | ABS Relay                    | Relais ABS                                          | Relé de ABS                                                |
| A 9  | ABS Relay                    | Relais ABS                                          | Relé de ABS                                                |
| A 10 | ABS Speed Sensor Front LH    | Capteur de vitesse avant gauche ABS                 | Sensor de velocidad del ABS frontal izquierdo              |
| A 11 | ABS Speed Sensor Front RH    | Capteur de vitesse avant droit ABS                  | Sensor de velocidad del ABS frontal derecho                |
| A 14 | Alternator                   | Alternateur                                         | Alternador                                                 |
| A 15 | Alternator                   | Alternateur                                         | Alternador                                                 |
| A 16 | Auto Antenna Motor           | Moteur d'antenne électrique                         | Motor de la antena automática                              |
| B 1  | Back Up Light SW             | Contacteur de feux de recul                         | Interruptor de la luz de marcha atrás                      |
| B 2  | Brake Fluid Level Warning SW | Manocontact de rappel de niveau de liquide de frein | Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos |

Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

| Code | English                                                       | Français                                                                                                      | Español                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 3  | Brake Vacuum Warning SW                                       | Contacteur d'avertissement de dépression de frein                                                             | Interruptor de advertencia de vacío del freno                                                                     |
| C 3  | Check Connector                                               | Bloc raccord de diagnostic                                                                                    | Conector de comprobación                                                                                          |
| C 4  | Crankshaft Position Sensor                                    | Capteur de position de vilebrequin                                                                            | Sensor de posición del cigüeñal                                                                                   |
| D 1  | Detection SW (Transfer 4WD Position) or (Center Diff Lock)    | Decteur (de position 4WD de boîte de transfert) ou (Verrou de différentiel central)                           | Interruptor de detención (posición 4WD de la transferencia) o (Bloqueo diferencial central)                       |
| D 2  | Detection SW (Transfer L4 Position)                           | Decteur (de position L4 de boîte de transfert)                                                                | Interruptor de detención (posición L4 de la transferencia)                                                        |
| D 3  | Detection SW (Transfer Neutral Position)                      | Decteur (de position neutre de boîte de transfert)                                                            | Interruptor de detención (posición de punto muerto de la transferencia)                                           |
| E 1  | ECT Solenoid                                                  | Solenoïde de commande ECT                                                                                     | Solenoido de ECT                                                                                                  |
| E 2  | Engine Oil Level Sensor                                       | Manocontact de niveau d'huile moteur                                                                          | Sensor del nivel de aceite del motor                                                                              |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                      | Feu d'encombrement avant gauche                                                                               | Luz de paso frontal izquierda                                                                                     |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                      | Feu d'encombrement avant droit                                                                                | Luz de paso frontal derecha                                                                                       |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                               | Feu de changement de direction latéral avant gauche                                                           | Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda                                                                 |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                               | Feu de changement de direction latéral avant droit                                                            | Luz de la señal de giro lateral frontal derecha                                                                   |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                                    | Feu de changement de direction avant gauche                                                                   | Luz de la señal de giro frontal izquierda                                                                         |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                                    | Feu de changement de direction avant droit                                                                    | Luz de la señal de giro frontal derecha                                                                           |
| F 7  | Front Washer Motor and Headlight Cleaner Motor                | Moteur de lave-glace de pare-brise et Moteur de lave-projecteurs                                              | Motor del lavador frontal y Motor del limpiador del faro                                                          |
| F 8  | Front Wiper Motor                                             | Moteur d'essuie-glace de pare brise                                                                           | Motor del limpiador frontal                                                                                       |
| F 9  | Fuel Filter Warning SW                                        | Manocontact de rappel de filtre à essence                                                                     | Interruptor de advertencia del filtro de combustible                                                              |
| F 10 | Fuel Heater                                                   | Rechauffeur de combustible                                                                                    | Calefactor de combustible                                                                                         |
| F 11 | Fuel Temp Sender                                              | Capteur de température de carburant                                                                           | Sensor de la temperatura del combustible                                                                          |
| G 1  | Glow Plug                                                     | Bougies de préchauffage                                                                                       | Tapon encendedor                                                                                                  |
| H 1  | Headlight Beam Level Control Actuator LH                      | Dispositif de commande gauche de réglage d'orientation de faisceau de projecteur                              | Actuador de control del nivel del haz del faro izquierdo                                                          |
| H 2  | Headlight Beam Level Control Actuator RH                      | Dispositif de commande droit de réglage d'orientation de faisceau de projecteur                               | Actuador de control del nivel del haz del faro derecho                                                            |
| H 3  | Headlight Cleaner Relay                                       | Relais de lave-projecteurs                                                                                    | Relé del limpiador del faro                                                                                       |
| H 4  | Headlight LH                                                  | Projecteur avant gauche                                                                                       | Faro izquierdo                                                                                                    |
| H 5  | Headlight RH                                                  | Projecteur avant droit                                                                                        | Faro derecho                                                                                                      |
| H 7  | Horn LH                                                       | Avertisseur gauche                                                                                            | Bocina izquierdo                                                                                                  |
| H 8  | Horn RH                                                       | Avertisseur droit                                                                                             | Bocina derecho                                                                                                    |
| I 8  | Injection Pump Resistor No 1                                  | Resistance de pompe à injection no 1                                                                          | Resistor de la bomba de inyección N°1                                                                             |
| I 9  | Injection Pump Resistor No 2                                  | Resistance de pompe à injection no 2                                                                          | Resistor de la bomba de inyección N°2                                                                             |
| I 16 | Intake Air Temp Sensor                                        | Capteur de température d'air d'admission                                                                      | Sensor de la temperatura del aire de admisión                                                                     |
| J 1  | Junction Connector                                            | Bloc raccord de jonction                                                                                      | Conector de unión                                                                                                 |
| J 2  | Junction Connector                                            | Bloc raccord de jonction                                                                                      | Conector de unión                                                                                                 |
| M 1  | Magnetic Spill Valve                                          | Valvede renversement magnétique                                                                               | Valvula de derrame magnética                                                                                      |
| N 1  | Neutral Start SW, Back-Up Light SW and A/T Indicator Light SW | Contacteur de démarrage au point mort, contacteur de feux de recul et contacteur d'indicateur de boîte de A/T | Interruptor de arranque en punto muerto e interruptor de la luz de marcha atrás e interruptor de indicador de A/T |
| O 1  | Oil Pressure SW                                               | Manocontact de pression d'huile                                                                               | Interruptor de presión de aceite                                                                                  |
| O 2  | Outer Ambient Temp Sensor                                     | Capteur de température ambiante extérieure                                                                    | Sensor de la temperatura ambiente exterior                                                                        |
| P 1  | Pick-Up Sensor (Engine Speed Sensor)                          | Capteur de reprise (capteur de vitesse de véhicule)                                                           | Sensor captor (sensor de la velocidad del motor)                                                                  |
| S 1  | Speed Sensor (Combination Meter)                              | Capteur de vitesse (combine de bord)                                                                          | Sensor de velocidad (medidor de combinación)                                                                      |
| S 2  | Speed Sensor (ECT)                                            | Capteur de vitesse (ECT)                                                                                      | Sensor de velocidad (ECT)                                                                                         |
| S 3  | Starter                                                       | Demarreur                                                                                                     | Arrancador                                                                                                        |
| S 4  | Starter                                                       | Demarreur                                                                                                     | Arrancador                                                                                                        |
| T 1  | Throttle Position Sensor                                      | Capteur de position de papillon d'accélération                                                                | Sensor de posición del acelerador                                                                                 |
| T 2  | Timing Control Valve                                          | Soupape de contrôle de calage                                                                                 | Valvula de control de la distribución                                                                             |
| T 3  | Turbo Pressure Sensor                                         | Capteur de pression de turbocompresseur                                                                       | Sensor de presión turbo                                                                                           |
| V 3  | VSV (EGR Valve)                                               | VSV (Soupape EGR)                                                                                             | VSV (Valvula EGR)                                                                                                 |
| V 5  | VSV (Intake Constrictor Control No 1)                         | VSV (Contrôle de constricteur d'admission no 1)                                                               | VSV (Control de constricción de admisión N°1)                                                                     |
| V 6  | VSV (Intake Constrictor Control No 2)                         | VSV (Contrôle de constricteur d'admission no 2)                                                               | VSV (Control de constricción de admisión N°2)                                                                     |
| W 1  | Water Temp Sender                                             | Jauge émettrice de température d'eau                                                                          | Emisor de la temperatura del agua                                                                                 |
| W 2  | Water Temp Sensor                                             | Capteur de température d'eau                                                                                  | Sensor de la temperatura del agua                                                                                 |

Position of Parts in Engine Compartment

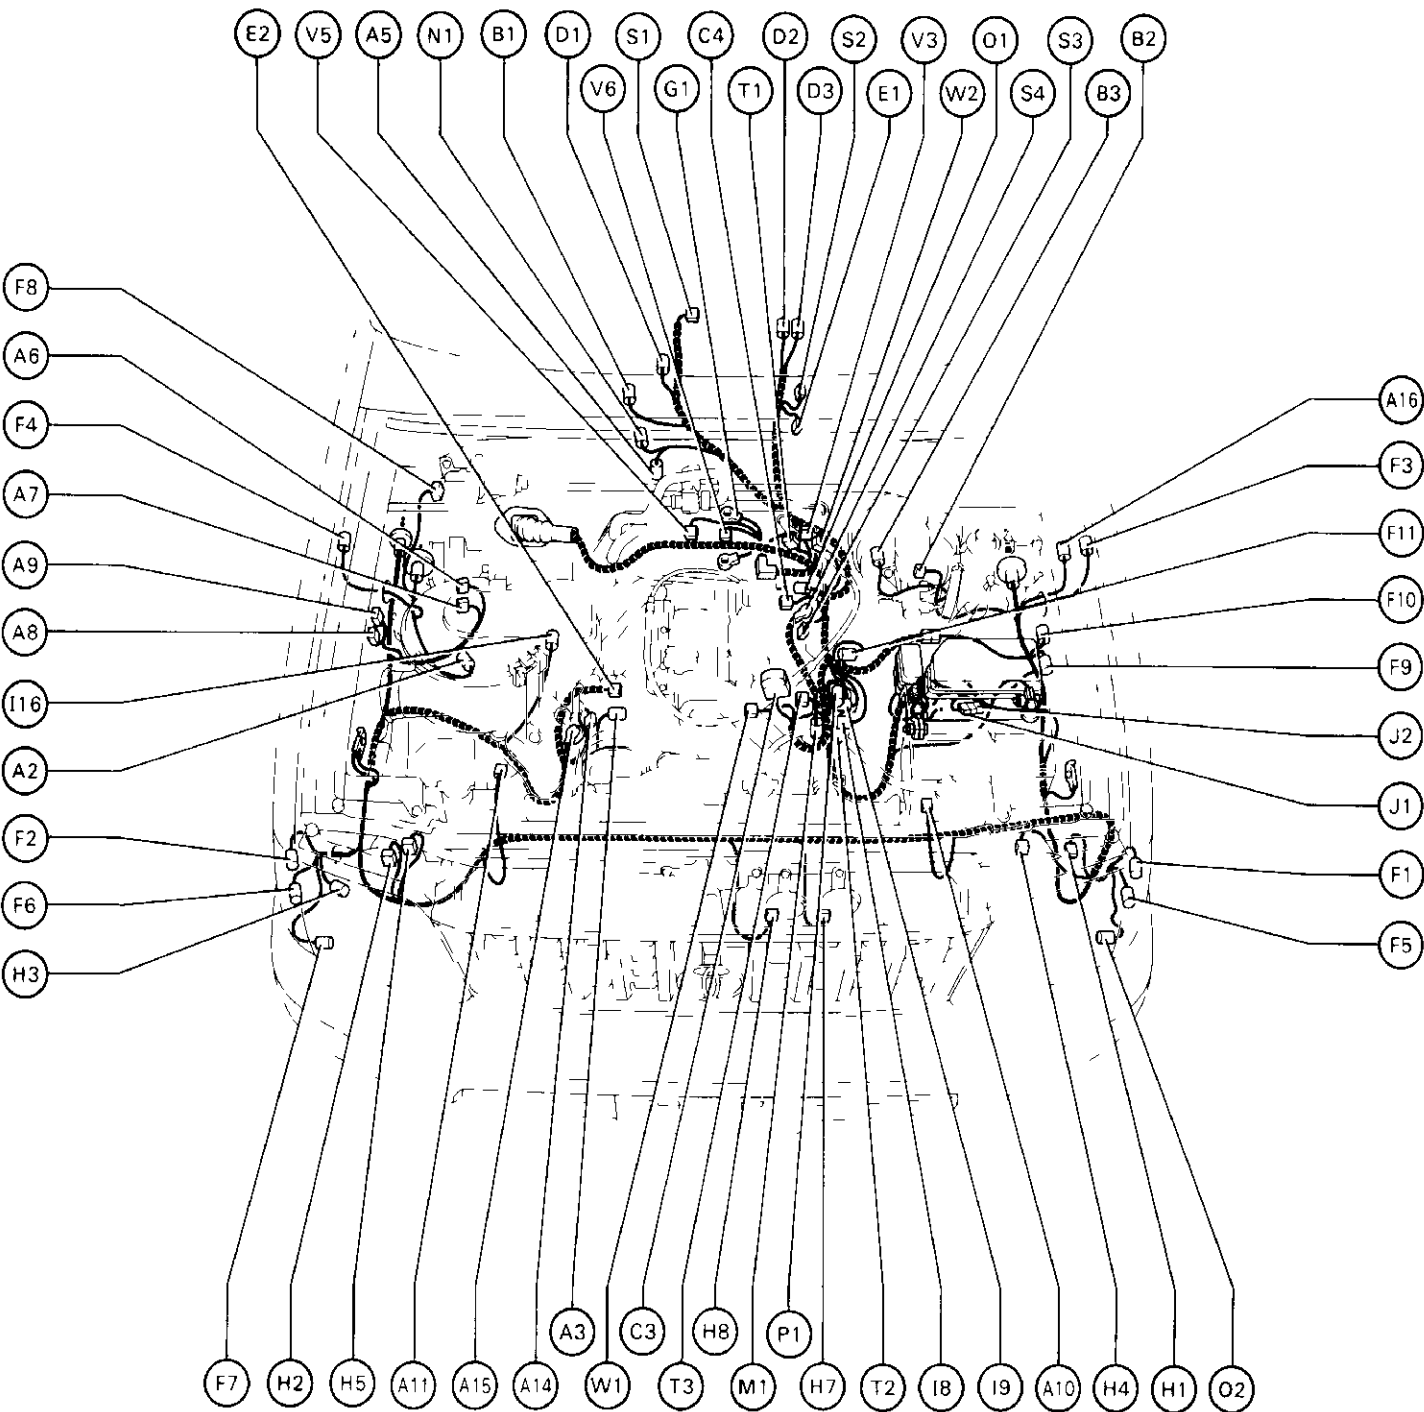[LHD: 1KZ-TE]



Position of Parts in Engine Compartment


| Code | English                                                       | Deutsch                                                                      |
|------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| A 2  | A/C Dual Pressure SW                                          | A/C Doppeldruckschalter                                                      |
| A 3  | A/C Magnetic Clutch                                           | A/C Magnetkupplung                                                           |
| A 5  | A/T Fluid Temp. SW                                            | Getriebeöltemperaturfühler                                                   |
| A 6  | ABS Actuator                                                  | ABS-Stellglied                                                               |
| A 7  | ABS Actuator                                                  | ABS-Stellglied                                                               |
| A 8  | ABS Relay                                                     | ABS Relais                                                                   |
| A 9  | ABS Relay                                                     | ABS-Relais                                                                   |
| A10  | ABS Speed Sensor Front LH                                     | ABS-Raddrehzahlgeber vorne, links                                            |
| A11  | ABS Speed Sensor Front RH                                     | ABS-Raddrehzahlgeber vorne, rechts                                           |
| A14  | Alternator                                                    | Generator                                                                    |
| A15  | Alternator                                                    | Generator                                                                    |
| A16  | Auto Antenna Motor                                            | Antennenmotor                                                                |
| B 1  | Back-Up Light SW                                              | Rückfahrleuchtschalter                                                       |
| B 2  | Brake Fluid Level Warning SW                                  | Bremsflüssigkeitswarnschalter                                                |
| B 3  | Brake Vacuum Warning SW                                       | Bremsunterdruckwarnschalter                                                  |
| C 3  | Check Connector                                               | Prüfstecker                                                                  |
| C 4  | Crankshaft Position Sensor                                    | Kurbelwellenpositionssensor                                                  |
| D 1  | Detection SW (Transfer 4WD Position) or (Center Diff. Lock)   | Verteilergetriebschalter (4WD Position) oder (Sperrdifferentialverriegelung) |
| D 2  | Detection SW (Transfer L4 Position)                           | Verteilergetriebschalter (L4-Position)                                       |
| D 3  | Detection SW (Transfer Neutral Position)                      | Verteilergetriebschalter (Neutralposition)                                   |
| E 1  | ECT Solenoid                                                  | ECT Magnet                                                                   |
| E 2  | Engine Oil Level Sensor                                       | Motorölstandgeber                                                            |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                      | vordere Begrenzungsleuchte, links                                            |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                      | vordere Begrenzungsleuchte, rechts                                           |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                               | seitliche Blinkleuchte, links                                                |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                               | seitliche Blinkleuchte, rechts                                               |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                                    | vordere Blinkleuchte, links                                                  |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                                    | vordere Blinkleuchte, rechts                                                 |
| F 7  | Front Washer Motor and Headlight Cleaner Motor                | Waschermotor und Scheinwerferwaschermotor                                    |
| F 8  | Front Wiper Motor                                             | Scheibenwischermotor                                                         |
| F 9  | Fuel Filter Warning SW                                        | Kraftstofffilterwarnschalter                                                 |
| F10  | Fuel Heater                                                   | Kraftstoffheizung                                                            |
| F11  | Fuel Temp. Sender                                             | Kraftstofftemperaturfühler                                                   |
| G 1  | Glow Plug                                                     | Glühkerzen                                                                   |
| H 1  | Headlight Beam Level Control Actuator LH                      | Leuchtweitenstellantrieb links                                               |
| H 2  | Headlight Beam Level Control Actuator RH                      | Leuchtweitenstellantrieb rechts                                              |
| H 3  | Headlight Cleaner Relay                                       | Scheinwerferwascherrelais                                                    |
| H 4  | Headlight LH                                                  | Scheinwerfer, links                                                          |
| H 5  | Headlight RH                                                  | Scheinwerfer, rechts                                                         |
| H 7  | Horn LH                                                       | Hupe, links                                                                  |
| H 8  | Horn RH                                                       | Hupe, rechts                                                                 |
| I 8  | Injection Pump Resistor No. 1                                 | Einspritzpumpenwiderstand Nr. 1                                              |
| I 9  | Injection Pump Resistor No. 2                                 | Einspritzpumpenwiderstand Nr. 2                                              |
| I 16 | Intake Air Temp. Sensor                                       | Ansauglufttemperatursensor                                                   |
| J 1  | Junction Connector                                            | Verbindungsstecker                                                           |
| J 2  | Junction Connector                                            | Verbindungsstecker                                                           |
| M 1  | Magnetic Spill Valve                                          | Magnetüberlaufventil                                                         |
| N 1  | Neutral Start SW, Back-Up Light SW and A/T Indicator Light SW | Neutralanlaß-, Rückfahrleuchtschalter und Fahrstufenanzeige                  |
| O 1  | Oil Pressure SW                                               | Öldruckschalter                                                              |
| O 2  | Outer Ambient Temp. Sensor                                    | Außentemperaturfühler                                                        |
| P 1  | Pick-Up Sensor (Engine Speed Sensor)                          | Drehzahlaufnehmer (Motordrehzahlfühler)                                      |
| S 1  | Speed Sensor (Combination Meter)                              | Geschwindigkeitssensor (Kombinstrument)                                      |
| S 2  | Speed Sensor (ECT)                                            | Geschwindigkeitssensor (ECT)                                                 |
| S 3  | Starter                                                       | Anlasser                                                                     |
| S 4  | Starter                                                       | Anlasser                                                                     |
| T 1  | Throttle Position Sensor                                      | Drosselklappenpositionssensor                                                |
| T 2  | Timing Control Valve                                          | Zündzeitpunktsteuergrat                                                      |
| T 3  | Turbo Pressure Sensor                                         | Turboladedruckfühler                                                         |
| V 3  | VSV (EGR Valve)                                               | VSV (Abgasrückführungsventil)                                                |
| V 5  | VSV (Intake Constrictor Control No. 1)                        | VSV (Ansaugluftdrosselungssteuerung Nr. 1)                                   |
| V 6  | VSV (Intake Constrictor Control No. 2)                        | VSV (Ansaugluftdrosselungssteuerung Nr. 2)                                   |
| W 1  | Water Temp. Sender                                            | Kühlmitteltemperaturgeber                                                    |
| W 2  | Water Temp. Sensor                                            | Kühlmitteltemperatursensor                                                   |





Position of Parts in Engine Compartment

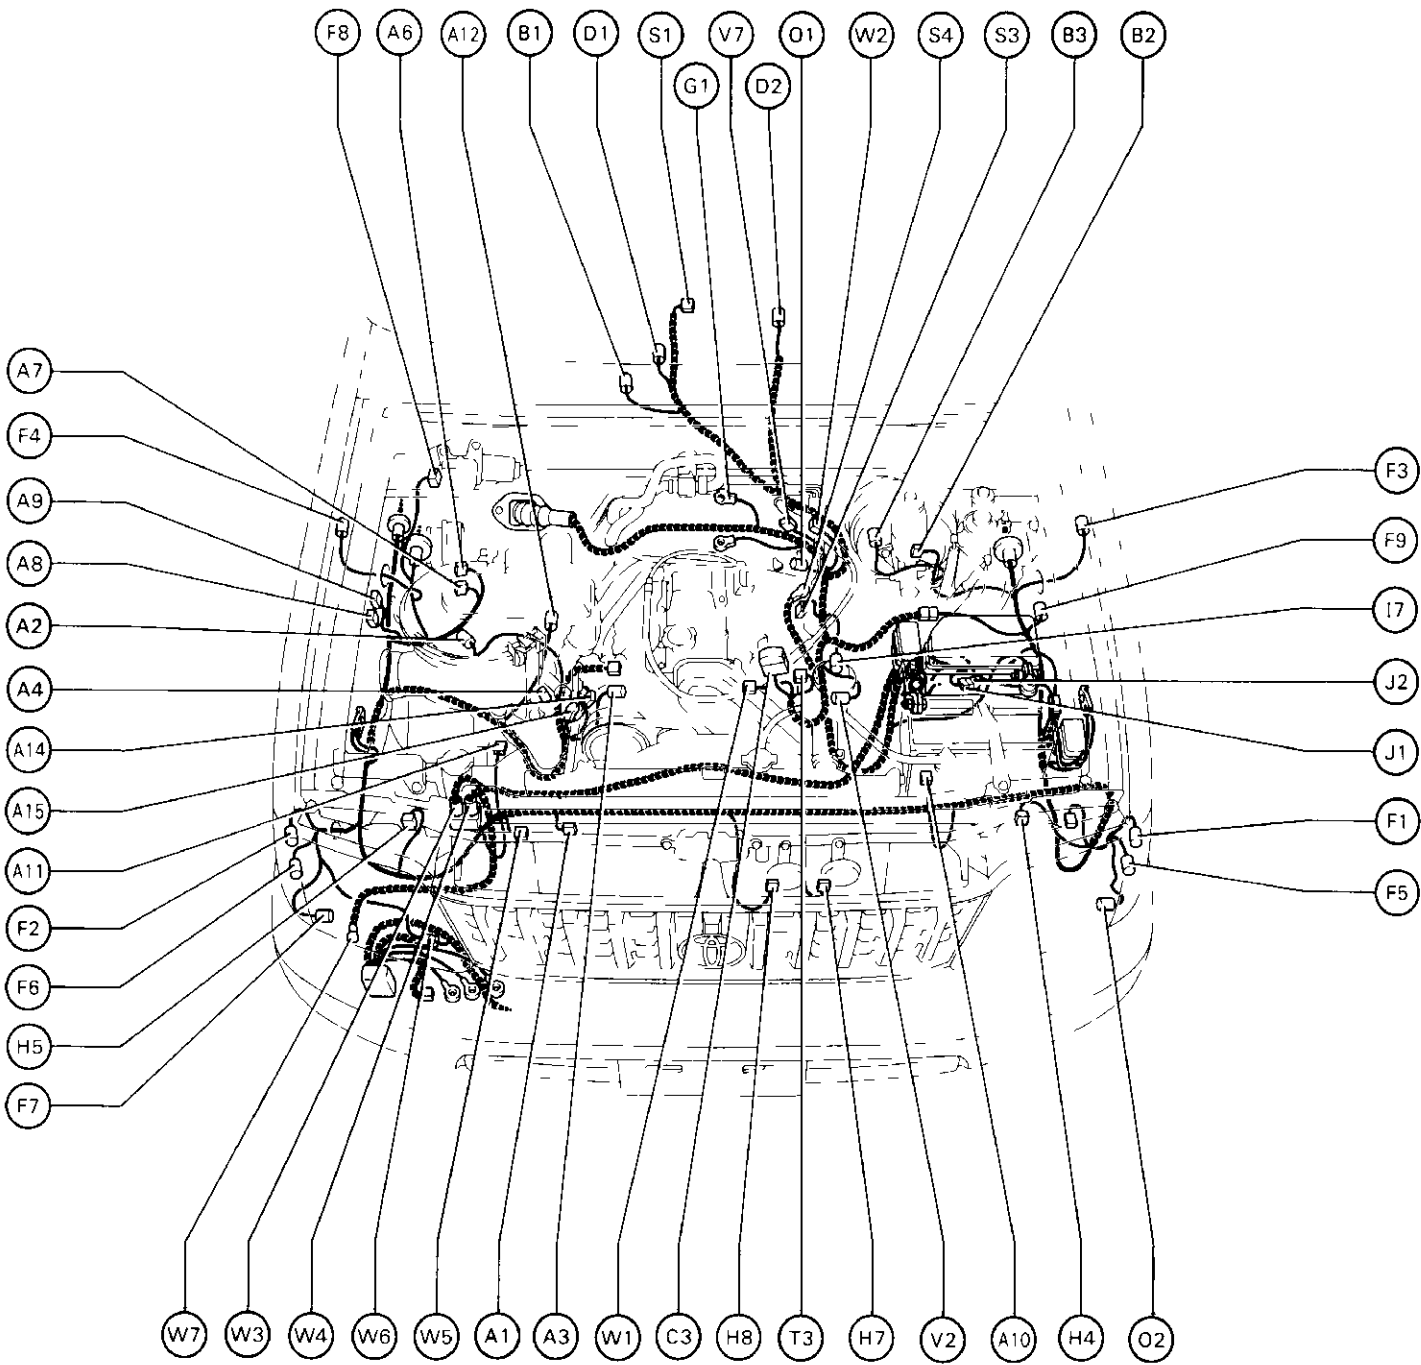[LHD: 1KZ-T]




Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English                                                  | Deutsch                                                     |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Condenser Fan Motor                                  | A/C Kondensatorlüftermotor                                  |
| A 2  | A/C Dual Pressure SW                                     | A/C-Doppeldruckschalter                                     |
| A 3  | A/C Magnetic Clutch                                      | A/C-Magnetkupplung                                          |
| A 4  | A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW) | A/C Dreifachdruckschalter (Doppel und Eintachdruckschalter) |
| A 6  | ABS Actuator                                             | ABS-Stellglied                                              |
| A 7  | ABS Actuator                                             | ABS-Stellglied                                              |
| A 8  | ABS Relay                                                | ABS Relais                                                  |
| A 9  | ABS Relay                                                | ABS-Relais                                                  |
| A10  | ABS Speed Sensor Front LH                                | ABS Raddrehzahlgeber, vorne, links                          |
| A11  | ABS Speed Sensor Front RH                                | ABS Raddrehzahlgeber, vorne, rechts                         |
| A12  | Air Cleaner Warning SW                                   | Luftreinigerwarnschalter                                    |
| A14  | Alternator                                               | Generator                                                   |
| A15  | Alternator                                               | Generator                                                   |
| B 1  | Back Up Light SW                                         | Rückfahrleuchtschalter                                      |
| B 2  | Brake Fluid Level Warning SW                             | Bremsflüssigkeitswarnschalter                               |
| B 3  | Brake Vacuum Warning SW                                  | Bremsunterdruckwarnschalter                                 |
| C 3  | Check Connector                                          | Prüfstecker                                                 |
| D 1  | Detection SW (Transfer 4WD Position)                     | Verteilergetriebschalter (4WD-Position)                     |
| D 2  | Detection SW (Transfer L4 Position)                      | Verteilergetriebschalter (L4-Position)                      |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                 | vordere Begrenzungsleuchte, links                           |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                 | vordere Begrenzungsleuchte, rechts                          |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                          | seitliche Blinkleuchte, links                               |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                          | seitliche Blinkleuchte, rechts                              |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                               | vordere Blinkleuchte, links                                 |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                               | vordere Blinkleuchte, rechts                                |
| F 7  | Front Washer Motor and Headlight Cleaner Motor           | Waschermotor und Scheinwerferwaschermotor                   |
| F 8  | Front Wiper Motor                                        | Scheibenwischermotor                                        |
| F 9  | Fuel Filter Warning SW                                   | Kraftstofffilterwarnschalter                                |
| G 1  | Glow Plug                                                | Glühkerzen                                                  |
| H 4  | Headlight LH                                             | Scheinwerfer, links                                         |
| H 5  | Headlight RH                                             | Scheinwerfer, rechts                                        |
| H 7  | Horn LH                                                  | Hupe, links                                                 |
| H 8  | Horn RH                                                  | Hupe, rechts                                                |
| I 7  | Injection Pump                                           | Einspritzpumpe                                              |
| J 1  | Junction Connector                                       | Verbindungsstecker                                          |
| J 2  | Junction Connector                                       | Verbindungsstecker                                          |
| O 1  | Oil Pressure SW                                          | Öldruckschalter                                             |
| O 2  | Outer Ambient Temp. Sensor                               | Außentemperaturfühler                                       |
| S 1  | Speed Sensor (Combination Meter)                         | Geschwindigkeitssensor (Kombiinstrument)                    |
| S 3  | Starter                                                  | Anlasser                                                    |
| S 4  | Starter                                                  | Anlasser                                                    |
| T 3  | Turbo Pressure Sensor                                    | Turboladedruckfühler                                        |
| V 2  | VSV (A/C Idle-Up)                                        | VSV (A/C Schnelleerlauf)                                    |
| V 7  | VSV (Intake Shutter)                                     | VSV (Ansaugklappe)                                          |
| W 1  | Water Temp. Sender                                       | Kühlmitteltemperaturgeber                                   |
| W 2  | Water Temp. Sensor                                       | Kühlmitteltemperatursensor                                  |
| W 3  | Winch Main Relay                                         | Windenhauptrelais                                           |
| W 4  | Winch Main Relay                                         | Windenhauptrelais                                           |
| W 5  | Winch Main Relay                                         | Windenhauptrelais                                           |
| W 6  | Winch Motor and Control SW                               | Windenmotor und Steuerschalter                              |
| W 7  | Winch Motor and Control SW                               | Windenmotor und Steuerschalter                              |

Position of Parts in Engine Compartment

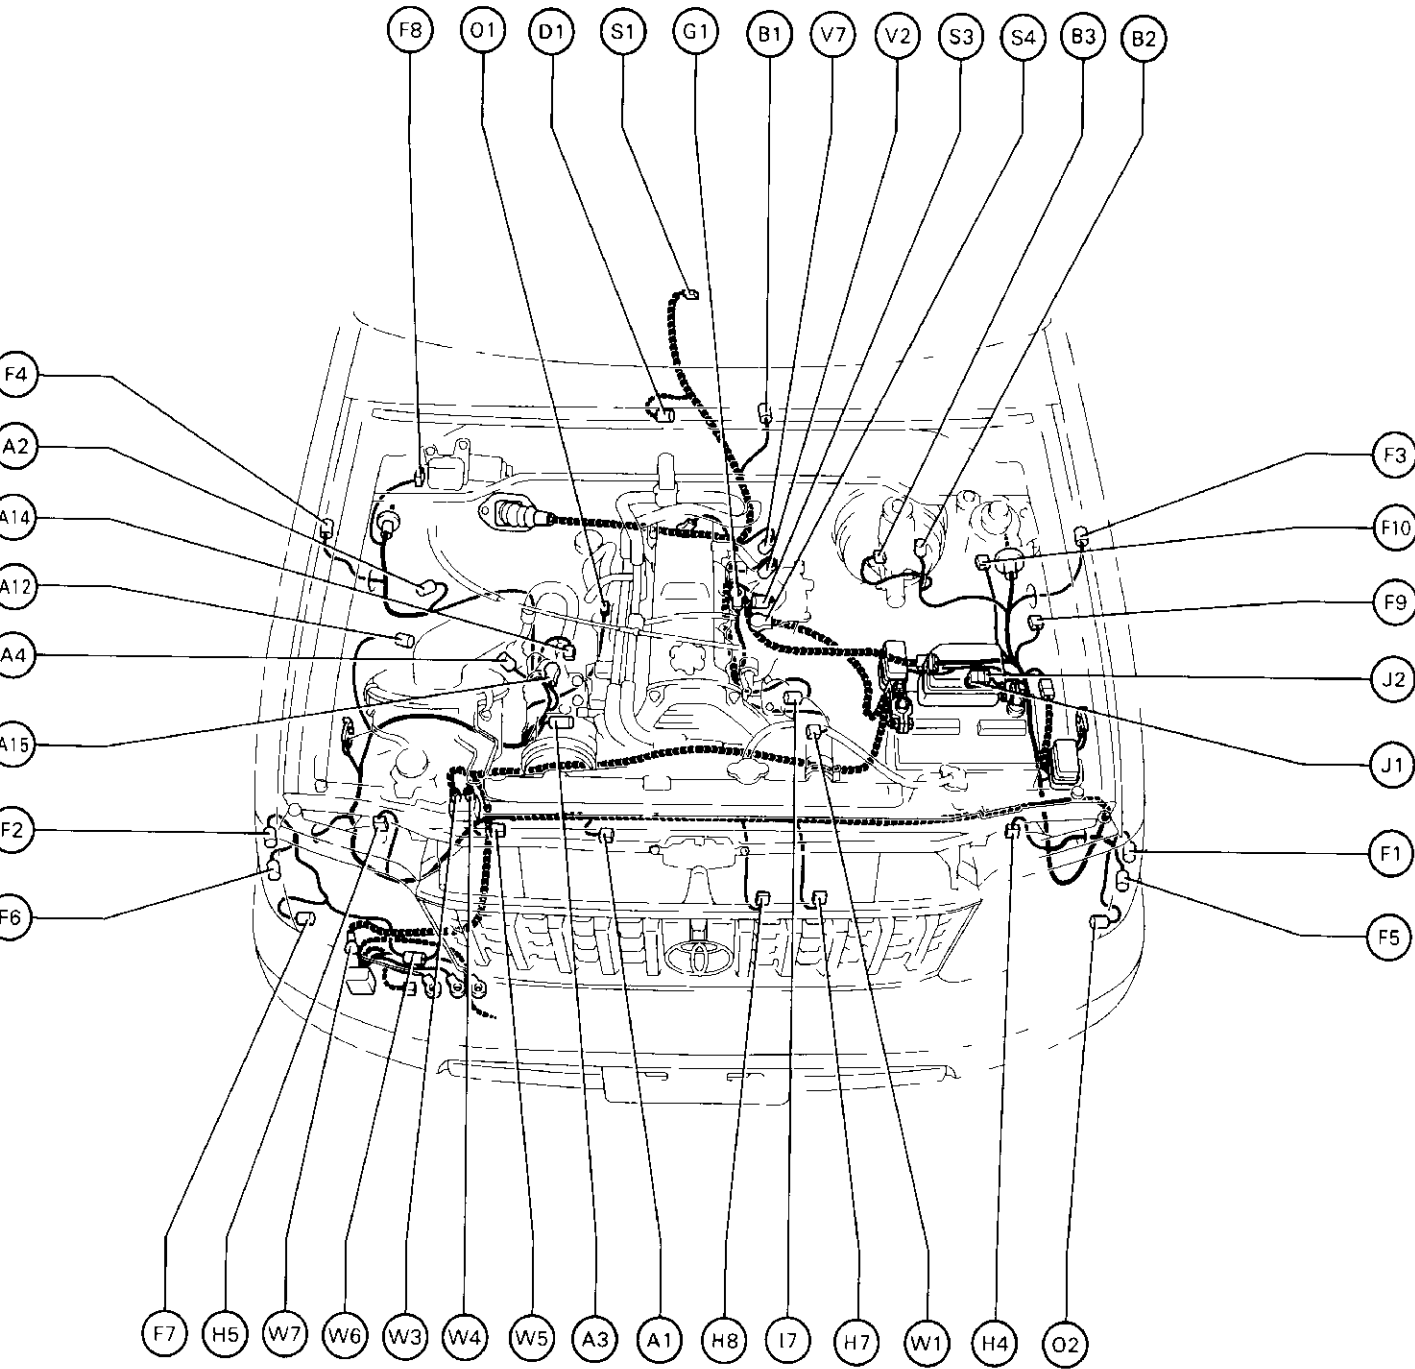[LHD: 3L]




Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English                                                  | Français                                                         | Español                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Condenser Fan Motor                                  | Moteur de ventilateur de condenseur A/C                          | Motor del ventilador del condensador del A/C                                            |
| A 2  | A/C Dual Pressure SW                                     | Double pressostat A/C                                            | Interruptor de presión doble del A/C                                                    |
| A 3  | A/C Magnetic Clutch                                      | Accouplement magnétique A/C                                      | Embrague magnético del A/C                                                              |
| A 4  | A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW) | Triple pressostat A/C (pressostat double et simple A/C)          | Interruptor de presión triple del A/C (interruptor de presión doble y sencillo del A/C) |
| A12  | Air Cleaner Warning SW                                   | Contacteur de rappel de filtre à air                             | Interruptor de advertencia del filtro de aire                                           |
| A14  | Alternator                                               | Alternateur                                                      | Alternador                                                                              |
| A15  | Alternator                                               | Alternateur                                                      | Alternador                                                                              |
| B 1  | Back Up Light SW                                         | Contacteur de feux de recul                                      | Interruptor de la luz de marcha atrás                                                   |
| B 2  | Brake Fluid Level Warning SW                             | Manocontact de rapple de niveau de liquide de frein              | Interruptor de advertencia del nivel del líquido de frenos                              |
| B 3  | Brake Vacuum Warning SW                                  | Contacteur d'avertissement de depression de frein                | Interruptor de advertencia de vacío del freno                                           |
| D 1  | Detection SW (Transfer 4WD Position)                     | Decteur (de position 4WD de boîte de transfert)                  | Interruptor de detención (posición 4WD de la transferencia)                             |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                 | Feu d'encombrement avant gauche                                  | Luz de paso frontal izquierda                                                           |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                 | Feu d'encombrement avant droit                                   | Luz de paso frontal derecha                                                             |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                          | Feu de changement de direction lateral avant gauche              | Luz de la señal de giro lateral frontal izquierda                                       |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                          | Feu de changement de direction lateral avant droit               | Luz de la señal de giro lateral frontal derecha                                         |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                               | Feu de changement de direction avant gauche                      | Luz de la señal de giro frontal izquierda                                               |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                               | Feu de changement de direction avant droit                       | Luz de la señal de giro frontal derecha                                                 |
| F 7  | Front Washer Motor and Headlight Cleaner Motor           | Moteur de lave glace de pare-brise et Moteur de lave-projecteurs | Motor del lavador frontal y Motor del limpiador del faro                                |
| F 8  | Front Wiper Motor                                        | Moteur d'essuie-glace de pare-brise                              | Motor del limpiador frontal                                                             |
| F 9  | Fuel Filter Warning SW                                   | Manocontact de rappel de filtre à essence                        | Interruptor de advertencia del filtro de combustible                                    |
| F 10 | Fuel Heater                                              | Réchauffeur de combustible                                       | Calefactor de combustible                                                               |
| G 1  | Glow Plug                                                | Bougies de prechauffage                                          | Tapón encendedor                                                                        |
| H 4  | Headlight LH                                             | Projecteur avant gauche                                          | Faro izquierdo                                                                          |
| H 5  | Headlight RH                                             | Projecteur avant droit                                           | Faro derecho                                                                            |
| H 7  | Horn LH                                                  | Avertisseur gauche                                               | Bocina izquierdo                                                                        |
| H 8  | Horn RH                                                  | Avertisseur droit                                                | Bocina derecho                                                                          |
| I 7  | Injection Pump                                           | Pompe d'injection                                                | Bomba de inyección                                                                      |
| J 1  | Junction Connector                                       | Bloc raccord de jonction                                         | Conector de unión                                                                       |
| J 2  | Junction Connector                                       | Bloc raccord de jonction                                         | Conector de unión                                                                       |
| O 1  | Oil Pressure SW                                          | Manocontact de pression d'huile                                  | Interruptor de presión de aceite                                                        |
| O 2  | Outer Ambient Temp Sensor                                | Capteur de température ambiante extérieure                       | Sensor de la temperatura ambiente exterior                                              |
| S 1  | Speed Sensor (Combination Meter)                         | Capteur de vitesse (combine de bord)                             | Sensor de velocidad (medidor de combinación)                                            |
| S 3  | Starter                                                  | Demarreur                                                        | Arrancador                                                                              |
| S 4  | Starter                                                  | Demarreur                                                        | Arrancador                                                                              |
| V 2  | VSV (A/C Idle Up)                                        | VSV (regime ralenti accelere A/C)                                | VSV (aumento del ralenti del A/C)                                                       |
| V 7  | VSV (Intake Shutter)                                     | VSV (Volet d'admission)                                          | VSV (Obturador de admisión)                                                             |
| W 1  | Water Temp Sender                                        | Jauge emettrice de température d'eau                             | Emisor de la temperatura del agua                                                       |
| W 3  | Winch Main Relay                                         | Relais principal de treuil                                       | Rele principal de la grúa                                                               |
| W 4  | Winch Main Relay                                         | Relais principal de treuil                                       | Rele principal de la grúa                                                               |
| W 5  | Winch Main Relay                                         | Relais principal de treuil                                       | Rele principal de la grúa                                                               |
| W 6  | Winch Motor and Control SW                               | Moteur de treuil et contacteur de contrôle                       | Motor de la grúa e interruptor de control                                               |
| W 7  | Winch Motor and Control SW                               | Moteur de treuil et contacteur de contrôle                       | Motor de la grúa e interruptor de control                                               |

Position of Parts in Engine Compartment

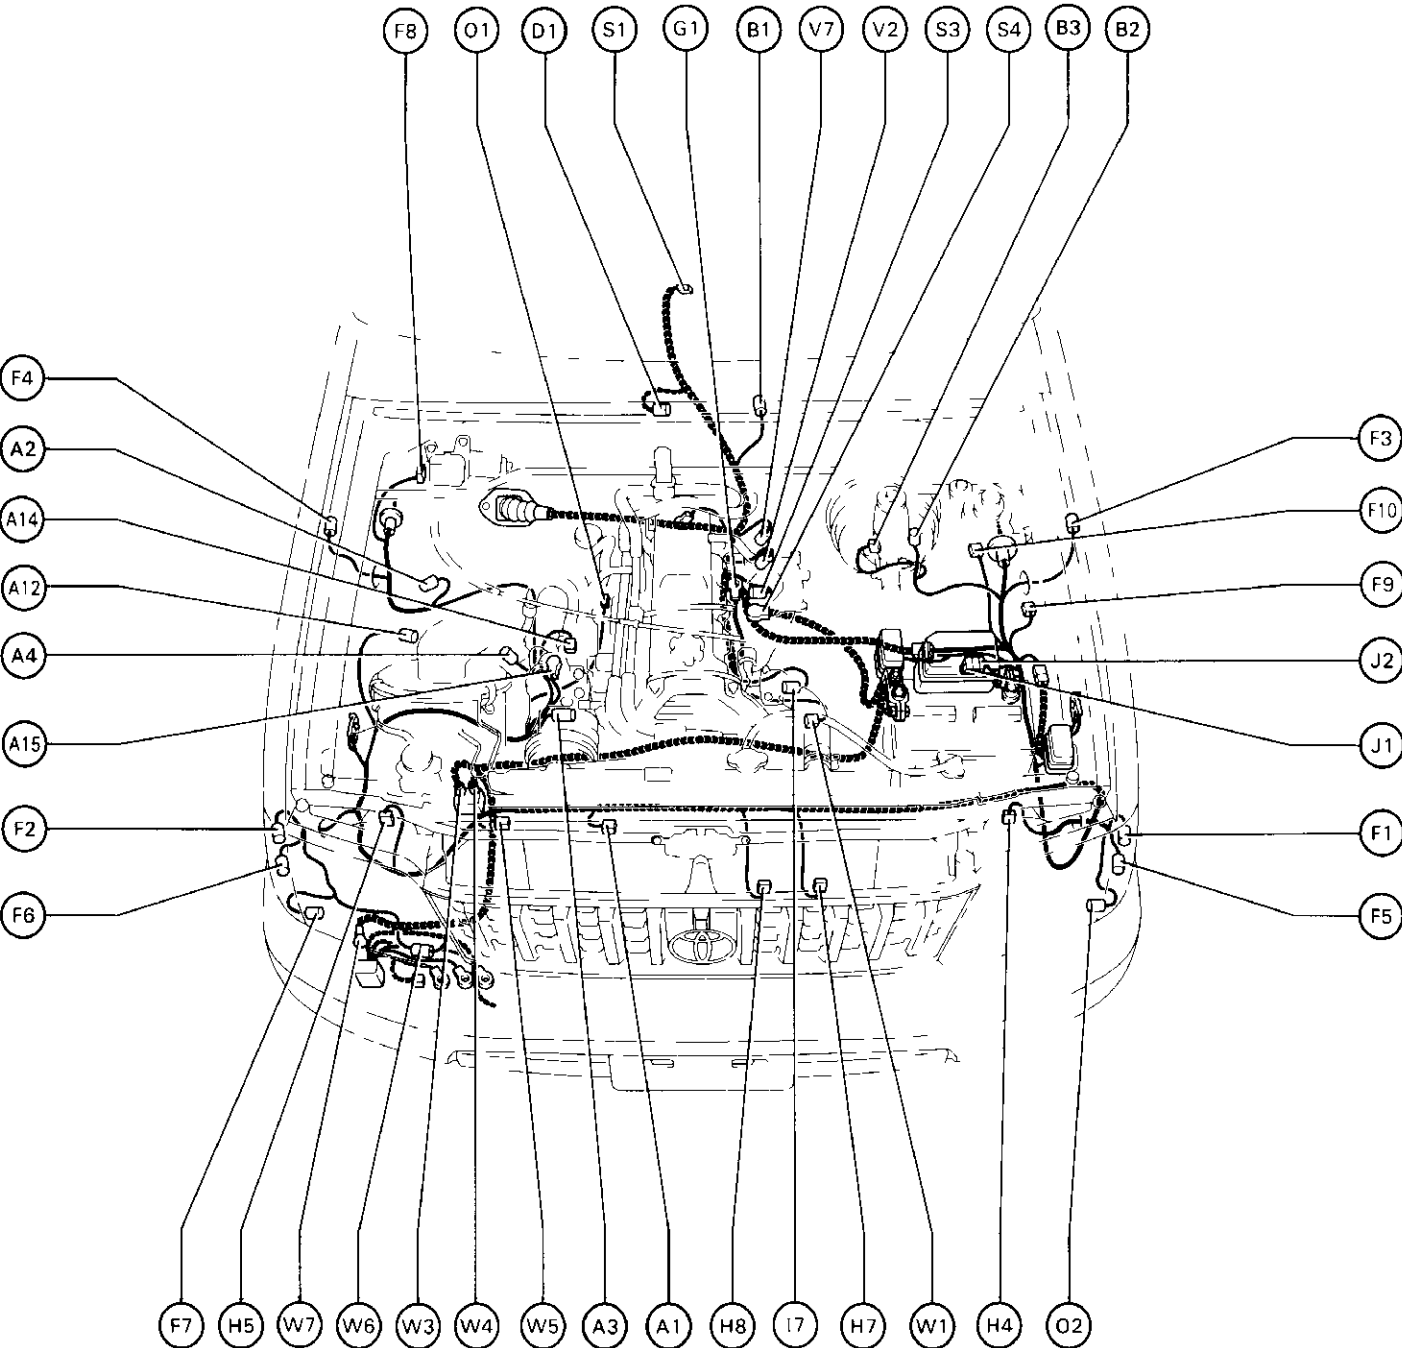[LHD: 3L]




Position of Parts in Engine Compartment

| Code | English                                                  | Deutsch                                                      |
|------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| A 1  | A/C Condenser Fan Motor                                  | A/C-Kondensatorlüftermotor                                   |
| A 2  | A/C Dual Pressure SW                                     | A/C Doppeldruckschalter                                      |
| A 3  | A/C Magnetic Clutch                                      | A/C-Magnetkupplung                                           |
| A 4  | A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW) | A/C-Dreifachdruckschalter (Doppel- und Einfachdruckschalter) |
| A12  | Air Cleaner Warning SW                                   | Luftreinigerwarnschalter                                     |
| A14  | Alternator                                               | Generator                                                    |
| A15  | Alternator                                               | Generator                                                    |
| B 1  | Back-Up Light SW                                         | Rückfahrleuchterschalter                                     |
| B 2  | Brake Fluid Level Warning SW                             | Bremsflüssigkeitswarnschalter                                |
| B 3  | Brake Vacuum Warning SW                                  | Bremsunterdruckwarnschalter                                  |
| D 1  | Detection SW (Transfer 4WD Position)                     | Verteilergetriebschalter (4WD Position)                      |
| F 1  | Front Clearance Light LH                                 | vordere Begrenzungsleuchte links                             |
| F 2  | Front Clearance Light RH                                 | vordere Begrenzungsleuchte rechts                            |
| F 3  | Front Side Turn Signal Light LH                          | seitliche Blinkleuchte links                                 |
| F 4  | Front Side Turn Signal Light RH                          | seitliche Blinkleuchte rechts                                |
| F 5  | Front Turn Signal Light LH                               | vordere Blinkleuchte links                                   |
| F 6  | Front Turn Signal Light RH                               | vordere Blinkleuchte rechts                                  |
| F 7  | Front Washer Motor and Headlight Cleaner Motor           | Waschermotor und Scheinwerferwaschermotor                    |
| F 8  | Front Wiper Motor                                        | Scheibenwischermotor                                         |
| F 9  | Fuel Filter Warning SW                                   | Kraftstofffilterwarnschalter                                 |
| F 10 | Fuel Heater                                              | Kraftstoffheizung                                            |
| G 1  | Glow Plug                                                | Glühkerzen                                                   |
| H 4  | Headlight LH                                             | Scheinwerfer, links                                          |
| H 5  | Headlight RH                                             | Scheinwerfer, rechts                                         |
| H 7  | Horn LH                                                  | Hupe links                                                   |
| H 8  | Horn RH                                                  | Hupe rechts                                                  |
| I 7  | Injection Pump                                           | Einspritzpumpe                                               |
| J 1  | Junction Connector                                       | Verbindungsstecker                                           |
| J 2  | Junction Connector                                       | Verbindungsstecker                                           |
| O 1  | Oil Pressure SW                                          | Öldruckschalter                                              |
| O 2  | Outer Ambient Temp Sensor                                | Außentemperaturfühler                                        |
| S 1  | Speed Sensor (Combination Meter)                         | Geschwindigkeitssensor (Kombinstrument)                      |
| S 3  | Starter                                                  | Anlasser                                                     |
| S 4  | Starter                                                  | Anlasser                                                     |
| V 2  | VSV (A/C Idle-Up)                                        | VSV (A/C-Schnelleerlauf)                                     |
| V 7  | VSV (Intake Shutter)                                     | VSV (Ansaugklappe)                                           |
| W 1  | Water Temp. Sender                                       | Kühlmitteltemperaturgeber                                    |
| W 3  | Winch Main Relay                                         | Windenhauptrelais                                            |
| W 4  | Winch Main Relay                                         | Windenhauptrelais                                            |
| W 5  | Winch Main Relay                                         | Windenhauptrelais                                            |
| W 6  | Winch Motor and Control SW                               | Windenmotor und Steuerschalter                               |
| W 7  | Winch Motor and Control SW                               | Windenmotor und Steuerschalter                               |

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

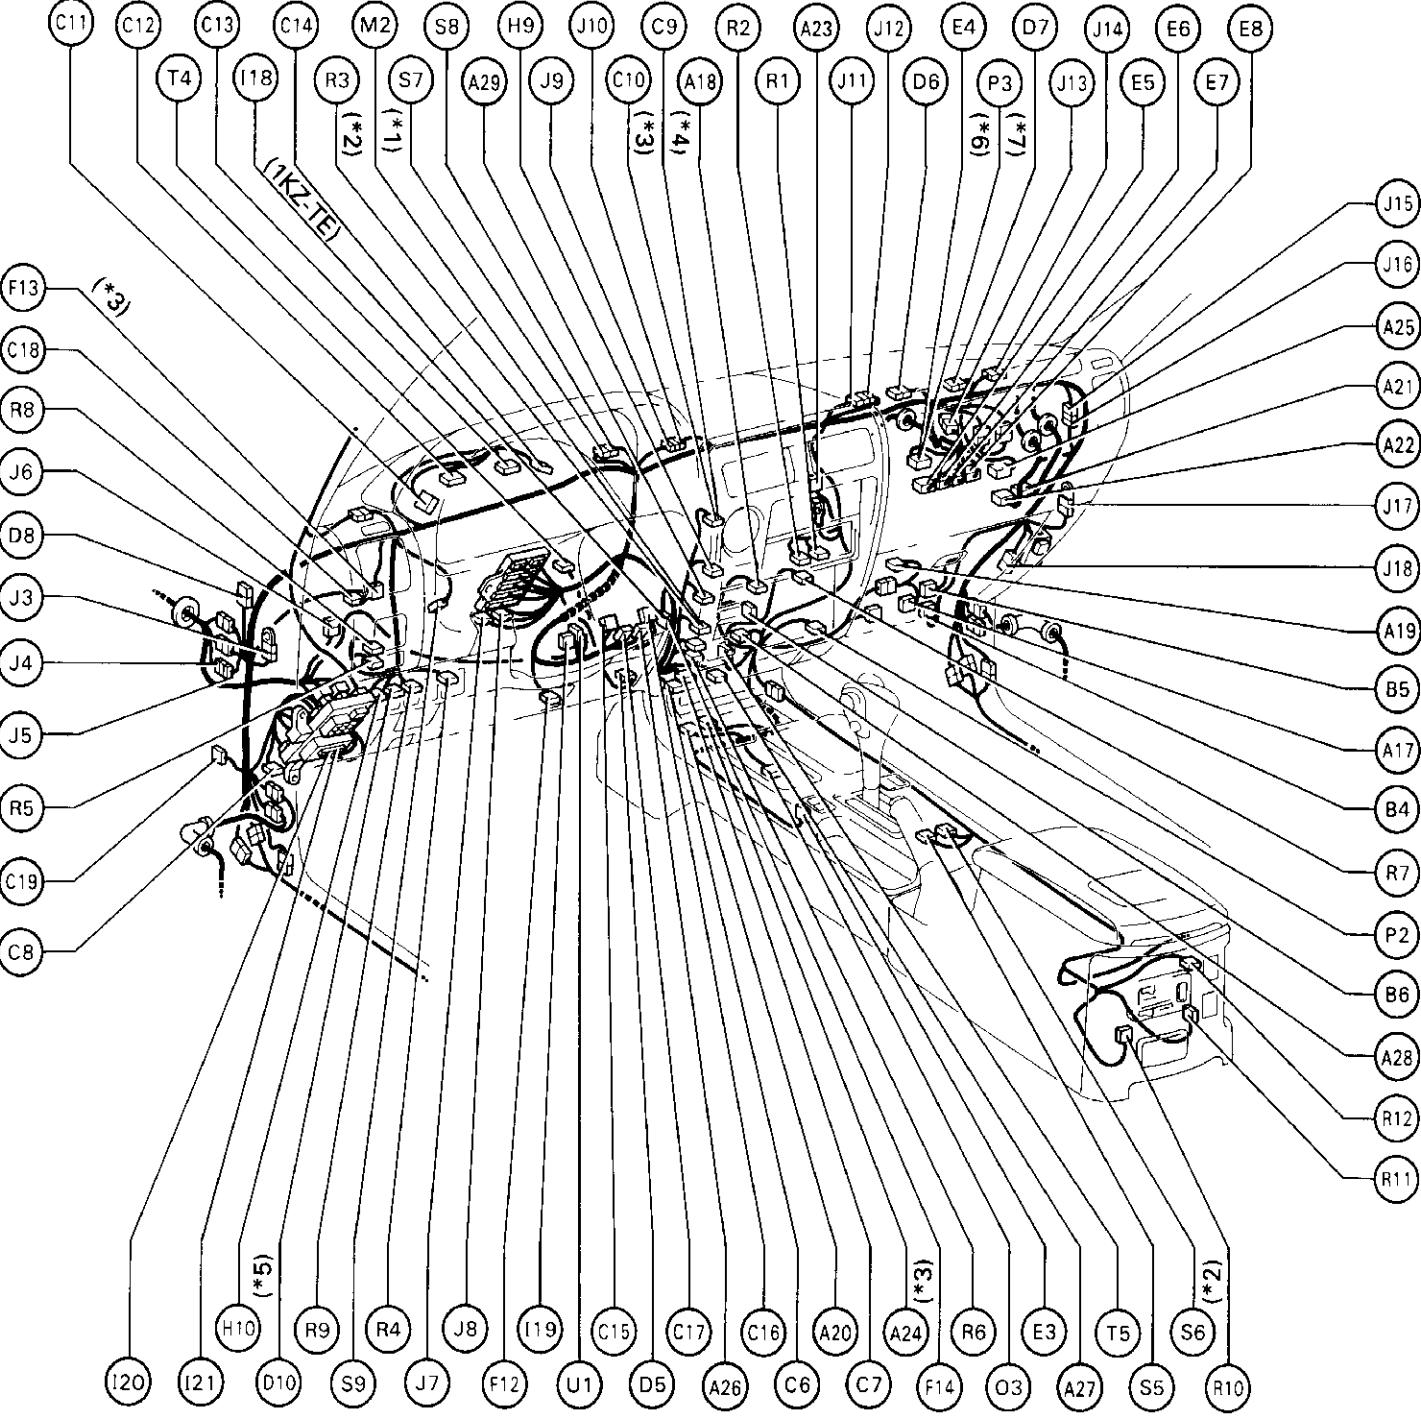- \*1: w/ Mirror Heater
- \*2: Dual A/C
- \*3: w/ Sub Fuel Tank
- \*4: w/o Sub Fuel Tank
- \*5: w/o Power Window
- \*6: 3RZ-F
- \*7: 1KZ-T, 3L



| Code | English                                        | Français                                                                        | Español                                                                             |
|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A 17 | A/C Amplifier                                  | Amplificateur A/C                                                               | Amplificador del A/C                                                                |
| A 18 | A/C SW                                         | Interrupteur A/C                                                                | Interruptor del A/C                                                                 |
| A 19 | A/C Thermistor(Front)                          | Thermistance A/C (avant)                                                        | Termistor del A/C (frontal)                                                         |
| A 20 | ABS Deceleration Sensor                        | Capteur de Décélération ABS                                                     | Sensor de desaceleración del ABS                                                    |
| A 21 | ABS ECU                                        | ECU ABS                                                                         | ECU del ABS                                                                         |
| A 22 | ABS ECU                                        | ECU ABS                                                                         | ECU del ABS                                                                         |
| A 23 | Accessory Meter                                | Compteur Accessoire                                                             | Medidor de Accesorios                                                               |
| A 24 | Airbag Sensor Assembly                         | Ensemble de capteur de sac gonflable                                            | Conjunto del sensor del colchón de aire                                             |
| A 25 | Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly) | Charge explosive de sac gonflable (Ensemble de sac gonflable de passager avant) | Detonador del colchón de aire (conjunto del colchón de aire del pasajero delantero) |
| A 26 | Airbag Squib (Steering Wheel Pad)              | Charge explosive de sac gonflable (rembourrage de volant de direction)          | Detonador del colchón de aire (almohadilla del volante de dirección)                |
| A 27 | Ashtray Illumination                           | Eclairage de cendrier                                                           | Illuminación del cenicero                                                           |


Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

| Code | English                                      | Français                                                                                    | Español                                                                       |
|------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| A 28 | Auto Antenna Control Relay                   | Relais de commande d'antenne électrique                                                     | Relé de control de la antena automática                                       |
| A 29 | Auto Antenna SW                              | Contacteur d'antenne automatique                                                            | Interruptor de la antena automática                                           |
| B 4  | Blower Motor                                 | Moteur de soufflerie                                                                        | Motor del soplador                                                            |
| B 5  | Blower Resistor                              | Résistance de soufflerie                                                                    | Resistor del soplador                                                         |
| B 6  | Blower SW                                    | Commande de soufflerie                                                                      | Interruptor del soplador                                                      |
| C 6  | Cigarette Lighter                            | Allume cigare                                                                               | Encendedor de cigarrillos                                                     |
| C 7  | Cigarette Lighter Illumination               | Eclairage d'allume-cigare                                                                   | Illumination del encendedor de cigarrillos                                    |
| C 8  | Circuit Opening Relay                        | Relais d'ouverture de circuit                                                               | Relé de abertura del circuito                                                 |
| C 9  | Clock                                        | Montre électrique de bord                                                                   | Reloj                                                                         |
| C 10 | Clock and Sub Fuel Tank Gauge                | Montre et indicateur d'eniveneau de réservoir de carburant auxiliaire                       | Reloj y medidor del depósito de combustible secundario                        |
| C 11 | Combination Meter                            | Combiné de bord                                                                             | Medidor de combinación                                                        |
| C 12 | Combination Meter                            | Combiné de bord                                                                             | Medidor de combinación                                                        |
| C 13 | Combination Meter                            | Combiné de bord                                                                             | Medidor de combinación                                                        |
| C 14 | Combination Meter                            | Combiné de bord                                                                             | Medidor de combinación                                                        |
| C 15 | Combination SW                               | Commande combinée                                                                           | Interruptor de combinación                                                    |
| C 16 | Combination SW                               | Commande combinée                                                                           | Interruptor de combinación                                                    |
| C 17 | Combination SW                               | Commande combinée                                                                           | Interruptor de combinación                                                    |
| C 18 | Cruise Control Clutch SW                     | Contacteur d'embrayage de control de croisière                                              | Interruptor del embrague de control de crucero                                |
| C 19 | Cruise Control ECU                           | ECU de contrôle de croisière                                                                | ECU del control de crucero                                                    |
| D 5  | Daytime Running Light Relay                  | Relais de dispositifs d'éclairage de conduite de jour                                       | Relé de la luz de marcha diurna                                               |
| D 6  | Diode (Door Courtesy)                        | Diode (d'éclairage de courtoisie sur porte)                                                 | Diode (cortésia de la puerta)                                                 |
| D 7  | Diode (Glow Plug)                            | Diode (Bougies de préchauffage)                                                             | Diode (Tápon en encendedor)                                                   |
| D 8  | Diode (Headlight Beam Level Control)         | Diode (Contrôle de niveau de faisceau de phare)                                             | Diode (Control del nivel del haz luminoso de los faros)                       |
| D 10 | Door Lock Control SW                         | Contacteur de commande de condamnation de porte                                             | Interruptor de control de bloqueo de las puertas                              |
| E 3  | ECT Pattern Select SW                        | Sélecteur de mode de sélection de rapport ECT                                               | Selector de patron de ECT                                                     |
| E 4  | Emission ECU                                 | ECU antipollution                                                                           | ECU de émissions de escape                                                    |
| E 5  | Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T) | ECU moteur (M/T) ou ECU moteur et ECT (A/T)                                                 | ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)                               |
| E 6  | Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T) | ECU moteur (M/T) ou ECU moteur et ECT (A/T)                                                 | ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)                               |
| E 7  | Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T) | ECU moteur (M/T) ou ECU moteur et ECT (A/T)                                                 | ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)                               |
| E 8  | Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T) | ECU moteur (M/T) ou ECU moteur et ECT (A/T)                                                 | ECU del motor (M/T) o ECU del motor y ECT (A/T)                               |
| F 12 | Front Speaker (Instrument Panel)             | Haut-parleur avant (Tableau de bord)                                                        | Altavoz frontal (Tablero de instrumentos)                                     |
| F 13 | Fuel Pump Select Relay or Short Connector    | Relais de sélection de pompe à carburant ou Bloc raccord de shunt                           | Relé de selección de la bomba de combustible o Conector cortocircuador        |
| F 14 | Fuel Tank Changeover SW                      | Connecteur de changement de réservoir de carburant                                          | Conmutador del depósito de combustible                                        |
| H 9  | Hazard SW                                    | Commande de feux de détresse                                                                | Interruptor de peligro                                                        |
| H 10 | Headlight Beam Level Control SW              | Commande de dispositif de réglage d'orientation de faisceau de projecteurs                  | Interruptor de control del nivel del haz del faro                             |
| I 18 | Idle Up SW                                   | Contacteur d'élévation de ralenti                                                           | Interruptor de aumento del ralentí                                            |
| I 19 | Ignition SW                                  | Contacteur d'allumage                                                                       | Interruptor de encendido                                                      |
| I 20 | Integration Relay                            | Relais d'intégration                                                                        | Relé de integración                                                           |
| I 21 | Integration Relay                            | Relais d'intégration                                                                        | Relé de integración                                                           |
| J 3  | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 4  | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 5  | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 6  | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 7  | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 8  | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 9  | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 10 | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 11 | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 12 | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 13 | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 14 | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 15 | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 16 | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 17 | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| J 18 | Junction Connector                           | Bloc raccord de jonction                                                                    | Conector de unión                                                             |
| M 2  | Mirror Heater SW                             | Contacteur de chauffage de rétroviseur                                                      | Interruptor del calefactor del retrovisor                                     |
| O 3  | O/D Main SW and A/T Shift Lever Illumination | Eclairage de commutateur principale O/D et de levier de changement de vitesses de boîte A/T | Interruptor principal de O/D e iluminación de la palanca de cambios de la A/T |
| P 2  | Power Outlet (Front)                         | Prise d'alimentation (avant)                                                                | Toma de alimentación (frontal)                                                |
| P 3  | Pre Heating Timer                            | Minuterie de préchauffage                                                                   | Temporizador de precalificación                                               |
| R 1  | Radio and Player                             | Autoradio et lecteur de cassettes                                                           | Radio y reproductor                                                           |
| R 2  | Radio and Player                             | Autoradio et lecteur de cassettes                                                           | Radio y reproductor                                                           |
| R 3  | Rear A/C SW (Front)                          | Commande A/C arrière (avant)                                                                | Interruptor del A/C trasero (frontal)                                         |
| R 4  | Rear Diff Lock SW                            | Contacteur de verrou de différentiel arrière                                                | Interruptor de enclavamiento del diferencial trasero                          |
| R 5  | Rear Fog Light SW                            | Commande de projecteurs antibrouillard arrière                                              | Interruptor de las luces antiniebla traseras                                  |
| R 6  | Rear Heater SW (Front)                       | Commande de chauffage arrière (avant)                                                       | Interruptor del calefactor trasero (frontal)                                  |
| R 7  | Rear Window Defogger SW                      | Commande de desembugeur de lunette arrière                                                  | Interruptor de la desempañadora de la ventanilla trasera                      |
| R 8  | Remote Control Mirror SW                     | Commande de rétroviseur à commande électrique                                               | Interruptor del espejo retrovisor de control remoto                           |
| R 9  | Rheostat                                     | Rheostat                                                                                    | Reostato                                                                      |
| R 10 | Rear A/C Control SW                          | Contacteur d'eco de climatiseur arrière                                                     | Interruptor de control del A/C trasero                                        |
| R 11 | Rear Heater Blower SW                        | Commande de soufflerie de chauffage arrière                                                 | Interruptor del soplador del calefactor trasero                               |
| R 12 | Rear Heater SW (Rear)                        | Commande de chauffage arrière (arrière)                                                     | Interruptor del calefactor trasero (trasero)                                  |
| S 5  | Seat Heater SW LH                            | Commande de chauffage de siège gauche                                                       | Interruptor del calefactor del asiento izquierdo                              |
| S 6  | Seat Heater SW RH                            | Commande de chauffage de siège droit                                                        | Interruptor del calefactor del asiento derecho                                |
| S 7  | Short Connector (SRS)                        | Bloc raccord de shunt (SRS)                                                                 | Conector cortocircuador (SRS)                                                 |
| S 8  | Short Connector (SRS)                        | Bloc raccord de shunt (SRS)                                                                 | Conector cortocircuador (SRS)                                                 |
| S 9  | Stop Light SW                                | Contacteur de feux stop                                                                     | Interruptor de la luz de parada                                               |
| T 4  | Transponder Key Amplifier                    | Amplificateur de cle de transpondeur                                                        | Amplificador de la llave de retransmisor                                      |
| T 5  | Transponder Key Computer                     | Ordinateur de cle de transpondeur                                                           | Computadora de la llave de retransmisor                                       |
| U 1  | Unlock Warning SW                            | Contacteur de rappel de libération                                                          | Interruptor de advertencia de desbloqueo                                      |

## Position of Parts in Instrument Panel

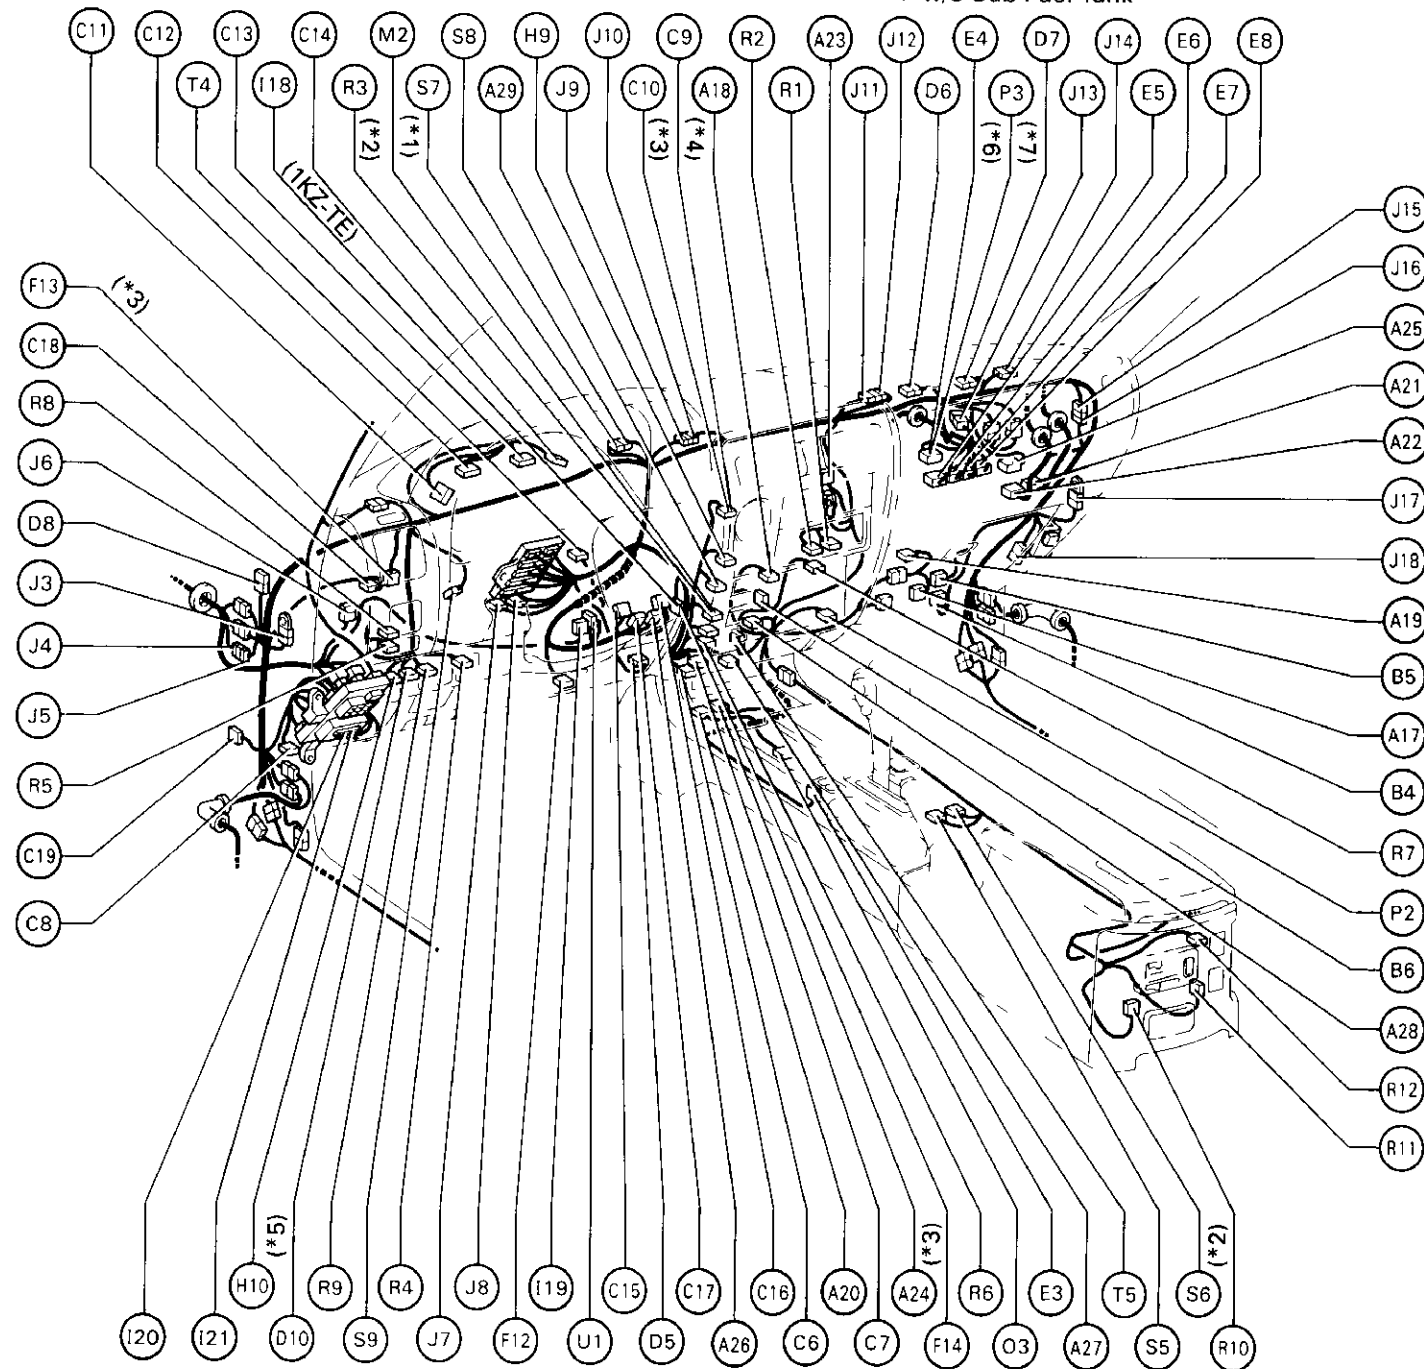[LHD]

- \*1: w/ Mirror Heater      \*5: w/o Power Window  
\*2: Dual A/C              \*6: 3RZ-F  
\*3: w/ Sub Fuel Tank      \*7: 1KZ-T, 3L  
\*4: w/o Sub Fuel Tank



| Code | English                                        | Deutsch                             |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| A 17 | A/C Amplifier                                  | A/C Verstärker                      |
| A 18 | A/C SW                                         | A/C Schalter                        |
| A 19 | A/C Thermistor(Front)                          | A/C Thermistor (vorn)               |
| A 20 | ABS Deceleration Sensor                        | ABS Verzögerungssensor              |
| A 21 | ABS ECU                                        | ABS ECU                             |
| A 22 | Accessory Meter                                | Zubehörmeter                        |
| A 23 | Airbag Sensor Assembly                         | Airbagsensor                        |
| A 24 | Airbag Squib (Front Passenger Airbag Assembly) | Airbag Zündladung (Beifahrerairbag) |
| A 25 | Airbag Squib (Steering Wheel Pad)              | Airbag Zündladung (Lenkradpolster)  |
| A 26 | Ashtray Illumination                           | Aschenbecherbeleuchtung             |
| A 27 | Auto Antenna Control Relay                     | Antennensteuerrelais                |
| A 28 | Auto Antenna SW                                | Antennenschalter                    |


## Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)
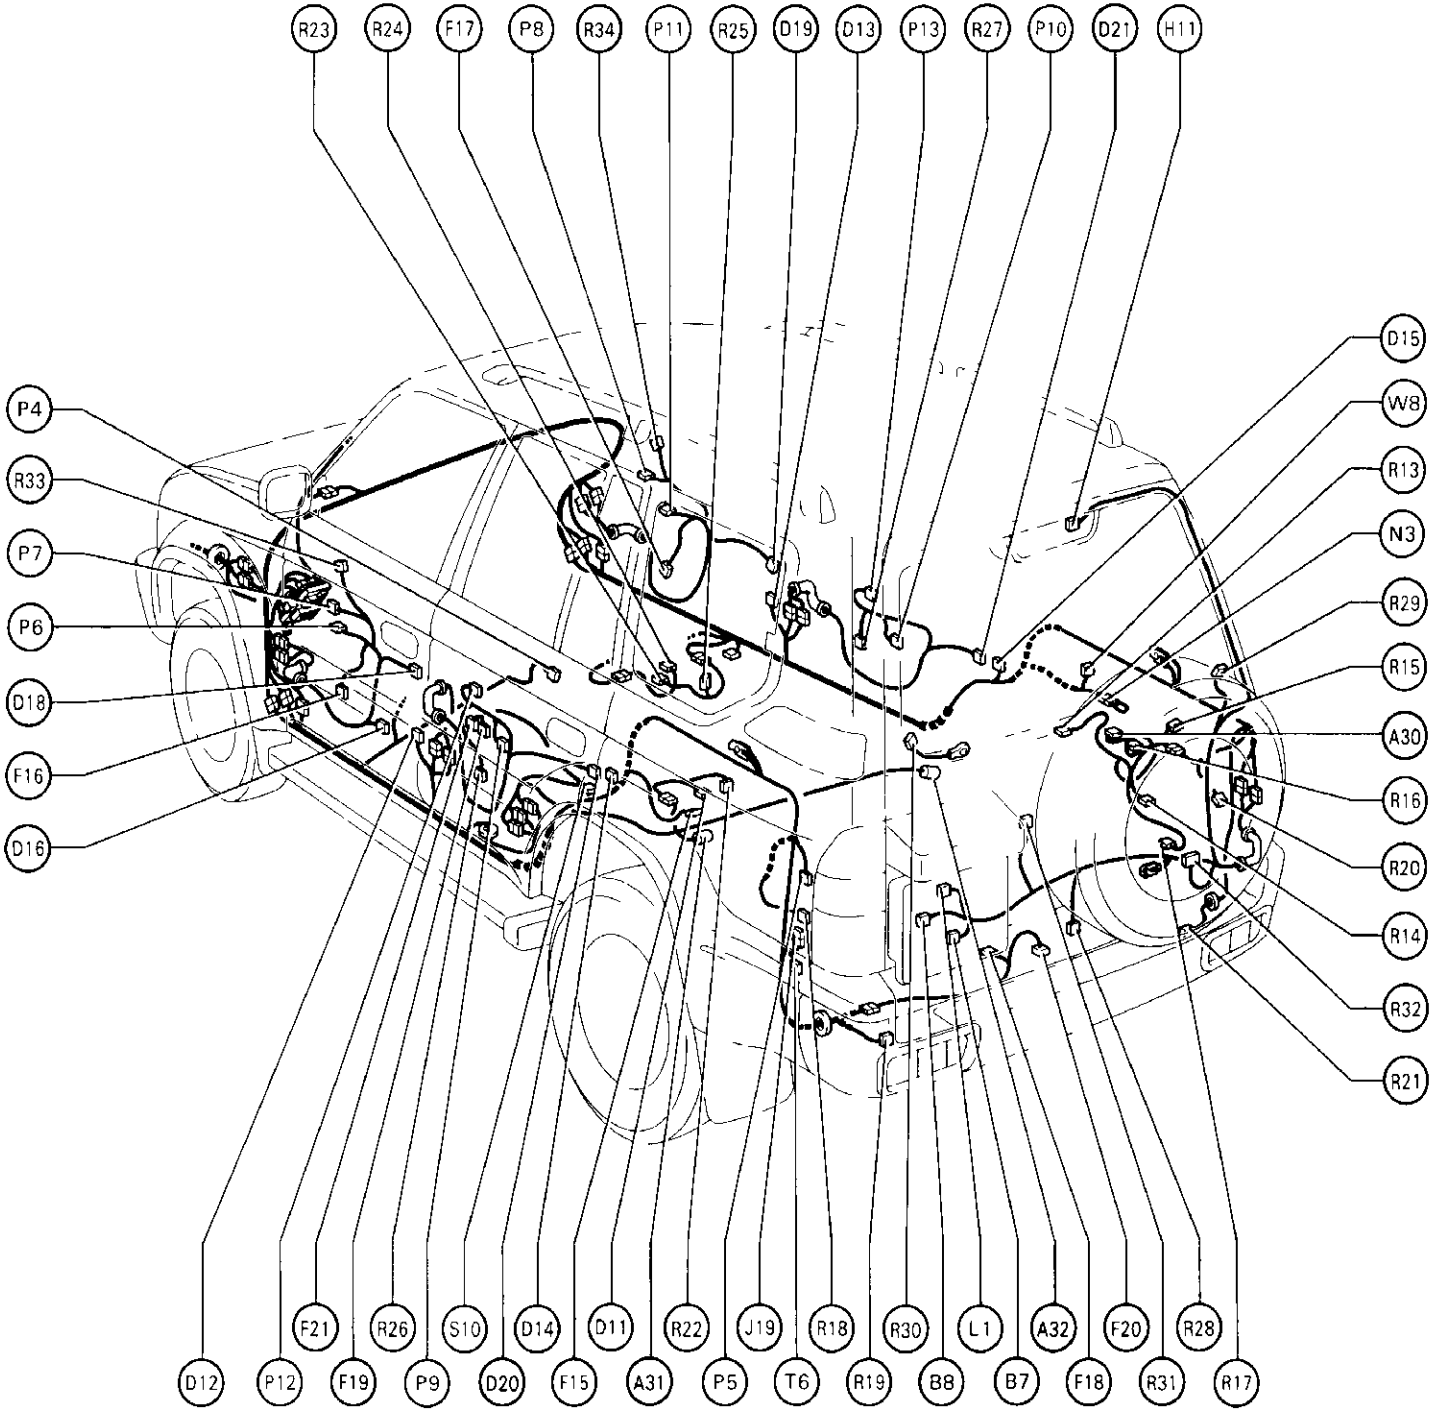
| Code | English                                      | Deutsch                                                   |
|------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| B 4  | Blower Motor                                 | Gebläsemotor                                              |
| B 5  | Blower Resistor                              | Gebläsewiderstand                                         |
| B 6  | Blower SW                                    | Gebläseschalter                                           |
| C 6  | Cigarette Lighter                            | Zigarettenanzünder                                        |
| C 7  | Cigarette Lighter Illumination               | Zigarettenanzünderbeleuchtung                             |
| C 8  | Circuit Opening Relay                        | Schaltkreisöffnungsrelais                                 |
| C 9  | Clock                                        | Uhr                                                       |
| C 10 | Clock and Sub Fuel Tank Gauge                | Uhr und Kraftstoffstandanzeige im Kraftstoffnebenbehälter |
| C 11 | Combination Meter                            | Kombiinstrument                                           |
| C 12 | Combination Meter                            | Kombiinstrument                                           |
| C 13 | Combination Meter                            | Kombiinstrument                                           |
| C 14 | Combination Meter                            | Kombiinstrument                                           |
| C 15 | Combination SW                               | Kombischalter                                             |
| C 16 | Combination SW                               | Kombischalter                                             |
| C 17 | Combination SW                               | Kombischalter                                             |
| C 18 | Cruise Control Clutch SW                     | Konstanthalter-Kupplungsschalter                          |
| C 19 | Cruise Control ECU                           | Konstanthalter ECU                                        |
| D 5  | Daytime Running Light Relay                  | Tagesfahrleuchtenrelais                                   |
| D 6  | Diode (Door Courtesy)                        | Diode (Türleuchte)                                        |
| D 7  | Diode (Glow Plug)                            | Diode (Gluhkerzen)                                        |
| D 8  | Diode (Headlight Beam Level Control)         | Diode (Leuchtweitenregelung)                              |
| D 10 | Door Lock Control SW                         | Türverriegelungsschalter                                  |
| E 3  | ECT Pattern Select SW                        | ECT Schaltbetriebsartwahlschalter                         |
| E 4  | Emission ECU                                 | Abgas-ECU                                                 |
| E 5  | Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T) | Motor-ECU (M/T) oder Motor und ECT ECU (A/T)              |
| E 6  | Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T) | Motor-ECU (M/T) oder Motor und ECT ECU (A/T)              |
| E 7  | Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T) | Motor-ECU (M/T) oder Motor und ECT ECU (A/T)              |
| E 8  | Engine ECU (M/T) or Engine and ECT ECU (A/T) | Motor-ECU (M/T) oder Motor und ECT ECU (A/T)              |
| F 12 | Front Speaker (Instrument Panel)             | Frontlautsprecher (Armaturenbrett)                        |
| F 13 | Fuel Pump Select Relay or Short Connector    | Kraftstoffpumpenwahlrelais oder Kurzschlußstecker         |
| F 14 | Fuel Tank Changeover SW                      | Kraftstofftankumschalter                                  |
| H 9  | Hazard SW                                    | Wamblinkschalter                                          |
| H 10 | Headlight Beam Level Control SW              | Leuchtweitenstellerschalter                               |
| I 18 | Idle-Up SW                                   | Schnelleerlaufschalter                                    |
| I 19 | Ignition SW                                  | Zündschalter                                              |
| I 20 | Integration Relay                            | integriertes Relais                                       |
| I 21 | Integration Relay                            | integriertes Relais                                       |
| J 3  | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 4  | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 5  | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 6  | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 7  | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 8  | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 9  | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 10 | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 11 | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 12 | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 13 | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 14 | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 15 | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 16 | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 17 | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| J 18 | Junction Connector                           | Verbindungsstecker                                        |
| M 2  | Mirror Heater SW                             | Spiegelheizungsschalter                                   |
| O 3  | O/D Main SW and A/T Shift Lever Illumination | O/D-Hauptschalter und A/T Wahlhebel beleuchtung           |
| P 2  | Power Outlet (Front)                         | Strombuchse (vorn)                                        |
| P 3  | Pre Heating Timer                            | Vorheiztimer                                              |
| R 1  | Radio and Player                             | Radio und Kassettenspieler                                |
| R 2  | Radio and Player                             | Radio und Kassettenspieler                                |
| R 3  | Rear A/C SW (Front)                          | A/C Schalter hinten (vorn)                                |
| R 4  | Rear Diff Lock SW                            | Hinterer Differentialverriegelungsschalter                |
| R 5  | Rear Fog Light SW                            | Nebelschlußleuchterschalter                               |
| R 6  | Rear Heater SW (Front)                       | hinterer Heizungsschalter (vorn)                          |
| R 7  | Rear Window Defogger SW                      | Heckscheibenheizungsschalter                              |
| R 8  | Remote Control Mirror SW                     | Außenspiegelstellerschalter                               |
| R 9  | Rheostat                                     | Widerstand                                                |
| R 10 | Rear A/C Control SW                          | Hinterer Klimaanlage-schalter                             |
| R 11 | Rear Heater Blower SW                        | hinterer Gebläseschalter                                  |
| R 12 | Rear Heater SW (Rear)                        | hinterer Heizungsschalter (hinten)                        |
| S 5  | Seat Heater SW LH                            | Sitzheizungsschalter links                                |
| S 6  | Seat Heater SW RH                            | Sitzheizungsschalter rechts                               |
| S 7  | Short Connector (SRS)                        | Kurzschlußstecker (SRS)                                   |
| S 8  | Short Connector (SRS)                        | Kurzschlußstecker (SRS)                                   |
| S 9  | Stop Light SW                                | Bremsleuchterschalter                                     |
| T 4  | Transponder Key Amplifier                    | Transpondertastenverstärker                               |
| T 5  | Transponder Key Computer                     | Transpondertastenmikroprozessor                           |
| U 1  | Unlock Warning SW                            | Entriegelungswarnschalter                                 |



Position of Parts in Body

[LHD: 5-Door]




| Code | English                                                                                                                    | Français                                                                                                                                                                        | Español                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 30 | A/C Thermistor(Rear)                                                                                                       | Thermistance A/C (arrière)                                                                                                                                                      | Termistor del A/C (trasero)                                                                                                                                                                                    |
| A 31 | ABS Speed Sensor Rear LH                                                                                                   | Capteur de vitesse arrière gauche                                                                                                                                               | Sensor de velocidad del ABS trasero izquierdo                                                                                                                                                                  |
| A 32 | ABS Speed Sensor Rear RH                                                                                                   | Capteur de vitesse arrière droit                                                                                                                                                | Sensor de velocidad del ABS trasero derecho                                                                                                                                                                    |
| B 7  | Back Door Courtesy SW                                                                                                      | Contacteur d'éclairage de plafonnier de hayon                                                                                                                                   | Interruptor de cortesía de la puerta posterior                                                                                                                                                                 |
| B 8  | Back Door Lock Motor (w/o Wireless Door Lock) or Back Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW (w/ Wireless Door Lock) | Moteur de condamnation de hayon (Sans serrure de portière sans fil) ou Moteur de condamnation de hayon et contacteur de libération de porte (Avec serrure de portière sans fil) | Motor de bloqueo de la puerta posterior (Sin bloqueo de las puertas inalámbricas) o Motor de bloqueo de la puerta posterior y interruptor de desbloqueo de la puerta (Con bloqueo de las puertas inalámbricas) |
| D 11 | Detection SW (Rear Diff Lock)                                                                                              | Decteur (Verrou de différentiel arrière)                                                                                                                                        | Interruptor de detención (Enclavamiento del diferencial trasero)                                                                                                                                               |
| D 12 | Door Courtesy SW Front LH                                                                                                  | Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant gauche                                                                                                                     | Interruptor de la cortesía de la puerta frontal izquierdo                                                                                                                                                      |
| D 13 | Door Courtesy SW Front RH                                                                                                  | Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte avant droite                                                                                                                     | Interruptor de la cortesía de la puerta frontal derecho                                                                                                                                                        |
| D 14 | Door Courtesy SW Rear LH                                                                                                   | Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière gauche                                                                                                                   | Interruptor de la cortesía de la puerta trasera izquierdo                                                                                                                                                      |

Position of Parts in Body (Cont'd)

| Code | English                                                                                                                            | Français                                                                                                                                                                                                      | Español                                                                                                                                                                                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D 15 | Door Courtesy SW Rear RH                                                                                                           | Contacteur d'éclairage de courtoisie sur porte arrière droit                                                                                                                                                  | Interruptor de la cortesía de la puerta trasera derecho                                                                                                                                                                        |
| D 16 | Door Key Lock and Unlock SW LH                                                                                                     | Contacteur de condamnation et de libération de serrure de porte avec la clé gauche                                                                                                                            | Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la puerta izquierdo                                                                                                                                                                     |
| D 18 | Door Lock Motor Front LH (w/o Wireless Door Lock) or Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front LH (w/ Wireless Door Lock) | Moteur de condamnation de porte avant gauche (Sans serrure de portière sans fil) ou Moteur de condamnation de porte et contacteur de libération de porte avant gauche (Avec serrure de portière sans fil)     | Motor de bloqueo de la puerta frontal izquierdo (Sin bloqueo de las puertas inalámbricas) o Motor de bloqueo de la puerta y interruptor de desbloqueo de la puerta frontal izquierdo (Con bloqueo de las puertas inalámbricas) |
| D 19 | Door Lock Motor Front RH (w/o Wireless Door Lock) or Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front RH (w/ Wireless Door Lock) | Moteur de condamnation de porte avant droite (Sans serrure de portière sans fil) ou Moteur de condamnation de porte et contacteur de libération de porte avant droite (Avec serrure de portière sans fil)     | Motor de bloqueo de la puerta frontal derecho (Sin bloqueo de las puertas inalámbricas) o Motor de bloqueo de la puerta y interruptor de desbloqueo de la puerta frontal derecho (Con bloqueo de las puertas inalámbricas)     |
| D 20 | Door Lock Motor Rear LH (w/o Wireless Door Lock) or Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Rear LH (w/ Wireless Door Lock)   | Moteur de condamnation de porte arrière gauche (Sans serrure de portière sans fil) ou Moteur de condamnation de porte et contacteur de libération de porte arrière gauche (Avec serrure de portière sans fil) | Motor de bloqueo de la puerta trasera izquierdo (Sin bloqueo de las puertas inalámbricas) o Motor de bloqueo de la puerta y interruptor de desbloqueo de la puerta trasera izquierdo (Con bloqueo de las puertas inalámbricas) |
| D 21 | Door Lock Motor Rear RH (w/o Wireless Door Lock) or Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Rear RH (w/ Wireless Door Lock)   | Moteur de condamnation de porte arrière droit (Sans serrure de portière sans fil) ou Moteur de condamnation de porte et contacteur de libération de porte arrière droite (Avec serrure de portière sans fil)  | Motor de bloqueo de la puerta trasera derecho (Sin bloqueo de las puertas inalámbricas) o Motor de bloqueo de la puerta y interruptor de desbloqueo de la puerta trasera derecha (Con bloqueo de las puertas inalámbricas)     |
| F 15 | 4WD Control ECU                                                                                                                    | Unité ECU de contrôle 4WD                                                                                                                                                                                     | ECU de control de 4WD                                                                                                                                                                                                          |
| F 16 | Front Speaker LH                                                                                                                   | Haut parleur avant gauche                                                                                                                                                                                     | Altavoz frontal izquierdo                                                                                                                                                                                                      |
| F 17 | Front Speaker RH                                                                                                                   | Haut parleur avant droit                                                                                                                                                                                      | Altavoz frontal derecho                                                                                                                                                                                                        |
| F 18 | Fuel Pump                                                                                                                          | Pompe d'alimentation                                                                                                                                                                                          | Bomba de combustible                                                                                                                                                                                                           |
| F 19 | Fuel Return Solenoid Valve                                                                                                         | Soupape à solénoïde de retour de carburant                                                                                                                                                                    | Valvula de solenoide de retorno de combustible                                                                                                                                                                                 |
| F 20 | Fuel Sender                                                                                                                        | Jauge émettrice de niveau d'essence                                                                                                                                                                           | Emisor de combustible                                                                                                                                                                                                          |
| F 21 | Fuel Solenoid Valve                                                                                                                | Soupape à solénoïde de carburant                                                                                                                                                                              | Valvula de solenoide de combustible                                                                                                                                                                                            |
| H 11 | High Mounted Stop Light                                                                                                            | Feux stop à implantation haute                                                                                                                                                                                | Luz de parada de montura alta                                                                                                                                                                                                  |
| J 19 | Junction Connector                                                                                                                 | Bloc raccord de jonction                                                                                                                                                                                      | Conector de union                                                                                                                                                                                                              |
| L 1  | License Plate Light                                                                                                                | Eclairage de plaque minéralogique                                                                                                                                                                             | Luz de la matrícula                                                                                                                                                                                                            |
| N 3  | Noise Filter (Rear Window Defogger)                                                                                                | Filtre antiparasites (Desembuerur de lunette arrière)                                                                                                                                                         | Filtro de ruido (Desempanador de la ventanilla trasera)                                                                                                                                                                        |
| P 4  | Parking Brake SW                                                                                                                   | Contacteur de frein de stationnement                                                                                                                                                                          | Interruptor del freno de estacionamiento                                                                                                                                                                                       |
| P 5  | Power Outlet (Rear)                                                                                                                | Prise d'alimentation(arrière)                                                                                                                                                                                 | Toma de alimentación (trasero)                                                                                                                                                                                                 |
| P 6  | Power Window Master SW and Door Lock Control SW                                                                                    | Commande Principale de levé glace électrique et commande de condamnation électrique de porte                                                                                                                  | Interruptor principal de ventanillas automáticas e interruptor de control de bloqueo de las puertas                                                                                                                            |
| P 7  | Power Window Motor Front LH                                                                                                        | Moteur d'entraînement de levé glace électrique avant gauche                                                                                                                                                   | Motor de la ventanilla automática frontal izquierdo                                                                                                                                                                            |
| P 8  | Power Window Motor Front RH                                                                                                        | Moteur d'entraînement de levé glace électrique avant droite                                                                                                                                                   | Motor de la ventanilla automática frontal derecho                                                                                                                                                                              |
| P 9  | Power Window Motor Rear LH                                                                                                         | Moteur d'entraînement de levé glace électrique arrière gauche                                                                                                                                                 | Motor de la ventanilla automática trasera izquierdo                                                                                                                                                                            |
| P 10 | Power Window Motor Rear RH                                                                                                         | Moteur d'entraînement de levé glace électrique arrière droit                                                                                                                                                  | Motor de la ventanilla automática trasera derecho                                                                                                                                                                              |
| P 11 | Power Window SW (Front Passenger's Side)                                                                                           | Commande de levé glace électrique (cote passager avant)                                                                                                                                                       | Interruptor de la ventanilla automática (lado del pasajero delantero)                                                                                                                                                          |
| P 12 | Power Window SW Rear LH                                                                                                            | Commande de levé glace électrique arrière gauche                                                                                                                                                              | Interruptor de la ventanilla automática trasera izquierdo                                                                                                                                                                      |
| P 13 | Power Window SW Rear RH                                                                                                            | Commande de levé glace électrique arrière droit                                                                                                                                                               | Interruptor de la ventanilla automática trasera derecha                                                                                                                                                                        |
| R 13 | Rear A/C Blower Motor                                                                                                              | Moteur de soufflerie de climatiseur arrière                                                                                                                                                                   | Motor del soplador del A/C trasero                                                                                                                                                                                             |
| R 14 | Rear A/C Blower Resistor No 1                                                                                                      | Resistance de soufflerie de climatiseur arrière no 1                                                                                                                                                          | Resistor del soplador del A/C trasero N° 1                                                                                                                                                                                     |
| R 15 | Rear A/C Blower Resistor No 2                                                                                                      | Resistance de soufflerie de climatiseur arrière no 2                                                                                                                                                          | Resistor del soplador del A/C trasero N° 2                                                                                                                                                                                     |
| R 16 | Rear A/C Magnetic Valve                                                                                                            | Soupape magnétique de climatiseur arrière                                                                                                                                                                     | Valvula magnetica del A/C trasero                                                                                                                                                                                              |
| R 17 | Rear A/C Relay                                                                                                                     | Relais de climatiseur arrière                                                                                                                                                                                 | Rele del A/C trasero                                                                                                                                                                                                           |
| R 18 | Rear Combination Light LH                                                                                                          | Eclairage combine arrière gauche                                                                                                                                                                              | Luz de combinacion trasera izquierdo                                                                                                                                                                                           |
| R 19 | Rear Combination Light LH                                                                                                          | Eclairage combiné arrière gauche                                                                                                                                                                              | Luz de combinacion trasera izquierdo                                                                                                                                                                                           |
| R 20 | Rear Combination Light RH                                                                                                          | Eclairage combiné arrière droit                                                                                                                                                                               | Luz de combinacion trasera derecha                                                                                                                                                                                             |
| R 21 | Rear Combination Light RH                                                                                                          | Eclairage combine arrière droit                                                                                                                                                                               | Luz de combinacion trasera derecha                                                                                                                                                                                             |
| R 22 | Rear Diff Lock Motor                                                                                                               | Moteur de verrou de différentiel arrière                                                                                                                                                                      | Motor de enclavamiento del diferencial trasero                                                                                                                                                                                 |
| R 23 | Rear Heater Blower Motor                                                                                                           | Moteur de soufflerie de chauffage arrière                                                                                                                                                                     | Motor del soplador del calefactor trasero                                                                                                                                                                                      |
| R 24 | Rear Heater Blower Resistor                                                                                                        | Resistance de soufflerie de chauffage arrière                                                                                                                                                                 | Resistor del soplador del calefactor trasero                                                                                                                                                                                   |
| R 25 | Rear Heater Relay                                                                                                                  | Relais de chauffage arrière                                                                                                                                                                                   | Rele del calefactor trasero                                                                                                                                                                                                    |
| R 26 | Rear Speaker LH                                                                                                                    | Haut-parleur arrière gauche                                                                                                                                                                                   | Altavoz trasero izquierdo                                                                                                                                                                                                      |
| R 27 | Rear Speaker RH                                                                                                                    | Haut parleur arrière droit                                                                                                                                                                                    | Altavoz trasero derecho                                                                                                                                                                                                        |
| R 28 | Rear Washer Motor                                                                                                                  | Moteur de lave glace de lunette arrière                                                                                                                                                                       | Motor del lavador trasero                                                                                                                                                                                                      |
| R 29 | Rear Window Defogger                                                                                                               | Desembueur de lunette arrière                                                                                                                                                                                 | Desempanador de la ventanilla trasera                                                                                                                                                                                          |
| R 30 | Rear Window Defogger                                                                                                               | Desembueur de lunette arrière                                                                                                                                                                                 | Desempanador de la ventanilla trasera                                                                                                                                                                                          |
| R 31 | Rear Wiper Motor                                                                                                                   | Moteur d'entraînement d'essuie-glace de lunette arrière                                                                                                                                                       | Motor del limpiador trasero                                                                                                                                                                                                    |
| R 32 | Rear Wiper Relay                                                                                                                   | Relais d'essuie glace de lunette arrière                                                                                                                                                                      | Rele del limpiador trasero                                                                                                                                                                                                     |
| R 33 | Remote Control Mirror LH                                                                                                           | Retroviseur à commande électrique gauche                                                                                                                                                                      | Espejo retrovisor de control remoto izquierdo                                                                                                                                                                                  |
| R 34 | Remote Control Mirror RH                                                                                                           | Retroviseur à commande électrique droit                                                                                                                                                                       | Espejo retrovisor de control remoto derecho                                                                                                                                                                                    |
| S 10 | Sub Fuel Sender and Fuel Pump                                                                                                      | Unité d'émission de niveau de carburant auxiliaire et pompe à carburant                                                                                                                                       | Emisor de combustible secundario y bomba de combustible                                                                                                                                                                        |
| T 6  | Trailer Socket                                                                                                                     | Prise pour remorque                                                                                                                                                                                           | Receptaculo para remolque                                                                                                                                                                                                      |
| W 8  | Wireless Door Lock ECU                                                                                                             | ECU de serrure de portière sans fil                                                                                                                                                                           | ECU de cierre de la puerta inalámbrica                                                                                                                                                                                         |

Position of Parts in Body

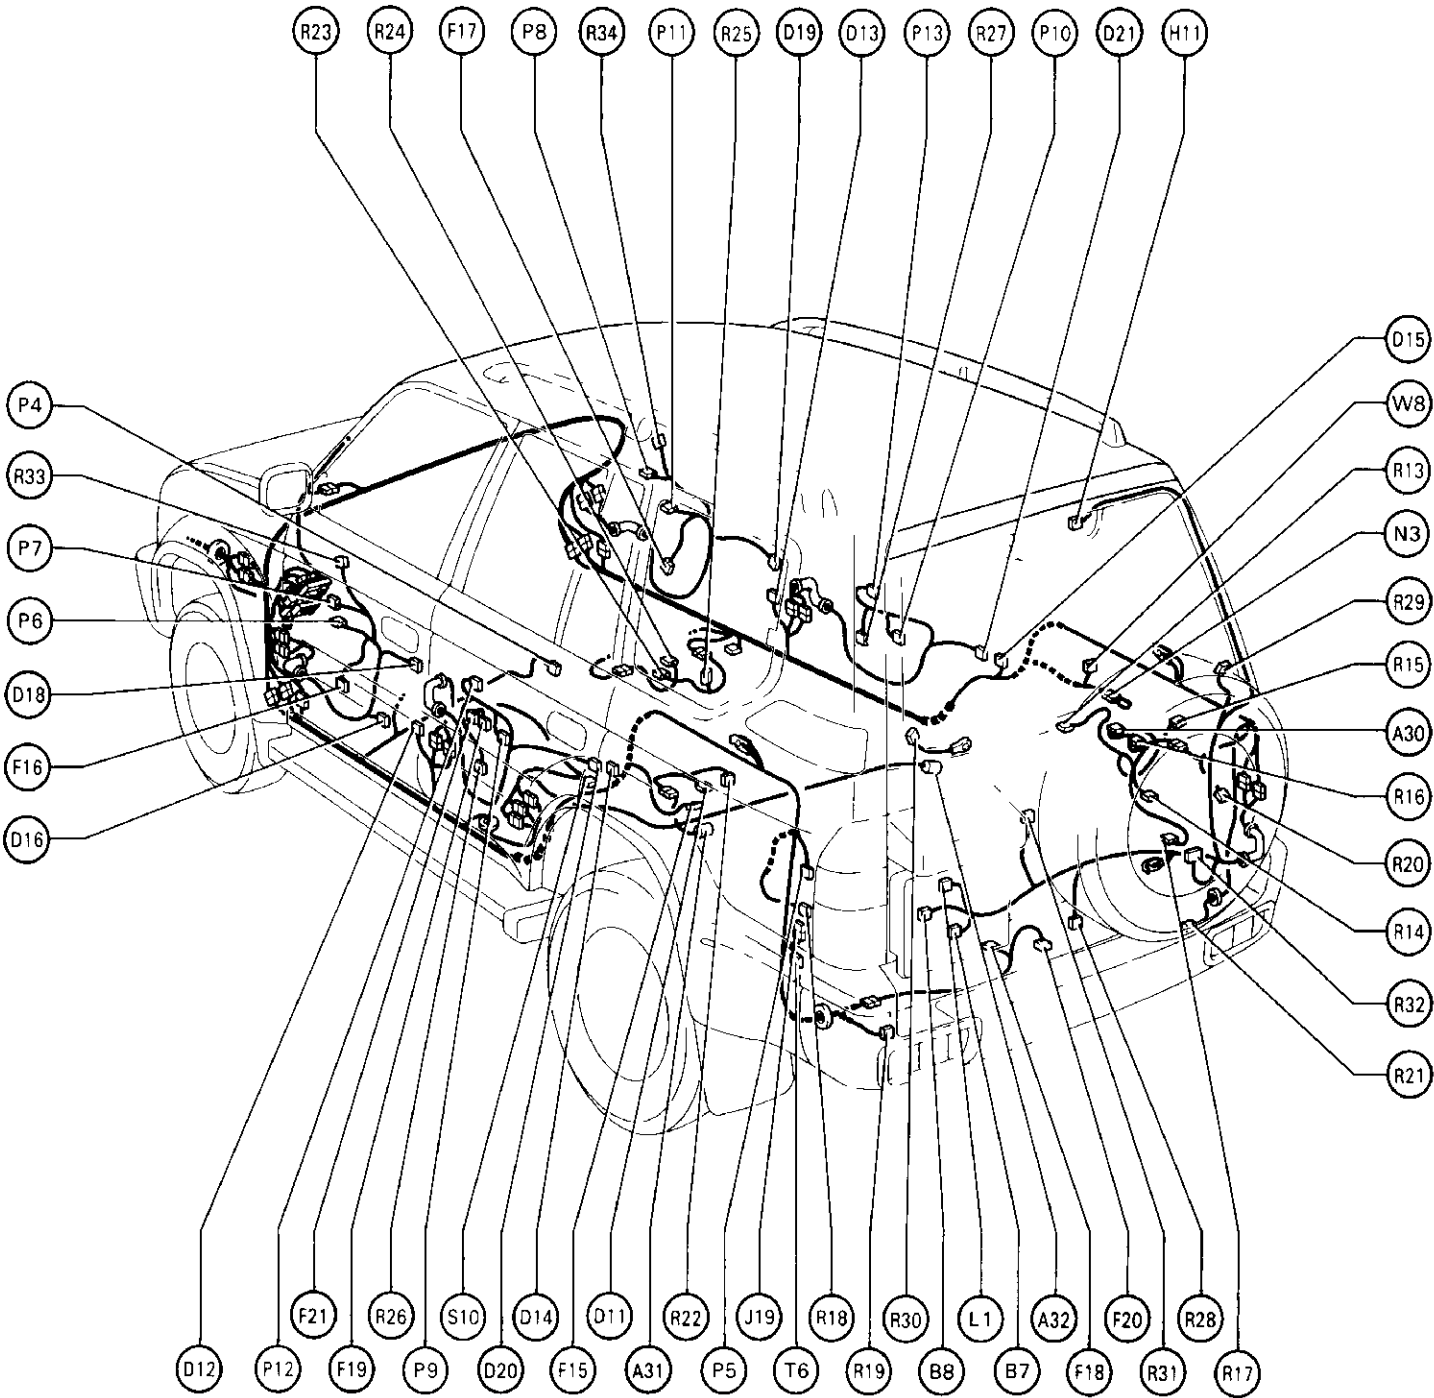[LHD: 5-Door]



English

Position of Parts in Body


| Code | English                                                                                                                            | Deutsch                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A30  | A/C Thermistor(Rear)                                                                                                               | A/C Thermistor (hinten)                                                                                                                                                  |
| A31  | ABS Speed Sensor Rear LH                                                                                                           | ABS-Raddrehzahlgeber hinten links                                                                                                                                        |
| A32  | ABS Speed Sensor Rear RH                                                                                                           | ABS-Raddrehzahlgeber hinten rechts                                                                                                                                       |
| B 7  | Back Door Courtesy SW                                                                                                              | Heckklappenleuchterschalter                                                                                                                                              |
| B 8  | Back Door Lock Motor (w/o Wireless Door Lock) or Back Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW (w/ Wireless Door Lock)         | Heckklappenverriegelungsmotor (ohne drahtlose Türverriegelung) oder Heckklappenverriegelungsmotor und Entriegelungsschalter (mit drahtlose Türverriegelung)              |
| D11  | Detection SW (Rear Diff Lock)                                                                                                      | Verteilergetriebschalter (Hintere Differentialsperre)                                                                                                                    |
| D12  | Door Courtesy SW Front LH                                                                                                          | Türleuchterschalter vorne, links                                                                                                                                         |
| D13  | Door Courtesy SW Front RH                                                                                                          | Türleuchterschalter vorne, rechts                                                                                                                                        |
| D14  | Door Courtesy SW Rear LH                                                                                                           | Türleuchterschalter hinten, links                                                                                                                                        |
| D15  | Door Courtesy SW Rear RH                                                                                                           | Türleuchterschalter hinten, rechts                                                                                                                                       |
| D16  | Door Key Lock and Unlock SW LH                                                                                                     | Türverriegelungsschalter, links                                                                                                                                          |
| D18  | Door Lock Motor Front LH (w/o Wireless Door Lock) or Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front LH (w/ Wireless Door Lock) | Türverriegelungsmotor vorne, links (ohne drahtlose Türverriegelung) oder Türverriegelungsmotor und Entriegelungsschalter, vorne links (mit drahtlose Türverriegelung)    |
| D19  | Door Lock Motor Front RH (w/o Wireless Door Lock) or Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front RH (w/ Wireless Door Lock) | Türverriegelungsmotor, vorne rechts (ohne drahtlose Türverriegelung) oder Türverriegelungsmotor und Entriegelungsschalter, vorne rechts (mit drahtlose Türverriegelung)  |
| D20  | Door Lock Motor Rear LH (w/o Wireless Door Lock) or Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Rear LH (w/ Wireless Door Lock)   | Türverriegelungsmotor hinten links (ohne drahtlose Türverriegelung) oder Türverriegelungsmotor und Entriegelungsschalter hinten links (mit drahtlose Türverriegelung)    |
| D21  | Door Lock Motor Rear RH (w/o Wireless Door Lock) or Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Rear RH (w/ Wireless Door Lock)   | Türverriegelungsmotor hinten rechts (ohne drahtlose Türverriegelung) oder Türverriegelungsmotor und Entriegelungsschalter, hinten rechts (mit drahtlose Türverriegelung) |
| F 15 | 4WD Control ECU                                                                                                                    | Vierradantriebssteuergerät                                                                                                                                               |
| F 16 | Front Speaker LH                                                                                                                   | Frontlautsprecher links                                                                                                                                                  |
| F 17 | Front Speaker RH                                                                                                                   | Frontlautsprecher rechts                                                                                                                                                 |
| F 18 | Fuel Pump                                                                                                                          | Kraftstoffpumpe                                                                                                                                                          |
| F 19 | Fuel Return Solenoid Valve                                                                                                         | Kraftstoffdruckaufmagnetventil                                                                                                                                           |
| F 20 | Fuel Sender                                                                                                                        | Kraftstoffstandgeber                                                                                                                                                     |
| F 21 | Fuel Solenoid Valve                                                                                                                | Kraftstoffmagnetventil                                                                                                                                                   |
| H11  | High Mounted Stop Light                                                                                                            | Zusatzbremsleuchte                                                                                                                                                       |
| J 19 | Junction Connector                                                                                                                 | Verbindungsstecker                                                                                                                                                       |
| L 1  | License Plate Light                                                                                                                | Kennzeichenbeleuchtung                                                                                                                                                   |
| N 3  | Noise Filter (Rear Window Defogger)                                                                                                | Storckschutzfilter (Heckscheibenheizung)                                                                                                                                 |
| P 4  | Parking Brake SW                                                                                                                   | Handbremsschalter                                                                                                                                                        |
| P 5  | Power Outlet (Rear)                                                                                                                | Strombuchse (hinten)                                                                                                                                                     |
| P 6  | Power Window Master SW and Door Lock Control SW                                                                                    | Fensterheberhaupt- und Türverriegelungsschalter                                                                                                                          |
| P 7  | Power Window Motor Front LH                                                                                                        | Fensterhebermotor, vorne, links                                                                                                                                          |
| P 8  | Power Window Motor Front RH                                                                                                        | Fensterhebermotor vorne, rechts                                                                                                                                          |
| P 9  | Power Window Motor Rear LH                                                                                                         | Fensterhebermotor, hinten, links                                                                                                                                         |
| P10  | Power Window Motor Rear RH                                                                                                         | Fensterhebermotor hinten, rechts                                                                                                                                         |
| P11  | Power Window SW (Front Passenger's Side)                                                                                           | Fensterheberschalter (Beifahrerseite)                                                                                                                                    |
| P12  | Power Window SW Rear LH                                                                                                            | Fensterheberschalter, hinten links                                                                                                                                       |
| P13  | Power Window SW Rear RH                                                                                                            | Fensterheberschalter hinten rechts                                                                                                                                       |
| R13  | Rear A/C Blower Motor                                                                                                              | Hinterer Geblasemotor                                                                                                                                                    |
| R14  | Rear A/C Blower Resistor No 1                                                                                                      | Hinterer Geblasewiderstand Nr 1                                                                                                                                          |
| R15  | Rear A/C Blower Resistor No 2                                                                                                      | Hinterer Geblasewiderstand Nr 2                                                                                                                                          |
| R16  | Rear A/C Magnetic Valve                                                                                                            | Hinteres Klimaanlage magnetventil                                                                                                                                        |
| R17  | Rear A/C Relay                                                                                                                     | Hinteres Klimaanlage relais                                                                                                                                              |
| R18  | Rear Combination Light LH                                                                                                          | hintere Kombileuchte links                                                                                                                                               |
| R19  | Rear Combination Light LH                                                                                                          | hintere Kombileuchte links                                                                                                                                               |
| R20  | Rear Combination Light RH                                                                                                          | hintere Kombileuchte, rechts                                                                                                                                             |
| R21  | Rear Combination Light RH                                                                                                          | hintere Kombileuchte, rechts                                                                                                                                             |
| R22  | Rear Diff. Lock Motor                                                                                                              | Hinterer Differentialverriegelungsmotor                                                                                                                                  |
| R23  | Rear Heater Blower Motor                                                                                                           | hinterer Geblasemotor                                                                                                                                                    |
| R24  | Rear Heater Blower Resistor                                                                                                        | Hinterer Heizgeblasewiderstand                                                                                                                                           |
| R25  | Rear Heater Relay                                                                                                                  | Hinteres Heizungsrelais                                                                                                                                                  |
| R26  | Rear Speaker LH                                                                                                                    | Hecklautsprecher, links                                                                                                                                                  |
| R27  | Rear Speaker RH                                                                                                                    | Hecklautsprecher, rechts                                                                                                                                                 |
| R28  | Rear Washer Motor                                                                                                                  | Heckscheibenwaschermotor                                                                                                                                                 |
| R29  | Rear Window Defogger                                                                                                               | Heckscheibenheizung                                                                                                                                                      |
| R30  | Rear Window Defogger                                                                                                               | Heckscheibenheizung                                                                                                                                                      |
| R31  | Rear Wiper Motor                                                                                                                   | Heckscheibenwischermotor                                                                                                                                                 |
| R32  | Rear Wiper Relay                                                                                                                   | Heckscheibenwischerrelais                                                                                                                                                |
| R33  | Remote Control Mirror LH                                                                                                           | elektrisch einstellbarer Außenspiegel links                                                                                                                              |
| R34  | Remote Control Mirror RH                                                                                                           | elektrisch einstellbarer Außenspiegel, rechts                                                                                                                            |
| S10  | Sub Fuel Sender and Fuel Pump                                                                                                      | Nebenkraftstoffstandgeber und Kraftstoffpumpe                                                                                                                            |
| T 6  | Trailer Socket                                                                                                                     | Anhängerstecker                                                                                                                                                          |
| W 8  | Wireless Door Lock ECU                                                                                                             | Türverriegelungsfernbedienung-ECU                                                                                                                                        |

English

Deutsch

Position of Parts in Body

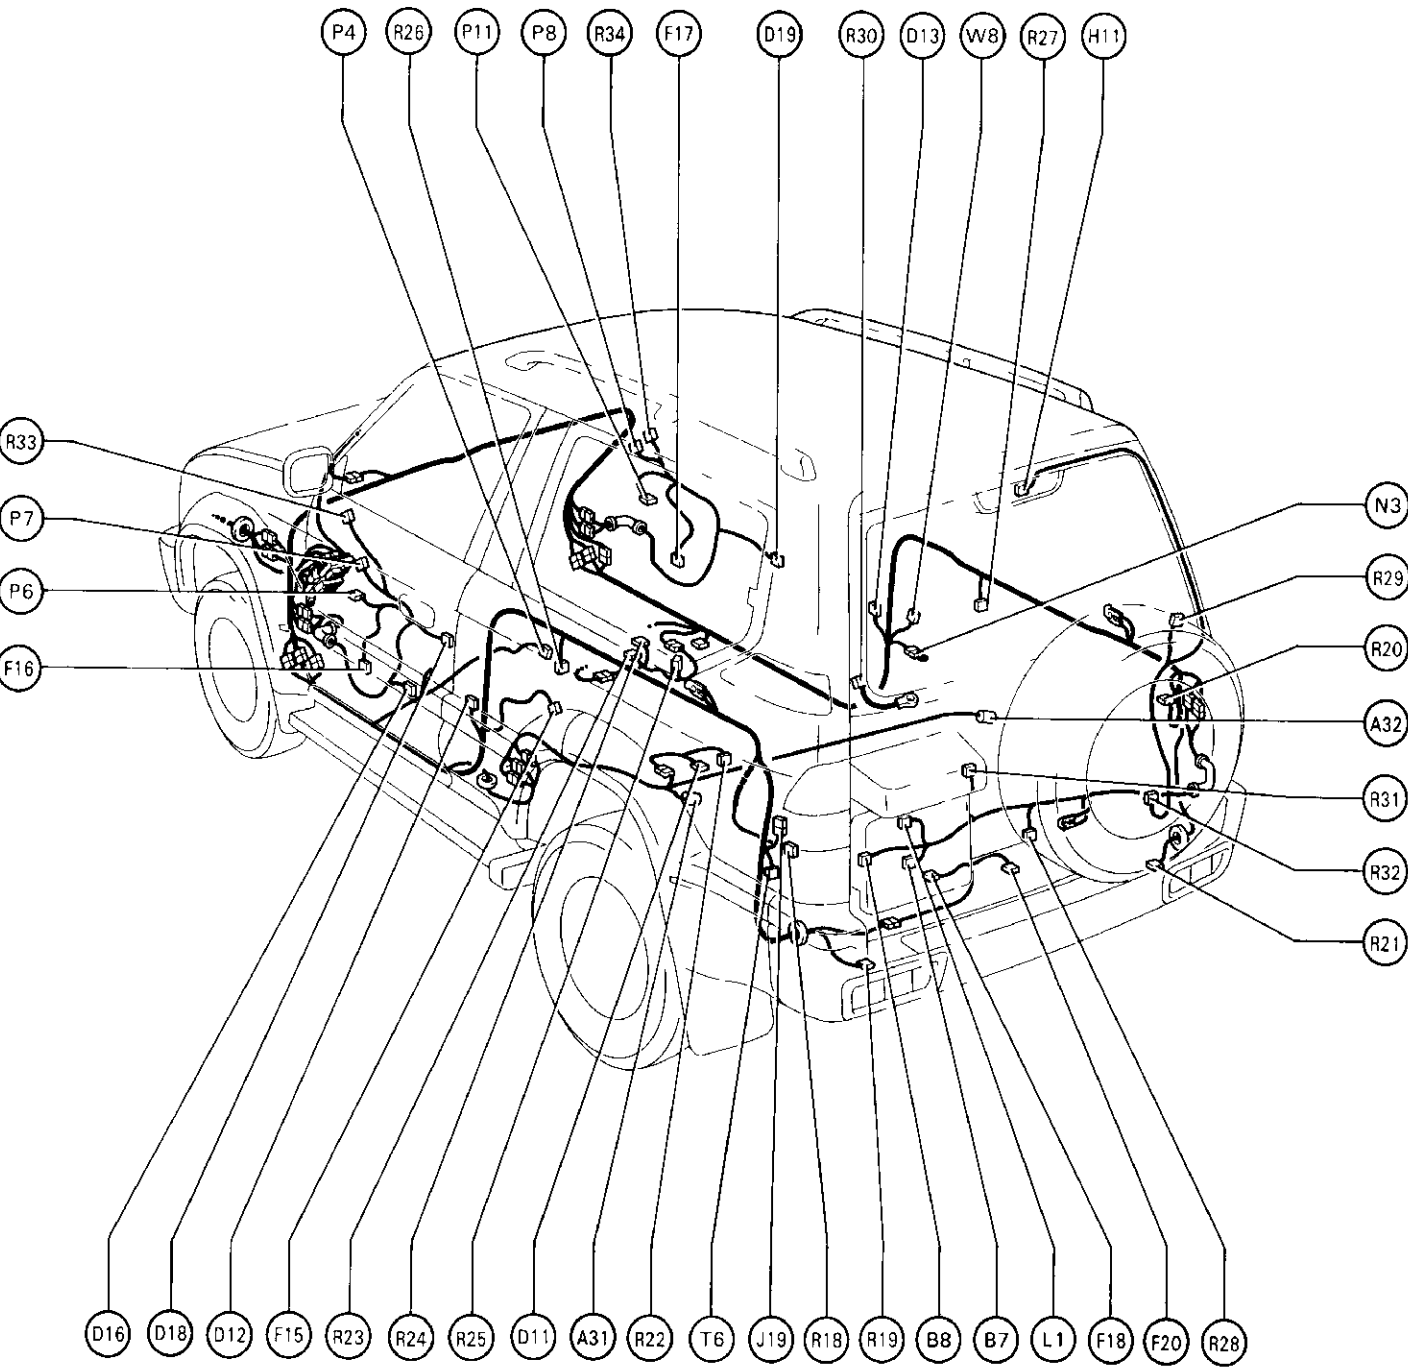[LHD: 3-Door]




Position of Parts in Body

| Code | English                                                                                                                            | Français                                                                                                                                                                                                  | Español                                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A 31 | ABS Speed Sensor Rear LH                                                                                                           | Capteur de vitesse arriere gauche ABS                                                                                                                                                                     | Sensor de velocidad del ABS trasero izquierdo                                                                                                                                                                                |
| A 32 | ABS Speed Sensor Rear RH                                                                                                           | Capteur de vitesse arriere droit ABS                                                                                                                                                                      | Sensor de velocidad del ABS trasero derecho                                                                                                                                                                                  |
| B 7  | Back Door Courtesy SW                                                                                                              | Contacteur d'eclairage de plafonnier de hayon                                                                                                                                                             | Interruptor de cortesia de la puerta posterior                                                                                                                                                                               |
| B 8  | Back Door Lock Motor (w/o Wireless Door Lock) or Back Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW (w/ Wireless Door Lock)         | Moteur de condamnation de hayon (Sans serrure de portiere sans fil) ou Moteur de condamnation de hayon et contacteur de liberation de porte (Avec serrure de portiere sans fil)                           | Motor de bloqueo de la puerta posterior (Sin bloqueo de las puertas inalambrico) o Motor de bloqueo de la puerta posterior \ interruptor de desbloqueo de la puerta (Con bloqueo de las puertas inalambrico)                 |
| D 11 | Detection SW (Rear Diff Lock)                                                                                                      | Detecteur (Verrou de differentiel arriere)                                                                                                                                                                | Interruptor de detencion (Enclavamiento del diferencial trasero)                                                                                                                                                             |
| D 12 | Door Courtesy SW Front LH                                                                                                          | Contacteur d'eclairage de courtoisie sur porte avant gauche                                                                                                                                               | Interruptor de la cortesia de la puerta frontal izquierdo                                                                                                                                                                    |
| D 13 | Door Courtesy SW Front RH                                                                                                          | Contacteur d'eclairage de courtoisie sur porte avant droite                                                                                                                                               | Interruptor de la cortesia de la puerta frontal derecho                                                                                                                                                                      |
| D 16 | Door Key Lock and Unlock SW LH                                                                                                     | Contacteur de condamnation et de liberation de serrure de porte avec la cle gauche                                                                                                                        | Interruptor de bloqueo y desbloqueo de la puerta izquierdo                                                                                                                                                                   |
| D 18 | Door Lock Motor Front LH (w/o Wireless Door Lock) or Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front LH (w/ Wireless Door Lock) | Moteur de condamnation de porte avant gauche (Sans serrure de portiere sans fil) ou Moteur de condamnation de porte et contacteur de liberation de porte avant gauche (Avec serrure de portiere sans fil) | Motor de bloqueo de la puerta frontal izquierdo (Sin bloqueo de las puertas inalambrico) o Motor de bloqueo de la puerta \ interruptor de desbloqueo de la puerta frontal izquierdo (Con bloqueo de las puertas inalambrico) |
| D 19 | Door Lock Motor Front RH (w/o Wireless Door Lock) or Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front RH (w/ Wireless Door Lock) | Moteur de condamnation de porte avant droite (Sans serrure de portiere sans fil) ou Moteur de condamnation de porte et contacteur de liberation de porte avant droite (Avec serrure de portiere sans fil) | Motor de bloqueo de la puerta frontal derecho (Sin bloqueo de las puertas inalambrico) o Motor de bloqueo de la puerta \ interruptor de desbloqueo de la puerta frontal derecha (Con bloqueo de las puertas inalambrico)     |
| F 15 | 4WD Control ECU                                                                                                                    | Unite ECU de controle 4WD                                                                                                                                                                                 | ECU de control de 4WD                                                                                                                                                                                                        |
| F 16 | Front Speaker LH                                                                                                                   | Haut-parleur avant gauche                                                                                                                                                                                 | Altavoz frontal izquierdo                                                                                                                                                                                                    |
| F 17 | Front Speaker RH                                                                                                                   | Haut-parleur avant droit                                                                                                                                                                                  | Altavoz frontal derecho                                                                                                                                                                                                      |
| F 18 | Fuel Pump                                                                                                                          | Pompe d'alimentation                                                                                                                                                                                      | Bomba de combustible                                                                                                                                                                                                         |
| F 20 | Fuel Sender                                                                                                                        | Jauge emettrice de niveau d'essence                                                                                                                                                                       | Emisor de combustible                                                                                                                                                                                                        |
| H 11 | High Mounted Stop Light                                                                                                            | Feux stop a implantation haute                                                                                                                                                                            | Luz de parada de montura alta                                                                                                                                                                                                |
| J 19 | Junction Connector                                                                                                                 | Bloc raccord de jonction                                                                                                                                                                                  | Conector de union                                                                                                                                                                                                            |
| L 1  | License Plate Light                                                                                                                | Eclairage de plaque mineralogique                                                                                                                                                                         | Luz de la matricula                                                                                                                                                                                                          |
| N 3  | Noise Filter (Rear Window Defogger)                                                                                                | Filtre antiparasites (Desembuerur de lunette arriere)                                                                                                                                                     | Filtro de ruido (Desempanador de la ventanilla trasera)                                                                                                                                                                      |
| P 4  | Parking Brake SW                                                                                                                   | Contacteur de frein de stationnement                                                                                                                                                                      | Interruptor del freno de estacionamiento                                                                                                                                                                                     |
| P 6  | Power Window Master SW and Door Lock Control SW                                                                                    | Commande Principale de leve-glace electrique et commande de condamnation electrique de porte                                                                                                              | Interruptor principal de ventanillas automaticas e interruptor de control de bloqueo de las puertas                                                                                                                          |
| P 7  | Power Window Motor Front LH                                                                                                        | Moteur d'entrainement de leve-glace electrique avant gauche                                                                                                                                               | Motor de la ventanilla automatica frontal izquierdo                                                                                                                                                                          |
| P 8  | Power Window Motor Front RH                                                                                                        | Moteur d'entrainement de leve-glace electrique avant droite                                                                                                                                               | Motor de la ventanilla automatica frontal derecho                                                                                                                                                                            |
| P 11 | Power Window SW (Front Passenger's Side)                                                                                           | Commande de leve-glace electrique (côte passager avant)                                                                                                                                                   | Interruptor de la ventanilla automatica (lado del pasajero delantero)                                                                                                                                                        |
| R 18 | Rear Combination Light LH                                                                                                          | Eclairage combine arriere gauche                                                                                                                                                                          | Luz de combinacion trasera izquierda                                                                                                                                                                                         |
| R 19 | Rear Combination Light LH                                                                                                          | Eclairage combine arriere gauche                                                                                                                                                                          | Luz de combinacion trasera izquierda                                                                                                                                                                                         |
| R 20 | Rear Combination Light RH                                                                                                          | Eclairage combine arriere droit                                                                                                                                                                           | Luz de combinacion trasera derecha                                                                                                                                                                                           |
| R 21 | Rear Combination Light RH                                                                                                          | Eclairage combine arriere droit                                                                                                                                                                           | Luz de combinacion trasera derecha                                                                                                                                                                                           |
| R 22 | Rear Diff Lock Motor                                                                                                               | Moteur de verrou de differentiel arriere                                                                                                                                                                  | Motor de enclavamiento del diferencial trasero                                                                                                                                                                               |
| R 23 | Rear Heater Blower Motor                                                                                                           | Moteur de soufflerie de chauffage arriere                                                                                                                                                                 | Motor del soplador del calefactor trasero                                                                                                                                                                                    |
| R 24 | Rear Heater Blower Resistor                                                                                                        | Resistance de soufflerie de chauffage arriere                                                                                                                                                             | Resistor del soplador del calefactor trasero                                                                                                                                                                                 |
| R 25 | Rear Heater Relay                                                                                                                  | Relais de chauffage arriere                                                                                                                                                                               | Rele del calefactor trasero                                                                                                                                                                                                  |
| R 26 | Rear Speaker LH                                                                                                                    | Haut parleur arriere gauche                                                                                                                                                                               | Altavoz trasero izquierdo                                                                                                                                                                                                    |
| R 27 | Rear Speaker RH                                                                                                                    | Haut parleur arriere droit                                                                                                                                                                                | Altavoz trasero derecho                                                                                                                                                                                                      |
| R 28 | Rear Washer Motor                                                                                                                  | Moteur de lave glace de lunette arriere                                                                                                                                                                   | Motor del lavador trasero                                                                                                                                                                                                    |
| R 29 | Rear Window Defogger                                                                                                               | Desembueur de lunette arriere                                                                                                                                                                             | Desempañador de la ventanilla trasera                                                                                                                                                                                        |
| R 30 | Rear Window Defogger                                                                                                               | Desembueur de lunette arriere                                                                                                                                                                             | Desempañador de la ventanilla trasera                                                                                                                                                                                        |
| R 31 | Rear Wiper Motor                                                                                                                   | Moteur d'entrainement d'essuie glace de lunette arriere                                                                                                                                                   | Motor del limpiador trasero                                                                                                                                                                                                  |
| R 32 | Rear Wiper Relay                                                                                                                   | Relais d'essuie-glace de lunette arriere                                                                                                                                                                  | Rele del limpiador trasero                                                                                                                                                                                                   |
| R 33 | Remote Control Mirror LH                                                                                                           | Retroviseur a commande electrique gauche                                                                                                                                                                  | Espejo retrovisor de control remoto izquierdo                                                                                                                                                                                |
| R 34 | Remote Control Mirror RH                                                                                                           | Retroviseur a commande electrique droit                                                                                                                                                                   | Espejo retrovisor de control remoto derecho                                                                                                                                                                                  |
| T 6  | Trailer Socket                                                                                                                     | Prise pour remorque                                                                                                                                                                                       | Receptaculo para remolque                                                                                                                                                                                                    |
| W 8  | Wireless Door Lock ECU                                                                                                             | ECU de serrure de portiere sans fil                                                                                                                                                                       | ECU de cierre de la puerta inalambrico                                                                                                                                                                                       |

Position of Parts in Body

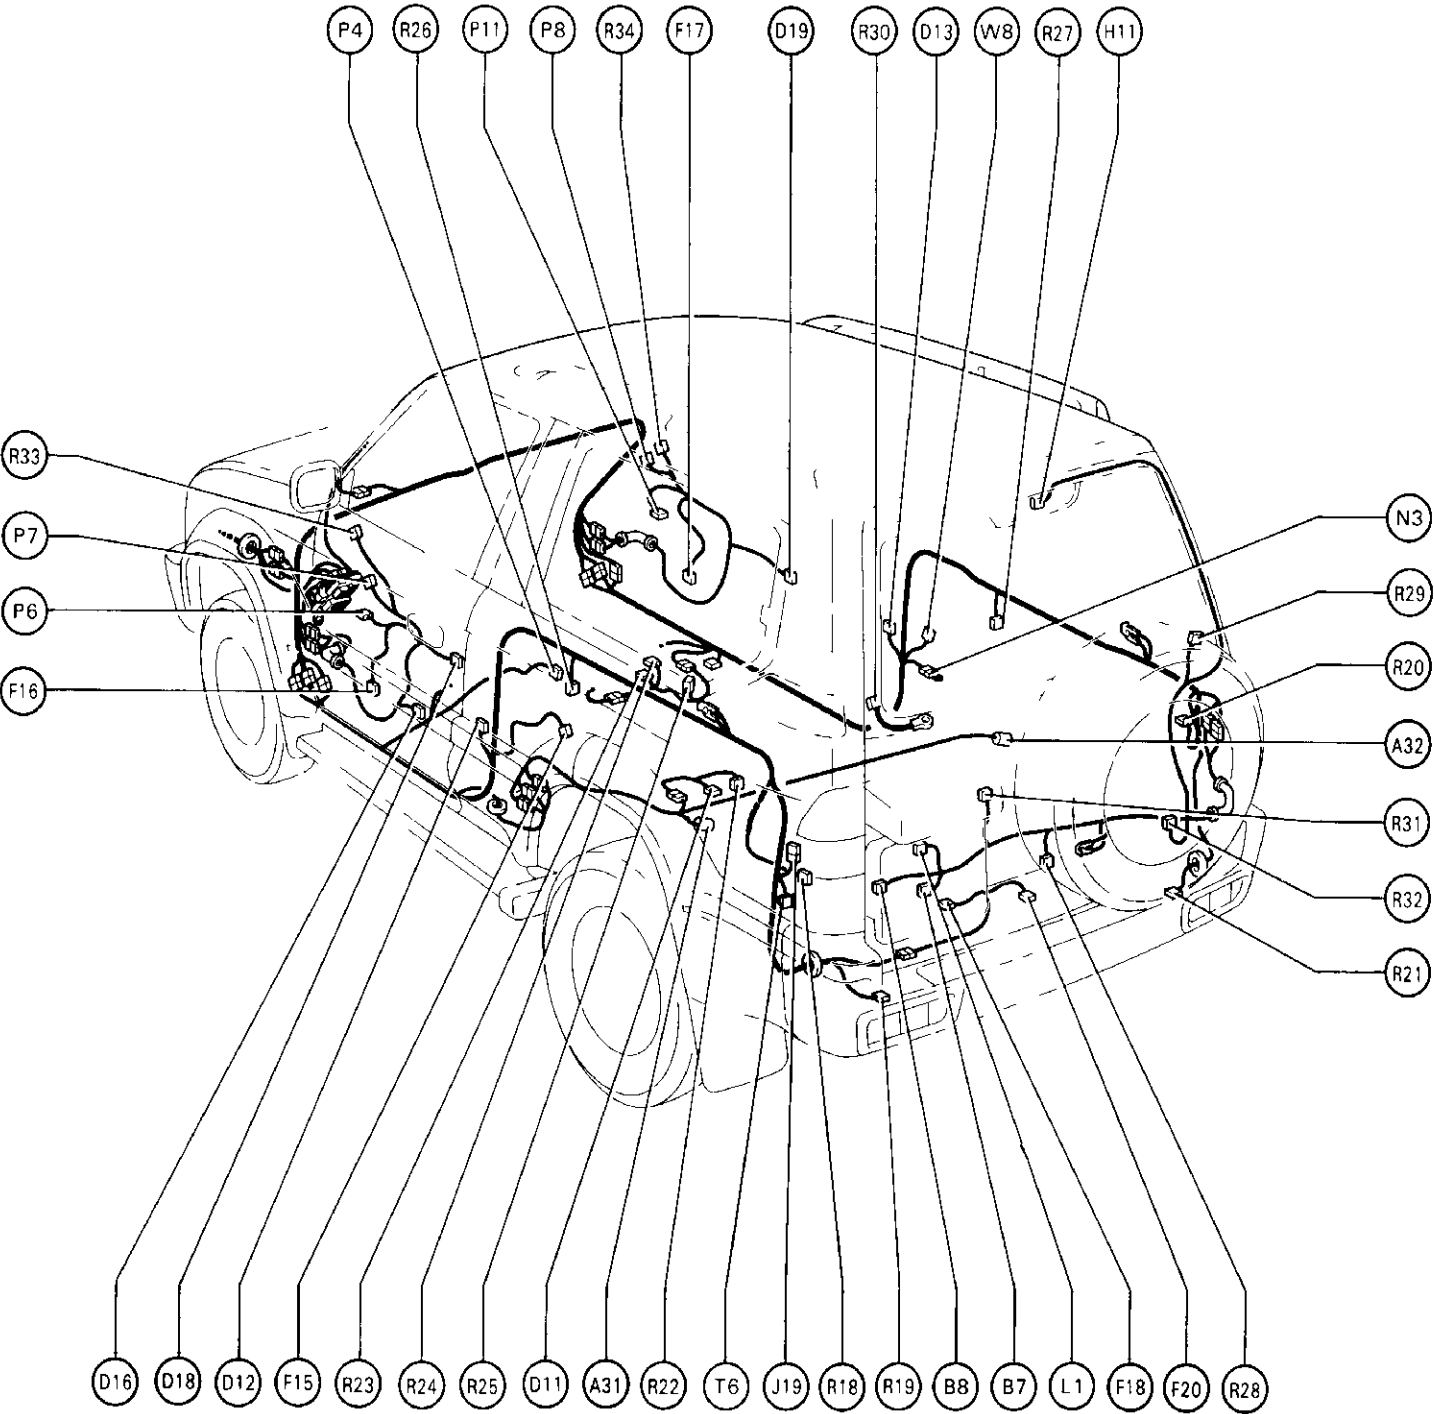[LHD: 3-Door]




Position of Parts in Body


| Code | English                                                                                                                            | Deutsch                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A31  | ABS Speed Sensor Rear LH                                                                                                           | ABS-Raddrehzahlgeber, hinten, links                                                                                                                                    |
| A32  | ABS Speed Sensor Rear RH                                                                                                           | ABS-Raddrehzahlgeber, hinten rechts                                                                                                                                    |
| B 7  | Back Door Courtesy SW                                                                                                              | Heckklappenleuchtschalter                                                                                                                                              |
| B 8  | Back Door Lock Motor (w/o Wireless Door Lock) or Back Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW (w/ Wireless Door Lock)         | Heckklappenverriegelungsmotor (ohne drahtlose Turverriegelung) oder Heckklappenverriegelungsmotor und Entriegelungsschalter (mit drahtlose Turverriegelung)            |
| D11  | Detection SW (Rear Diff Lock)                                                                                                      | Verteilergetriebschalter (Hintere Differentialsperre)                                                                                                                  |
| D12  | Door Courtesy SW Front LH                                                                                                          | Turleuchtschalter, vorne, links                                                                                                                                        |
| D13  | Door Courtesy SW Front RH                                                                                                          | Turleuchtschalter vorne, rechts                                                                                                                                        |
| D16  | Door Key Lock and Unlock SW LH                                                                                                     | Turverriegelungsschalter, links                                                                                                                                        |
| D18  | Door Lock Motor Front LH (w/o Wireless Door Lock) or Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front LH (w/ Wireless Door Lock) | Turverriegelungsmotor vorne, links (ohne drahtlose Turverriegelung) oder Turverriegelungsmotor und Entriegelungsschalter vorne links (mit drahtlose Turverriegelung)   |
| D19  | Door Lock Motor Front RH (w/o Wireless Door Lock) or Door Lock Motor and Door Unlock Detection SW Front RH (w/ Wireless Door Lock) | Turverriegelungsmotor vorne rechts (ohne drahtlose Turverriegelung) oder Turverriegelungsmotor und Entriegelungsschalter, vorne rechts (mit drahtlose Turverriegelung) |
| F 15 | 4WD Control ECU                                                                                                                    | Vierradantriebssteuergerät                                                                                                                                             |
| F 16 | Front Speaker LH                                                                                                                   | Frontlautsprecher, links                                                                                                                                               |
| F 17 | Front Speaker RH                                                                                                                   | Frontlautsprecher, rechts                                                                                                                                              |
| F 18 | Fuel Pump                                                                                                                          | Kraftstoffpumpe                                                                                                                                                        |
| F 20 | Fuel Sender                                                                                                                        | Kraftstoffstandgeber                                                                                                                                                   |
| H11  | High Mounted Stop Light                                                                                                            | Zusatzbremsleuchte                                                                                                                                                     |
| J 19 | Junction Connector                                                                                                                 | Verbindungsstecker                                                                                                                                                     |
| L 1  | License Plate Light                                                                                                                | Kennzeichenbeleuchtung                                                                                                                                                 |
| N 3  | Noise Filter (Rear Window Defogger)                                                                                                | Stor Schutzfilter (Heckscheibenheizung)                                                                                                                                |
| P 4  | Parking Brake SW                                                                                                                   | Handbremsschalter                                                                                                                                                      |
| P 6  | Power Window Master SW and Door Lock Control SW                                                                                    | Fensterheberhaupt und Turverriegelungsschalter                                                                                                                         |
| P 7  | Power Window Motor Front LH                                                                                                        | Fensterhebermotor vorne, links                                                                                                                                         |
| P 8  | Power Window Motor Front RH                                                                                                        | Fensterhebermotor, vorne, rechts                                                                                                                                       |
| P 11 | Power Window SW (Front Passenger's Side)                                                                                           | Fensterheberschalter (Beifahrersseite)                                                                                                                                 |
| R 18 | Rear Combination Light LH                                                                                                          | hintere Kombileuchte, links                                                                                                                                            |
| R 19 | Rear Combination Light LH                                                                                                          | hintere Kombileuchte, links                                                                                                                                            |
| R 20 | Rear Combination Light RH                                                                                                          | hintere Kombileuchte rechts                                                                                                                                            |
| R 21 | Rear Combination Light RH                                                                                                          | hintere Kombileuchte rechts                                                                                                                                            |
| R 22 | Rear Diff. Lock Motor                                                                                                              | Hinterer Differenzialverriegelungsmotor                                                                                                                                |
| R 23 | Rear Heater Blower Motor                                                                                                           | hinterer Geblasemotor                                                                                                                                                  |
| R 24 | Rear Heater Blower Resistor                                                                                                        | Hinterer Heizgeblasewiderstand                                                                                                                                         |
| R 25 | Rear Heater Relay                                                                                                                  | Hinteres Heizungsrelais                                                                                                                                                |
| R 26 | Rear Speaker LH                                                                                                                    | Hecklautsprecher, links                                                                                                                                                |
| R 27 | Rear Speaker RH                                                                                                                    | Hecklautsprecher, rechts                                                                                                                                               |
| R 28 | Rear Washer Motor                                                                                                                  | Heckscheibenwaschermotor                                                                                                                                               |
| R 29 | Rear Window Defogger                                                                                                               | Heckscheibenheizung                                                                                                                                                    |
| R 30 | Rear Window Defogger                                                                                                               | Heckscheibenheizung                                                                                                                                                    |
| R 31 | Rear Wiper Motor                                                                                                                   | Heckscheibenwischermotor                                                                                                                                               |
| R 32 | Rear Wiper Relay                                                                                                                   | Heckscheibenwischerrelais                                                                                                                                              |
| R 33 | Remote Control Mirror LH                                                                                                           | elektrisch einstellbarer Außenspiegel, links                                                                                                                           |
| R 34 | Remote Control Mirror RH                                                                                                           | elektrisch einstellbarer Außenspiegel rechts                                                                                                                           |
| T 6  | Trailer Socket                                                                                                                     | Anhängerstecker                                                                                                                                                        |
| W 8  | Wireless Door Lock ECU                                                                                                             | Turverriegelungsfernbedienung ECU                                                                                                                                      |

Position of Parts in Roof

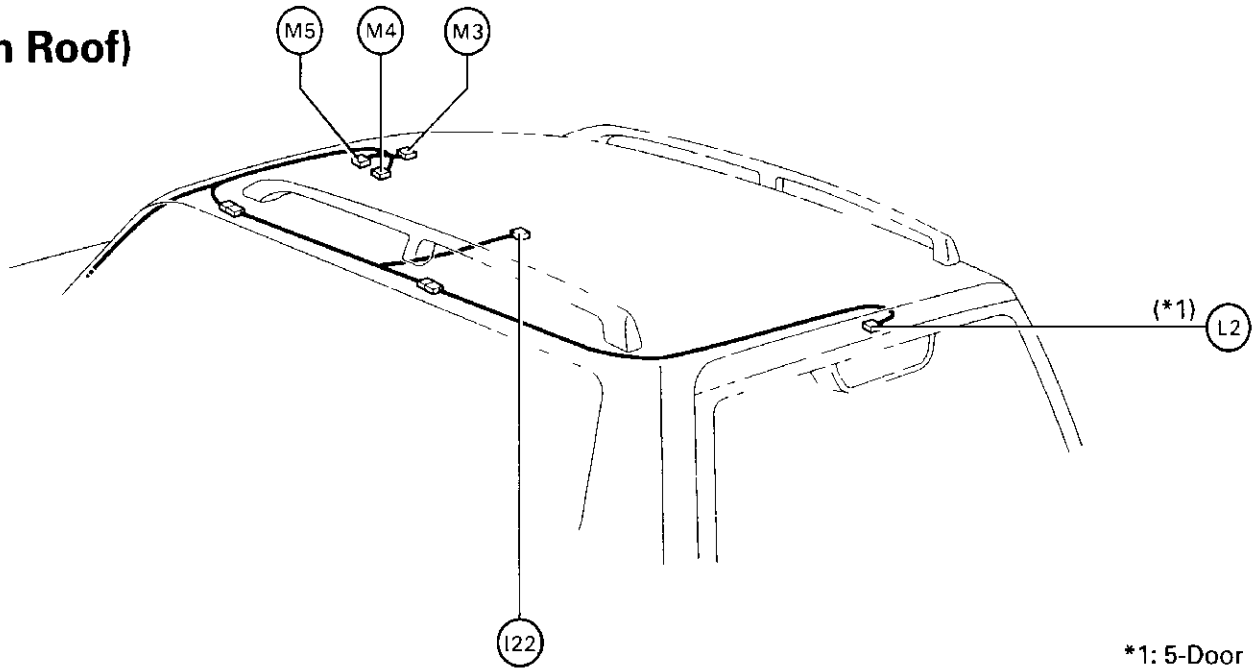
[LHD]  
(w/ Moon Roof)



(w/ Roof Rail)

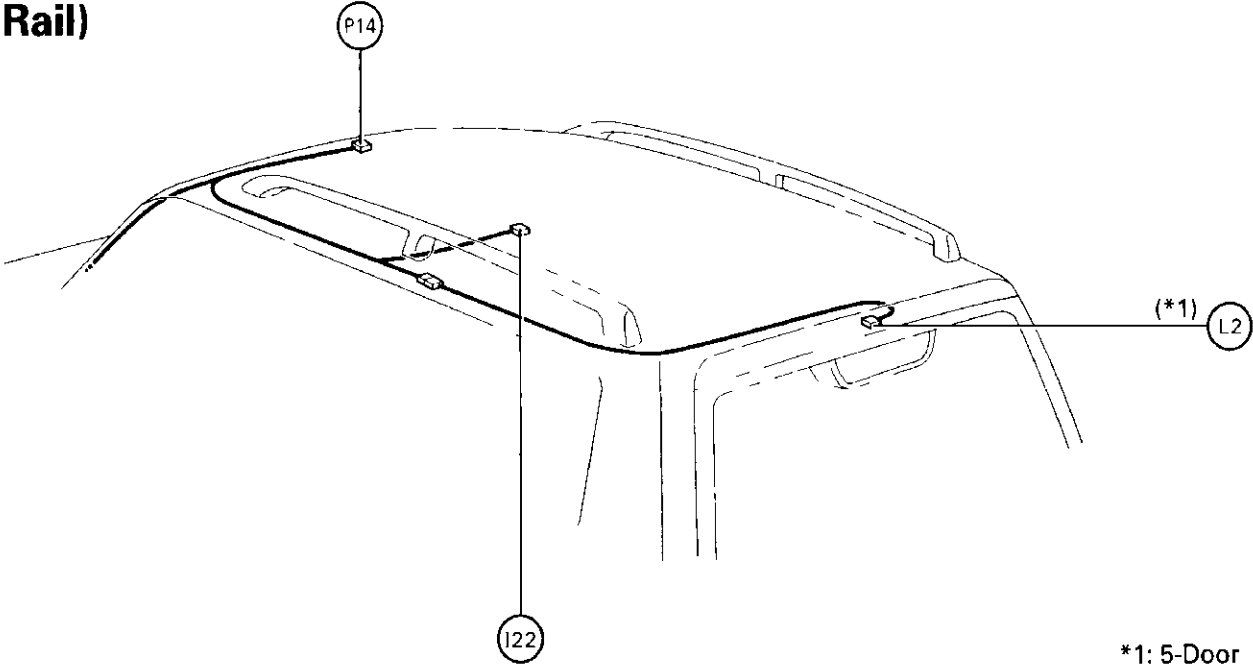

(Normal Roof)

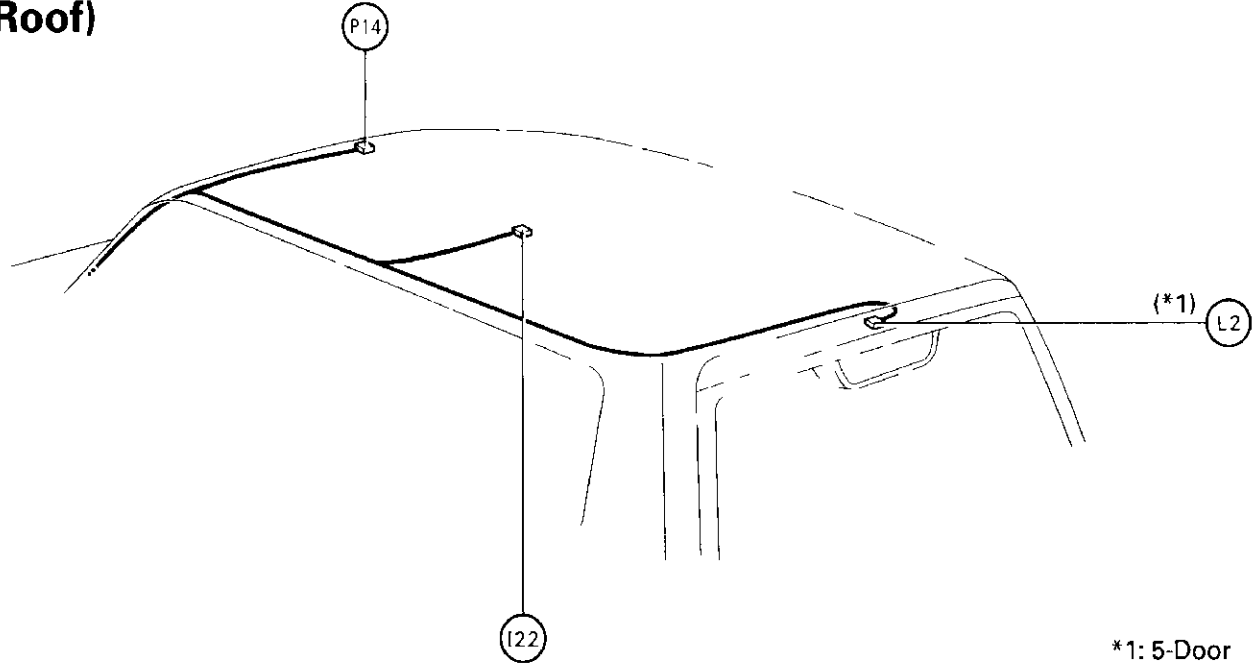


Position of Parts in Roof


| Code | English                                 | Français                                                                     | Espanol                                                      |
|------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| I 22 | Interior Light                          | Plafonnier                                                                   | Luz interior                                                 |
| L 2  | Luggage Compartment Light               | Eclairage de compartiment a bagages                                          | Luz del portaequipajes                                       |
| M 3  | Moon Roof Control Relay                 | Relais de commande de toit ouvrant transparent                               | Rele de control del techo transparente                       |
| M 4  | Moon Roof Control SW and Personal Light | Commutateur de commande de toit ouvrant transparent et projecteur individuel | Interruptor de control del techo transparente y luz personal |
| M 5  | Moon Roof Motor and Limit SW            | Contacteur de limite et moteur de toit ouvrant transparent                   | Interruptor de motor y limitador del techo transparente      |
| P 14 | Personal Light                          | Projecteur individuel                                                        | Lu. personal                                                 |

Position of Parts in Roof

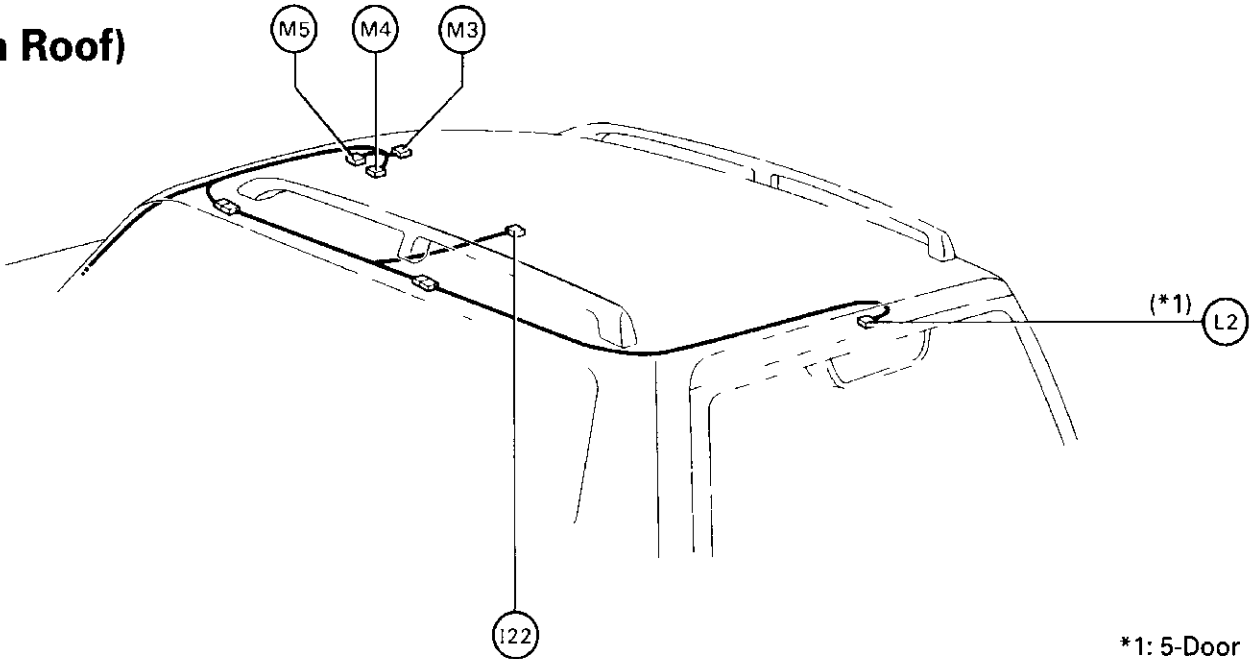
[LHD]  
(w/ Moon Roof)



(w/ Roof Rail)

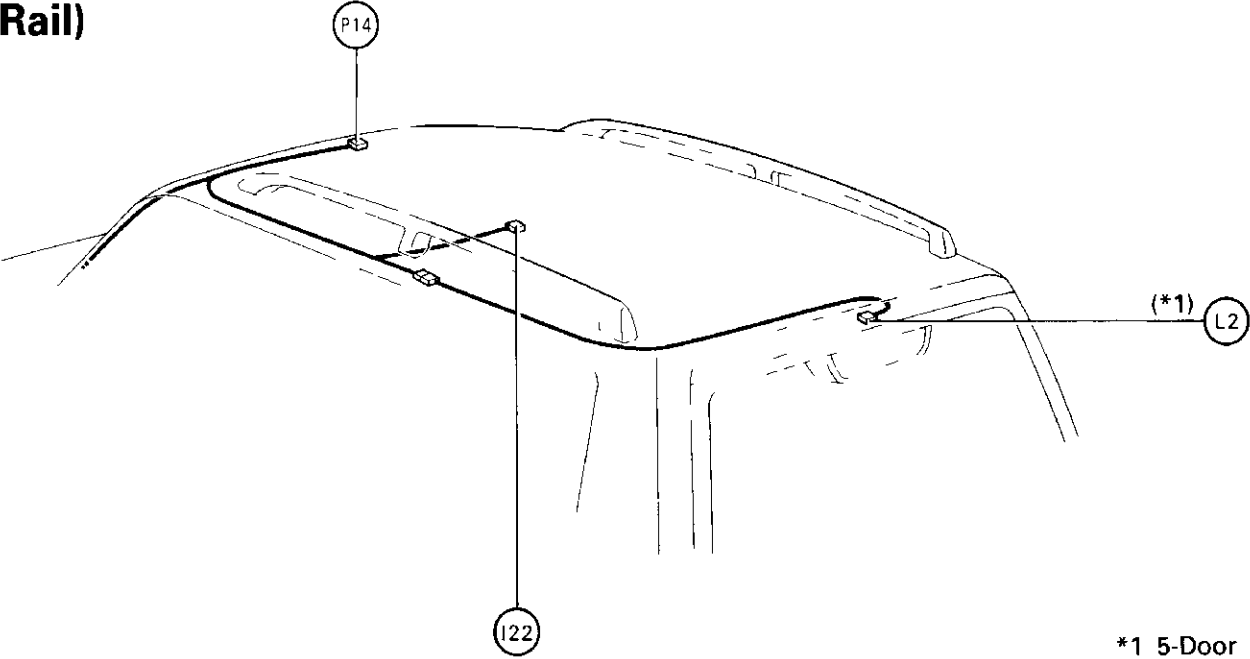

(Normal Roof)

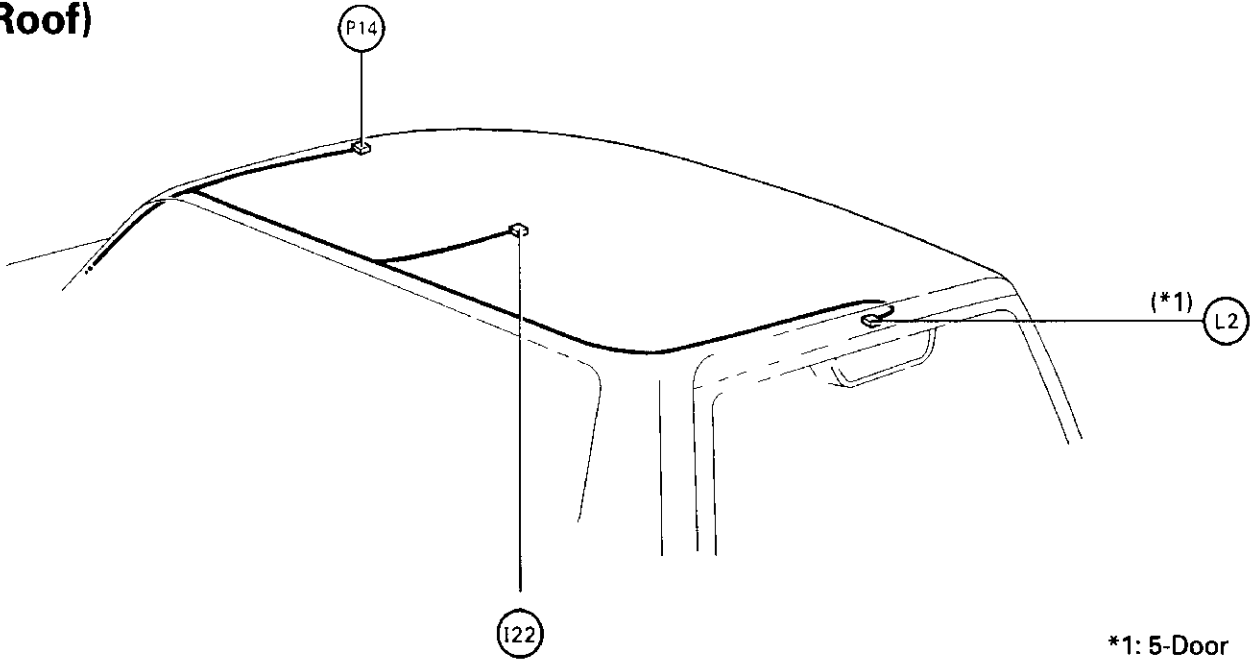


Position of Parts in Roof

| Code | English                                 | Deutsch                          |
|------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| I 22 | Interior Light                          | Innenleuchte                     |
| L 2  | Luggage Compartment Light               | Gepackraumleuchte                |
| M 3  | Moon Roof Control Relay                 | Monddachsteuerrelais             |
| M 4  | Moon Roof Control SW and Personal Light | Monddachscharter und Leseleuchte |
| M 5  | Moon Roof Motor and Limit SW            | Monddachmotor und Endscharter    |
| P 14 | Personal Light                          | Leseleuchte                      |



Position of Parts in Seat

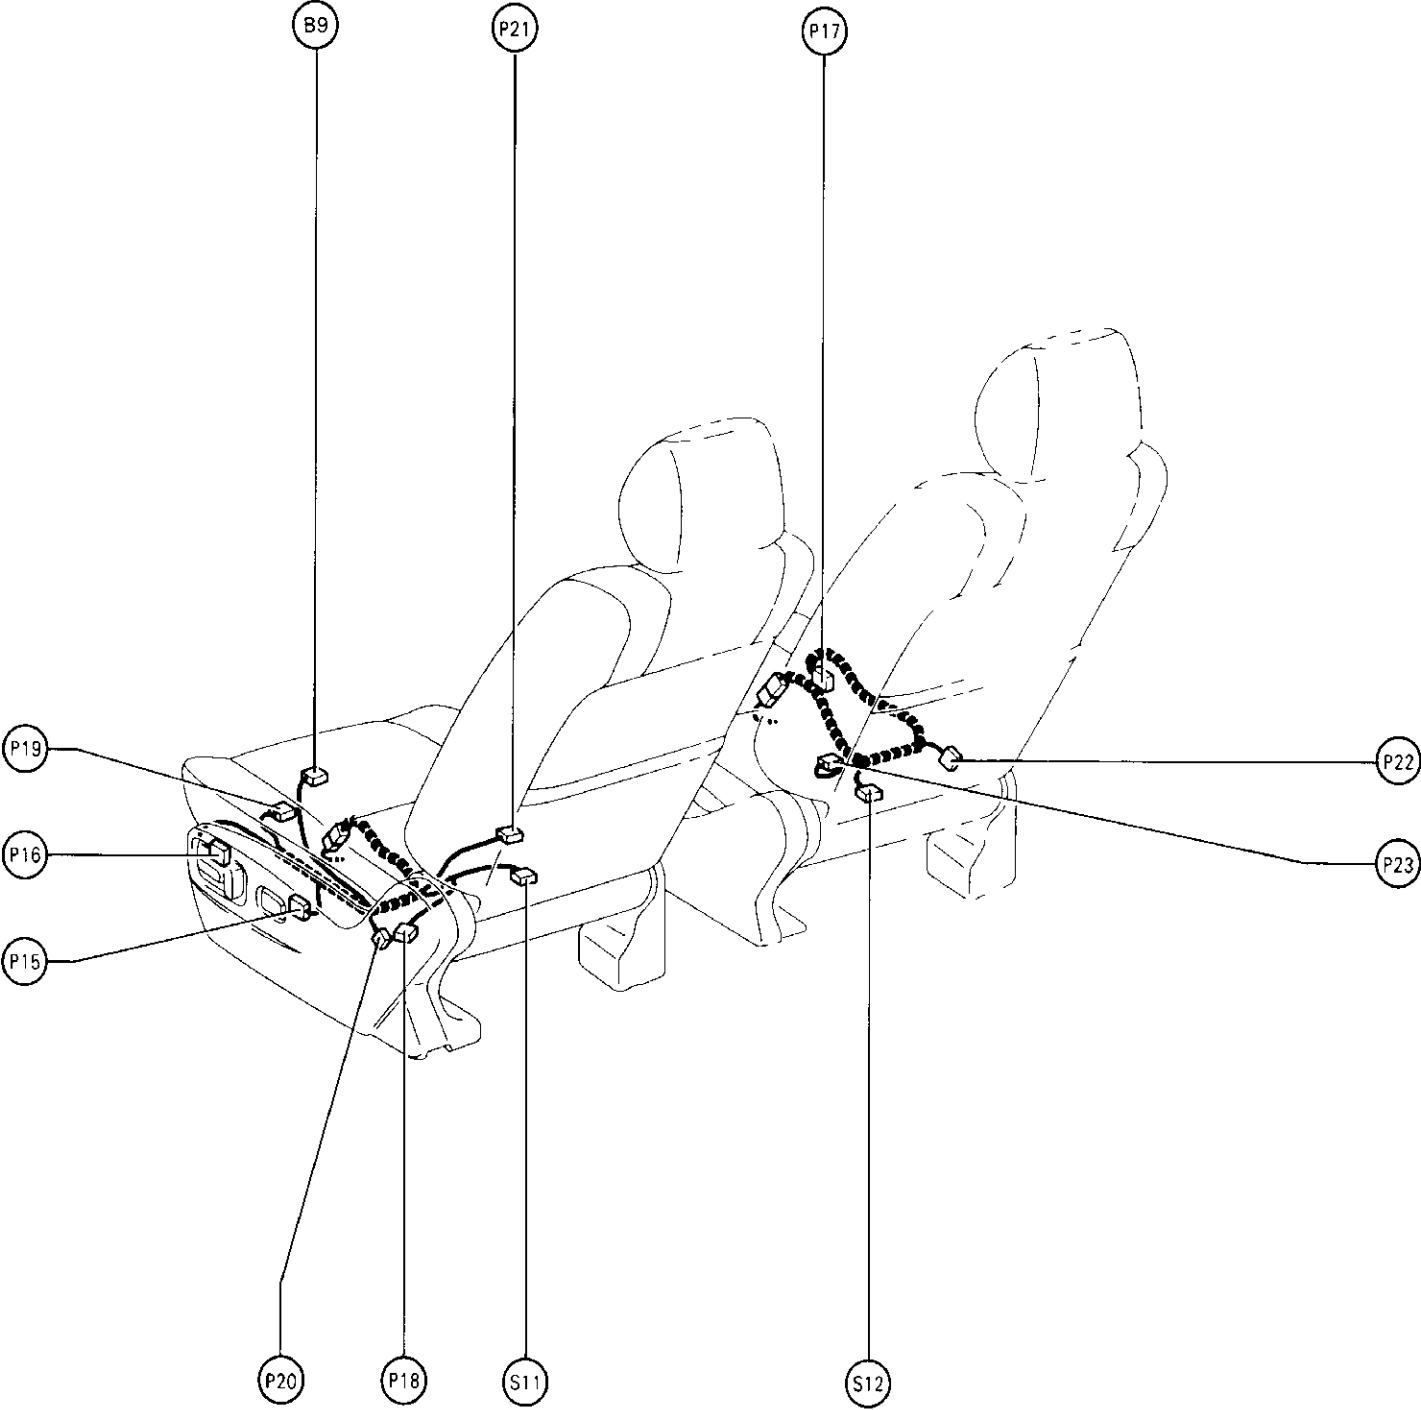[LHD]




Position of Parts in Seat

| Code | English                                                     | Français                                                                                         | Español                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B 9  | Buckle SW (Driver's Side)                                   | Contacteur de boucle (côte conducteur)                                                           | Interruptor de la hebilla (lado del conductor)                                                      |
| P 15 | Power Seat Control SW (Driver's Seat Lumbar Support)        | Contacteur de contrôle de siege électrique (contrôle de support lombaire du siege du conducteur) | Interruptor de control del asiento automatico (control delsoporte lumbar del asiento del conductor) |
| P 16 | Power Seat Control SW (Driver's Seat)                       | Contacteur de contrôle de siege électrique (siege du conducteur)                                 | Interruptor de control del asiento automatico (asiento del conductor)                               |
| P 17 | Power Seat Control SW (Front Passenger's Seat)              | Contacteur de contrôle de siege électrique (siege du passager avant)                             | Interruptor de control del asiento automatico (asiento del pasajero delantero)                      |
| P 18 | Power Seat Motor (Driver's Seat Lumbar Support)             | Moteur de siège a commande électrique (support lombaire du siege du conducteur)                  | Motor del asiento automatico (delsoporte lumbar del asiento del conductor)                          |
| P 19 | Power Seat Motor (Driver's Seat Rear Vertical Control)      | Moteur de siege a commande électrique (contrôle vertical arriere du siege du conducteur)         | Motor del asiento automatico (control vertical trasero del asiento del conductor)                   |
| P 20 | Power Seat Motor (Driver's Seat Reclining Control)          | Moteur de siege a commande électrique (contrôle de l'inclinaison du siege du conducteur)         | Motor del asiento automatico (control de reclinacion del asiento del conductor)                     |
| P 21 | Power Seat Motor (Driver's Seat Slide Control)              | Moteur de siege a commande électrique (contrôle glissement du siege du conducteur)               | Motor del asiento automatico (control de slizante del asiento del conductor)                        |
| P 22 | Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Reclining Control) | Moteur de siege a commande électrique (contrôle de l'inclinaison du siege du passager avant)     | Motor del asiento automatico (control de reclinacion del asiento del pasajero delantero)            |
| P 23 | Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Slide Control)     | Moteur de siege a commande électrique (contrôle glissement du siege du passager avant)           | Motor del asiento automatico (control de slizante del asiento del pasajero delantero)               |
| S 11 | Seat Heater (Driver's Side)                                 | Chauffage de siege (côte conducteur)                                                             | Calefactor del asiento (lado del conductor)                                                         |
| S 12 | Seat Heater (Front Passenger's Side)                        | Chauffage de siege (côte passager avant)                                                         | Calefactor del asiento (lado del pasajero delantero)                                                |

Position of Parts in Seat

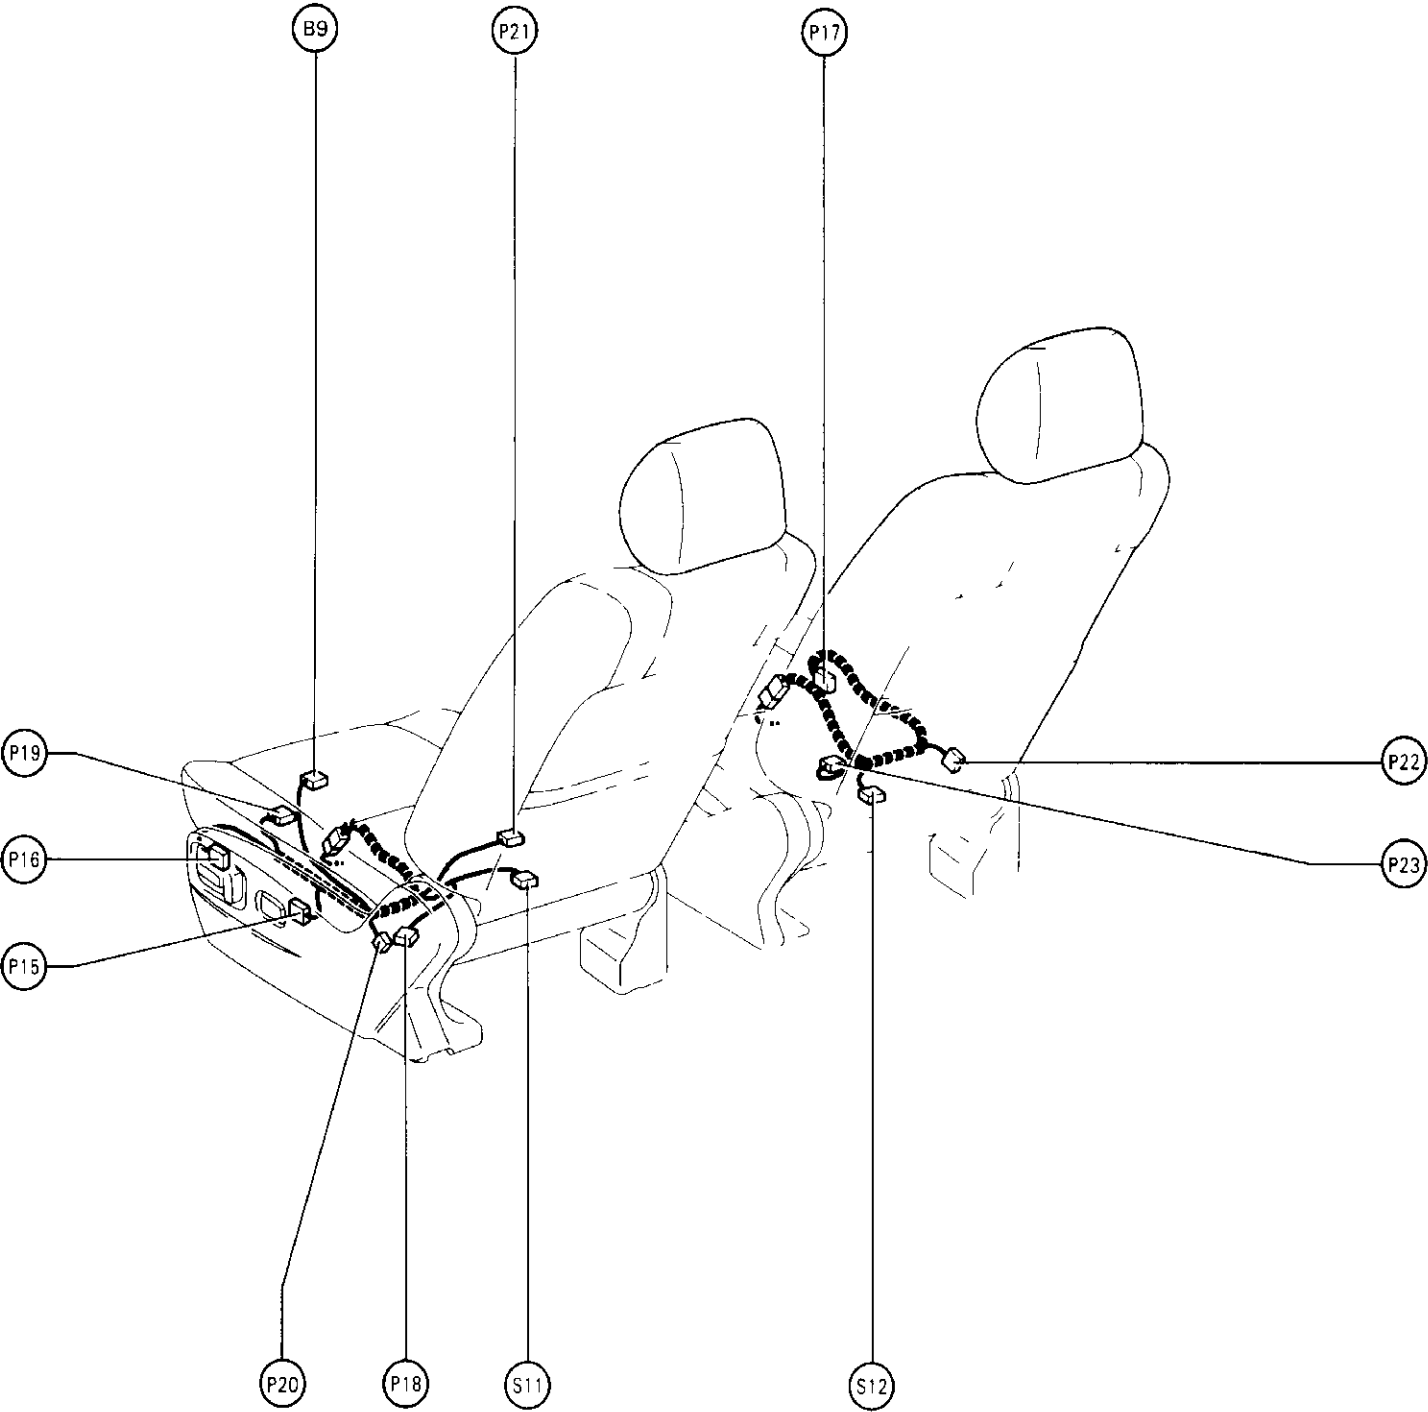[LHD]




Position of Parts in Seat

| Code | English                                                     | Deutsch                                               |
|------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| B 9  | Buckle SW (Driver's Side)                                   | Gurtschloßschalter (Fahrerseite)                      |
| P 15 | Power Seat Control SW (Driver's Seat Lumbar Support)        | Sitzeinstellschalter (Kreuzstutze, Fahrersitz)        |
| P 16 | Power Seat Control SW (Driver's Seat)                       | Sitzeinstellschalter (Fahrersitz)                     |
| P 17 | Power Seat Control SW (Front Passenger's Seat)              | Sitzeinstellschalter (Beifahrersitz)                  |
| P 18 | Power Seat Motor (Driver's Seat Lumbar Support)             | Sitzstellmotor (Kreuzstutze, Fahrersitz)              |
| P 19 | Power Seat Motor (Driver's Seat Rear Vertical Control)      | Sitzstellmotor (Hoheneinstellung, hinten, Fahrersitz) |
| P 20 | Power Seat Motor (Driver's Seat Reclining Control)          | Sitzstellmotor (Sitzlehneinstellung, Fahrersitz)      |
| P 21 | Power Seat Motor (Driver's Seat Slide Control)              | Sitzstellmotor (Langsverstellung, Fahrersitz)         |
| P 22 | Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Reclining Control) | Sitzstellmotor (Sitzlehneinstellung, Beifahrersitz)   |
| P 23 | Power Seat Motor (Front Passenger's Seat Slide Control)     | Sitzstellmotor (Langsverstellung, Beifahrersitz)      |
| S 11 | Seat Heater (Driver's Side)                                 | Sitzheizung (Fahrerseite)                             |
| S 12 | Seat Heater (Front Passenger's Side)                        | Sitzheizung (Beifahrerseite)                          |


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

: Location of Ground Points

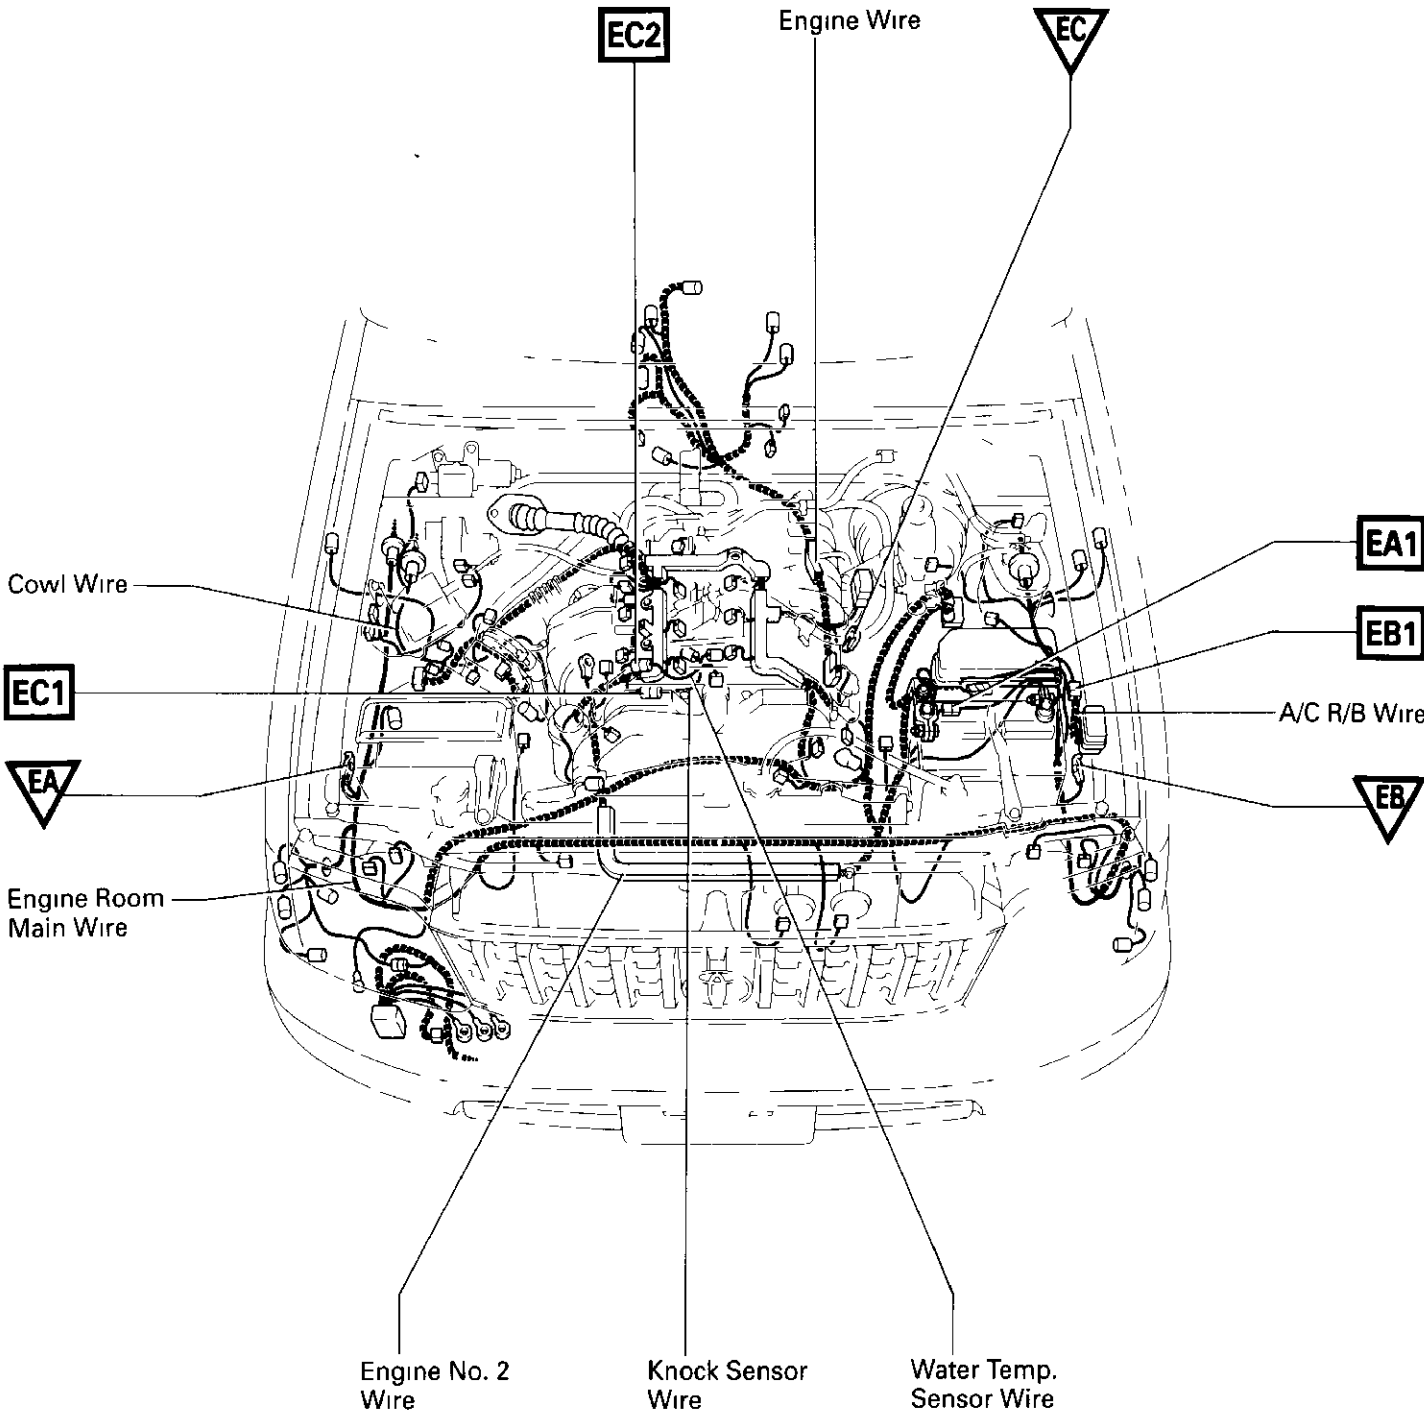[LHD: 5VZ-FE]



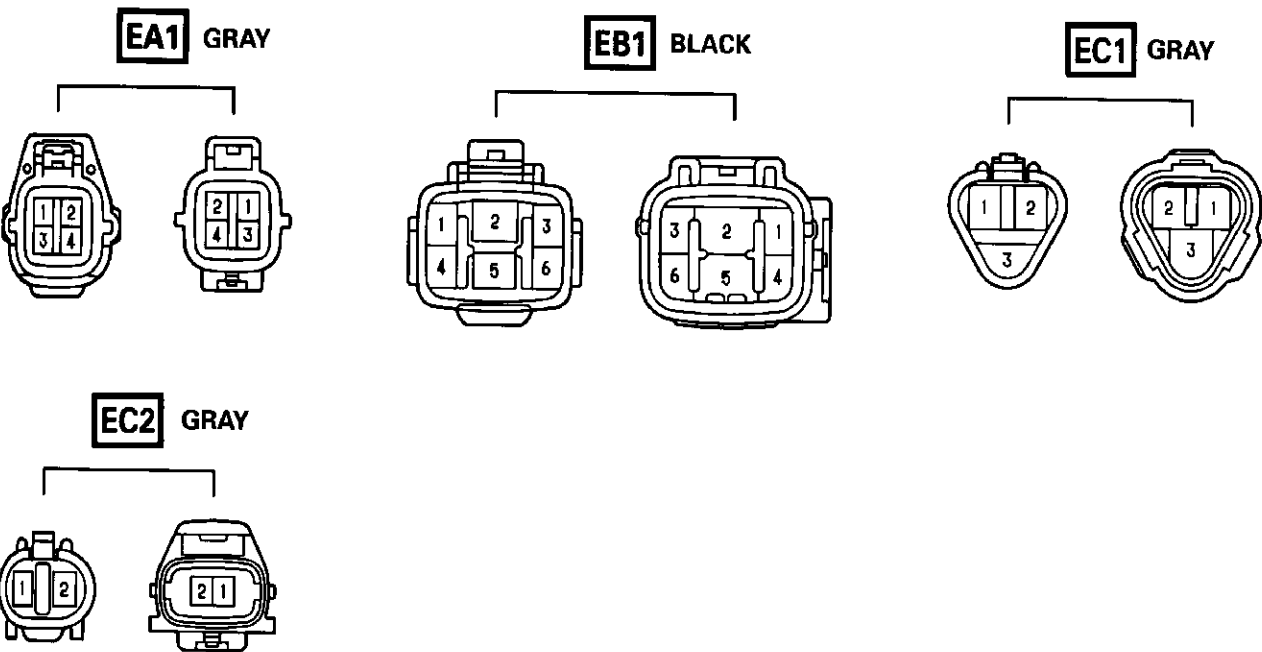Connector Joining Wire Harness and Wire Harness





- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

 : Location of Ground Points

[LHD: 3RZ-FE]

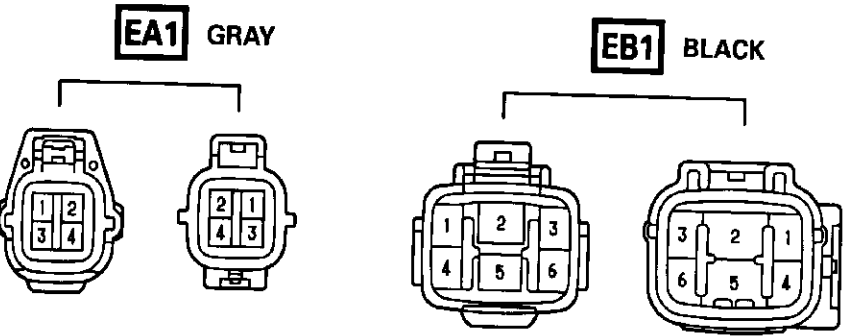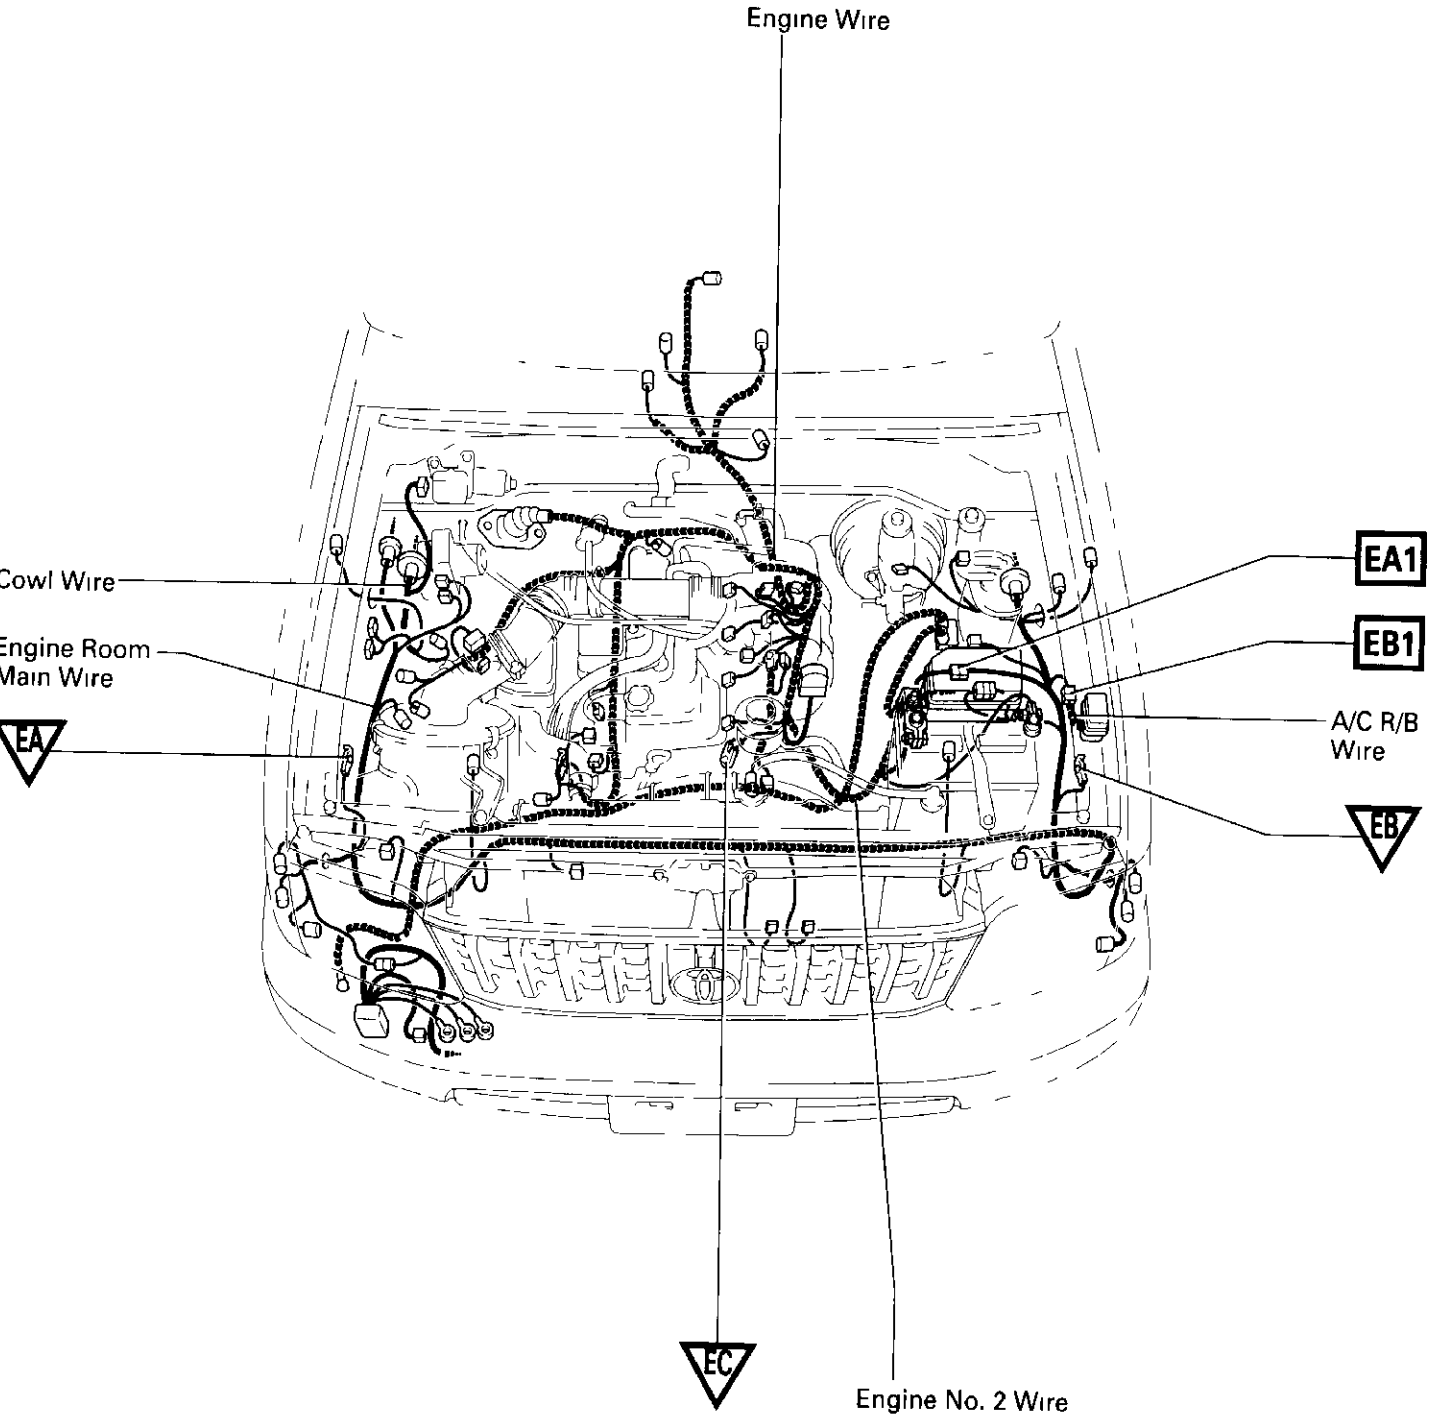English




English

E ELECTRICAL WIRING ROUTING


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

 : Location of Ground Points

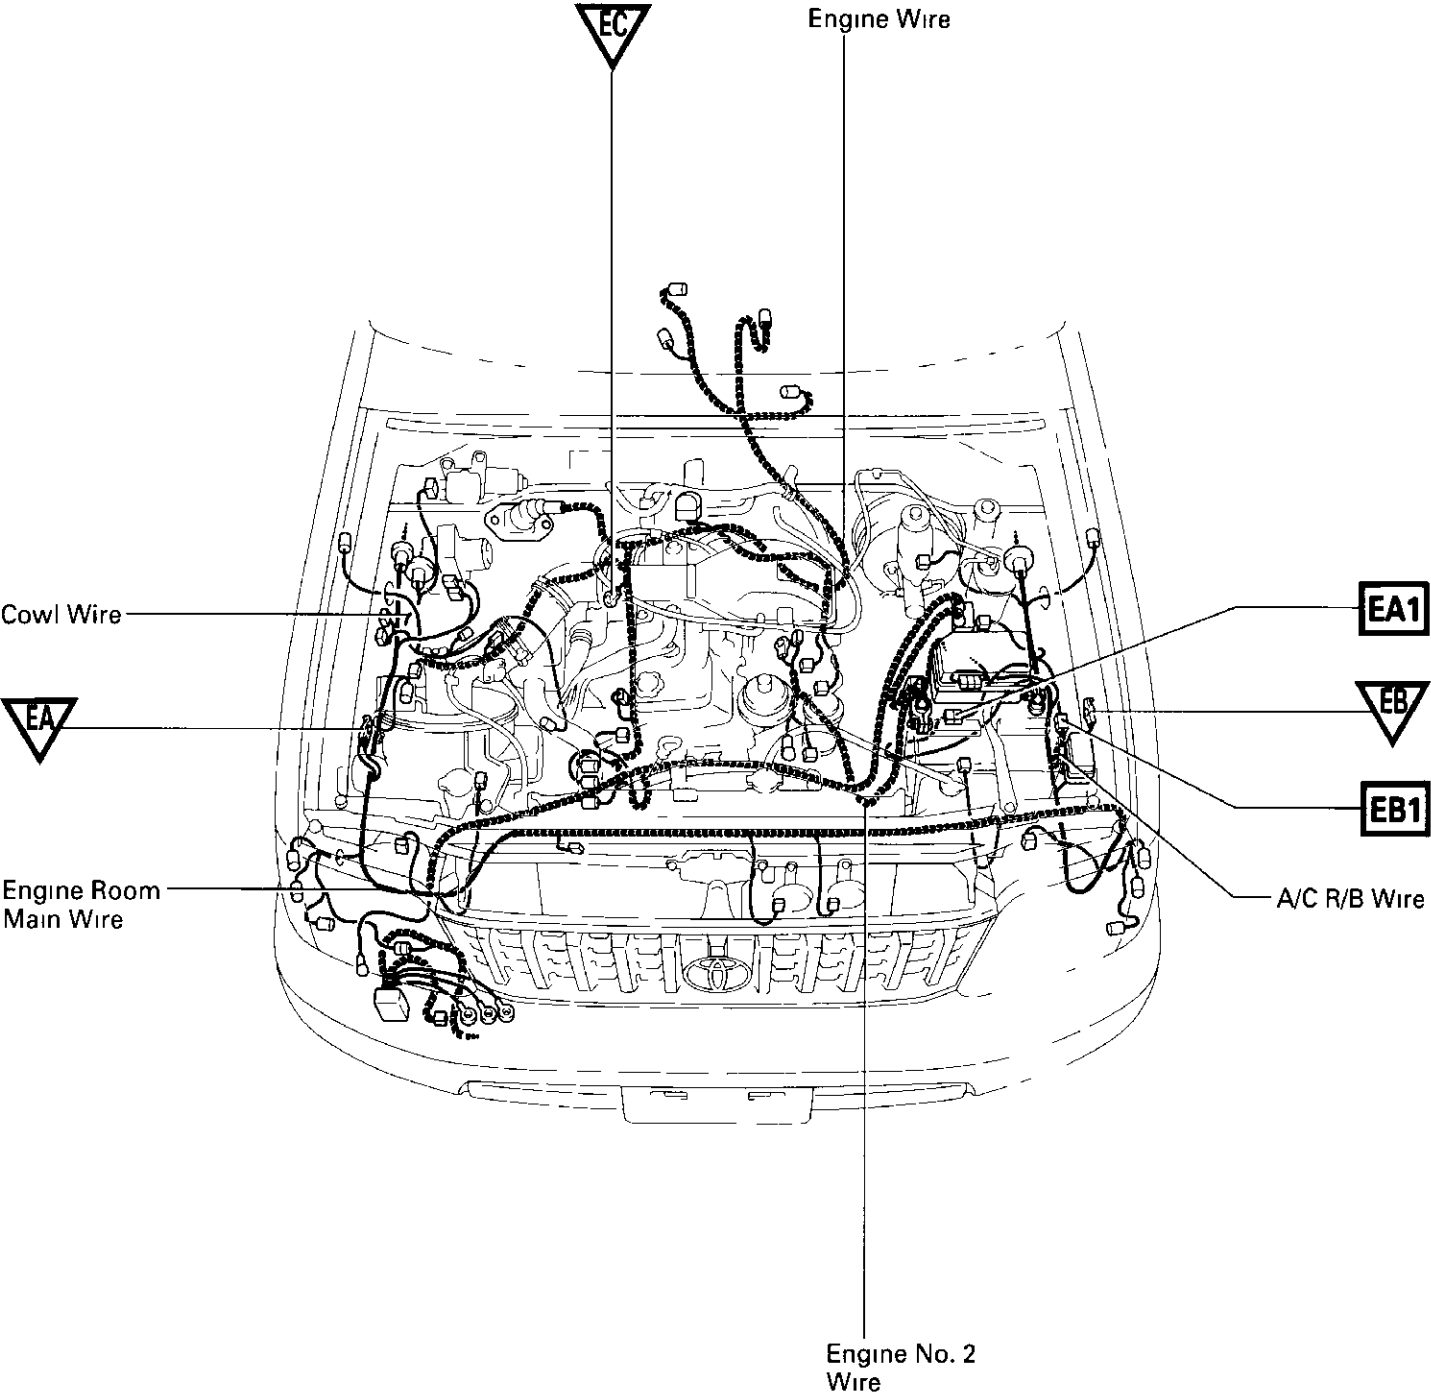[LHD: 3RZ-F]



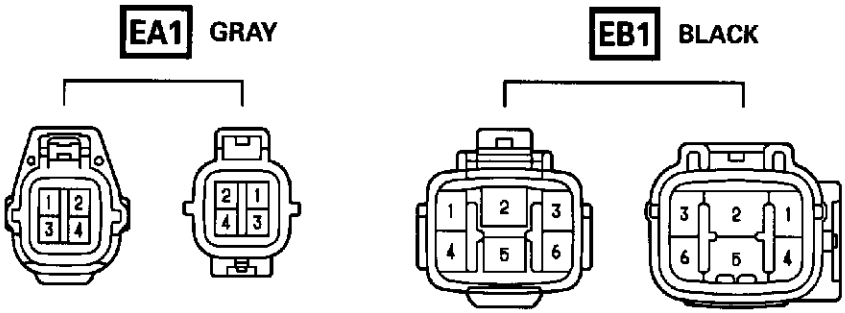Connector Joining Wire Harness and Wire Harness




## E ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points

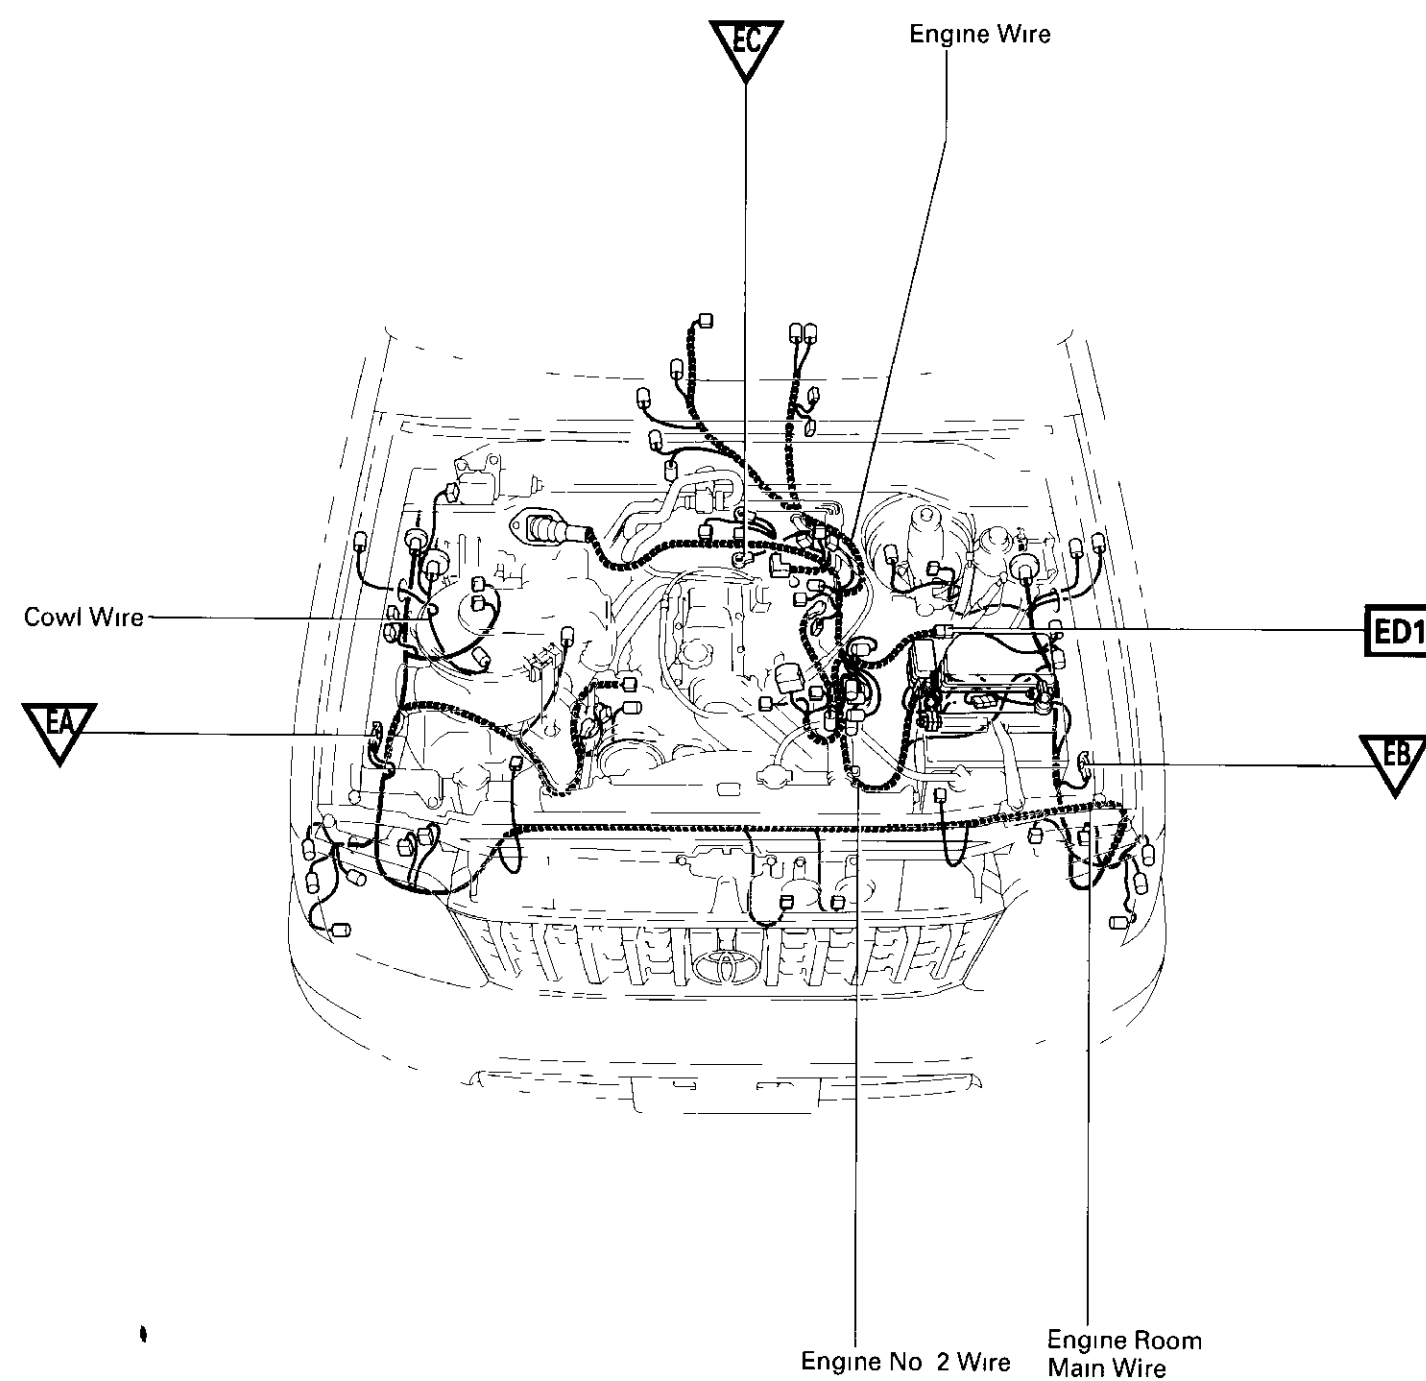[LHD: 1KZ-TE]



## Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

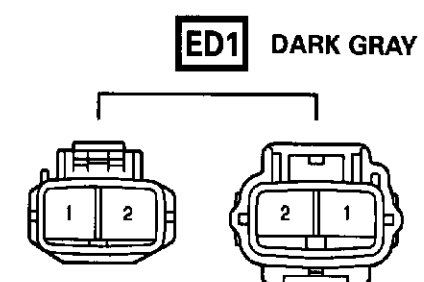




## E ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points

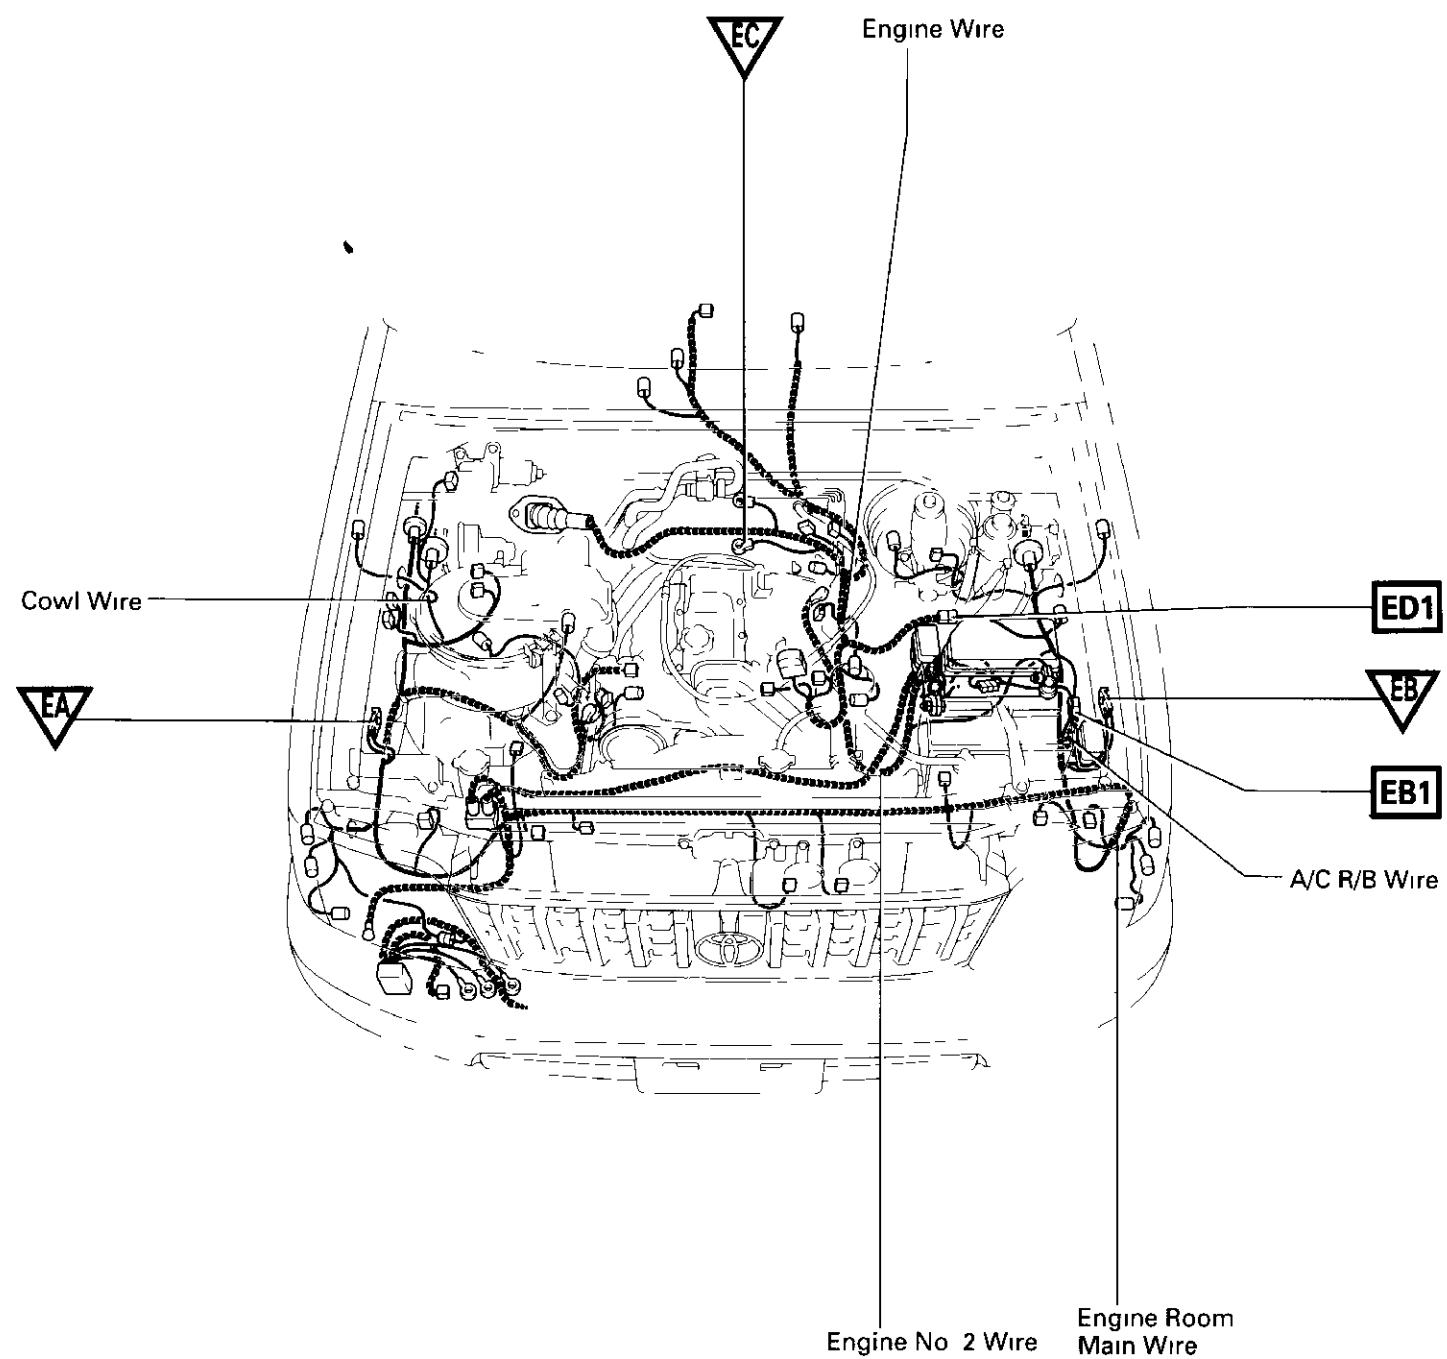[LHD: 1KZ-T]




## Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

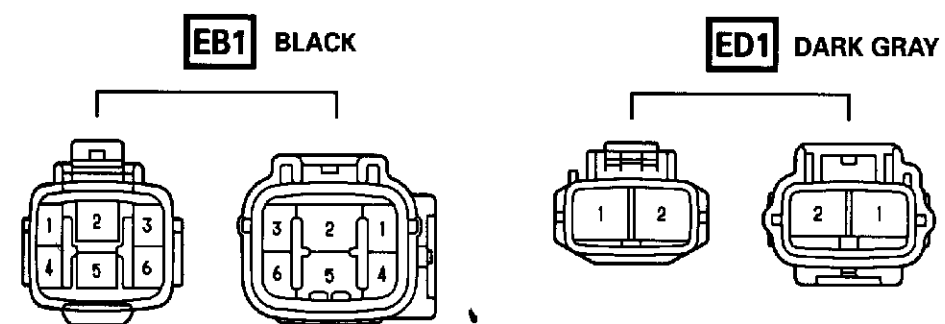


# E ELECTRICAL WIRING ROUTING

- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽ : Location of Ground Points

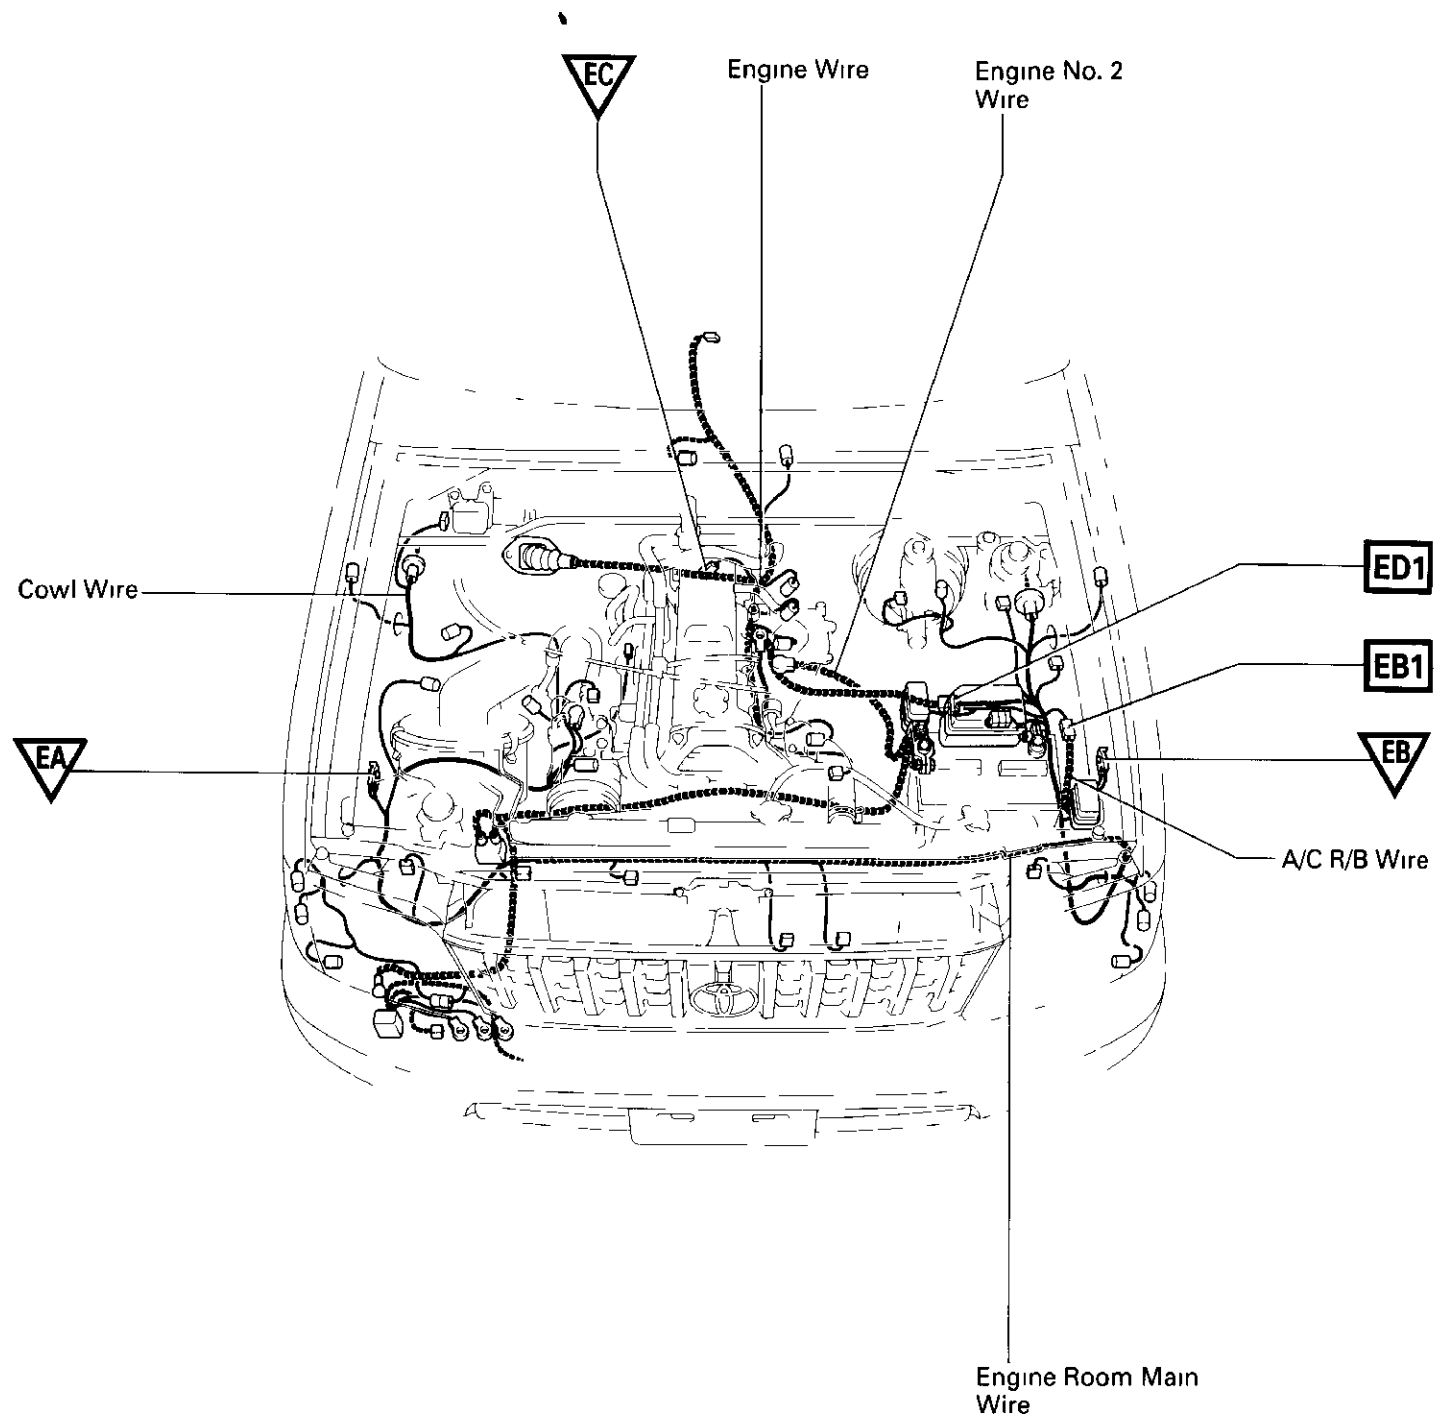[LHD: 3L]



## Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

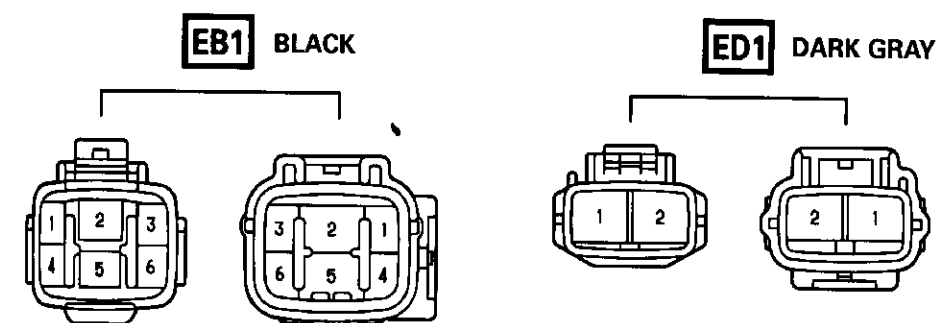


**□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness**


**▽ : Location of Ground Points**

**[LHD]**

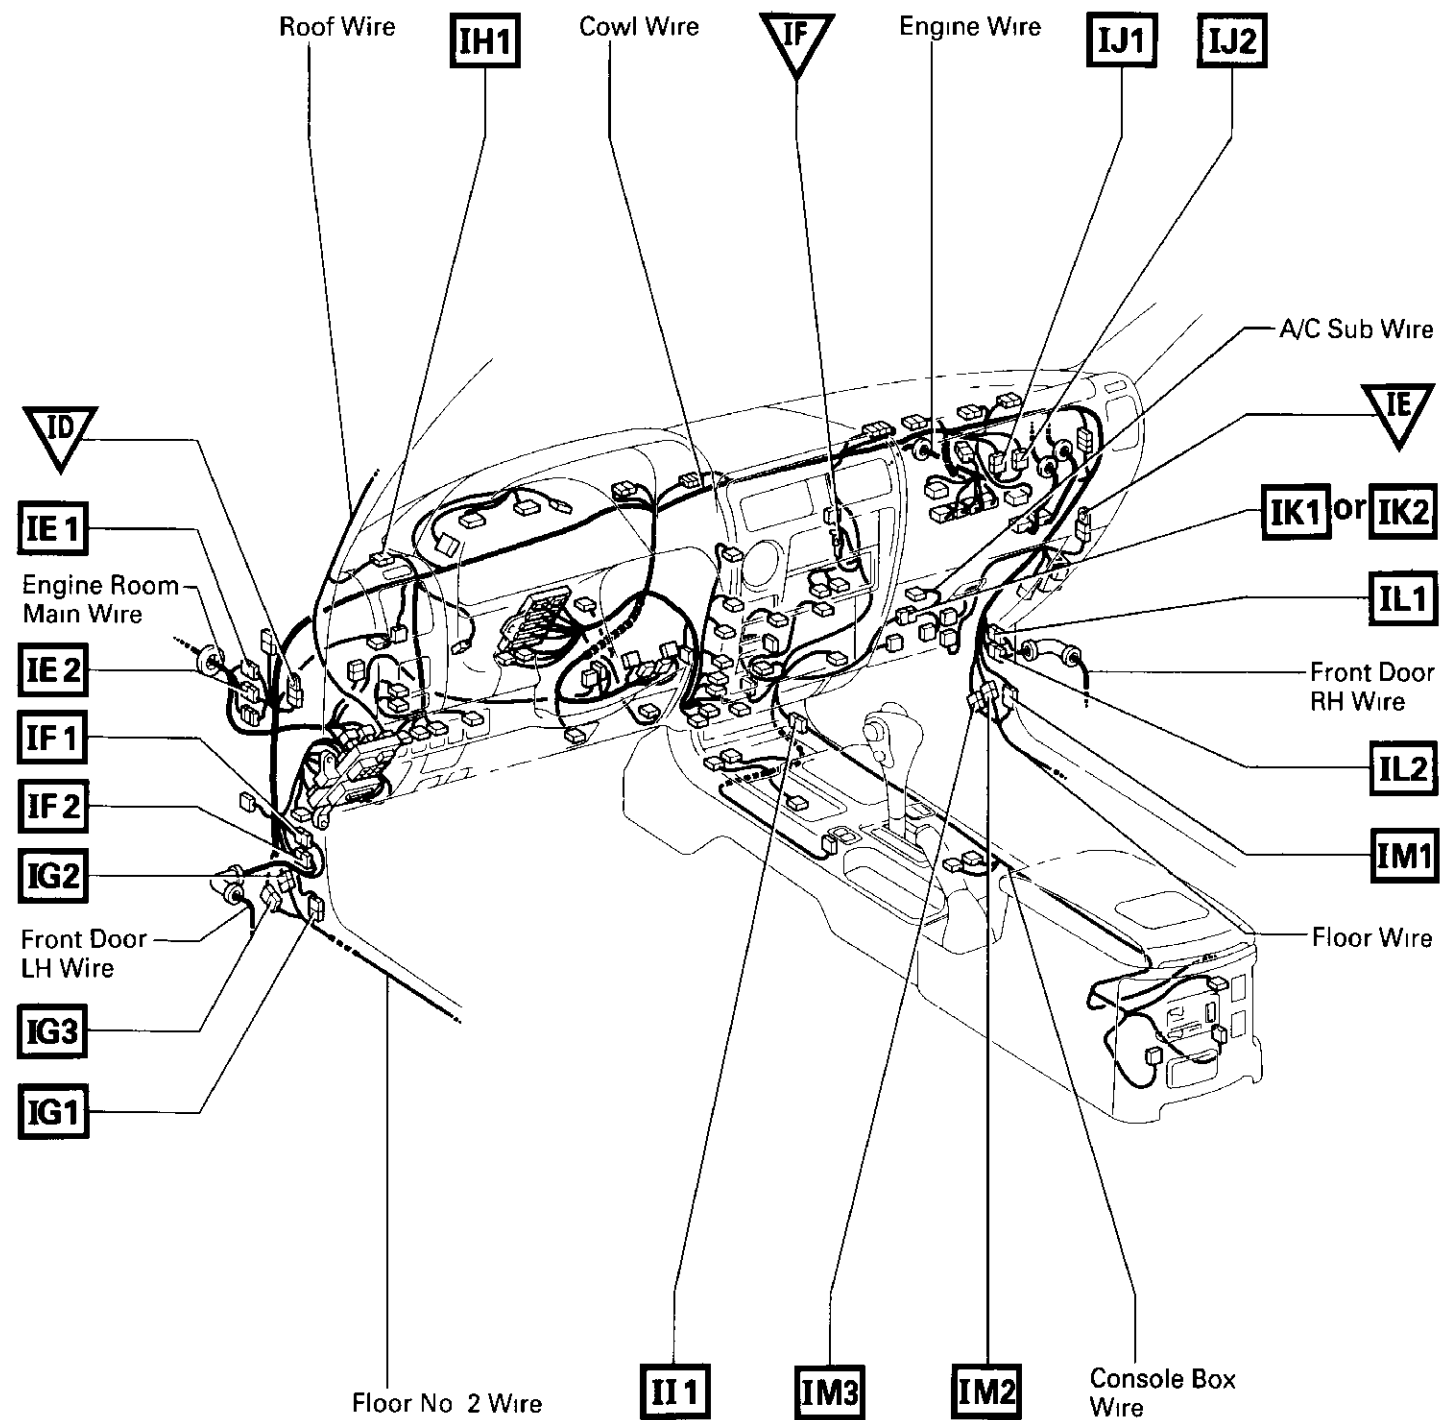English



## Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

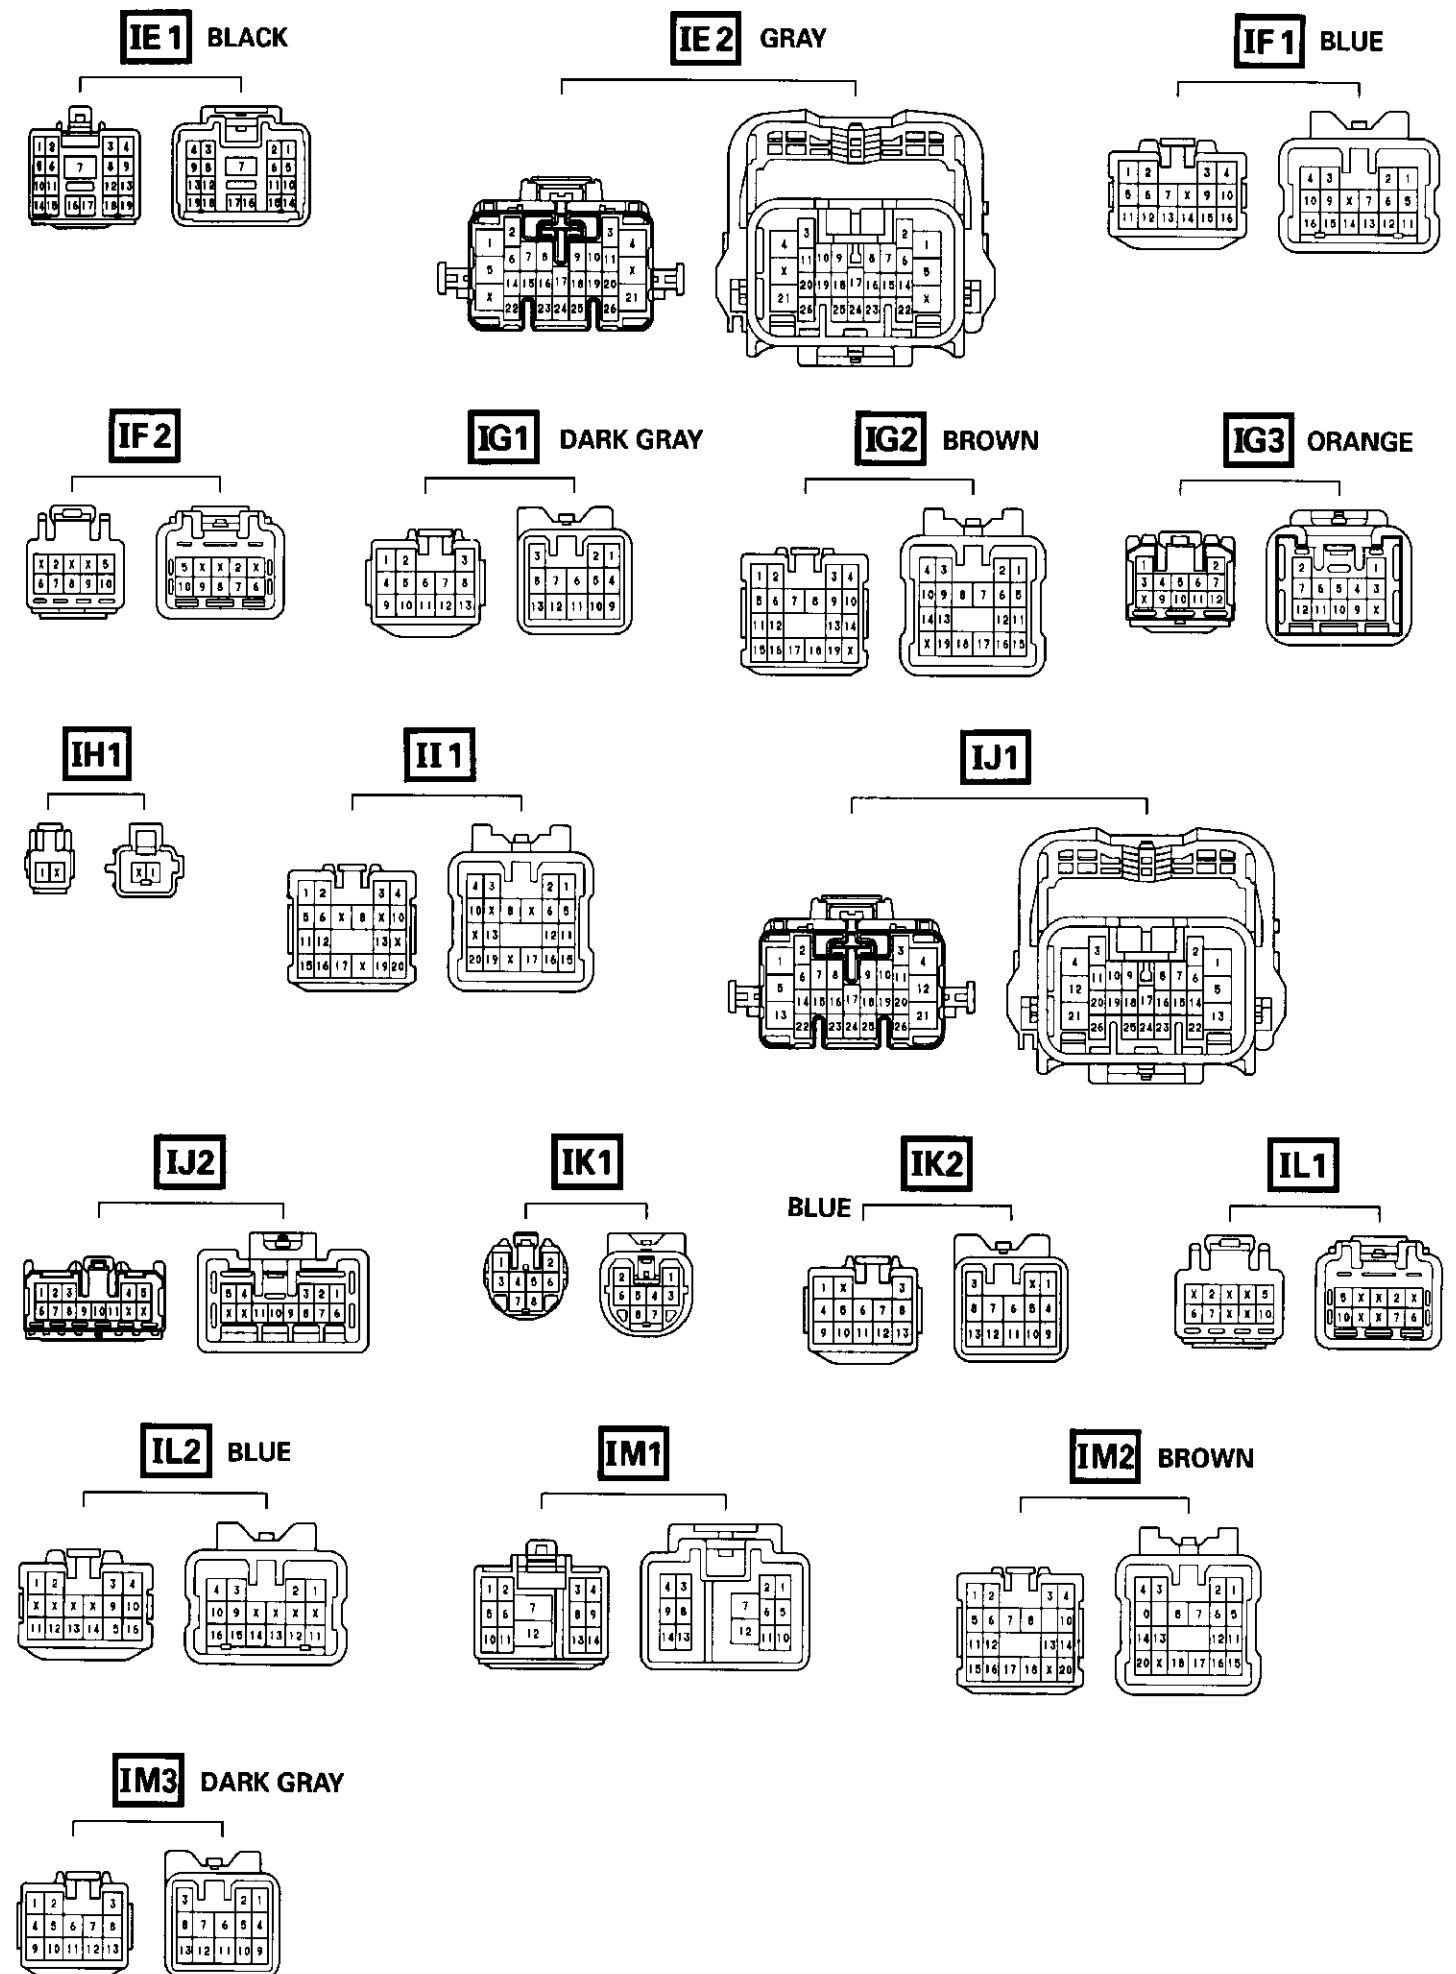


English?

## E ELECTRICAL WIRING ROUTING

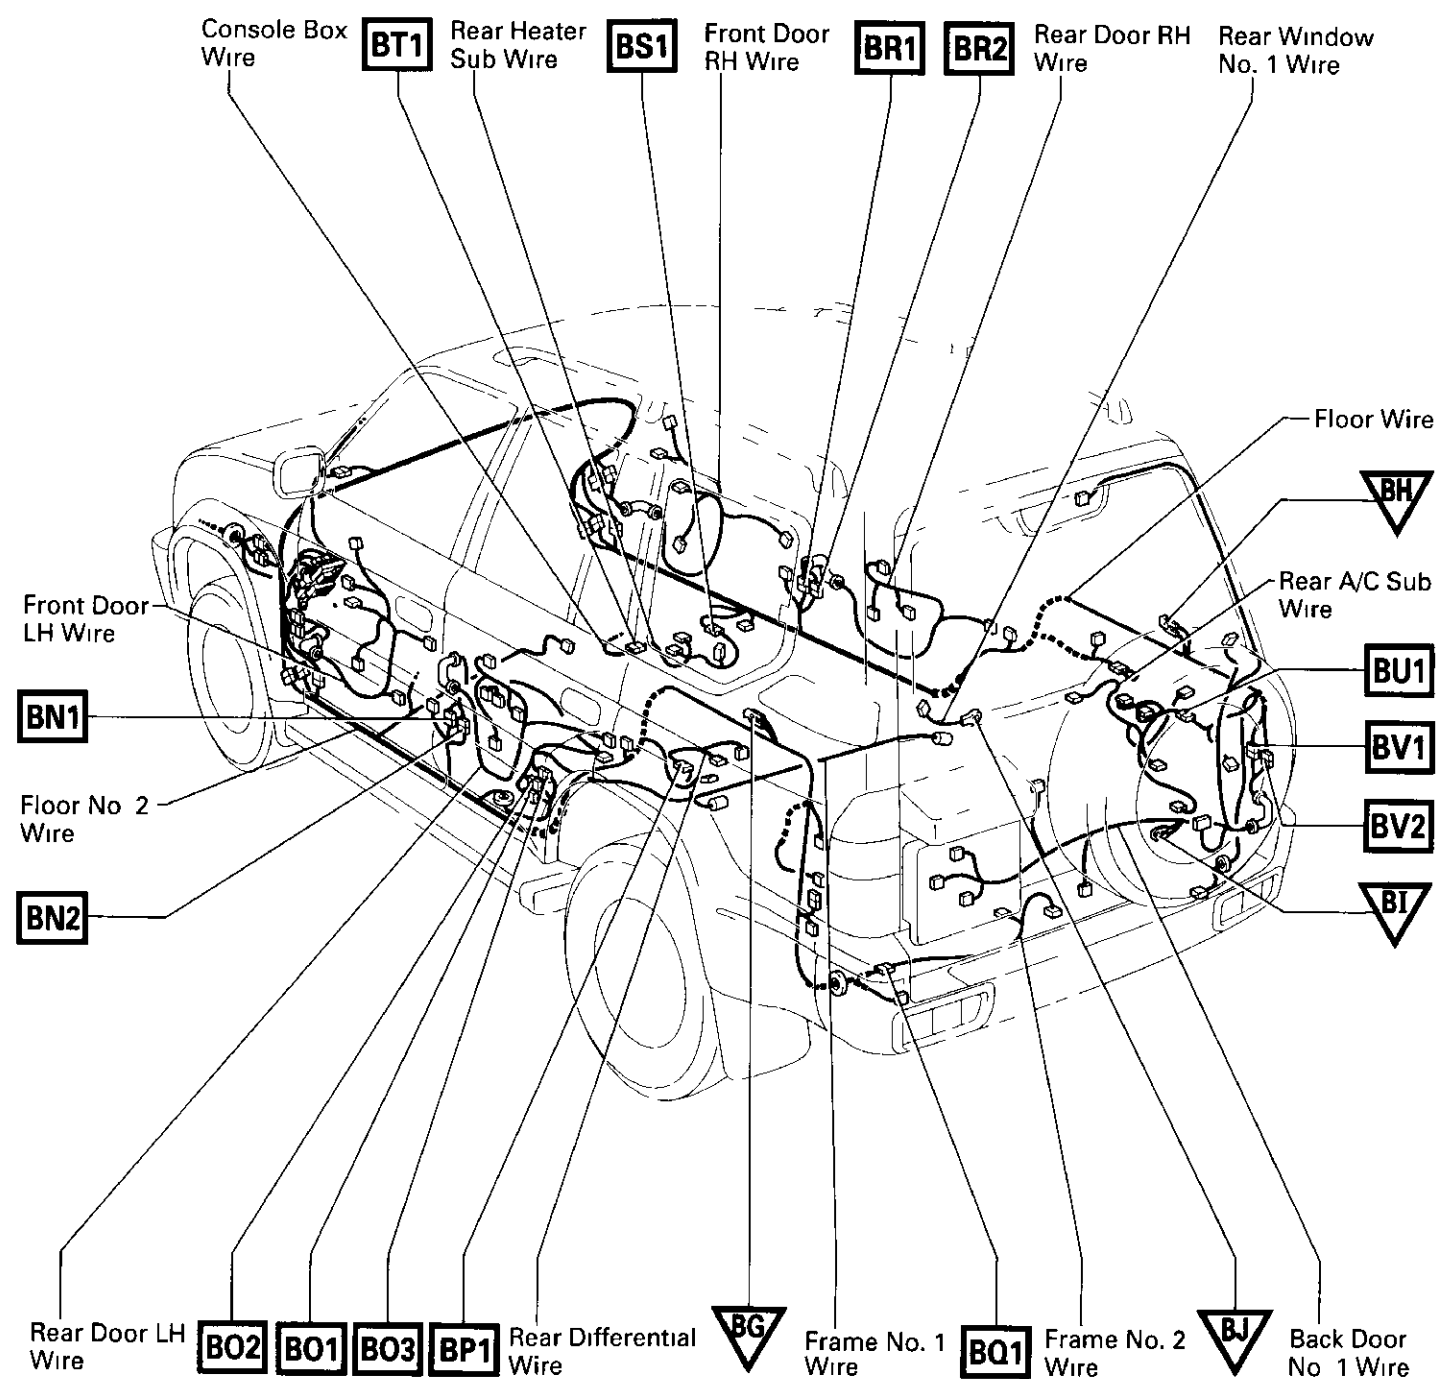
□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points

[LHD: 5-Door]




## Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

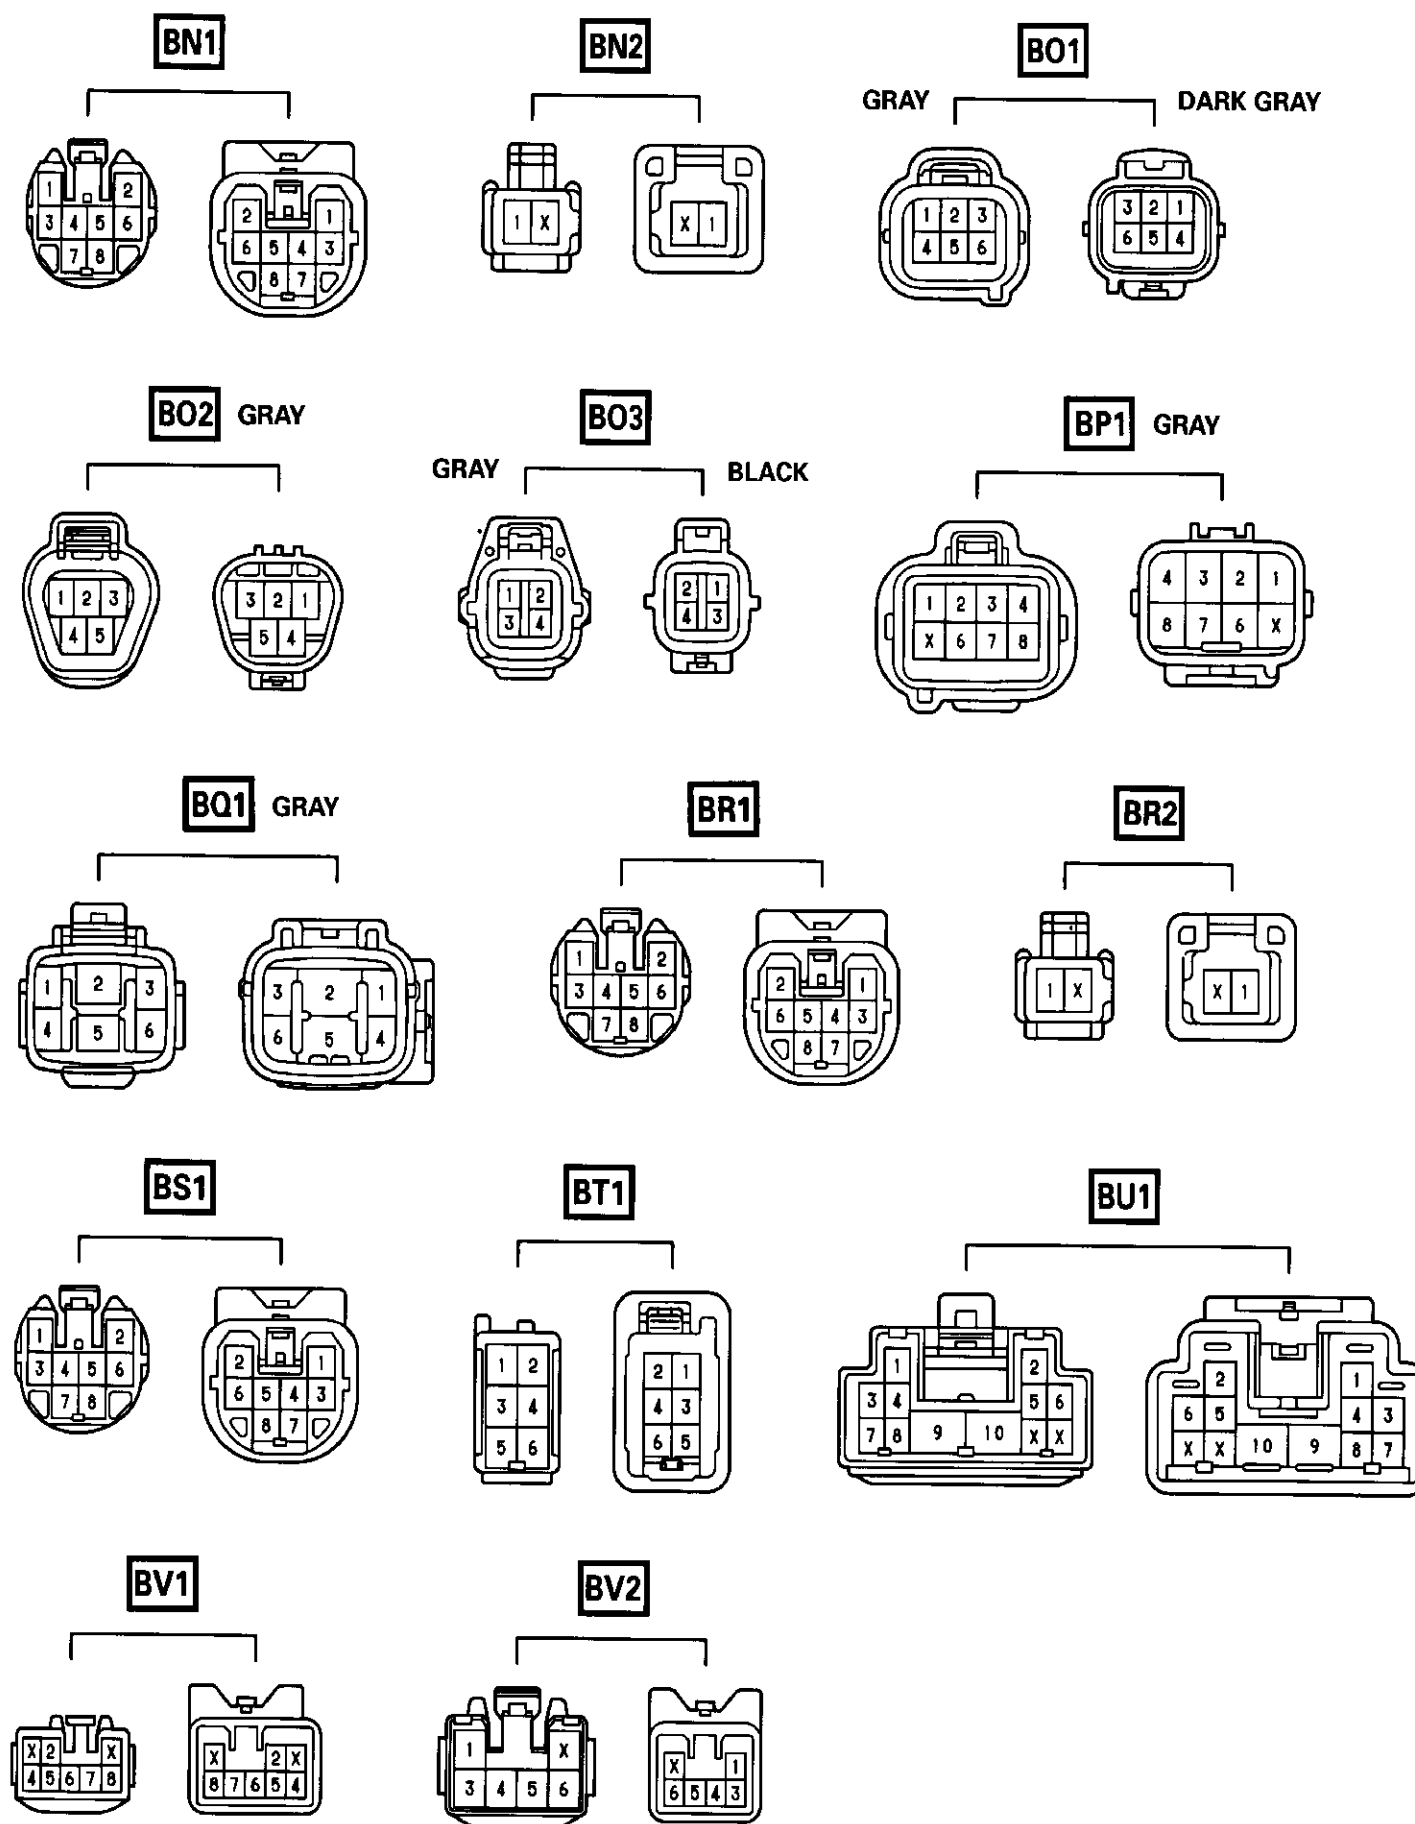


- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

 : Location of Ground Points

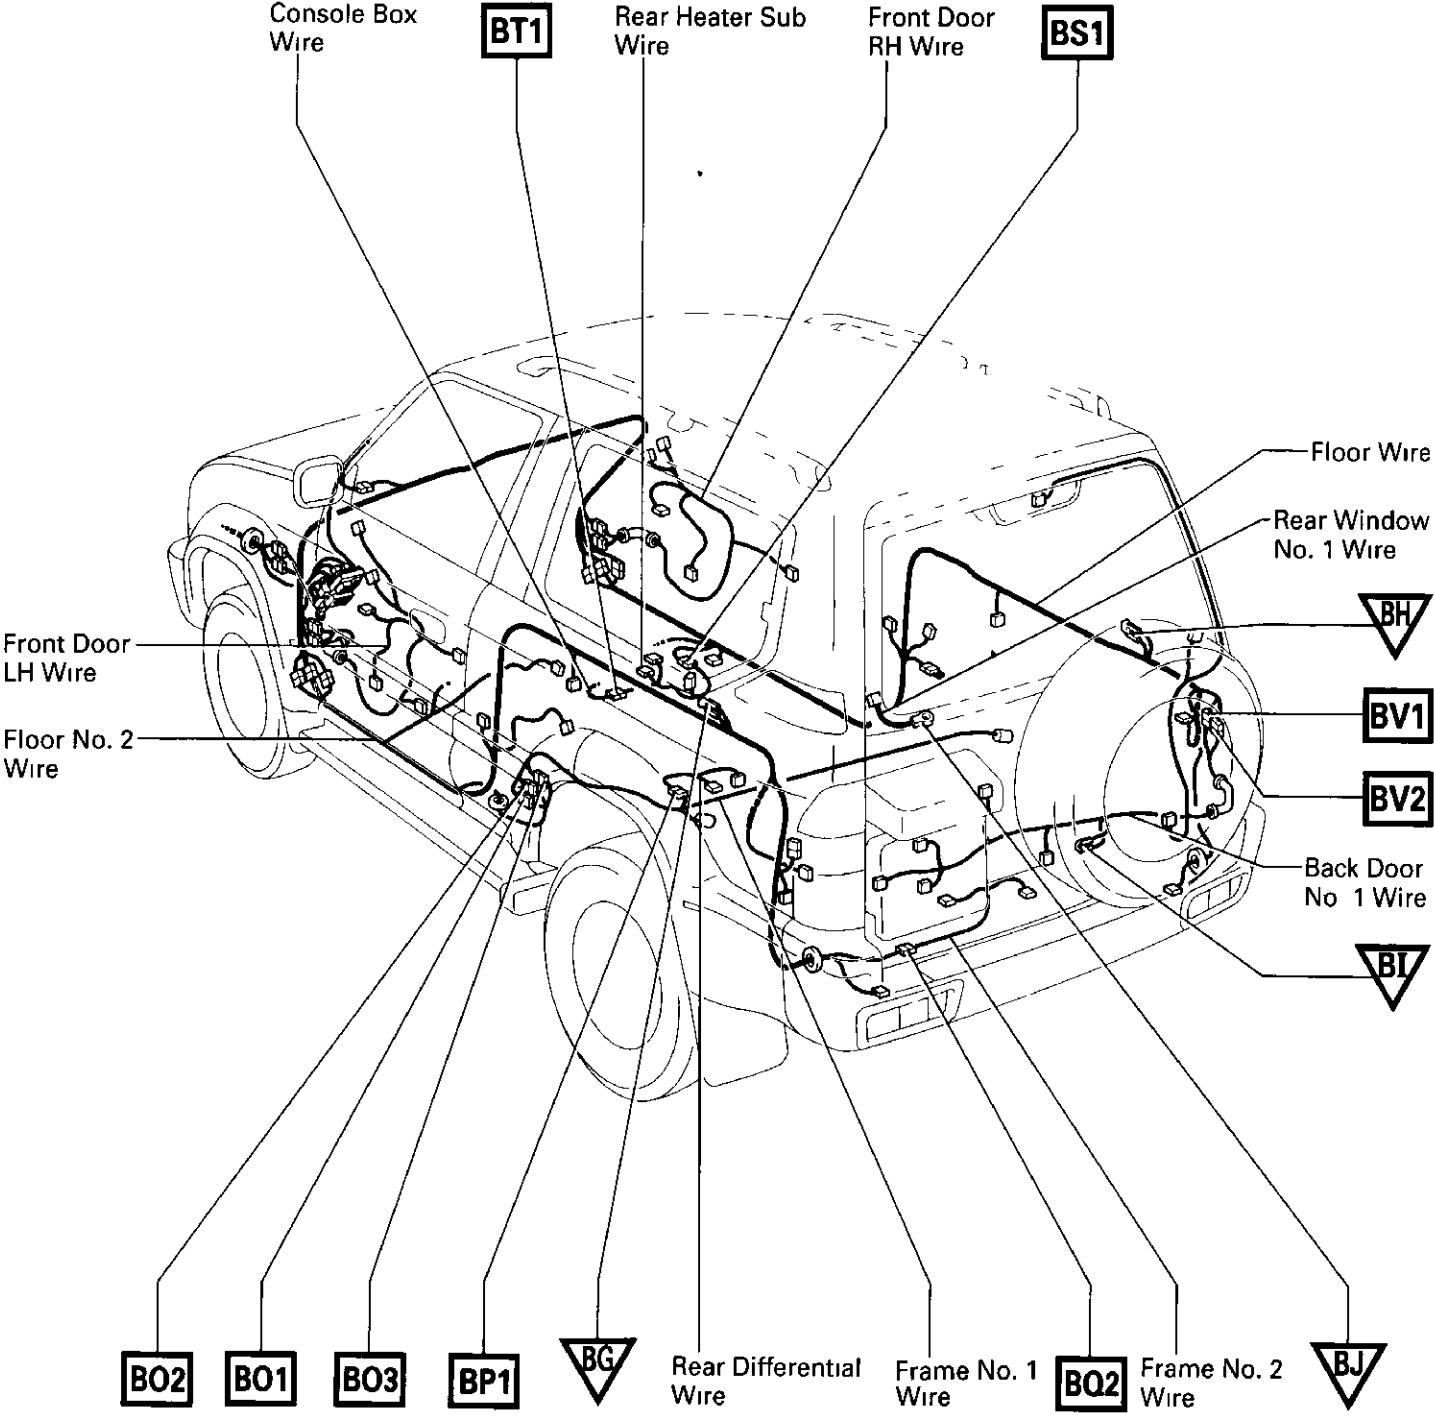[LHD: 3-Door]



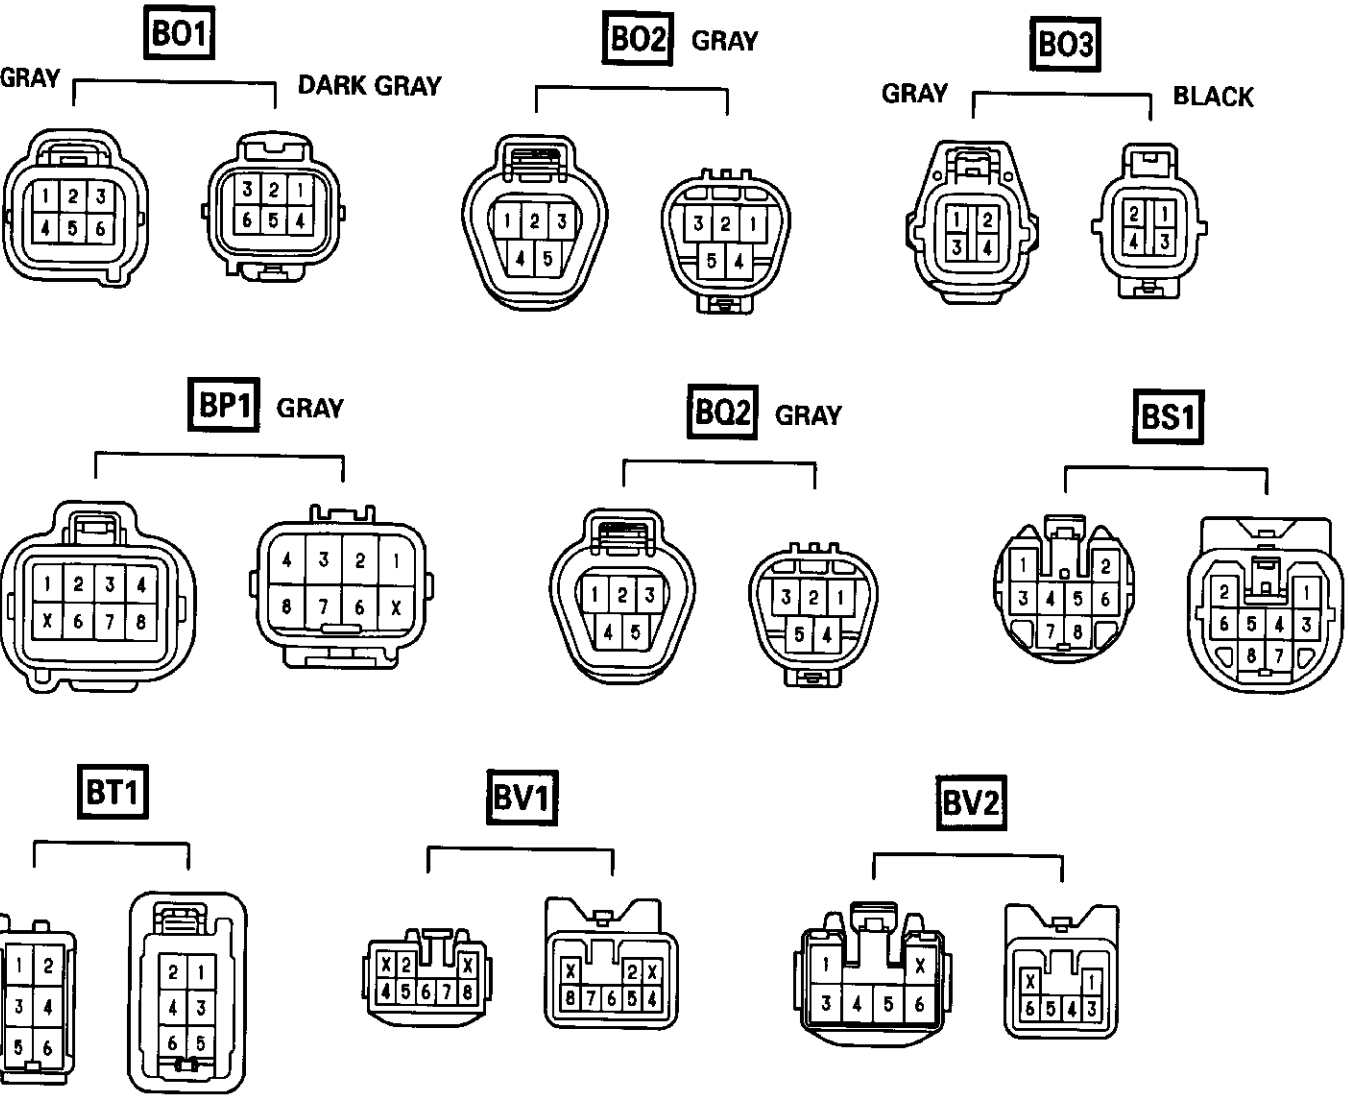
Connector Joining Wire Harness and Wire Harness




E ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

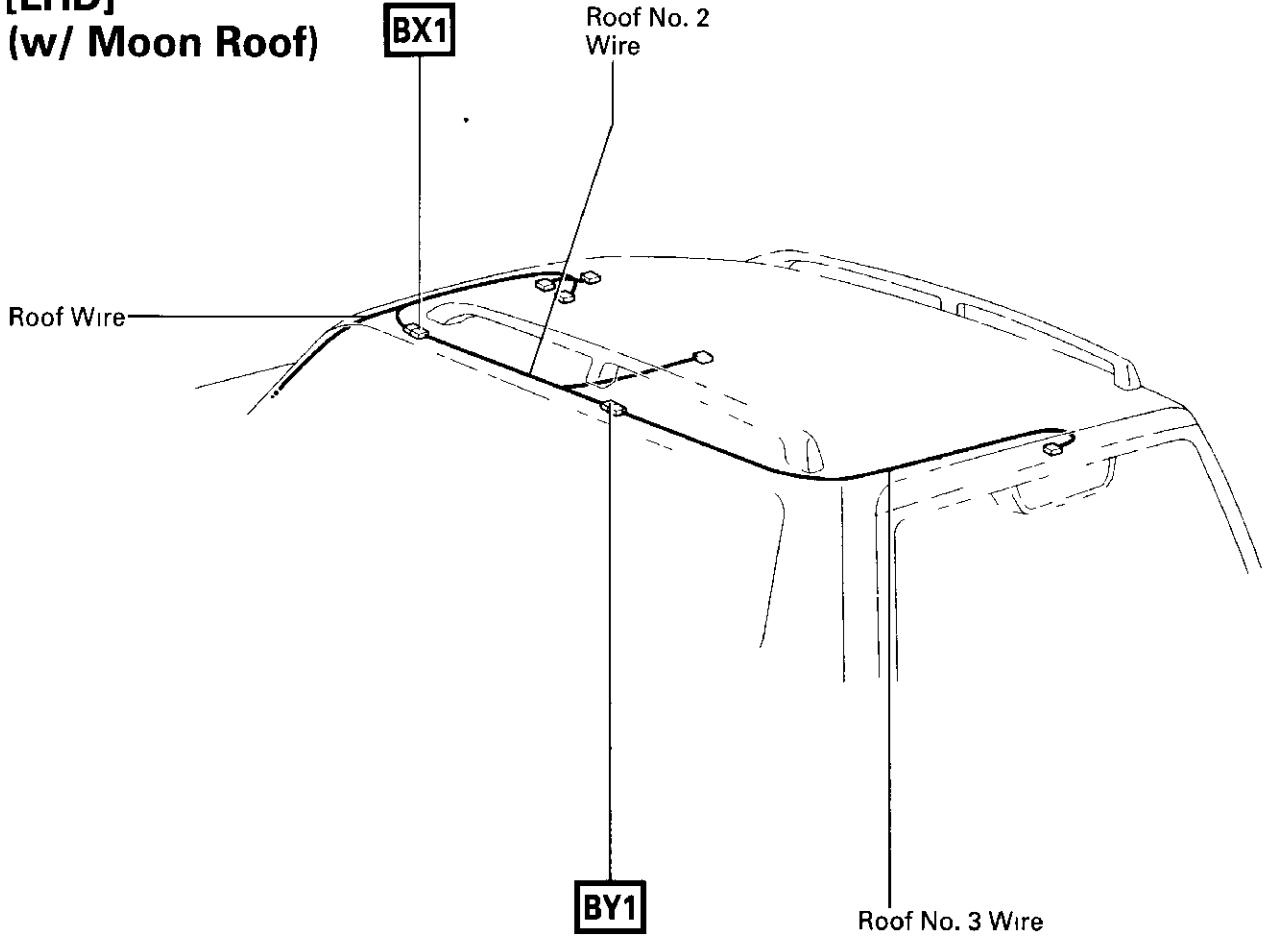
[LHD]  
(w/ Moon Roof)



(w/ Roof Rail)

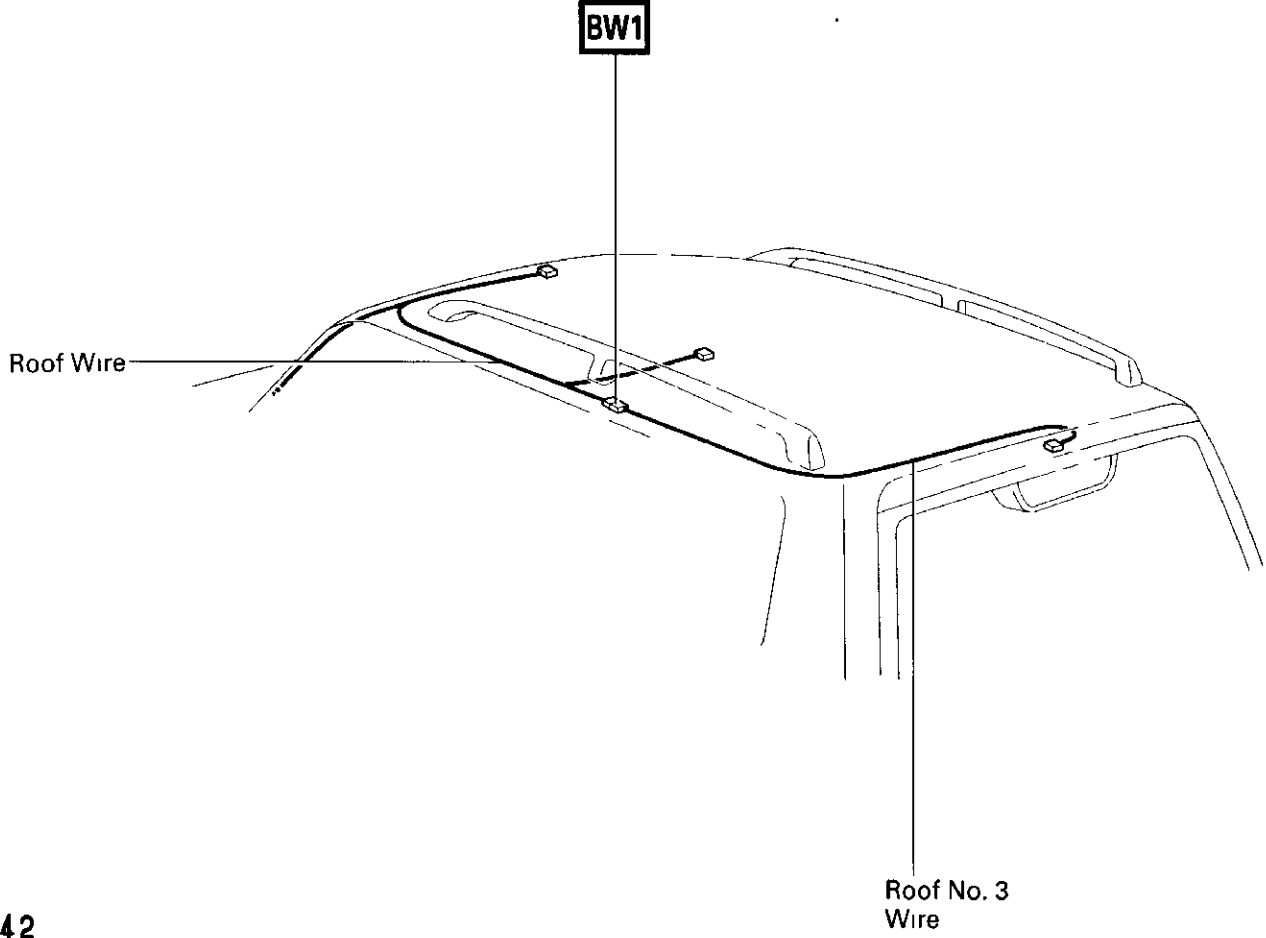

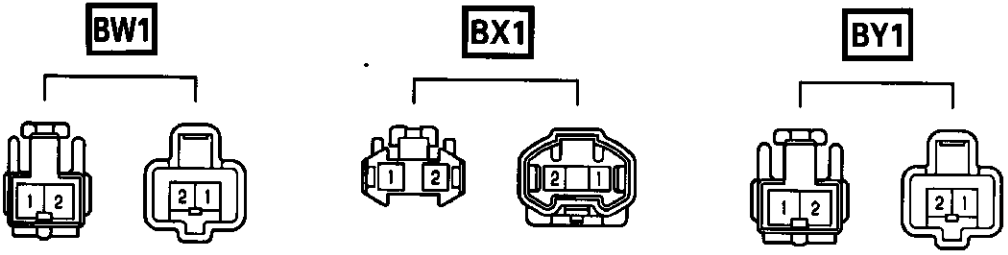Connector Joining Wire Harness and Wire Harness







E ELECTRICAL WIRING ROUTING

 : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

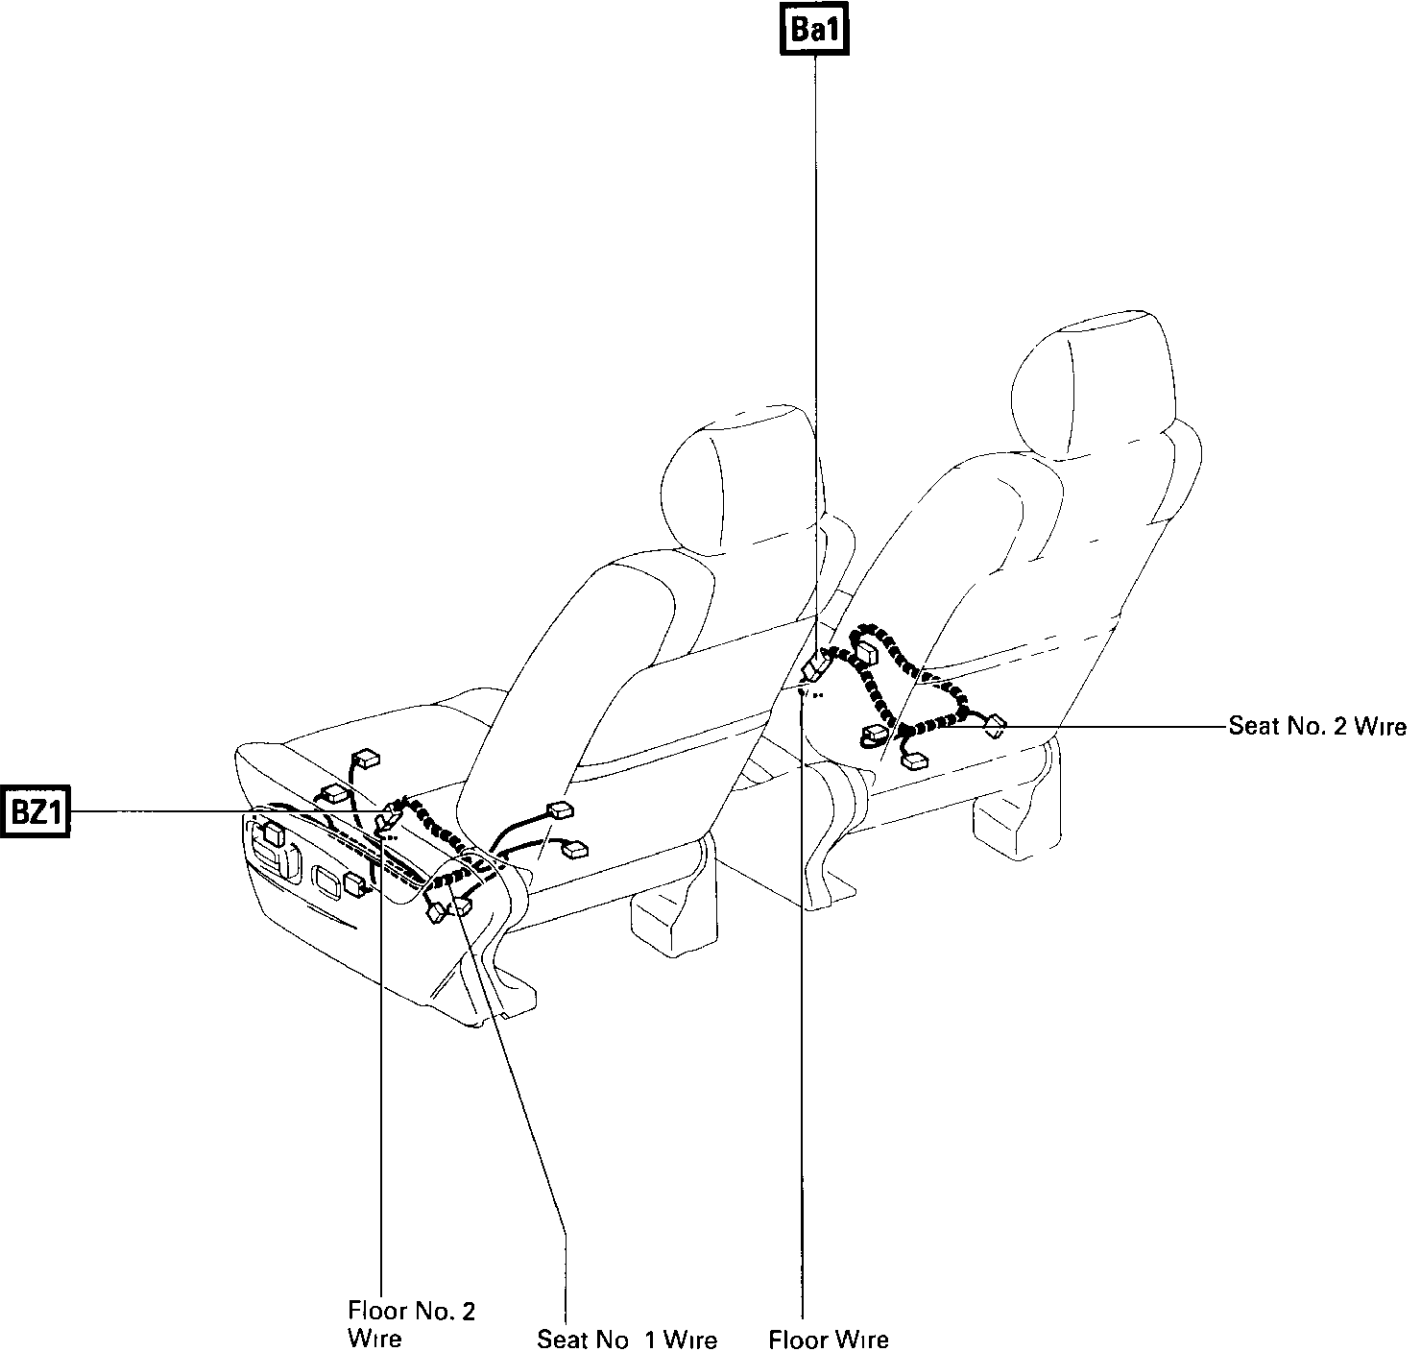[LHD]



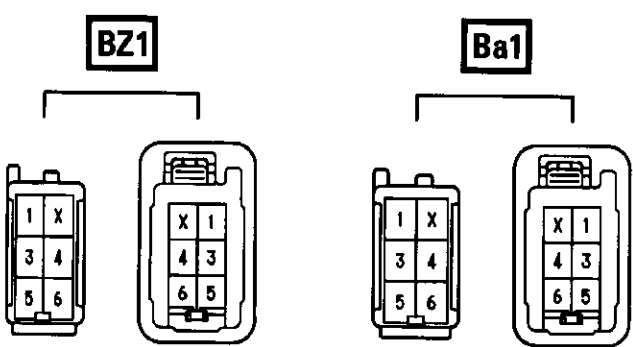Connector Joining Wire Harness and Wire Harness



English

English



LAND CRUISER/LAND CRUISER PRADO  
ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

English

LHD

RHD

- ABS
- ACCESSORY METER
- AIR CONDITIONER
- AUTO ANTENNA
- BACK-UP LIGHT
- CARBURETOR (3RZ F)
- CHARGING (DIESEL)
- CHARGING (GASOLINE)
- CIGARETTE LIGHTER
- CLOCK
- COMBINATION METER
- CONDENSER FAN
- CRUISE CONTROL
- DOOR LOCK CONTROL
- ECT AND A/T INDICATOR (5VZ-FE)
- ECT AND A/T INDICATOR (3RZ FE)
- ECT AND A/T INDICATOR (1KZ TE)
- EMISSION CONTROL (3RZ-F)
- ENGINE CONTROL (5VZ FE)
- ENGINE CONTROL (3RZ FE)
- ENGINE CONTROL (1KZ TE)
- ENGINE IMMOBILISER SYSTEM (5VZ-FE)
- ENGINE IMMOBILISER SYSTEM (3RZ FE)
- ENGINE IMMOBILISER SYSTEM (1KZ-TE)
- FRONT WIPER AND WASHER
- FUEL HEATER
- FUEL TANK CHANGEOVER
- GLOW PLUG
- HEADLIGHT
- HEADLIGHT (w/ DAYTIME RUNNING LIGHT)
- HEADLIGHT (w/o DAYTIME RUNNING LIGHT)
- HEADLIGHT BEAM LEVEL CONTROL
- HEADLIGHT CLEANER
- HORN
- IGNITION (5VZ-FE)
- IGNITION (3RZ-FE)
- IGNITION (3RZ F)
- ILLUMINATION
- INTERIOR LIGHT
- LIGHT REMINDER BUZZER
- MIRROR HEATER
- MOON ROOF
- POWER OUTLET
- POWER SEAT
- POWER SOURCE
- POWER WINDOW
- RADIO AND PLAYER
- REAR DIFFERENTIAL LOCK
- REAR FOG LIGHT
- REAR HEATER (w/ CONSOLE BOX)
- REAR HEATER (w/o CONSOLE BOX)
- REAR WINDOW DEFOGGER
- REAR WIPER AND WASHER
- REMOTE CONTROL MIRROR
- SEAT HEATER
- SRS
- STARTING (DIESEL)
- STARTING (GASOLINE)
- STOP LIGHT
- TAILLIGHT
- TURN SIGNAL AND HAZARD WARNING LIGHT
- UNLOCK AND SEAT BELT WARNING
- WINCH
- WIRELESS DOOR LOCK CONTROL
- 4WD

| Location  |           |
|-----------|-----------|
| LHD       | RHD       |
| 320 2     | 469 2     |
| 313 3     | 439 3     |
| 342 3     | 517 3     |
| 324 2     | 500 2     |
| 263 3     | 445 4     |
| 182 1     | 362 1     |
| 175 3     | 355 3     |
| 171 3     | 351 3     |
| 275 3     | 444 2     |
| 275 4     | 445 3     |
| 328 2     | 504 2     |
| 340 2     | 516 2     |
| 316 2     | 492 2     |
| 290 2     | 468 2     |
| 214 2     | 394 2     |
| -         | 400 2     |
| 220 2     | 406 2     |
| 182 2     | 362 2     |
| 190 2     | 370 2     |
| 198 2     | 378 2     |
| 206 2     | 386 2     |
| 193 7     | 373 7     |
| -         | 381 7     |
| 209 7     | 389 7     |
| 270 2     | 452 2     |
| 186 1     | 366 1     |
| 300 2     | 476 2     |
| 186 2     | 366 2     |
| -         | 412 2     |
| 226 2     | -         |
| 230 2     | -         |
| 254 2     | 436 2     |
| 258 2     | 440 2     |
| 262 2     | 444 1     |
| 178 2     | 358 2     |
| 179 3     | 359 3     |
| 183 3     | 362 3     |
| 238 2     | 420 2     |
| 234 2     | 416 2     |
| 266 2     | 448 2     |
| 283 3     | 461 3     |
| 278 2     | 456 2     |
| 305 2     | 480 2     |
| 296 2     | 472 2     |
| 170 340 1 | 350 516 1 |
| 286 2     | 464 2     |
| 325 3     | 501 3     |
| 308 2     | 484 2     |
| 267 3     | 449 3     |
| 337 3     | 513 3     |
| 336 2     | 512 2     |
| 282 2     | 460 2     |
| 271 3     | 453 3     |
| 279 3     | 457 3     |
| 259 3     | 441 3     |
| 312 2     | 488 2     |
| 174 2     | 354 2     |
| 170 2     | 350 2     |
| 231 3     | 413 3     |
| 246 2     | 428 2     |
| 250 2     | 432 2     |
| 274 2     | -         |
| 304 3     | 481 3     |
| 293 7     | -         |
| 309 4     | 484 4     |

SCHEMA DE CABLAGE ELECTRIQUE  
DE LA LAND CRUISER/LAND CRUISER PRADO

Emplacement

- ABS
- AIR CONDITIONNE
- ALLUMAGE (5VZ-FE)
- ALLUMAGE (3RZ-FE)
- ALLUMAGE (3RZ-F)
- ALLUME-CIGARE
- ANTENNE ELECTRIQUE
- ANTIPOLLUTION (3RZ F)
- AUTORADIO ET LECTEUR DE CASSETTES
- AVERTISSEUR
- AVERTISSEUR DE DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE ALLUMES
- BOUGIES DE PRECHAUFFAGE
- CARBURATEUR (3RZ-F)
- CHANGEMENT DE RESERVOIR DE CARBURANT
- CHARGE (DIESEL)
- CHARGE (ESSENCE)
- CHAUFFAGE ARRIERE (AVEC BOITE DE CONSOLE)
- CHAUFFAGE ARRIERE (SANS BOITE DE CONSOLE)
- CHAUFFAGE DE RETROVISEUR
- CHAUFFAGE DE SIEGE
- COMBINE DE BORD
- COMMANDE DE CONDAMNATION ELECTRIQUE DE PORTE
- COMMANDE DE MOTEUR (5VZ-FE)
- COMMANDE DE MOTEUR (3RZ FE)
- COMMANDE DE MOTEUR (1KZ TE)
- COMMANDE PROGRAMMATEUR DE VITESSE DE CROISIERE
- COMPTEUR ACCESSOIRE
- CONTROLE DE SERRURE DE PORTIERE SANS FIL
- DEMARRAGE (DIESEL)
- DEMARRAGE (ESSENCE)
- DESEMBUEUR DE LUNETTE ARRIERE
- DISPOSITIF DE REGLAGE D ORIENTATION DE FAISCEAU DE PROJECTEURS
- ECLAIRAGE
- ESSUIE-GLACE ET LAVE GLACE DE PARE BRISE
- ESSUIE-GLACE ET LAVE GLACE DE LUNETTE ARRIERE
- FEUX DE POSITION ARRIERE
- FEUX DE RECUL
- FEUX STOP
- INDICATEUR ECT ET A/T (5VZ FE)
- INDICATEUR ECT ET A/T (3RZ-FE)
- INDICATEUR ECT ET A/T (1KZ-TE)
- LAVE-PROJECTEURS
- LEVE-GLACE ELECTRIQUE
- MONTRE ELECTRIQUE DE BORD
- PLAFONNIER
- PRISE D'ALIMENTATION
- PROJECTEUR ANTIBROUILLARD ARRIERE
- PROJECTEURS AVANT
- PROJECTEURS AVANT (AVEC UN SYSTEME D'ECLAIRAGE DE CONDUITE DE JOUR)
- PROJECTEURS AVANT (SANS SYSTEME D'ECLAIRAGE DE CONDUITE DE JOUR)
- RAPPEL DE DEVERROUILLAGE ET DE CEINTURE DE SECURITE
- RECHAUFFEUR DE COMBUSTIBLE
- RETROVISEUR A COMMANDE ELECTRIQUE
- SIEGE ELECTRIQUE
- SOURCE D'ALIMENTATION
- SRS
- SYSTEME IMMOBILISATEUR DE MOTEUR (5VZ FE)
- SYSTEME IMMOBILISATEUR DE MOTEUR (3RZ FE)
- SYSTEME IMMOBILISATEUR DE MOTEUR (1KZ-TE)
- TEMOIN DE FEU DE CHANGEMENT DE DIRECTION ET DE FEU DE DETRESSE
- TOIT OUVRANT TRANSPARENT
- TREUIL
- VENTILATEUR DE CONDENSEUR
- VERROU DE DIFFERENTIEL ARRIERE
- 4WD



| Emplacement |           |
|-------------|-----------|
| LHD         | RHD       |
| 320 2       | 469 2     |
| 342 3       | 517 3     |
| 178 2       | 358 2     |
| 179 3       | 359 3     |
| 183 3       | 362 3     |
| 275 3       | 444 2     |
| 324 2       | 500 2     |
| 182 2       | 362 2     |
| 325 3       | 501 3     |
| 262 2       | 444 1     |
| 266 2       | 448 2     |
| 186 2       | 366 2     |
| 182 1       | 362 1     |
| 300 2       | 476 2     |
| 175 3       | 355 3     |
| 171 3       | 351 3     |
| 337 3       | 513 3     |
| 336 2       | 512 2     |
| 283 3       | 461 3     |
| 259 3       | 441 3     |
| 328 2       | 504 2     |
| 290 2       | 468 2     |
| 190 2       | 370 2     |
| 198 2       | 378 2     |
| 206 2       | 386 2     |
| 316 2       | 492 2     |
| 313 3       | 489 3     |
| 293 7       | -         |
| 174 2       | 354 2     |
| 170 2       | 350 2     |
| 282 2       | 460 2     |
| 254 2       | 436 2     |
| 238 2       | 420 2     |
| 270 2       | 452 2     |
| 271 3       | 453 3     |
| 246 2       | 428 2     |
| 263 3       | 445 4     |
| 231 3       | 413 3     |
| 214 2       | 394 2     |
| -           | 400 2     |
| 220 2       | 406 2     |
| 258 2       | 440 2     |
| 286 2       | 464 2     |
| 275 4       | 445 3     |
| 234 2       | 416 2     |
| 305 2       | 480 2     |
| 267 3       | 449 3     |
| -           | 412 2     |
| 226 2       | -         |
| 230 2       | -         |
| 274 2       | -         |
| 186 1       | 366 1     |
| 279 3       | 457 3     |
| 296 2       | 472 2     |
| 170 340 1   | 350 516 1 |
| 312 2       | 488 2     |
| 193 7       | 373 7     |
| -           | 381 7     |
| 209 7       | 389 7     |
| 250 2       | 432 2     |
| 278 2       | 456 2     |
| 304 3       | 481 3     |
| 340 2       | 516 2     |
| 308 2       | 484 2     |
| 309 4       | 484 4     |

Français








LHD

RHD

## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

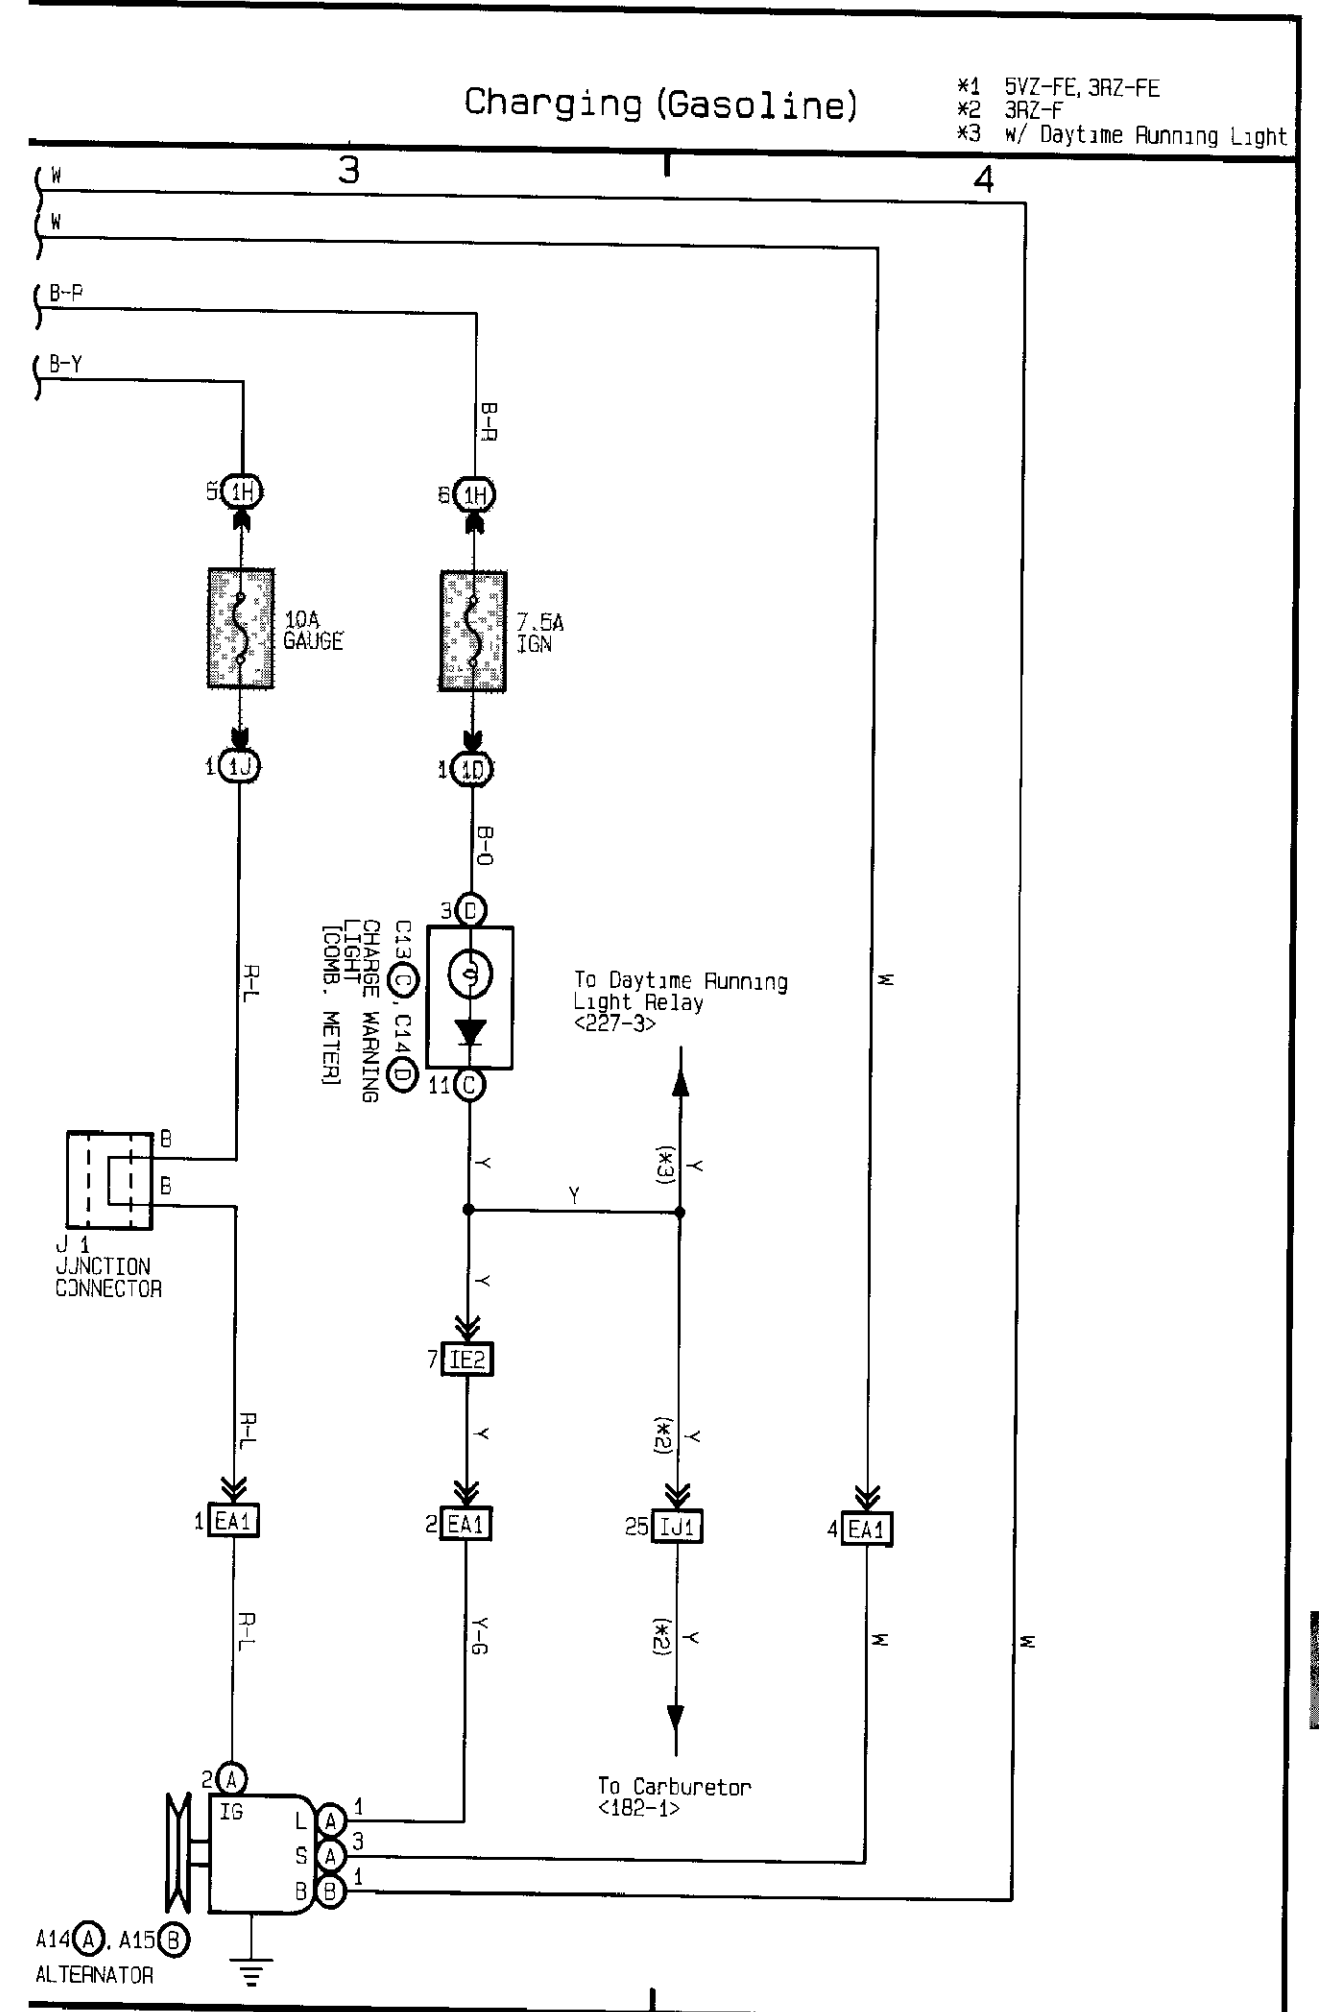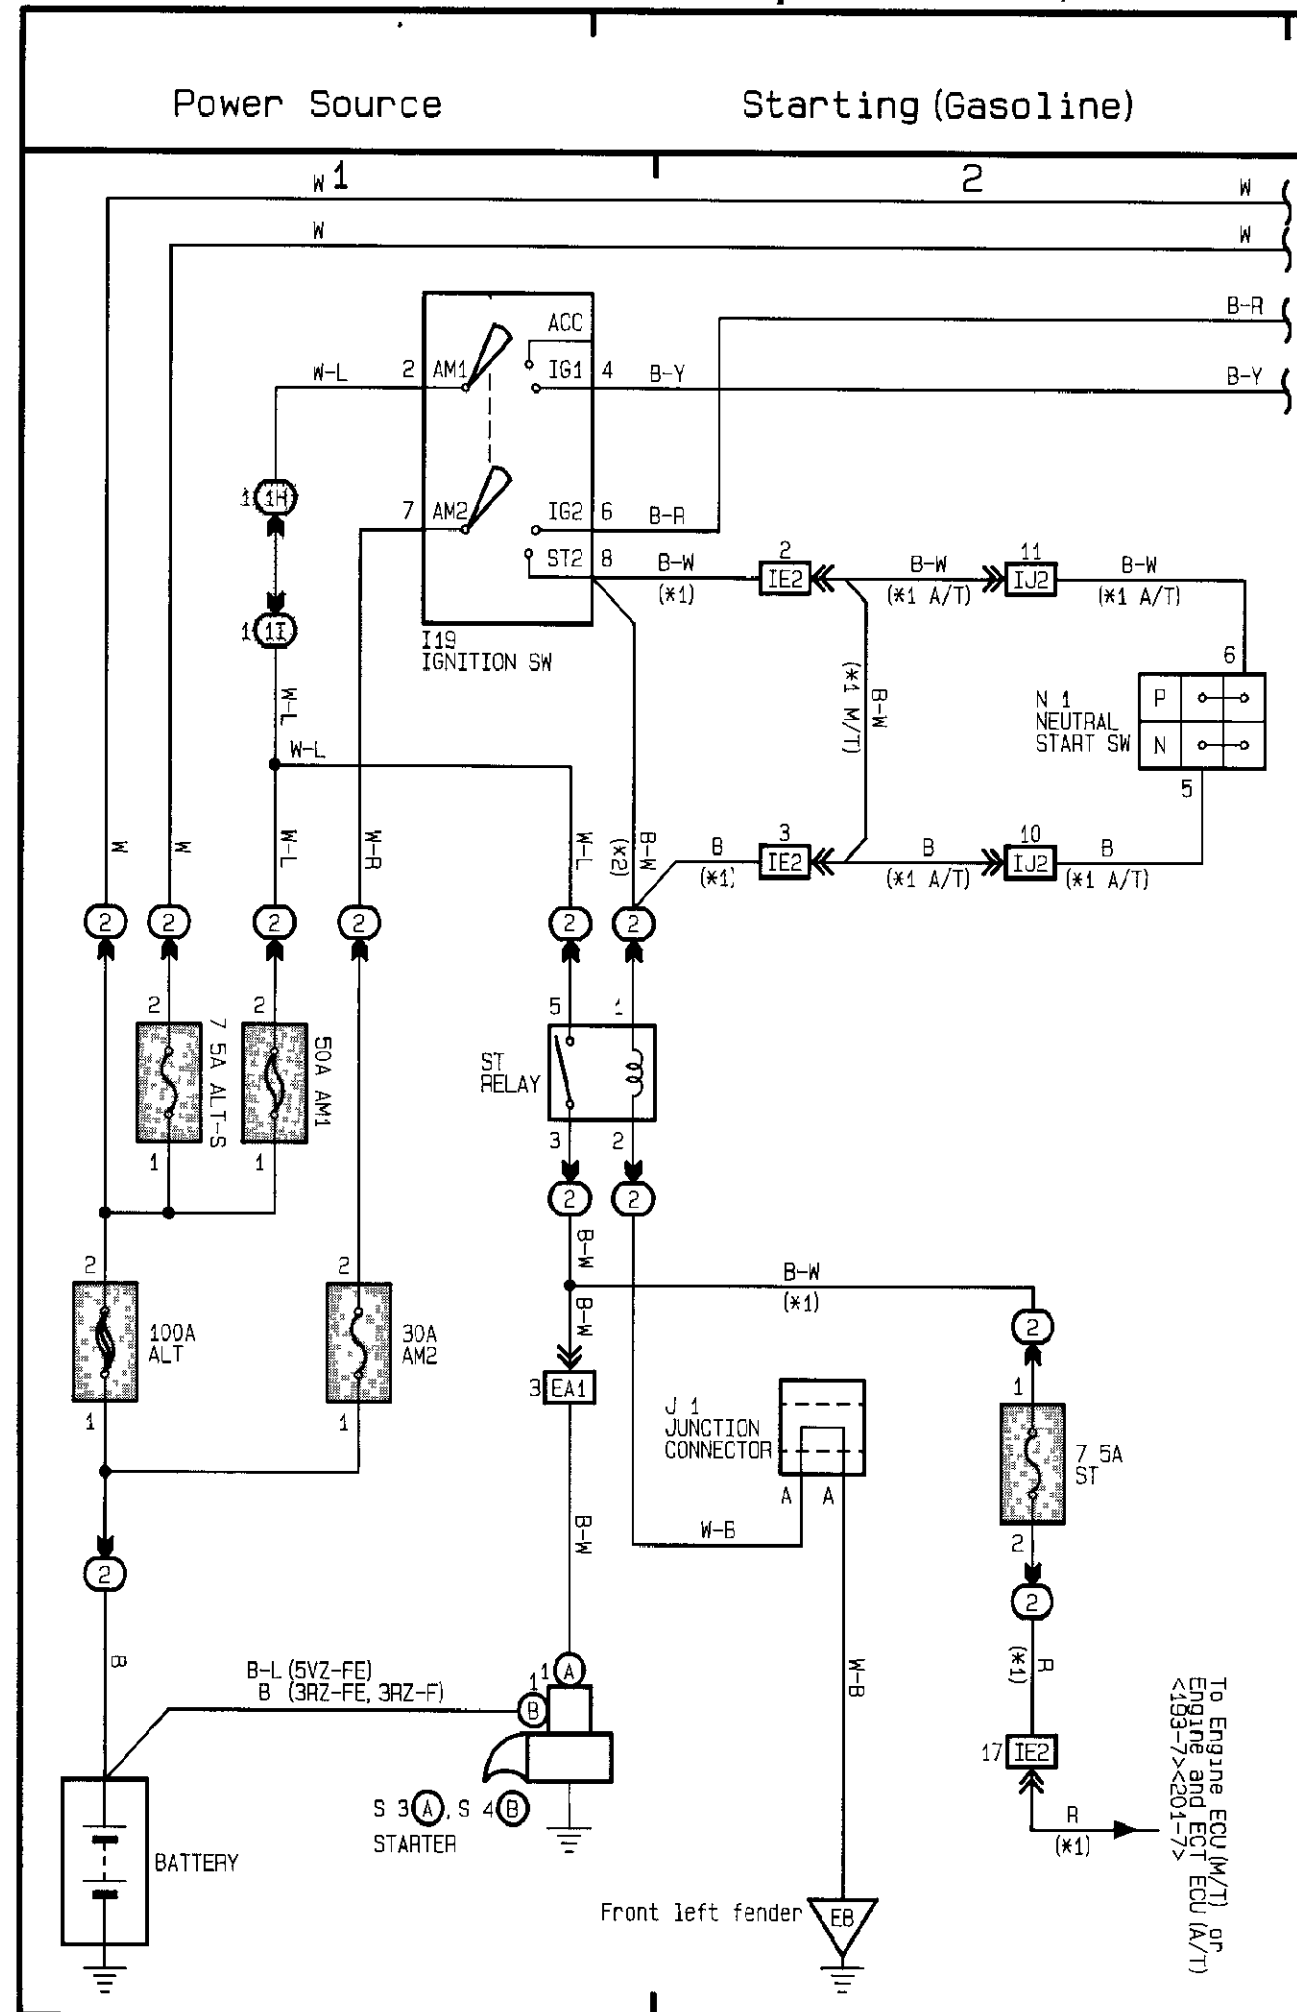



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
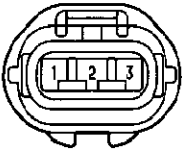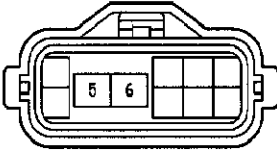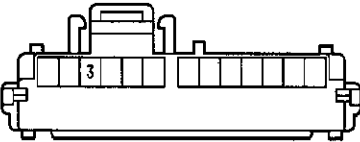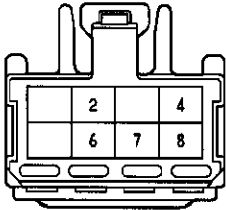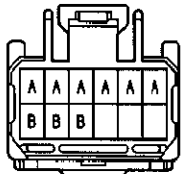
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                  | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                         | LOCATION |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A14        | Ⓐ ALTERNATOR<br>GRAY<br>                               | 171-3          | N 1        | NEUTRAL START SW<br>GRAY<br> | 170-2    |
| A15        | Ⓑ ALTERNATOR<br>                                       | 171-3          | S 3        | Ⓐ STARTER<br>BLACK<br>      | 170-1    |
| C13        | Ⓒ CHARGE WARNING LIGHT<br>[COMB. METER]<br>           | 171-3          | S 4        | Ⓑ STARTER<br>               | 170-1    |
| C14        | Ⓓ CHARGE WARNING LIGHT<br>[COMB. METER]<br>BROWN<br> | 171-3          |            |                                                                                                                |          |
| I19        | IGNITION SW<br>                                      | 170-1          |            |                                                                                                                |          |
| J 1        | JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br>                       | 170-2<br>171-3 |            |                                                                                                                |          |








| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |

|               |                                        |                                                  |                                            |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relais Fuses and J/B etc               | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                               | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais fusibles blocs de jonction, etc | Implantation de bloc raccord de câblage d'organs | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais fusibles bloques de union etc   | Posición del conector de postes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 39                                | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                              | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

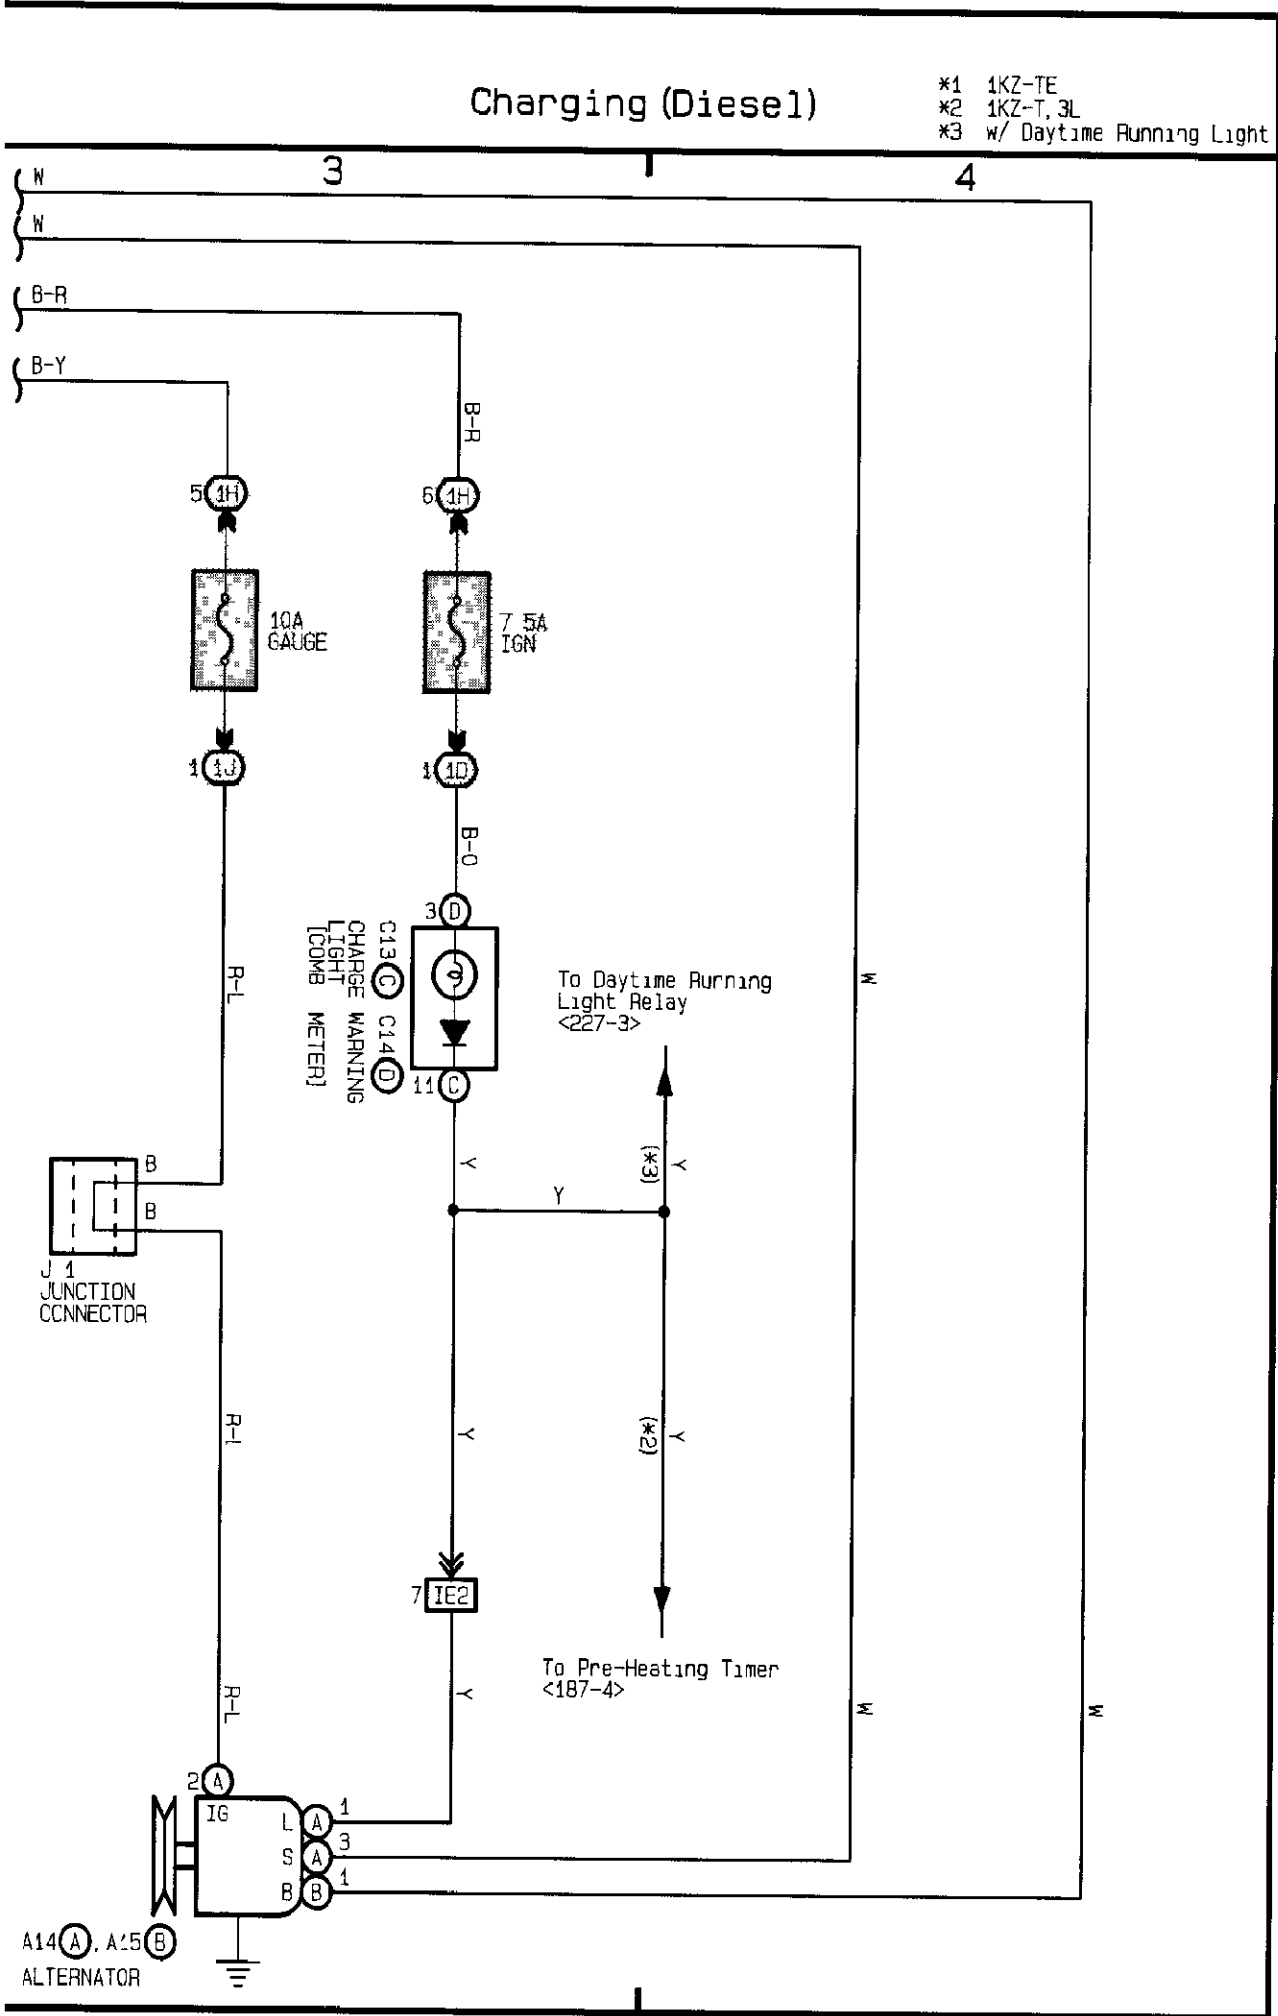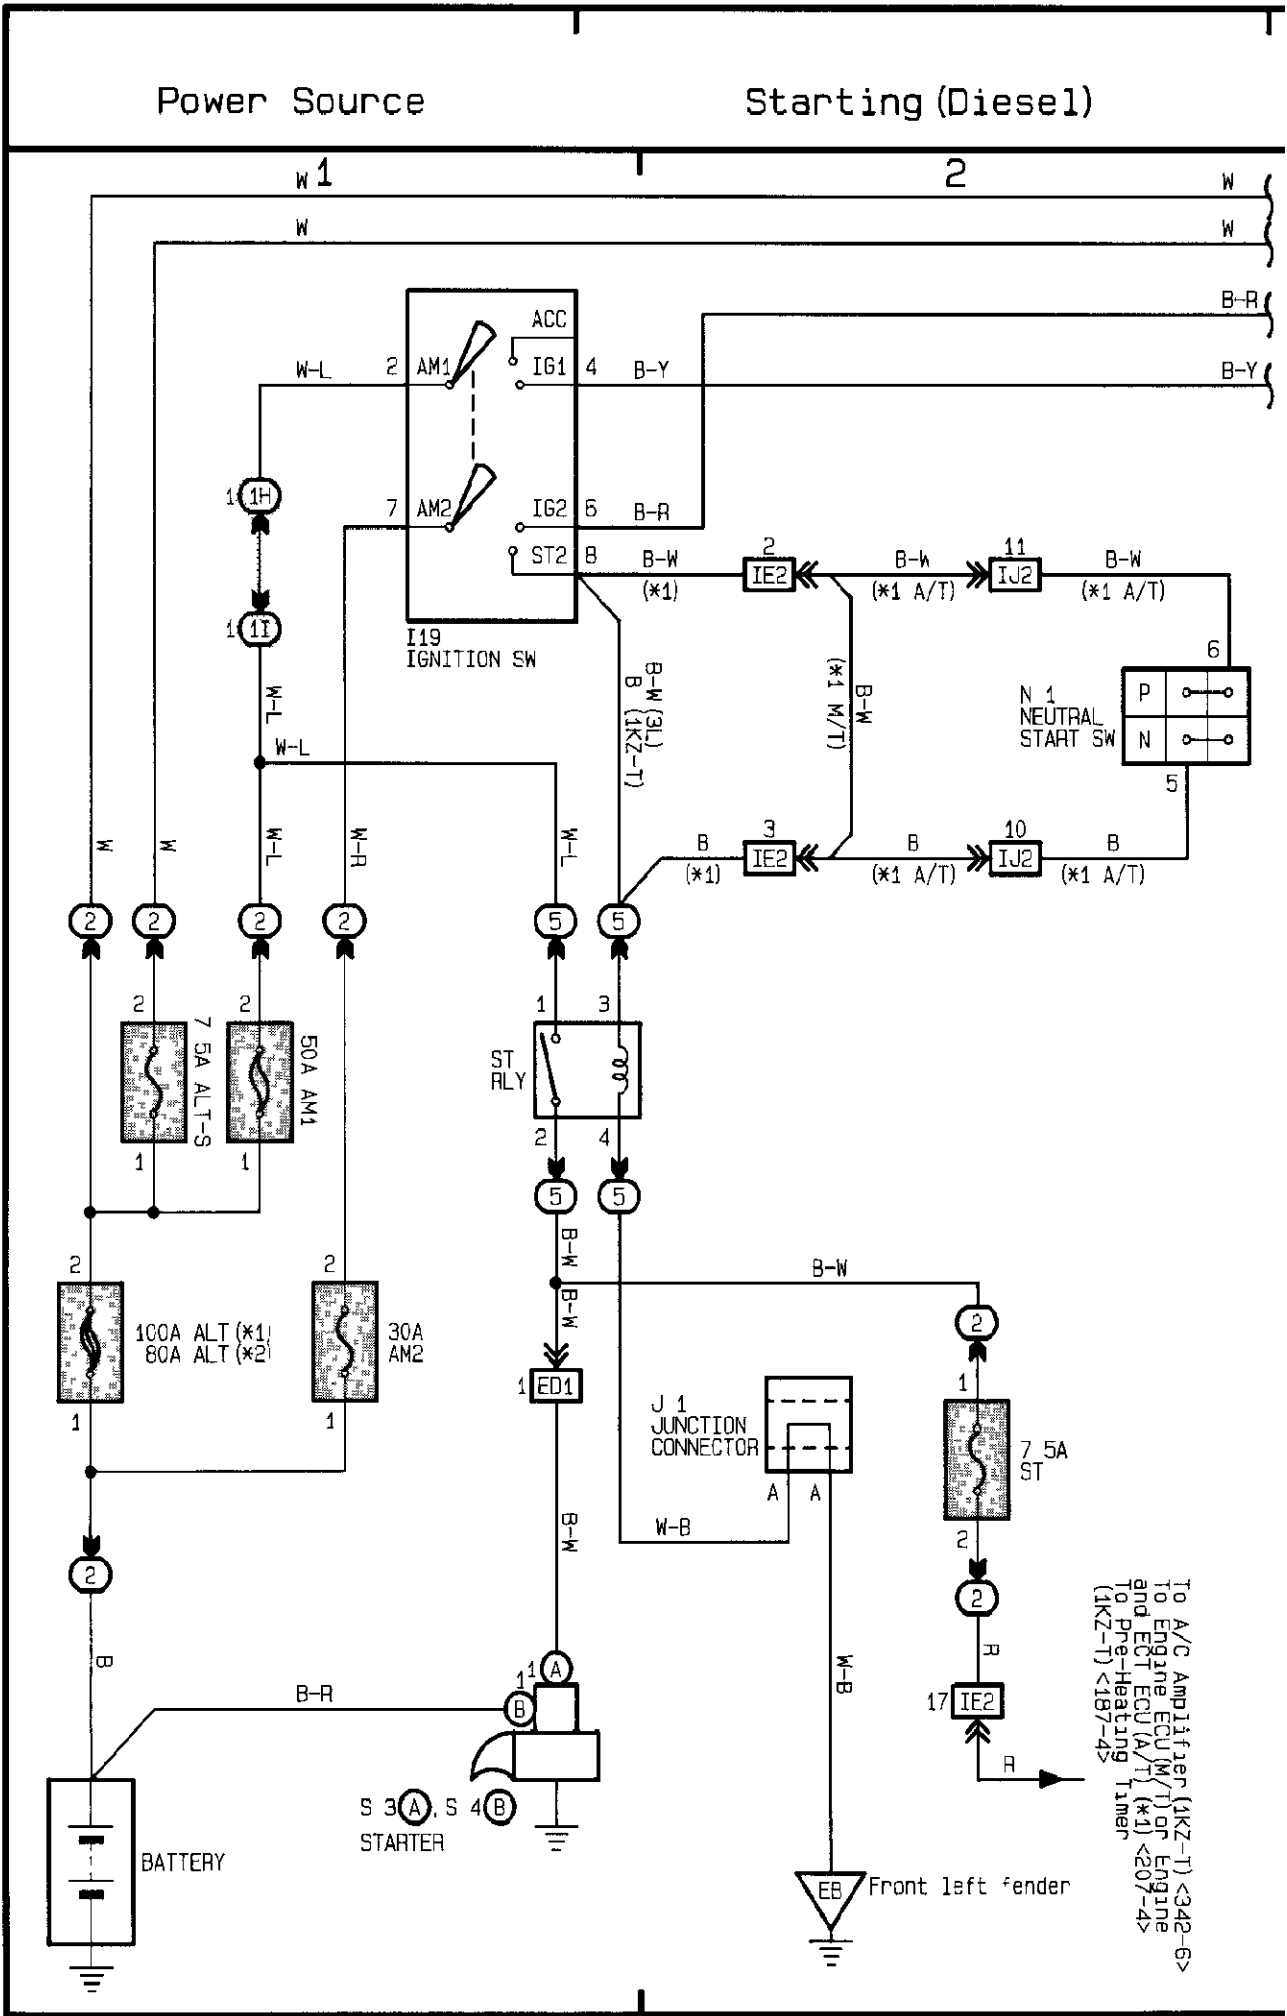F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)





SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
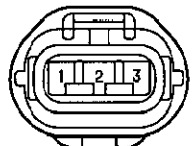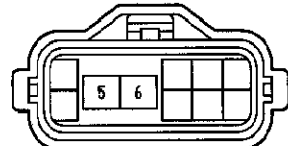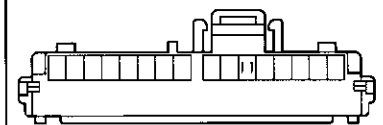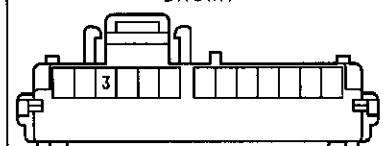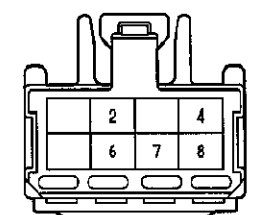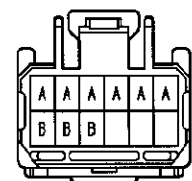
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                  | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                         | LOCATION |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A14        | Ⓐ ALTERNATOR<br>BLACK<br>                              | 175-3          | N 1        | NEUTRAL START SW<br>GRAY<br> | 174-2    |
| A15        | Ⓑ ALTERNATOR<br>                                       | 175-3          | S 3        | Ⓐ STARTER<br>BLACK<br>      | 174-1    |
| C13        | Ⓒ CHARGE WARNING LIGHT<br>[COMB. METER]<br>           | 175-3          | S 4        | Ⓑ STARTER<br>                | 174-1    |
| C14        | Ⓓ CHARGE WARNING LIGHT<br>[COMB. METER]<br>BROWN<br> | 175-3          |            |                                                                                                                |          |
| I19        | IGNITION SW<br>                                      | 174-1          |            |                                                                                                                |          |
| J 1        | JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br>                       | 174-2<br>175-3 |            |                                                                                                                |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |







|                 |                                          |                                                   |                                            |
|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                 | Relays Fuses and J/B etc                 | Parts connector position                          | Joint connectors and Ground points         |
| See page        | 26 to 39                                 | 40 to 123                                         | 124 to 169                                 |
|                 | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implantation de bloc raccord de câblage d'orignes | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page       | 26 à 39                                  | 40 à 123                                          | 124 à 169                                  |
|                 | Relés, fusibles, bloques de unión etc    | Posición del conector de partes                   | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Véase la página | 26 a 39                                  | 40 a 123                                          | 124 a 169                                  |
|                 | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw    | Steckerpositionen                                 | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite           | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                        | 124 bis 169                                |

# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

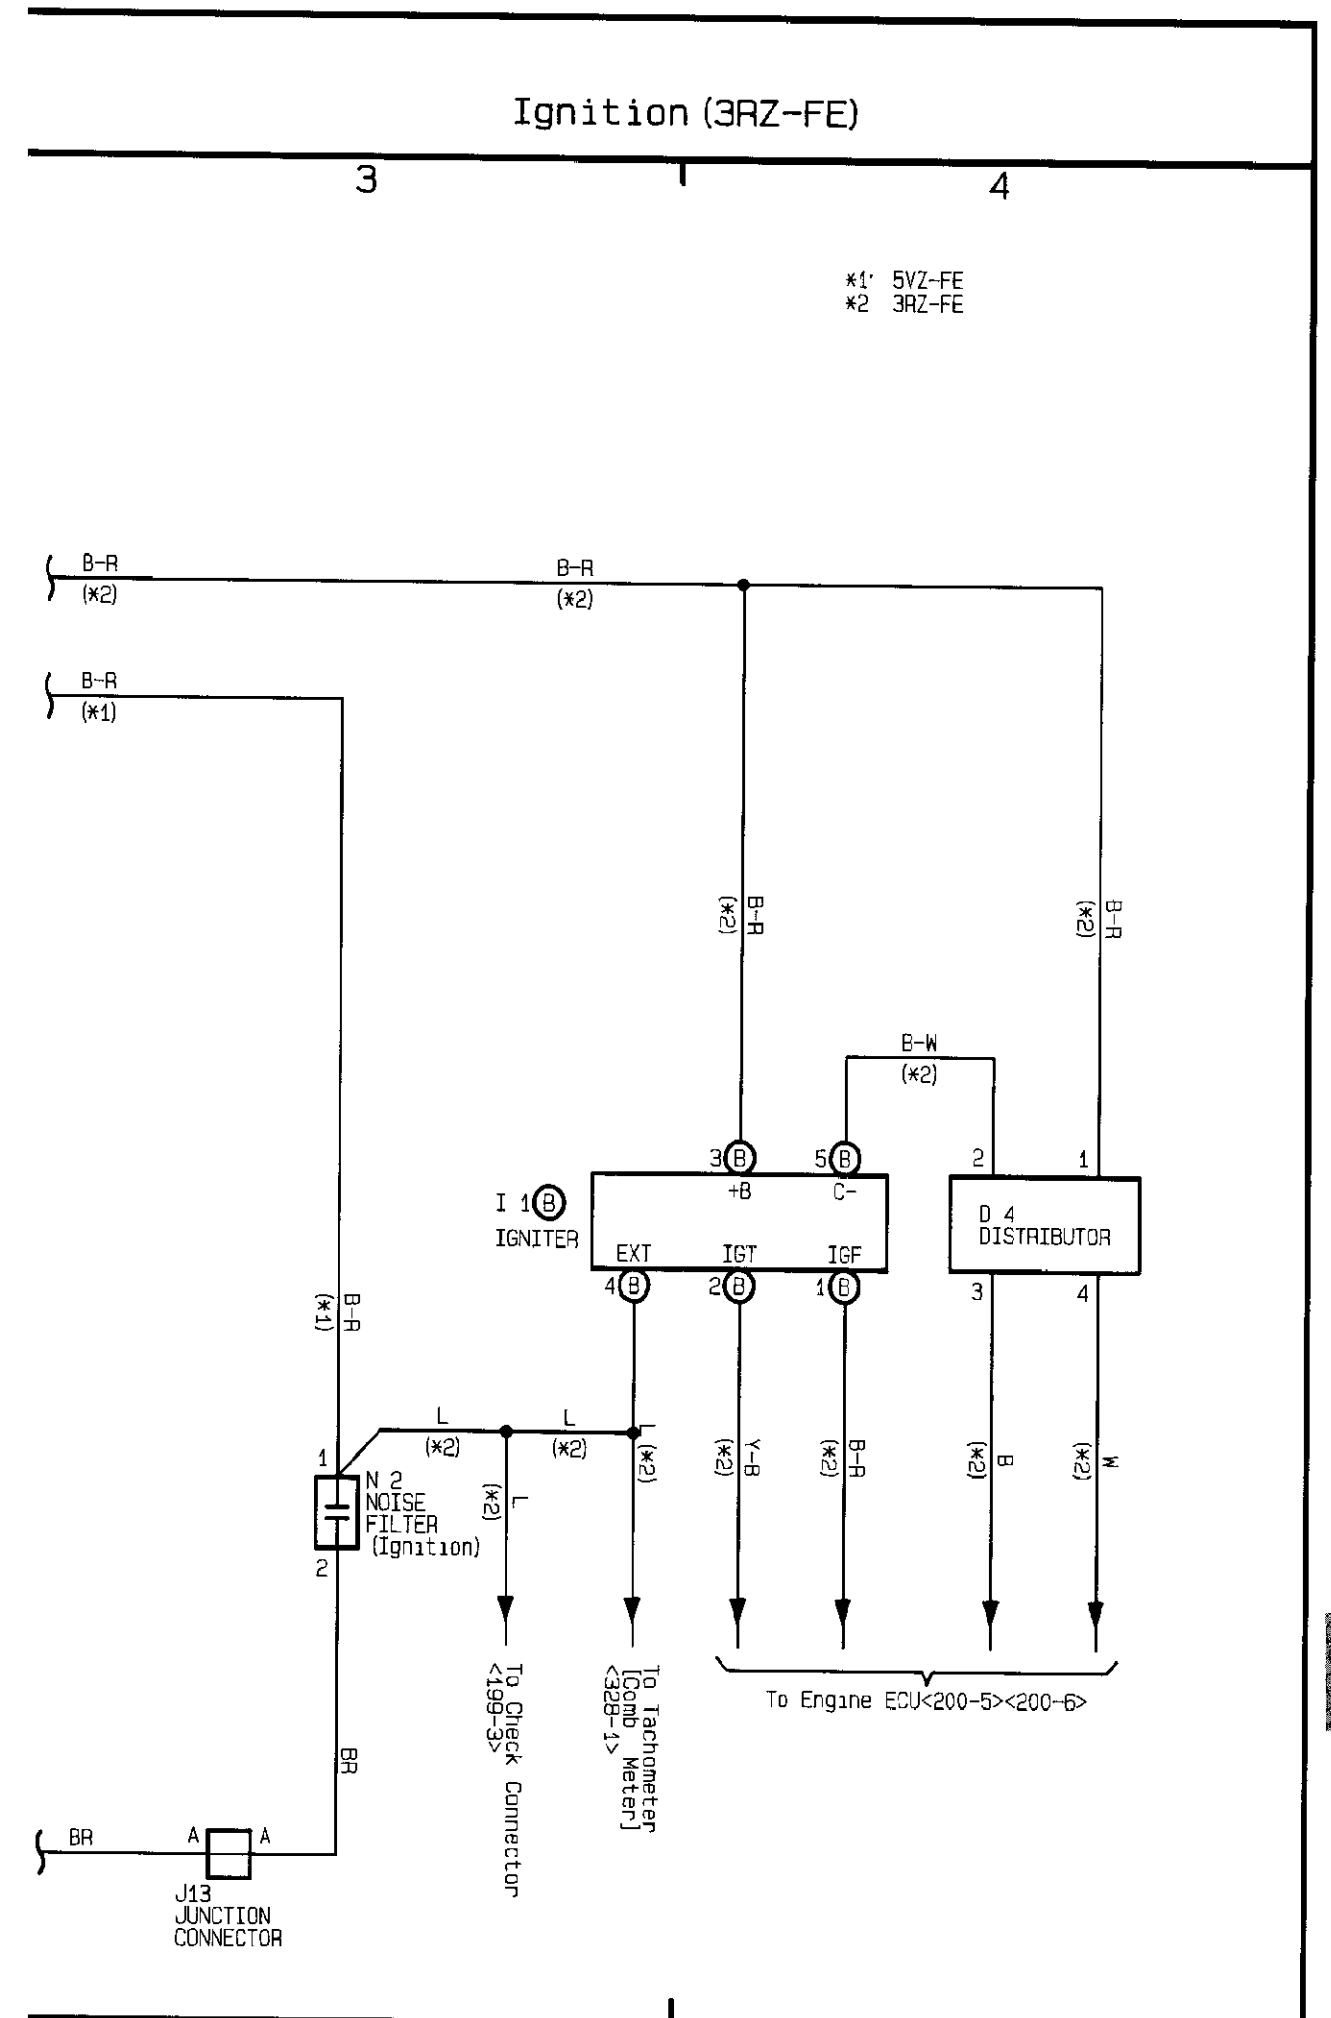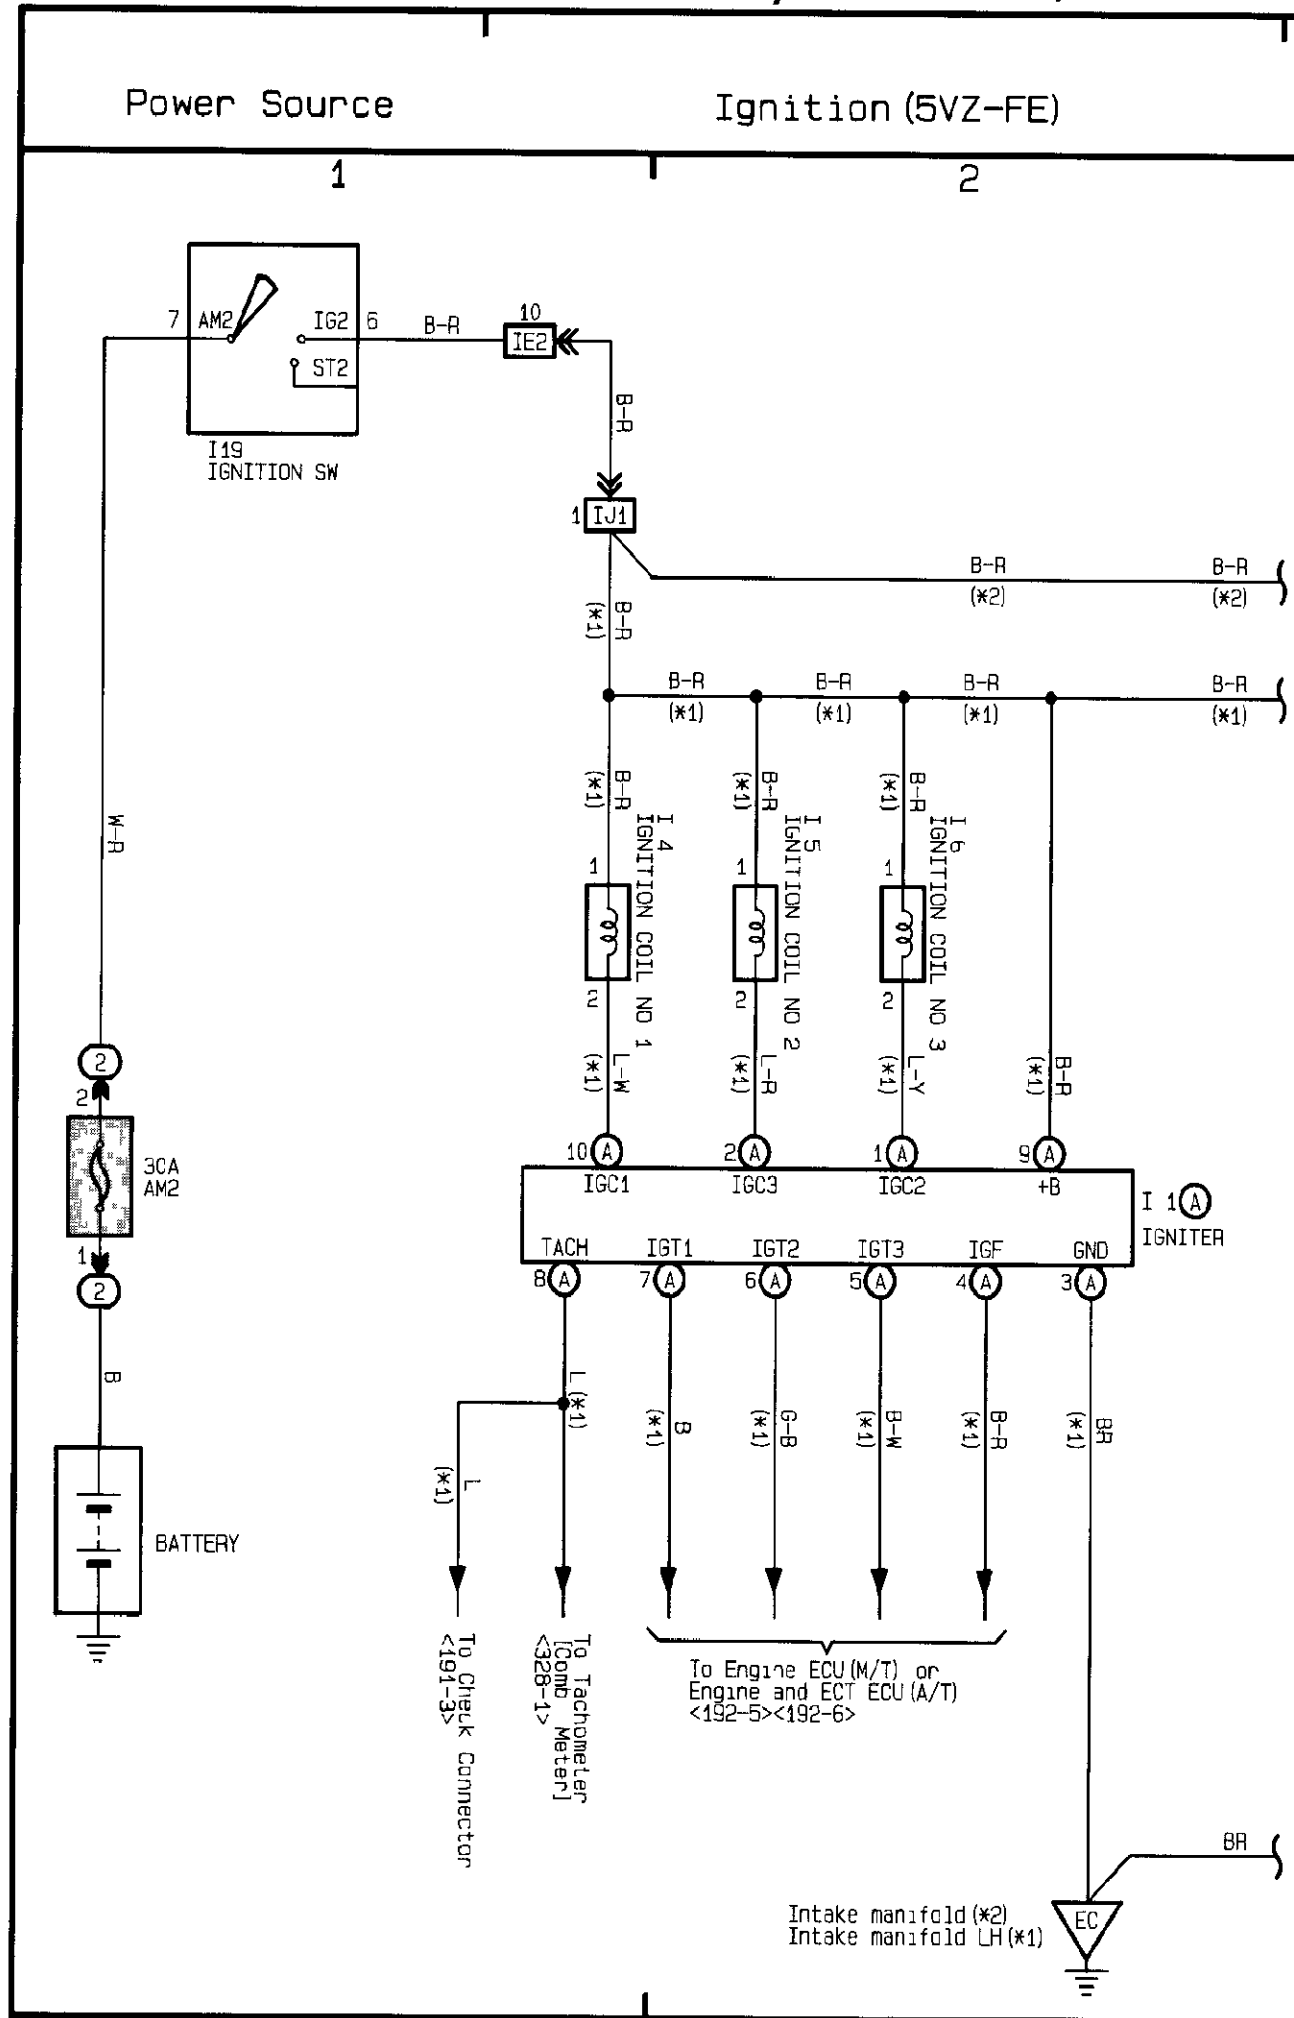



## SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
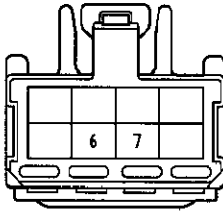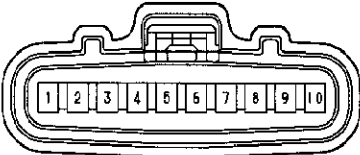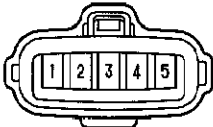
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                             | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                 | LOCATION |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| D 4        | DISTRIBUTOR<br>BLACK<br>          | 179-4          | I19        | IGNITION SW<br>                      | 178-1    |
| I 1        | ① IGNITER(5VZ-FE)<br>BLACK<br>    | 178-1<br>178-2 | J13        | JUNCTION CONNECTOR<br>               | 179-3    |
| I 1        | ② IGNITER(3RZ-FE)<br>BLACK<br>   | 179-3<br>179-4 | N 2        | NOISE FILTER(Ignition)<br>GRAY<br> | 179-3    |
| I 4        | IGNITION COIL NO.1<br>BLACK<br> | 178-1          |            |                                                                                                                        |          |
| I 5        | IGNITION COIL NO.2<br>BLACK<br> | 178-2          |            |                                                                                                                        |          |
| I 6        | IGNITION COIL NO.3<br>BLACK<br> | 178-2          |            |                                                                                                                        |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |

|          |                          |                          |                                    |
|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|          | Relays Fuses and J/B etc | Parts connector position | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 39                 | 40 to 123                | 124 to 169                         |

|                  |                                                 |                                                          |                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc</i> | <i>Implantation de bloc raccord de cablage d'orignes</i> | <i>Blocs raccord de cablage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 a 39</i>                                  | <i>40 a 123</i>                                          | <i>124 a 169</i>                                  |



  

|                       |                                          |                                        |                                               |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                       | <i>Relays fuses b loques de union et</i> | <i>Posicion del conector le partes</i> | <i>Conectores de union y puntos de tierra</i> |
| <i>Voir la pagina</i> | <i>26 a 39</i>                           | <i>40 a 123</i>                        | <i>124 a 169</i>                              |




|       |                                       |                   |                                      |
|-------|---------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
|       | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw | Steckerpositionen | Verbindungs-ecke und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 39                             | 40 bis 123        | 124 bis 169                          |

# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)



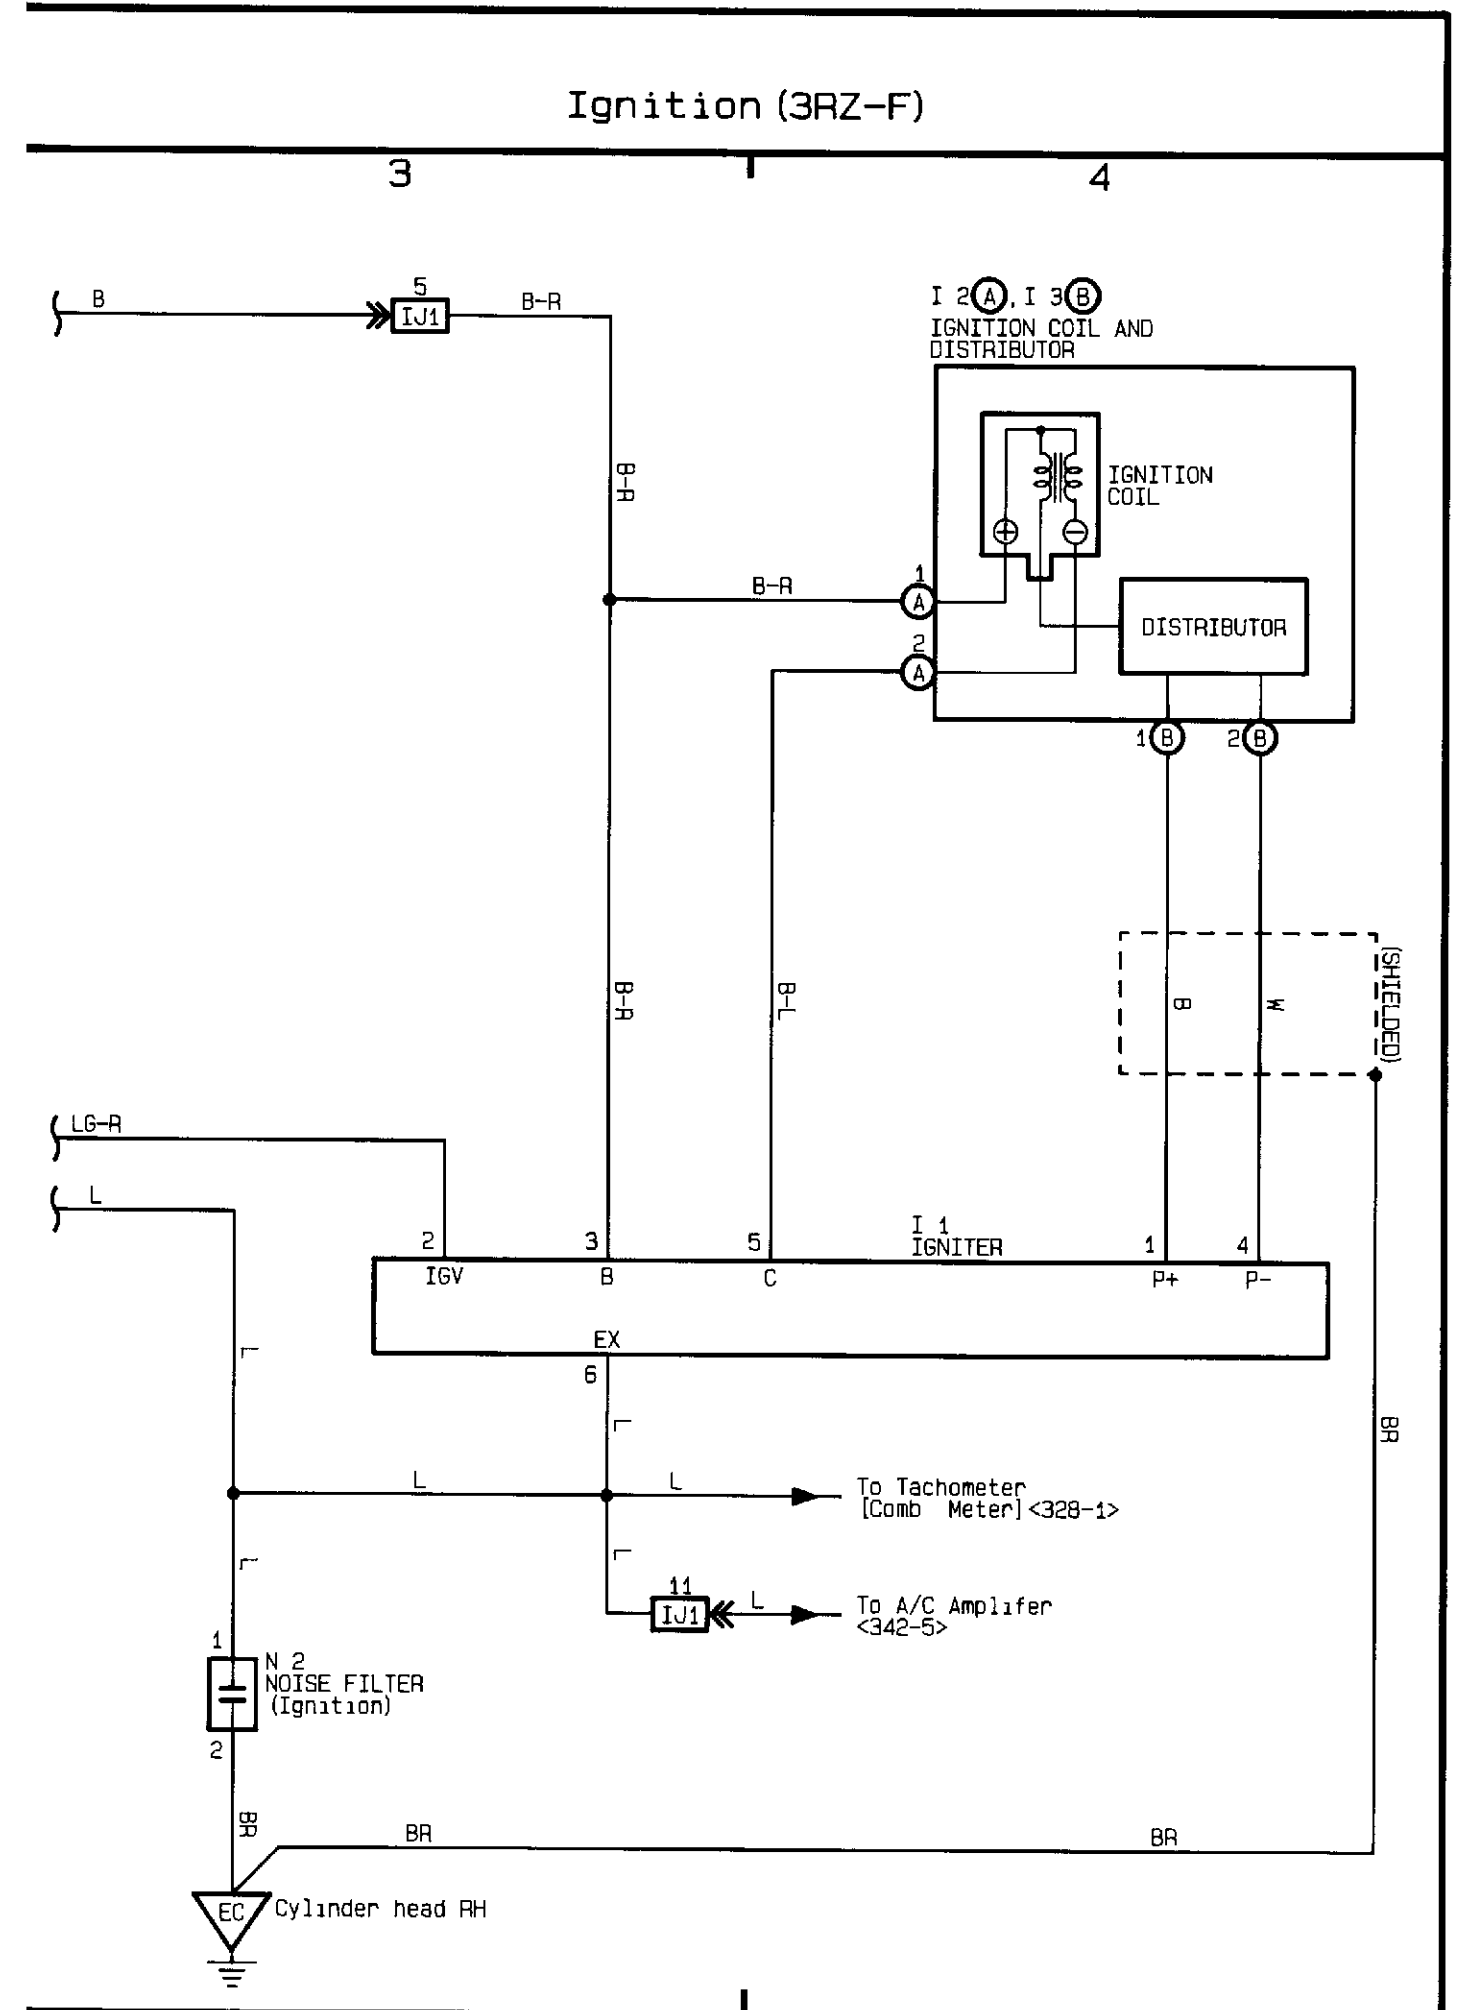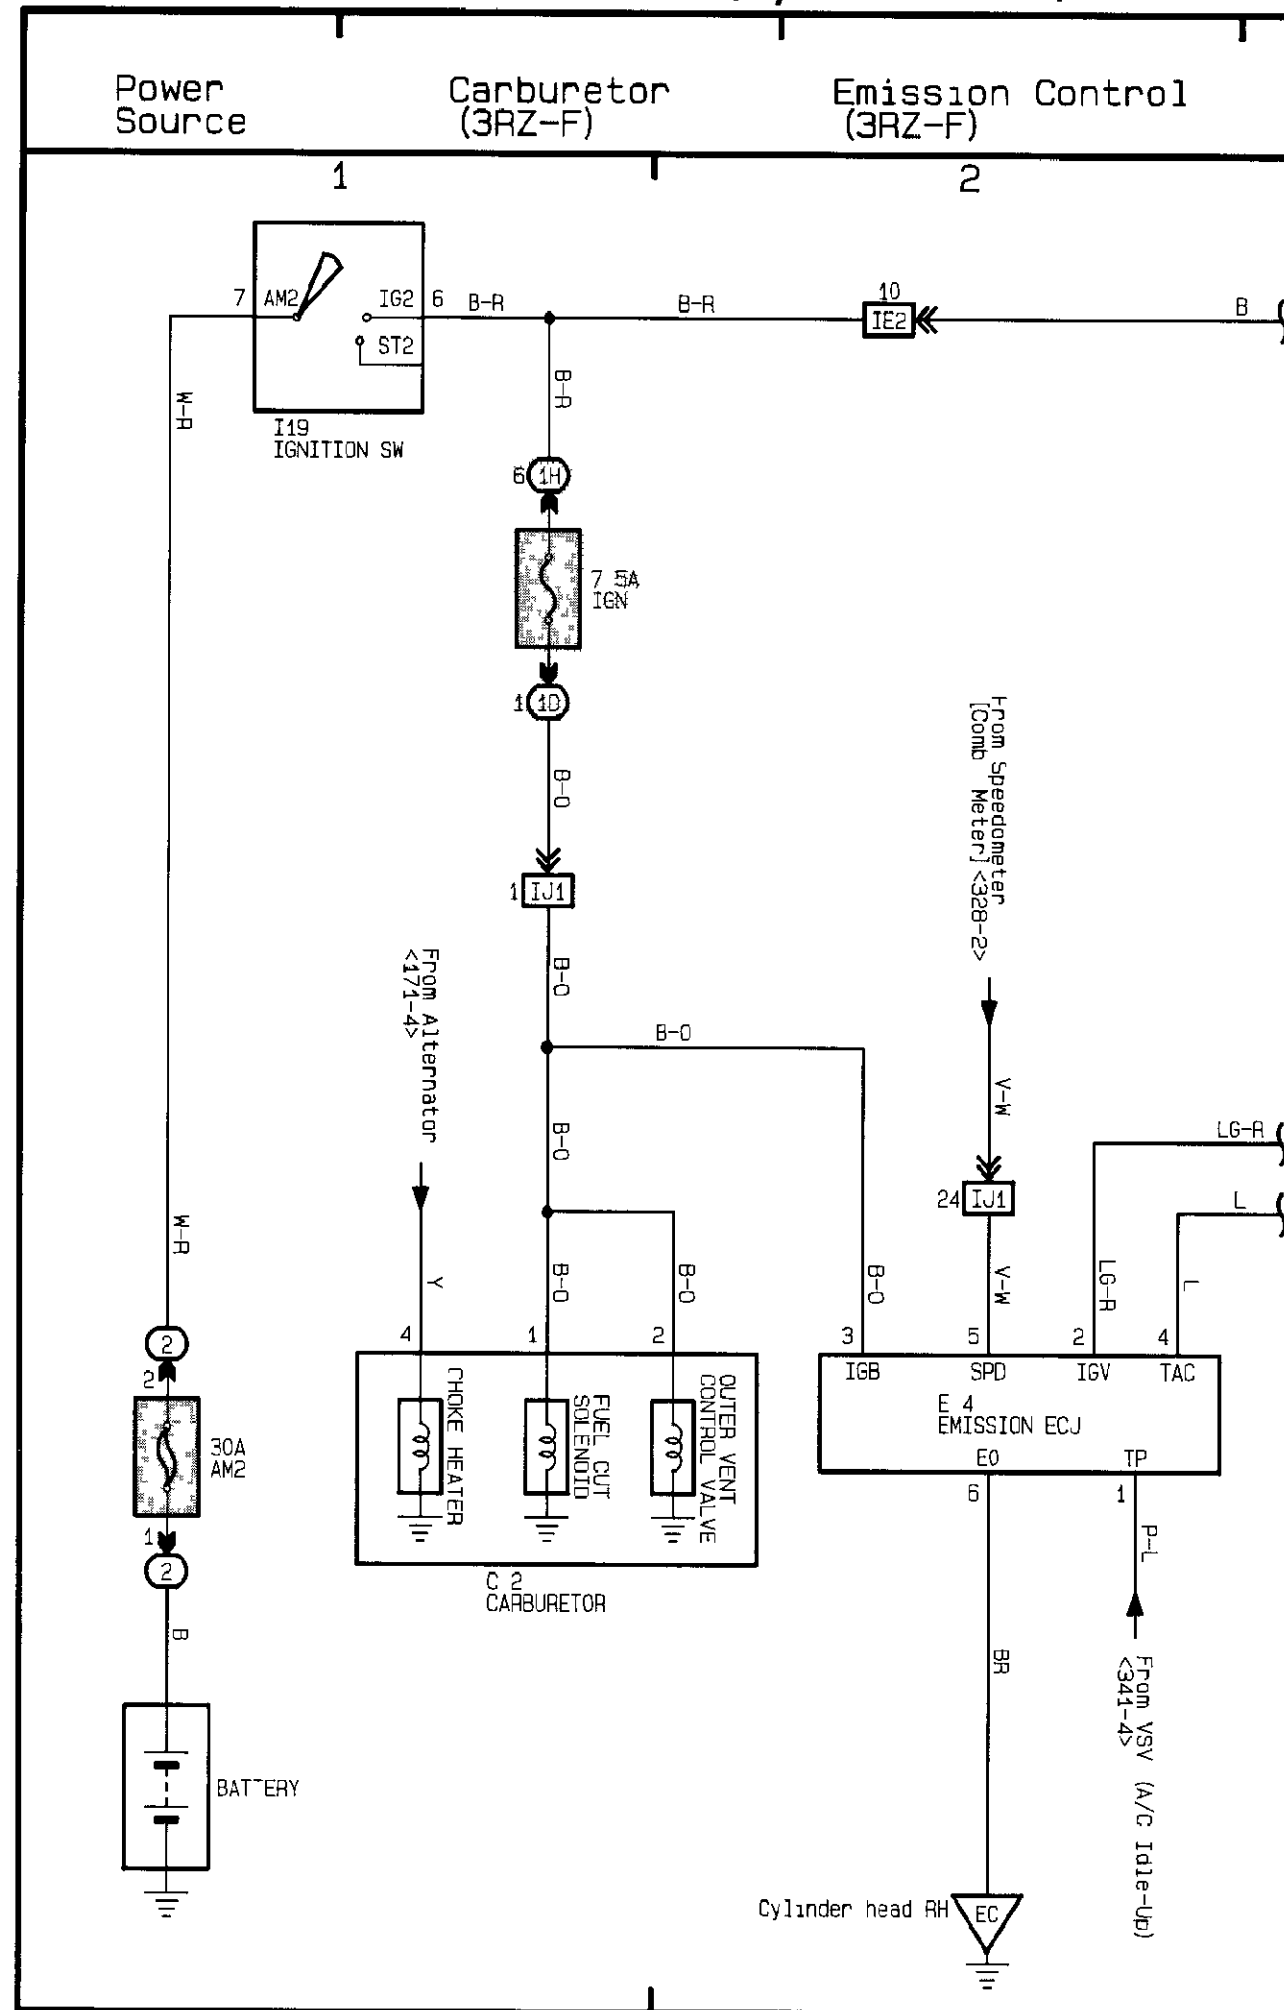

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
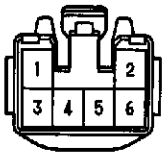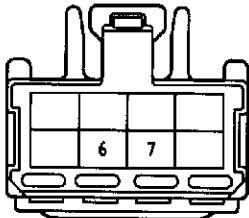
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                              | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                | LOCATION |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C 2        | CARBURETOR<br>GRAY<br>                             | 182-1<br>182-2 | N 2        | NOISE FILTER(Ignition)<br>GRAY<br> | 183-3    |
| E 4        | EMISSION ECU<br>DARK GRAY<br>                      | 182-2          |            |                                                                                                                       |          |
| I 1        | IGNITER<br>DARK GRAY<br>                          | 183-3<br>183-4 |            |                                                                                                                       |          |
| I 2        | Ⓐ IGNITION COIL AND DISTRIBUTOR<br>DARK GRAY<br> | 183-4          |            |                                                                                                                       |          |
| I 3        | Ⓑ IGNITION COIL AND DISTRIBUTOR<br>GRAY<br>      | 183-4          |            |                                                                                                                       |          |
| I 19       | IGNITION SW<br>                                  | 182-1          |            |                                                                                                                       |          |



| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |

|               |                                          |                                                   |                                            |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc                | Parts connector position                          | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                         | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction etc  | Implantation de bloc raccord de cablage d'organes | Blocs raccord de cablage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                  | 40 à 123                                          | 124 a 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de union etc    | Posición del conector de partes                   | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 39                                  | 40 a 123                                          | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw. | Steckerpositionen                                 | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                        | 124 bis 169                                |








LHD


LHD

# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

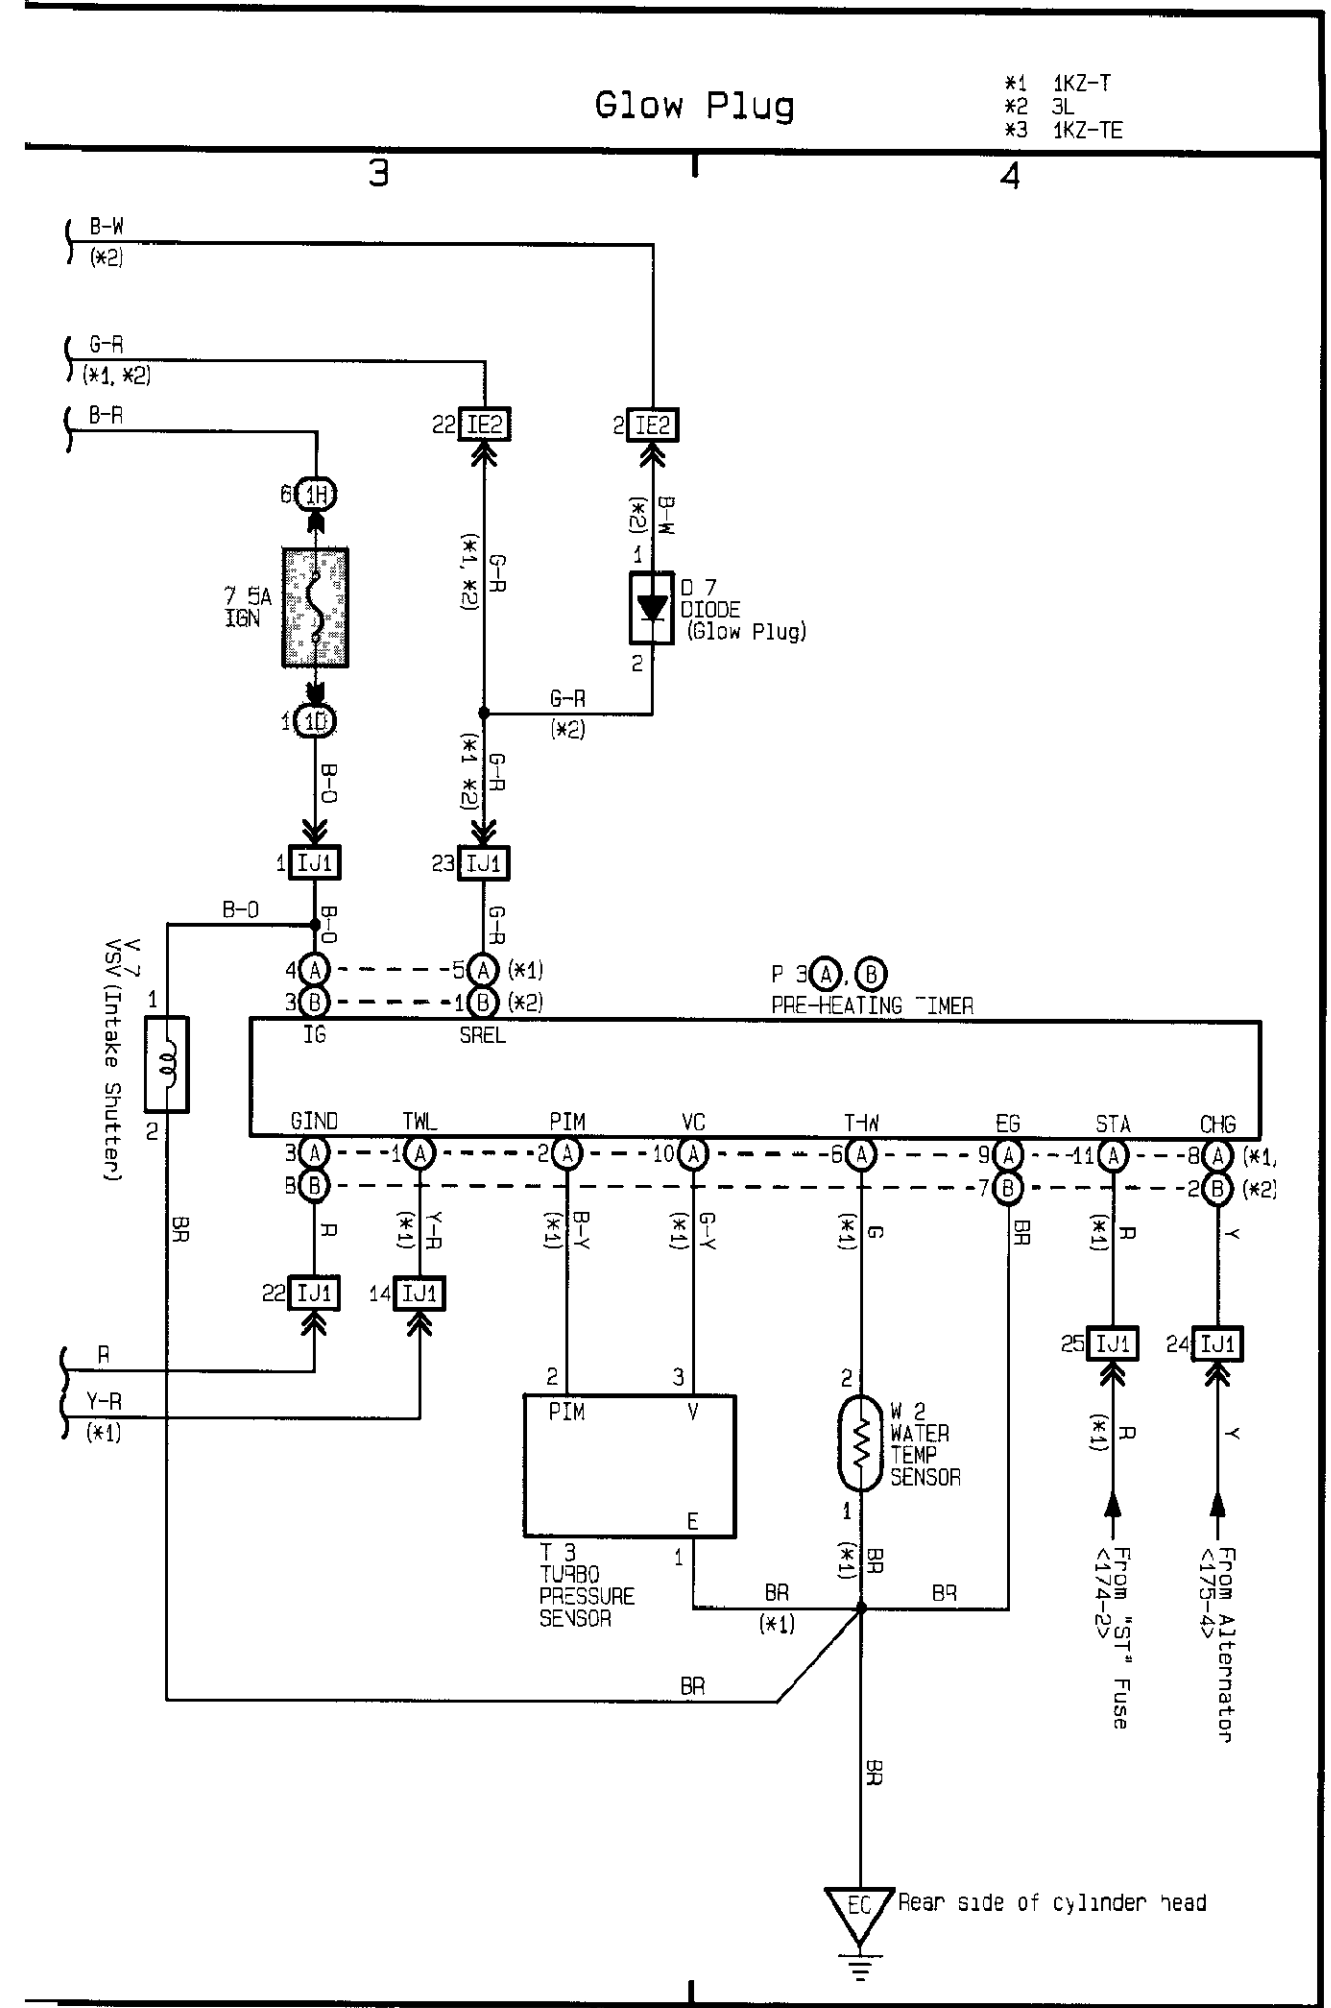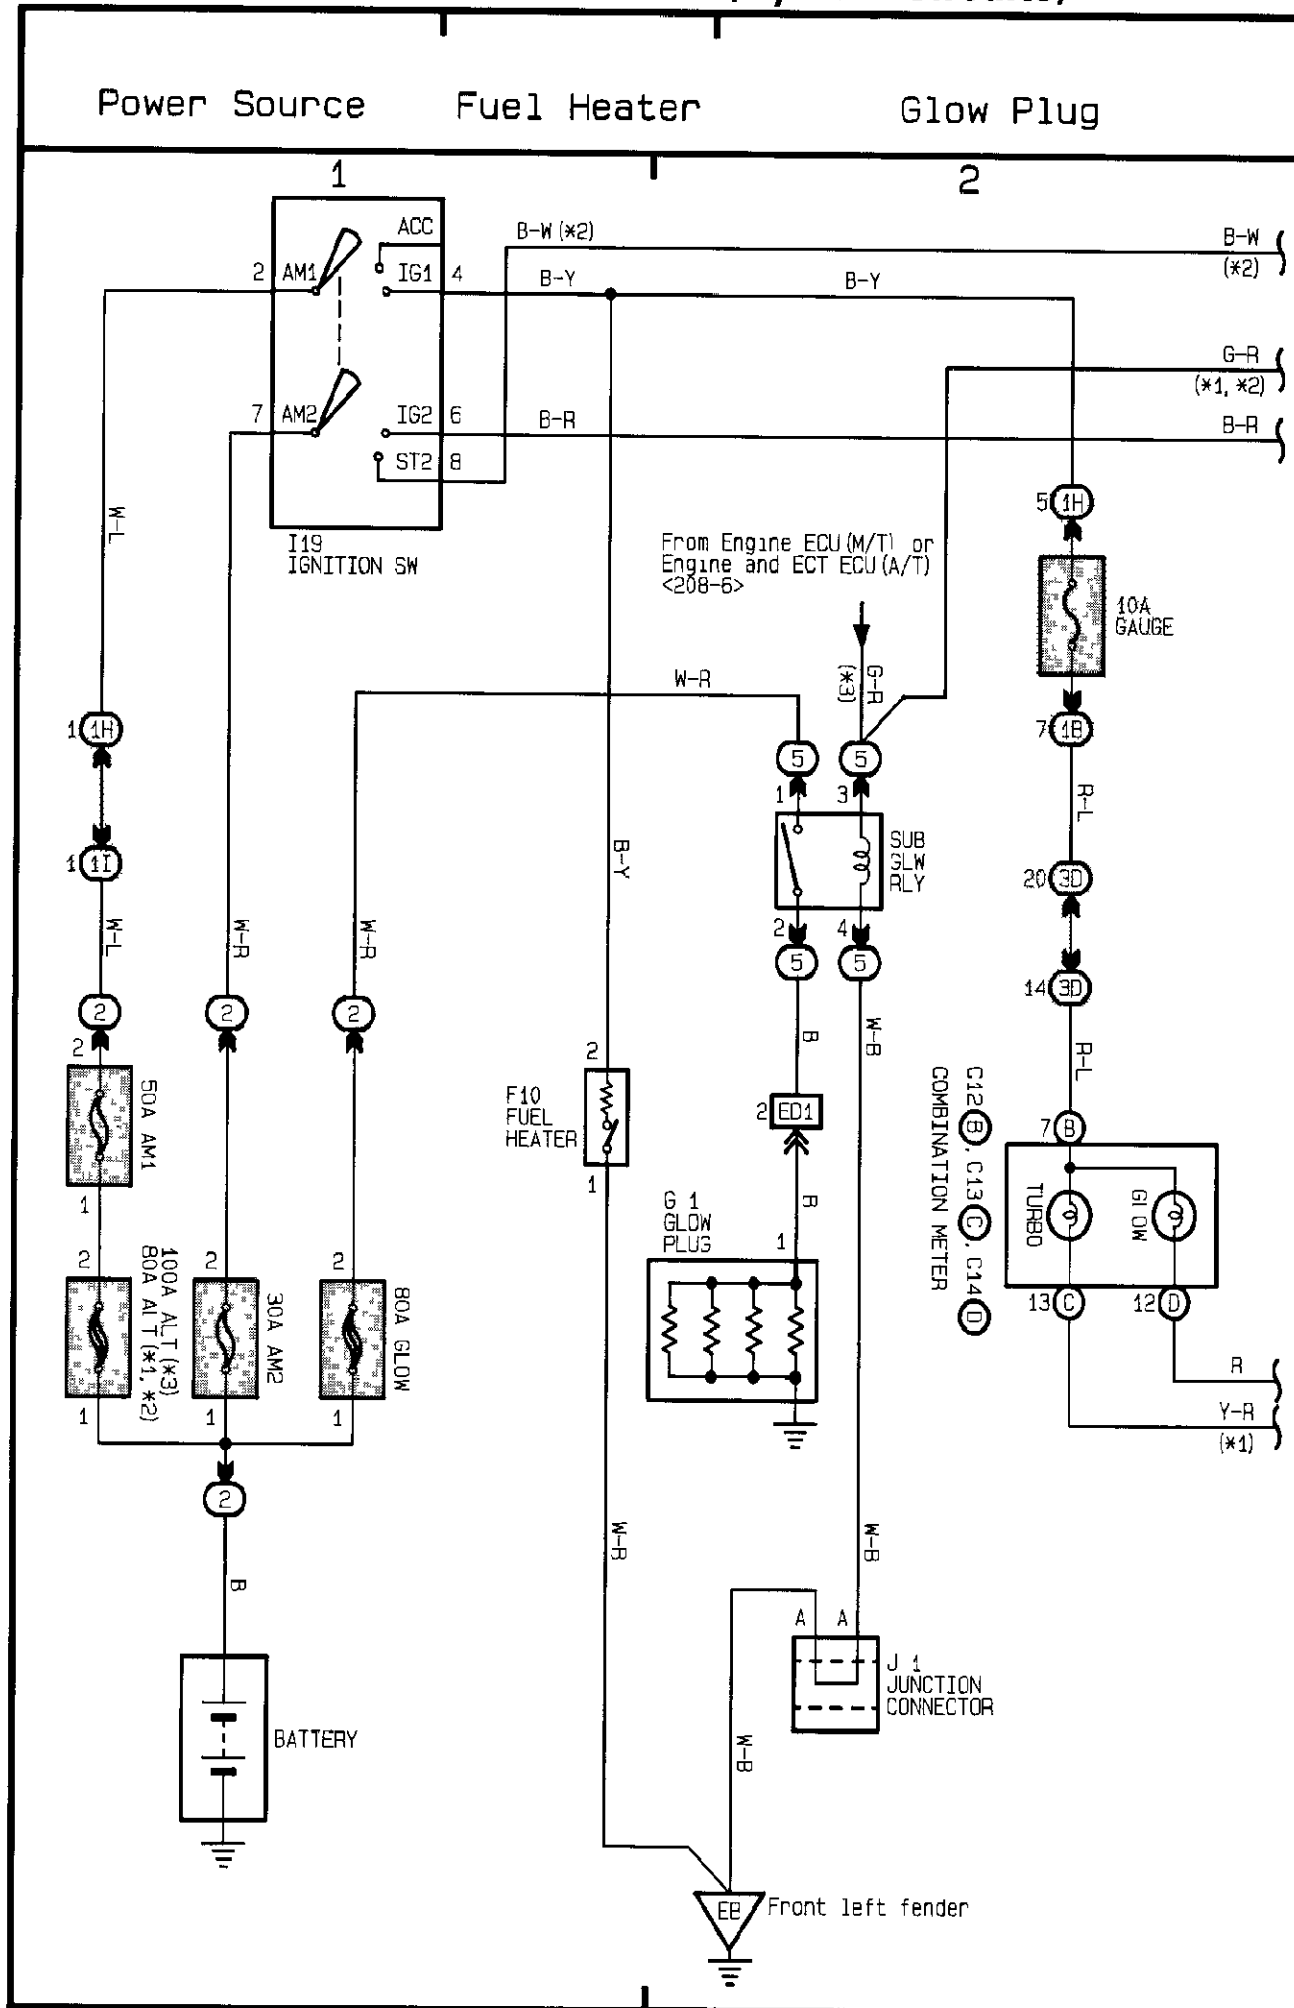


SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
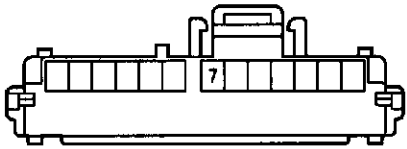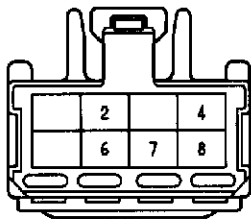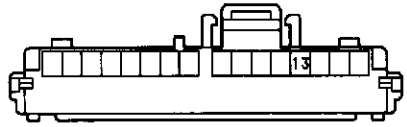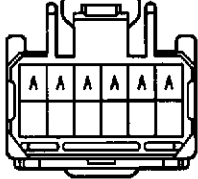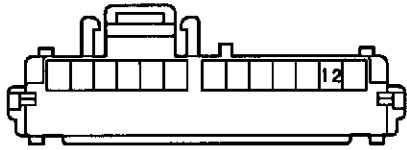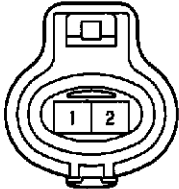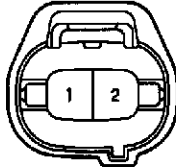
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                             | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                         | LOCATION       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| C12        | Ⓑ COMBINATION METER<br>BLUE<br>   | 186-2    | I19        | IGNITION SW<br>                              | 186-1          |
| C13        | Ⓒ COMBINATION METER<br>           | 186-2    | J 1        | JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br>              | 186-2          |
| C14        | Ⓓ COMBINATION METER<br>BROWN<br> | 186-2    | P 3        | Ⓐ PRE-HEATING TIMER(1KZ-T)<br>DARK GRAY<br> | 187-3<br>187-4 |
| D 7        | DIODE(Glow Plug)<br>BLACK<br>   | 187-3    | P 3        | Ⓑ PRE-HEATING TIMER(3L)<br>DARK GRAY<br>  | 187-3<br>187-4 |
| F10        | FUEL HEATER<br>GRAY<br>         | 186-1    | T 3        | TURBO PRESSURE SENSOR<br>BLACK<br>        | 187-3          |
| G 1        | GLOW PLUG<br>                   | 186-2    | V 7        | VSV(Intake Shutter)(1KZ-T)<br>BLACK<br>   | 187-3          |
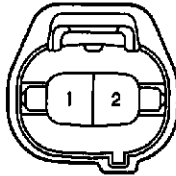
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                  | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| V 7        | VSV(Intake Shutter)(3L)<br>BROWN<br> | 187-3    |            |                        |          |
| W 2        | WATER TEMP. SENSOR<br>GREEN<br>      | 187-4    |            |                        |          |
|            |                                                                                                                         |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                         |          |            |                        |          |


|               |                                        |                                                  |                                            |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays Fuses and J/B etc               | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                               | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais fusibles, blocs de jonction etc | Implanation de bloc raccord de cablage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relays fusibles bloques de union etc   | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                              | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

## **F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)**

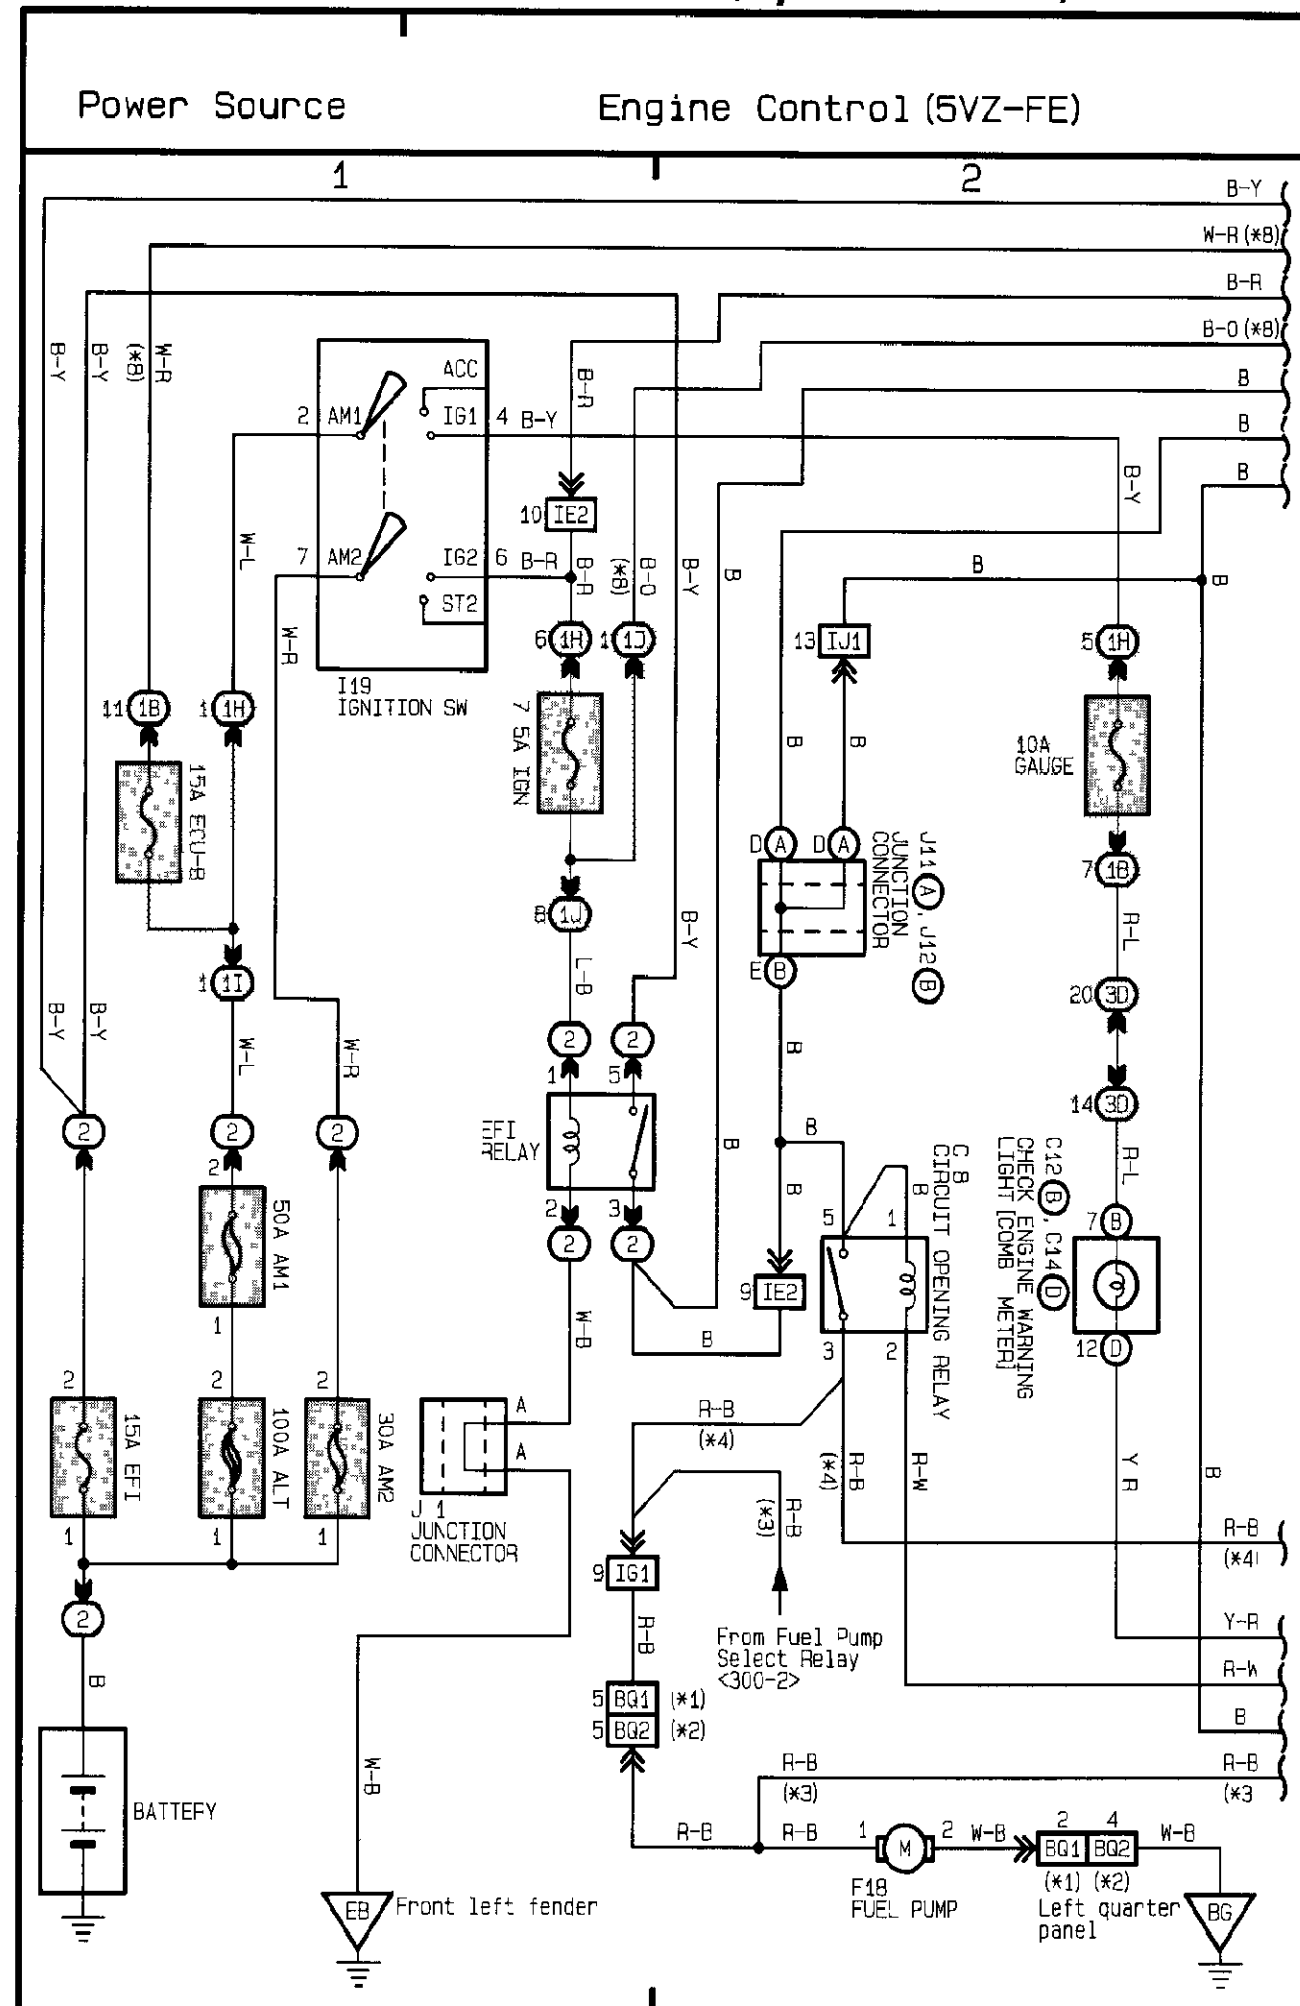


## Engine Control (5VZ-FE)

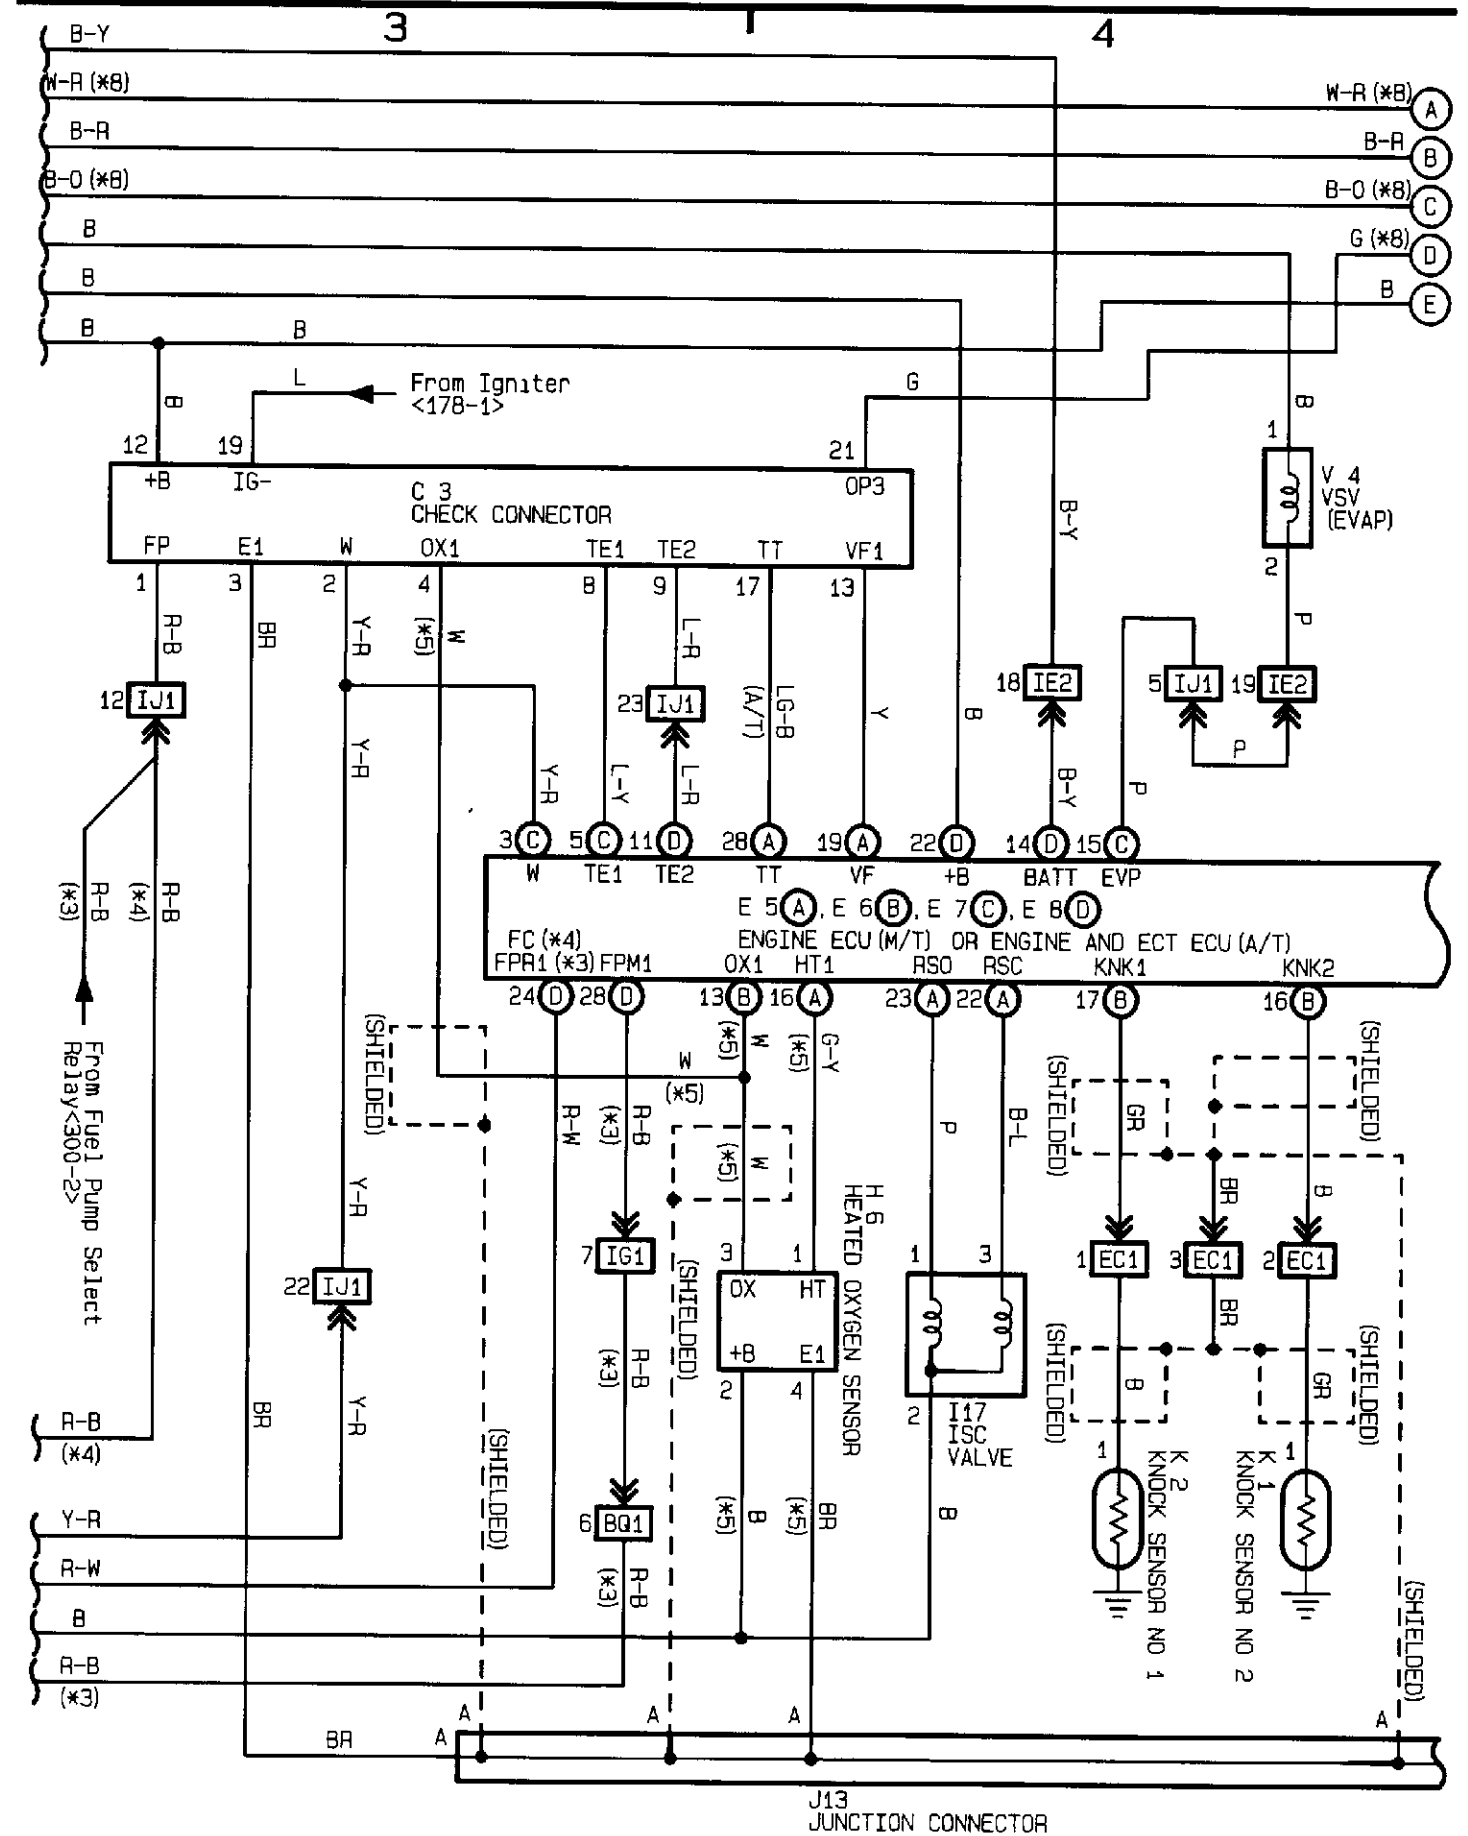- |    |                   |    |               |
|----|-------------------|----|---------------|
| *1 | 5-Door            | *6 | Except Europe |
| *2 | 3-Door            | *8 | w/ Engine     |
| *3 | w/ Sub Fuel Tank  |    | Immobiliser   |
| *4 | w/o Sub Fuel Tank |    |               |
| *5 | Europe            |    |               |




Engine Control (5VZ-FE)








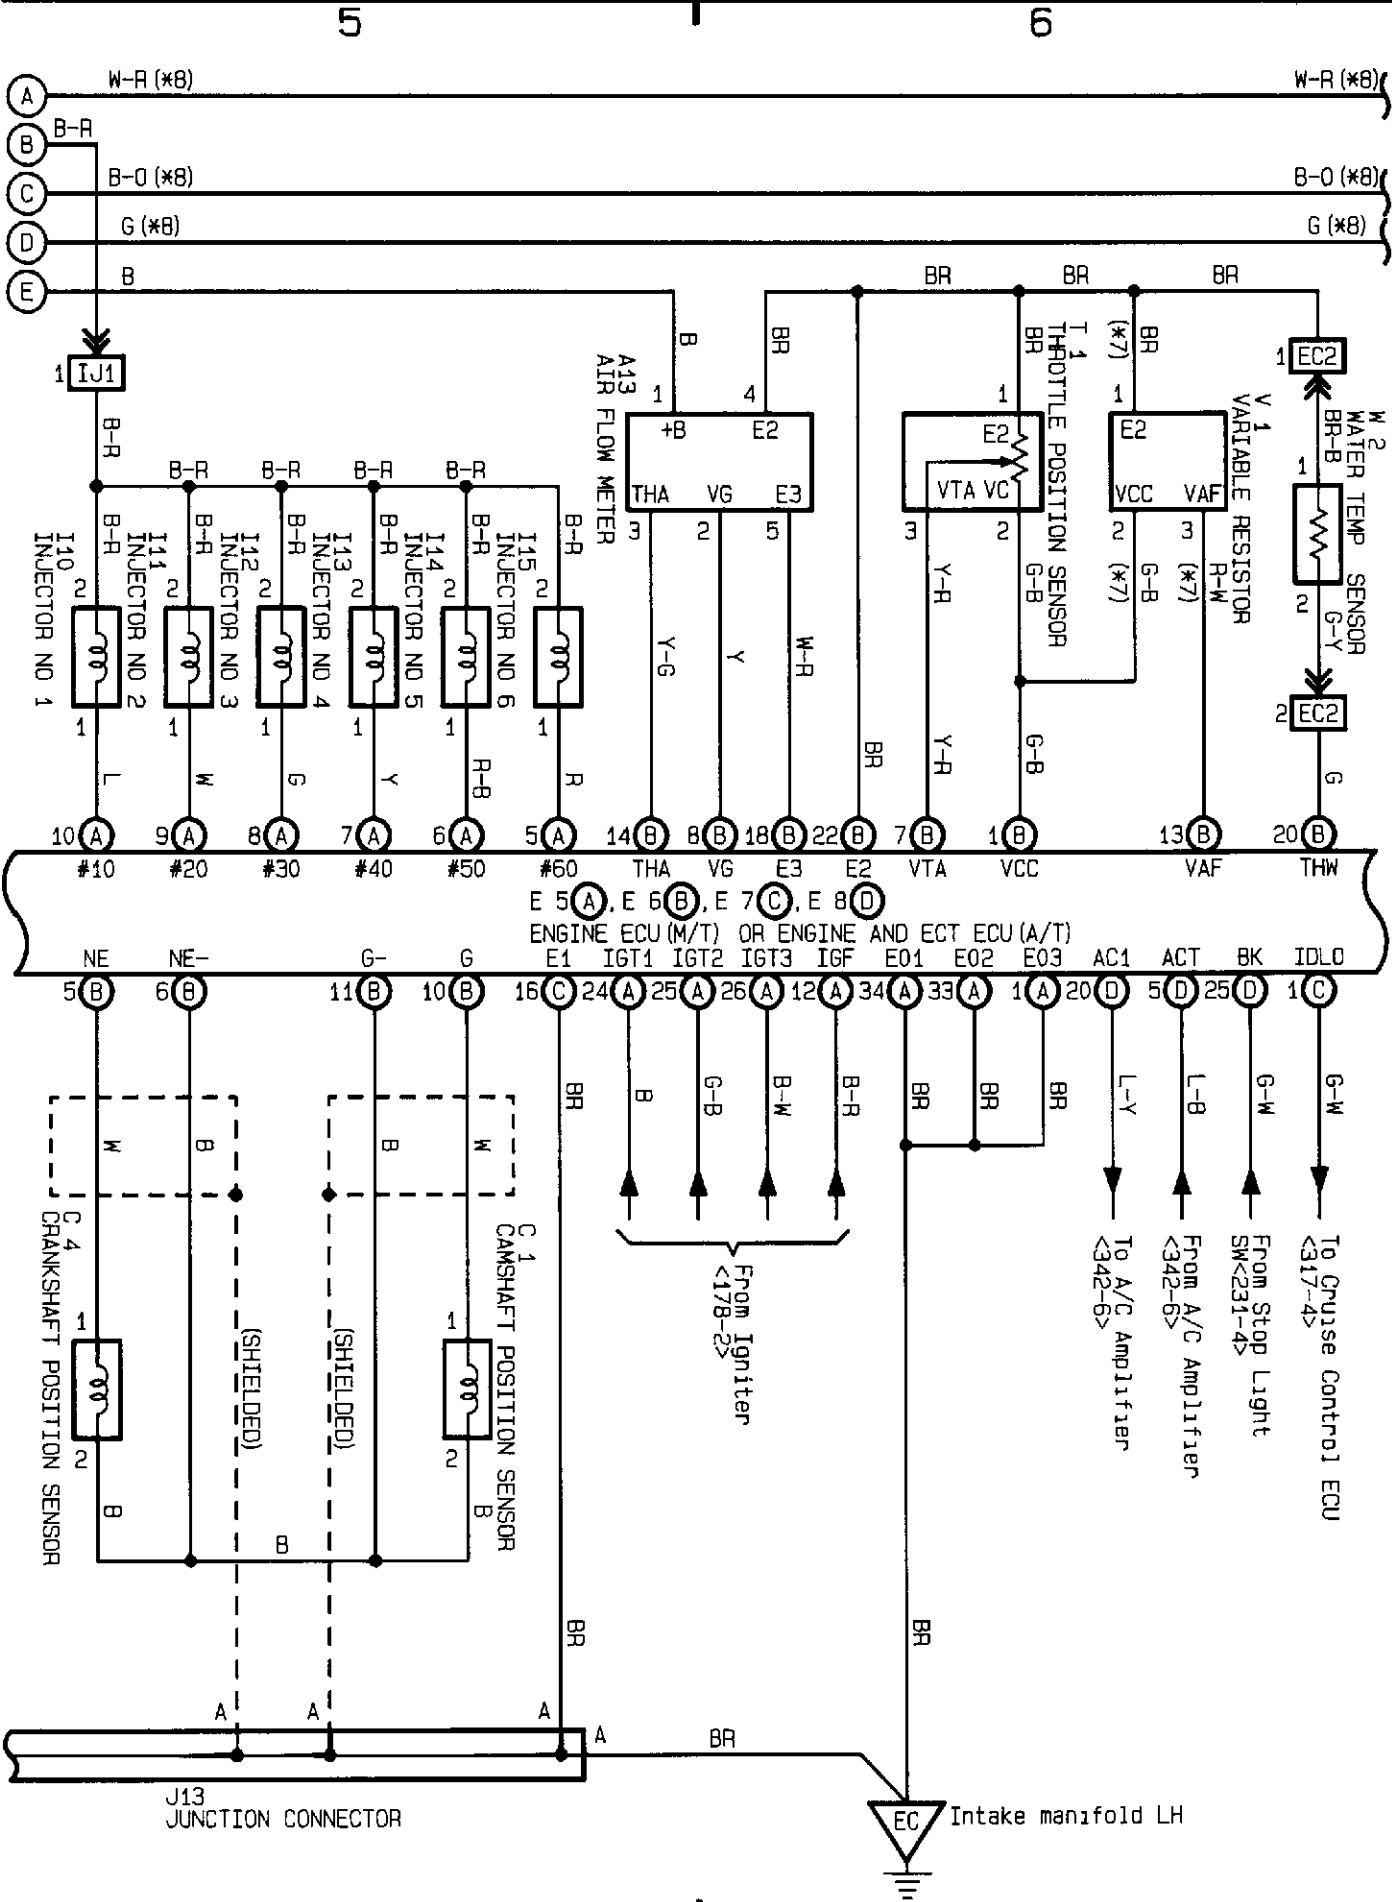



Engine Control (5VZ-FE)

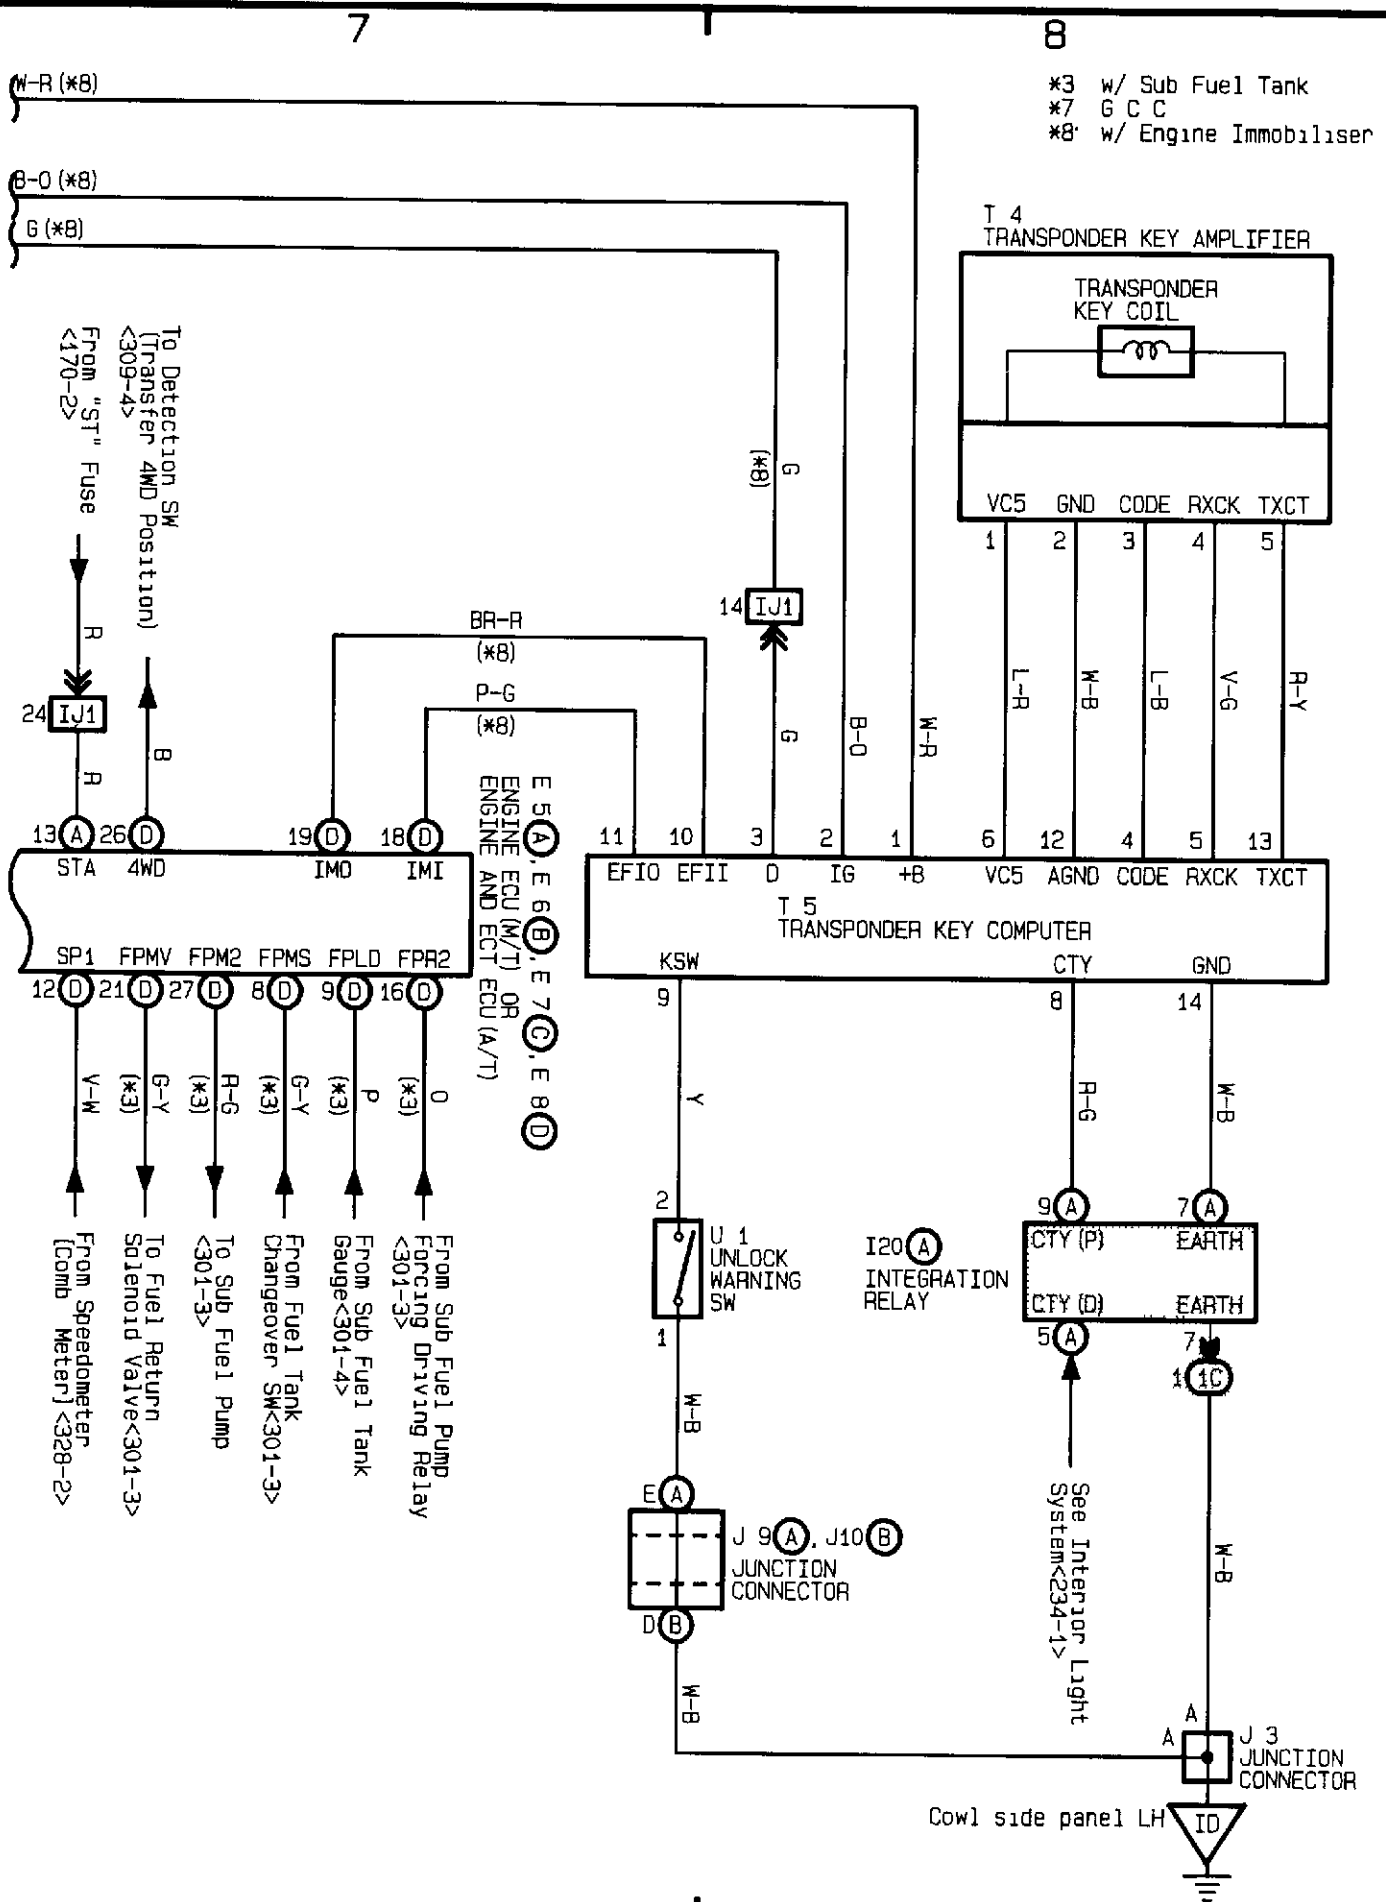Engine Immobiliser System (5VZ-FE)



# SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS


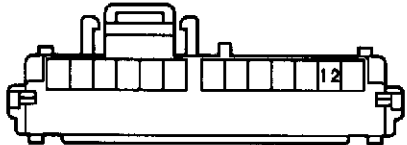
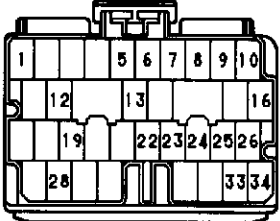
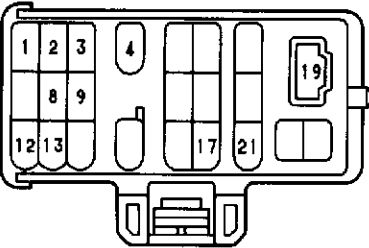
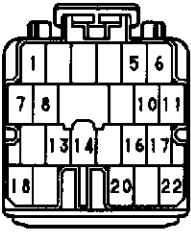
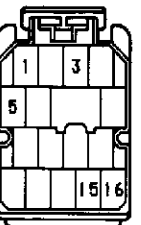
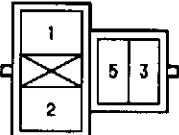
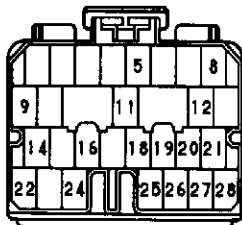
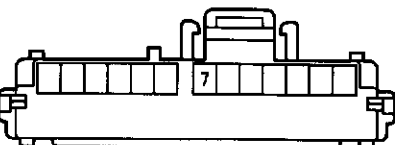
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                    | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                    | LOCATION                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| A13        | AIR FLOW METER<br>BLACK<br>                              | 192-5<br>192-6 | C14        | ① CHECK ENGINE WARNING LIGHT (COMB. METER)<br>BROWN<br> | 190-2                                     |
| C 1        | CAMSHAFT POSITION SENSOR<br>BLACK<br>                    | 192-5          | E 5        | ① ENGINE ECU(M/T) OR ENGINE AND ECT ECU(A/T)<br>        | 191-3<br>191-4<br>192-5<br>192-6<br>193-7 |
| C 3        | CHECK CONNECTOR<br>BLACK<br>                            | 191-3<br>191-4 | E 6        | ② ENGINE ECU(M/T) OR ENGINE AND ECT ECU(A/T)<br>      | 191-3<br>191-4<br>192-5<br>192-6<br>193-7 |
| C 4        | CRANKSHAFT POSITION SENSOR<br>BLACK<br>                | 192-5          | E 7        | ③ ENGINE ECU(M/T) OR ENGINE AND ECT ECU(A/T)<br>     | 191-3<br>191-4<br>192-5<br>192-6<br>193-7 |
| C 8        | CIRCUIT OPENING RELAY<br>                              | 190-2          | E 8        | ④ ENGINE ECU(M/T) OR ENGINE AND ECT ECU(A/T)<br>     | 191-3<br>191-4<br>192-5<br>192-6<br>193-7 |
| C12        | ② CHECK ENGINE WARNING LIGHT (COMB. METER)<br>BLUE<br> | 190-2          | F18        | FUEL PUMP<br>DARK GRAY<br>                           | 190-2                                     |




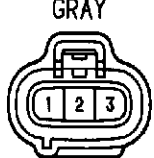
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                   | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                       | LOCATION |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| H 6        | HEATED OXYGEN SENSOR<br>DARK GRAY<br> | 191-3    | I13        | INJECTOR NO.4<br>GRAY<br> | 192-5    |
| I10        | INJECTOR NO.1<br>GRAY<br>             | 192-5    | I14        | INJECTOR NO.5<br>GRAY<br> | 192-5    |
| I11        | INJECTOR NO.2<br>GRAY<br>             | 192-5    | I15        | INJECTOR NO.6<br>GRAY<br> | 192-5    |
| I12        | INJECTOR NO.3<br>GRAY<br>           | 192-5    | I17        | ISC VALVE<br>GRAY<br>   | 191-4    |

|               | Relays, Fuses and J/B etc                | Parts connector position                          | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                         | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 39                                  | 40 à 123                                          | 124 à 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de union etc    | Posición del conector de partes                   | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 39                                  | 40 a 123                                          | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                 | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                        | 124 bis 169                                |



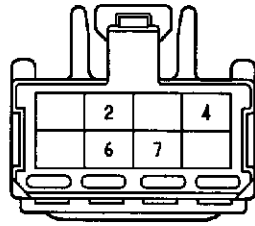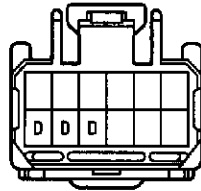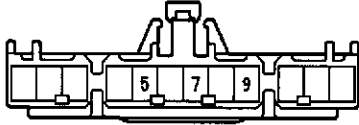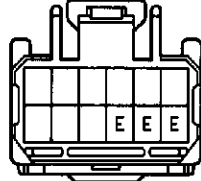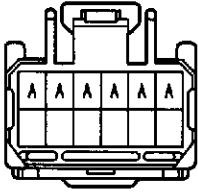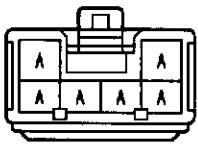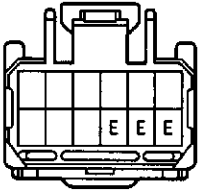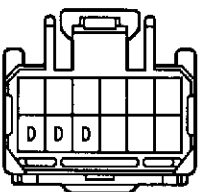SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                               | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                     | LOCATION                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| I19        | IGNITION SW<br>                     | 190-1    | J11        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>       | 190-2                   |
| I20        | Ⓐ INTEGRATION RELAY<br>             | 193-4    | J12        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>       | 190-2                   |
| J 1        | JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br>     | 190-1    | J13        | JUNCTION CONNECTOR<br>                  | 191-3<br>191-4<br>192-5 |
| J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>            | 193-8    | K 2        | KNOCK SENSOR NO.1<br>BLACK<br>        | 191-4                   |
| J 9        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 193-8    | K 3        | KNOCK SENSOR NO.2<br>BLACK<br>        | 191-4                   |
| J10        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 193-8    | T 1        | THROTTLE POSITION SENSOR<br>BLACK<br> | 192-6                   |

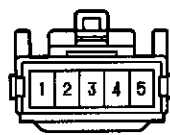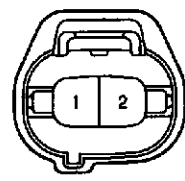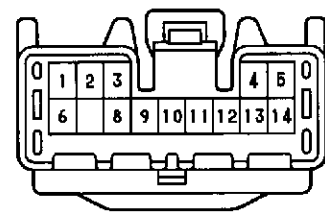
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                              | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                 | LOCATION |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| T 4        | TRANSPONDER KEY AMPLIFIER<br>    | 193-8    | V 4        | VSV(EVAP)<br>BLACK<br>              | 191-4    |
| T 5        | TRANSPONDER KEY COMPUTER<br>     | 193-8    | W 2        | WATER TEMP. SENSOR<br>DARK GRAY<br> | 192-6    |
| U 1        | UNLOCK WARNING SW<br>           | 193-7    |            |                                                                                                                        |          |
| V 1        | VARIABLE RESISTOR<br>BLACK<br> | 192-6    |            |                                                                                                                        |          |

|               | Relays Fuses and J/B etc               | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 39                               | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles blocs de jonction etc | Implanation de bloc raccord de câblage d'organes | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de union etc  | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen Anschlußkasten usw | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                              | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

LHD


LHD

## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

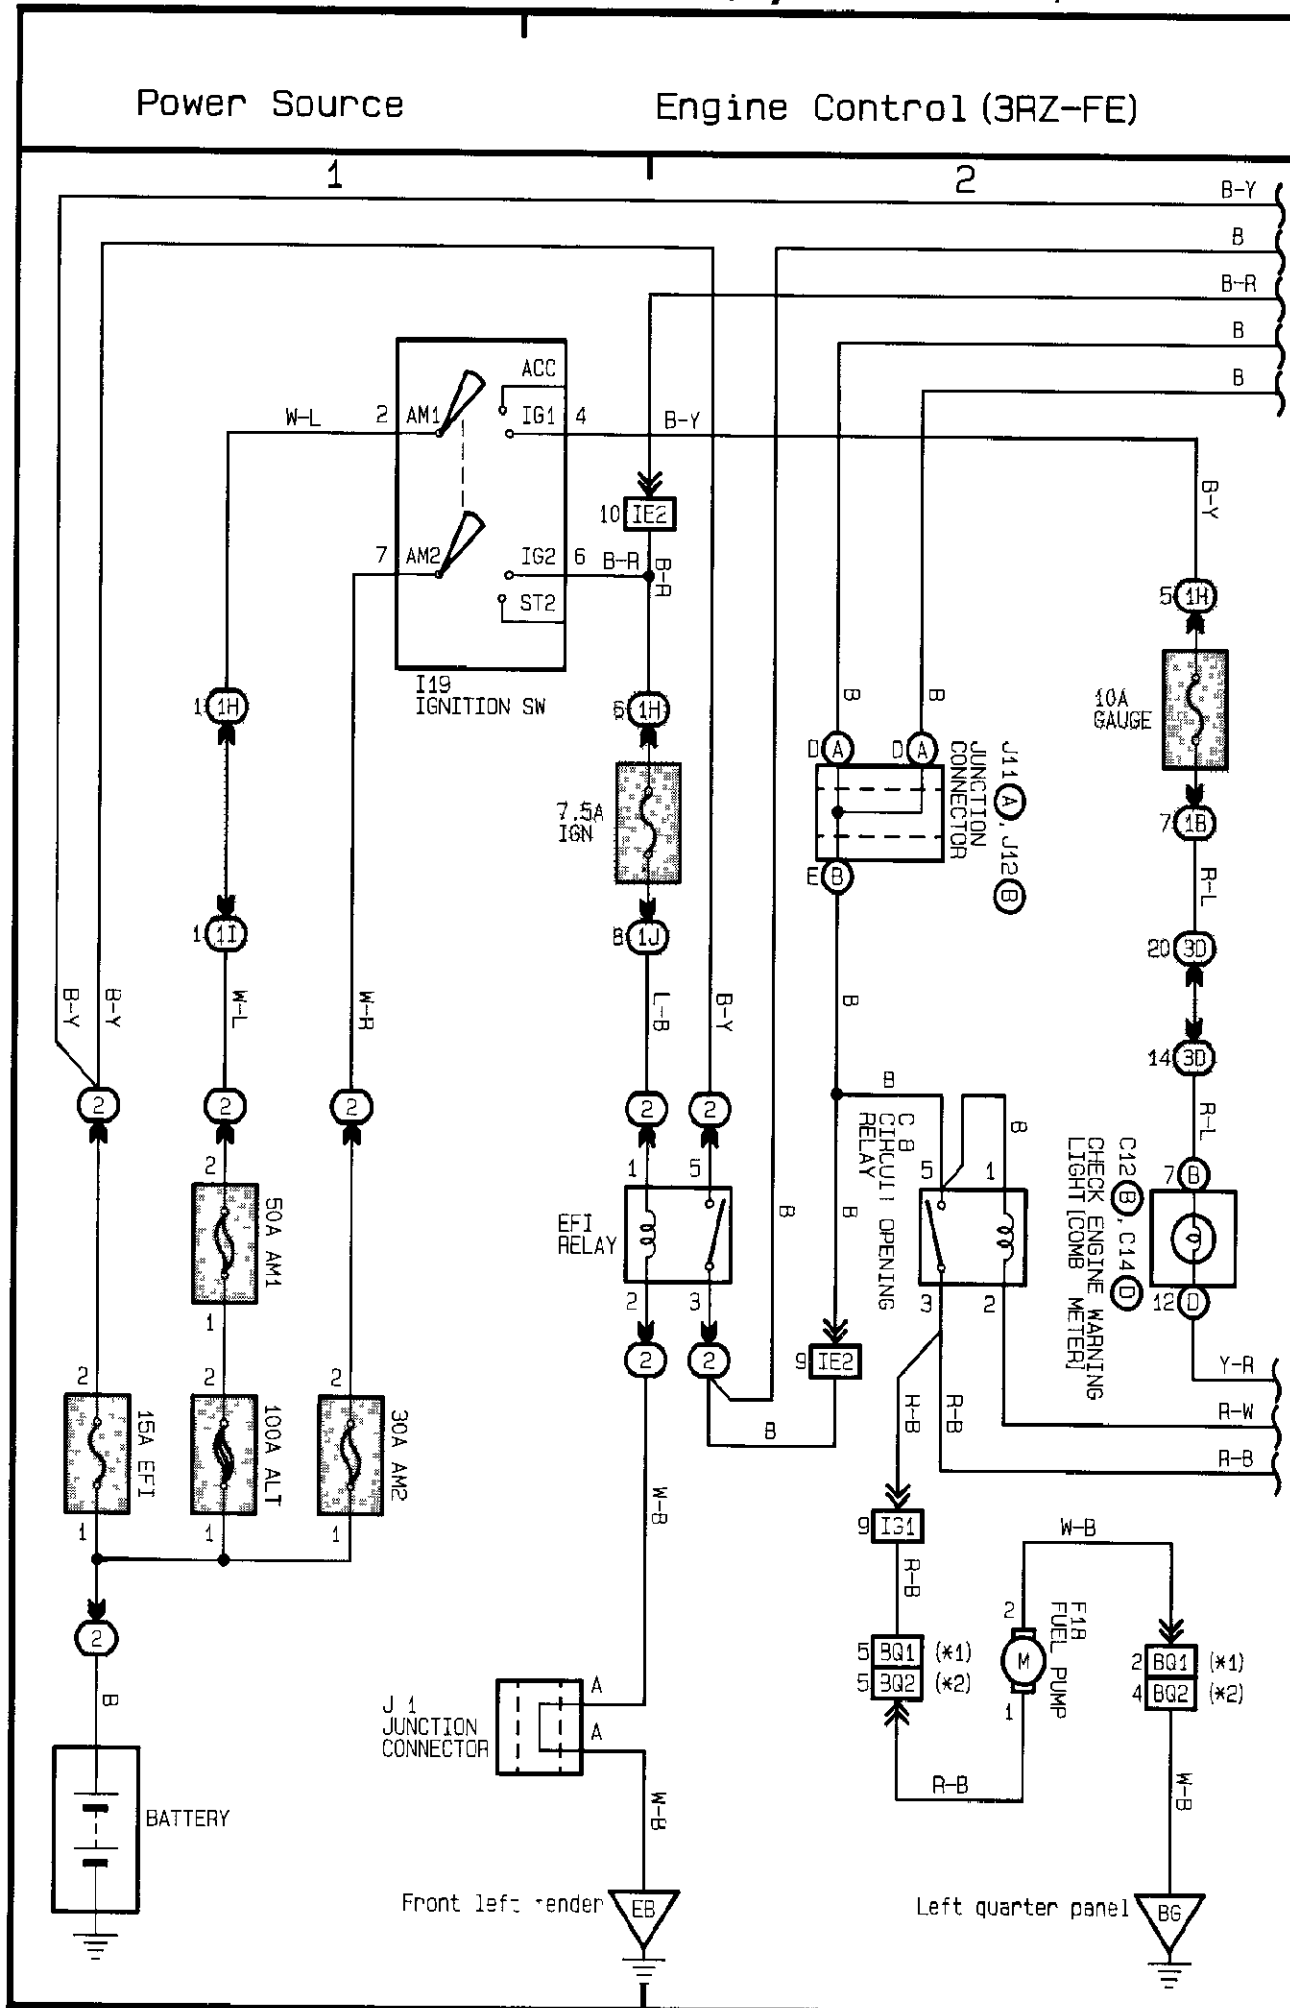

## Engine Control (3RZ-FE)

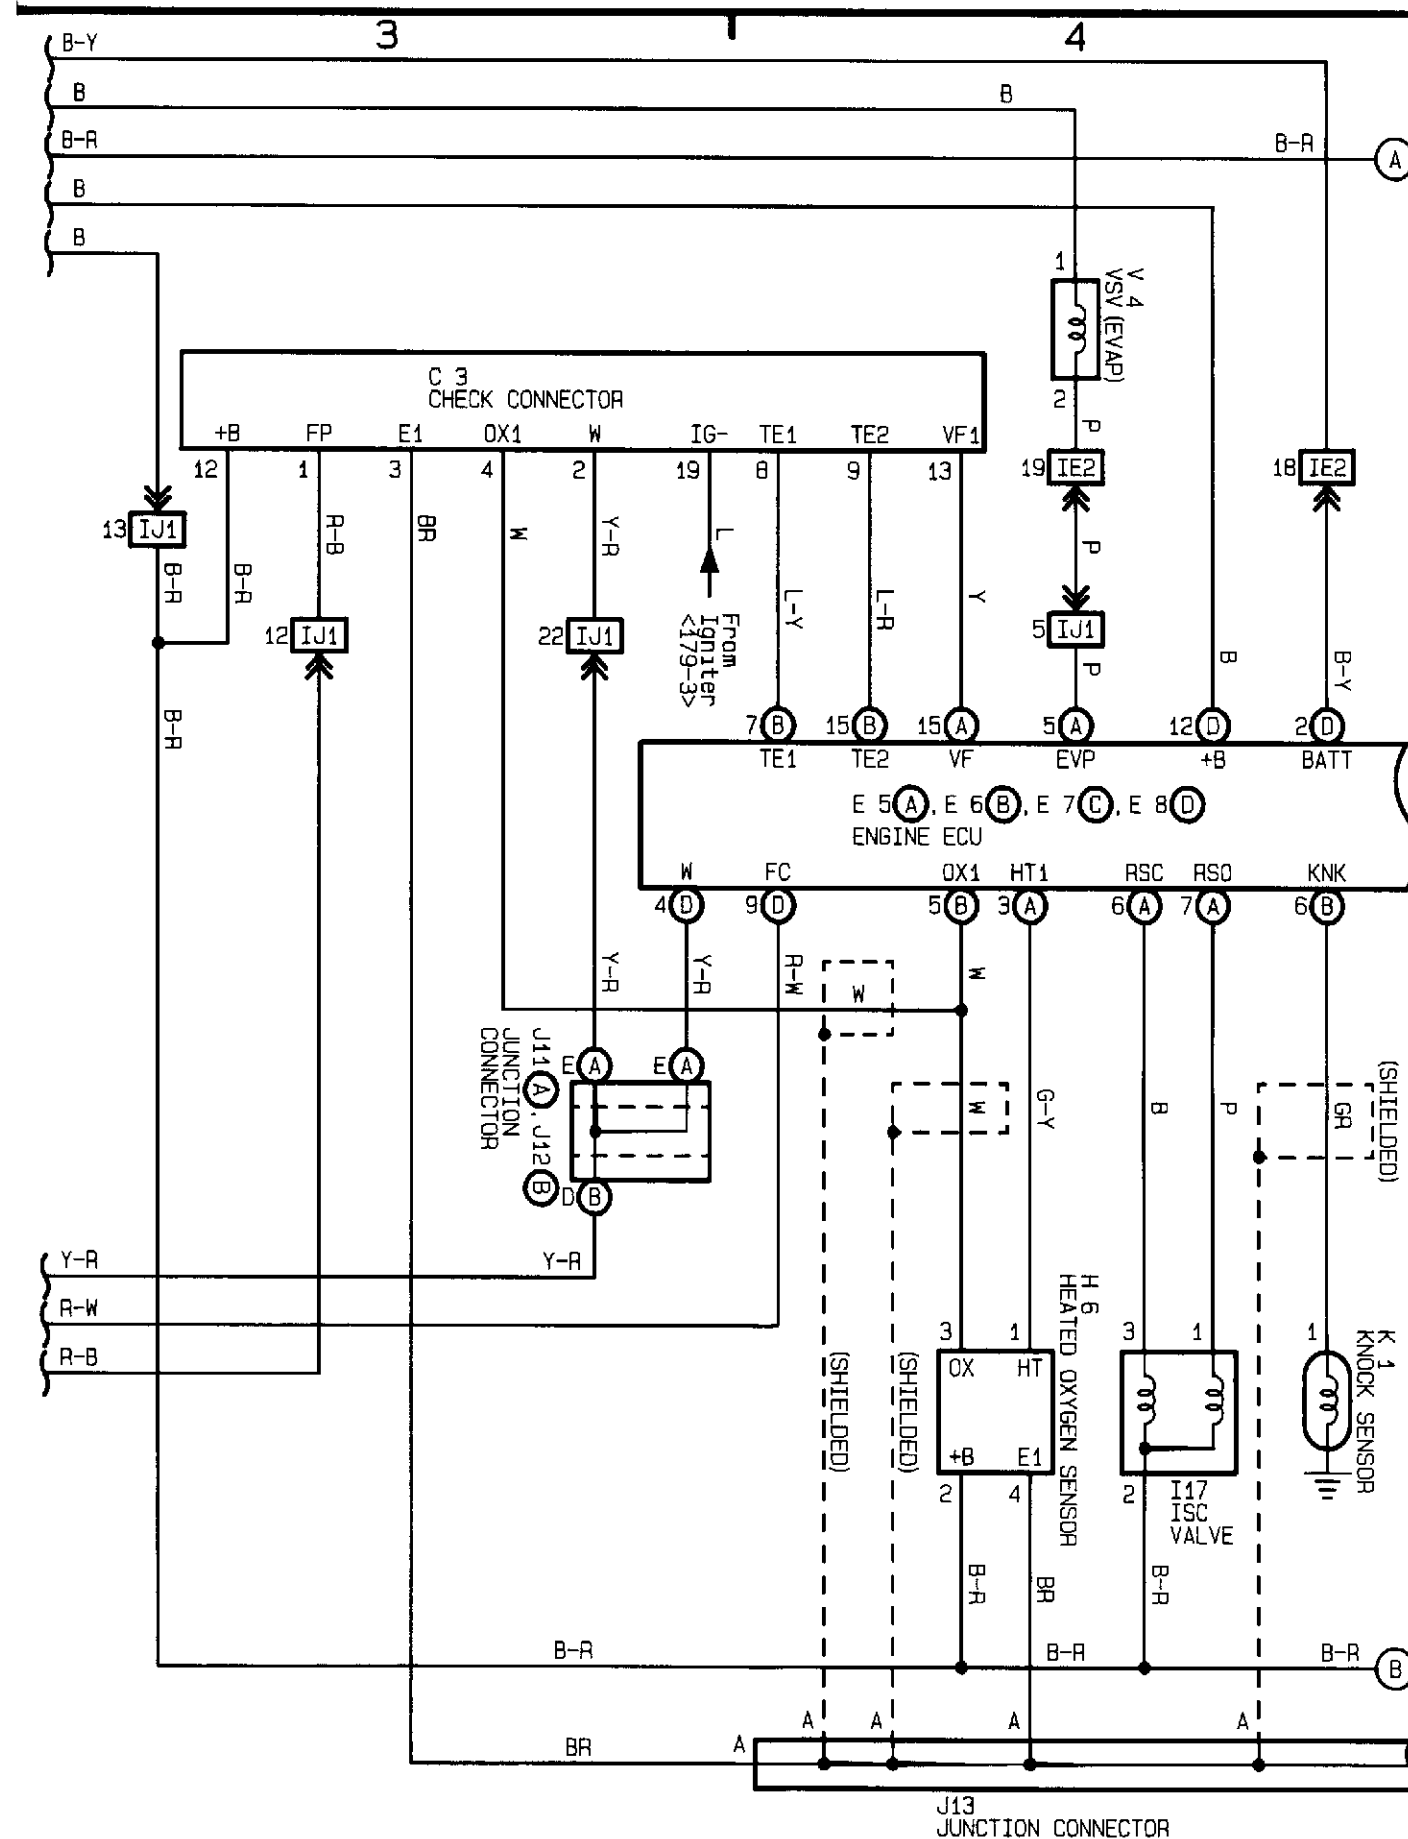\*1 5-Door  
\*2 3-Door







F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

(Cont'd)









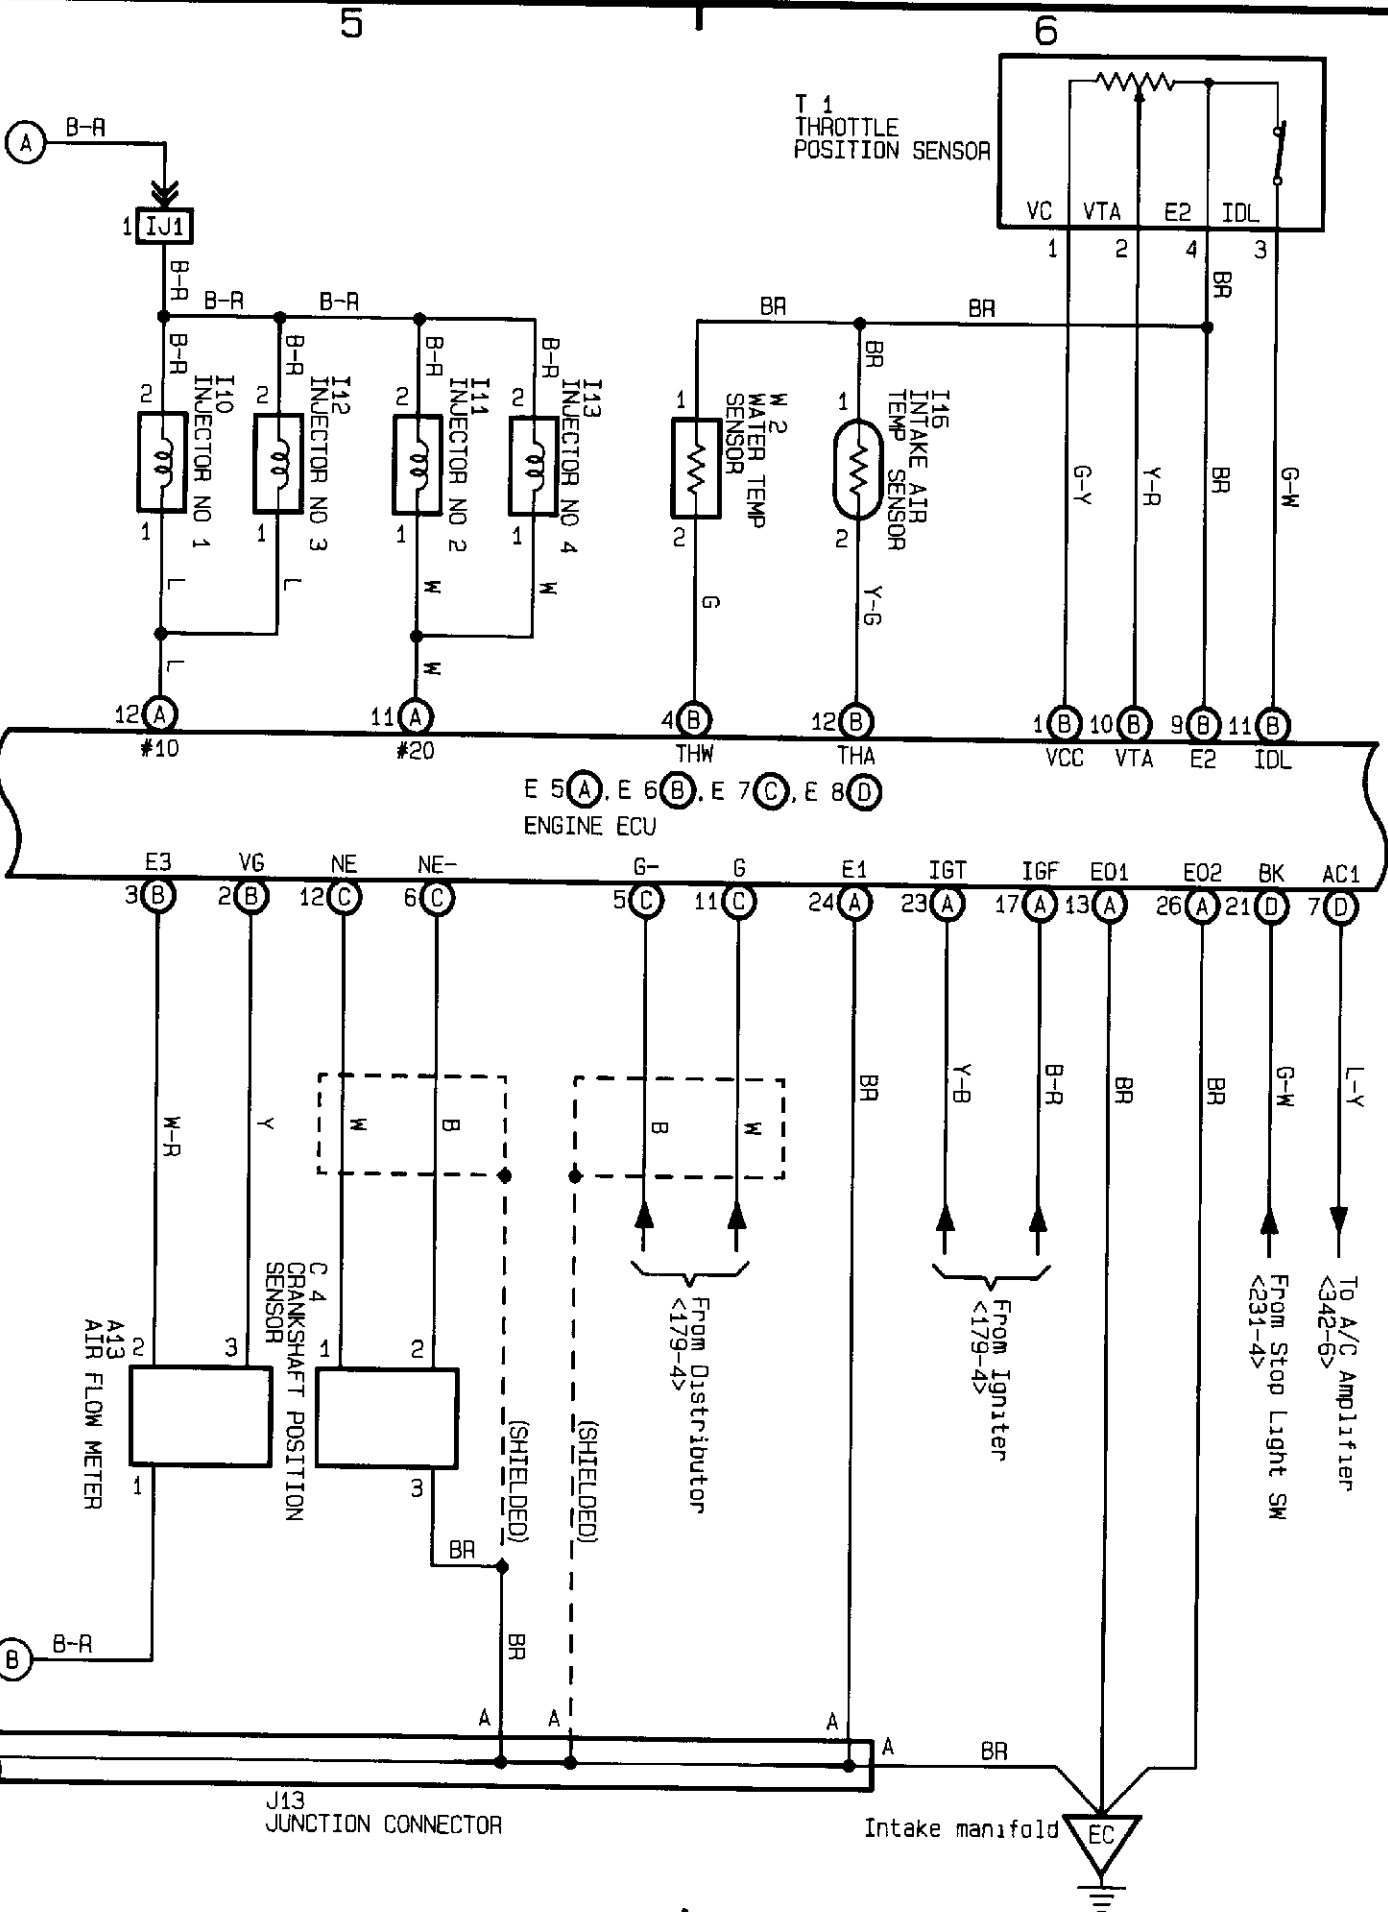
Engine Control (3RZ-FE)





Engine Control (3RZ-FE)

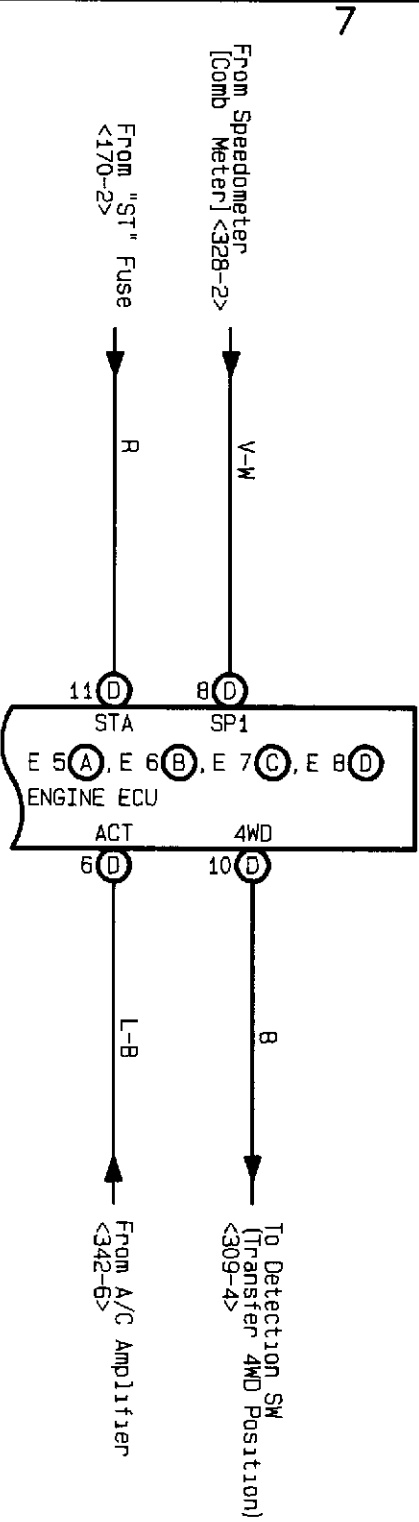




SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
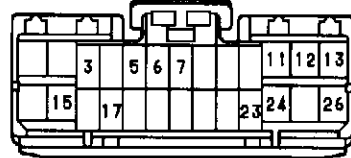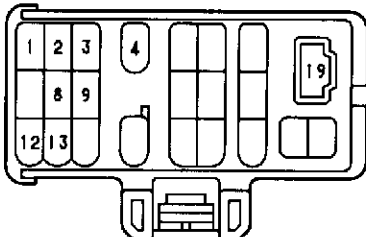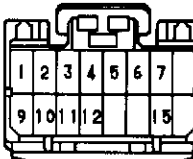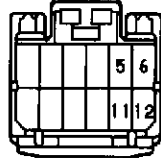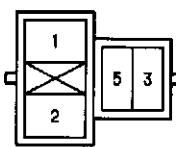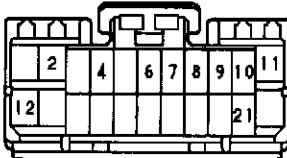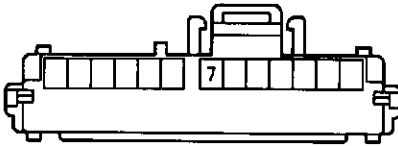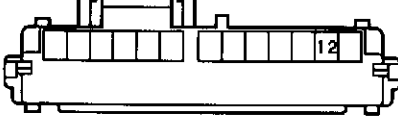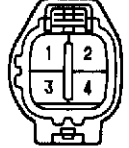
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                     | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                     | LOCATION                         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| A13        | AIR FLOW METER<br>BLACK<br>                               | 200-5          | E 5        | Ⓐ ENGINE ECU<br>                         | 199-4<br>200-5<br>200-6<br>201-7 |
| C 3        | CHECK CONNECTOR<br>BLACK<br>                              | 199-3<br>199-4 | E 6        | Ⓑ ENGINE ECU<br>                        | 199-4<br>200-5<br>200-6<br>201-7 |
| C 4        | CRANKSHAFT POSITION SENSOR<br>GRAY<br>                   | 200-5          | E 7        | Ⓒ ENGINE ECU<br>                       | 199-4<br>200-5<br>200-6<br>201-7 |
| C 8        | CIRCUIT OPENING RELAY<br>                               | 198-2          | E 8        | Ⓓ ENGINE ECU<br>                       | 199-4<br>200-5<br>200-6<br>201-7 |
| C12        | Ⓑ CHECK ENGINE WARNING LIGHT (COMB. METER)<br>BLUE<br>  | 198-2          | F18        | FUEL PUMP<br>DARK GRAY<br>            | 198-2                            |
| C14        | Ⓓ CHECK ENGINE WARNING LIGHT (COMB. METER)<br>BROWN<br> | 198-2          | H 6        | HEATED OXYGEN SENSOR<br>DARK GRAY<br> | 199-4                            |
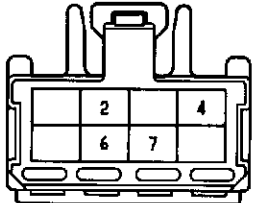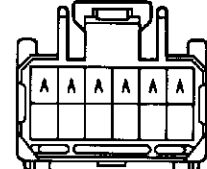
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                         | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                  | LOCATION |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I10        | INJECTOR NO.1<br>GRAY<br>   | 200-5    | I16        | INTAKE AIR TEMP. SENSOR<br>BLACK<br> | 200-6    |
| I11        | INJECTOR NO.2<br>GRAY<br>   | 200-5    | I17        | ISC VALVE<br>BLACK<br>               | 199-4    |
| I12        | INJECTOR NO.3<br>GRAY<br>   | 200-5    | I19        | IGNITION SW<br>                     | 198-1    |
| I13        | INJECTOR NO.4<br>GRAY<br> | 200-5    | J 1        | JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br>     | 198-1    |

|               |                                         |                                                  |                                            |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc               | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles blocs de jonction etc  | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                 | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de union etc   | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                 | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                               | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

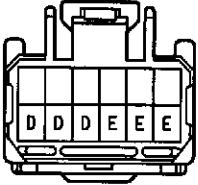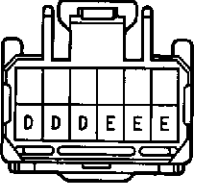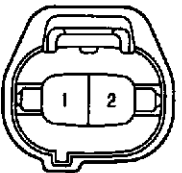SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                   | LOCATION                | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                 | LOCATION |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| J11        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>       | 198-2                   | W 2        | WATER TEMP. SENSOR<br>DARK GRAY<br> | 200-6    |
| J12        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>       | 198-2                   |            |                                                                                                                        |          |
| J13        | JUNCTION CONNECTOR<br>                  | 199-4<br>200-5<br>200-6 |            |                                                                                                                        |          |
| K 1        | KNOCK SENSOR<br>DARK GRAY<br>         | 199-4                   |            |                                                                                                                        |          |
| T 1        | THROTTLE POSITION SENSOR<br>BLACK<br> | 200-6                   |            |                                                                                                                        |          |
| V 4        | VSV(EVAP)<br>BLACK<br>                | 199-4                   |            |                                                                                                                        |          |


| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |

|               |                                       |                                                  |                                            |
|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc             | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                              | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais fusibles blocs de jonction etc | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                               | 40 a 123                                         | 124 à 169                                  |
|               | Reles fusibles bloques de union etc   | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                               | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                             | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |


LHD

LHD

## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

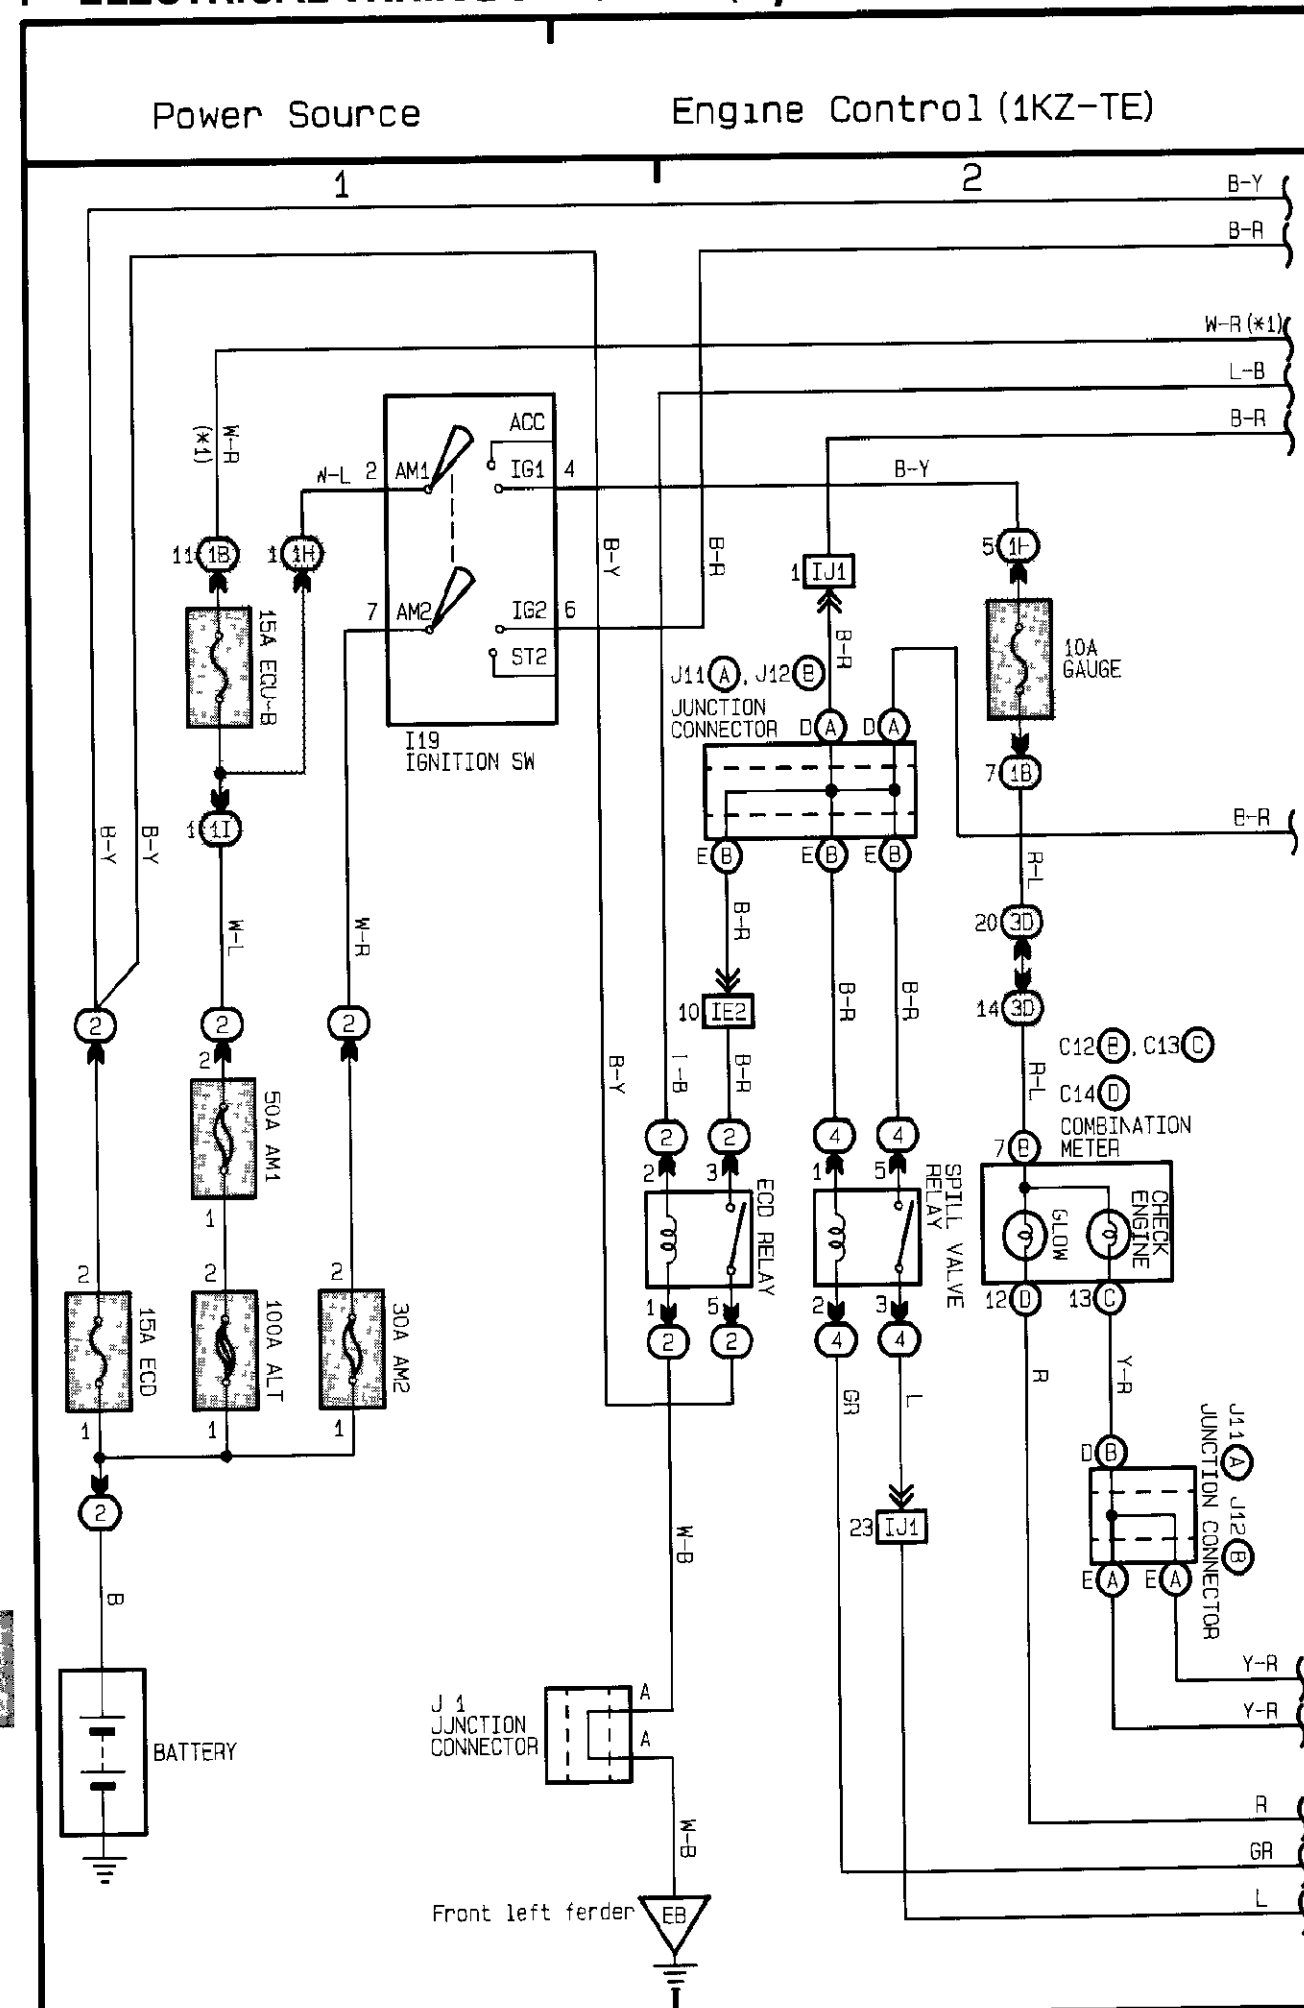


**(Cont. next page)**

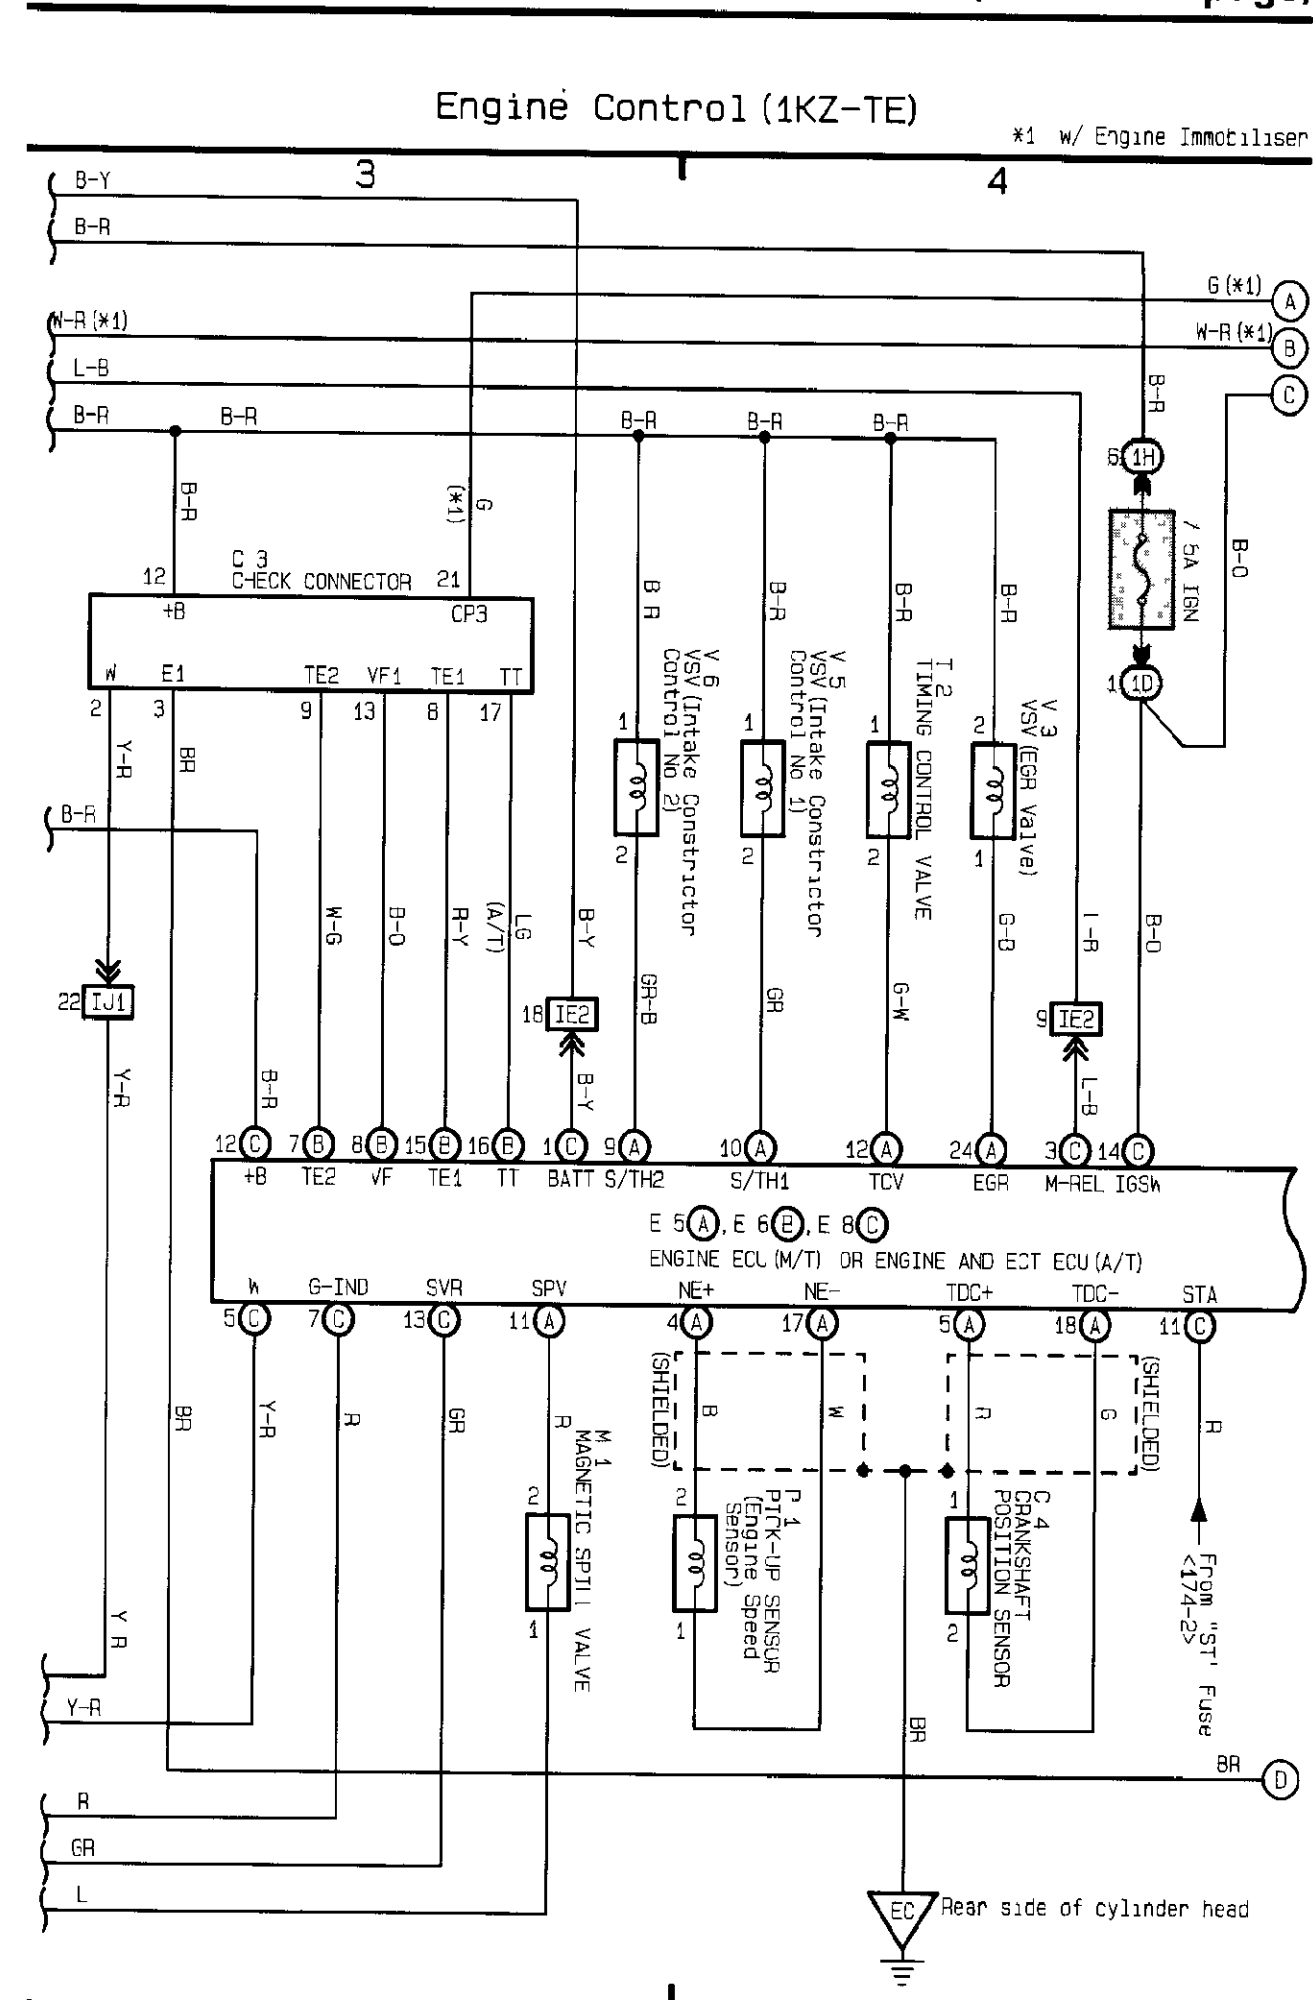


# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)
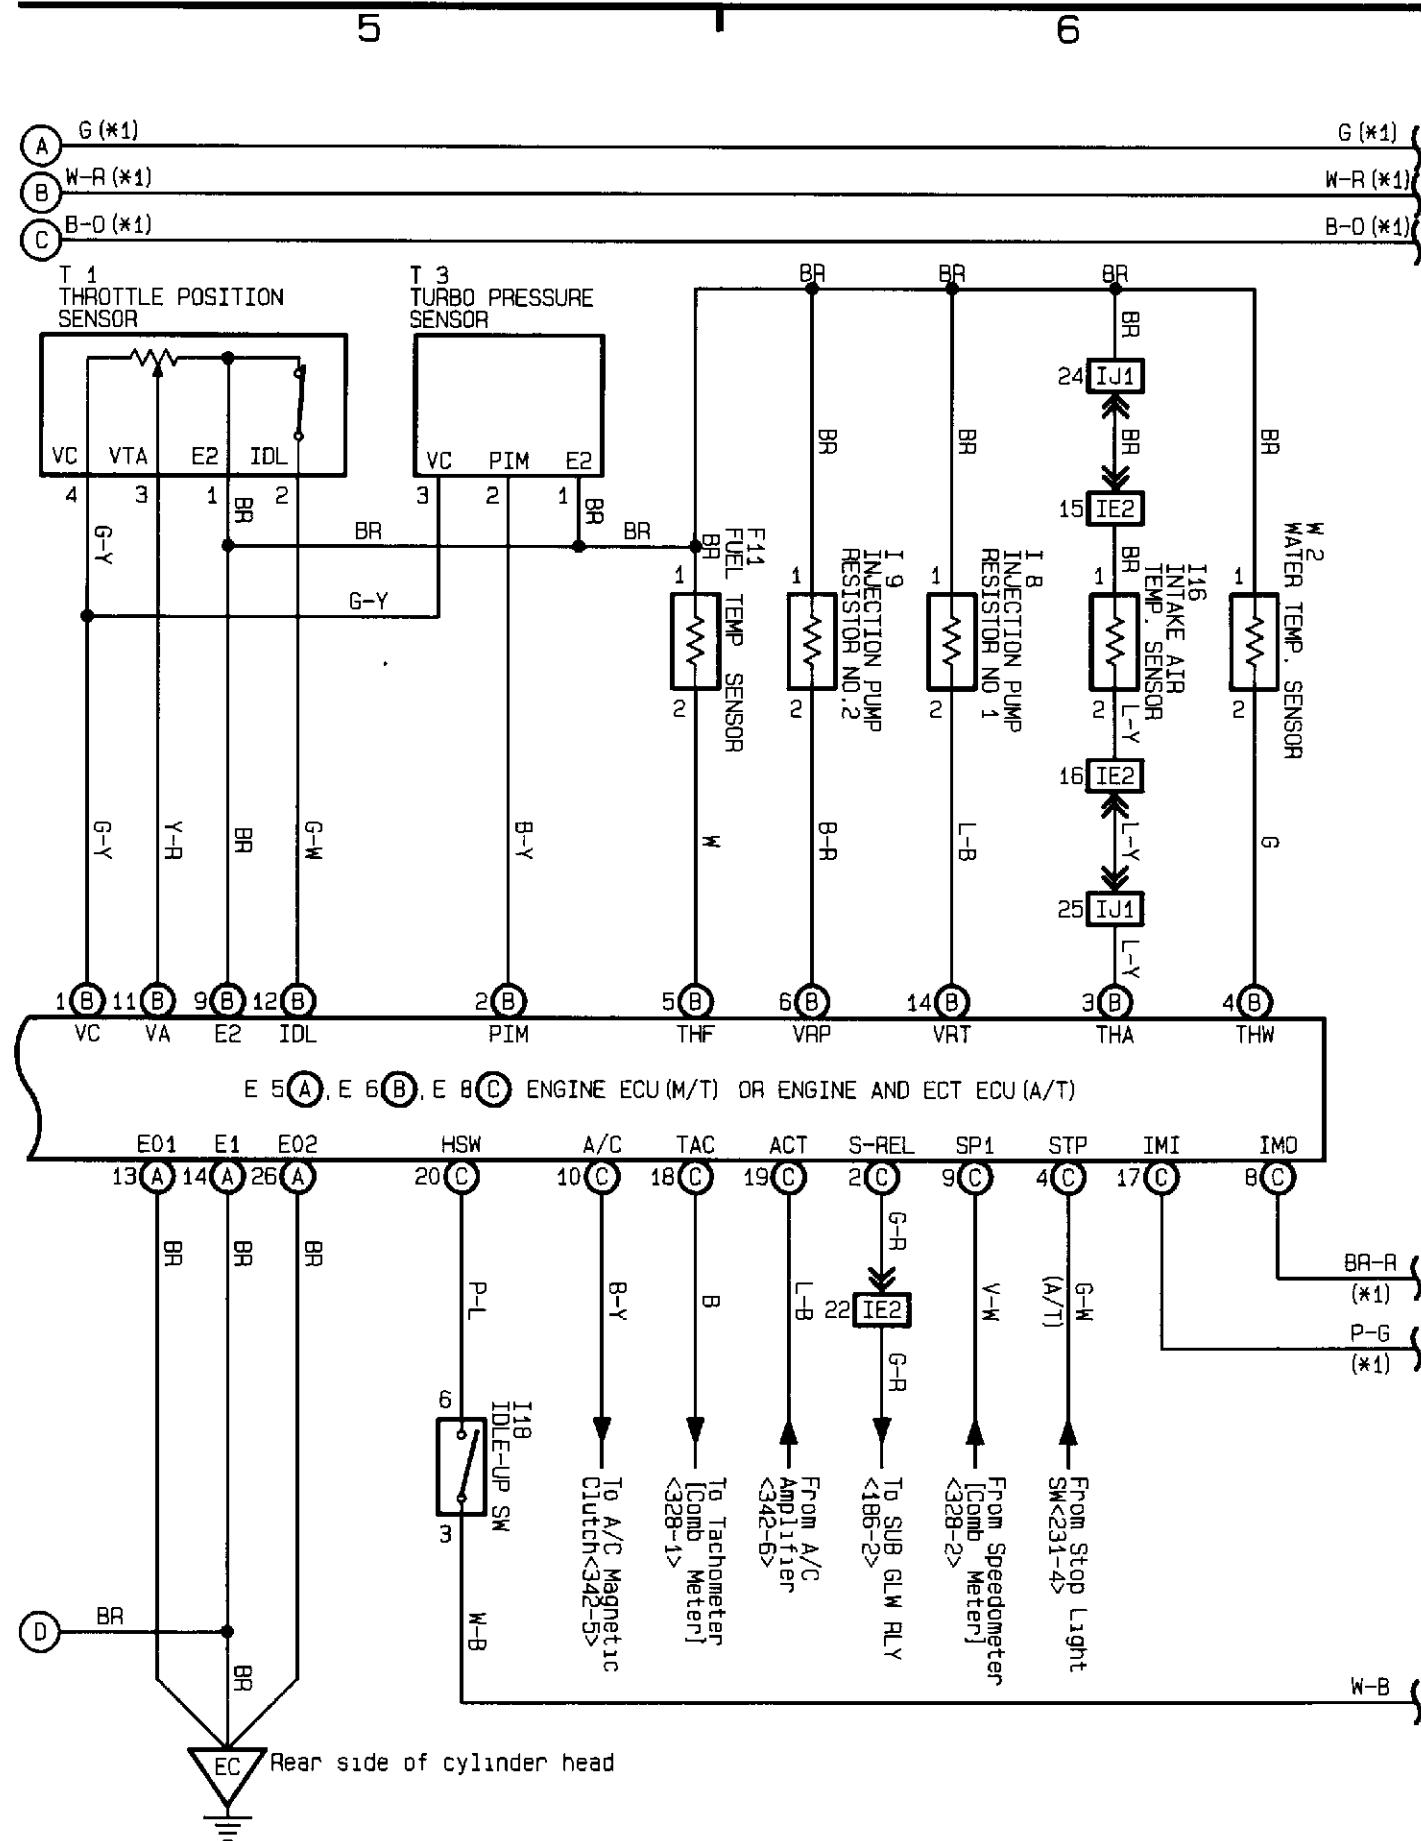
## Engine Control (1KZ-TE)


















## Engine Immobiliser System (1KZ-TE)

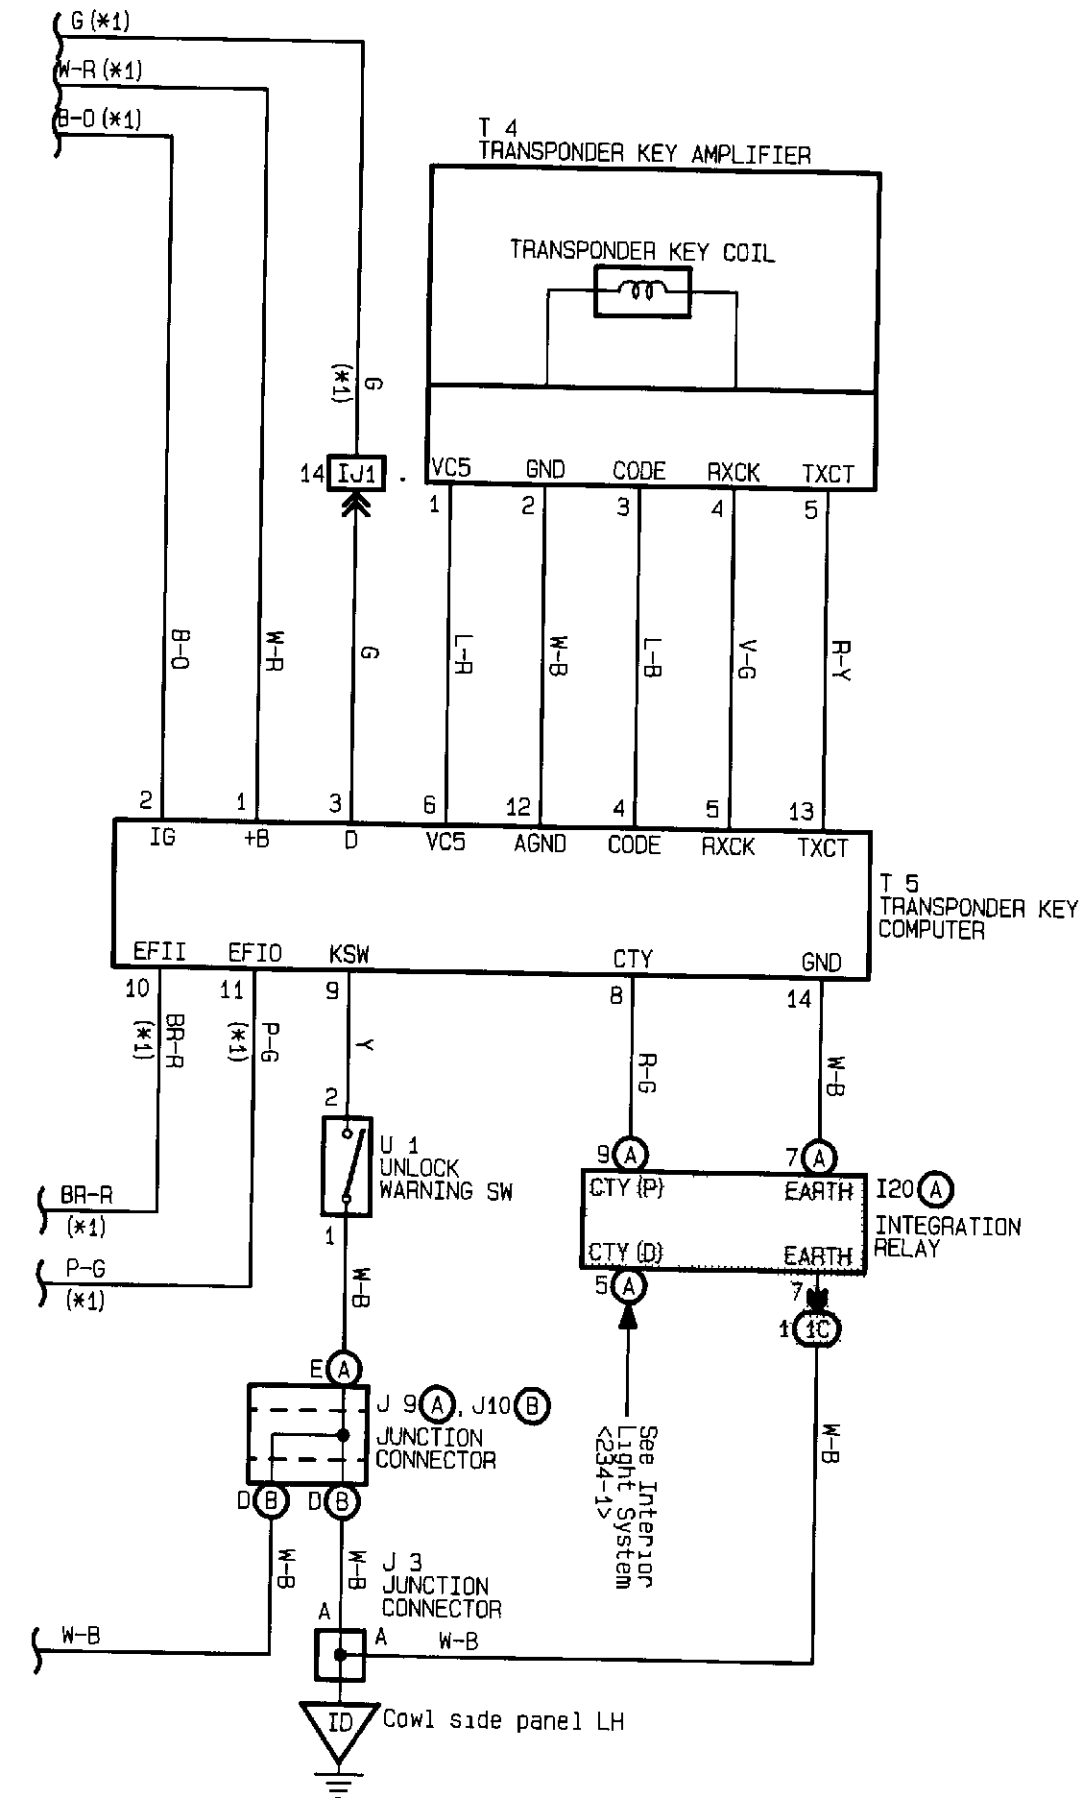\*1. w/ Engine Immobiliser



# SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

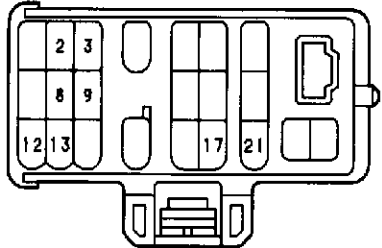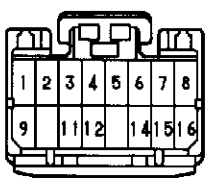
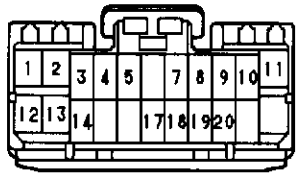
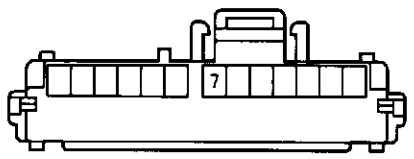
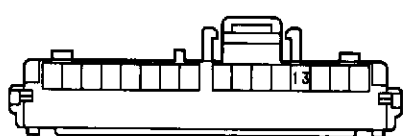
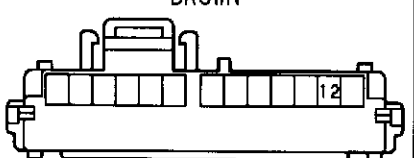
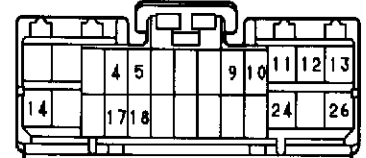
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                 | LOCATION                         | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                 | LOCATION                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| C 3        | CHECK CONNECTOR<br>BLACK<br>                          | 207-3                            | E 6        | ② ENGINE ECU(M/T) OR<br>ENGINE AND ECT ECU(A/T)<br> | 207-3<br>207-4<br>208-5<br>208-6 |
| C 4        | CRANKSHAFT POSITION SENSOR<br>BLACK<br>               | 207-4                            | E 8        | ③ ENGINE ECU(M/T) OR<br>ENGINE AND ECT ECU(A/T)<br>  | 207-3<br>207-4<br>208-5<br>208-6 |
| C12        | ② COMBINATION METER<br>BLUE<br>                       | 206-2                            | F11        | FUEL TEMP. SENSOR<br>DARK GRAY<br>                  | 208-5                            |
| C13        | ③ COMBINATION METER<br>                             | 206-2                            | I 8        | INJECTION PUMP RESISTOR NO.1<br>GRAY<br>          | 208-6                            |
| C14        | ④ COMBINATION METER<br>BROWN<br>                    | 206-2                            | I 9        | INJECTION PUMP RESISTOR NO.2<br>BROWN<br>         | 208-6                            |
| E 5        | ① ENGINE ECU(M/T) OR<br>ENGINE AND ECT ECU(A/T)<br> | 207-3<br>207-4<br>208-5<br>208-6 | I16        | INTAKE AIR TEMP. SENSOR<br>BLACK<br>              | 208-6                            |
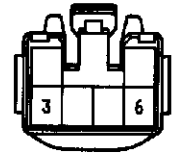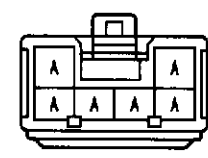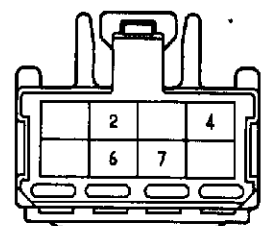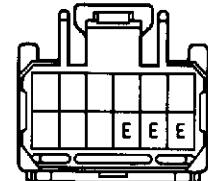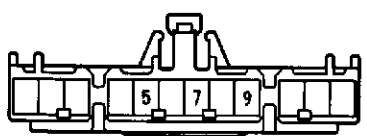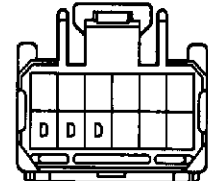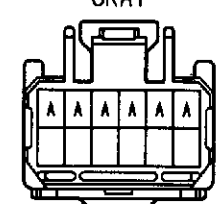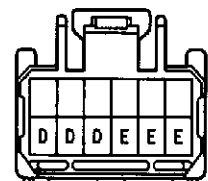
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                              | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                               | LOCATION |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I18        | IDLE-UP SW<br>BLACK<br>          | 208-5          | J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>            | 209-7    |
| I19        | IGNITION SW<br>                  | 206-1          | J 9        | ① JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 209-7    |
| I20        | ① INTEGRATION RELAY<br>          | 209-7<br>209-8 | J10        | ② JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 209-7    |
| J 1        | JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br> | 206-1          | J11        | ① JUNCTION CONNECTOR<br>        | 206-2    |

|               | Relays Fuses and J/B etc                 | Parts connector position                          | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                         | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                  | 40 a 123                                          | 124 a 169                                  |
|               | Relays, fusibles, bloques de union etc   | Posición del conector de partes                   | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                  | 40 a 123                                          | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw    | Steckerpositionen                                 | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                        | 124 bis 169                                |



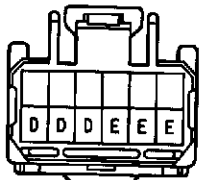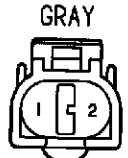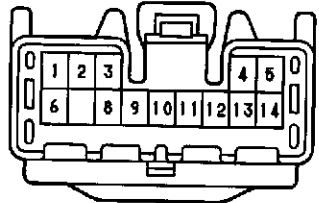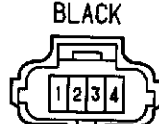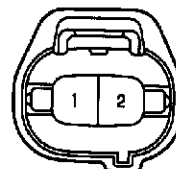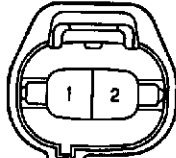
SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                       | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                 | LOCATION       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| J12        | ⑧ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>           | 206-2    | T 4        | TRANSPONDER KEY AMPLIFIER<br>                       | 209-7<br>209-8 |
| M 1        | MAGNETIC SPILL VALVE<br>GRAY<br>            | 207-3    | T 5        | TRANSPONDER KEY COMPUTER<br>                         | 209-7<br>209-8 |
| P 1        | PICK-UP SENSOR<br>(Engine Speed Sensor)<br> | 207-4    | U 1        | UNLOCK WARNING SW<br>                               | 209-7          |
| T 1        | THROTTLE POSITION SENSOR<br>BLACK<br>     | 208-5    | V 3        | VSV(EGR Valve)<br>BROWN<br>                       | 207-4          |
| T 2        | TIMING CONTROL VALVE<br>DARK GRAY<br>     | 207-4    | V 5        | VSV(Intake Constrictor Control No.1)<br>BLACK<br> | 207-4          |
| T 3        | TURBO PRESSURE SENSOR<br>BLACK<br>        | 208-5    | V 6        | VSV(Intake Constrictor Control No.2)<br>BROWN<br> | 207-3          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                 | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| W 2        | WATER TEMP. SENSOR<br>DARK GRAY<br> | 208-6    |            |                        |          |
|            |                                                                                                                        |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                        |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                        |          |            |                        |          |

|               |                                          |                                                  |                                            |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de câblage d'organes | Blocs raccord de cablage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de union etc    | Posición del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |


## **F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)**

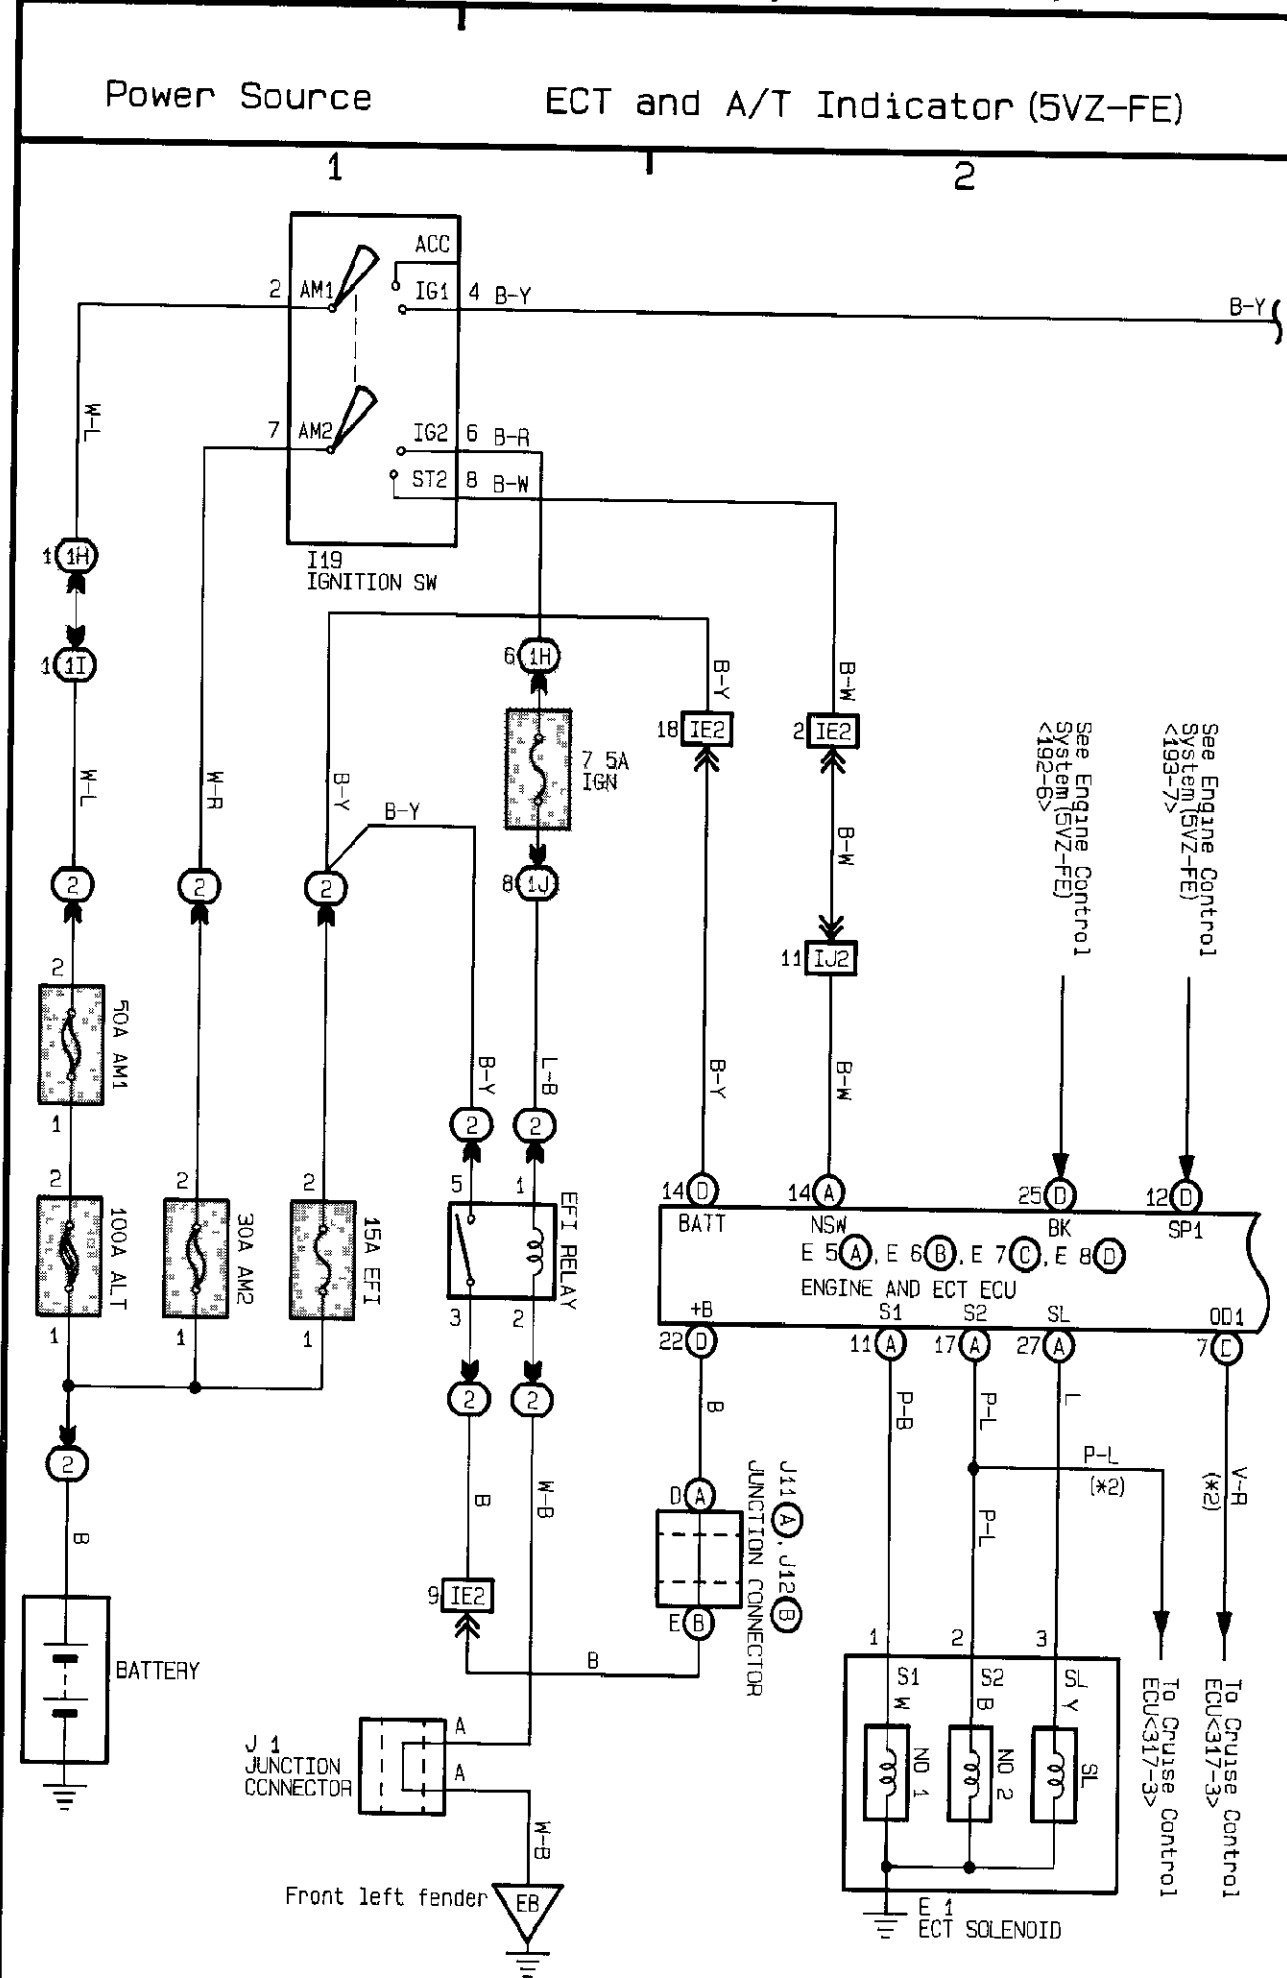

**(Cont. next page)**

## ECT and A/T Indicator (5VZ-FE)
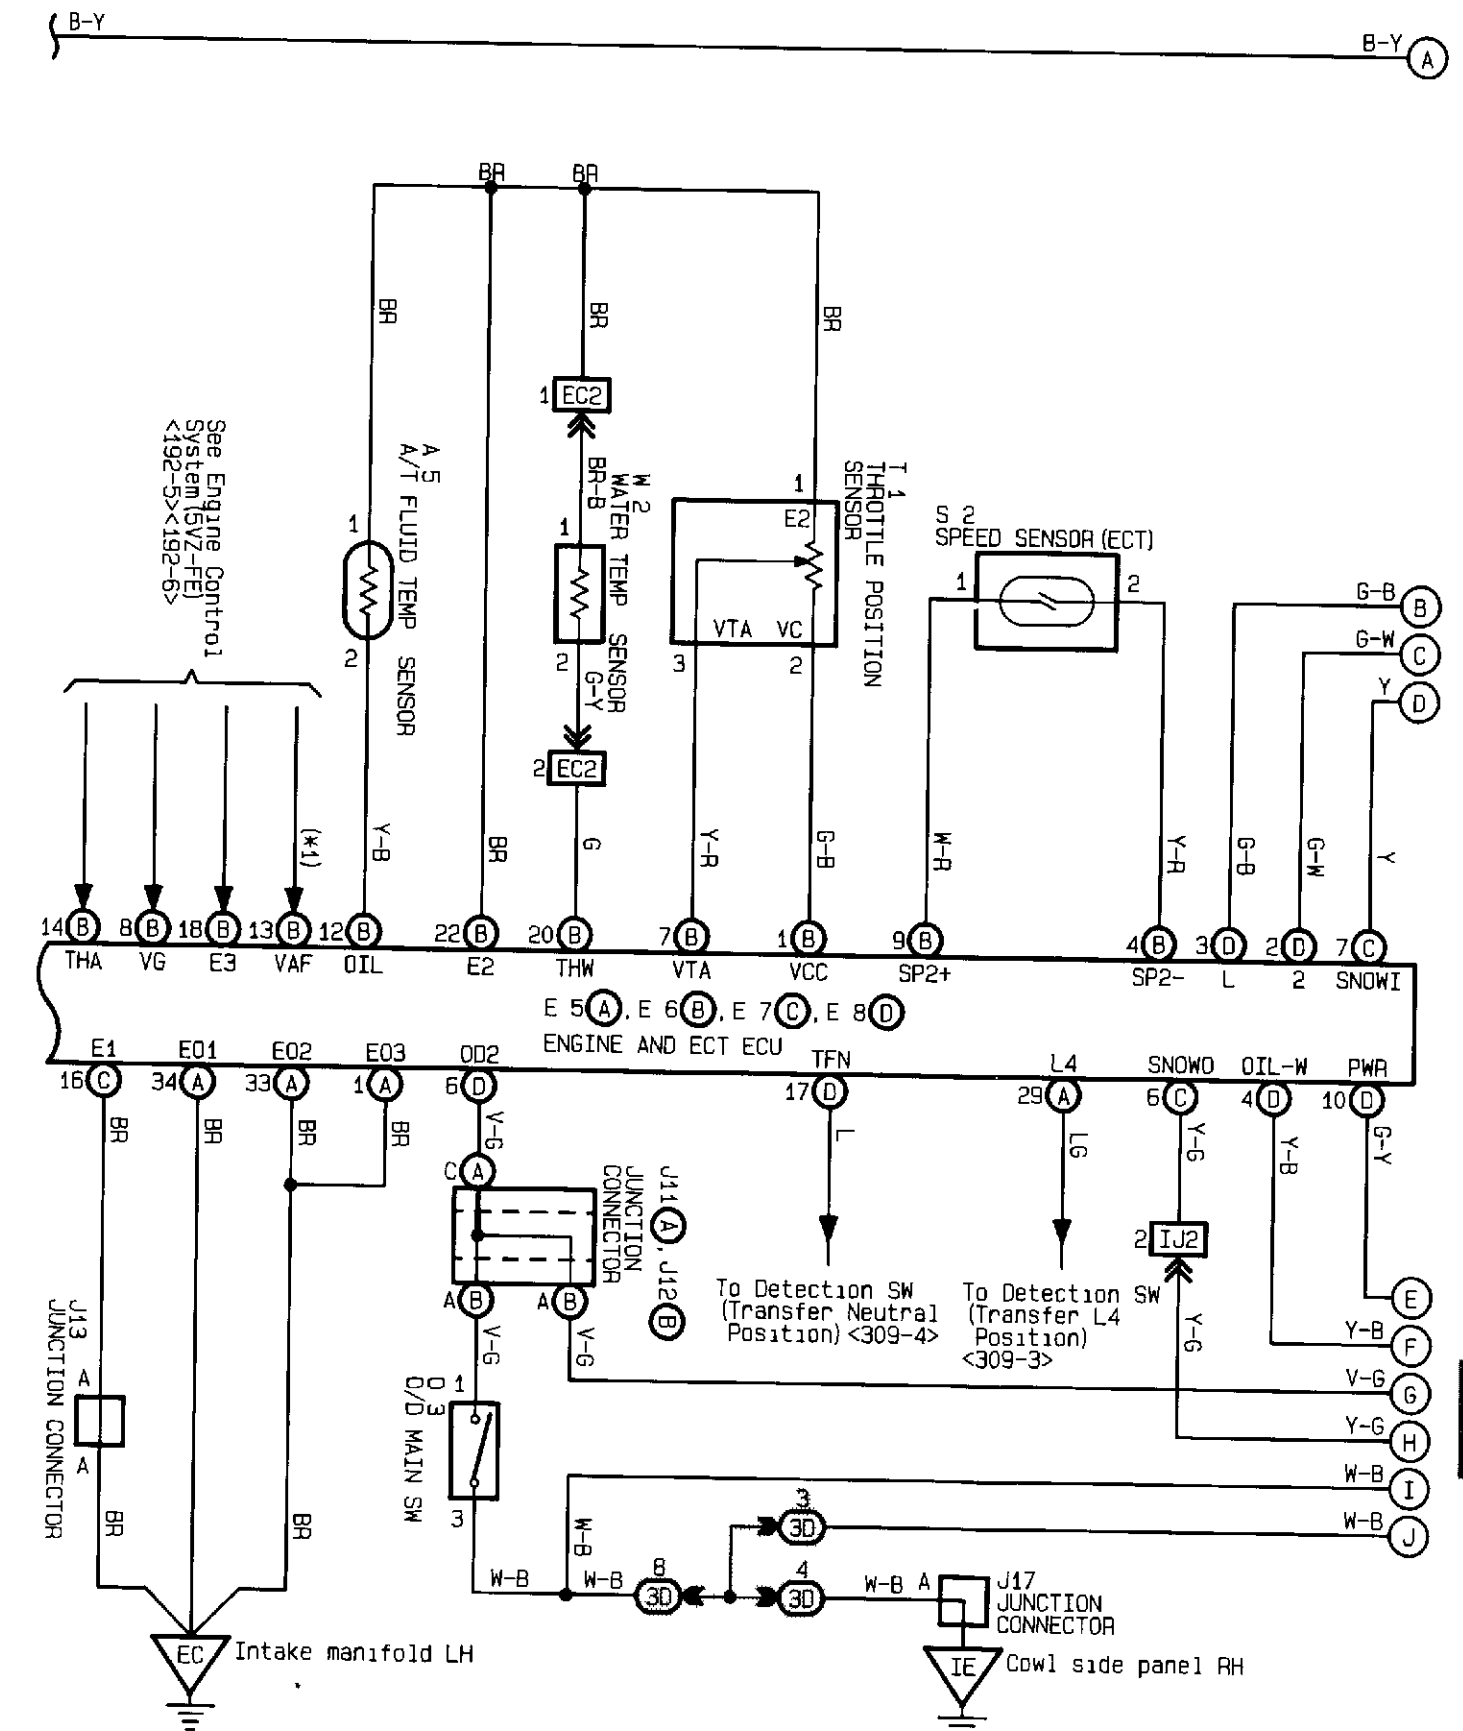
```
*1. G C C
*2 w/ Cruise Control
```




LHD




# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

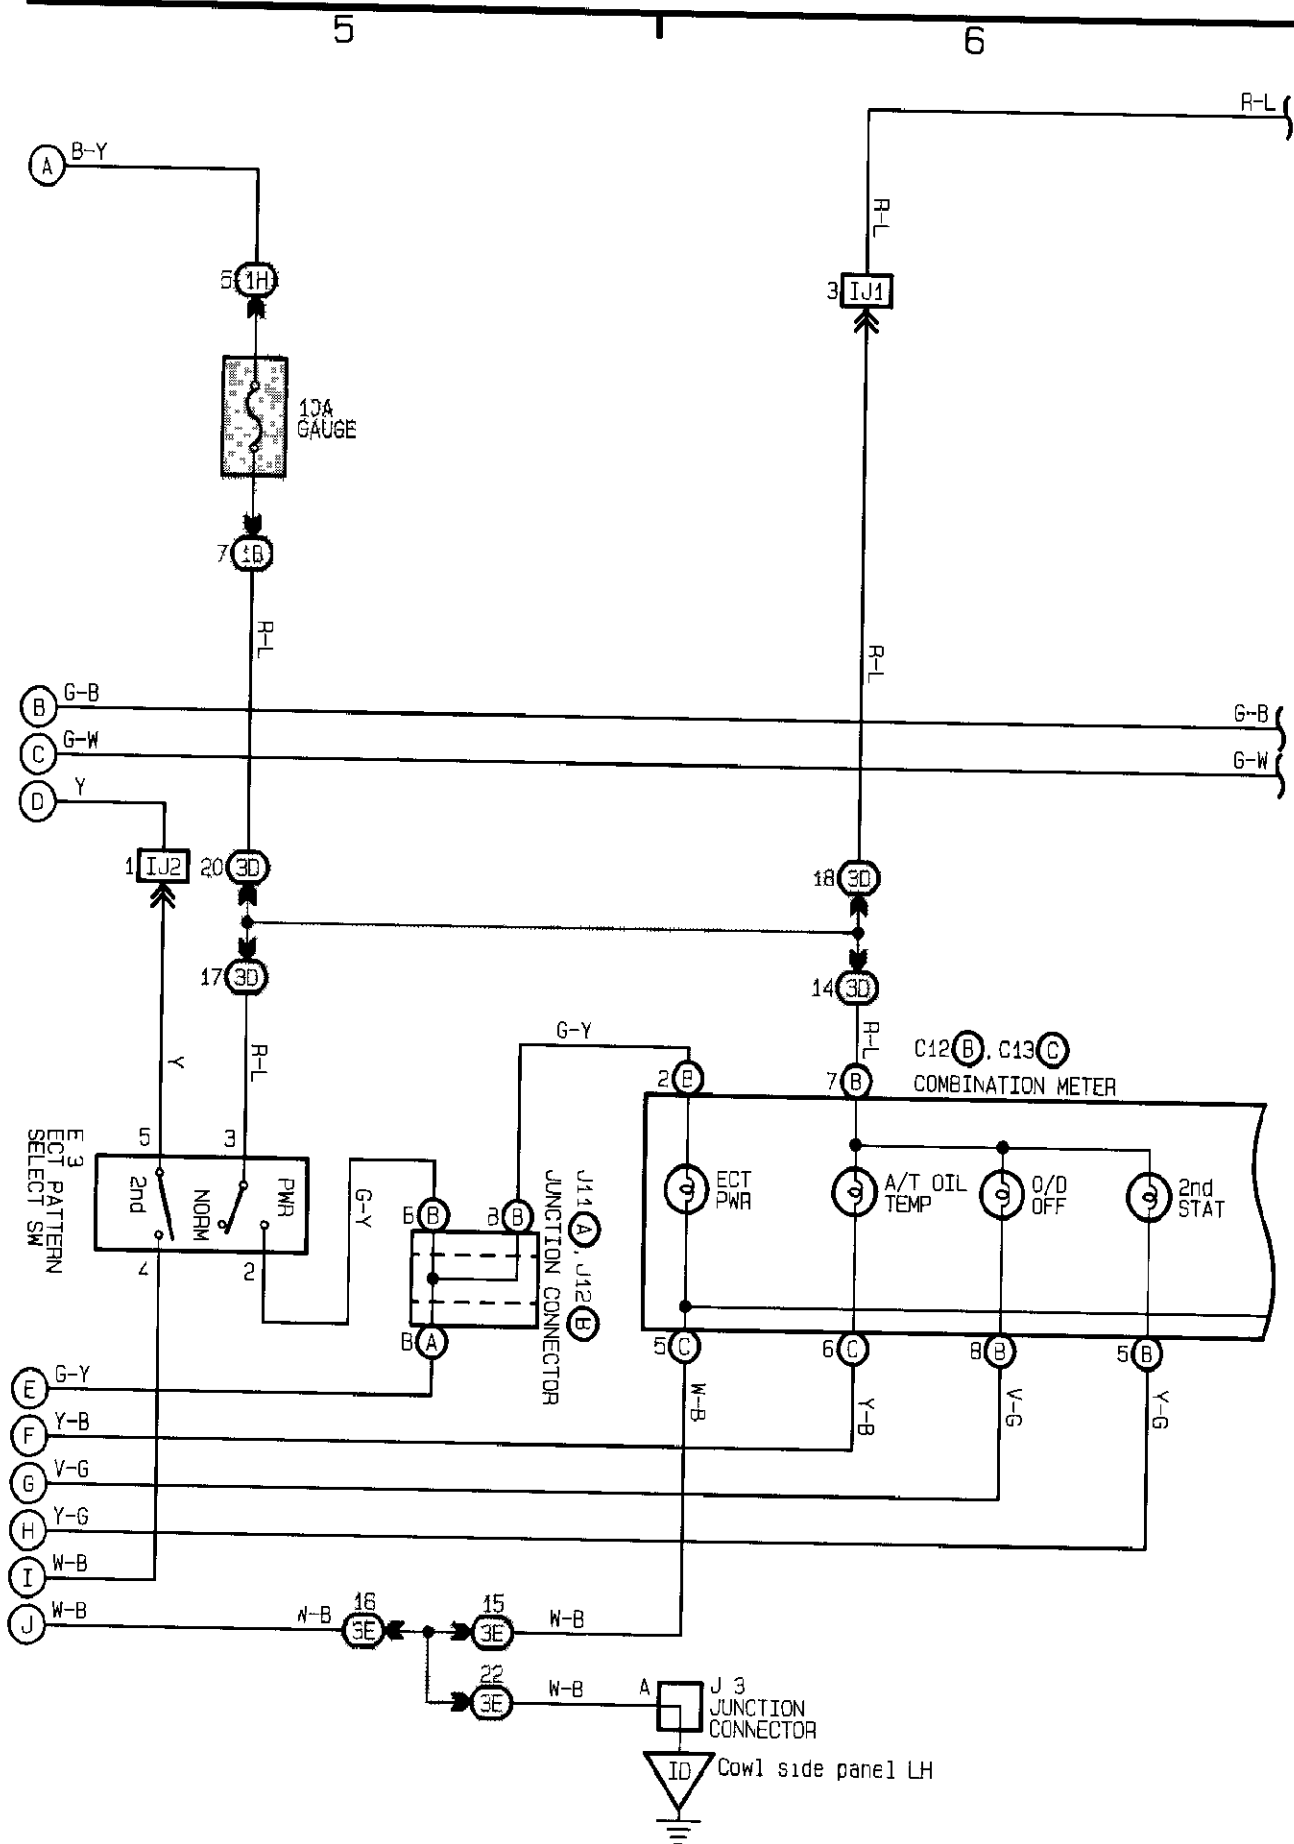ECT and A/T Indicator (5VZ-FE)


















ECT and A/T Indicator (5VZ-FE)

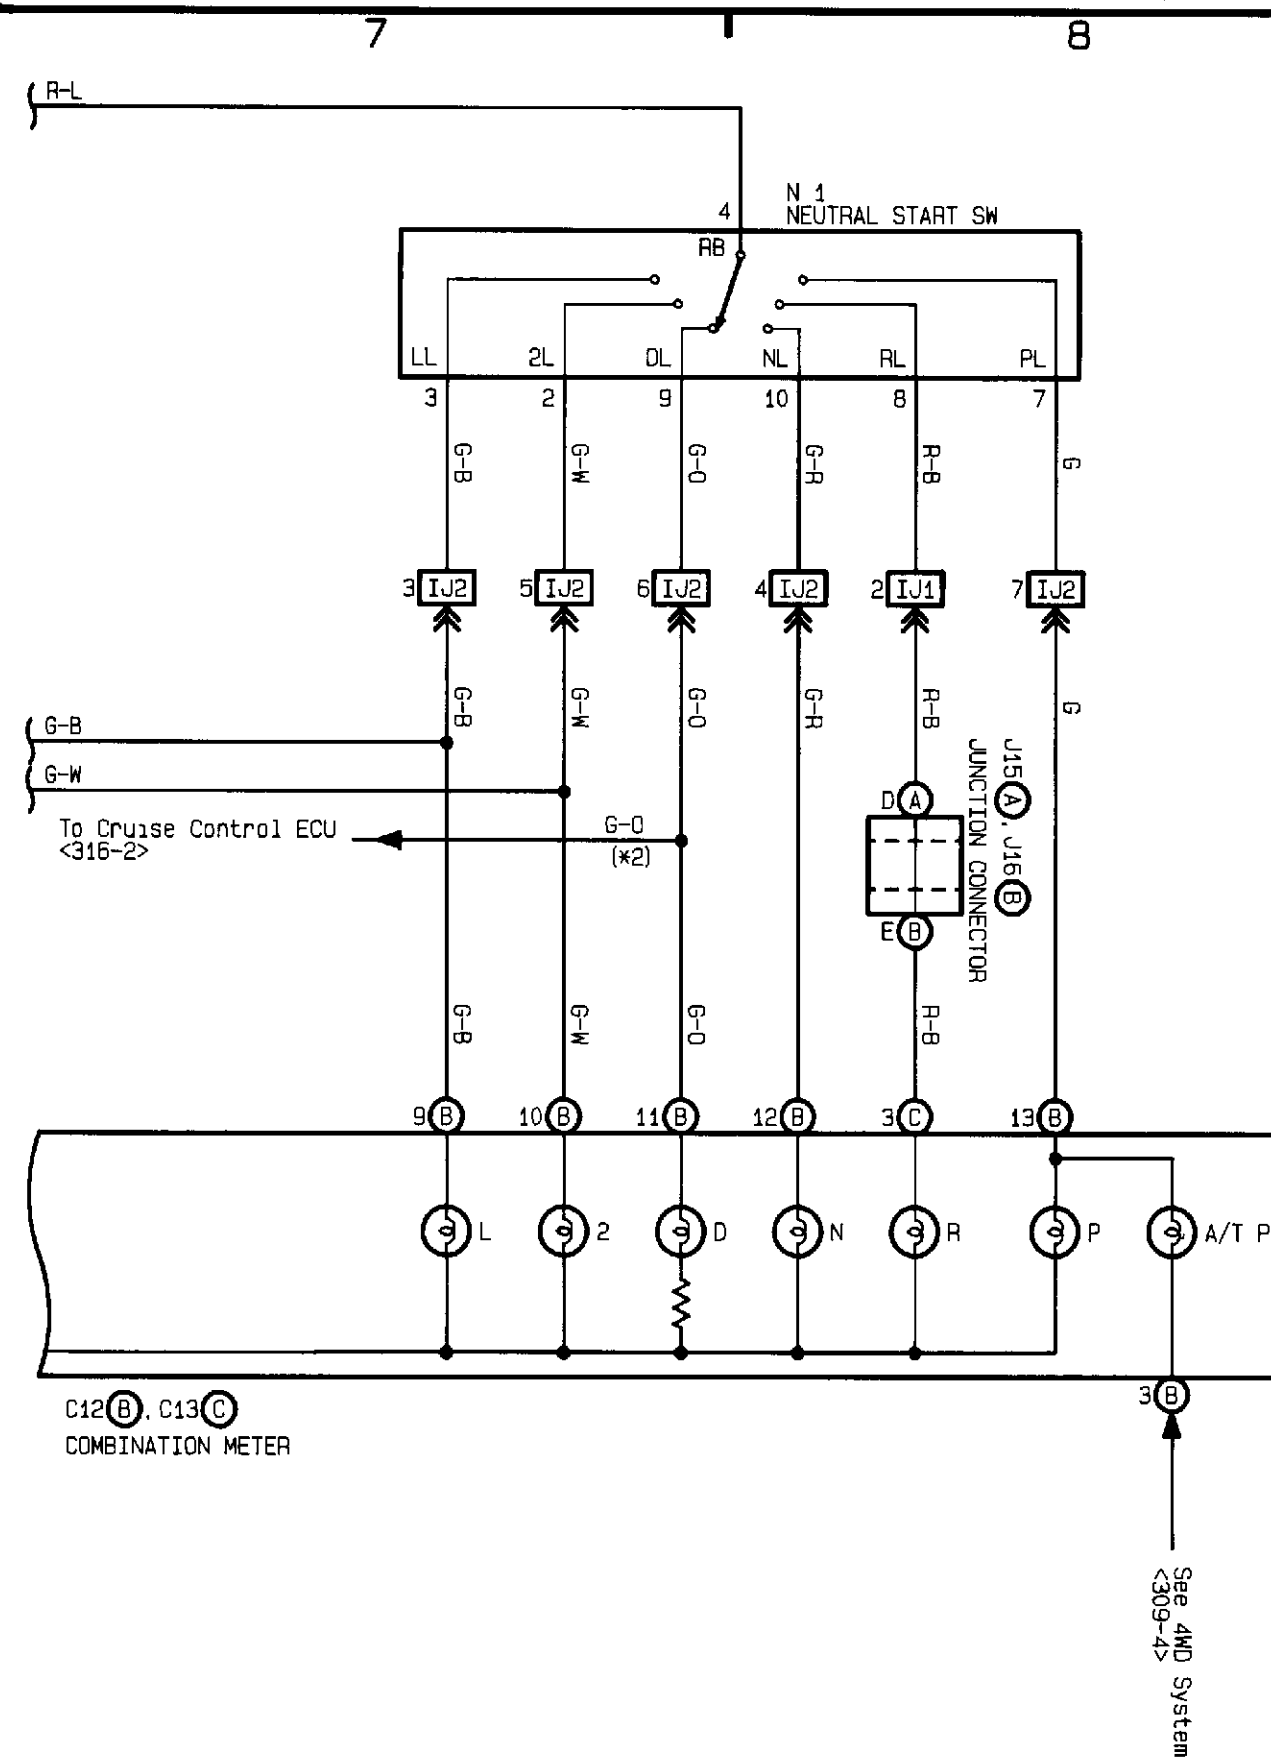\*2 w/ Cruise Control




SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
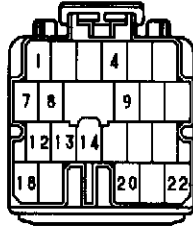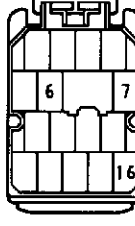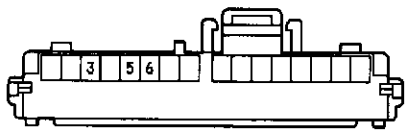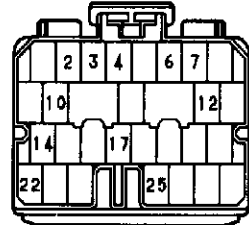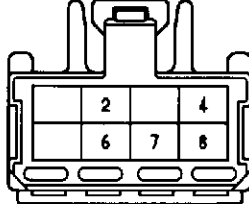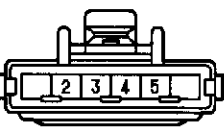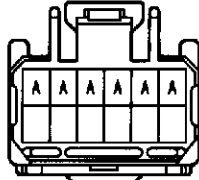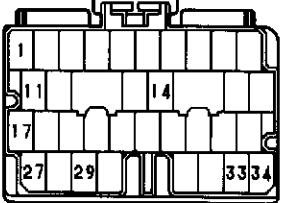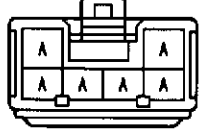
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                    | LOCATION                | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                  | LOCATION                |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A 5        | A/T FLUID TEMP. SENSOR<br><br>GRAY<br>   | 215-3                   | E 6        | Ⓑ ENGINE AND ECT ECU<br>             | 214-2<br>215-3<br>215-4 |
| C12        | Ⓑ COMBINATION METER<br><br>BLUE<br>      | 216-6<br>217-7<br>217-8 | E 7        | Ⓒ ENGINE AND ECT ECU<br>             | 214-2<br>215-3<br>215-4 |
| C13        | Ⓒ COMBINATION METER<br>                  | 216-6<br>217-7<br>217-8 | E 8        | Ⓓ ENGINE AND ECT ECU<br>             | 214-2<br>215-3<br>215-4 |
| E 1        | ECT SOLENOID<br><br>BLACK<br>          | 214-2                   | I19        | IGNITION SW<br>                     | 214-1                   |
| E 3        | ECT PATTERN SELECT SW<br><br>BLACK<br> | 216-5                   | J 1        | JUNCTION CONNECTOR<br><br>GRAY<br> | 214-1                   |
| E 5        | Ⓐ ENGINE AND ECT ECU<br>               | 214-2<br>215-3<br>215-4 | J 3<br>J17 | JUNCTION CONNECTOR<br>             | 215-4<br>216-6          |

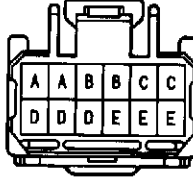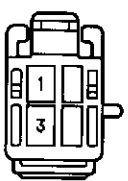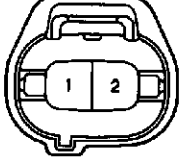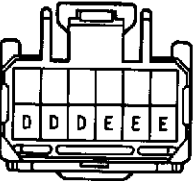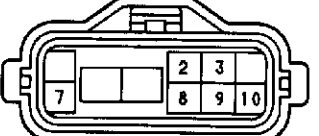
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                       | LOCATION                | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                        | LOCATION       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| J11<br>J12 | Ⓐ, Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br><br>BLACK<br>  | 214-2<br>215-3<br>216-5 | O 3        | O/D MAIN SW<br><br>BLUE<br>                | 215-3          |
| J13        | JUNCTION CONNECTOR<br>                    | 215-3                   | S 2        | SPEED SENSOR(ECT)<br><br>BLACK<br>         | 215-4          |
| J15<br>J16 | Ⓐ, Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br><br>BLACK<br> | 217-8                   | T 1        | THROTTLE POSITION SENSOR<br><br>BLACK<br> | 215-3<br>215-4 |
| N 1        | NEUTRAL START SW<br><br>GRAY<br>        | 217-7<br>217-8          | W 2        | WATER TEMP. SENSOR<br><br>DARK GRAY<br>  | 215-3          |

|               | Relays Fuses and J/B etc               | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 39                               | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais fusibles, blocs de jonction etc | Implanation de bloc raccord de cablage d'ornages | Blocs raccord de cablage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 39                                | 40 à 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relés fusibles bloques de union etc    | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                              | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

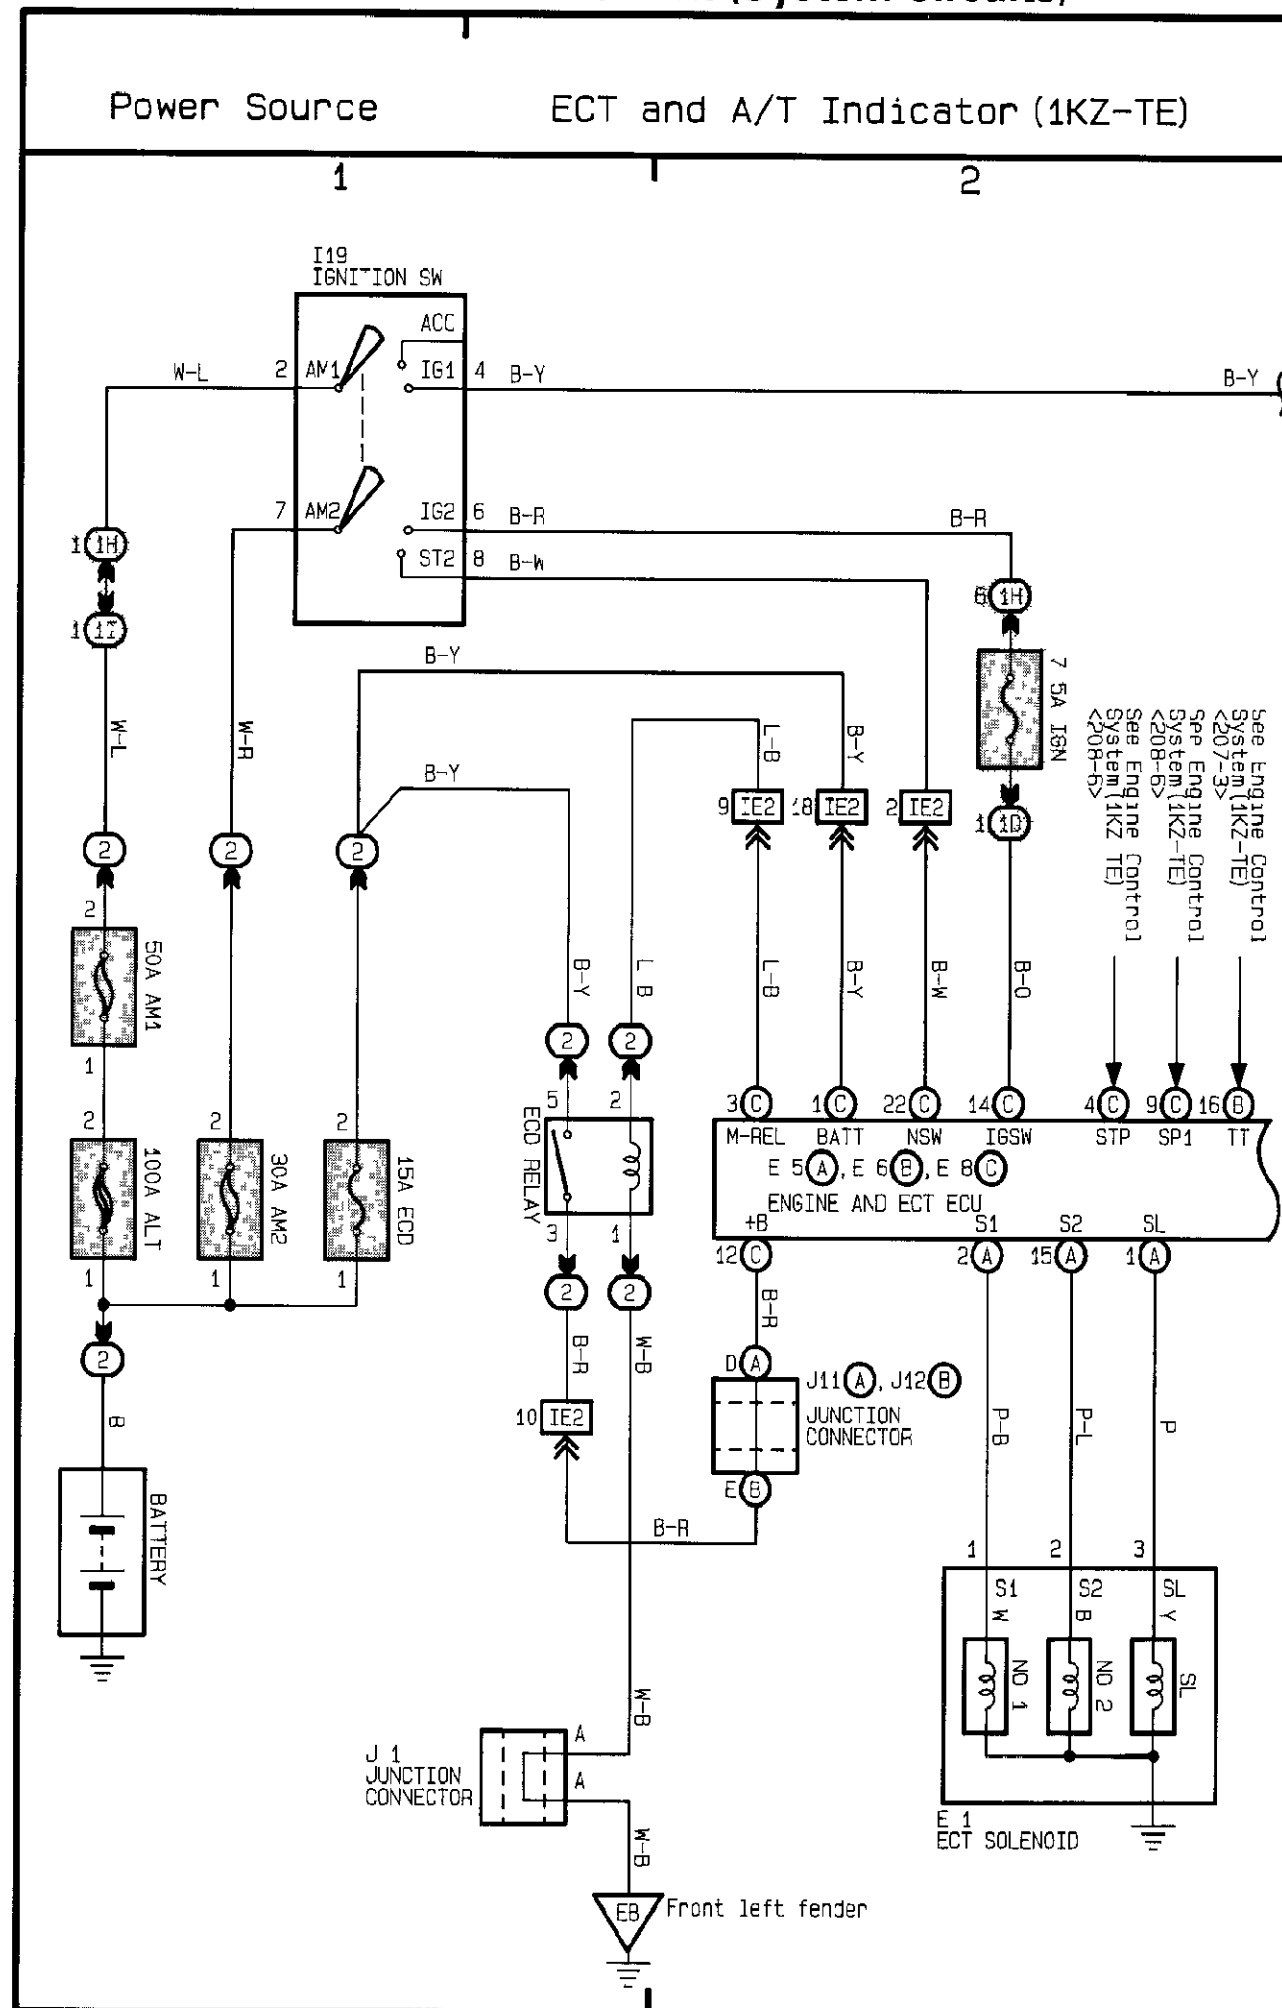


**(Cont. next page)**

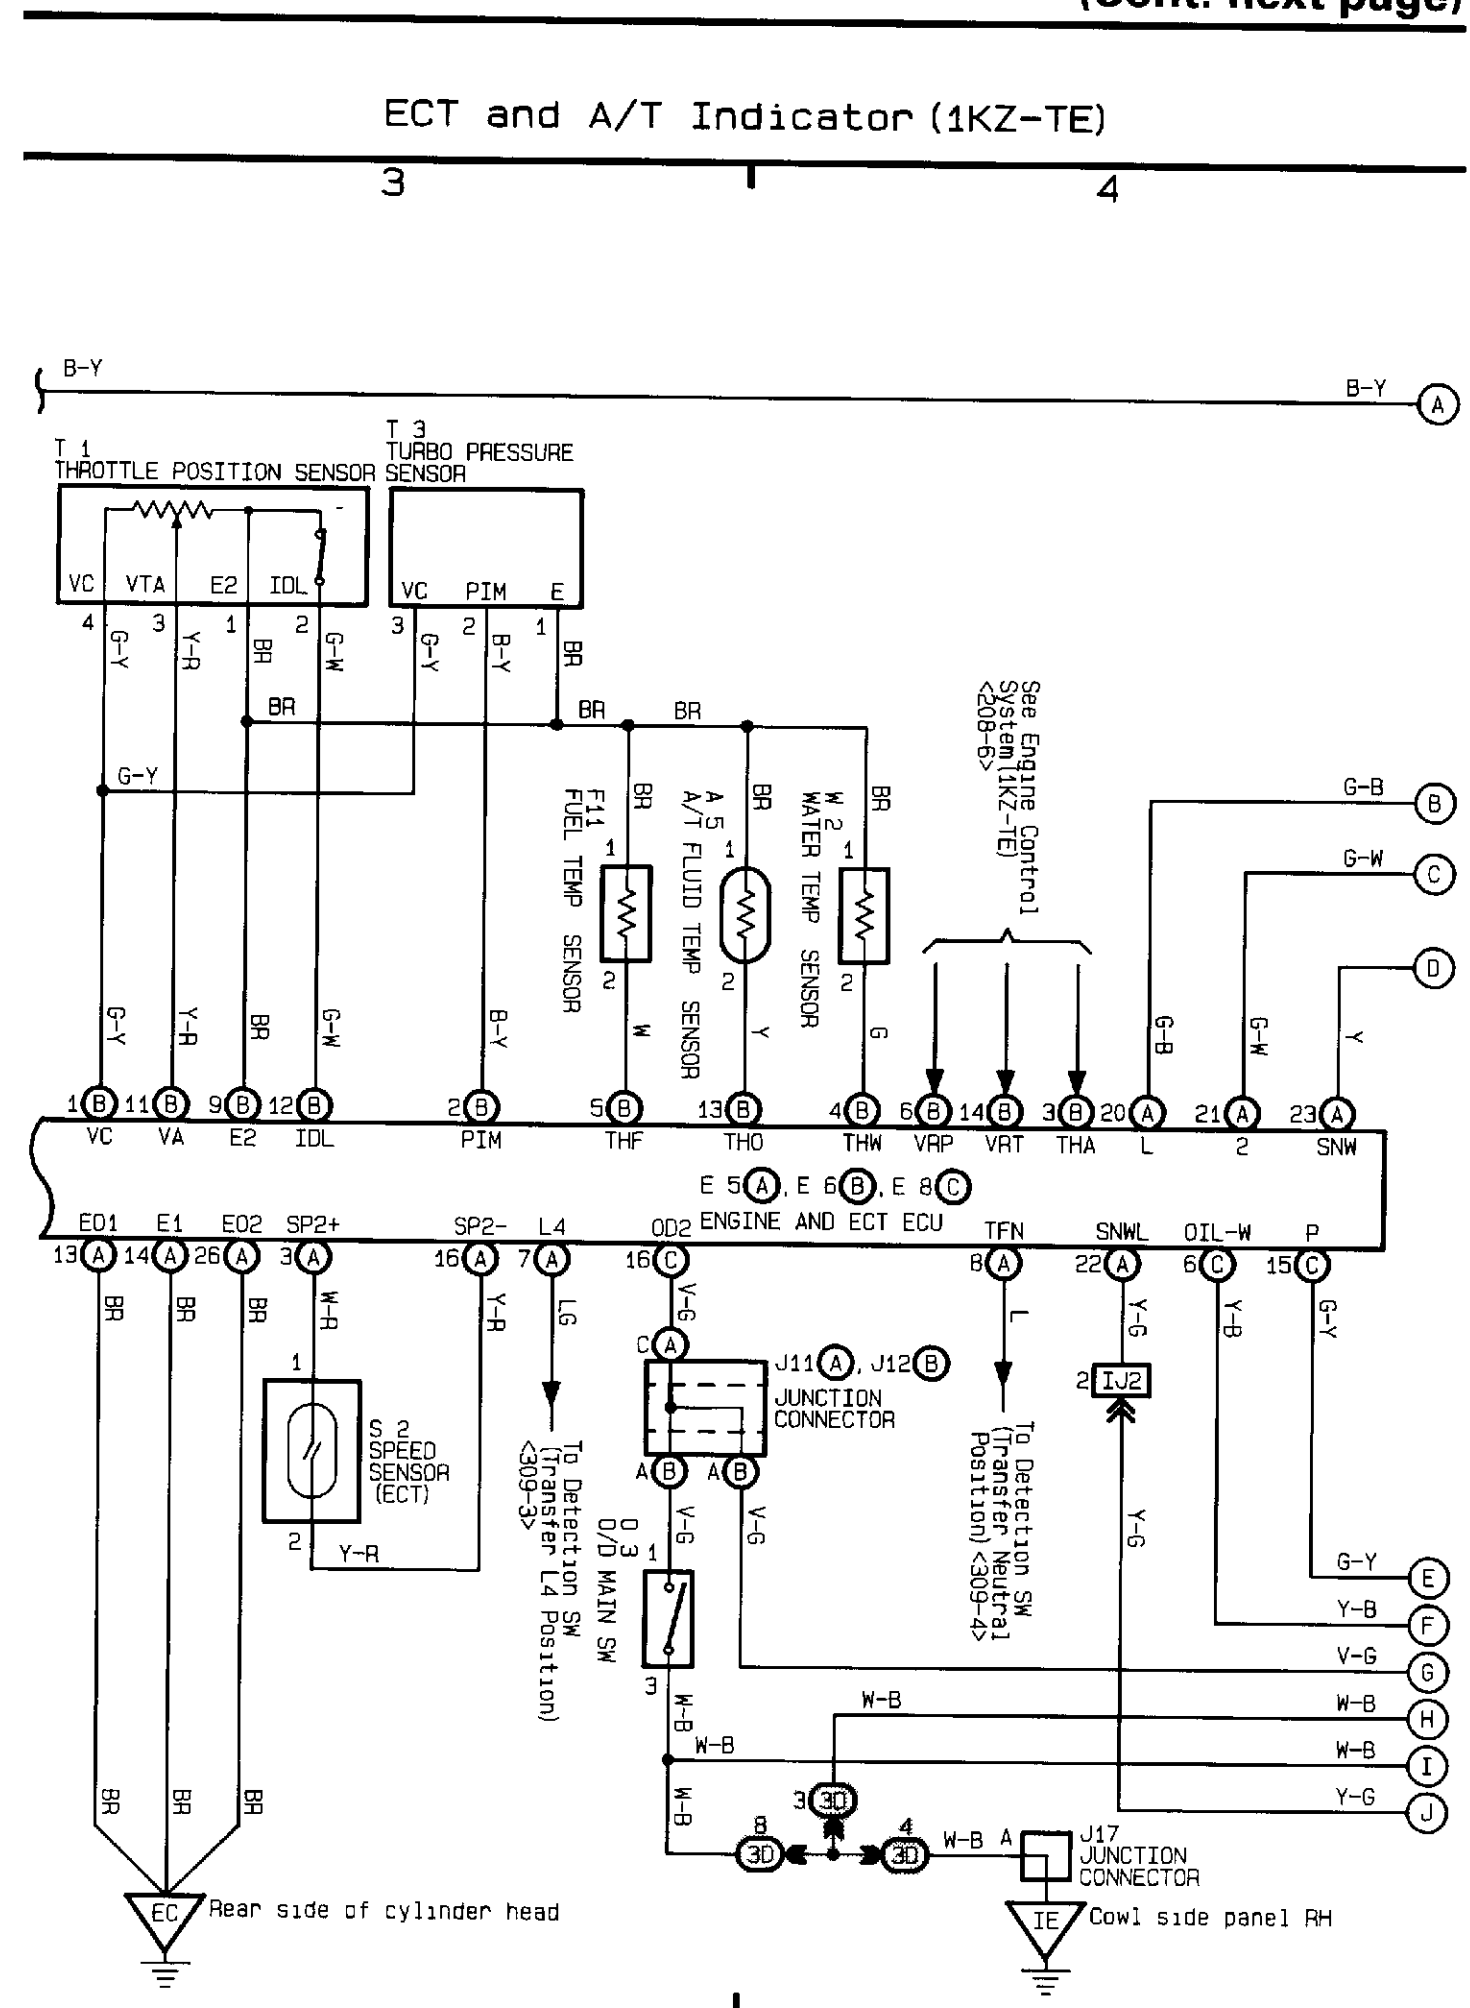


## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)










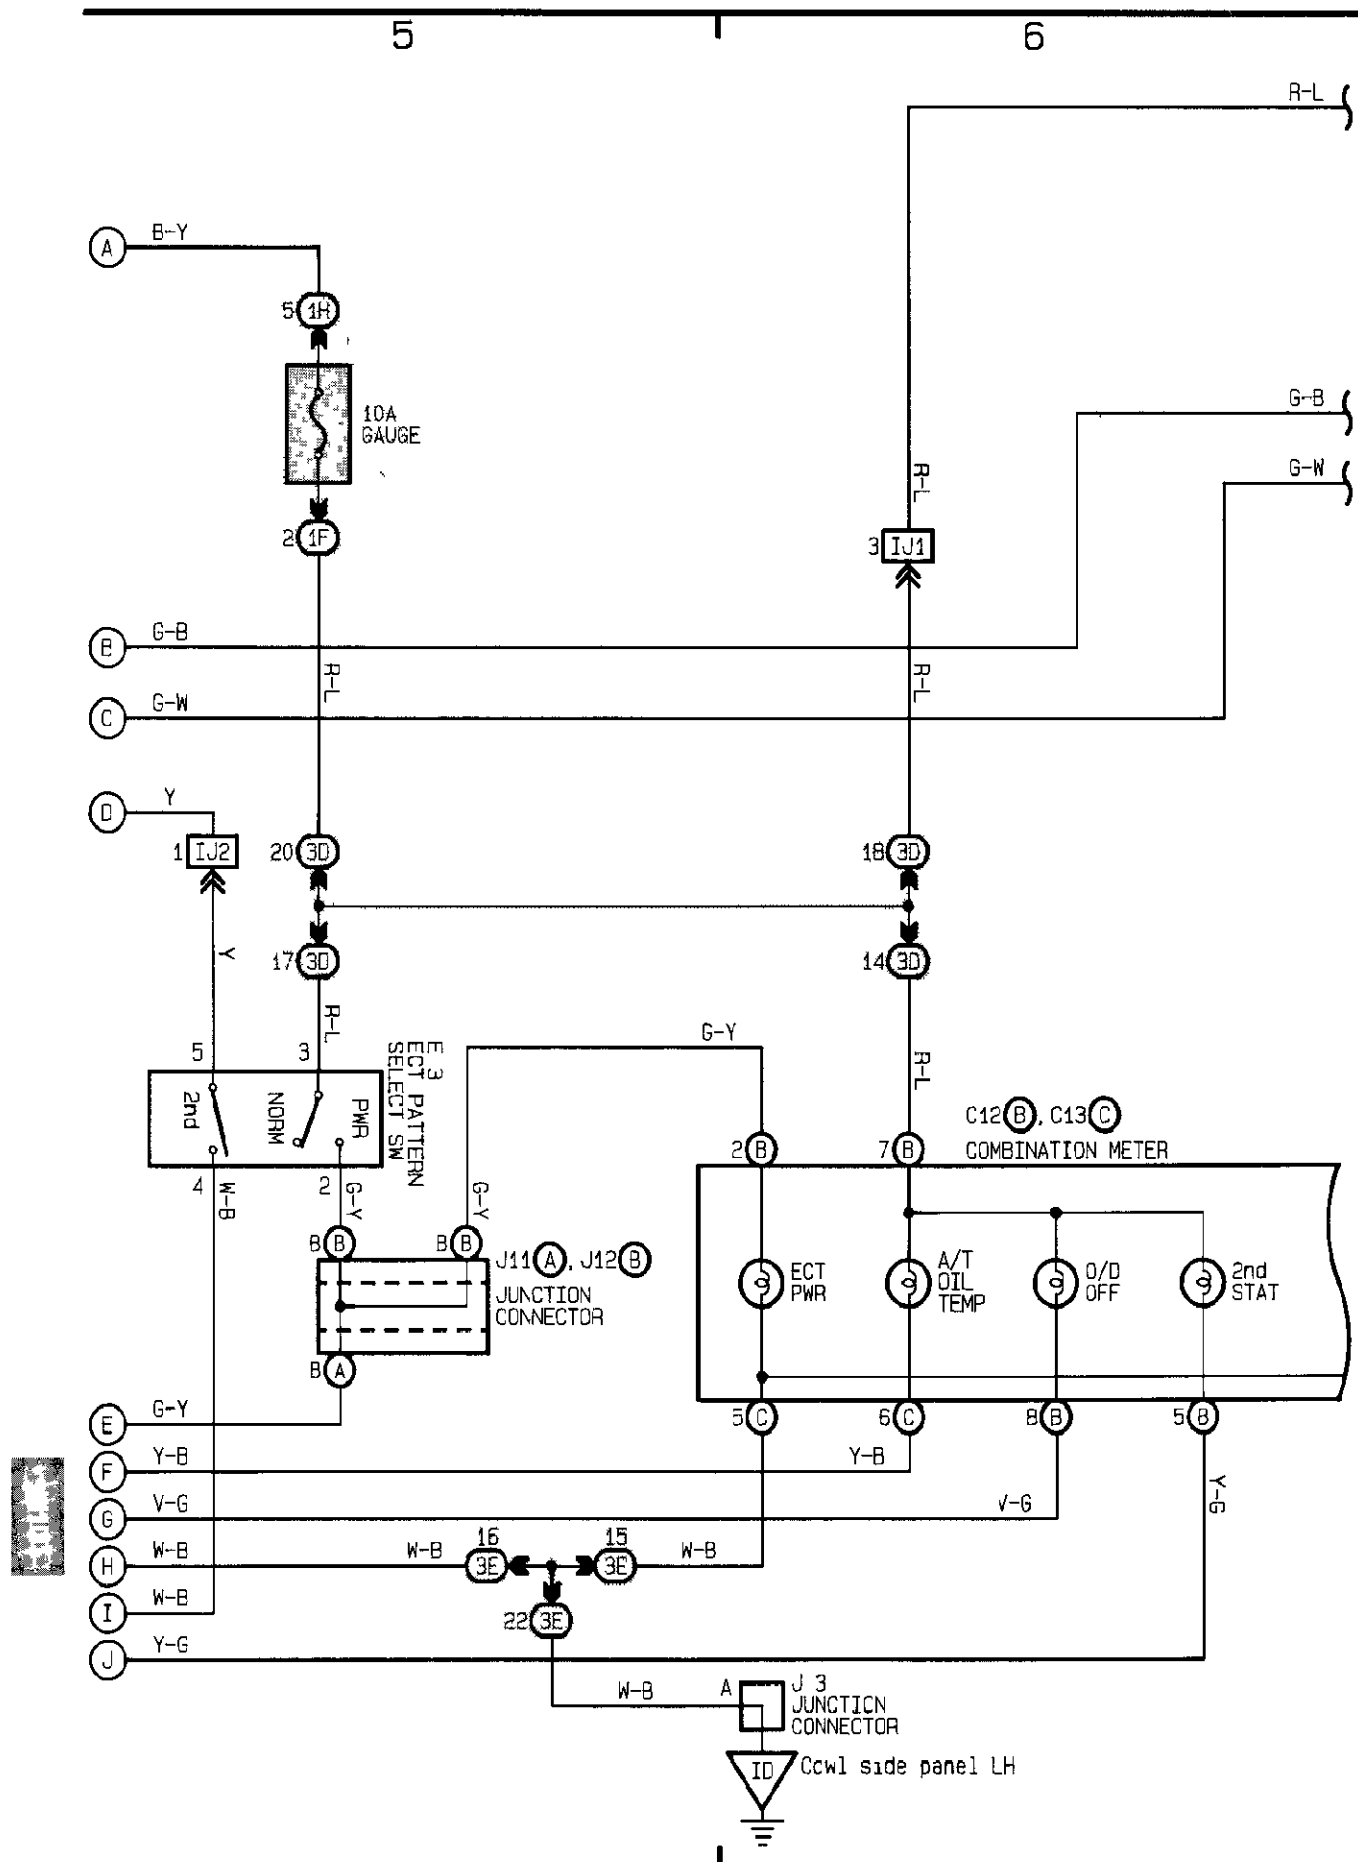
ECT and A/T Indicator (1KZ-TE)









ECT and A/T Indicator (1KZ-TE)

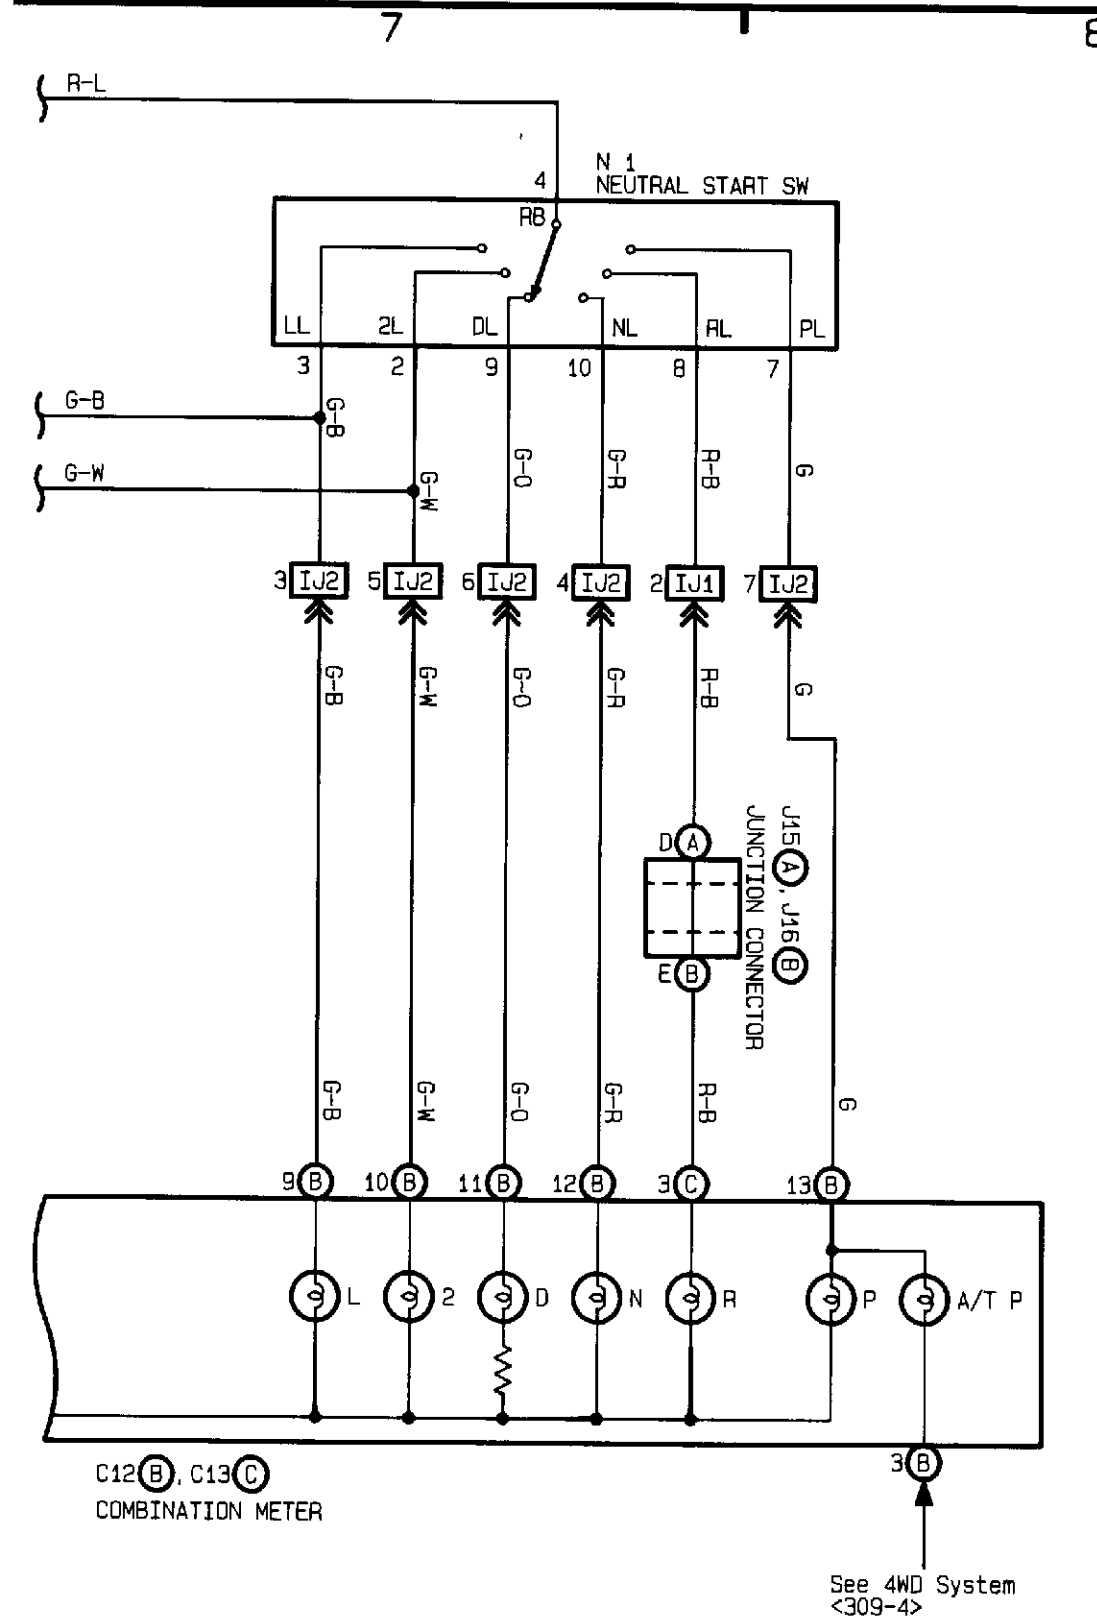



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
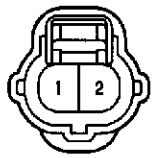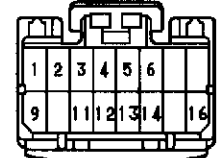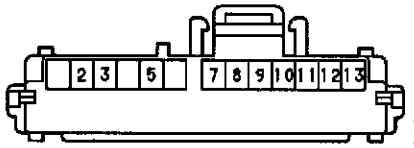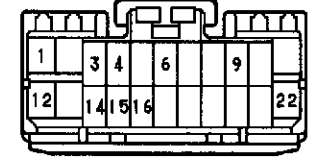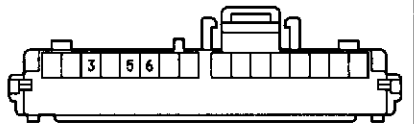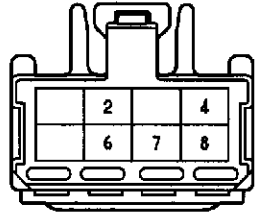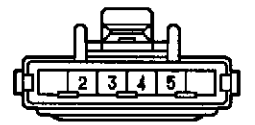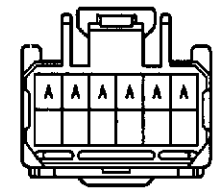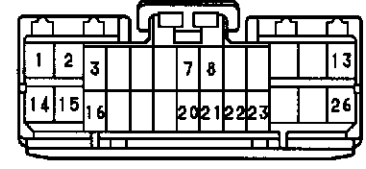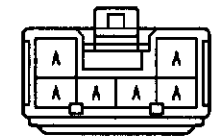
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                | LOCATION                | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                 | LOCATION                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A 5        | A/T FLUID TEMP. SENSOR<br>           | 221-3                   | E 6        | ② ENGINE AND ECT ECU<br>            | 220-2<br>221-3<br>221-4 |
| C12        | ② COMBINATION METER<br>BLUE<br>      | 222-6<br>223-7<br>223-8 | E 8        | ③ ENGINE AND ECT ECU<br>             | 220-2<br>221-3<br>221-4 |
| C13        | ③ COMBINATION METER<br>             | 222-6<br>223-7<br>223-8 | F11        | FUEL TEMP. SENSOR<br>DARK GRAY<br> | 221-3                   |
| E 1        | ECT SOLENOID<br>BLACK<br>          | 220-2                   | I19        | IGNITION SW<br>                    | 220-1                   |
| E 3        | ECT PATTERN SELECT SW<br>BLACK<br> | 222-5                   | J 1        | JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br>    | 220-1                   |
| E 5        | ① ENGINE AND ECT ECU<br>           | 220-2<br>221-3<br>221-4 | J 3<br>J17 | JUNCTION CONNECTOR<br>            | 221-4<br>222-6          |
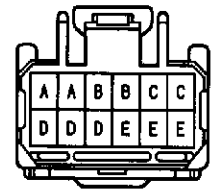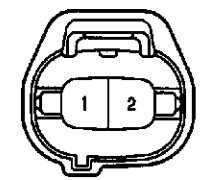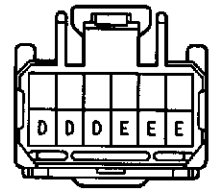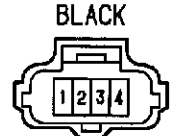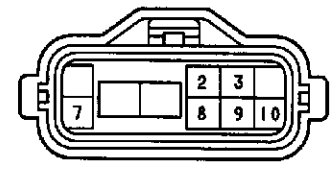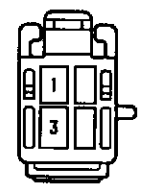
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                  | LOCATION                         | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                   | LOCATION |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| J11<br>J12 | ①, ② JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 220-2<br>221-3<br>221-4<br>222-5 | S 2        | SPEED SENSOR (ECT)<br>BLACK<br>       | 221-3    |
| J15<br>J16 | ①, ② JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 223-7                            | T 1        | THROTTLE POSITION SENSOR<br>BLACK<br> | 221-3    |
| N 1        | NEUTRAL START SW<br>GRAY<br>        | 223-7<br>223-8                   | T 3        | TURBO PRESSURE SENSOR<br>BLACK<br>   | 221-3    |
| O 3        | O/D MAIN SW<br>BLUE<br>            | 221-3                            | W 2        | WATER TEMP. SENSOR<br>DARK GRAY<br> | 221-4    |










|               | Relays, Fuses and J/B etc                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 39                                  | 40 à 123                                         | 124 à 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc    | Posición del conector de partes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw    | Steckpositionen                                  | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

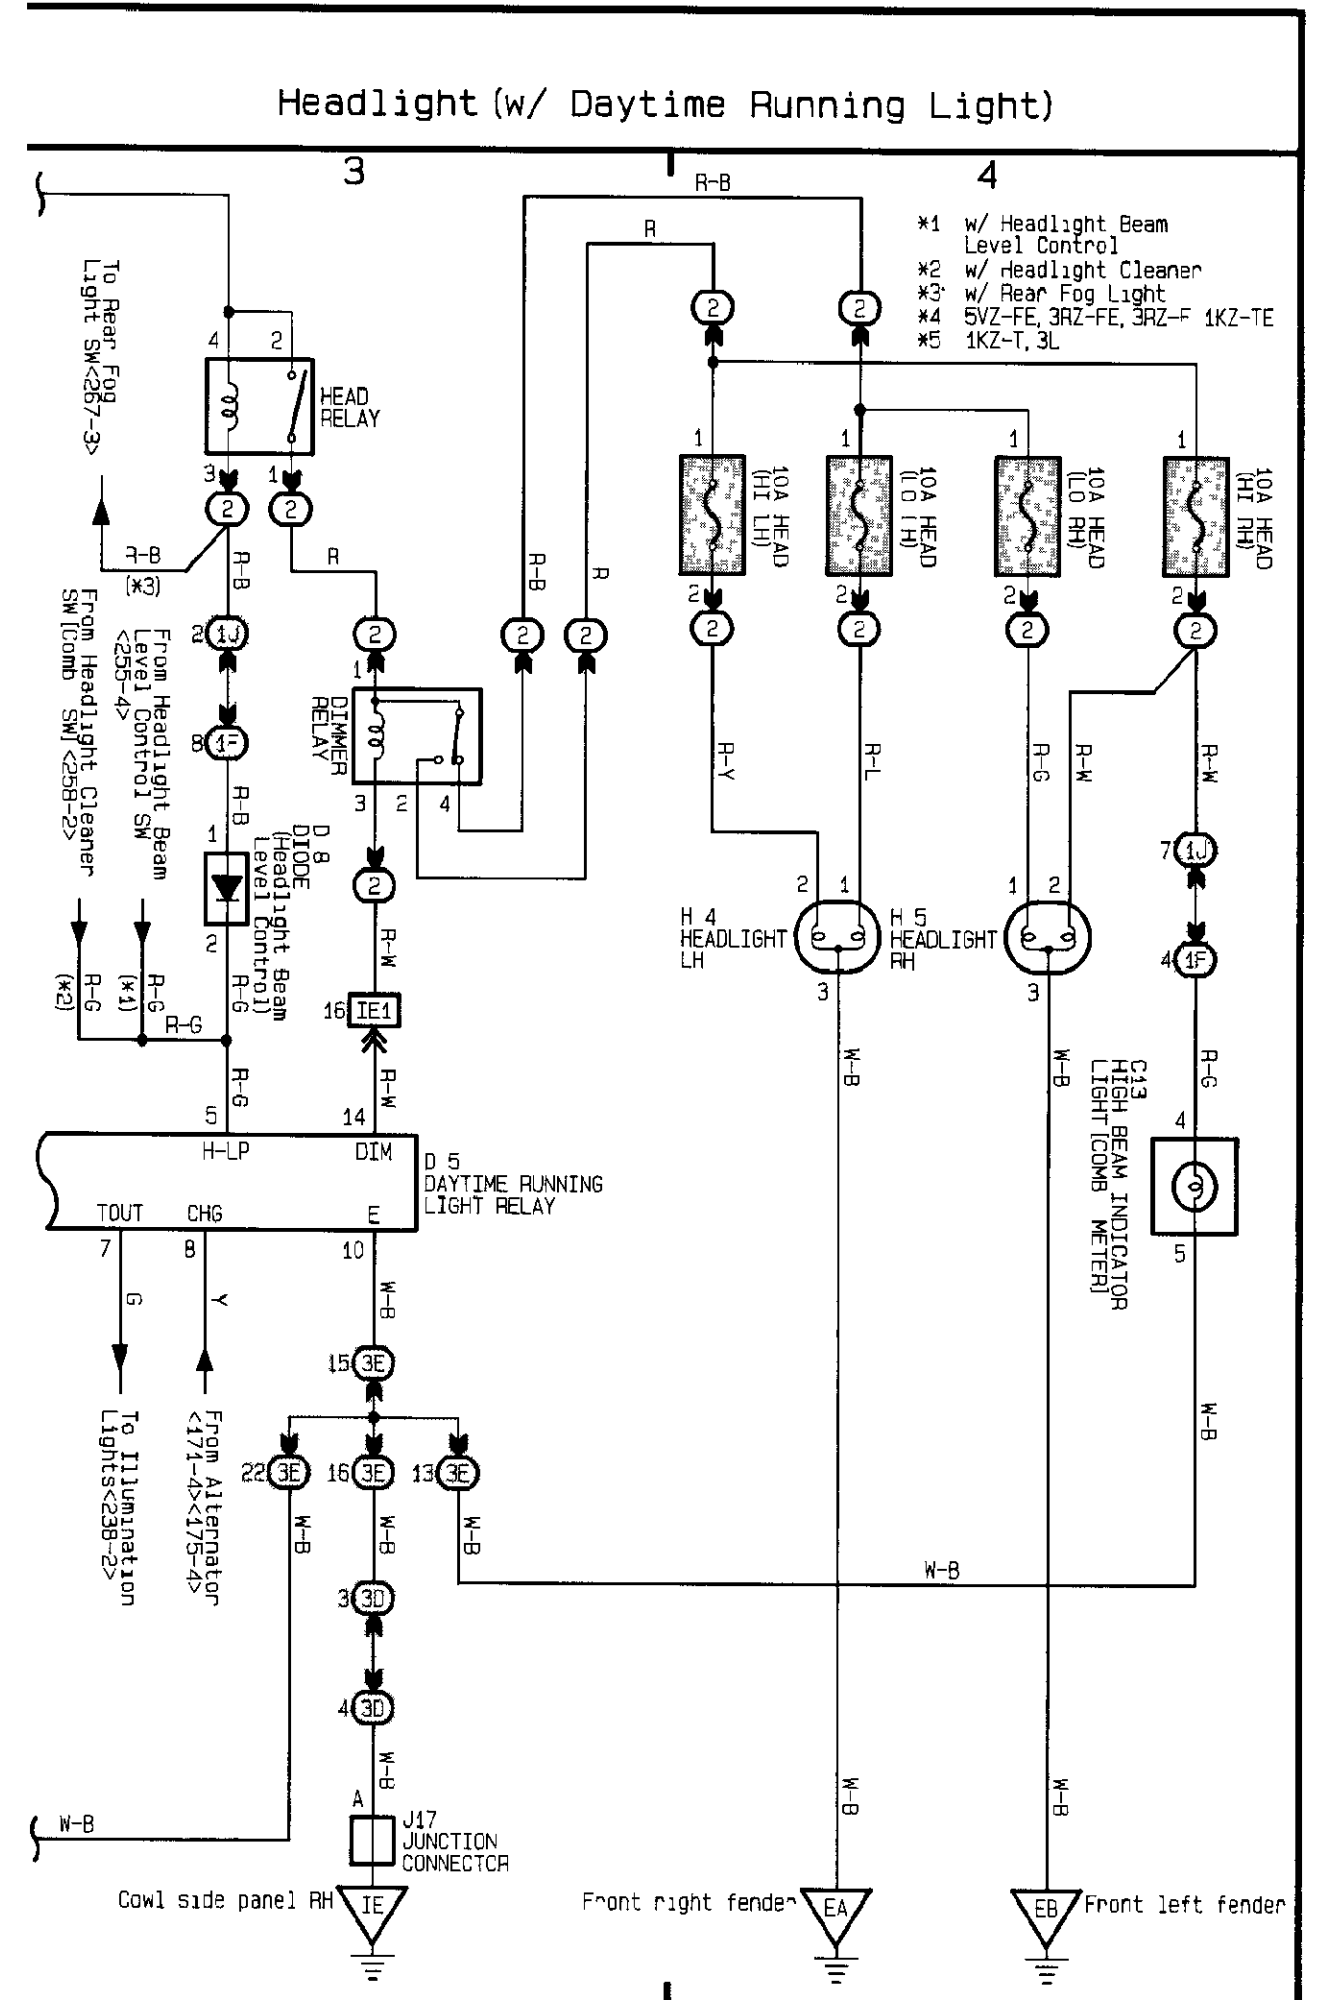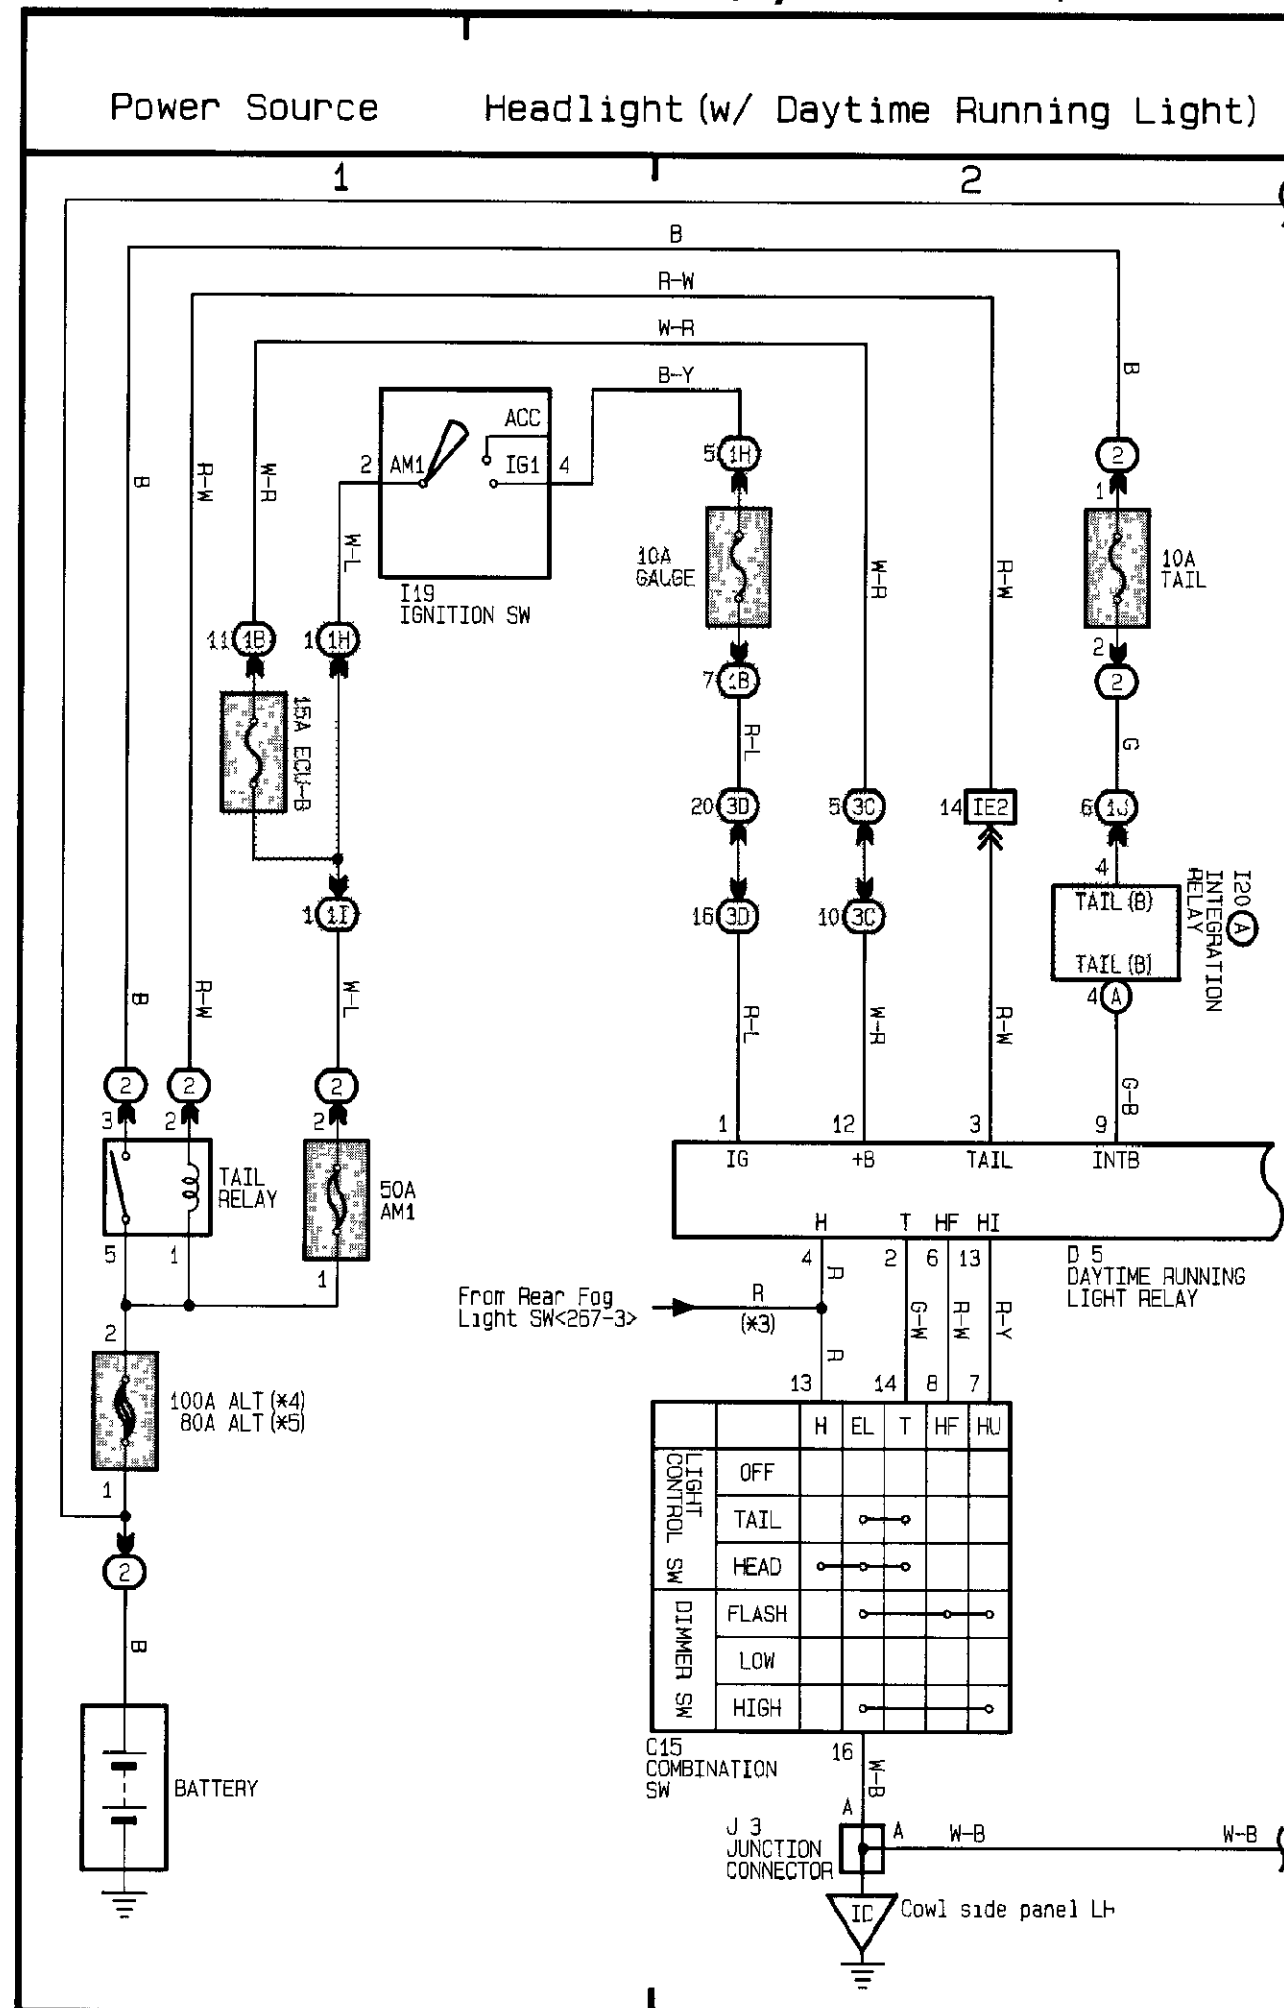



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
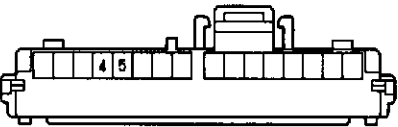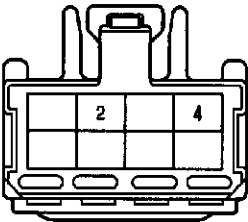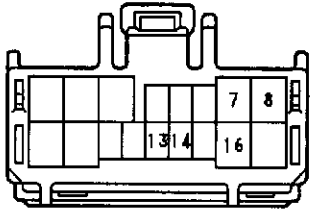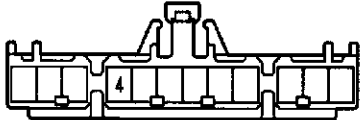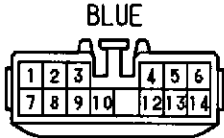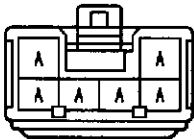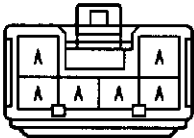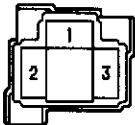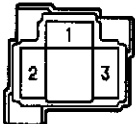
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                     | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                      | LOCATION |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C13        | HIGH BEAM INDICATOR LIGHT<br>(COMB. METER)<br>            | 227-4          | I19        | IGNITION SW<br>          | 226-1    |
| C15        | COMBINATION SW<br>                                        | 226-2          | I20        | Ⓐ INTEGRATION RELAY<br>   | 226-2    |
| D 5        | DAYTIME RUNNING LIGHT RELAY<br><br>BLUE<br>               | 226-2<br>227-3 | J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>   | 226-2    |
| D 8        | DIODE(Headlight Beam<br>Level Control)<br><br>BLACK<br> | 227-3          | J17        | JUNCTION CONNECTOR<br> | 227-3    |
| H 4        | HEADLIGHT LH<br><br>                                    | 227-4          |            |                                                                                                             |          |
| H 5        | HEADLIGHT RH<br><br>                                    | 227-4          |            |                                                                                                             |          |



| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |

|               |                                         |                                                  |                                            |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc               | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais fusibles, blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de cablage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                 | 40 à 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relays, fuses, blocks of union etc      | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                 | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw   | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                               | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

LHD










LHD

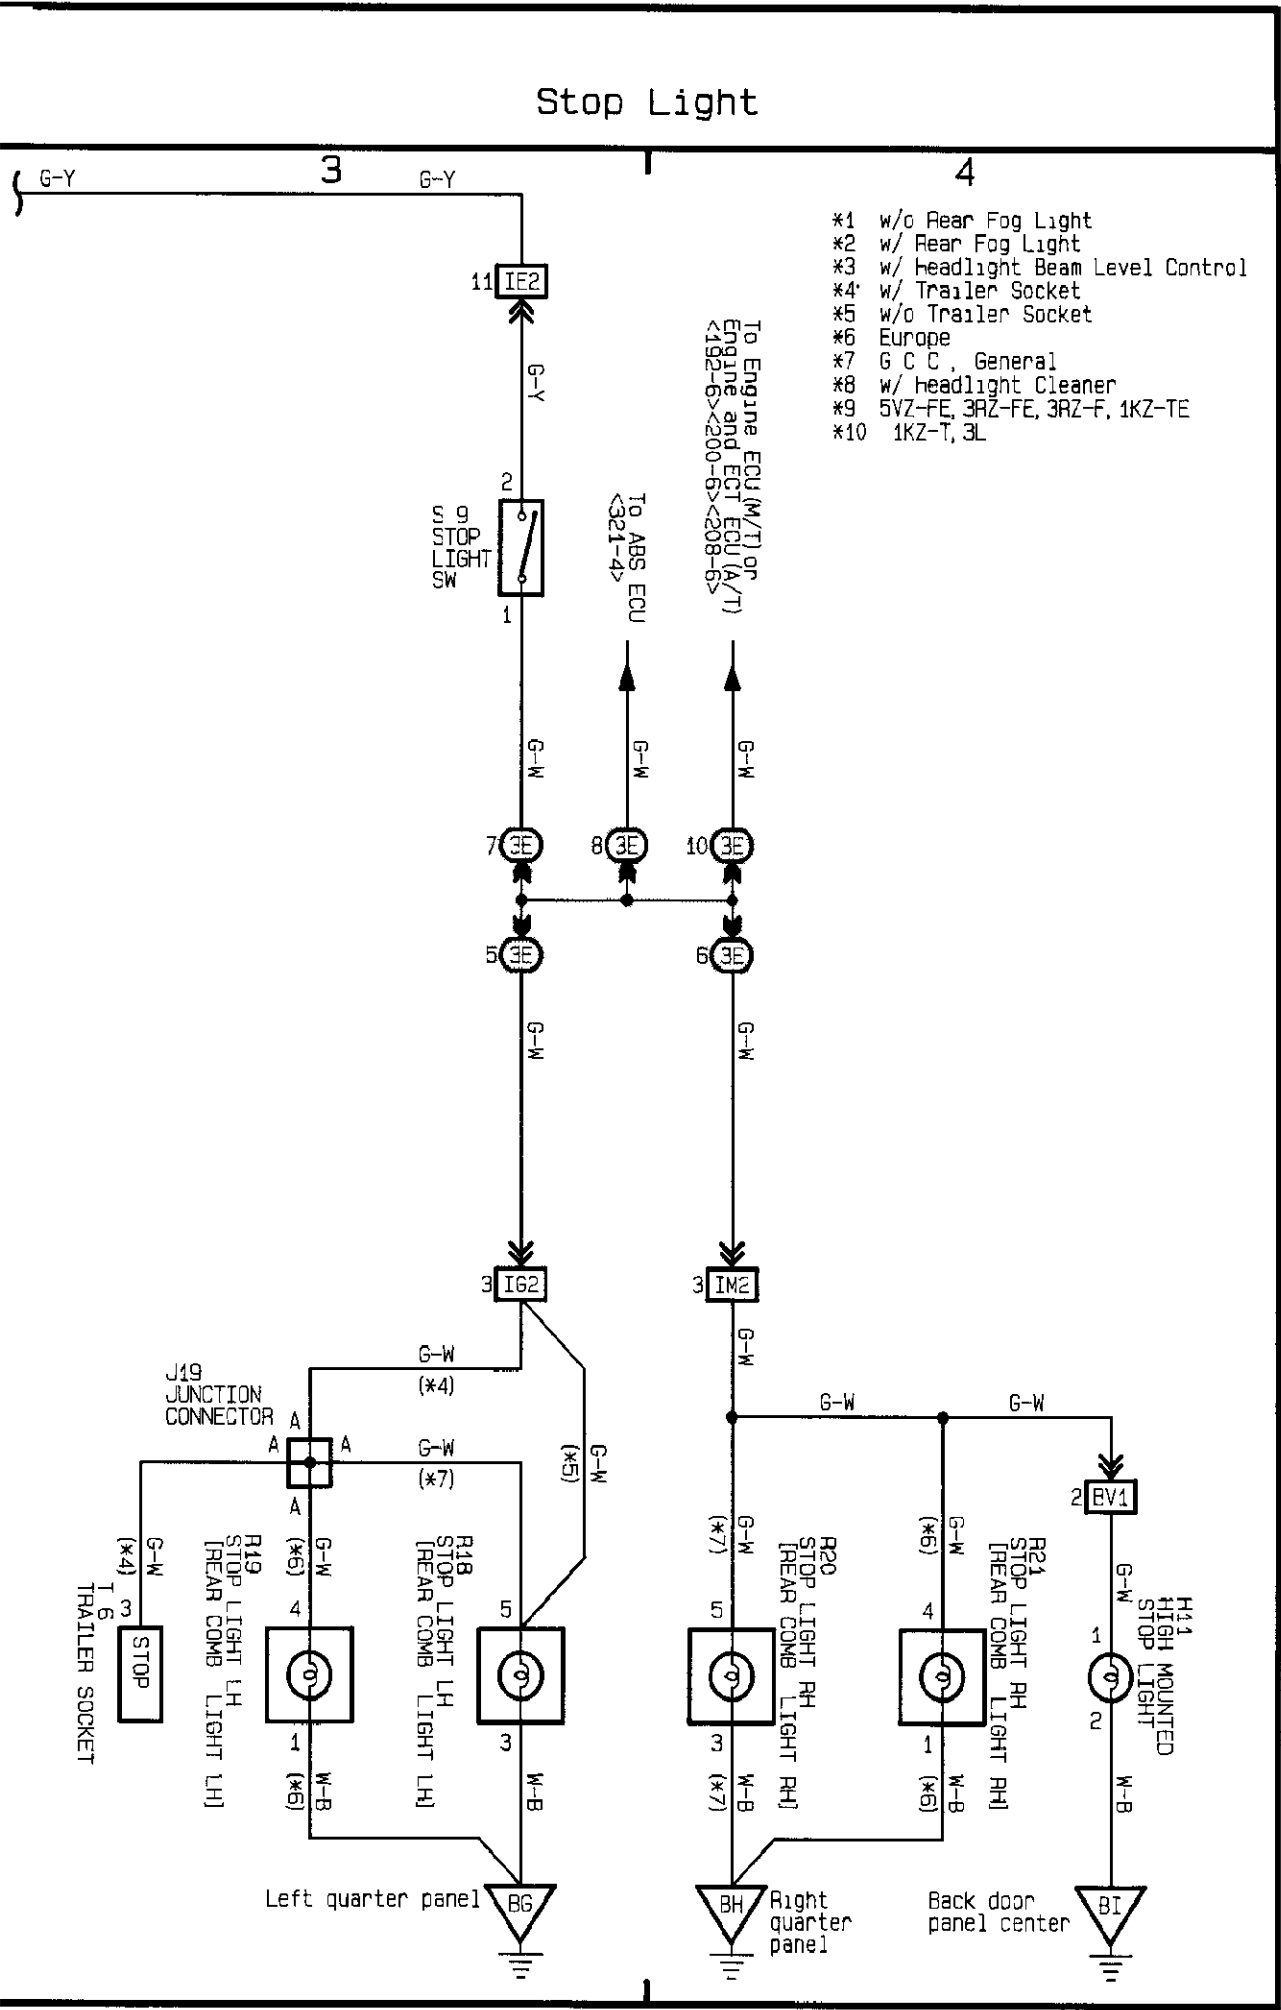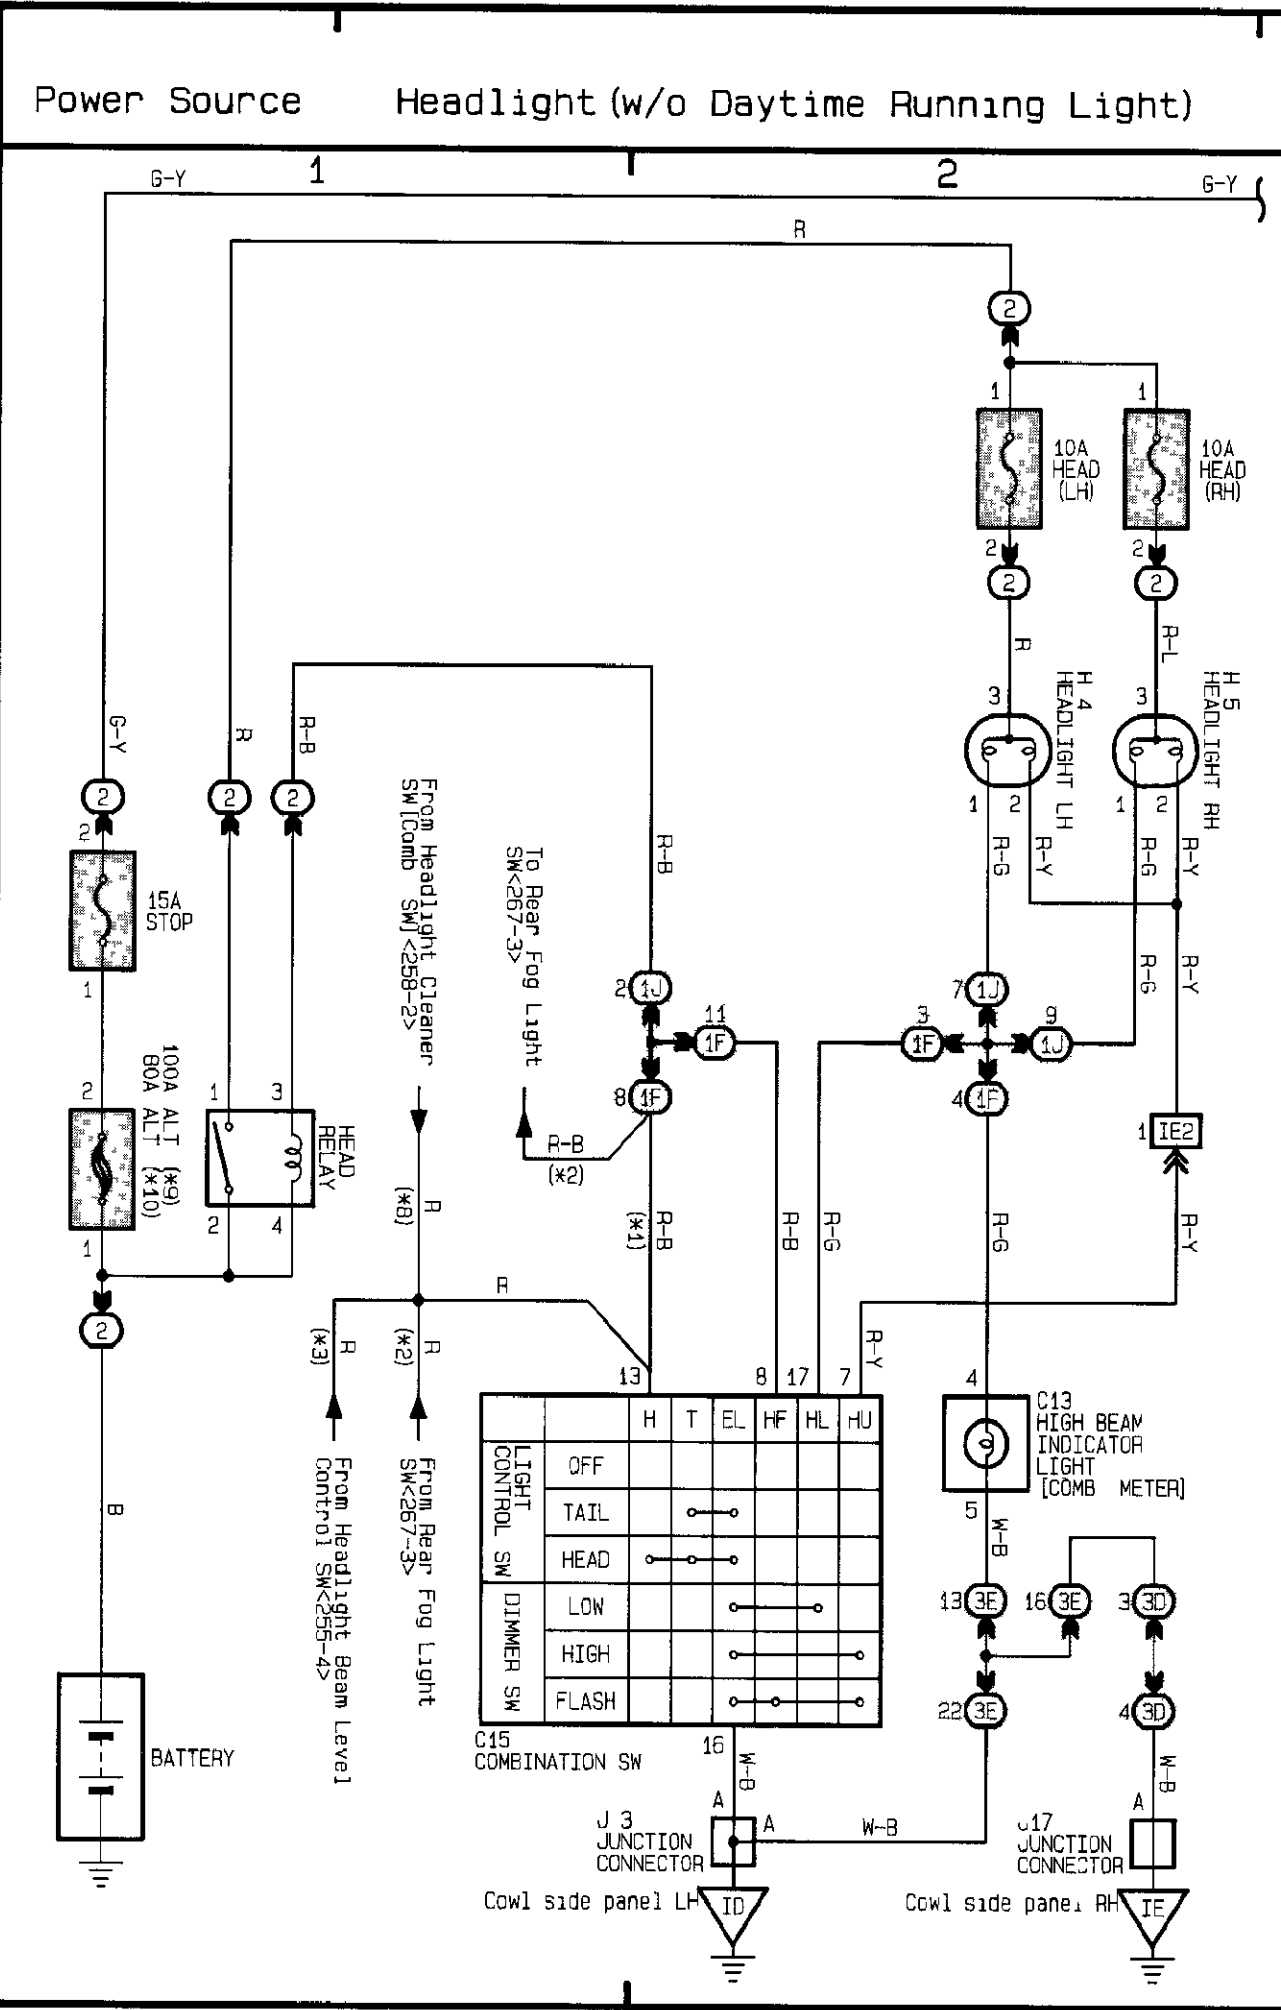
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)





SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
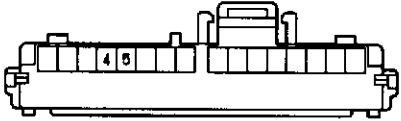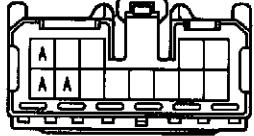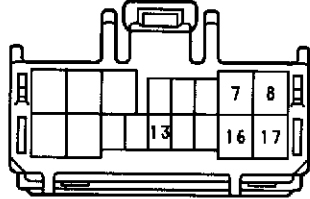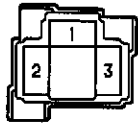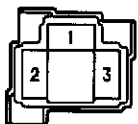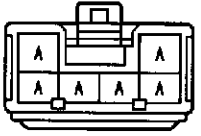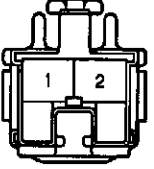
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                       | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                          | LOCATION |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C13        | HIGH BEAM INDICATOR LIGHT (COMB. METER)<br> | 230-2          | J19        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLUE<br>               | 231-3    |
| C15        | COMBINATION SW<br>                          | 230-1<br>230-2 | R18        | STOP LIGHT LH<br>(REAR COMB. LIGHT LH)<br>   | 231-3    |
| H 4        | HEADLIGHT LH<br>                           | 230-2          | R19        | STOP LIGHT LH<br>(REAR COMB. LIGHT LH)<br>  | 231-3    |
| H 5        | HEADLIGHT RH<br>                          | 230-2          | R20        | STOP LIGHT RH<br>(REAR COMB. LIGHT RH)<br> | 231-4    |
| H11        | HIGH MOUNTED STOP LIGHT<br>GRAY<br>       | 231-4          | R21        | STOP LIGHT RH<br>(REAR COMB. LIGHT RH)<br> | 231-4    |
| J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>                    | 230-2          | S 9        | STOP LIGHT SW<br>BROWN<br>                 | 231-3    |

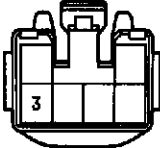
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| T 6        | TRAILER SOCKET<br> | 231-3    |            |                        |          |
|            |                                                                                                       |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                       |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                       |          |            |                        |          |

|               |                                          |                                                   |                                            |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc                | Parts connector position                          | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                         | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 39                                  | 40 à 123                                          | 124 à 169                                  |
|               | Relais, fusibles, bloques de union, etc  | Posición del conector de partes                   | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                  | 40 a 123                                          | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                 | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                        | 124 bis 169                                |


# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

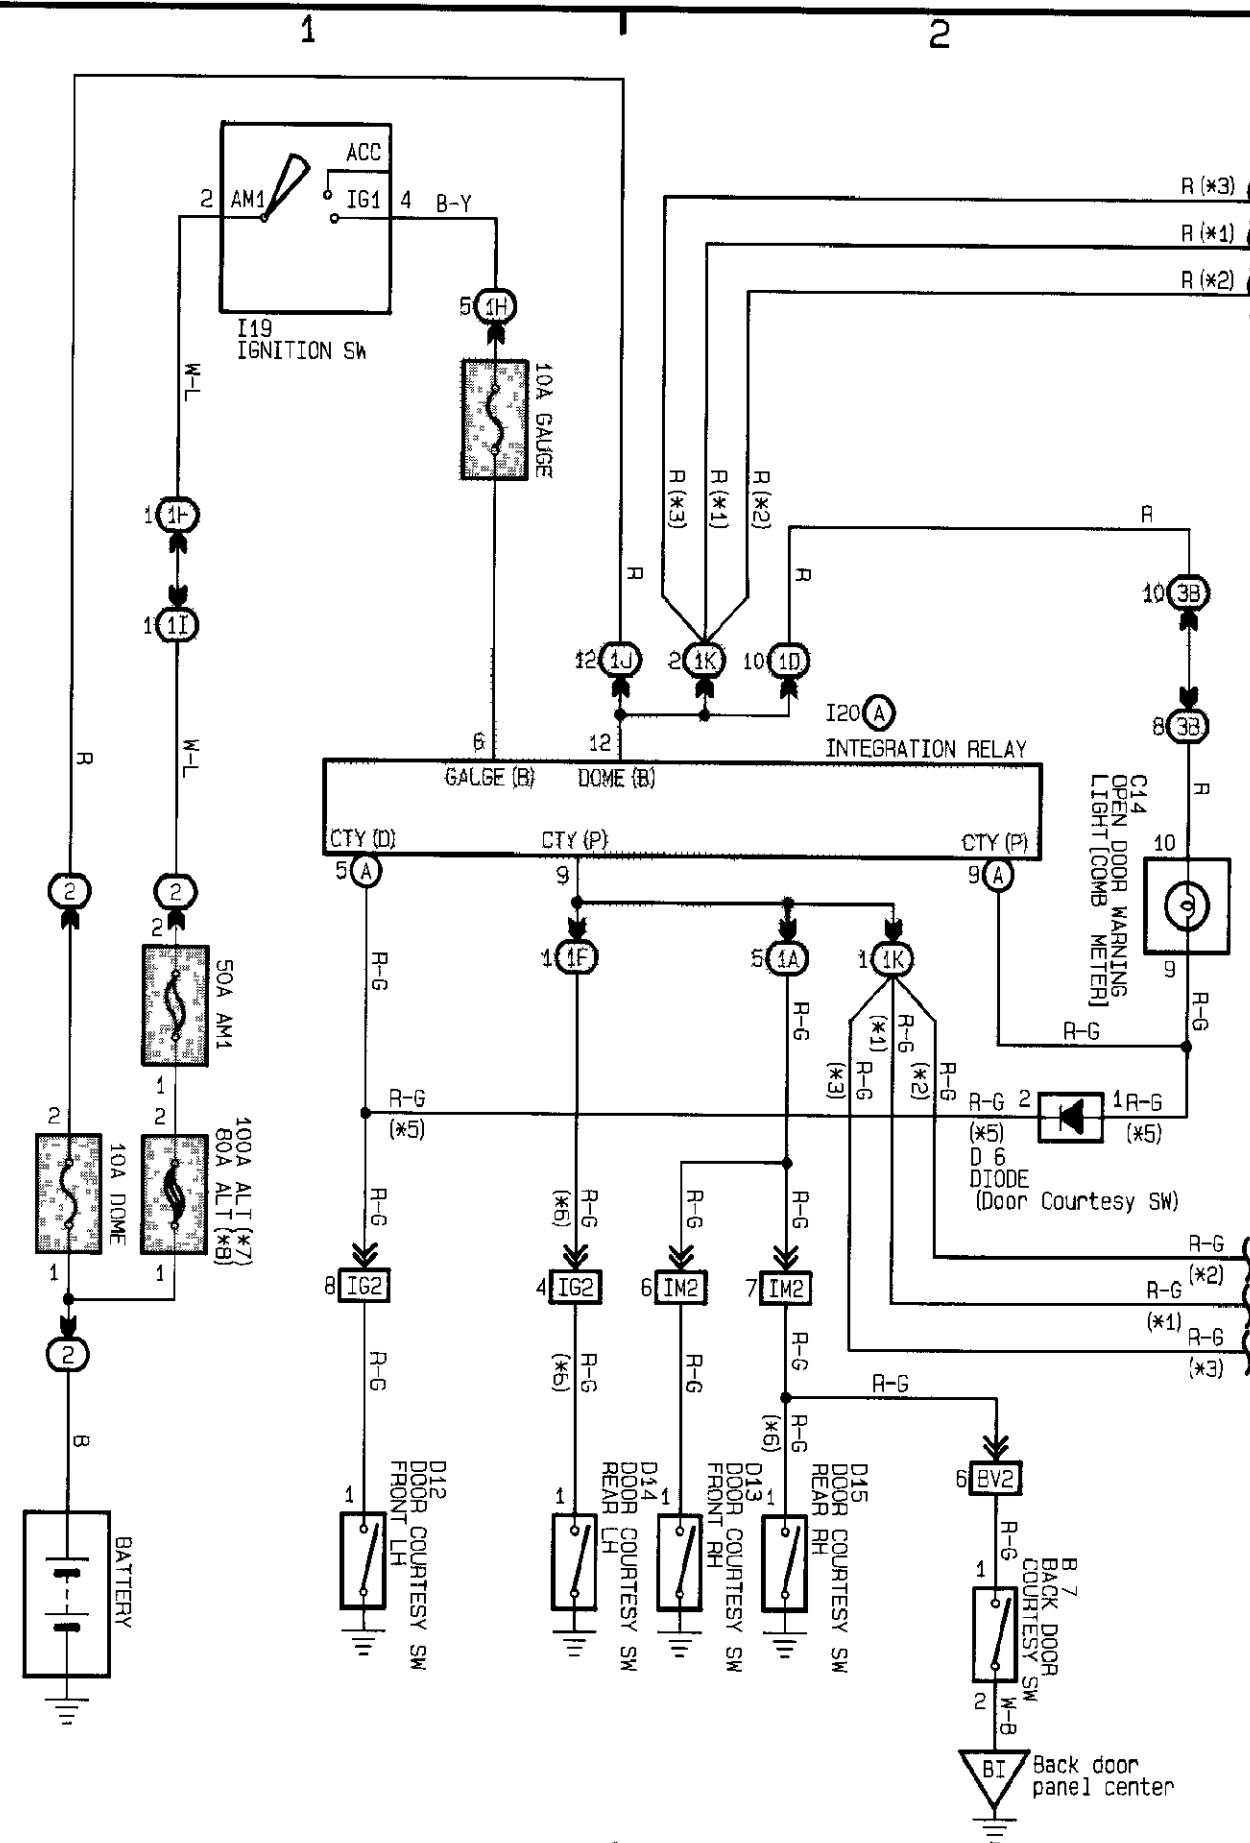Power Source





Interior Light



Interior Light

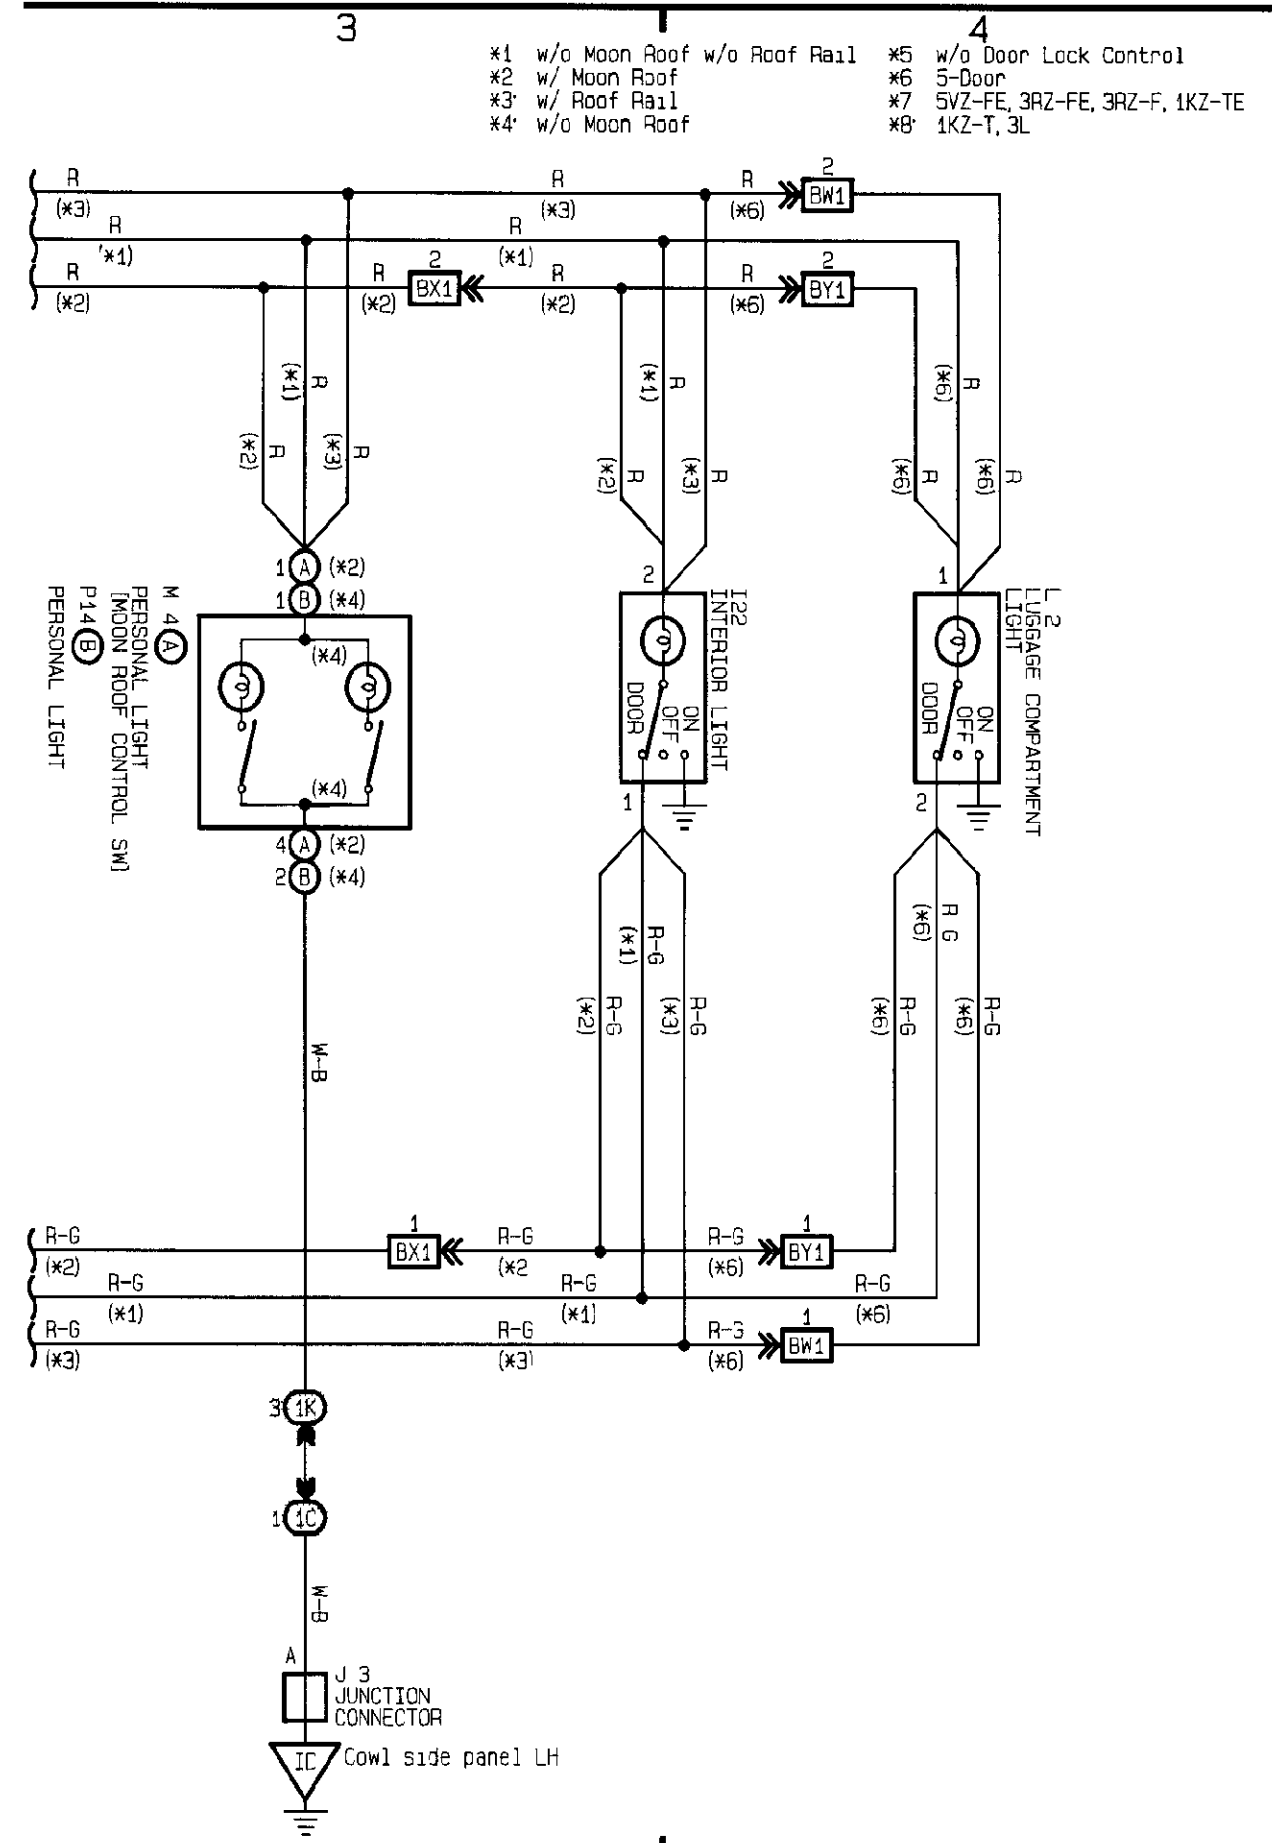

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

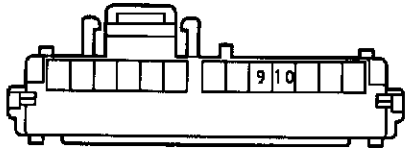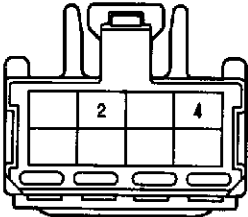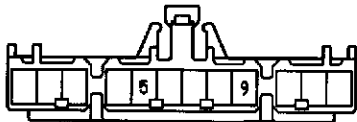
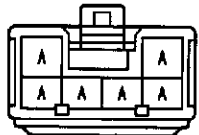
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                 | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                             | LOCATION       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| B 7        | BACK DOOR COURTESY SW<br>                             | 234-2    | D15        | DOOR COURTESY SW REAR RH<br>    | 234-2          |
| C14        | OPEN DOOR WARNING LIGHT<br>(COMB. METER)<br>BROWN<br> | 234-2    | I19        | IGNITION SW<br>                 | 234-1          |
| D 6        | DIODE (Door Courtesy SW)<br>BLACK<br>                 | 234-2    | I20        | Ⓐ INTEGRATION RELAY<br>          | 234-1<br>234-2 |
| D12        | DOOR COURTESY SW FRONT LH<br>                       | 234-1    | I22        | INTERIOR LIGHT<br>            | 235-4          |
| D13        | DOOR COURTESY SW FRONT RH<br>                       | 234-2    | J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>        | 235-3          |
| D14        | DOOR COURTESY SW REAR LH<br>                        | 234-1    | L 2        | LUGGAGE COMPARTMENT LIGHT<br> | 235-4          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                            | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| M 4        | Ⓐ PERSONAL LIGHT<br>(MOON ROOF CONTROL SW)<br> | 235-3    |            |                        |          |
| P14        | Ⓑ PERSONAL LIGHT<br>                           | 235-4    |            |                        |          |
|            |                                                                                                                                   |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                                   |          |            |                        |          |

|               | Relays, Fuses and J/B etc                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implantation de bloc raccord de câblage d'organs | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 39                                  | 40 à 123                                         | 124 à 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc    | Posición del conector de partes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

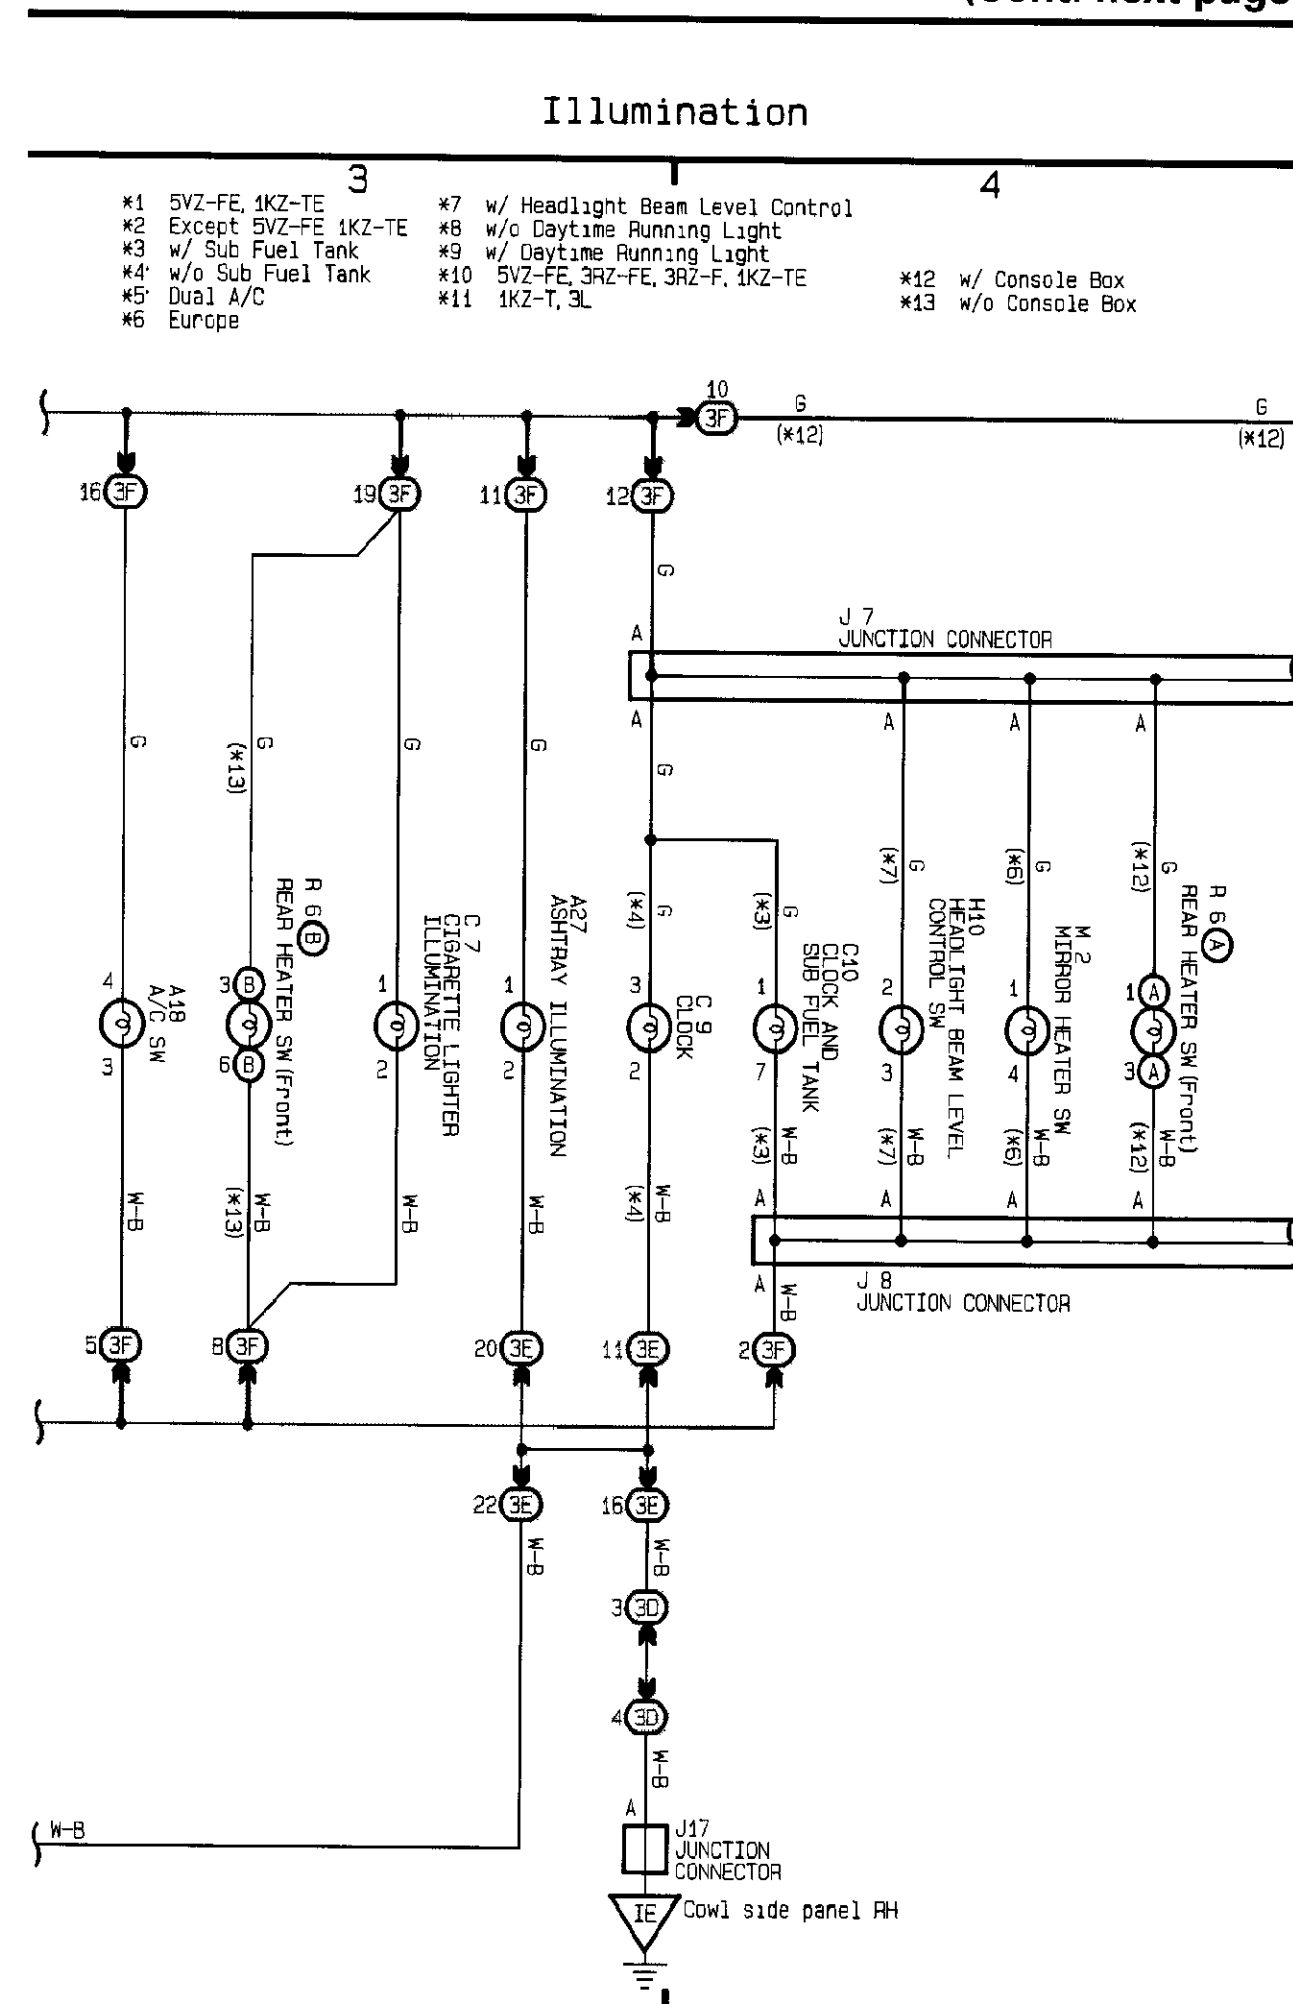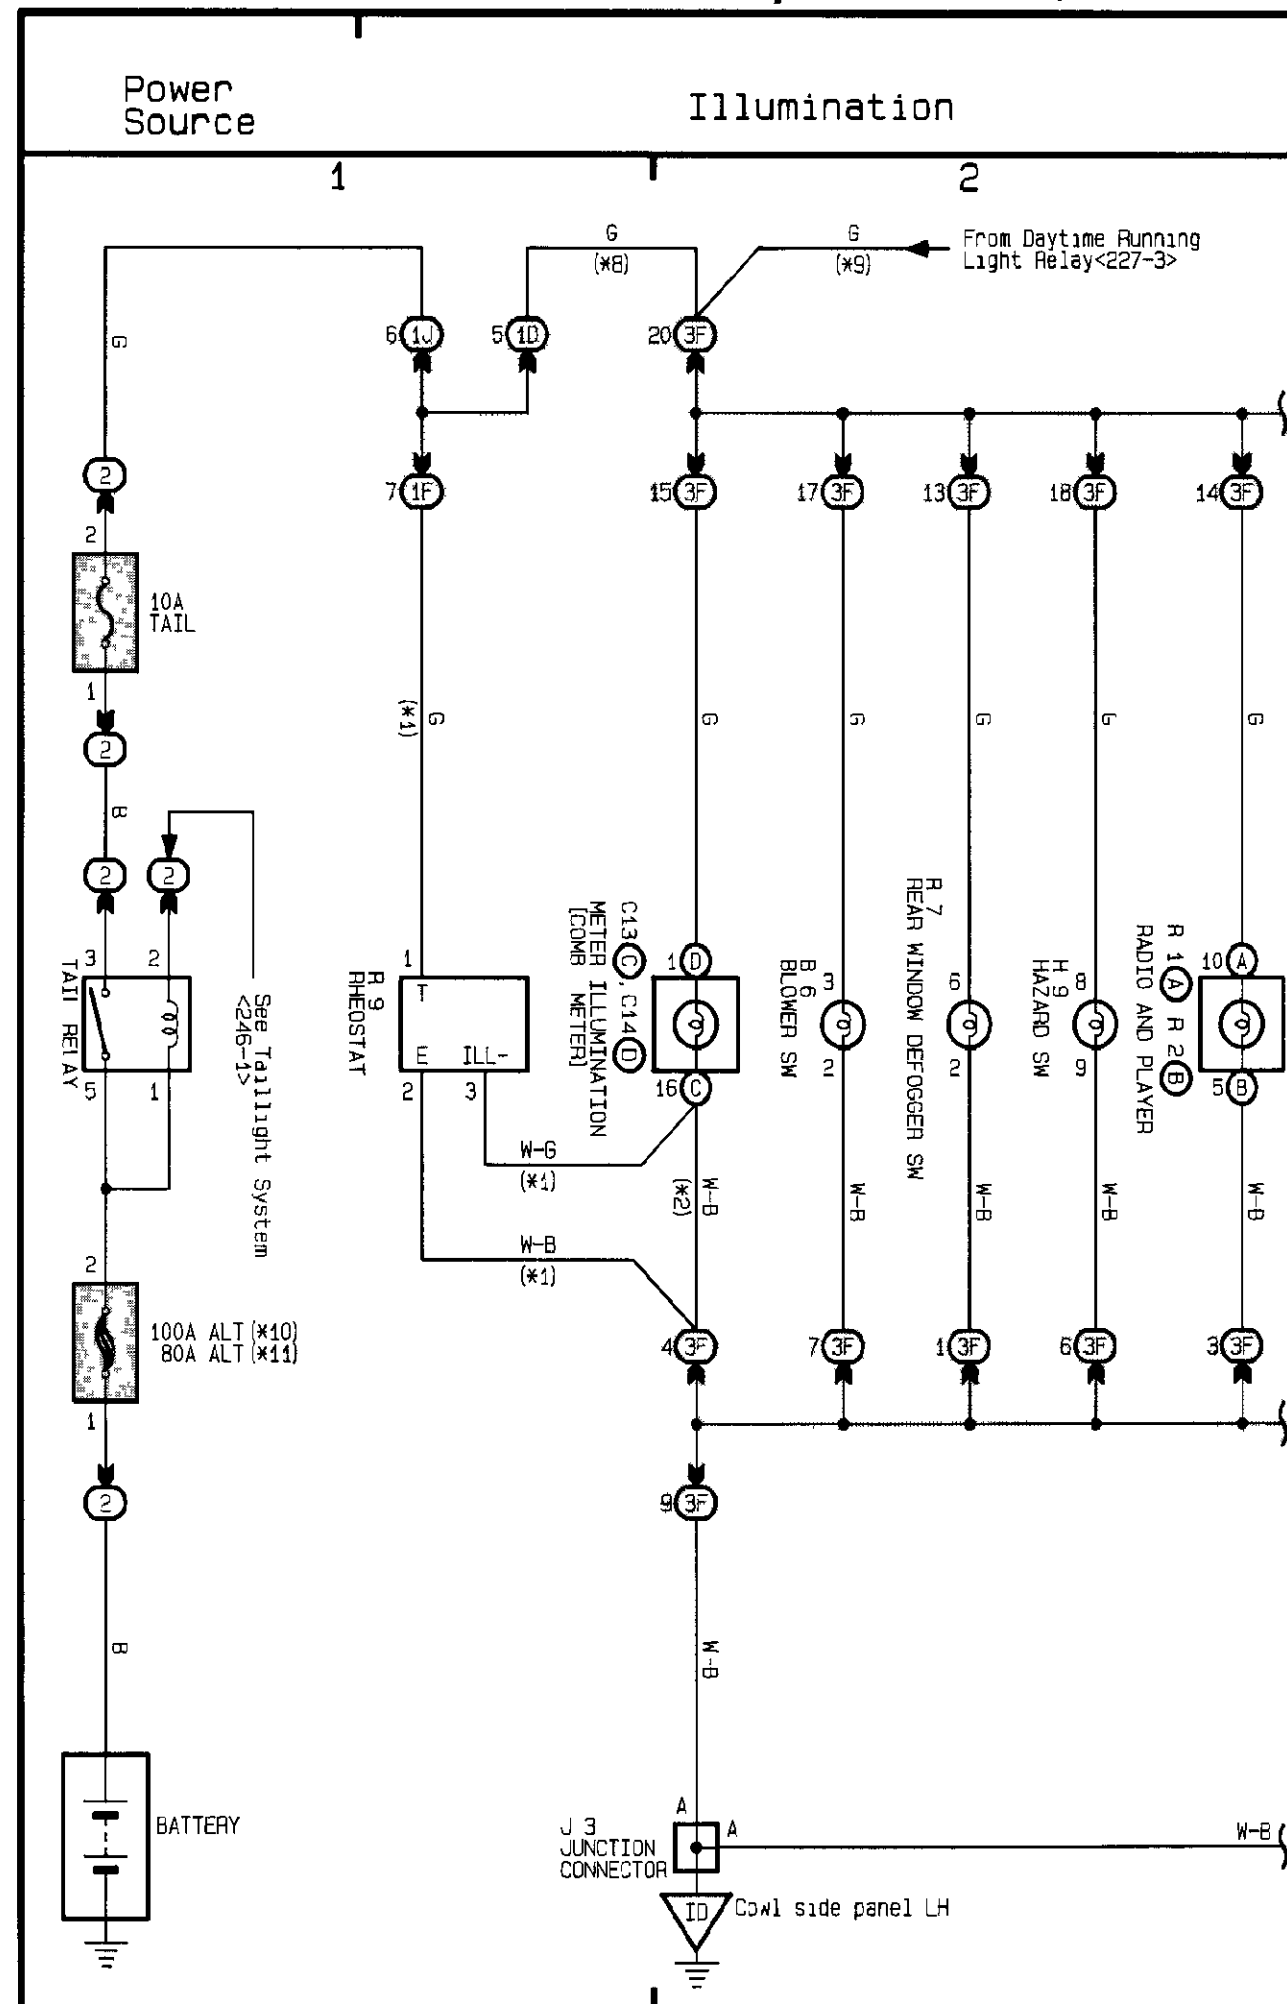(Cont. next page)





F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

(Cont'd)









Illumination






Illumination

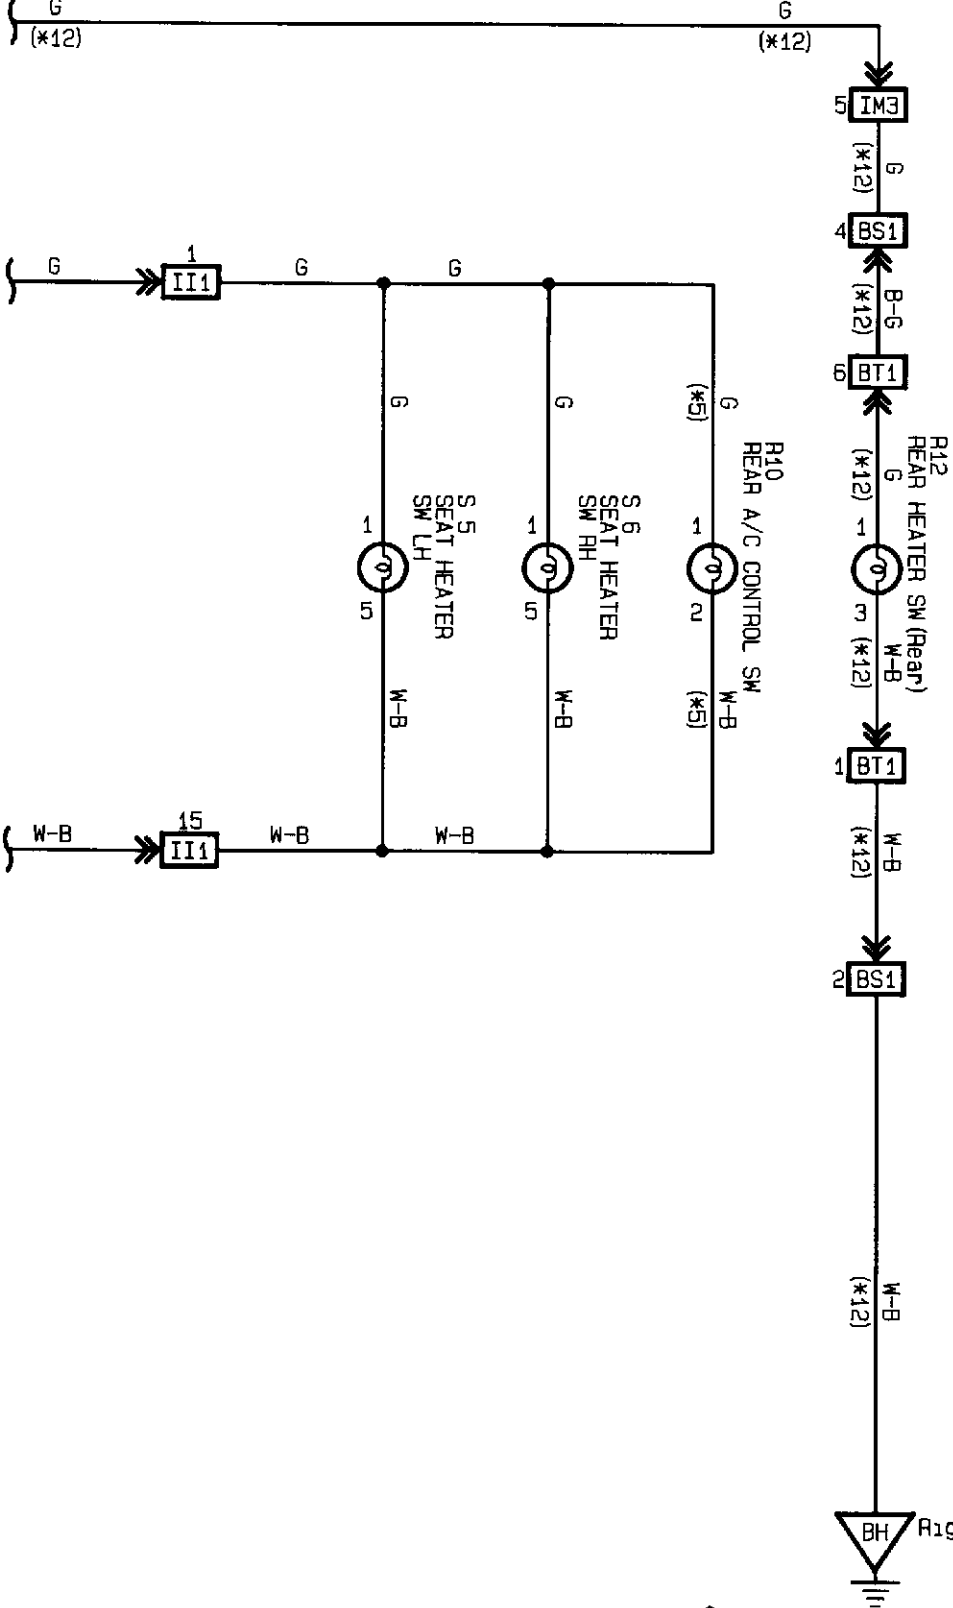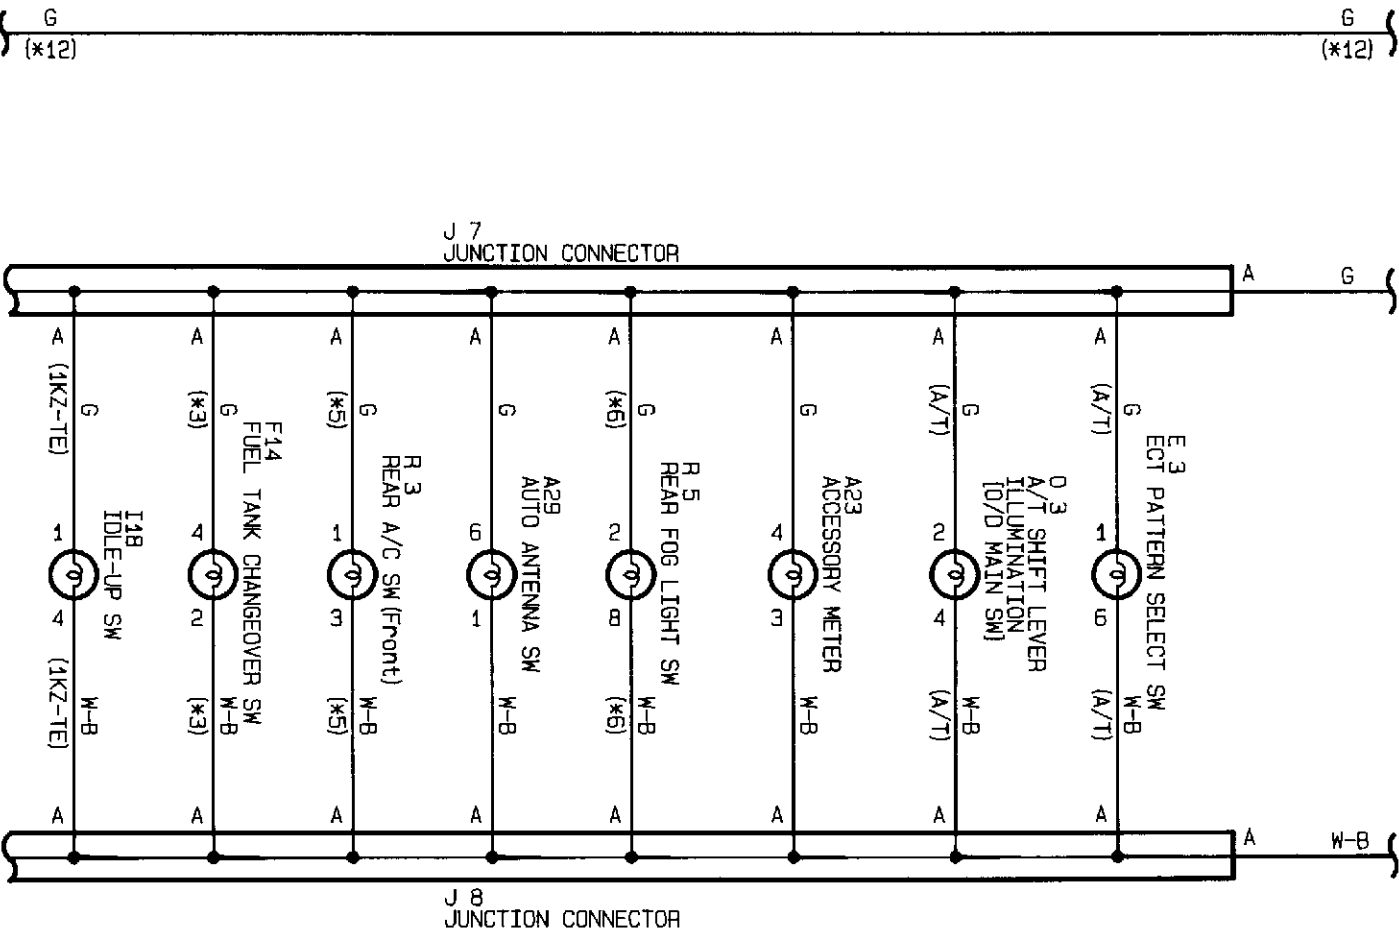- \*3 w/ Sub Fuel Tank
- \*5: Dual A/C
- \*6: Europe
- \*12 w/ Console Box



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

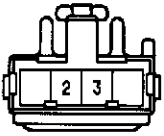
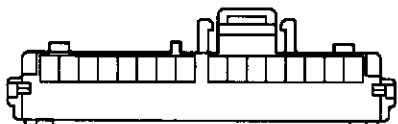
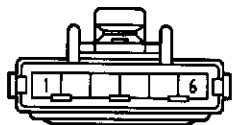
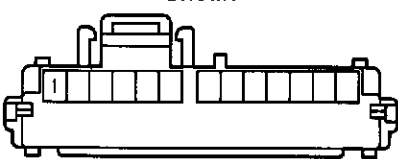
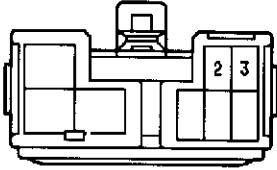

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                        | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                              | LOCATION |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A18        | A/C SW<br>                                   | 239-3    | C 9        | CLOCK<br>                                        | 239-3    |
| A23        | ACCESSORY METER<br>                          | 240-6    | C10        | CLOCK AND SUB FUEL TANK GAUGE<br>DARK GRAY<br>   | 239-4    |
| A27        | ASHTRAY ILLUMINATION<br>                     | 239-3    | C13        | Ⓒ METER ILLUMINATION [COMB. METER]<br>            | 238-1    |
| A29        | AUTO ANTENNA SW<br>                        | 240-5    | C14        | Ⓓ METER ILLUMINATION [COMB. METER]<br>BROWN<br> | 238-1    |
| B 6        | BLOWER SW<br>                              | 238-2    | E 3        | ECT PATTERN SELECT SW<br>BLACK<br>              | 240-6    |
| C 7        | CIGARETTE LIGHTER ILLUMINATION<br>GRAY<br> | 239-3    | F14        | FUEL TANK CHANGEOVER SW<br>                    | 240-4    |
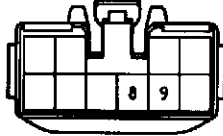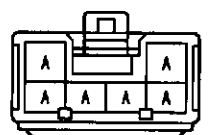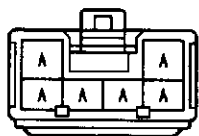
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                         | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                             | LOCATION                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| H 9        | HAZARD SW<br>ORANGE<br>                     | 238-2    | J 7        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLUE<br>  | 239-4<br>240-5<br>240-6 |
| H10        | HEADLIGHT BEAM LEVEL CONTROL SW<br>GRAY<br> | 239-4    | J 8        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLUE<br>  | 239-4<br>240-5<br>240-6 |
| I18        | IDLE-UP SW<br>BLACK<br>                    | 240-5    | J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>         | 239-3                   |
| J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>                    | 238-2    | M 2        | MIRROR HEATER SW<br>BLACK<br> | 239-4                   |

|               | Relays, Fuses and J/B etc               | Parts connector position                          | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 39                                | 40 to 123                                         | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction etc | Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                 | 40 a 123                                          | 124 a 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de union etc   | Posición del conector de partes                   | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 39                                 | 40 a 123                                          | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw | Steckerpositionen                                 | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                               | 40 bis 123                                        | 124 bis 169                                |



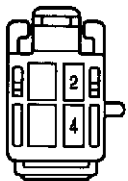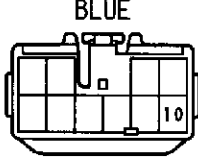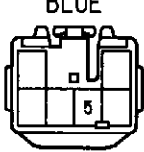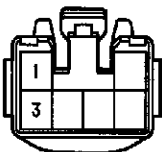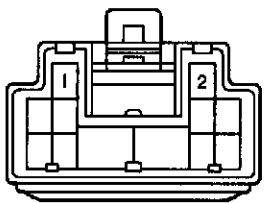
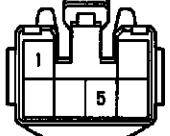
SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                        | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                      | LOCATION |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 0 3        | A/T SHIFT LEVEL ILLUMINATION<br>10/D MAIN SW<br><br>BLUE<br> | 240-6    | R 6        | ⓑ REAR HEATER SW(Front)<br><br>GRAY<br>  | 239-3    |
| R 1        | Ⓐ RADIO AND PLAYER<br><br>BLUE<br>                           | 238-2    | R 7        | REAR WINDOW DEFOGGER SW<br><br>BROWN<br> | 238-2    |
| R 2        | Ⓑ RADIO AND PLAYER<br><br>BLUE<br>                           | 238-2    | R 9        | RHEOSTAT<br><br>BLUE<br>                 | 238-1    |
| R 3        | REAR A/C SW(Front)<br><br>BLUE<br>                         | 240-5    | R10        | REAR A/C CONTROL SW<br><br>             | 241-8    |
| R 5        | REAR FOG LIGHT SW<br><br>BLACK<br>                         | 240-5    | R12        | REAR HEATER SW(Rear)<br><br>BLACK<br>  | 241-8    |
| R 6        | Ⓐ REAR HEATER SW(Front)<br><br>                            | 239-4    | S 5        | SEAT HEATER SW LH<br><br>BLUE<br>      | 241-7    |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                       | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| S 6        | SEAT HEATER SW RH<br><br> | 241-7    |            |                        |          |
|            |                                                                                                              |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                              |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                              |          |            |                        |          |











|               |                                          |                                                  |                                            |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays Fuses and J/B etc                 | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                  | 40 à 123                                         | 124 à 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de union etc    | Posición del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen Anschlußkasten usw   | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

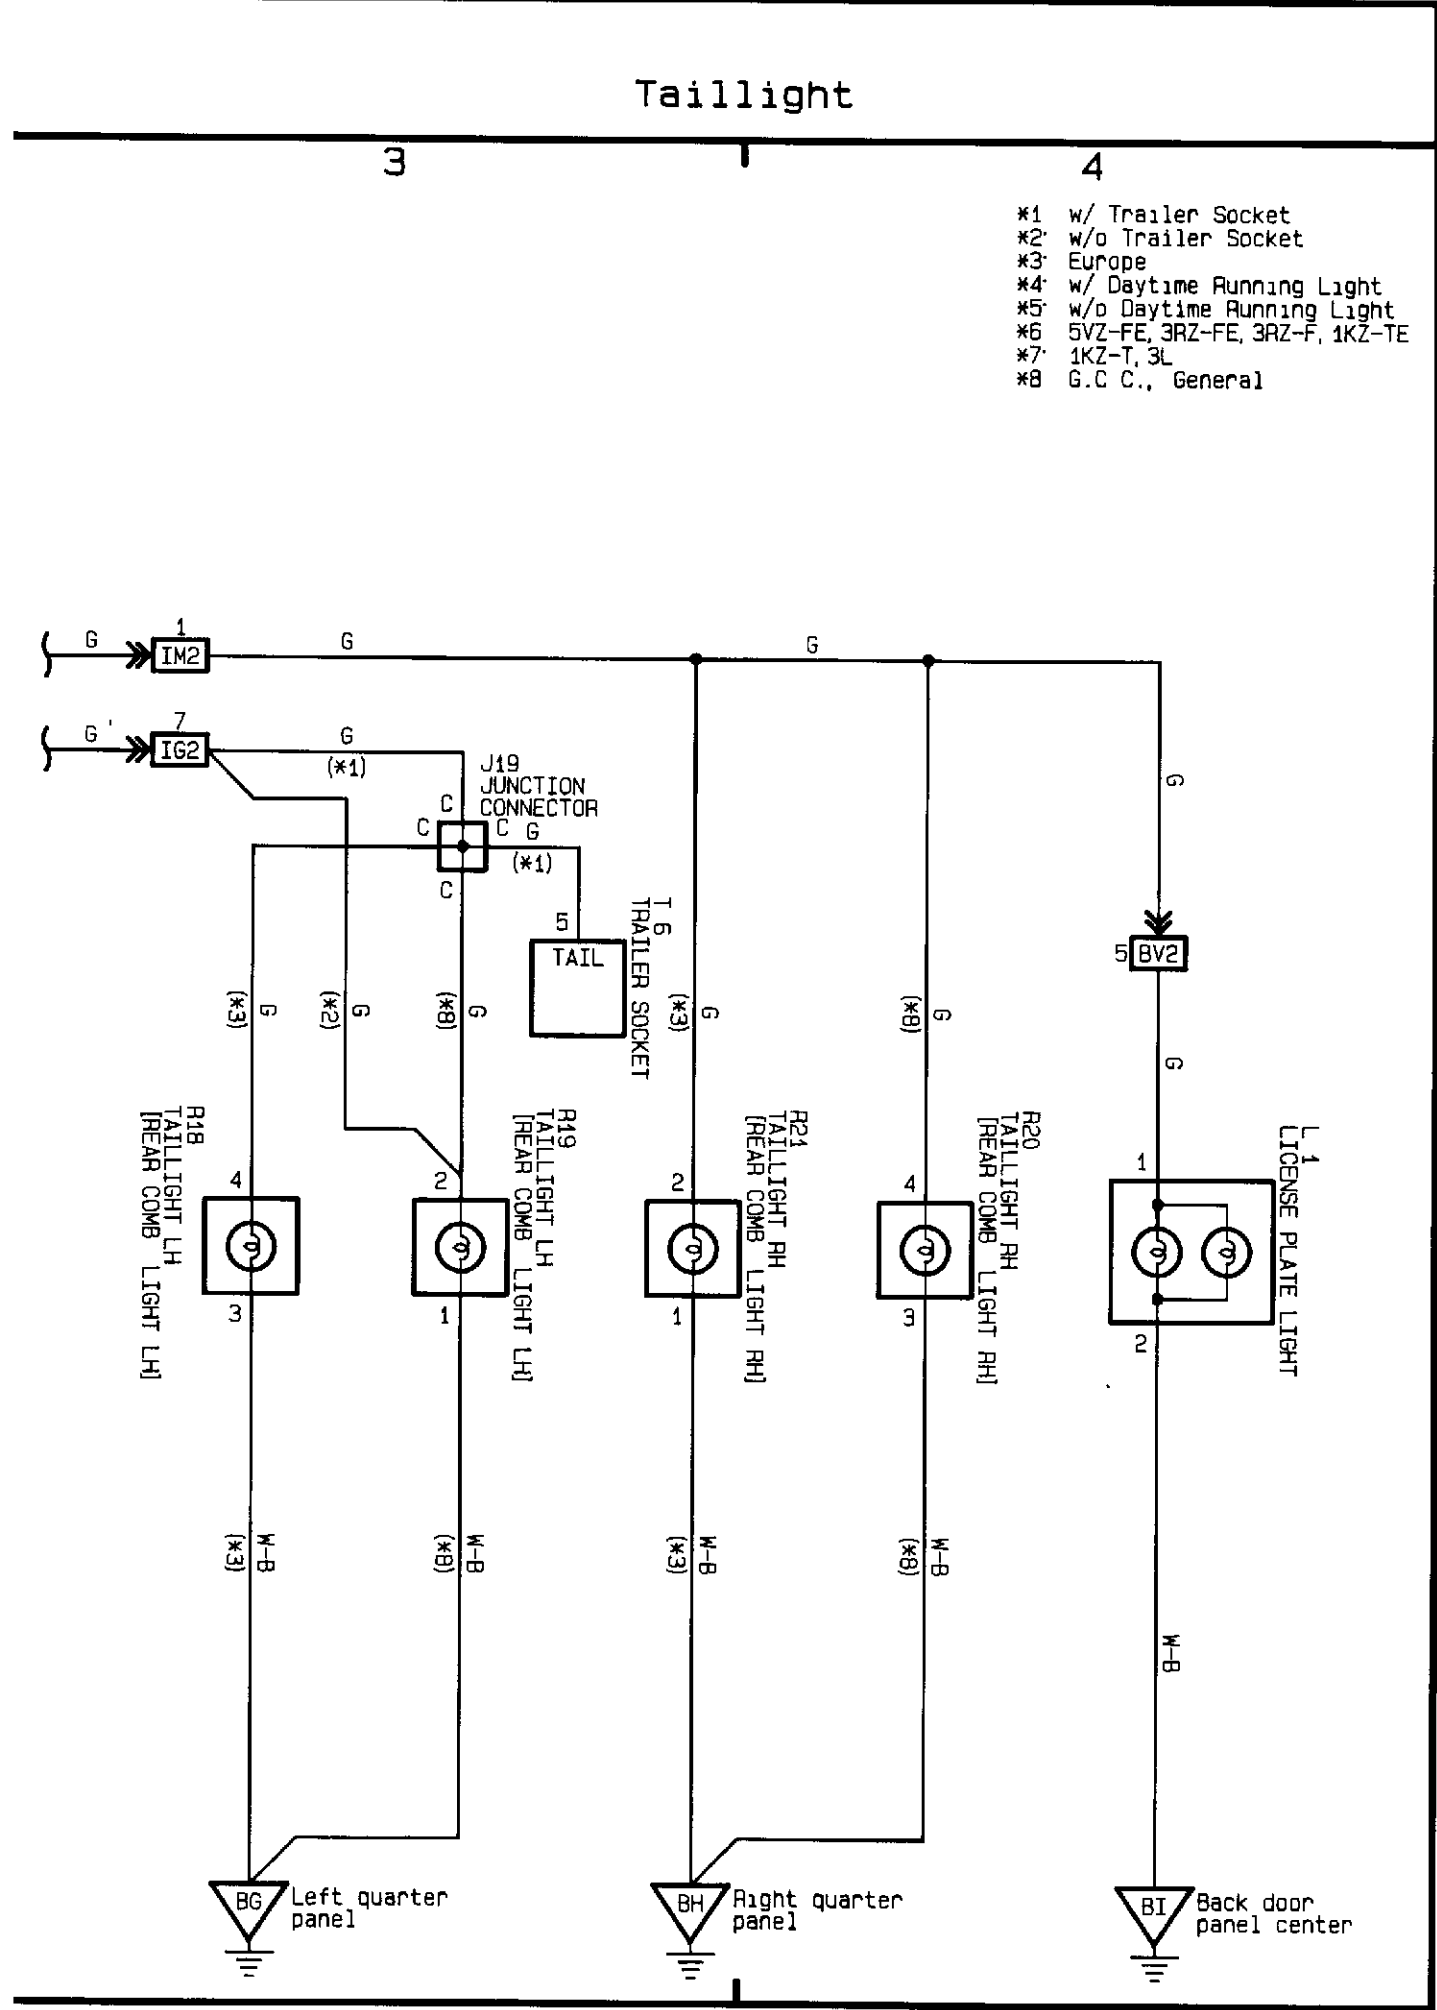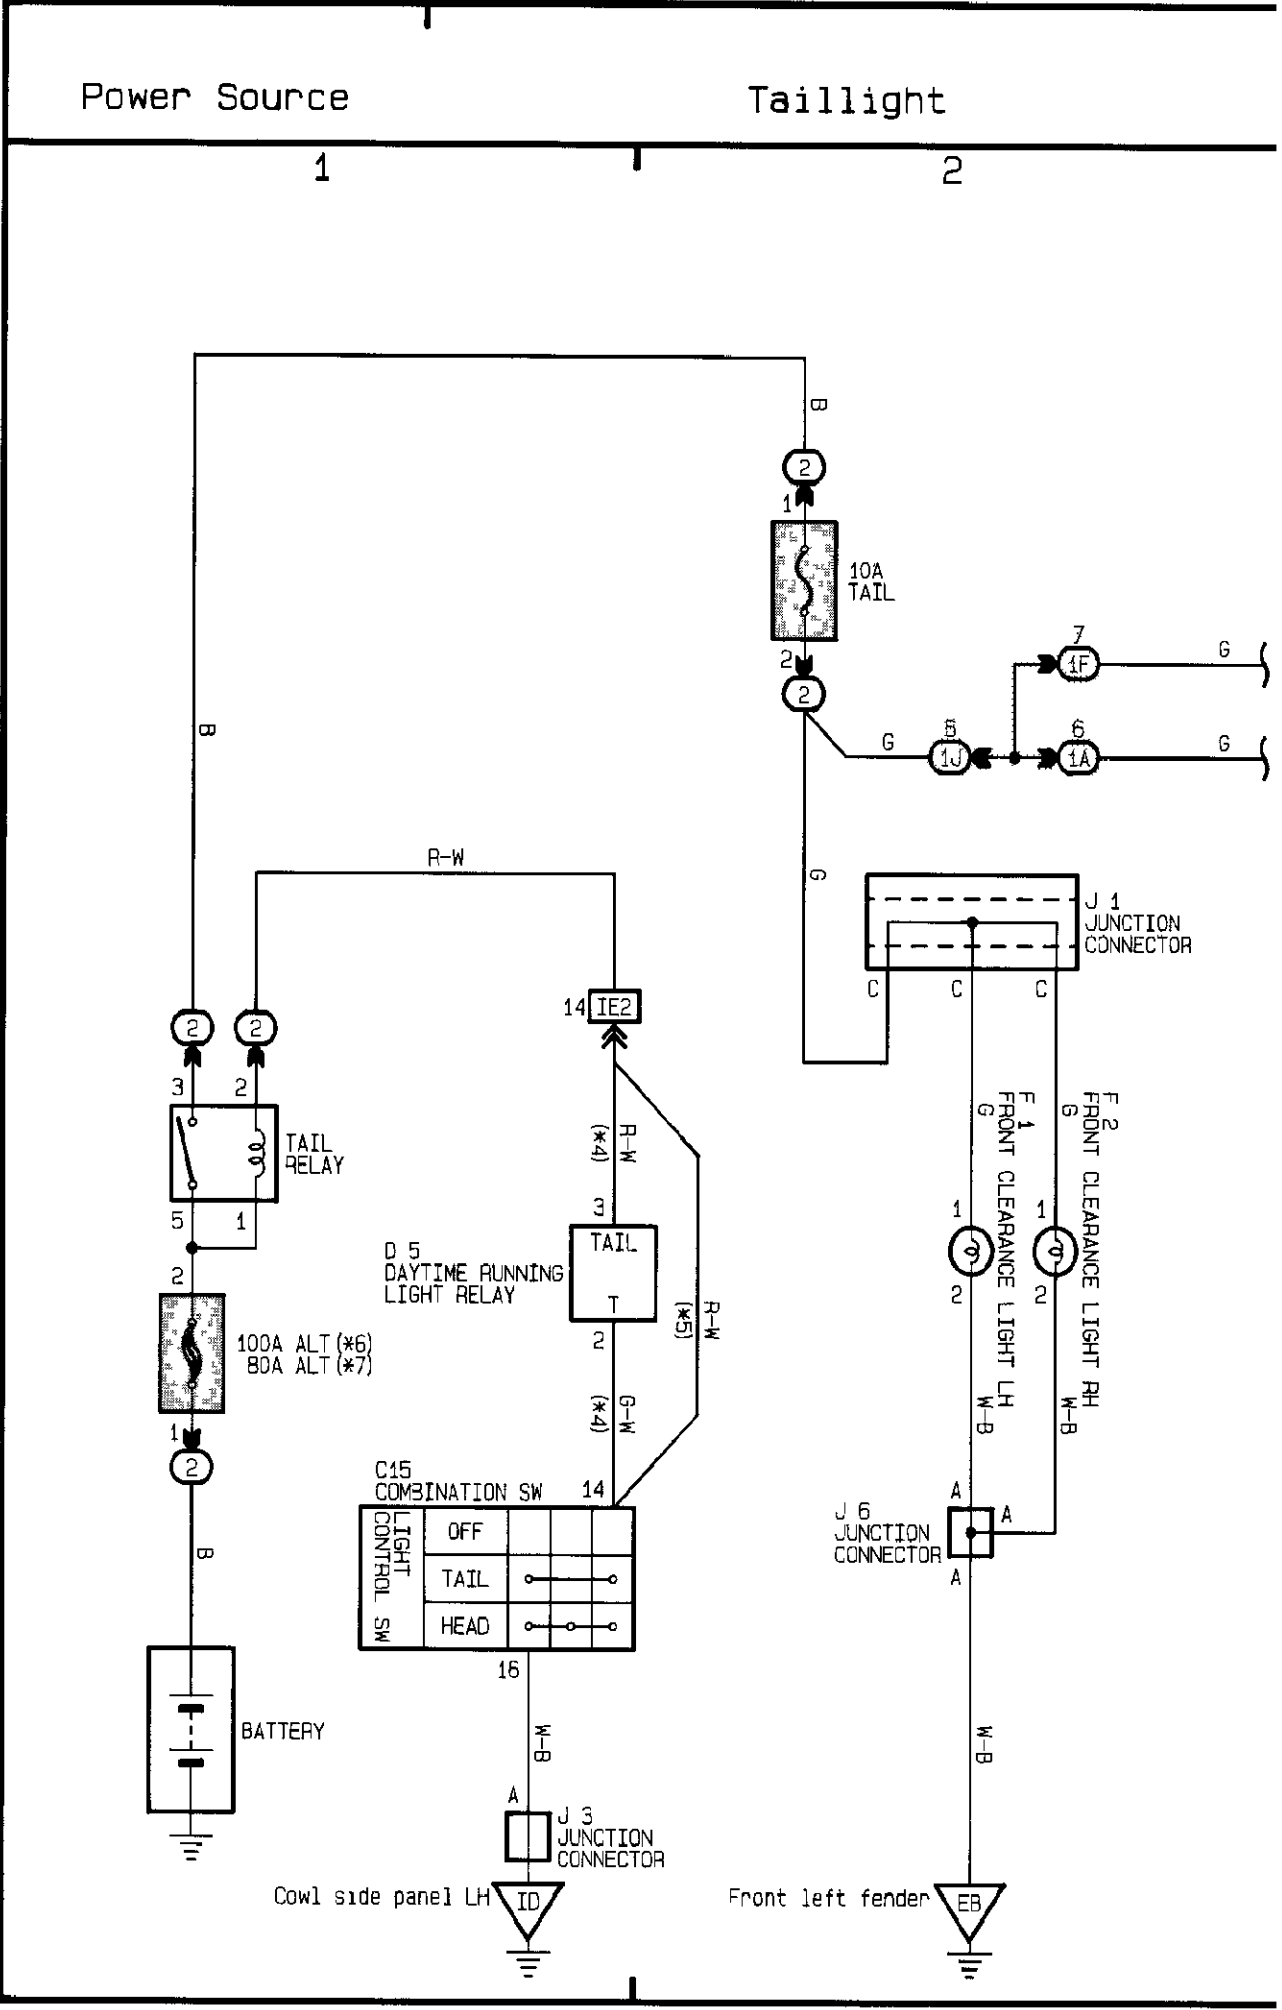F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)






# SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
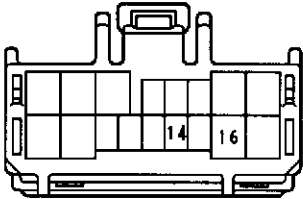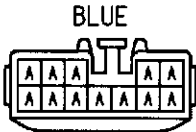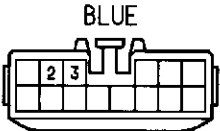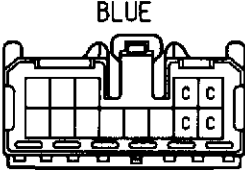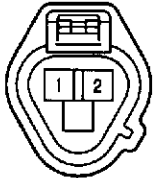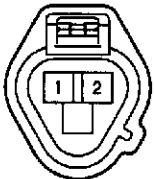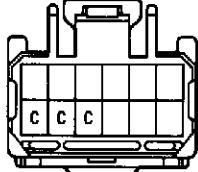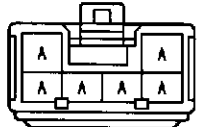
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                   | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                         | LOCATION |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C15        | COMBINATION SW<br>                      | 246-1    | J 6        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLUE<br>              | 246-2    |
| D 5        | DAYTIME RUNNING LIGHT RELAY<br>BLUE<br> | 246-1    | J19        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLUE<br>              | 247-3    |
| F 1        | FRONT CLEARANCE LIGHT LH<br>GRAY<br>   | 246-2    | L 1        | LICENSE PLATE LIGHT<br>                     | 247-4    |
| F 2        | FRONT CLEARANCE LIGHT RH<br>GRAY<br>  | 246-2    | R18        | TAILLIGHT LH<br>(REAR COMB. LIGHT LH)<br> | 247-3    |
| J 1        | JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br>        | 246-2    | R19        | TAILLIGHT LH<br>(REAR COMB. LIGHT LH)<br> | 247-3    |
| J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>                | 246-1    | R20        | TAILLIGHT RH<br>(REAR COMB. LIGHT RH)<br> | 247-4    |


| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                       | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| R21        | TAILLIGHT RH<br>(REAR COMB. LIGHT RH)<br> | 247-3    |            |                        |          |
| T 6        | TRAILER SOCKET<br>                        | 247-3    |            |                        |          |
|            |                                                                                                                              |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                              |          |            |                        |          |

|               |                                          |                                                  |                                            |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de cablage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Reles fusibles bloques de union etc      | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw    | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |











## **F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)**





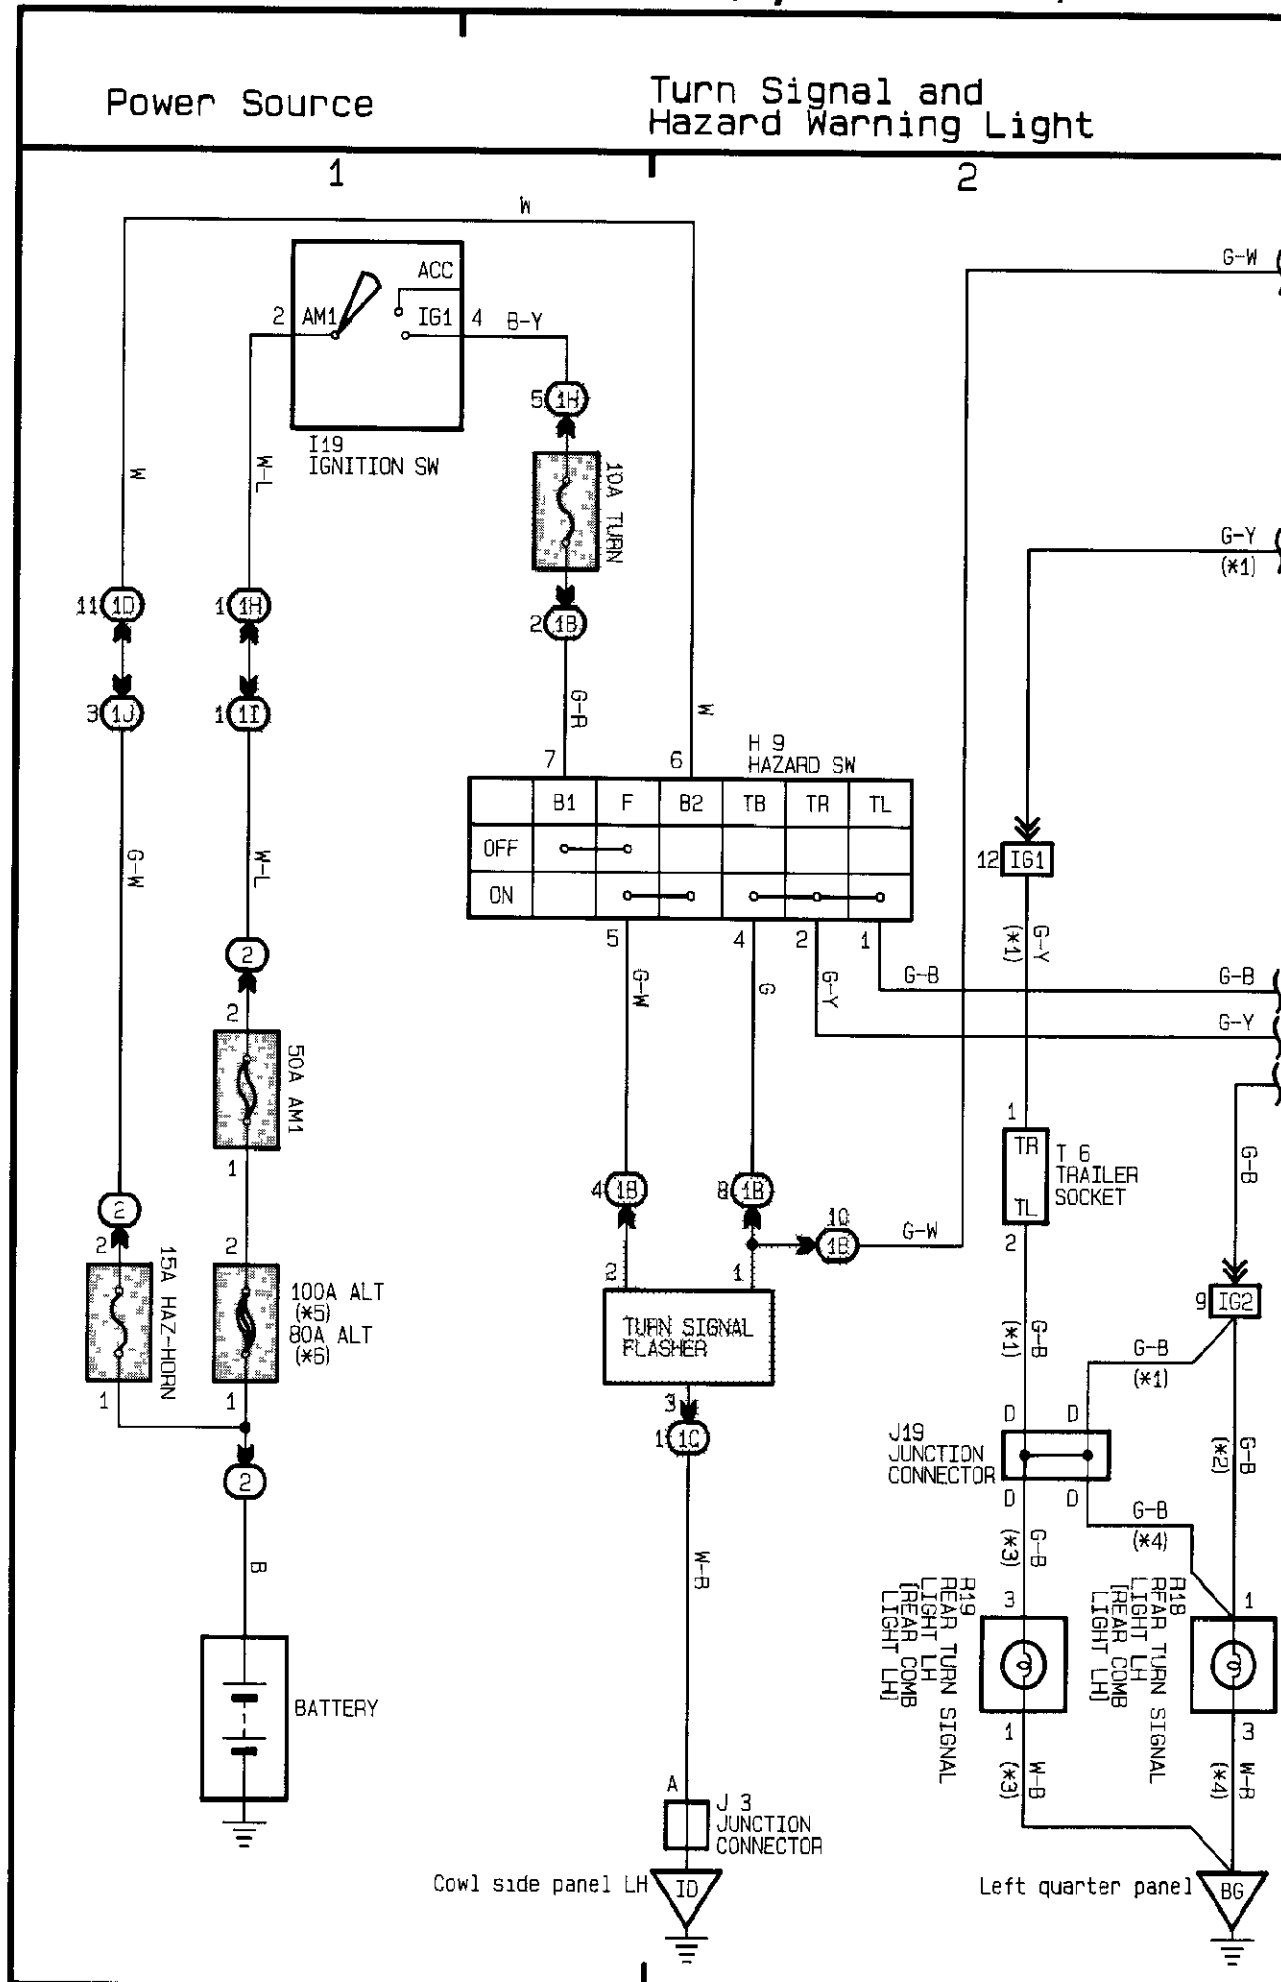


## Turn Signal and Hazard Warning Light

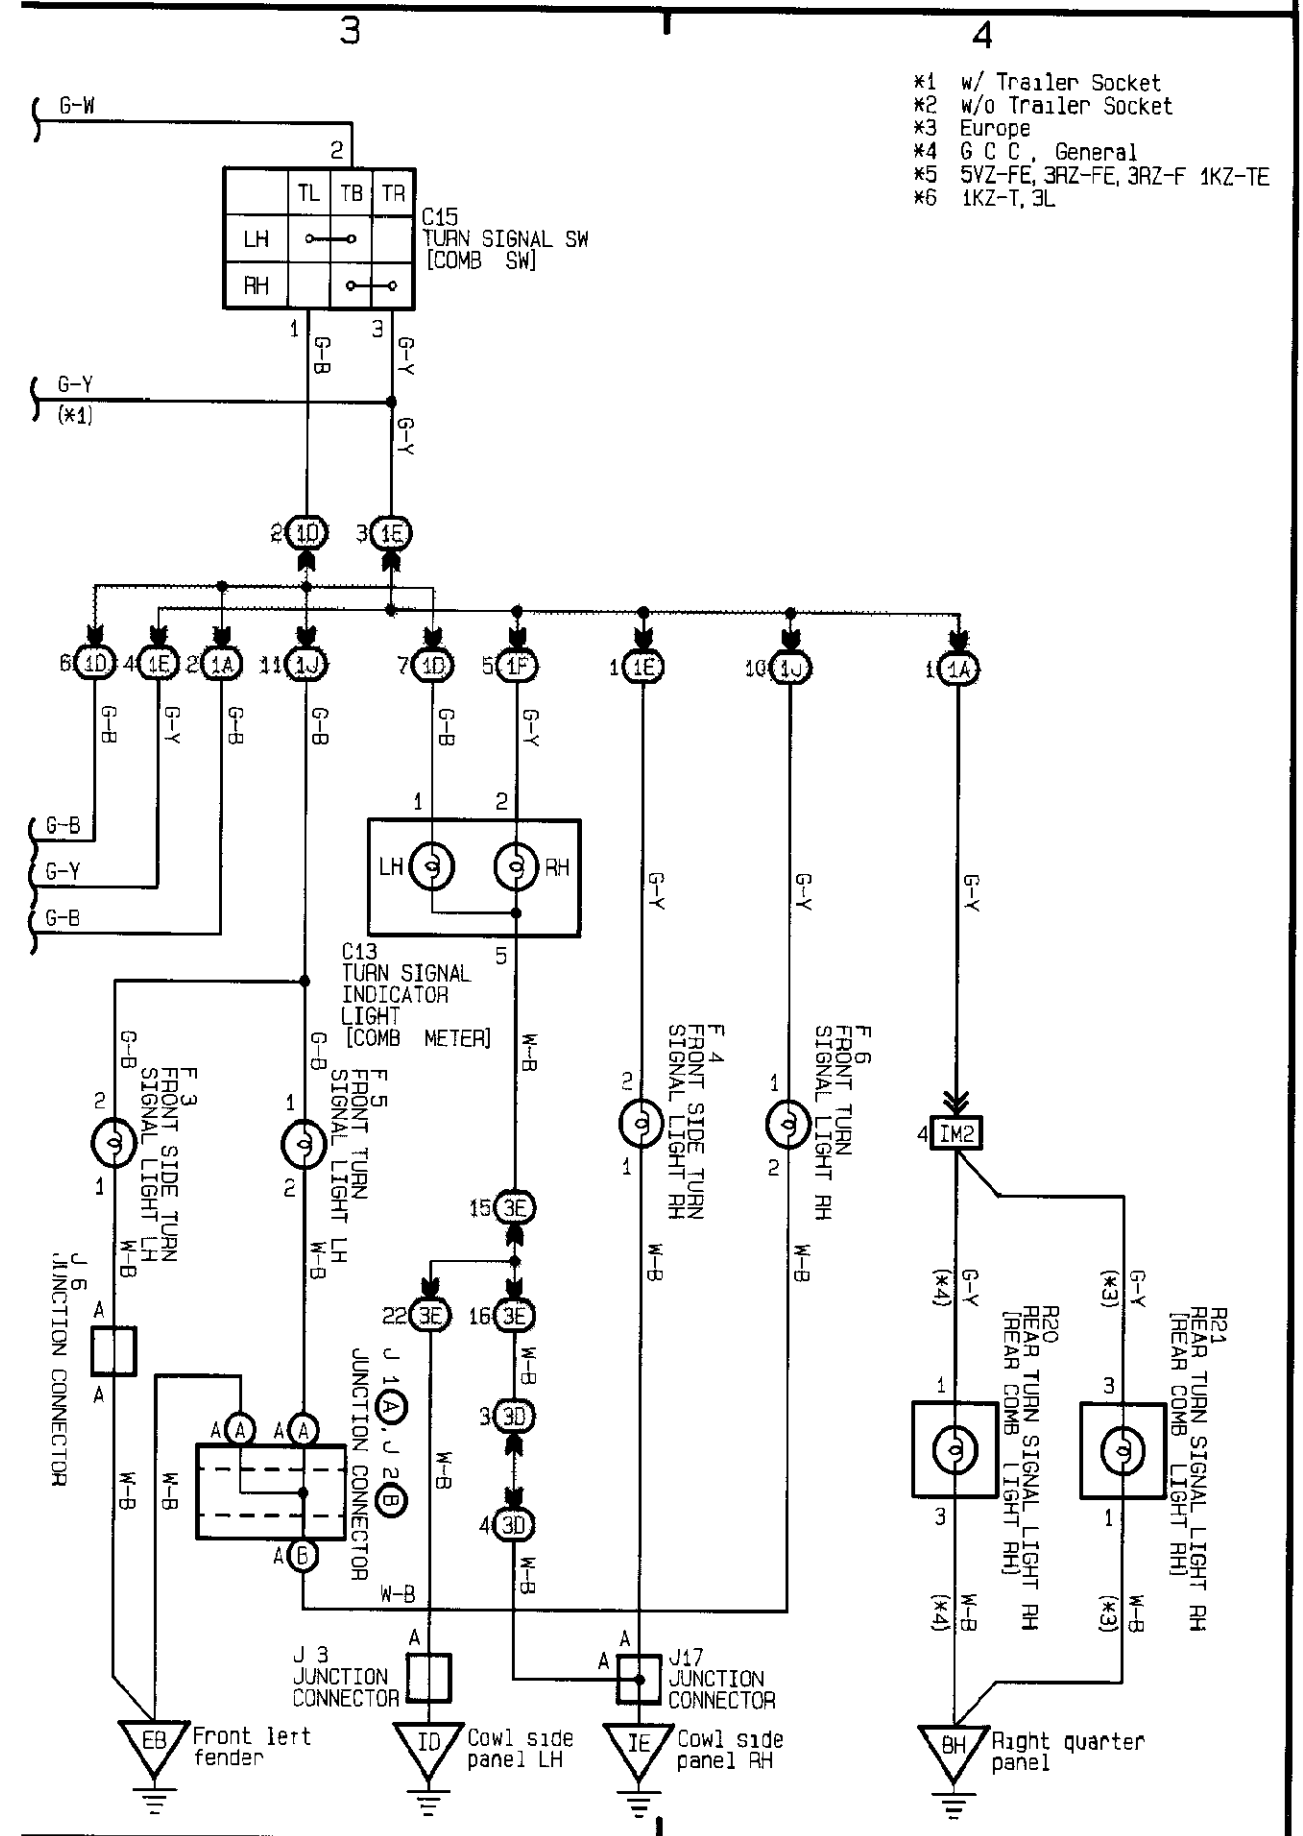

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
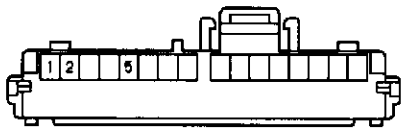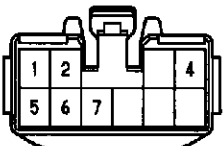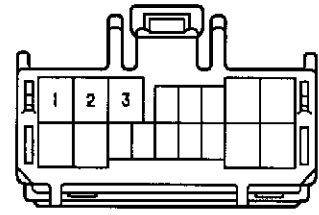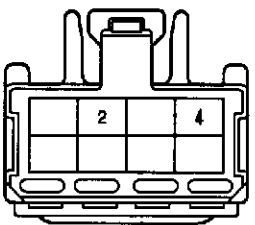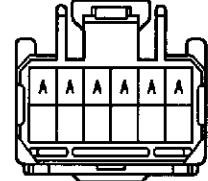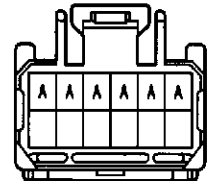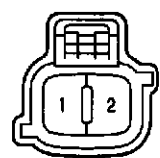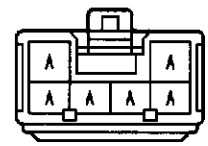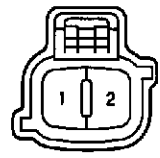
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                            | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                | LOCATION       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| C13        | TURN SIGNAL INDICATOR LIGHT<br>[COMB. METER]<br> | 251-3    | H 9        | HAZARD SW<br>ORANGE<br>            | 250-1<br>250-2 |
| C15        | TURN SIGNAL SW<br>[COMB. SW]<br>                 | 251-3    | I19        | IGNITION SW<br>                    | 250-1          |
| F 3        | FRONT SIDE TURN SIGNAL<br>LIGHT LH<br>GRAY<br>   | 251-3    | J 1        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br>  | 251-3          |
| F 4        | FRONT SIDE TURN SIGNAL<br>LIGHT RH<br>GRAY<br> | 251-3    | J 2        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br> | 251-3          |
| F 5        | FRONT TURN SIGNAL LIGHT LH<br>GRAY<br>         | 251-3    | J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>           | 250-2<br>251-3 |
| F 6        | FRONT TURN SIGNAL LIGHT RH<br>GRAY<br>         | 251-4    | J 6        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLUE<br>   | 251-3          |

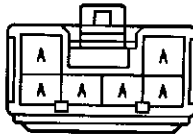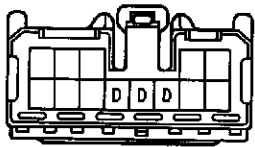
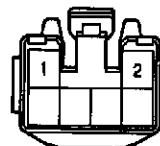
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                      | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                    | LOCATION |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>                                   | 251-3    | R20        | REAR TURN SIGNAL LIGHT RH<br>[REAR COMB. LIGHT RH]<br> | 251-4    |
| J19        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLUE<br>                           | 250-2    | R21        | REAR TURN SIGNAL LIGHT RH<br>[REAR COMB. LIGHT RH]<br> | 251-4    |
| R18        | REAR TURN SIGNAL LIGHT LH<br>[REAR COMB. LIGHT LH]<br>  | 250-2    | T 6        | TRAILER SOCKET<br>                                    | 250      |
| R19        | REAR TURN SIGNAL LIGHT LH<br>[REAR COMB. LIGHT LH]<br> | 250-2    |            |                                                                                                                                           |          |

|               | Relays, Fuses and J/B etc                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                  | 40 à 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de union etc    | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw    | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

LHD

LHD

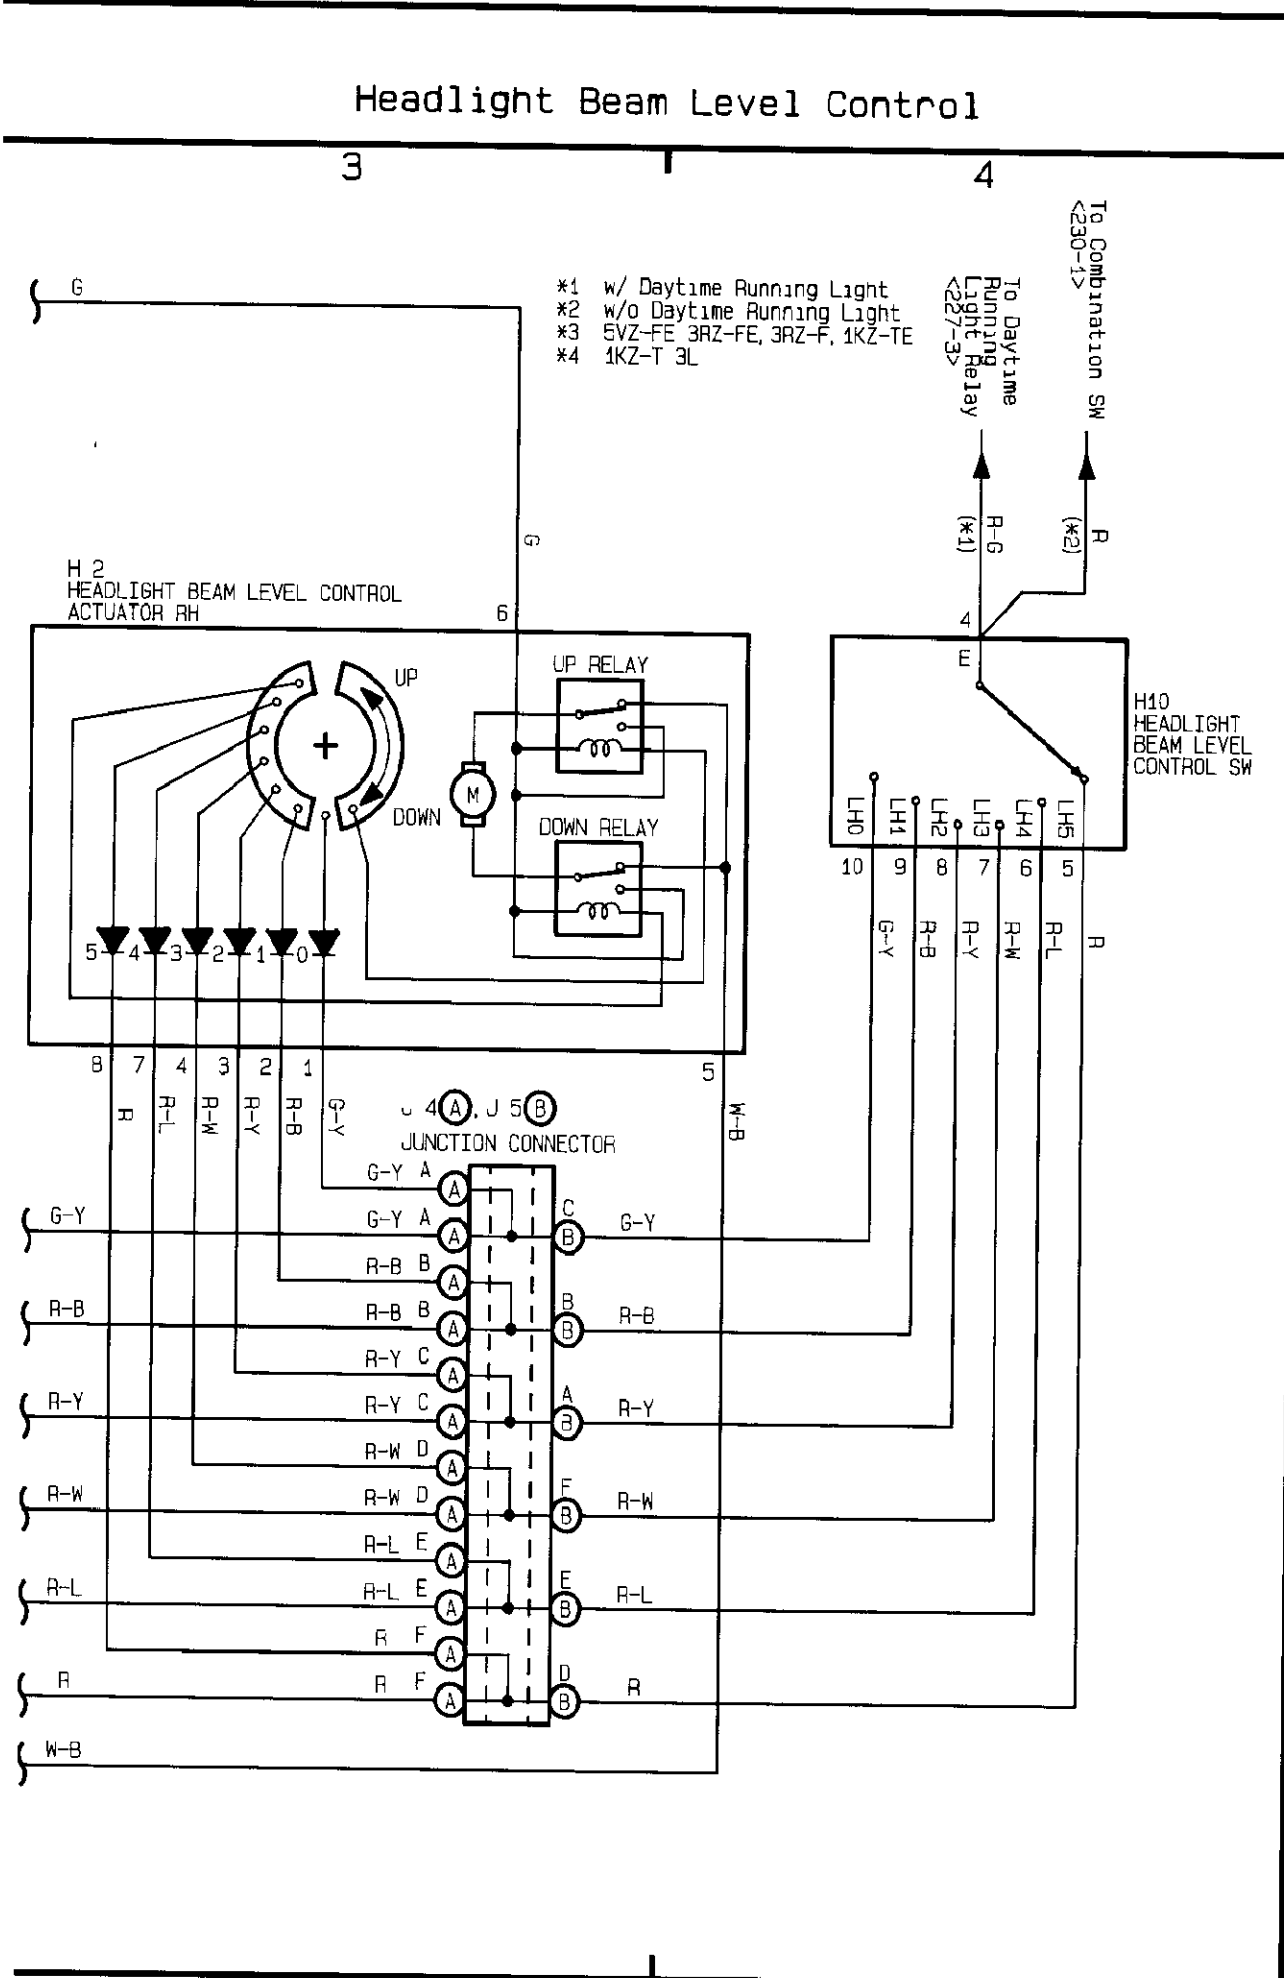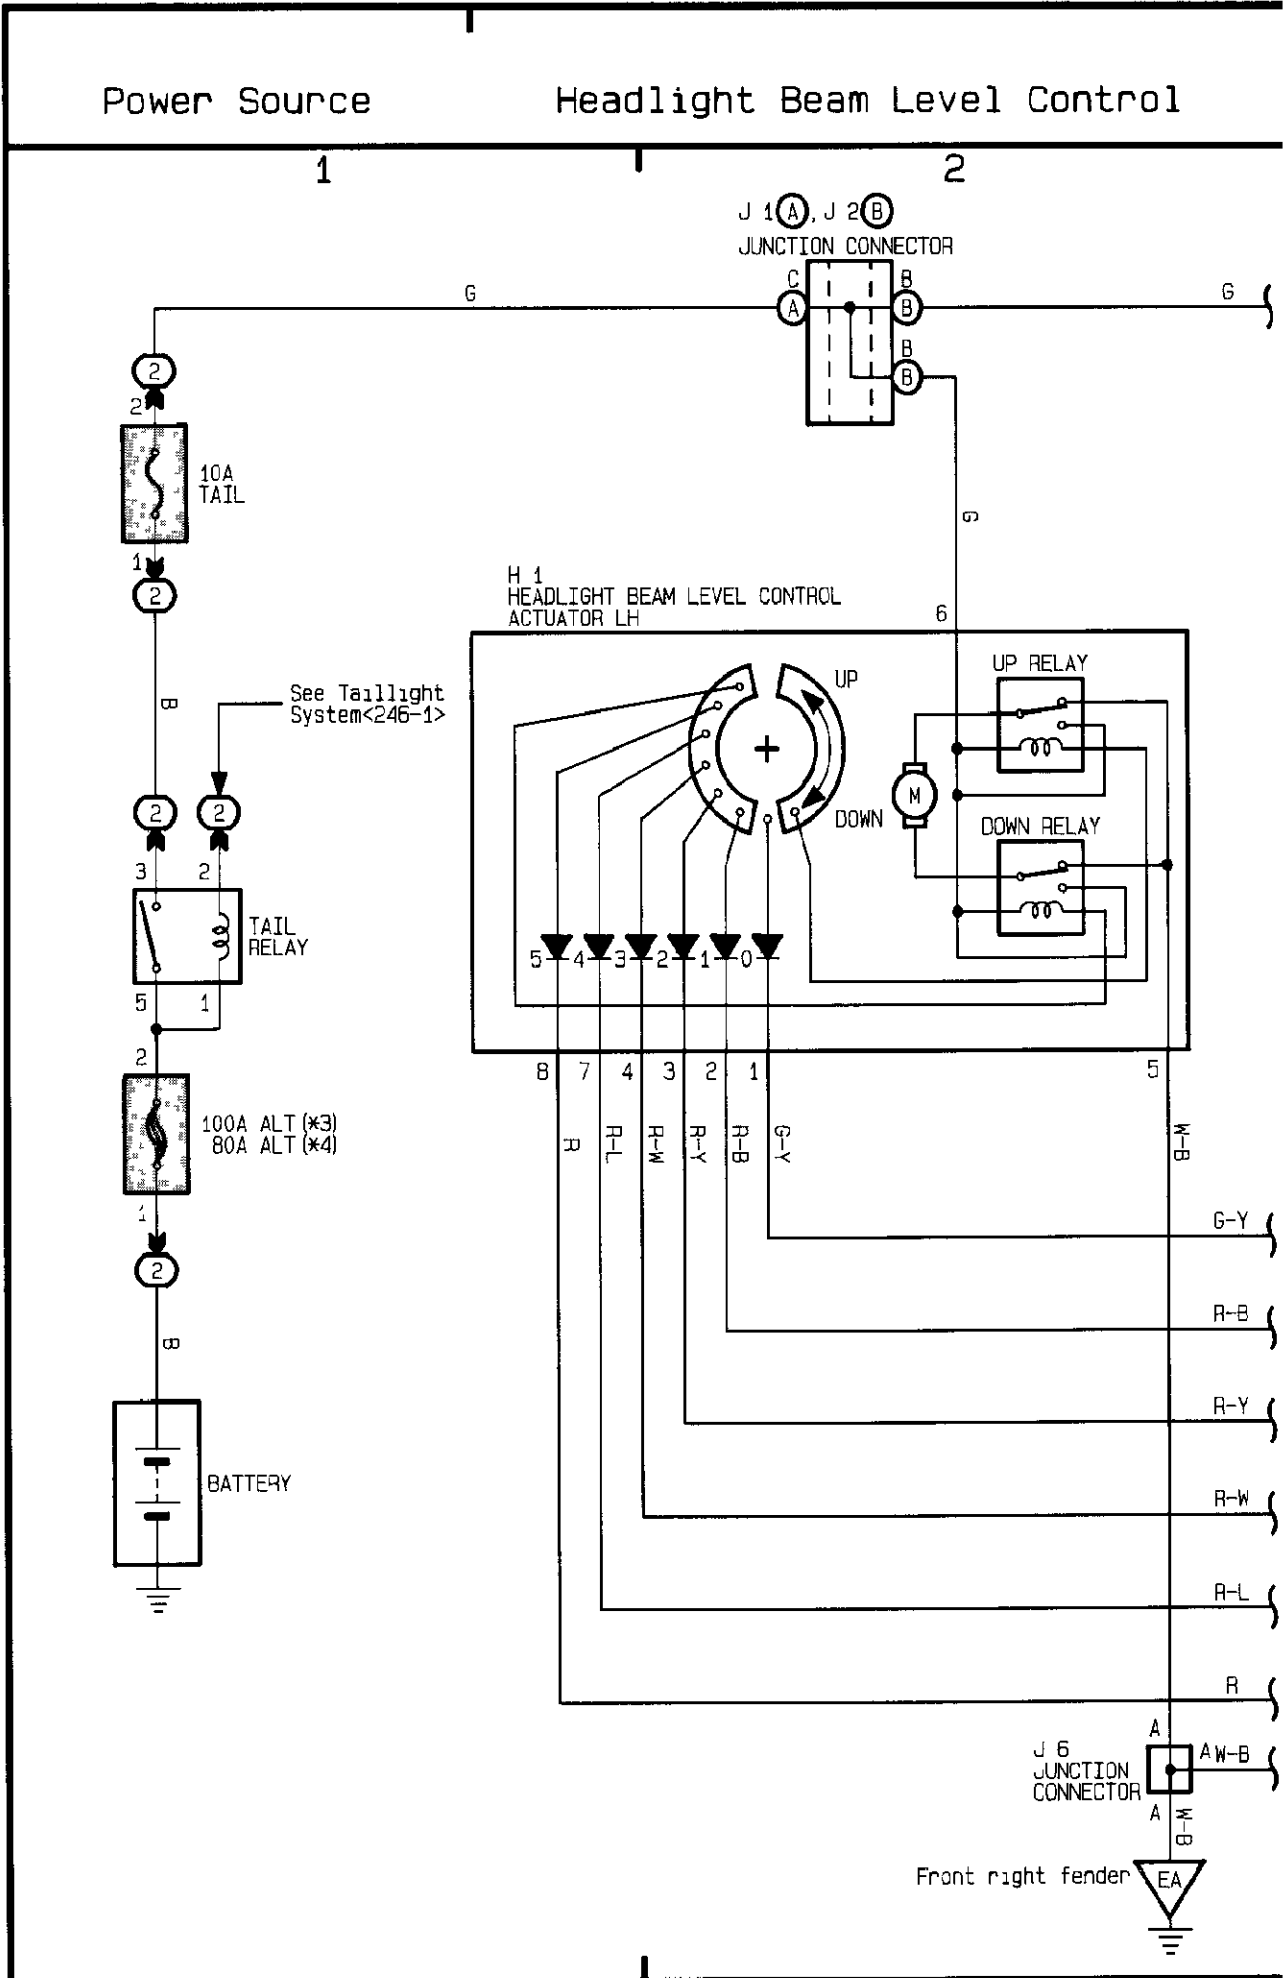F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)





| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                   | LOCATION       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| H 1        | HEADLIGHT BEAM LEVEL<br>CONTROL ACTUATOR LH<br>GRAY<br> | 254-1<br>254-2 |
| H 2        | HEADLIGHT BEAM LEVEL<br>CONTROL ACTUATOR RH<br>GRAY<br> | 255-3          |
| H10        | HEADLIGHT BEAM LEVEL<br>CONTROL SW<br>GRAY<br>         | 255-4          |
| J 1        | (A) JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br>                    | 254-2          |
| J 2        | (B) JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br>                    | 254-2          |
| J 4        | (A) JUNCTION CONNECTOR<br>                            | 255-3          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |











257

# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

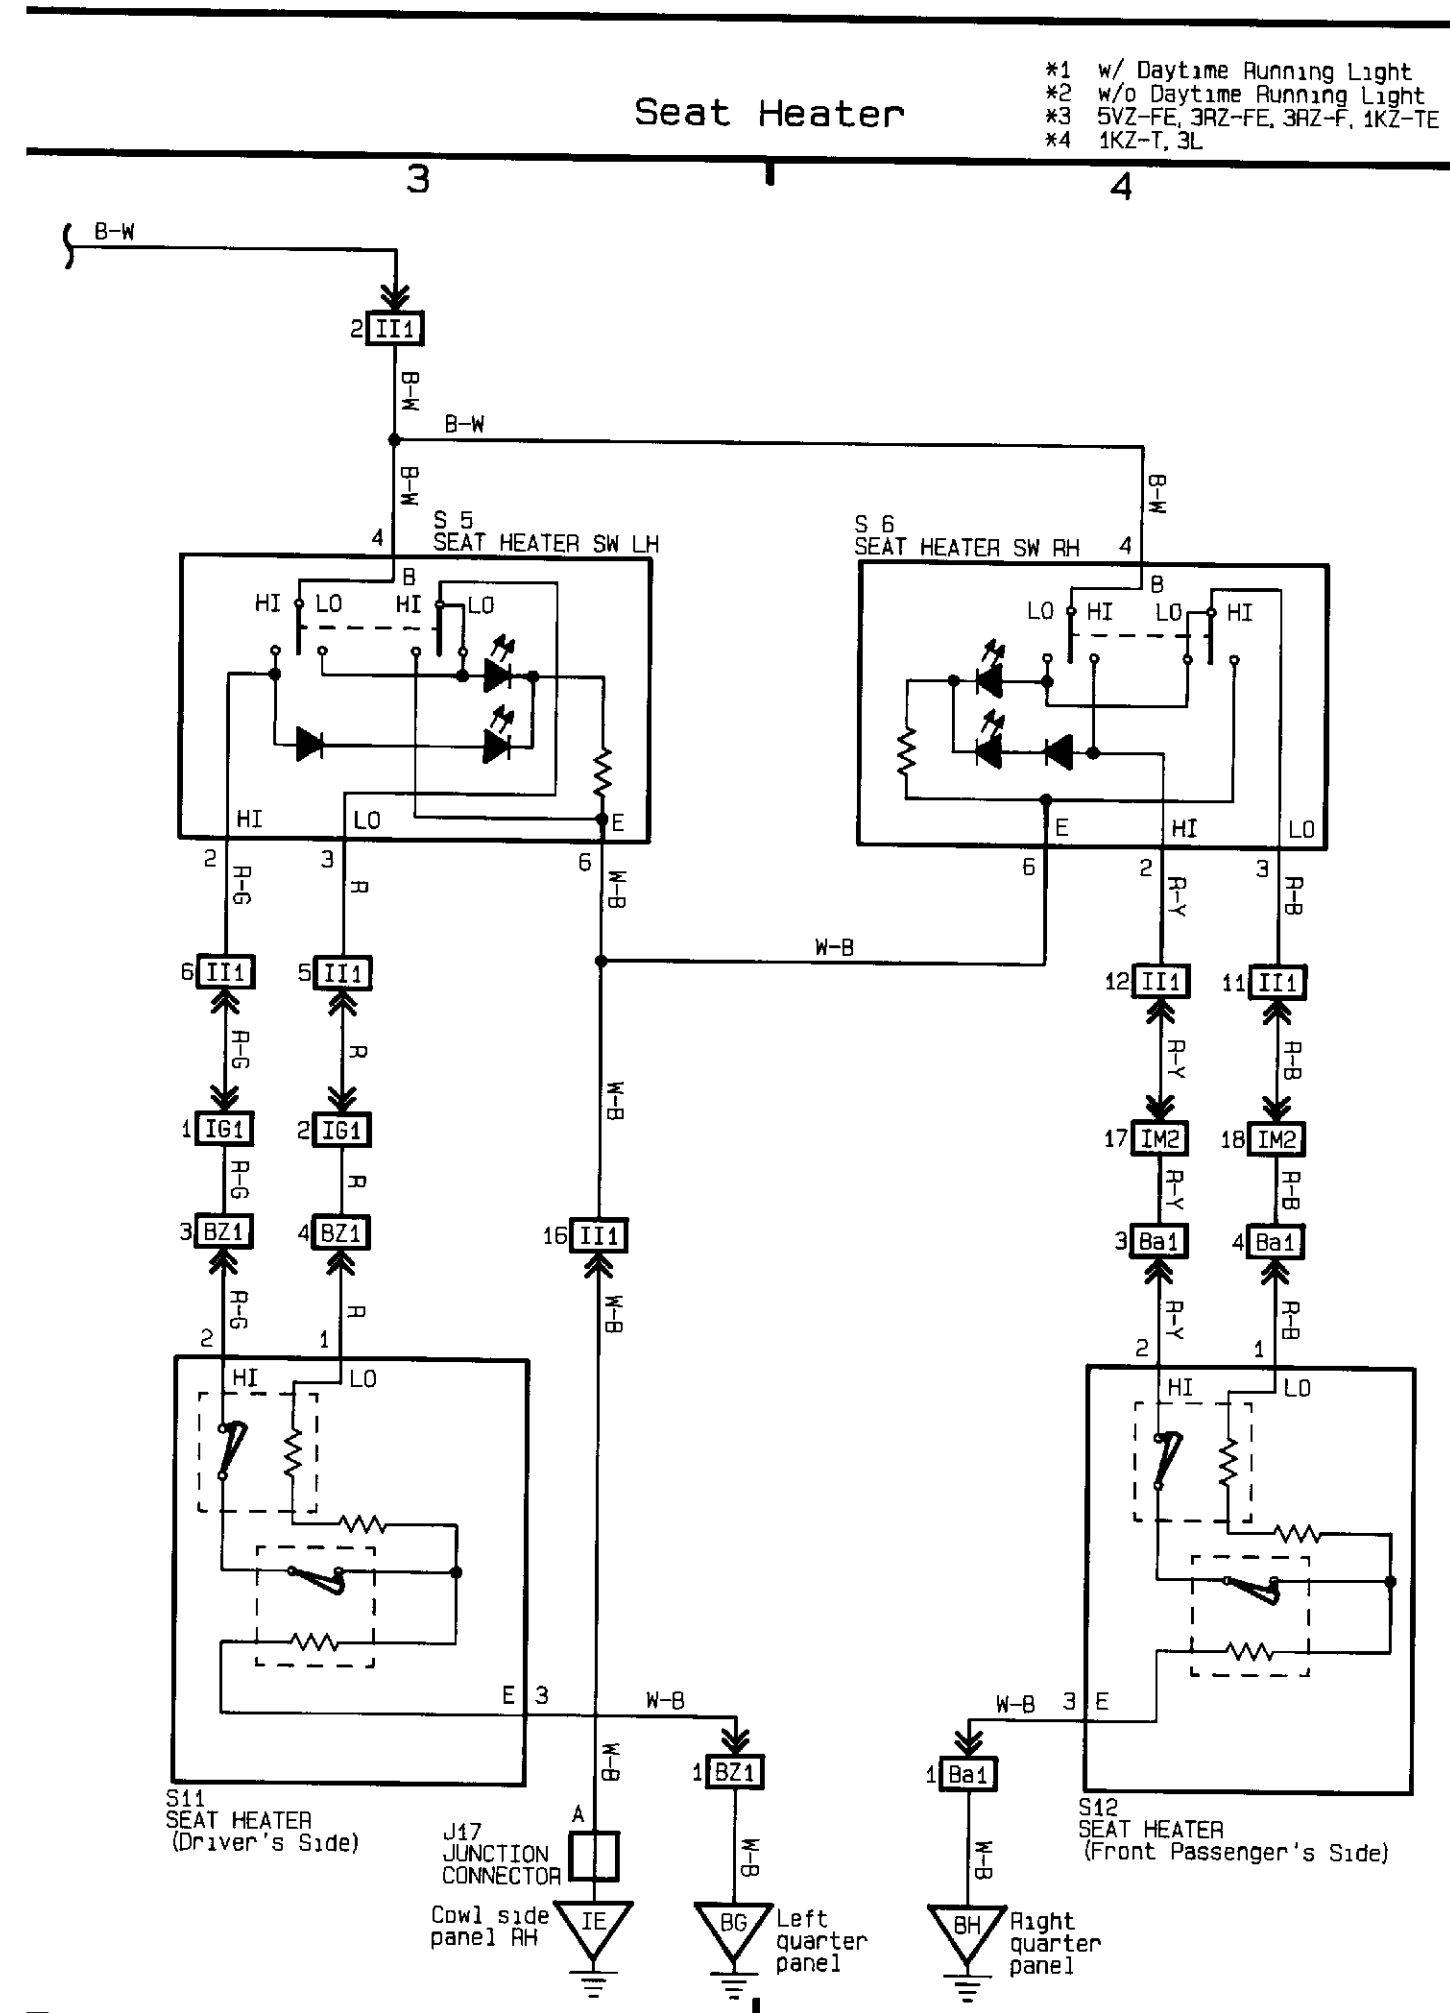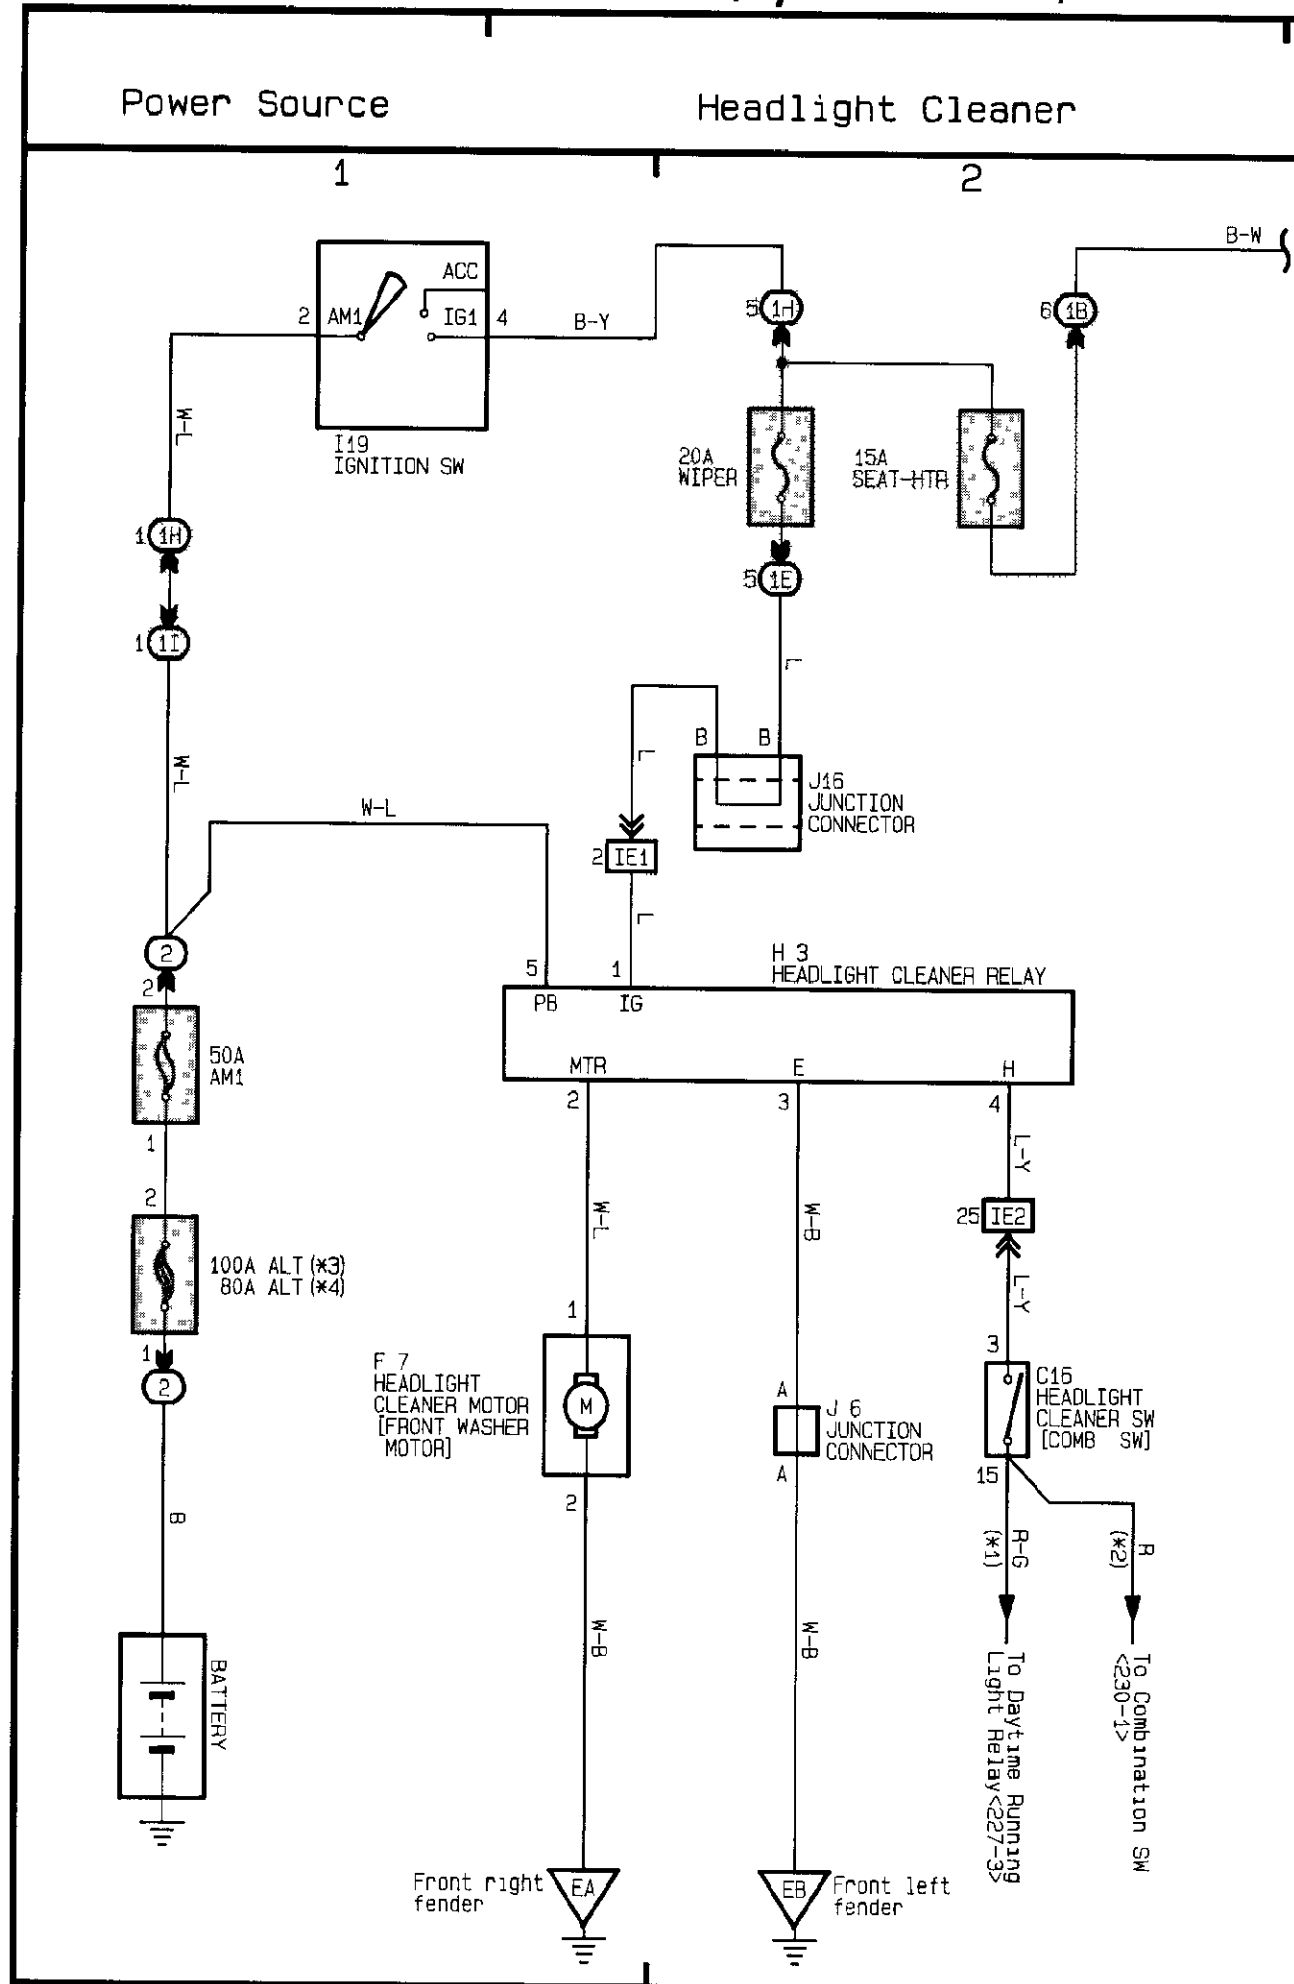



## LHD

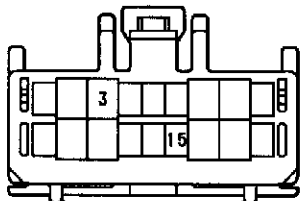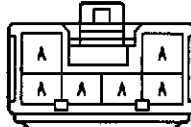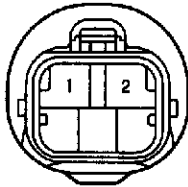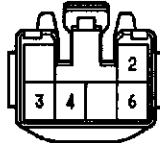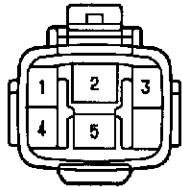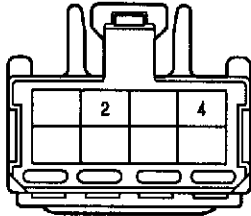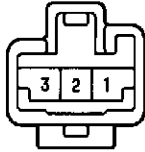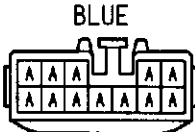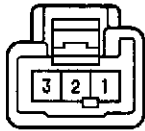
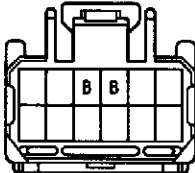
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                       | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                           | LOCATION |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| C16        | HEADLIGHT CLEANER SW<br>[COMB. SW]<br>BLACK<br>             | 258-2          | J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>                        | 259-3    |
| F 7        | HEADLIGHT CLEANER MOTOR<br>[FRONT WASHER MOTOR]<br>GRAY<br> | 258-1          | S 5        | SEAT HEATER SW LH<br>BLUE<br>                 | 259-3    |
| H 3        | HEADLIGHT CLEANER RELAY<br>BLACK<br>                       | 258-1<br>258-2 | S 6        | SEAT HEATER SW RH<br>                        | 259-4    |
| I19        | IGNITION SW<br>                                           | 258-1          | S11        | SEAT HEATER<br>(Driver's Side)<br>          | 259-3    |
| J 6        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLUE<br>                            | 258-2          | S12        | SEAT HEATER<br>(Front Passenger's Side)<br> | 259-4    |
| J16        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>                           | 258-2          |            |                                                                                                                                  |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |










LHD

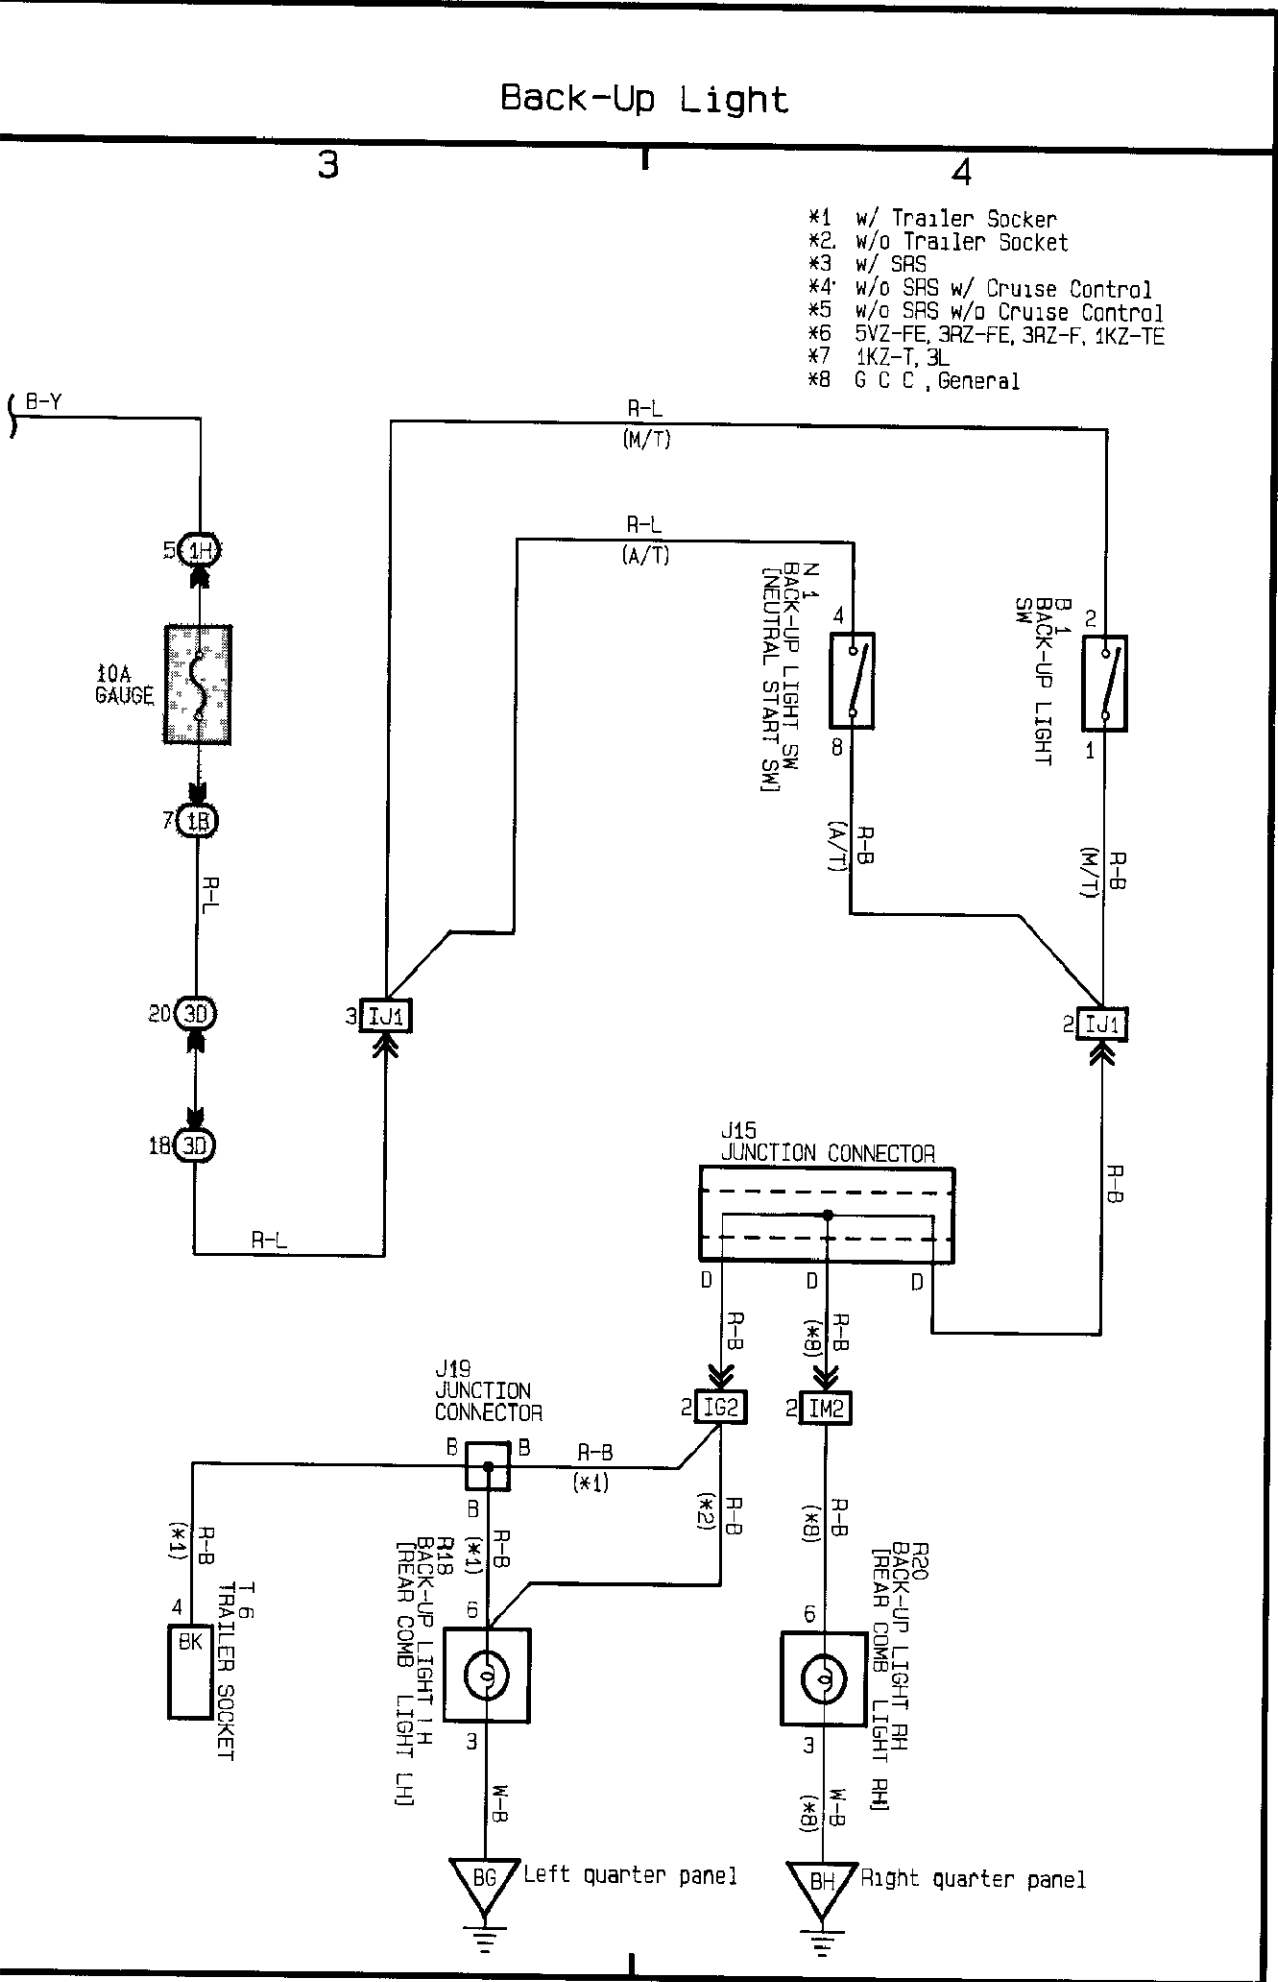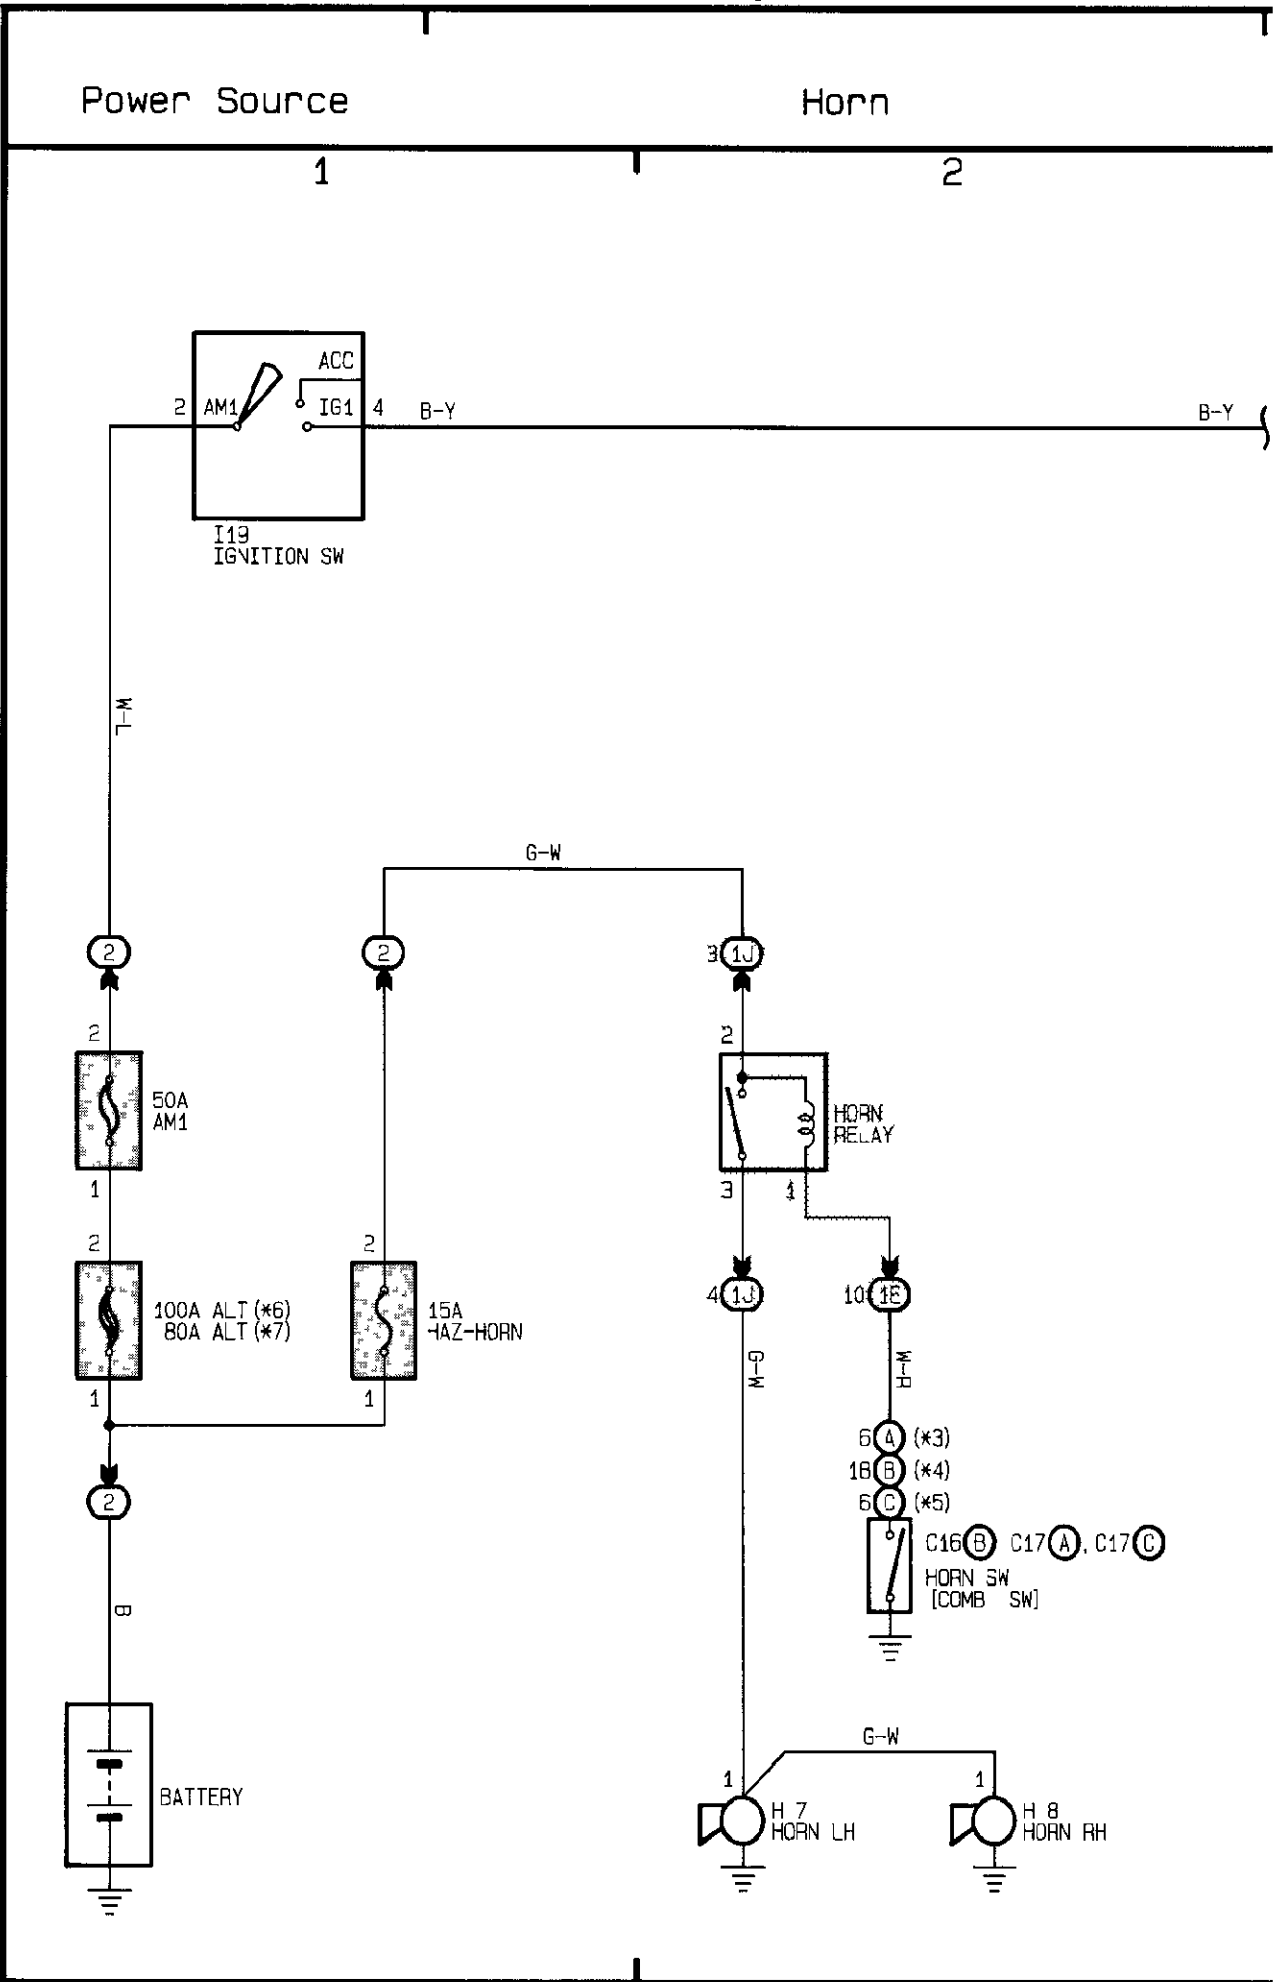F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)





SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
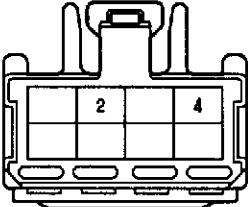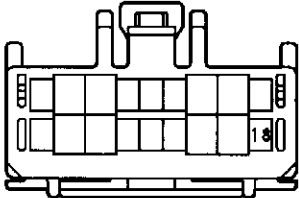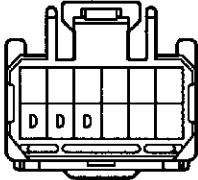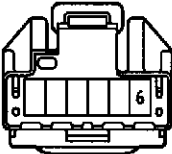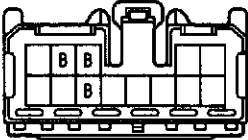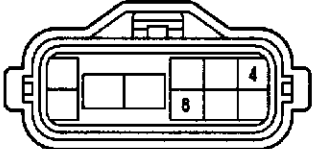
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                               | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                 | LOCATION |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B 1        | BACK-UP LIGHT SW<br>GRAY<br>        | 263-4    | I19        | IGNITION SW<br>                                     | 262-1    |
| C16        | Ⓑ HORN SW [COMB. SW]<br>            | 262-2    | J15        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>                     | 263-4    |
| C17        | Ⓐ HORN SW [COMB. SW]<br>BLACK<br>  | 262-2    | J19        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLUE<br>                     | 263-3    |
| C17        | Ⓒ HORN SW [COMB. SW]<br>BLACK<br> | 262-2    | N 1        | BACK-UP LIGHT SW<br>(NEUTRAL START SW)<br>GRAY<br> | 263-4    |
| H 7        | HORN LH<br>BLACK<br>              | 262-2    | R18        | BACK-UP LIGHT LH<br>(REAR COMB. LIGHT LH)<br>     | 263-3    |
| H 8        | HORN RH<br>BLACK<br>              | 262-2    | R20        | BACK-UP LIGHT RH<br>(REAR COMB. LIGHT RH)<br>     | 263-4    |



| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| T 6        | TRAILER SOCKET<br> | 263-3    |            |                        |          |
|            |                                                                                                       |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                       |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                       |          |            |                        |          |

|               |                                         |                                                   |                                            |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc               | Parts connector position                          | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                | 40 to 123                                         | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction etc | Implantation de bloc raccord de cablage d'ornages | Blocs raccord de cablage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 39                                 | 40 à 123                                          | 124 à 169                                  |
|               | Relays, fuses, blocks of union etc      | Position del conector de partes                   | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                 | 40 a 123                                          | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkisten usw | Steckerpositionen                                 | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                               | 40 bis 123                                        | 124 bis 169                                |












LHD

LHD

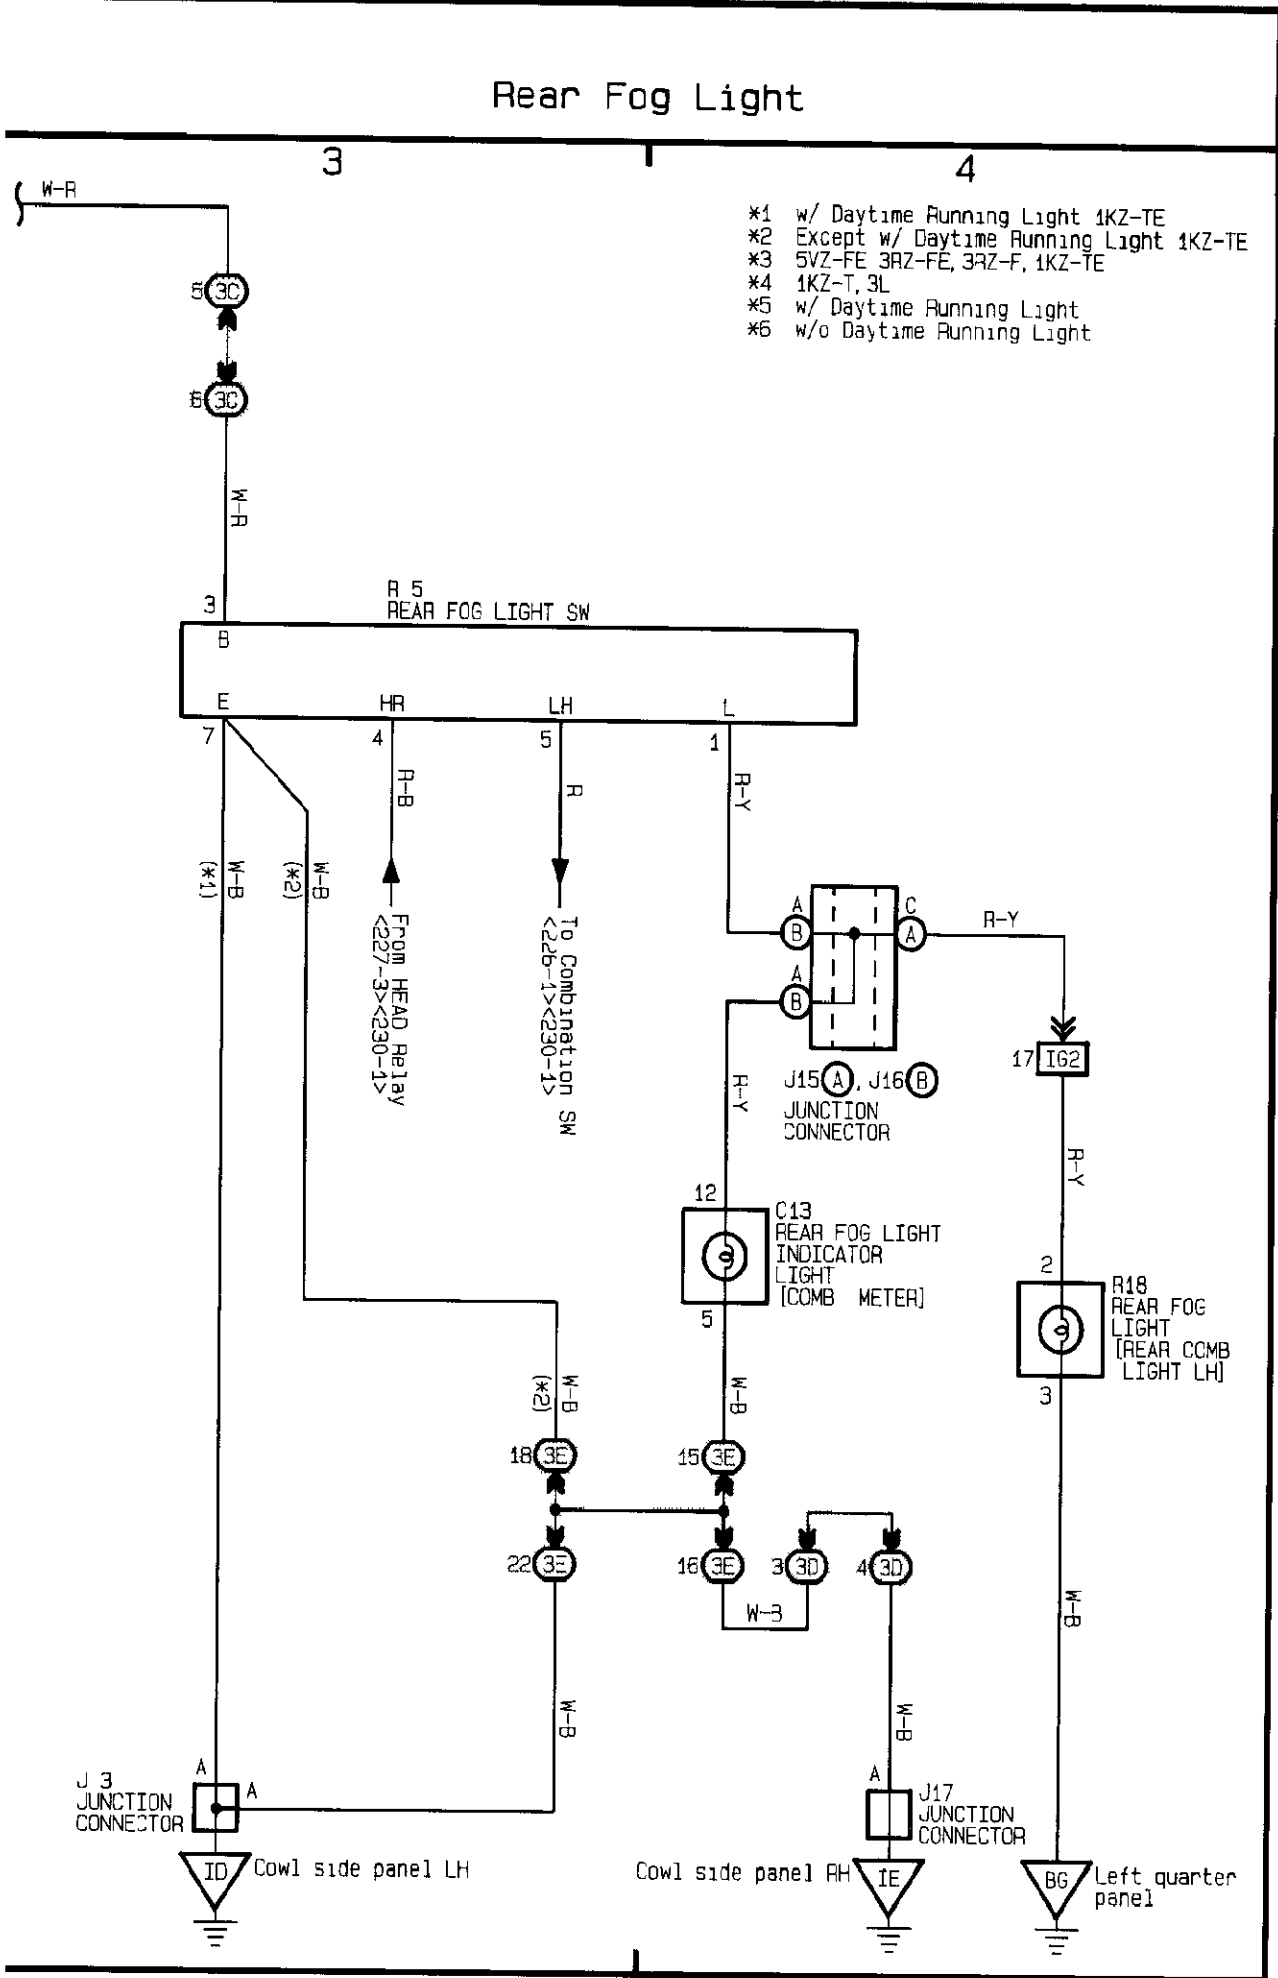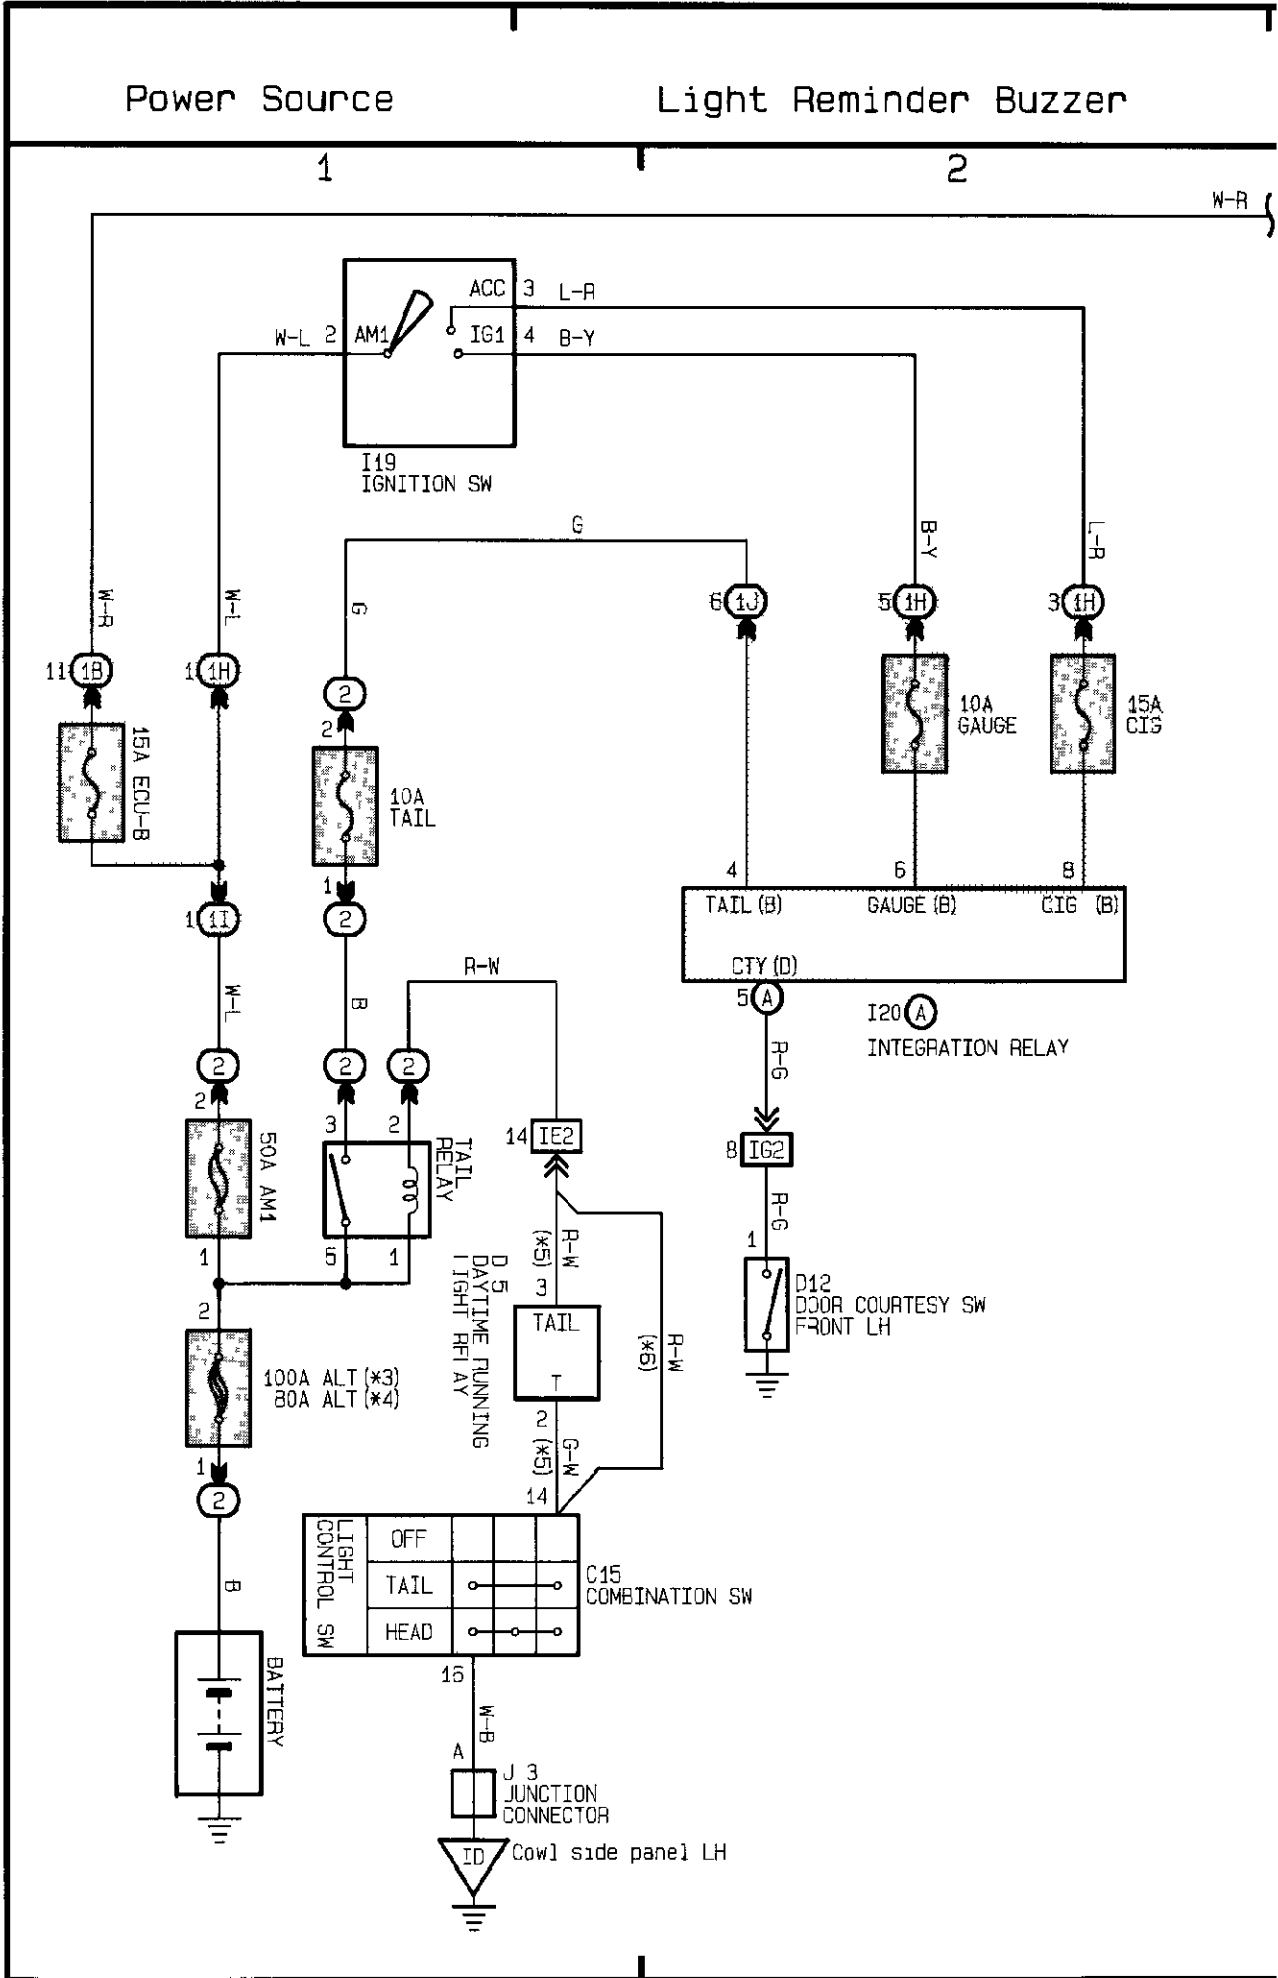F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)



## LHD
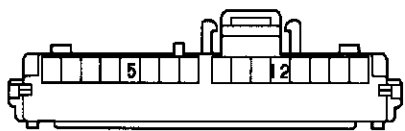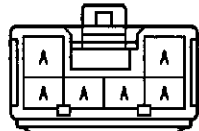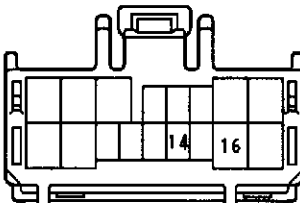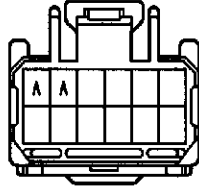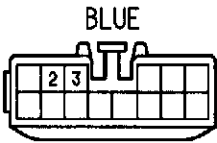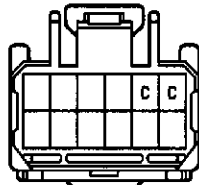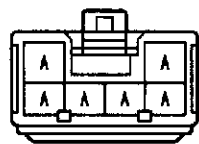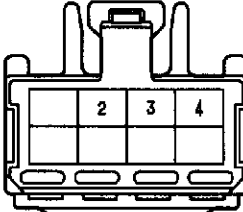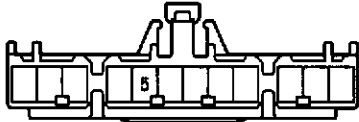
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                               | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                           | LOCATION       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| C13        | REAR FOG LIGHT INDICATOR<br>LIGHT (COMB. METER)<br> | 267-4    | J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>                        | 266-1<br>267-3 |
| C15        | COMBINATION SW<br>                                  | 266-1    | J15        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>             | 267-4          |
| D 5        | DAYTIME RUNNING LIGHT RELAY<br>BLUE<br>             | 266-1    | J16        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>            | 267-4          |
| D12        | DOOR COURTESY SW FRONT LH<br>                     | 266-2    | J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>                      | 267-4          |
| I19        | IGNITION SW<br>                                   | 266-1    | R 5        | REAR FOG LIGHT SW<br>BLACK<br>              | 267-3<br>267-4 |
| I20        | Ⓐ INTEGRATION RELAY<br>                           | 266-2    | R18        | REAR FOG LIGHT<br>(REAR COMB. LIGHT LH)<br> | 267-4          |

[illegible]

|          |                          |                          |                                    |
|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|          | Relays Fuses and J/B etc | Parts connector position | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 39                 | 40 to 123                | 124 to 169                         |

|                  |                                              |                                                         |                                                   |
|------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais fusibles blocs de jonction etc</i> | <i>Implanation de bloc raccord de cablage d'organes</i> | <i>Blocs raccord de cablage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 a 39</i>                               | <i>40 a 123</i>                                         | <i>124 a 169</i>                                  |


  

|                      |                                             |                                        |                                               |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relais fusibles bloques de union etc</i> | <i>Posicion del conector de partes</i> | <i>Conectores de union y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la pagina</i> | <i>26 a 39</i>                              | <i>40 a 123</i>                        | <i>124 a 169</i>                              |


|       |                                       |                 |                                        |
|-------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
|       | Relais Sicherungen Anschlußkästen usw | Steckpositionen | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 39                             | 40 bis 123      | 124 bis 169                            |

## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)









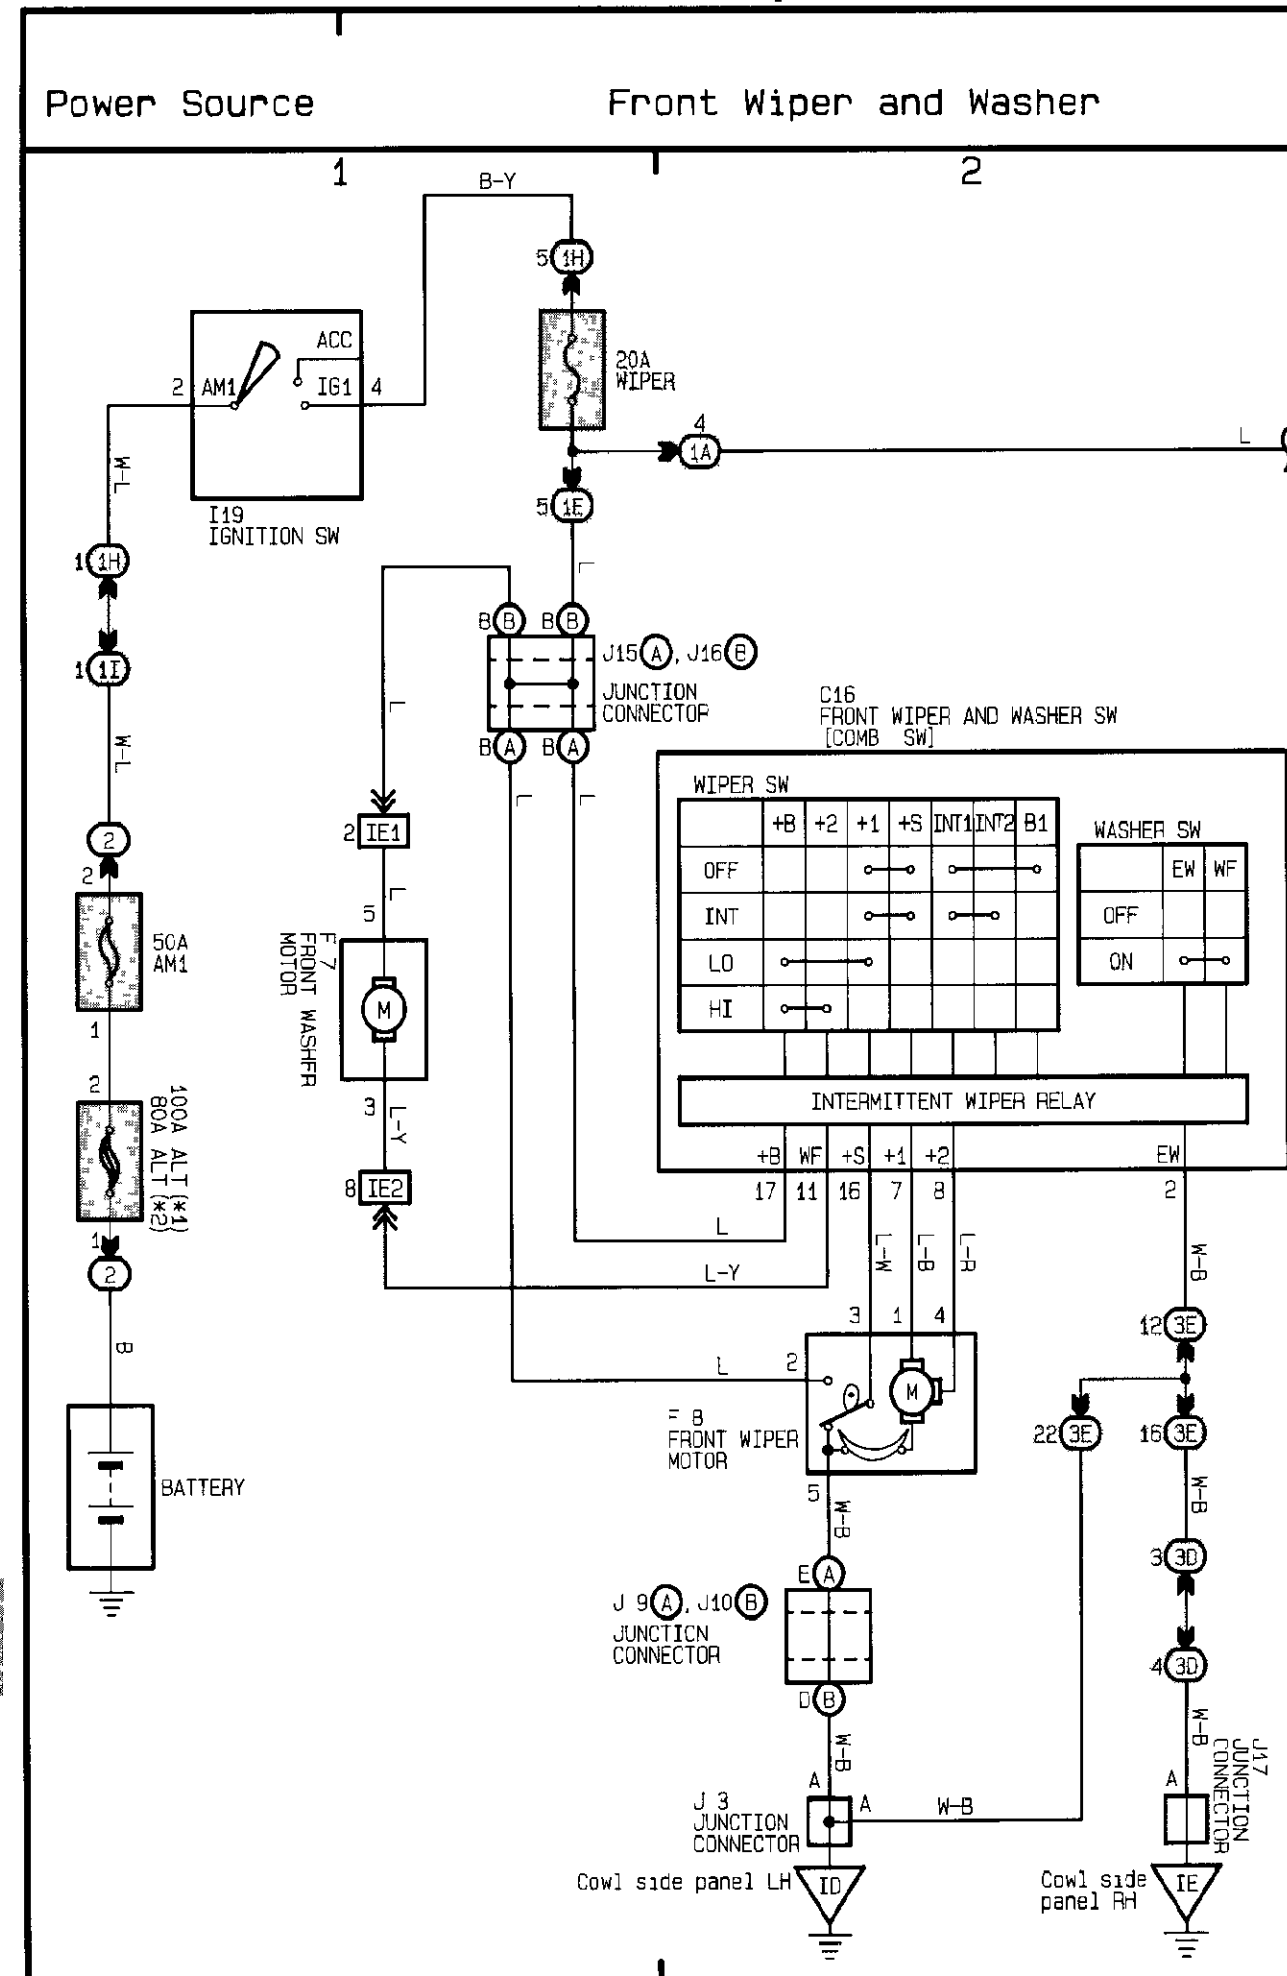


## Rear Wiper and Washer

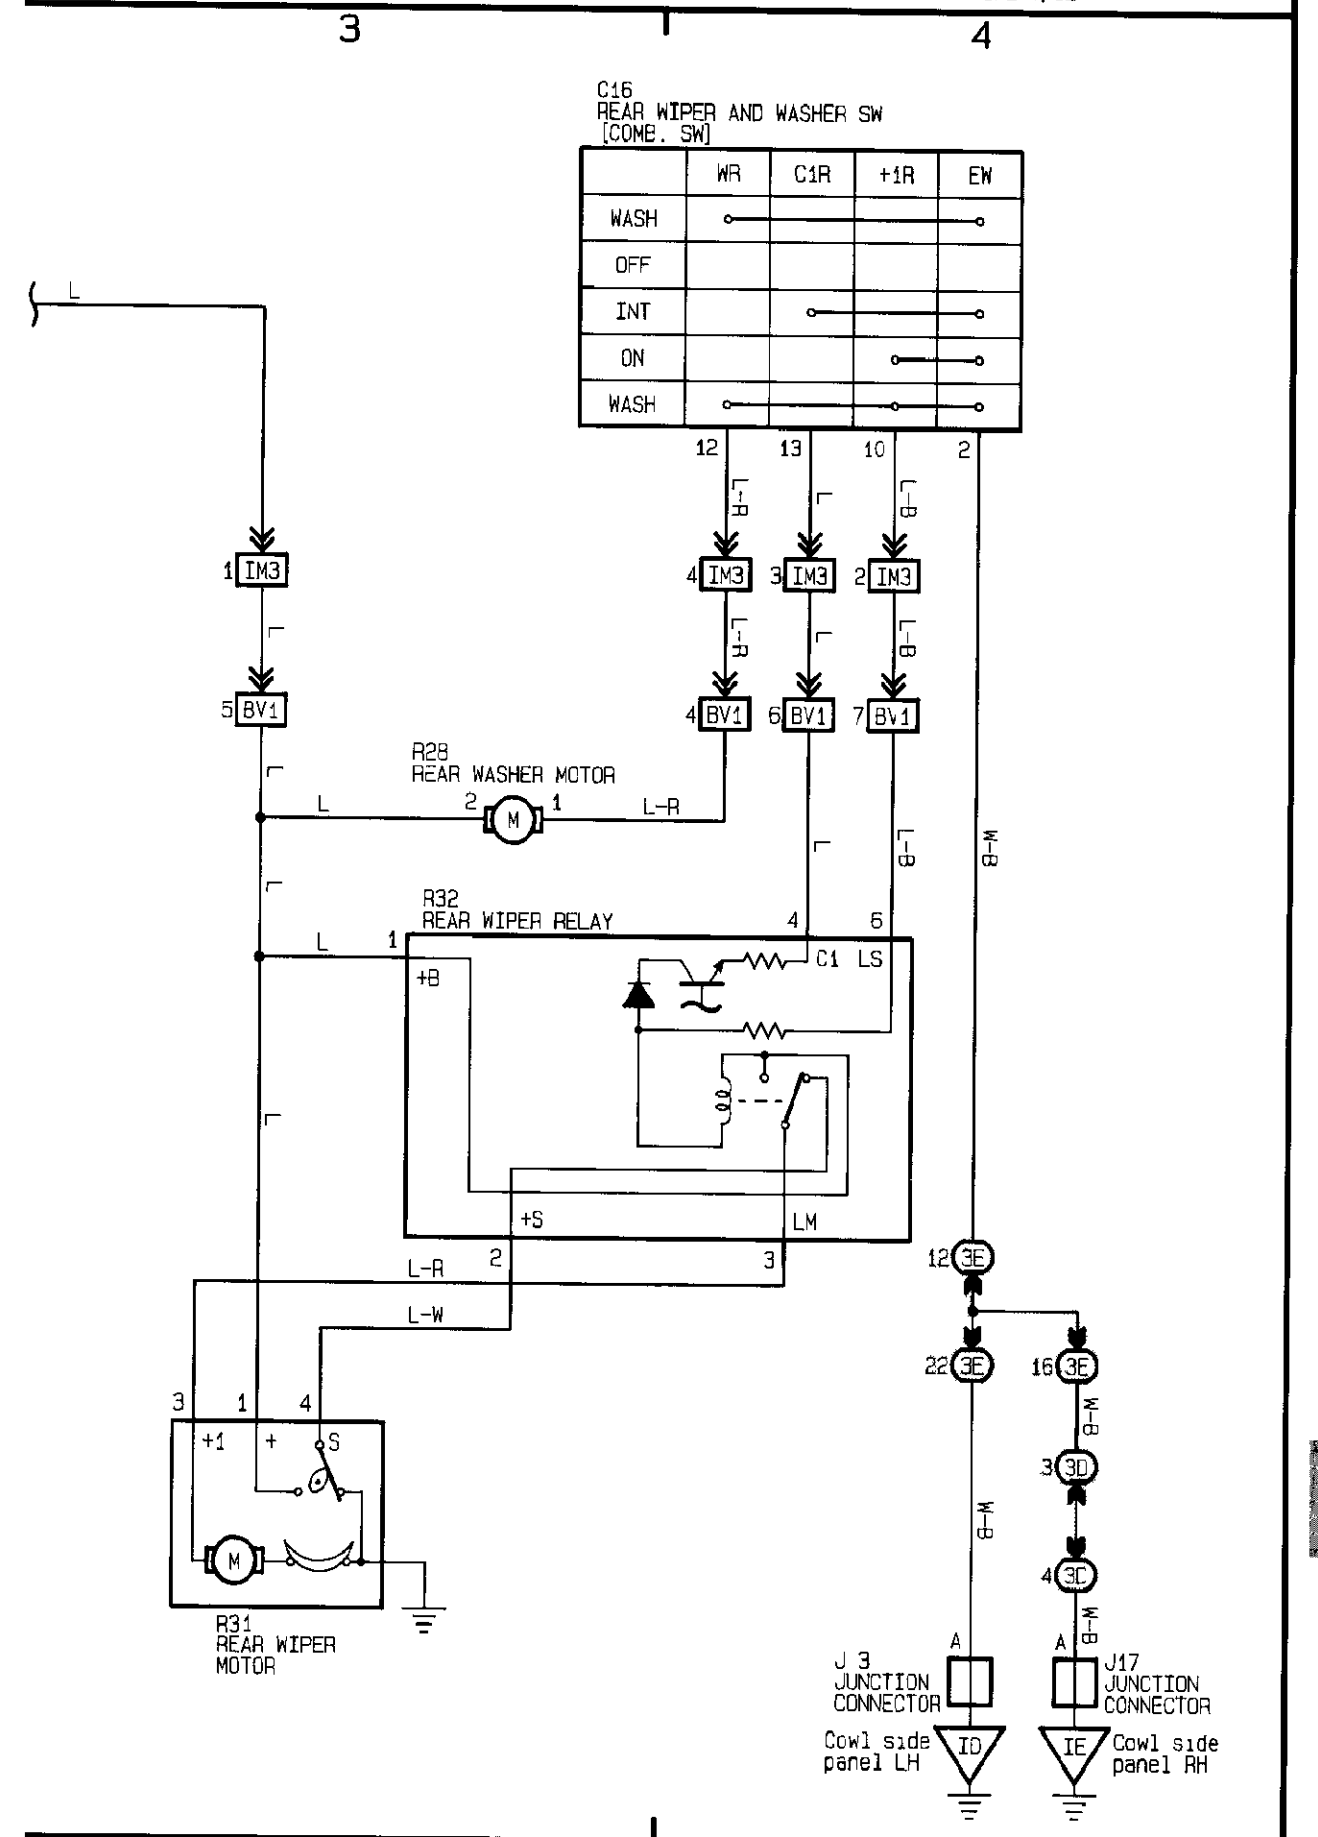\*1 5VZ-FE, 3RZ-FE, 3RZ-F, 1KZ-TE  
\*2 1KZ-T, 3L





SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
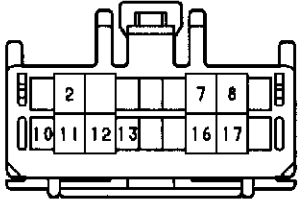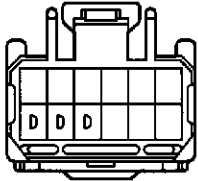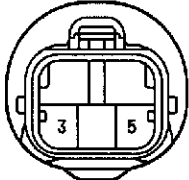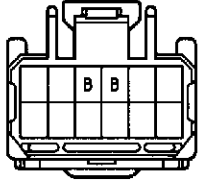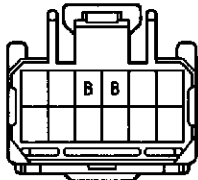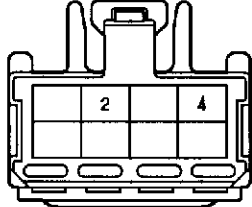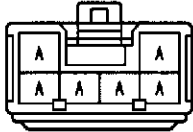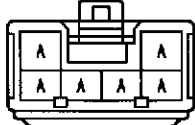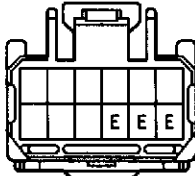
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                   | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                | LOCATION       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| C16        | FRONT, REAR WIPER AND WASHER SW (COMB. SW)<br>BLACK<br> | 270-2<br>271-4 | J10        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>  | 270-2          |
| F 7        | FRONT WASHER MOTOR<br>GRAY<br>                          | 270-1          | J15        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>  | 270-1          |
| F 8        | FRONT WIPER MOTOR<br>BLACK<br>                         | 270-2          | J16        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 270-1          |
| I19        | IGNITION SW<br>                                       | 270-1          | J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>           | 270-2<br>271-4 |
| J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>                                | 270-2<br>271-4 | R28        | REAR WASHER MOTOR<br>            | 271-3          |
| J 9        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>                     | 270-2          | R31        | REAR WIPER MOTOR<br>             | 271-3          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                           | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|----------|
| R32        | REAR WIPER RELAY<br>BLACK<br> | 271-3<br>271-4 |            |                        |          |
|            |                                                                                                                  |                |            |                        |          |
|            |                                                                                                                  |                |            |                        |          |
|            |                                                                                                                  |                |            |                        |          |










|               |                                          |                                                  |                                            |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 39                                  | 40 à 123                                         | 124 à 169                                  |
|               | Relays, fuses, blocks of union etc       | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

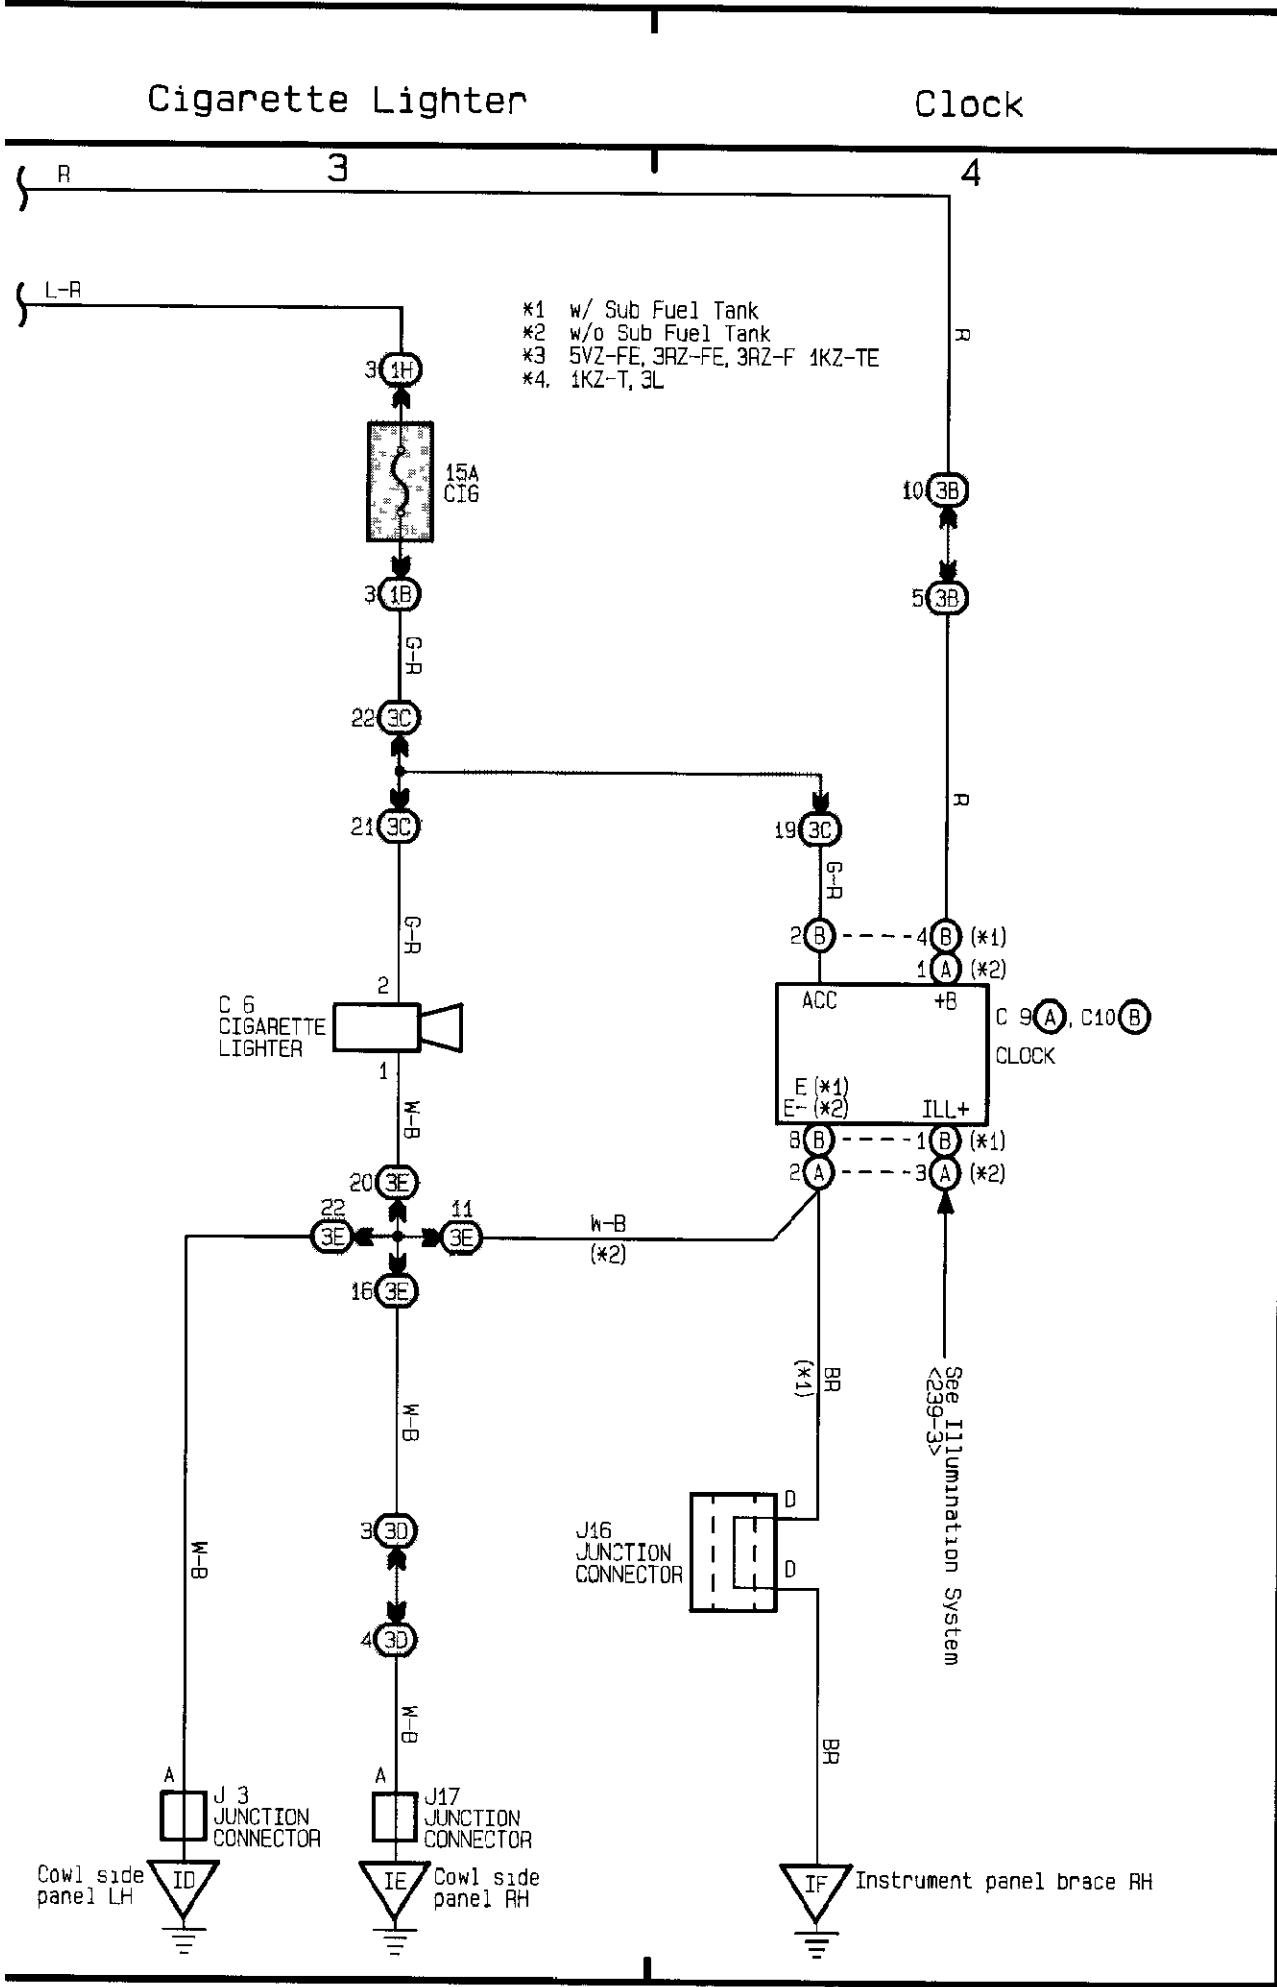
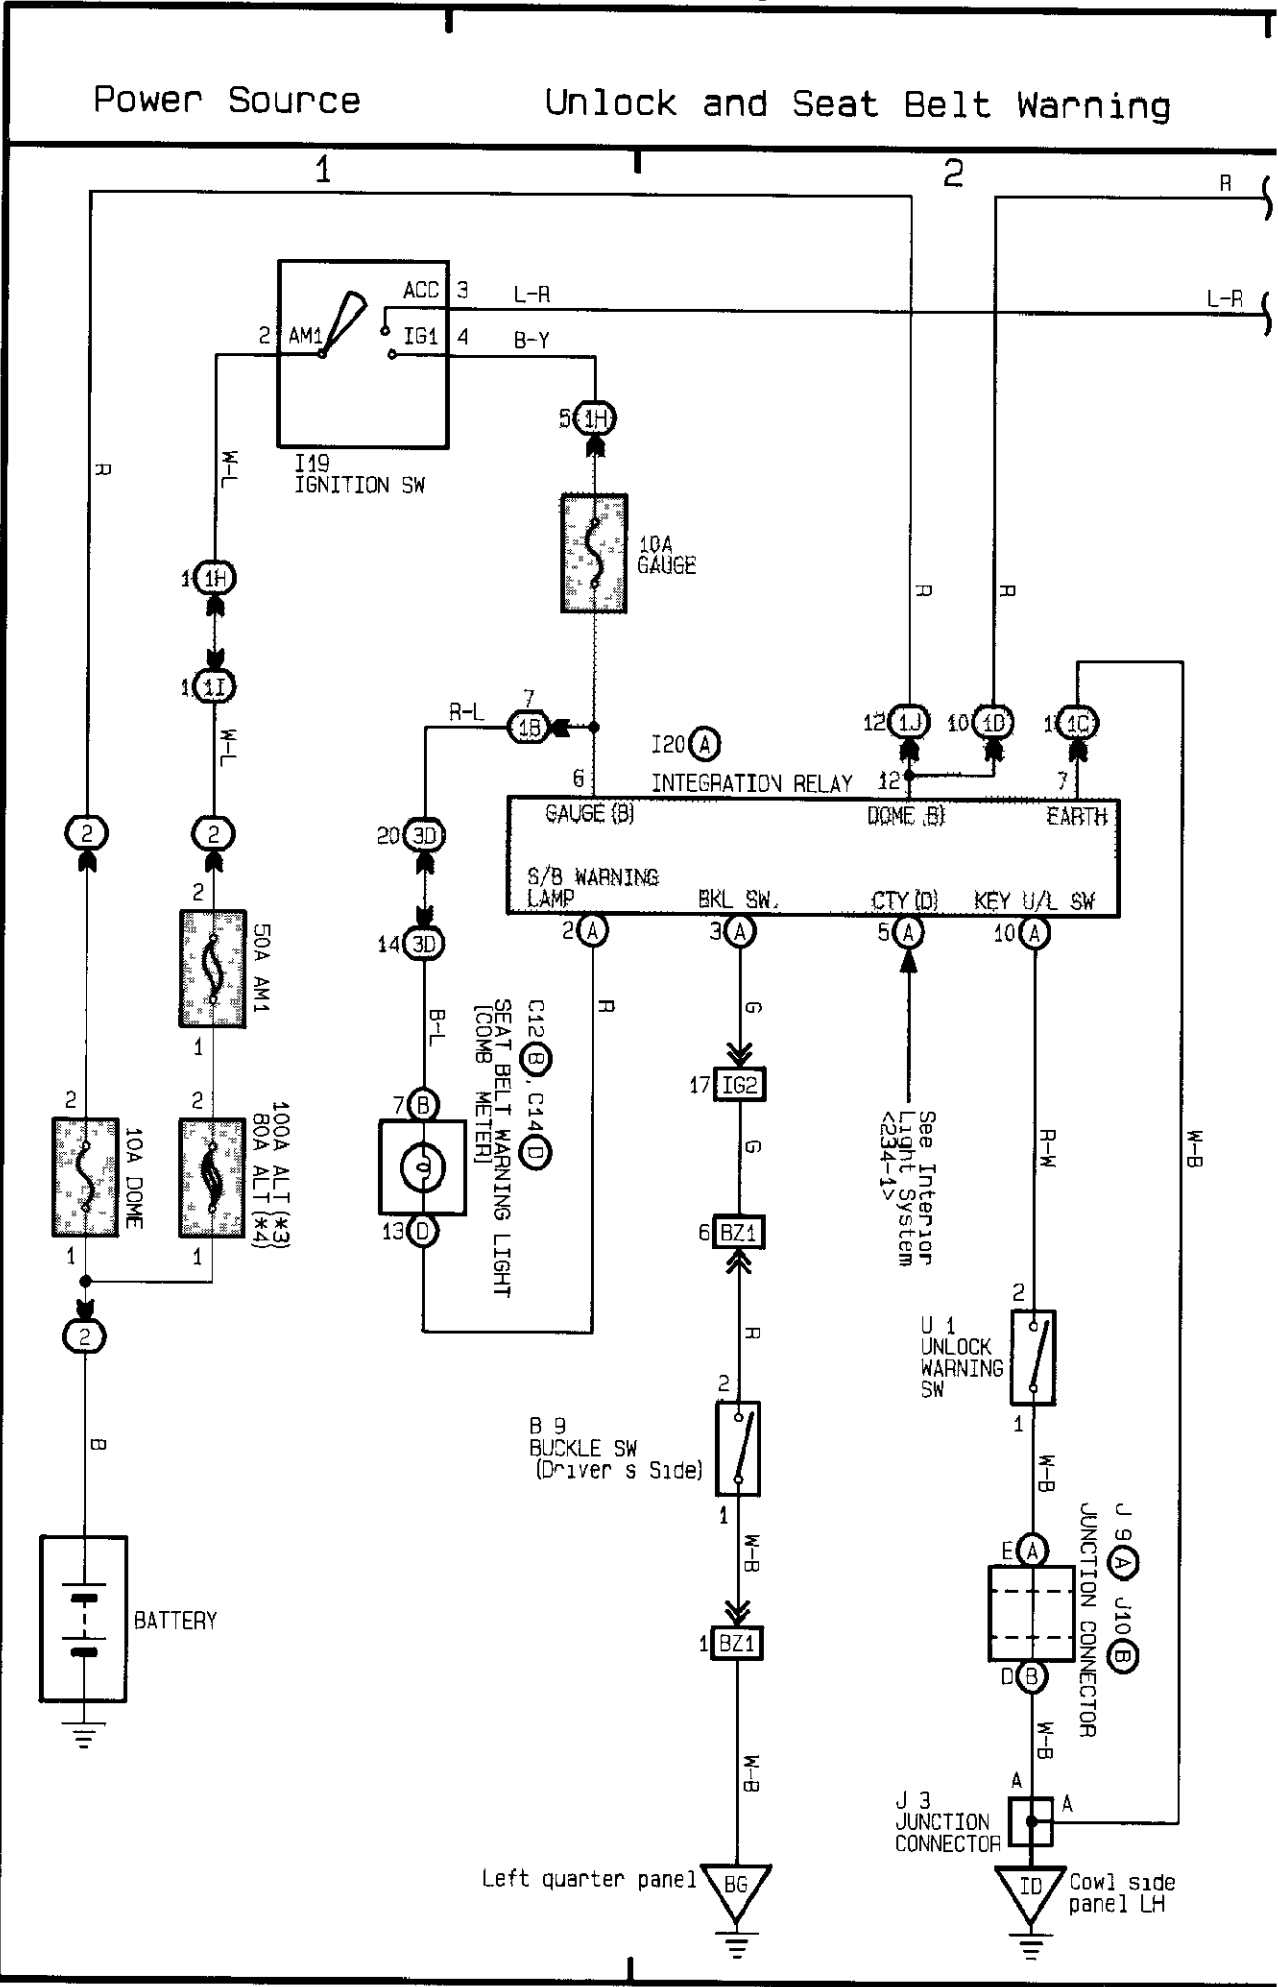
F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)







SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
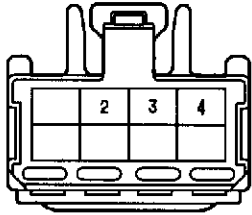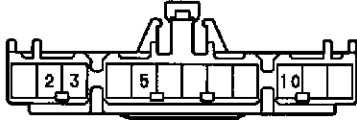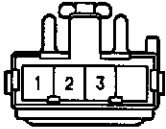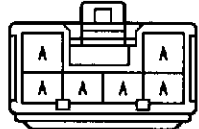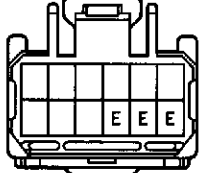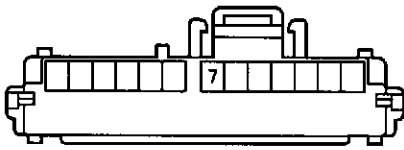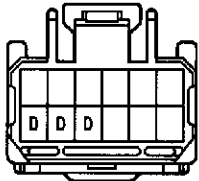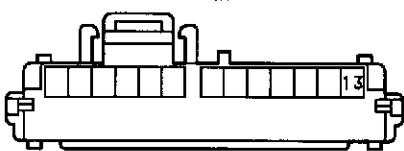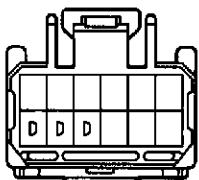
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                     | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                 | LOCATION       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| B 9        | BUCKLE SW<br>(Driver's Side)<br>                          | 274-2    | I19        | IGNITION SW<br>                      | 274-1          |
| C 6        | CIGARETTE LIGHTER<br>                                     | 275-3    | I20        | Ⓐ INTEGRATION RELAY<br>              | 274-1          |
| C 9        | Ⓐ CLOCK<br>                                              | 275-4    | J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>             | 274-2<br>275-3 |
| C10        | Ⓑ CLOCK<br>DARK GRAY<br>                                | 275-4    | J 9        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 274-2          |
| C12        | Ⓑ SEAT BELT WARNING LIGHT<br>[COMB. METER]<br>BLUE<br>  | 274-1    | J10        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 274-2          |
| C14        | Ⓓ SEAT BELT WARNING LIGHT<br>[COMB. METER]<br>BROWN<br> | 274-1    | J16        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>   | 275-4          |
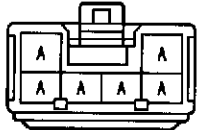
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                    | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| J17        | JUNCTION CONNECTOR<br> | 275-3    |            |                        |          |
| U 1        | UNLOCK WARNING SW<br>  | 274-2    |            |                        |          |
|            |                                                                                                           |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                           |          |            |                        |          |











|               |                                         |                                                  |                                            |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays Fuses and J/B etc                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction etc | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de cablage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                 | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de union etc   | Posición del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                 | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw   | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                               | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

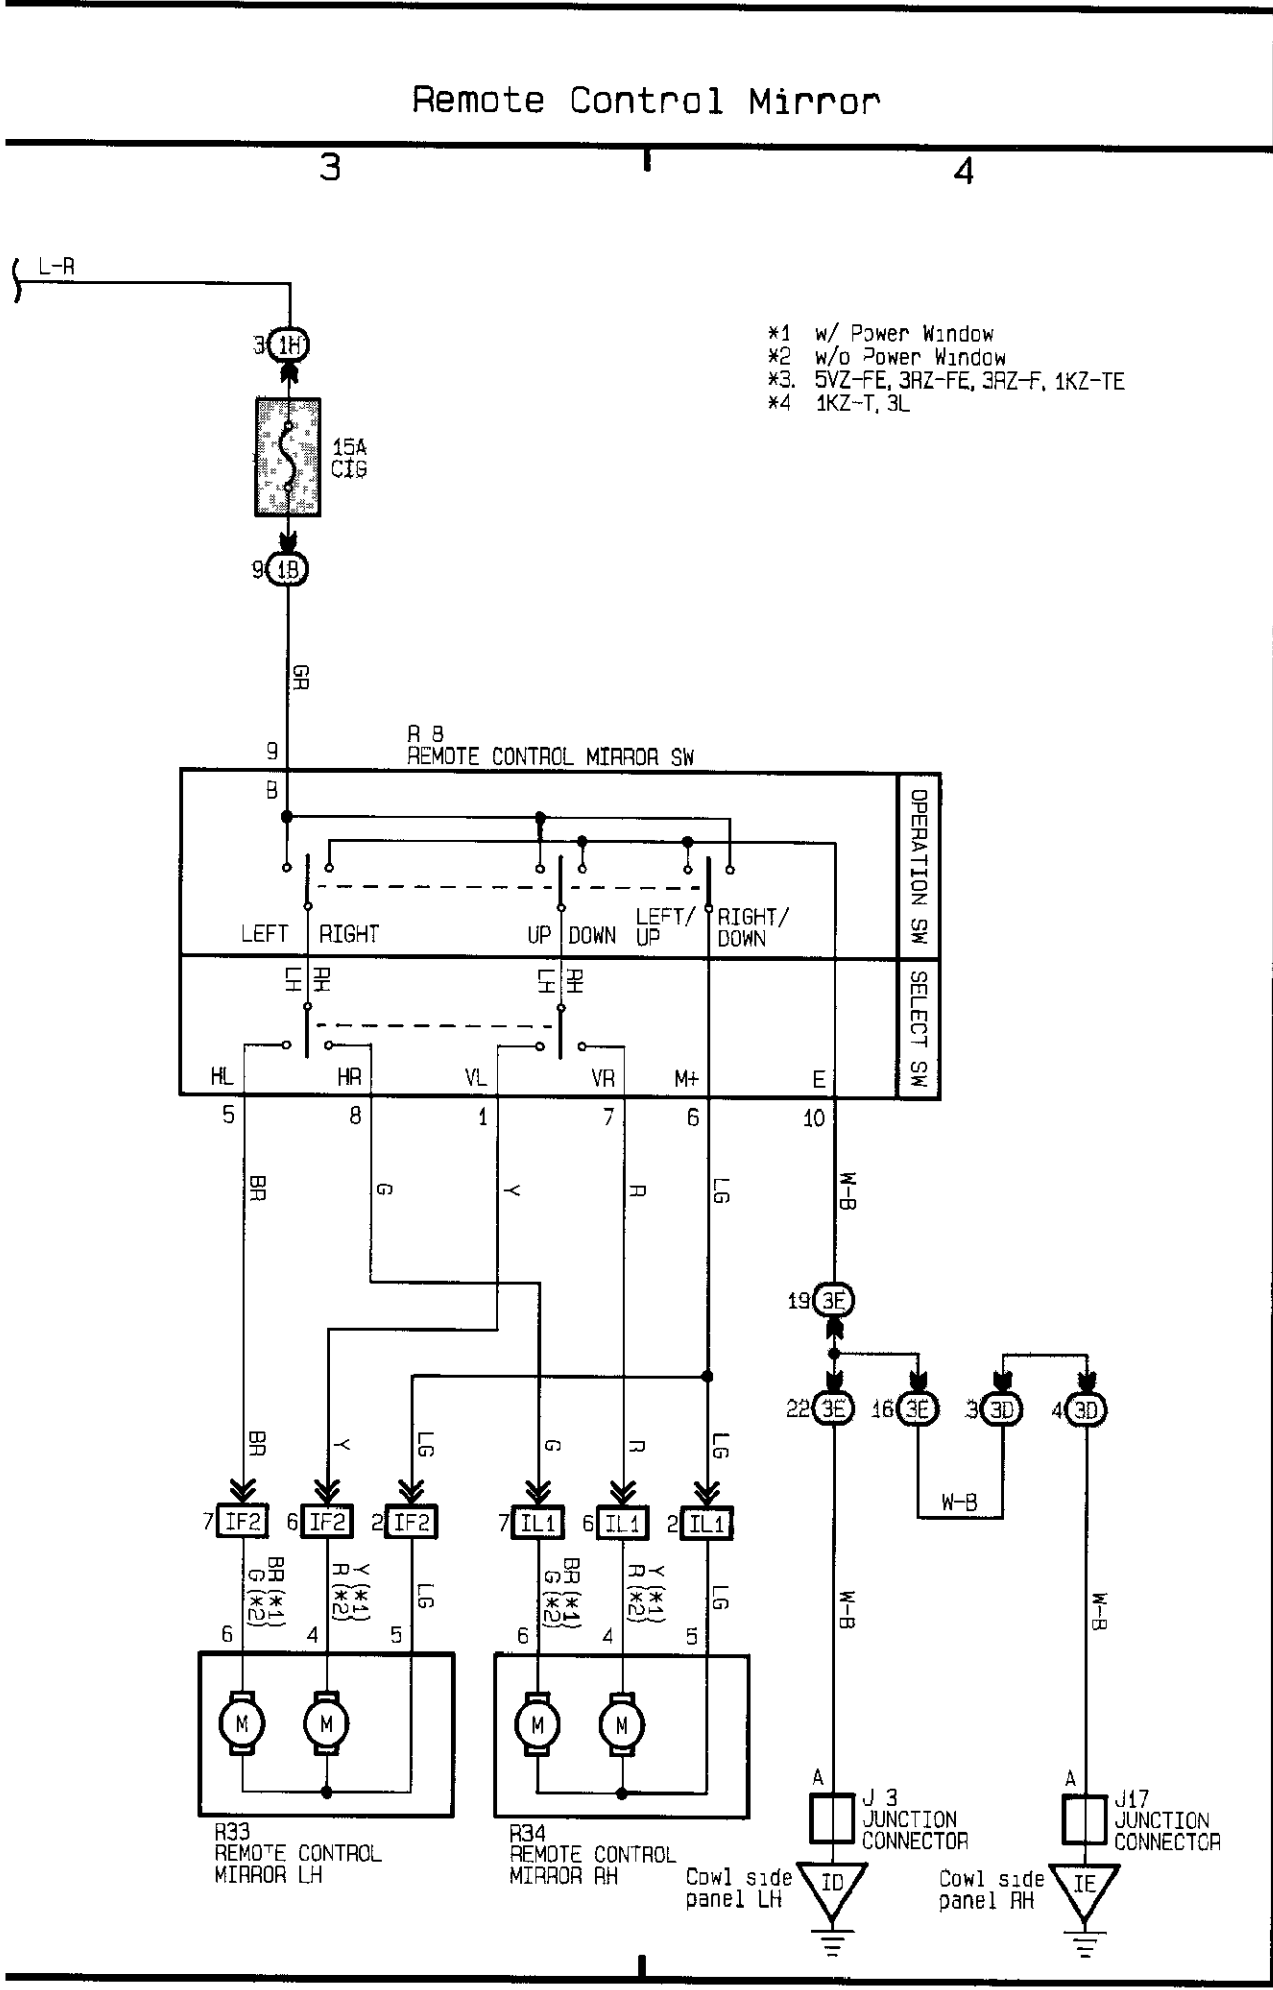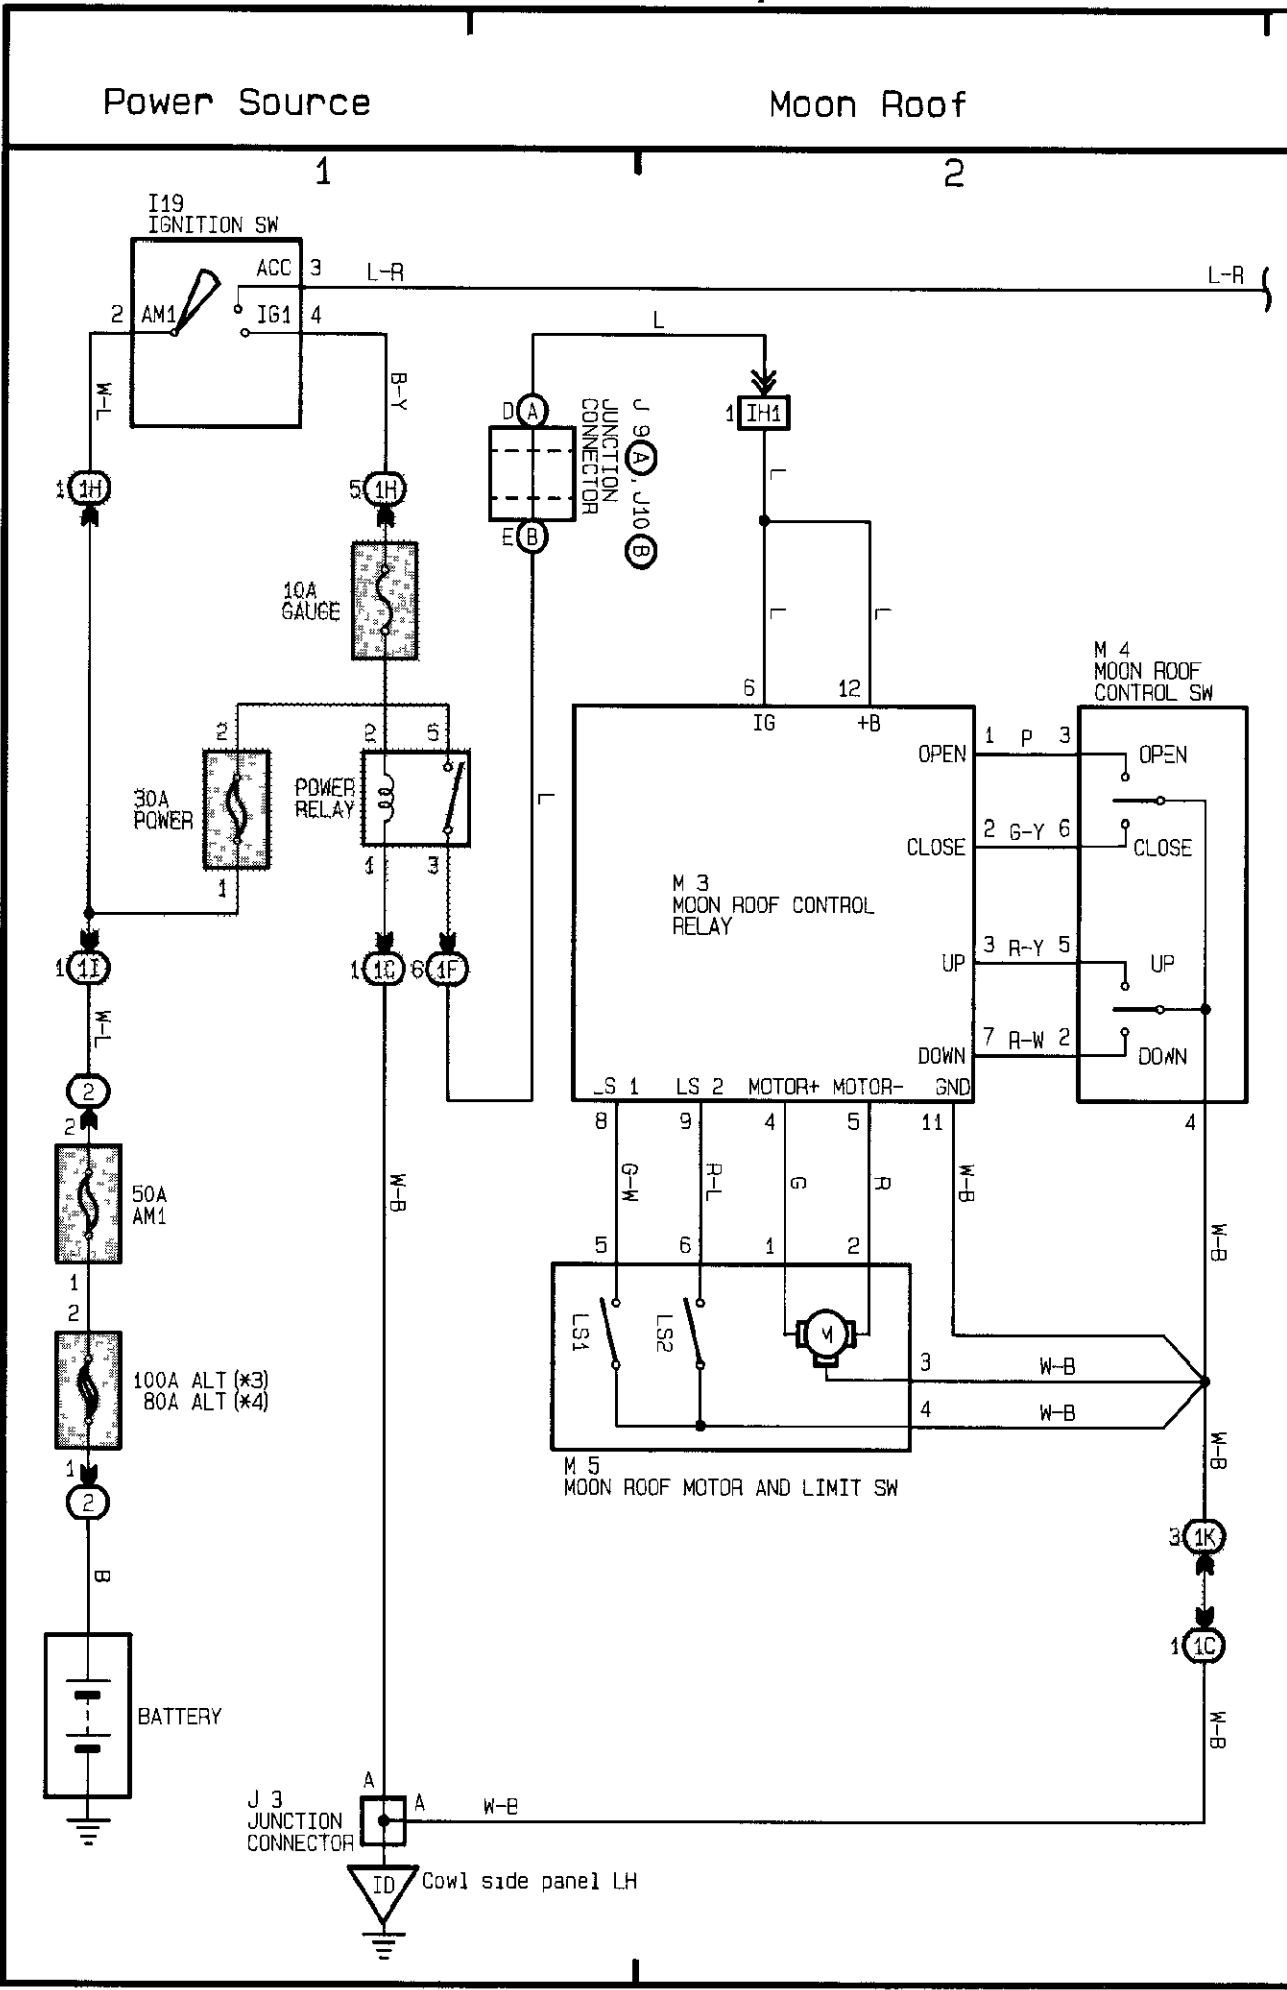F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)





SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
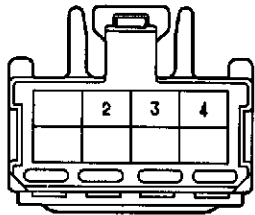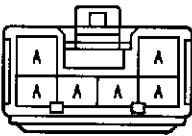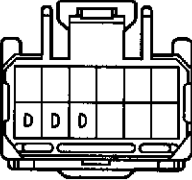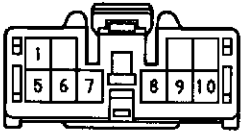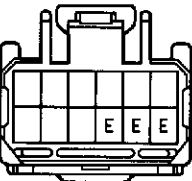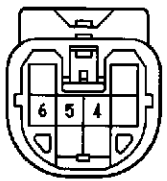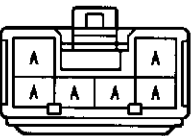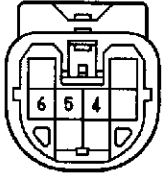
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                               | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                              | LOCATION       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I19        | IGNITION SW<br>                     | 278-1          | M 4        | MOON ROOF CONTROL SW<br>         | 278-2          |
| J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>              | 278-1<br>279-4 | M 5        | MOON ROOF MOTOR AND LIMIT SW<br> | 278-1<br>278-2 |
| J 9        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>  | 278-1          | R 8        | REMOTE CONTROL MIRROR SW<br>    | 279-3<br>279-4 |
| J10        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 278-1          | R33        | REMOTE CONTROL MIRROR LH<br>   | 279-3          |
| J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>            | 279-4          | R34        | REMOTE CONTROL MIRROR RH<br>   | 279-3          |
| M 3        | MOON ROOF CONTROL RELAY<br>       | 278-1<br>278-2 |            |                                                                                                                     |                |



| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |

|               |                                         |                                                  |                                            |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays Fuses and J/B etc                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction etc | Implanation de bloc raccord de cablage d'organes | Blocs raccord de cablage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 39                                 | 40 à 123                                         | 124 à 169                                  |
|               | Relais, fusibles, bloques de union etc  | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                 | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkisten usw | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Massanschlüsse      |
| Se te         | 26 bis 39                               | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |







LHD

LHD

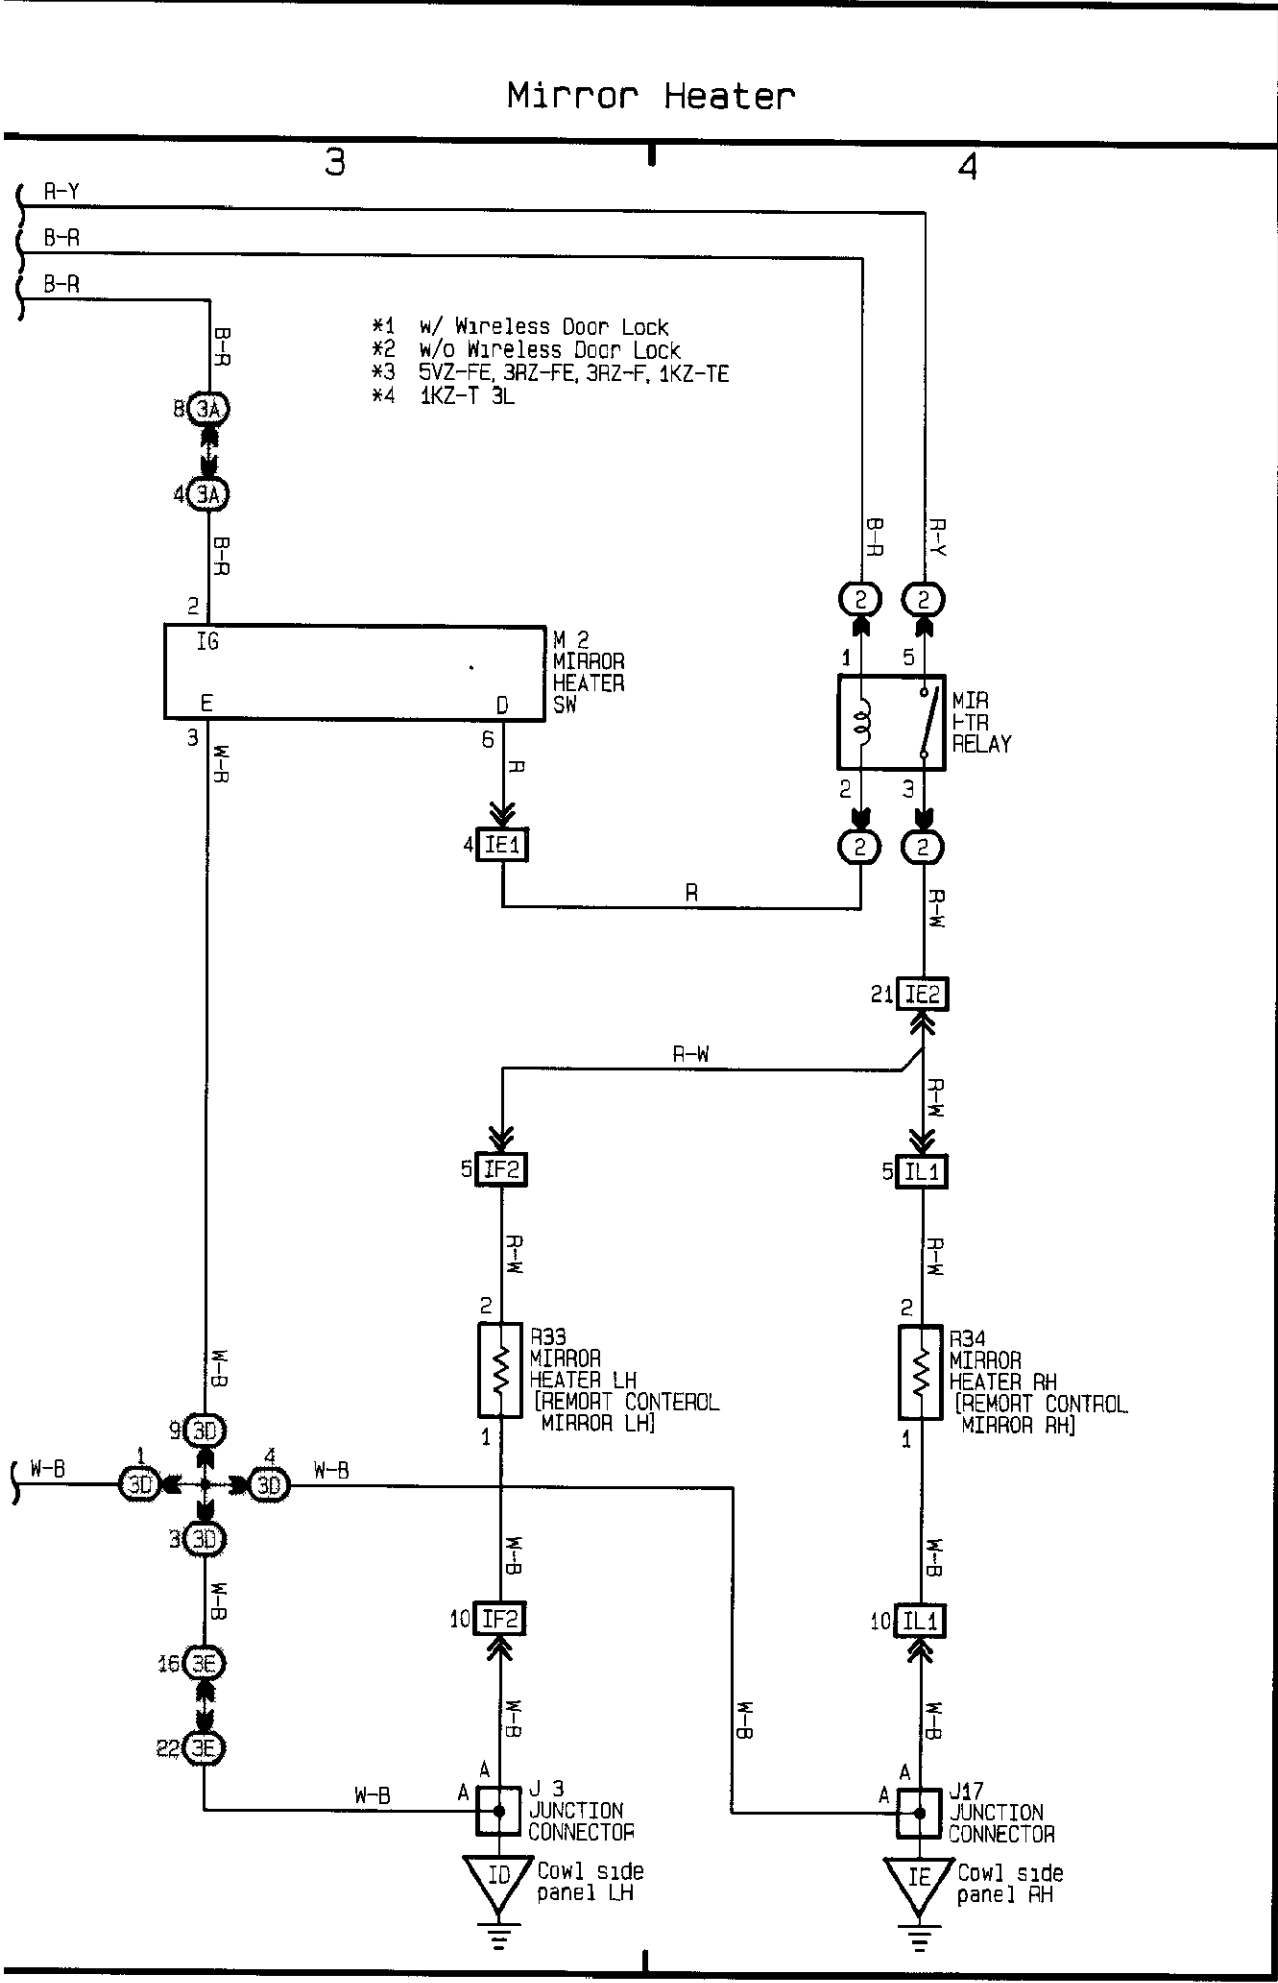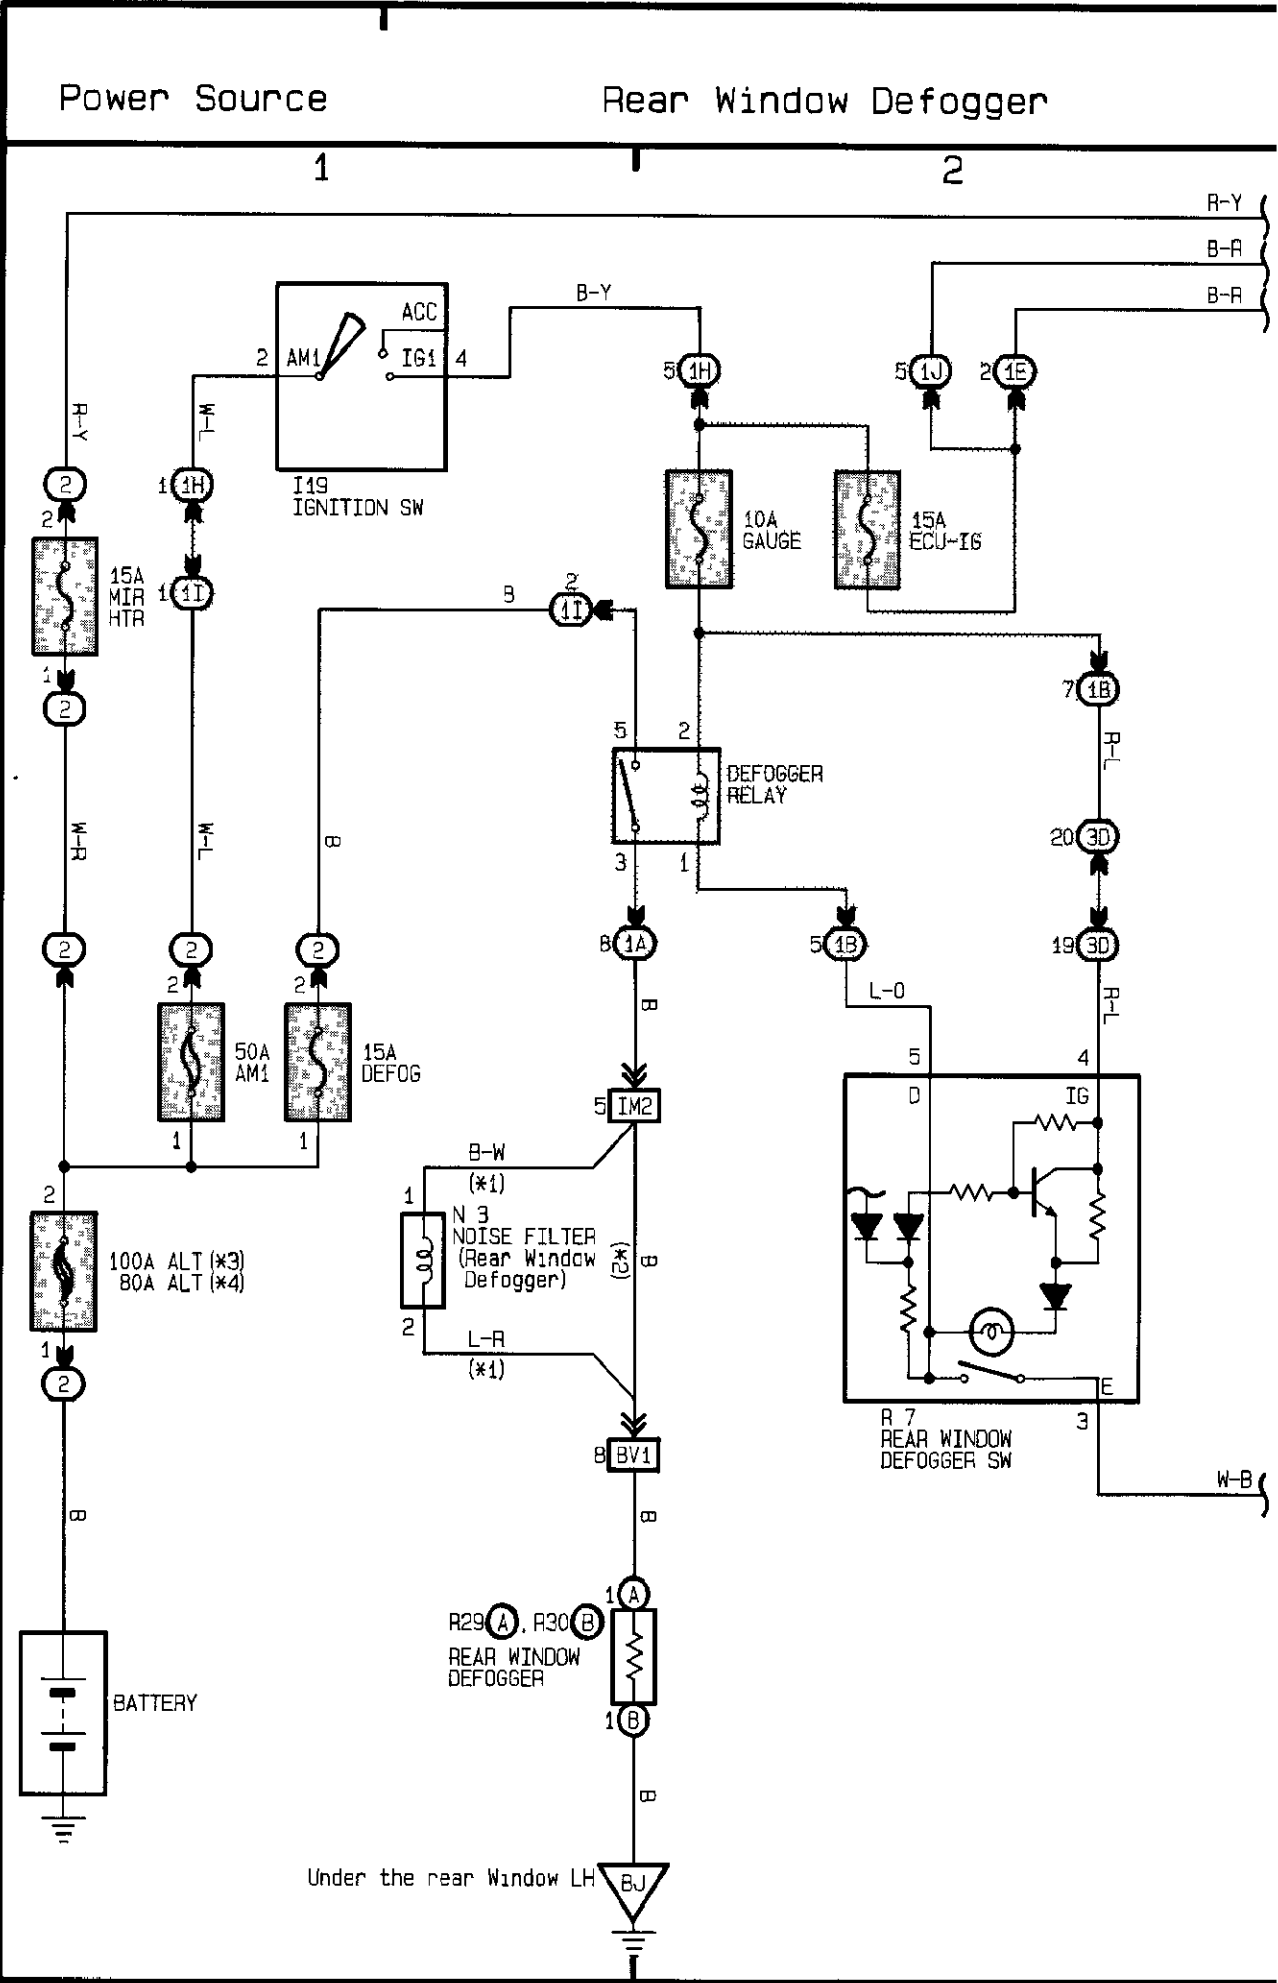F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)



## LHD
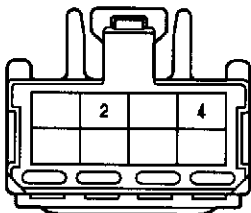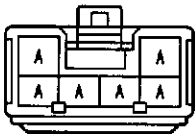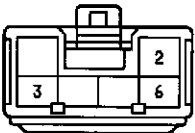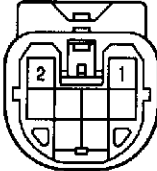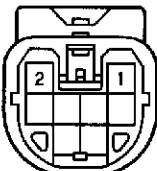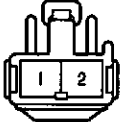
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                        | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                  | LOCATION |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I19        | IGNITION SW<br>                              | 282-1    | R29        | Ⓐ REAR WINDOW DEFOGGER<br>BLACK<br>                  | 282-1    |
| J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>                       | 283-3    | R30        | Ⓑ REAR WINDOW DEFOGGER<br>BLACK<br>                  | 282-1    |
| J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>                      | 283-4    | R33        | MIRROR HEATER LH<br>(REMOTE CONTROL MIRROR LH)<br>  | 283-3    |
| M 2        | MIRROR HEATER SW<br>BLACK<br>              | 283-3    | R34        | MIRROR HEATER RH<br>(REMOTE CONTROL MIRROR RH)<br> | 283-4    |
| N 3        | NOISE FILTER<br>(Rear Window Defogger)<br> | 282-1    |            |                                                                                                                                         |          |
| R 7        | REAR WINDOW DEFOGGER SW<br>BROWN<br>       | 282-2    |            |                                                                                                                                         |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |

|          |                           |                          |                                    |
|----------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc | Parts connector position | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 39                  | 40 to 123                | 124 to 169                         |

|                  |                                                |                                                         |                                                   |
|------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles blocs de jonction, etc</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'organes</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 a 39</i>                                 | <i>40 a 123</i>                                         | <i>124 à 169</i>                                  |



  

|                      |                                            |                                        |                                               |
|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés fusibles bloques de union etc</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de union y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la pagina</i> | <i>26 a 39</i>                             | <i>40 a 123</i>                        | <i>124 a 169</i>                              |







  

|       |                                       |                   |                                        |
|-------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|       | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw | Steckerpositionen | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 39                             | 40 bis 123        | 124 bis 169                            |

## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

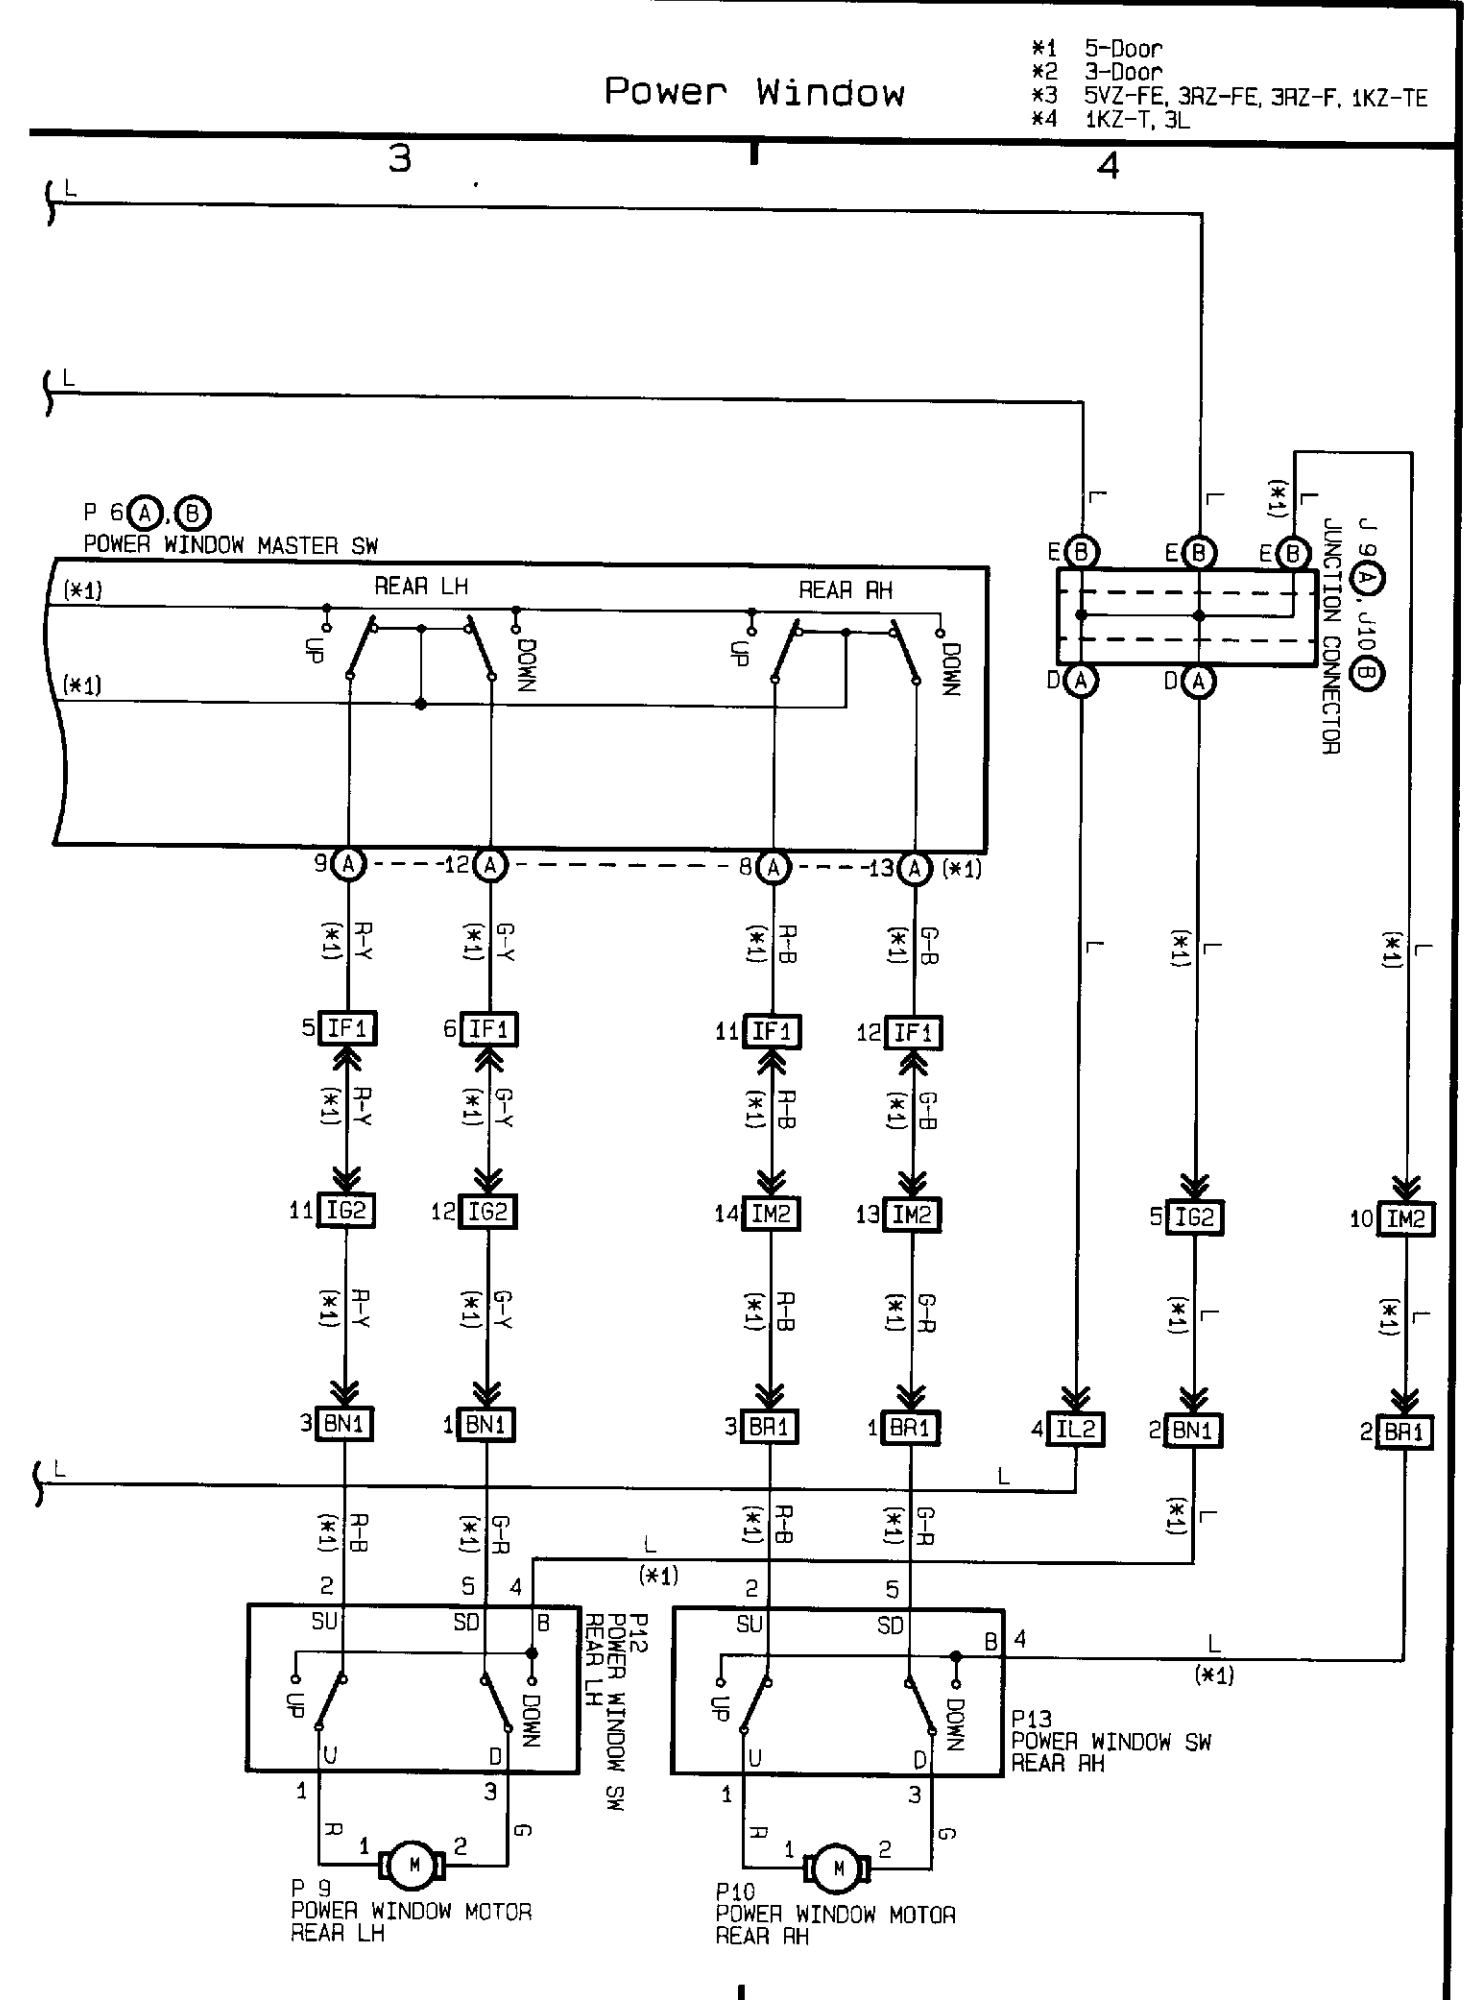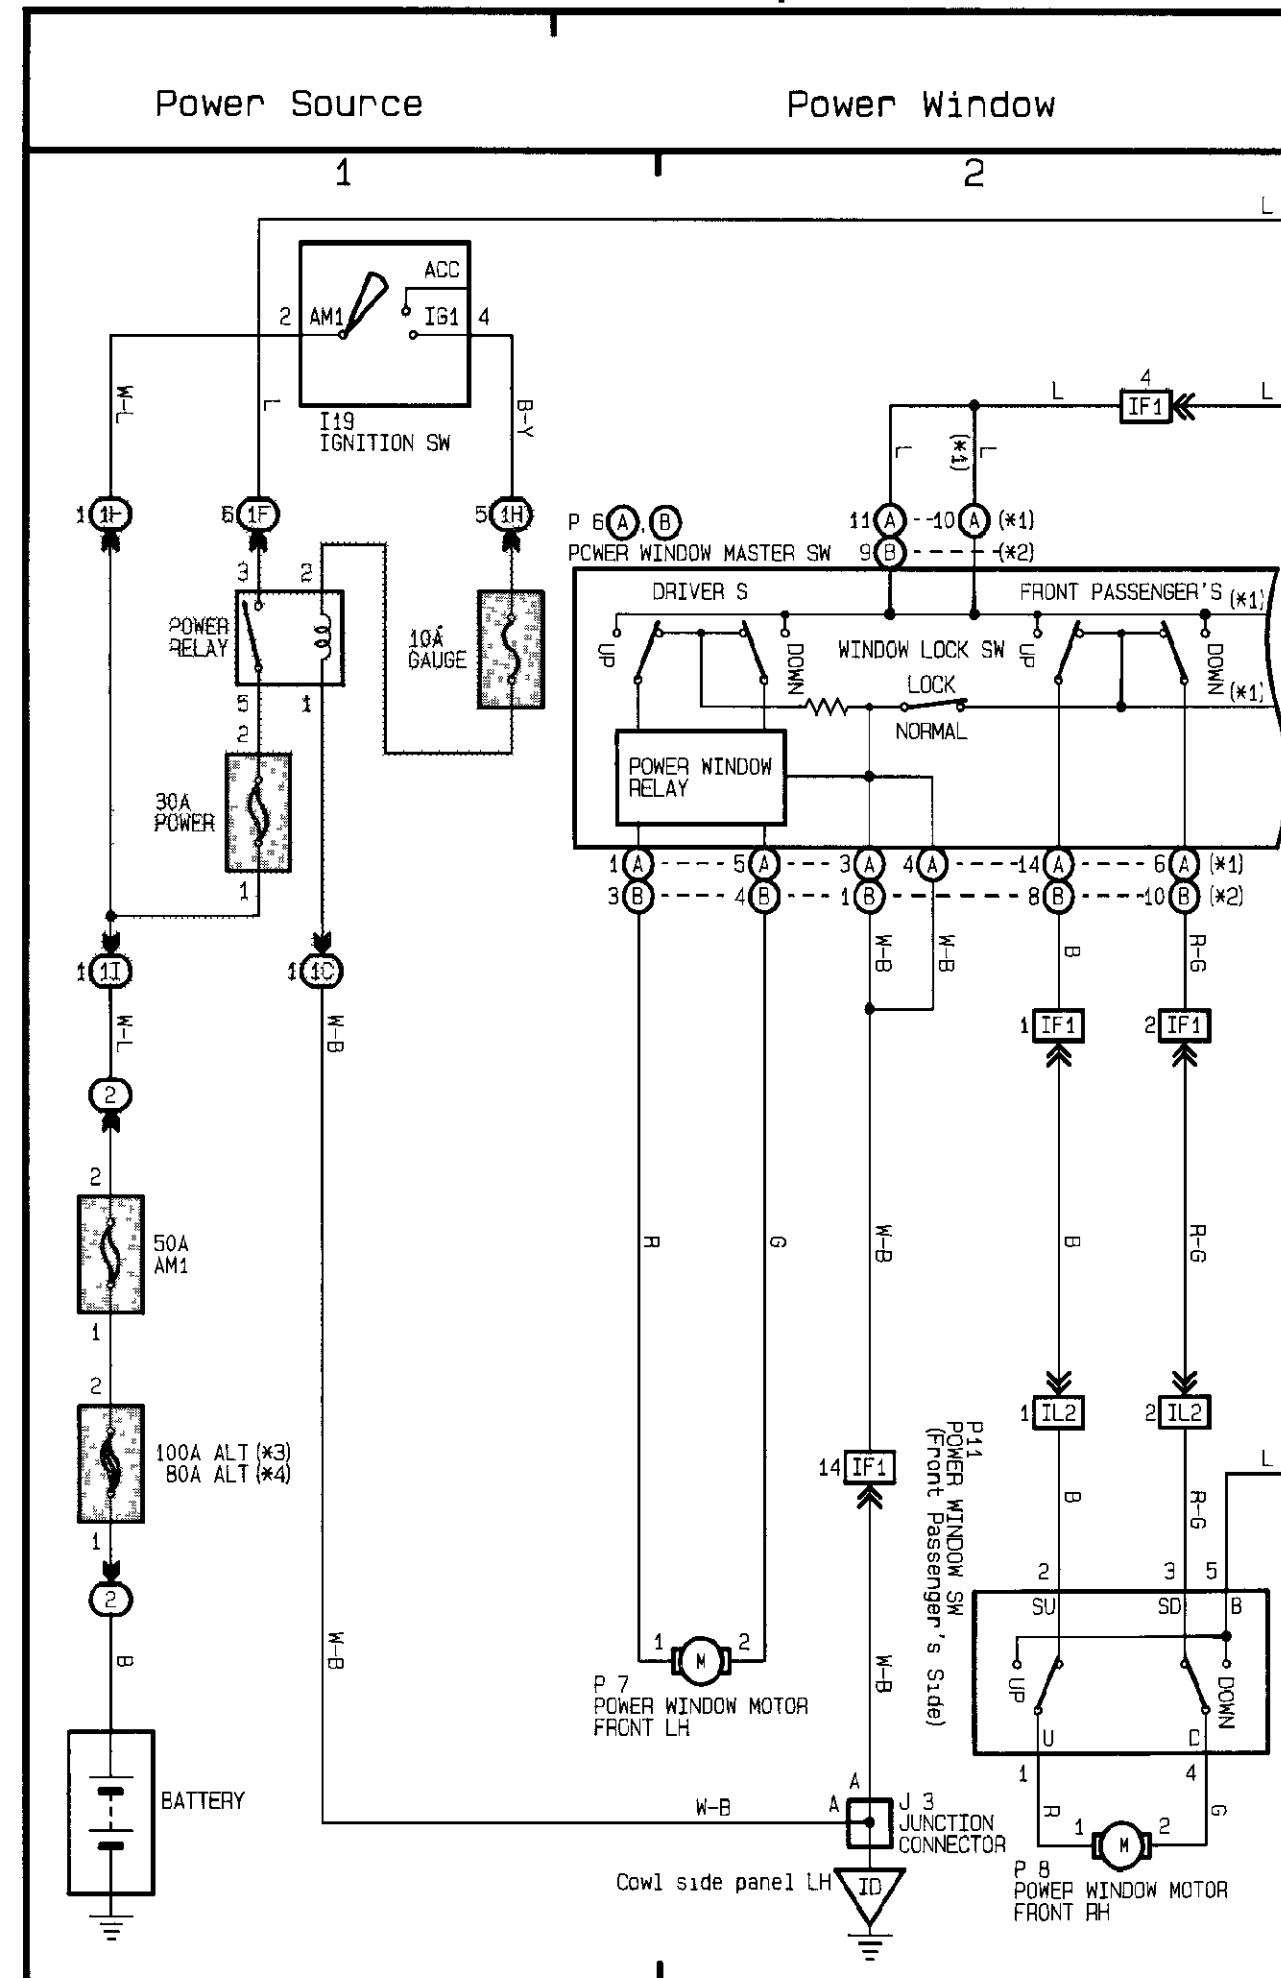

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

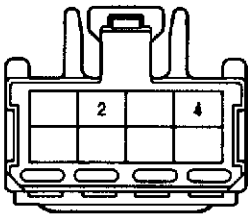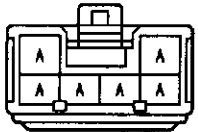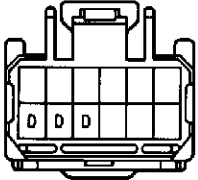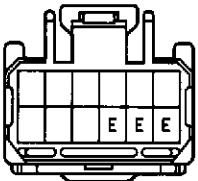

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                      | LOCATION                         | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                               | LOCATION |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I19        | IGNITION SW<br>                            | 286-1.                           | P 7        | POWER WINDOW MOTOR FRONT LH<br>GRAY<br>           | 286-2    |
| J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>                     | 286-2                            | P 8        | POWER WINDOW MOTOR FRONT RH<br>GRAY<br>           | 286-2    |
| J 9        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>         | 287-4                            | P 9        | POWER WINDOW MOTOR REAR LH<br>GRAY<br>           | 287-3    |
| J10        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>        | 287-4                            | P10        | POWER WINDOW MOTOR REAR RH<br>GRAY<br>          | 287-4    |
| P 6        | Ⓐ POWER WINDOW MASTER SW<br>(5-Door)<br> | 286-1<br>286-2<br>287-3<br>287-4 | P11        | POWER WINDOW SW<br>(Front Passenger's Side)<br> | 286-2    |
| P 6        | Ⓑ POWER WINDOW MASTER SW<br>(3-Door)<br> | 286-1<br>286-2                   | P12        | POWER WINDOW SW REAR LH<br>                     | 287-3    |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                         | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| P13        | POWER WINDOW SW REAR RH<br> | 287-4    |            |                        |          |
|            |                                                                                                                |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                |          |            |                        |          |

|               |                                         |                                                  |                                            |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc               | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais fusibles, blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de cablage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                 | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relés fusibles bloques de union etc     | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                 | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw   | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Massanschlüsse      |
| Seite         | 26 bis 39                               | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

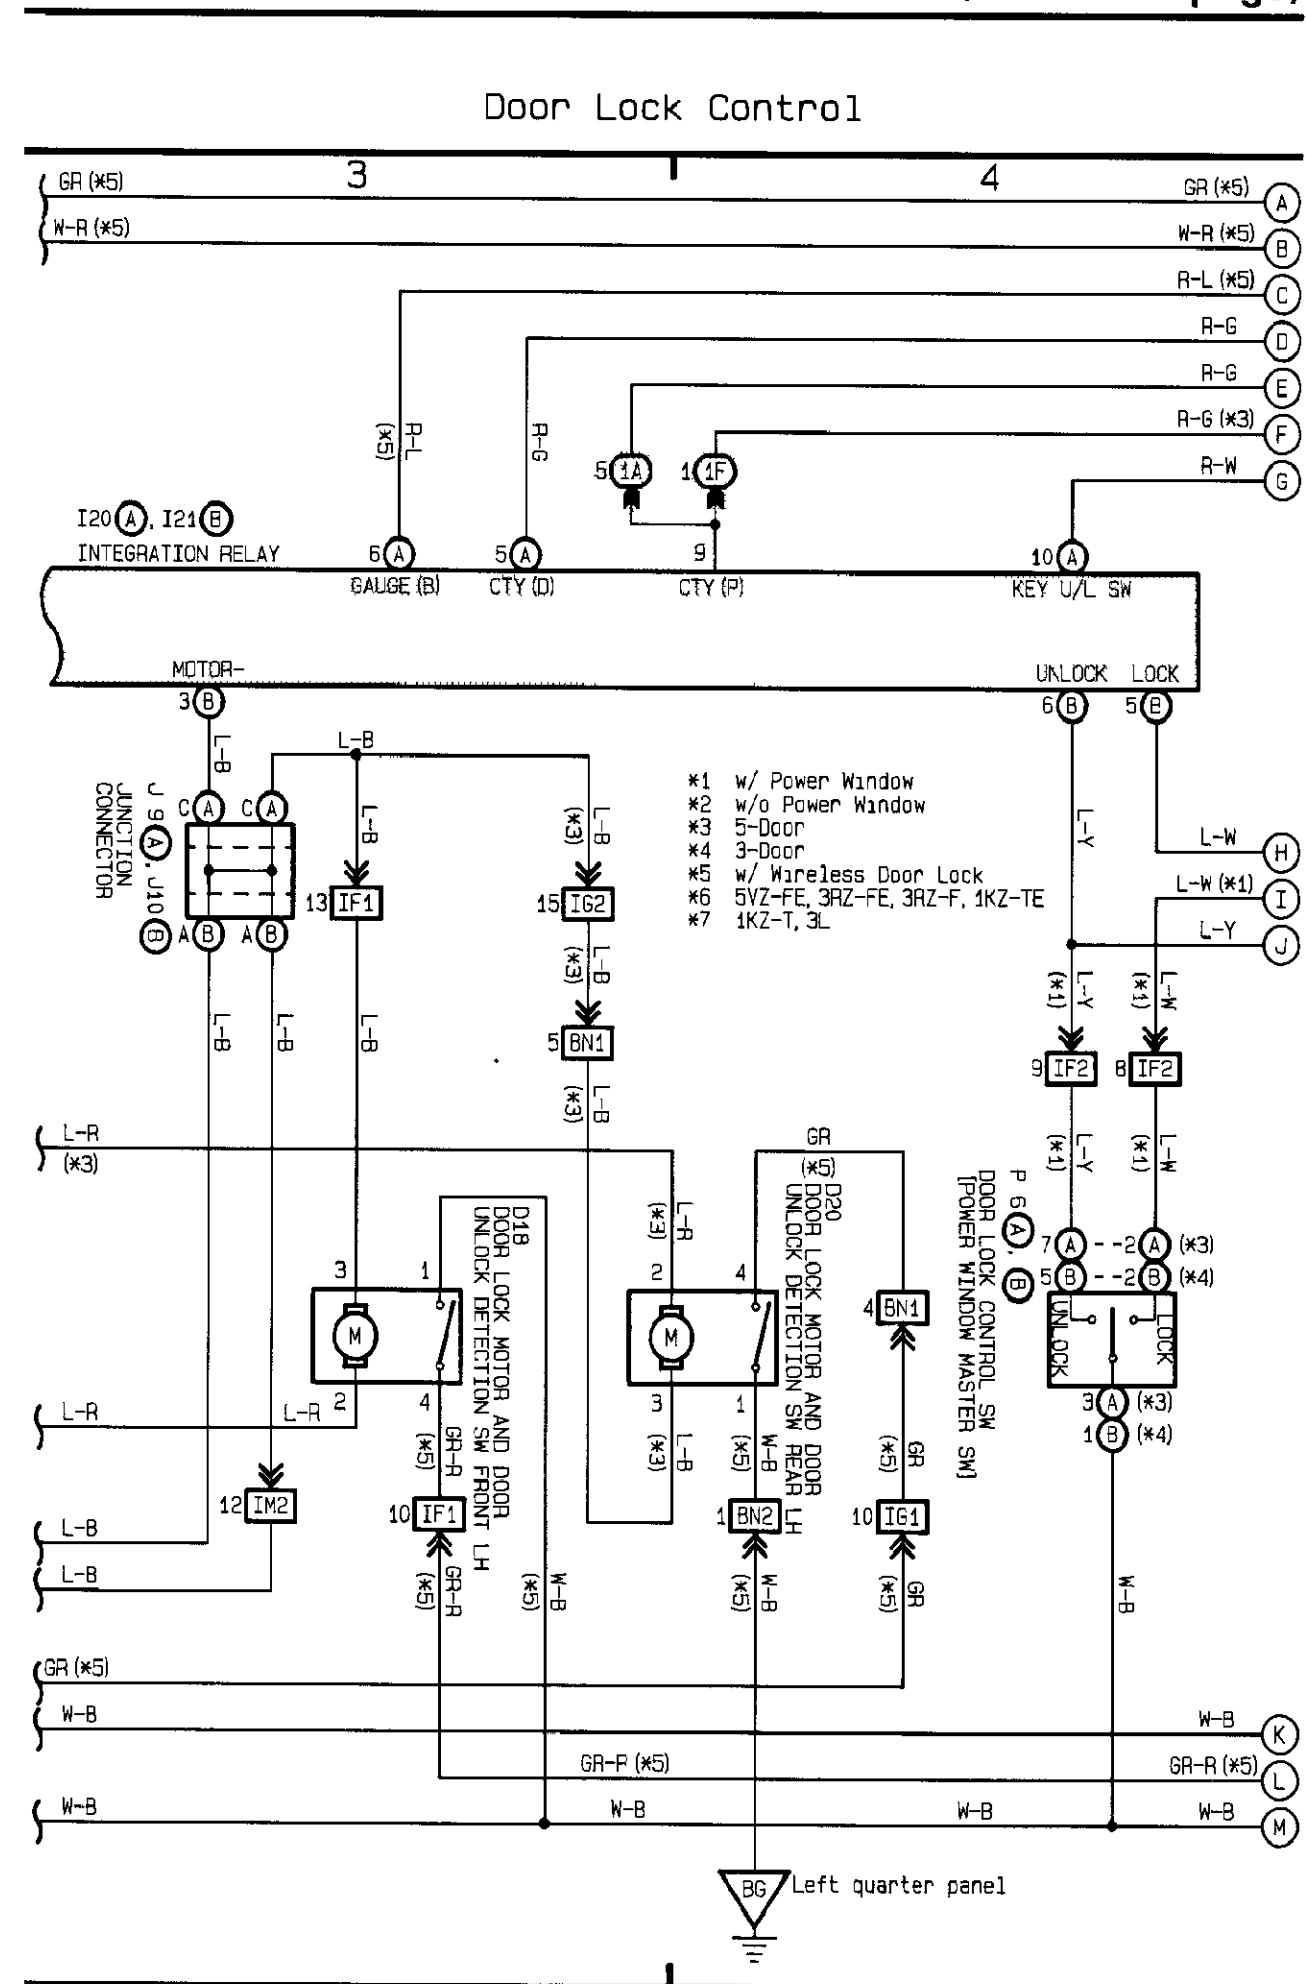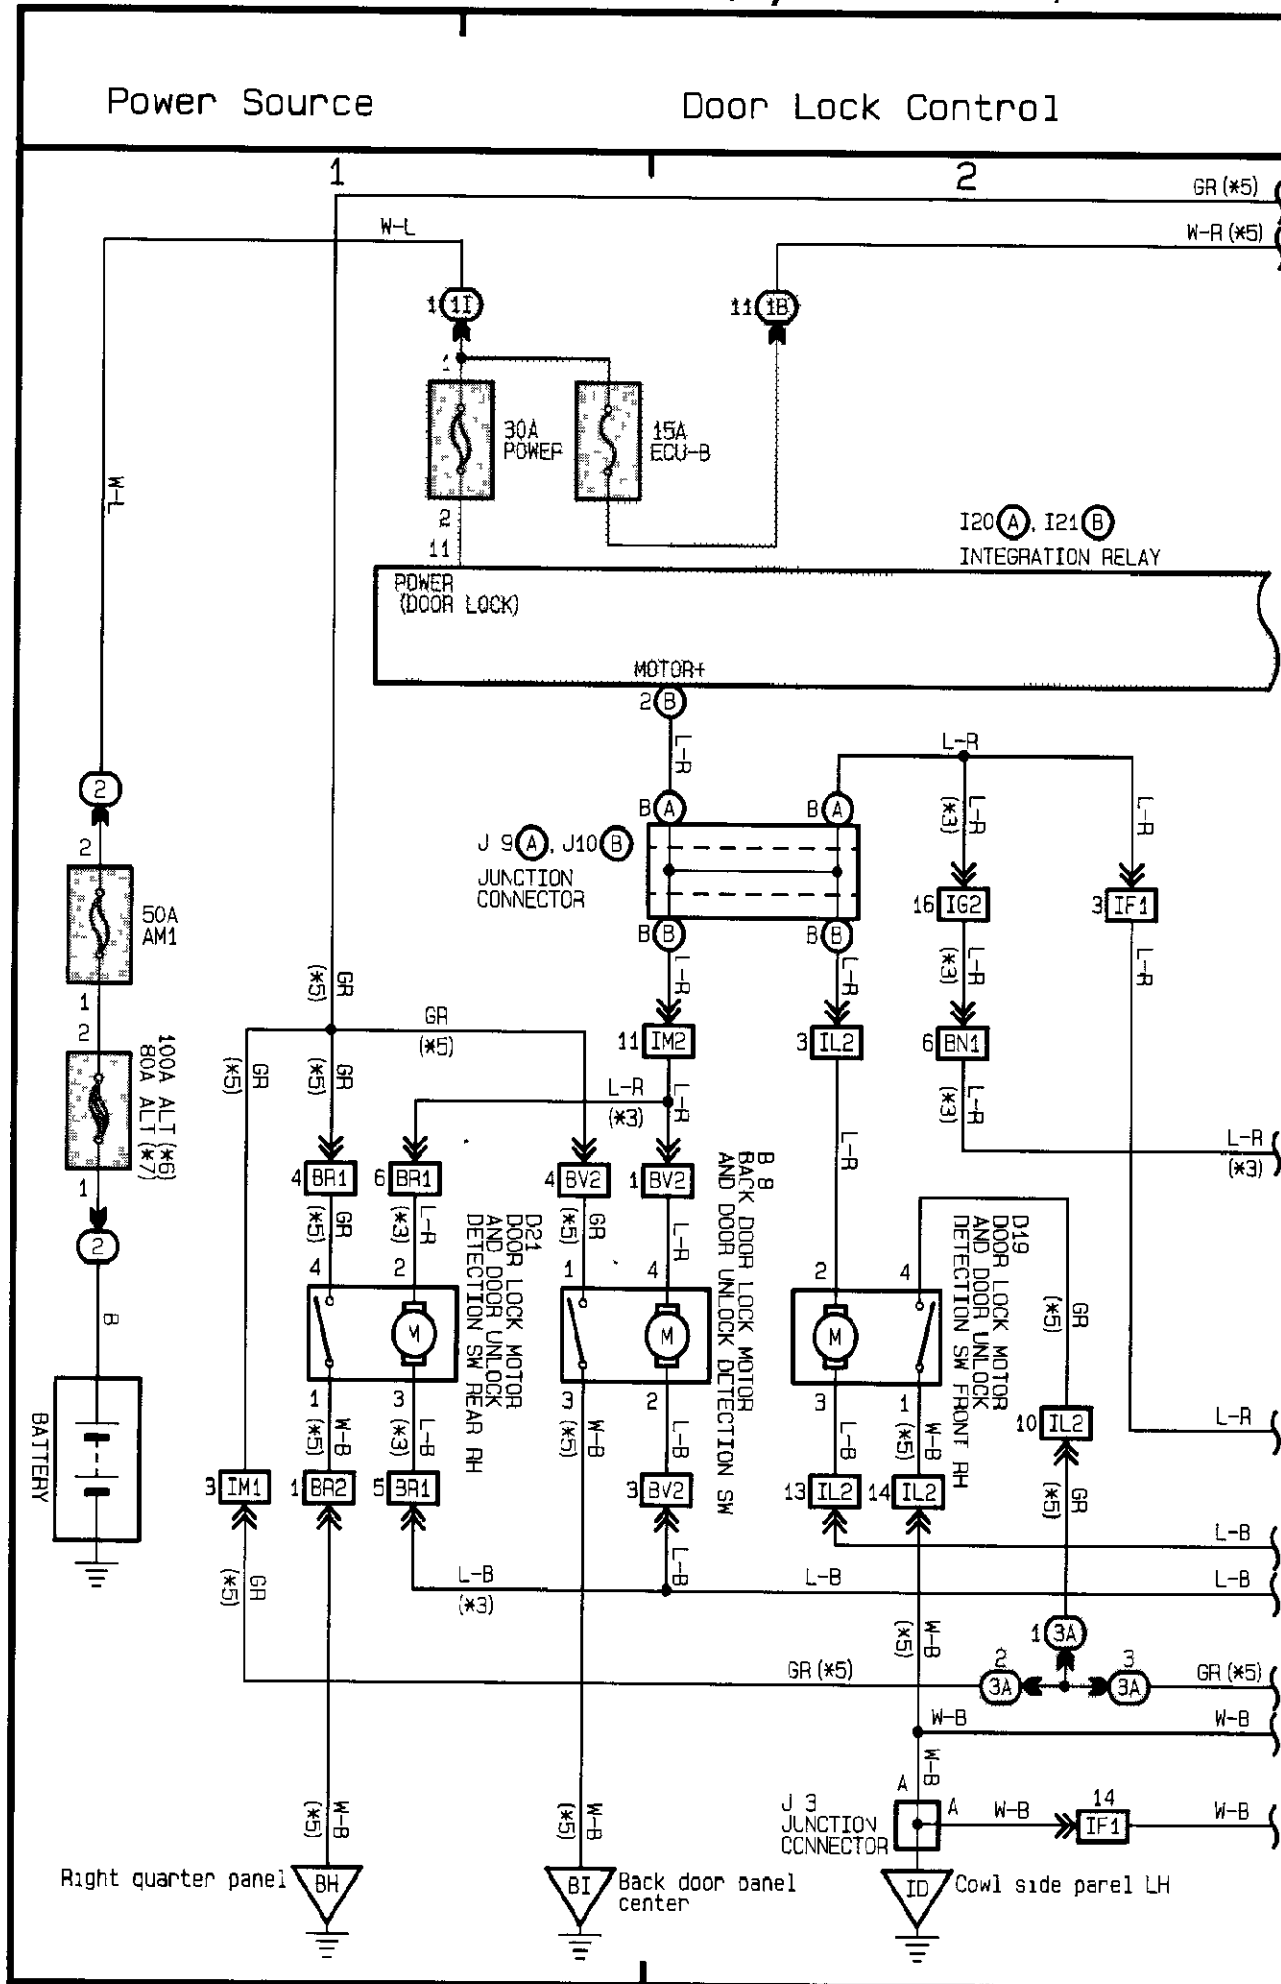
(Cont. next page)






# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)



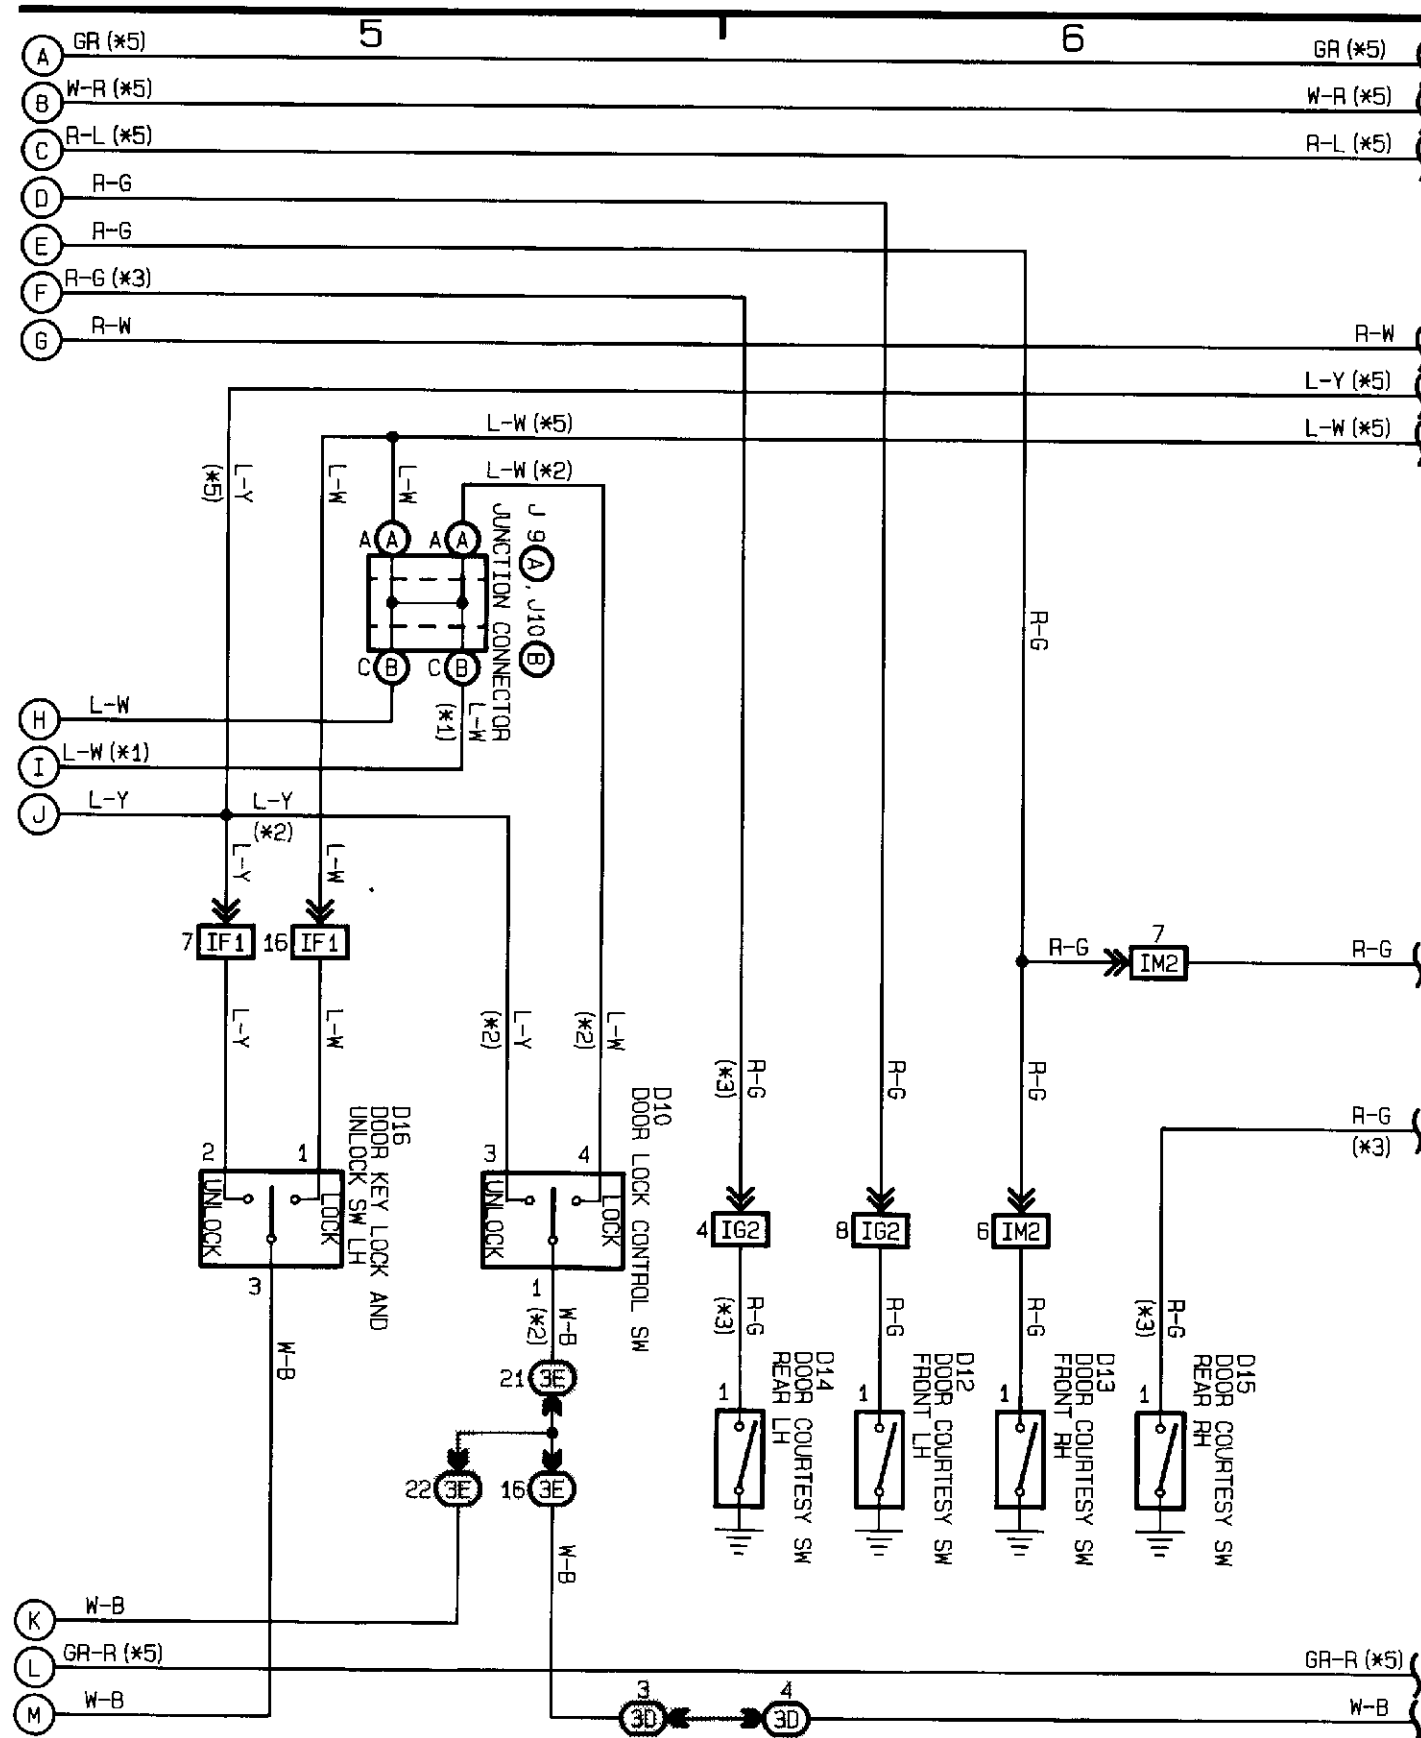
Door Lock Control









Wireless Door Lock Control

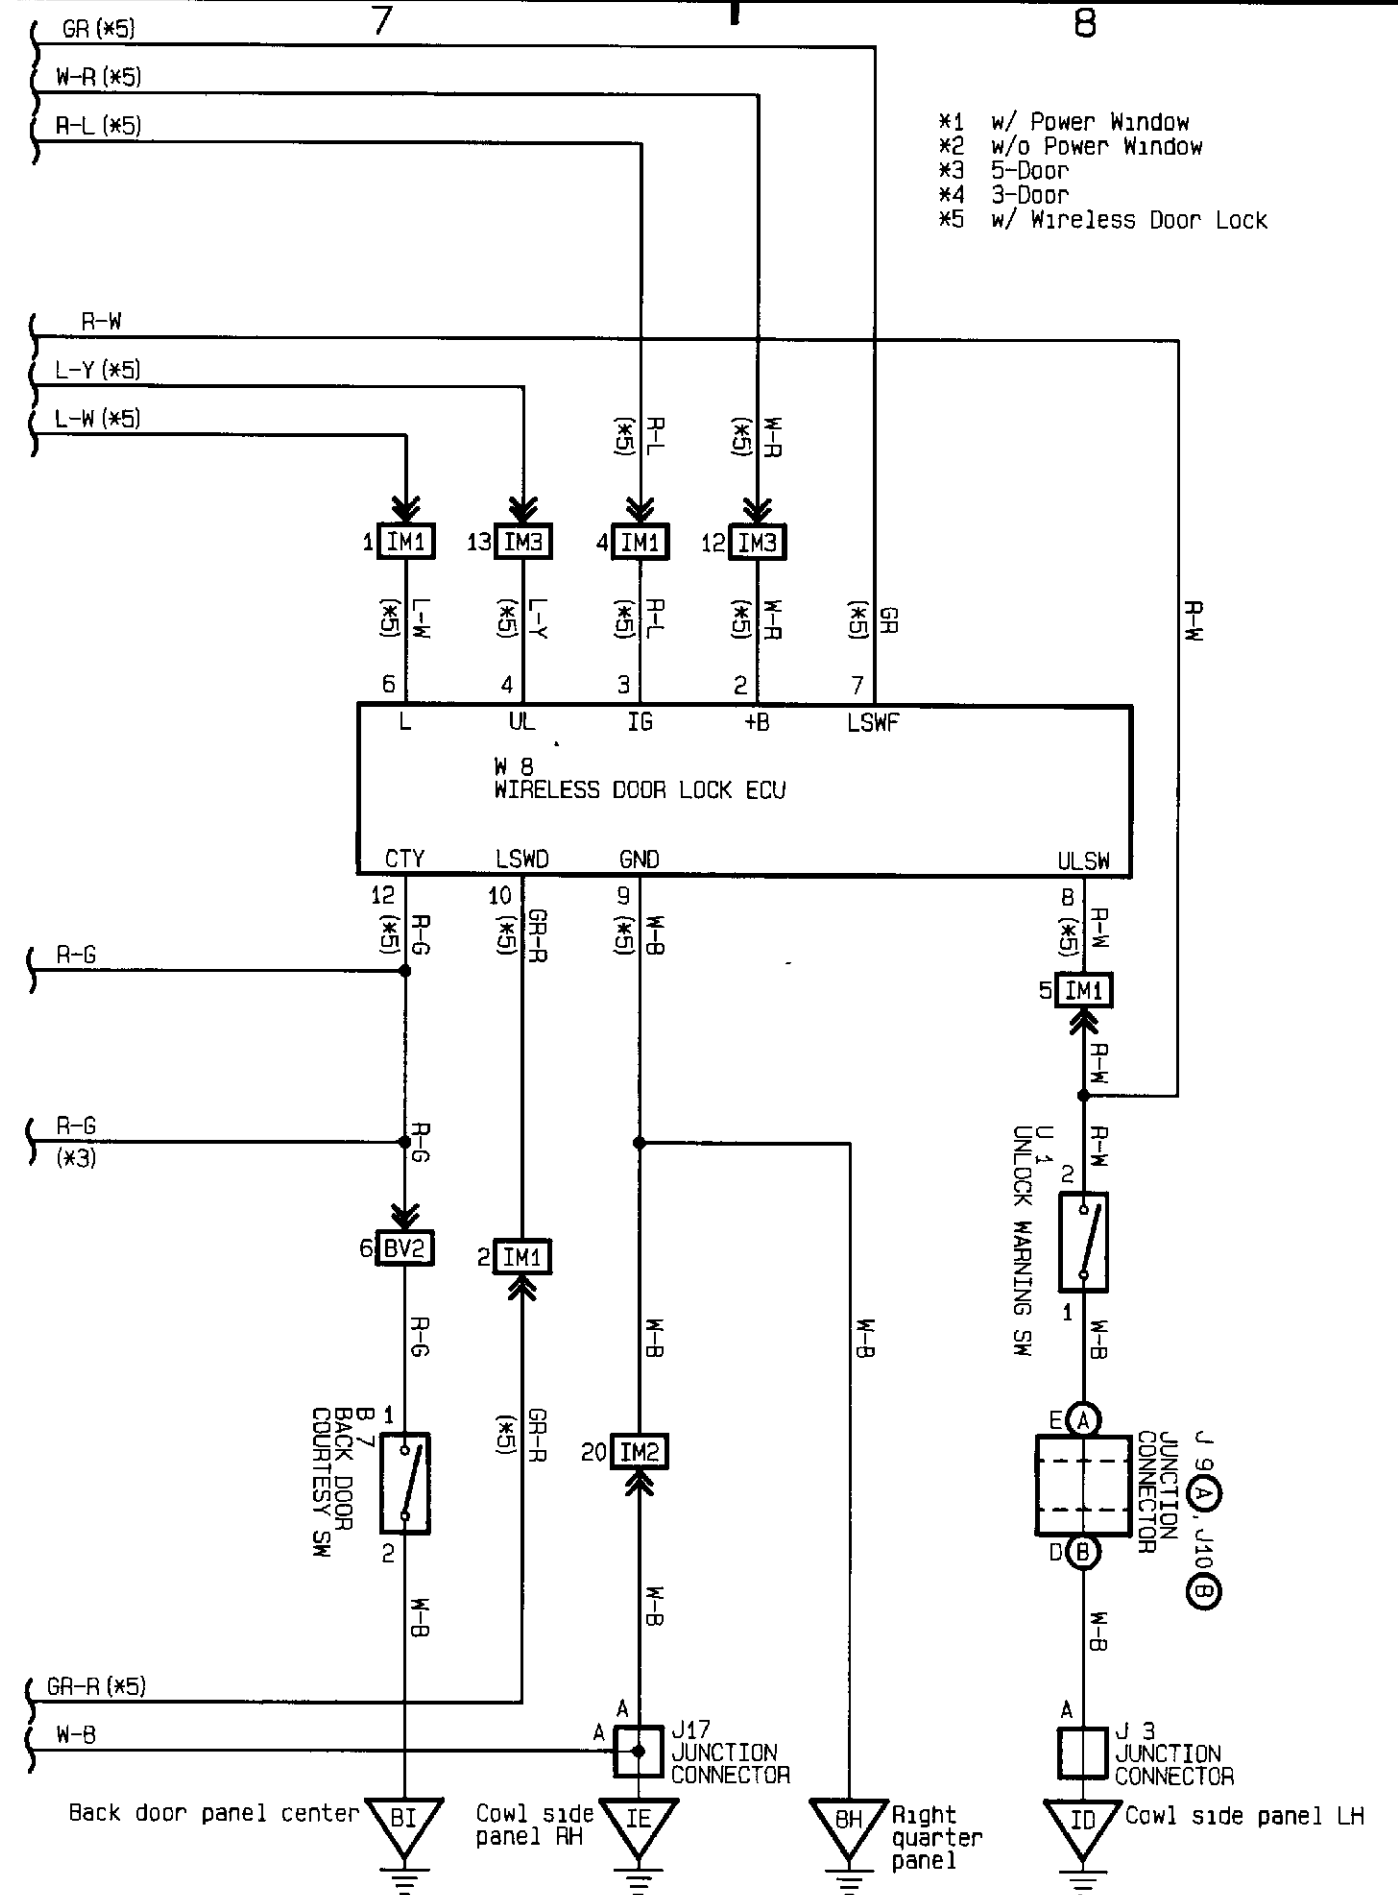

## SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

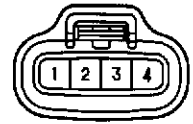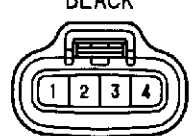
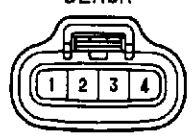
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                          | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                                  | LOCATION |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| B 7        | BACK DOOR COURTESY SW<br>                                      | 293-7          | D15        | DOOR COURTESY SW REAR RH<br>                                         | 292-6    |
| B 8        | BACK DOOR LOCK MOTOR AND DOOR UNLOCK DETECTION SW<br>BLACK<br> | 290-1<br>290-2 | D16        | DOOR KEY LOCK AND UNLOCK SW LH<br>                                   | 292-5    |
| D10        | DOOR LOCK CONTROL SW (w/o Power Window)<br>                   | 292-5          | D18        | DOOR LOCK MOTOR AND DOOR UNLOCK DETECTION SW FRONT LH<br>BLACK<br>  | 291-3    |
| D12        | DOOR COURTESY SW FRONT LH<br>                                | 292-6          | D19        | DOOR LOCK MOTOR AND DOOR UNLOCK DETECTION SW FRONT RH<br>BLACK<br> | 290-2    |
| D13        | DOOR COURTESY SW FRONT RH<br>                                | 292-6          | D20        | DOOR LOCK MOTOR AND DOOR UNLOCK DETECTION SW REAR LH<br>BLACK<br>  | 291-4    |
| D14        | DOOR COURTESY SW REAR LH<br>                                 | 292-6          | D21        | DOOR LOCK MOTOR AND DOOR UNLOCK DETECTION SW REAR RH<br>BLACK<br>  | 290-1    |
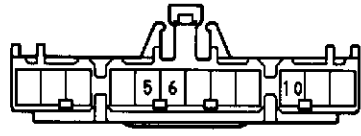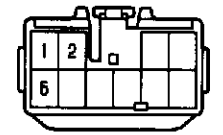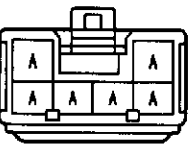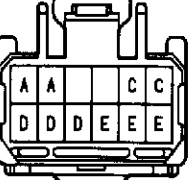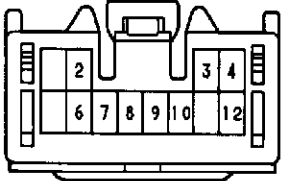
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                    | LOCATION                         | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                          | LOCATION       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I20        | Ⓐ INTEGRATION RELAY<br>                | 291-3<br>291-4                   | P 6        | Ⓐ DOOR LOCK CONTROL SW (POWER WINDOW MASTER SW) (5-Door)<br> | 291-4          |
| I21        | Ⓑ INTEGRATION RELAY<br>                | 290-1<br>290-2<br>291-3<br>291-4 | P 6        | Ⓑ DOOR LOCK CONTROL SW (POWER WINDOW MASTER SW) (3-Door)<br> | 291-4          |
| J 3<br>J17 | JUNCTION CONNECTOR<br>                 | 290-2<br>293-7<br>293-8          | U 1        | UNLOCK WARNING SW<br>                                        | 293-8          |
| J 9<br>J10 | Ⓐ, Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 290-2<br>291-3<br>292-5<br>293-8 | W 8        | WIRELESS DOOR LOCK ECU<br>                                 | 293-7<br>293-8 |



|               | Relays, Fuses and J/B etc                | Parts connector position                          | Joint connectors and Ground points         |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                         | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 39                                  | 40 à 123                                          | 124 à 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc    | Posición del conector de partes                   | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 39                                  | 40 a 123                                          | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                 | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                        | 124 bis 169                                |



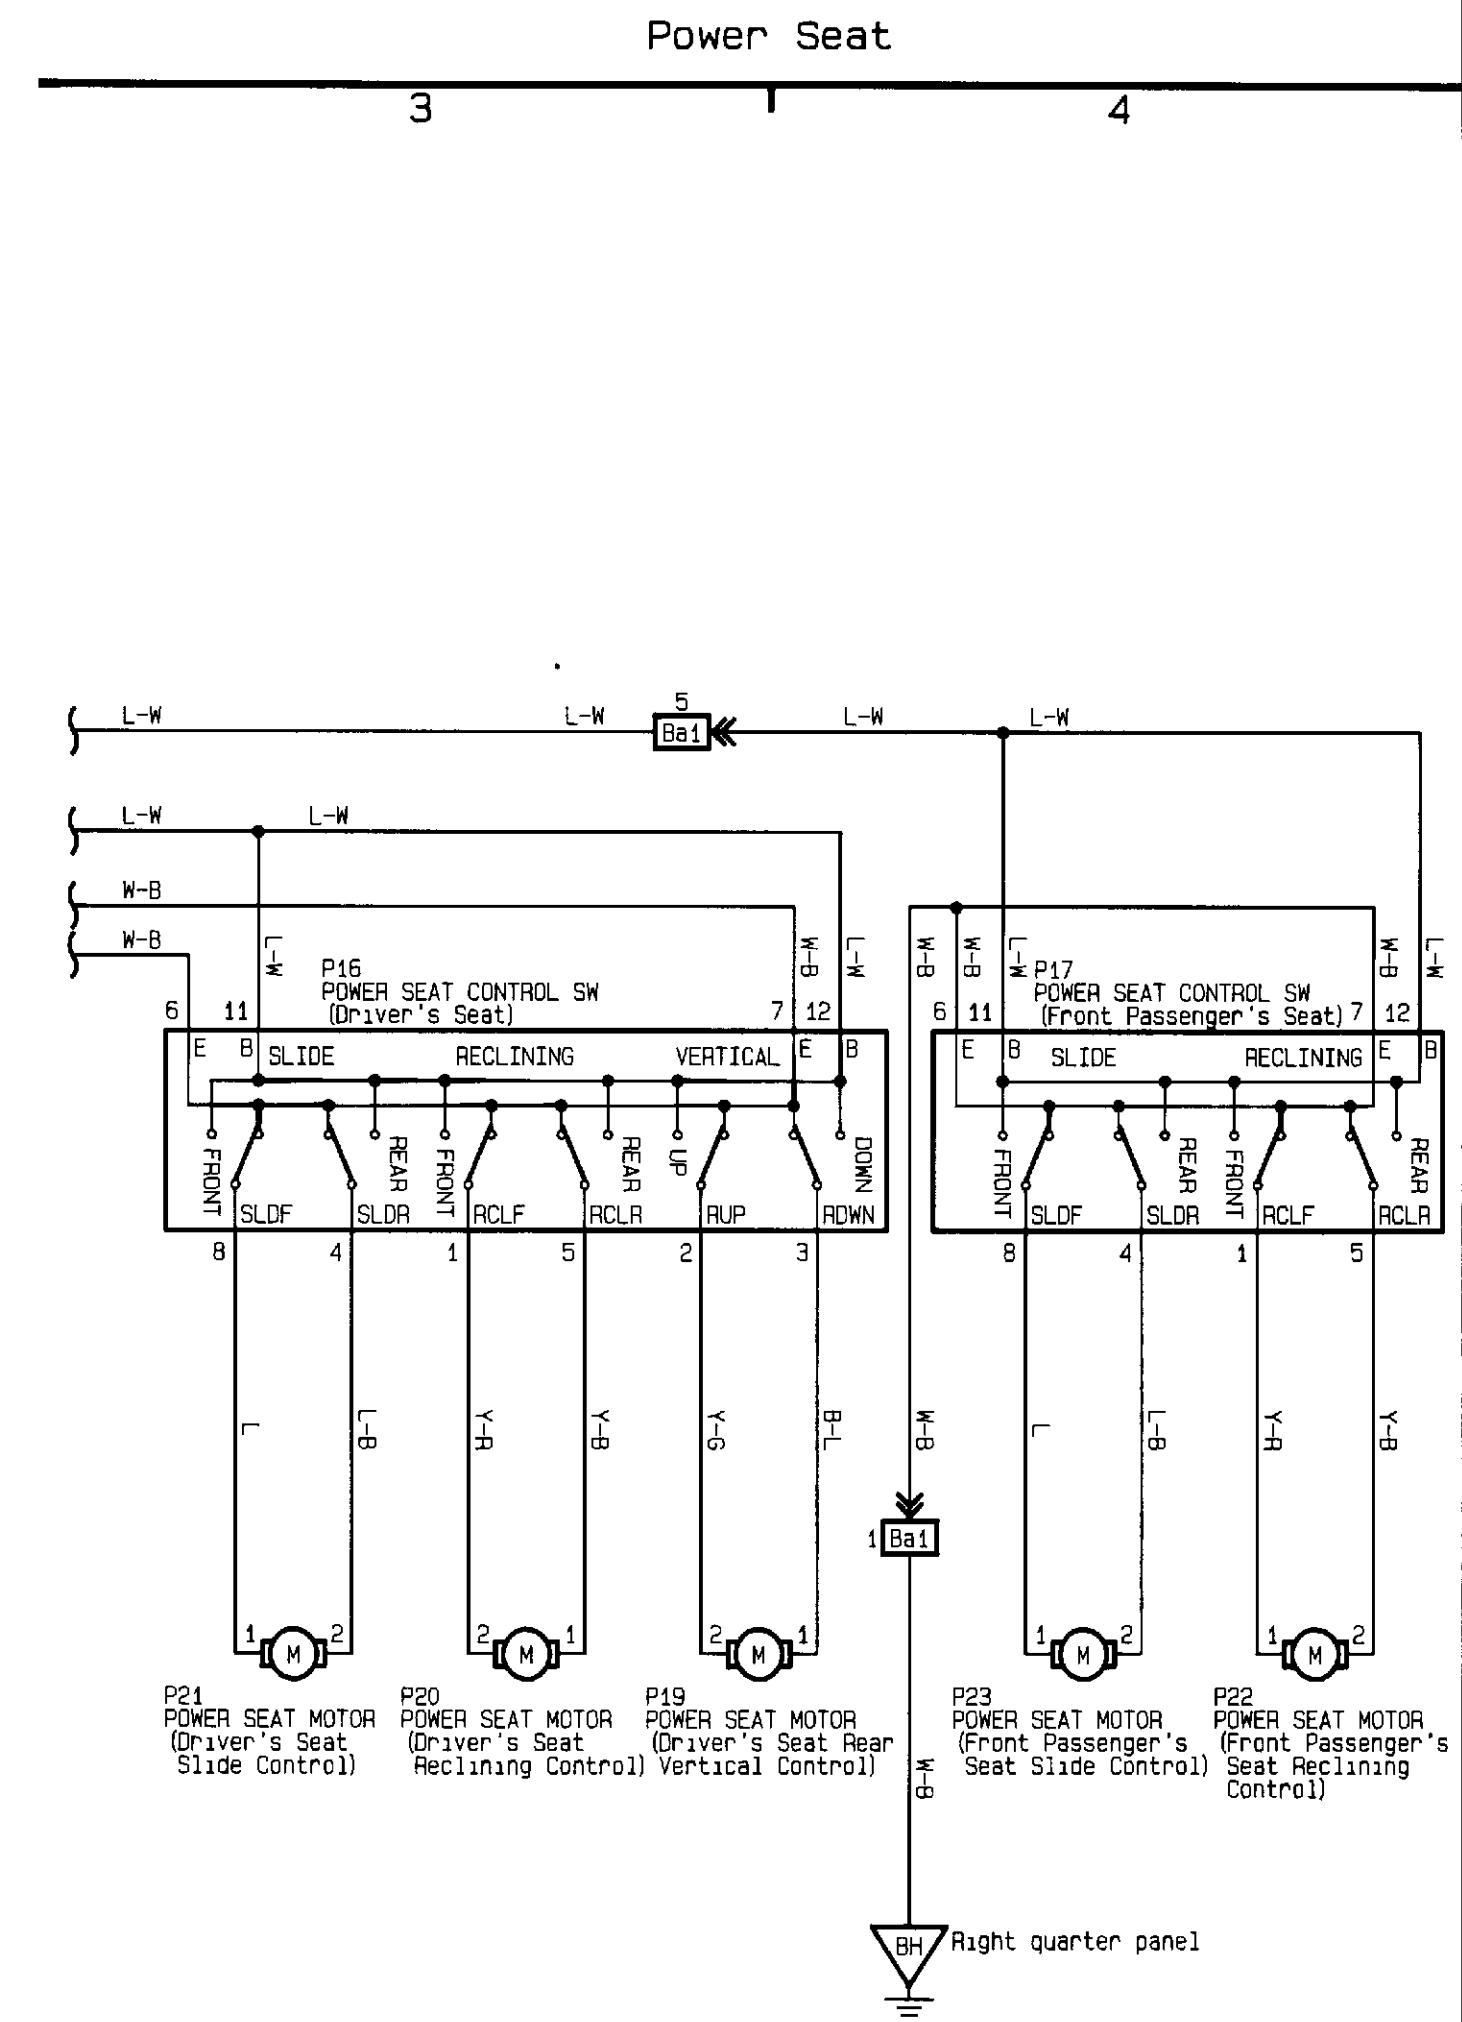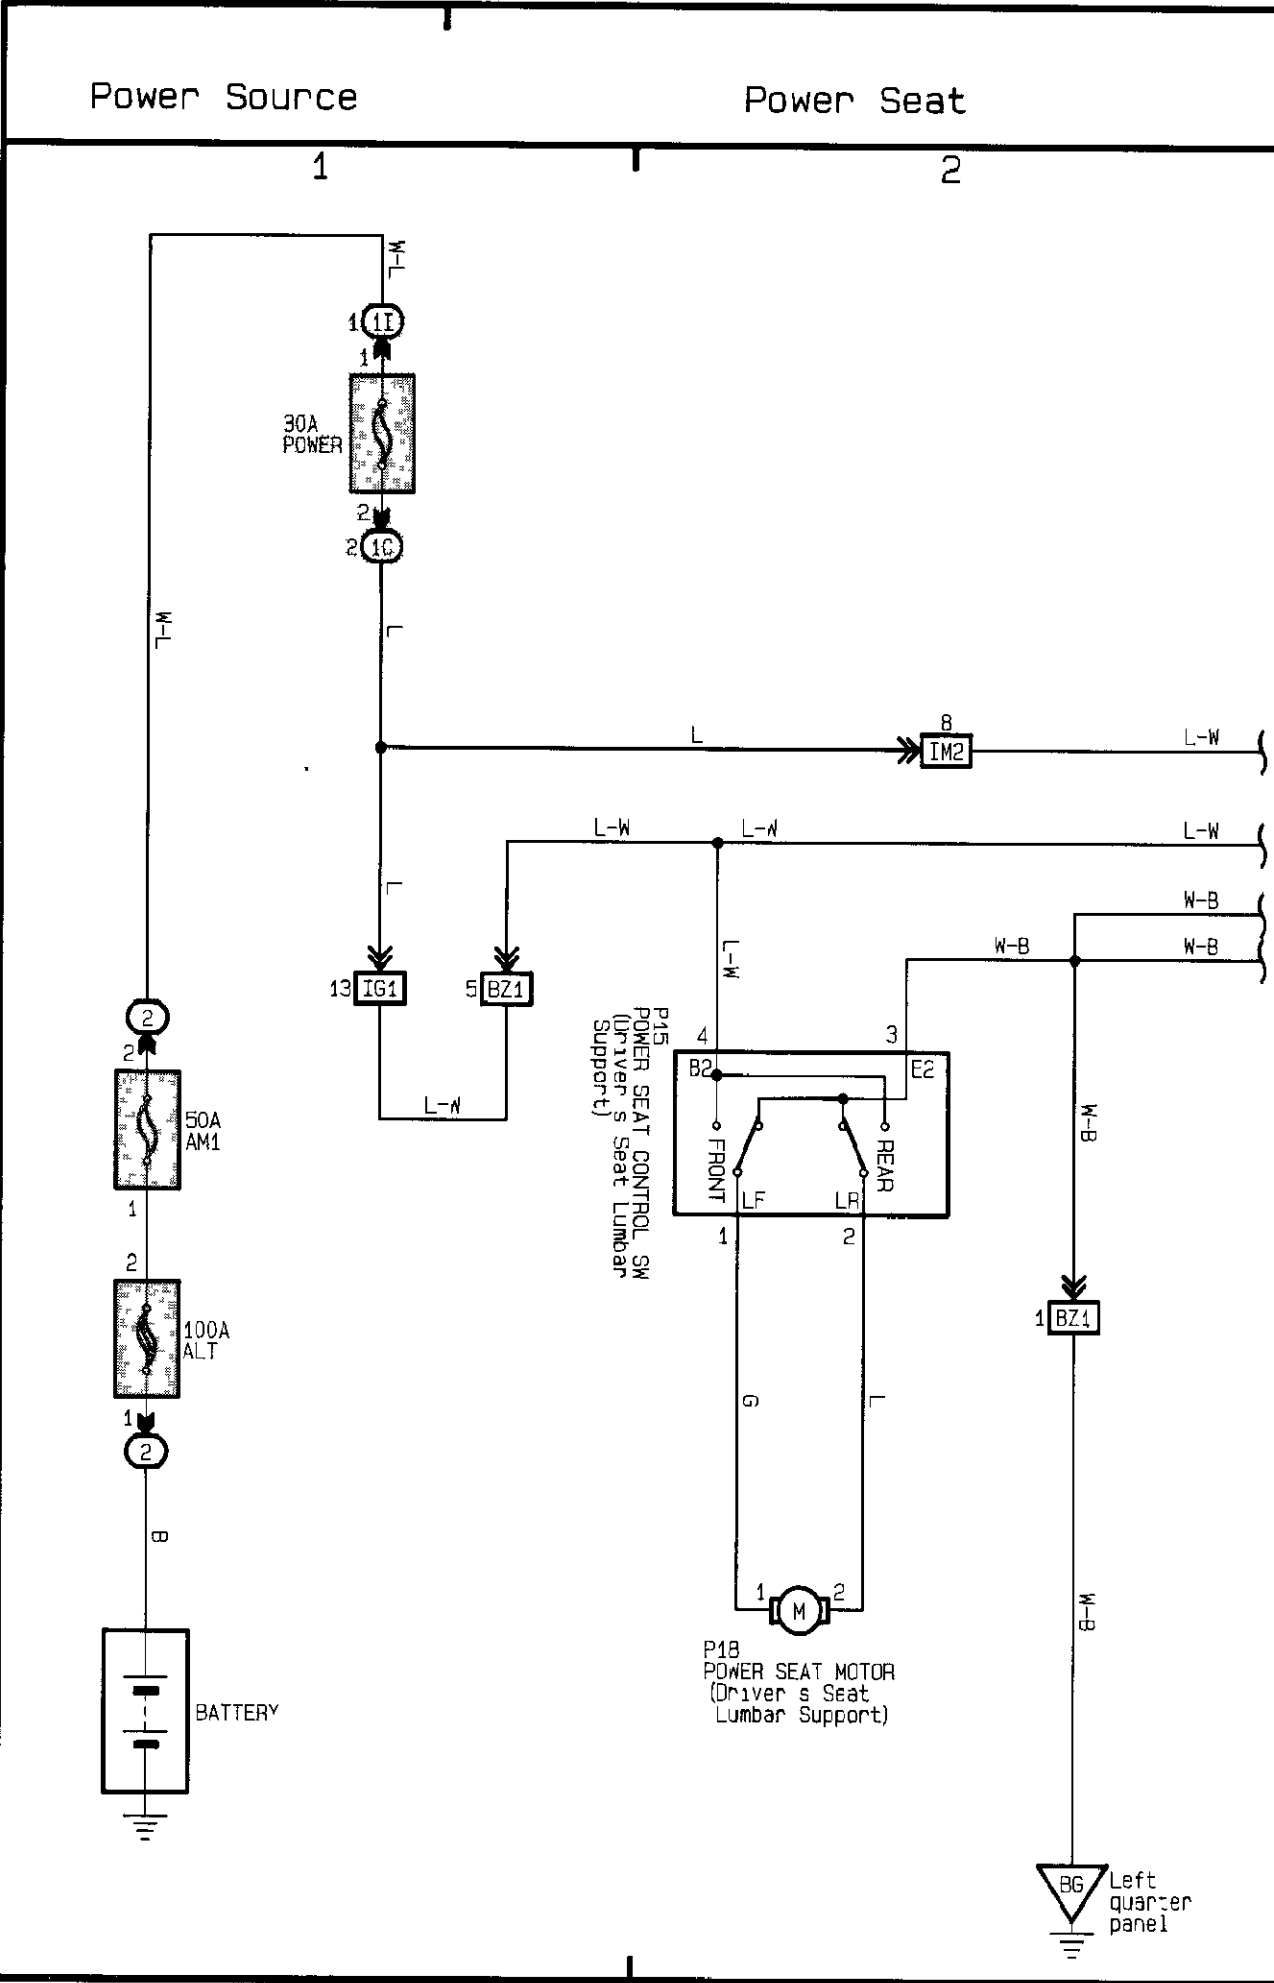F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)



## LHD

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                                        | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                                | LOCATION |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| P15        | POWER SEAT CONTROL SW<br>(Driver's Seat Lumbar Support)<br>                  | 296-2    | P21        | POWER SEAT MOTOR<br>(Driver's Seat Slide Control)<br>              | 297-3    |
| P16        | POWER SEAT CONTROL SW<br>(Driver's Seat)<br>BLACK<br>                        | 297-3    | P22        | POWER SEAT MOTOR<br>(Front Passenger's Seat Reclining Control)<br> | 297-4    |
| P17        | POWER SEAT CONTROL SW<br>(Front Passenger's Seat)<br>BLACK<br>              | 297-4    | P23        | POWER SEAT MOTOR<br>(Front Passenger's Seat Slide Control)<br>    | 297-4    |
| P18        | POWER SEAT MOTOR<br>(Driver's Seat Lumbar Support)<br>GRAY<br>             | 296-2    |            |                                                                                                                                                       |          |
| P19        | POWER SEAT MOTOR<br>(Driver's Seat Rear Vertical Control)<br>DARK GRAY<br> | 297-3    |            |                                                                                                                                                       |          |
| P20        | POWER SEAT MOTOR<br>(Driver's Seat Reclining Control)<br>                  | 297-3    |            |                                                                                                                                                       |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |

|          |                           |                          |                                    |
|----------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc | Parts connector position | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 39                  | 40 to 123                | 124 to 169                         |

|                  |                                                 |                                                         |                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'orignes</i> | <i>Blocs raccord de cablage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 a 39</i>                                  | <i>40 a 123</i>                                         | <i>124 a 169</i>                                  |



  

|                      |                                            |                                       |                                               |
|----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relrs fusibles bloques de union etc</i> | <i>Posiion del conector de partes</i> | <i>Conectores de union y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la pagina</i> | <i>26 a 39</i>                             | <i>40 a 123</i>                       | <i>124 a 169</i>                              |









  


|       |                                        |                   |                                        |
|-------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen Anschlußkasten usw | Steckerpositionen | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 39                              | 40 bis 123        | 124 bis 169                            |

# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

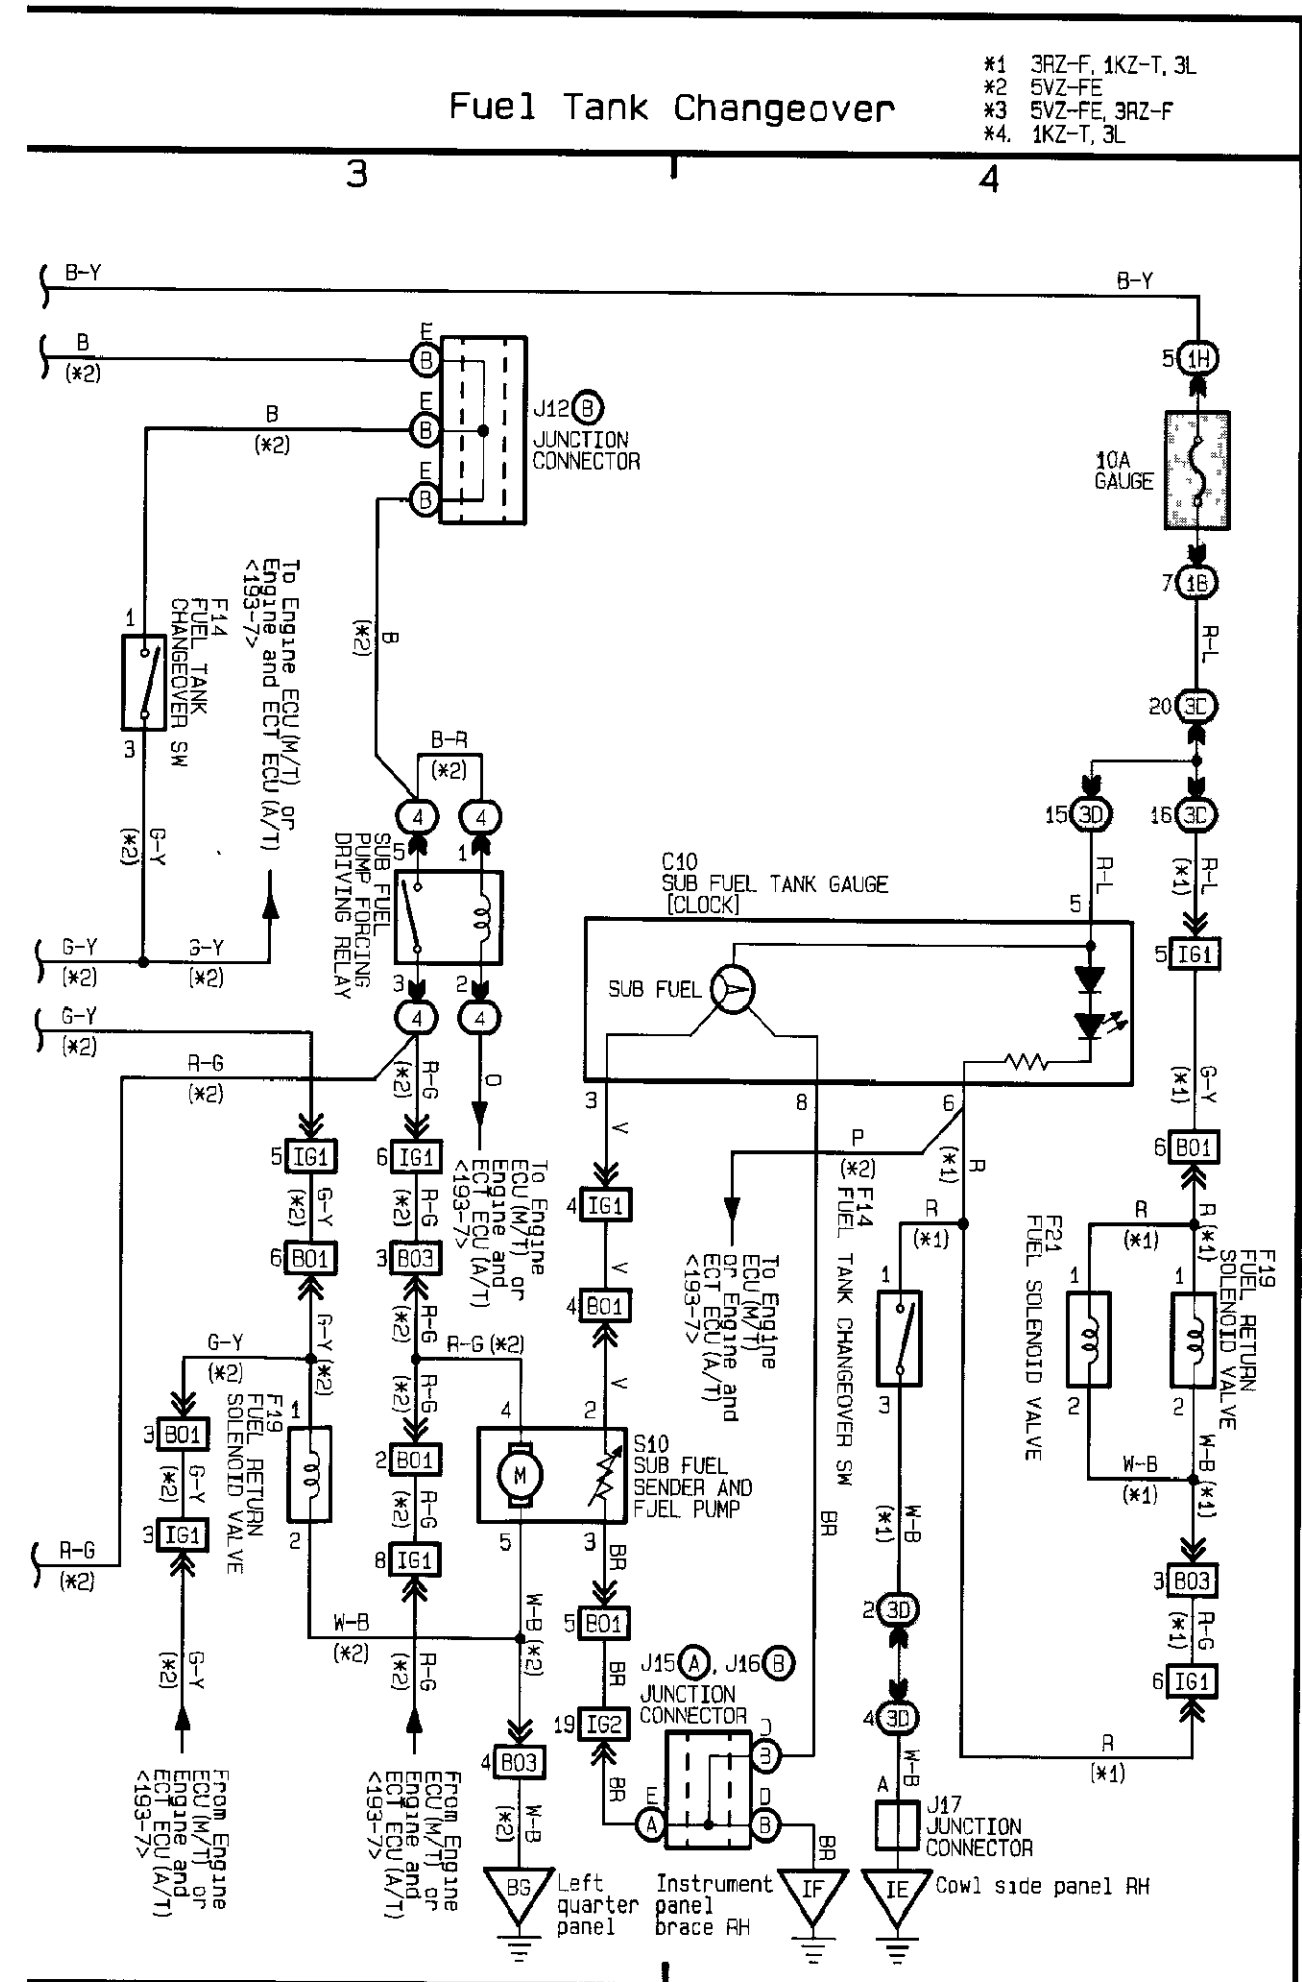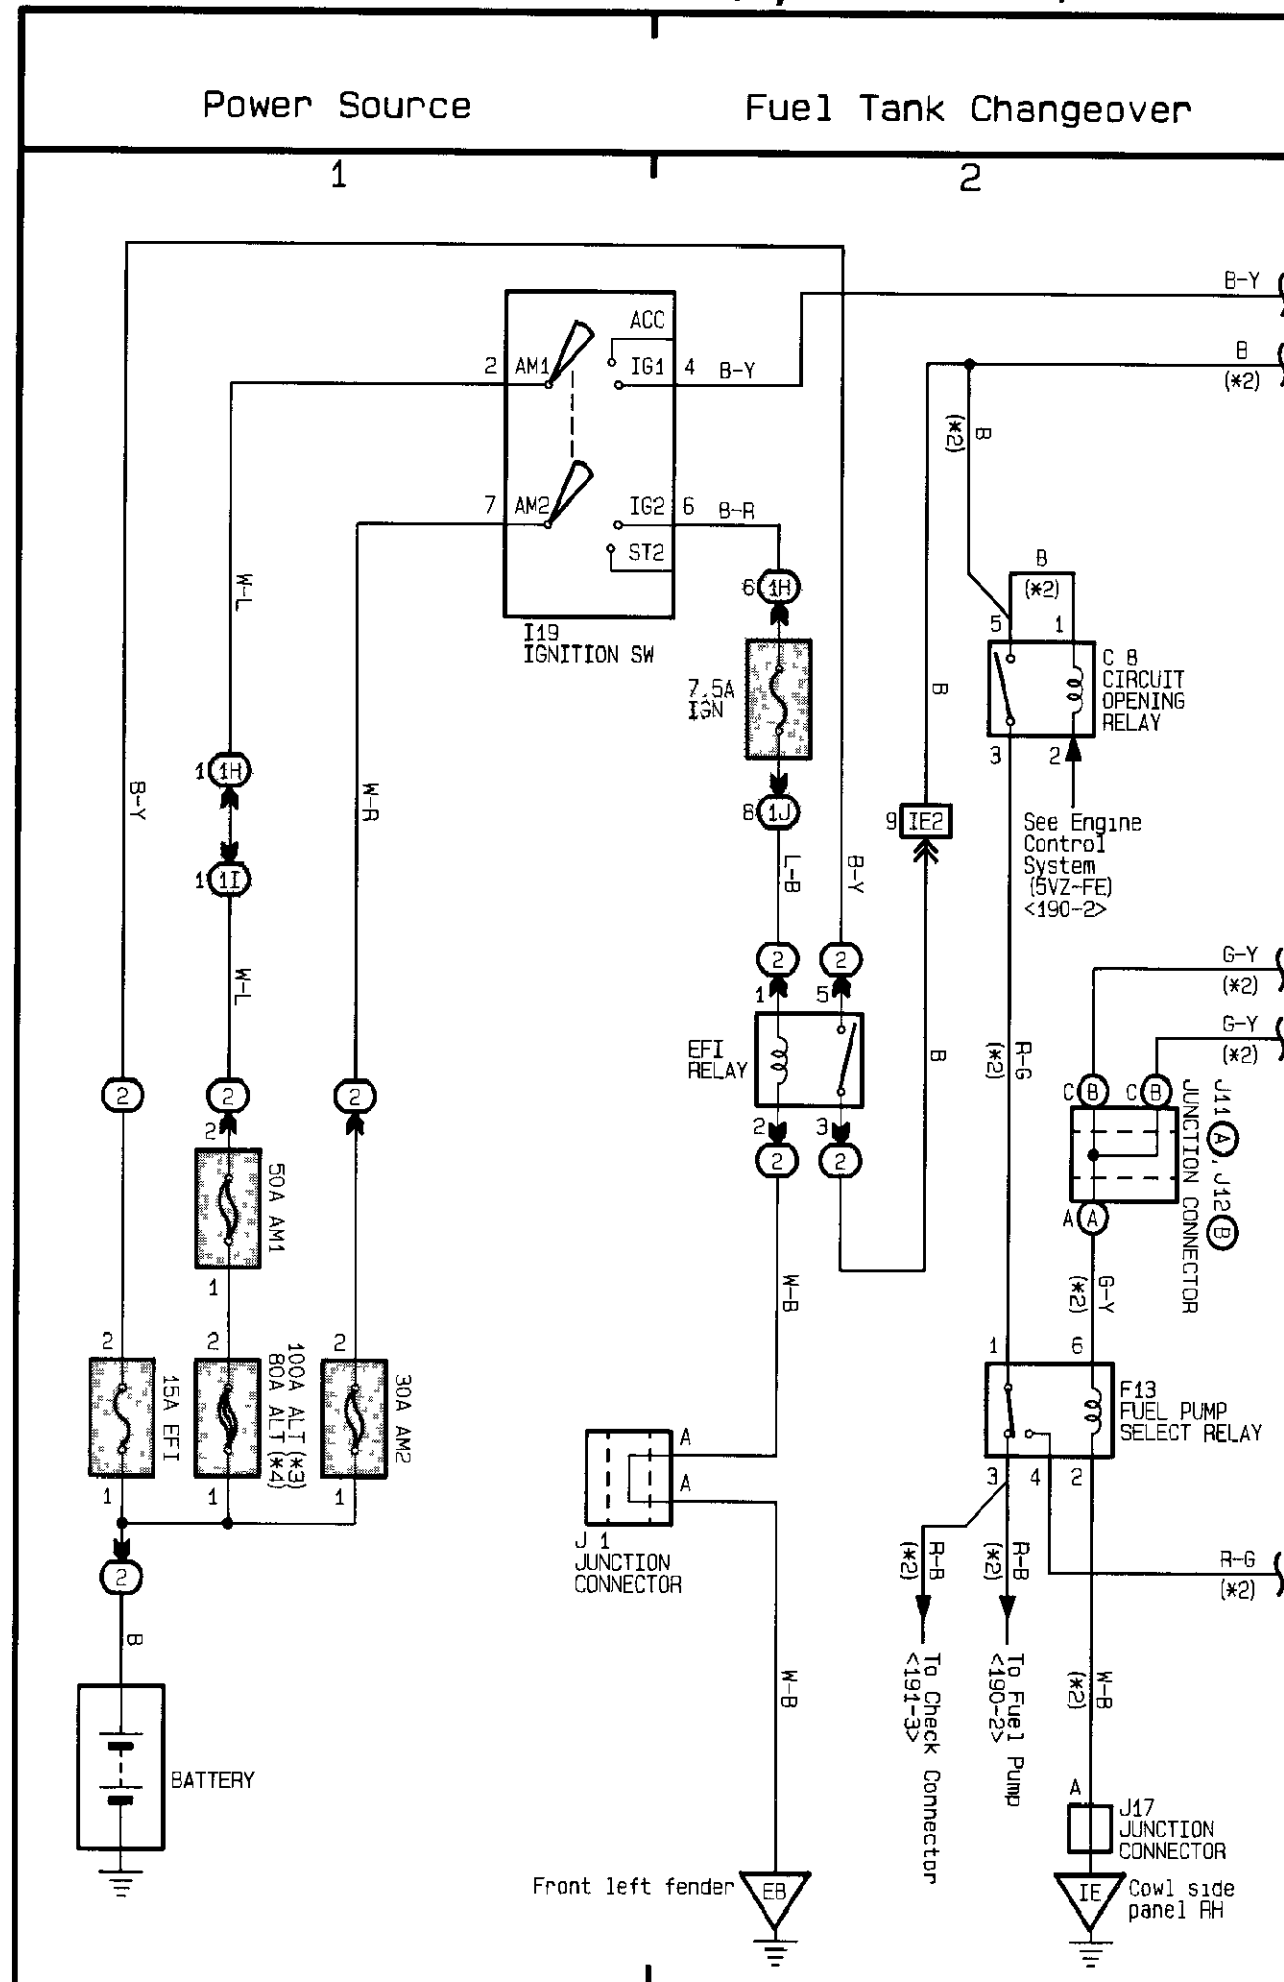



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
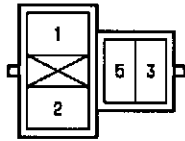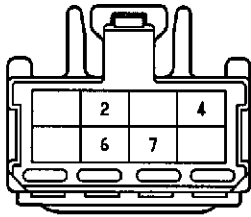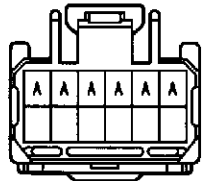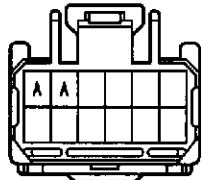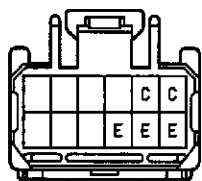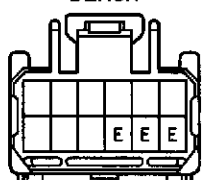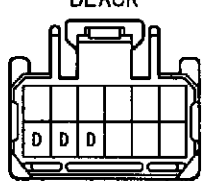
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                        | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                              | LOCATION       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| C 8        | CIRCUIT OPENING RELAY<br>                    | 300-2          | I19        | IGNITION SW<br>                  | 300-1          |
| C10        | SUB FUEL TANK GAUGE (CLOCK)<br>DARK GRAY<br> | 301-4          | J 1        | JUNCTION CONNECTOR GRAY<br>      | 300-1          |
| F13        | FUEL PUMP SELECT RELAY<br>                  | 300-2          | J11        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR BLACK<br>  | 300-2          |
| F14        | FUEL TANK CHANGEOVER SW<br>                | 301-3<br>301-4 | J12        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR BLACK<br> | 300-2<br>301-3 |
| F19        | FUEL RETURN SOLENOID VALVE<br>GREEN<br>    | 301-3<br>301-4 | J15        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR BLACK<br> | 301-4          |
| F21        | FUEL SOLENOID VALVE<br>GREEN<br>           | 301-4          | J16        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR BLACK<br> | 301-4          |






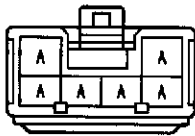
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                            | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------|----------|
| J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>                         | 300-2<br>301-4 |            |                        |          |
| S10        | SUB FUEL SENDER AND FUEL PUMP<br>DARK GRAY<br> | 301-3          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                                   |                |            |                        |          |
|            |                                                                                                                                   |                |            |                        |          |

|               |                                          |                                                  |                                            |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays Fuses and J/B etc                 | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de cablage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc    | Posición del conector de partes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw    | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

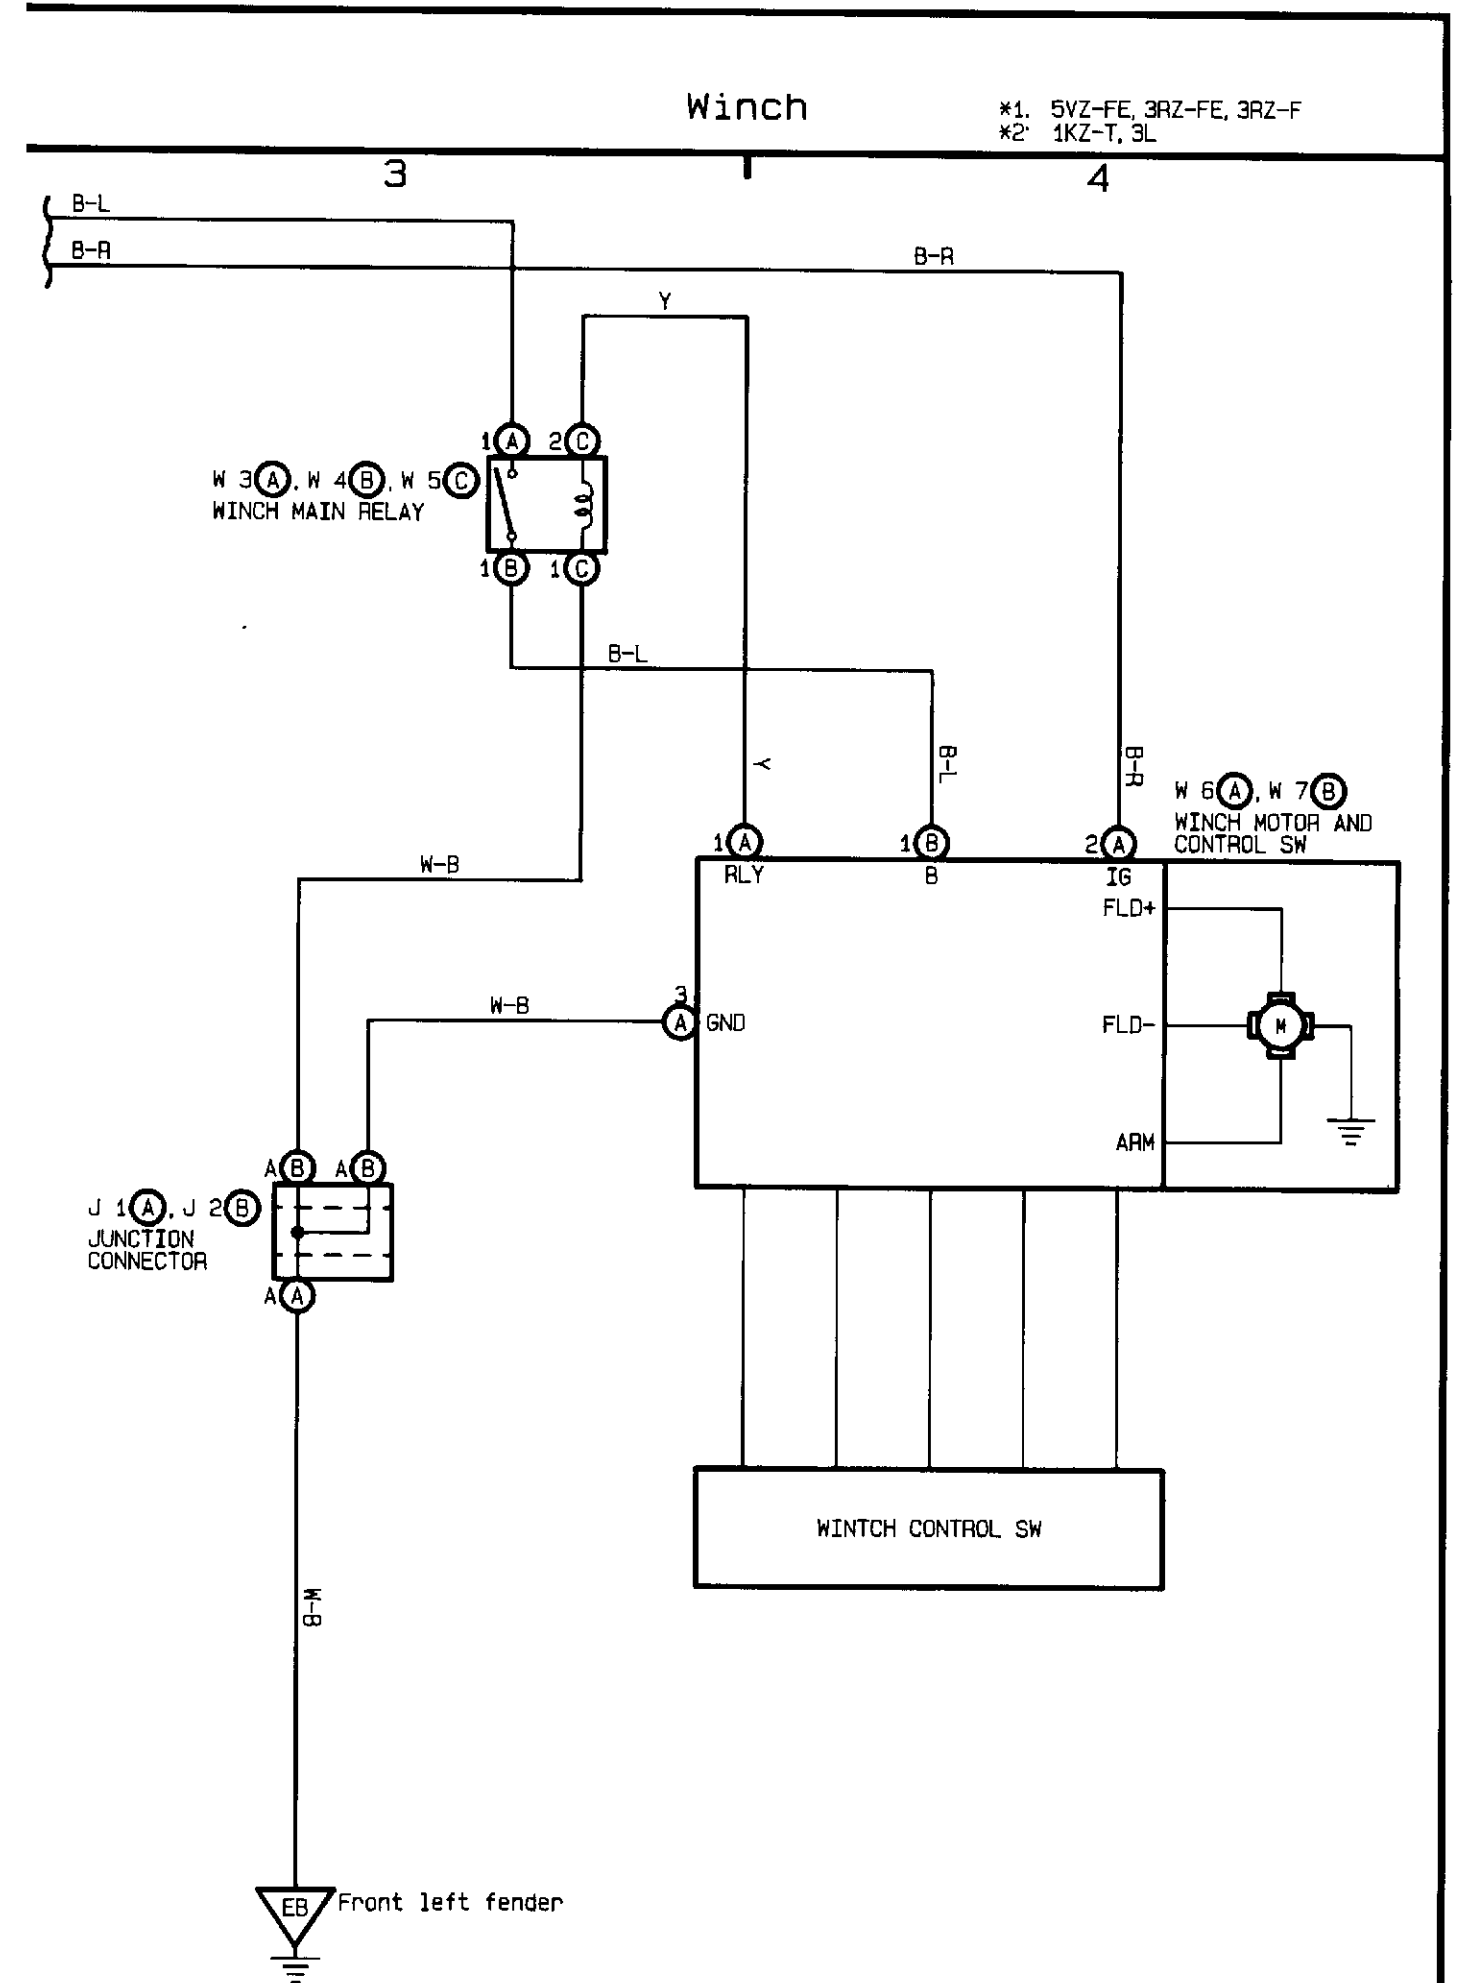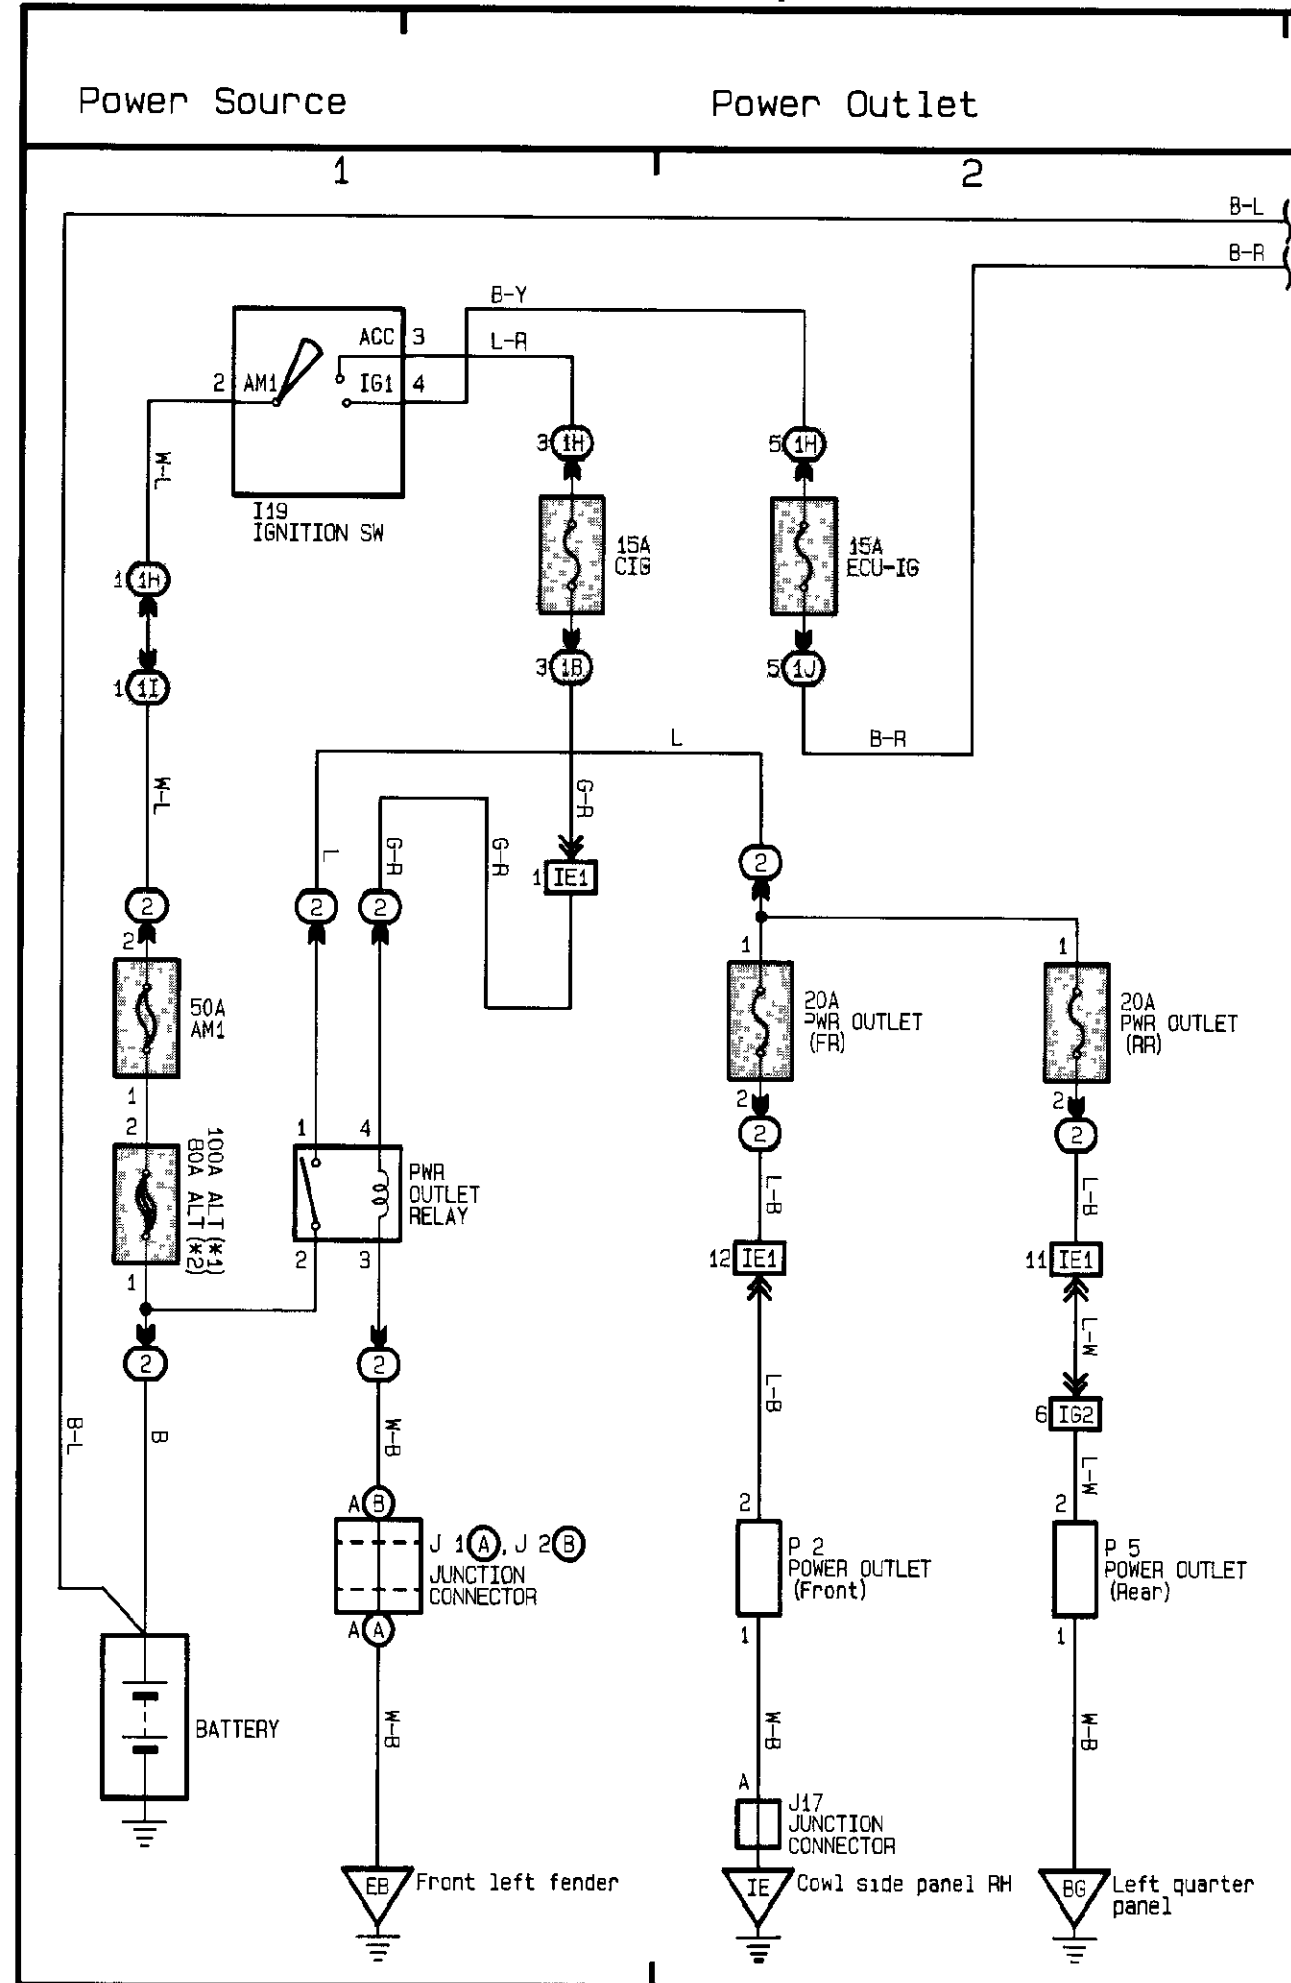

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

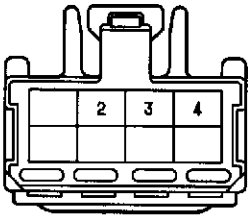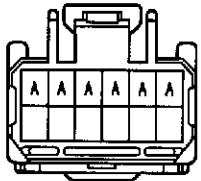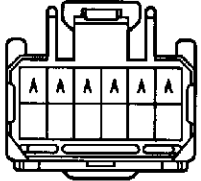
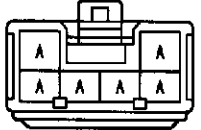
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                             | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                             | LOCATION |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| I19        | IGNITION SW<br>                   | 304-1          | W 3        | Ⓐ WINCH MAIN RELAY<br>                          | 305-3    |
| J 1        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br>  | 304-1<br>305-3 | W 4        | Ⓑ WINCH MAIN RELAY<br>                          | 305-3    |
| J 2        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br> | 304-1<br>305-3 | W 5        | Ⓒ WINCH MAIN RELAY<br>GRAY<br>                 | 305-3    |
| J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>          | 304-2          | W 6        | Ⓐ WINCH MOTOR AND CONTROL SW<br>DARK GRAY<br> | 305-4    |
| P 2        | POWER OUTLET(Front)<br>GRAY<br> | 304-2          | W 7        | Ⓑ WINCH MOTOR AND CONTROL SW<br>              | 305-4    |
| P 5        | POWER OUTLET(Rear)<br>          | 304-2          |            |                                                                                                                                    |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |











|           |                                       |                                                  |                                            |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|           | Relays, Fuses and J/B etc             | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page  | 26 to 39                              | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|           | Relais fusibles blocs de jonction etc | Implanation de bloc raccord de câblage d'oragnes | Blocs raccord de cablage contacts de masse |
| Voir page | 26 a 39                               | 40 a 123                                         | 124 à 169                                  |
|           | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite     | 26 bis 39                             | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |



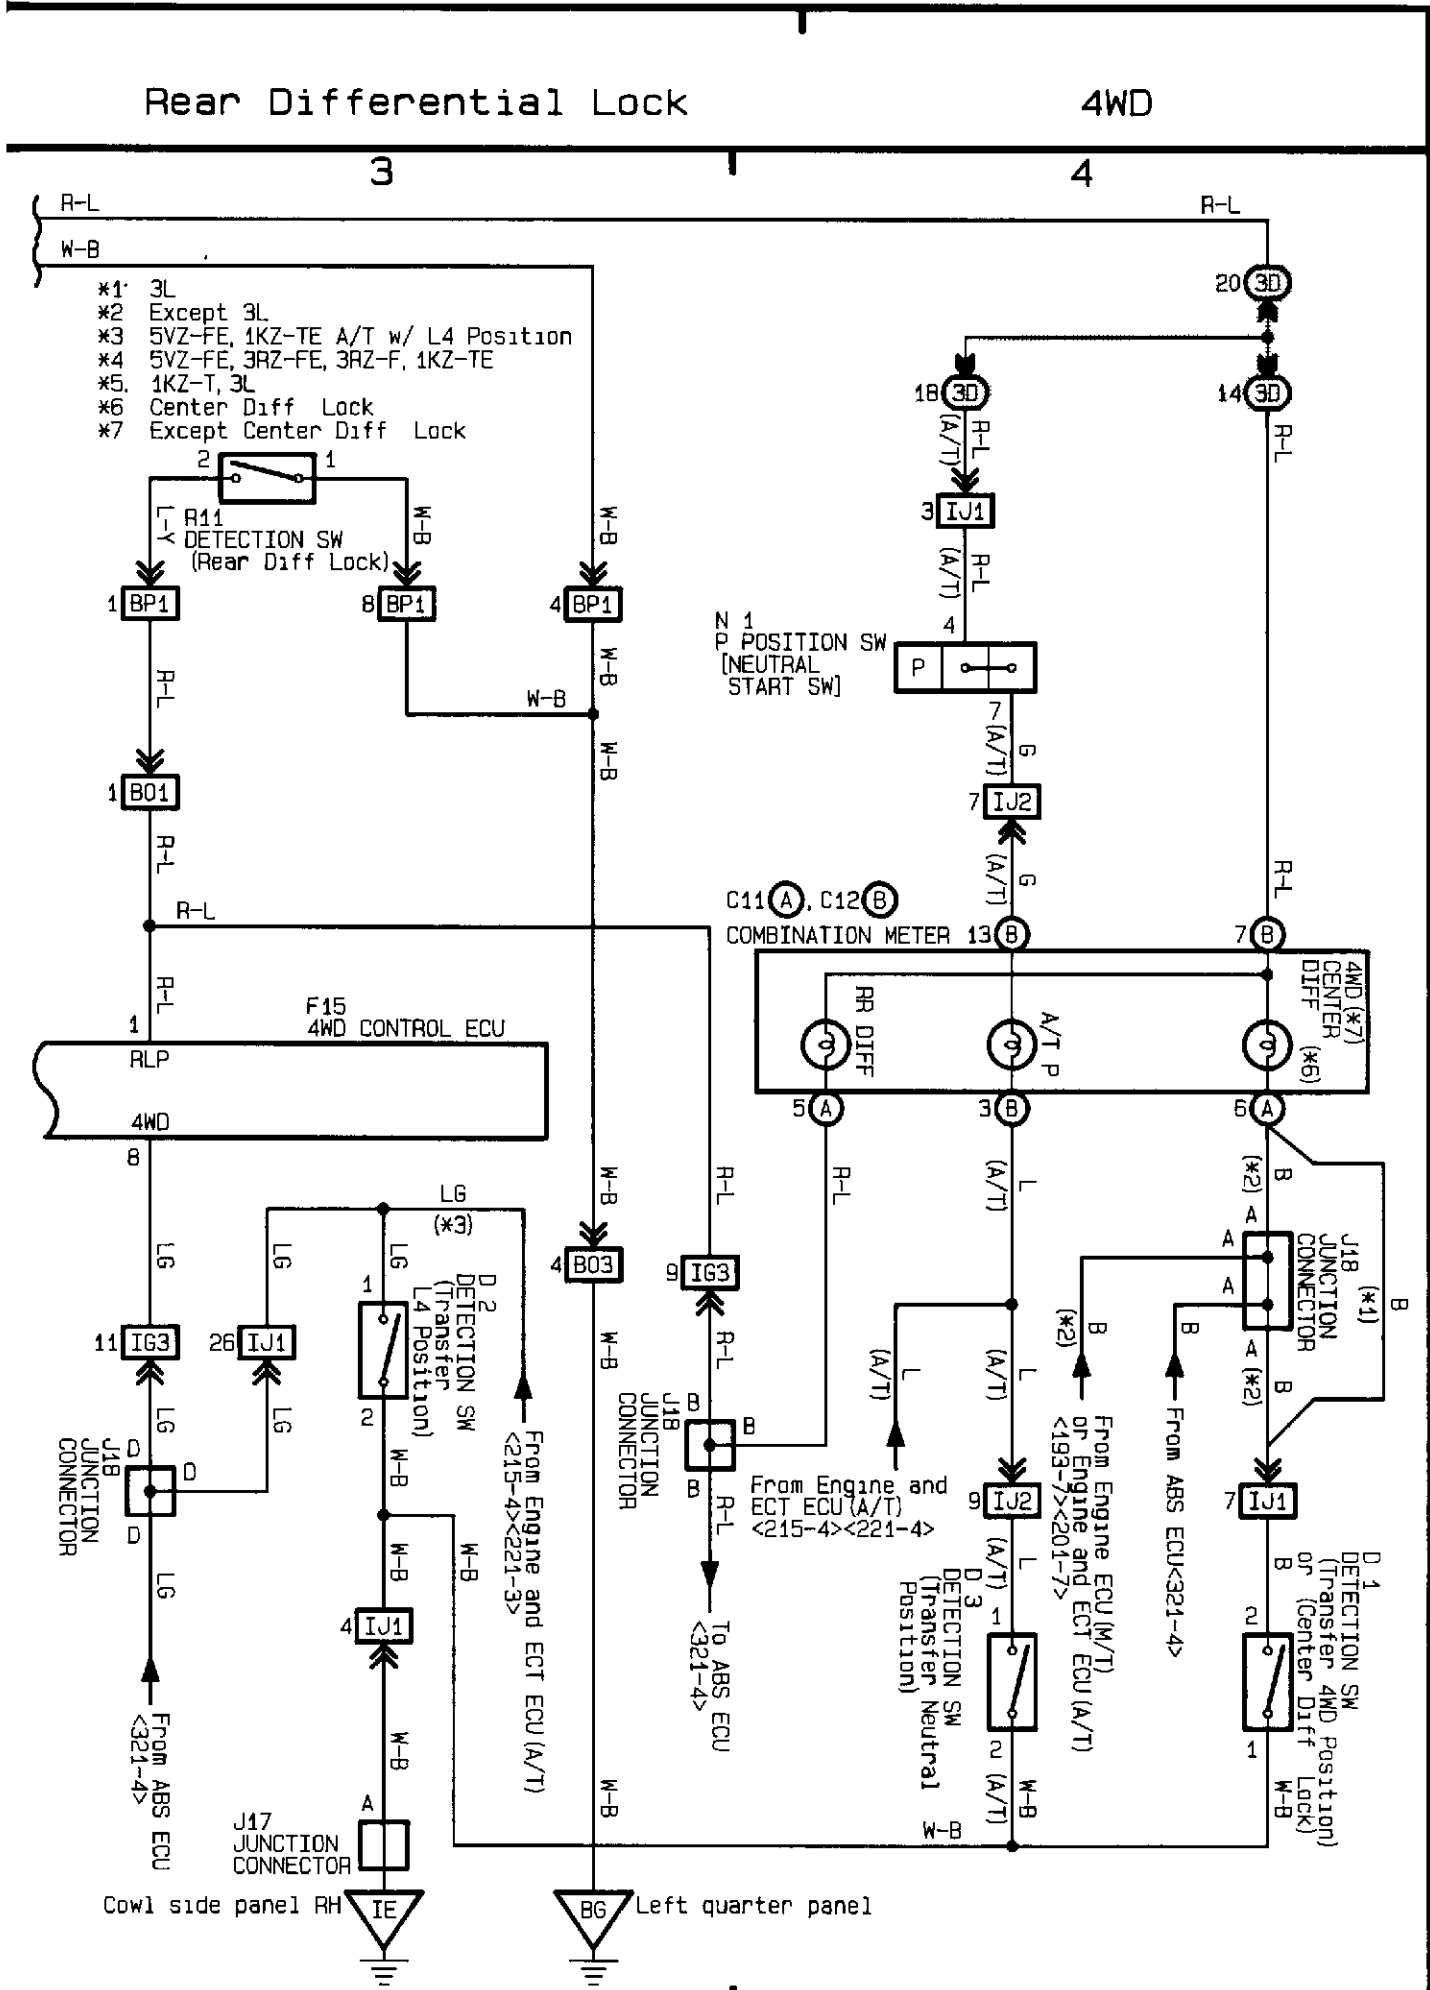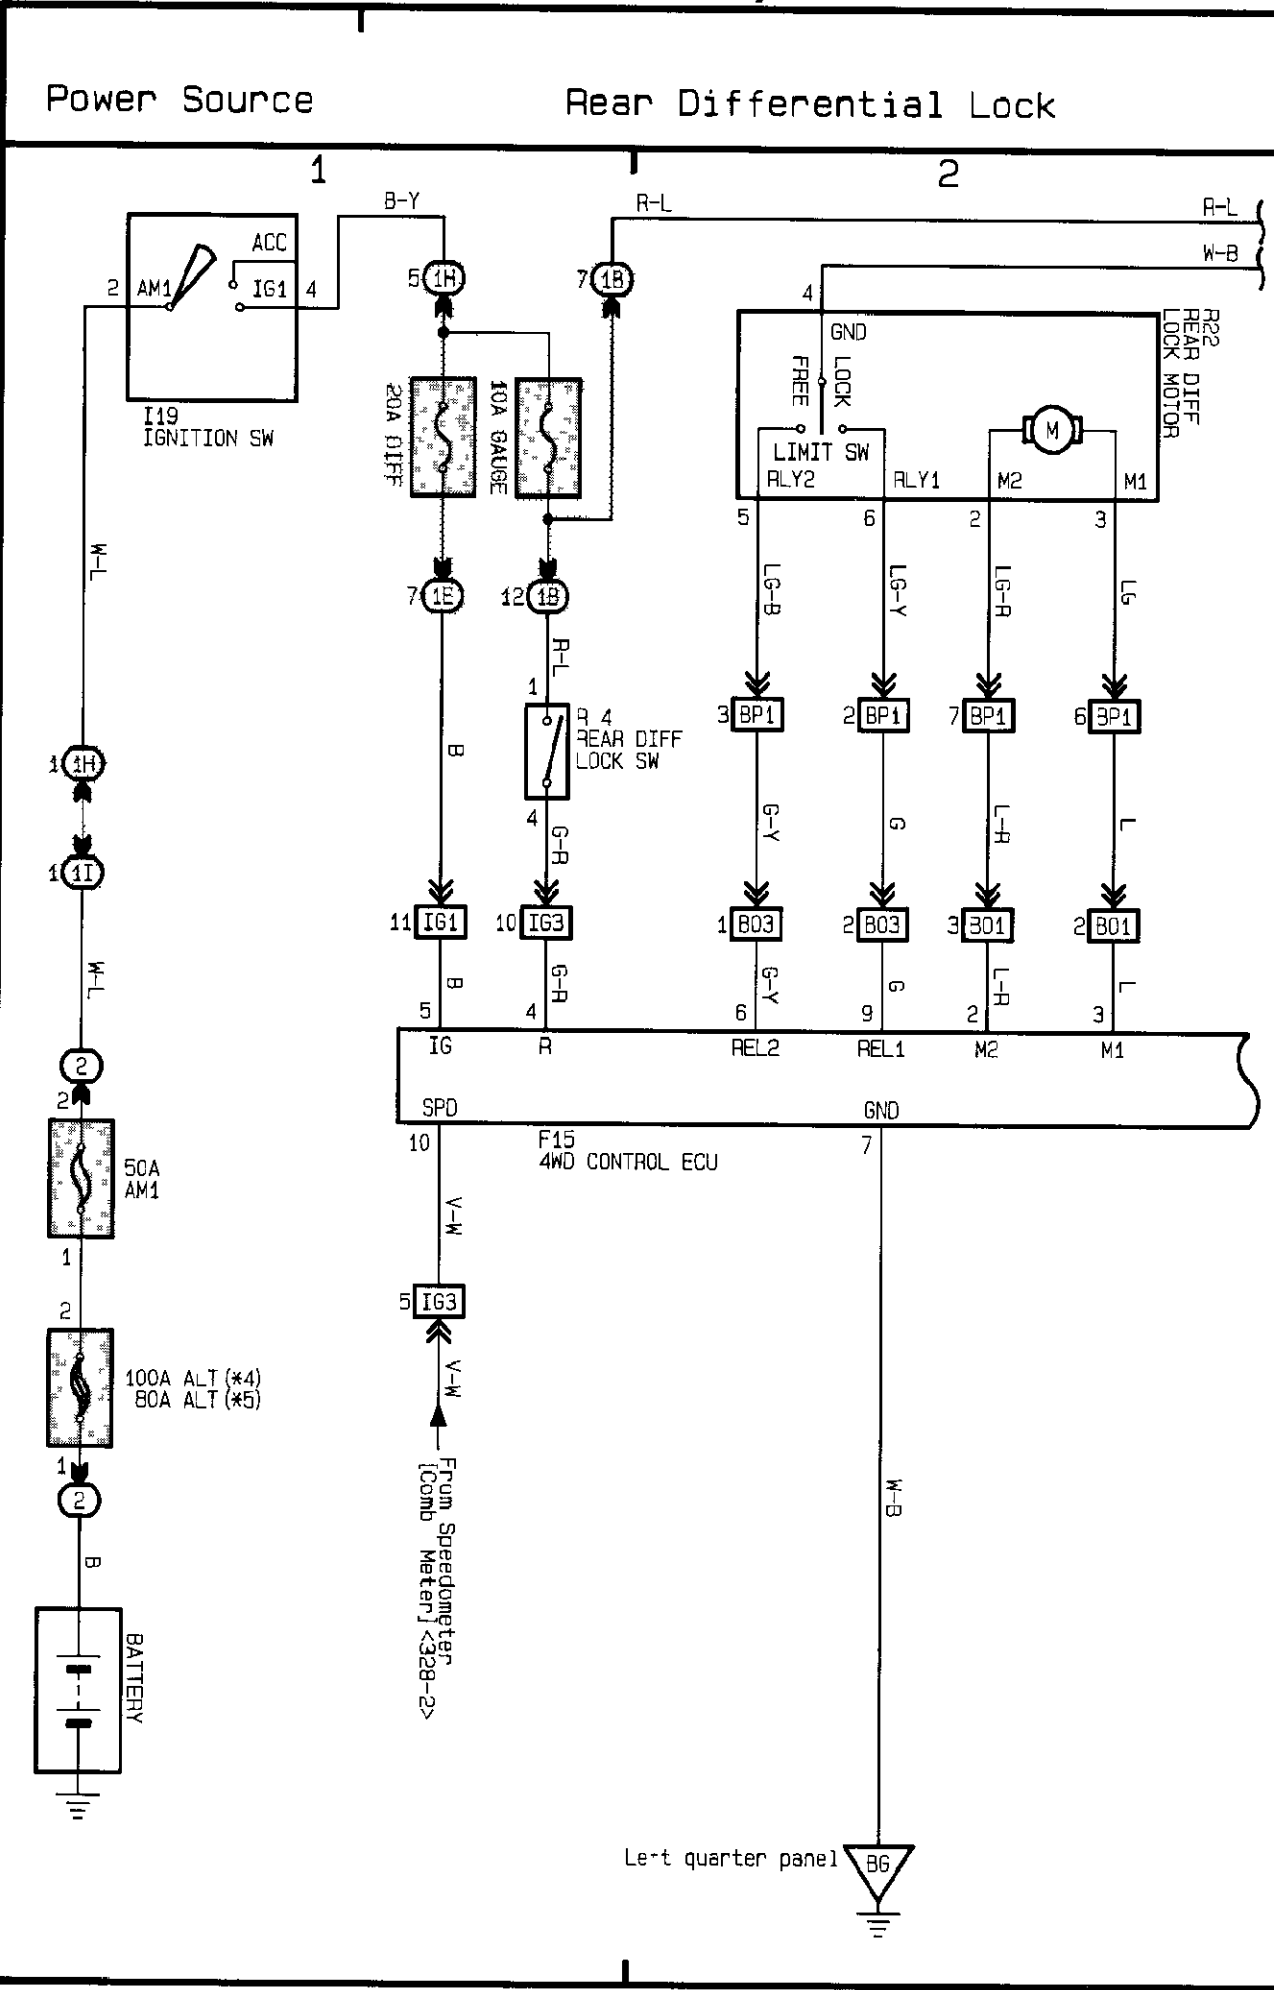F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)



SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
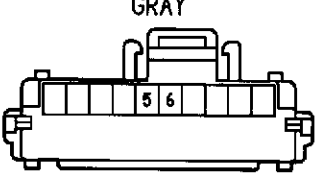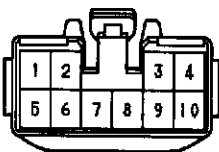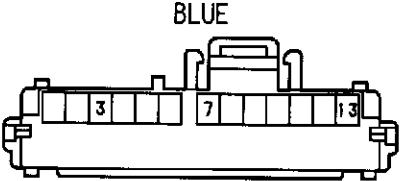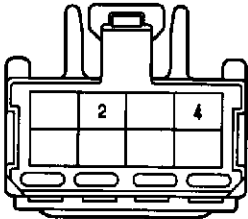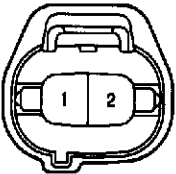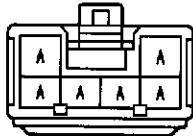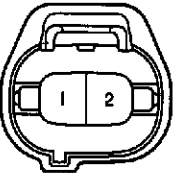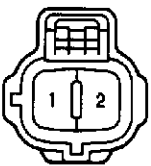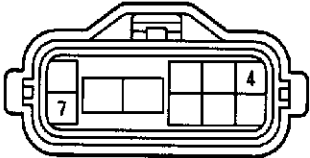
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                                   | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                           | LOCATION                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| C11        | (A) COMBINATION METER<br>GRAY<br>                                       | 309-4    | F15        | 4WD CONTROL ECU<br>                           | 308-1<br>308-2<br>309-3 |
| C12        | (B) COMBINATION METER<br>BLUE<br>                                       | 309-4    | I19        | IGNITION SW<br>                               | 308-1                   |
| D 1        | DETECTION SW(Transfer 4WD Position) or (Center Diff. Lock)<br>BLUE<br> | 309-4    | J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>                        | 309-3                   |
| D 2        | DETECTION SW(Transfer L4 Position)<br>BLUE<br>                        | 309-3    | J18        | JUNCTION CONNECTOR<br>                       | 309-3<br>309-4          |
| D 3        | DETECTION SW(Transfer Neutral Position)<br>GRAY<br>                   | 309-4    | N 1        | P POSITION SW (NEUTRAL START SW)<br>GRAY<br> | 309-4                   |
| D11        | DETECTION SW (Rear Diff. Lock)<br>GRAY<br>                            | 309-3    | R 4        | REAR DIFF. LOCK SW<br>                      | 308-1                   |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                               | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| R22        | REAR DIFF. LOCK MOTOR<br>GRAY<br> | 308-2    |            |                        |          |
|            |                                                                                                                      |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                      |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                      |          |            |                        |          |



|               |                                          |                                                  |                                            |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de câblage d'orignes | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relays, fuses, blocks of union etc       | Position del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

LHD












LHD



## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

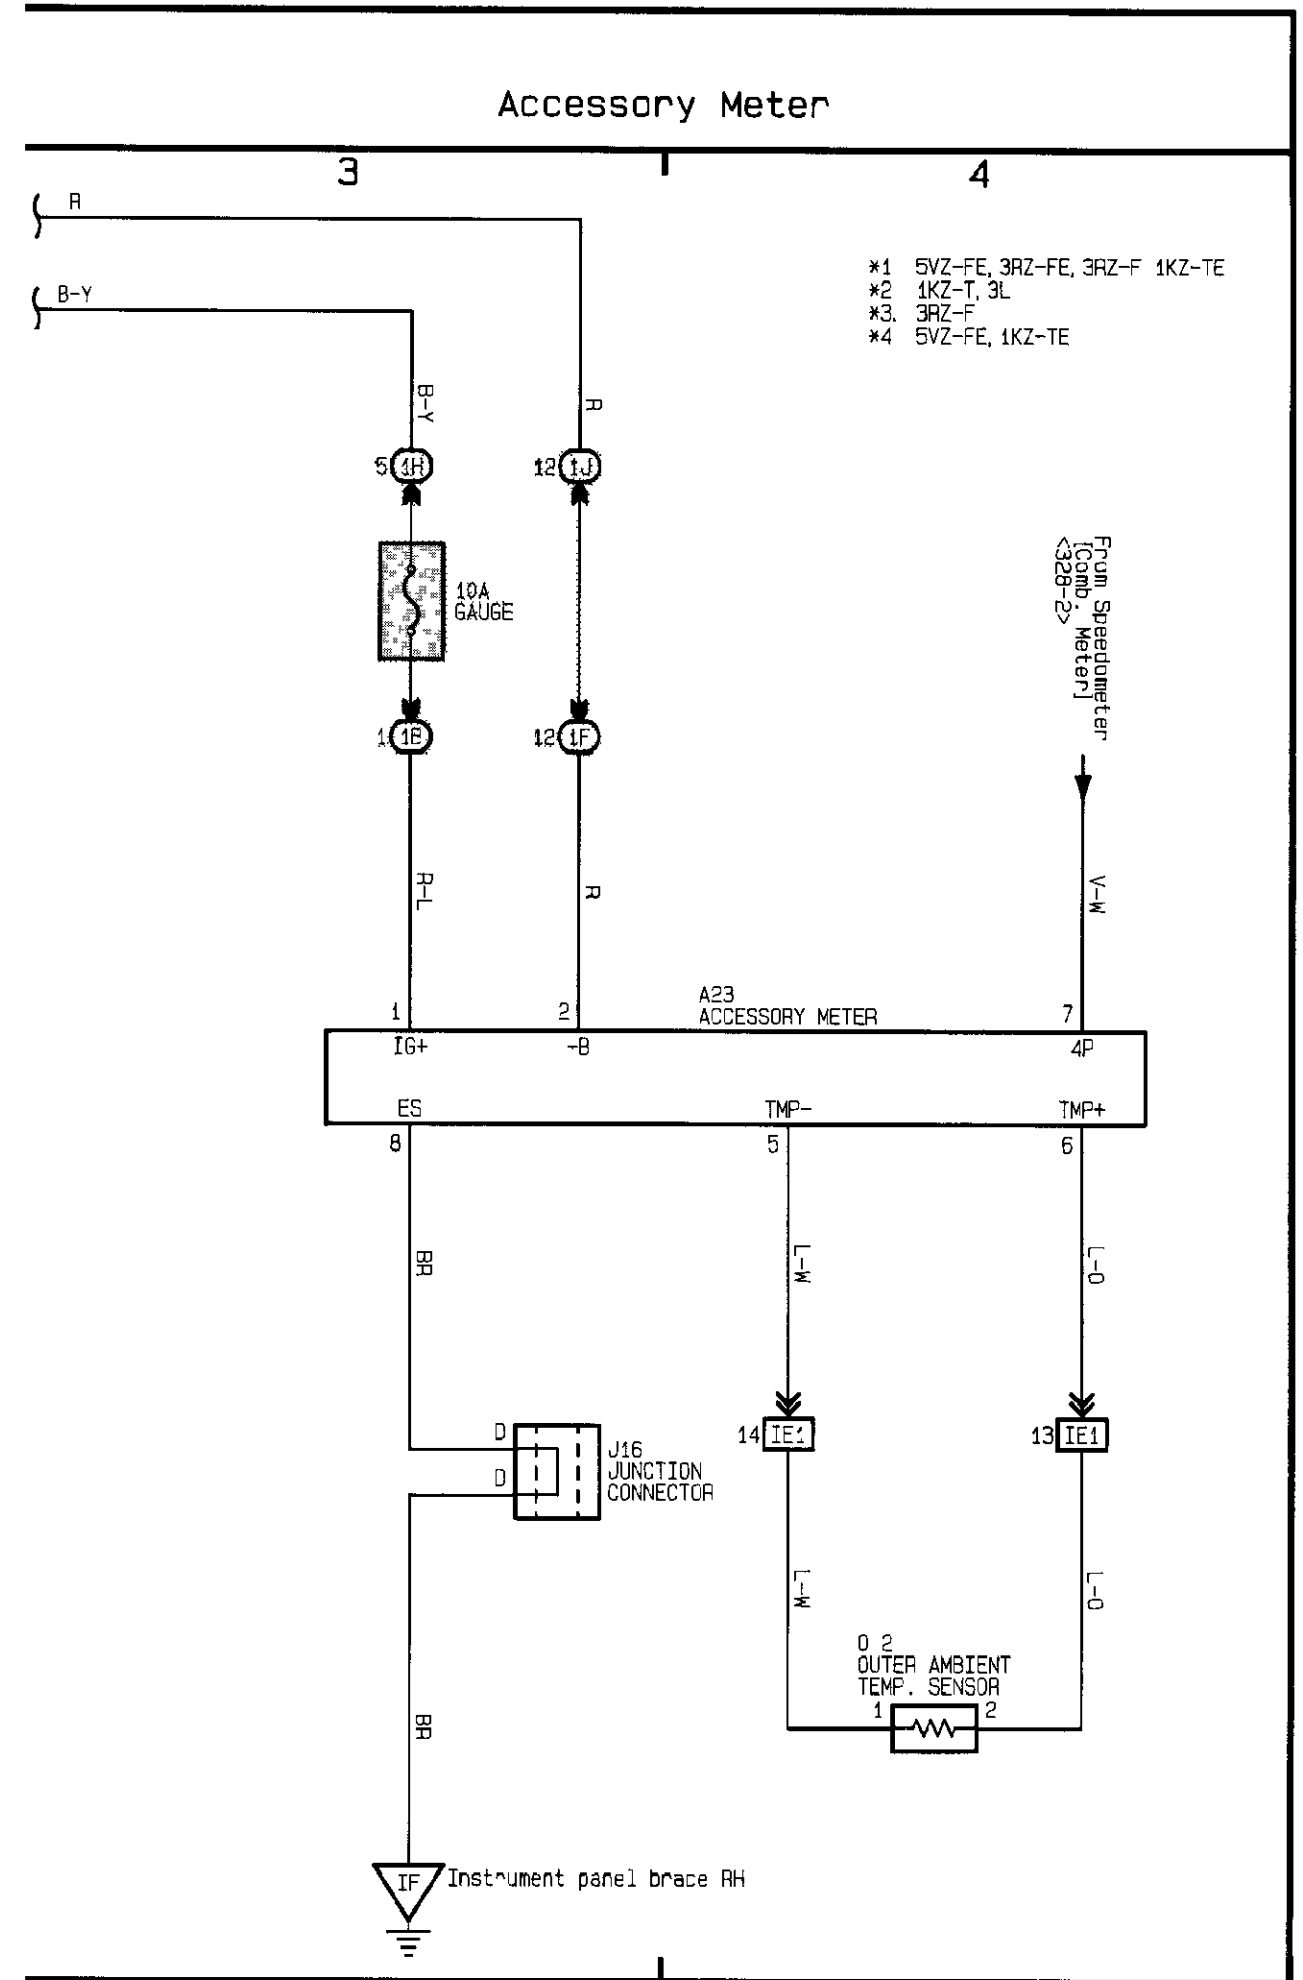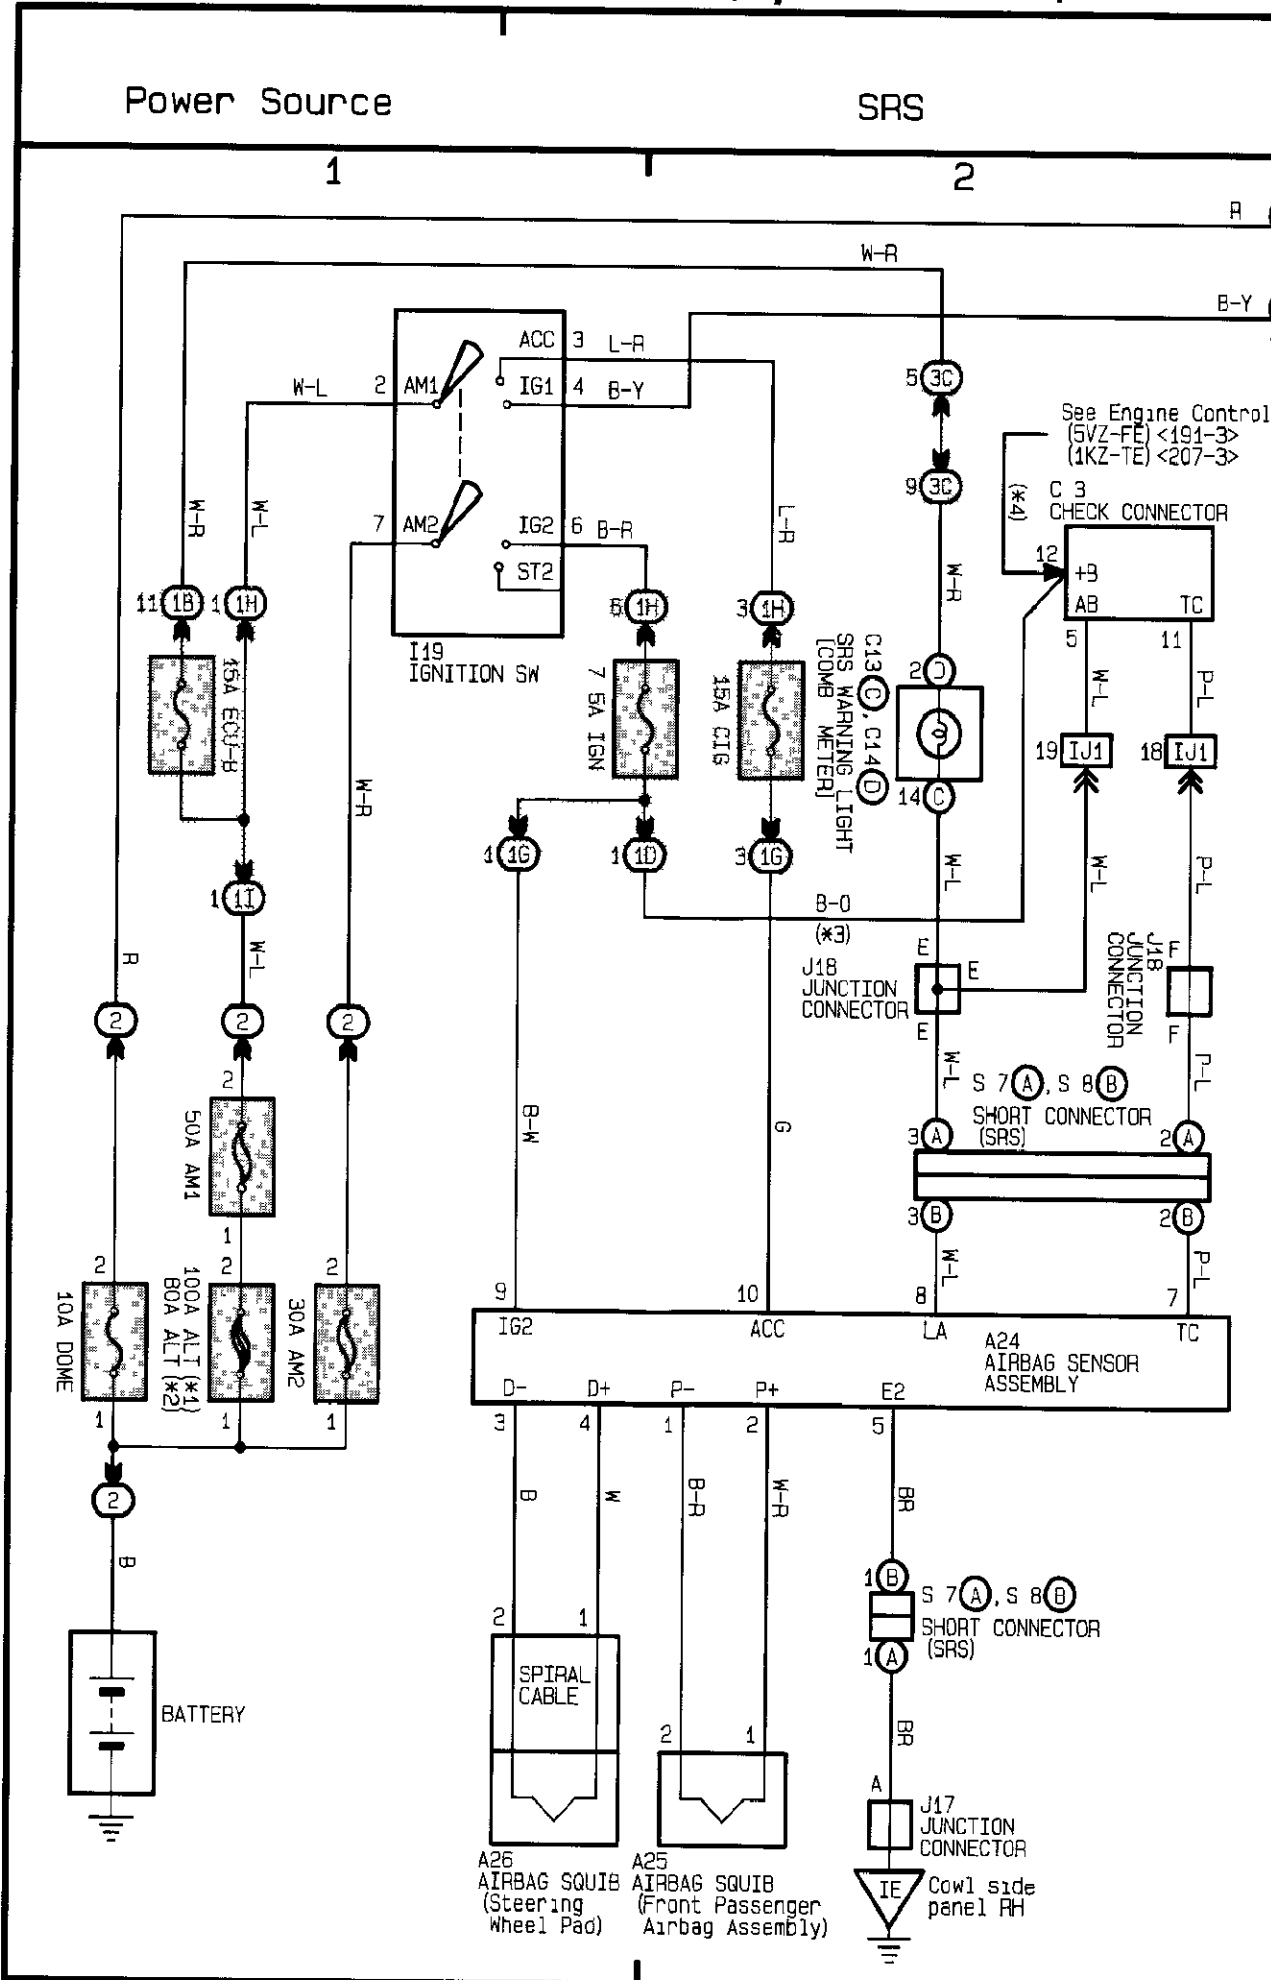

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
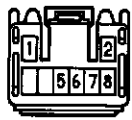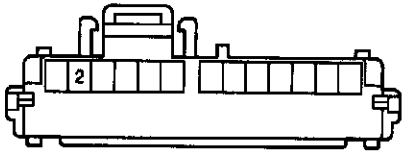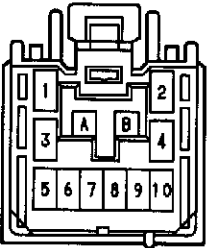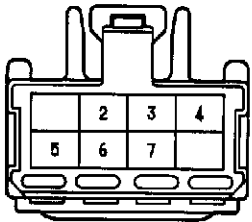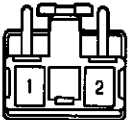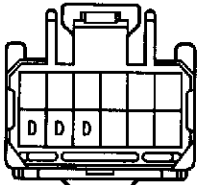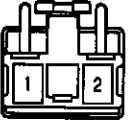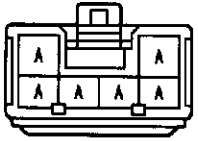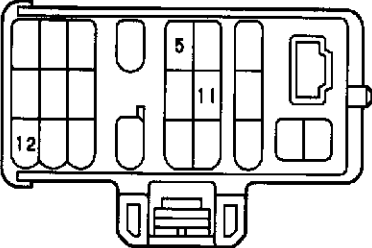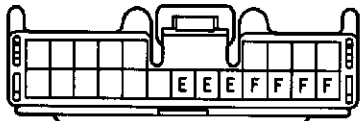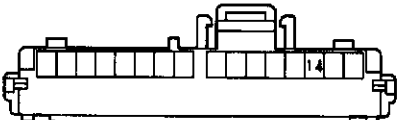
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                          | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                              | LOCATION |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| A23        | ACCESSORY METER<br>                                            | 313-3<br>313-4 | C14        | ① SRS WARNING LIGHT<br>[COMB. METER]<br>BROWN<br> | 312-2    |
| A24        | AIRBAG SENSOR ASSEMBLY<br>YELLOW<br>                           | 312-1<br>312-2 | I19        | IGNITION SW<br>                                  | 312-1    |
| A25        | AIRBAG SQUIB(Front<br>Passenger Airbag Assembly)<br>YELLOW<br> | 312-2          | J16        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>                 | 313-3    |
| A26        | AIRBAG SQUIB(Steering<br>Wheel Pad)<br>YELLOW<br>            | 312-1          | J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>                         | 312-2    |
| C 3        | CHECK CONNECTOR<br>BLACK<br>                                 | 312-2          | J18        | JUNCTION CONNECTOR<br>                          | 312-2    |
| C13        | ③ SRS WARNING LIGHT<br>[COMB. METER]<br>                     | 312-2          | O 2        | OUTER AMBIENT TEMP. SENSOR<br>GRAY<br>         | 313-4    |



| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                        | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| S 7        | ④ SHORT CONNECTOR(SRS)<br> | 312-2    |            |                        |          |
| S 8        | ⑤ SHORT CONNECTOR(SRS)<br> | 312-2    |            |                        |          |
|            |                                                                                                               |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                               |          |            |                        |          |

|               |                                         |                                                  |                                            |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc               | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction etc | Implantation de bloc raccord de câblage d'organs | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                 | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc   | Posición del conector de partes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 39                                 | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw   | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                               | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |











LHD


LHD

## **F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)**

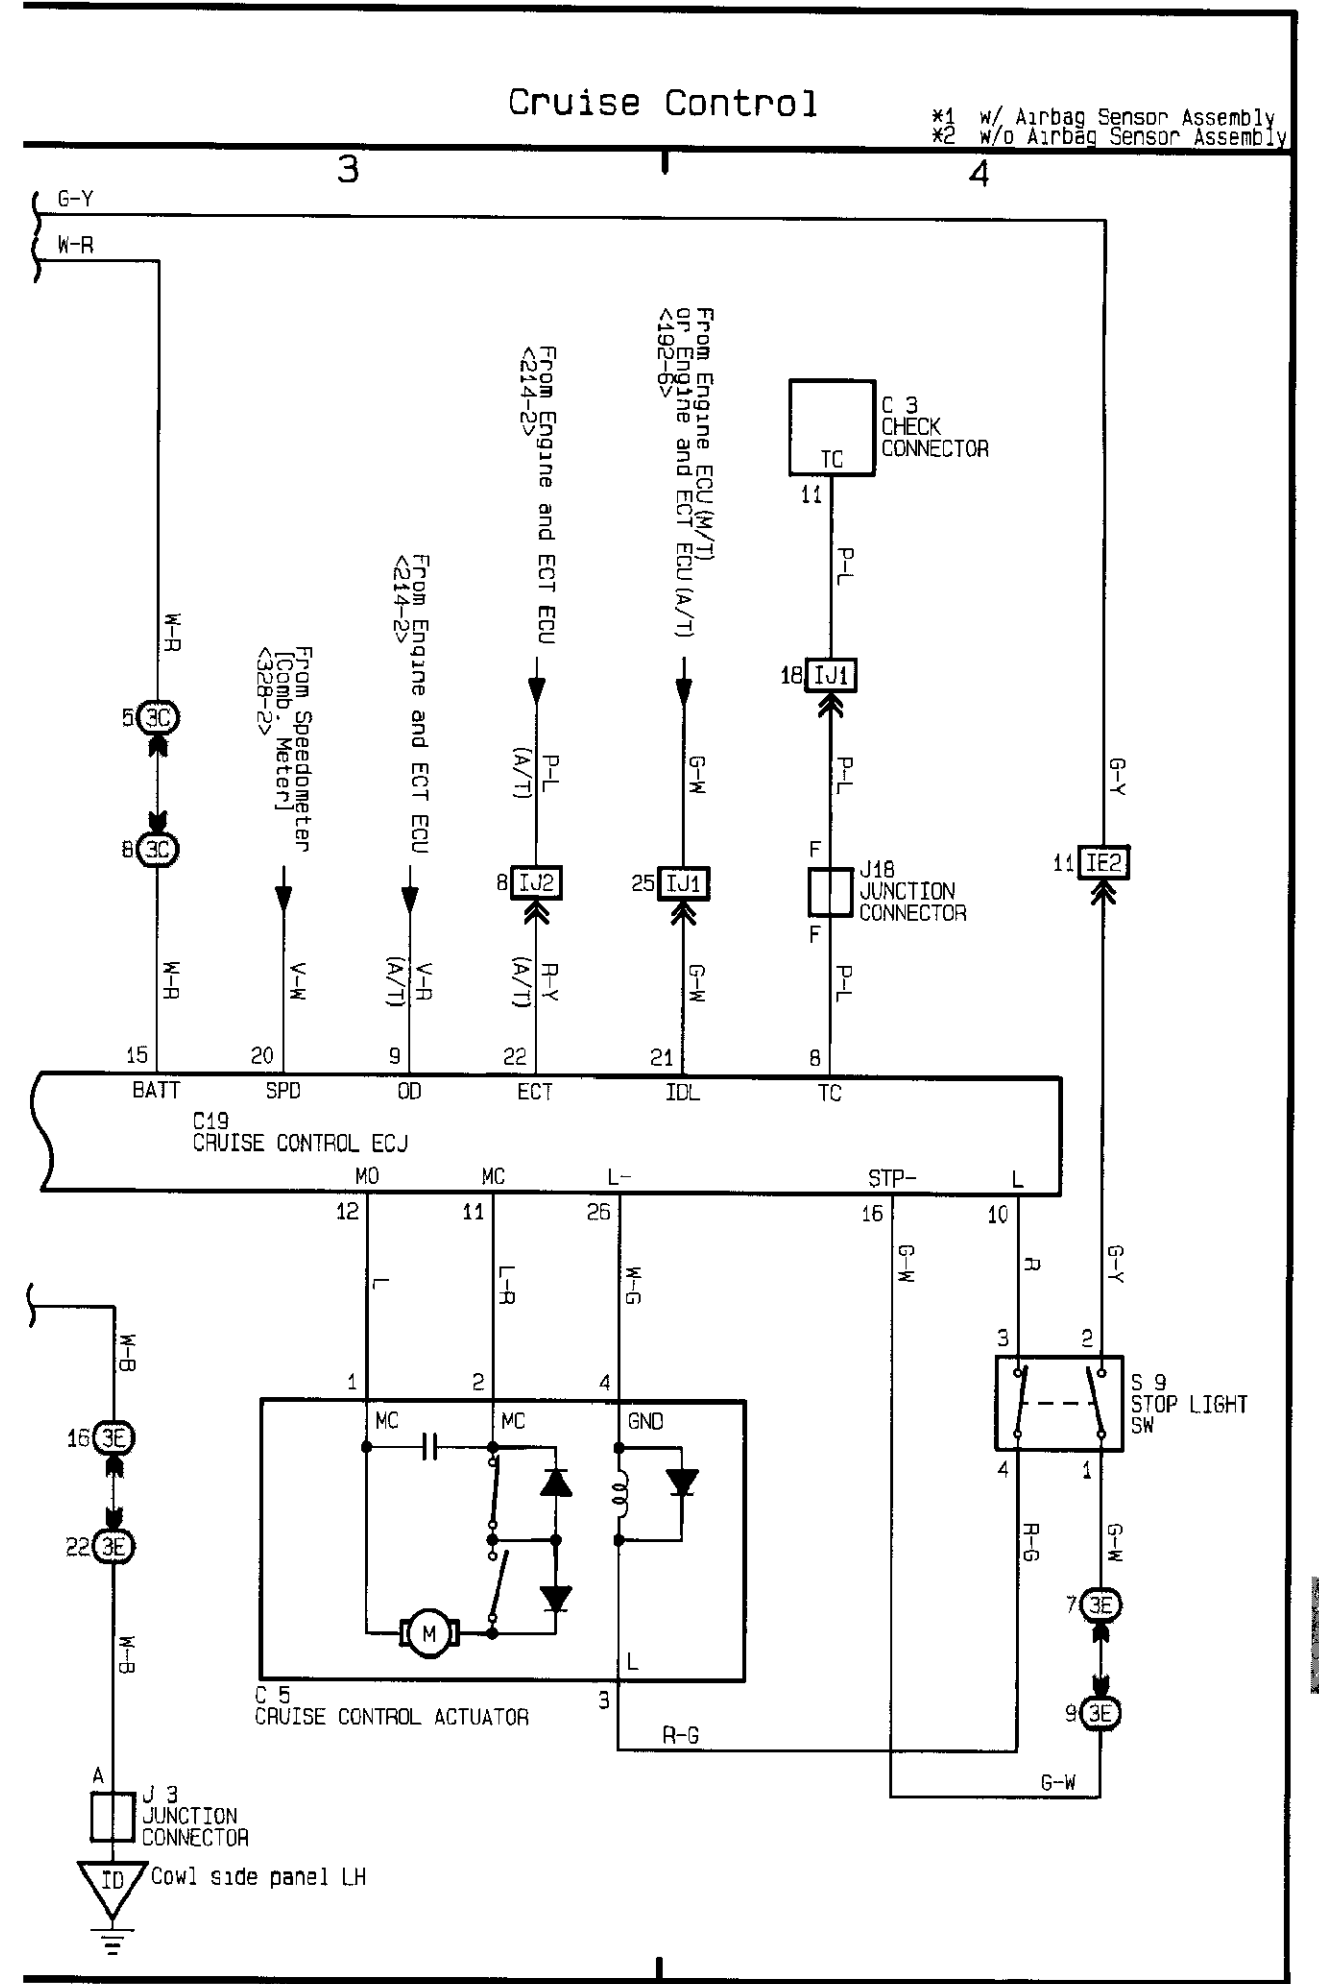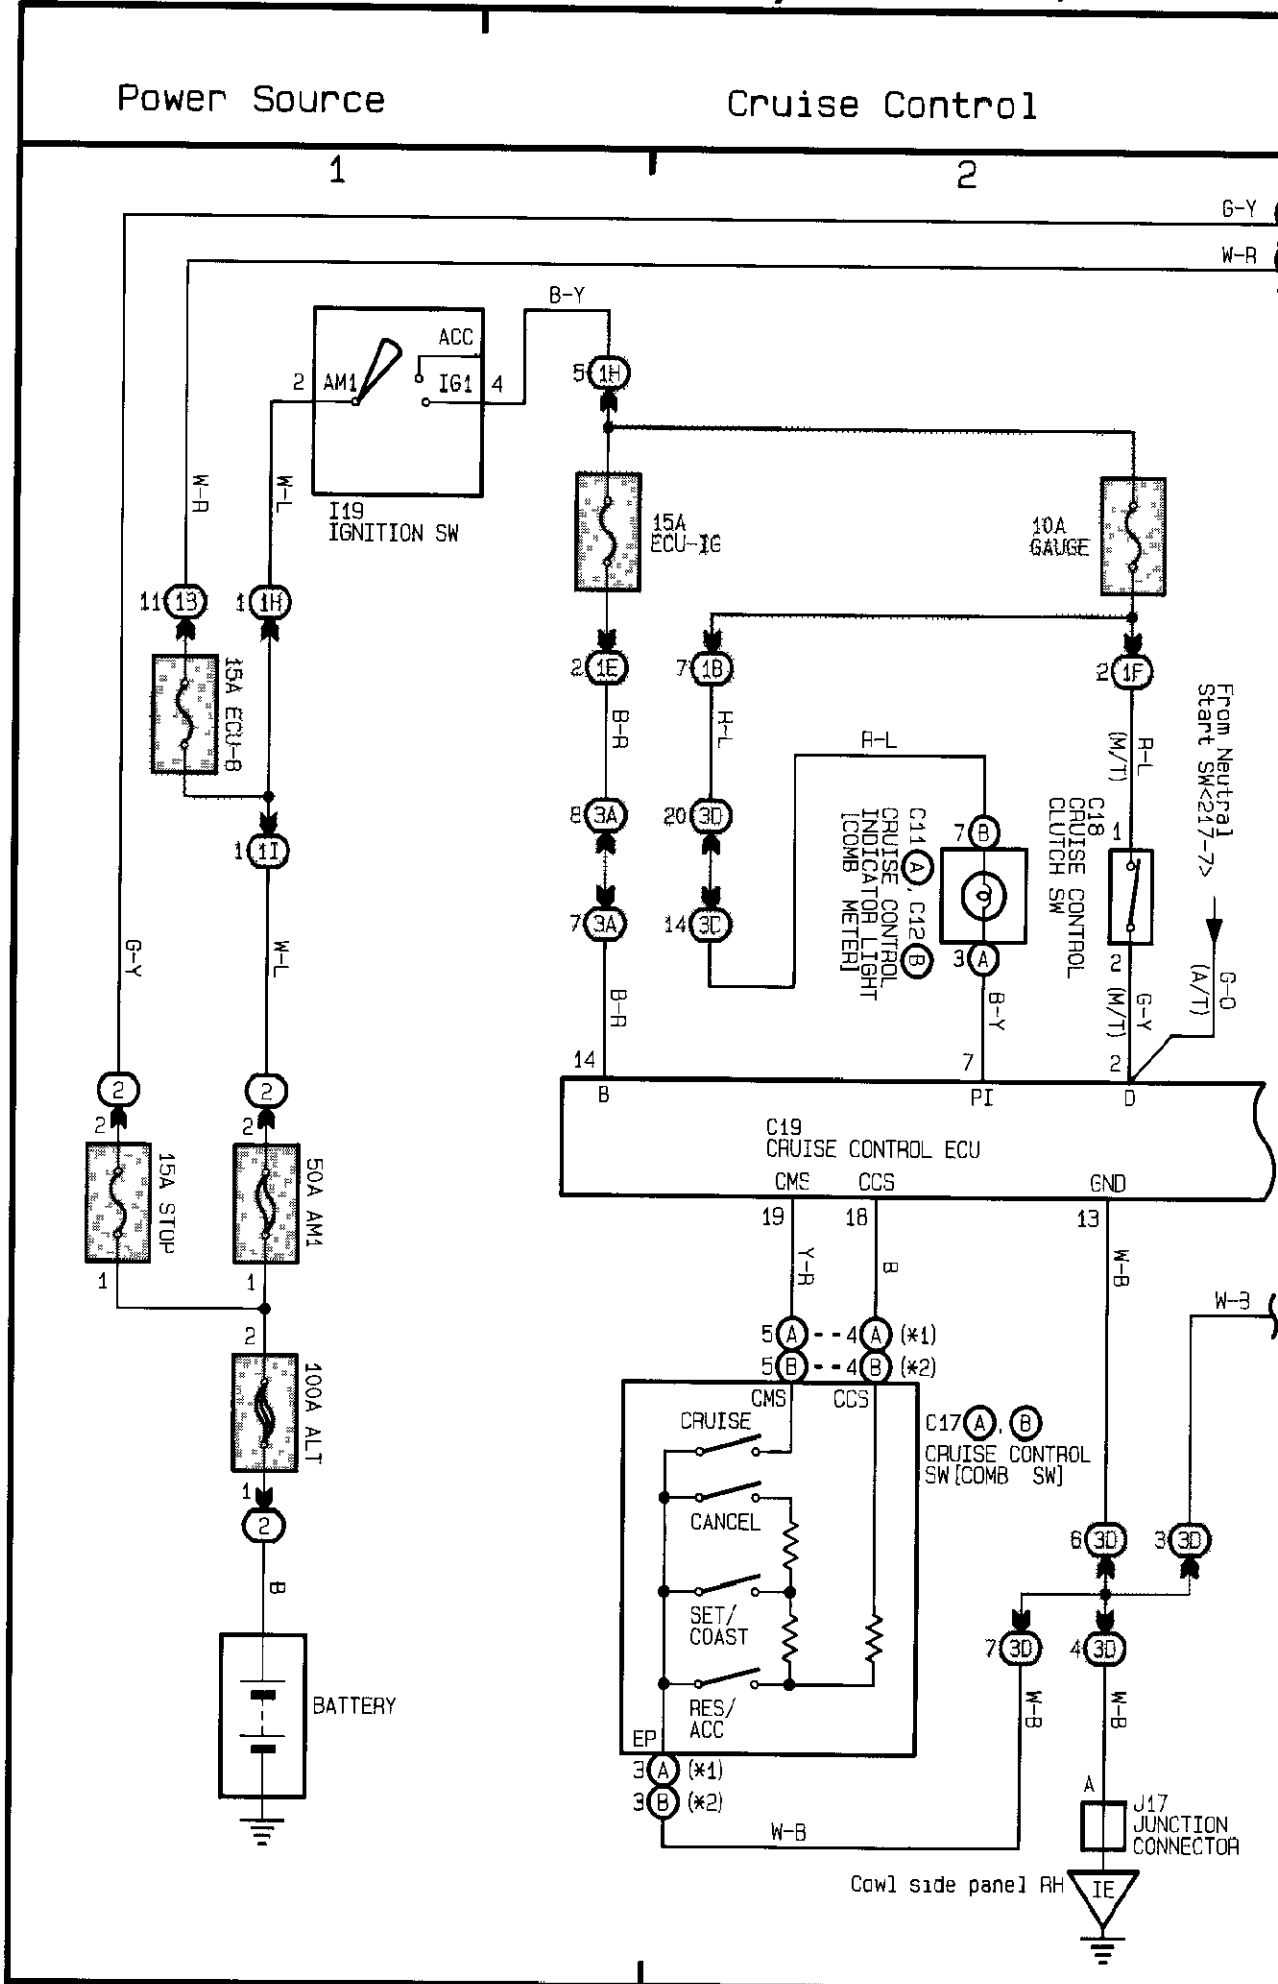

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
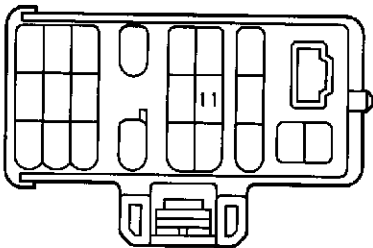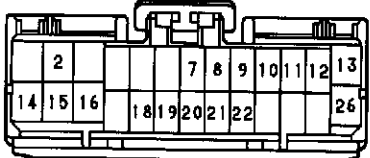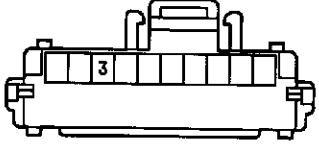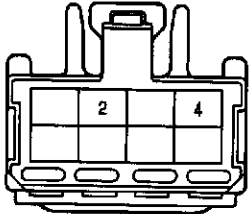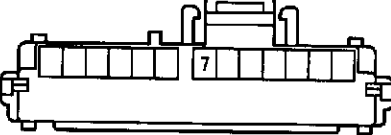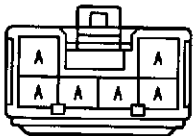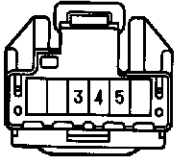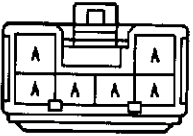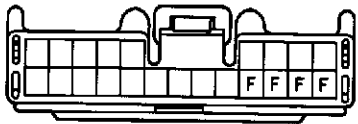
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                               | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                      | LOCATION                |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| C 3        | CHECK CONNECTOR<br>BLACK<br>                                        | 317-4          | C18        | CRUISE CONTROL CLUTCH SW<br><br>BLUE<br> | 316-2                   |
| C 5        | CRUISE CONTROL ACTUATOR<br><br>BLACK<br>                            | 317-3<br>317-4 | C19        | CRUISE CONTROL ECU<br><br>GREEN<br>       | 316-2<br>317-3<br>317-4 |
| C11        | Ⓐ CRUISE CONTROL INDICATOR<br>LIGHT (COMB. METER)<br><br>GRAY<br>  | 316-2          | I19        | IGNITION SW<br><br>                      | 316-1                   |
| C12        | Ⓑ CRUISE CONTROL INDICATOR<br>LIGHT (COMB. METER)<br><br>BLUE<br> | 316-2          | J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br><br>             | 317-3                   |
| C17        | Ⓐ CRUISE CONTROL SW<br>(COMB. SW) (w/ SRS)<br><br>BLACK<br>       | 316-2          | J17        | JUNCTION CONNECTOR<br><br>             | 316-2                   |
| C17        | Ⓑ CRUISE CONTROL<br>(COMB. SW) (w/o SRS)<br><br>BLACK<br>         | 316-2          | J18        | JUNCTION CONNECTOR<br><br>              | 317-4                   |


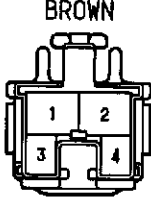
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                            | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| S 9        | STOP LIGHT SW<br><br>BROWN<br> | 317-4    |            |                        |          |
|            |                                                                                                                   |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                   |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                   |          |            |                        |          |

|               |                                          |                                                  |                                            |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays, Fuses and J/B etc                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de cablage d'orignes | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 à 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de union etc    | Posición del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |







LHD








LHD

## F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

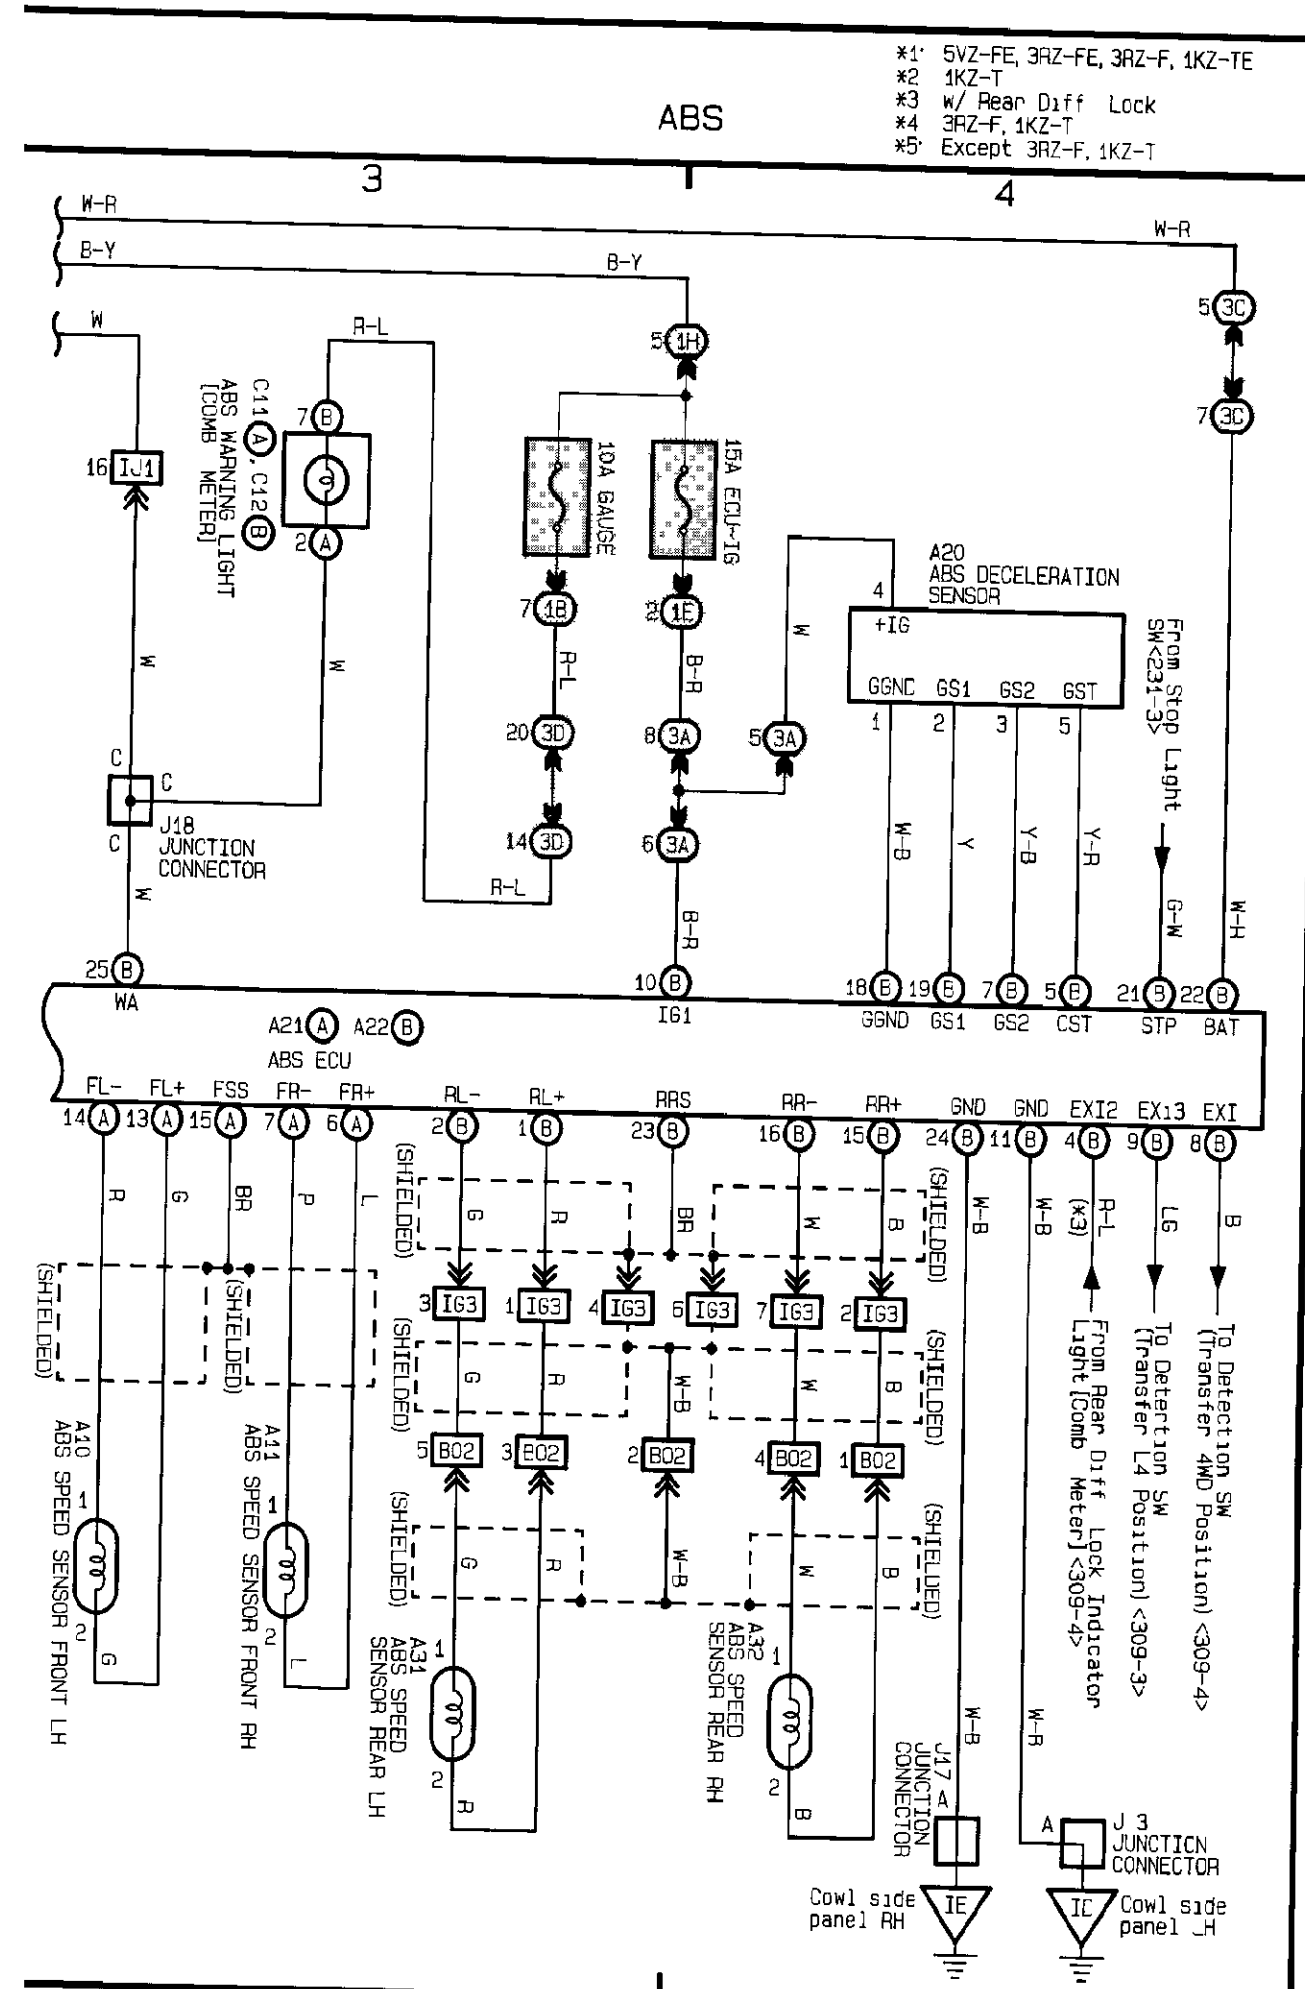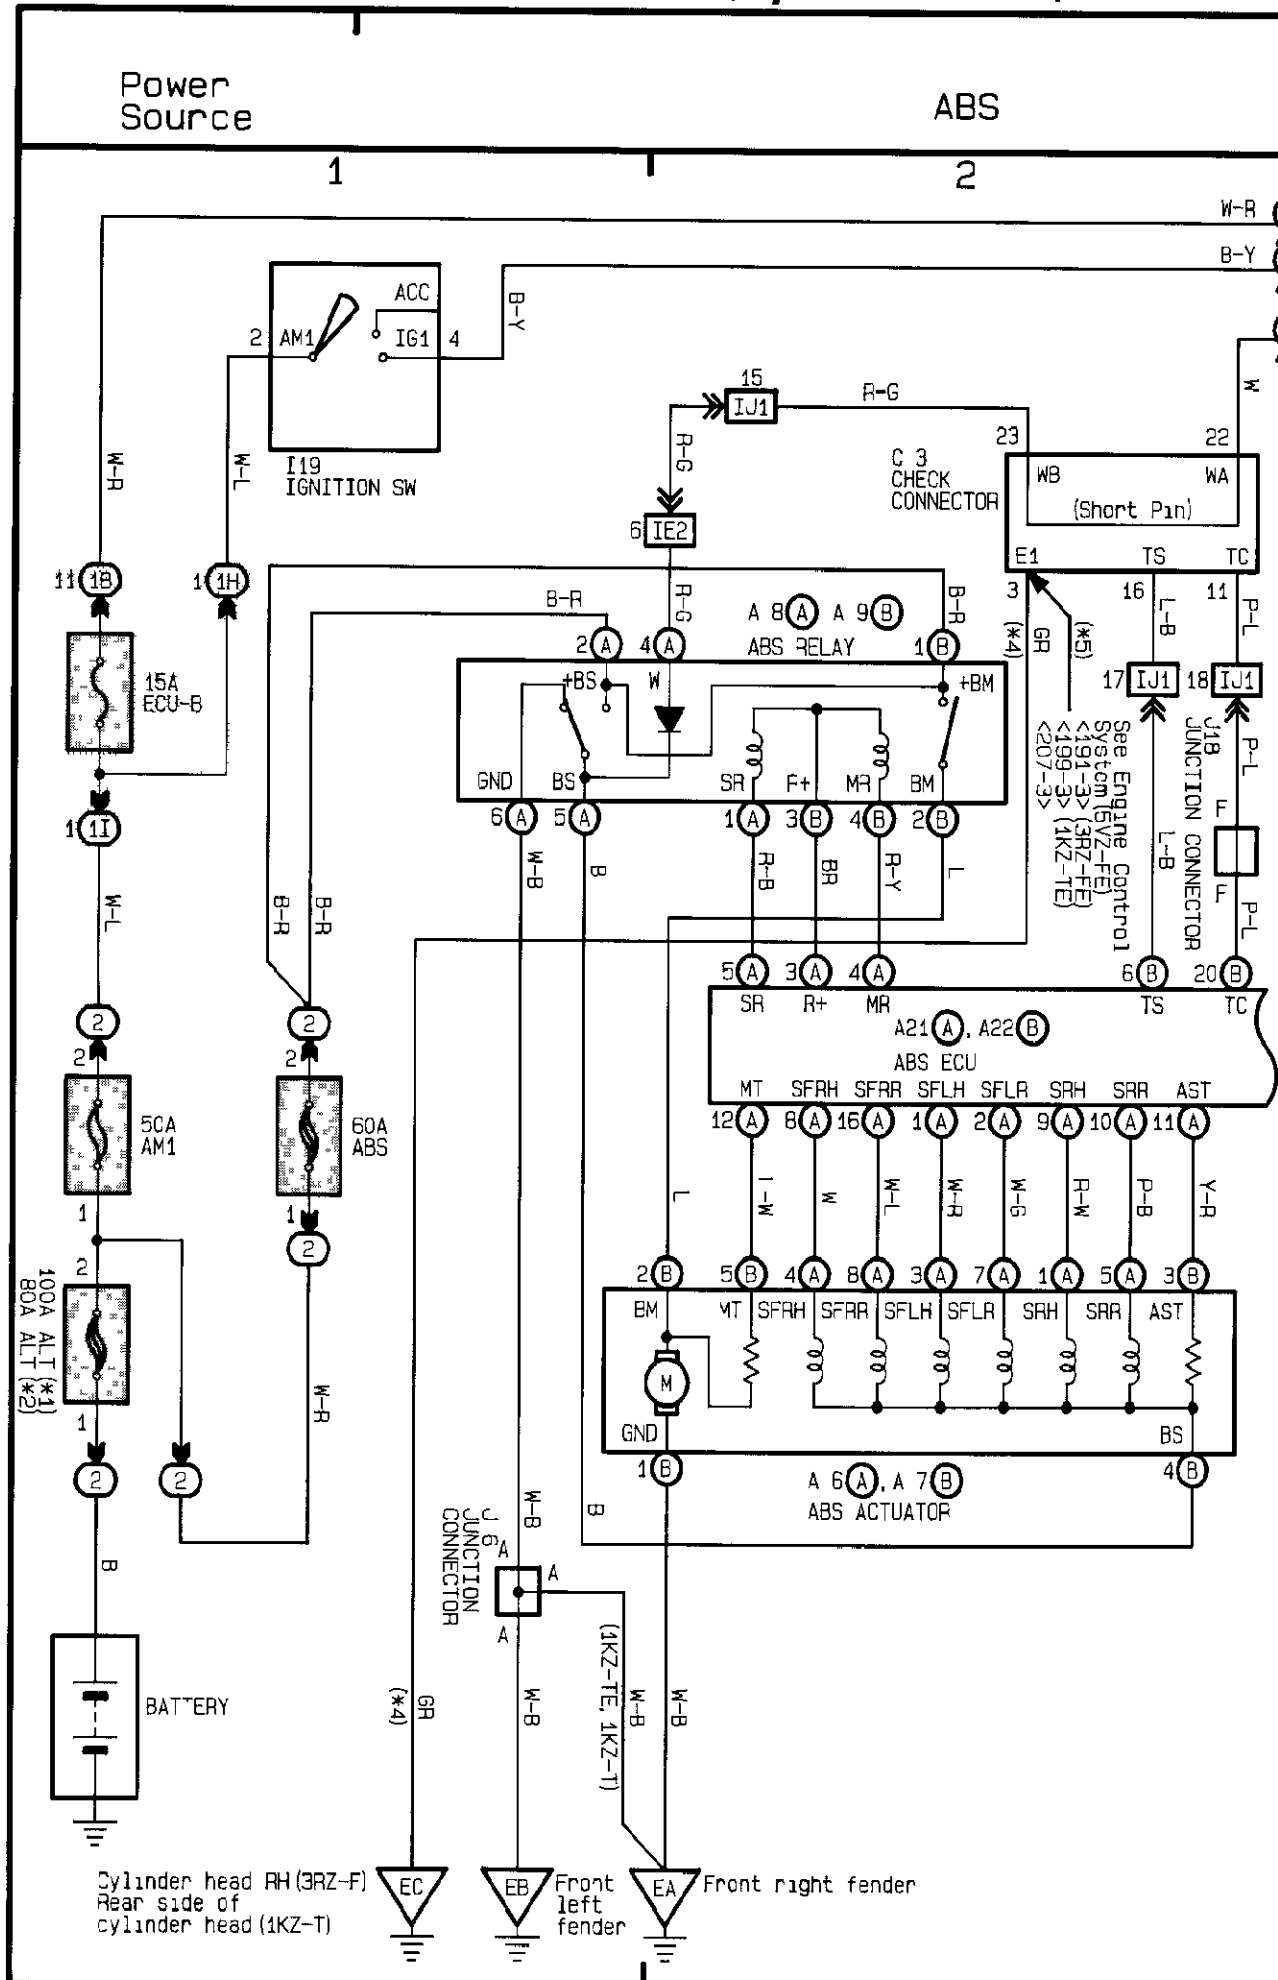

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

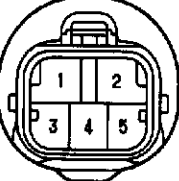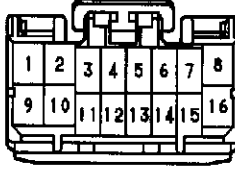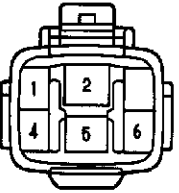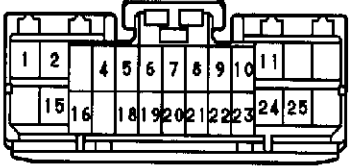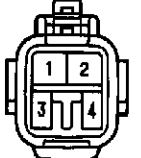
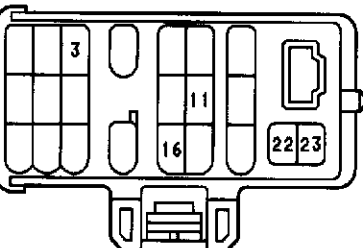
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                   | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                    | LOCATION                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| A 6        | Ⓐ ABS ACTUATOR<br>GRAY<br>              | 320-2    | A20        | ABS DECELERATION SENSOR<br>BLACK<br>   | 321-4                   |
| A 7        | Ⓑ ABS ACTUATOR<br>BLACK<br>             | 320-2    | A21        | Ⓐ ABS ECU<br>                          | 320-2<br>321-3<br>321-4 |
| A 8        | Ⓐ ABS RELAY<br>GRAY<br>                | 320-1    | A22        | Ⓑ ABS ECU<br>                          | 320-2<br>321-3<br>321-4 |
| A 9        | Ⓑ ABS RELAY<br>GRAY<br>               | 320-2    | A31        | ABS SPEED SENSOR REAR LH<br>GRAY<br> | 321-3                   |
| A10        | ABS SPEED SENSOR FRONT LH<br>GRAY<br> | 321-3    | A32        | ABS SPEED SENSOR REAR RH<br>GRAY<br> | 321-4                   |
| A11        | ABS SPEED SENSOR FRONT RH<br>GRAY<br> | 321-3    | C 3        | CHECK CONNECTOR<br>BLACK<br>          | 320-2                   |
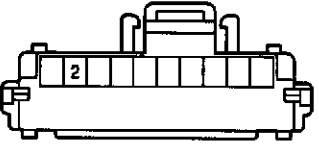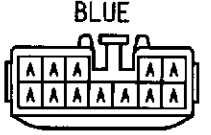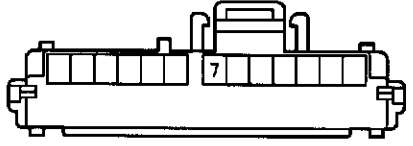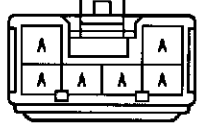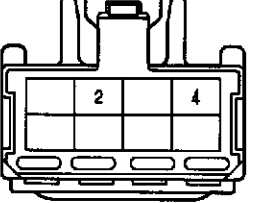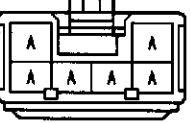
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                              | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                            | LOCATION       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| C11        | Ⓐ ABS WARNING LIGHT<br>[COMB. METER]<br>GRAY<br> | 321-3    | J 6        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLUE<br> | 320-1          |
| C12        | Ⓑ ABS WARNING LIGHT<br>[COMB. METER]<br>BLUE<br> | 321-3    | J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>         | 321-4          |
| I19        | IGNITION SW<br>                                 | 320-1    | J18        | JUNCTION CONNECTOR<br>        | 320-2<br>321-3 |
| J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>                         | 321-4    |            |                                                                                                                   |                |











|               |                                        |                                                  |                                            |
|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays Fuses and J/B etc               | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                               | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais fusibles blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de cablage d oragnes | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Reles fusibles bloques de union etc    | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                              | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |





# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

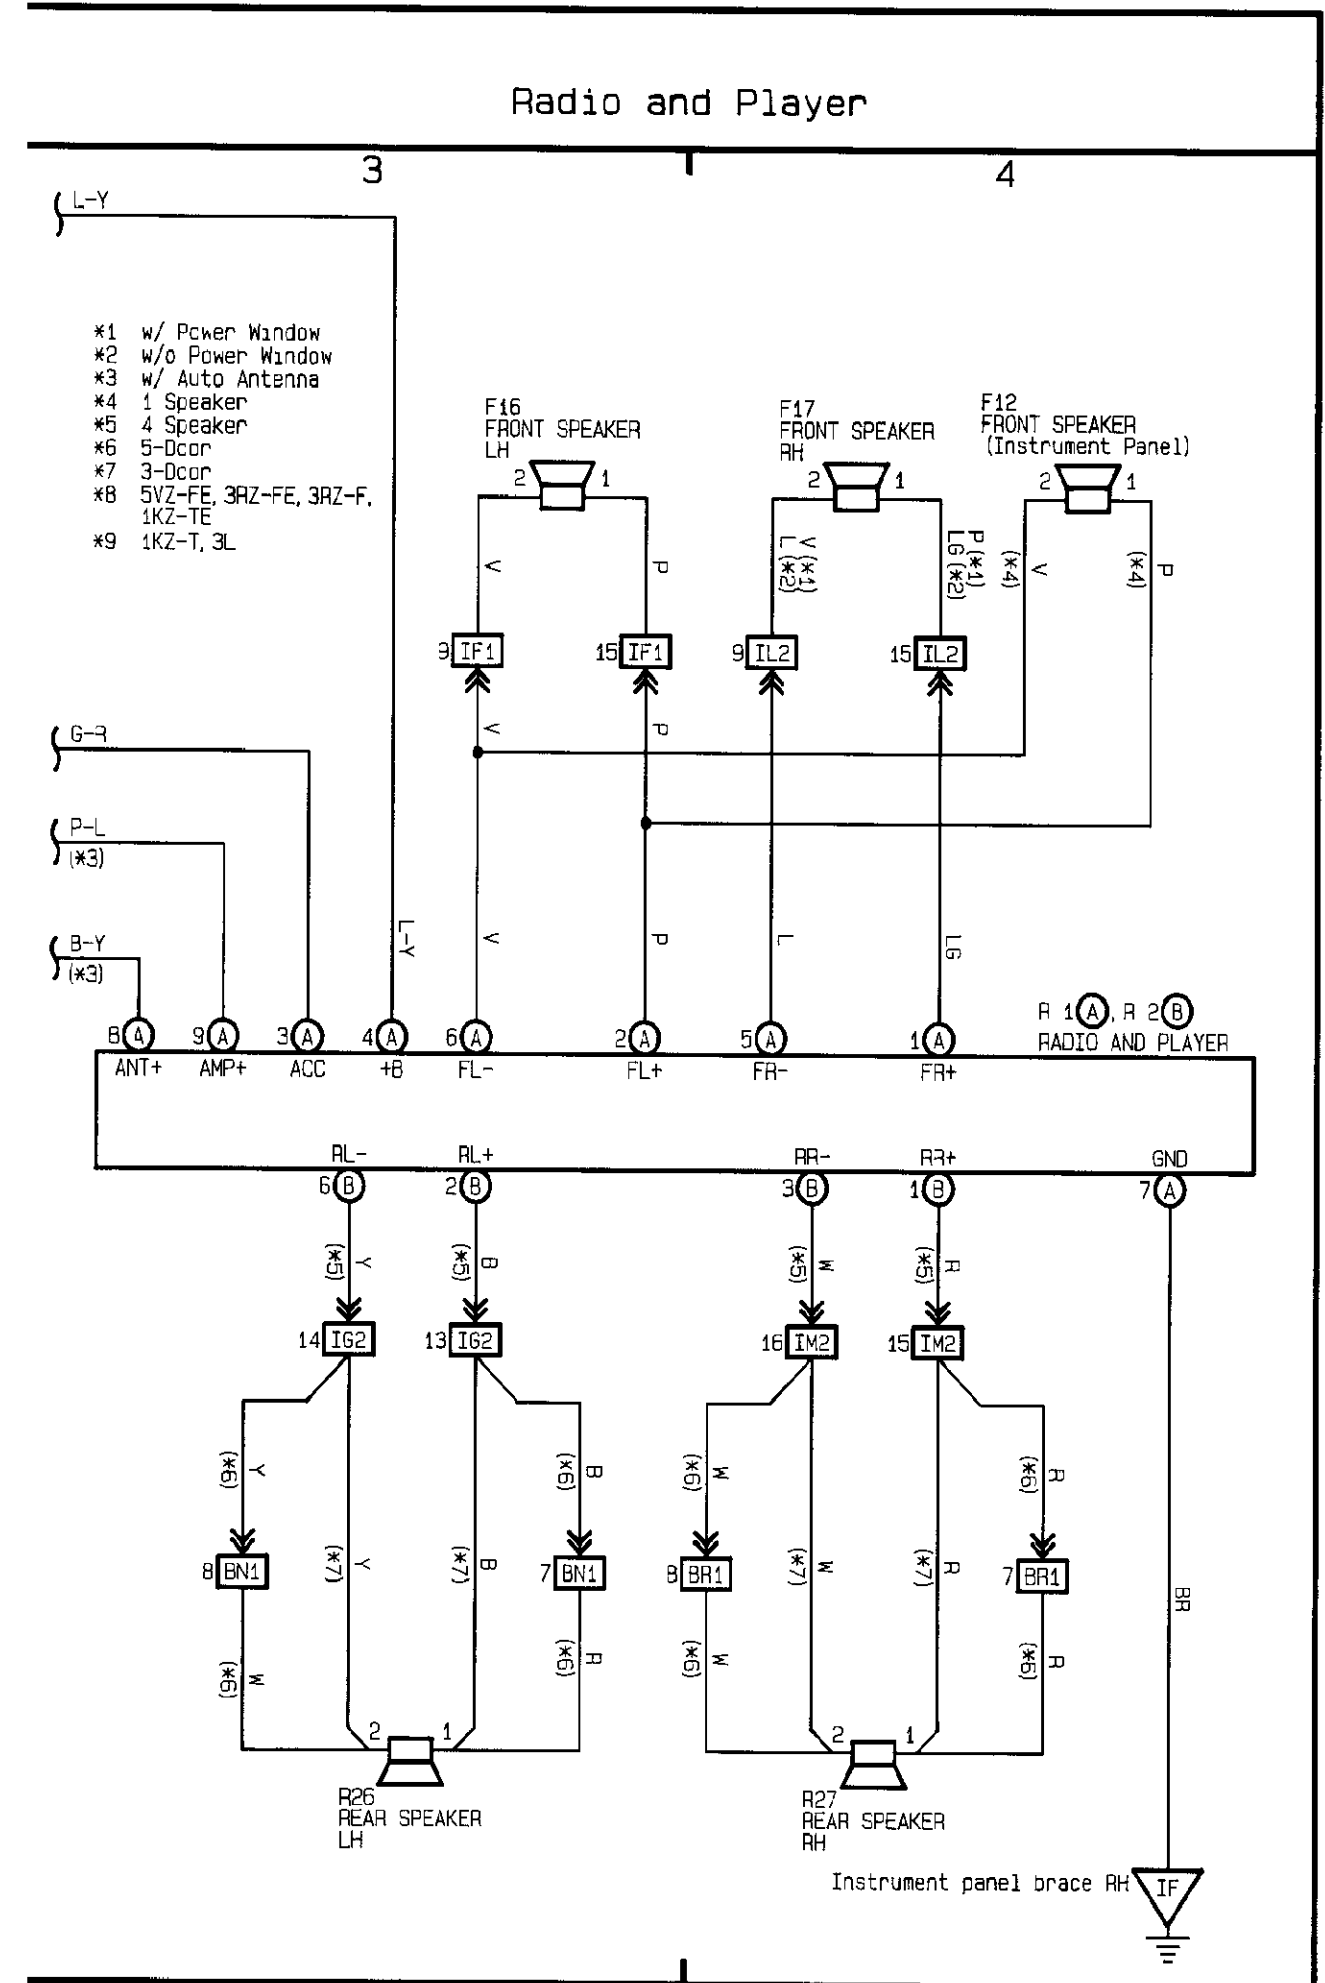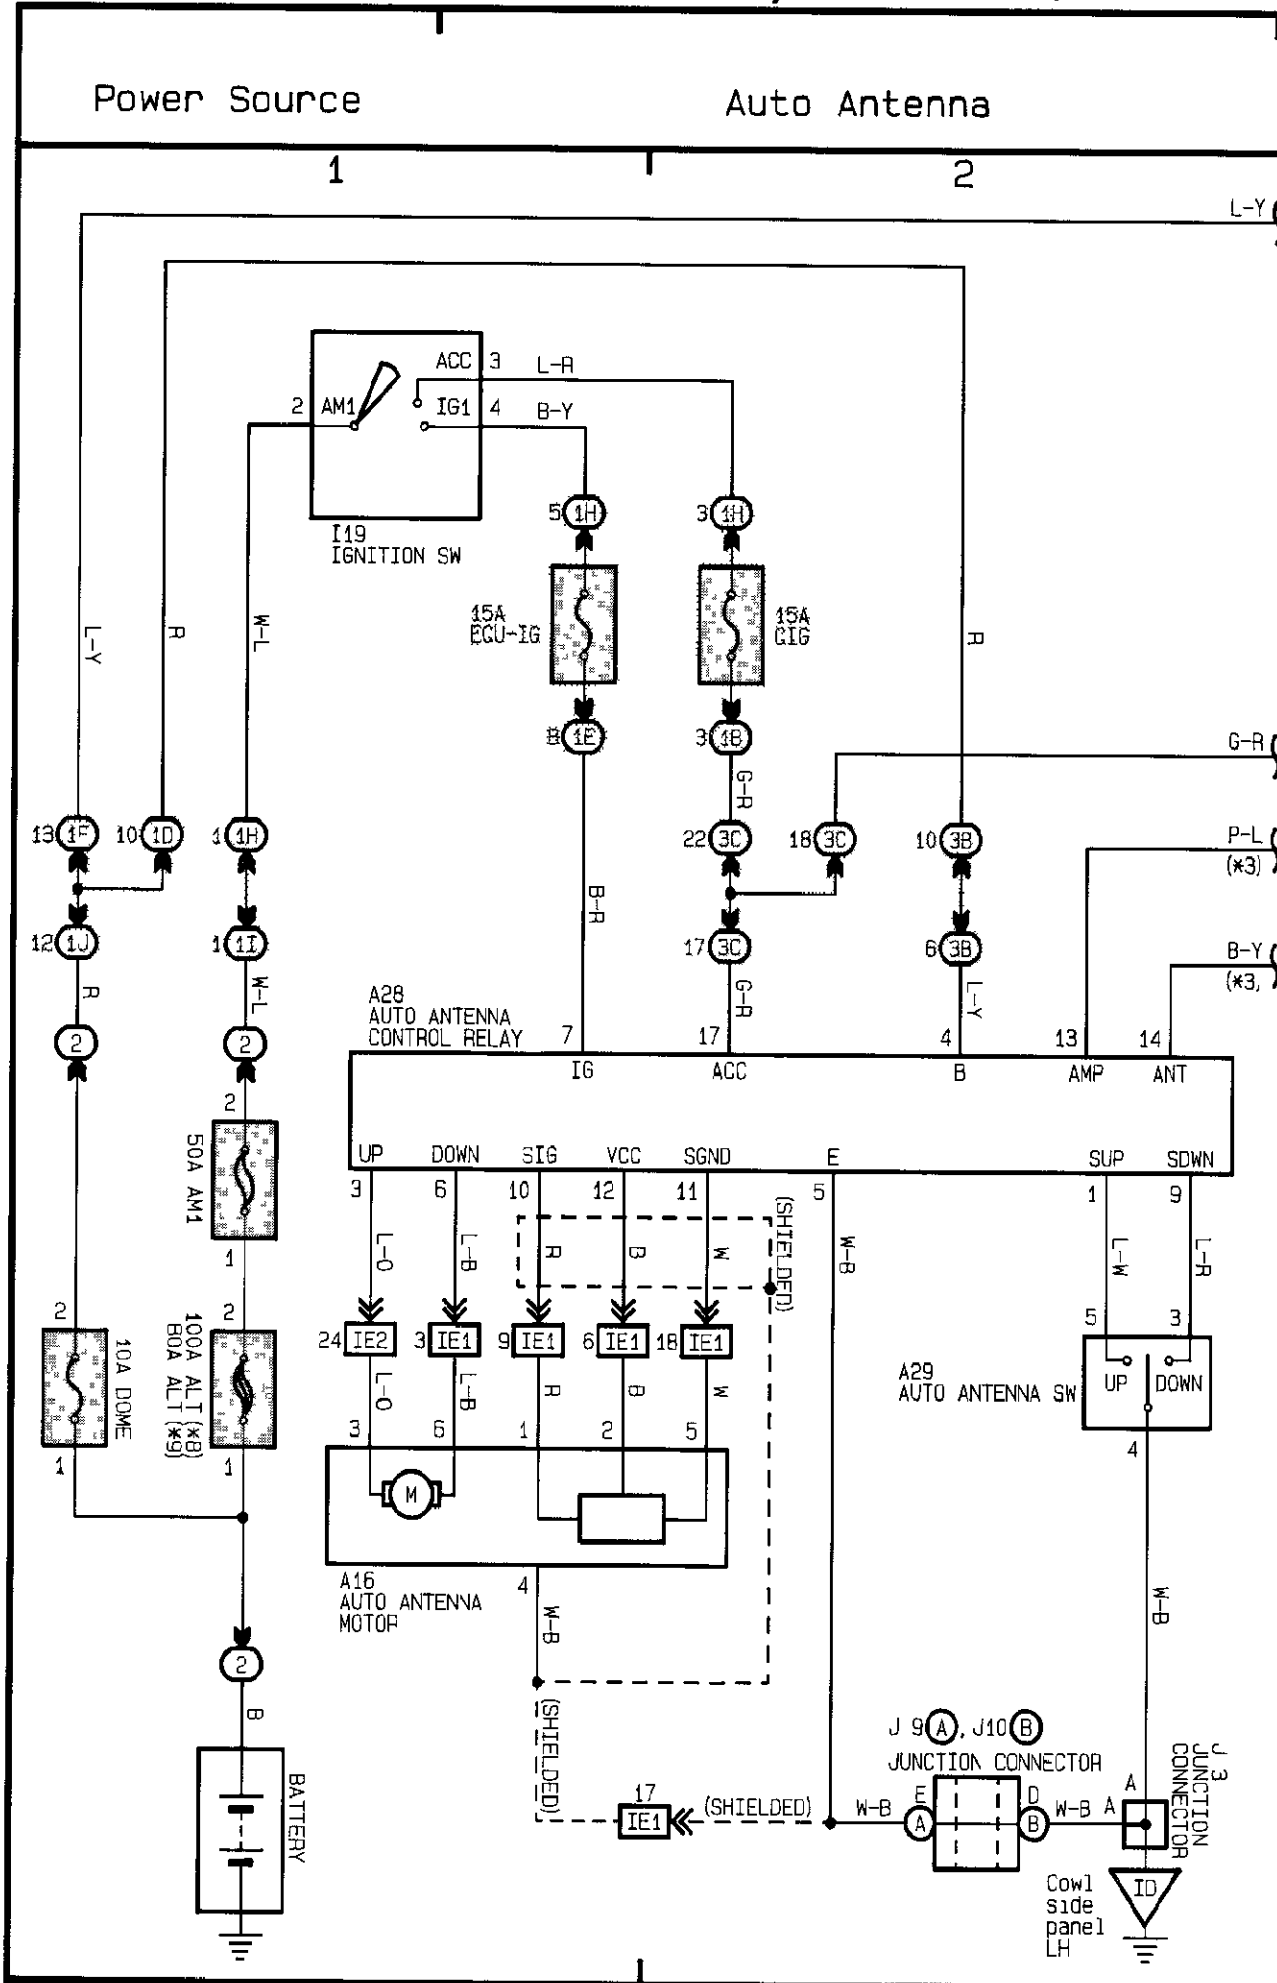

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS

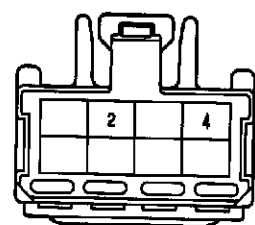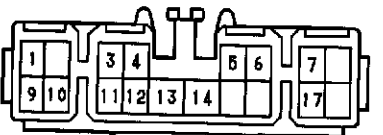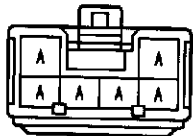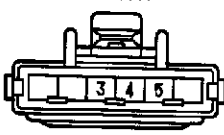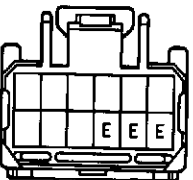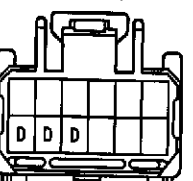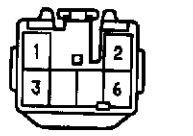
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                       | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                 | LOCATION       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A16        | AUTO ANTENNA MOTOR<br>GRAY<br>              | 324-1<br>324-2 | I19        | IGNITION SW<br>                      | 324-1          |
| A28        | AUTO ANTENNA CONTROL RELAY<br>DARK GRAY<br> | 324-1<br>324-2 | J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>              | 324-2          |
| A29        | AUTO ANTENNA SW<br>BLACK<br>               | 324-2          | J 9        | Ⓐ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>  | 324-2          |
| F12        | FRONT SPEAKER<br>(Instrument panel)<br>   | 325-4          | J10        | Ⓑ JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 324-2          |
| F16        | FRONT SPEAKER LH<br>                      | 325-3          | R 1        | Ⓐ RADIO AND PLAYER<br>BLUE<br>    | 325-3<br>325-4 |
| F17        | FRONT SPEAKER RH<br>                      | 325-4          | R 2        | Ⓑ RADIO AND PLAYER<br>BLUE<br>    | 325-3<br>325-4 |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                 | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| R26        | REAR SPEAKER LH<br> | 325-3    |            |                        |          |
| R27        | REAR SPEAKER RH<br> | 325-4    |            |                        |          |
|            |                                                                                                        |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                        |          |            |                        |          |


|               |                                         |                                                  |                                            |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays Fuses and J/B etc                | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction etc | Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de cablage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                 | 40 à 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relays fuses, blocks of union etc       | Posicion del conector de partes                  | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                 | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw   | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Massanschlüsse      |
| Seite         | 26 bis 39                               | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |





## **F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)**





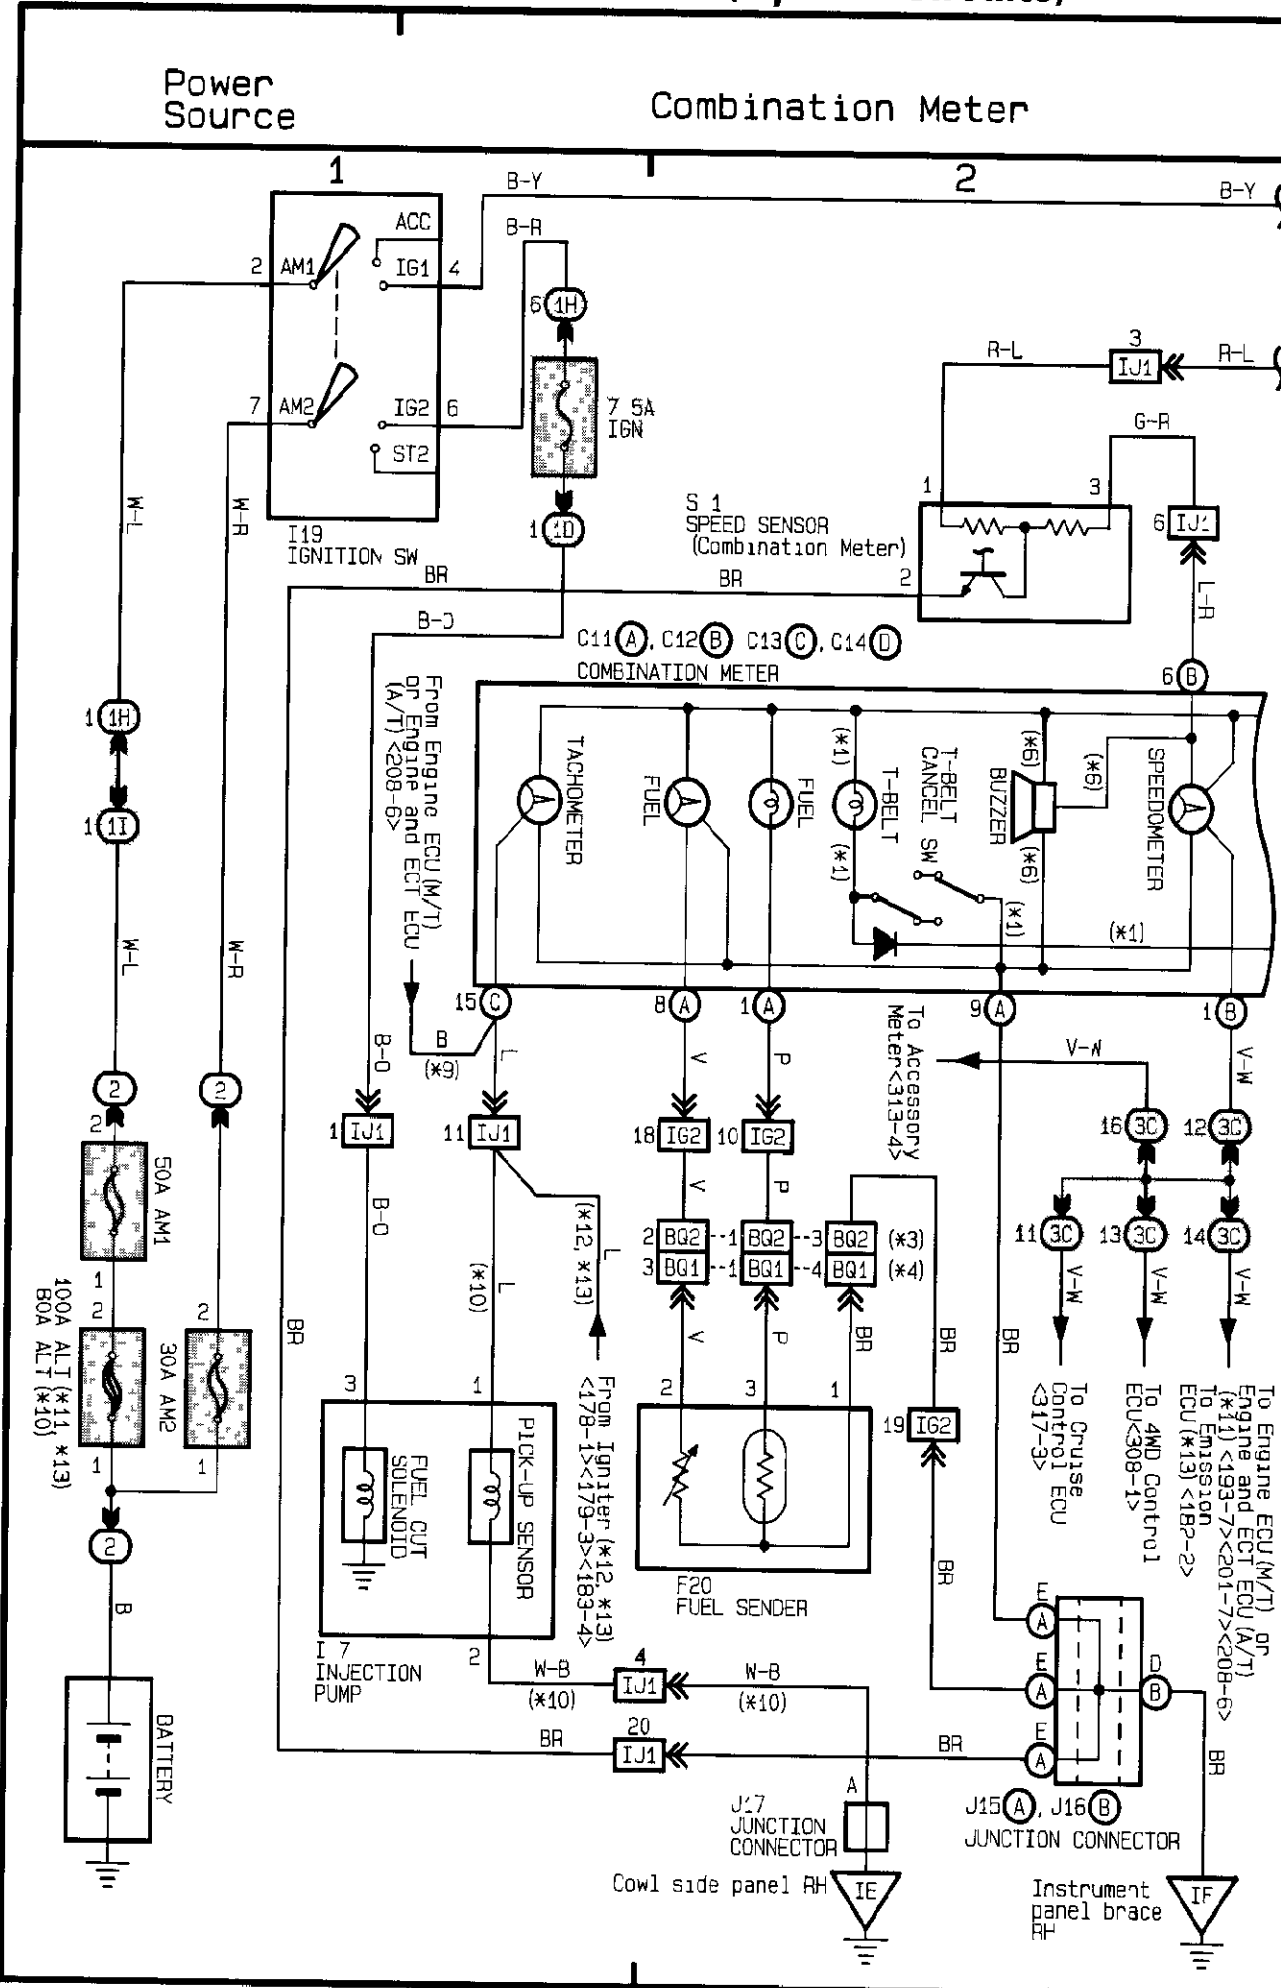








**(Cont. next page)**

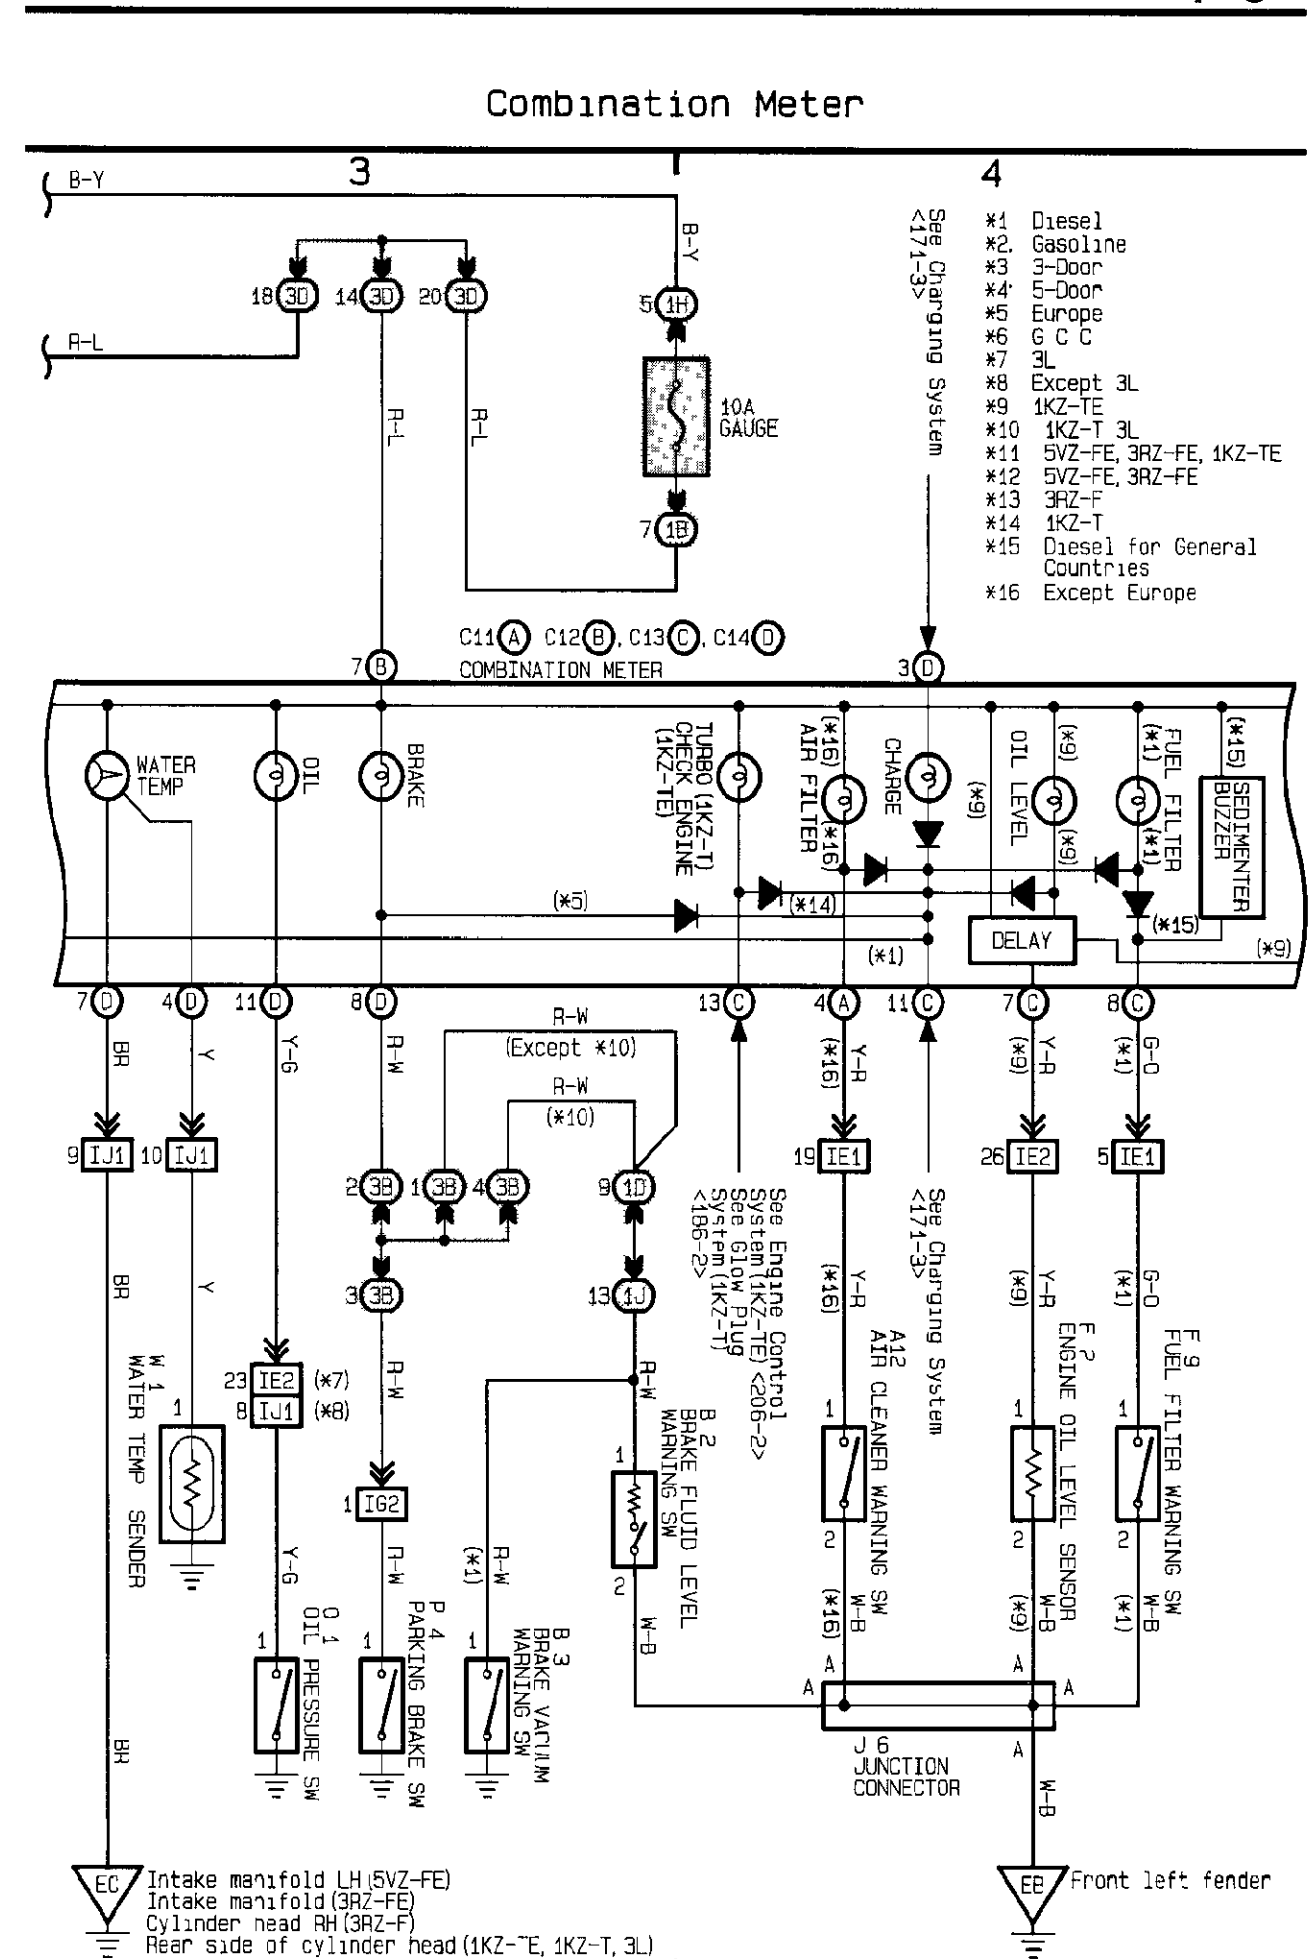

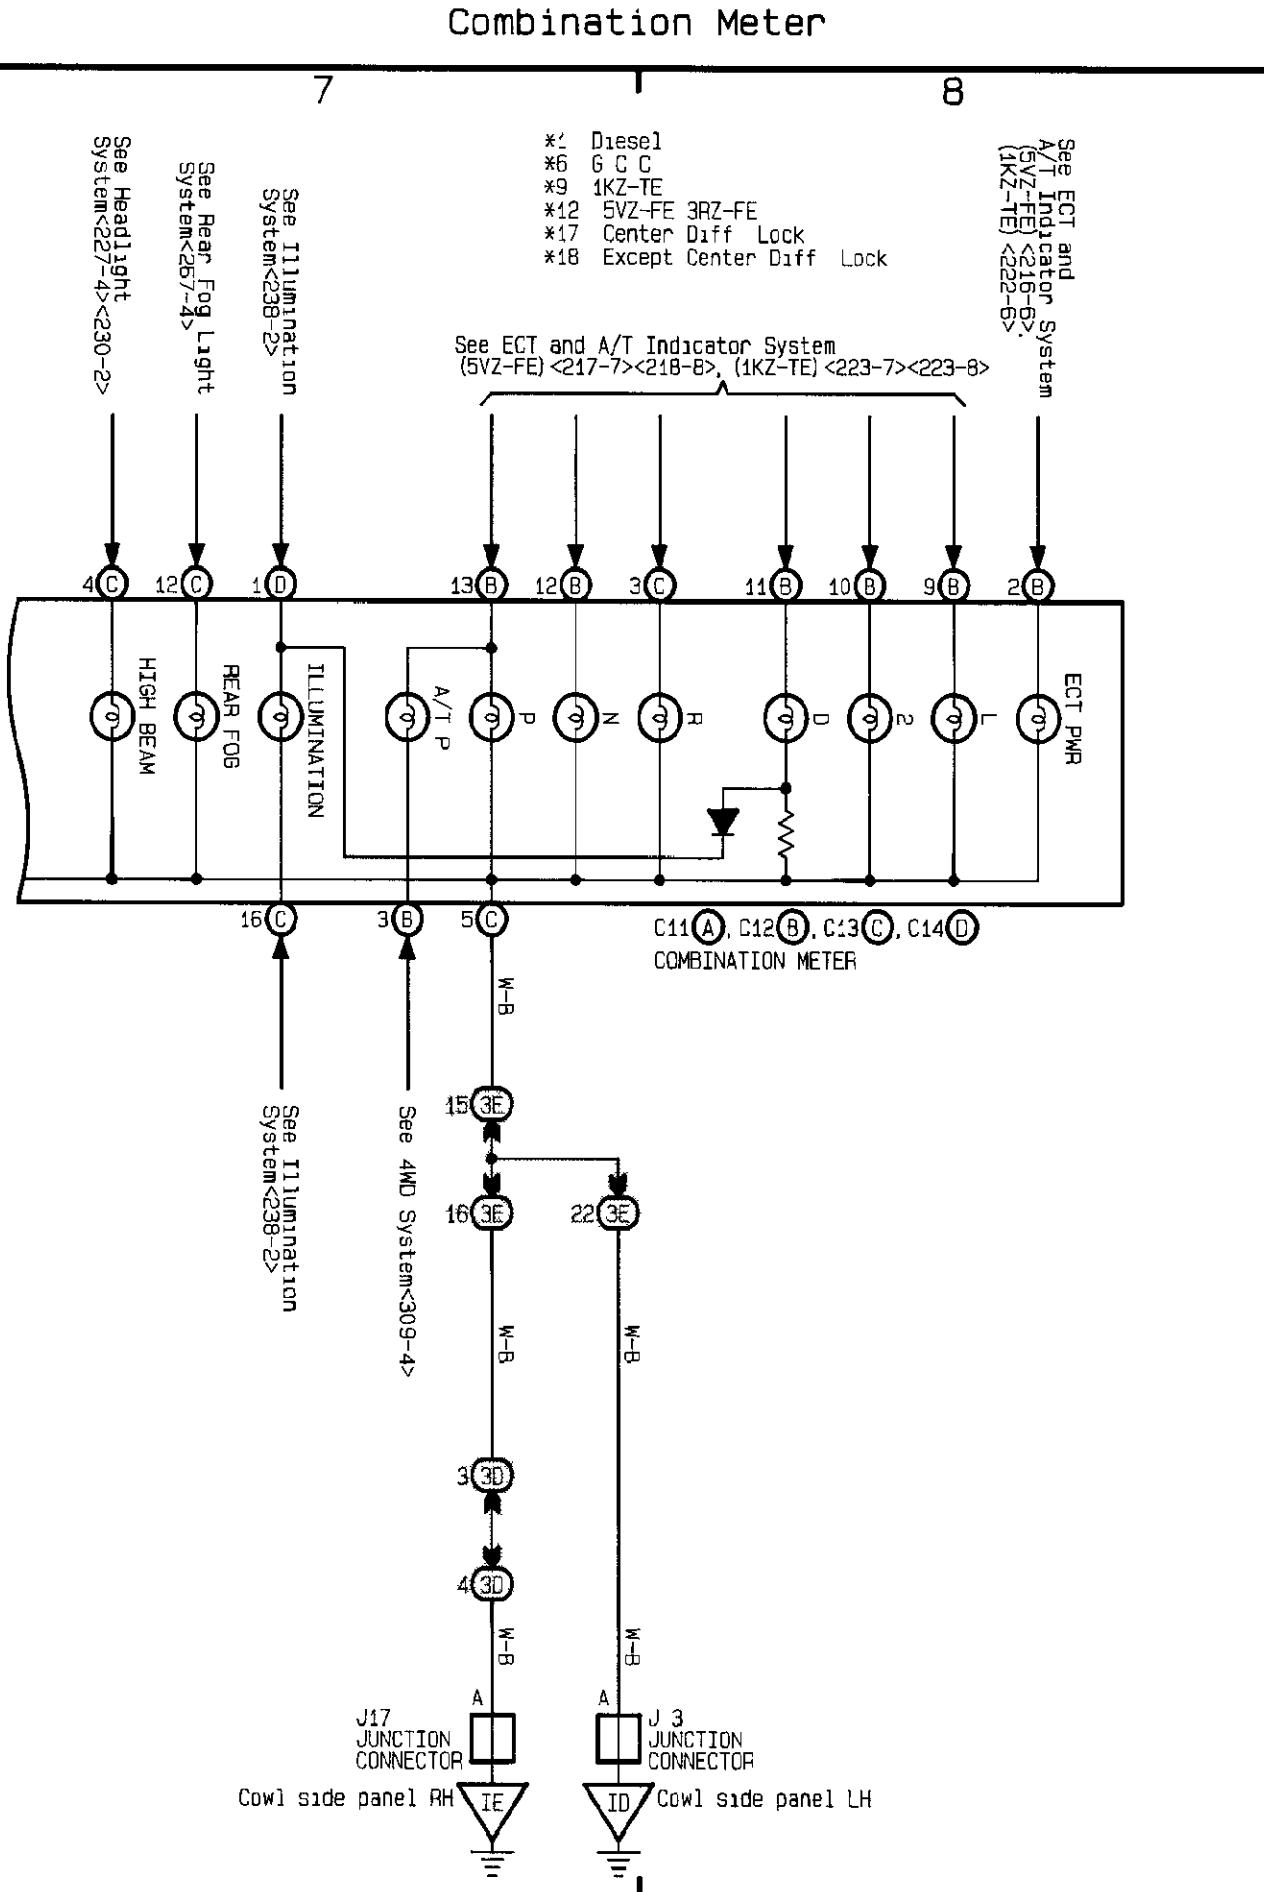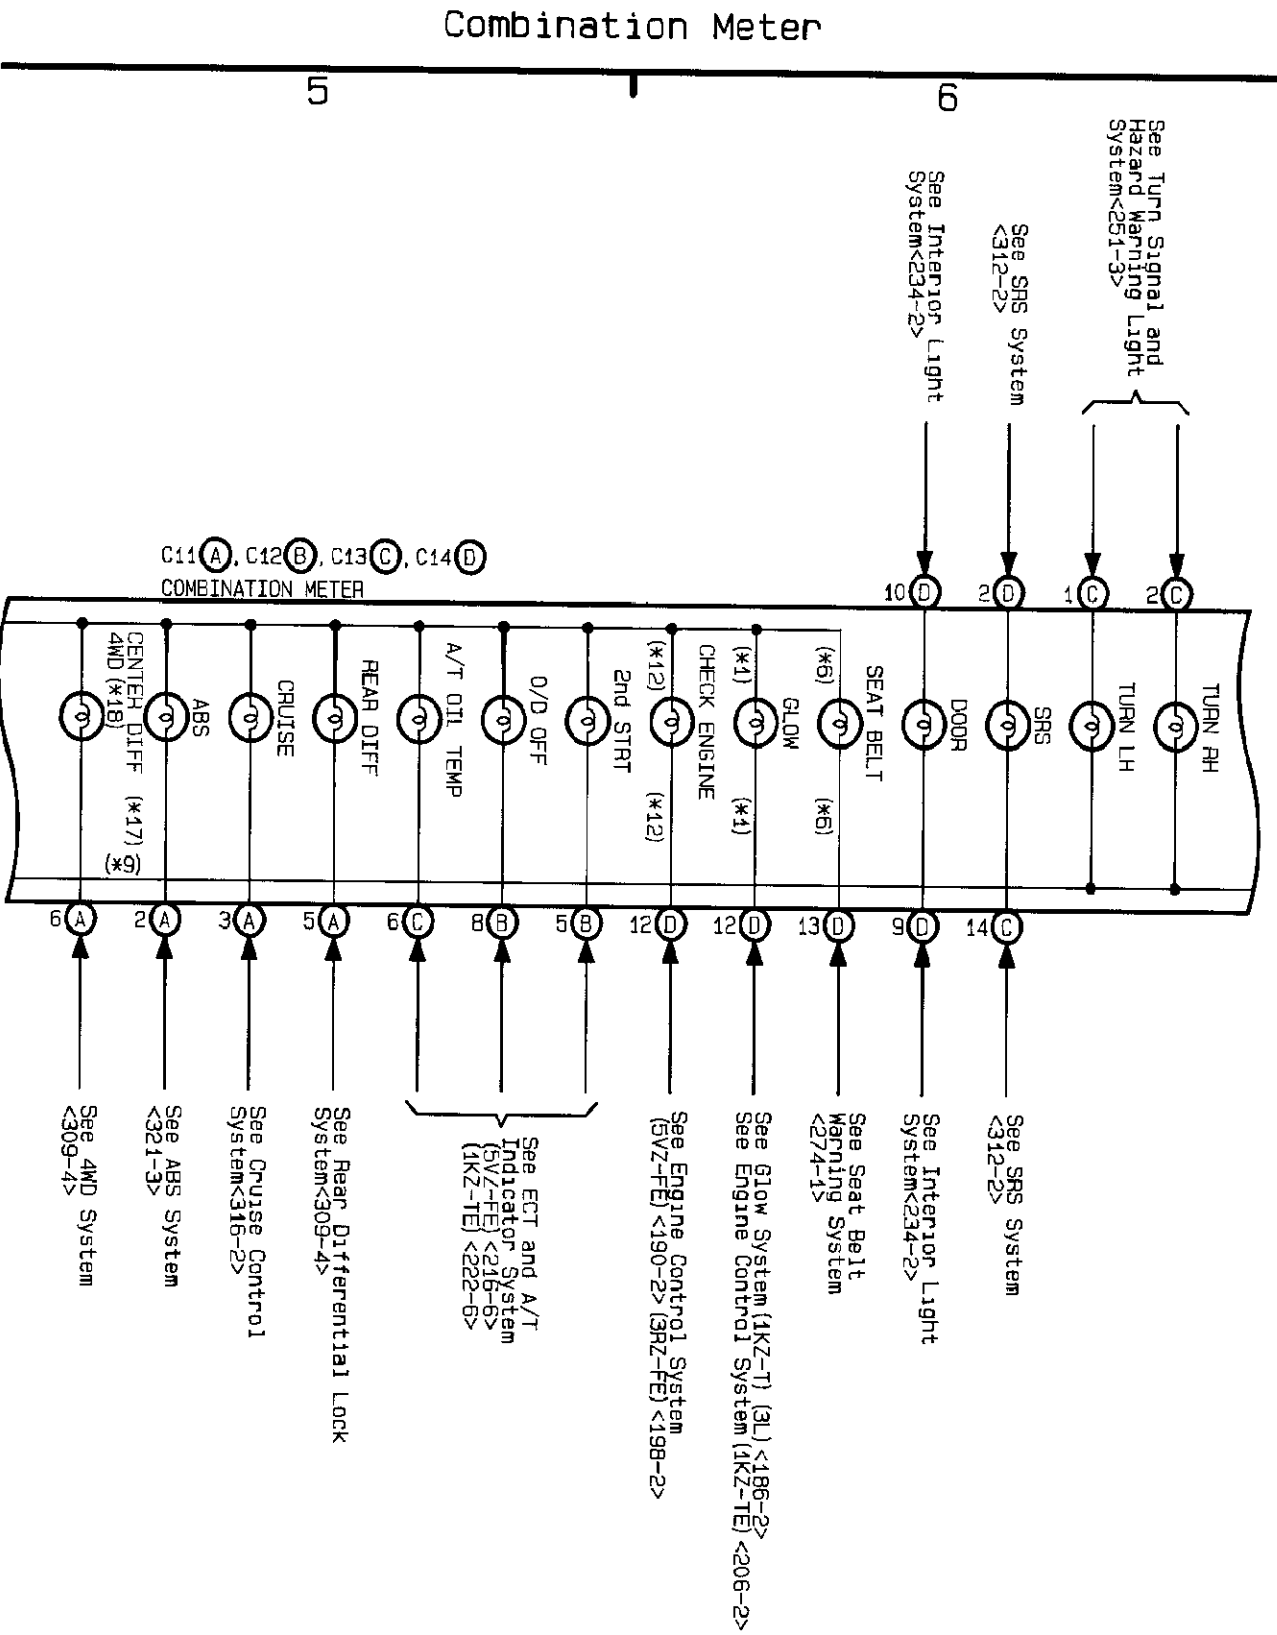

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
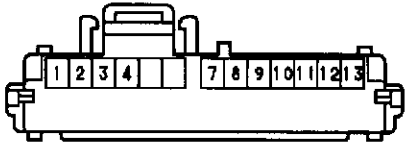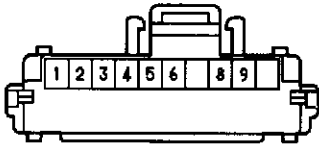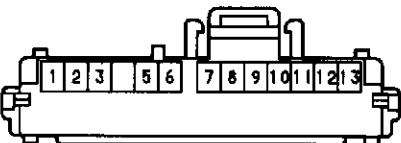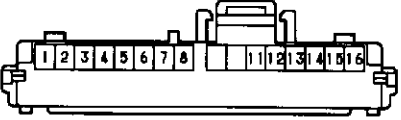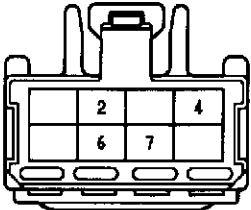
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                    | LOCATION                                                             | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                 | LOCATION                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A12        | AIR CLEANER WARNING SW<br>               | 329-4                                                                | C14        | ① COMBINATION METER<br>BROWN<br>     | 328-1<br>328-2<br>329-3<br>329-4<br>330-5<br>330-6<br>331-7<br>331-8 |
| B 2        | BRAKE FLUID LEVEL WARNING SW<br>GRAY<br> | 329-3                                                                | E 2        | ENGINE OIL LEVEL SENSOR<br>GRAY<br> | 329-4                                                                |
| B 3        | BRAKE VACUUM WARNING SW<br>BLACK<br>    | 329-3                                                                | F 9        | FUEL FILTER WARNING SW<br>GRAY<br> | 329-4                                                                |
| C11        | ① COMBINATION METER<br>GRAY<br>        | 328-1<br>328-2<br>329-3<br>329-4<br>330-5<br>330-6<br>331-7<br>331-8 | F20        | FUEL SENDER<br>DARK GRAY<br>      | 328-2                                                                |
| C12        | ② COMBINATION METER<br>BLUE<br>        | 328-1<br>328-2<br>329-3<br>329-4<br>330-5<br>330-6<br>331-7<br>331-8 | I 7        | INJECTION PUMP<br>GRAY<br>        | 328-1                                                                |
| C13        | ③ COMBINATION METER<br>                | 328-1<br>328-2<br>329-3<br>329-4<br>330-5<br>330-6<br>331-7<br>331-8 | I19        | IGNITION SW<br>                   | 328-1                                                                |
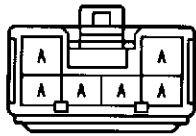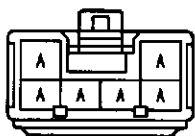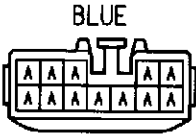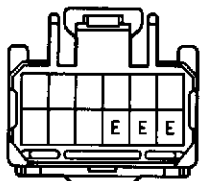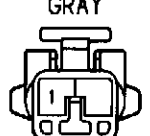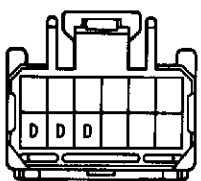
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                 | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                        | LOCATION       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>              | 331-7    | J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>                     | 328-2<br>331-7 |
| J 6        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLUE<br>      | 329-4    | O 1        | OIL PRESSURE SW<br>(Except 3L)<br>GRAY<br> | 329-3          |
| J15        | ① JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>  | 328-2    | O 1        | OIL PRESSURE SW<br>(3L)<br>GRAY<br>       | 329-3          |
| J16        | ② JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br> | 328-2    | P 4        | PARKING BRAKE SW<br>BLACK<br>            | 329-3          |

|               |                                          |                                                  |                                            |
|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays Fuses and J/B etc                 | Parts connector position                         | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                        | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implanation de bloc raccord de cablage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 à 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de unión etc    | Posición del conector de partes                  | Conectores de unión y puntos de tierra     |
| Vea la página | 26 a 39                                  | 40 a 123                                         | 124 a 169                                  |
|               | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw  | Steckerpositionen                                | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                       | 124 bis 169                                |

LHD


LHD

SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS









| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                  | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
| S 1        | SPEED SENSOR<br>(Combination Meter)<br><br>BLACK<br>   | 328-2    |            |                        |          |
| W 1        | WATER TEMP. SENDER<br>(5VZ-FE)<br><br>                 | 329-3    |            |                        |          |
| W 1        | WATER TEMP. SENDER<br>(Except 5VZ-FE)<br><br>GRAY<br> | 329-3    |            |                        |          |
|            |                                                                                                                                         |          |            |                        |          |
|            |                                                                                                                                         |          |            |                        |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |
|            |                        |          |            |                        |          |

|               |                                          |                                                   |                                            |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|               | Relays Fuses and J/B etc                 | Parts connector position                          | Joint connectors and Ground points         |
| See page      | 26 to 39                                 | 40 to 123                                         | 124 to 169                                 |
|               | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc | Implantation de bloc raccord de câblage d'ornages | Blocs raccord de câblage contacts de masse |
| Voir page     | 26 a 39                                  | 40 à 123                                          | 124 a 169                                  |
|               | Relés, fusibles, bloques de union etc    | Posición del conector de partes                   | Conectores de union y puntos de tierra     |
| Vea la pagina | 26 a 39                                  | 40 a 123                                          | 124 a 169                                  |
|               | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw    | Steckerpositionen                                 | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse     |
| Seite         | 26 bis 39                                | 40 bis 123                                        | 124 bis 169                                |

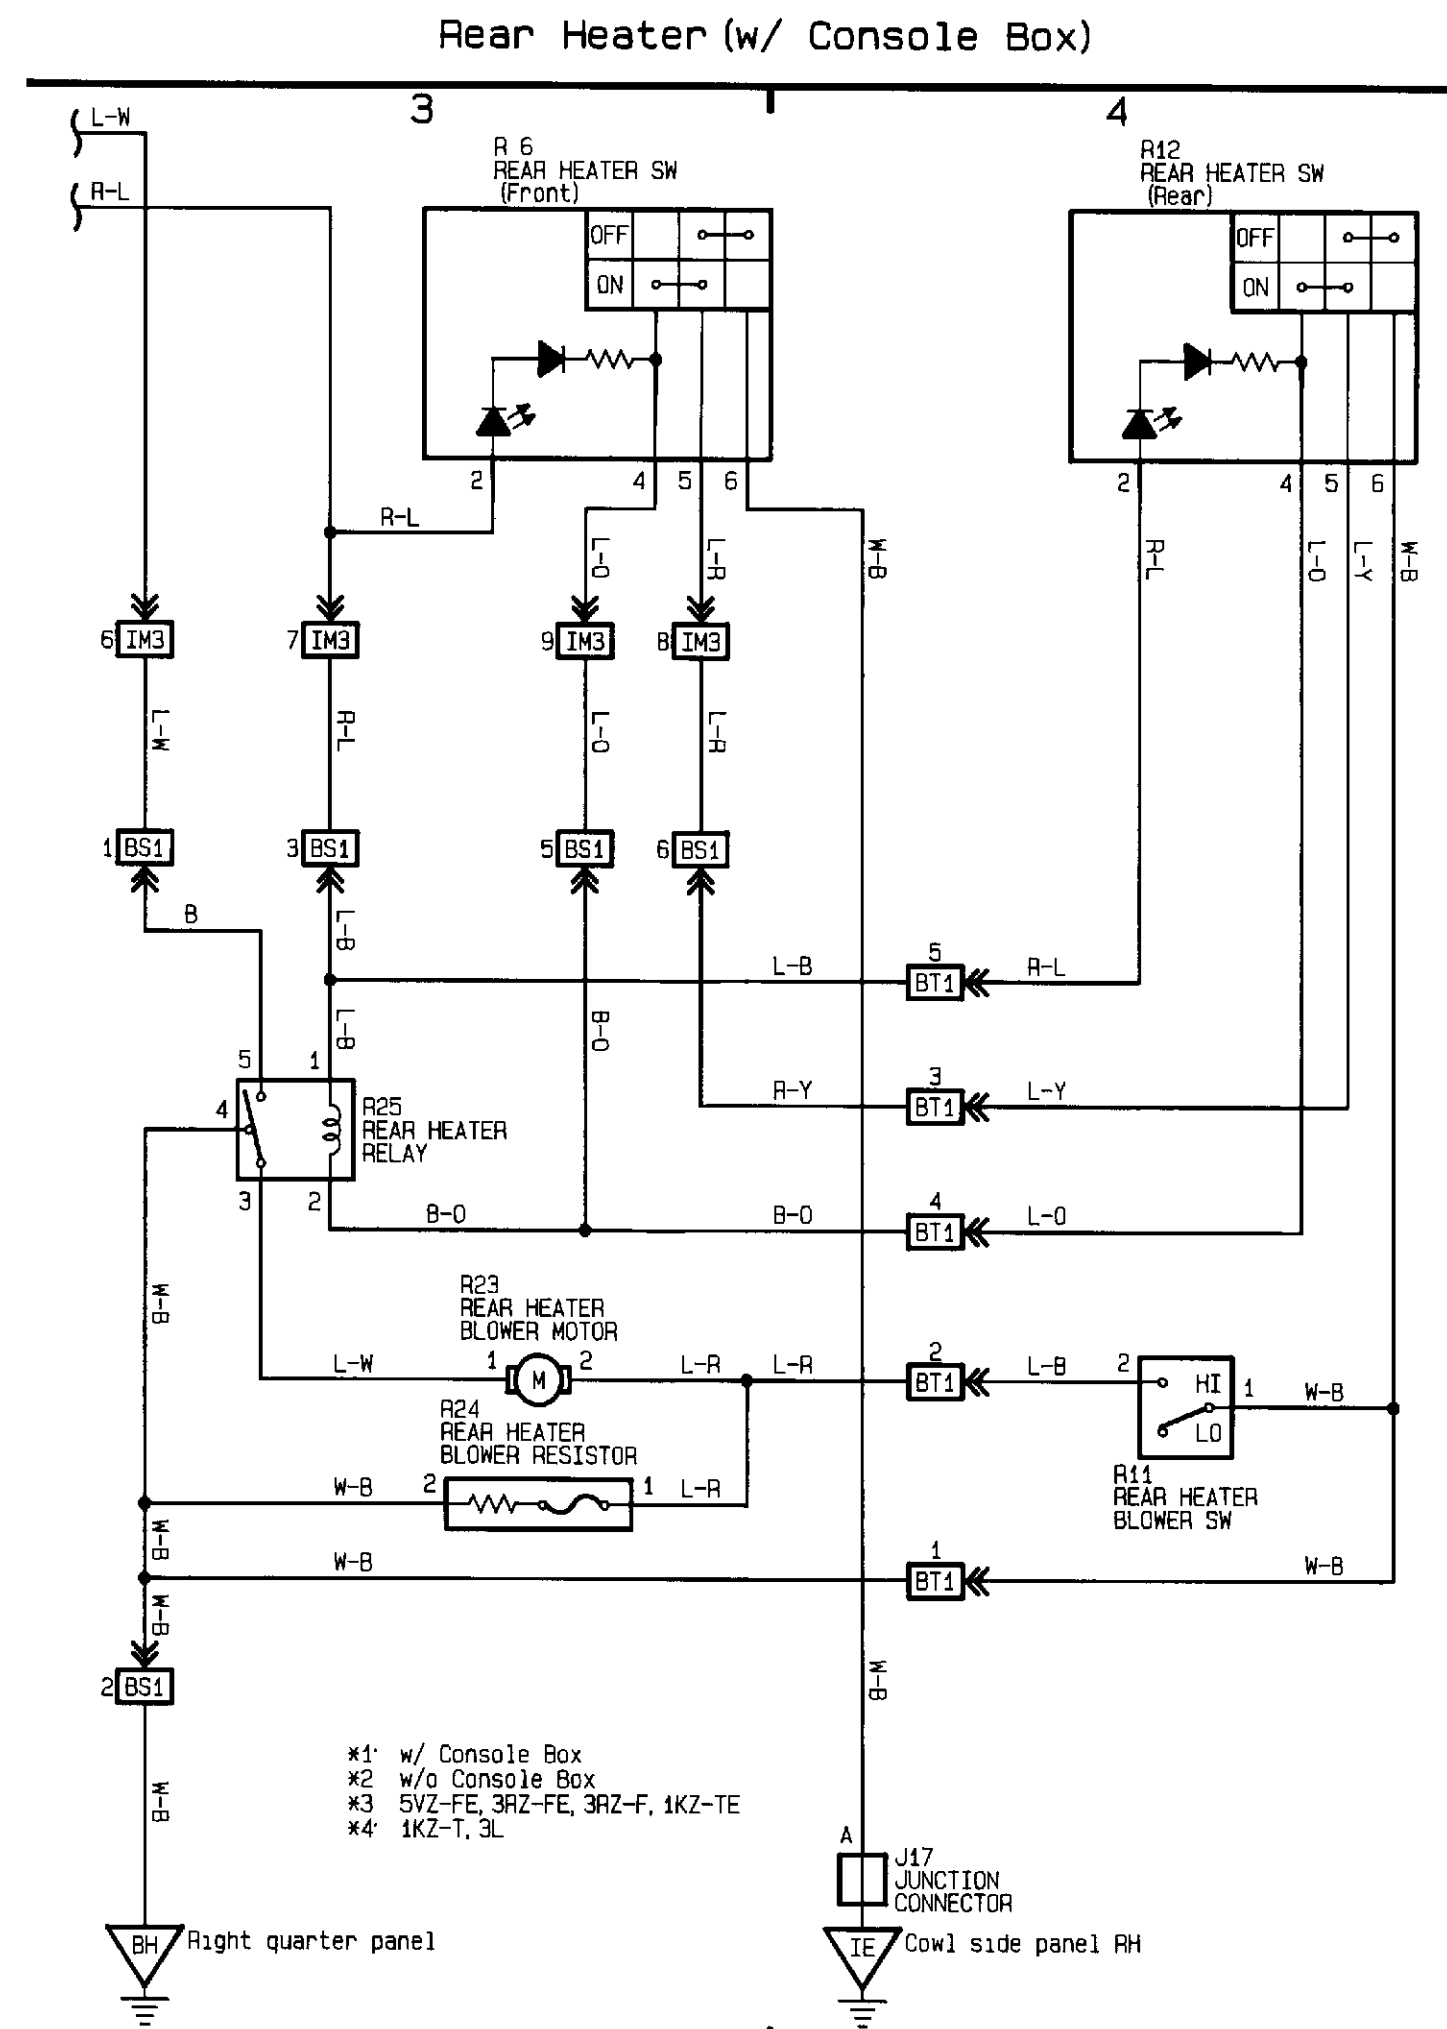[illegible]

## LHD
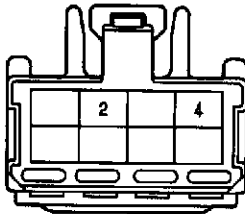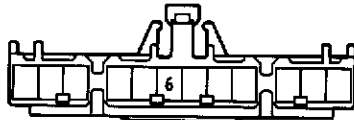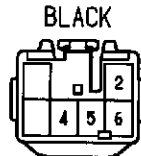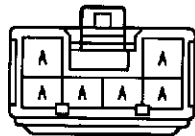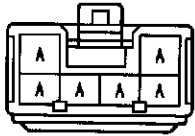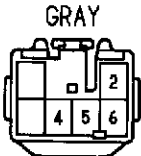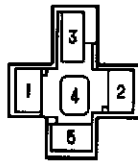
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                    | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                        | LOCATION       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I19        | IGNITION SW<br>                                          | 336-1    | R11        | REAR HEATER BLOWER SW<br>                  | 337-4          |
| I20        | Ⓐ INTEGRATION RELAY<br>                                  | 336-2    | R12        | REAR HEATER SW (Rear)<br>BLACK<br>         | 337-4          |
| J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>                                  | 336-2    | R23        | REAR HEATER BLOWER MOTOR<br>BLACK<br>     | 336-1<br>337-3 |
| J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>                                 | 336-2    | R24        | REAR HEATER BLOWER RESISTOR<br>BLACK<br> | 336-2<br>337-3 |
| R 6        | REAR HEATER SW (Front)<br>(w/ Console Box)<br>GRAY<br> | 337-3    | R25        | REAR HEATER RELAY<br>                    | 336-1<br>337-3 |
| R 6        | REAR HEATER SW (Front)<br>(w/o Console Box)<br>        | 336-2    |            |                                                                                                                               |                |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |

|          |                           |                          |                                    |
|----------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|          | Relays, Fuses and J/B etc | Parts connector position | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 39                  | 40 to 123                | 124 to 169                         |

|                  |                                               |                                                         |                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais fusibles blocs de jonction, etc</i> | <i>Implanation de bloc raccord de câblage d'ornages</i> | <i>Blocs raccord de cablage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 a 39</i>                                | <i>40 a 123</i>                                         | <i>124 a 169</i>                                  |


|                      |                                             |                                        |                                               |
|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relays fusibles bloques de union etc</i> | <i>Posicion del conector de partes</i> | <i>Conectores de union y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la pagina</i> | <i>26 a 39</i>                              | <i>40 a 123</i>                        | <i>124 a 169</i>                              |


|       |                                        |                   |                                        |
|-------|----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|       | Relais Sicherungen, Anschlußkasten usw | Steckerpositionen | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 39                              | 40 bis 123        | 124 bis 169                            |




## **F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)**

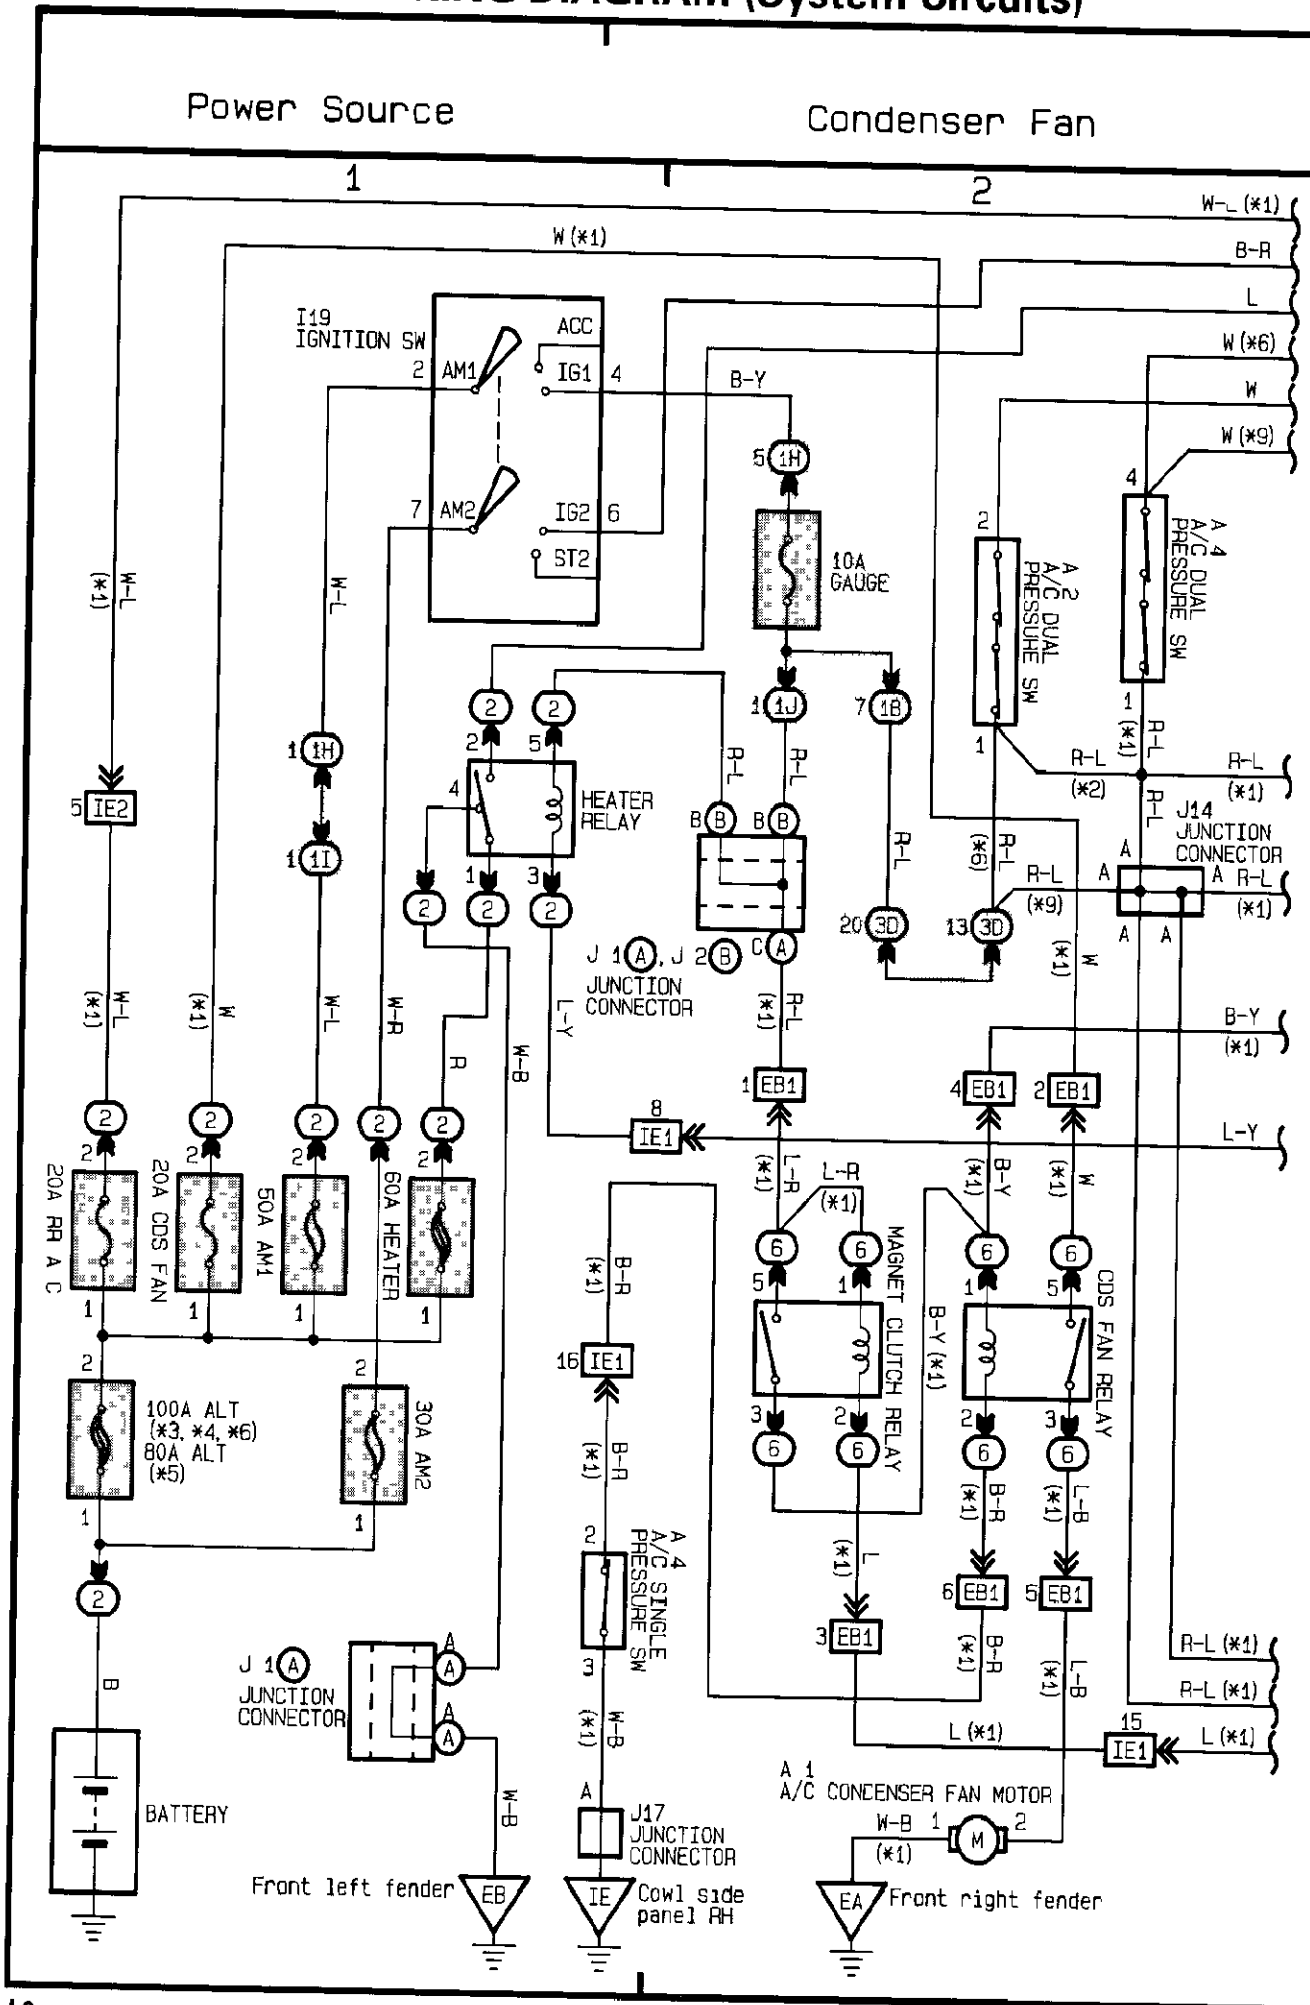


**(Cont. next page)**

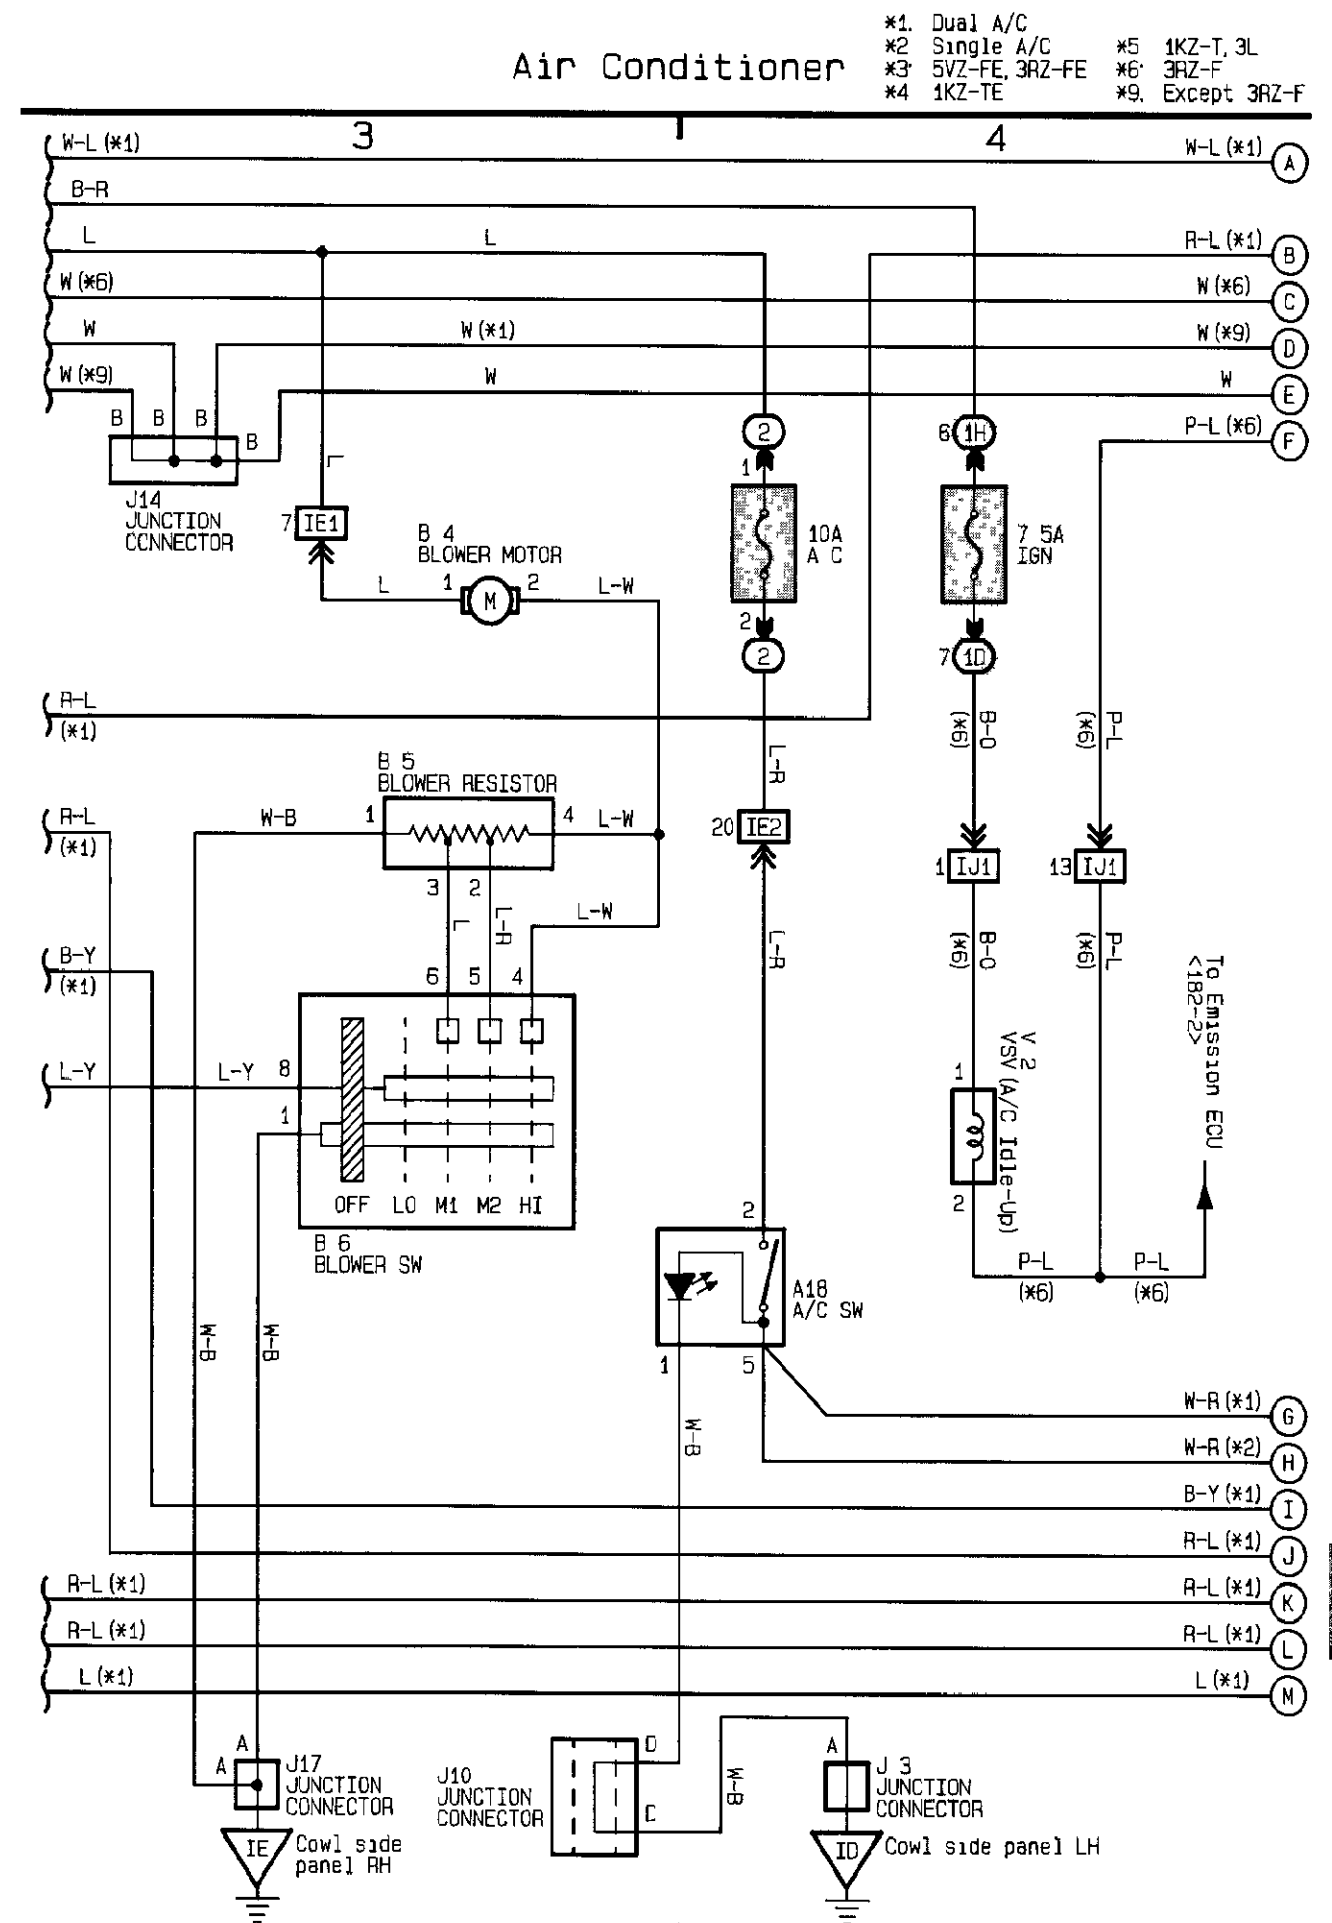

## Air Conditioner

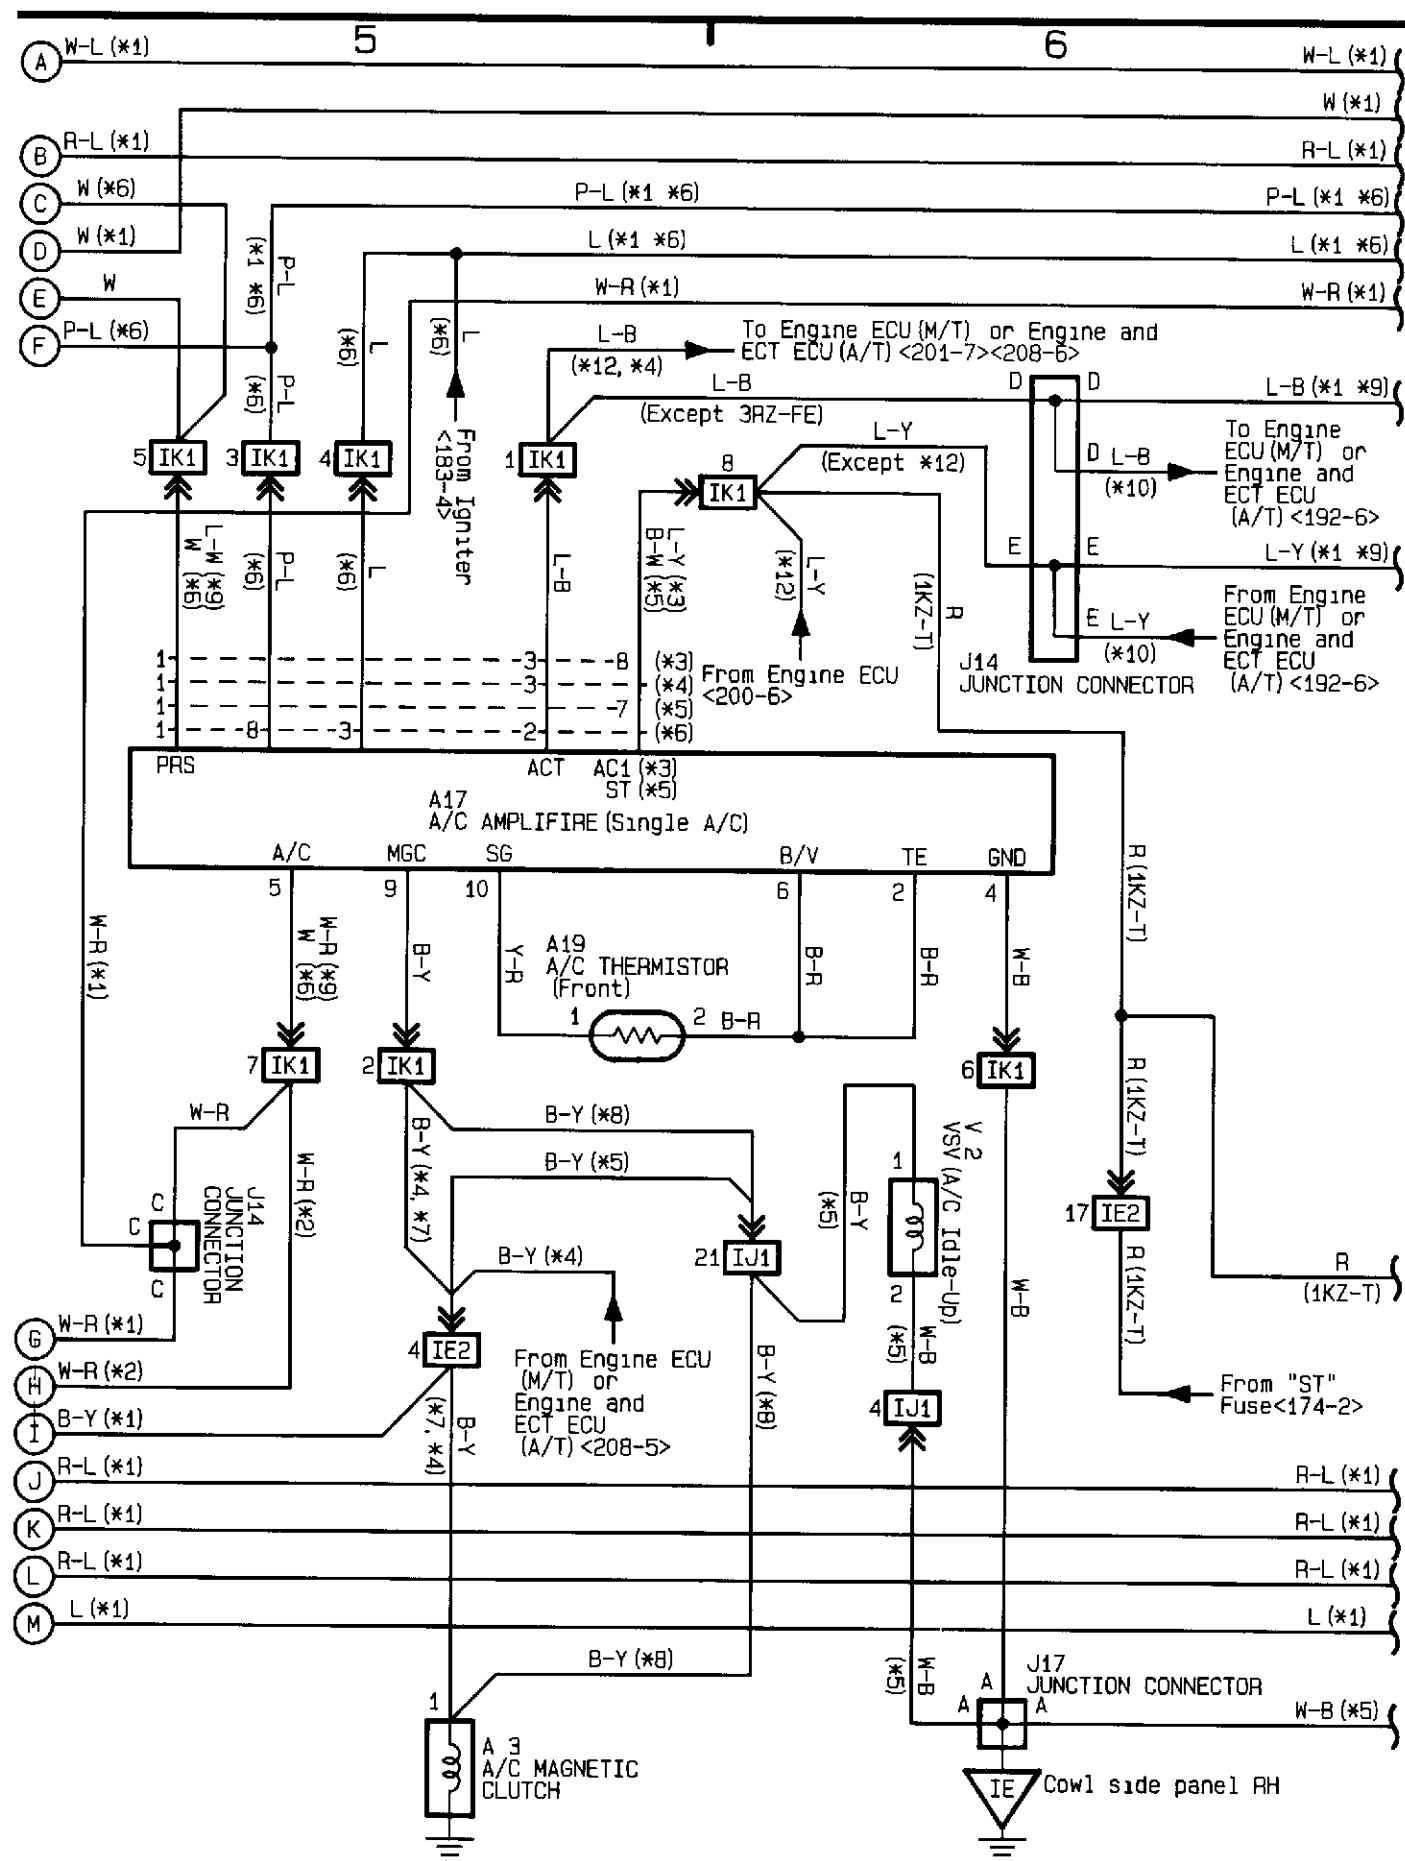


## Air Conditioner

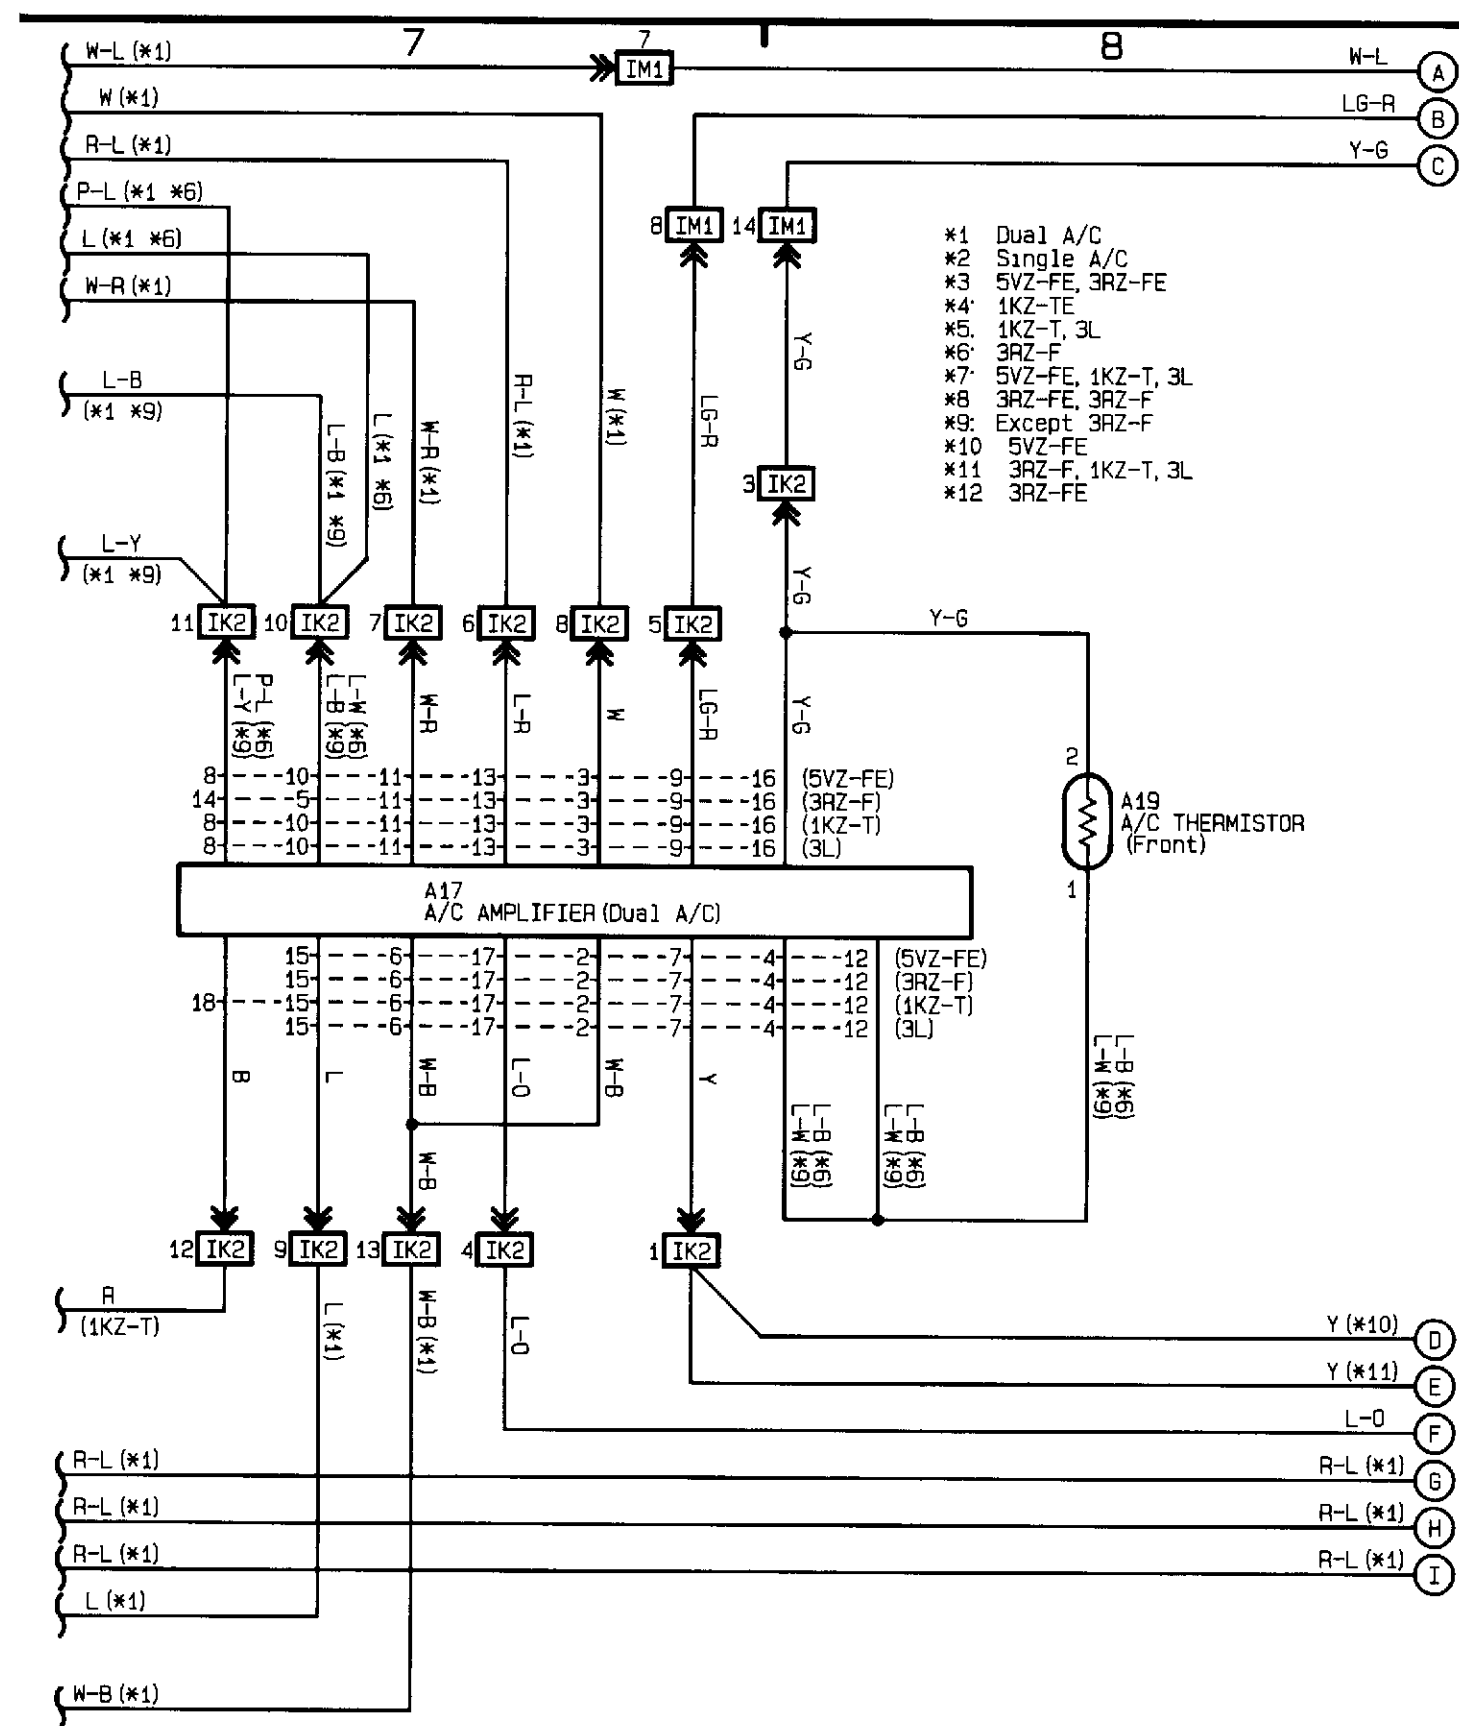




# F ELECTRICAL WIRING DIAGRAM (System Circuits)

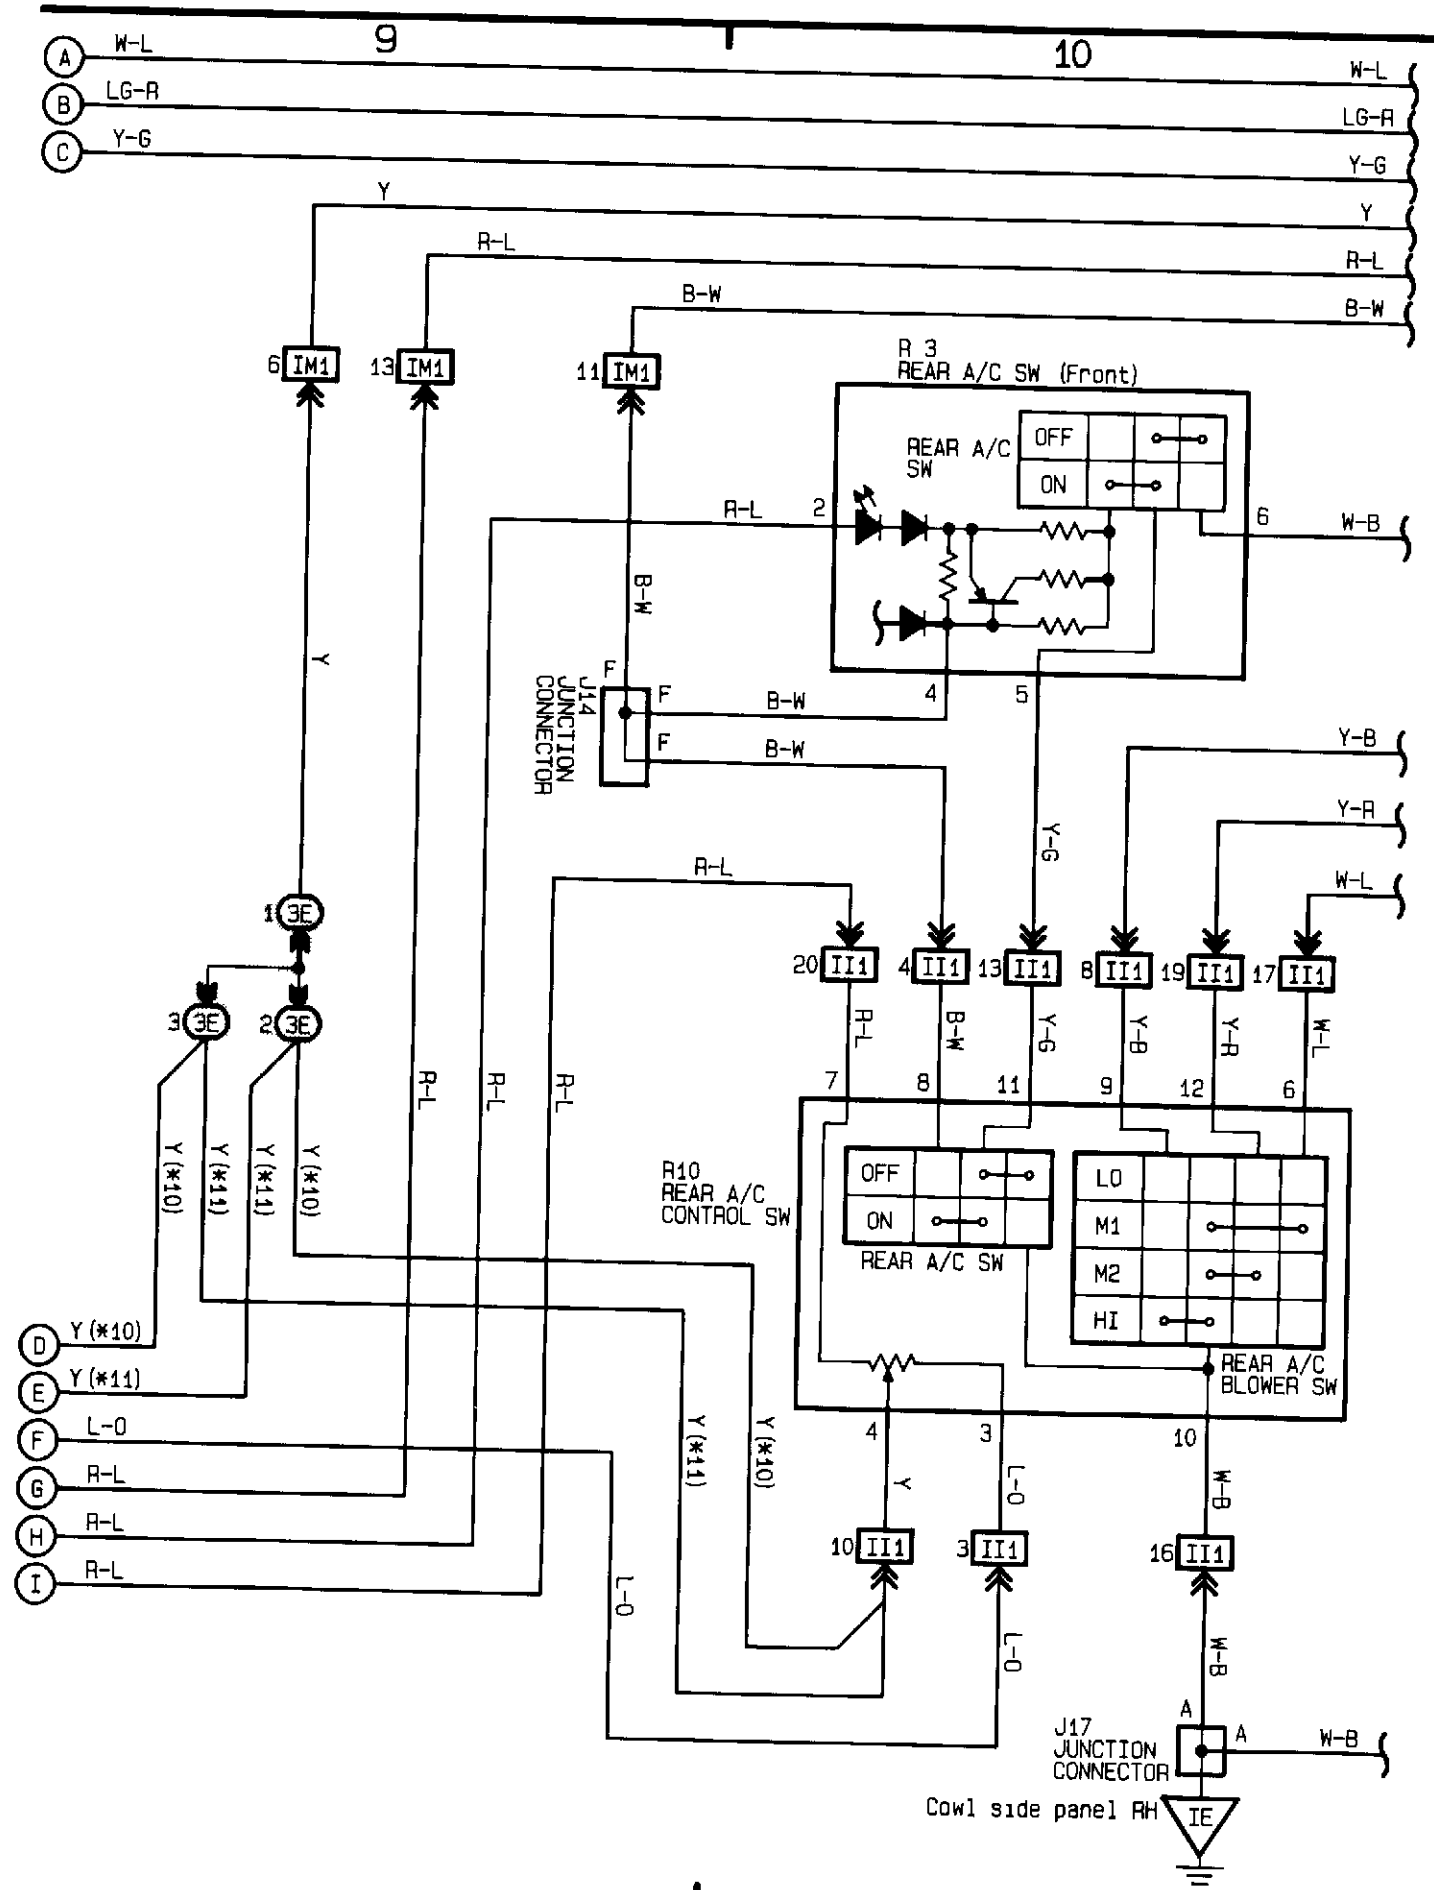Air Conditioner

















Air Conditioner

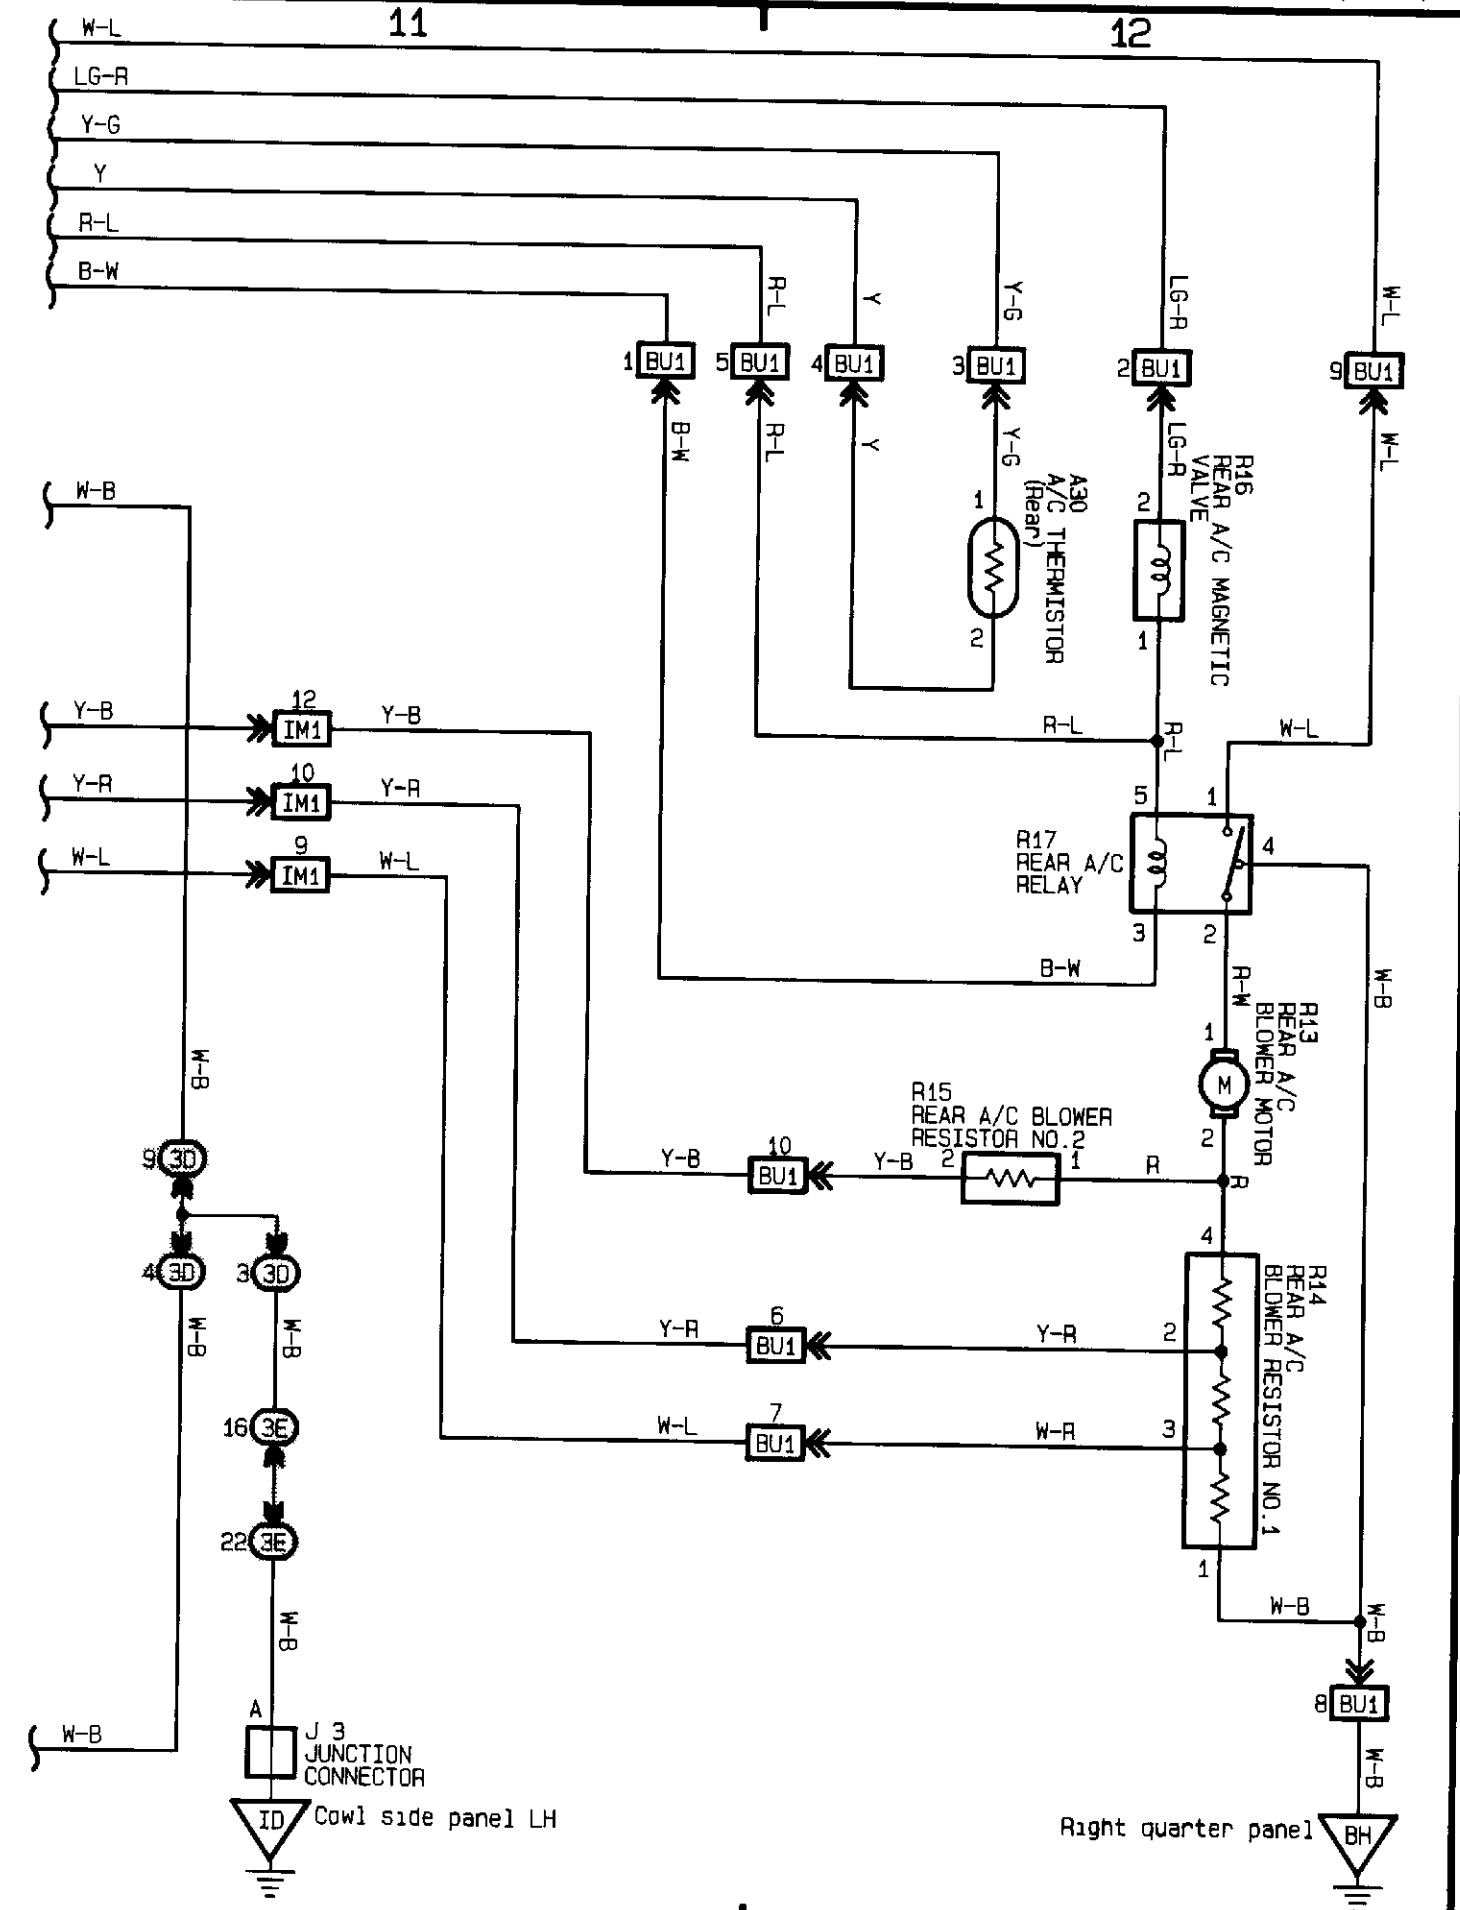\*10: 5VZ-FE  
\*11: 3RZ-F, 1KZ-T, 3L







# SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
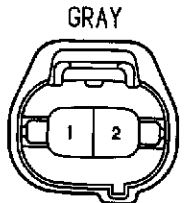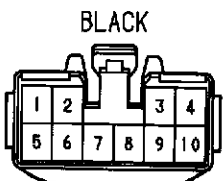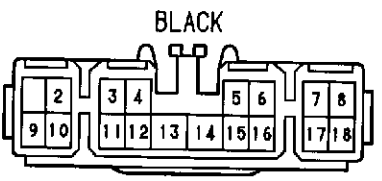
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                                             | LOCATION       | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                 | LOCATION       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| A 1        | A/C CONDENSER FAN MOTOR<br>                                       | 340-2          | A18        | A/C SW<br>                          | 341-3<br>341-4 |
| A 2        | A/C DUAL PRESSURE SW<br>                                          | 340-2          | A19        | A/C THERMISTOR(Front)<br>           | 342-5<br>343-8 |
| A 3        | A/C MAGNETIC CLUTCH<br>                                           | 342-5          | A30        | A/C THERMISTOR(Rear)<br>           | 345-12         |
| A 4        | A/C TRIPLE PRESSURE SW<br>(A/C Dual and Single Pressure SW)<br> | 340-1<br>340-2 | B 4        | BLOWER MOTOR(Except G. C. C.)<br> | 341-3          |
| A17        | A/C AMPLIFIER(Single A/C)<br>                                   | 342-5<br>342-6 | B 4        | BLOWER MOTOR(G. C. C.)<br>        | 341-3          |
| A17        | A/C AMPLIFIER(Dual A/C)<br>                                     | 343-7<br>343-8 | B 5        | BLOWER RESISTOR<br>               | 341-3          |
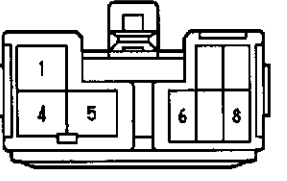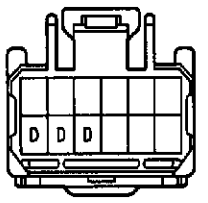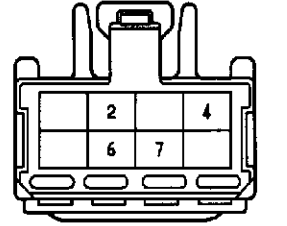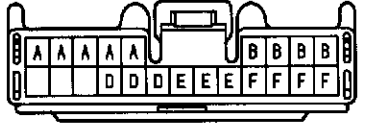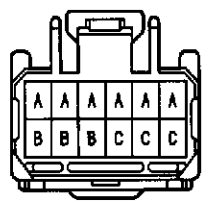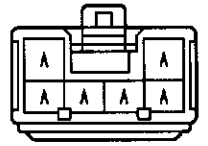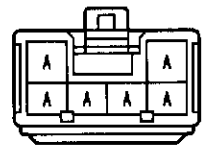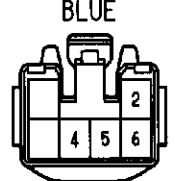
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                  | LOCATION        | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                              | LOCATION                                  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| B 6        | BLOWER SW<br>                        | 341-3           | J10        | JUNCTION CONNECTOR<br>BLACK<br>  | 341-3                                     |
| I19        | IGNITION SW<br>                      | 340-1           | J14        | JUNCTION CONNECTOR<br>           | 340-2<br>341-3<br>342-5<br>342-6<br>344-9 |
| J 1<br>J 2 | ①, ② JUNCTION CONNECTOR<br>GRAY<br> | 340-1<br>340-2  | J17        | JUNCTION CONNECTOR<br>           | 340-1<br>341-3<br>342-6<br>344-10         |
| J 3        | JUNCTION CONNECTOR<br>             | 341-4<br>345-11 | R 3        | REAR A/C SW(Front)<br>BLUE<br> | 344-10                                    |

|               | Relays Fuses and J/B etc                            | Parts connector position                                      | Joint connectors and Ground points                      |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| See page      | 26 to 39                                            | 40 to 123                                                     | 124 to 169                                              |
| Voir page     | Relais, fusibles, blocs de jonction, etc<br>26 à 39 | Implantation de bloc raccord de câblage d'organes<br>40 à 123 | Blocs raccord de câblage contacts de masse<br>124 à 169 |
| Vea la pagina | Relés, fusibles, bloques de union etc<br>26 a 39    | Posicion del conector de partes<br>40 a 123                   | Conectores de union y puntos de tierra<br>124 a 169     |
| Seite         | Relais Sicherungen Anschlußkasten usw<br>26 bis 39  | Steckerpositionen<br>40 bis 123                               | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse<br>124 bis 169   |

## SYSTEM CIRCUIT CONNECTORS
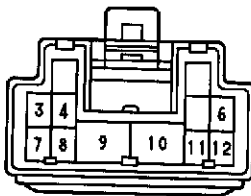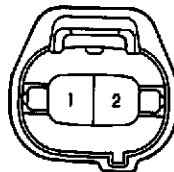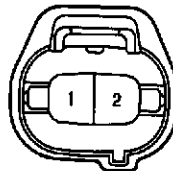
| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                          | LOCATION | PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE                                                                                                       | LOCATION |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| R10        | REAR A/C CONTROL SW<br>                        | 344-10   | V 2        | VSV (A/C Idle-Up)<br>(3RZ-F)<br>BROWN<br> | 341-4    |
| R13        | REAR A/C BLOWER MOTOR<br>BLACK<br>             | 345-12   | V 2        | VSV (A/C Idle-Up)<br>(1KZ-T)<br>BLACK<br> | 342-6    |
| R14        | REAR A/C BLOWER RESISTOR<br>NO.1<br>BLACK<br> | 345-12   | V 2        | VSV (A/C Idle-Up)<br>(3L)<br>BLACK<br>   | 342-6    |
| R15        | REAR A/C BLOWER RESISTOR<br>NO.2<br>         | 345-12   |            |                                                                                                                              |          |
| R16        | REAR A/C MAGNETIC VALVE<br>                  | 345-12   |            |                                                                                                                              |          |
| R17        | REAR A/C RELAY<br>                           | 345-12   |            |                                                                                                                              |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |

| PARTS CODE | PARTS & CONNECTOR TYPE | LOCATION |
|------------|------------------------|----------|
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |
|            |                        |          |

|          |                          |                          |                                    |
|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
|          | Relays Fuses and J/B etc | Parts connector position | Joint connectors and Ground points |
| See page | 26 to 39                 | 40 to 123                | 124 to 169                         |

|                  |                                                 |                                                         |                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                  | <i>Relais, fusibles, blocs de jonction, etc</i> | <i>Implanation de bloc raccord de cablage d'organes</i> | <i>Blocs raccord de câblage contacts de masse</i> |
| <i>Voir page</i> | <i>26 à 39</i>                                  | <i>40 à 123</i>                                         | <i>124 à 169</i>                                  |

|                      |                                              |                                        |                                               |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                      | <i>Relés, fusibles, bloques de union etc</i> | <i>Posición del conector de partes</i> | <i>Conectores de union y puntos de tierra</i> |
| <i>Vea la pagina</i> | <i>26 a 39</i>                               | <i>40 a 123</i>                        | <i>124 a 169</i>                              |

|       |                                         |                   |                                        |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
|       | Relais, Sicherungen, Anschlußkasten usw | Steckerpositionen | Verbindungsstecker und Masseanschlüsse |
| Seite | 26 bis 39                               | 40 bis 123        | 124 bis 169                            |

