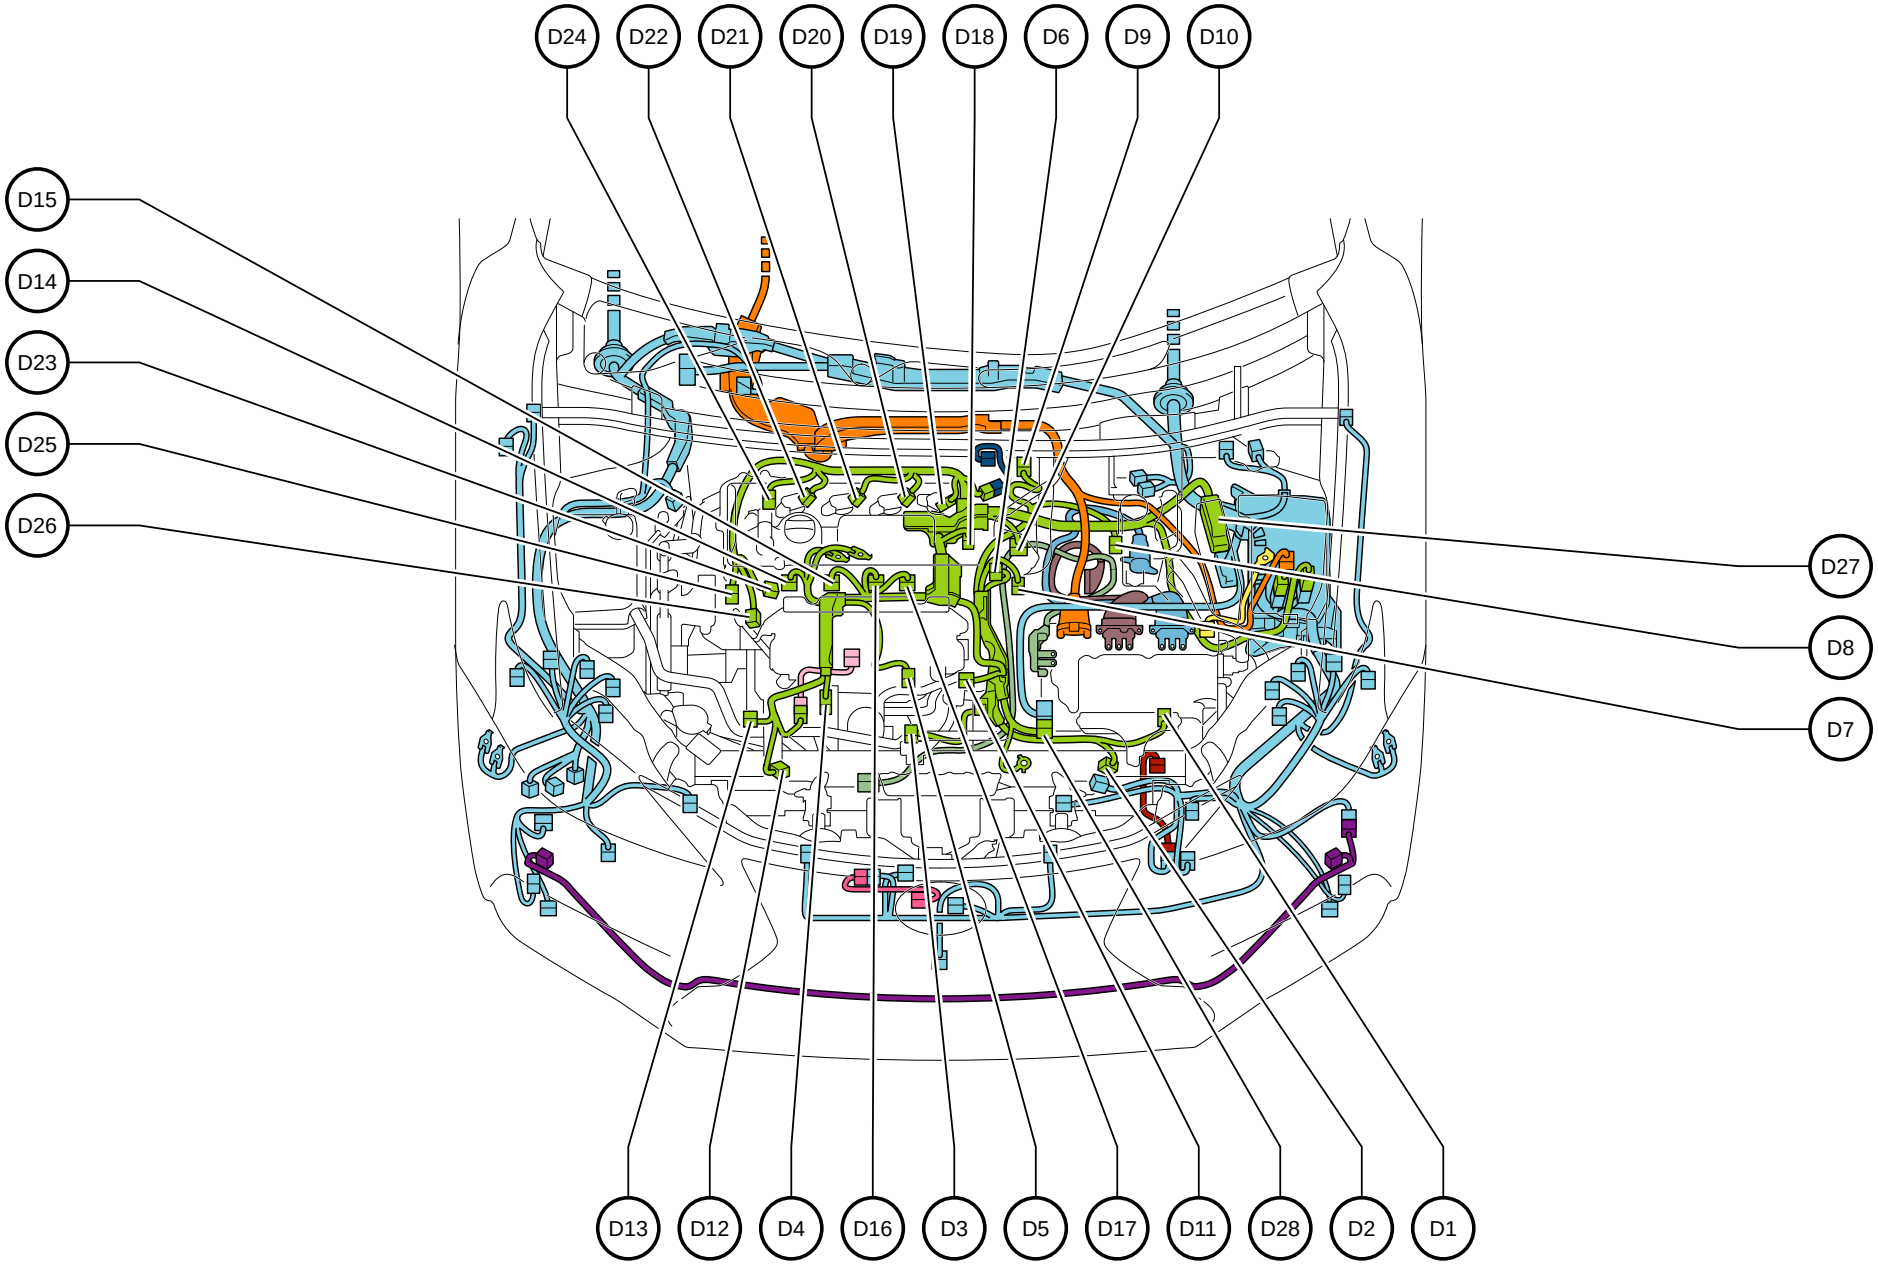
D24
D22
D21
D20
D19
D18
D6
D9
D10
D15
D14
D23
D25
D26
D27
D8
D7
D13
D12
D4
D16
D3
D5
D17
D11
D28
D2
D1

D 1 No. 2 Motor Generator
D 2 Shift Control Actuator Assembly
D 3 E.F.I. Vacuum Sensor Assembly
D 4 Throttle Body Assembly
D 5 Intake Mass Air Flow Meter Sub-Assembly
D 6 E.F.I. Engine Coolant Temperature Sensor
D 7 No. 1 Motor Generator
D 8 No. 2 Motor Generator
D 9 Oxygen Sensor (Bank 1 Sensor 2)
D 10 EGR Valve Assembly
D 11 Purge VSV
D 12 Compressor Assembly with Motor
D 13 Engine Water Pump Assembly
D 14 Fuel Injector Assembly No. 1
D 15 Fuel Injector Assembly No. 2
D 16 Fuel Injector Assembly No. 3
D 17 Fuel Injector Assembly No. 4
D 18 VVT Sensor (Intake Side)
D 19 Ignition Coil Assembly No. 4
D 20 Ignition Coil Assembly No. 3
D 21 Ignition Coil Assembly No. 2
D 22 Ignition Coil Assembly No. 1
D 23 Air Fuel Ratio Sensor (Bank 1 Sensor 1)
D 24 Camshaft Timing Oil Control Valve Assembly (Intake Side)
D 25 Engine Oil Pressure Switch Assembly
D 26 Crank Position Sensor
D 27 ECM
D 28 Inverter Assembly with Converter

D 1
Black

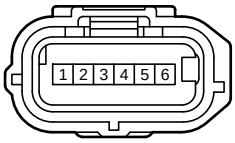

D 2
Black

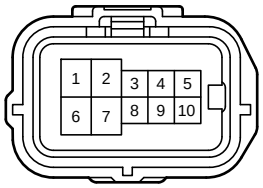

D 3
Black



D 4
Black

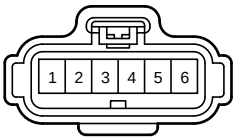

D 5
Black

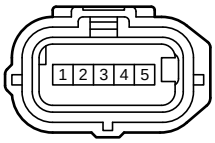

D 6
Black

D 7
Gray

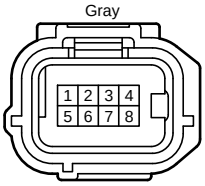

D 8
Black

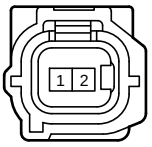

D 9
Gray

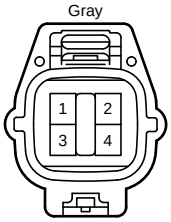

D 10
Black

D 11
Black

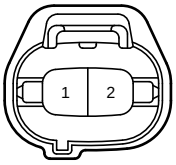

D 12
Black

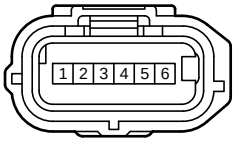

D 13
Black

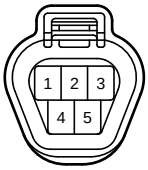

D 14
Black



D 15
Gray

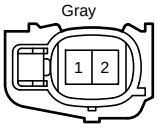

D 16
Black



D 17
Gray



D 18
Black

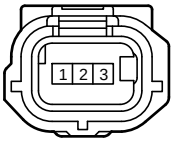

D 19
Gray

D 20
Black



D 21
Gray

D 22
Black



D 23
Dark Gray

D 24
Gray

D 25
Gray

D 26
Black

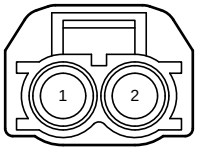

D 27
Black

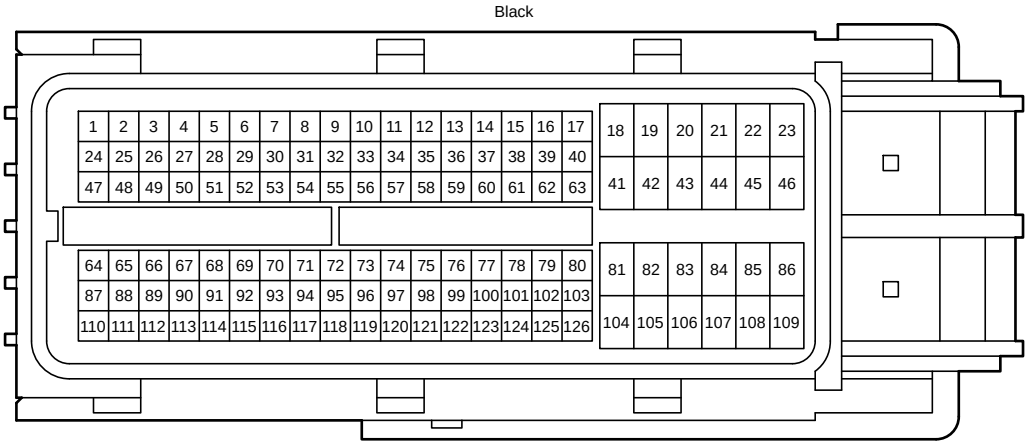
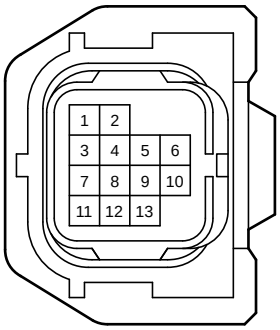
D 28
Black