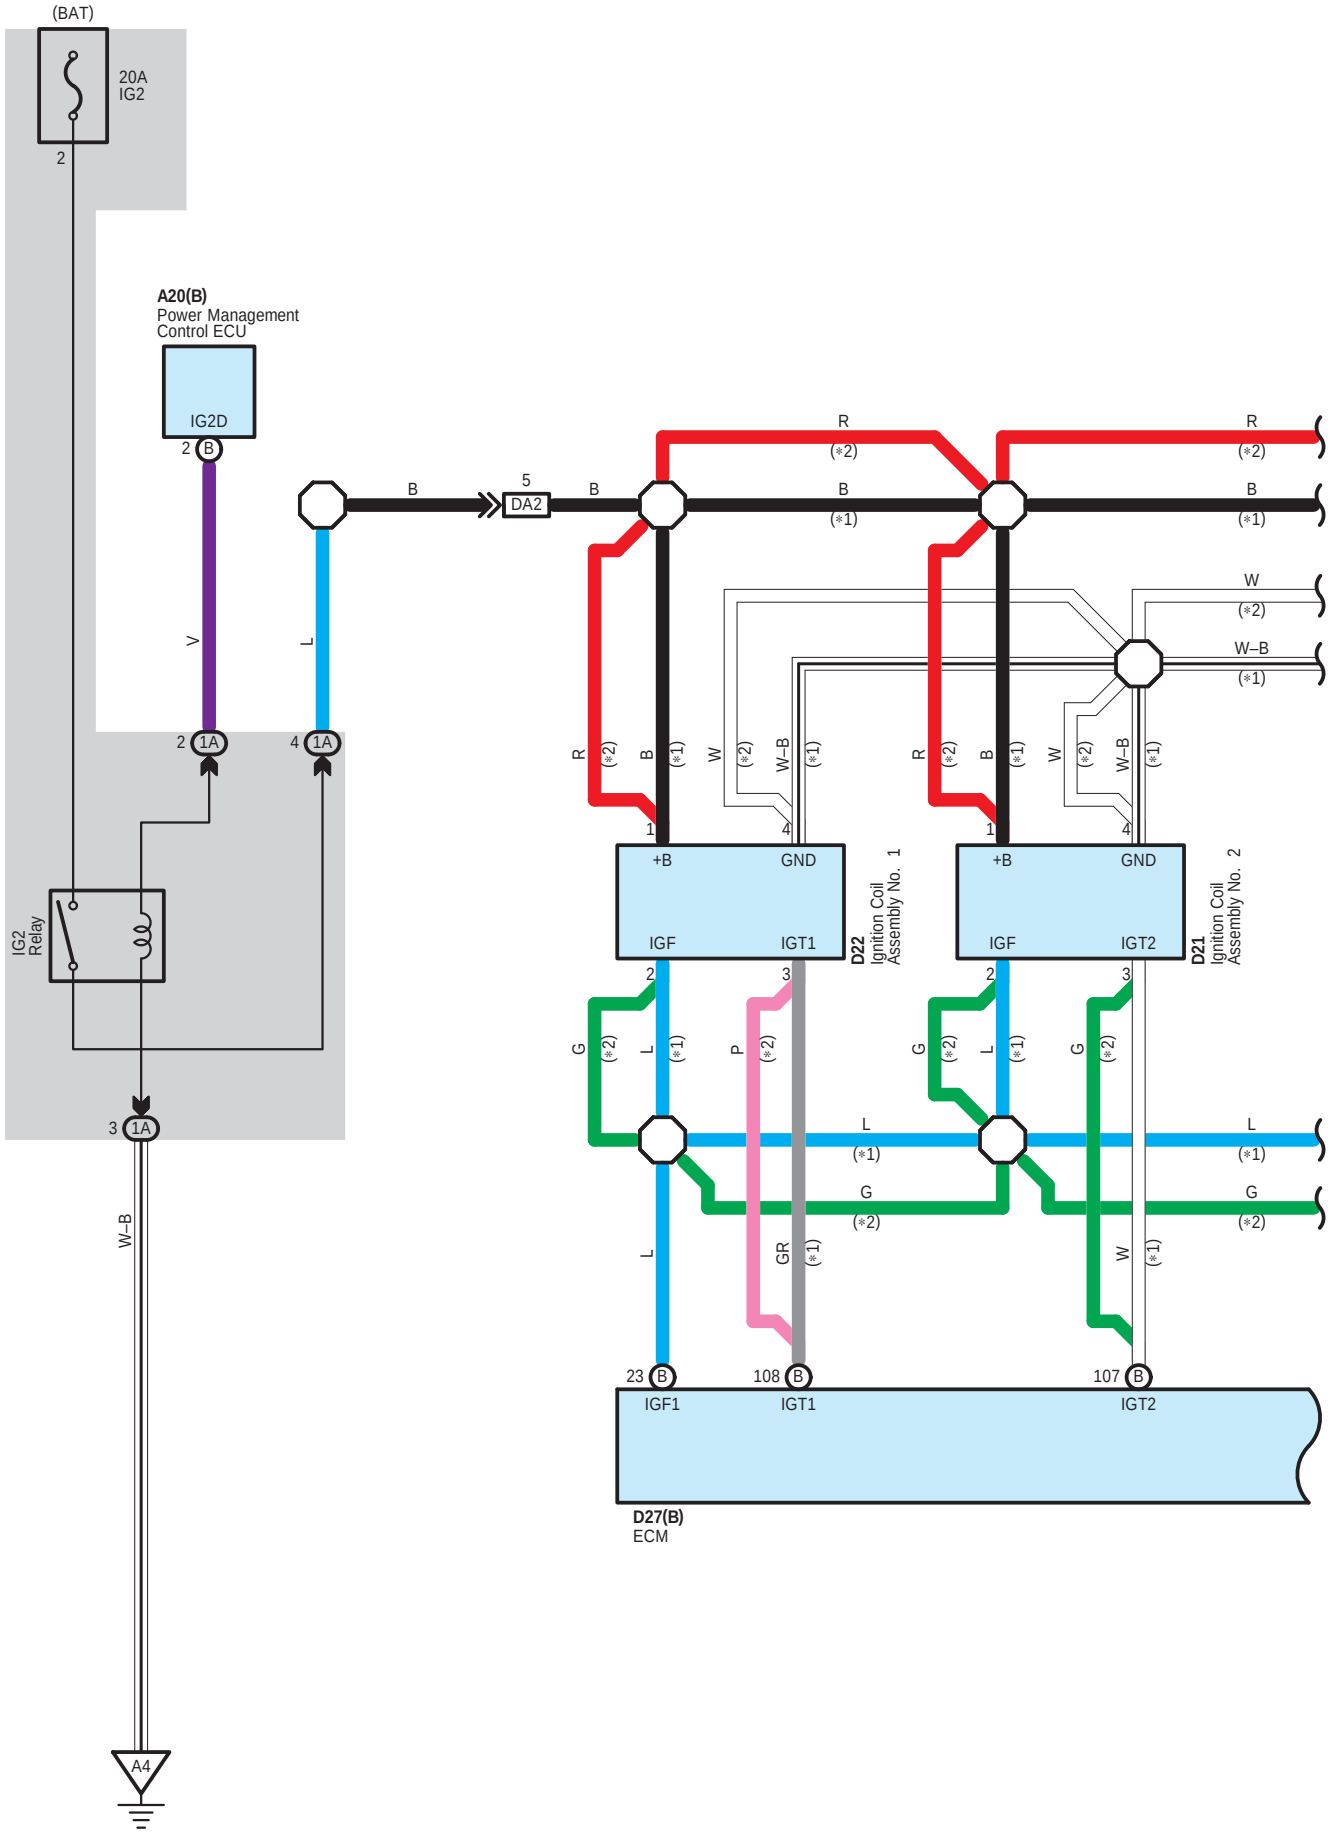
(BAT)
20A
IG2
2
A20(B)
Power Management
Control ECU
IG2D
2 B
V
L
B
5
DA2
B
R
(*2)
B
(*1)
W
(*2)
W–B
(*1)
2 1A
4 1A
IG2
Relay
3 1A
W–B
A4
+B
GND
IGF
IGT1
D22
Ignition Coil
Assembly No. 1
+B
GND
IGF
IGT2
D21
Ignition Coil
Assembly No. 2
G
(*2)
L
(*1)
P
(*2)
GR
(*1)
W
(*1)
23 B
IGF1
108 B
IGT1
107 B
IGT2
D27(B)
ECM

∗ 1 : 2ZR–FXE
∗ 2 : 5ZR–FXE

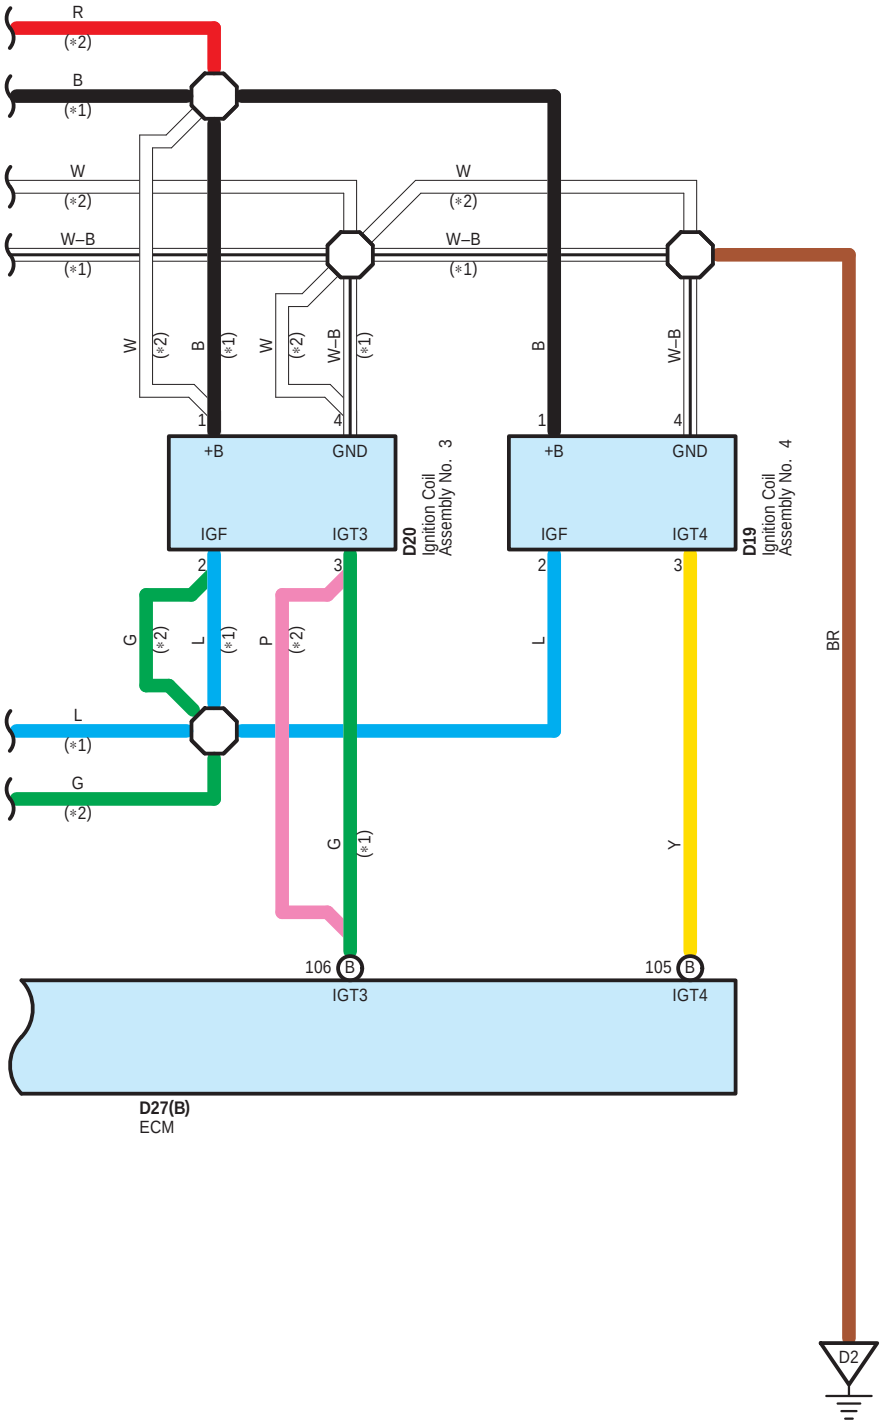

A 20
Gray

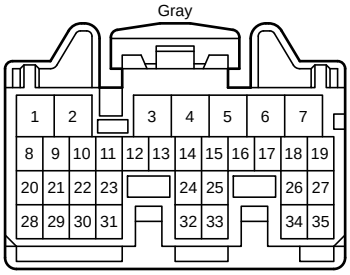

D 19
Gray

D 20
Black



D 21
Gray

D 22
Black



D 27
Black

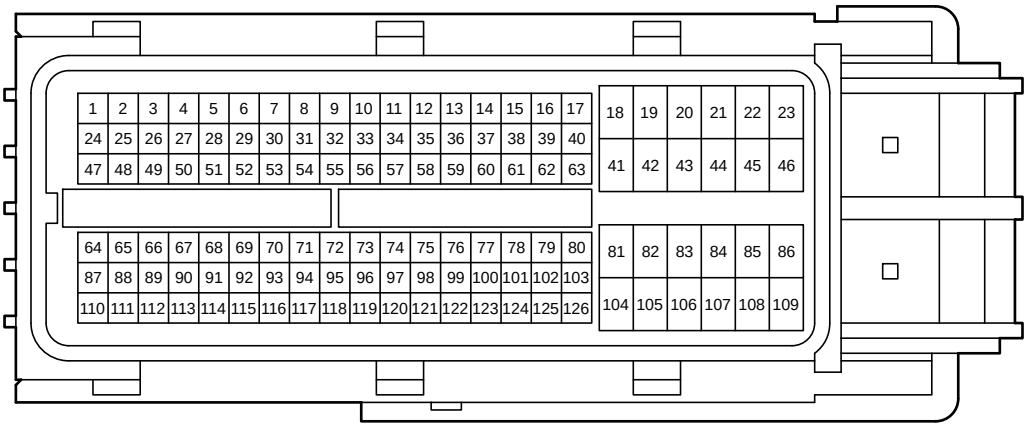

1A
White

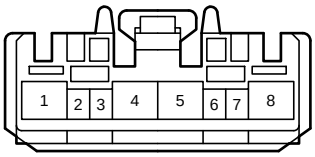
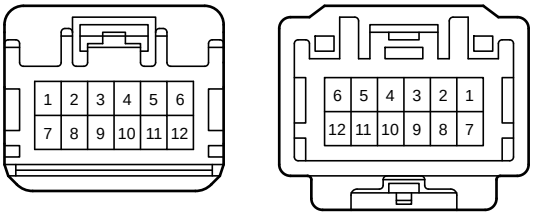
DA2
White