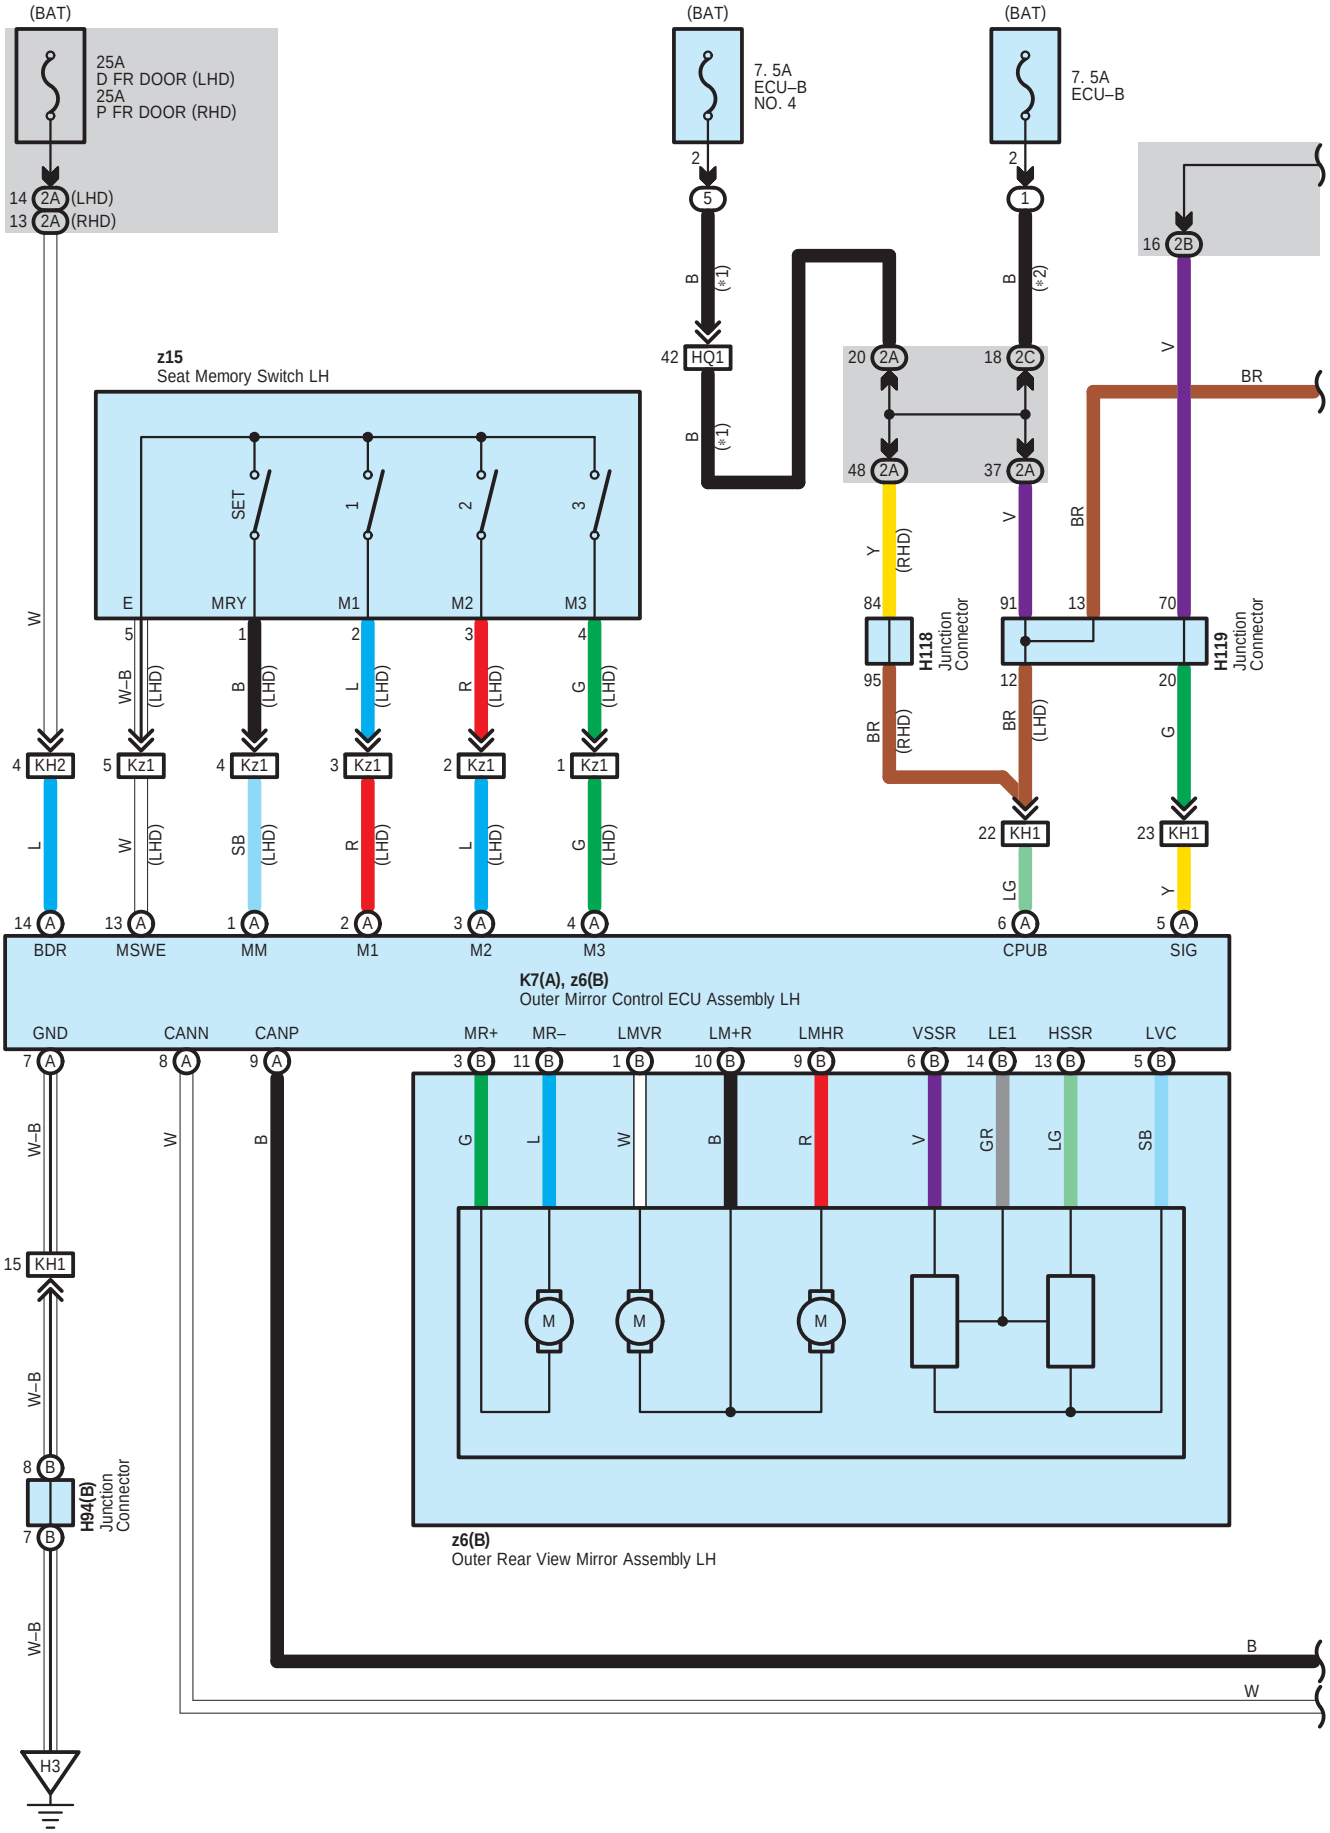
(BAT)
25A
D FR DOOR (LHD)
25A
P FR DOOR (RHD)
14 2A (LHD)
13 2A (RHD)
(BAT)
7. 5A
ECU–B
NO. 4
(BAT)
7. 5A
ECU–B
16 2B
z15
Seat Memory Switch LH
SET
1
2
3
E
MRY
M1
M2
M3
42 HQ1
20 2A
18 2C
48 2A
37 2A
84
91
13
70
95
12
20
H118
Junction
Connector
H119
Junction
Connector
4 KH2
5 Kz1
4 Kz1
3 Kz1
2 Kz1
1 Kz1
22 KH1
23 KH1
14 A
13 A
1 A
2 A
3 A
4 A
6 A
5 A
BDR
MSWE
MM
M1
M2
M3
CPUB
SIG
K7(A), z6(B)
Outer Mirror Control ECU Assembly LH
GND
CANN
CANP
MR+
MR–
LMVR
LM+R
LMHR
VSSR
LE1
HSSR
LVC
7 A
8 A
9 A
3 B
11 B
1 B
10 B
9 B
6 B
14 B
13 B
5 B
15 KH1
8 B
7 B
H94(B)
Junction
Connector
z6(B)
Outer Rear View Mirror Assembly LH
H3
B
W

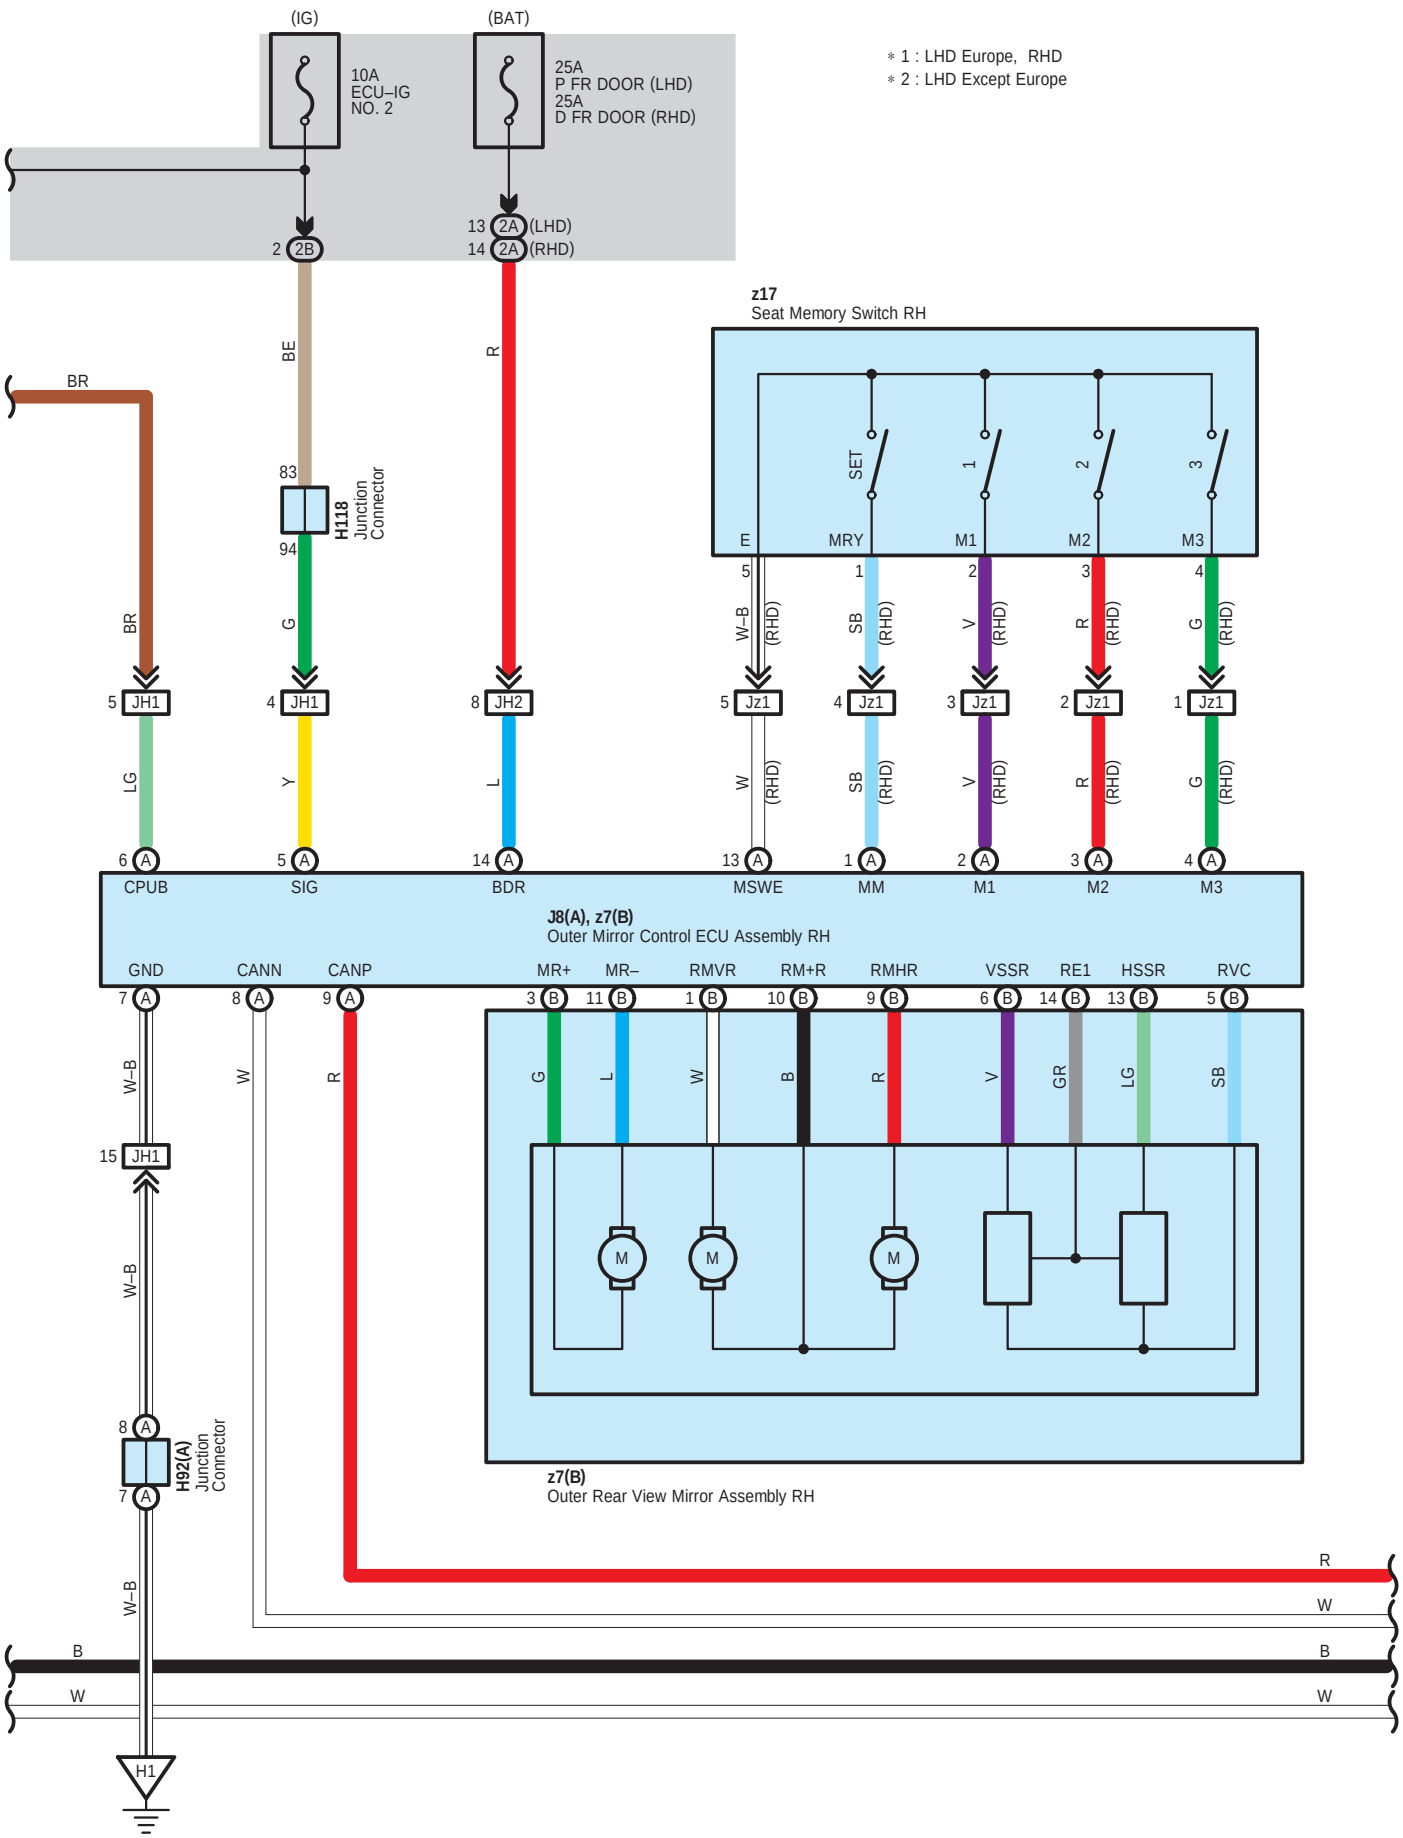
(IG)
(BAT)
10A
ECU–IG
NO. 2
25A
P FR DOOR (LHD)
25A
D FR DOOR (RHD)
* 1 : LHD Europe, RHD
* 2 : LHD Except Europe
2 2B
13 2A (LHD)
14 2A (RHD)
BE
R
BR
83
94
H118
Junction
Connector
z17
Seat Memory Switch RH
SET
1
2
3
E
MRY
M1
M2
M3
5 JH1
4 JH1
8 JH2
5 Jz1
4 Jz1
3 Jz1
2 Jz1
1 Jz1
LG
Y
L
W
SB
V
R
G
(RHD)
6 A
5 A
14 A
13 A
1 A
2 A
3 A
4 A
CPUB
SIG
BDR
MSWE
MM
M1
M2
M3
J8(A), z7(B)
Outer Mirror Control ECU Assembly RH
GND
CANN
CANP
MR+
MR–
RMVR
RM+R
RMHR
VSSR
RE1
HSSR
RVC
7 A
8 A
9 A
3 B
11 B
1 B
10 B
9 B
6 B
14 B
13 B
5 B
W–B
GR
15 JH1
M
H92(A)
Junction
Connector
z7(B)
Outer Rear View Mirror Assembly RH
B
H1

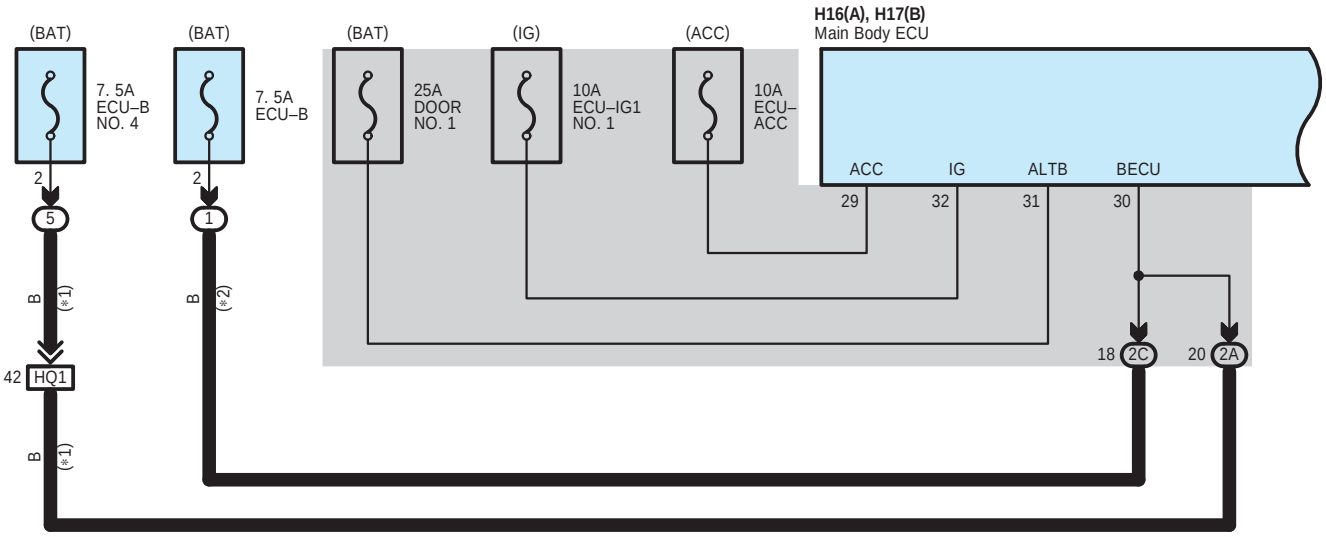

* 1 : LHD Europe, RHD
* 2 : LHD Except Europe

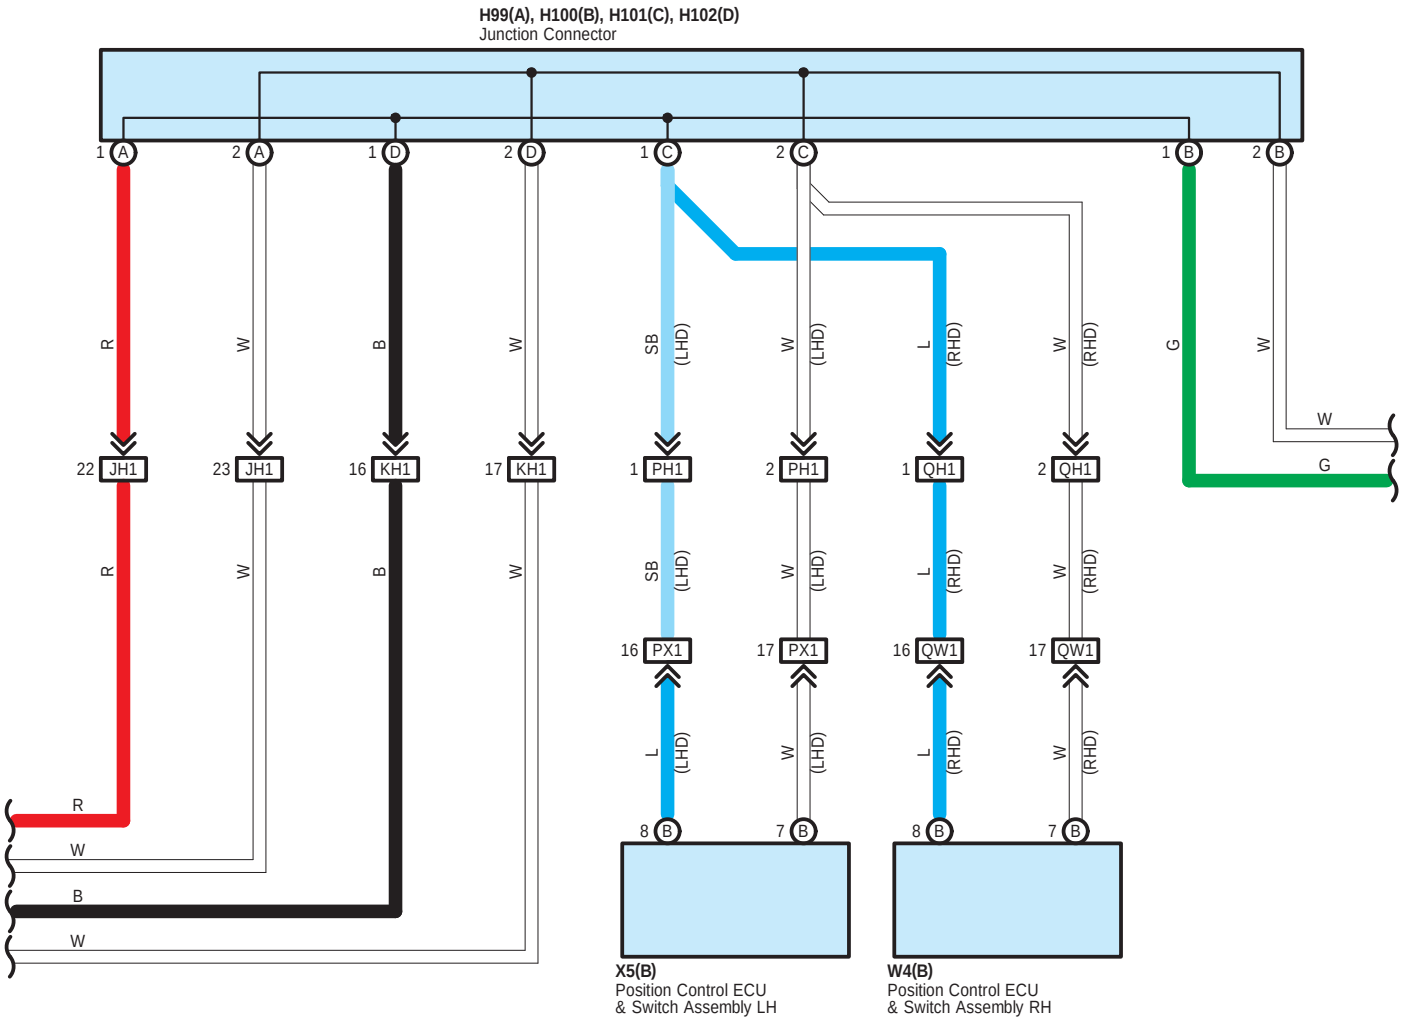

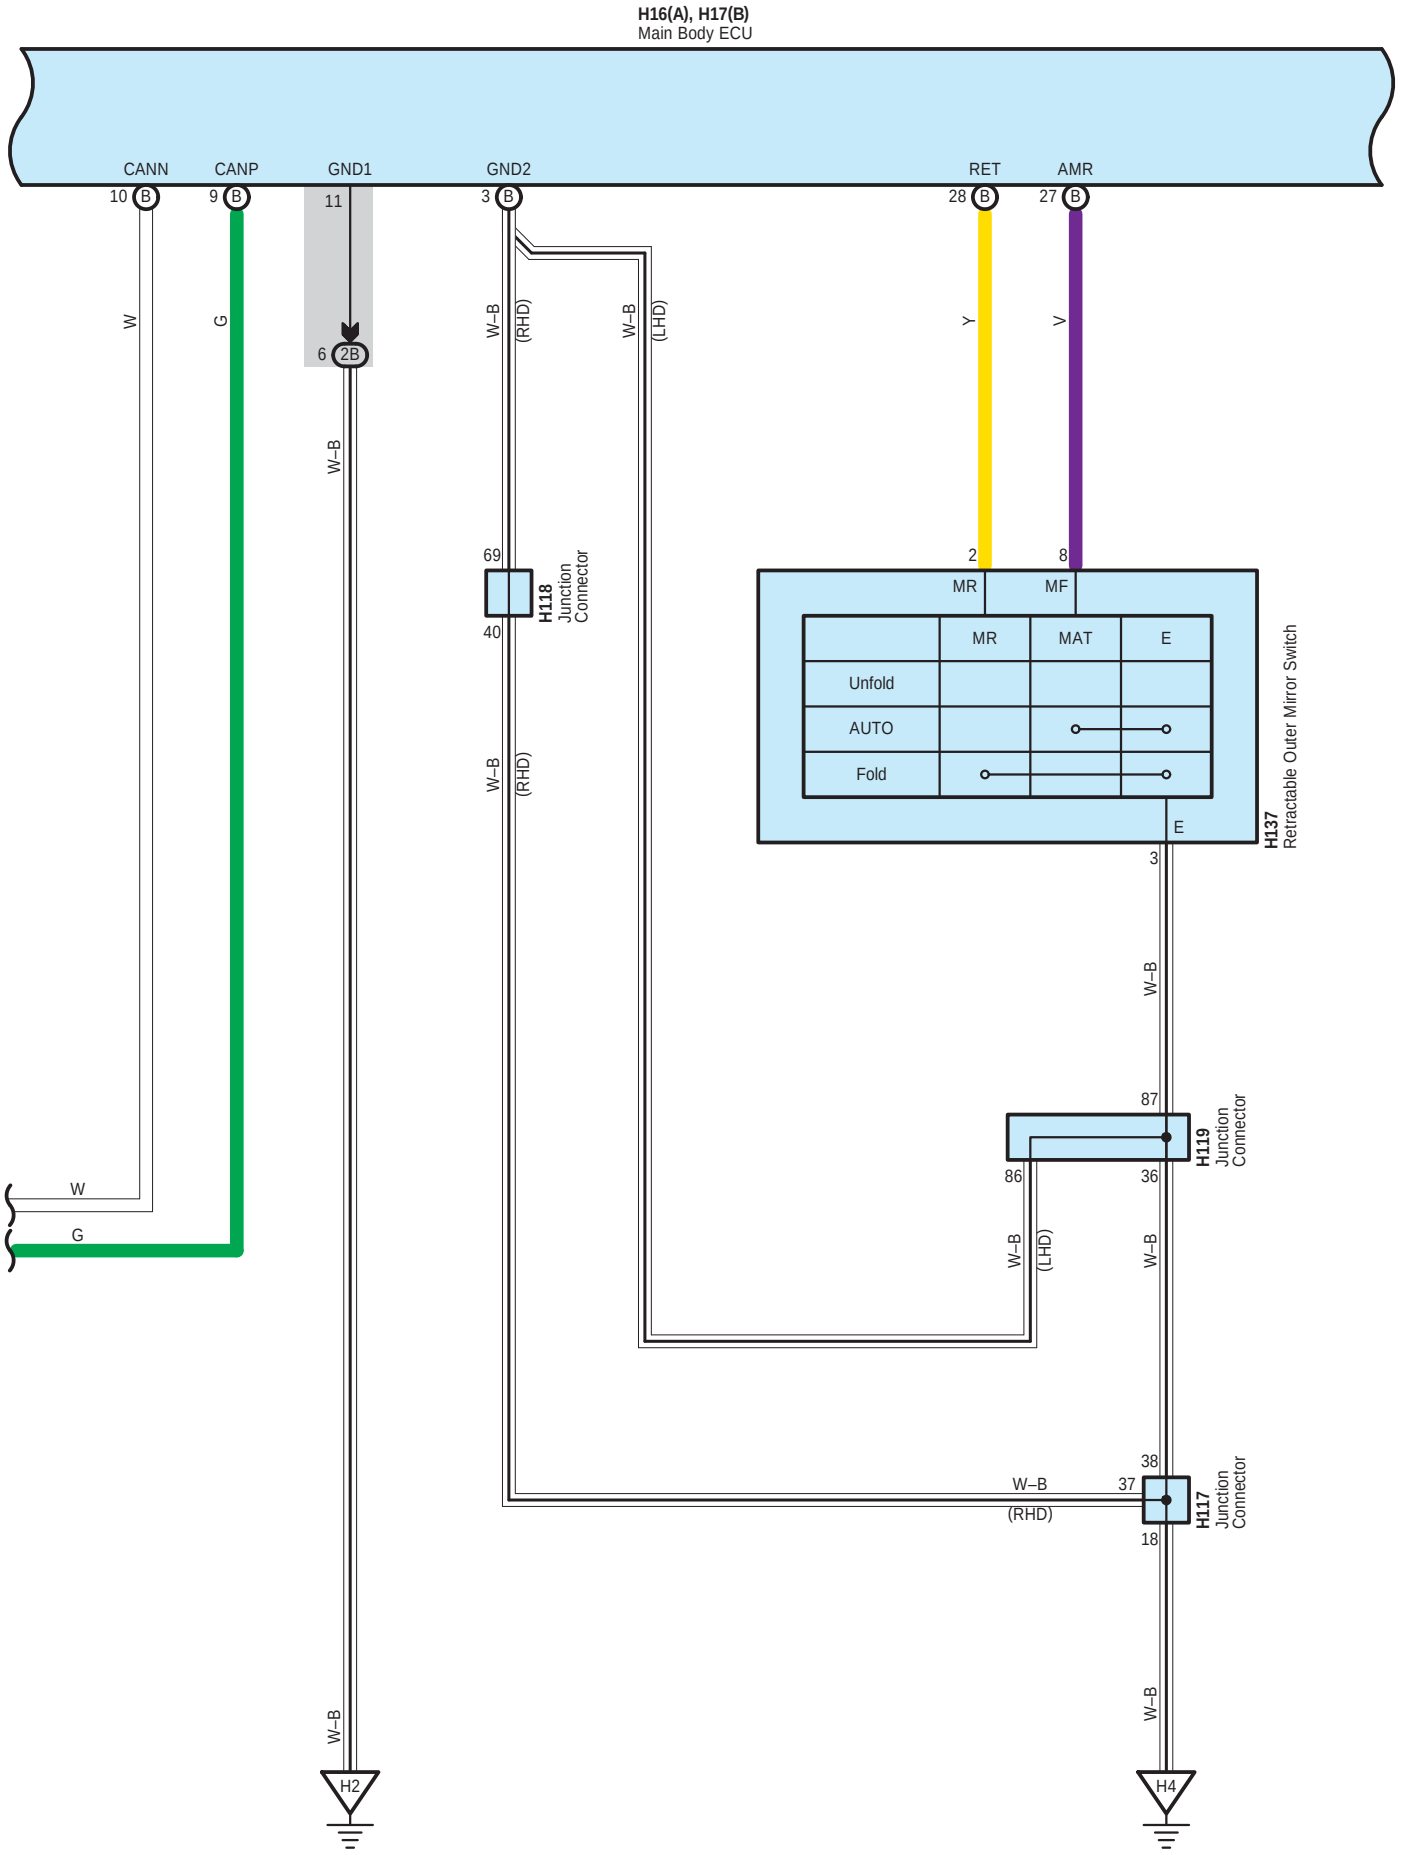
H16(A), H17(B)
Main Body ECU
CANN
CANP
GND1
GND2
RET
AMR
10 B
9 B
11
3 B
28 B
27 B
W
G
6 2B
W–B
W–B (RHD)
W–B (LHD)
Y
V
69
40
H118
Junction
Connector
2
8
MR
MF
MR
MAT
E
Unfold
AUTO
Fold
E
H137
Retractable Outer Mirror Switch
3
W–B
87
86
36
H119
Junction
Connector
W–B (LHD)
W–B
38
37
18
W–B
(RHD)
H117
Junction
Connector
W
G
W–B
H2
W–B
H4

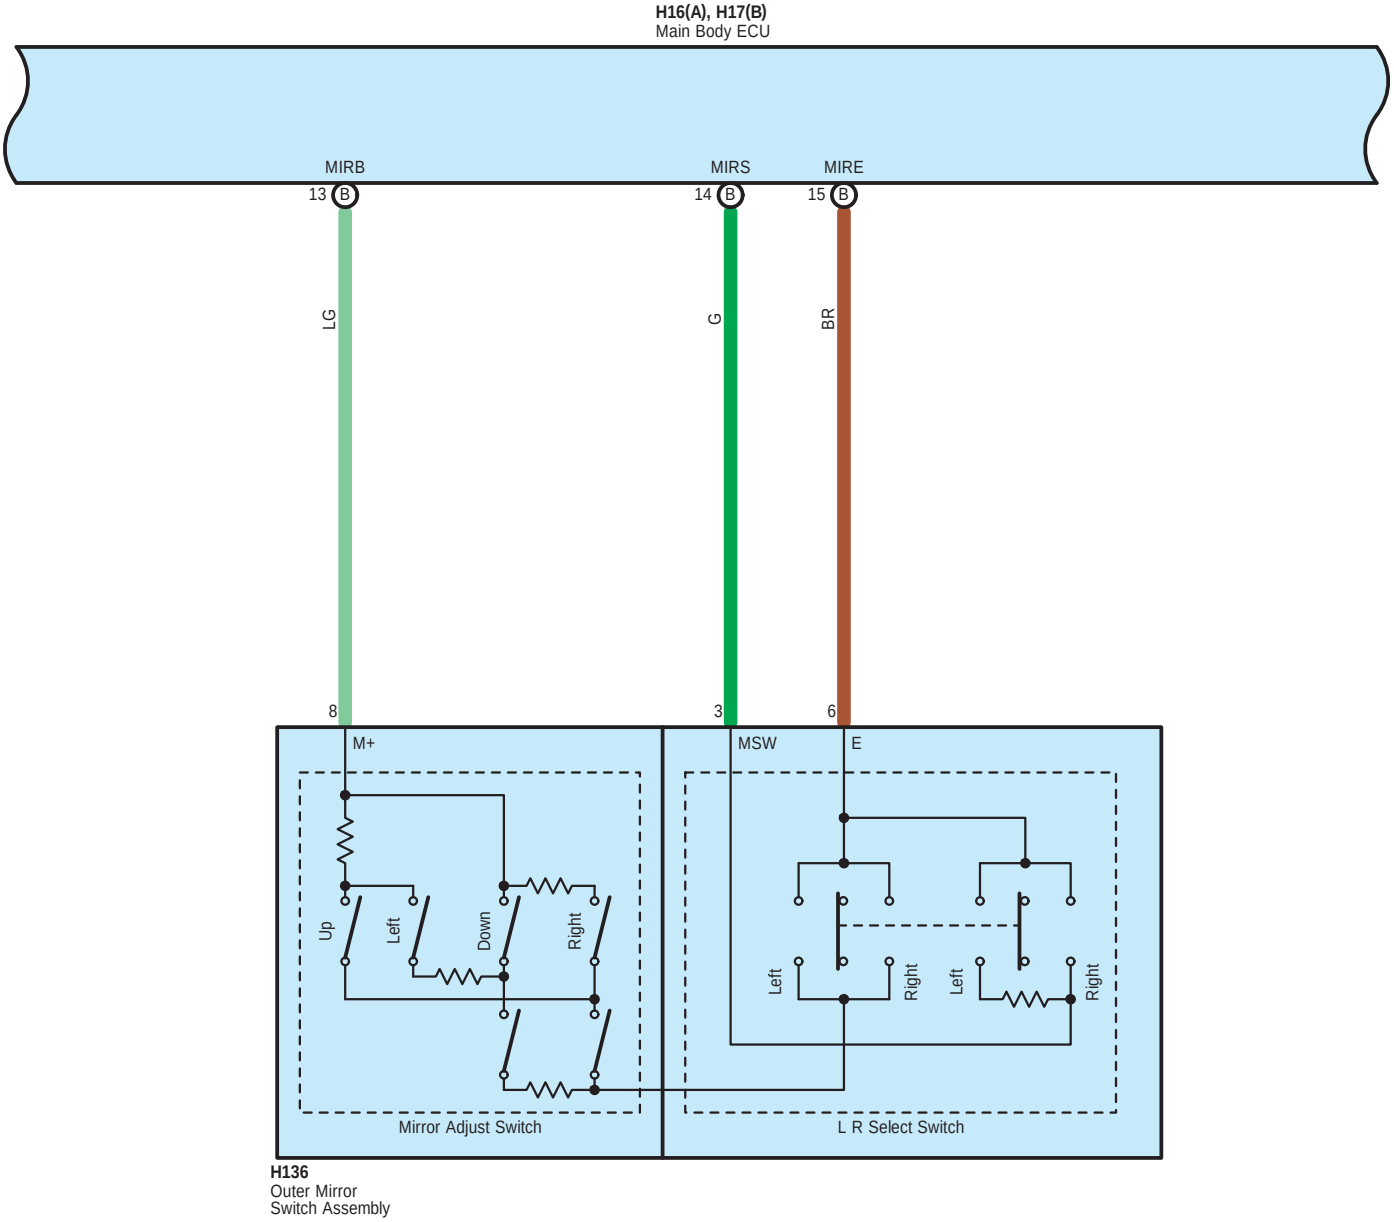
H16(A), H17(B)
Main Body ECU
MIRB
MIRS
MIRE
13 B
14 B
15 B
LG
G
BR
8
3
6
M+
MSW
E
Up
Left
Down
Right
Left
Right
Left
Right
Mirror Adjust Switch
L R Select Switch
H136
Outer Mirror
Switch Assembly

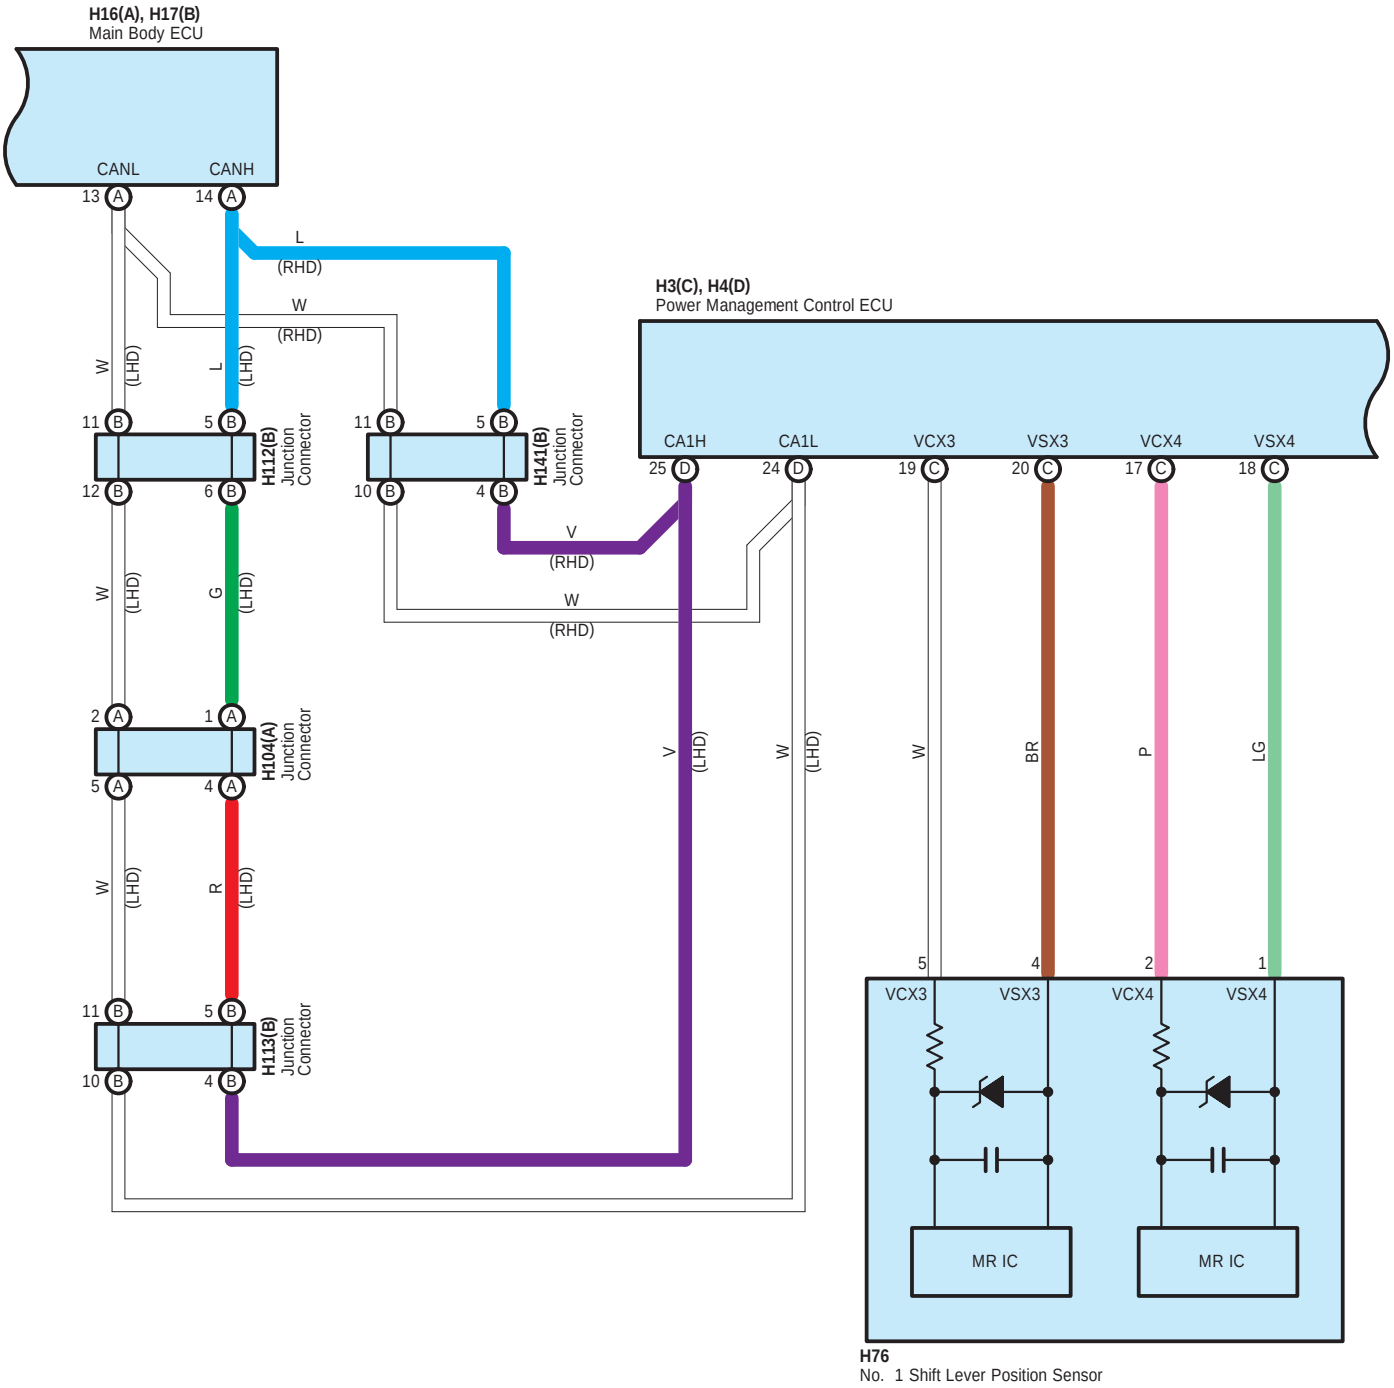
H16(A), H17(B)
Main Body ECU
CANL
CANH
13 A
14 A
L
(RHD)
W
(RHD)
W
(LHD)
L
(LHD)
11 B
5 B
12 B
6 B
H112(B)
Junction
Connector
11 B
5 B
10 B
4 B
H141(B)
Junction
Connector
H3(C), H4(D)
Power Management Control ECU
CA1H
CA1L
VCX3
VSX3
VCX4
VSX4
25 D
24 D
19 C
20 C
17 C
18 C
V
(RHD)
W
(RHD)
W
(LHD)
G
(LHD)
2 A
1 A
5 A
4 A
H104(A)
Junction
Connector
V
(LHD)
W
(LHD)
W
BR
P
LG
W
(LHD)
R
(LHD)
11 B
5 B
10 B
4 B
H113(B)
Junction
Connector
5
4
2
1
VCX3
VSX3
VCX4
VSX4
MR IC
MR IC
H76
No. 1 Shift Lever Position Sensor

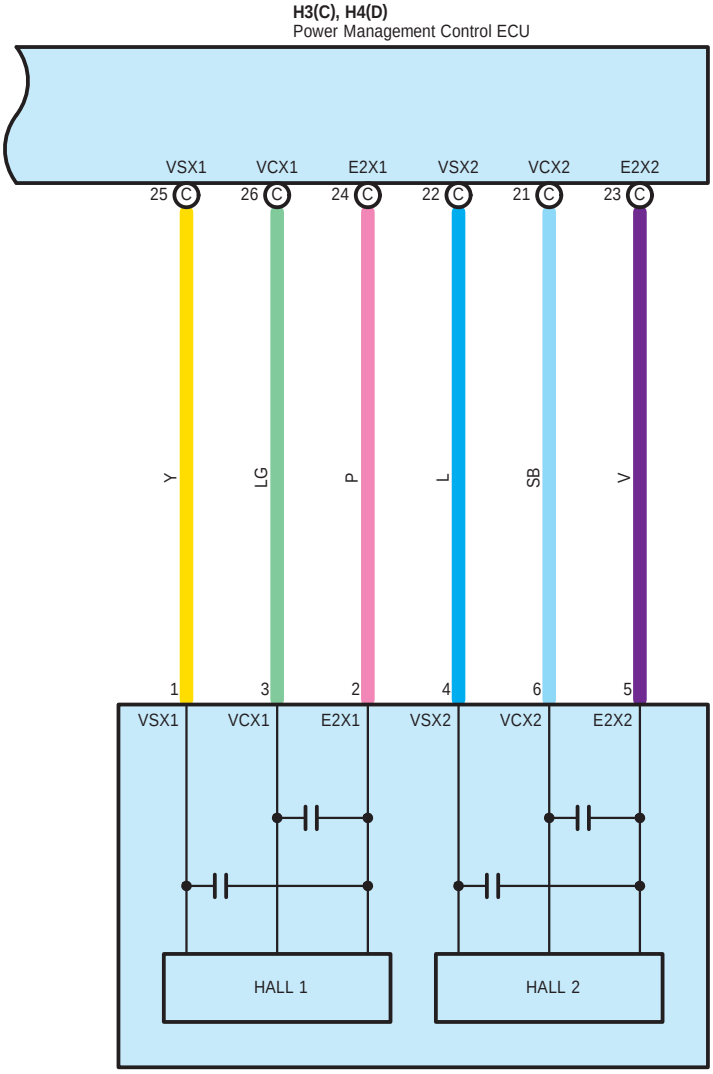
H3(C), H4(D)
Power Management Control ECU
VSX1
VCX1
E2X1
VSX2
VCX2
E2X2
25 C
26 C
24 C
22 C
21 C
23 C
Y
LG
P
L
SB
V
1
3
2
4
6
5
VSX1
VCX1
E2X1
VSX2
VCX2
E2X2
HALL 1
HALL 2
H77
No. 2 Shift Lever Position Sensor

H 3
Gray

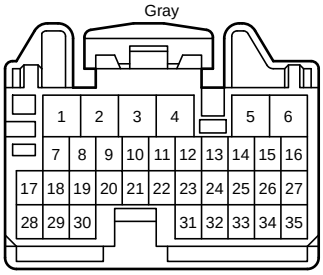

H 4
Gray

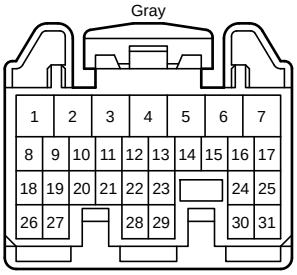

H 16
Black

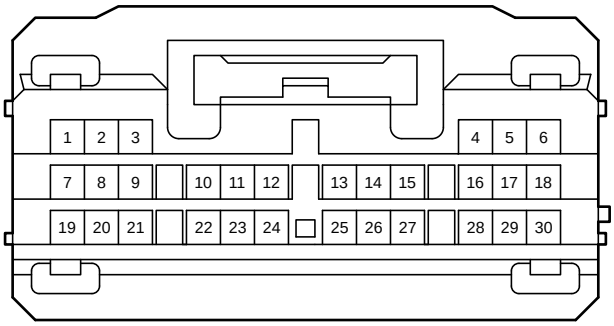

H 17
White

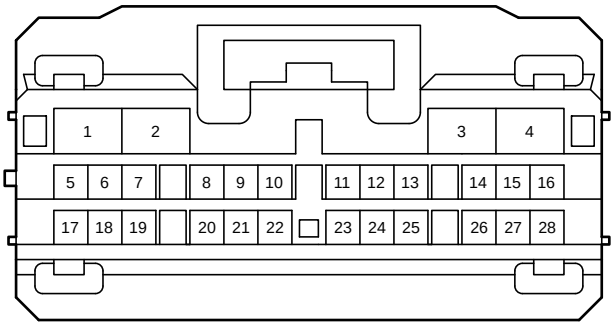

H 76
White

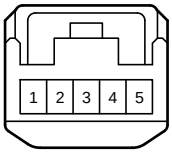

H 77
Black

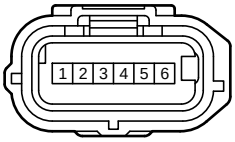

H 92
White

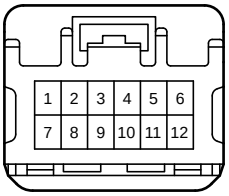

H 94
White

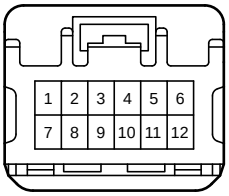

H 99
White



H100
White



H101
White



H102
White



H104
White

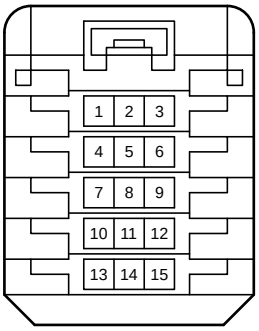

H112
Blue

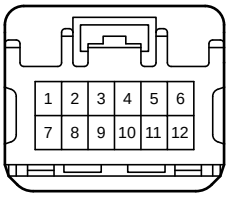

H113
Gray

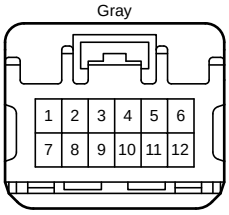

H117
White

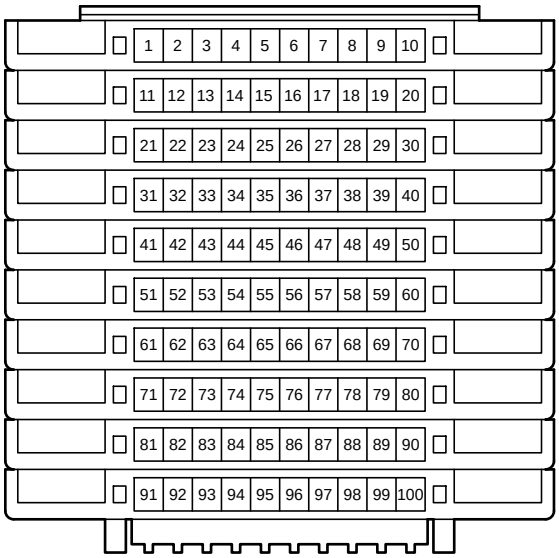

H118
White

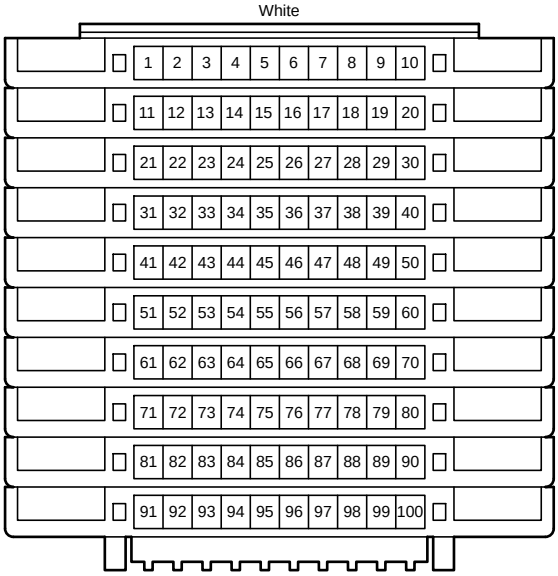

H119
White

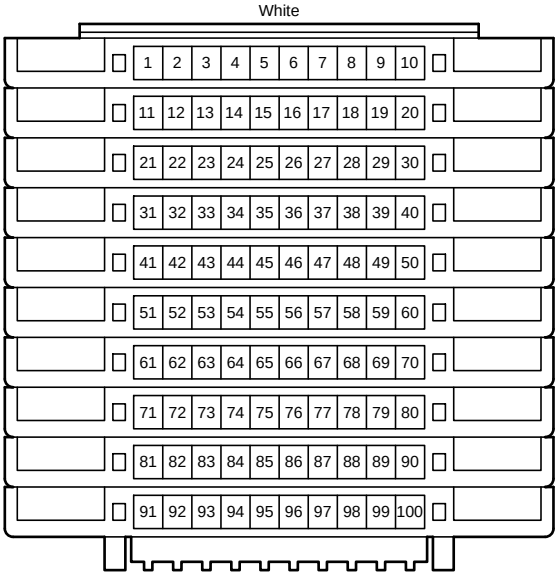

H136
Black

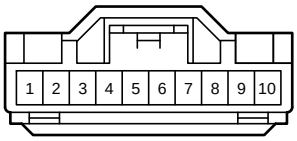

H137
White

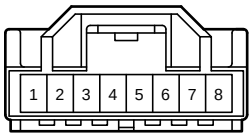

H141
Gray

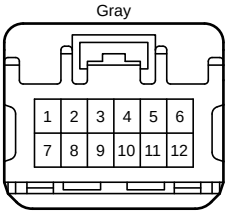

J 8
White

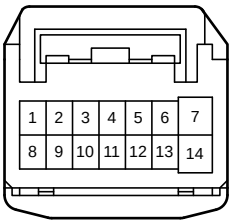

K 7
White

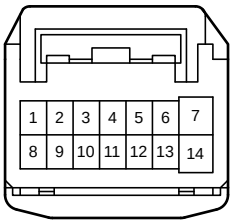

W 4
White

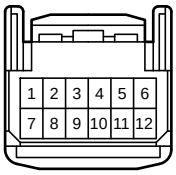

X 5
White

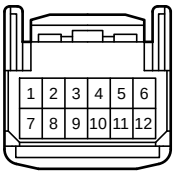

z 6
White

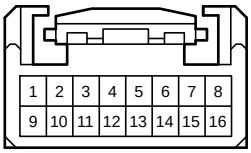

z 7
White

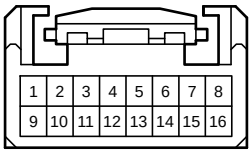

z 15
White

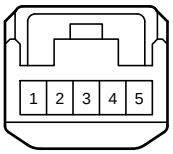

z 17
White

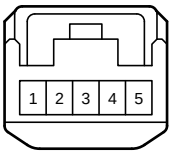

2A
White

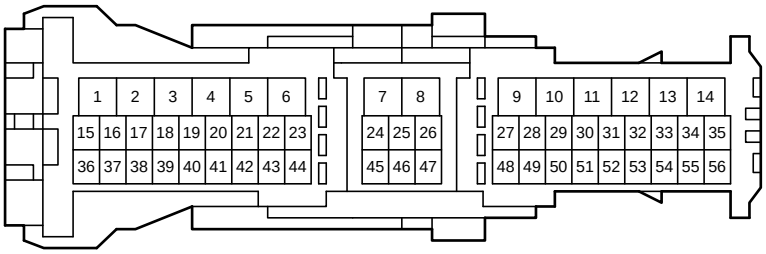

2B
White

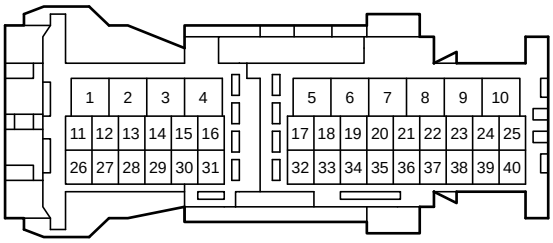

2C
White

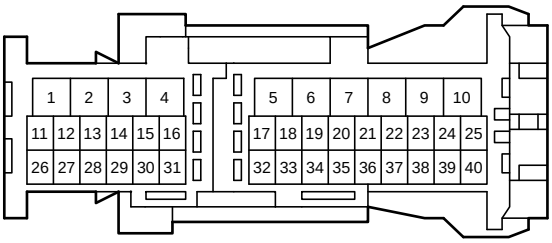

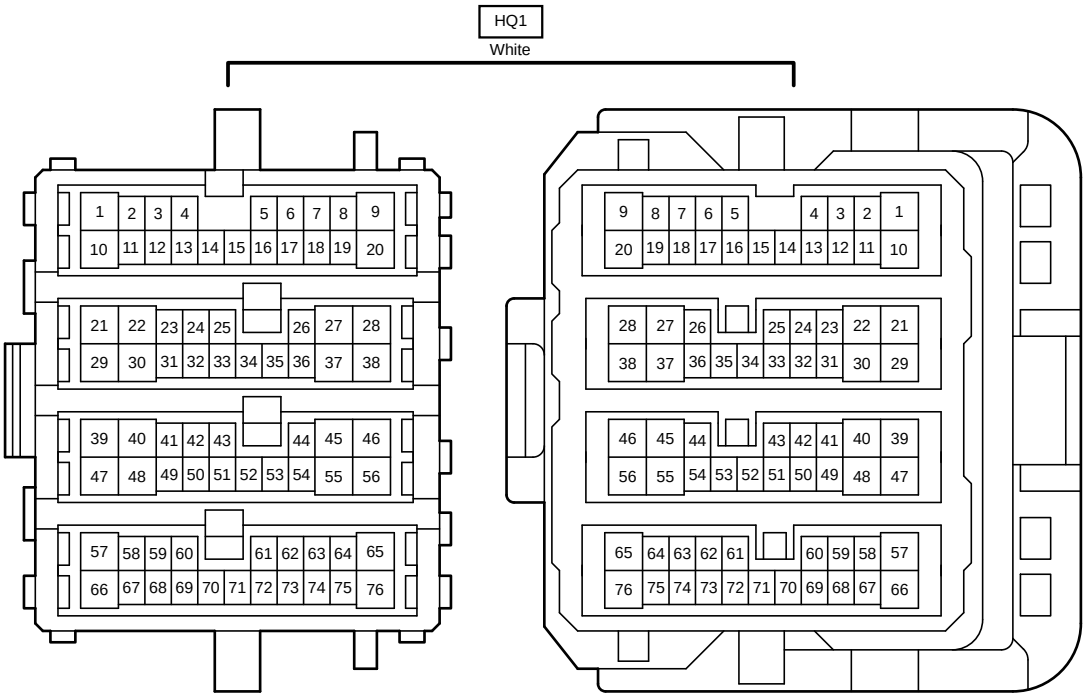
HQ1
White

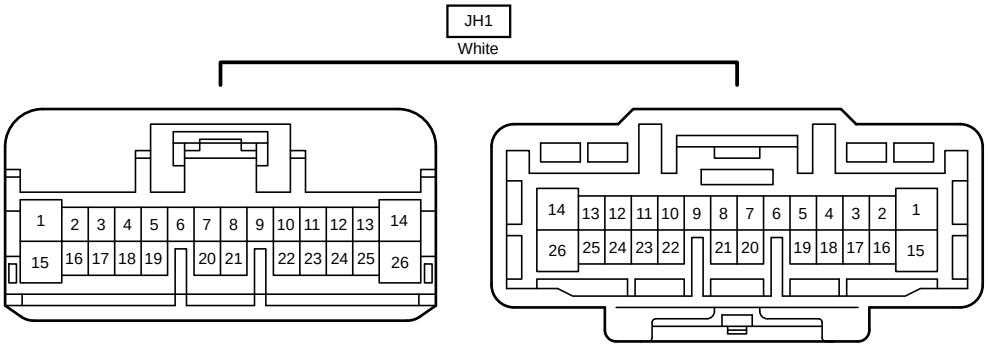
JH1
White

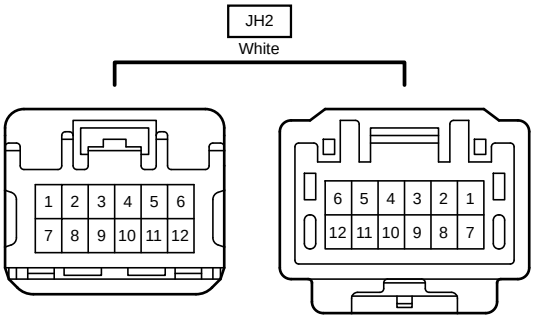
JH2
White

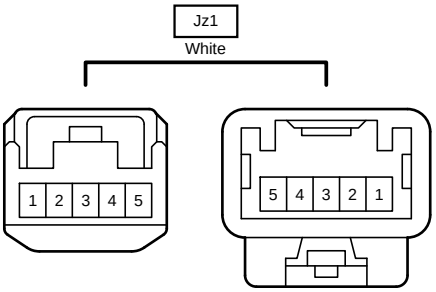
Jz1
White

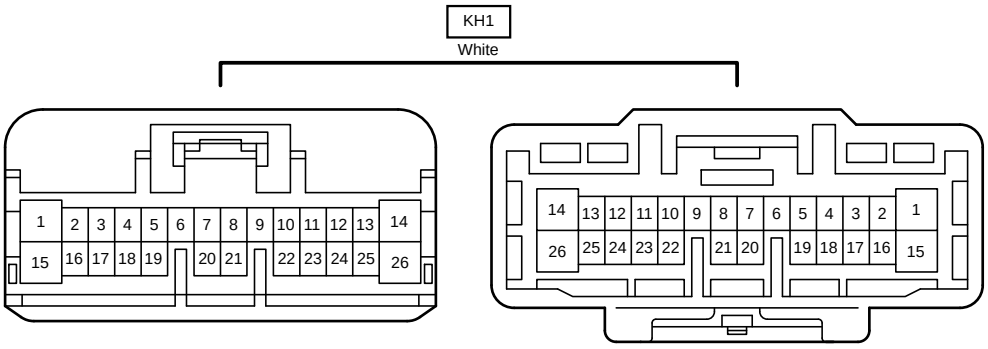
KH1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

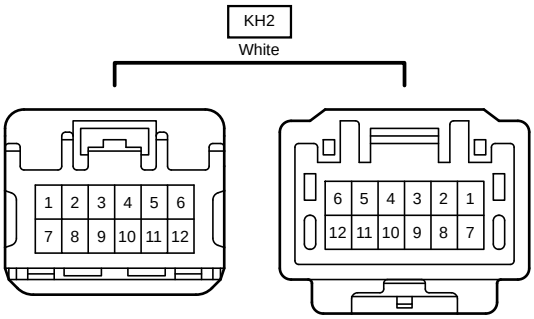
KH2
White
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7

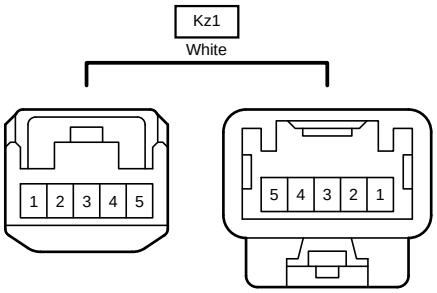
Kz1
White
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1

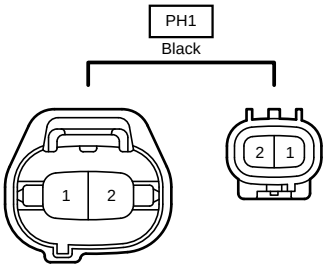
PH1
Black
1 2
2 1

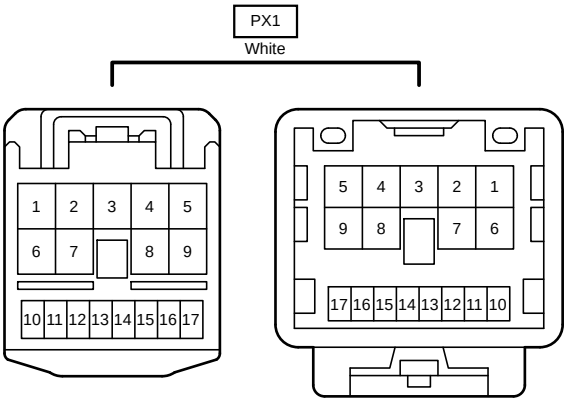
PX1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10

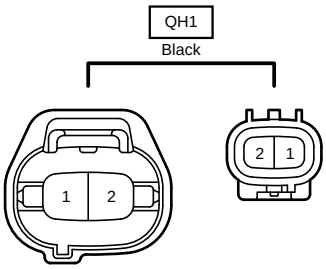
QH1
Black
1 2
2 1

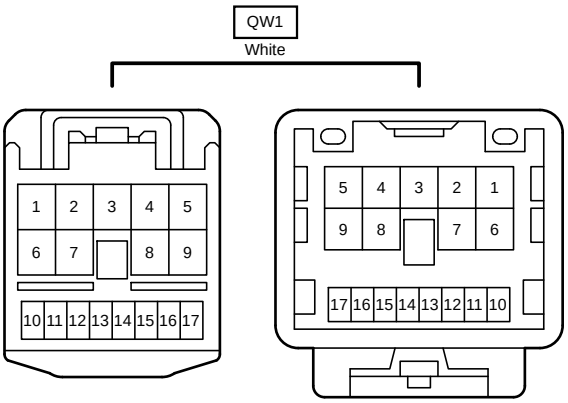
QW1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10