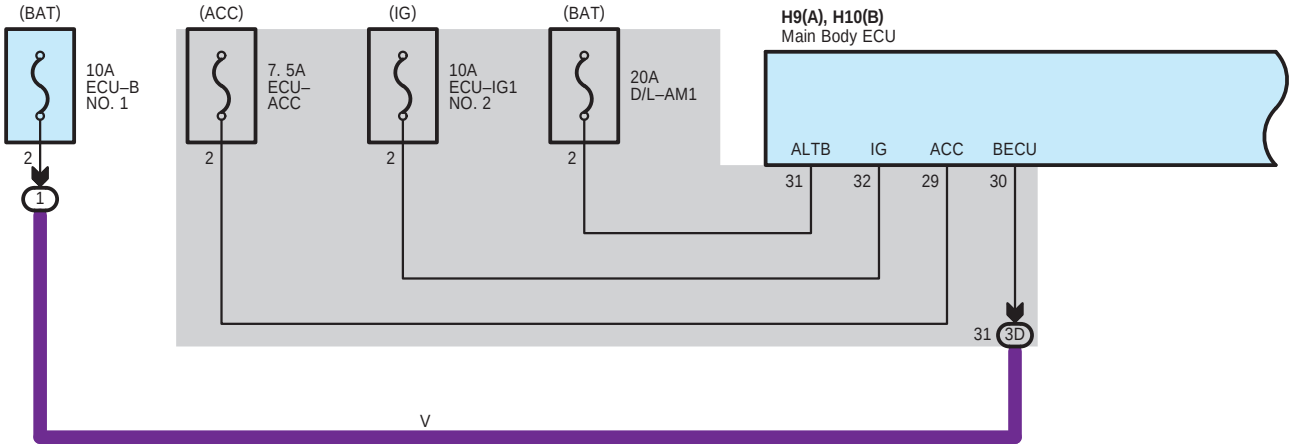

∗ 2 : RHD Light Control Switch RH Side Type

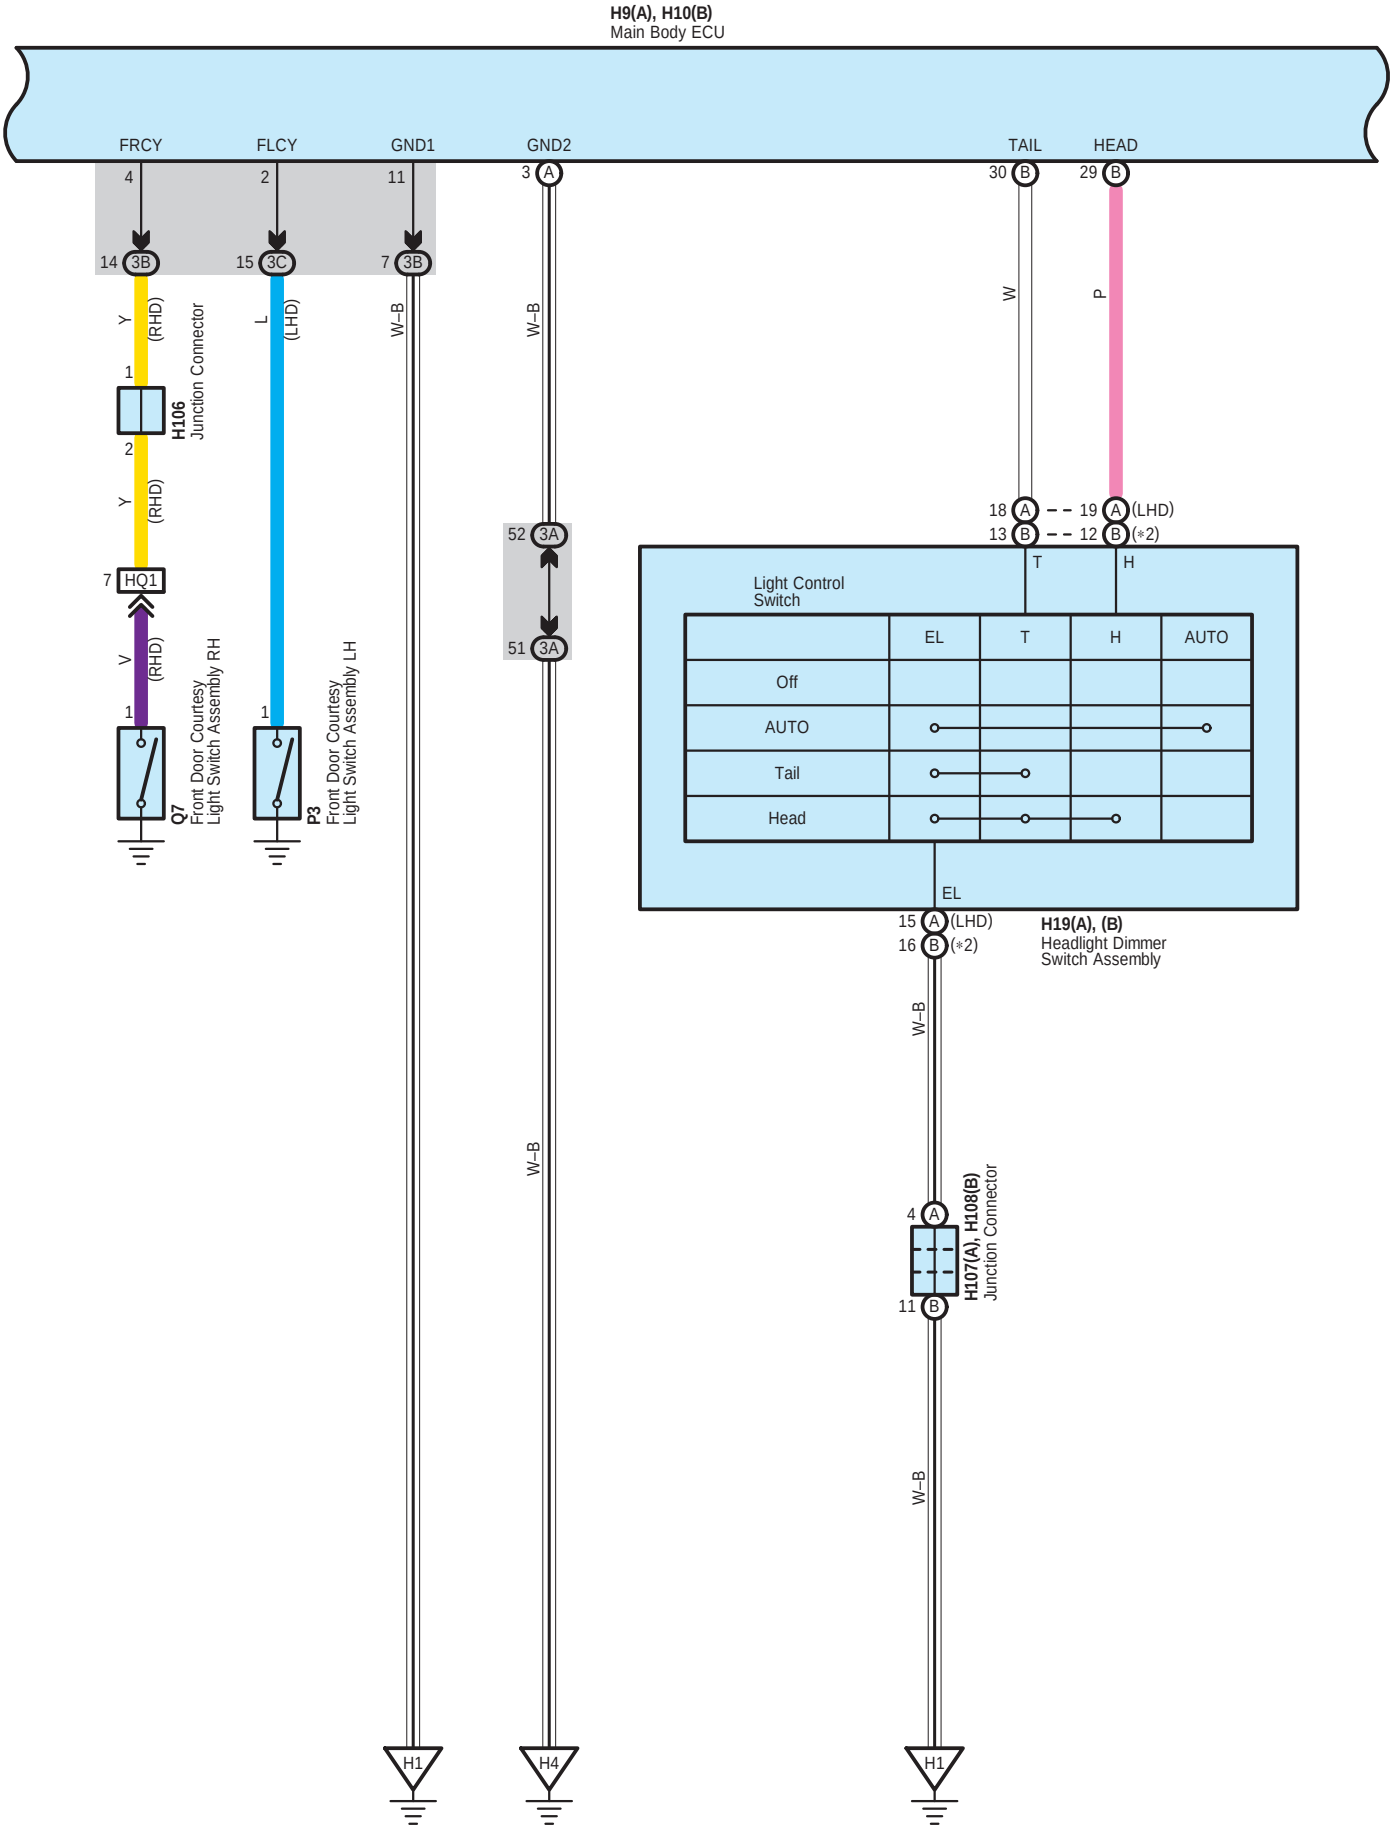
H9(A), H10(B)
Main Body ECU
FRCY
FLCY
GND1
GND2
TAIL
HEAD
4
2
11
3
30
29
14 3B
15 3C
7 3B
52 3A
51 3A
Y (RHD)
L (LHD)
W–B
W
P
1
2
H106
Junction Connector
7 HQ1
V (RHD)
Q7
Front Door Courtesy
Light Switch Assembly RH
P3
Front Door Courtesy
Light Switch Assembly LH
18 A
13 B
19 A (LHD)
12 B (*2)
T
H
Light Control
Switch
EL
T
H
AUTO
Off
AUTO
Tail
Head
15 A (LHD)
16 B (*2)
H19(A), (B)
Headlight Dimmer
Switch Assembly
4 A
11 B
H107(A), H108(B)
Junction Connector
H1
H4
H1

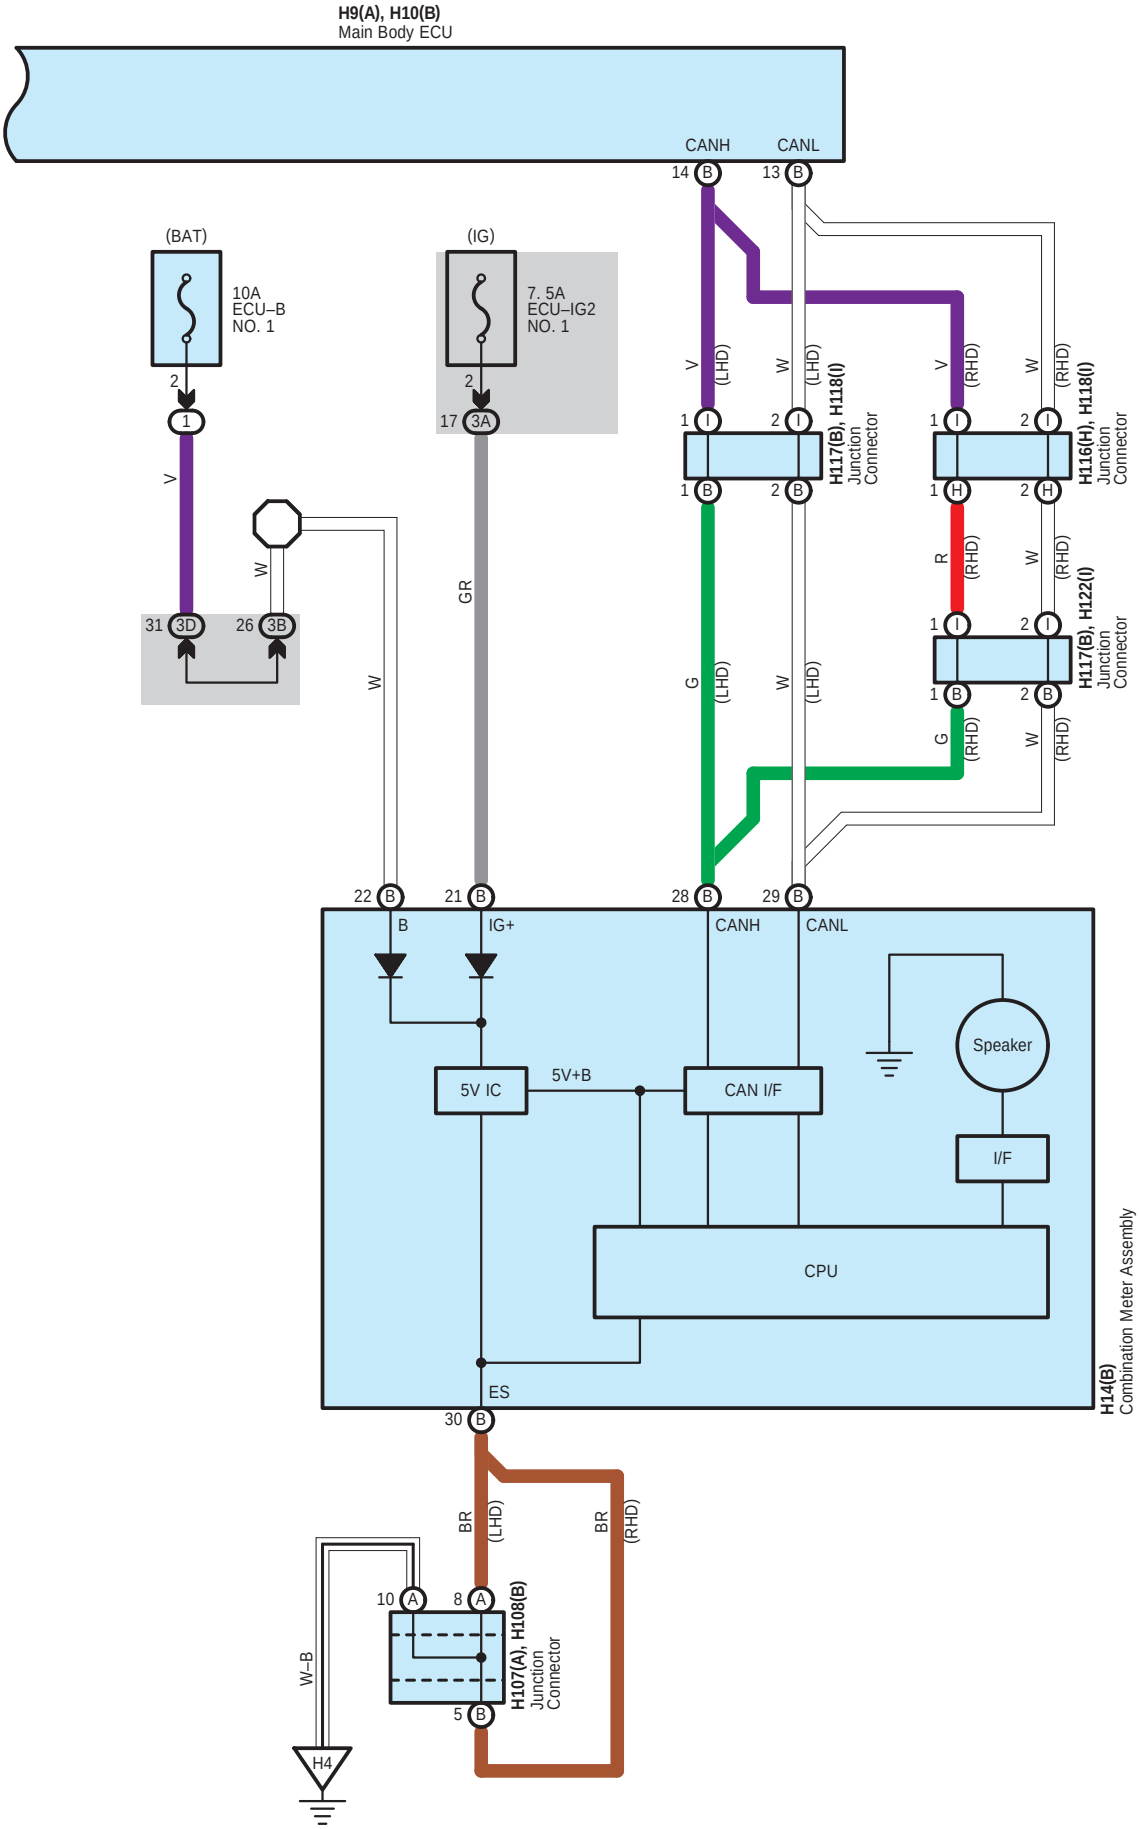
H9(A), H10(B)
Main Body ECU
CANH
CANL
14 B
13 B
(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
2
1
V
31 3D
26 3B
W
(IG)
7. 5A
ECU–IG2
NO. 1
2
17 3A
GR
W
V (LHD)
W (LHD)
1 I
2 I
1 B
2 B
H117(B), H118(I)
Junction
Connector
V (RHD)
W (RHD)
1 I
2 I
1 H
2 H
H116(H), H118(I)
Junction
Connector
R (RHD)
W (RHD)
1 I
2 I
G (LHD)
W (LHD)
1 B
2 B
H117(B), H122(I)
Junction
Connector
G (RHD)
W (RHD)
22 B
21 B
28 B
29 B
B
IG+
CANH
CANL
5V IC
5V+B
CAN I/F
Speaker
I/F
CPU
ES
30 B
H14(B)
Combination Meter Assembly
BR (LHD)
BR (RHD)
10 A
8 A
5 B
H107(A), H108(B)
Junction
Connector
W–B
H4

H 9
White

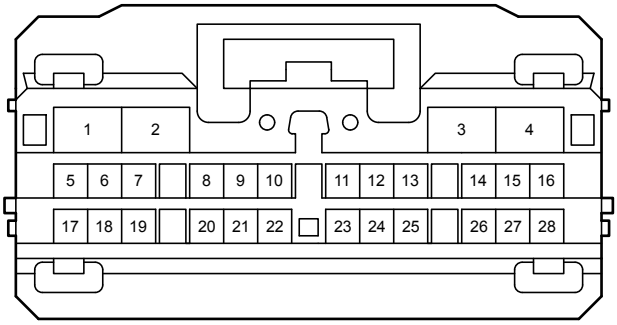

H 10
White

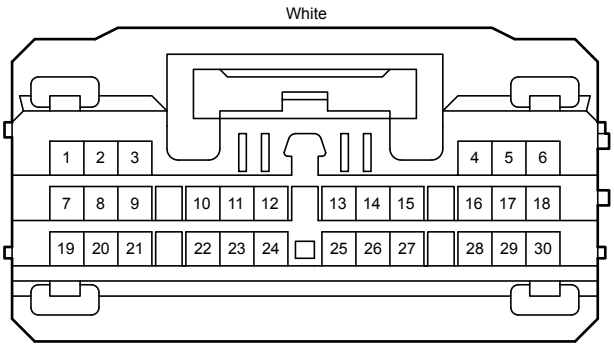

H 14
Black

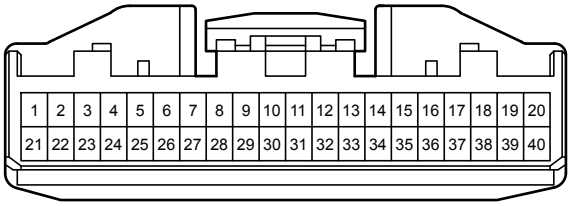

H 19
Black

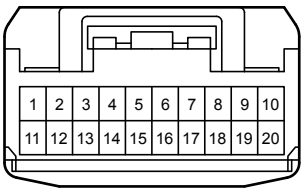

H106
Blue

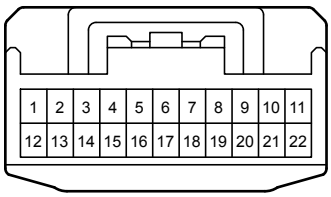

H107
Gray

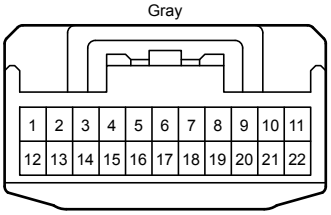

H108
Gray

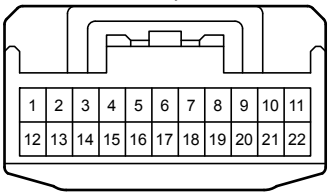

H116
White



H117
White



H118
White



H122
White



P 3
Black

Q 7
Black

3A
White

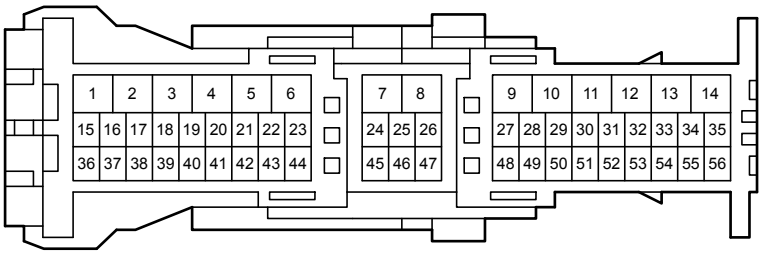

3B
White

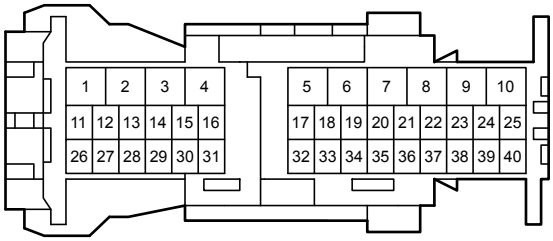

3C
White

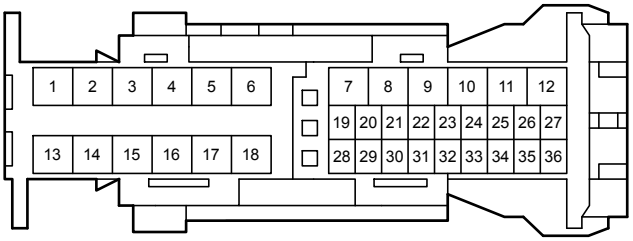

3D
White

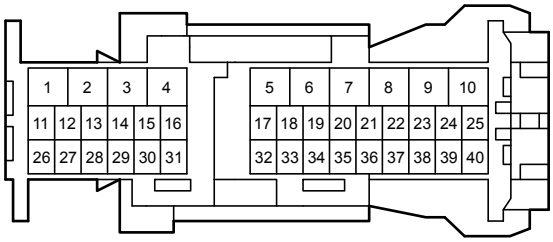
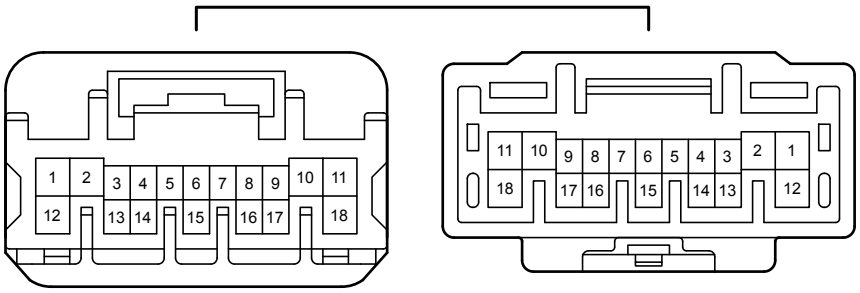
HQ1
White