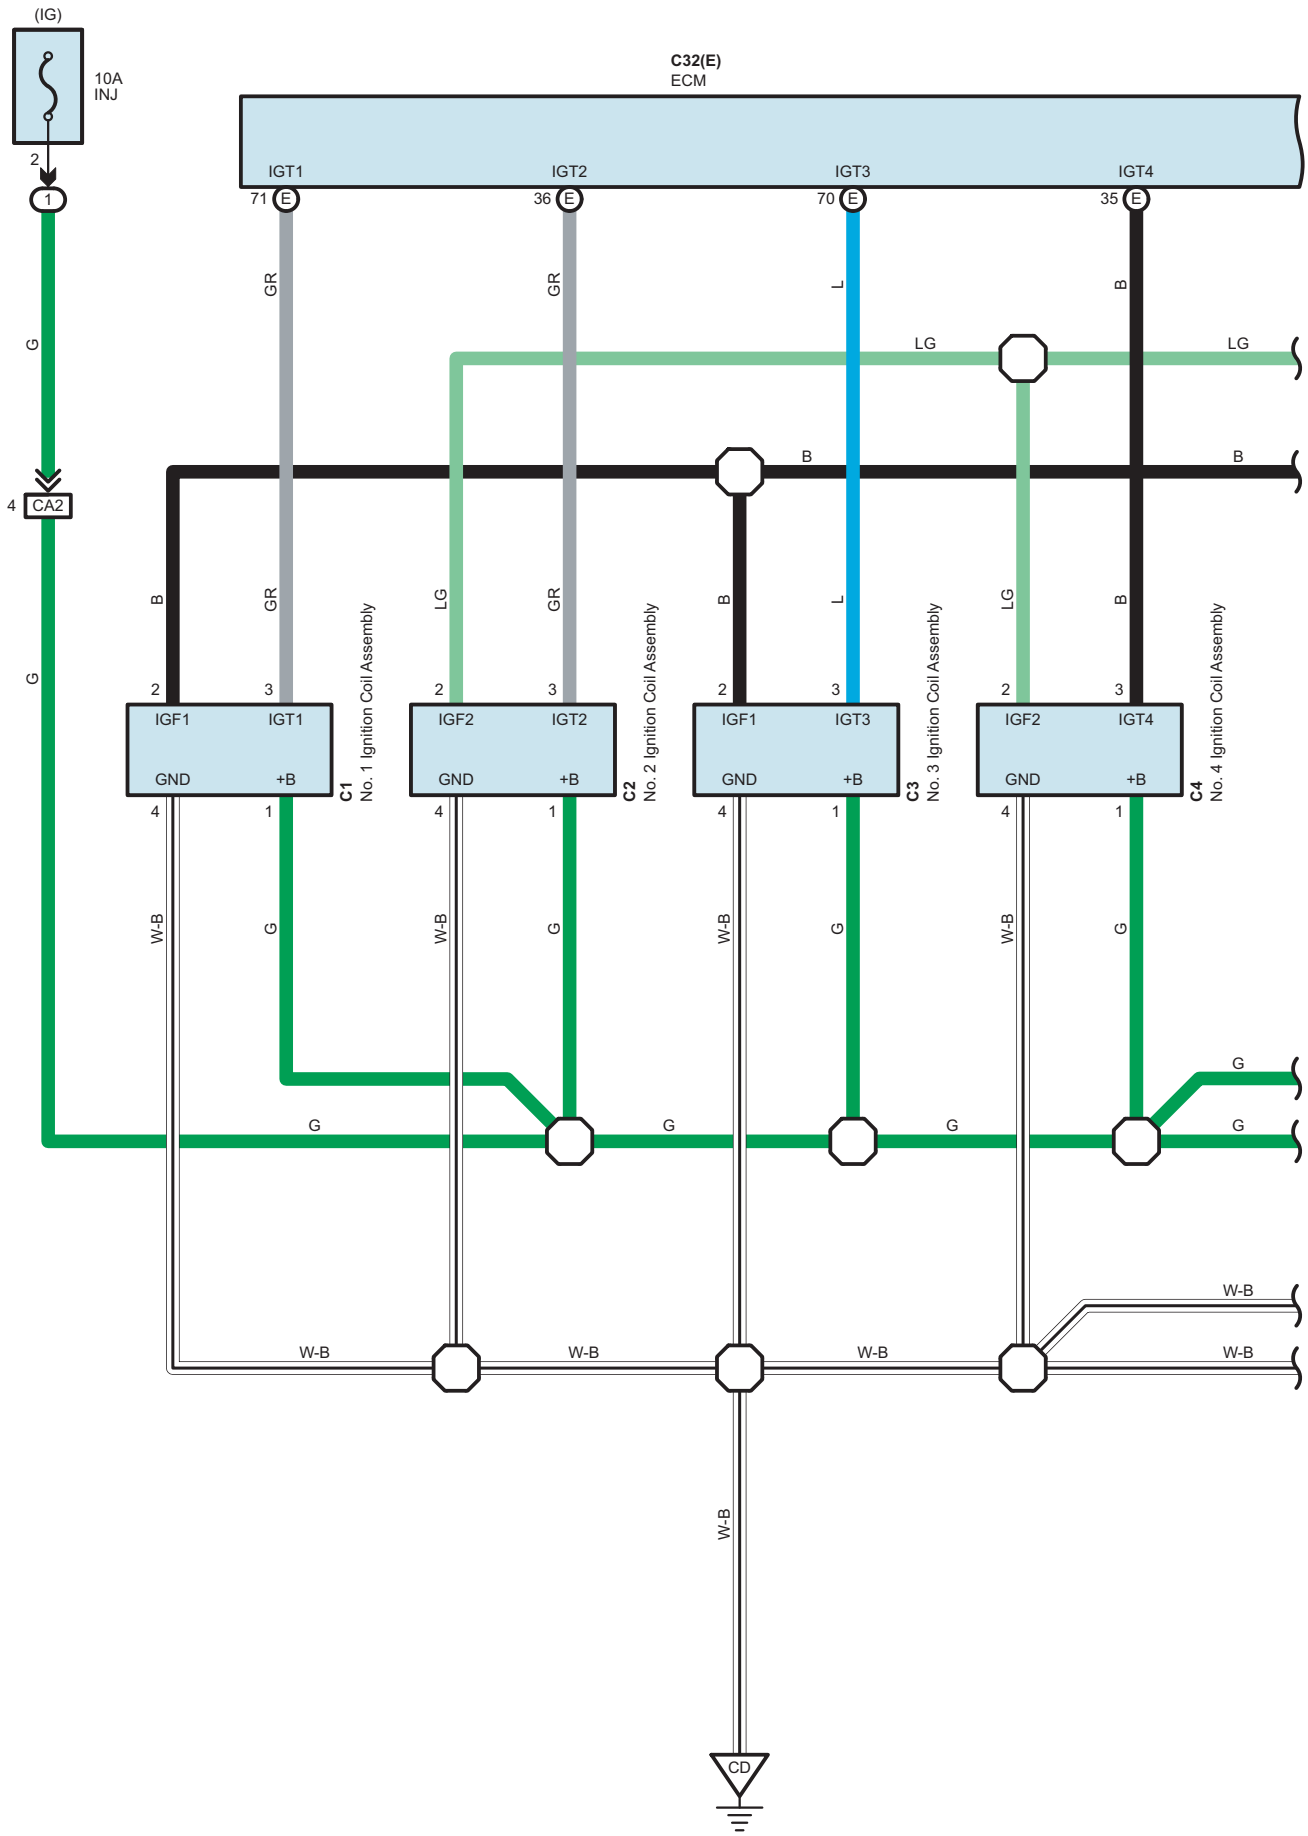
(IG)
10A
INJ
2
1
G
4
CA2
G
C32(E)
ECM
IGT1
IGT2
IGT3
IGT4
71
36
70
35
E
GR
GR
L
B
LG
LG
B
B
B
GR
LG
GR
B
L
LG
B
2
3
IGF1
IGT1
GND
+B
C1
No. 1 Ignition Coil Assembly
IGF2
IGT2
C2
No. 2 Ignition Coil Assembly
IGF1
IGT3
C3
No. 3 Ignition Coil Assembly
IGF2
IGT4
C4
No. 4 Ignition Coil Assembly
4
1
W-B
G
G
G
G
G
G
G
W-B
W-B
W-B
W-B
W-B
W-B
W-B
CD

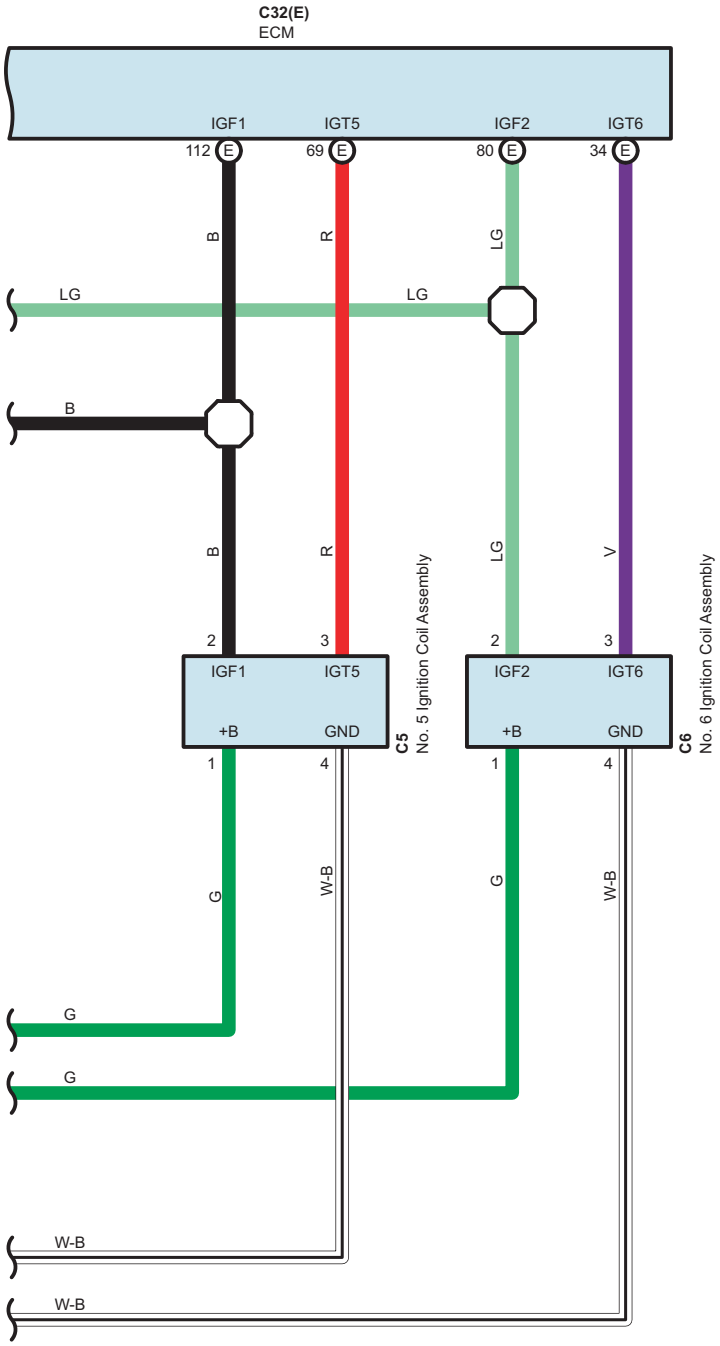
C32(E)
ECM
IGF1
IGT5
IGF2
IGT6
112
69
80
34
E
B
R
LG
LG
LG
B
B
R
LG
V
2
3
2
3
IGF1
IGT5
+B
GND
C5
No. 5 Ignition Coil Assembly
IGF2
IGT6
+B
GND
C6
No. 6 Ignition Coil Assembly
1
4
1
4
G
W-B
G
W-B
G
G
W-B
W-B

C1
Black

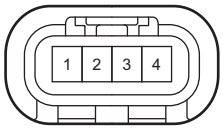

90980-12A37

C2
Black

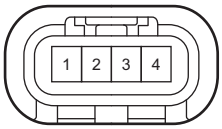

90980-12A37

C3
Black

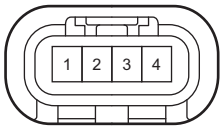

90980-12A37

C4
Black

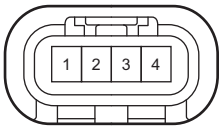

90980-12A37

C5
Black

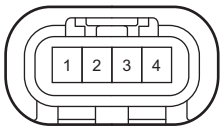

90980-12A37

C6
Black

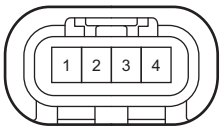

90980-12A37

C32
Black

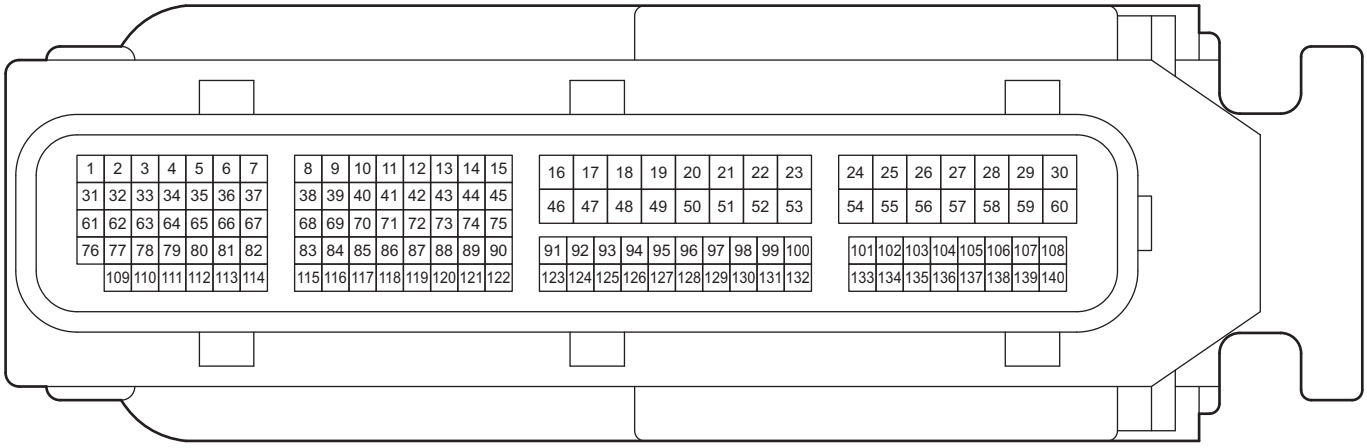

90980-12836

CA2
Gray

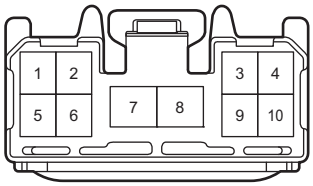

90980-11527

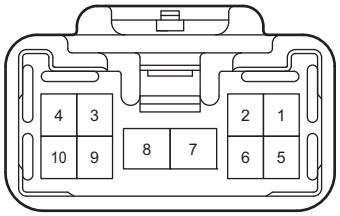

90980-11596