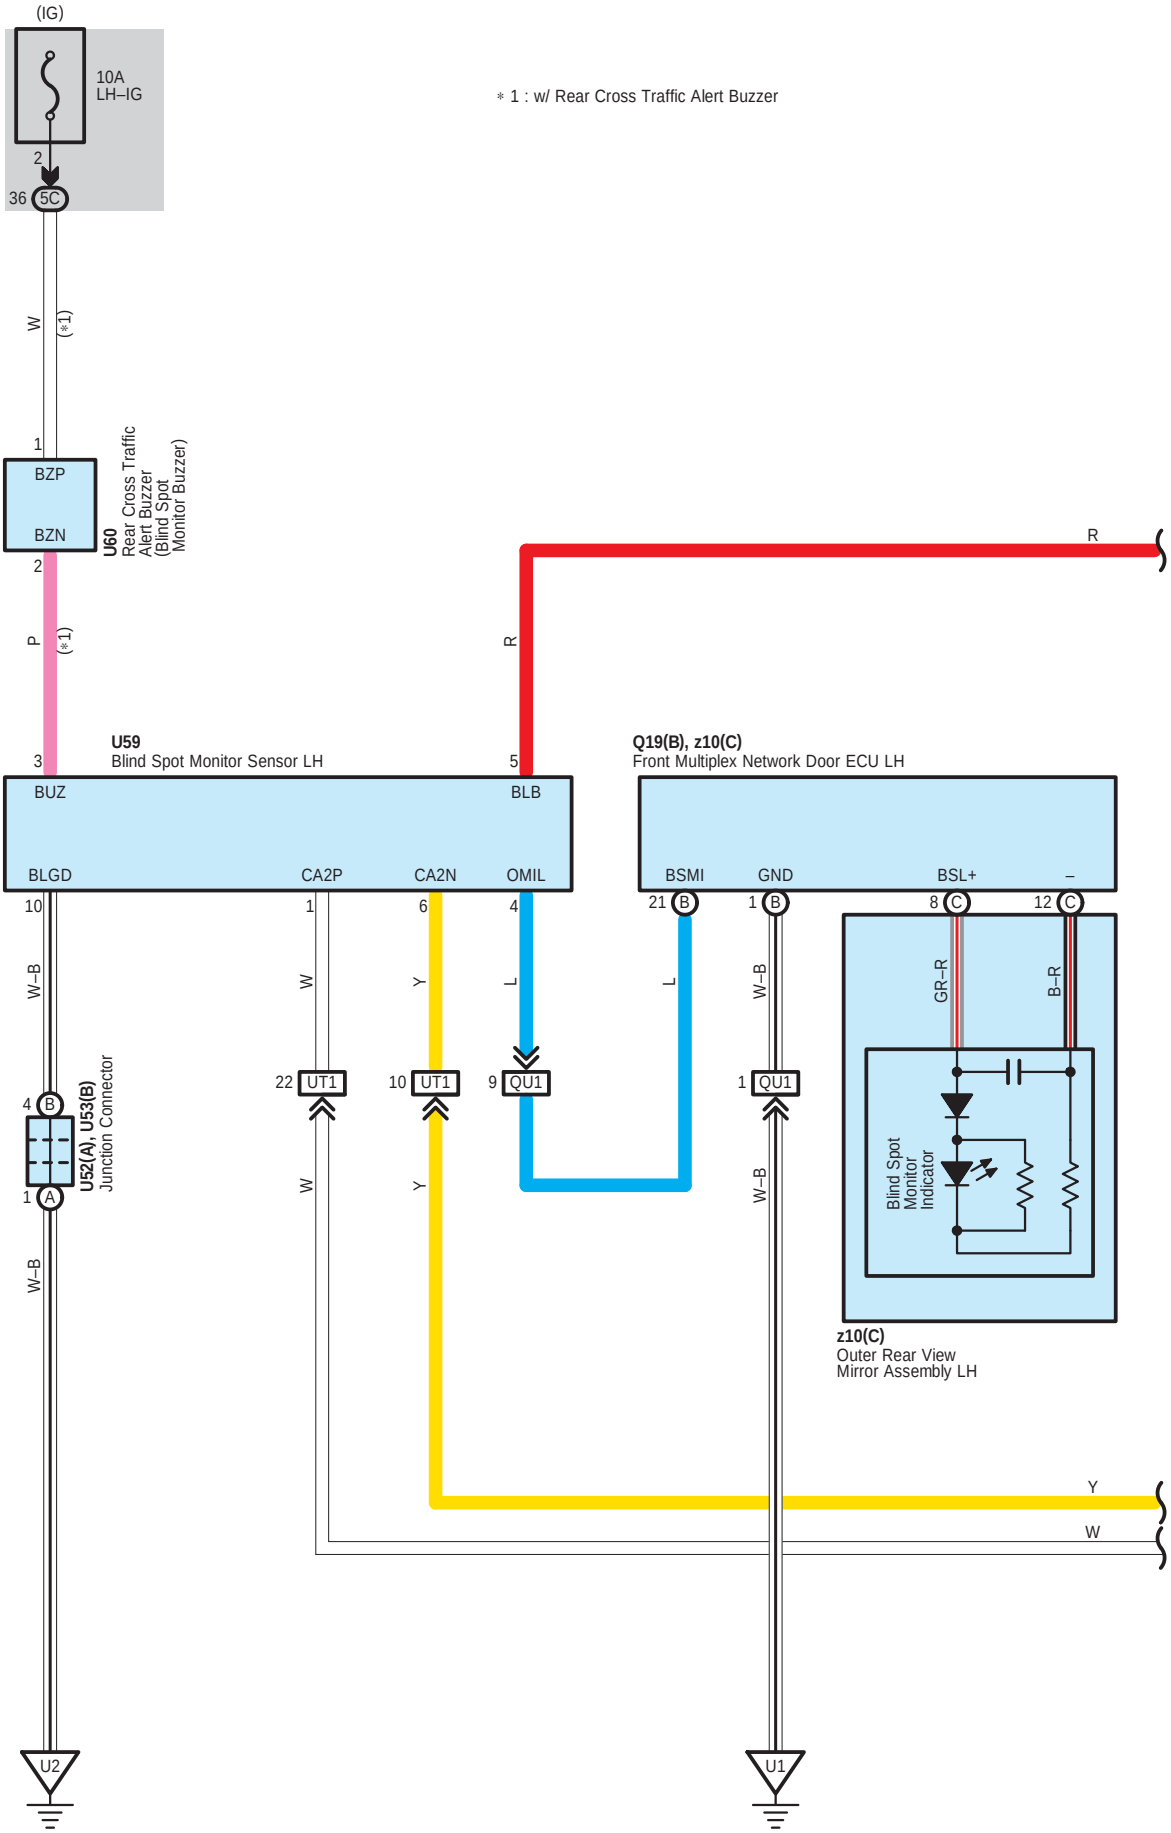

＊1 : w/ Rear Cross Traffic Alert Buzzer

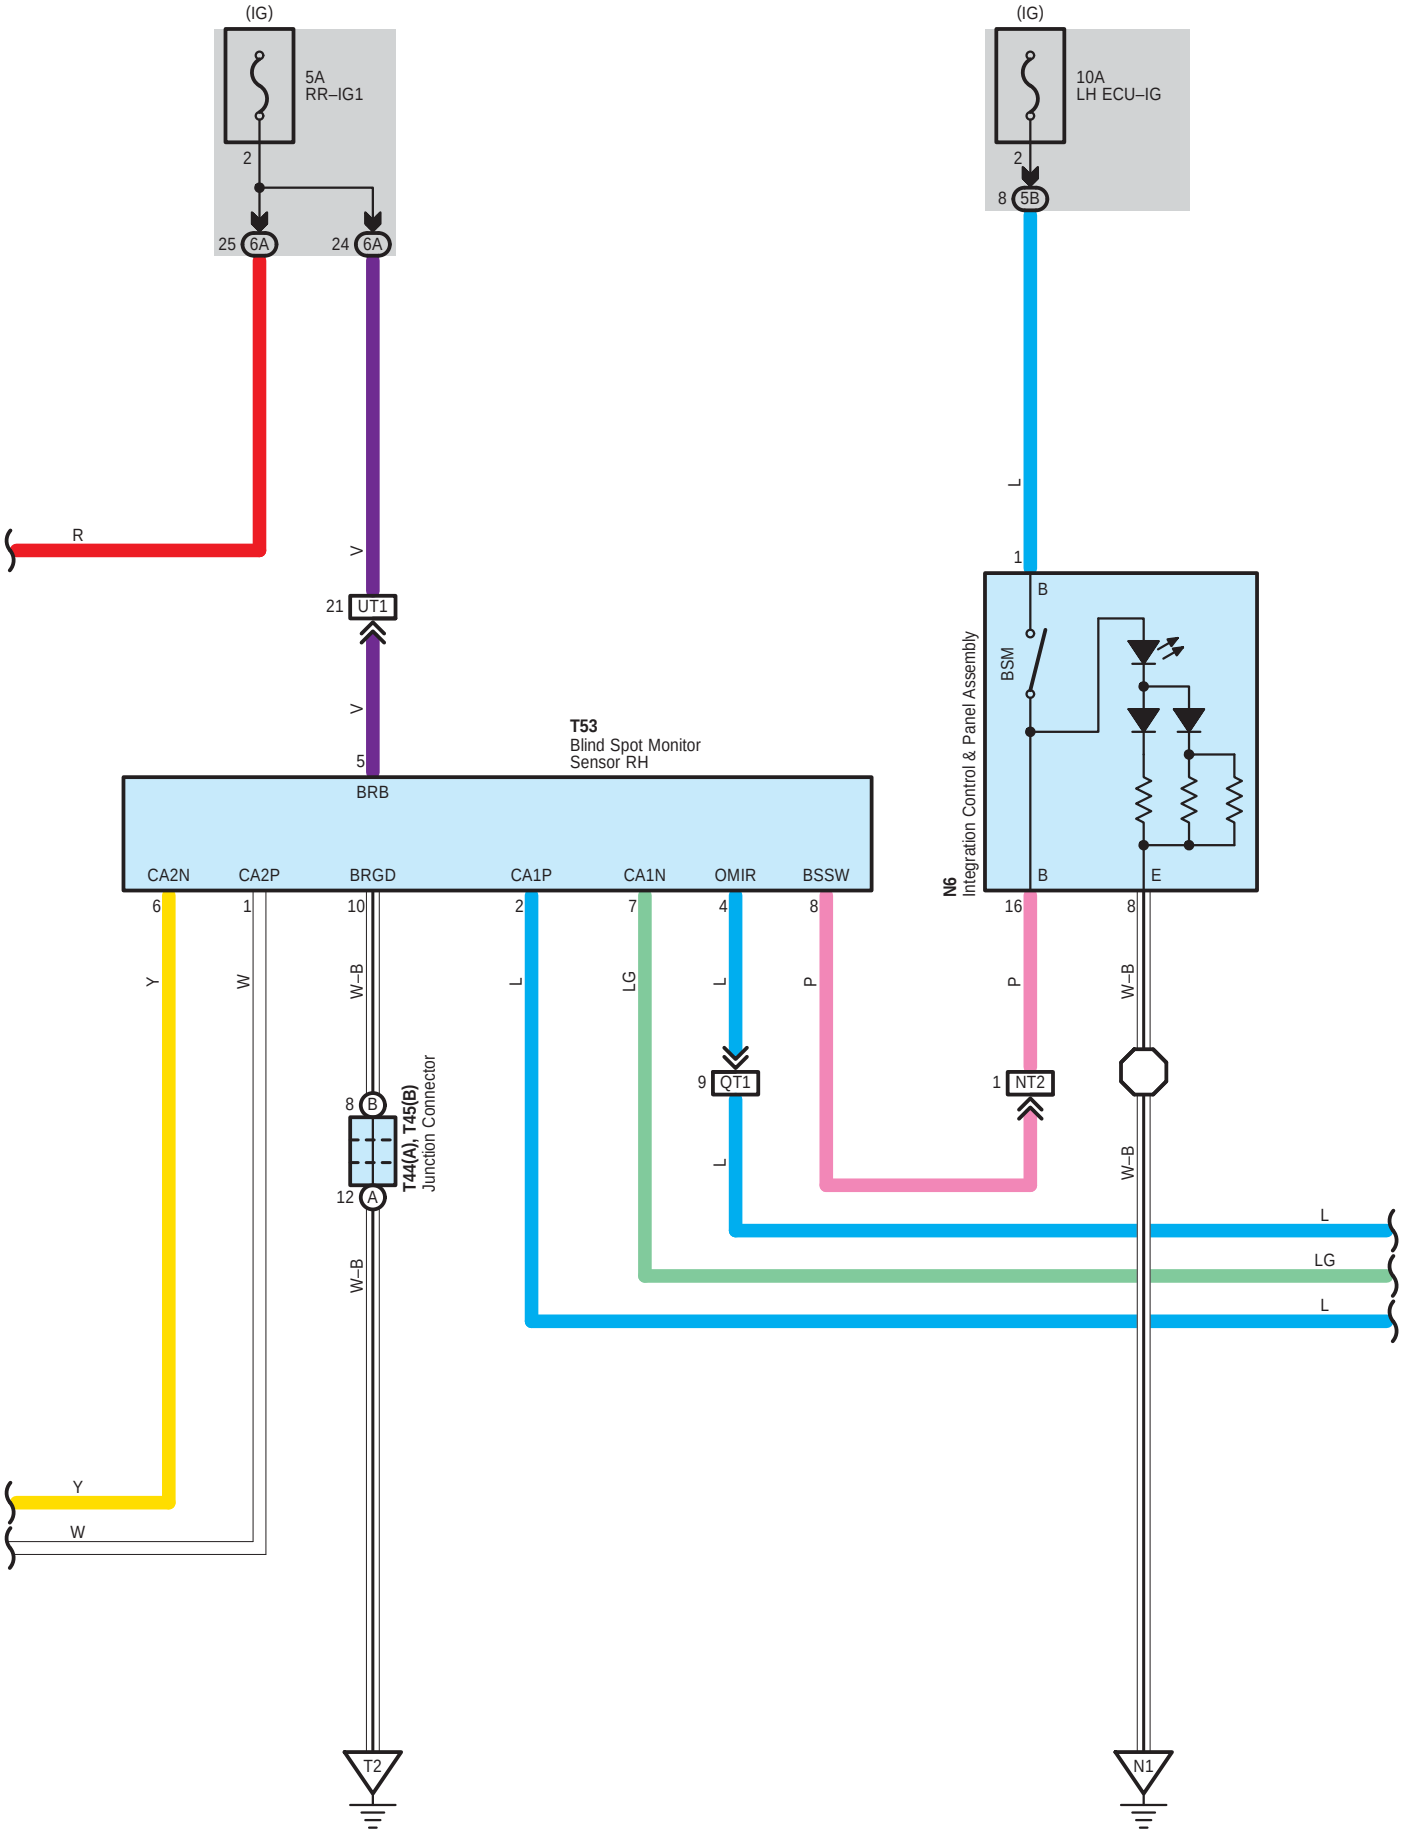
(IG)
5A
RR–IG1
2
25 6A
24 6A
(IG)
10A
LH ECU–IG
2
8 5B
R
V
21 UT1
V
5
T53
Blind Spot Monitor
Sensor RH
BRB
CA2N
CA2P
BRGD
CA1P
CA1N
OMIR
BSSW
6
1
10
2
7
4
8
Y
W
W–B
L
LG
L
P
8 B
12 A
T44(A), T45(B)
Junction Connector
W–B
9 QT1
L
1 NT2
P
W–B
W–B
L
LG
L
Y
W
T2
L
1
B
BSM
N6
Integration Control & Panel Assembly
B
E
16
8
N1

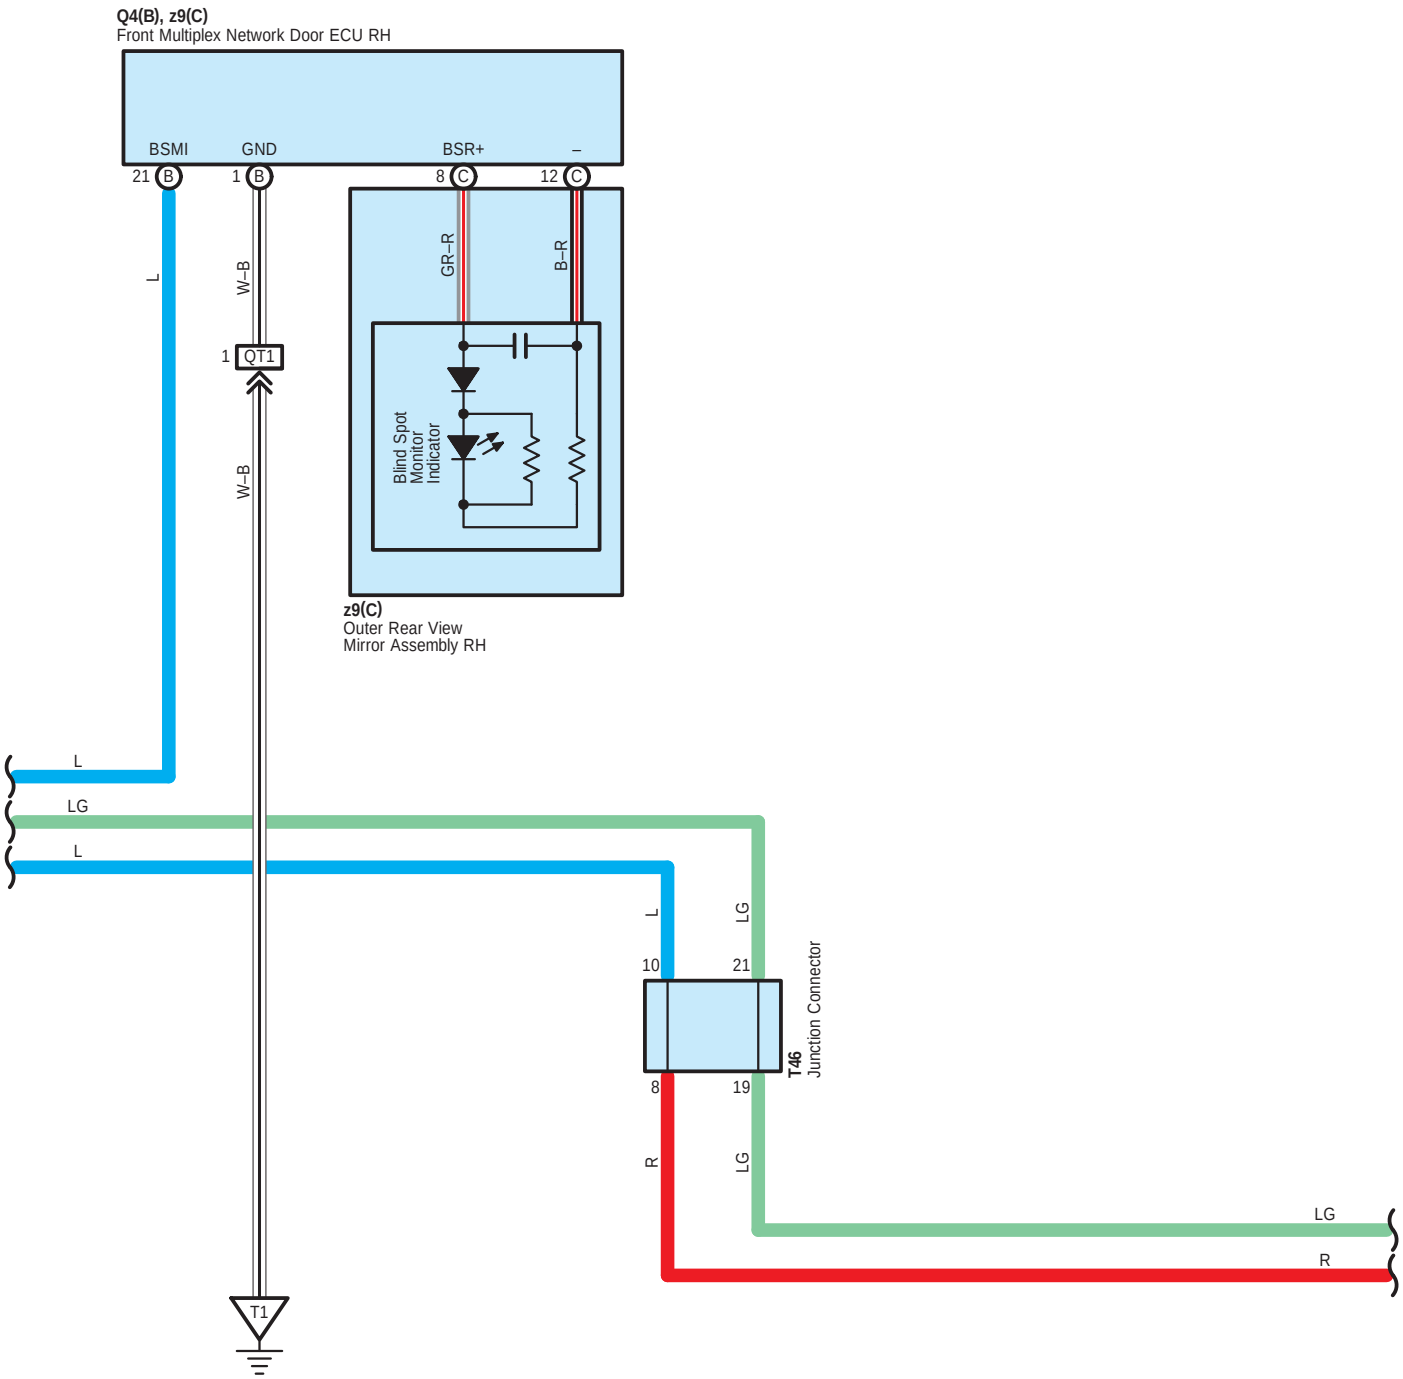
Q4(B), z9(C)
Front Multiplex Network Door ECU RH
BSMI
GND
BSR+
–
21 B
1 B
8 C
12 C
L
W–B
1 QT1
W–B
GR–R
B–R
Blind Spot Monitor Indicator
z9(C)
Outer Rear View Mirror Assembly RH
L
LG
L
L
LG
10
21
T46
Junction Connector
8
19
R
LG
LG
R
T1

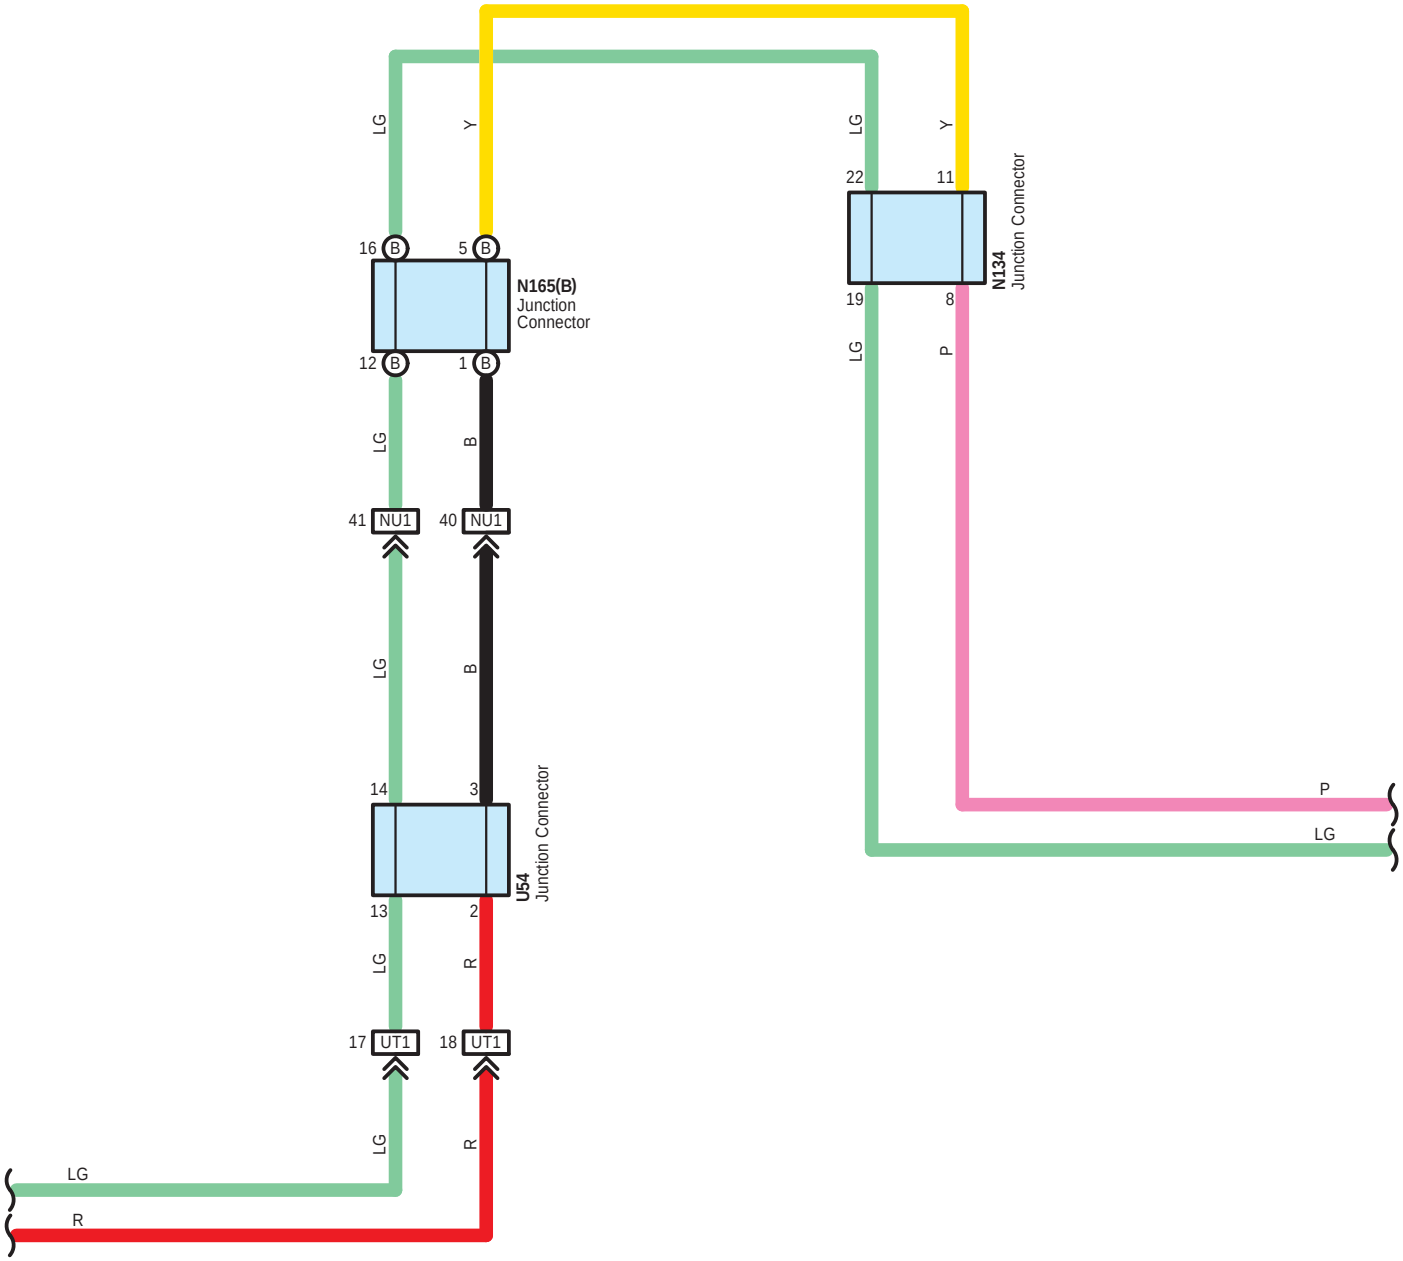
LG
Y
LG
Y
22
11
N134
Junction Connector
16 B
5 B
N165(B)
Junction
Connector
12 B
1 B
19
8
LG
P
LG
B
41 NU1
40 NU1
LG
B
14
3
U54
Junction Connector
13
2
LG
R
17 UT1
18 UT1
LG
R
P
LG
LG
R

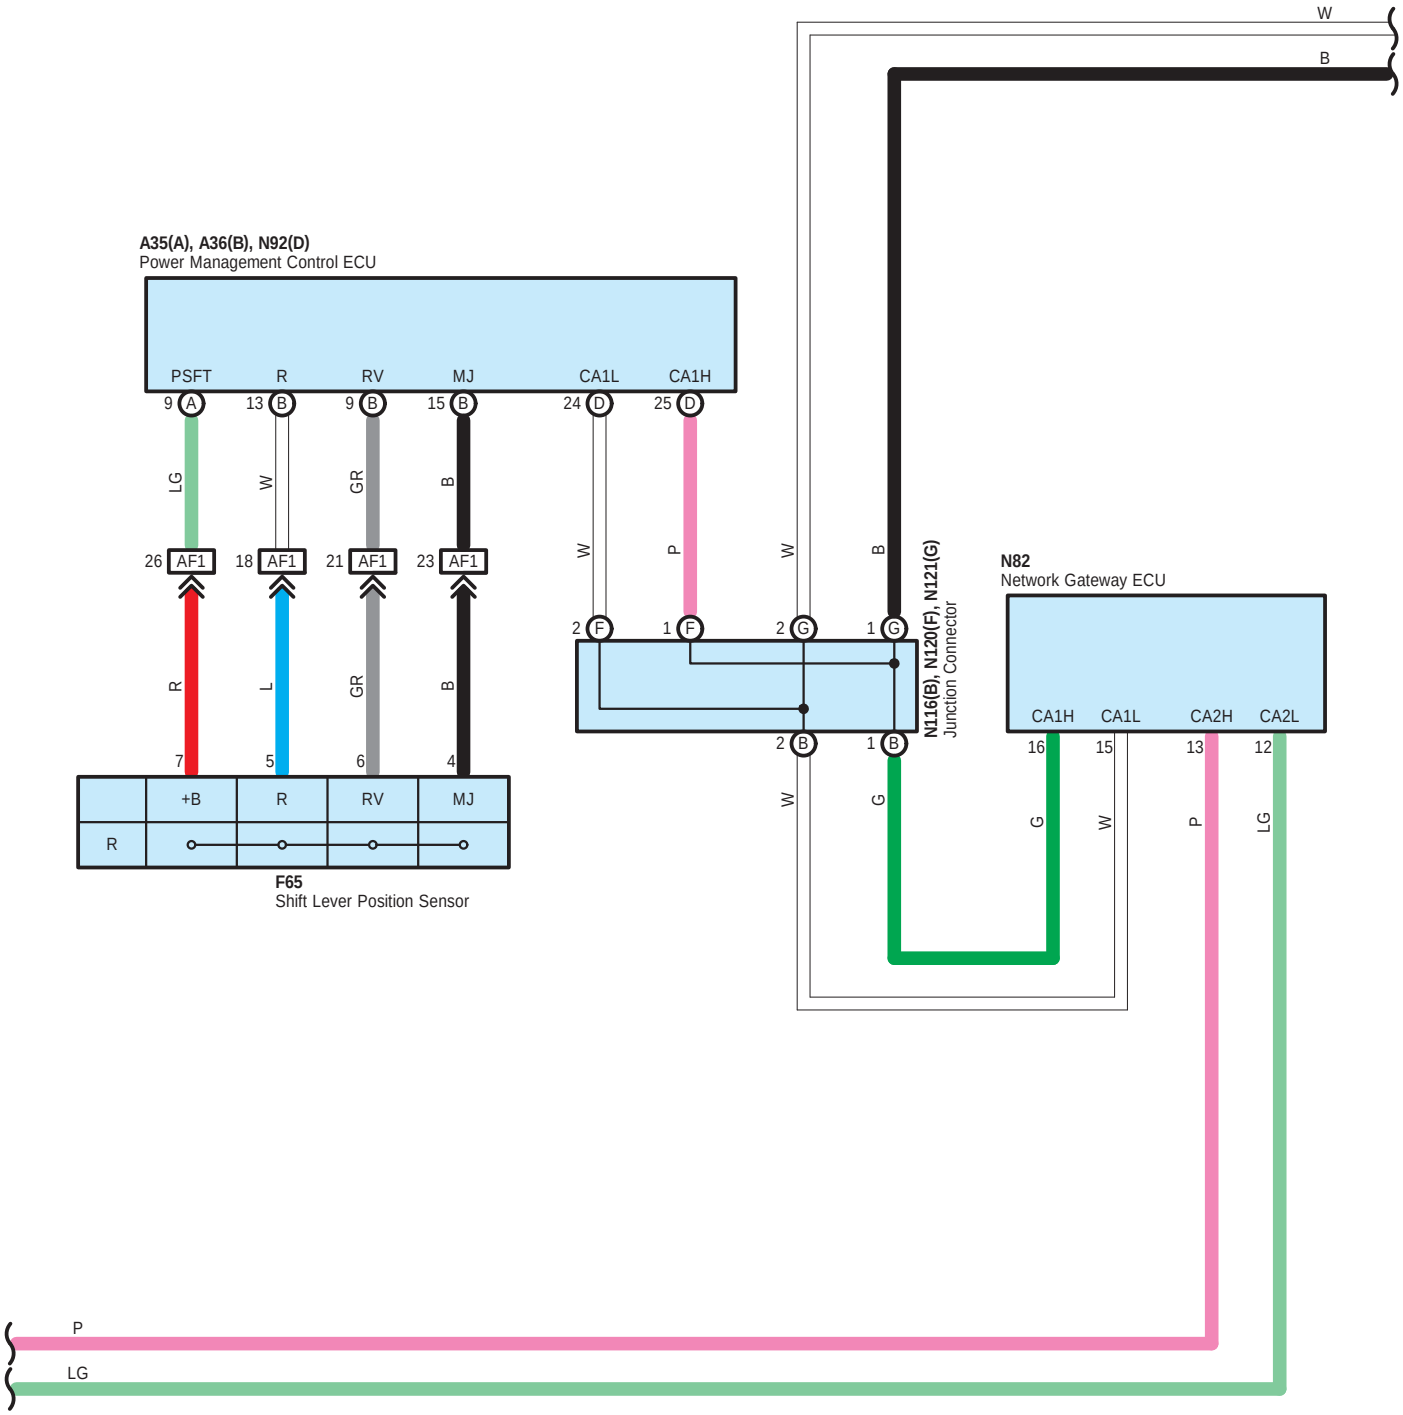
W
B
A35(A), A36(B), N92(D)
Power Management Control ECU
PSFT
R
RV
MJ
CA1L
CA1H
9 A
13 B
9 B
15 B
24 D
25 D
LG
W
GR
B
26 AF1
18 AF1
21 AF1
23 AF1
R
L
GR
B
7
5
6
4
+B
R
RV
MJ
R
F65
Shift Lever Position Sensor
W
P
W
B
2 F
1 F
2 G
1 G
2 B
1 B
N116(B), N120(F), N121(G)
Junction Connector
W
G
N82
Network Gateway ECU
CA1H
CA1L
CA2H
CA2L
16
15
13
12
G
W
P
LG
P
LG

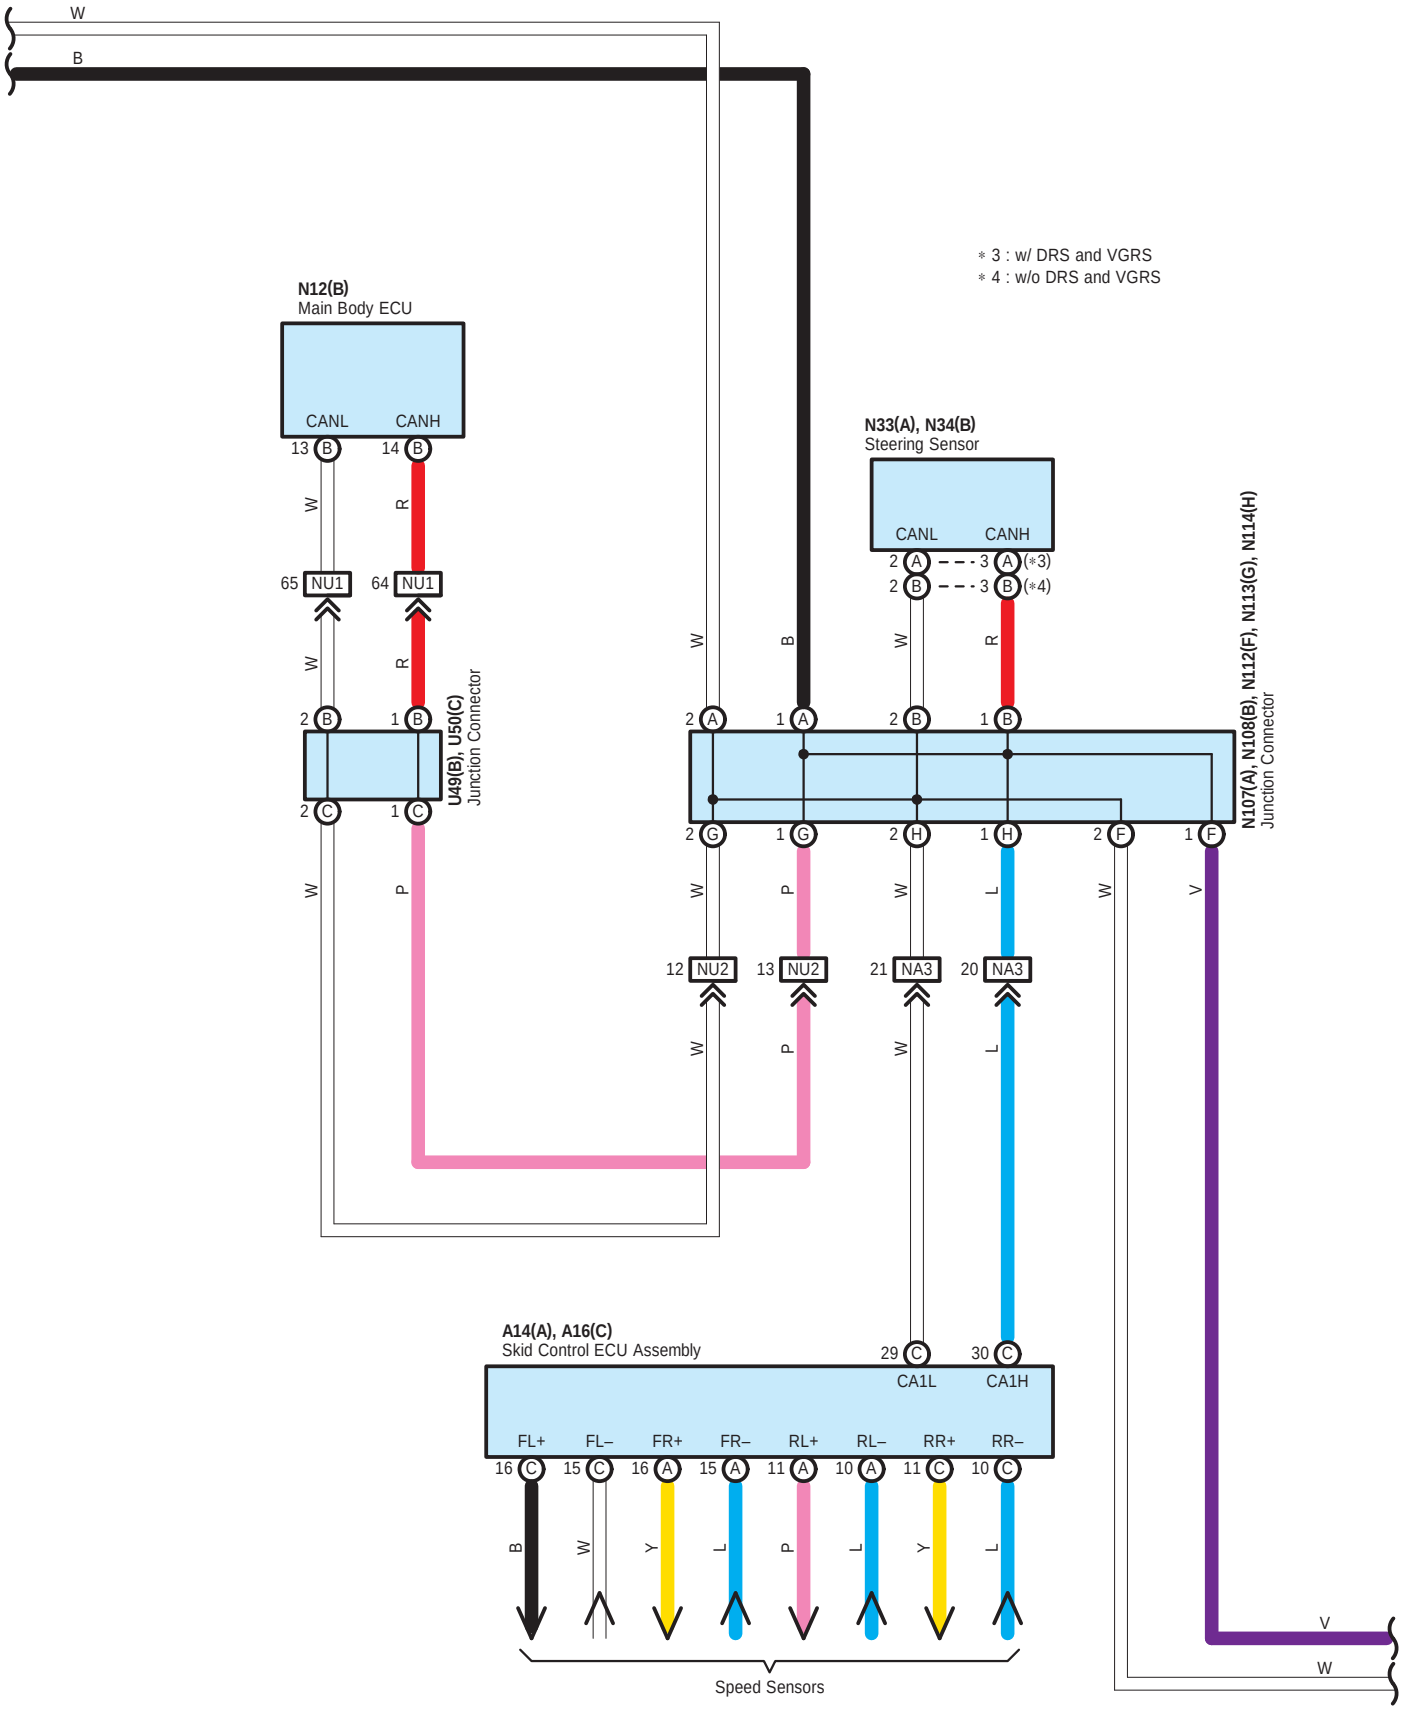
W
B
∗ 3 : w/ DRS and VGRS
∗ 4 : w/o DRS and VGRS
N12(B)
Main Body ECU
CANL
CANH
13 B
14 B
65 NU1
64 NU1
2 B
1 B
2 C
1 C
U49(B), U50(C)
Junction Connector
N33(A), N34(B)
Steering Sensor
CANL
CANH
2 A
3 A (∗3)
2 B
3 B (∗4)
2 A
1 A
2 B
1 B
2 G
1 G
2 H
1 H
2 F
1 F
N107(A), N108(B), N112(F), N113(G), N114(H)
Junction Connector
12 NU2
13 NU2
21 NA3
20 NA3
A14(A), A16(C)
Skid Control ECU Assembly
29 C
30 C
CA1L
CA1H
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
16 C
15 C
16 A
15 A
11 A
10 A
11 C
10 C
Speed Sensors
V
W

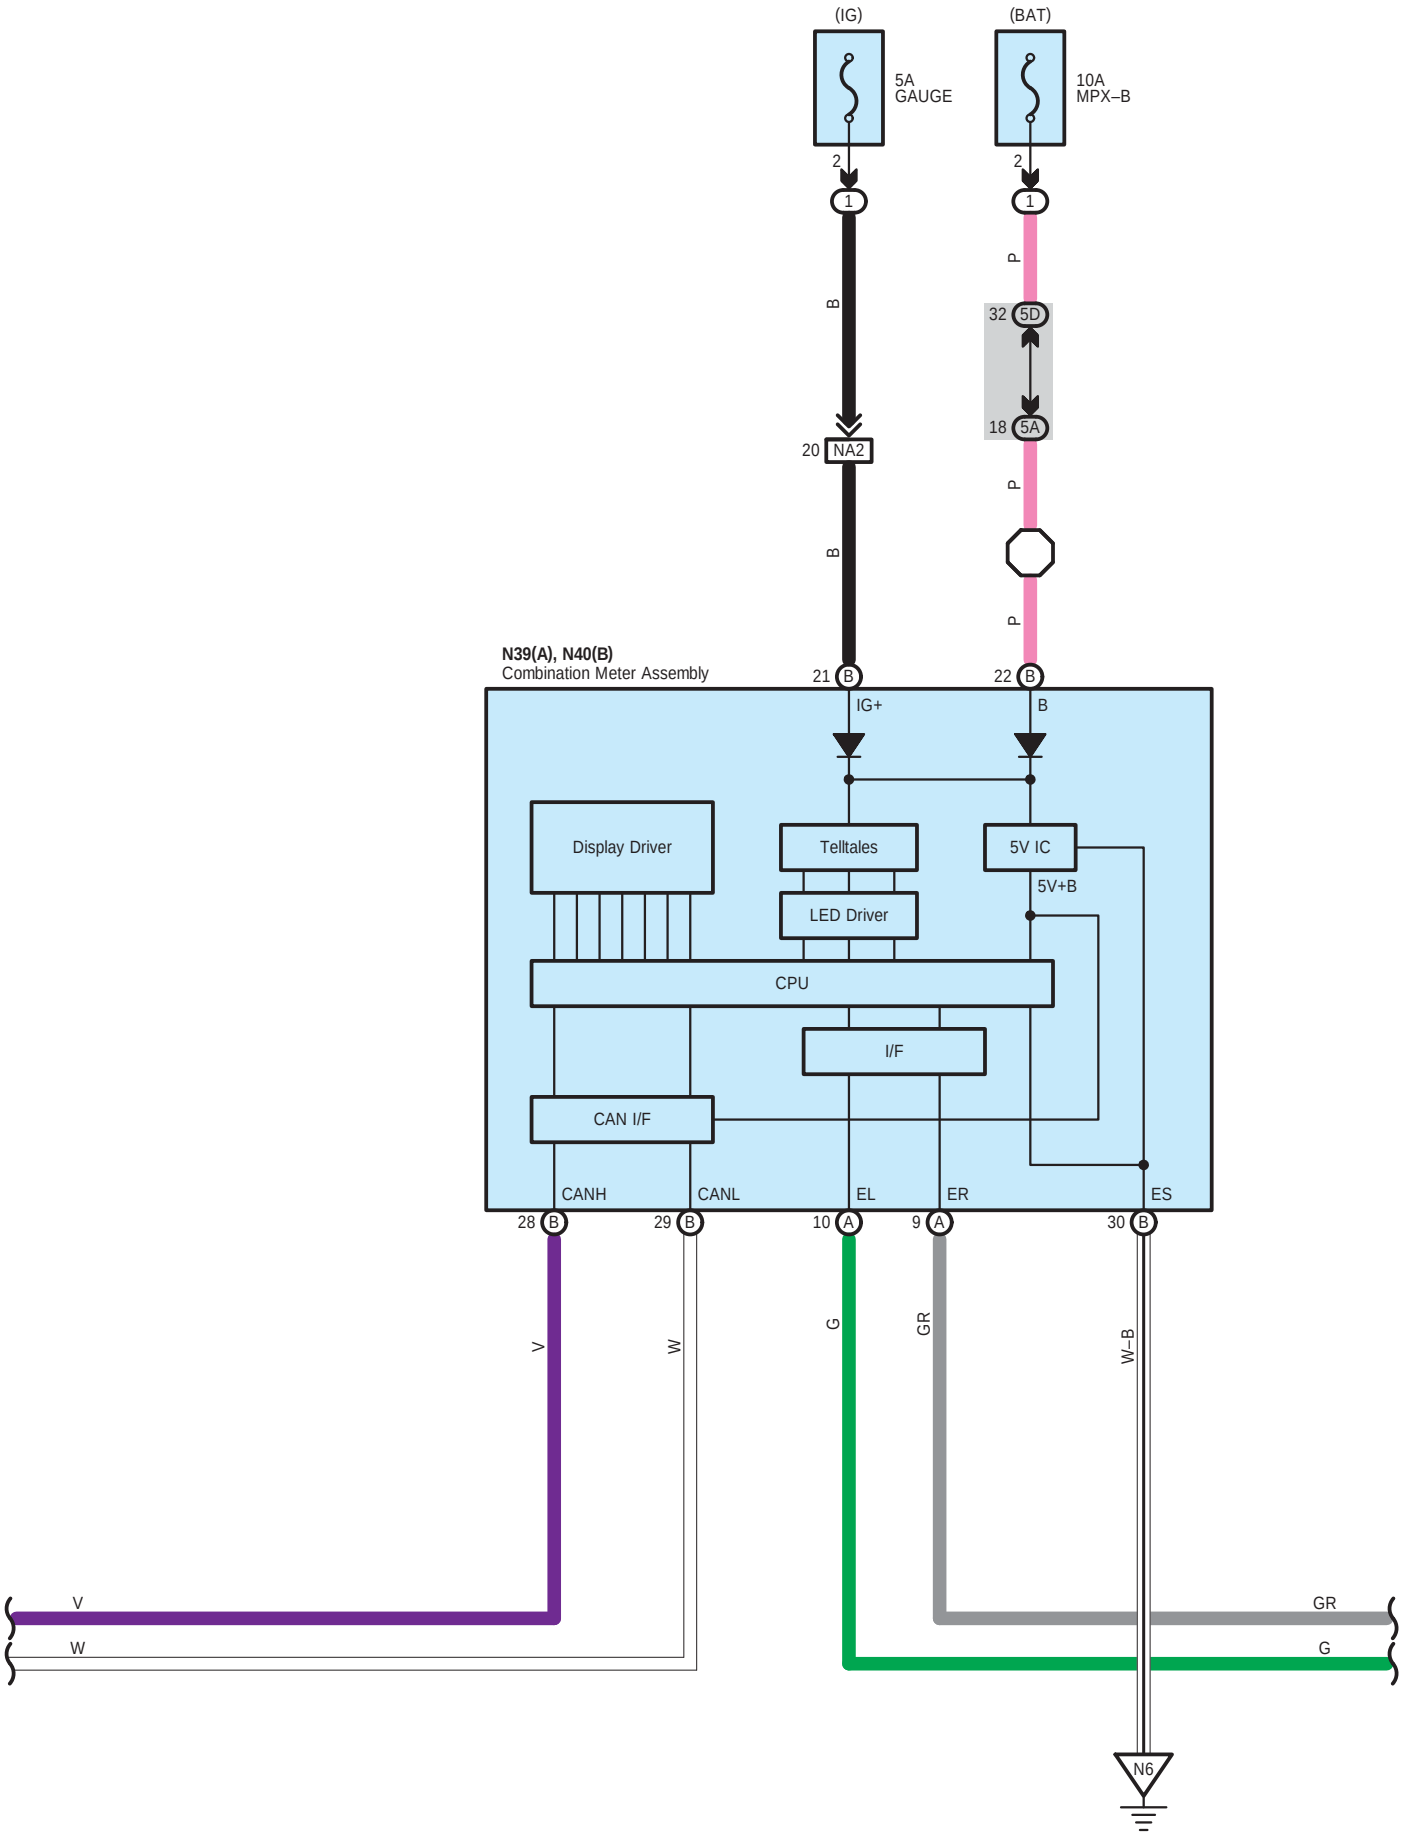
(IG)
(BAT)
5A
GAUGE
10A
MPX–B
2
1
B
P
32
5D
18
5A
20
NA2
N39(A), N40(B)
Combination Meter Assembly
21
22
IG+
B
Display Driver
Telltales
5V IC
5V+B
LED Driver
CPU
I/F
CAN I/F
CANH
CANL
EL
ER
ES
28
29
10
9
30
V
W
G
GR
W–B
N6

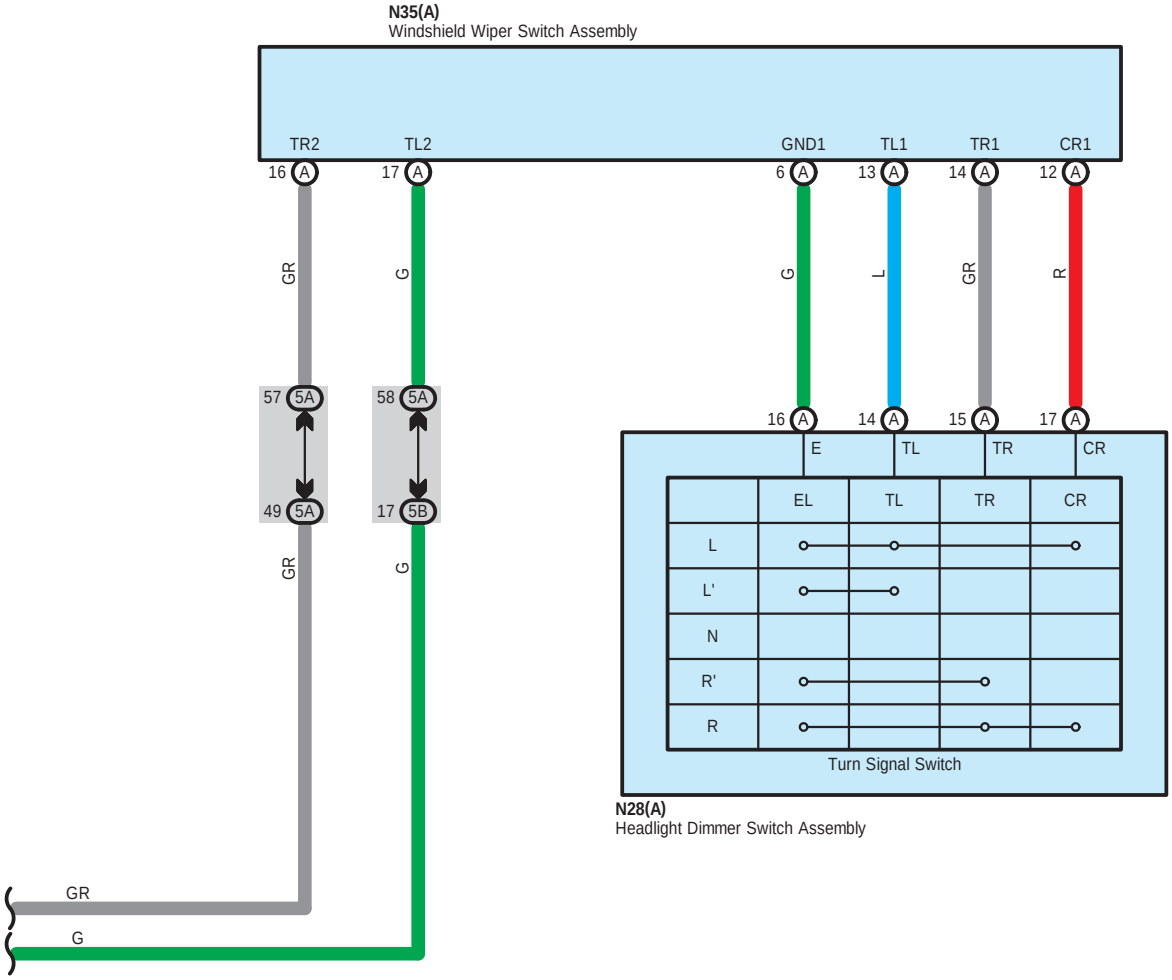
N35(A)
Windshield Wiper Switch Assembly
TR2
TL2
GND1
TL1
TR1
CR1
16 A
17 A
6 A
13 A
14 A
12 A
GR
G
G
L
GR
R
57 5A
58 5A
49 5A
17 5B
16 A
14 A
15 A
17 A
E
TL
TR
CR
EL
TL
TR
CR
L
L'
N
R'
R
Turn Signal Switch
N28(A)
Headlight Dimmer Switch Assembly
GR
G
GR
G

A 14
Black

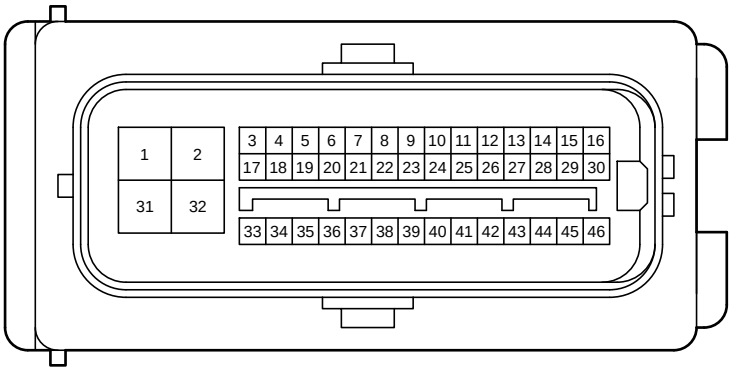

A 16
Gray

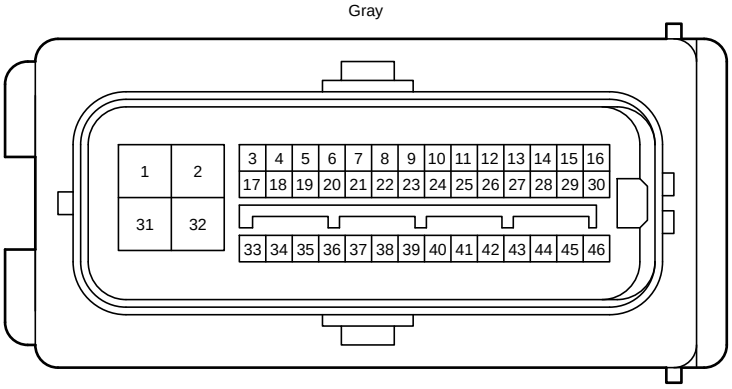

A 35
Gray

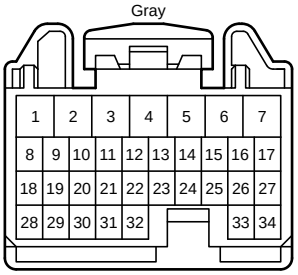

A 36
Gray

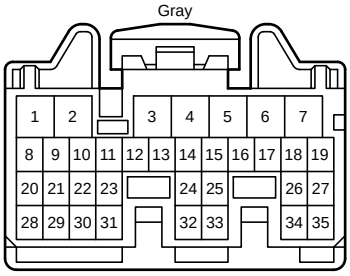

F 65
Gray

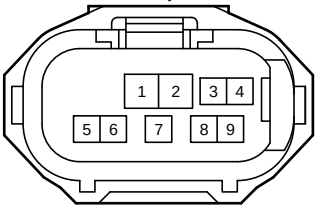

N 6
Black

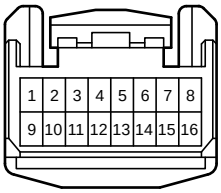

N 12
White

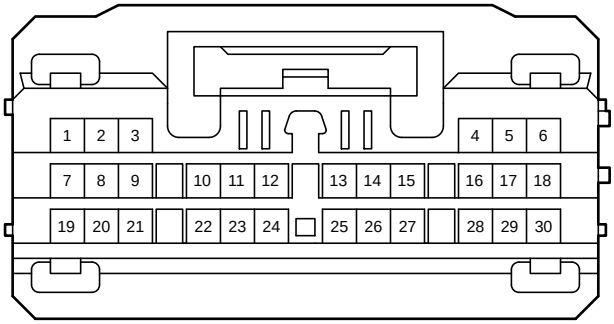

N 28
Black

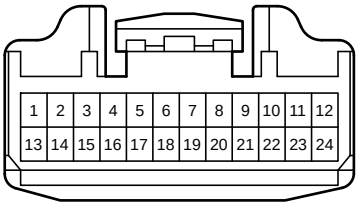

N 33
White

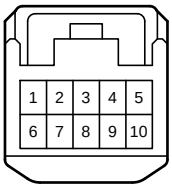

N 34
Black

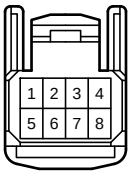

N 35
White

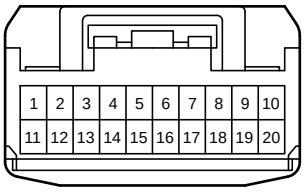

N 39
Black

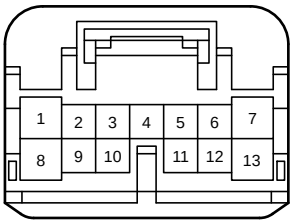

N 40
Black

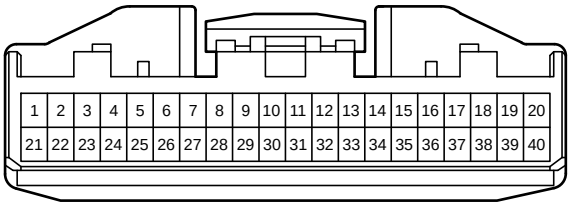

N 82
White

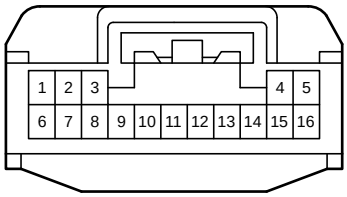

N 92
Gray

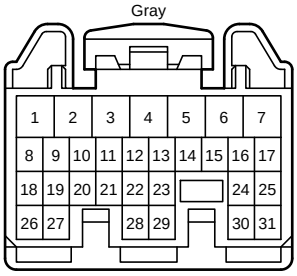

N107
White



N108
White



N112
White



N113
White



N114
White



N116
White



N120
White



N121
White



N134
Black

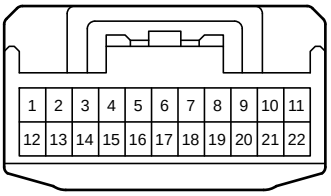

N165
Black

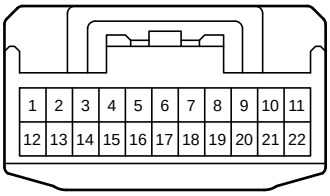

Q 4
White

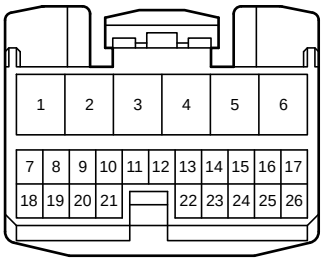

Q 19
White

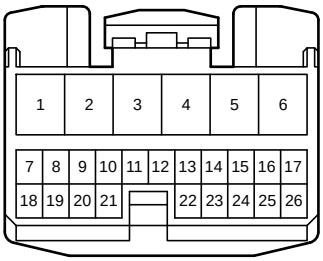

T 44
Blue

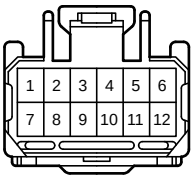

T 45
Blue

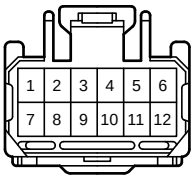

T 46
Black

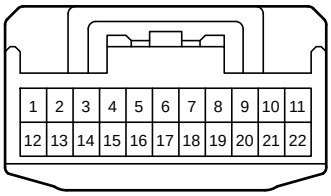

T 53
Black

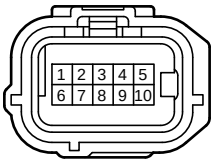

U 49
White



U 50
White



U 52
Blue

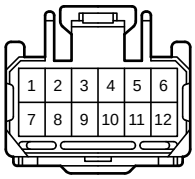

U 53
Blue

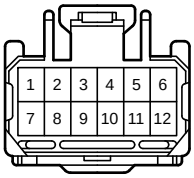

U 54
Blue

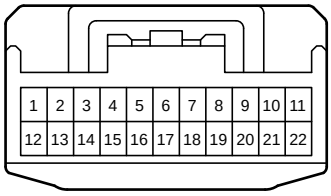

U 59
Black

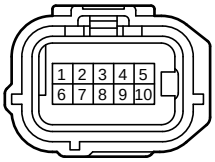

U 60
Black



z 9
White

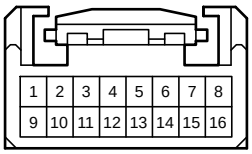

z 10
White

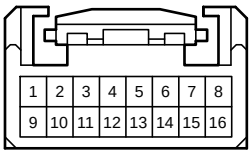

5A
White

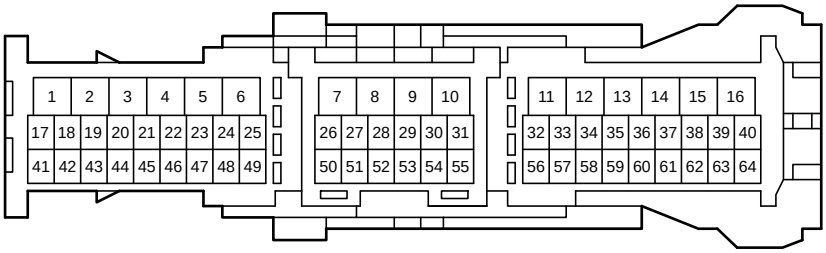

5B
White

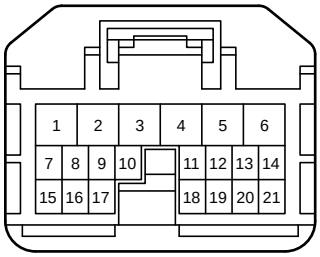

5C
White

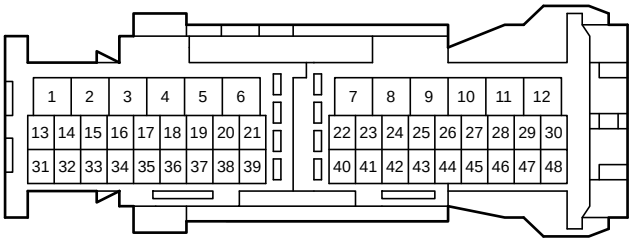

5D
White

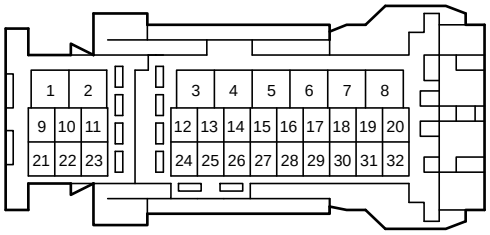

6A
White

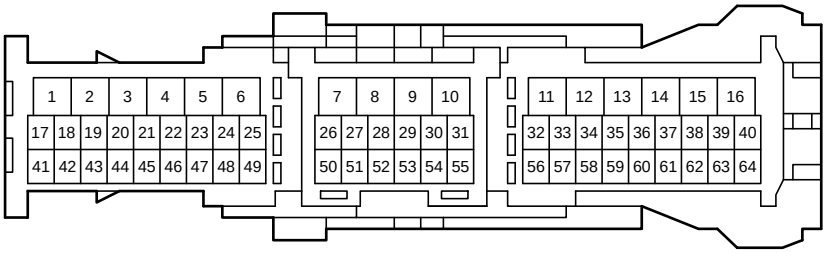

AF1
White

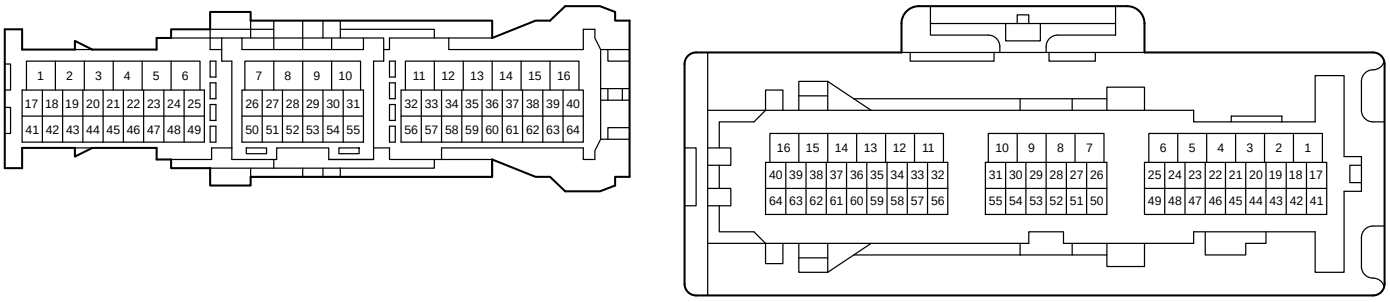

NA2
White

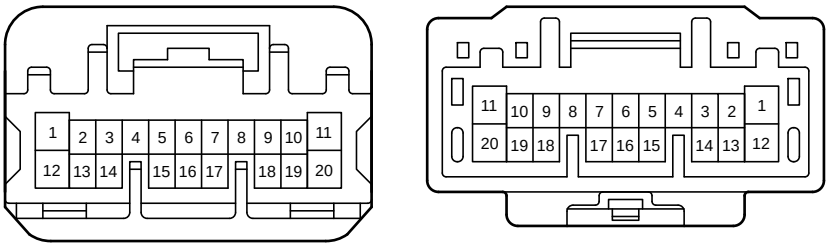

NA3
White

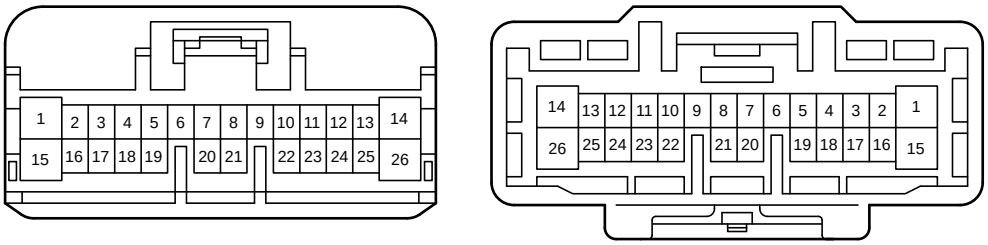

NT2
White

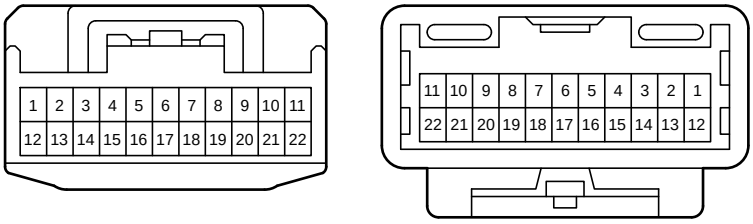

NU1
White

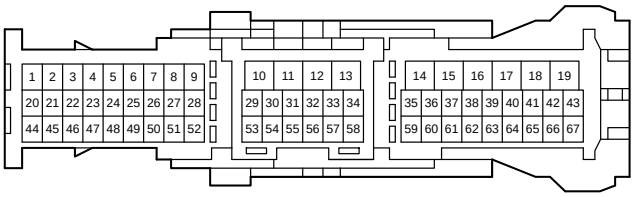

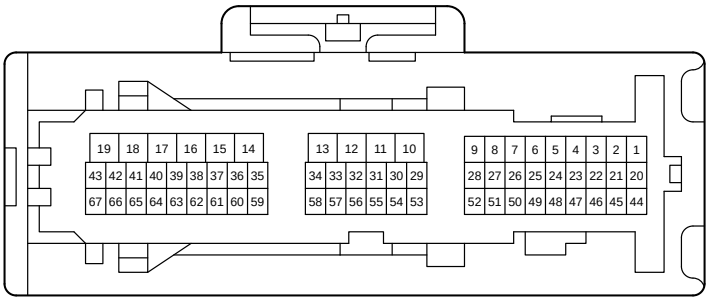

NU2
White

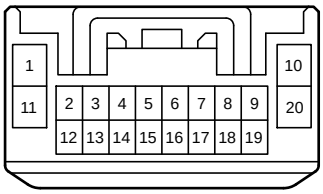

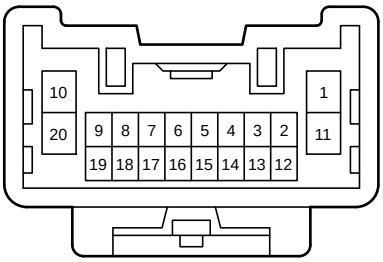

QT1
White

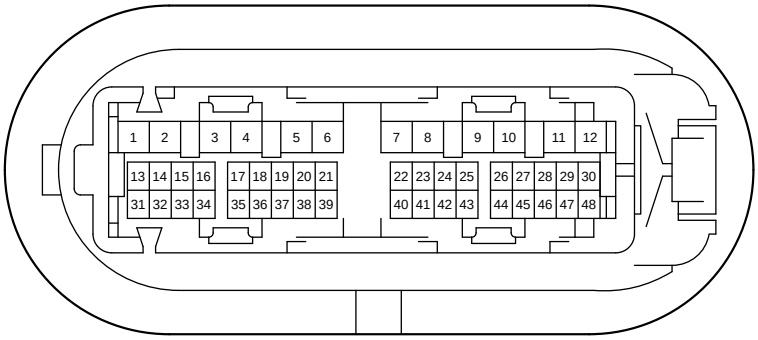

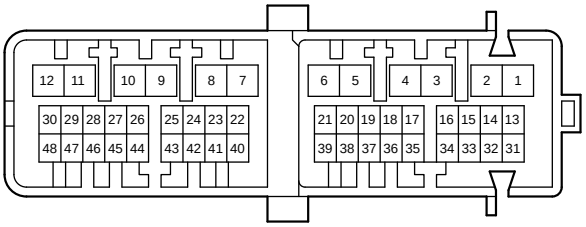

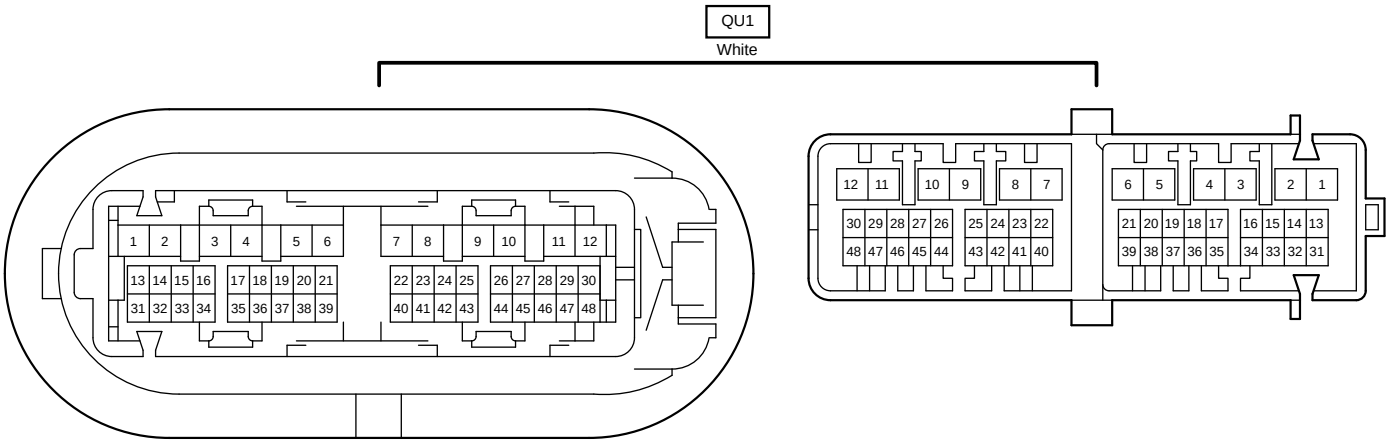
QU1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31

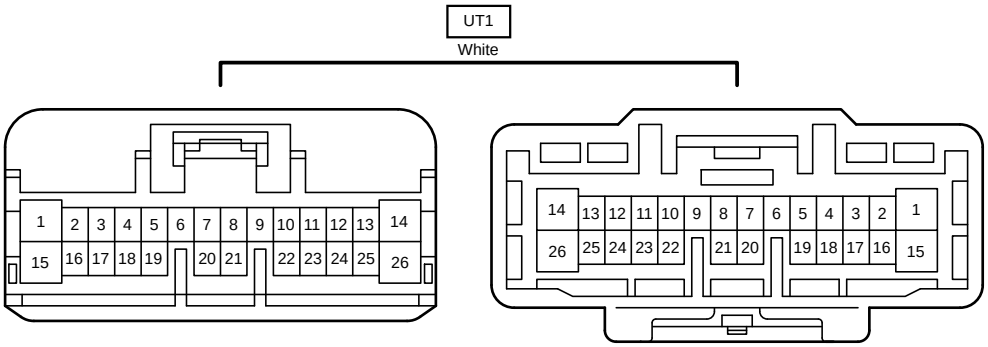
UT1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15