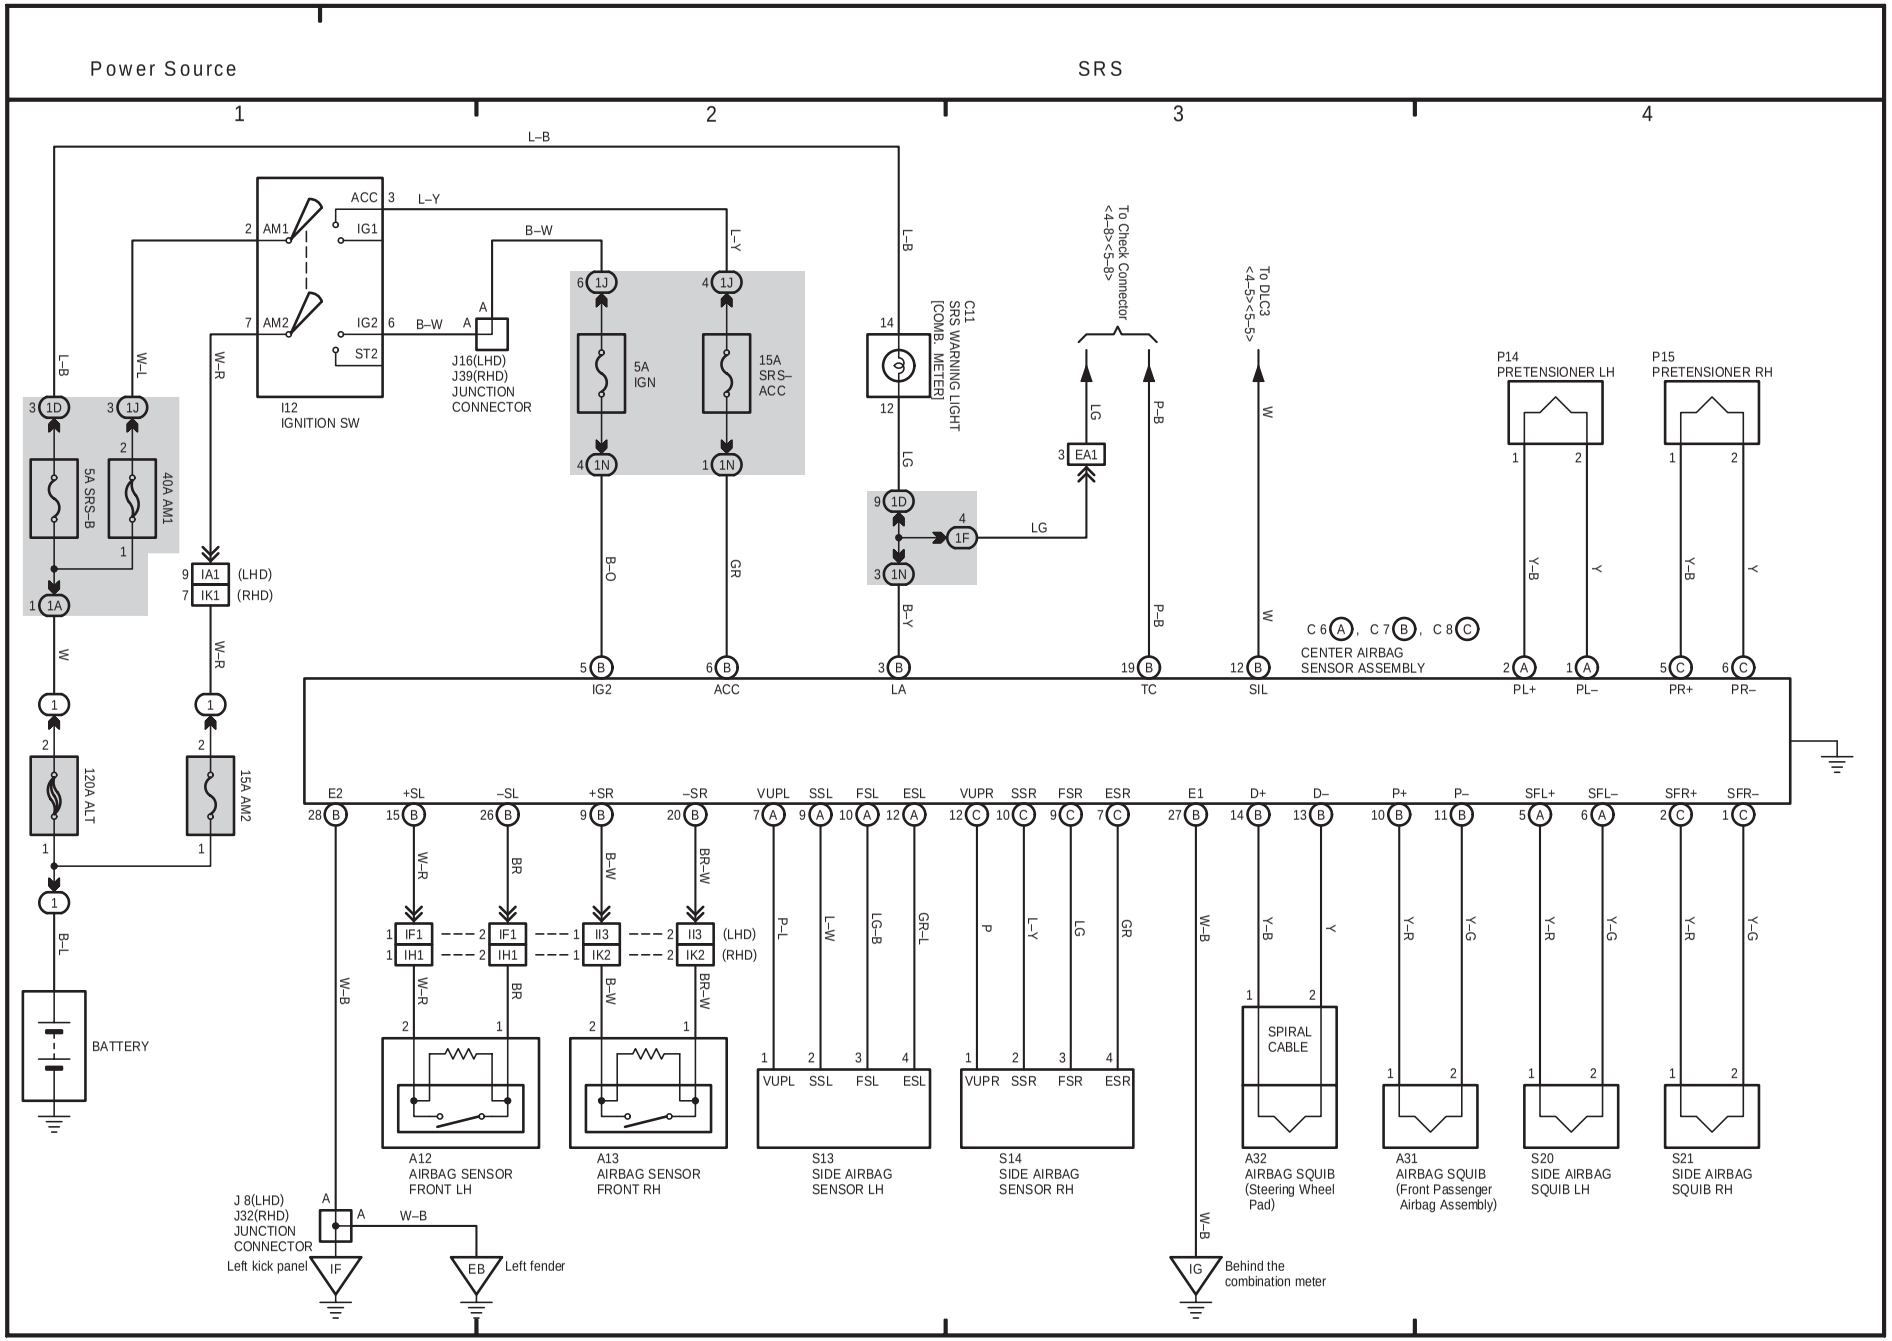
Power Source
SRS
1
2
3
4
L–B
ACC
IG1
IG2
ST2
AM1
AM2
I12
IGNITION SW
L–Y
B–W
J16(LHD)
J39(RHD)
JUNCTION
CONNECTOR
5A
IGN
15A
SRS–
ACC
C11
SRS WARNING LIGHT
[COMB. METER]
To Check Connector
<4–8><5–8>
To DLC3
<4–5><5–5>
P14
PRETENSIONER LH
P15
PRETENSIONER RH
5A SRS–B
40A AM1
120A ALT
15A AM2
(LHD)
(RHD)
BATTERY
C 6 A, C 7 B, C 8 C
CENTER AIRBAG
SENSOR ASSEMBLY
IG2
ACC
LA
TC
SIL
PL+
PL–
PR+
PR–
E2
+SL
–SL
+SR
–SR
VUPL
SSL
FSL
ESL
VUPR
SSR
FSR
ESR
E1
D+
D–
P+
P–
SFL+
SFL–
SFR+
SFR–
A12
AIRBAG SENSOR
FRONT LH
A13
AIRBAG SENSOR
FRONT RH
S13
SIDE AIRBAG
SENSOR LH
S14
SIDE AIRBAG
SENSOR RH
SPIRAL
CABLE
A32
AIRBAG SQUIB
(Steering Wheel
Pad)
A31
AIRBAG SQUIB
(Front Passenger
Airbag Assembly)
S20
SIDE AIRBAG
SQUIB LH
S21
SIDE AIRBAG
SQUIB RH
J 8(LHD)
J32(RHD)
JUNCTION
CONNECTOR
Left kick panel
Left fender
Behind the
combination meter

K