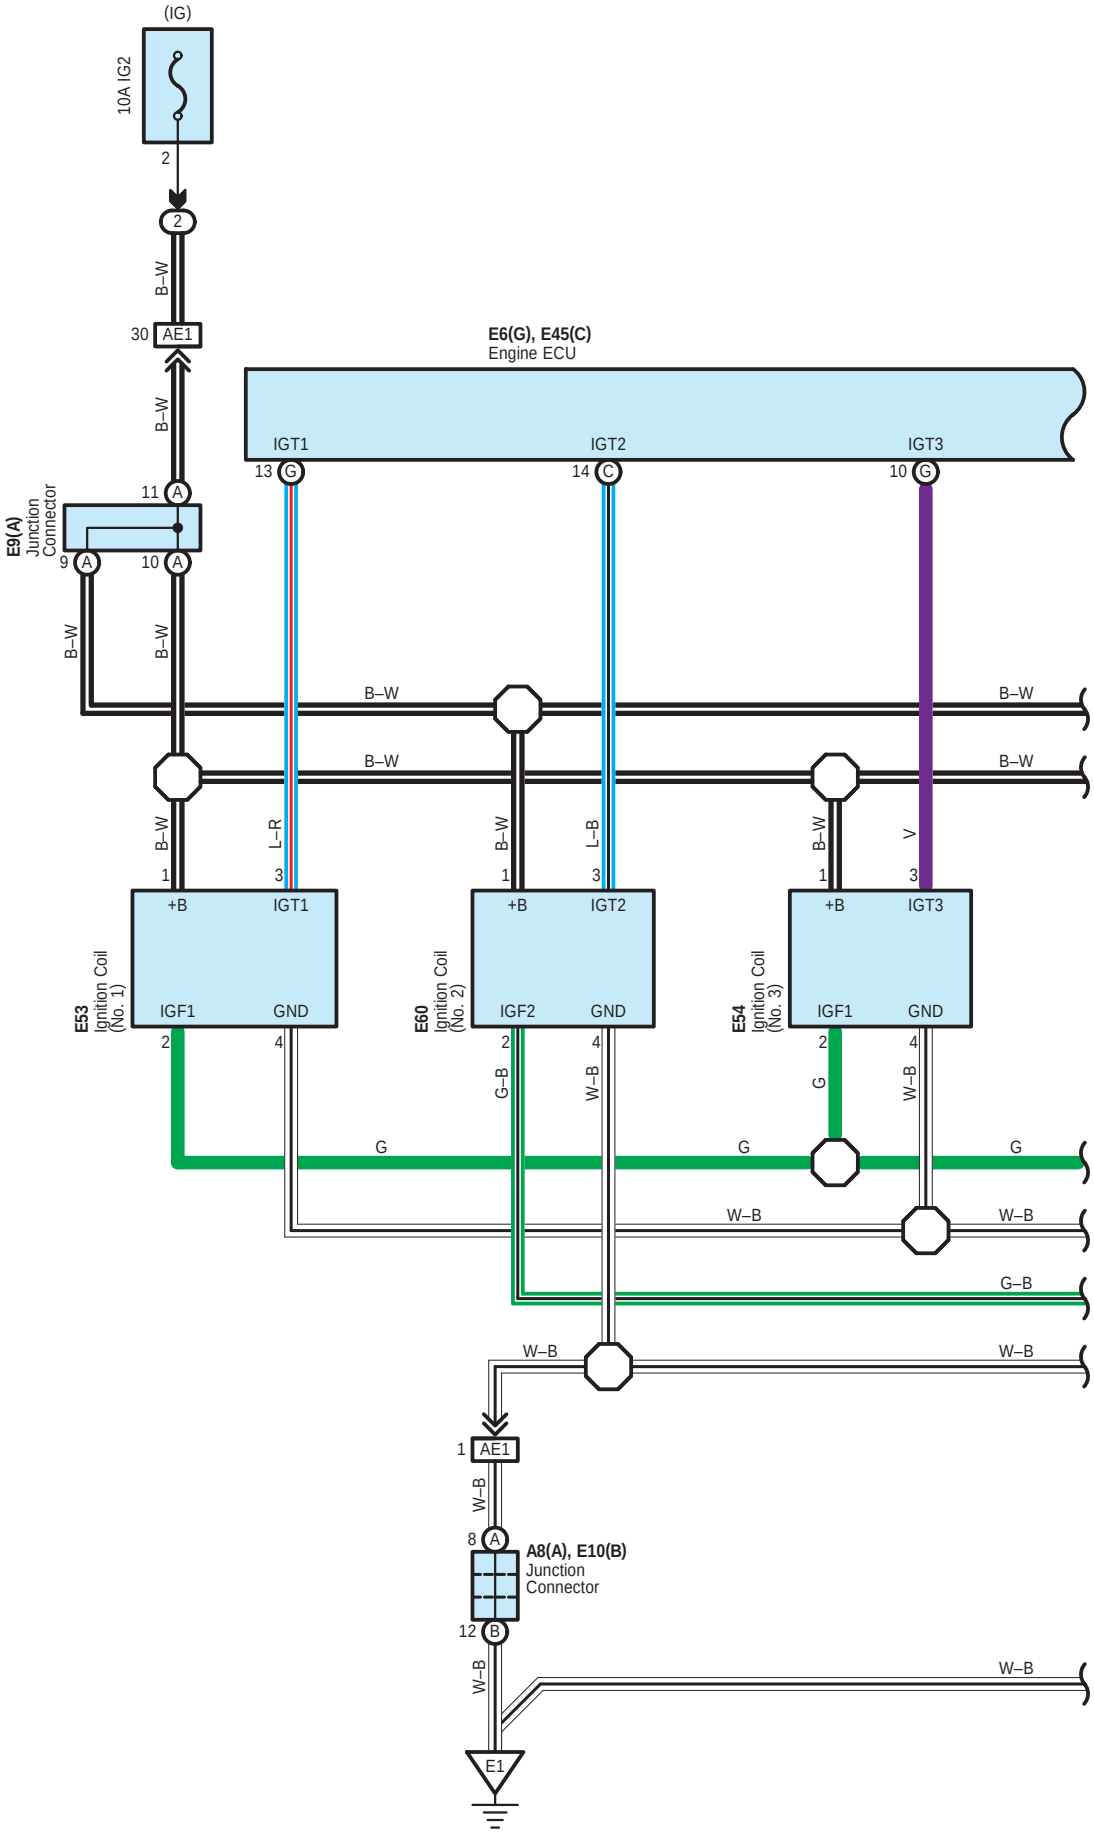
(IG)
10A IG2
2
2
B–W
30 AE1
B–W
E6(G), E45(C)
Engine ECU
IGT1
IGT2
IGT3
13 G
14 C
10 G
11 A
E9(A)
Junction
Connector
9 A
10 A
B–W
B–W
B–W
B–W
B–W
B–W
B–W
L–R
B–W
L–B
B–W
V
1
3
1
3
1
3
+B
IGT1
+B
IGT2
+B
IGT3
E53
Ignition Coil
(No. 1)
IGF1
GND
E60
Ignition Coil
(No. 2)
IGF2
GND
E54
Ignition Coil
(No. 3)
IGF1
GND
2
4
2
4
2
4
G–B
W–B
G
G
G
W–B
W–B
G–B
W–B
W–B
1 AE1
W–B
8 A
A8(A), E10(B)
Junction
Connector
12 B
W–B
W–B
E1

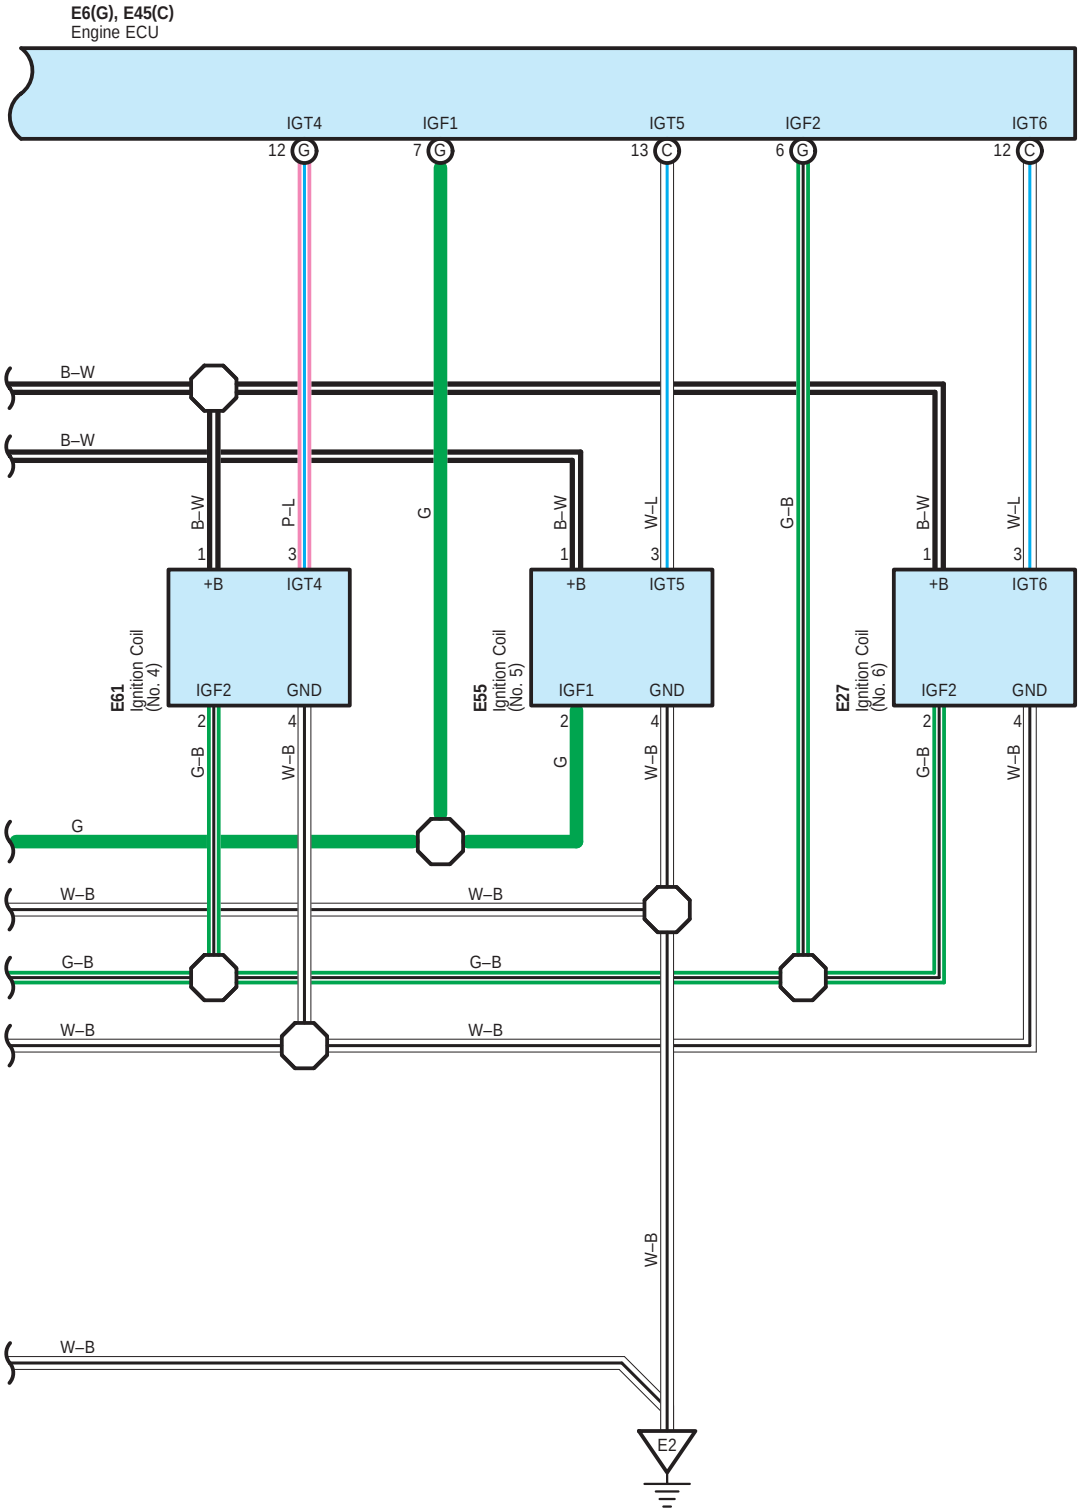
E6(G), E45(C)
Engine ECU
IGT4
IGF1
IGT5
IGF2
IGT6
12 G
7 G
13 C
6 G
12 C
B–W
B–W
B–W
P–L
G
B–W
W–L
G–B
B–W
W–L
1
3
+B
IGT4
IGF2
GND
E61
Ignition Coil
(No. 4)
+B
IGT5
IGF1
GND
E55
Ignition Coil
(No. 5)
+B
IGT6
IGF2
GND
E27
Ignition Coil
(No. 6)
2
4
G–B
W–B
G
W–B
G
W–B
G
W–B
W–B
G–B
G–B
W–B
W–B
W–B
W–B
E2

A 8
Gray

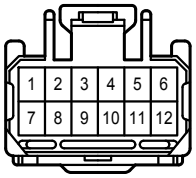

E 6
White

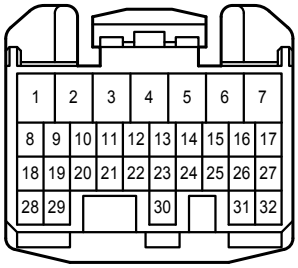

(From Jul. 2006 Production, Before Jul. 2006 Production 3GR-FSE)

E 9
White

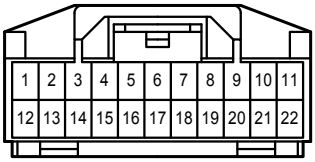

E 10
Gray

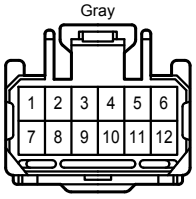

E 27
Gray

E 45
White

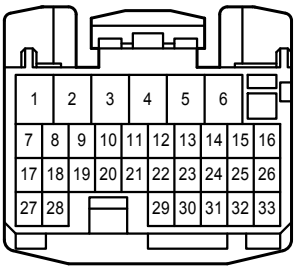

E 53
Gray

E 54
Black



E 55
Gray

E 60
Gray

E 61
Black


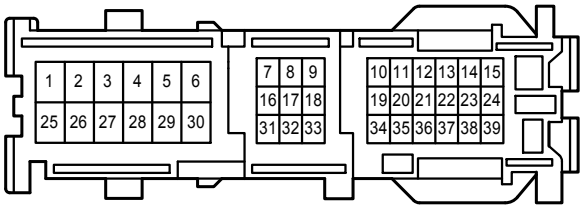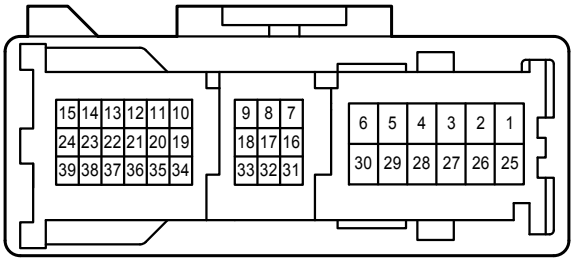
AE1
White