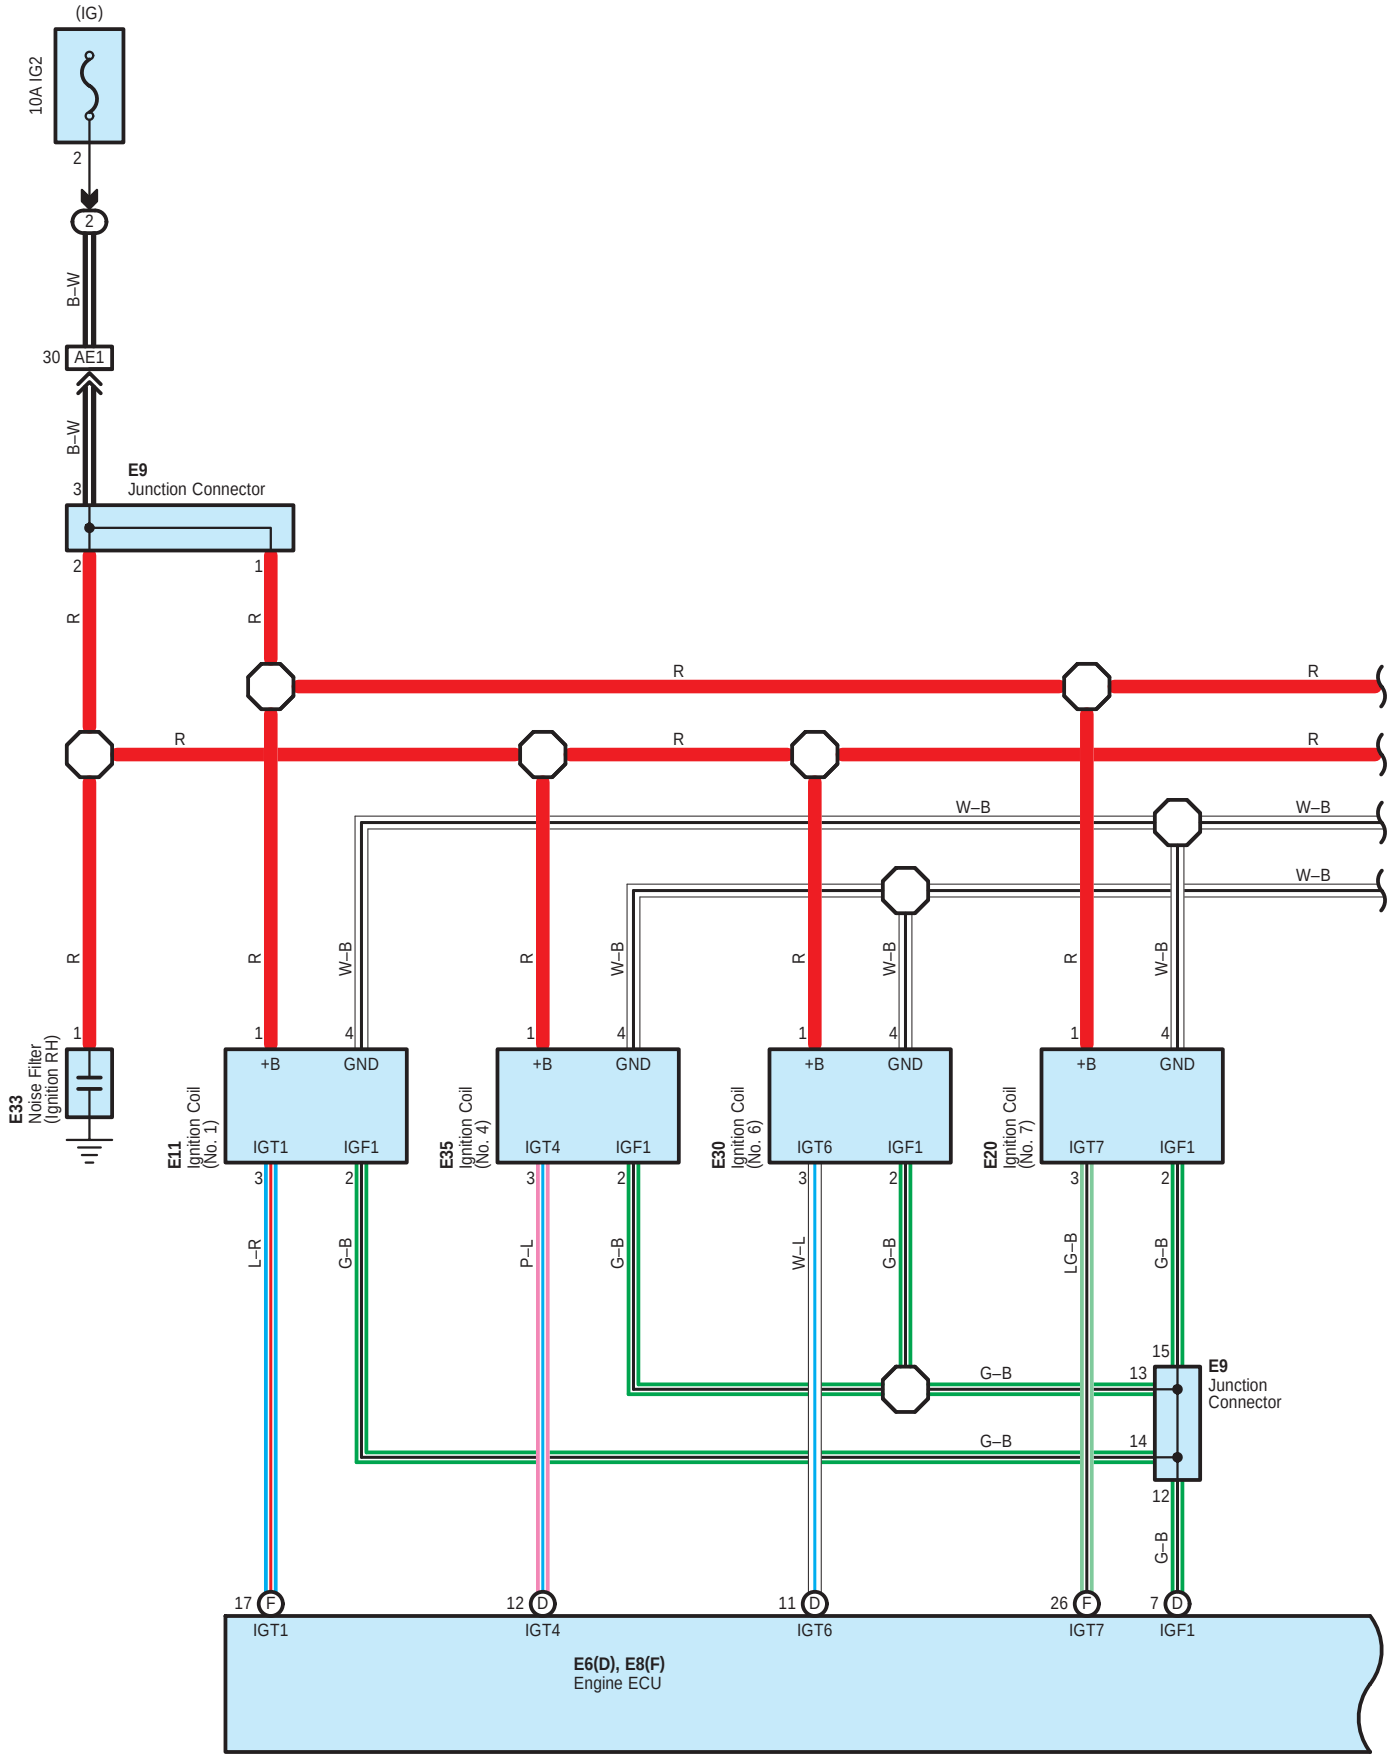
(IG)
10A IG2
2
2
B–W
30
AE1
B–W
3
E9
Junction Connector
2
1
R
R
R
R
R
R
R
W–B
W–B
W–B
R
R
W–B
R
W–B
R
W–B
R
W–B
1
1
4
1
4
1
4
1
4
E33
Noise Filter
(Ignition RH)
E11
Ignition Coil
(No. 1)
+B
GND
IGT1
IGF1
E35
Ignition Coil
(No. 4)
+B
GND
IGT4
IGF1
E30
Ignition Coil
(No. 6)
+B
GND
IGT6
IGF1
E20
Ignition Coil
(No. 7)
+B
GND
IGT7
IGF1
3
2
3
2
3
2
3
2
L–R
G–B
P–L
G–B
W–L
G–B
LG–B
G–B
15
13
14
12
G–B
G–B
G–B
E9
Junction
Connector
17
F
12
D
11
D
26
F
7
D
IGT1
IGT4
IGT6
IGT7
IGF1
E6(D), E8(F)
Engine ECU

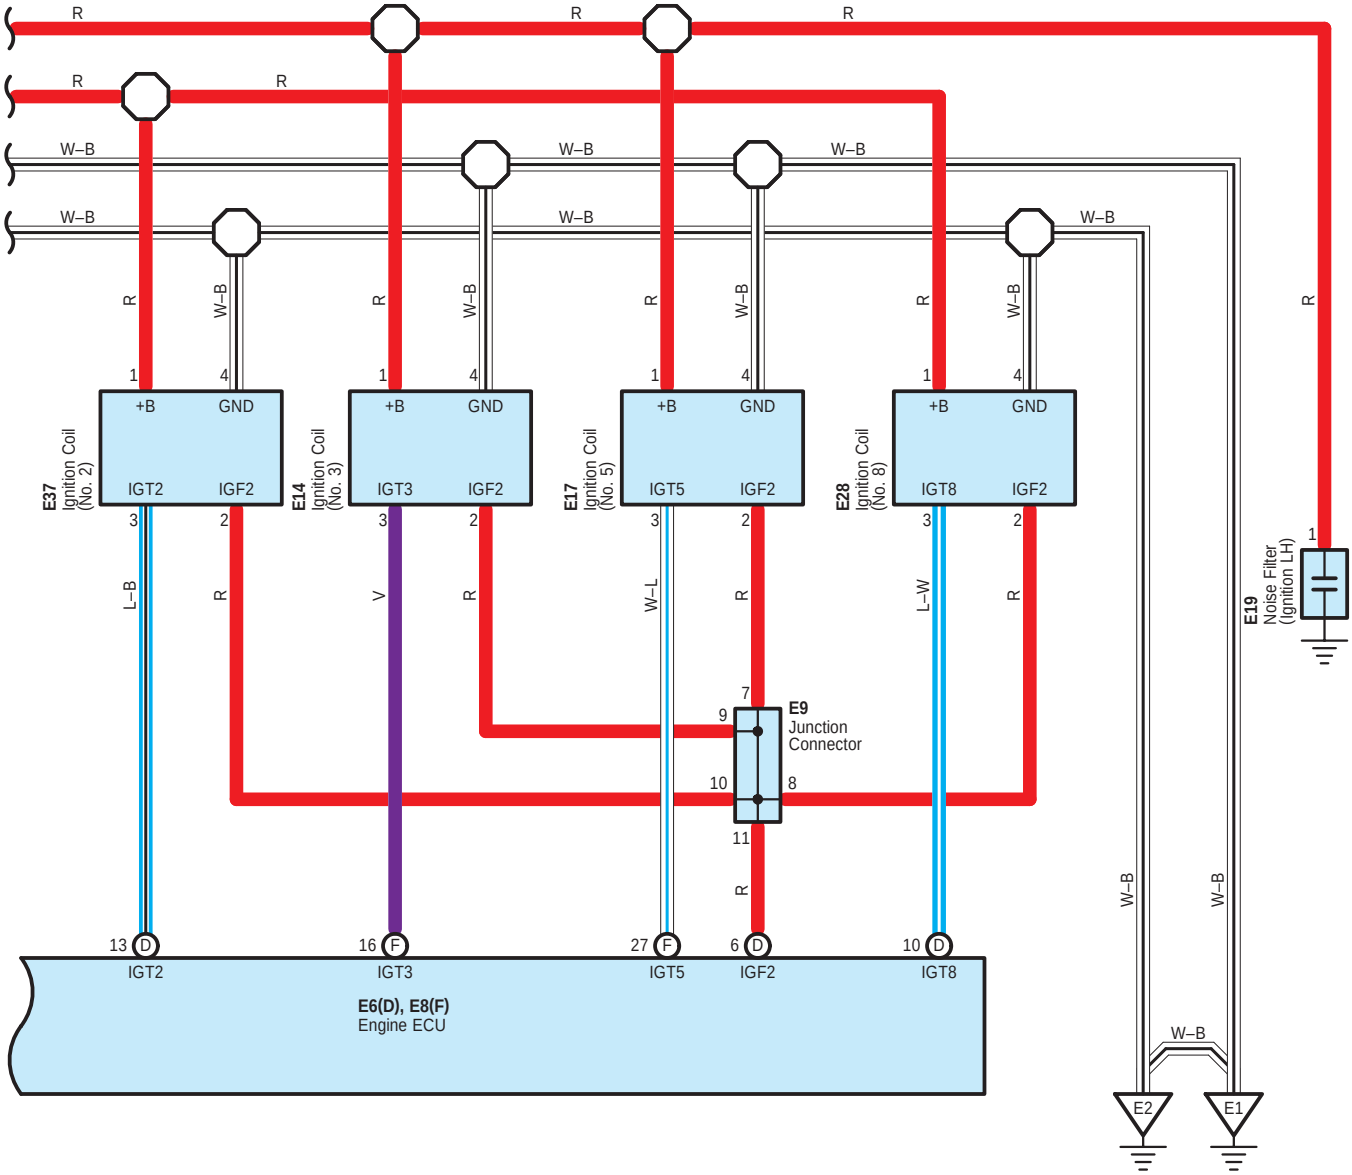
R
W–B
E37
Ignition Coil
(No. 2)
E14
Ignition Coil
(No. 3)
E17
Ignition Coil
(No. 5)
E28
Ignition Coil
(No. 8)
+B
GND
IGT2
IGF2
IGT3
IGT5
IGT8
L–B
V
W–L
L–W
E9
Junction
Connector
E19
Noise Filter
(Ignition LH)
E6(D), E8(F)
Engine ECU
E2
E1

E 6
White

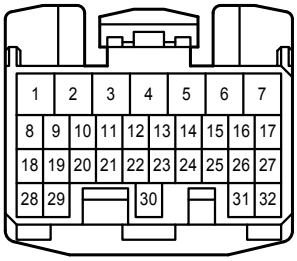

(Before Jul. 2006 Production Except 3GR-FSE)

E 8
White

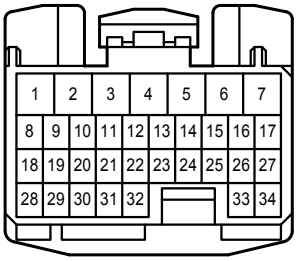

(Before Jul. 2006 Production Except 3GR-FSE)

E 9
White

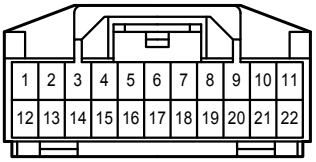

E 11
Black



E 14
Black



E 17
Black



E 19
Gray

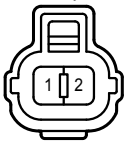

E 20
Black



E 28
Black



E 30
Black



E 33
Gray

E 35
Black



E 37
Black


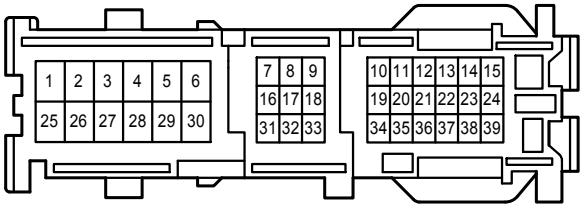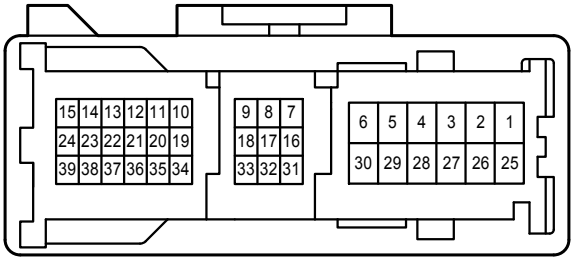
AE1
White