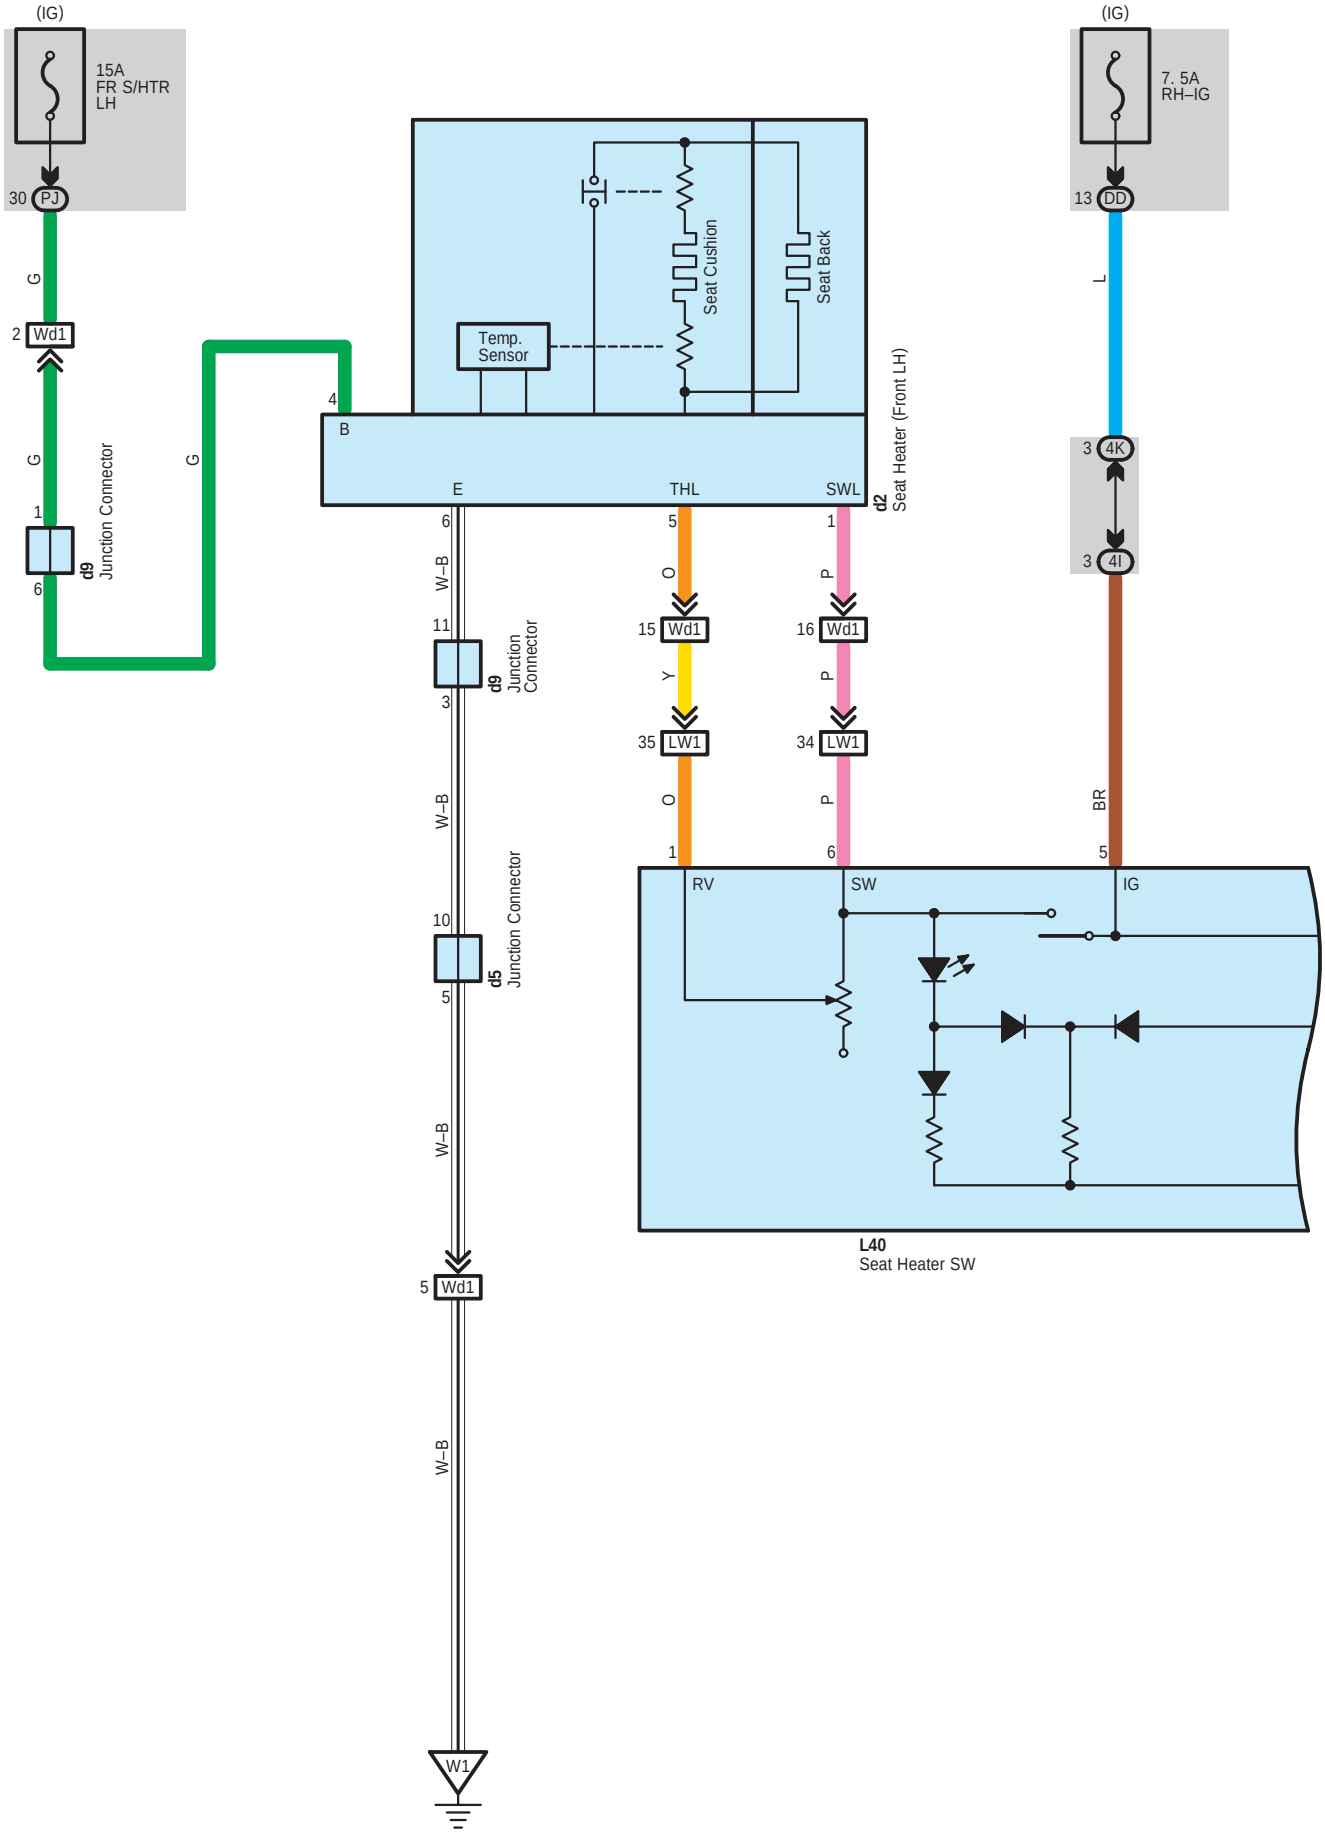
(IG)
15A
FR S/HTR
LH
30 PJ
G
2 Wd1
G
1
6
d9
Junction Connector
G
4
B
Temp.
Sensor
Seat Cushion
Seat Back
E
THL
SWL
d2
Seat Heater (Front LH)
6
W–B
11
3
d9
Junction
Connector
W–B
10
5
d5
Junction Connector
W–B
5 Wd1
W–B
W1
5
O
15 Wd1
Y
35 LW1
O
1
1
P
16 Wd1
P
34 LW1
P
6
(IG)
7. 5A
RH–IG
13 DD
L
3 4K
3 4I
BR
5
RV
SW
IG
L40
Seat Heater SW

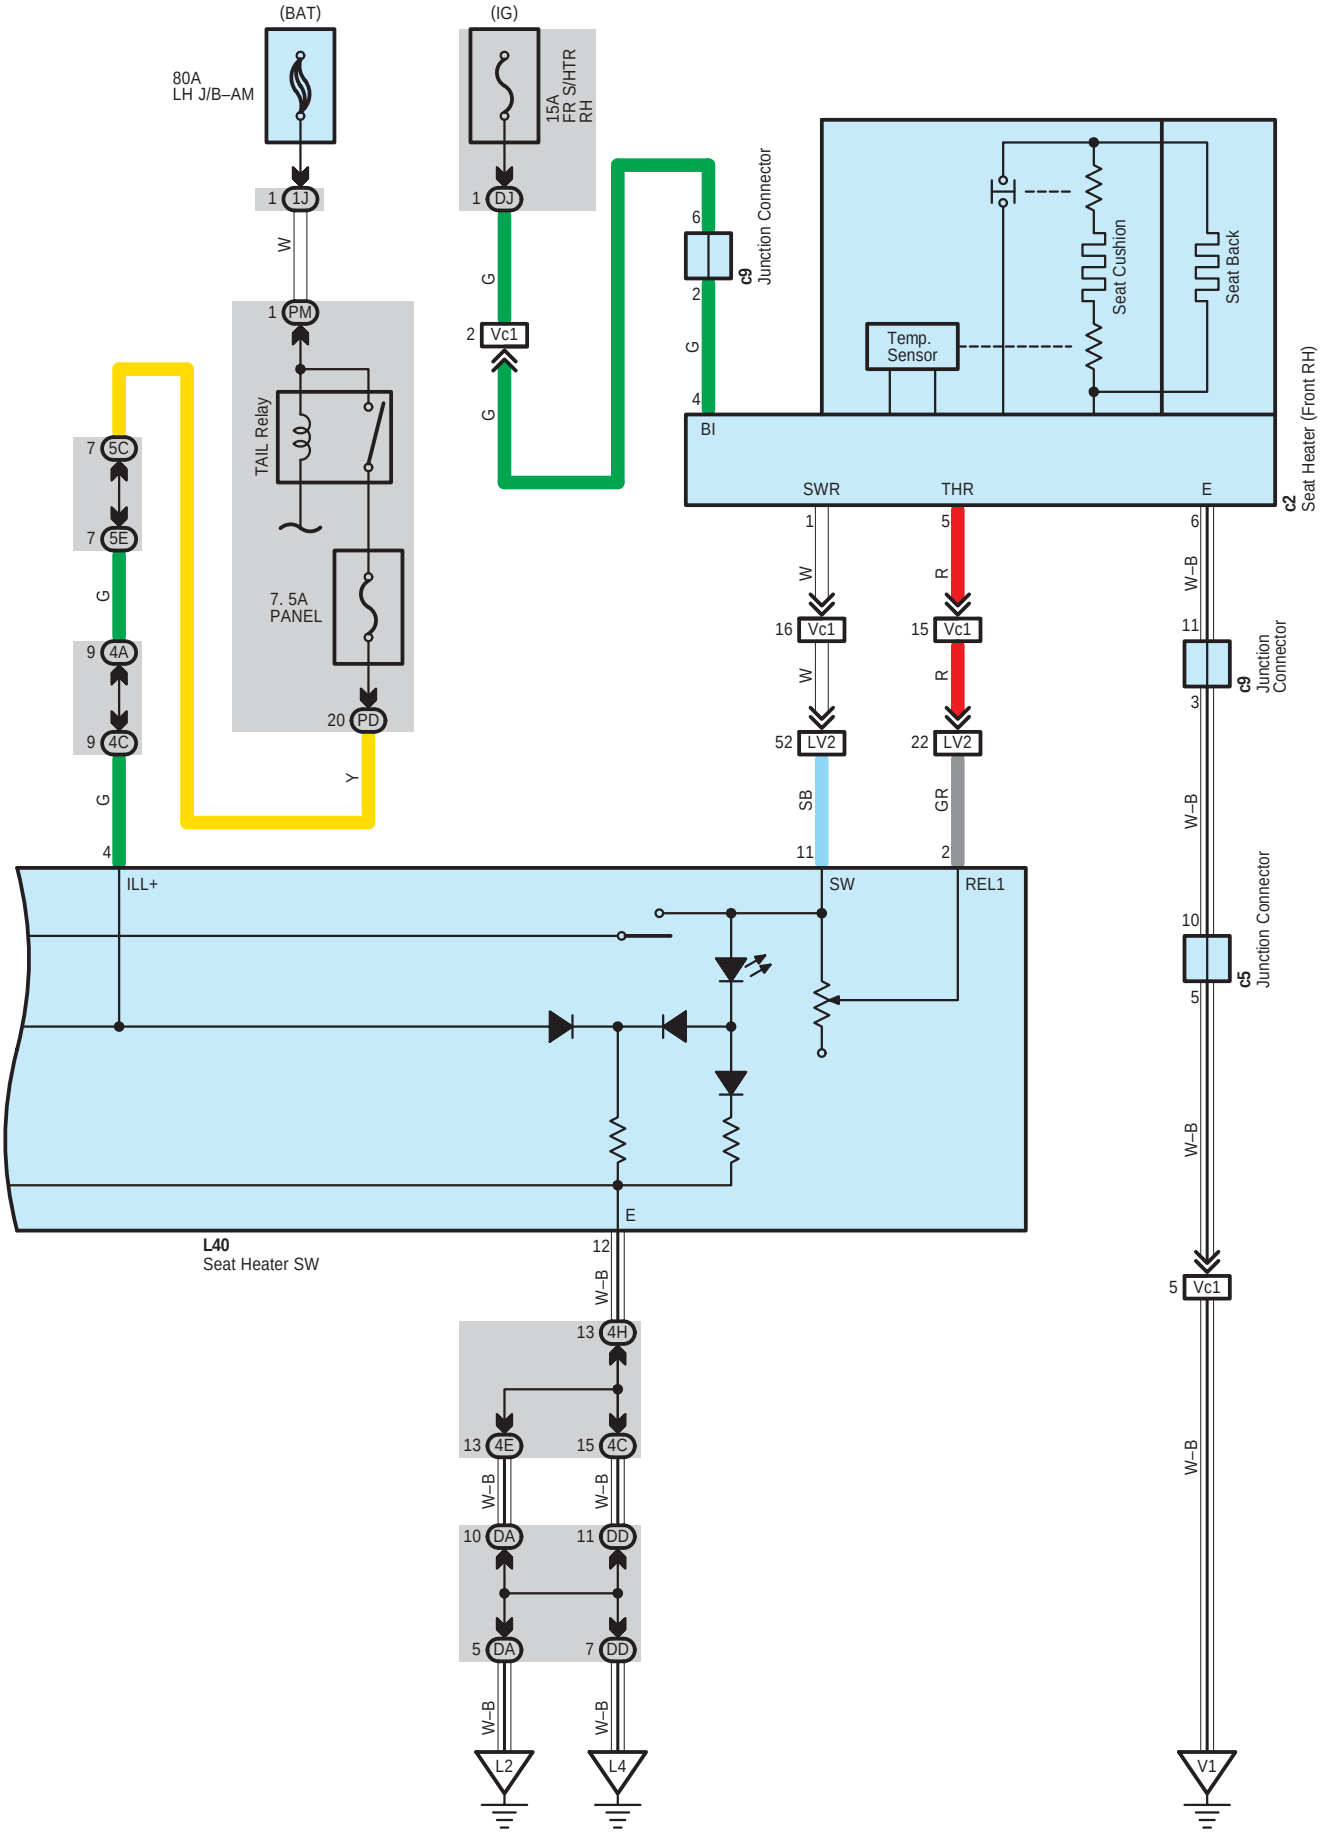
(BAT)
80A
LH J/B–AM
1 1J
W
1 PM
TAIL Relay
7. 5A
PANEL
20 PD
Y
7 5C
7 5E
G
9 4A
9 4C
G
4
ILL+
(IG)
15A
FR S/HTR
RH
1 DJ
G
2 Vc1
G
6
2
G
4
BI
c9
Junction Connector
Temp.
Sensor
Seat Cushion
Seat Back
SWR
THR
E
c2
Seat Heater (Front RH)
1
W
16 Vc1
W
52 LV2
SB
11
SW
5
R
15 Vc1
R
22 LV2
GR
2
REL1
6
W–B
11
c9
Junction
Connector
3
W–B
10
c5
Junction Connector
5
W–B
5 Vc1
W–B
V1
L40
Seat Heater SW
E
12
W–B
13 4H
13 4E
15 4C
W–B
W–B
10 DA
11 DD
5 DA
7 DD
W–B
W–B
L2
L4

L 40
Black

c 2
White

c 5
White



c 9
White

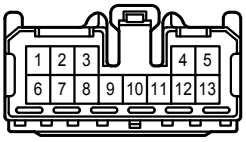

d 2
White

d 5
White



d 9
White

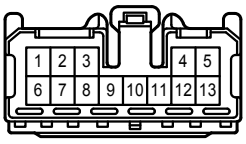

1J



4A
White



4C
White



4E
White



4H
White



4I
White



4K
White



5C
White



5E
White



DA
White

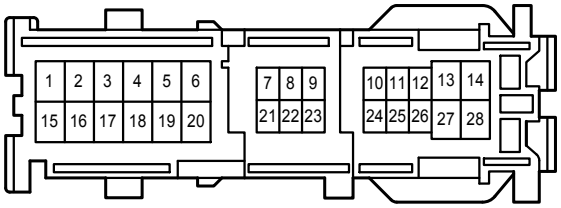

DD
White

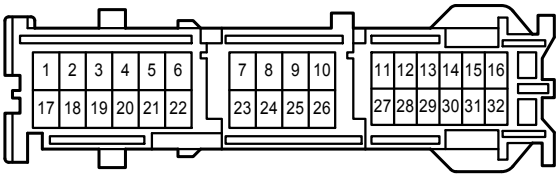

DJ
Gray

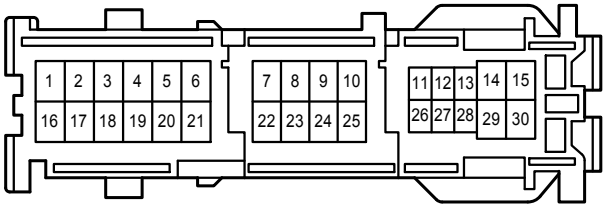

PD
White

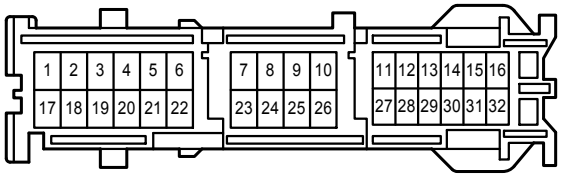

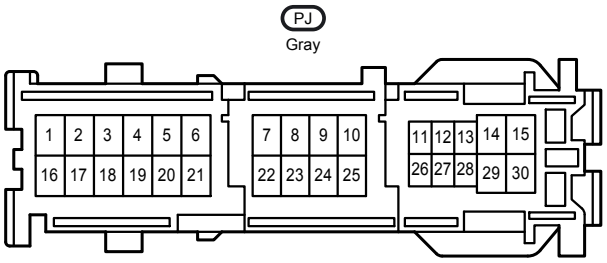
PJ
Gray
1 2 3 4 5 6
16 17 18 19 20 21
7 8 9 10
22 23 24 25
11 12 13 14 15
26 27 28 29 30


PM
White
1

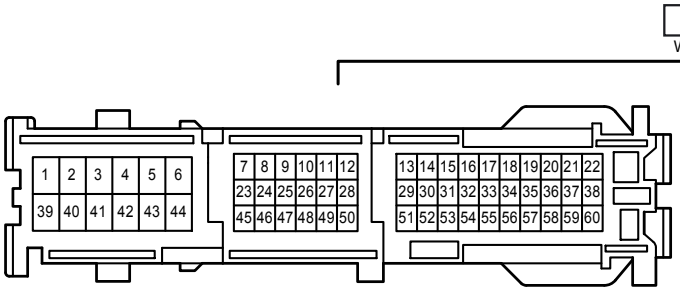
LV2
White
1 2 3 4 5 6
39 40 41 42 43 44
7 8 9 10 11 12
23 24 25 26 27 28
45 46 47 48 49 50
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

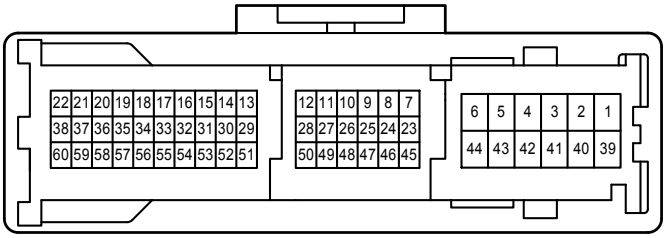
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
60 59 58 57 56 55 54 53 52 51
12 11 10 9 8 7
28 27 26 25 24 23
50 49 48 47 46 45
6 5 4 3 2 1
44 43 42 41 40 39

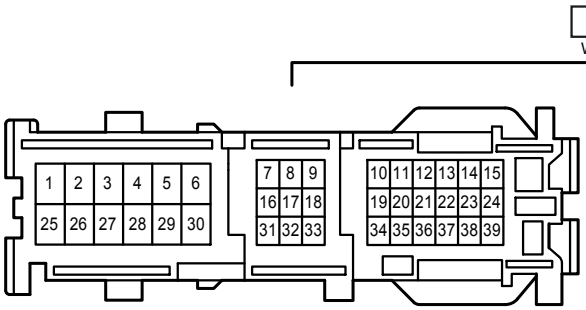
LW1
White
1 2 3 4 5 6
25 26 27 28 29 30
7 8 9
16 17 18
31 32 33
10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24
34 35 36 37 38 39

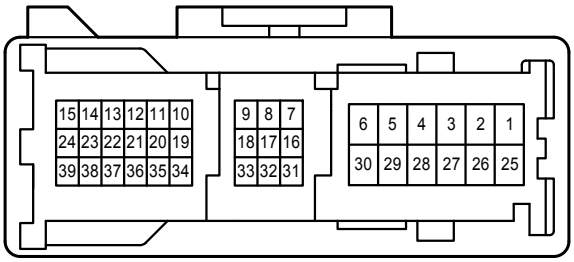
15 14 13 12 11 10
24 23 22 21 20 19
39 38 37 36 35 34
9 8 7
18 17 16
33 32 31
6 5 4 3 2 1
30 29 28 27 26 25

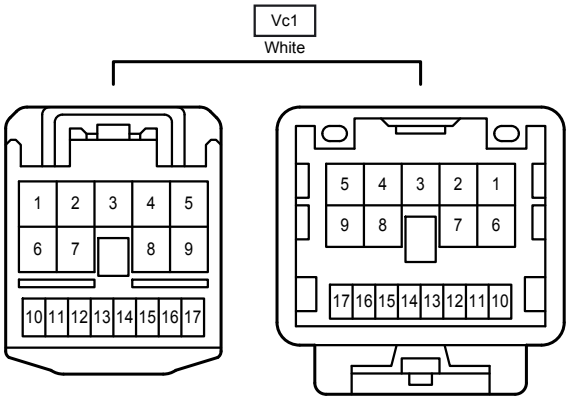
Vc1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10

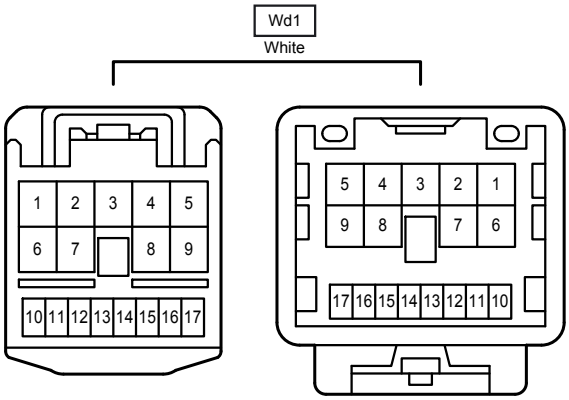
Wd1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10