F RELAY LOCATIONS

: Cowl Side J/B LH	Cowl Side Left (See Page 21)

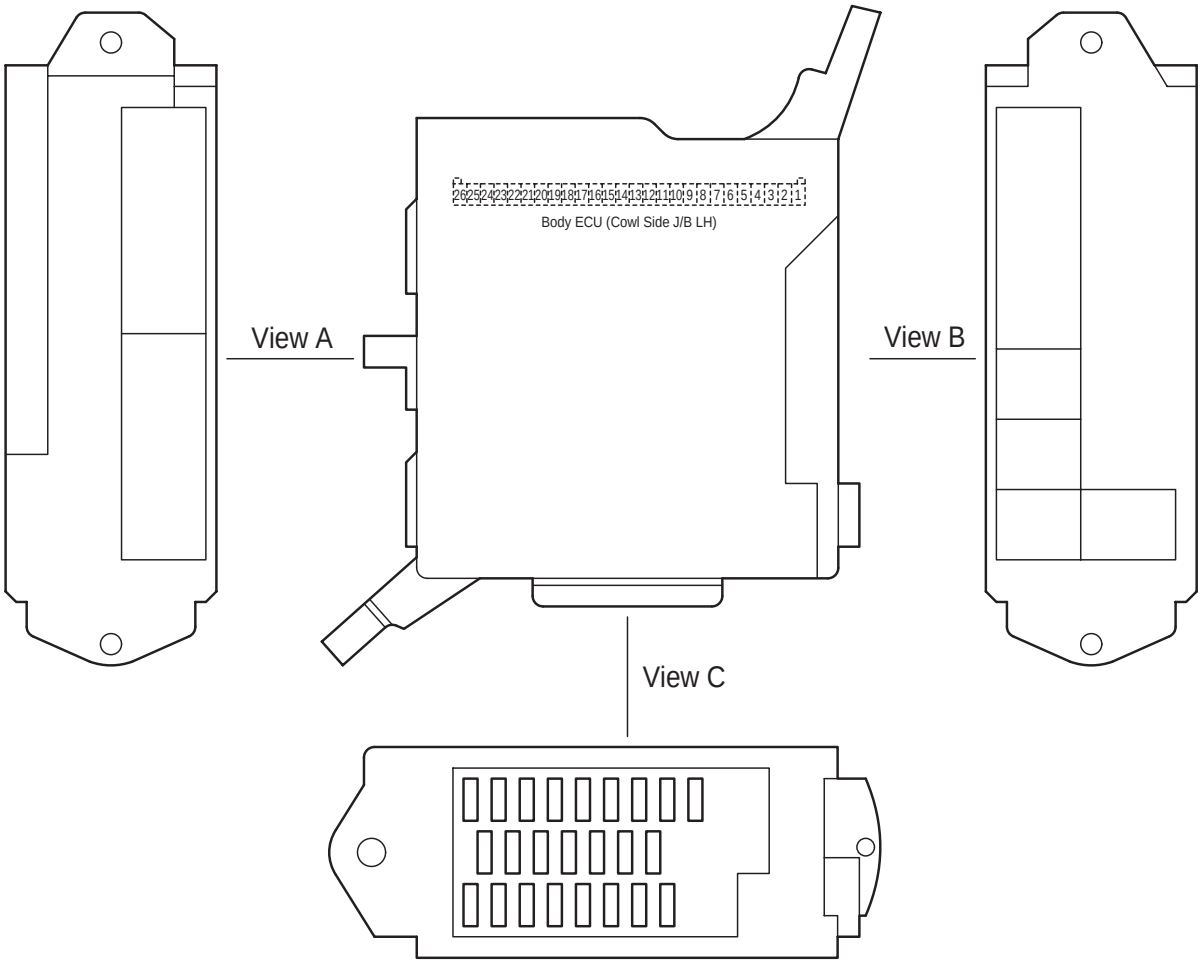

View A

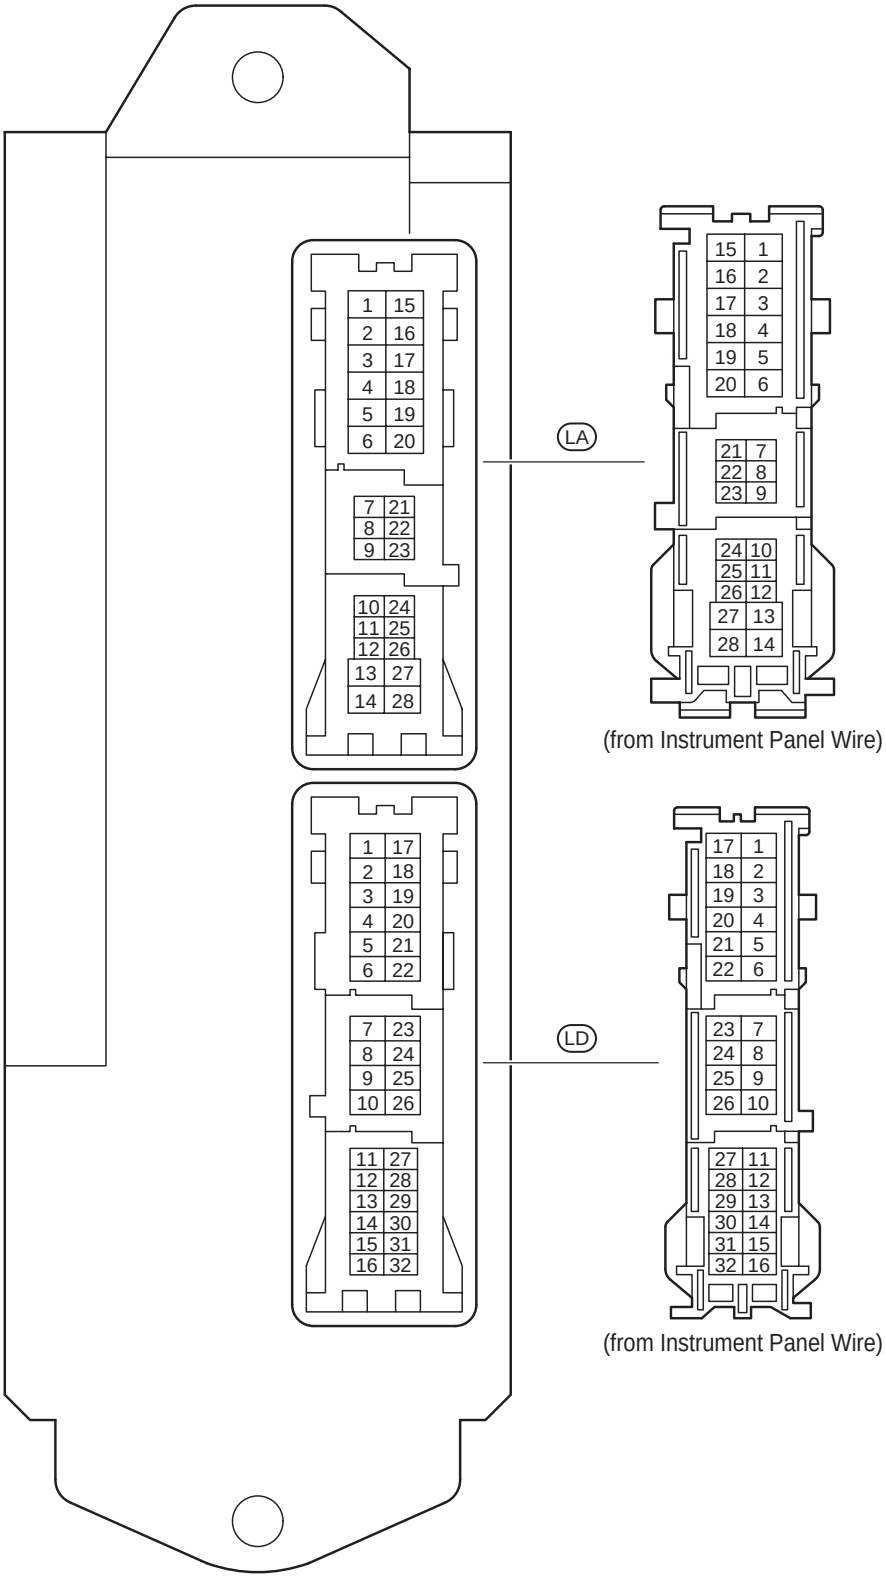
1 15
2 16
3 17
4 18
5 19
6 20
7 21
8 22
9 23
10 24
11 25
12 26
13 27
14 28
LA
15 1
16 2
17 3
18 4
19 5
20 6
21 7
22 8
23 9
24 10
25 11
26 12
27 13
28 14
(from Instrument Panel Wire)
1 17
2 18
3 19
4 20
5 21
6 22
7 23
8 24
9 25
10 26
11 27
12 28
13 29
14 30
15 31
16 32
LD
17 1
18 2
19 3
20 4
21 5
22 6
23 7
24 8
25 9
26 10
27 11
28 12
29 13
30 14
31 15
32 16
(from Instrument Panel Wire)

: Cowl Side J/B LH	Cowl Side Left (See Page 21)

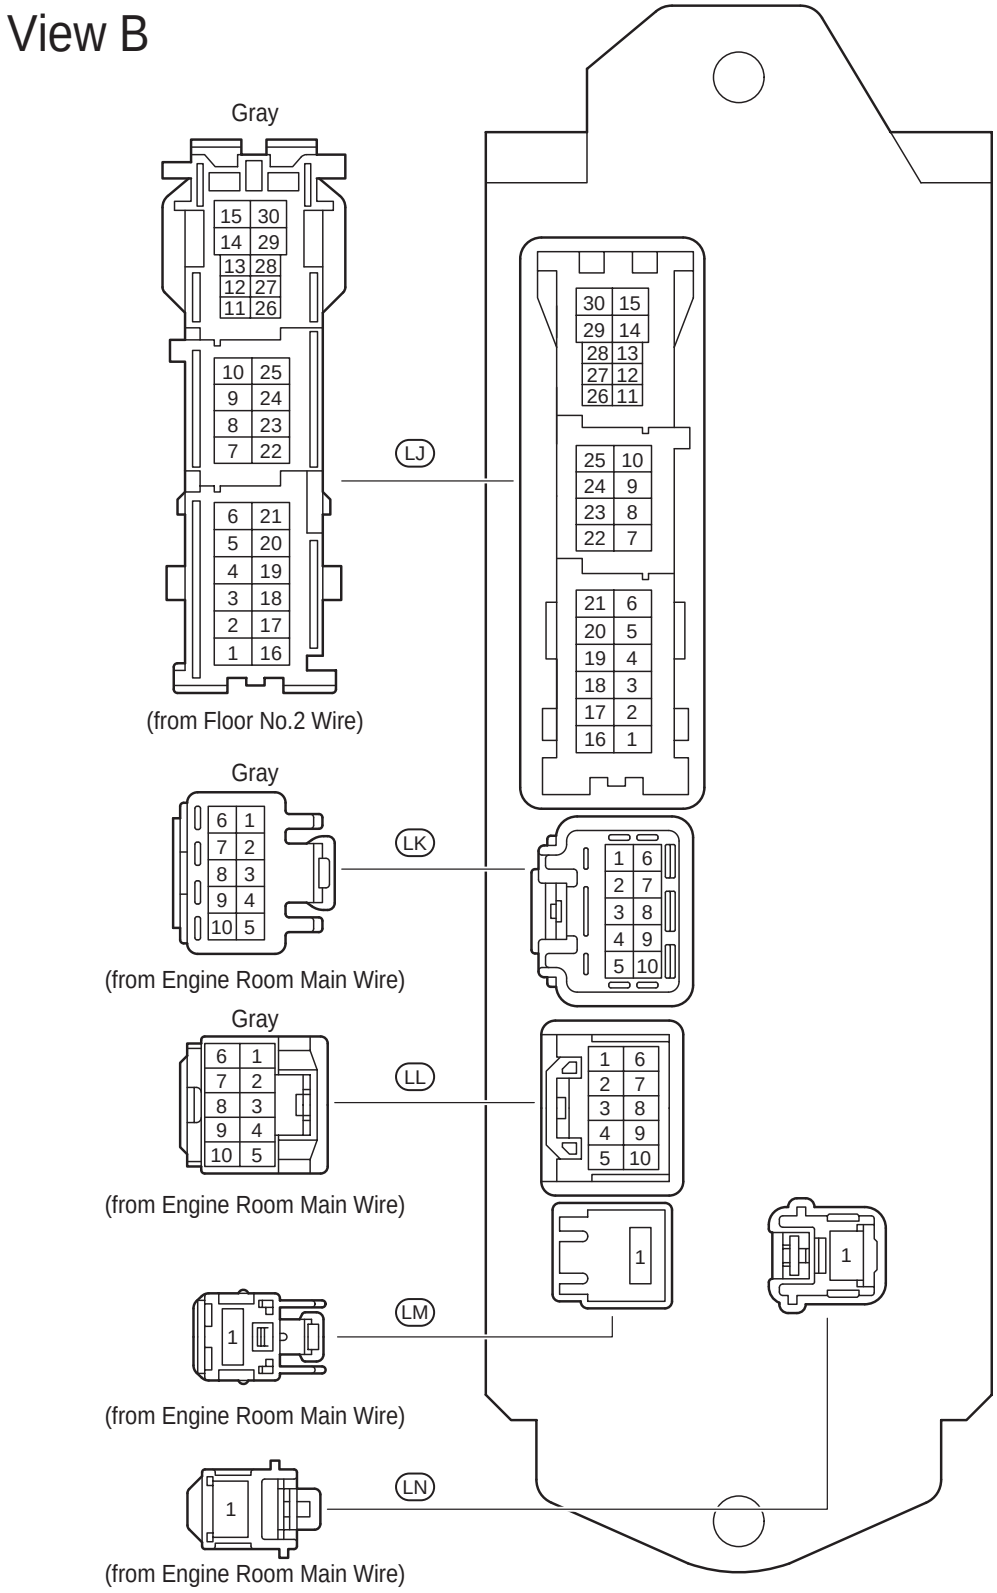

View C

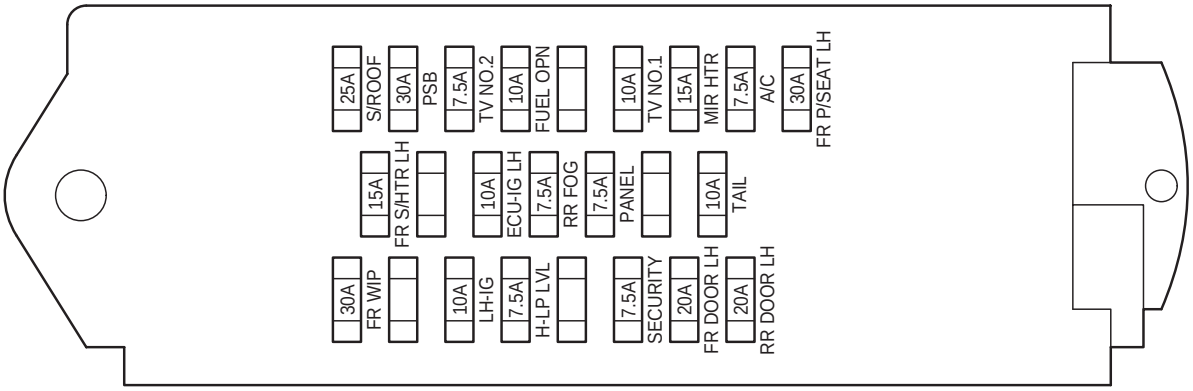
25A
S/ROOF
30A
PSB
7.5A
TV NO.2
10A
FUEL OPN
10A
TV NO.1
15A
MIR HTR
7.5A
A/C
30A
FR P/SEAT LH
15A
FR S/HTR LH
10A
ECU-IG LH
7.5A
RR FOG
7.5A
PANEL
10A
TAIL
30A
FR WIP
10A
LH-IG
7.5A
H-LP LVL
7.5A
SECURITY
20A
FR DOOR LH
20A
RR DOOR LH