: Instrument Panel J/B Assembly	Instrument Panel Reinforcement

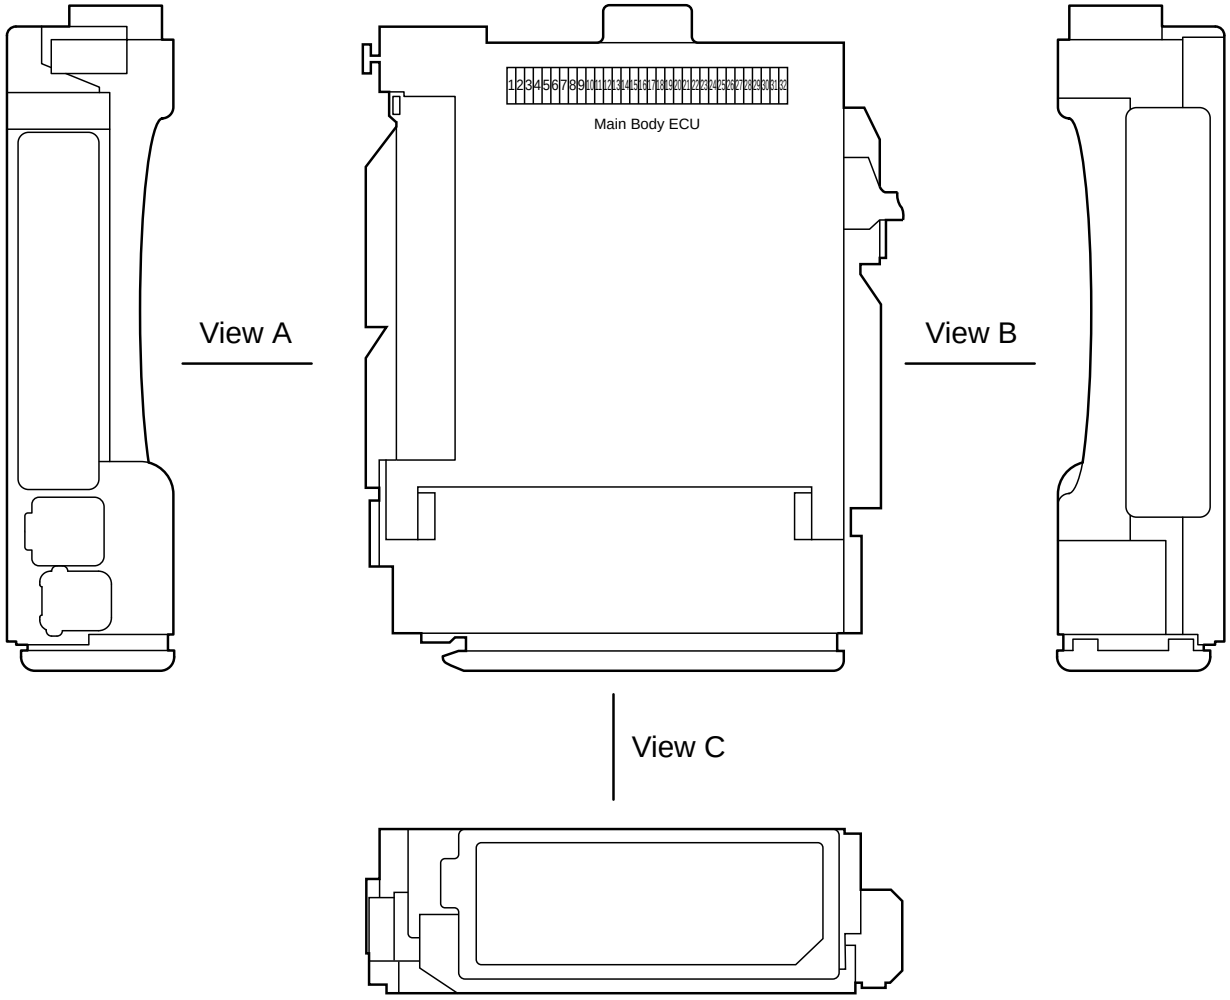

: Instrument Panel J/B Assembly	Instrument Panel Reinforcement

View A

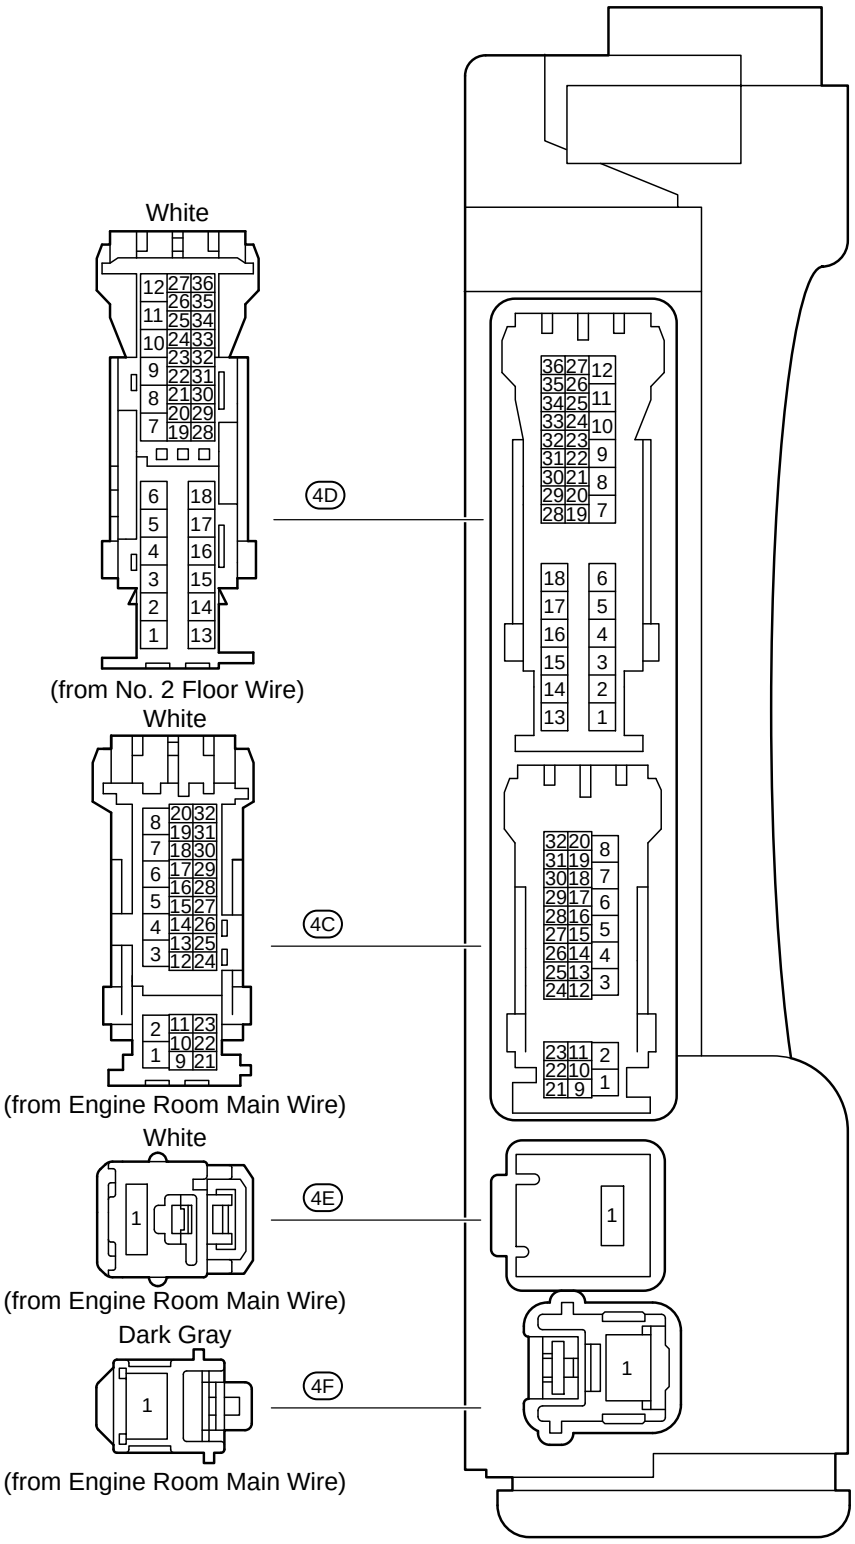

: Instrument Panel J/B Assembly	Instrument Panel Reinforcement

View B

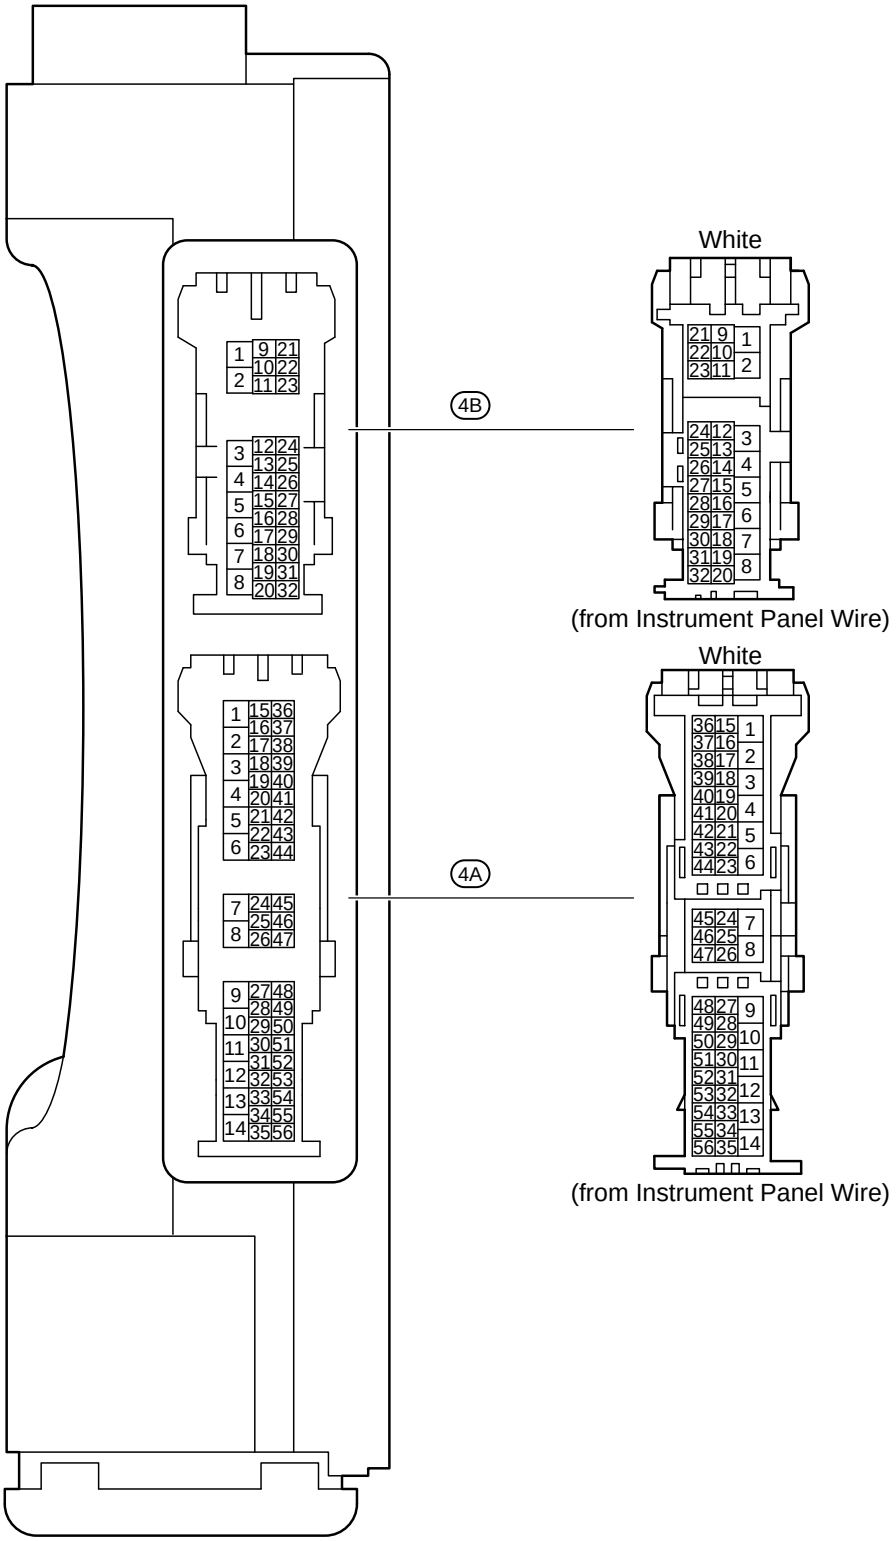

View C

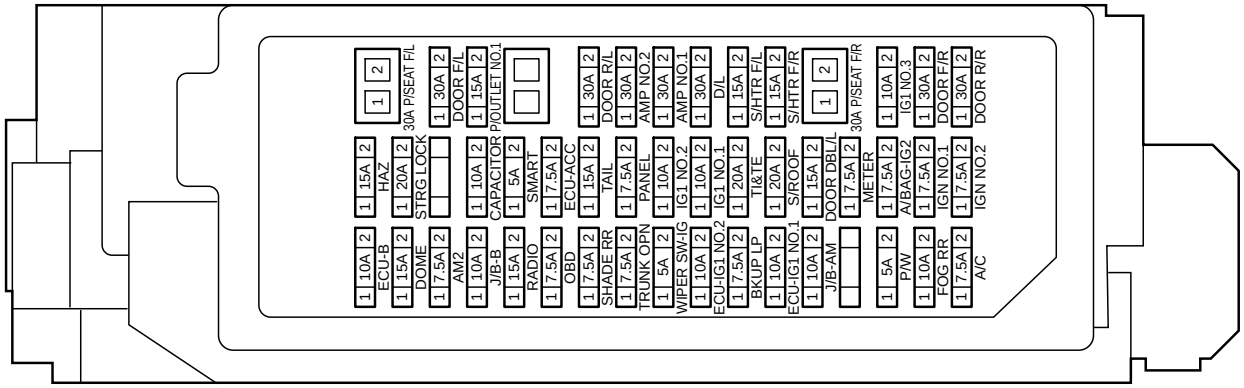
1 10A 2 ECU-B
1 15A 2 DOME
1 7.5A 2 AM2
1 10A 2 J/B-B
1 15A 2 RADIO
1 7.5A 2 OBD
1 7.5A 2 SHADE RR
1 7.5A 2 TRUNK OPN
1 5A 2 WIPER SW-IG
1 10A 2 ECU-IG1 NO.2
1 7.5A 2 BKUP LP
1 10A 2 ECU-IG1 NO.1
1 10A 2 J/B-AM
1 5A 2 P/W
1 10A 2 FOG RR
1 7.5A 2 A/C
1 15A 2 HAZ
1 20A 2 STRG LOCK
1 10A 2 CAPACITOR
1 5A 2 SMART
1 7.5A 2 ECU-ACC
1 15A 2 TAIL
1 7.5A 2 PANEL
1 10A 2 IG1 NO.2
1 10A 2 IG1 NO.1
1 20A 2 TI&TE
1 20A 2 S/ROOF
1 15A 2 DOOR DBL/L
1 7.5A 2 METER
1 7.5A 2 A/BAG-IG2
1 7.5A 2 IGN NO.1
1 7.5A 2 IGN NO.2
1 2 30A P/SEAT F/L
1 30A 2 DOOR F/L
1 15A 2 P/OUTLET NO.1
1 30A 2 DOOR R/L
1 30A 2 AMP NO.2
1 30A 2 AMP NO.1
1 30A 2 D/L
1 15A 2 S/HTR F/L
1 15A 2 S/HTR F/R
1 2 30A P/SEAT F/R
1 10A 2 IG1 NO.3
1 30A 2 DOOR F/R
1 30A 2 DOOR R/R