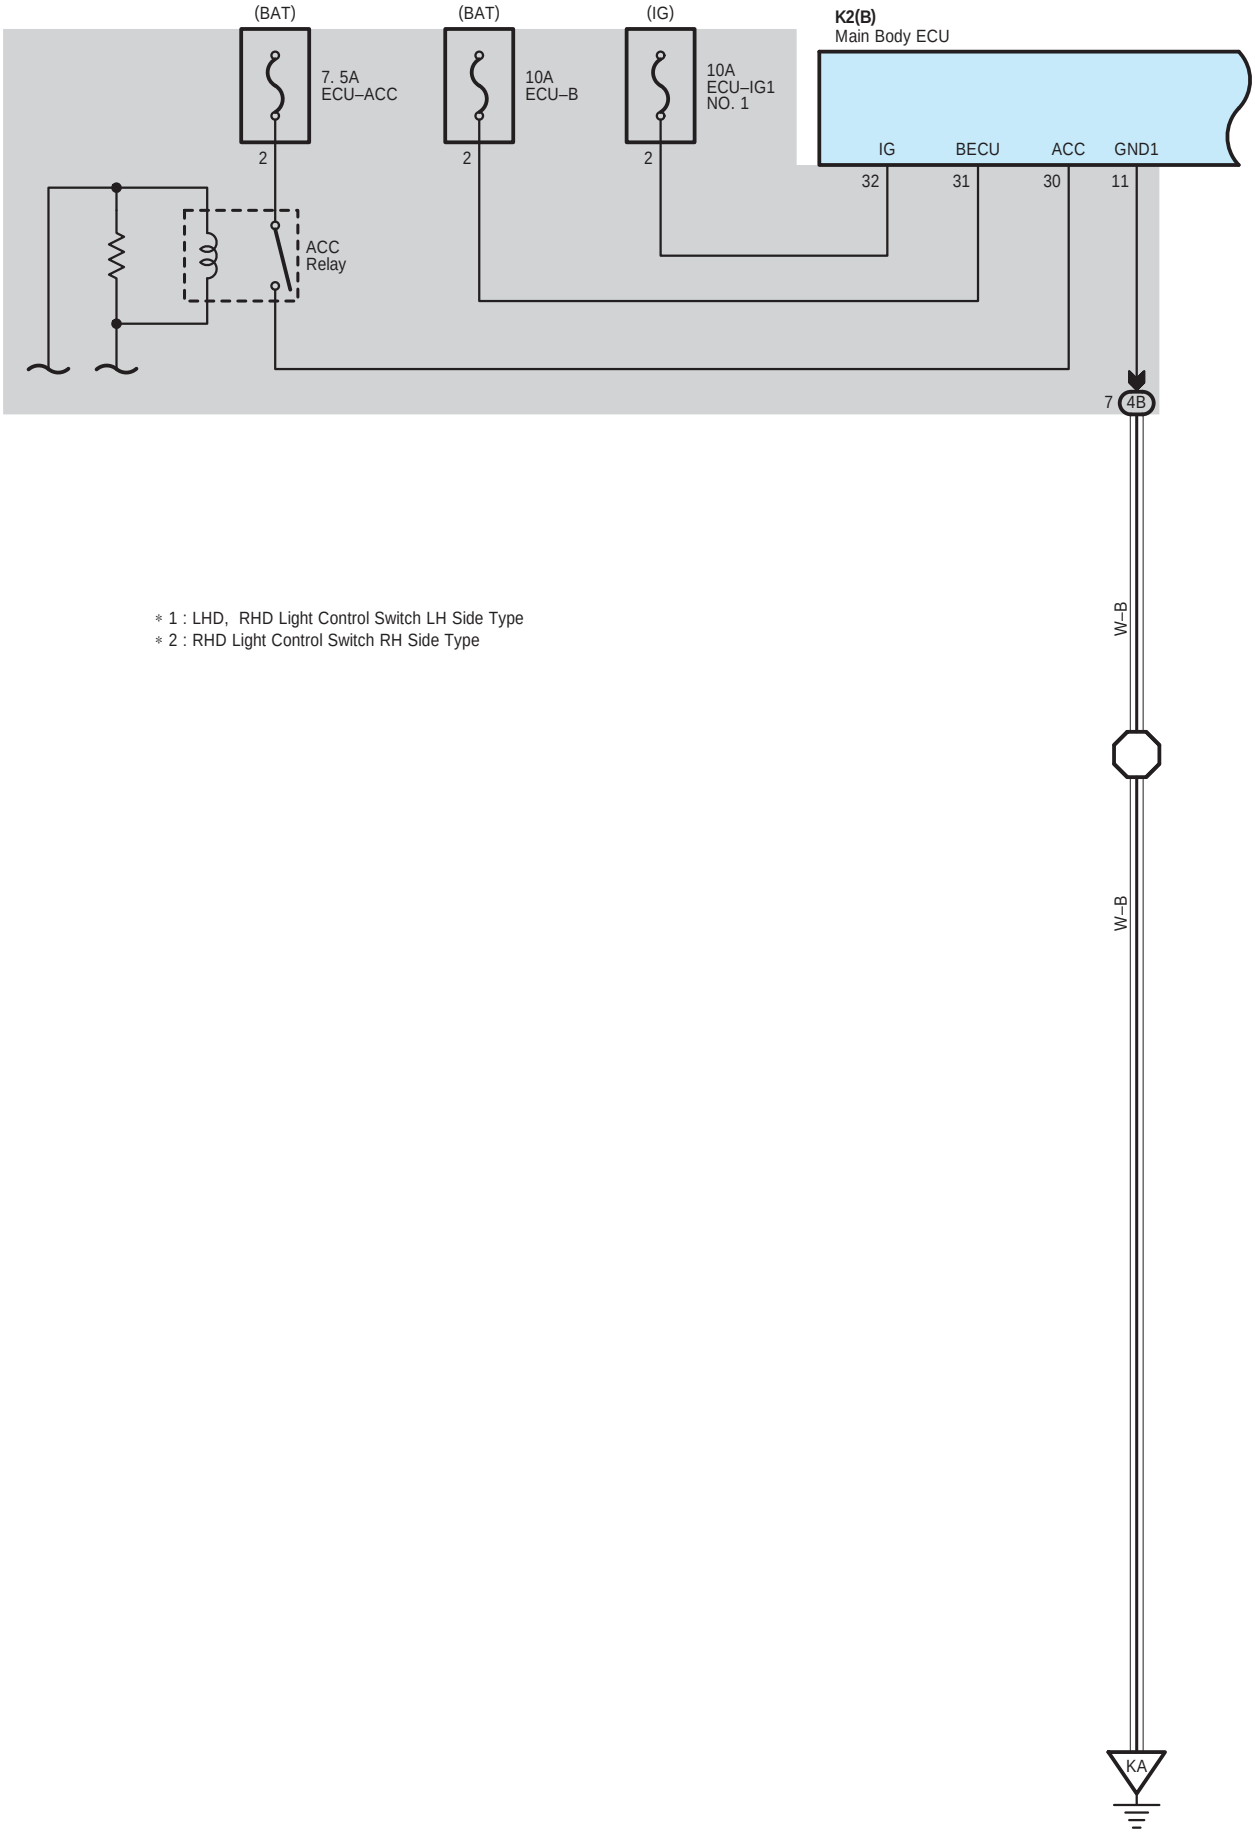

＊1 : LHD, RHD Light Control Switch LH Side Type
＊2 : RHD Light Control Switch RH Side Type

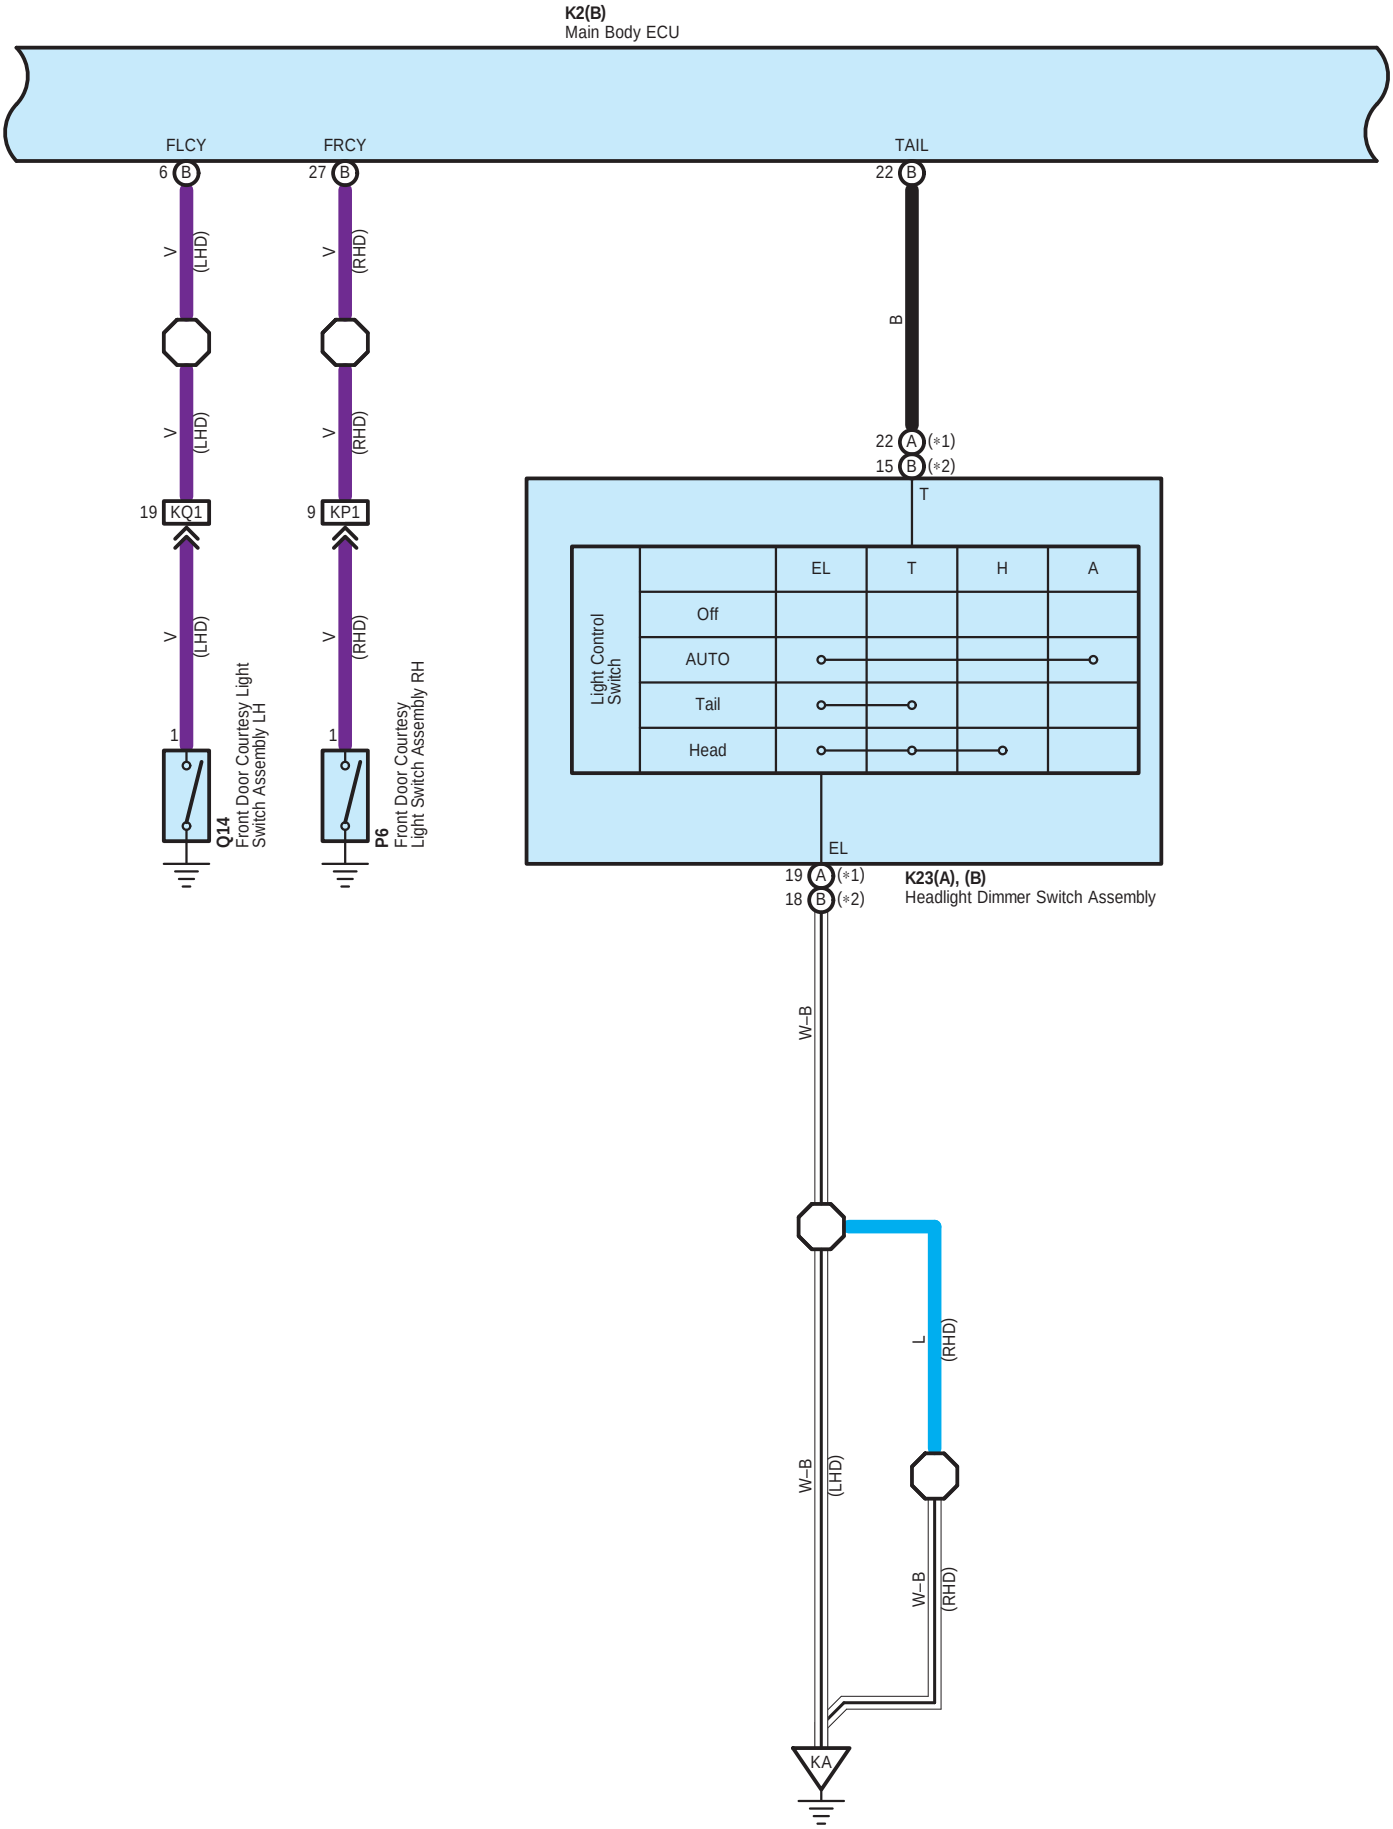
K2(B)
Main Body ECU
FLCY
FRCY
TAIL
6 B
27 B
22 B
V (LHD)
V (RHD)
B
22 A (*1)
15 B (*2)
T
19 KQ1
9 KP1
1
Q14
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
P6
Front Door Courtesy Light Switch Assembly RH
Light Control Switch
EL
T
H
A
Off
AUTO
Tail
Head
EL
19 A (*1)
18 B (*2)
K23(A), (B)
Headlight Dimmer Switch Assembly
W–B
L (RHD)
W–B (LHD)
W–B (RHD)
KA

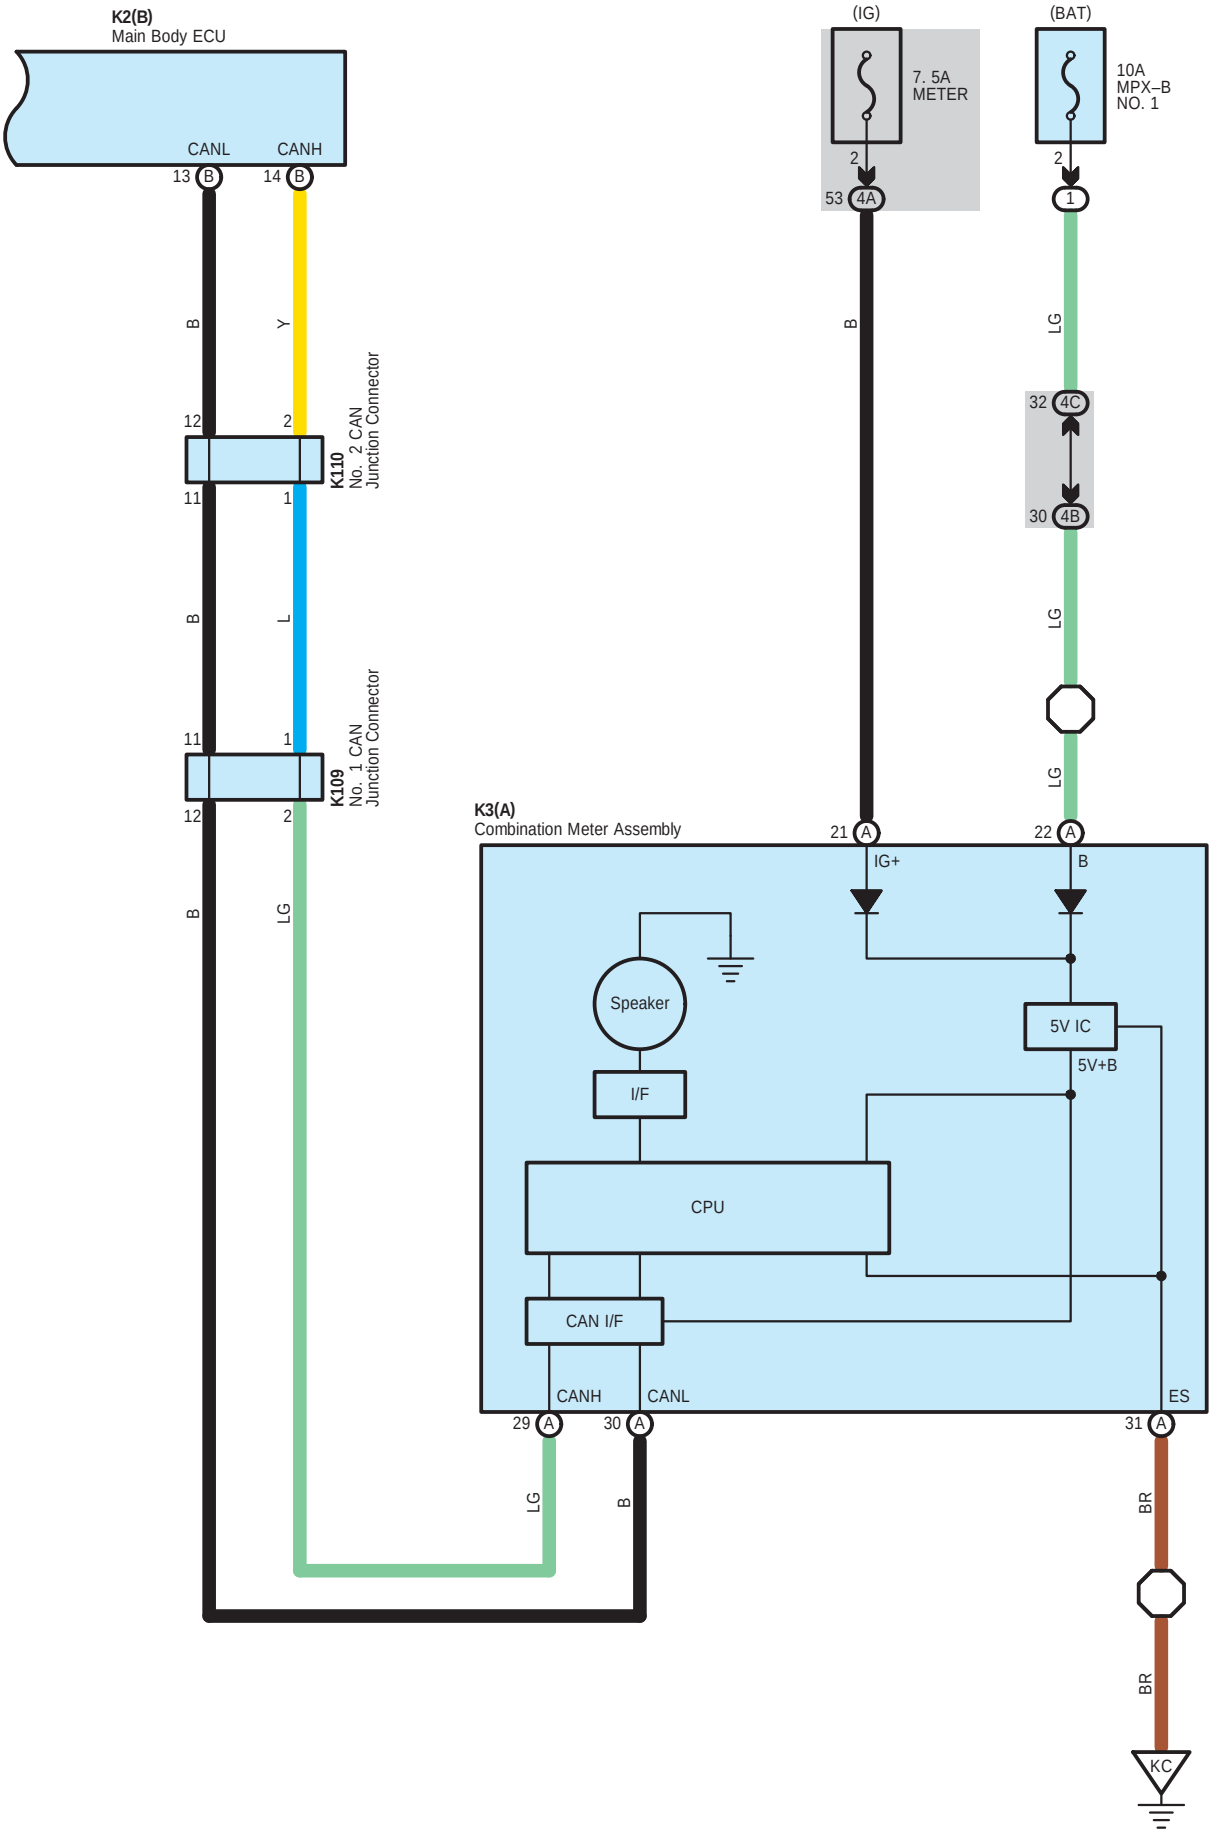
K2(B)
Main Body ECU
CANL
CANH
13 B
14 B
B
Y
12
2
K110
No. 2 CAN
Junction Connector
11
1
B
L
11
1
K109
No. 1 CAN
Junction Connector
12
2
B
LG
(IG)
7. 5A
METER
2
53 4A
B
(BAT)
10A
MPX–B
NO. 1
2
1
LG
32 4C
30 4B
LG
LG
K3(A)
Combination Meter Assembly
21 A
IG+
22 A
B
Speaker
5V IC
5V+B
I/F
CPU
CAN I/F
CANH
CANL
ES
29 A
30 A
31 A
LG
B
BR
BR
KC

K2
White

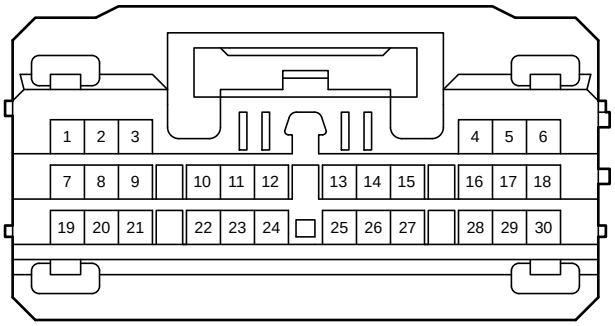

90980-12909

K3
Black

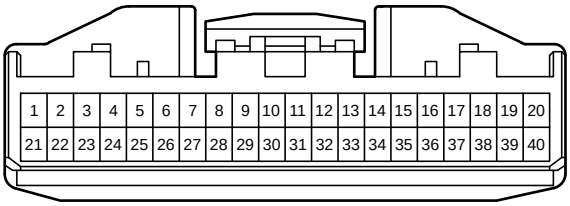

90980-12557

K23
Black

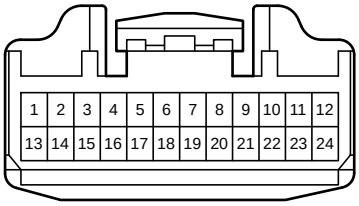

90980-12554

K109
White

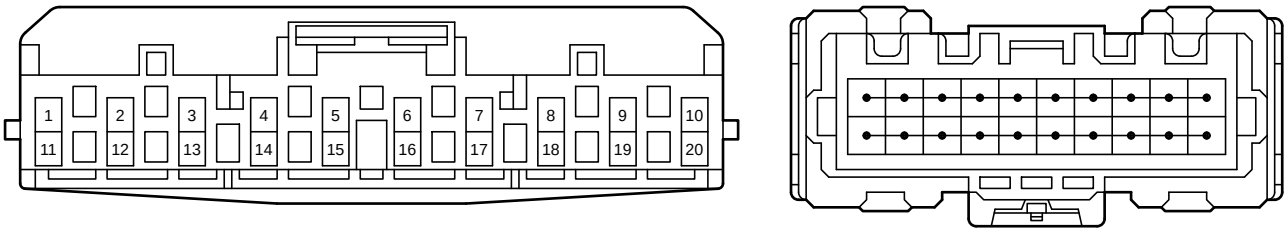

90980-12A58

K110
White

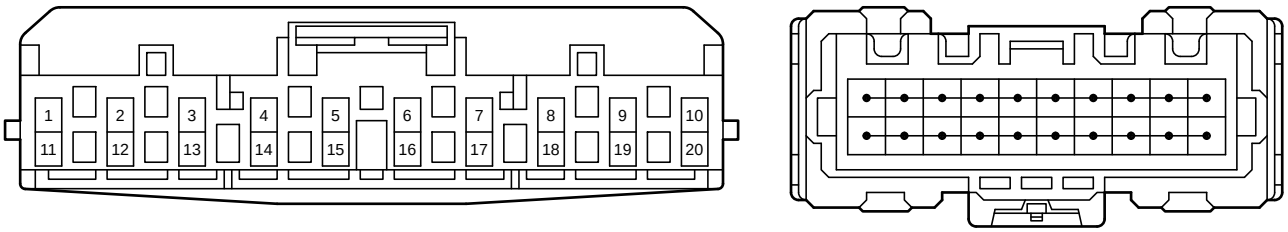

90980-12A58

P6
Black

90980-10871

Q14
Black

90980-10871

4A
White

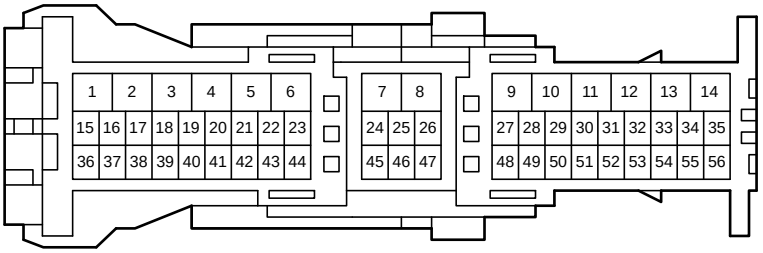

90980-12943

4B
White

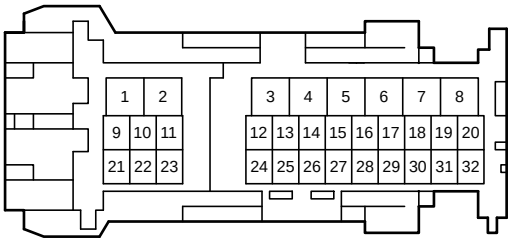

90980-12A48

4C
White

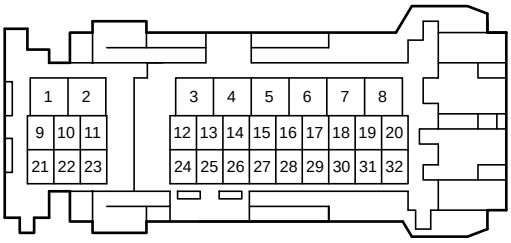

90980-12A47

KP1
White

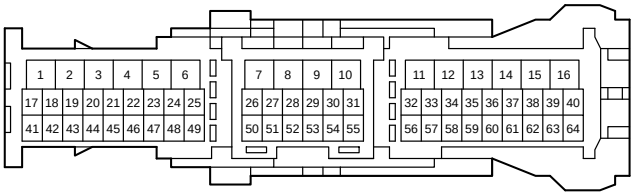

90980-12774

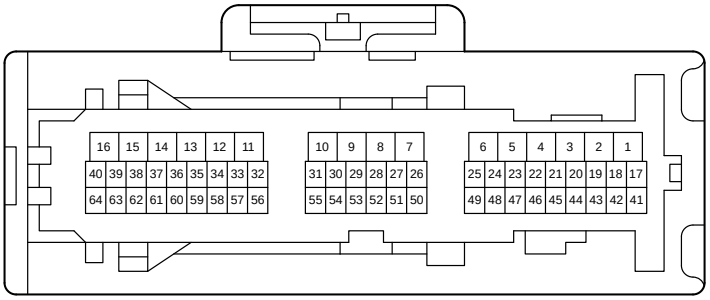

90980-12798

KQ1
White

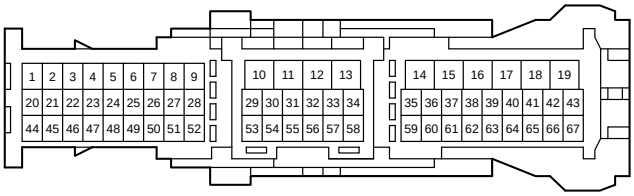

90980-12783

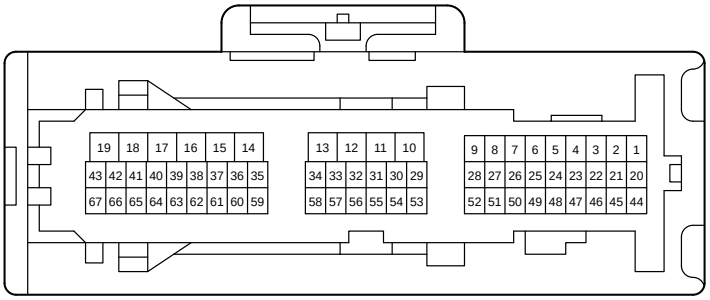

90980-12800