(Cont. next page)

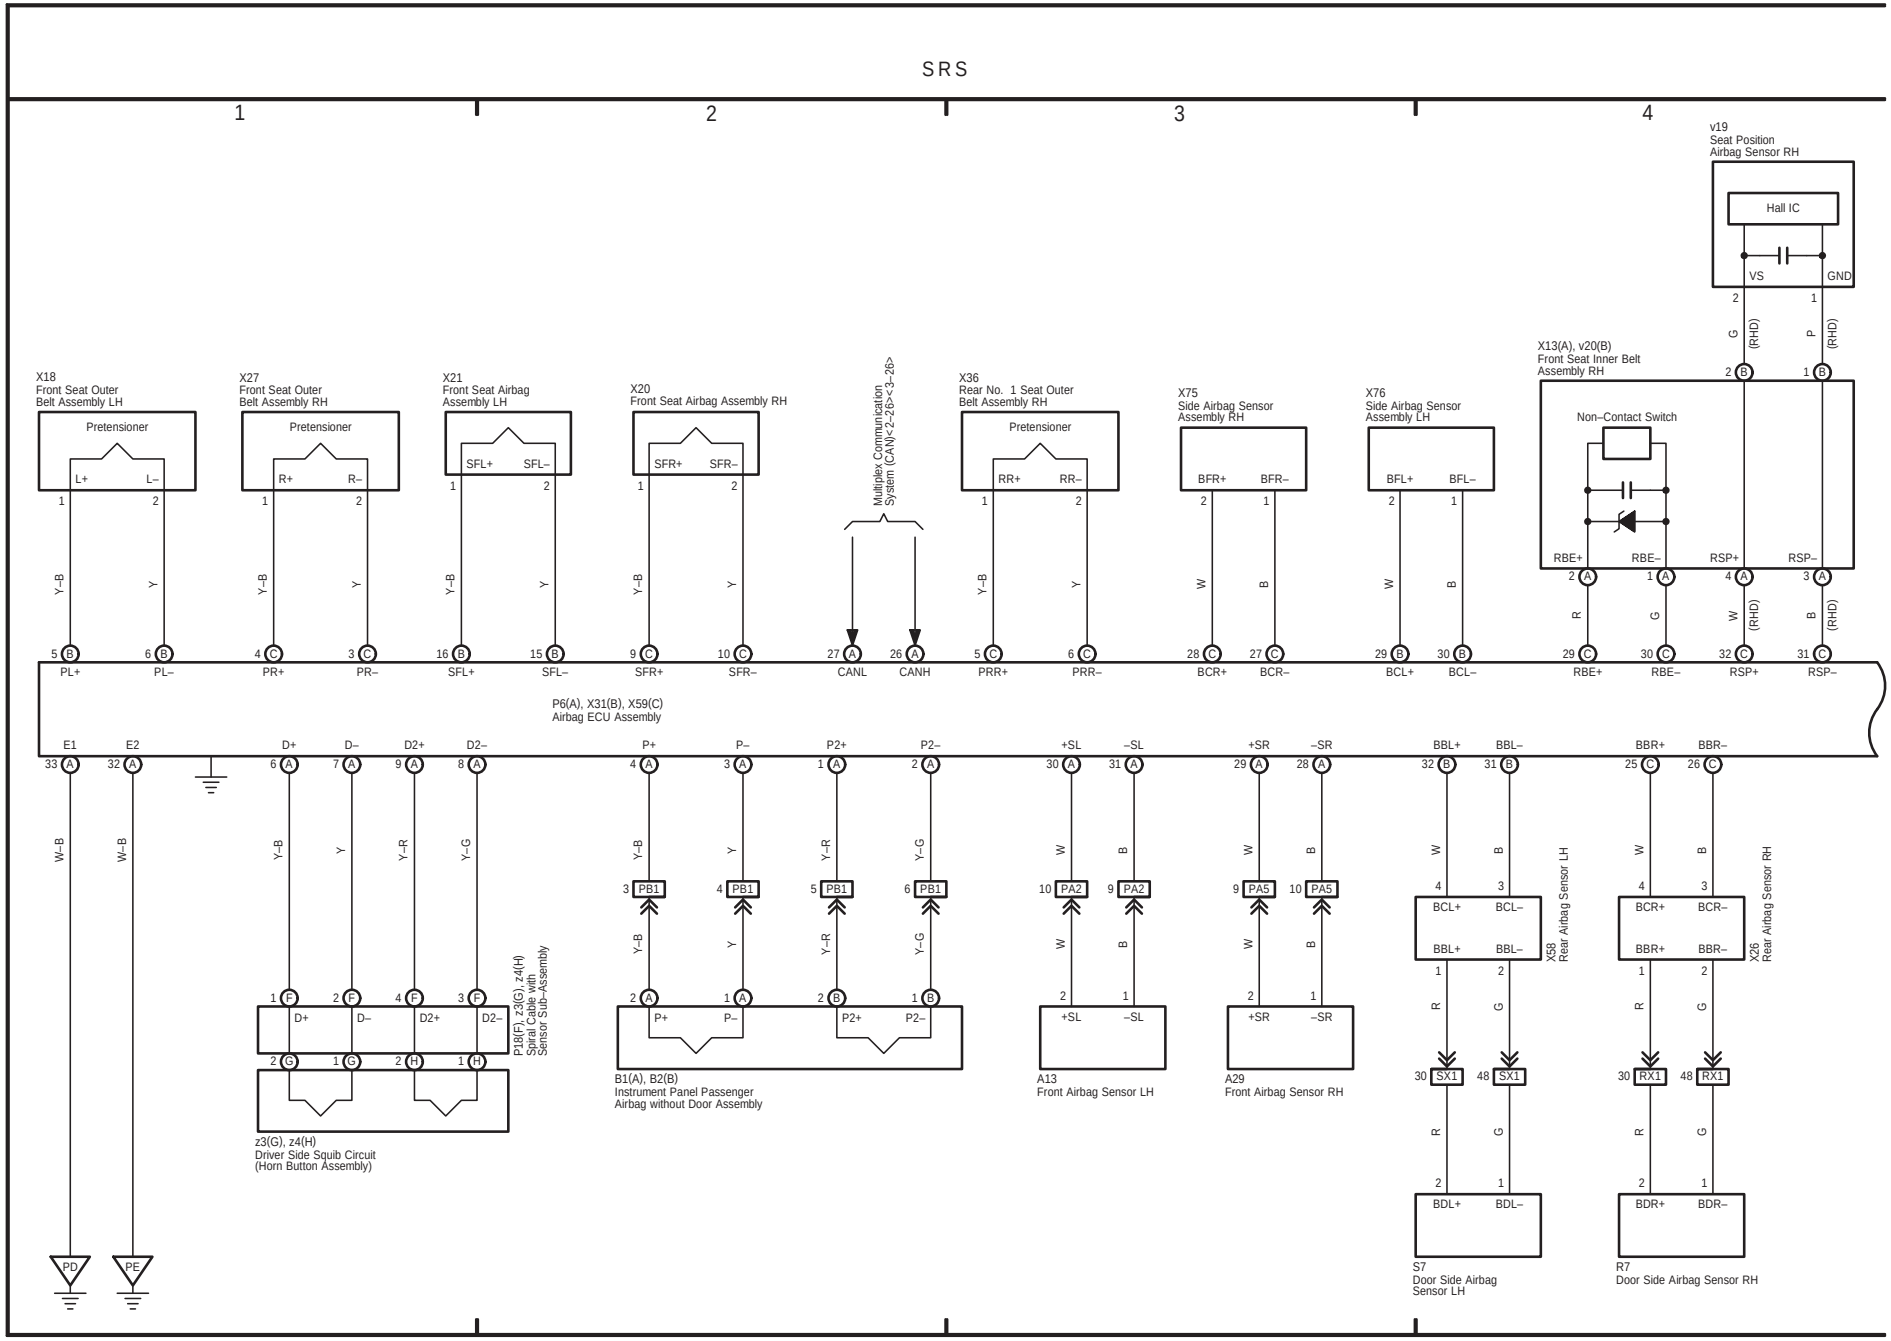

(Cont. next page)

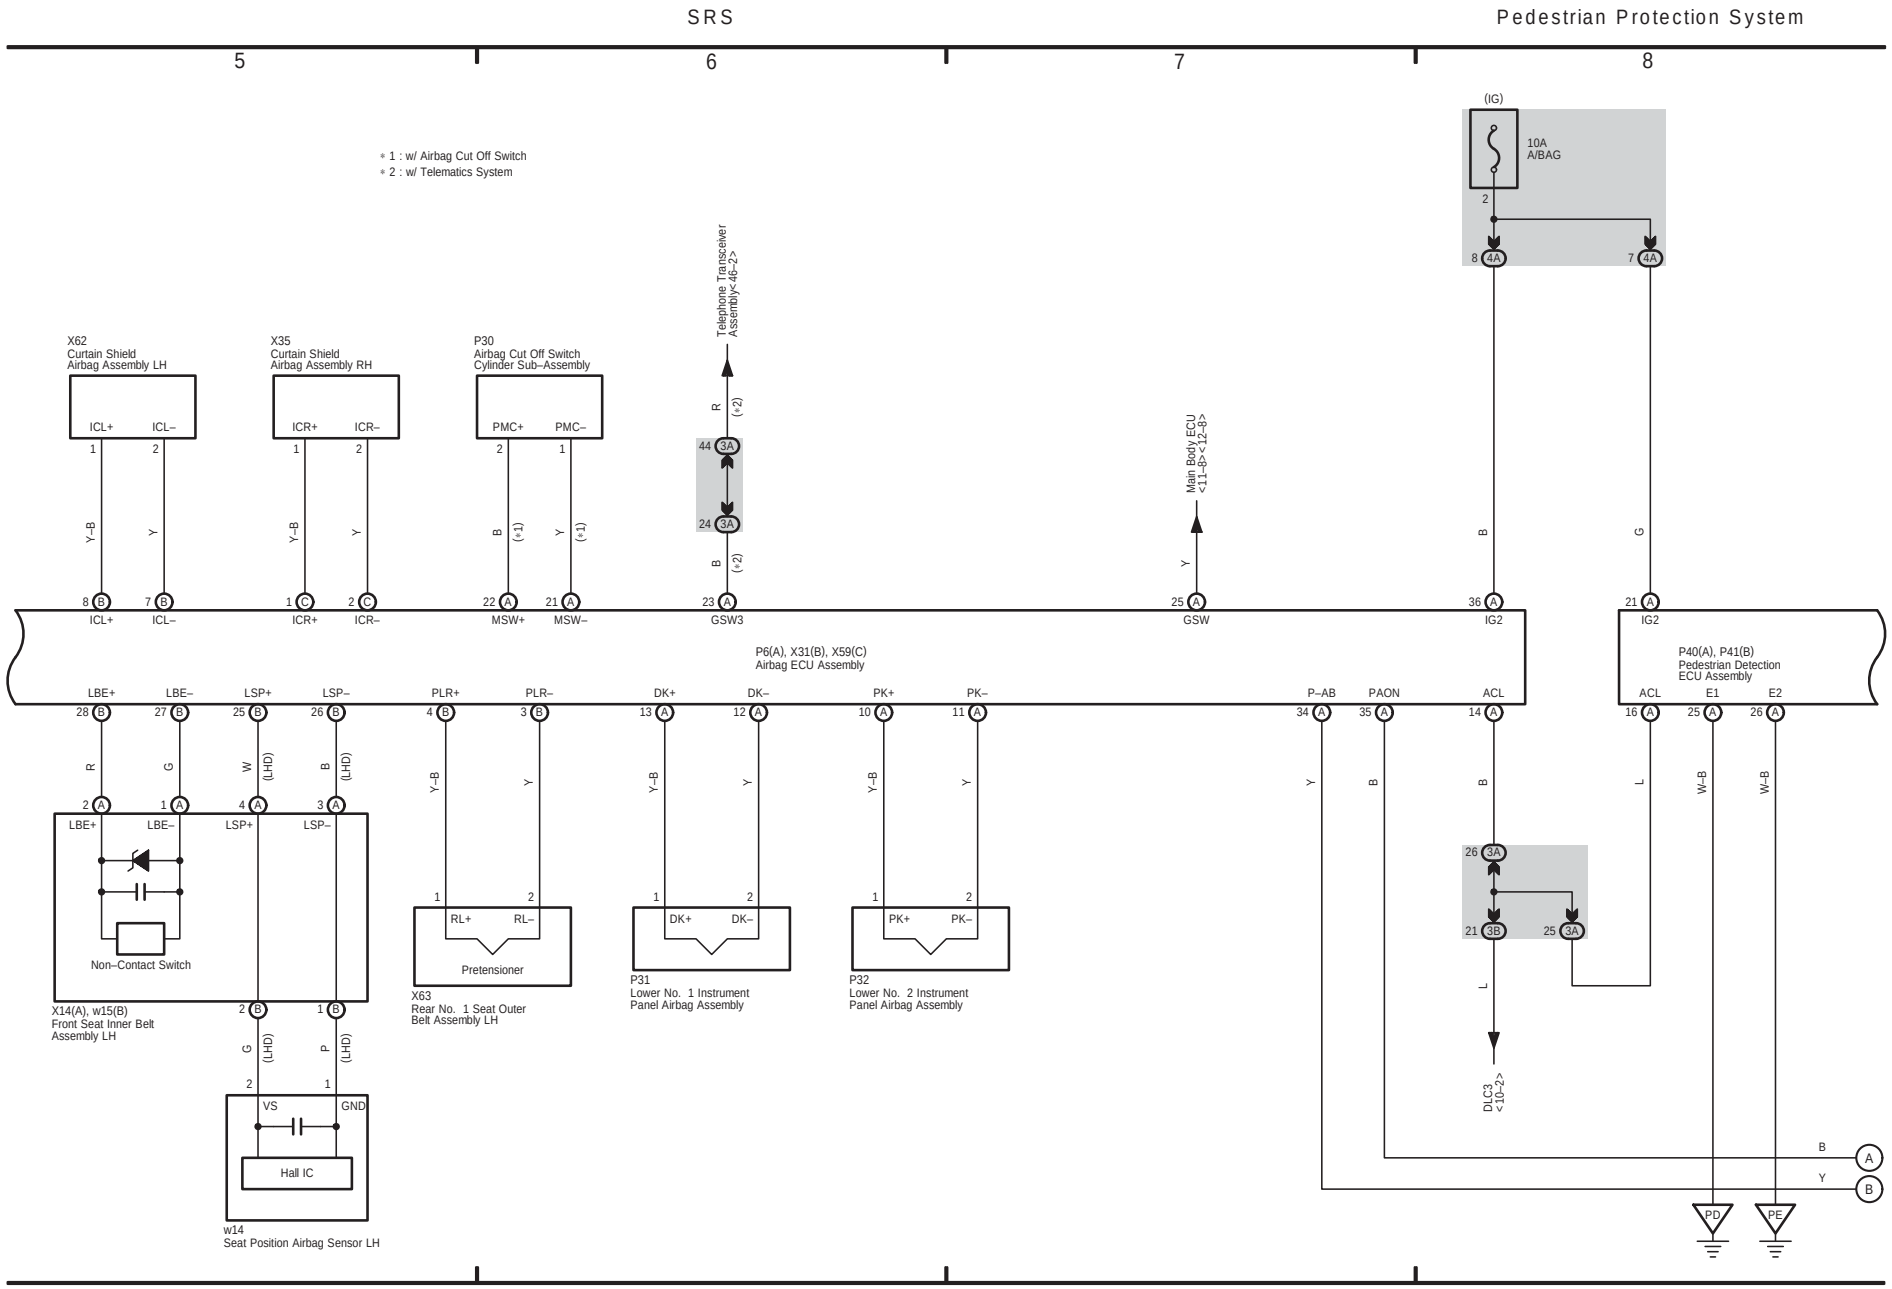

(Cont. next page)

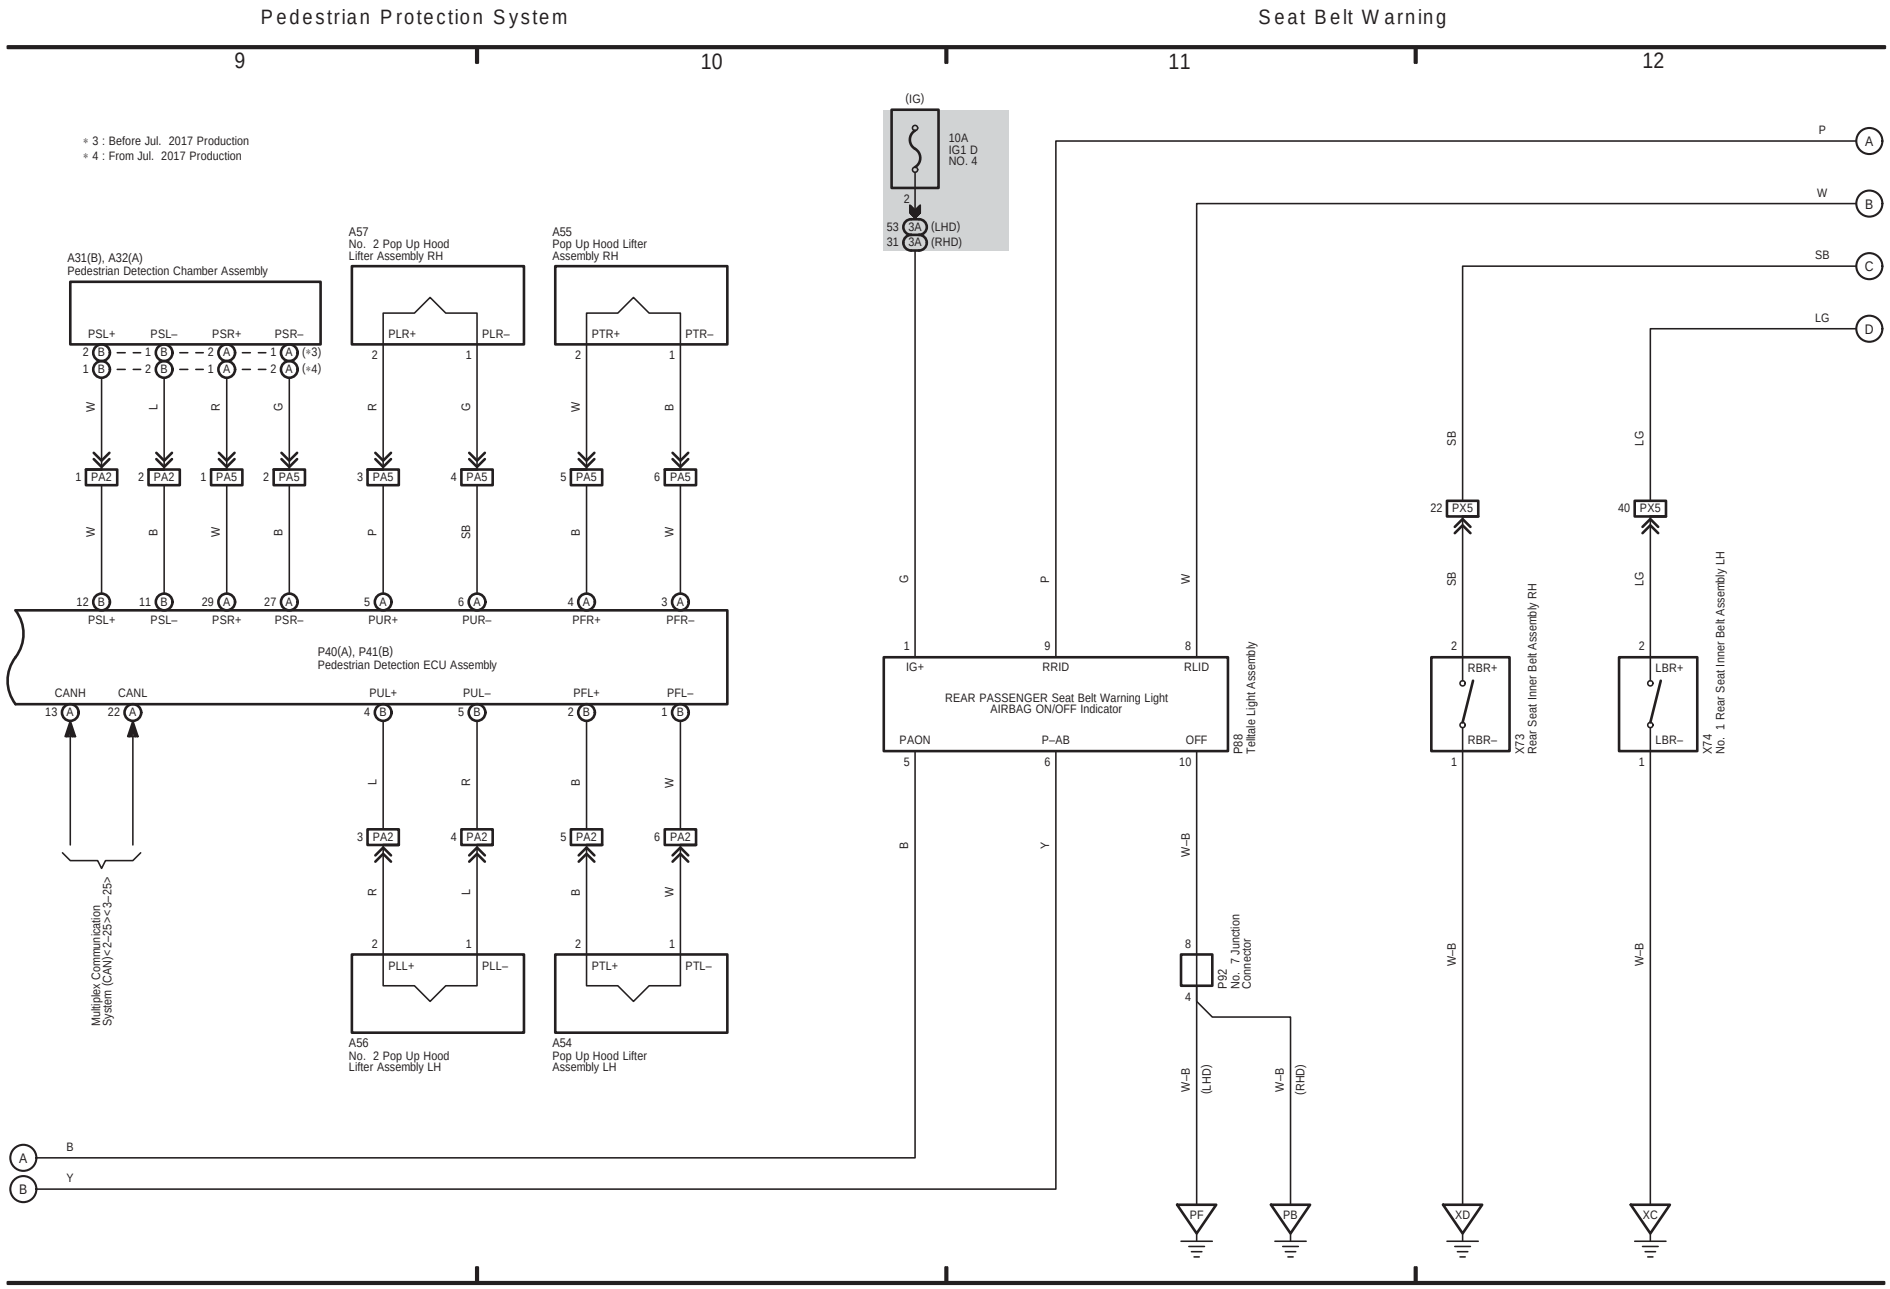

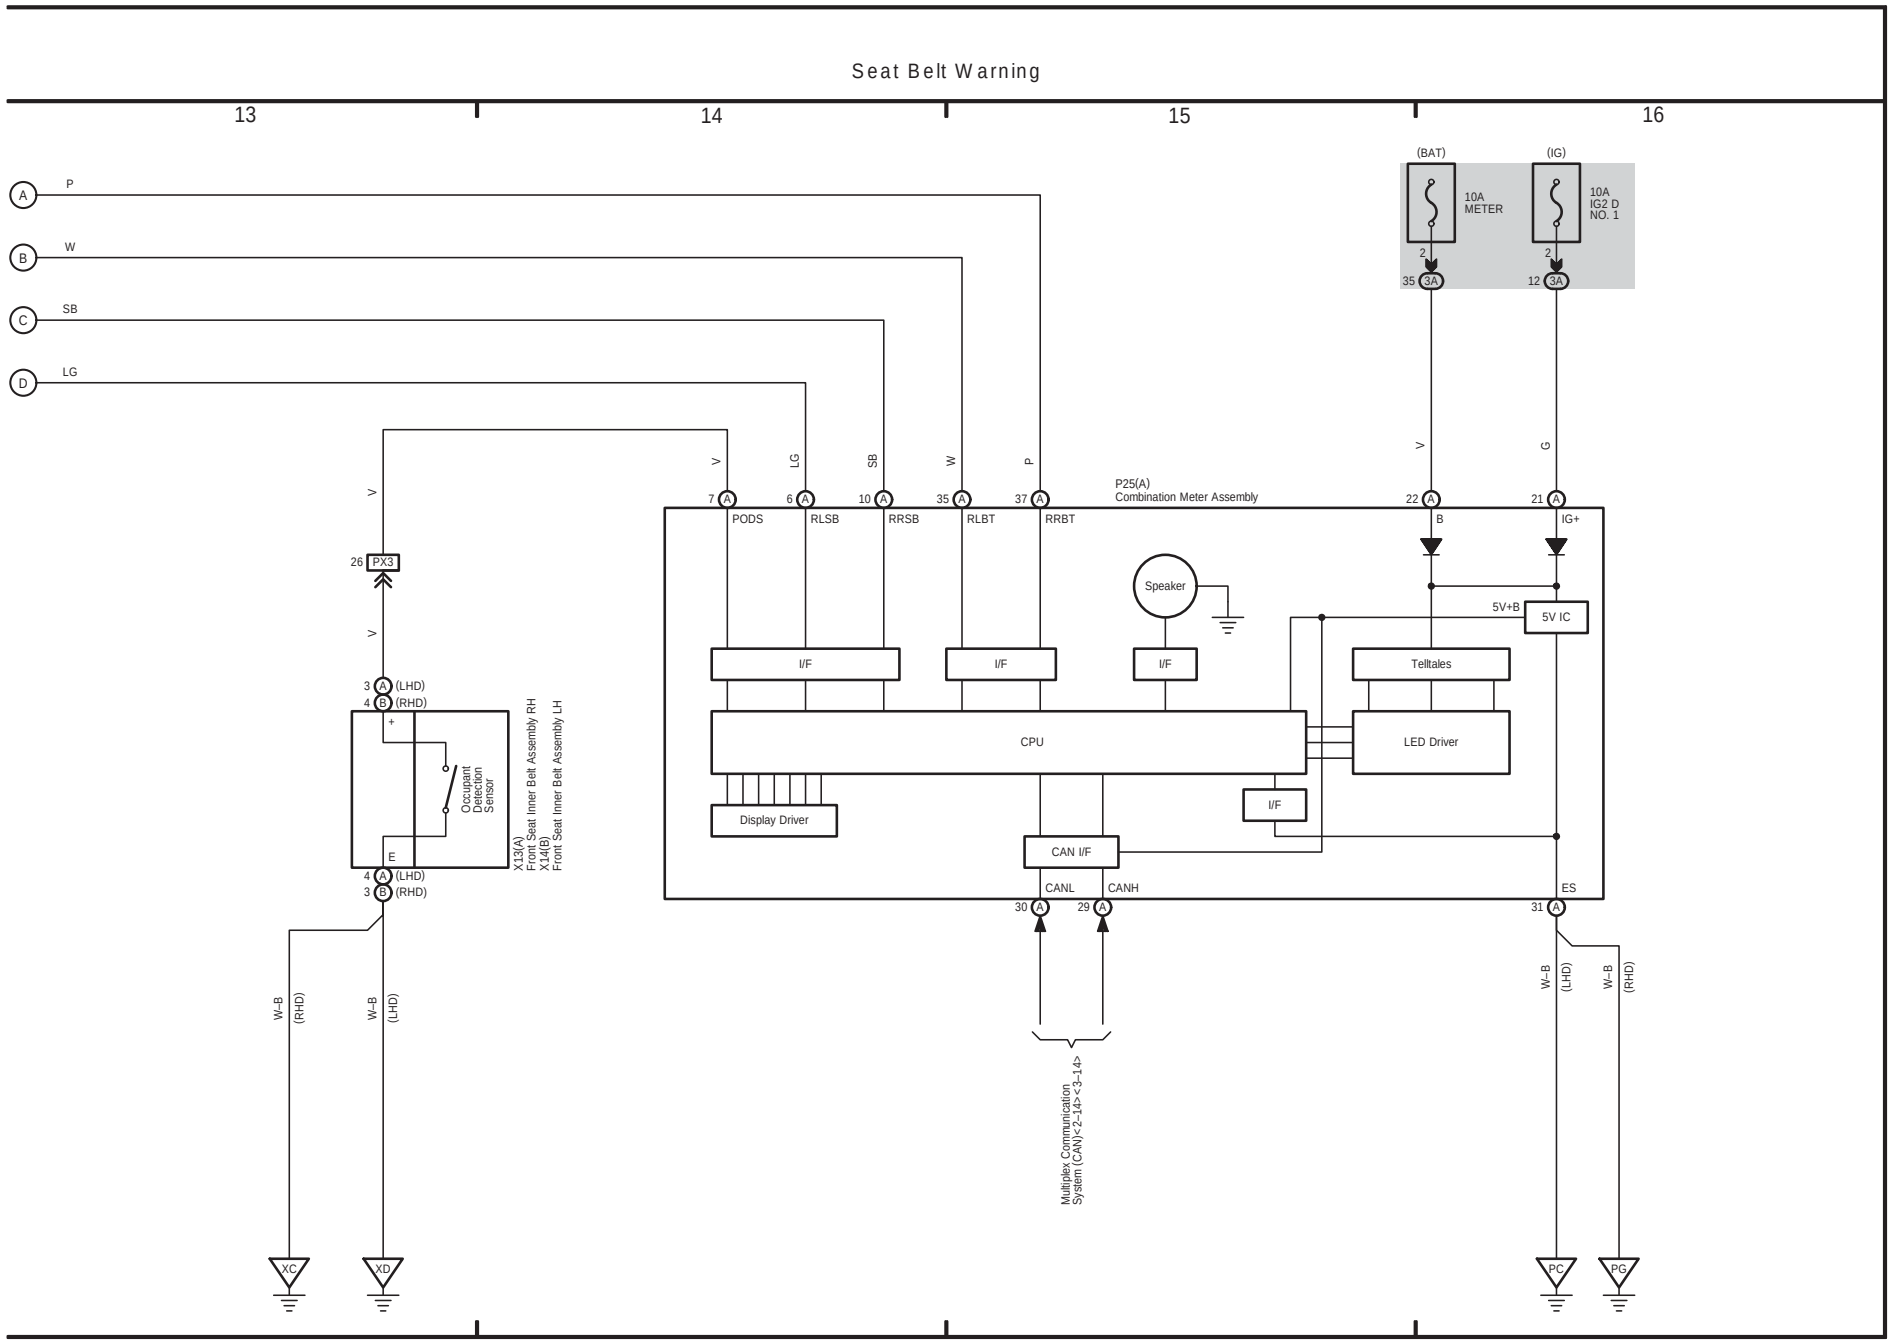
Seat Belt Warning
13
14
15
16
A
B
C
D
P
W
SB
LG
(BAT)
(IG)
10A
METER
10A
IG2 D
NO. 1
2
35 3A
12 3A
V
G
7 A
6 A
10 A
35 A
37 A
22 A
21 A
P25(A)
Combination Meter Assembly
PODS
RLSB
RRSB
RLBT
RRBT
B
IG+
26 PX3
Speaker
5V+B
5V IC
I/F
I/F
I/F
Telltales
3 A (LHD)
4 B (RHD)
+
Occupant
Detection
Sensor
E
4 A (LHD)
3 B (RHD)
X13(A)
Front Seat Inner Belt Assembly RH
X14(B)
Front Seat Inner Belt Assembly LH
CPU
LED Driver
Display Driver
I/F
CAN I/F
CANL
CANH
ES
30 A
29 A
31 A
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
Multiplex Communication
System (CAN)<2–14><3–14>
XC
XD
PC
PG