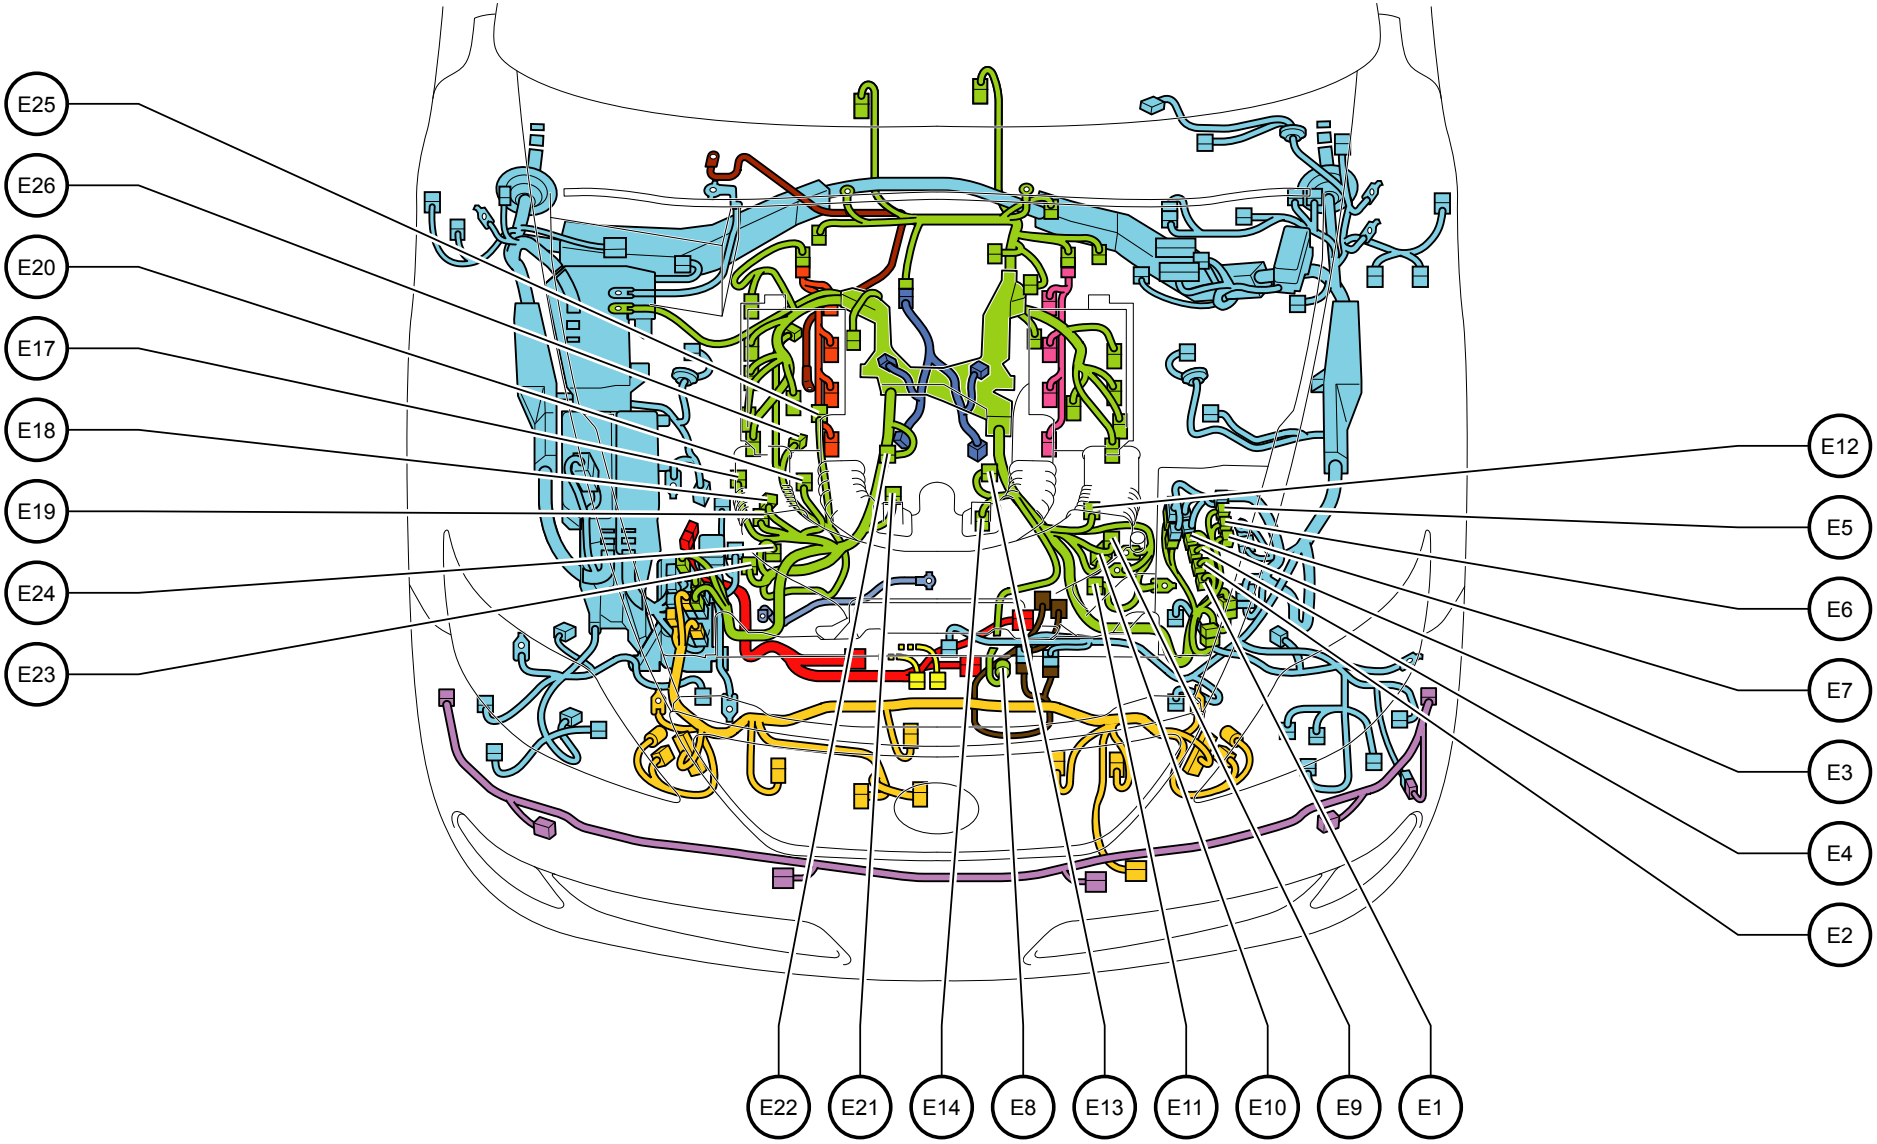
E25
E26
E20
E17
E18
E19
E24
E23
E12
E5
E6
E7
E3
E4
E2
E22
E21
E14
E8
E13
E11
E10
E9
E1

E	1	Engine ECU
E	2	Engine ECU
E	3	Engine ECU
E	4	Engine ECU
E	5	Transmission Control ECU
E	6	Transmission Control ECU
E	7	Transmission Control ECU
E	8	Oil Pressure Switch
E	9	Camshaft Control Motor (Bank 1)
E	10	Camshaft Control Motor (Bank 1)
E	11	A/C Compressor
E	12	Camshaft Timing Oil Control Valve (Bank 1)
E	13	Air Flow Meter (Bank 1)
E	14	Engine Coolant Temperature Sensor
E	17	Camshaft Timing Oil Control Valve (Bank 2)
E	18	Camshaft Control Motor (Bank 2)
E	19	Camshaft Control Motor (Bank 2)
E	20	Camshaft Position Sensor
E	21	Throttle Position Sensor
E	22	Air Flow Meter (Bank 2)
E	23	Alternator
E	24	Alternator
E	25	Starter
E	26	Engine Oil Level Sensor

E 1
White

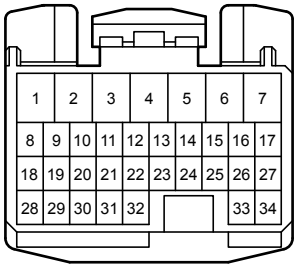

E 2
White

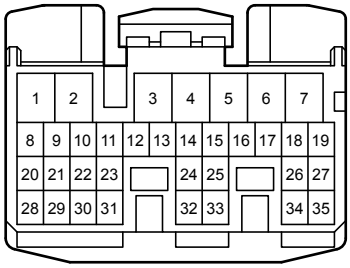

E 3
White

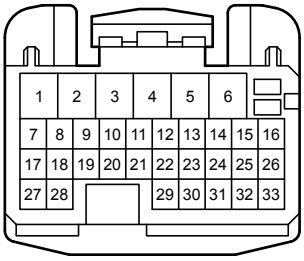

E 4
White

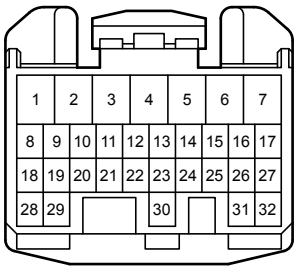

E 5
Gray

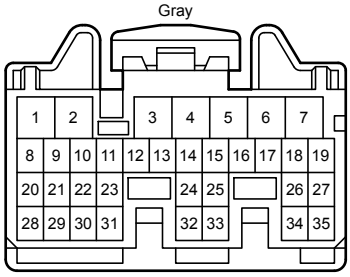

E 6
Gray

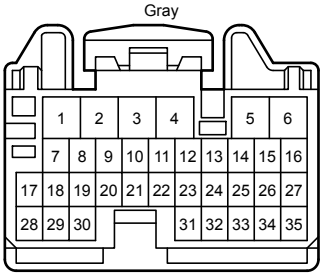

E 7
Gray

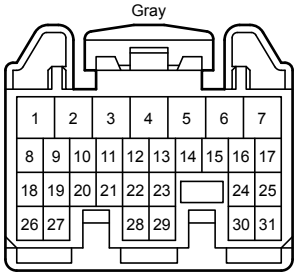

E 8
Gray

E 9
Black

E 10
Black

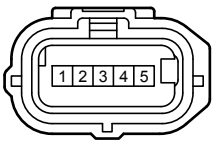

E 11
Black

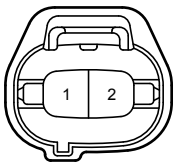

E 12
Black

E 13
Black

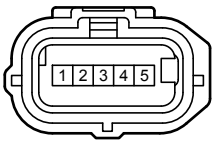

E 14
Dark Gray

E 17
Black

E 18
Black

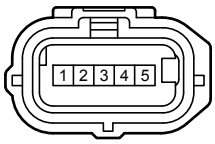

E 19
Black

E 20
Black

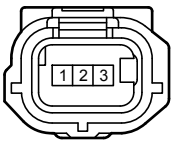

E 21
Black

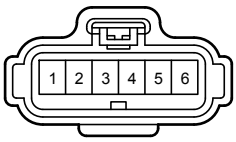

E 22
Black

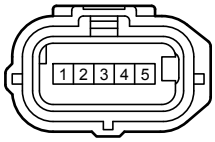

E 23



(Before Sep. 2009 Production)

E 23



(From Sep. 2009 Production)

E 24
Black

E 25
Black

E 26
Gray