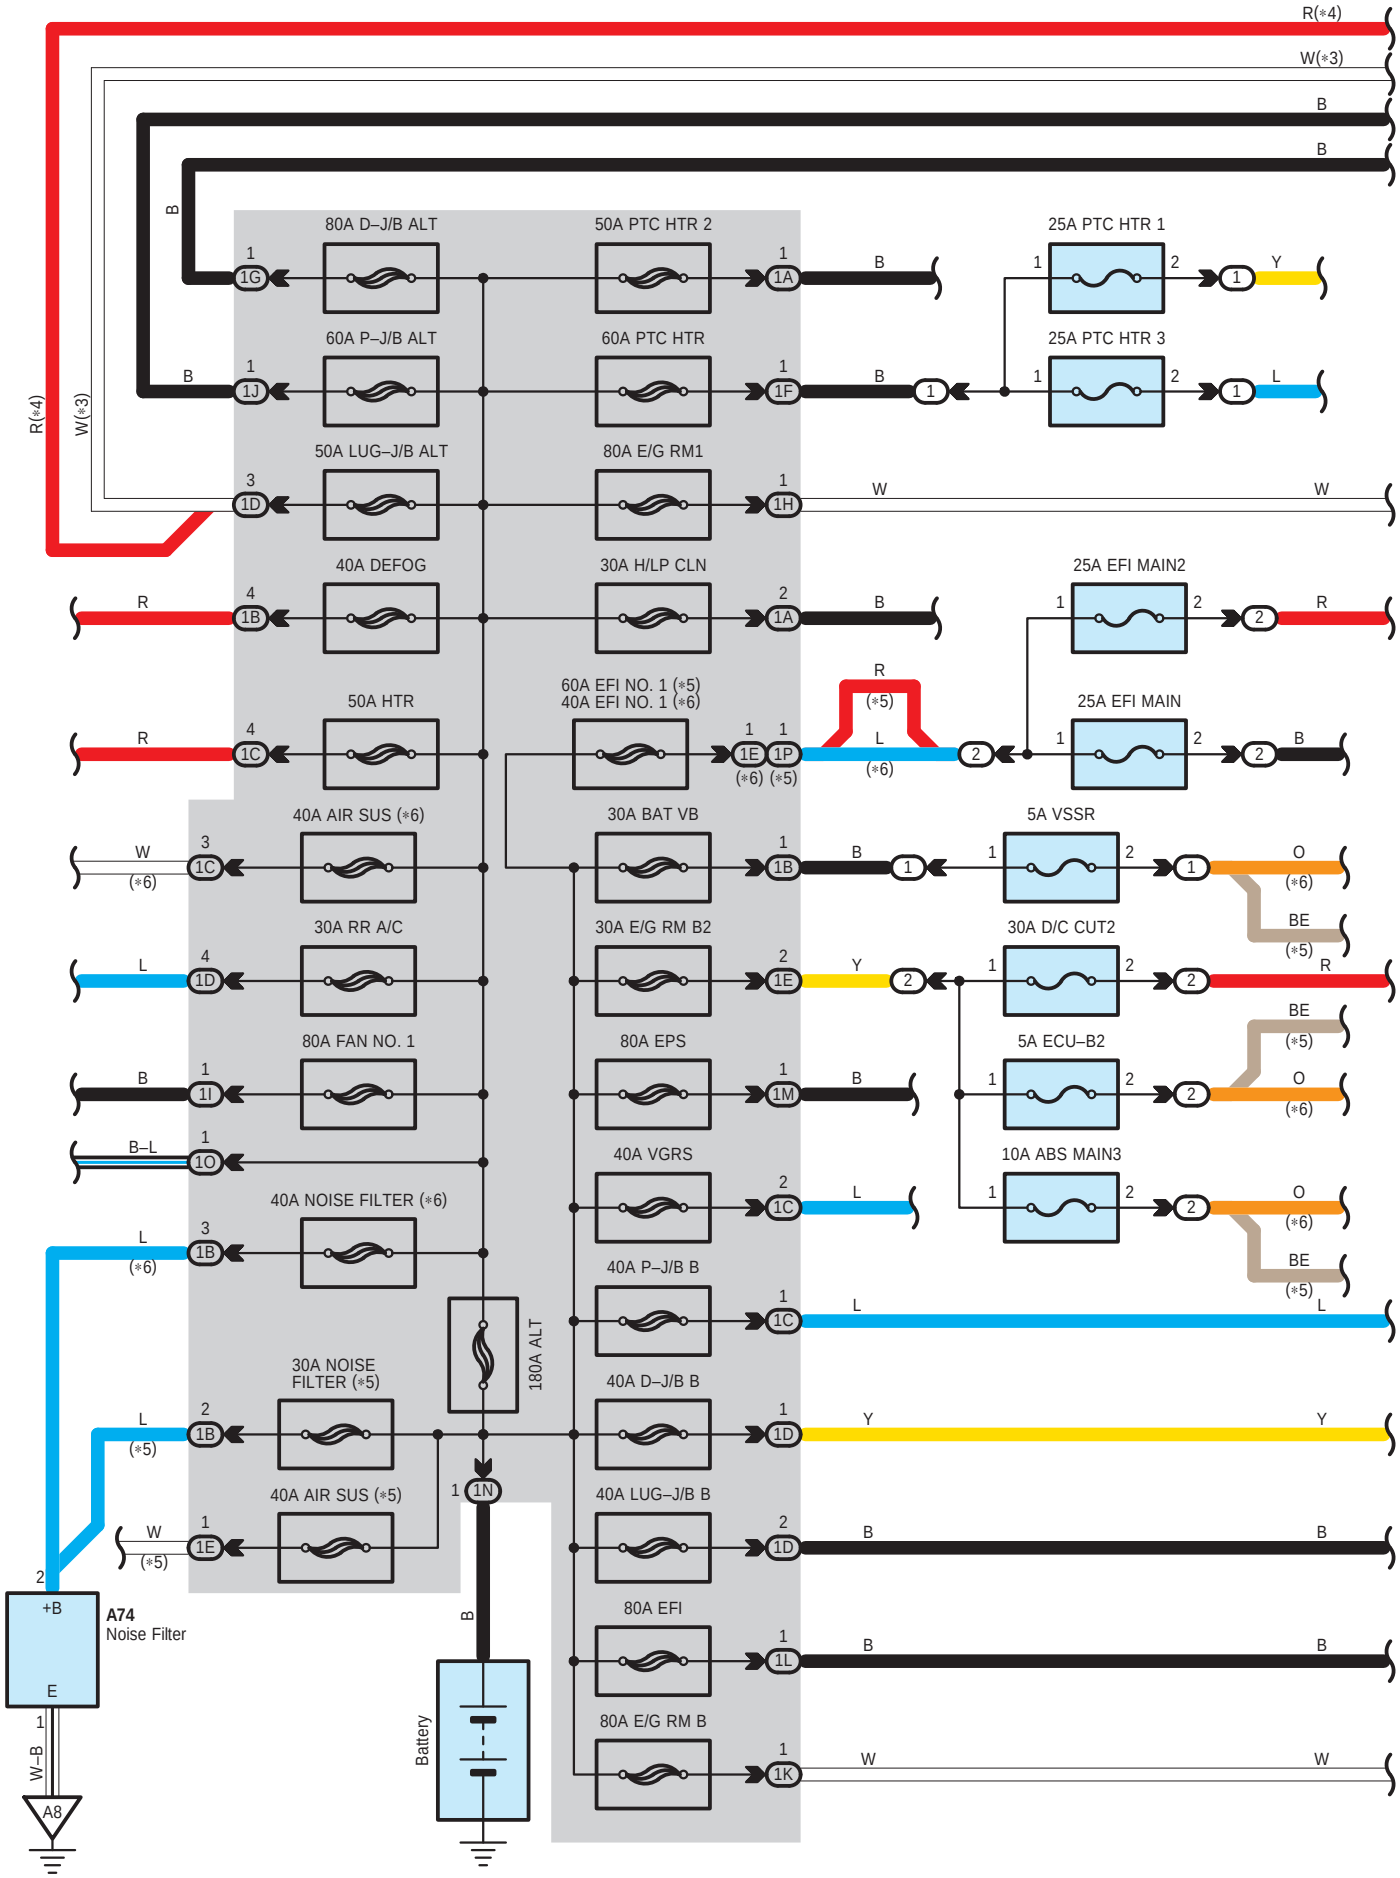
R(*4)
W(*3)
B
80A D–J/B ALT
50A PTC HTR 2
25A PTC HTR 1
60A P–J/B ALT
60A PTC HTR
25A PTC HTR 3
50A LUG–J/B ALT
80A E/G RM1
40A DEFOG
30A H/LP CLN
25A EFI MAIN2
50A HTR
60A EFI NO. 1 (*5)
40A EFI NO. 1 (*6)
25A EFI MAIN
40A AIR SUS (*6)
30A BAT VB
5A VSSR
30A RR A/C
30A E/G RM B2
30A D/C CUT2
80A FAN NO. 1
80A EPS
5A ECU–B2
B–L
40A VGRS
10A ABS MAIN3
40A NOISE FILTER (*6)
40A P–J/B B
180A ALT
30A NOISE FILTER (*5)
40A D–J/B B
40A AIR SUS (*5)
40A LUG–J/B B
80A EFI
80A E/G RM B
A74
Noise Filter
W–B
A8
Battery

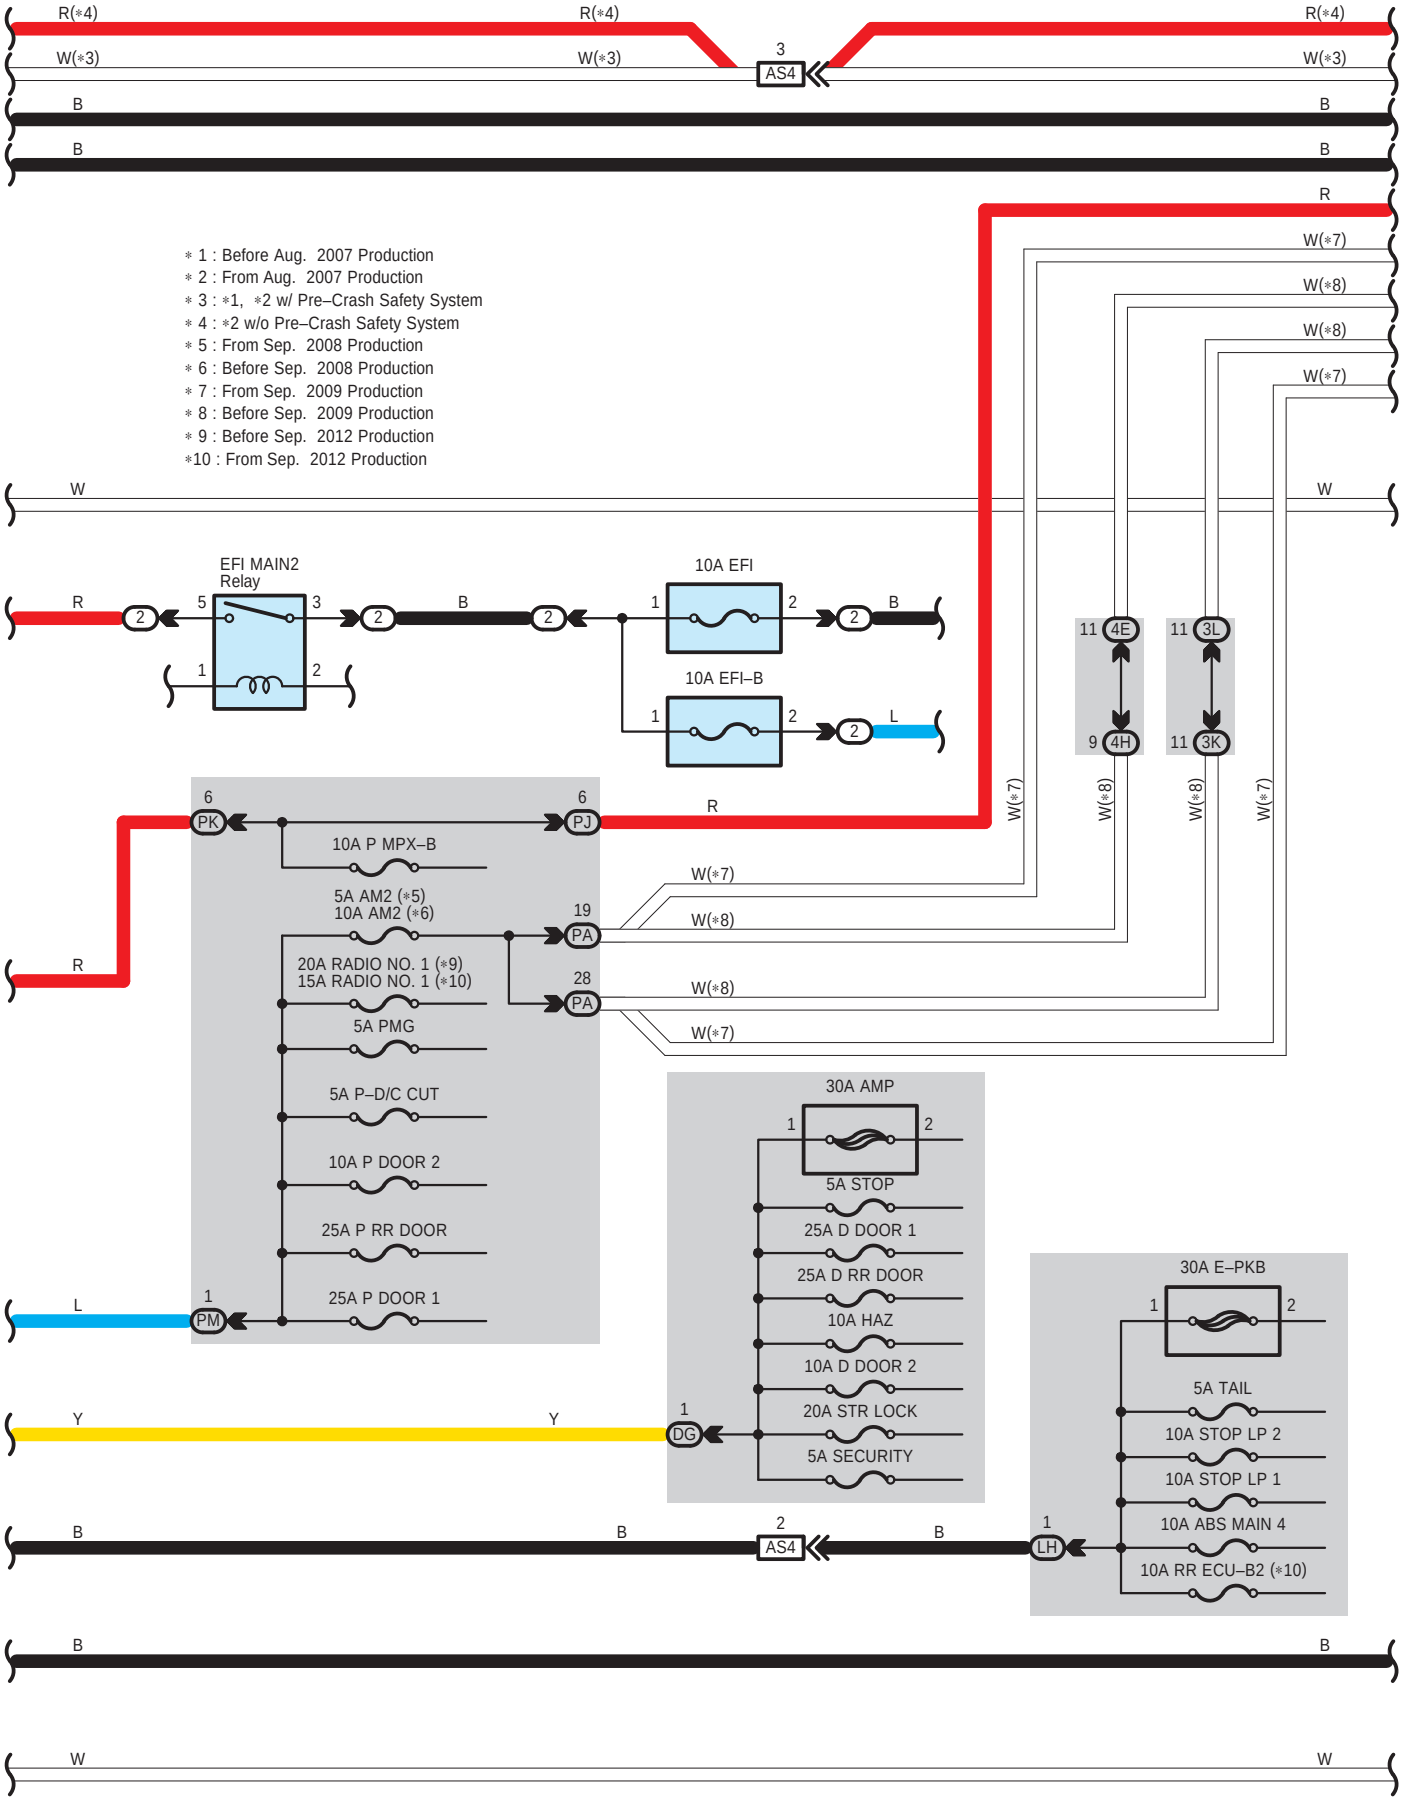
R(∗4)
W(∗3)
B
3
AS4
R
W(∗7)
W(∗8)
∗ 1 : Before Aug. 2007 Production
∗ 2 : From Aug. 2007 Production
∗ 3 : ∗1, ∗2 w/ Pre–Crash Safety System
∗ 4 : ∗2 w/o Pre–Crash Safety System
∗ 5 : From Sep. 2008 Production
∗ 6 : Before Sep. 2008 Production
∗ 7 : From Sep. 2009 Production
∗ 8 : Before Sep. 2009 Production
∗ 9 : Before Sep. 2012 Production
∗10 : From Sep. 2012 Production
W
EFI MAIN2
Relay
10A EFI
10A EFI–B
L
11 4E
9 4H
11 3L
11 3K
6 PK
6 PJ
10A P MPX–B
5A AM2 (∗5)
10A AM2 (∗6)
19 PA
20A RADIO NO. 1 (∗9)
15A RADIO NO. 1 (∗10)
28 PA
5A PMG
5A P–D/C CUT
10A P DOOR 2
25A P RR DOOR
25A P DOOR 1
1 PM
Y
1 DG
30A AMP
5A STOP
25A D DOOR 1
25A D RR DOOR
10A HAZ
10A D DOOR 2
20A STR LOCK
5A SECURITY
30A E–PKB
5A TAIL
10A STOP LP 2
10A STOP LP 1
10A ABS MAIN 4
10A RR ECU–B2 (∗10)
2 AS4
1 LH

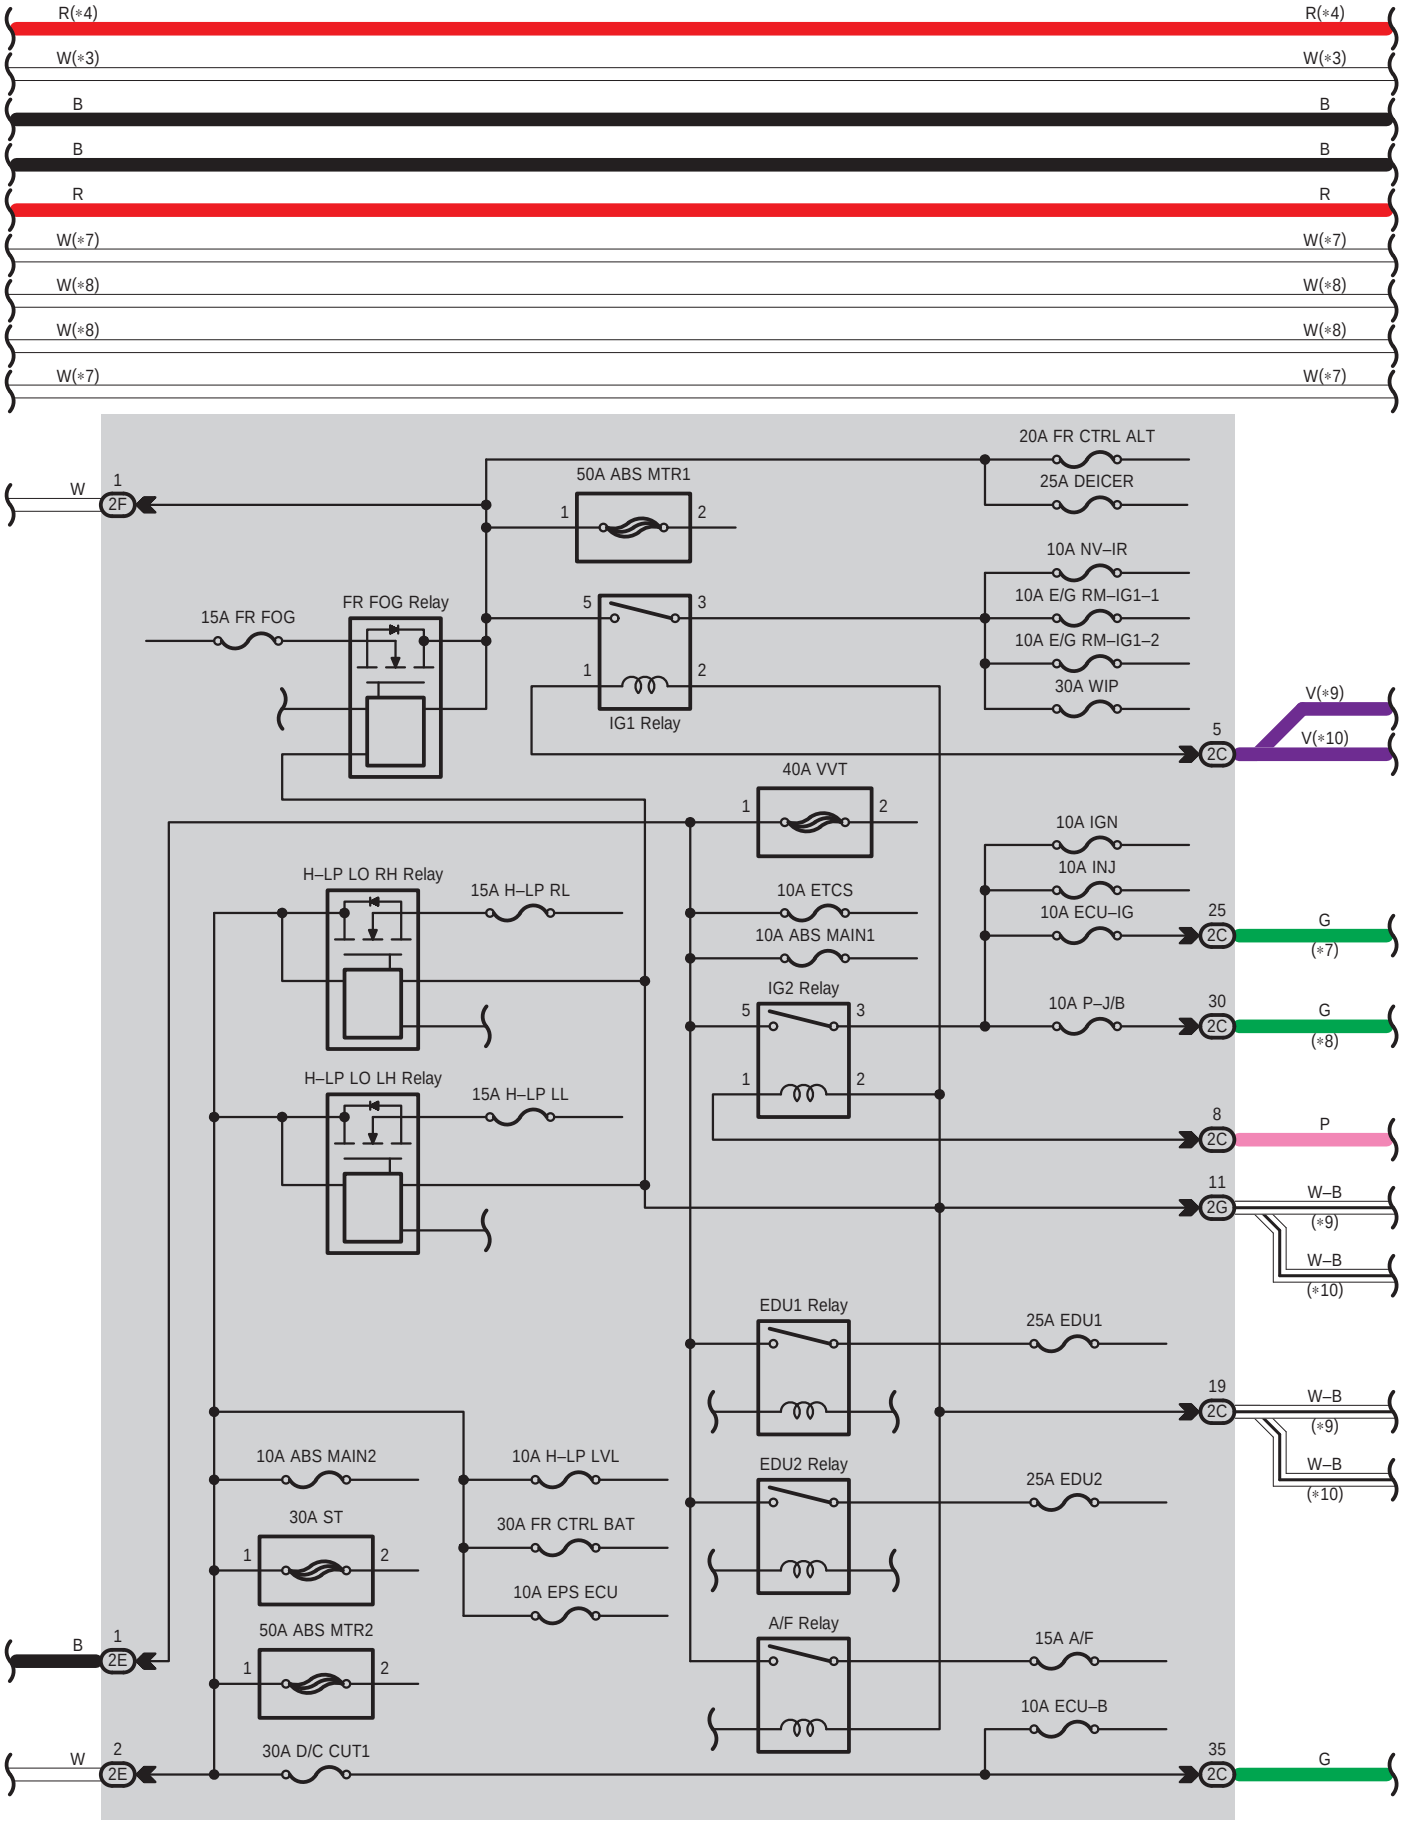
R(*4)
W(*3)
B
B
R
W(*7)
W(*8)
W(*8)
W(*7)
W
1
2F
50A ABS MTR1
20A FR CTRL ALT
25A DEICER
10A NV–IR
10A E/G RM–IG1–1
10A E/G RM–IG1–2
30A WIP
15A FR FOG
FR FOG Relay
IG1 Relay
V(*9)
V(*10)
5
2C
40A VVT
10A IGN
10A INJ
10A ECU–IG
H–LP LO RH Relay
15A H–LP RL
10A ETCS
10A ABS MAIN1
IG2 Relay
10A P–J/B
25
G
(*7)
30
G
(*8)
H–LP LO LH Relay
15A H–LP LL
8
P
11
2G
W–B
(*9)
W–B
(*10)
EDU1 Relay
25A EDU1
19
EDU2 Relay
25A EDU2
10A ABS MAIN2
10A H–LP LVL
30A ST
30A FR CTRL BAT
10A EPS ECU
50A ABS MTR2
A/F Relay
15A A/F
10A ECU–B
B
2E
30A D/C CUT1
35
G

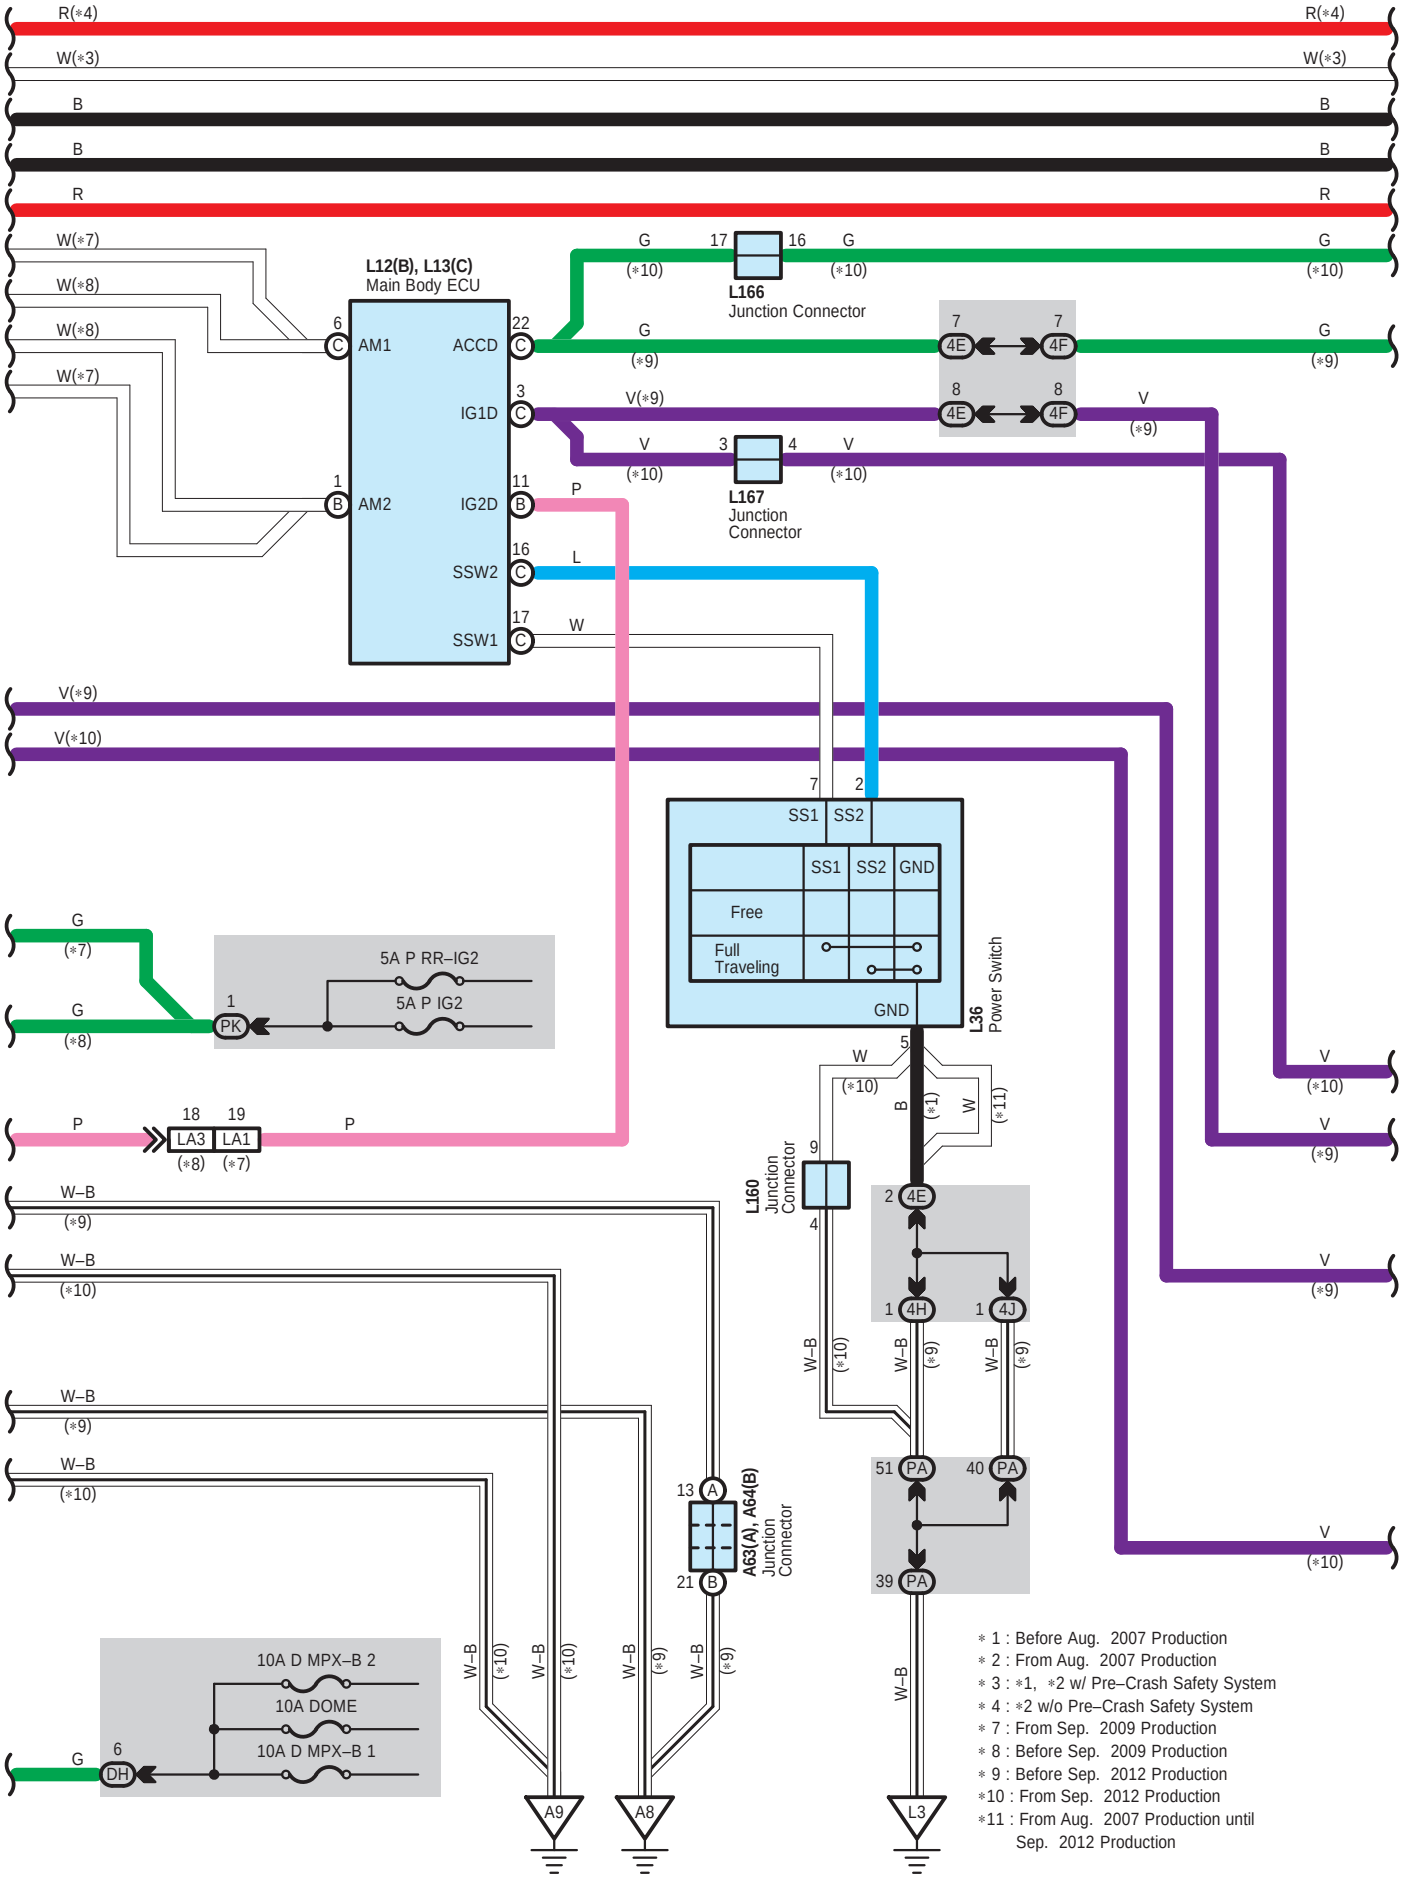

* 1 : Before Aug. 2007 Production
* 2 : From Aug. 2007 Production
* 3 : *1, *2 w/ Pre–Crash Safety System
* 4 : *2 w/o Pre–Crash Safety System
* 7 : From Sep. 2009 Production
* 8 : Before Sep. 2009 Production
* 9 : Before Sep. 2012 Production
*10 : From Sep. 2012 Production
*11 : From Aug. 2007 Production until Sep. 2012 Production

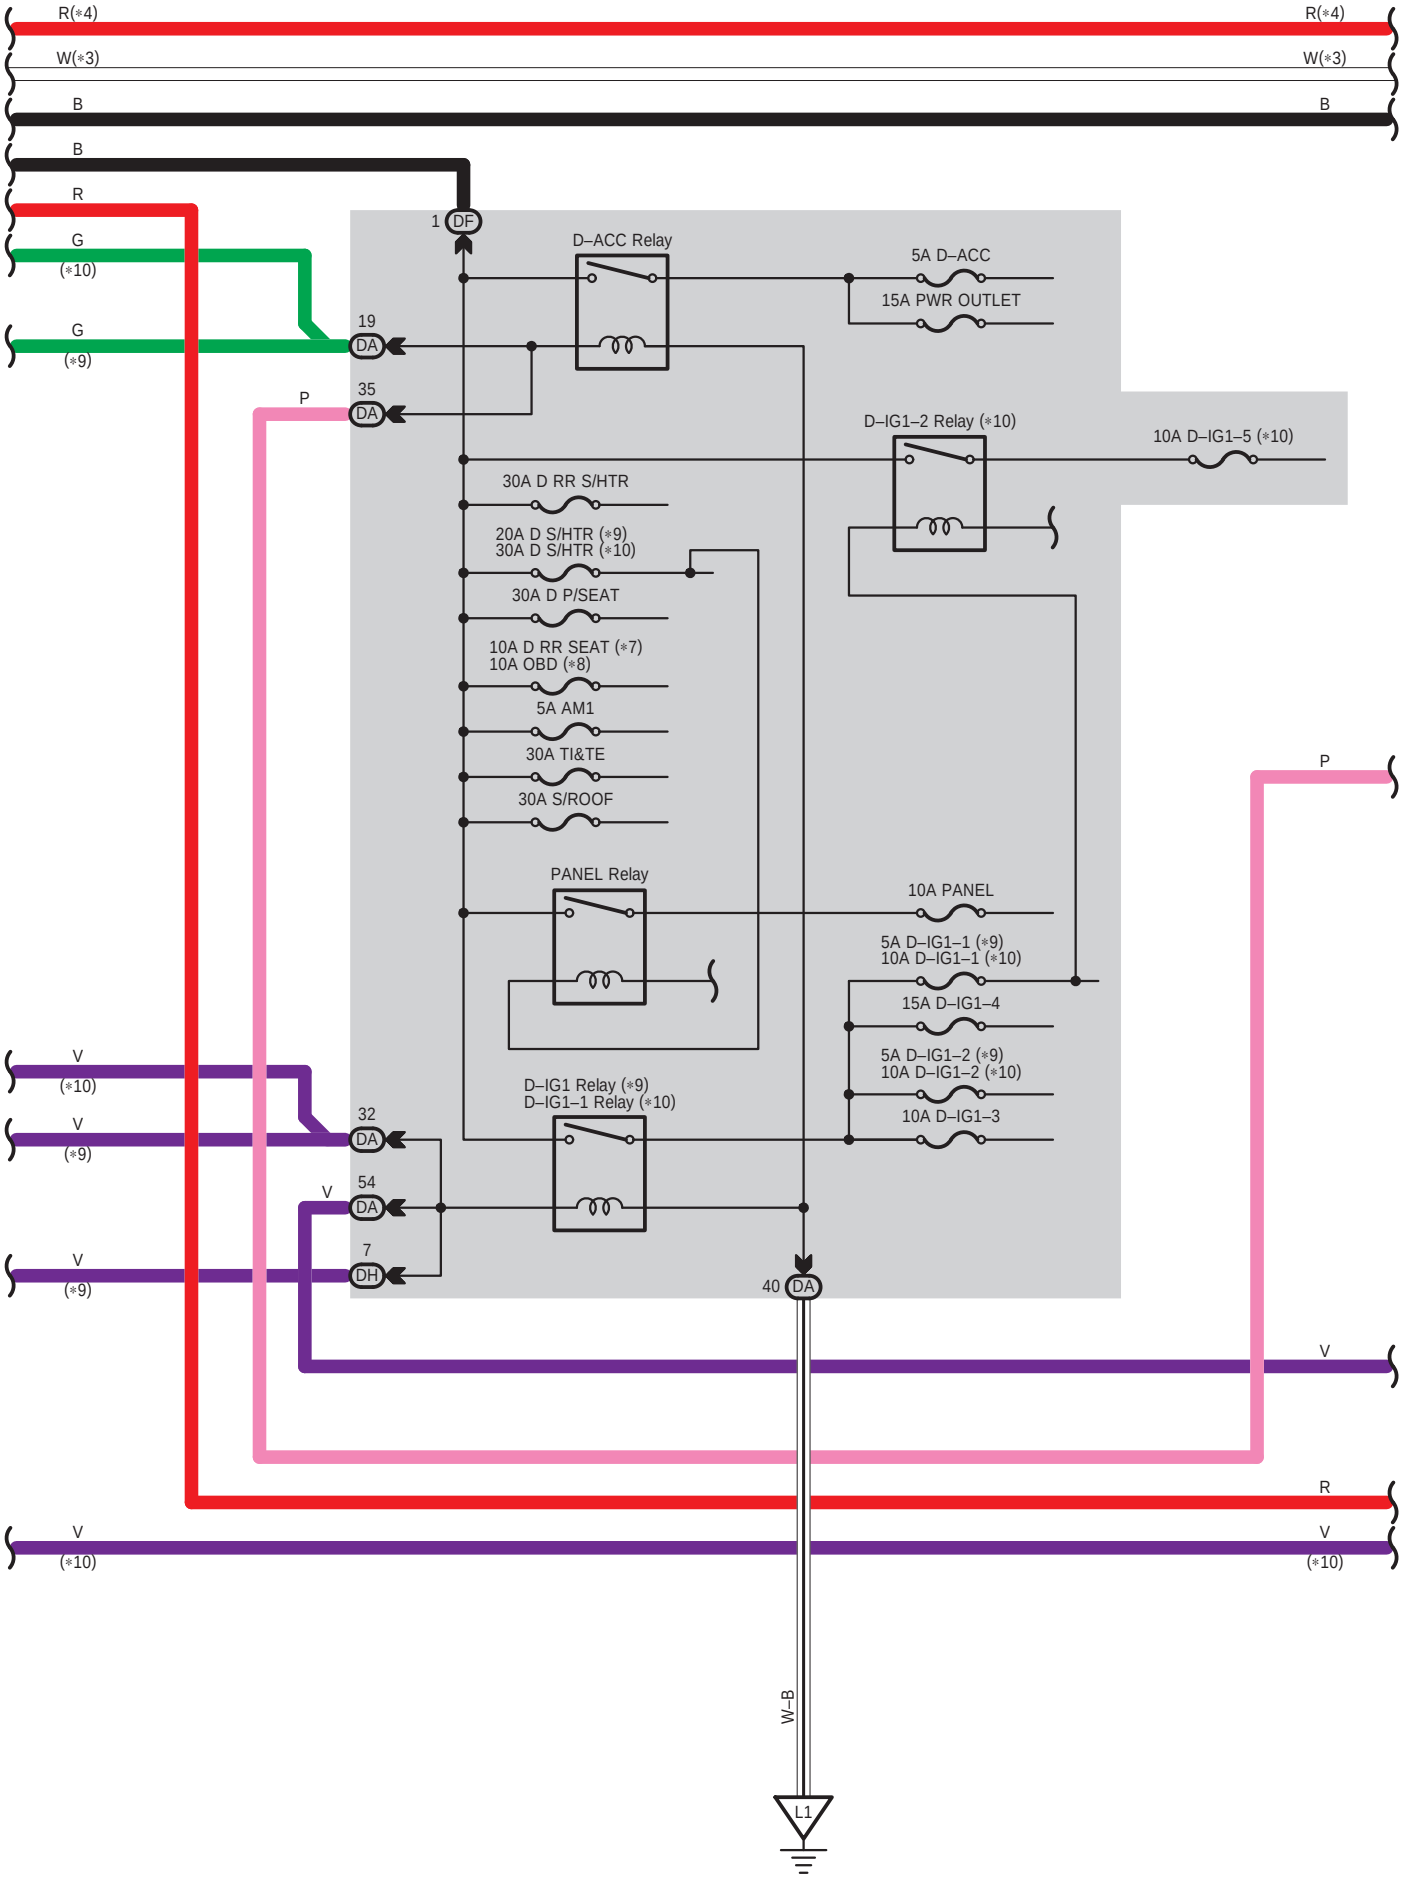
R(*4)
W(*3)
B
B
R
G
(*10)
G
(*9)
P
V
(*10)
V
(*9)
V
(*9)
V
(*10)
1 DF
19 DA
35 DA
32 DA
54 DA
7 DH
40 DA
D–ACC Relay
5A D–ACC
15A PWR OUTLET
D–IG1–2 Relay (*10)
10A D–IG1–5 (*10)
30A D RR S/HTR
20A D S/HTR (*9)
30A D S/HTR (*10)
30A D P/SEAT
10A D RR SEAT (*7)
10A OBD (*8)
5A AM1
30A TI&TE
30A S/ROOF
PANEL Relay
10A PANEL
5A D–IG1–1 (*9)
10A D–IG1–1 (*10)
15A D–IG1–4
5A D–IG1–2 (*9)
10A D–IG1–2 (*10)
10A D–IG1–3
D–IG1 Relay (*9)
D–IG1–1 Relay (*10)
W–B
L1

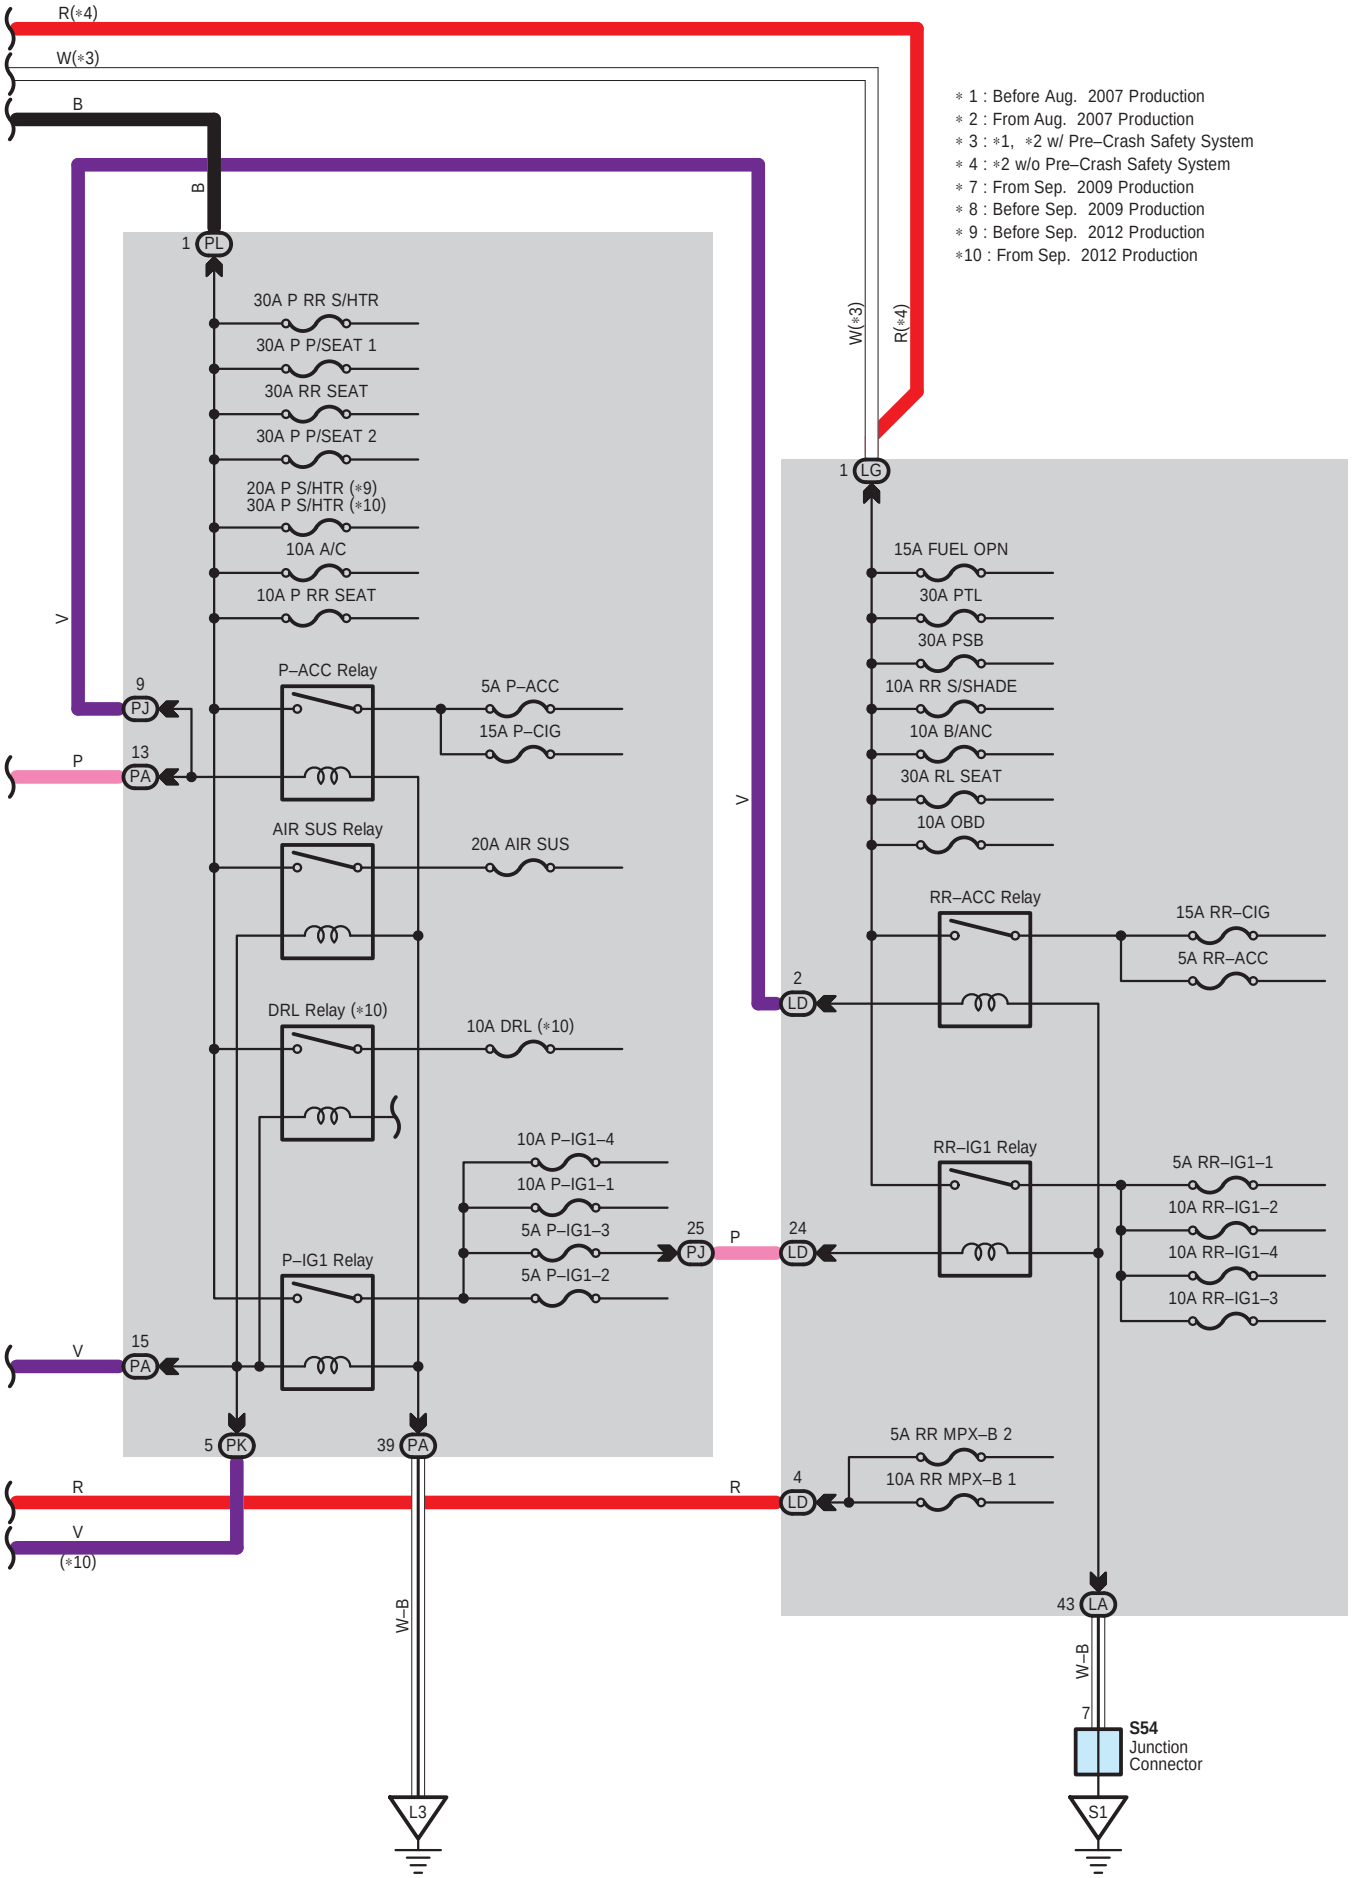
R(*4)
W(*3)
B
* 1 : Before Aug. 2007 Production
* 2 : From Aug. 2007 Production
* 3 : *1, *2 w/ Pre–Crash Safety System
* 4 : *2 w/o Pre–Crash Safety System
* 7 : From Sep. 2009 Production
* 8 : Before Sep. 2009 Production
* 9 : Before Sep. 2012 Production
*10 : From Sep. 2012 Production
1 PL
30A P RR S/HTR
30A P P/SEAT 1
30A RR SEAT
30A P P/SEAT 2
20A P S/HTR (*9)
30A P S/HTR (*10)
10A A/C
10A P RR SEAT
P–ACC Relay
5A P–ACC
15A P–CIG
9 PJ
13 PA
P
AIR SUS Relay
20A AIR SUS
DRL Relay (*10)
10A DRL (*10)
10A P–IG1–4
10A P–IG1–1
5A P–IG1–3
5A P–IG1–2
25 PJ
P–IG1 Relay
15 PA
V
5 PK
39 PA
R
V
(*10)
W–B
L3
1 LG
15A FUEL OPN
30A PTL
30A PSB
10A RR S/SHADE
10A B/ANC
30A RL SEAT
10A OBD
RR–ACC Relay
15A RR–CIG
5A RR–ACC
2 LD
RR–IG1 Relay
5A RR–IG1–1
10A RR–IG1–2
10A RR–IG1–4
10A RR–IG1–3
24 LD
5A RR MPX–B 2
10A RR MPX–B 1
4 LD
43 LA
7
S54
Junction
Connector
S1

A 63
Black

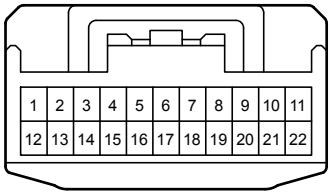

A 64
Black

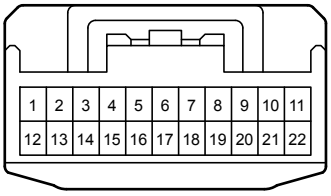

A 74
Gray

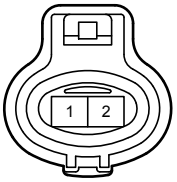

L 12
White

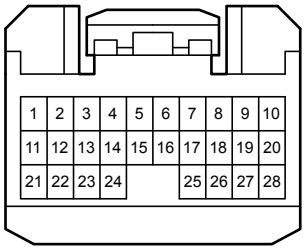

L 13
White

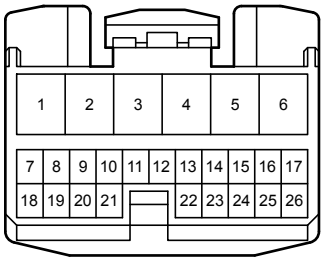

L 36
Black

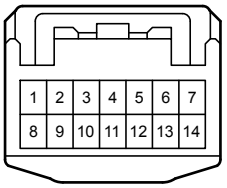

L160
Gray

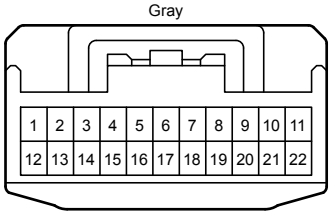

L166
White

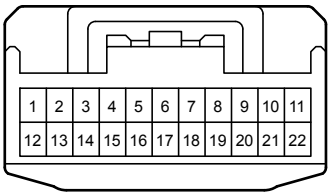

L167
White

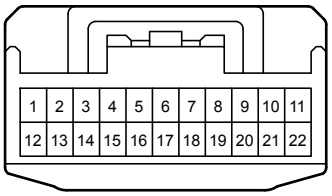

S 54
White

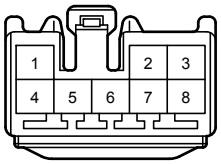

1A
White

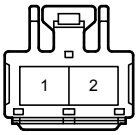

1B
White

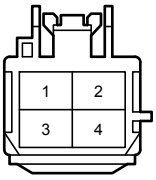

1C
White

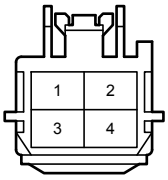

1D
White

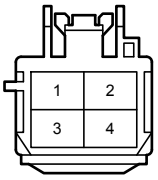

1E
Gray

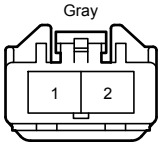

1F



1G



1H



1I



1J



1K



1L



1M



1N



1O



1O



1P



2C
White

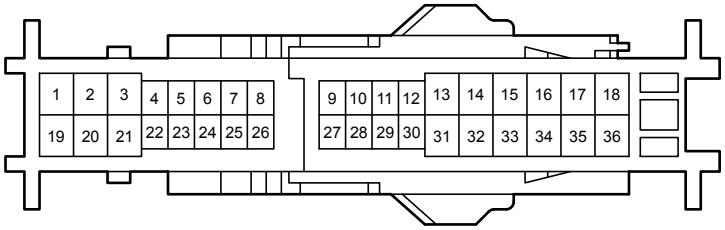

2E
Black

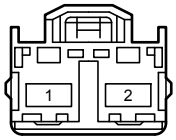

2F
Black



2G
Black

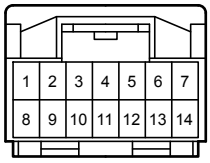

3K
White



3L
Gray



4E
White



4F
Gray



4H
Gray



4J
Gray



DA
White

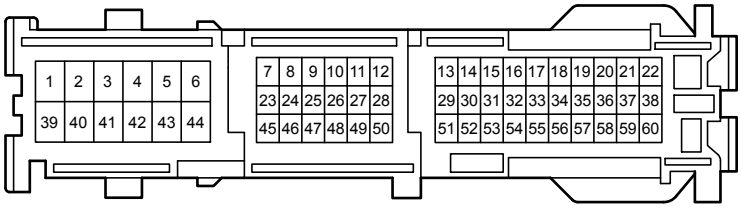

DF
White



DG
White



DH
Gray

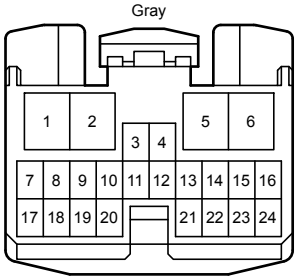

LA
White

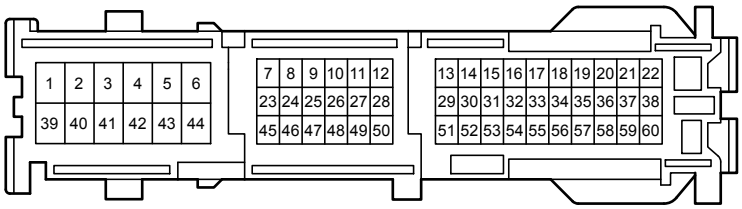

LD
Gray

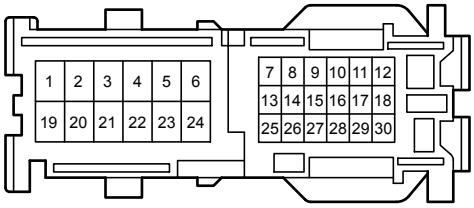

LG
White



LH
White

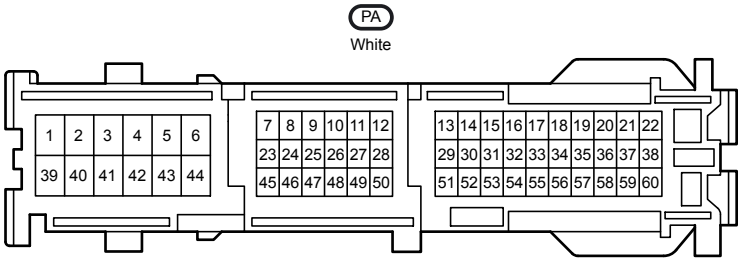
PA
White

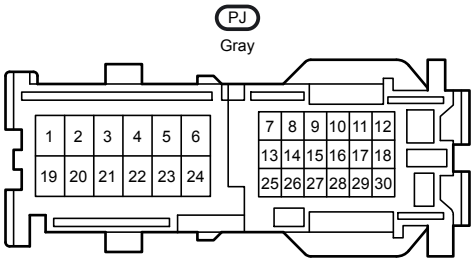
PJ
Gray

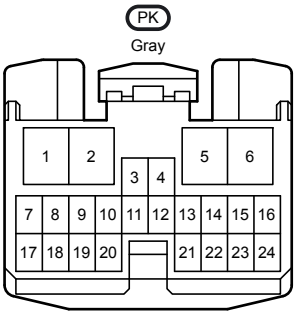
PK
Gray


PL
White


PM
White

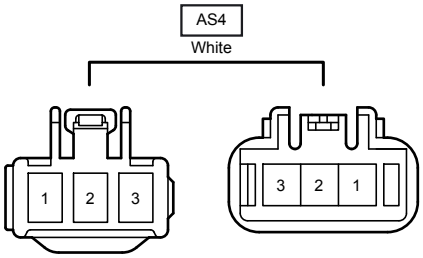
AS4
White

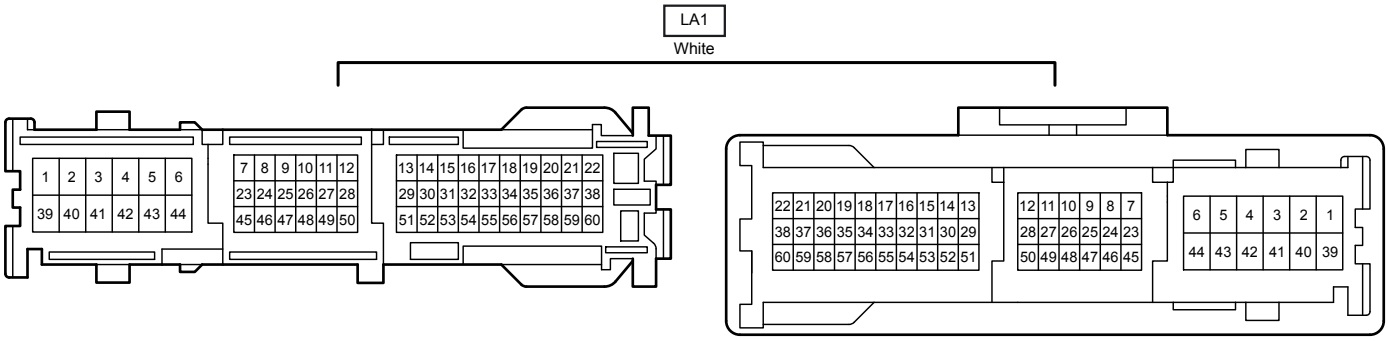
LA1
White

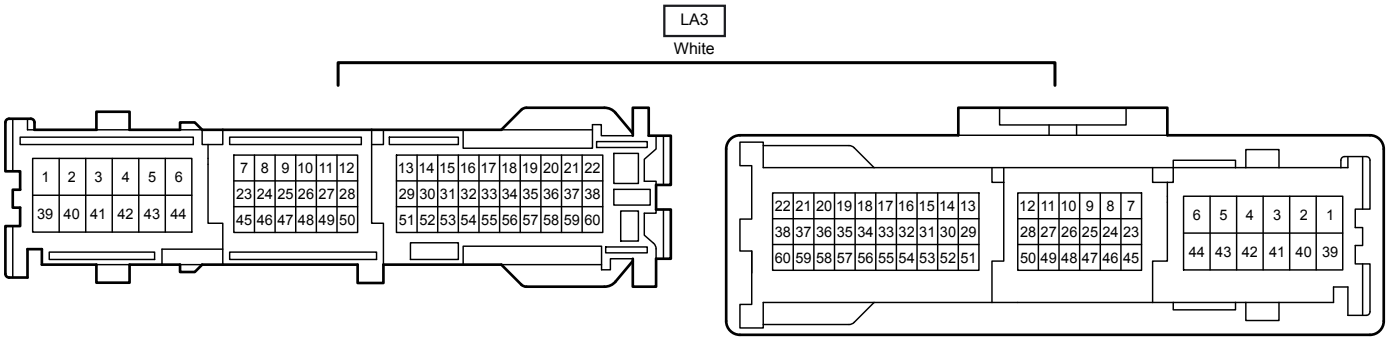
LA3
White