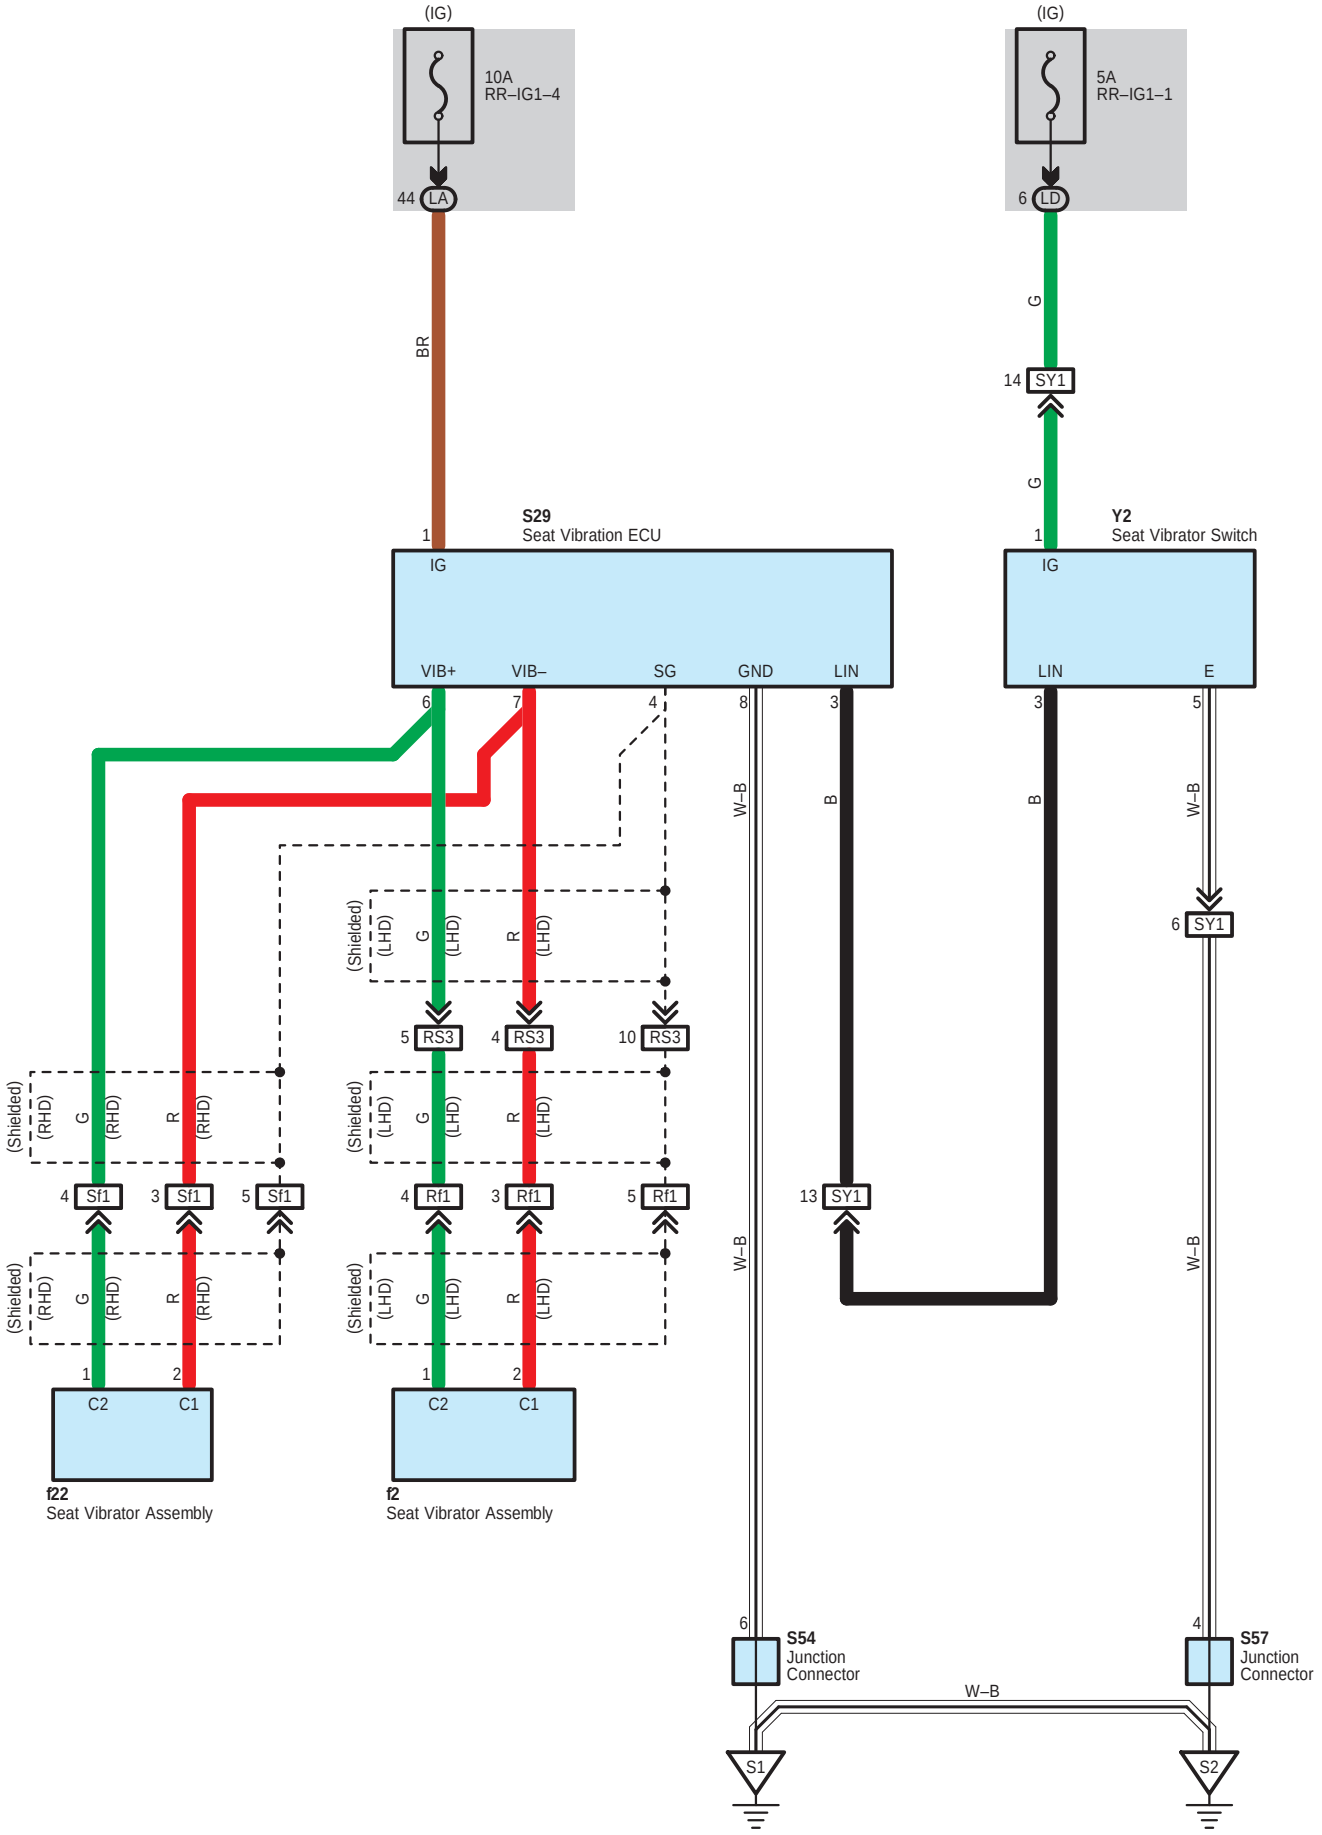
(IG)
10A
RR–IG1–4
44 LA
BR
1
S29
Seat Vibration ECU
IG
VIB+
VIB–
SG
GND
LIN
6
7
4
8
3
W–B
B
(Shielded)
(LHD)
G
(LHD)
R
(LHD)
5 RS3
4 RS3
10 RS3
(Shielded)
(RHD)
G
(RHD)
R
(RHD)
4 Sf1
3 Sf1
5 Sf1
4 Rf1
3 Rf1
5 Rf1
13 SY1
1
2
C2
C1
f22
Seat Vibrator Assembly
f2
Seat Vibrator Assembly
(IG)
5A
RR–IG1–1
6 LD
G
14 SY1
Y2
Seat Vibrator Switch
IG
LIN
E
5
6 SY1
S54
Junction
Connector
S57
Junction
Connector
W–B
S1
S2

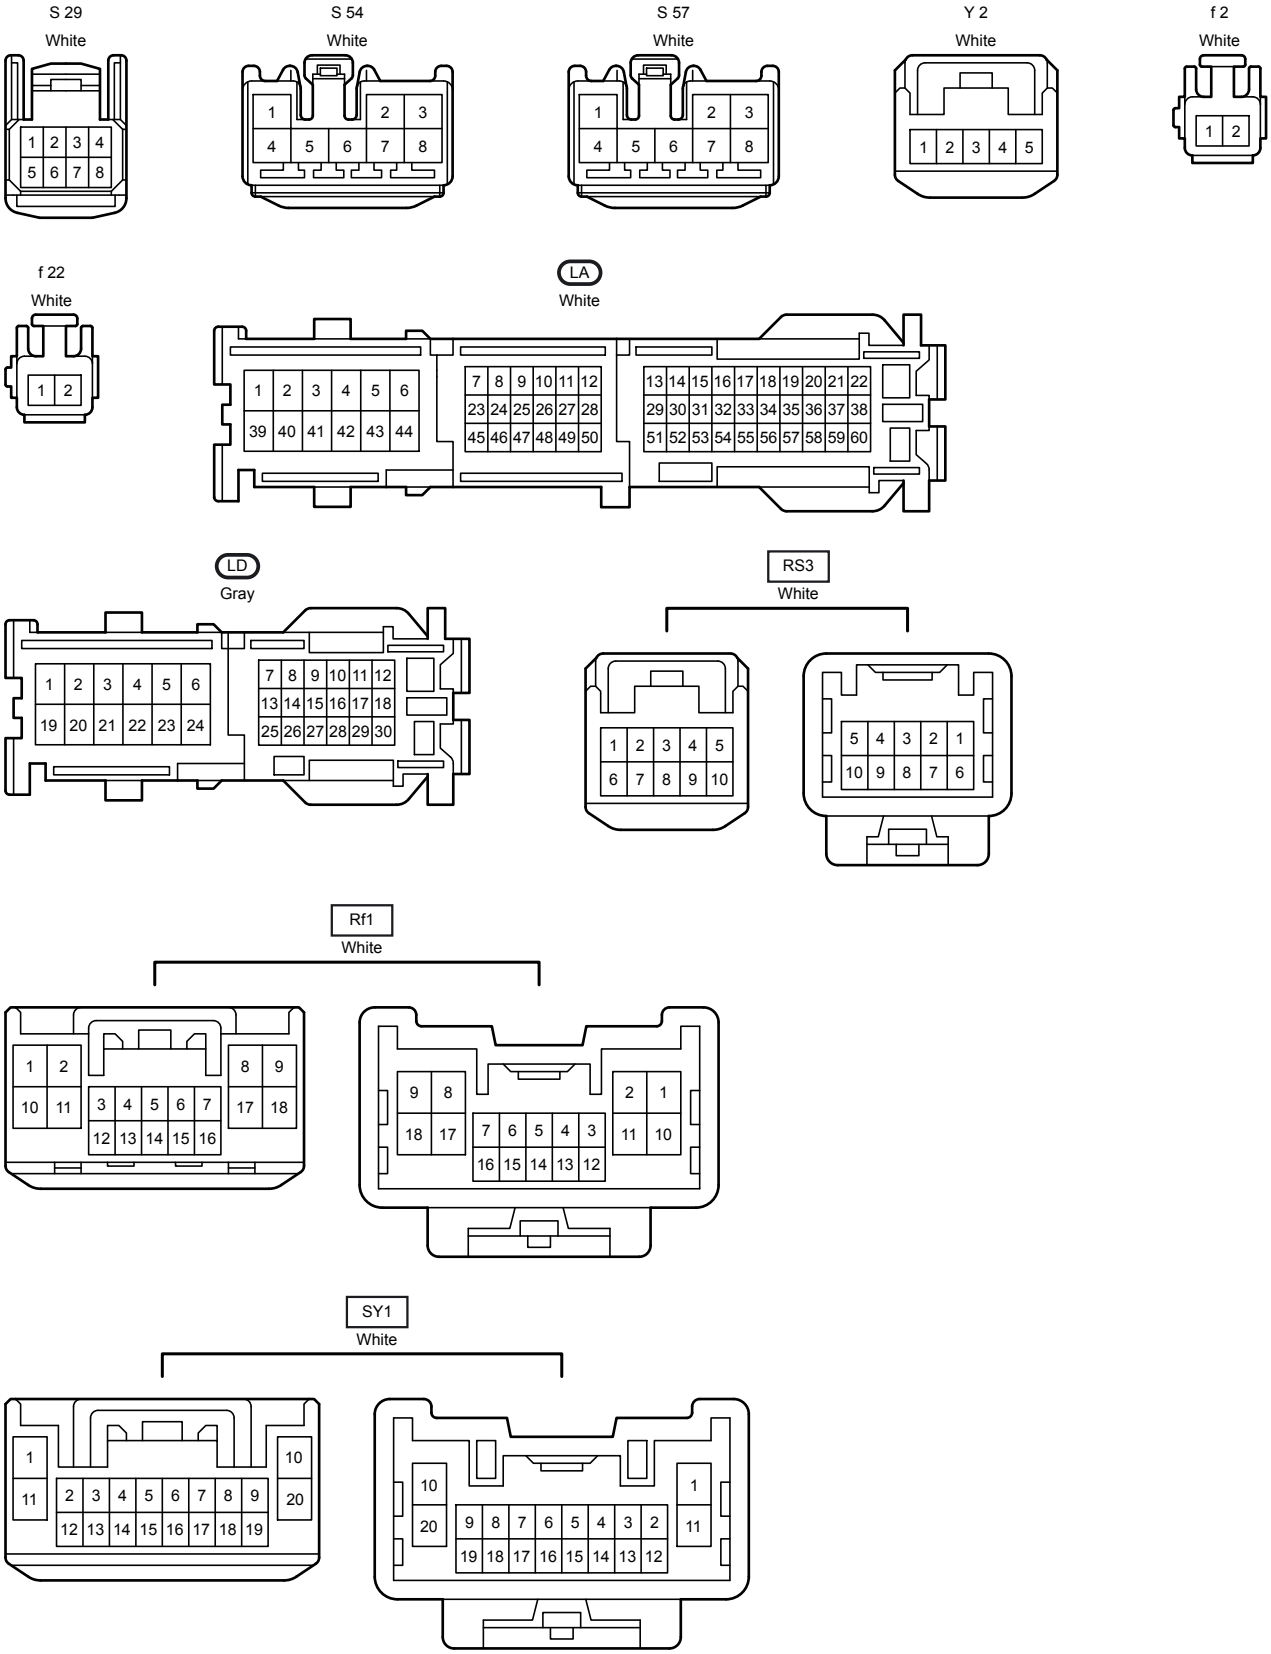
S 29
White
S 54
White
S 57
White
Y 2
White
f 2
White
f 22
White
LA
White
LD
Gray
RS3
White
Rf1
White
SY1
White

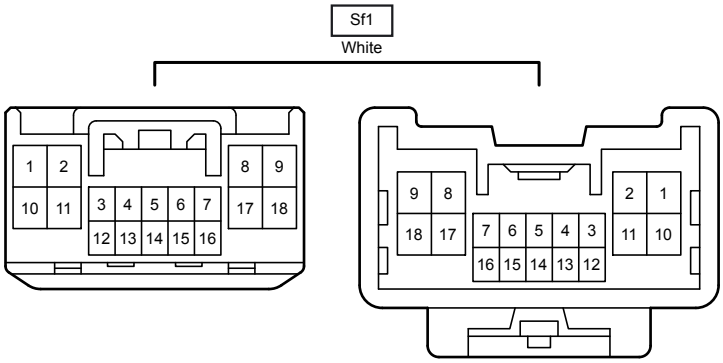
Sf1
White
1 2
10 11
3 4 5 6 7
12 13 14 15 16
8 9
17 18
9 8
18 17
7 6 5 4 3
16 15 14 13 12
2 1
11 10