(Cont. next page)

SRS (LHD)

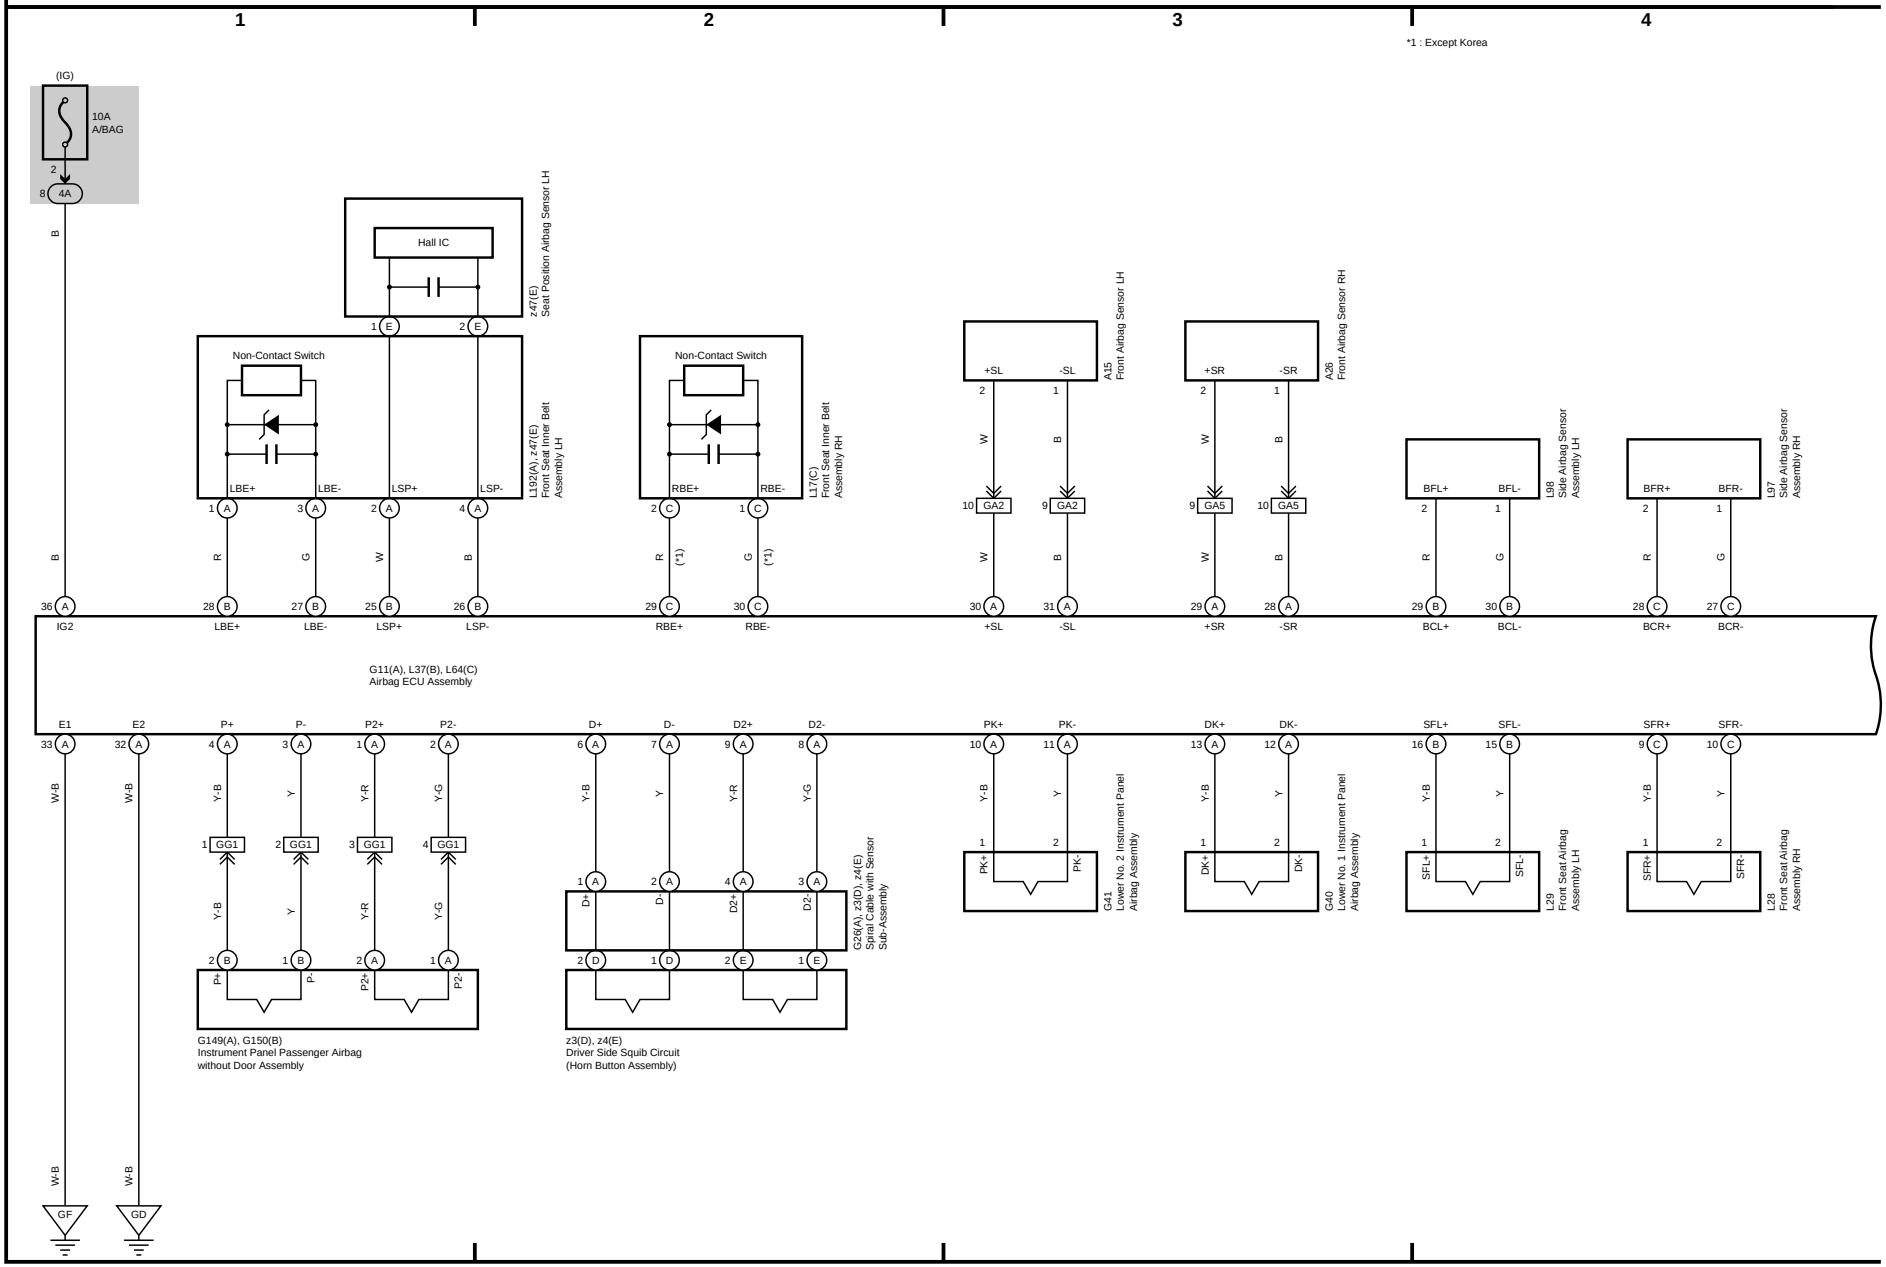

(Cont. next page)

SRS (LHD)

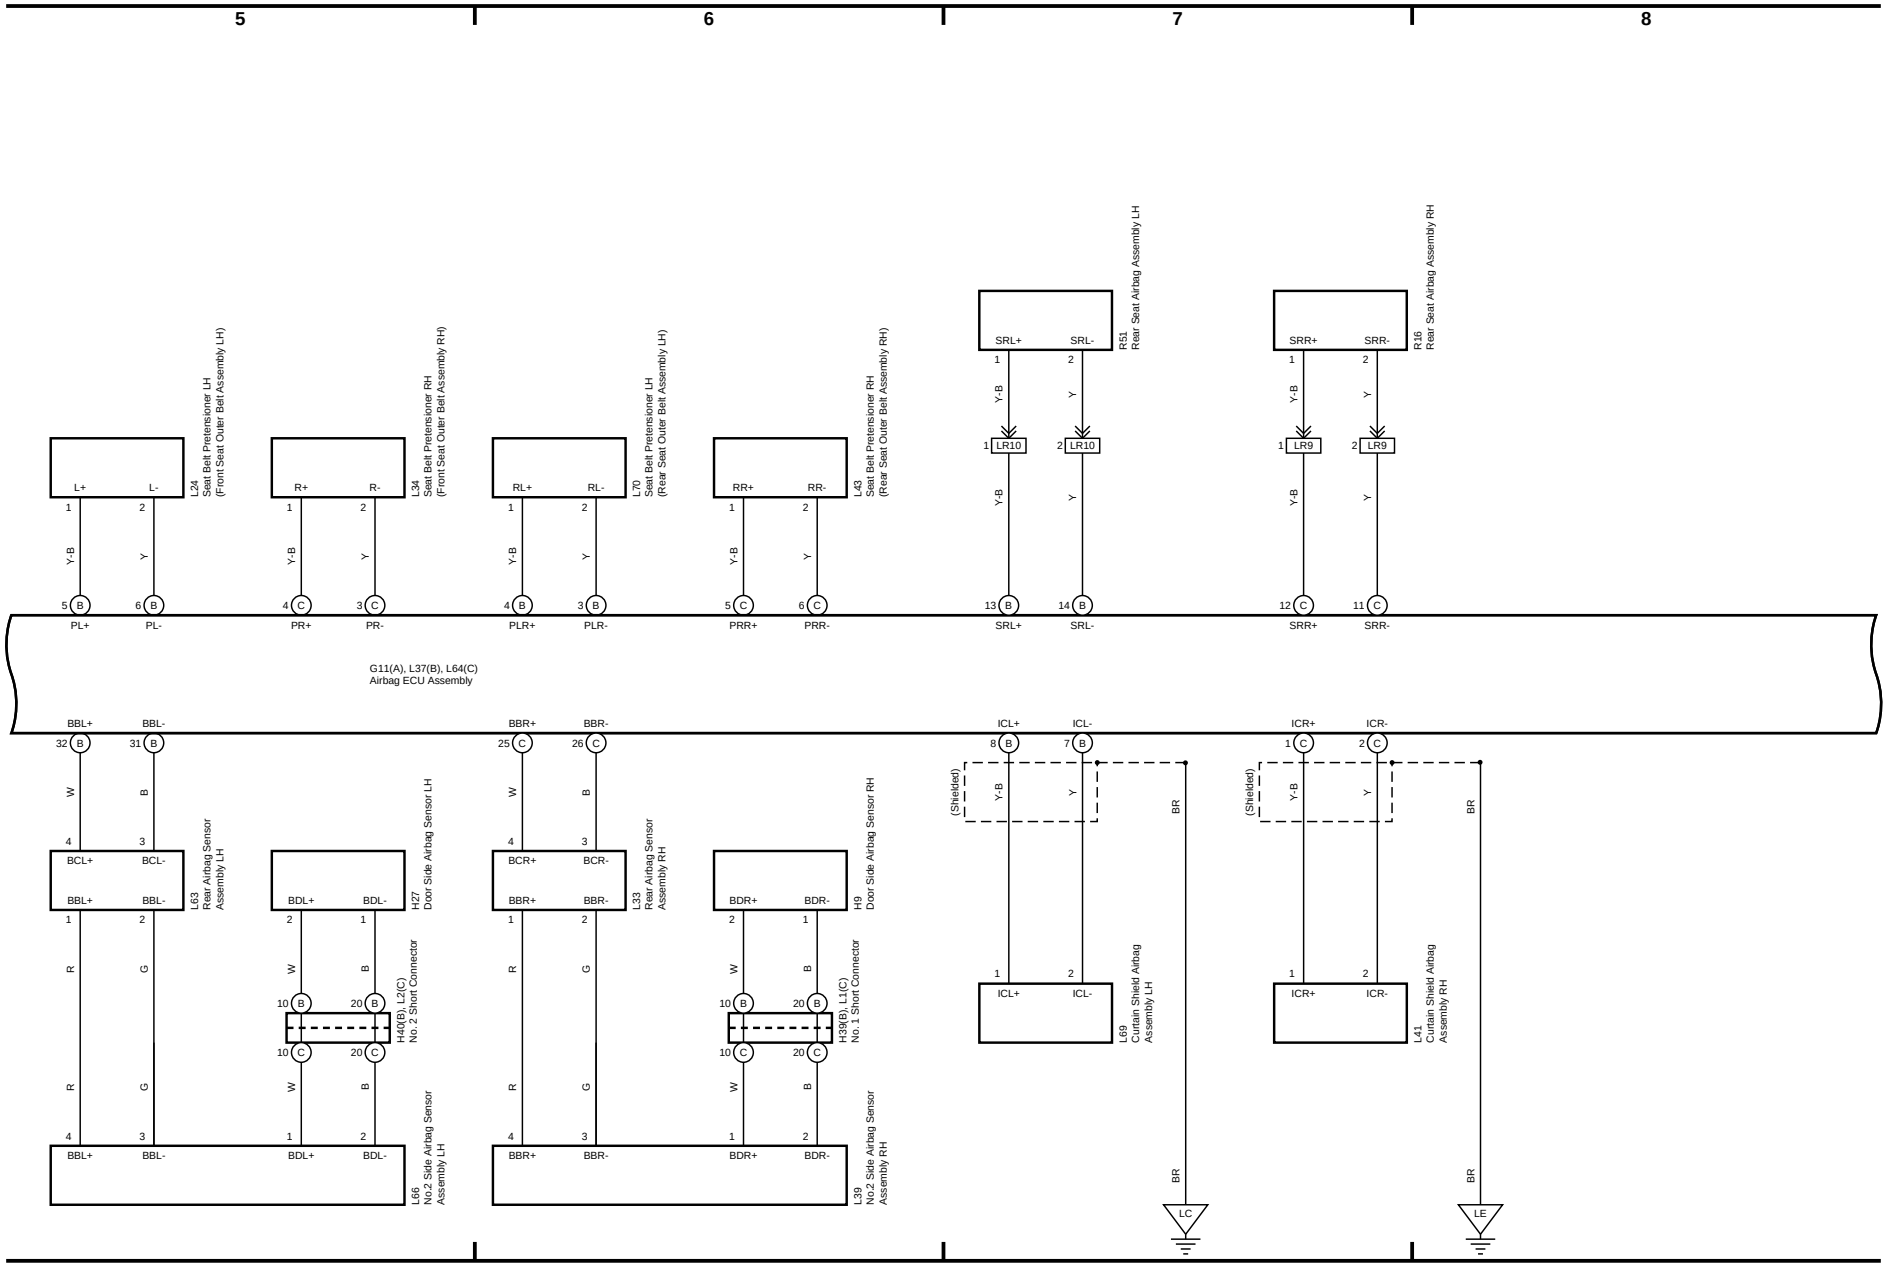

SRS (LHD)

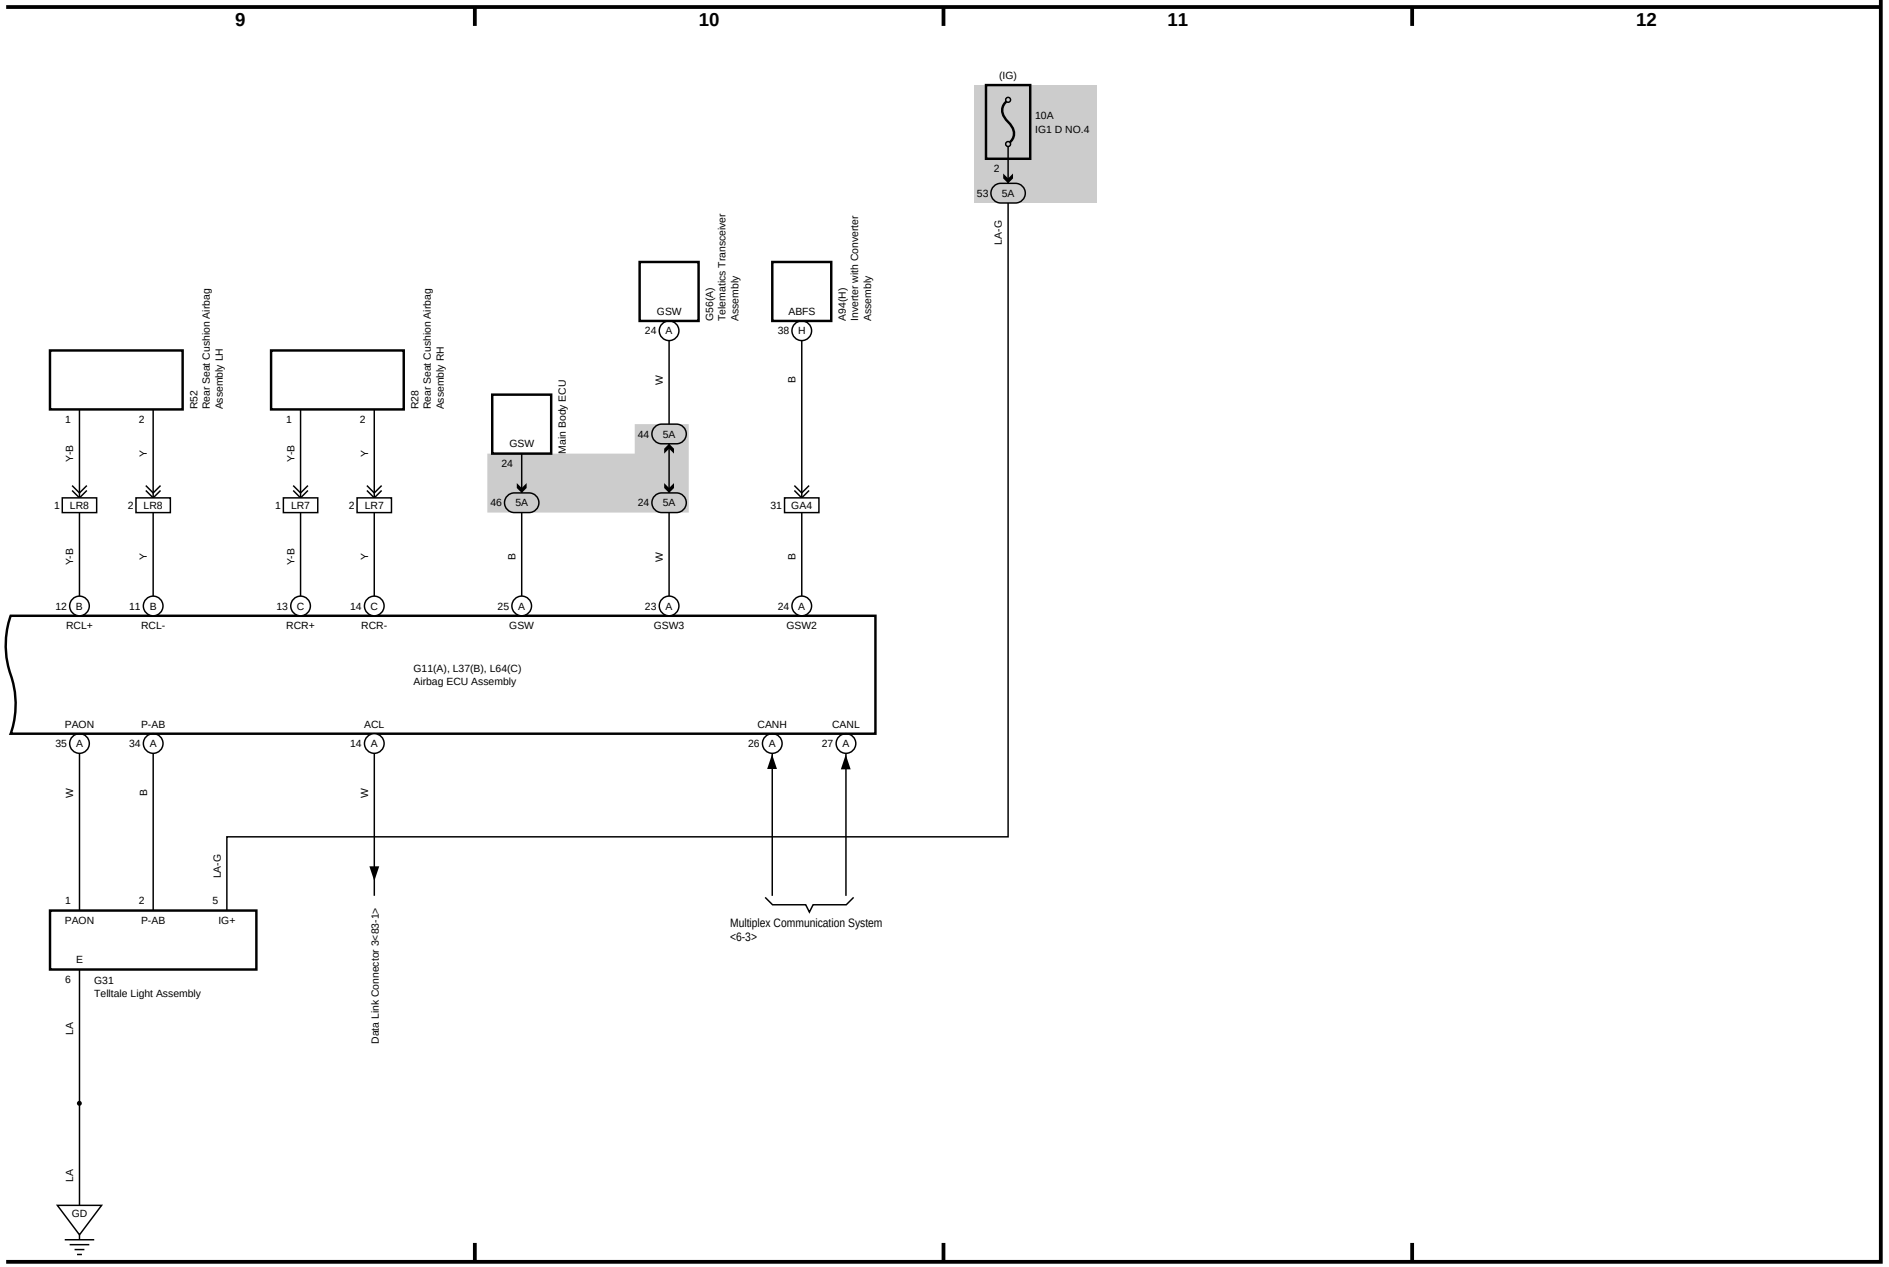
9
10
11
12
(IG)
10A
IG1 D NO.4
2
53
5A
LA-G
RE2
Rear Seat Cushion Airbag
Assembly LH
R28
Rear Seat Cushion Airbag
Assembly RH
GSW
Main Body ECU
24
46
5A
G56(A)
Telematics Transceiver
Assembly
GSW
24
44
5A
24
5A
ABFS
A94(H)
Inverter with Converter
Assembly
38
H
1
2
Y-B
Y
1
LR8
2
LR8
1
LR7
2
LR7
31
GA4
B
12
B
11
B
13
C
14
C
25
A
23
A
24
A
RCL+
RCL-
RCR+
RCR-
GSW
GSW3
GSW2
G11(A), L37(B), L64(C)
Airbag ECU Assembly
PAON
P-AB
ACL
CANH
CANL
35
A
34
A
14
A
26
A
27
A
W
B
LA-G
1
2
5
PAON
P-AB
IG+
E
6
G31
Telltale Light Assembly
LA
GD
Data Link Connector 3<-83-1>
Multiplex Communication System
<6-3>