(Cont. next page)

SRS (RHD)

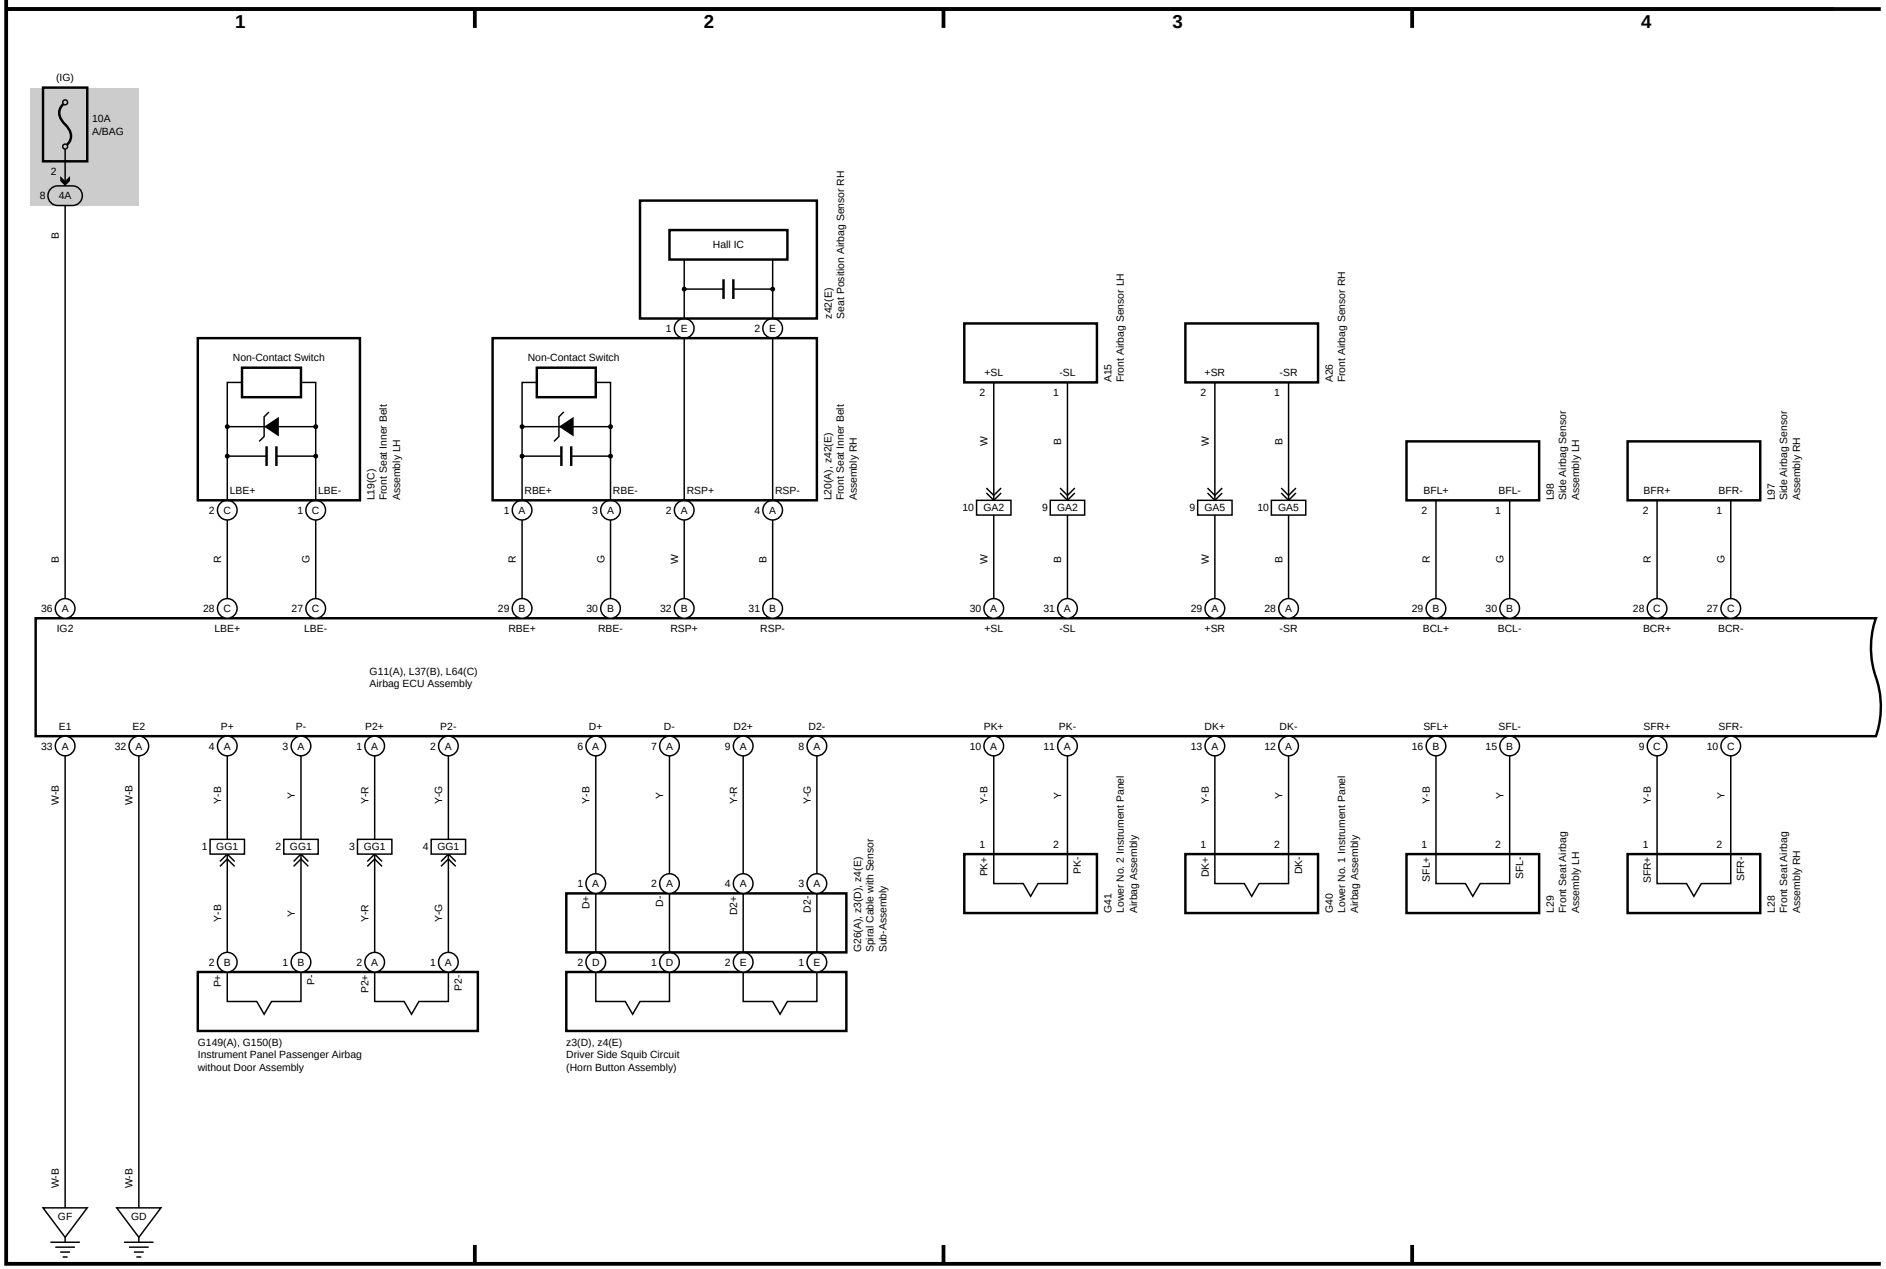

(Cont. next page)

SRS (RHD)

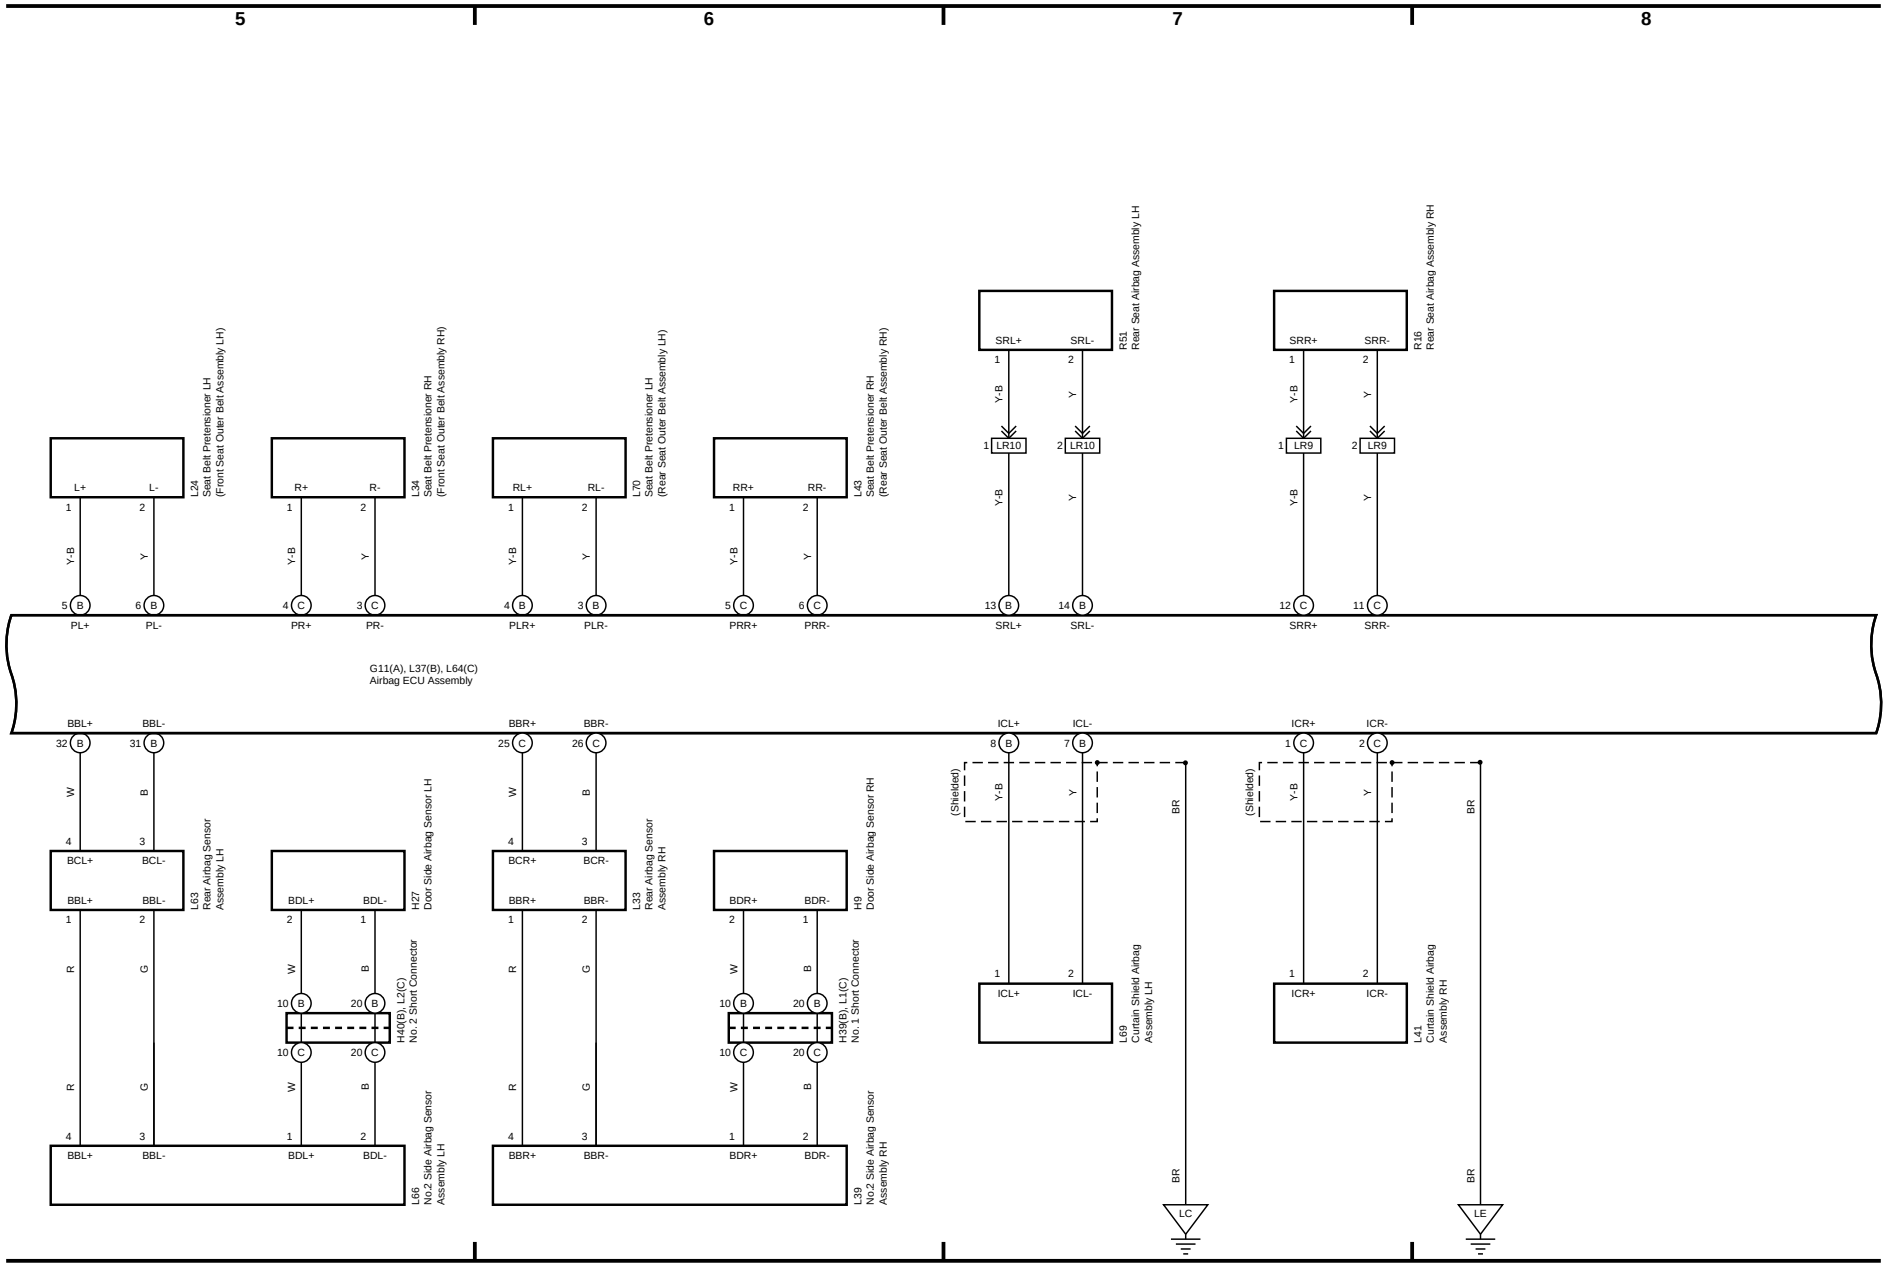

SRS (RHD)

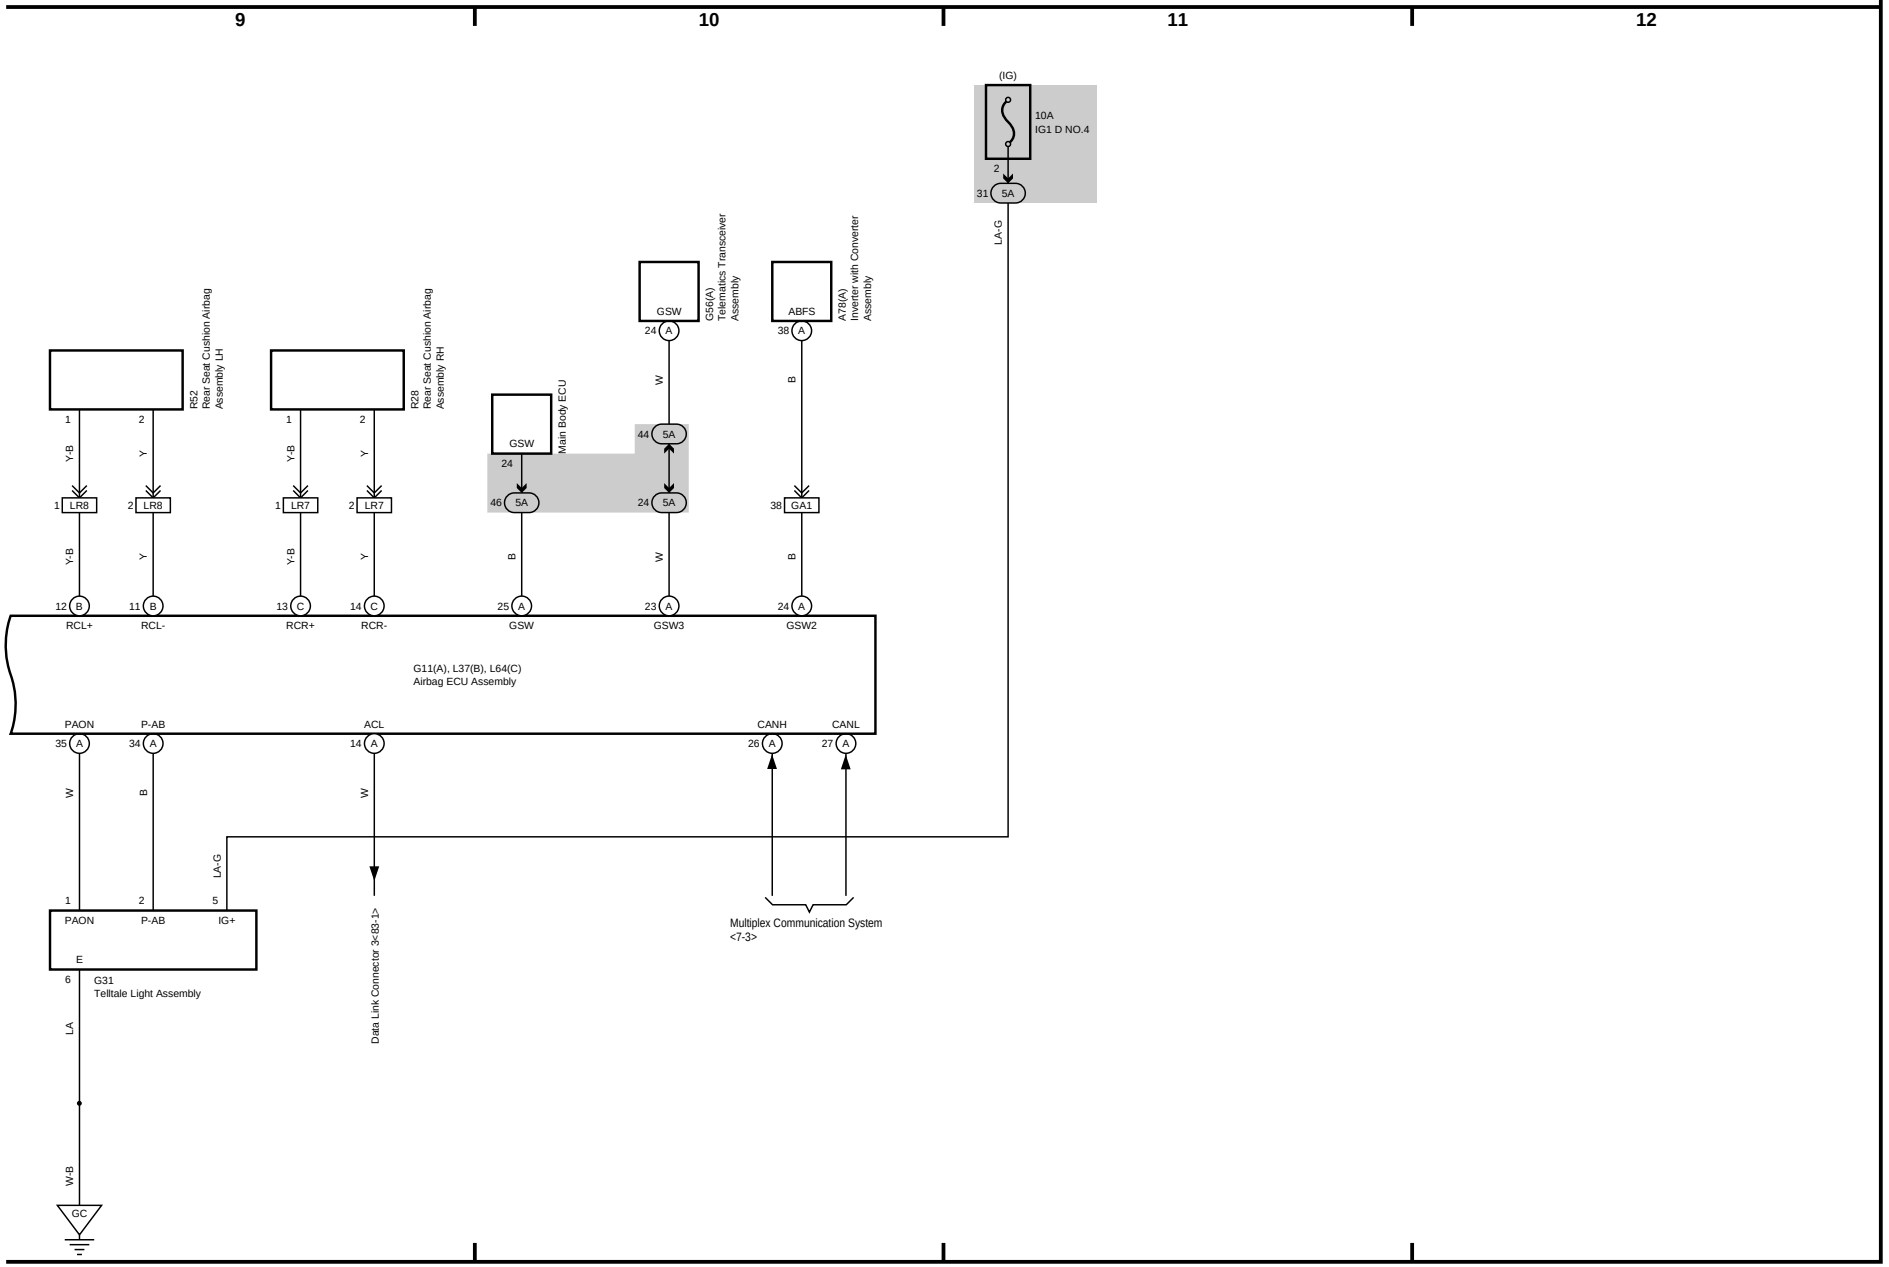
9
10
11
12
(IG)
10A
IG1 D NO.4
2
31
5A
LA-G
RE2
Rear Seat Cushion Airbag
Assembly LH
R28
Rear Seat Cushion Airbag
Assembly RH
GSW
Main Body ECU
GSW
G56(A)
Telematics Transceiver
Assembly
ABFS
A78(A)
Inverter with Converter
Assembly
Y-B
Y
W
B
LR8
LR7
GA1
5A
RCL+
RCL-
RCR+
RCR-
GSW
GSW3
GSW2
G11(A), L37(B), L64(C)
Airbag ECU Assembly
PAON
P-AB
ACL
CANH
CANL
W
B
LA-G
IG+
E
G31
Telltale Light Assembly
LA
W-B
GC
Data Link Connector 3<83-1>
Multiplex Communication System
<7-3>