31 LS 430 (RHD)

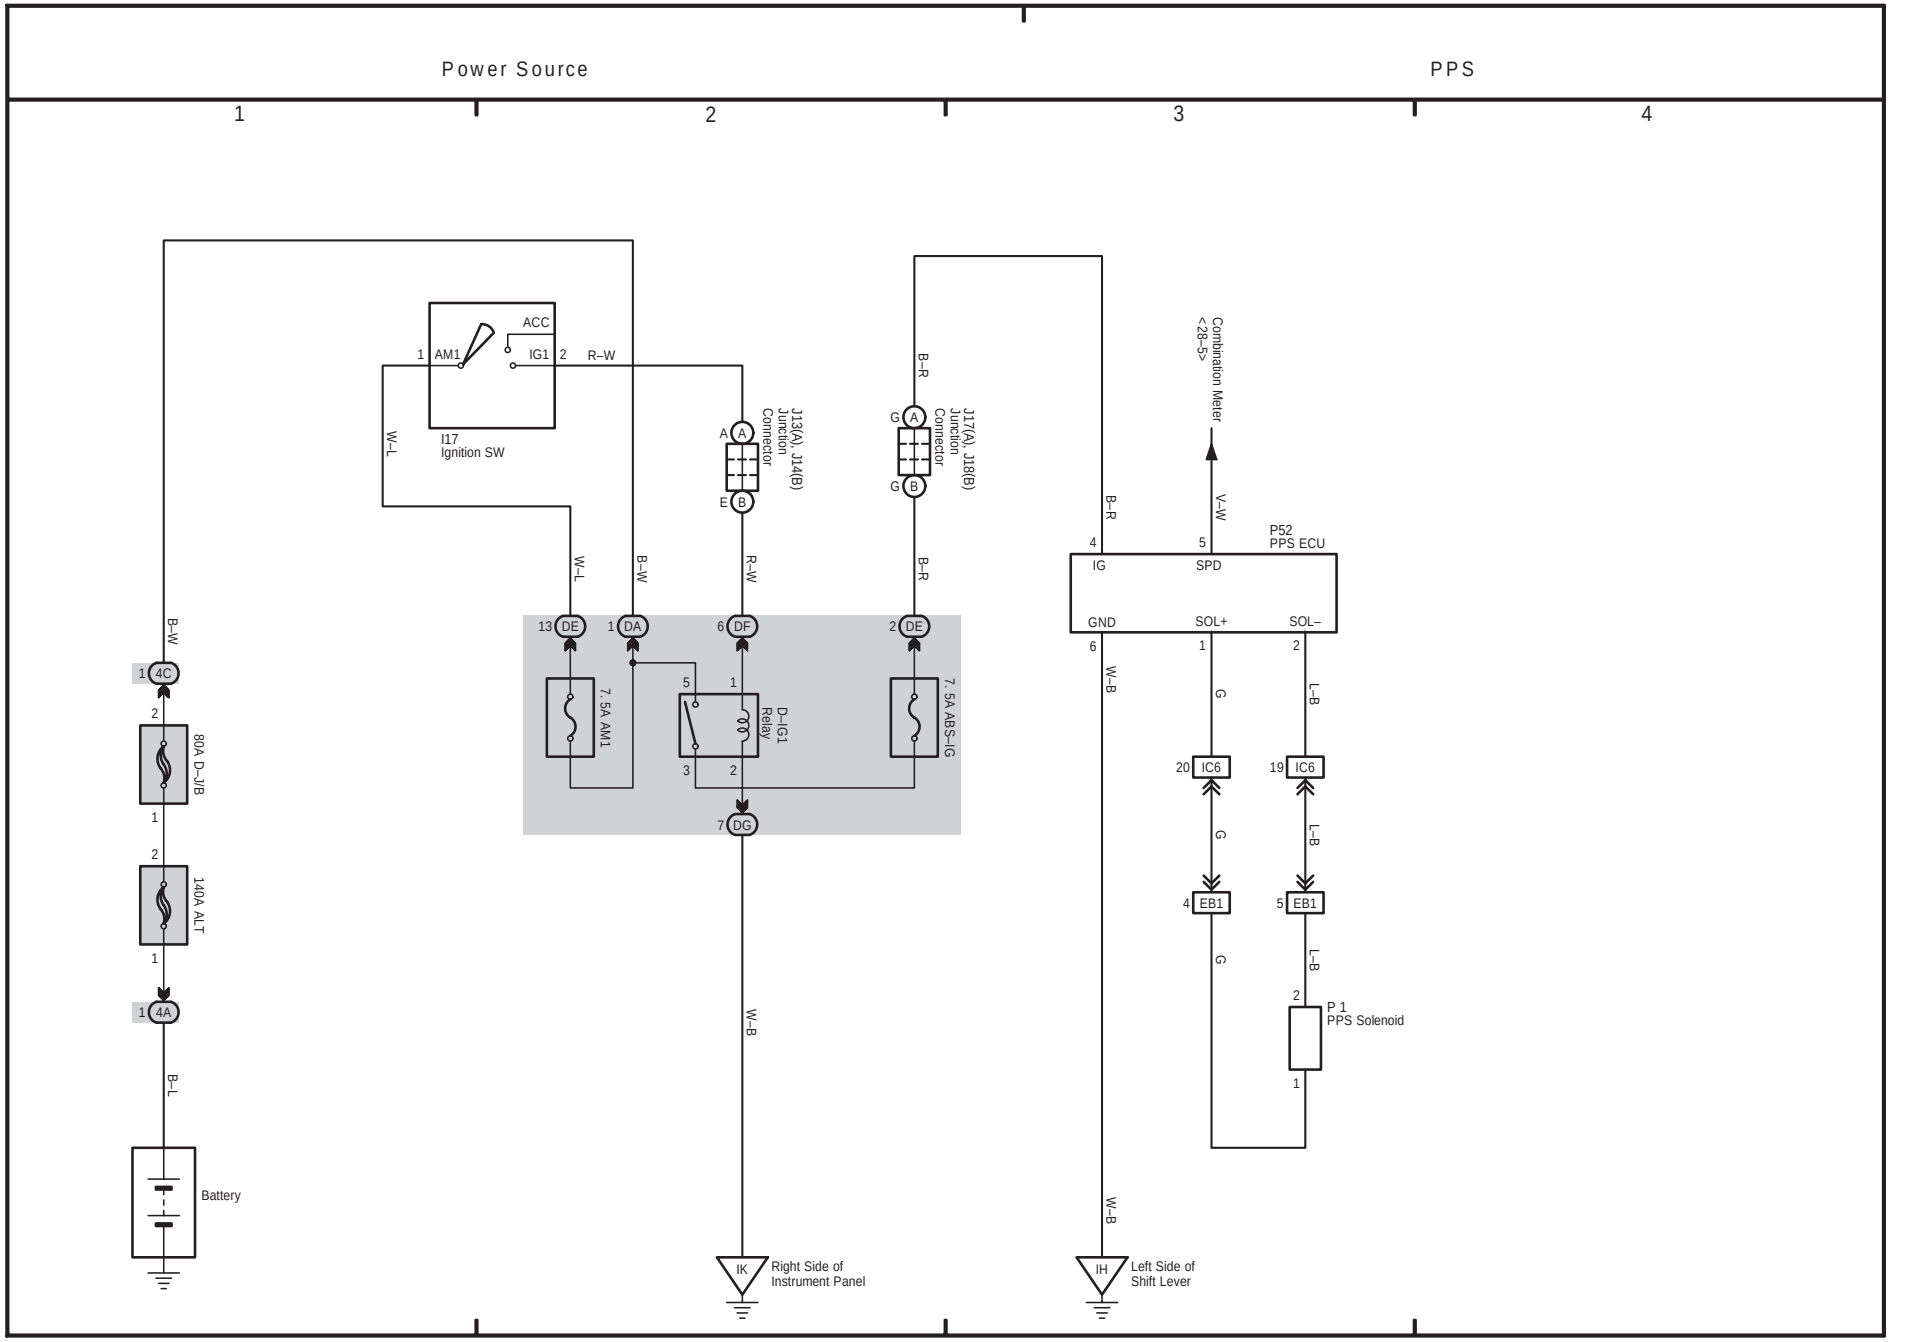
Power Source
PPS
1
2
3
4
ACC
AM1
IG1
R–W
I17
Ignition SW
W–L
B–W
J13(A), J14(B)
Junction
Connector
R–W
J17(A), J18(B)
Junction
Connector
B–R
B–R
Combination Meter
<28–5>
V–W
P52
PPS ECU
IG
SPD
GND
SOL+
SOL–
W–B
G
L–B
IC6
EB1
P 1
PPS Solenoid
13 DE
1 DA
6 DF
2 DE
7. 5A AM1
D–IG1
Relay
7. 5A ABS–IG
7 DG
W–B
1 4C
80A D–J/B
140A ALT
1 4A
B–L
Battery
IK
Right Side of
Instrument Panel
IH
Left Side of
Shift Lever