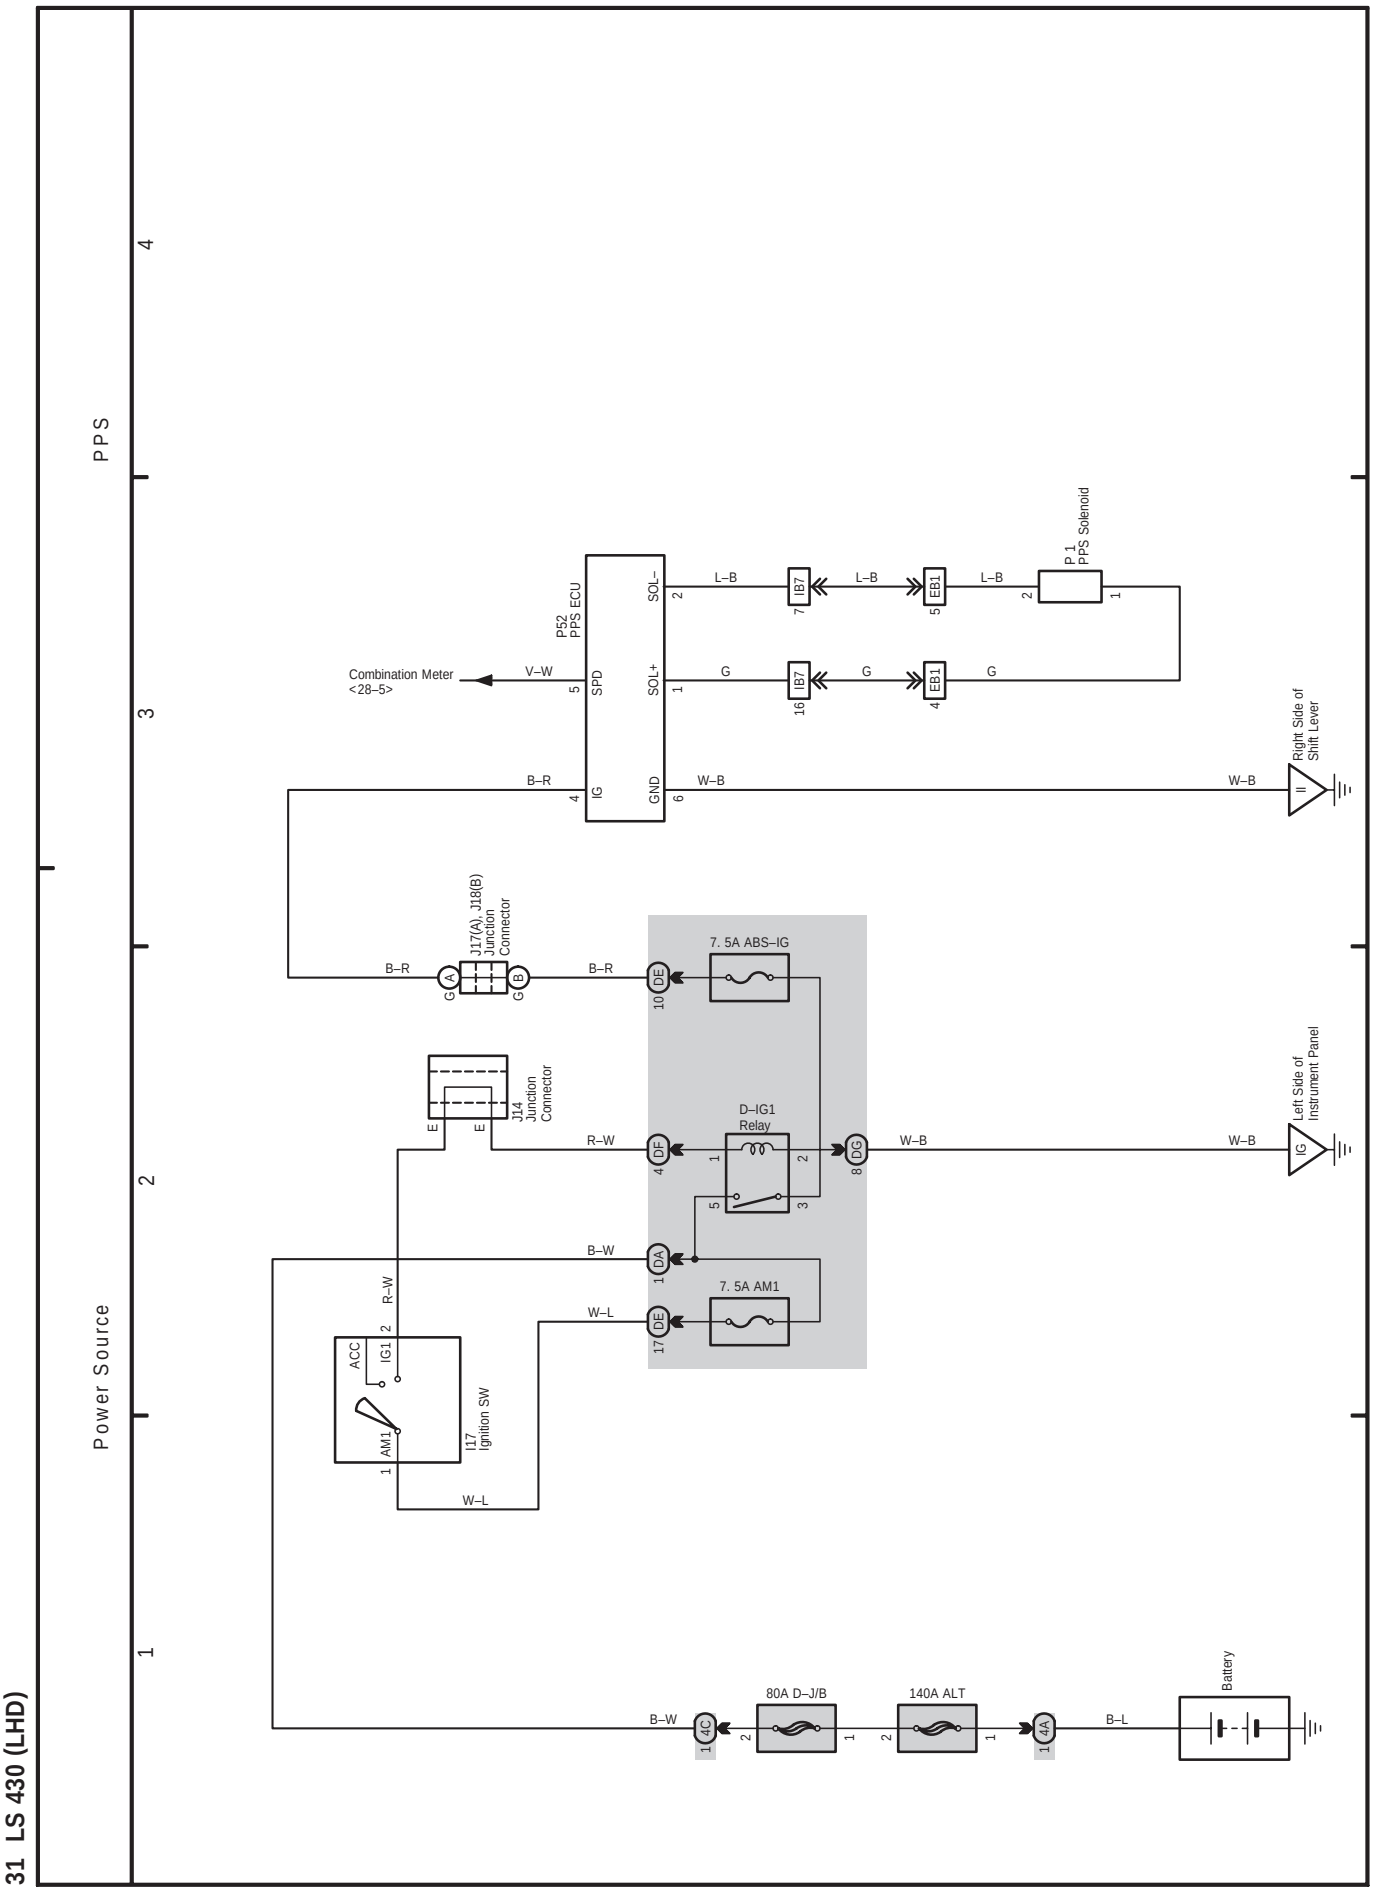
31 LS 430 (LHD)
Power Source
PPS
1
2
3
4
Battery
B–L
4A
140A ALT
80A D–J/B
4C
B–W
I17
Ignition SW
ACC
IG1
AM1
R–W
W–L
7. 5A AM1
DE
DA
B–W
D–IG1
Relay
DG
DF
R–W
J14
Junction
Connector
E
E
7. 5A ABS–IG
DE
B–R
J17(A), J18(B)
Junction
Connector
G
A
G
B
B–R
Left Side of
Instrument Panel
IG
W–B
W–B
Right Side of
Shift Lever
II
W–B
W–B
GND
SOL–
IG
SPD
SOL+
P52
PPS ECU
B–R
V–W
Combination Meter
<28–5>
L–B
L–B
L–B
IB7
EB1
P 1
PPS Solenoid
G
G
G
IB7
EB1