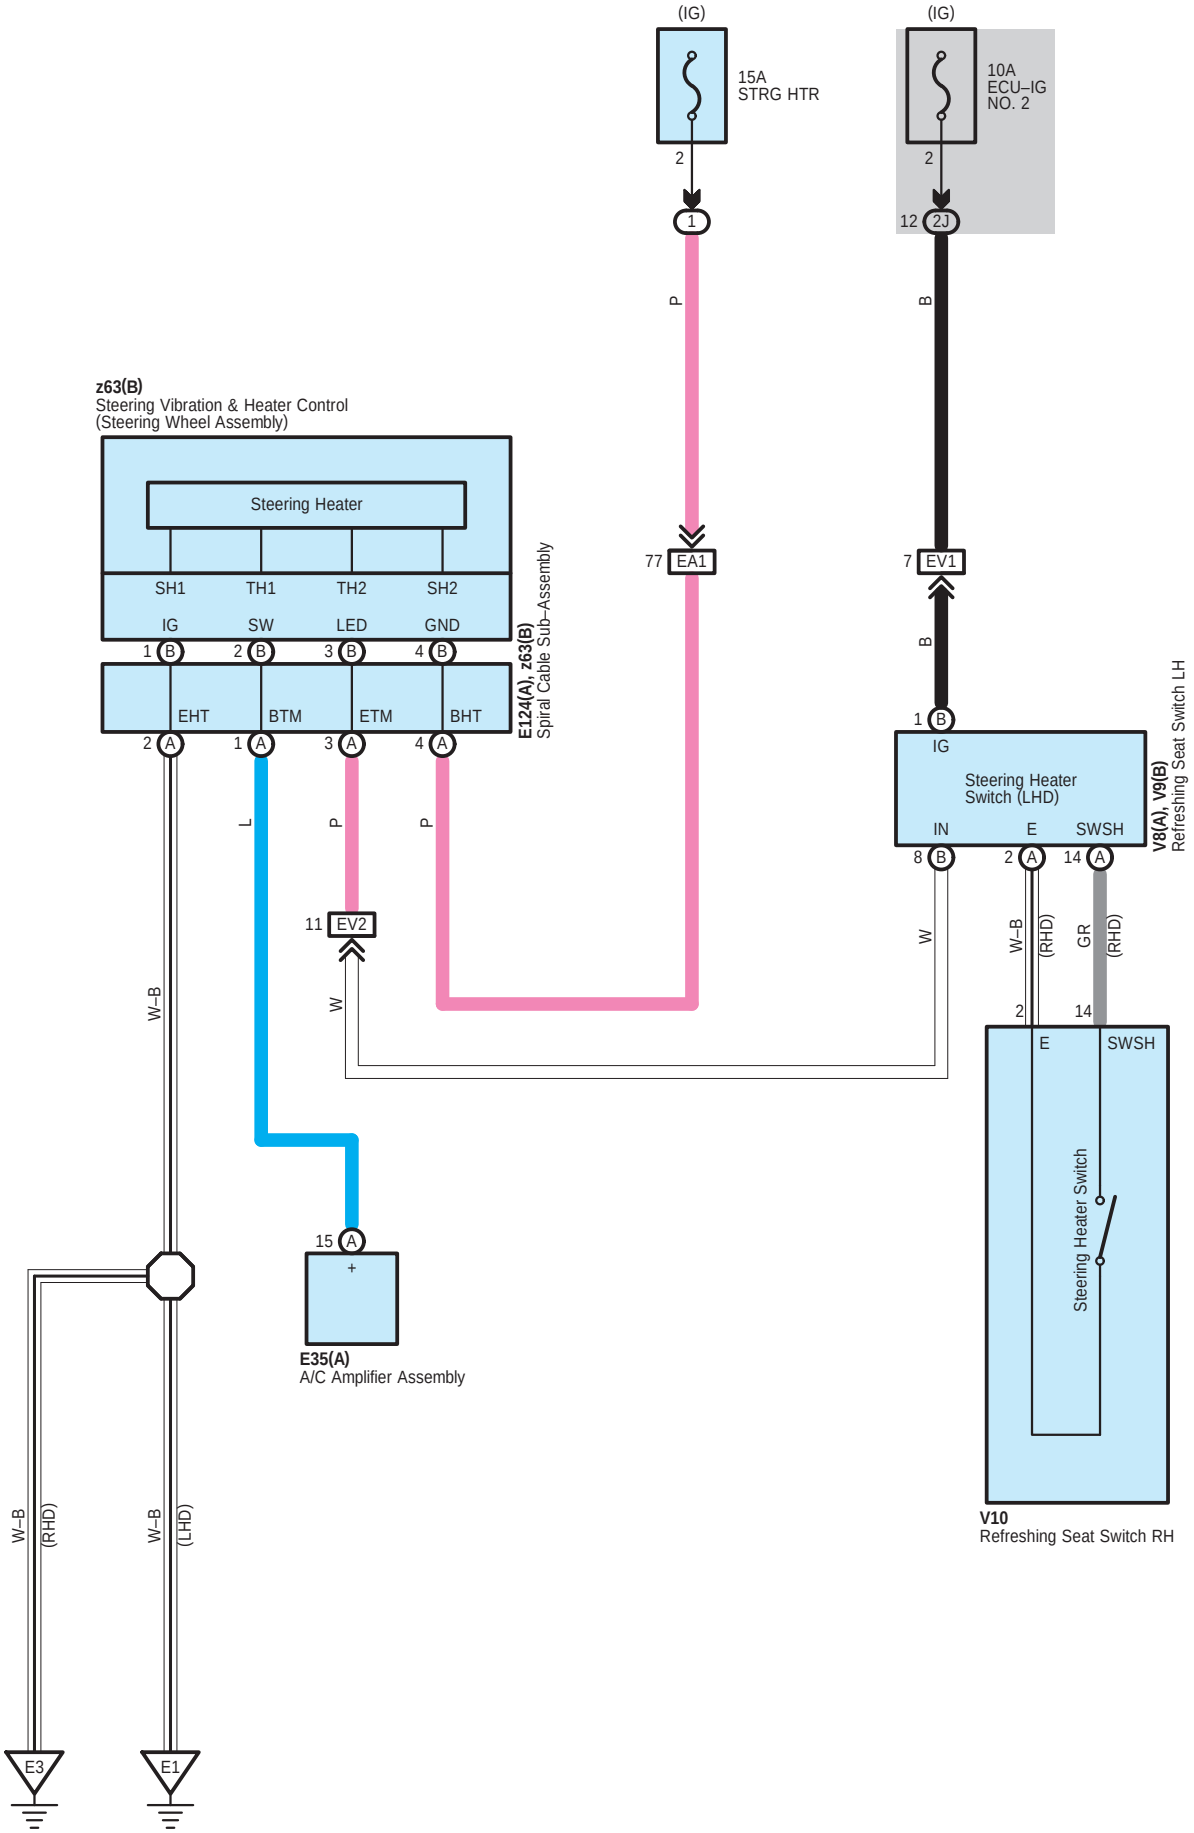
(IG)
15A
STRG HTR
2
1
P
(IG)
10A
ECU–IG
NO. 2
2
12 2J
B
z63(B)
Steering Vibration & Heater Control
(Steering Wheel Assembly)
Steering Heater
SH1
TH1
TH2
SH2
IG
SW
LED
GND
1 B
2 B
3 B
4 B
EHT
BTM
ETM
BHT
2 A
1 A
3 A
4 A
E124(A), z63(B)
Spiral Cable Sub–Assembly
77 EA1
7 EV1
B
1 B
IG
Steering Heater
Switch (LHD)
IN
E
SWSH
8 B
2 A
14 A
V8(A), V9(B)
Refreshing Seat Switch LH
L
P
P
11 EV2
W
W
W–B
W–B
(RHD)
GR
(RHD)
2
14
E
SWSH
Steering Heater Switch
15 A
+
E35(A)
A/C Amplifier Assembly
V10
Refreshing Seat Switch RH
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
E3
E1

E 35
White

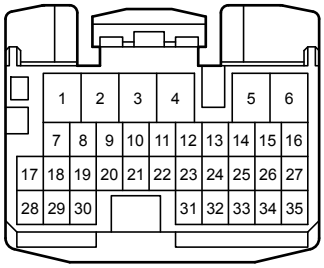

E124
Black



V 8
Black

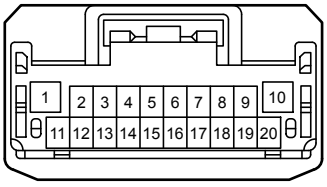

V 9
Black

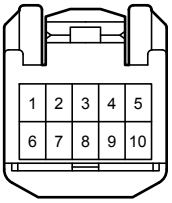

V 10
Black

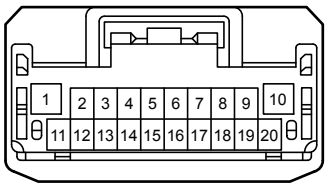

z 63
White



2J
White

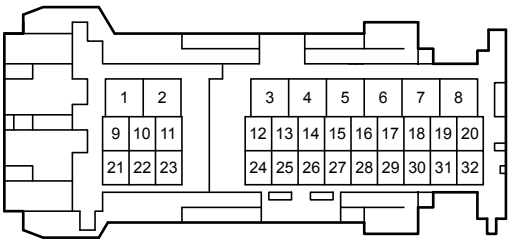

EA1
White

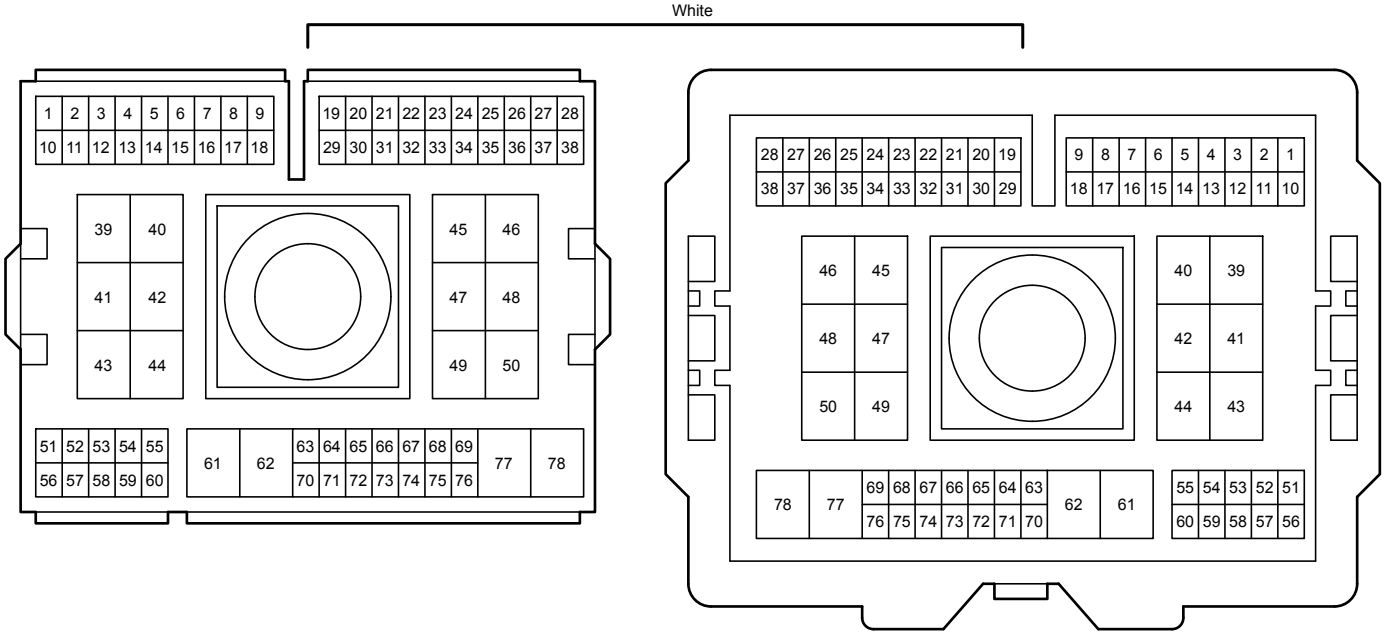

EV1
Black

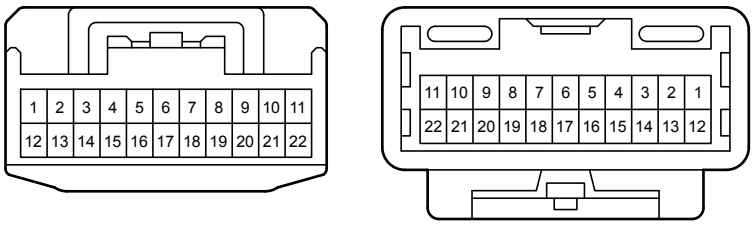

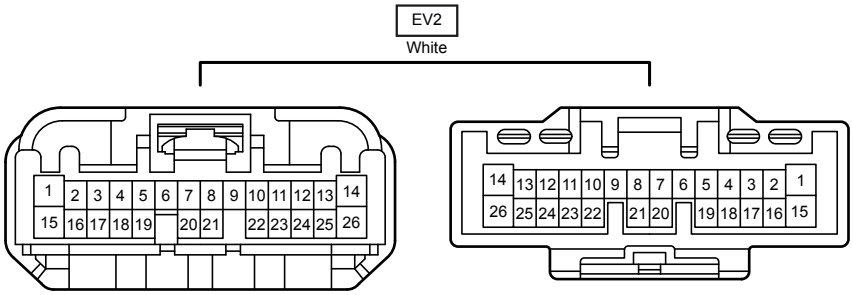
EV2
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15