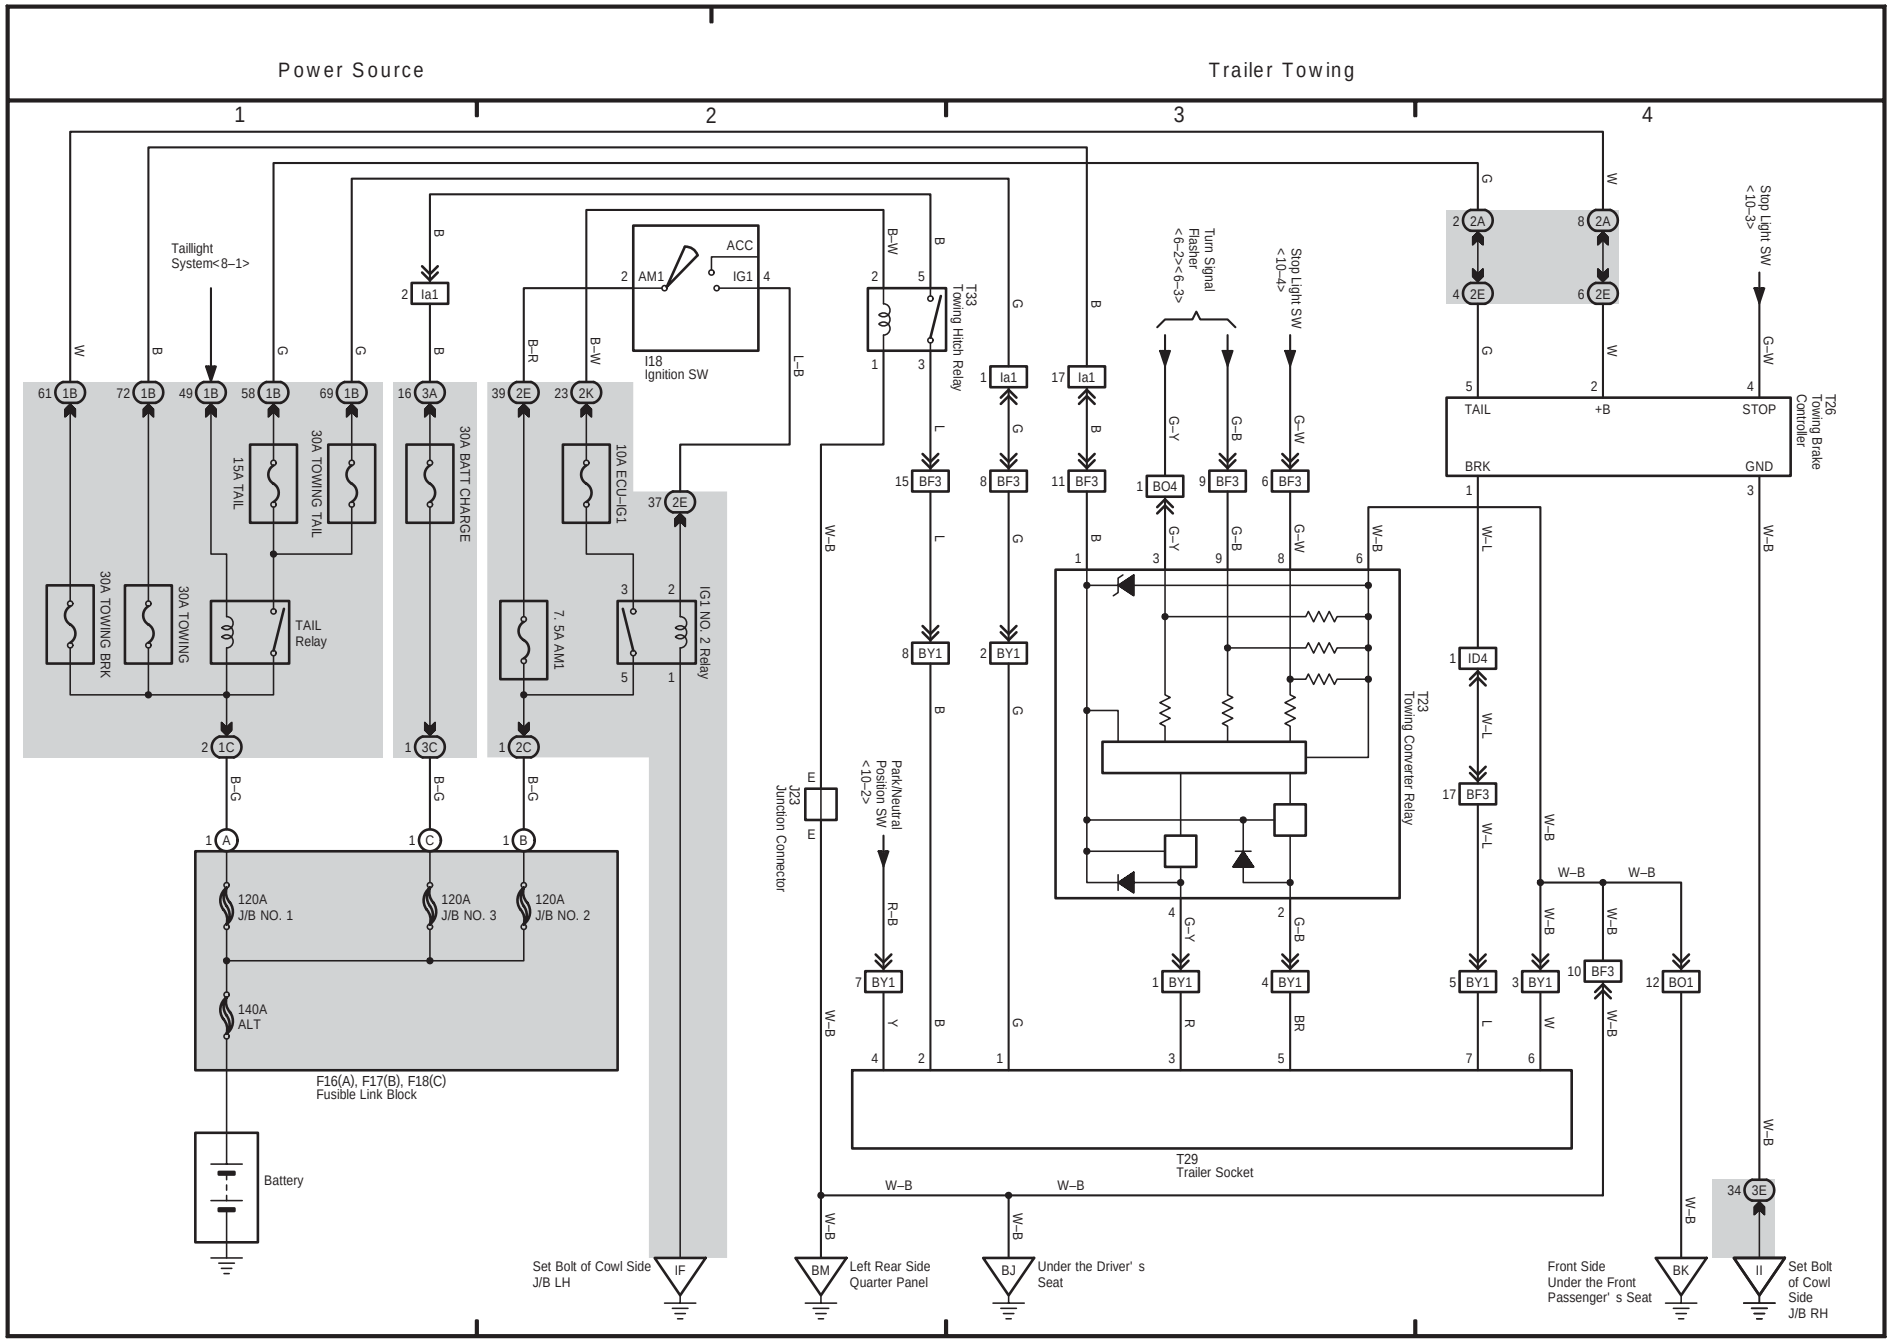
Power Source
Trailer Towing
1
2
3
4
Taillight System<8–1>
61 1B
72 1B
49 1B
58 1B
69 1B
15A TAIL
30A TOWING TAIL
30A TOWING BRK
30A TOWING
TAIL Relay
2 1C
16 3A
30A BATT CHARGE
1 3C
39 2E
23 2K
10A ECU–IG1
7. 5A AM1
37 2E
IG1 NO. 2 Relay
1 2C
2 Ia1
ACC
AM1
IG1
I18 Ignition SW
T33 Towing Hitch Relay
15 BF3
8 BF3
11 BF3
17 Ia1
8 BY1
2 BY1
Turn Signal Flasher <6–2><6–3>
Stop Light SW <10–4>
1 BO4
9 BF3
6 BF3
T23 Towing Converter Relay
1 ID4
17 BF3
5 BY1
3 BY1
10 BF3
12 BO1
7 BY1
1 BY1
4 BY1
Park/Neutral Position SW <10–2>
J23 Junction Connector
1 A
1 C
1 B
120A J/B NO. 1
120A J/B NO. 3
120A J/B NO. 2
140A ALT
F16(A), F17(B), F18(C) Fusible Link Block
Battery
Set Bolt of Cowl Side J/B LH
IF
BM
Left Rear Side Quarter Panel
BJ
Under the Driver' s Seat
T29 Trailer Socket
2 2A
4 2E
8 2A
6 2E
Stop Light SW <10–3>
T26 Towing Brake Controller
TAIL
+B
STOP
BRK
GND
34 3E
BK
Front Side Under the Front Passenger' s Seat
II
Set Bolt of Cowl Side J/B RH