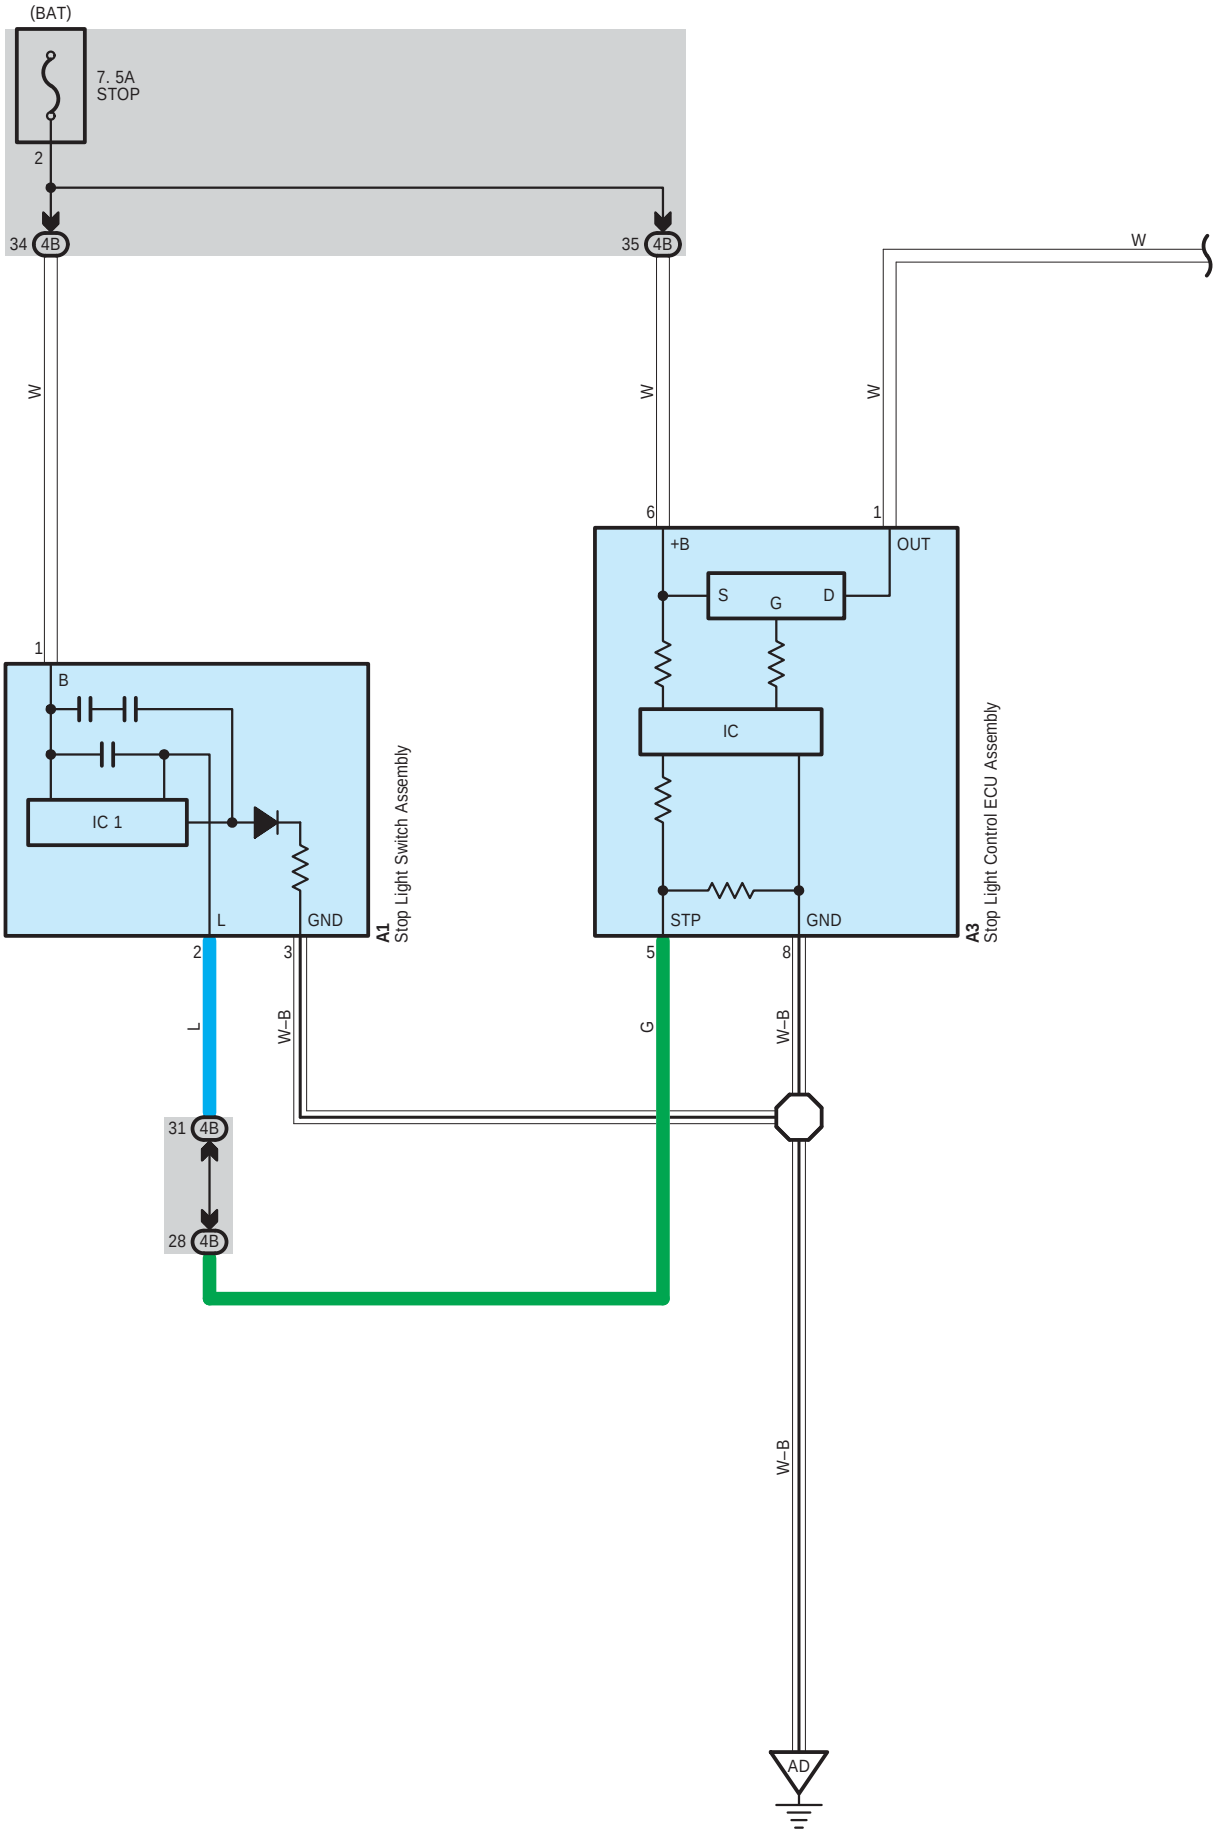
(BAT)
7. 5A
STOP
2
34 4B
35 4B
W
W
W
W
6
1
+B
OUT
S
G
D
IC
STP
GND
A3
Stop Light Control ECU Assembly
1
B
IC 1
L
GND
A1
Stop Light Switch Assembly
2
3
5
8
L
W–B
G
W–B
31 4B
28 4B
W–B
AD

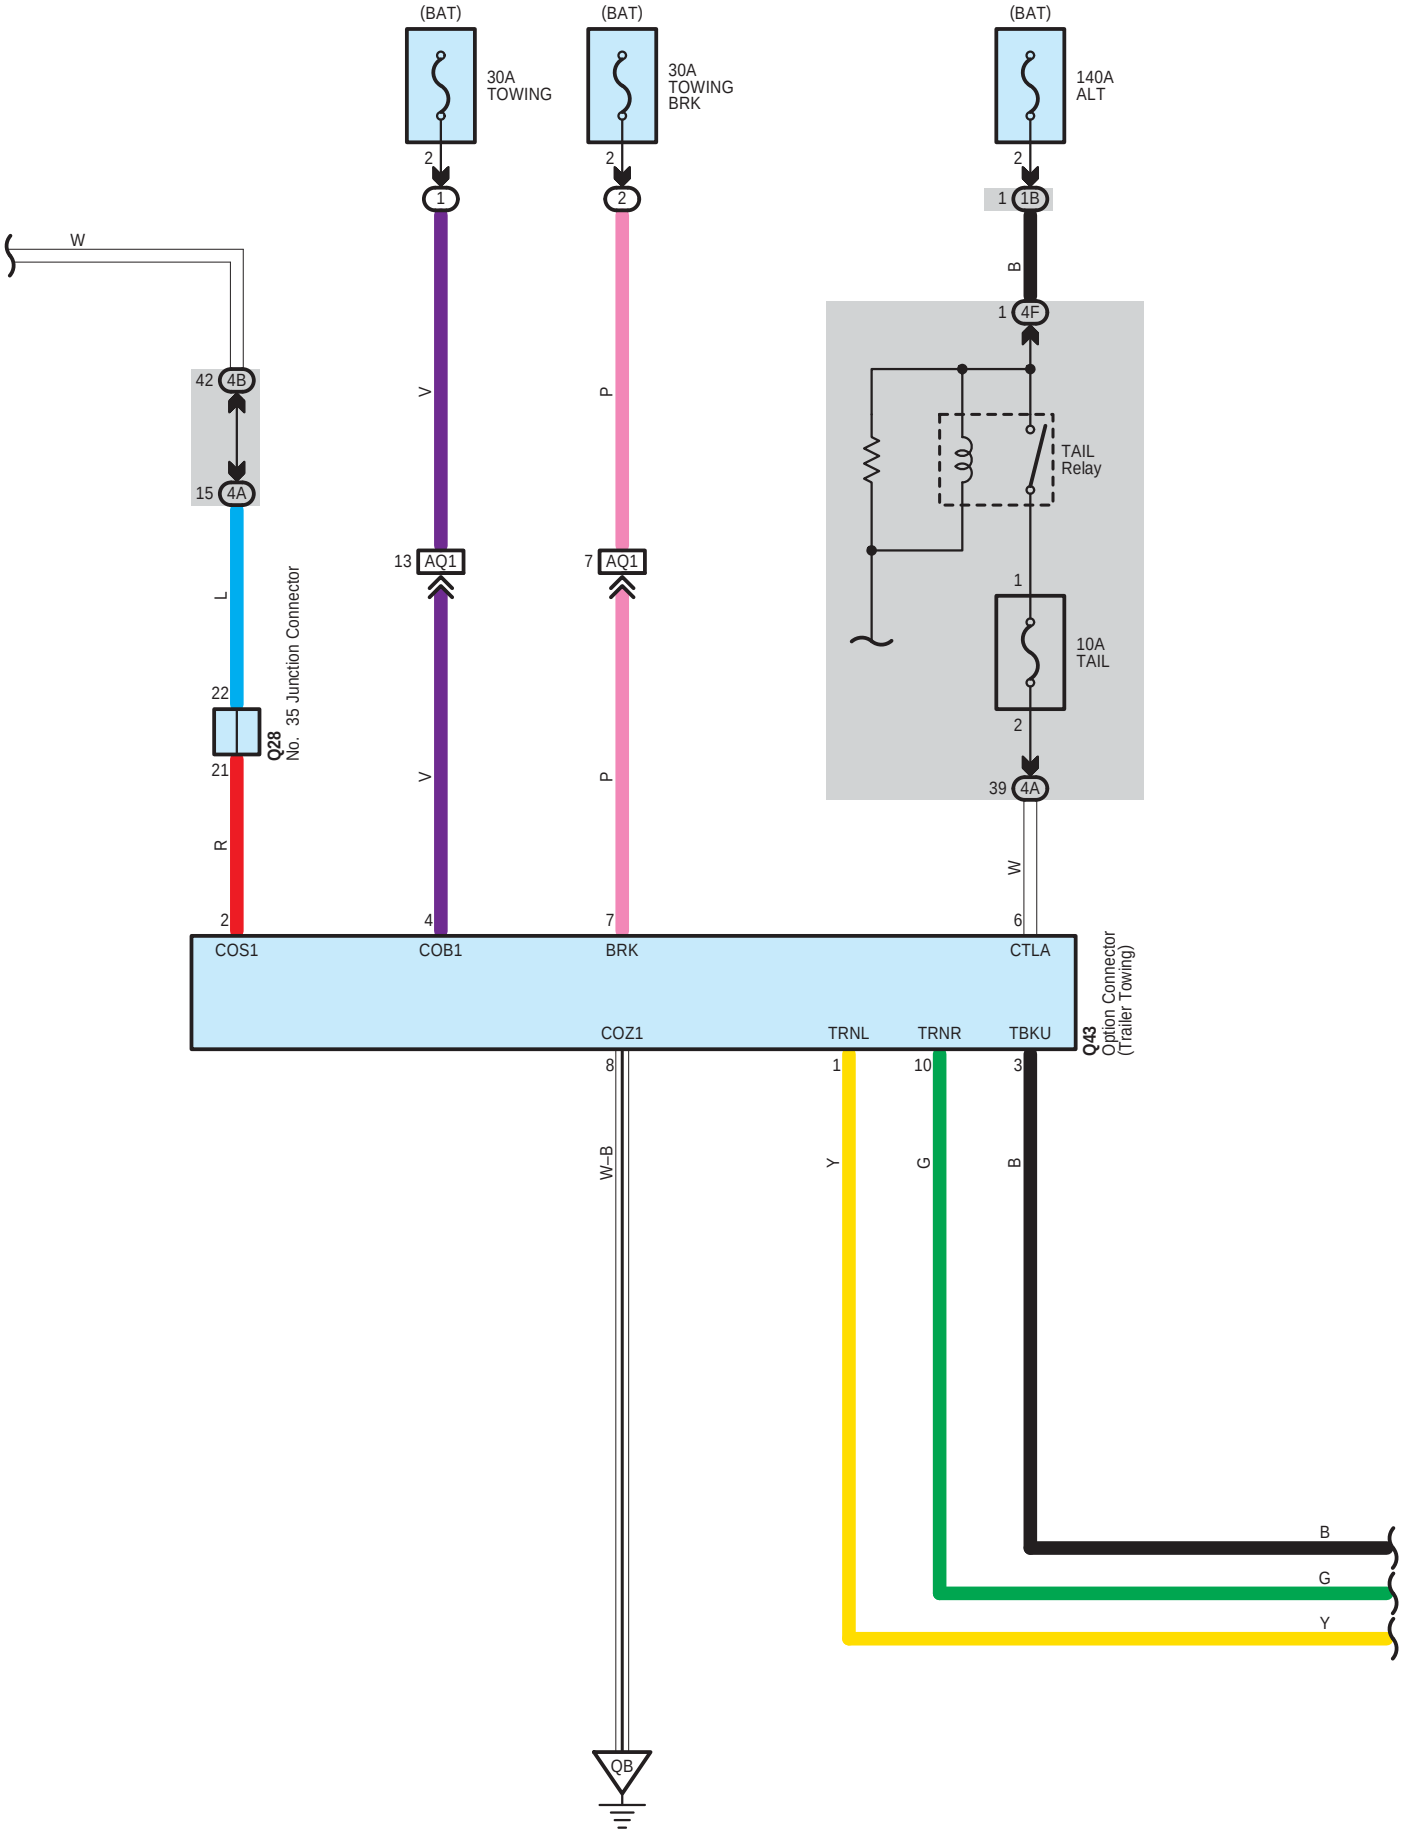
(BAT)
30A
TOWING
(BAT)
30A
TOWING
BRK
(BAT)
140A
ALT
W
42 4B
15 4A
L
22
21
R
2
Q28
No. 35 Junction Connector
V
13 AQ1
V
4
P
7 AQ1
P
7
B
1 1B
1 4F
TAIL
Relay
1
10A
TAIL
2
39 4A
W
6
COS1
COB1
BRK
CTLA
COZ1
TRNL
TRNR
TBKU
Q43
Option Connector
(Trailer Towing)
8
W–B
1
Y
10
G
3
B
B
G
Y
QB

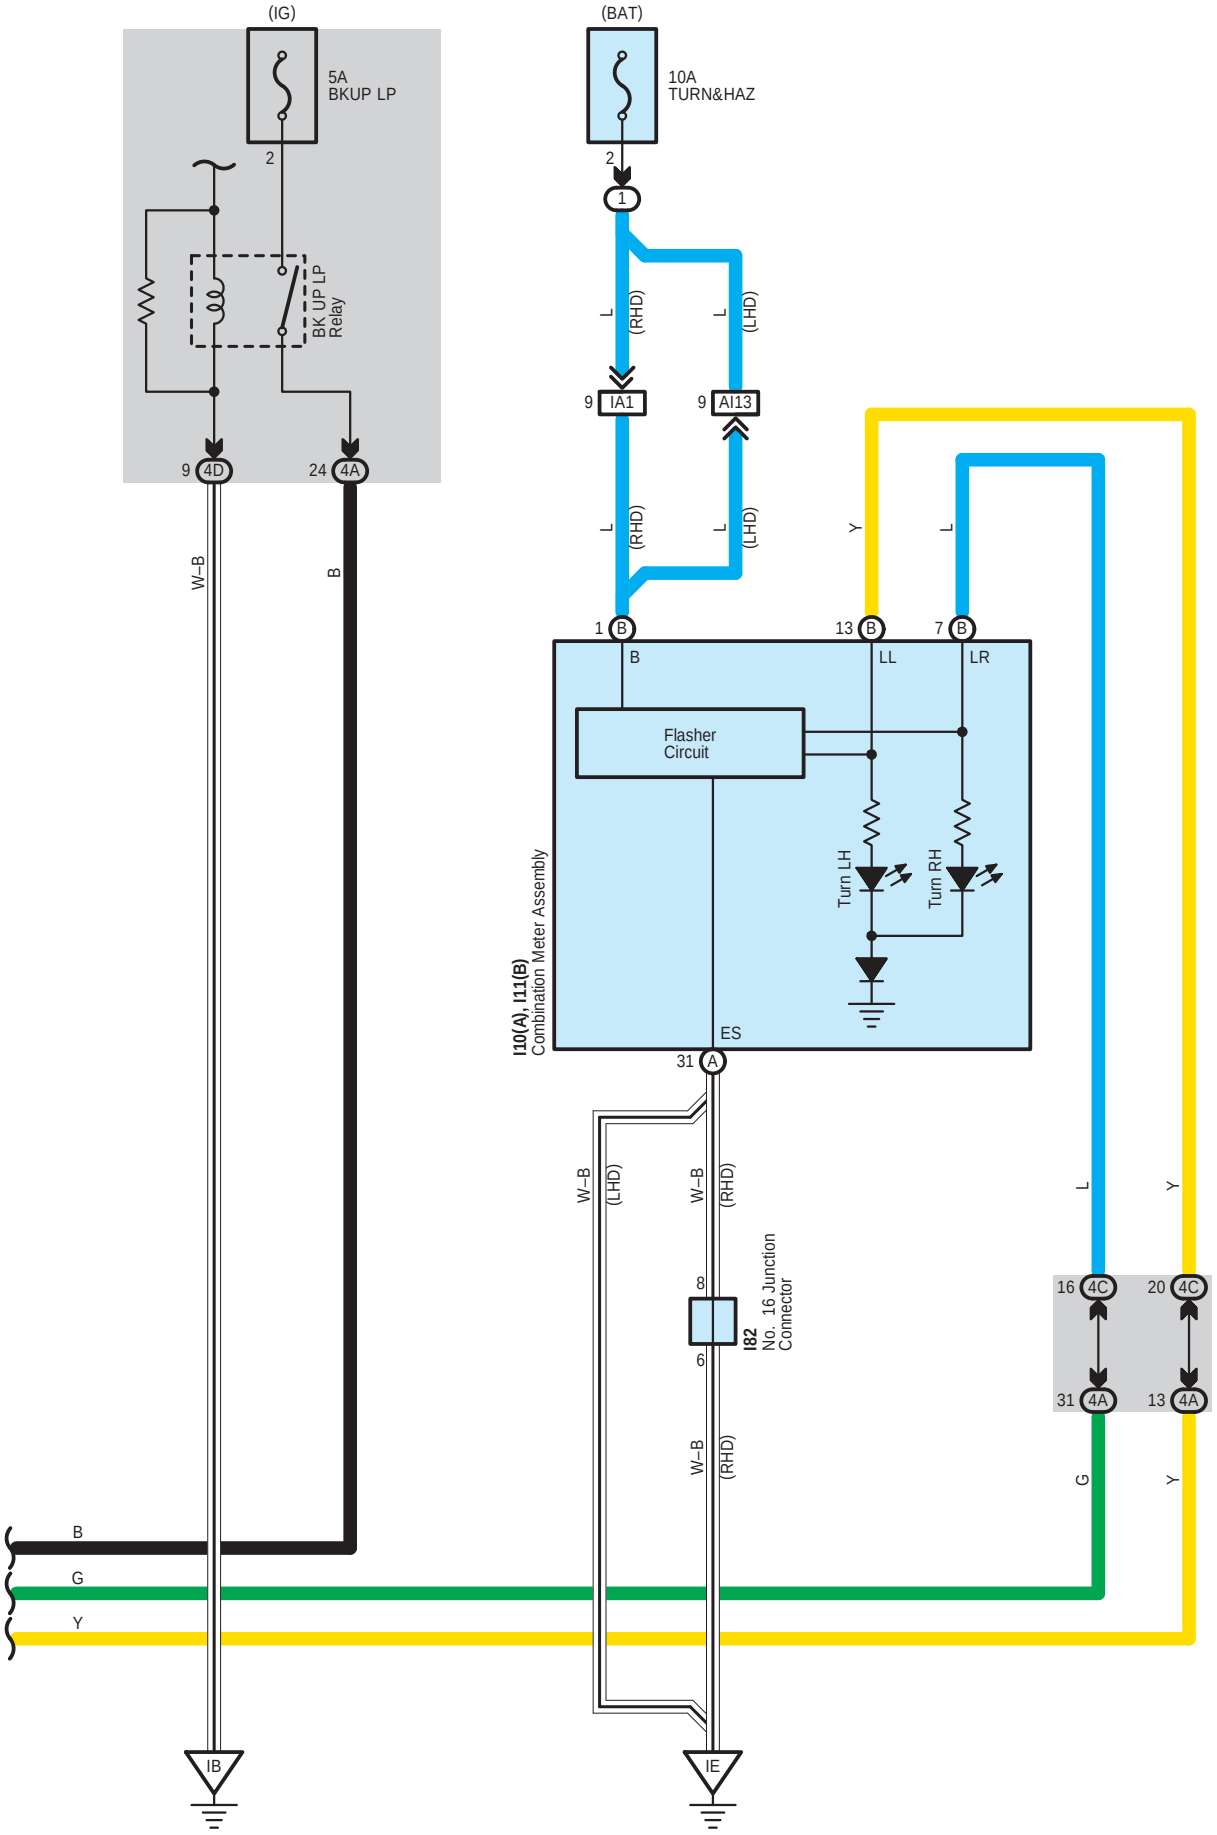
(IG)
5A
BKUP LP
2
BK UP LP
Relay
9 4D
24 4A
W–B
B
(BAT)
10A
TURN&HAZ
2
1
L
(RHD)
L
(LHD)
9 IA1
9 AI13
L
(RHD)
L
(LHD)
Y
L
1 B
13 B
7 B
B
LL
LR
Flasher
Circuit
Turn LH
Turn RH
I10(A), I11(B)
Combination Meter Assembly
ES
31 A
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
L
Y
8
6
I82
No. 16 Junction
Connector
16 4C
20 4C
31 4A
13 4A
W–B
(RHD)
G
Y
B
G
Y
IB
IE

Option Connector (Trailer Towing)

A1
White

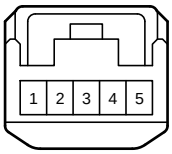

90980-12366

A3
Black

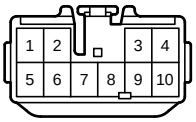

90980-10997

I10
Black

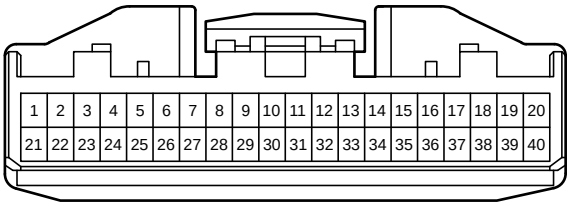

90980-12557

I11
Black

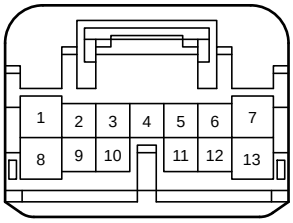

90980-12767

I82
Blue

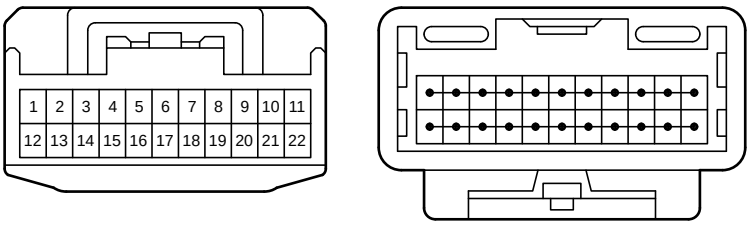

90980-12372
(LHD)

I82
White

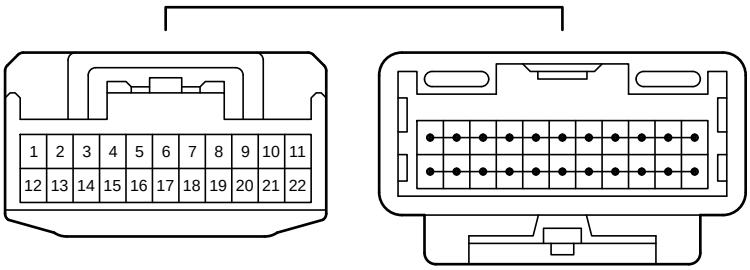

90980-12372
(RHD)

Q28
White

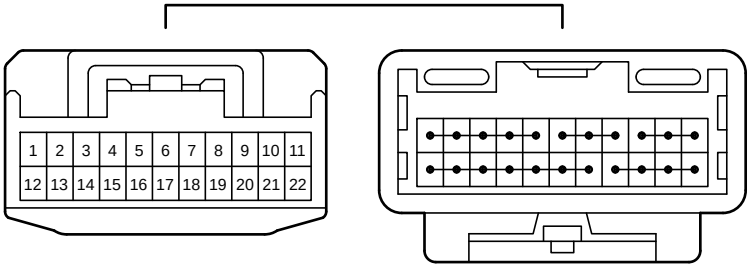

90980-12372

Q43
White

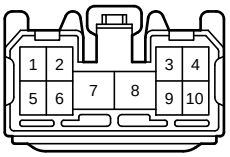

90980-11527

1B
White

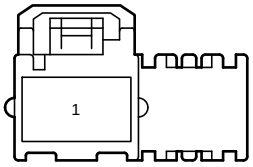

82824-74010

4A
White

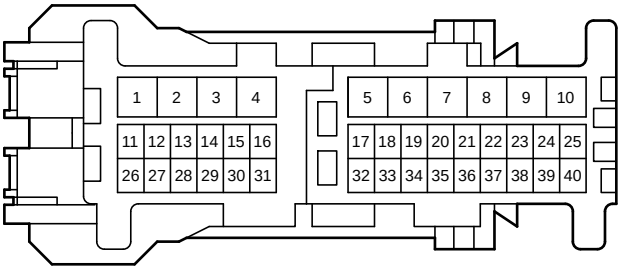

90980-12884

4B
White

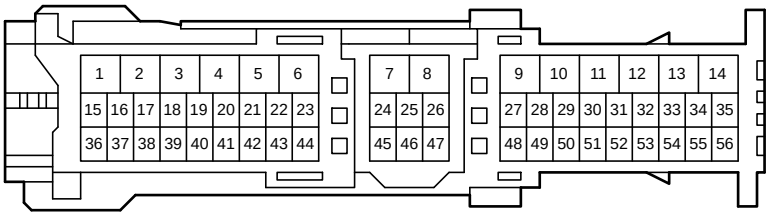

90980-12A15

4C
White

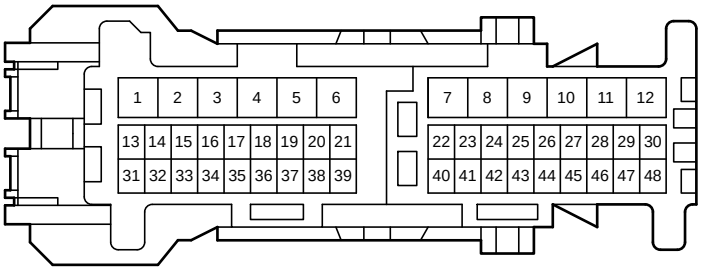

90980-12887

4D
White

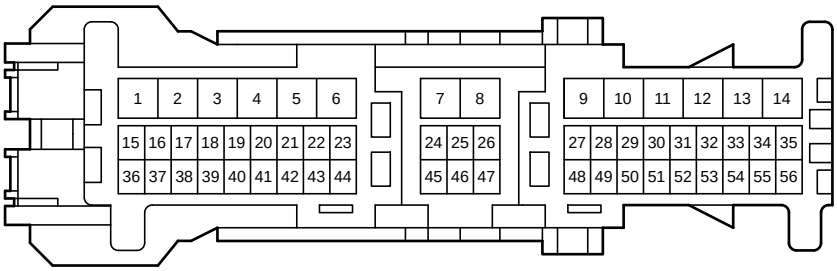

90980-12890

4F
White

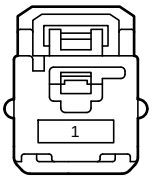

90980-12756

AI13
White

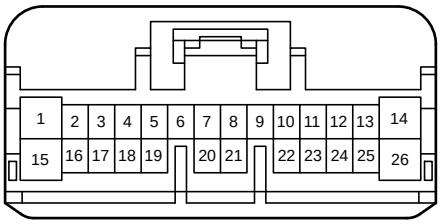

90980-12771

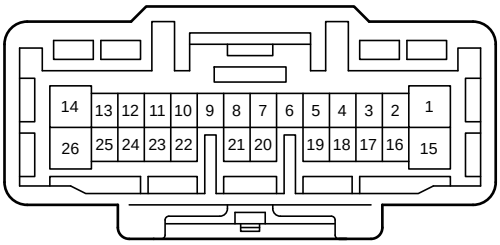

90980-12770

AQ1
White

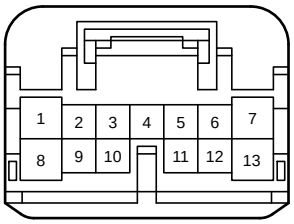

90980-12767

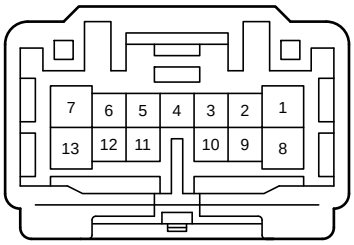

90980-12766

IA1
White

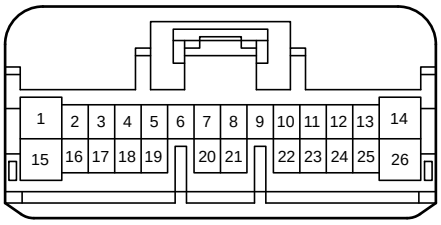

90980-12771

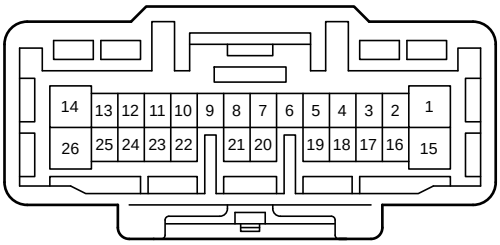

90980-12770