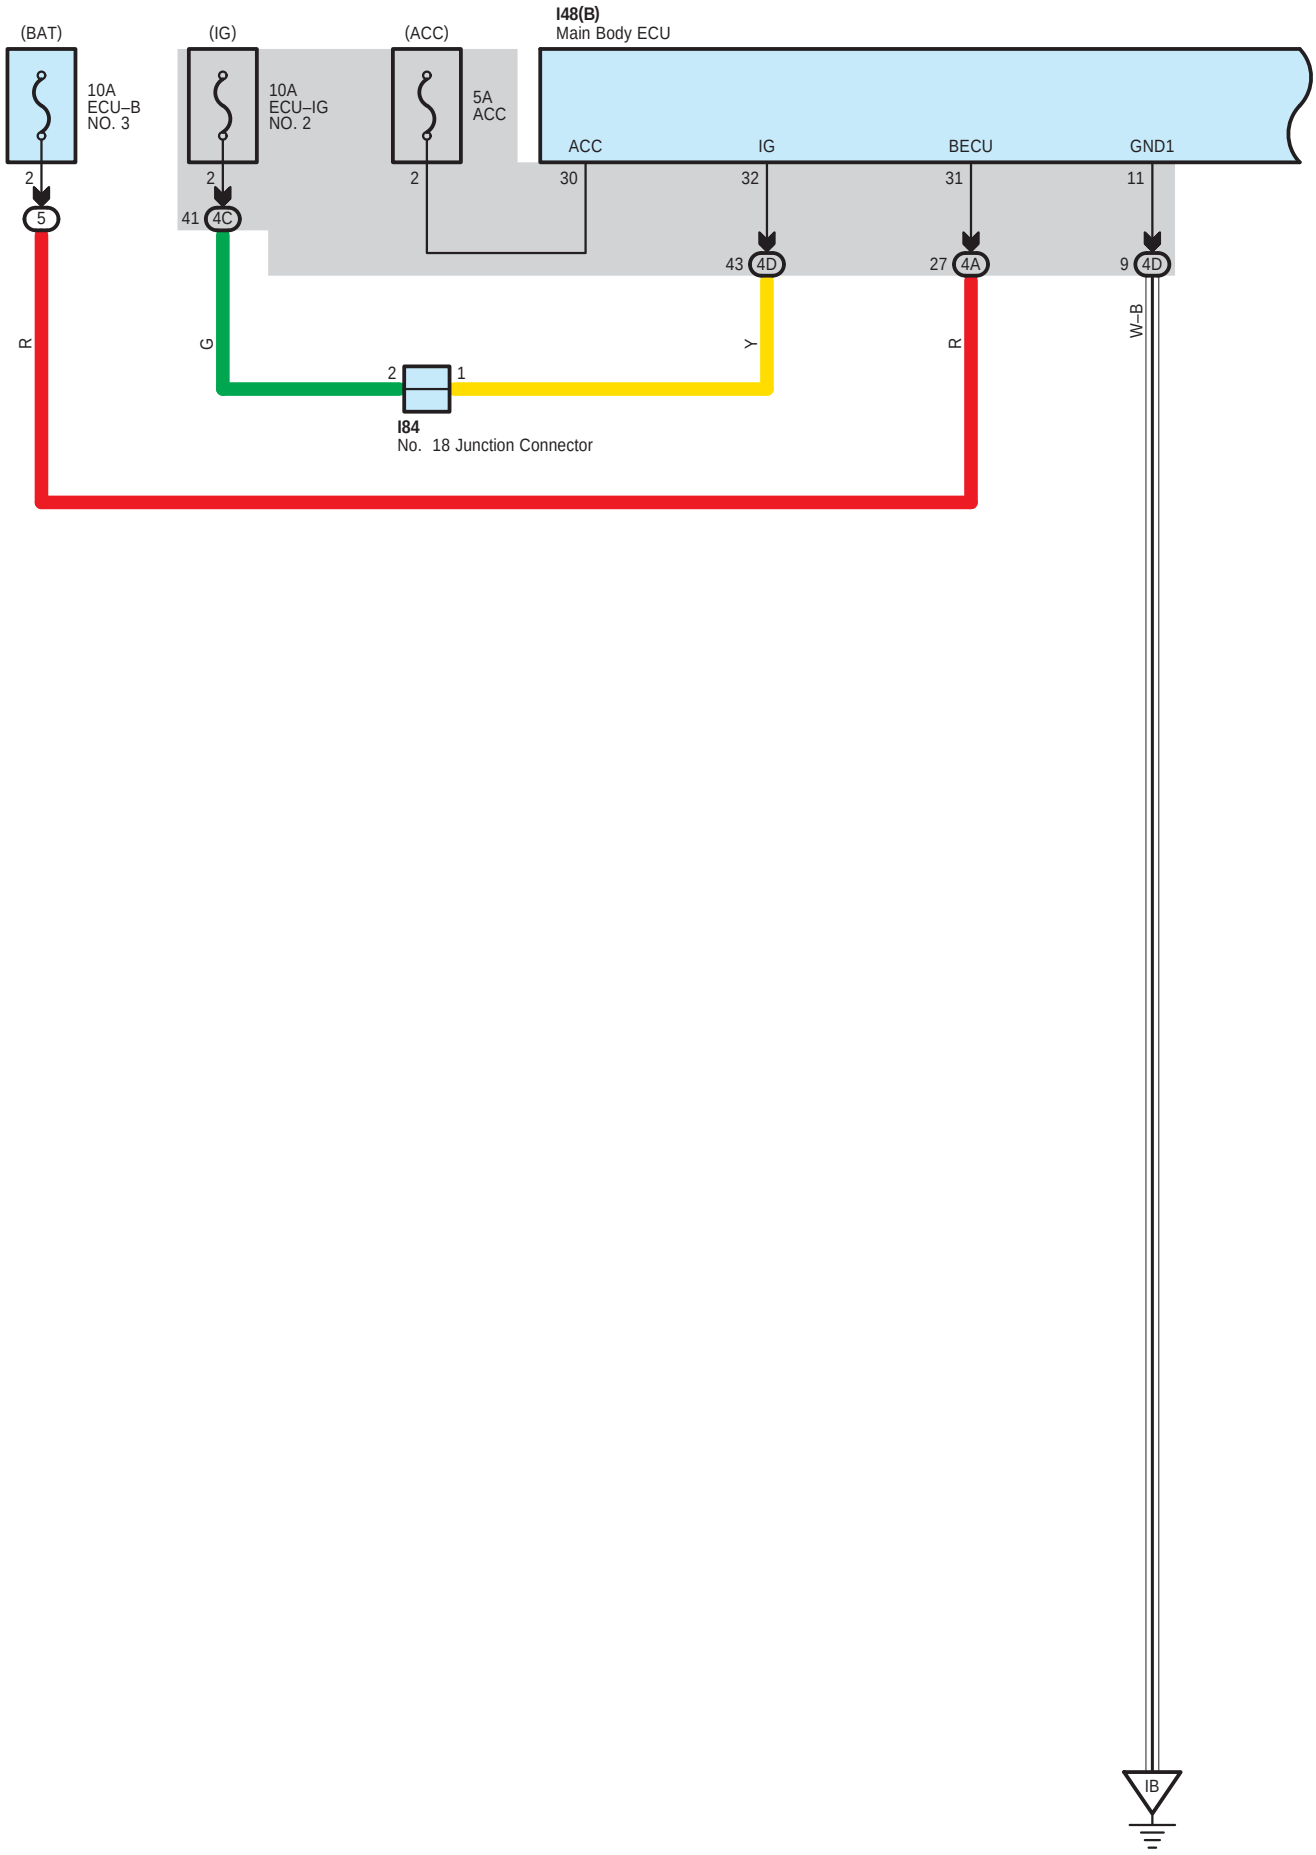
(BAT)
(IG)
(ACC)
I48(B)
Main Body ECU
10A
ECU–B
NO. 3
10A
ECU–IG
NO. 2
5A
ACC
ACC
IG
BECU
GND1
2
2
2
30
32
31
11
5
41
4C
43
4D
27
4A
9
4D
R
G
Y
R
W–B
2
1
I84
No. 18 Junction Connector
IB

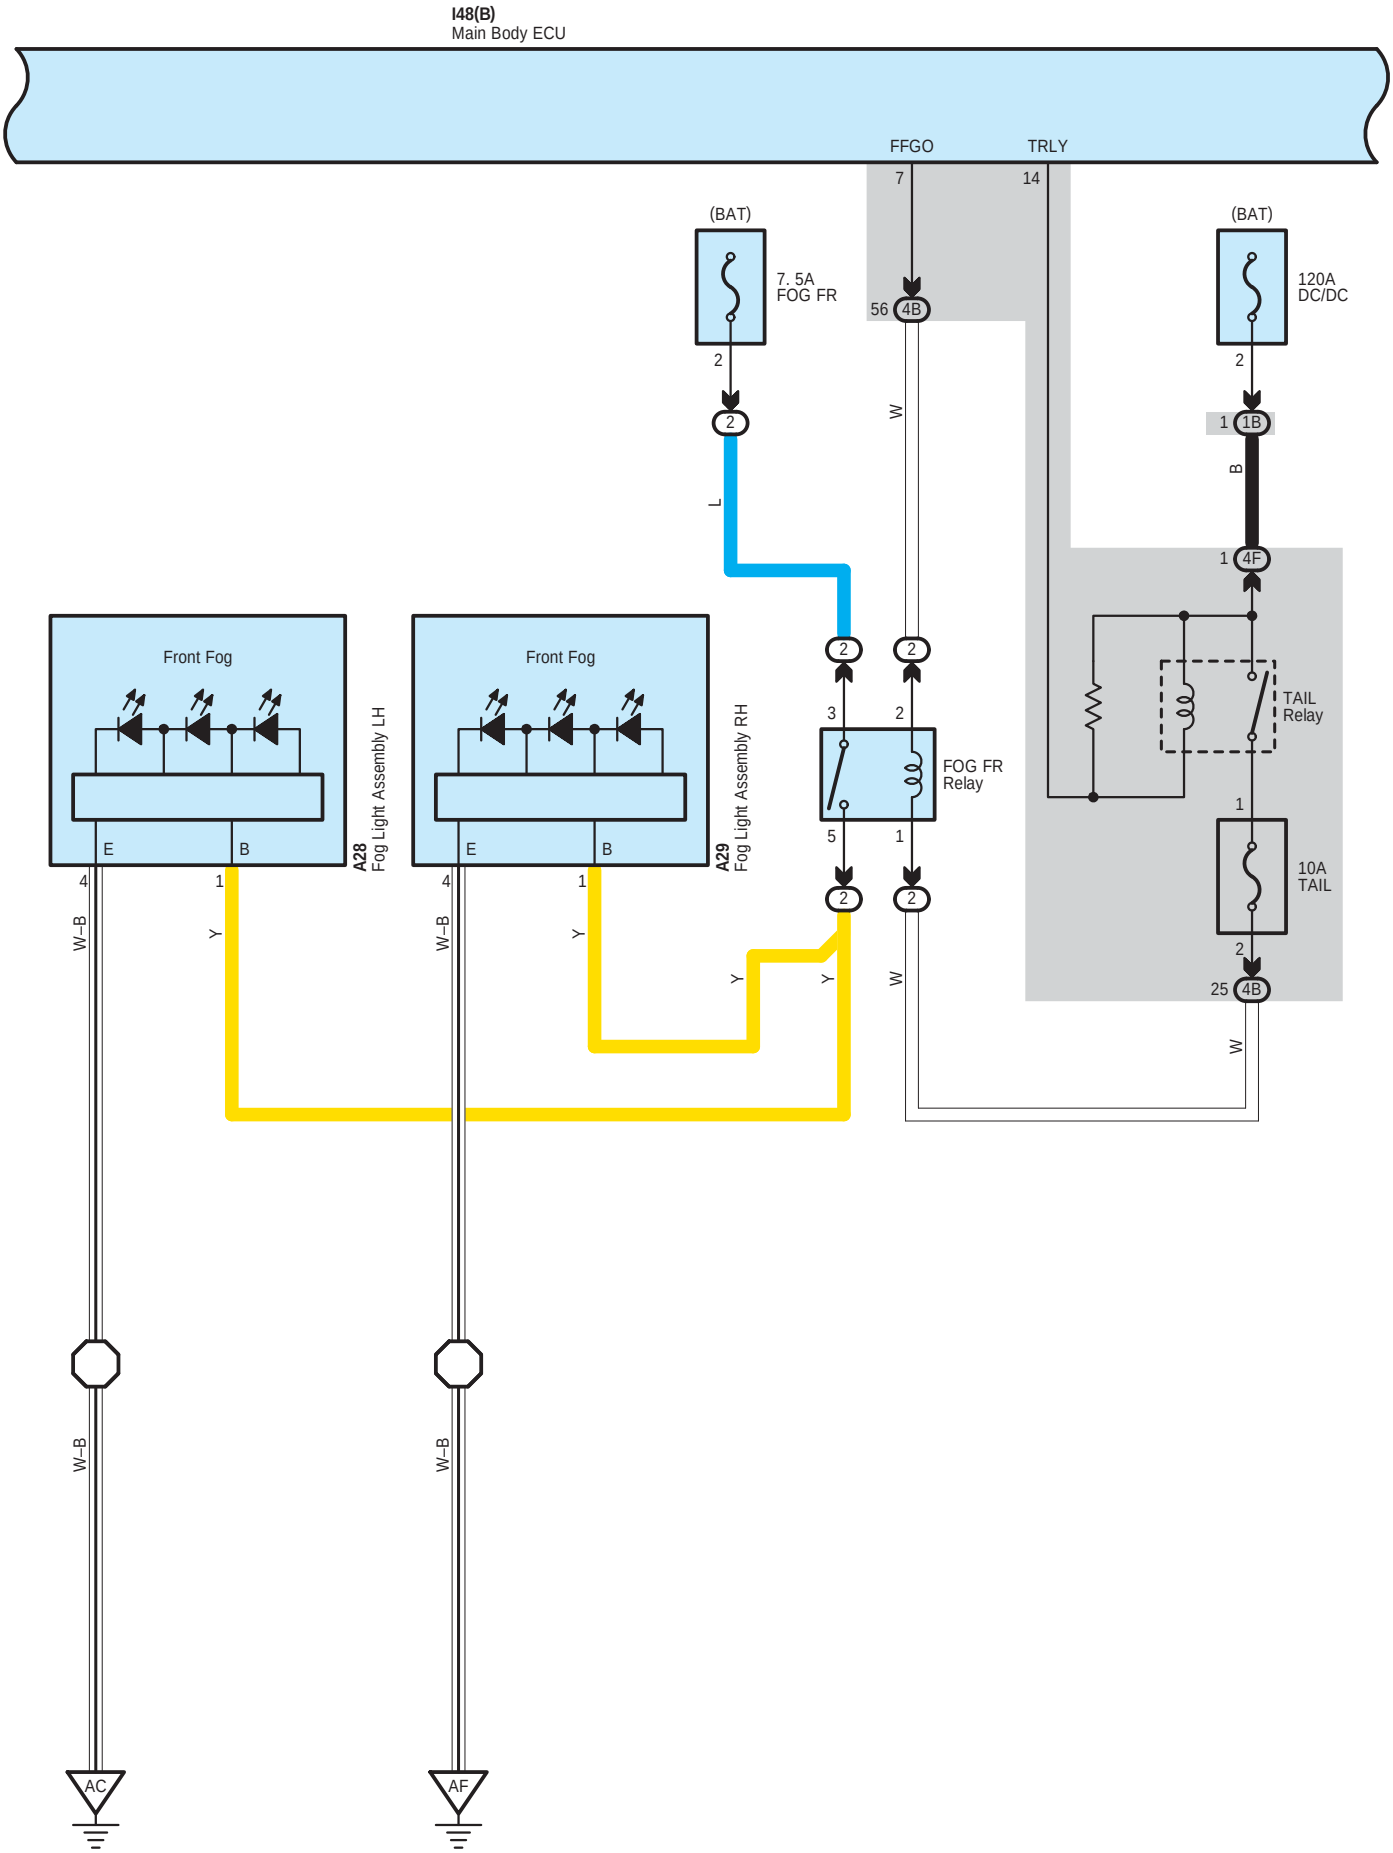
I48(B)
Main Body ECU
FFGO
TRLY
7
14
(BAT)
7. 5A
FOG FR
56
4B
2
L
W
(BAT)
120A
DC/DC
2
1
1B
B
1
4F
Front Fog
E
B
4
1
A28
Fog Light Assembly LH
Front Fog
E
B
4
1
A29
Fog Light Assembly RH
3
2
FOG FR
Relay
5
1
TAIL
Relay
1
10A
TAIL
2
25
4B
W–B
Y
W–B
Y
Y
Y
W
W
W–B
W–B
AC
AF

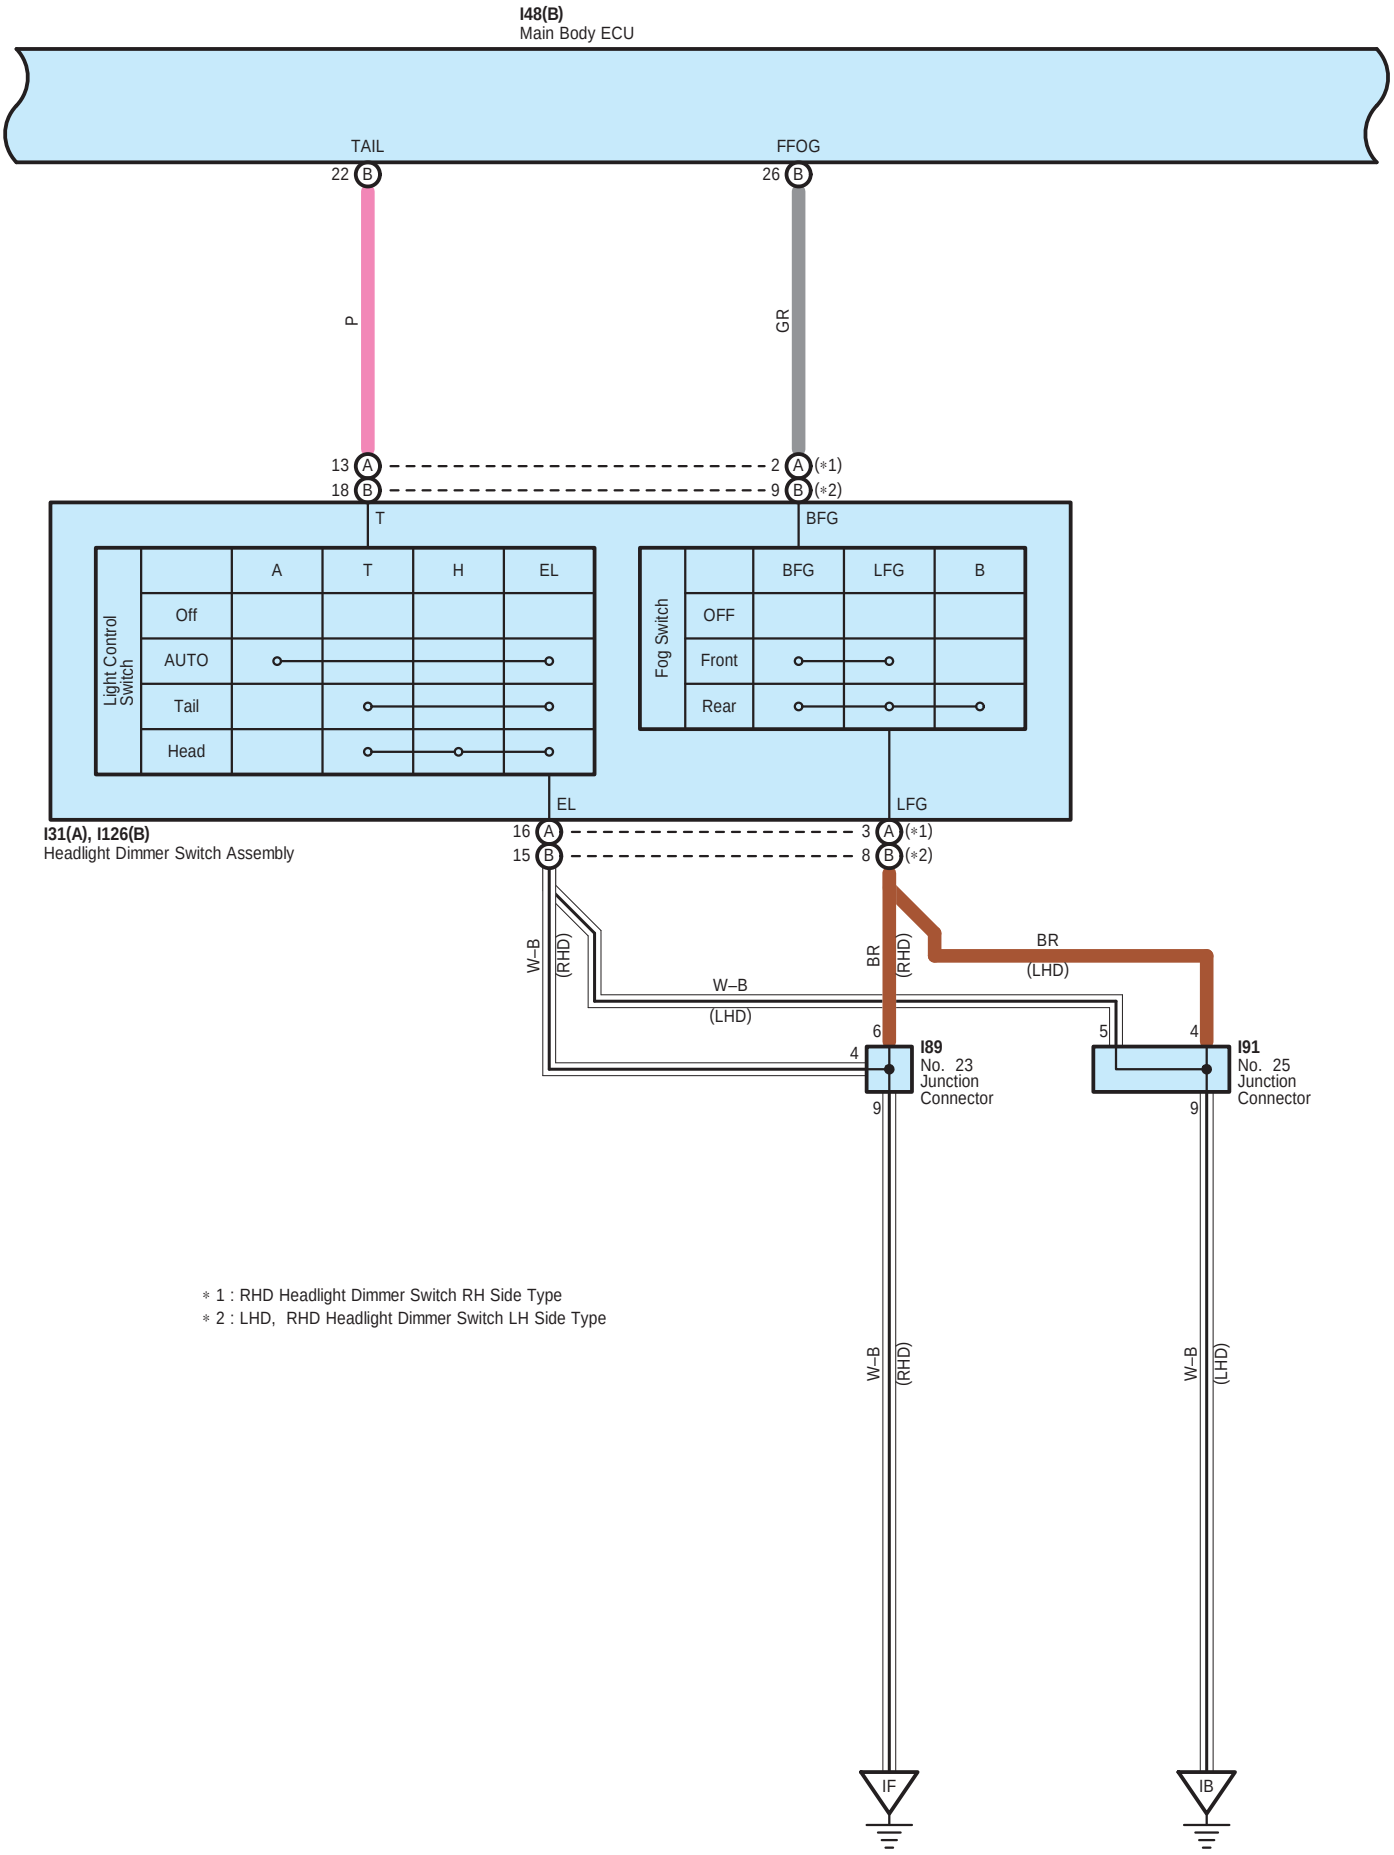
I48(B)
Main Body ECU
TAIL
FFOG
22 B
26 B
P
GR
13 A
18 B
2 A (*1)
9 B (*2)
T
BFG
Light Control Switch
A
T
H
EL
Off
AUTO
Tail
Head
Fog Switch
BFG
LFG
B
OFF
Front
Rear
EL
LFG
I31(A), I126(B)
Headlight Dimmer Switch Assembly
16 A
15 B
3 A (*1)
8 B (*2)
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
BR
(RHD)
BR
(LHD)
6
4
5
4
I89
No. 23
Junction
Connector
I91
No. 25
Junction
Connector
9
9
* 1 : RHD Headlight Dimmer Switch RH Side Type
* 2 : LHD, RHD Headlight Dimmer Switch LH Side Type
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
IF
IB

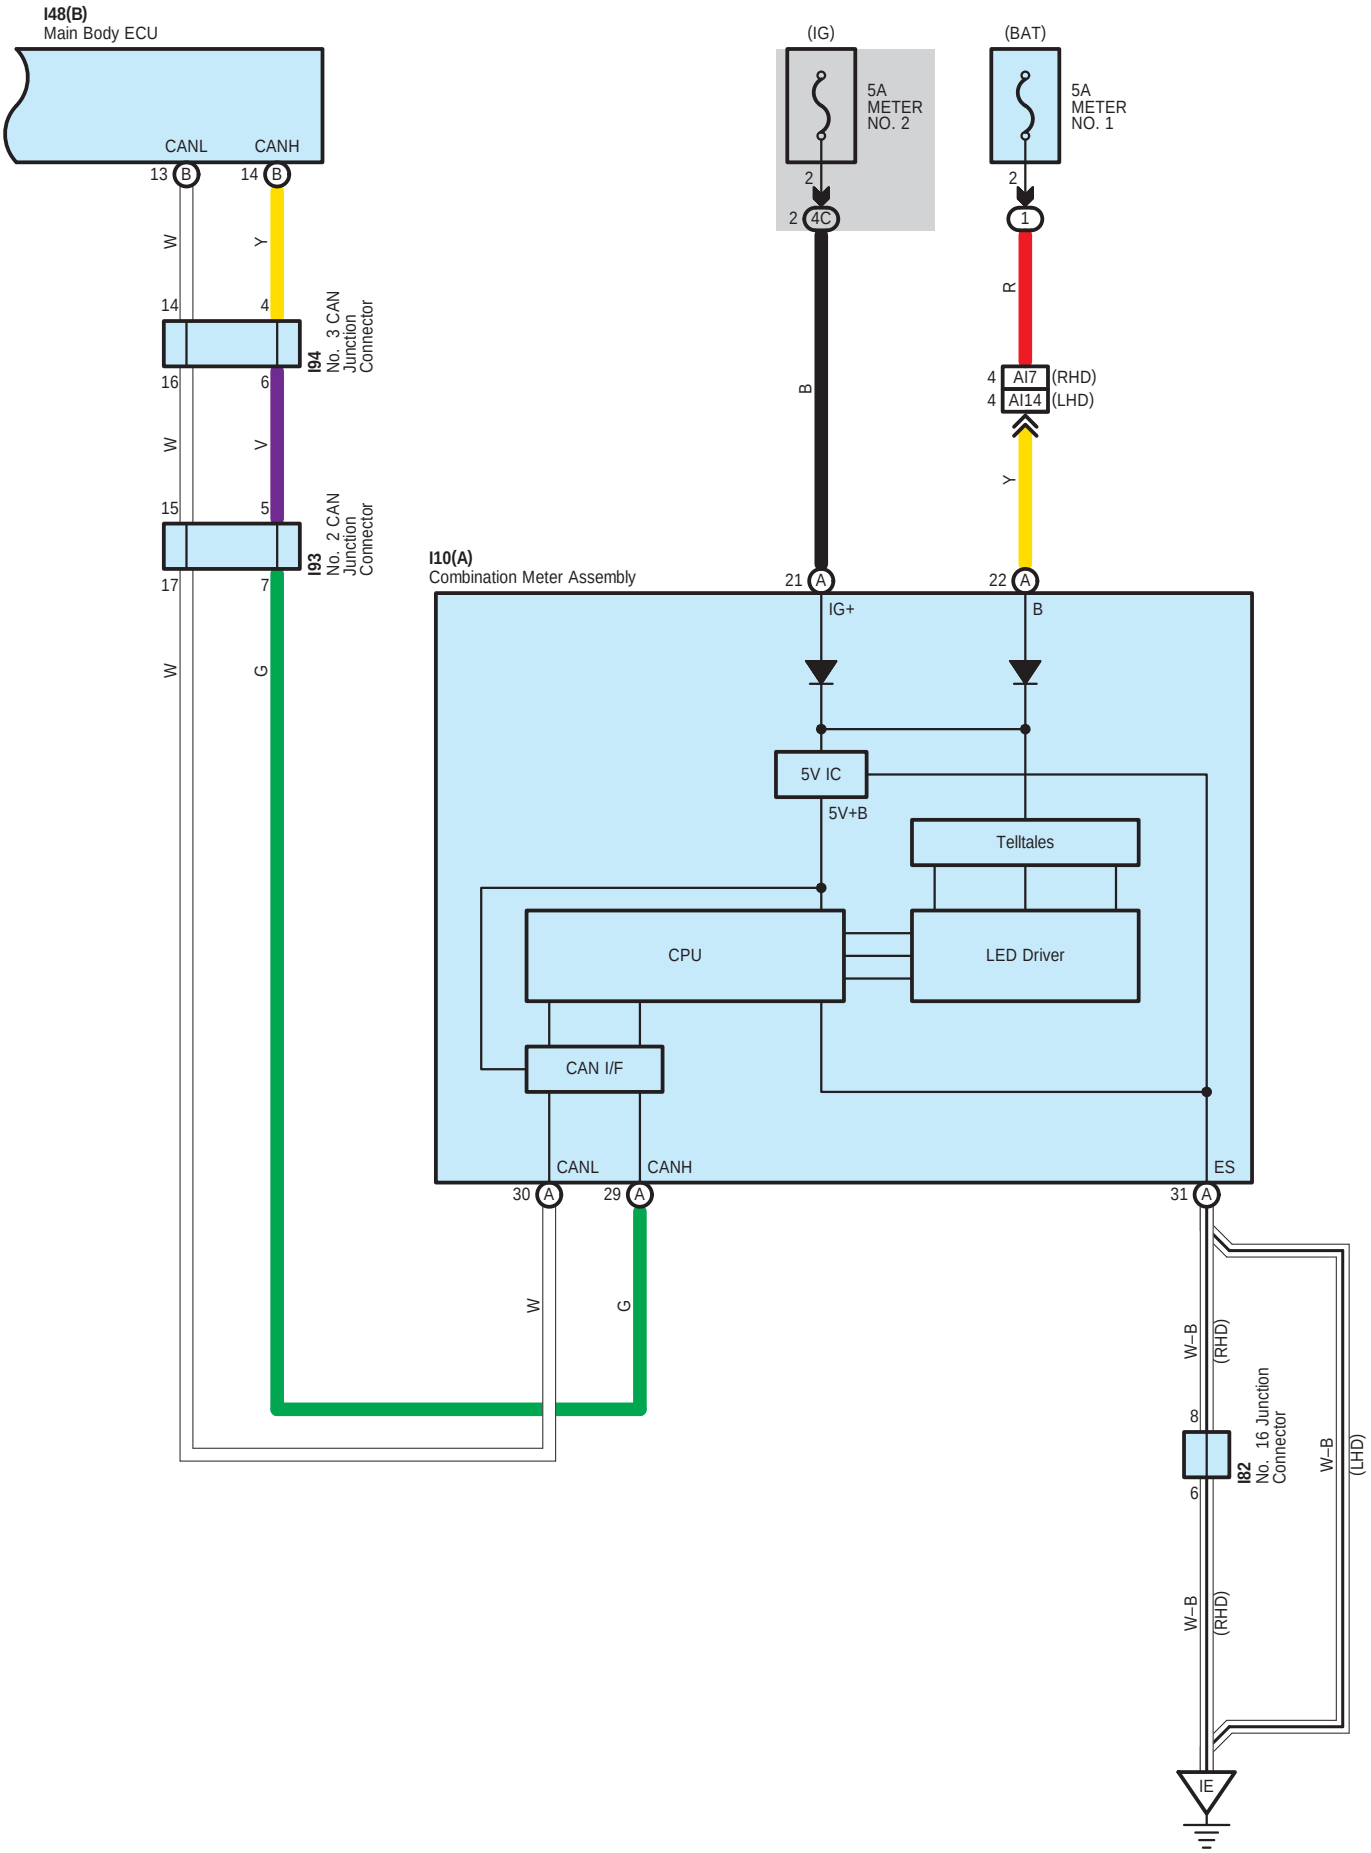
I48(B)
Main Body ECU
CANL
CANH
13 B
14 B
W
Y
14
4
I94
No. 3 CAN Junction Connector
16
6
W
V
15
5
I93
No. 2 CAN Junction Connector
17
7
W
G
(IG)
5A METER NO. 2
2
2 4C
B
(BAT)
5A METER NO. 1
2
1
R
4 AI7 (RHD)
4 AI14 (LHD)
Y
I10(A)
Combination Meter Assembly
21 A
IG+
22 A
B
5V IC
5V+B
Telltales
CPU
LED Driver
CAN I/F
CANL
CANH
ES
30 A
29 A
31 A
W
G
W–B
(RHD)
8
I82
No. 16 Junction Connector
6
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
IE

A28
Gray

90980-10942

A29
Gray

90980-10942

I10
Black

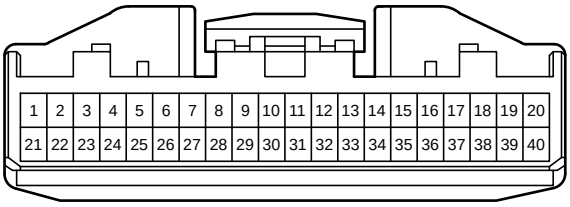

90980-12557

I31
Black

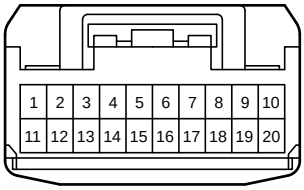

90980-12460

I48
White

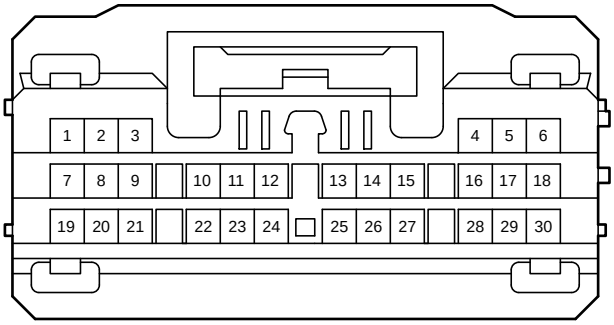

90980-12909

I82
Blue

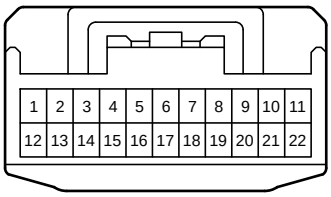

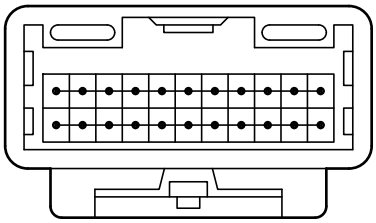

90980-12372
(LHD)

I82
White

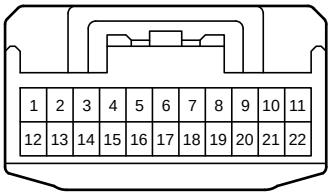

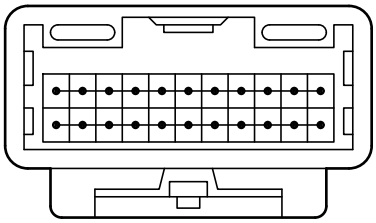

90980-12372
(RHD)

I84
Black

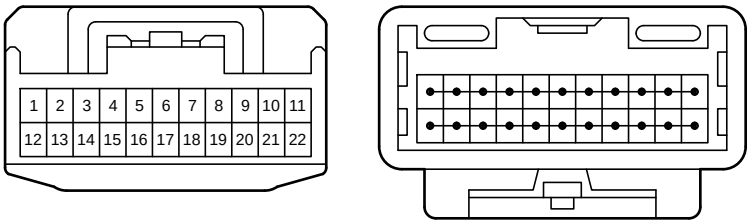

90980-12372
(LHD)

I84
Gray

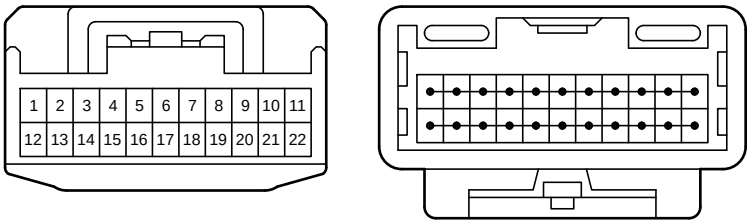

90980-12372
(RHD)

I89
White

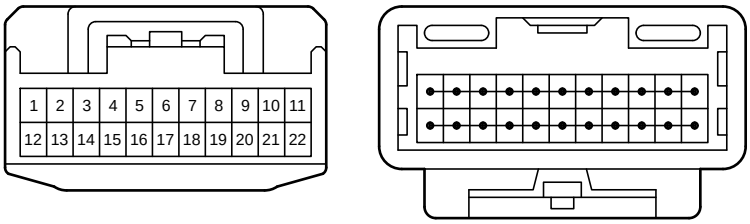

90980-12372

I91
Gray

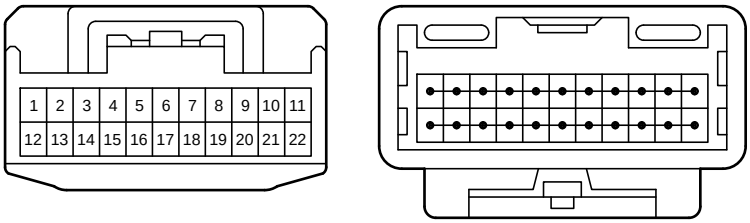

90980-12372
(LHD)

I91
Black

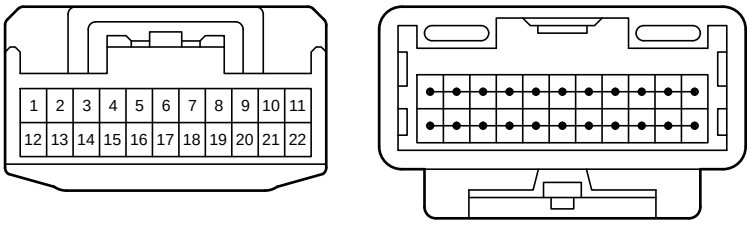

90980-12372
(RHD)

I93
White

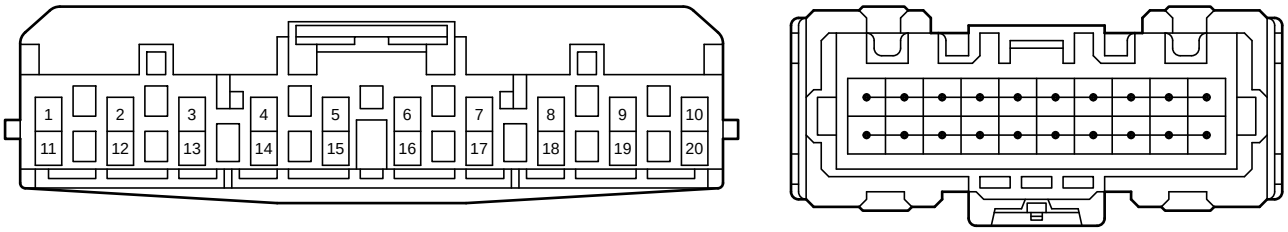

90980-12A58

I94
White

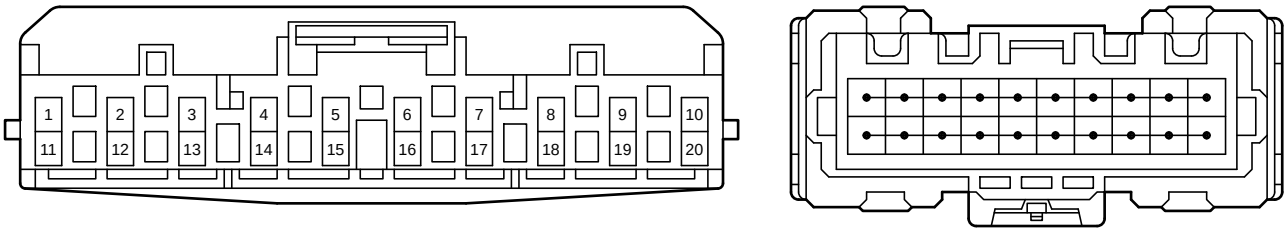

90980-12A58

I126
Black

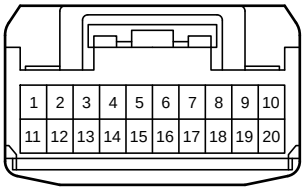

90980-12460

1B
White

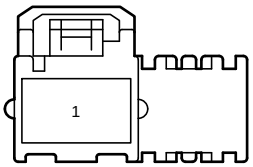

82824-74010

4A
White

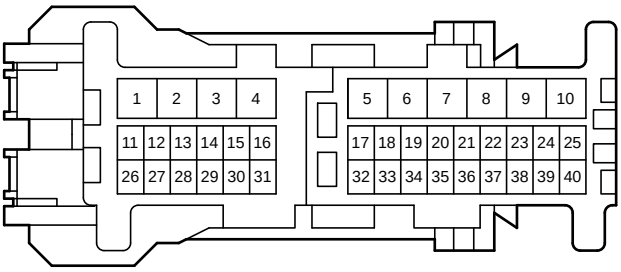

90980-12884

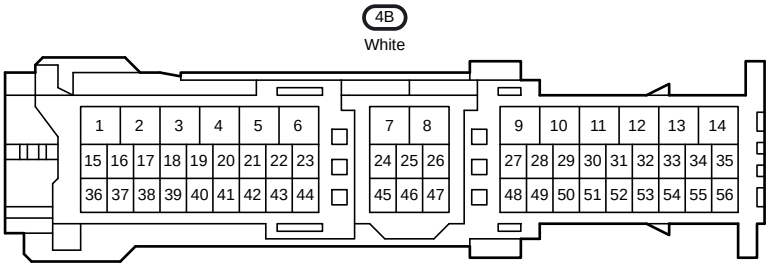

90980-12A15

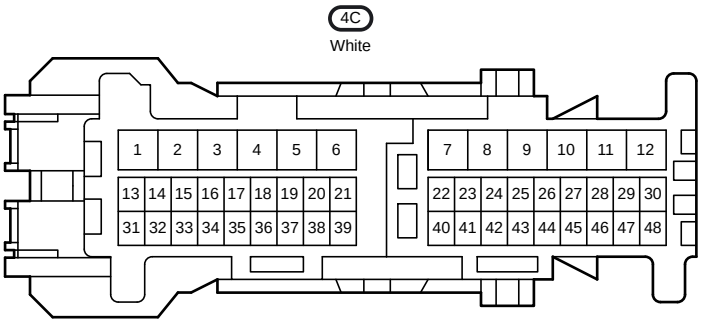

90980-12887

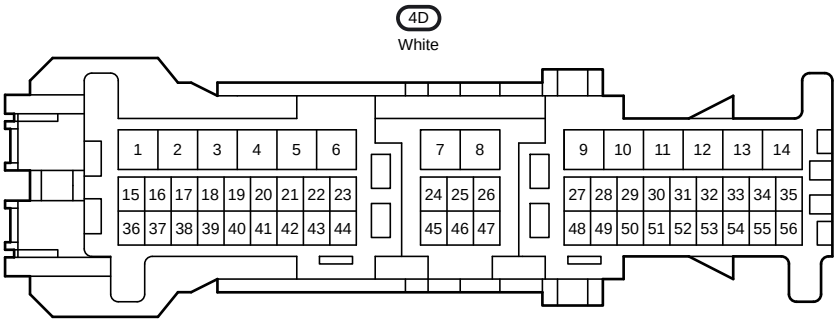

90980-12890

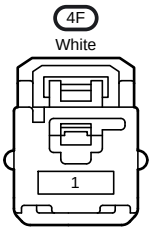

90980-12756

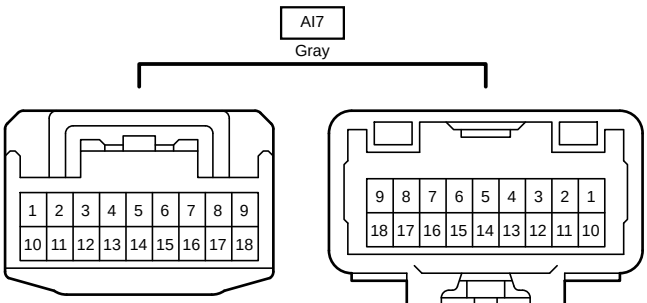

90980-12412

90980-12411

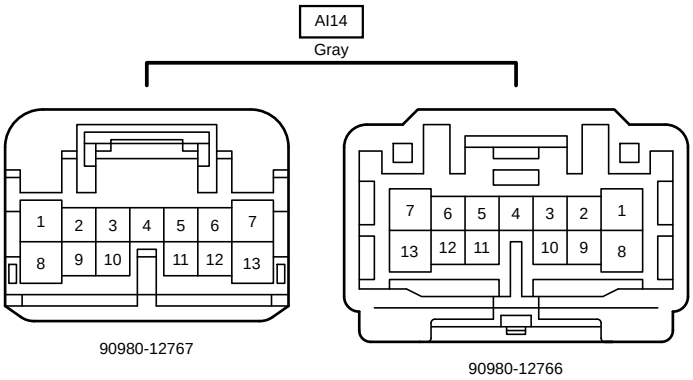
AI14
Gray
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
90980-12767
7
6
5
4
3
2
1
13
12
11
10
9
8
90980-12766