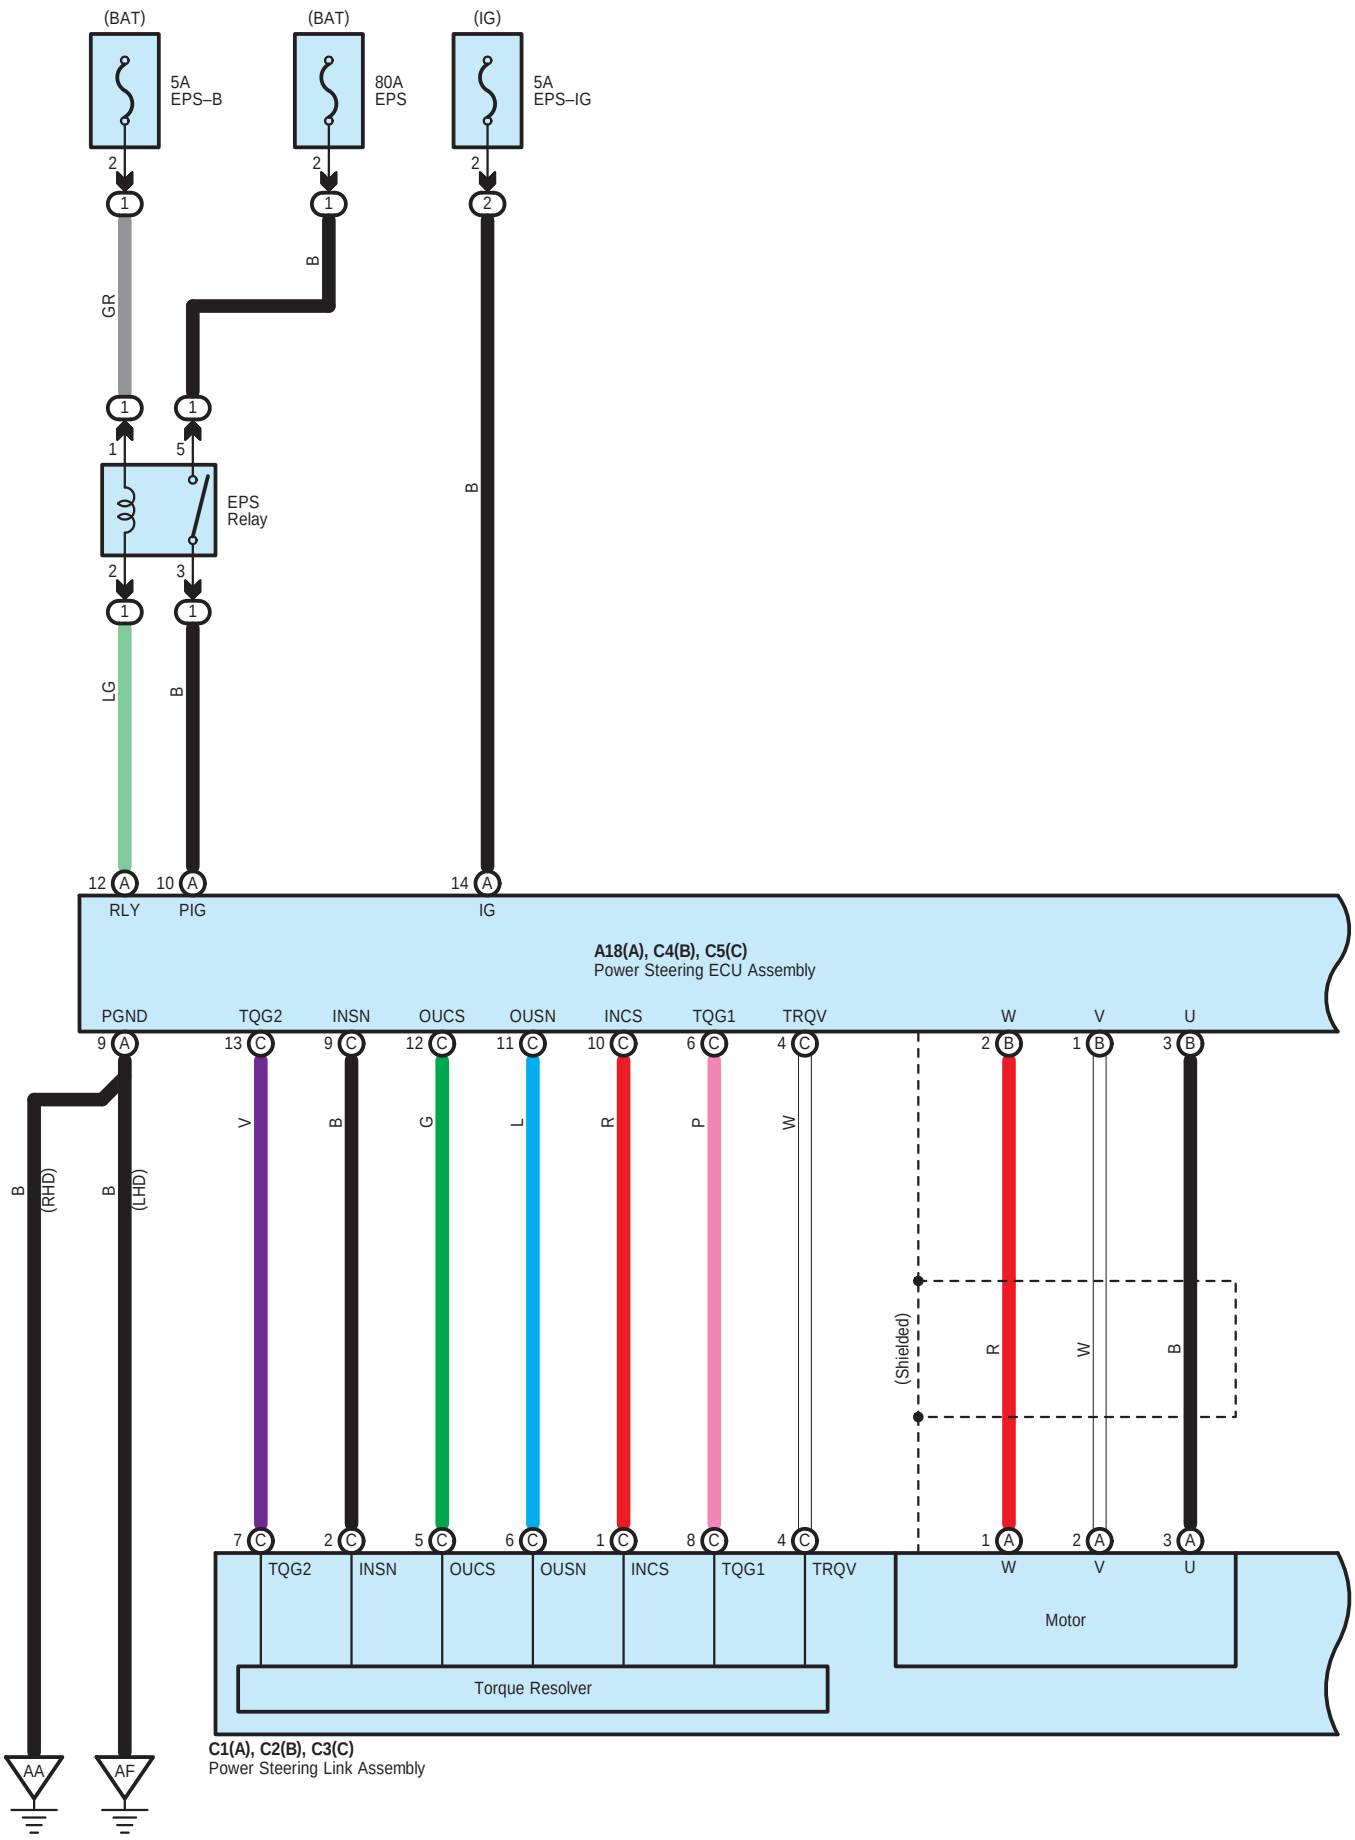
(BAT)
5A
EPS–B
(BAT)
80A
EPS
(IG)
5A
EPS–IG
GR
B
B
EPS
Relay
LG
B
12 A RLY
10 A PIG
14 A IG
A18(A), C4(B), C5(C)
Power Steering ECU Assembly
PGND
TQG2
INSN
OUCS
OUSN
INCS
TQG1
TRQV
W
V
U
9 A
13 C
9 C
12 C
11 C
10 C
6 C
4 C
2 B
1 B
3 B
B (RHD)
B (LHD)
V
B
G
L
R
P
W
(Shielded)
R
W
B
7 C
2 C
5 C
6 C
1 C
8 C
4 C
1 A
2 A
3 A
TQG2
INSN
OUCS
OUSN
INCS
TQG1
TRQV
W
V
U
Motor
Torque Resolver
C1(A), C2(B), C3(C)
Power Steering Link Assembly
AA
AF

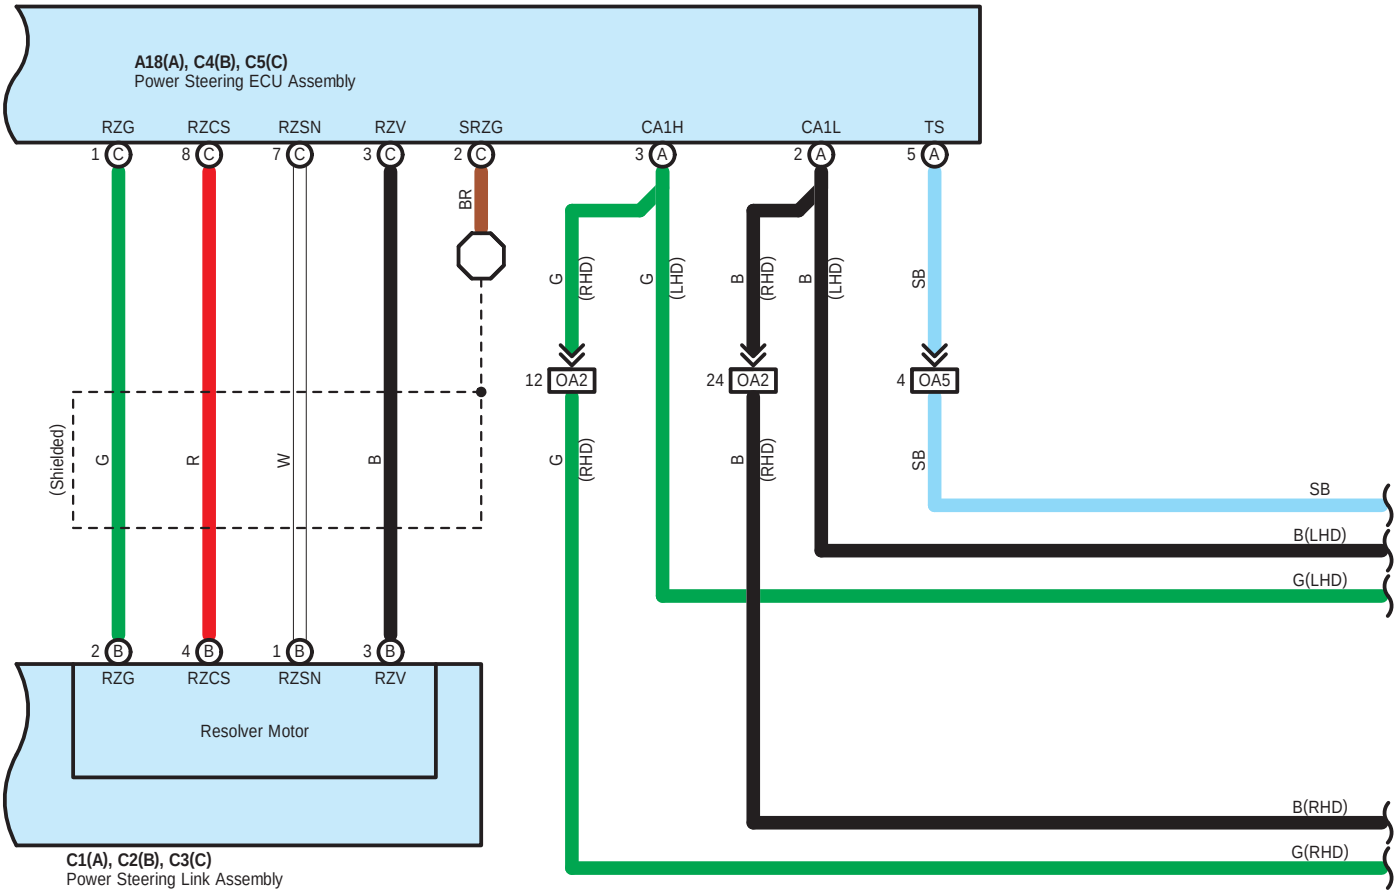
A18(A), C4(B), C5(C)
Power Steering ECU Assembly
RZG
RZCS
RZSN
RZV
SRZG
CA1H
CA1L
TS
1 C
8 C
7 C
3 C
2 C
3 A
2 A
5 A
BR
G (RHD)
G (LHD)
B (RHD)
B (LHD)
SB
12 OA2
24 OA2
4 OA5
(Shielded)
G
R
W
B
G (RHD)
B (RHD)
SB
SB
B(LHD)
G(LHD)
2 B
4 B
1 B
3 B
RZG
RZCS
RZSN
RZV
Resolver Motor
B(RHD)
G(RHD)
C1(A), C2(B), C3(C)
Power Steering Link Assembly

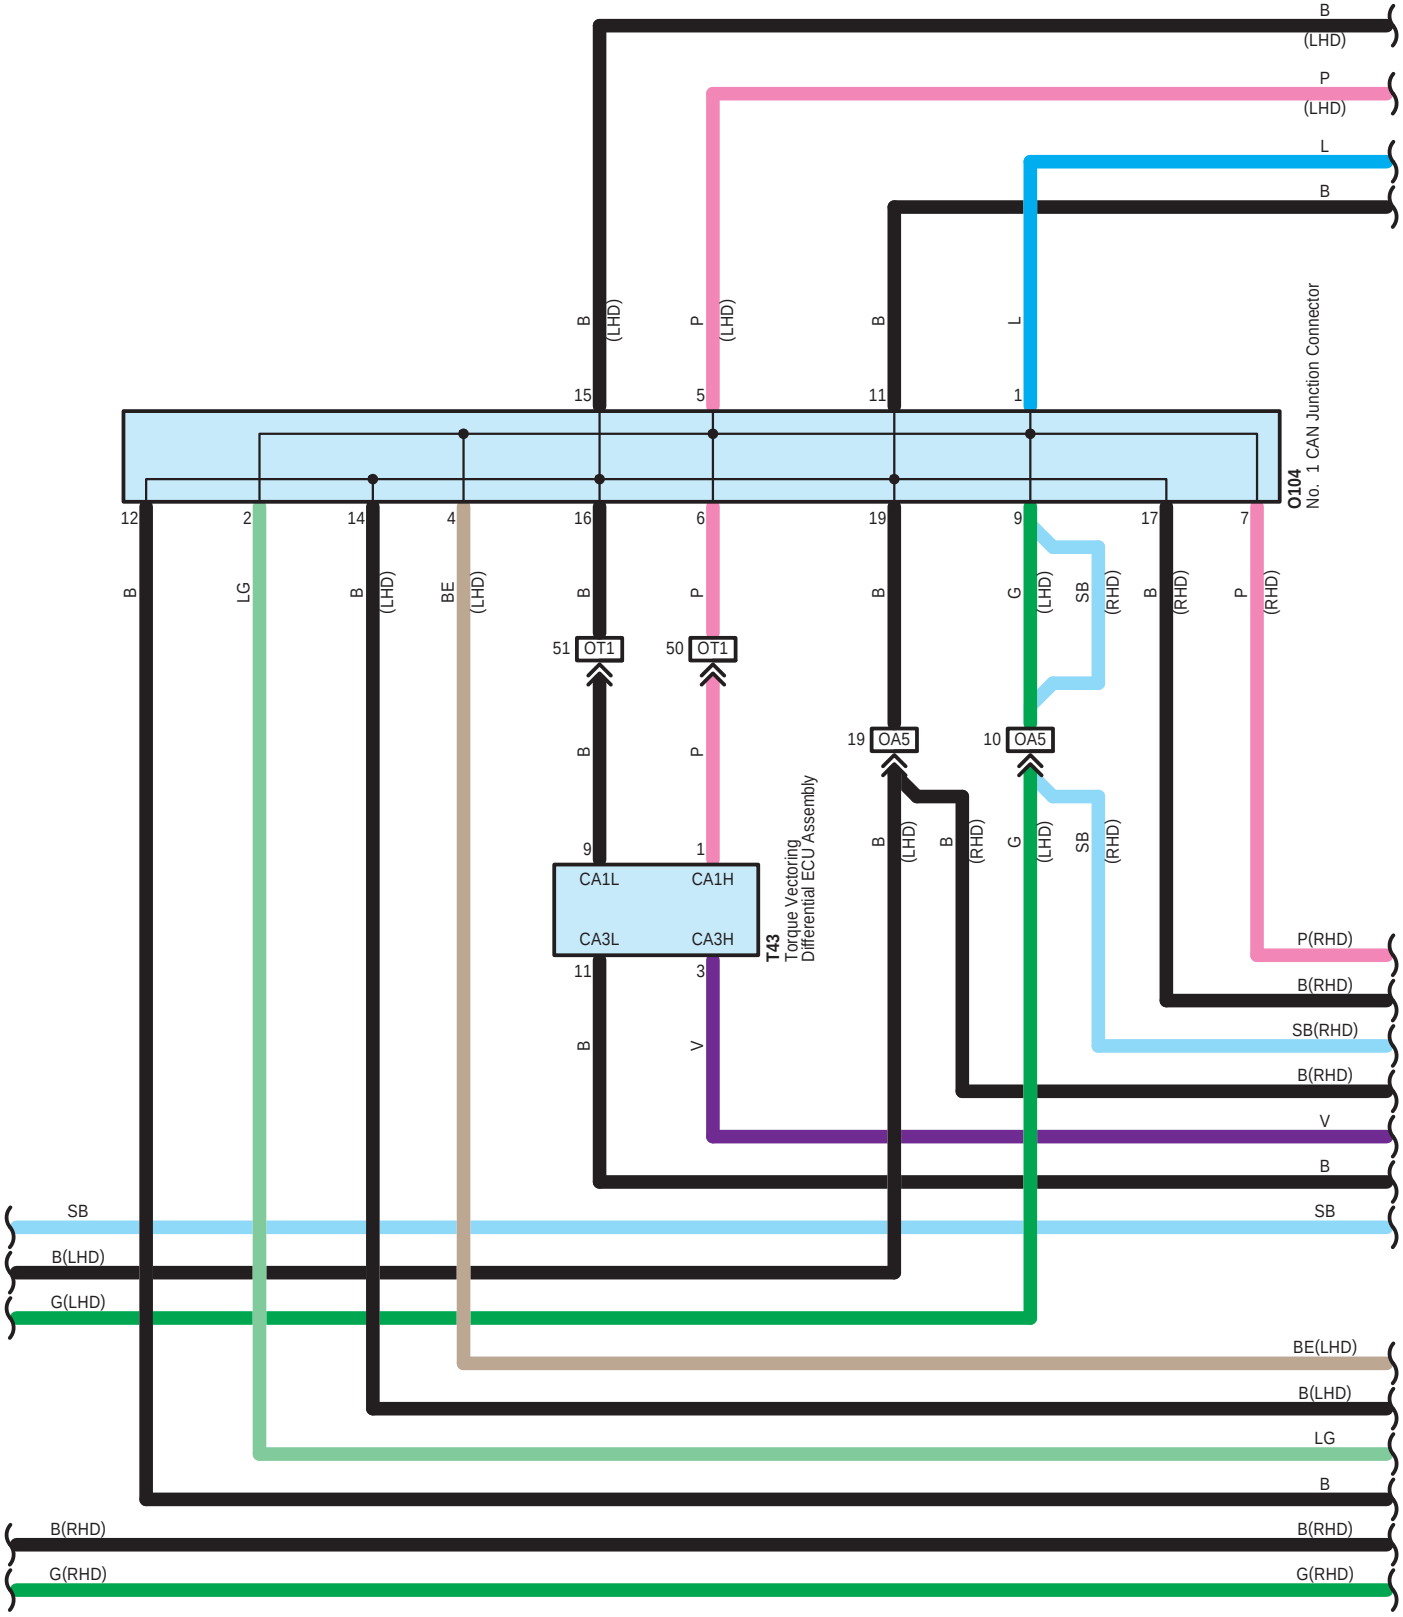
B (LHD)
P (LHD)
L
B
O104
No. 1 CAN Junction Connector
15
5
11
1
12
2
14
4
16
6
19
9
17
7
51 OT1
50 OT1
19 OA5
10 OA5
CA1L
CA1H
CA3L
CA3H
T43
Torque Vectoring
Differential ECU Assembly
P(RHD)
B(RHD)
SB(RHD)
V
SB
B(LHD)
G(LHD)
BE(LHD)
LG
G(RHD)

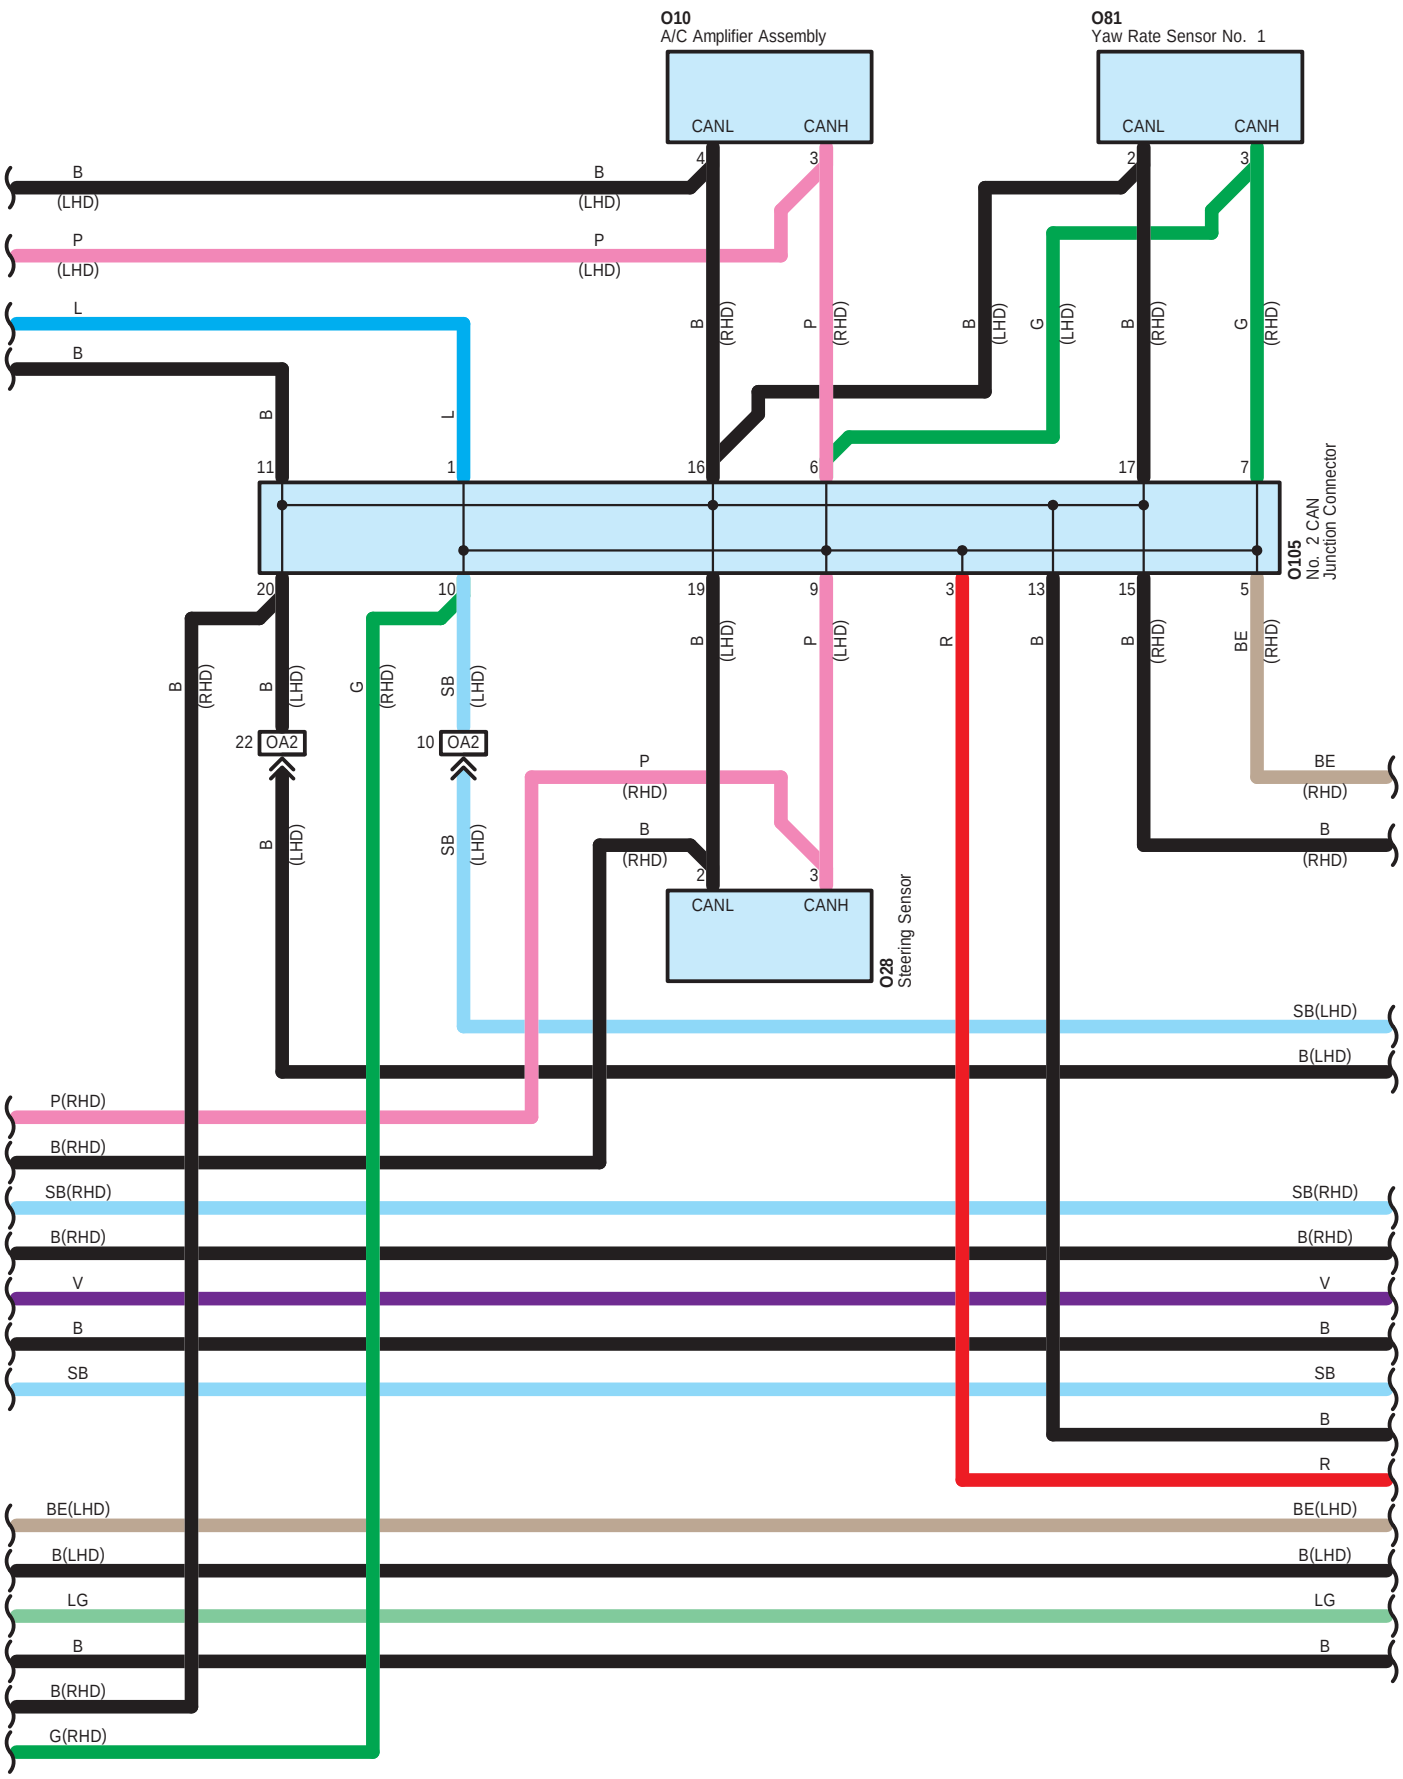
O10
A/C Amplifier Assembly
CANL
CANH
O81
Yaw Rate Sensor No. 1
CANL
CANH
O105
No. 2 CAN
Junction Connector
OA2
OA2
O28
Steering Sensor
CANL
CANH
B (LHD)
P (LHD)
L
B
B (RHD)
P (RHD)
B (LHD)
G (LHD)
B (RHD)
G (RHD)
B (RHD)
B (LHD)
G (RHD)
SB (LHD)
B (LHD)
P (RHD)
B (RHD)
B (LHD)
SB (LHD)
B (LHD)
P (LHD)
R
B
B (RHD)
BE (RHD)
BE (RHD)
B (RHD)
SB(LHD)
B(LHD)
P(RHD)
B(RHD)
SB(RHD)
B(RHD)
V
B
SB
B
R
BE(LHD)
B(LHD)
LG
B
B(RHD)
G(RHD)

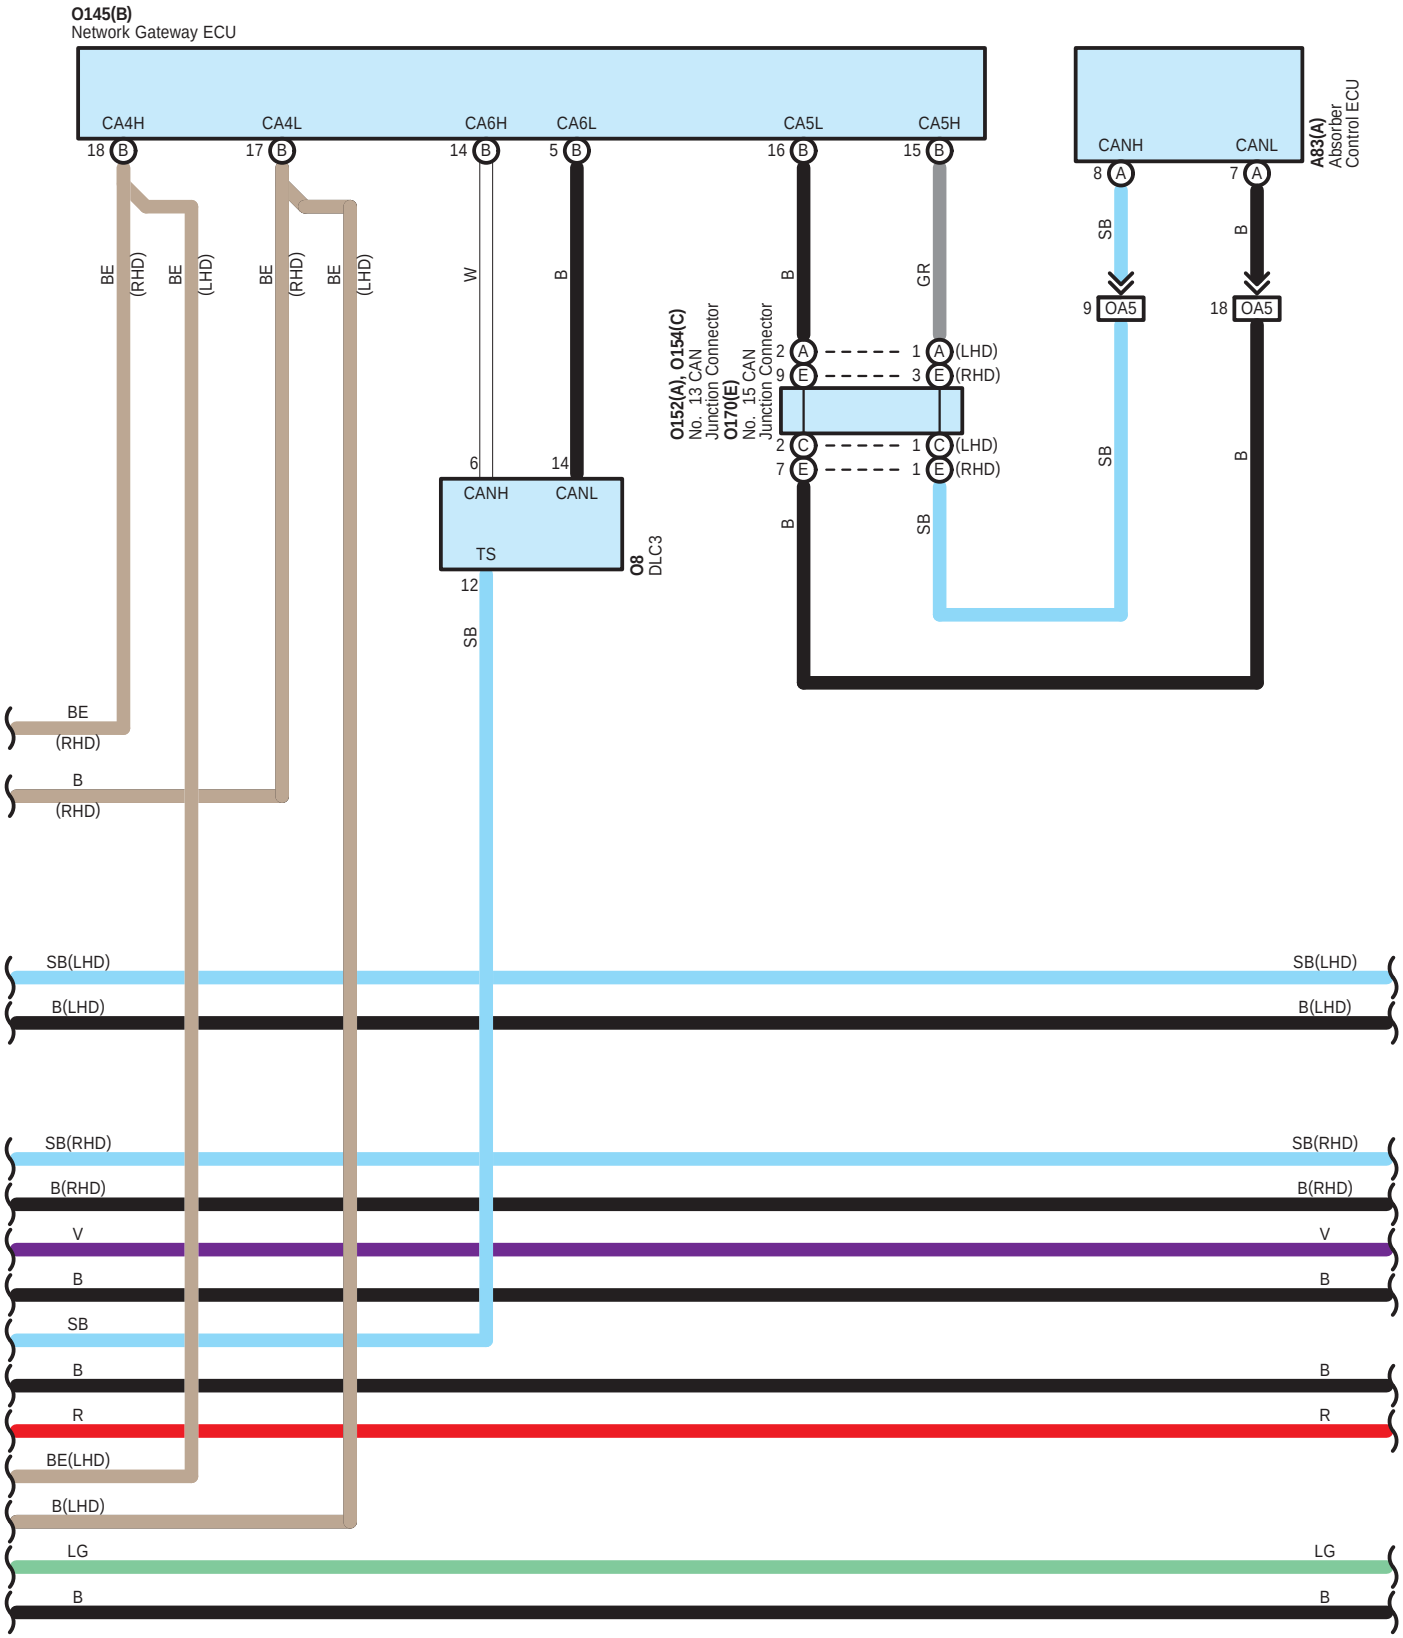
O145(B)
Network Gateway ECU
CA4H
CA4L
CA6H
CA6L
CA5L
CA5H
18 B
17 B
14 B
5 B
16 B
15 B
BE (RHD)
BE (LHD)
BE (RHD)
BE (LHD)
W
B
B
GR
O152(A), O154(C)
No. 13 CAN
Junction Connector
O170(E)
No. 15 CAN
Junction Connector
2 A
9 E
1 A (LHD)
3 E (RHD)
2 C
7 E
1 C (LHD)
1 E (RHD)
6
14
CANH
CANL
TS
12
O8
DLC3
SB
B
SB
A83(A)
Absorber
Control ECU
CANH
CANL
8 A
7 A
SB
B
9 OA5
18 OA5
SB
B
BE
(RHD)
B
(RHD)
SB(LHD)
B(LHD)
SB(RHD)
B(RHD)
V
B
SB
B
R
BE(LHD)
B(LHD)
LG
B

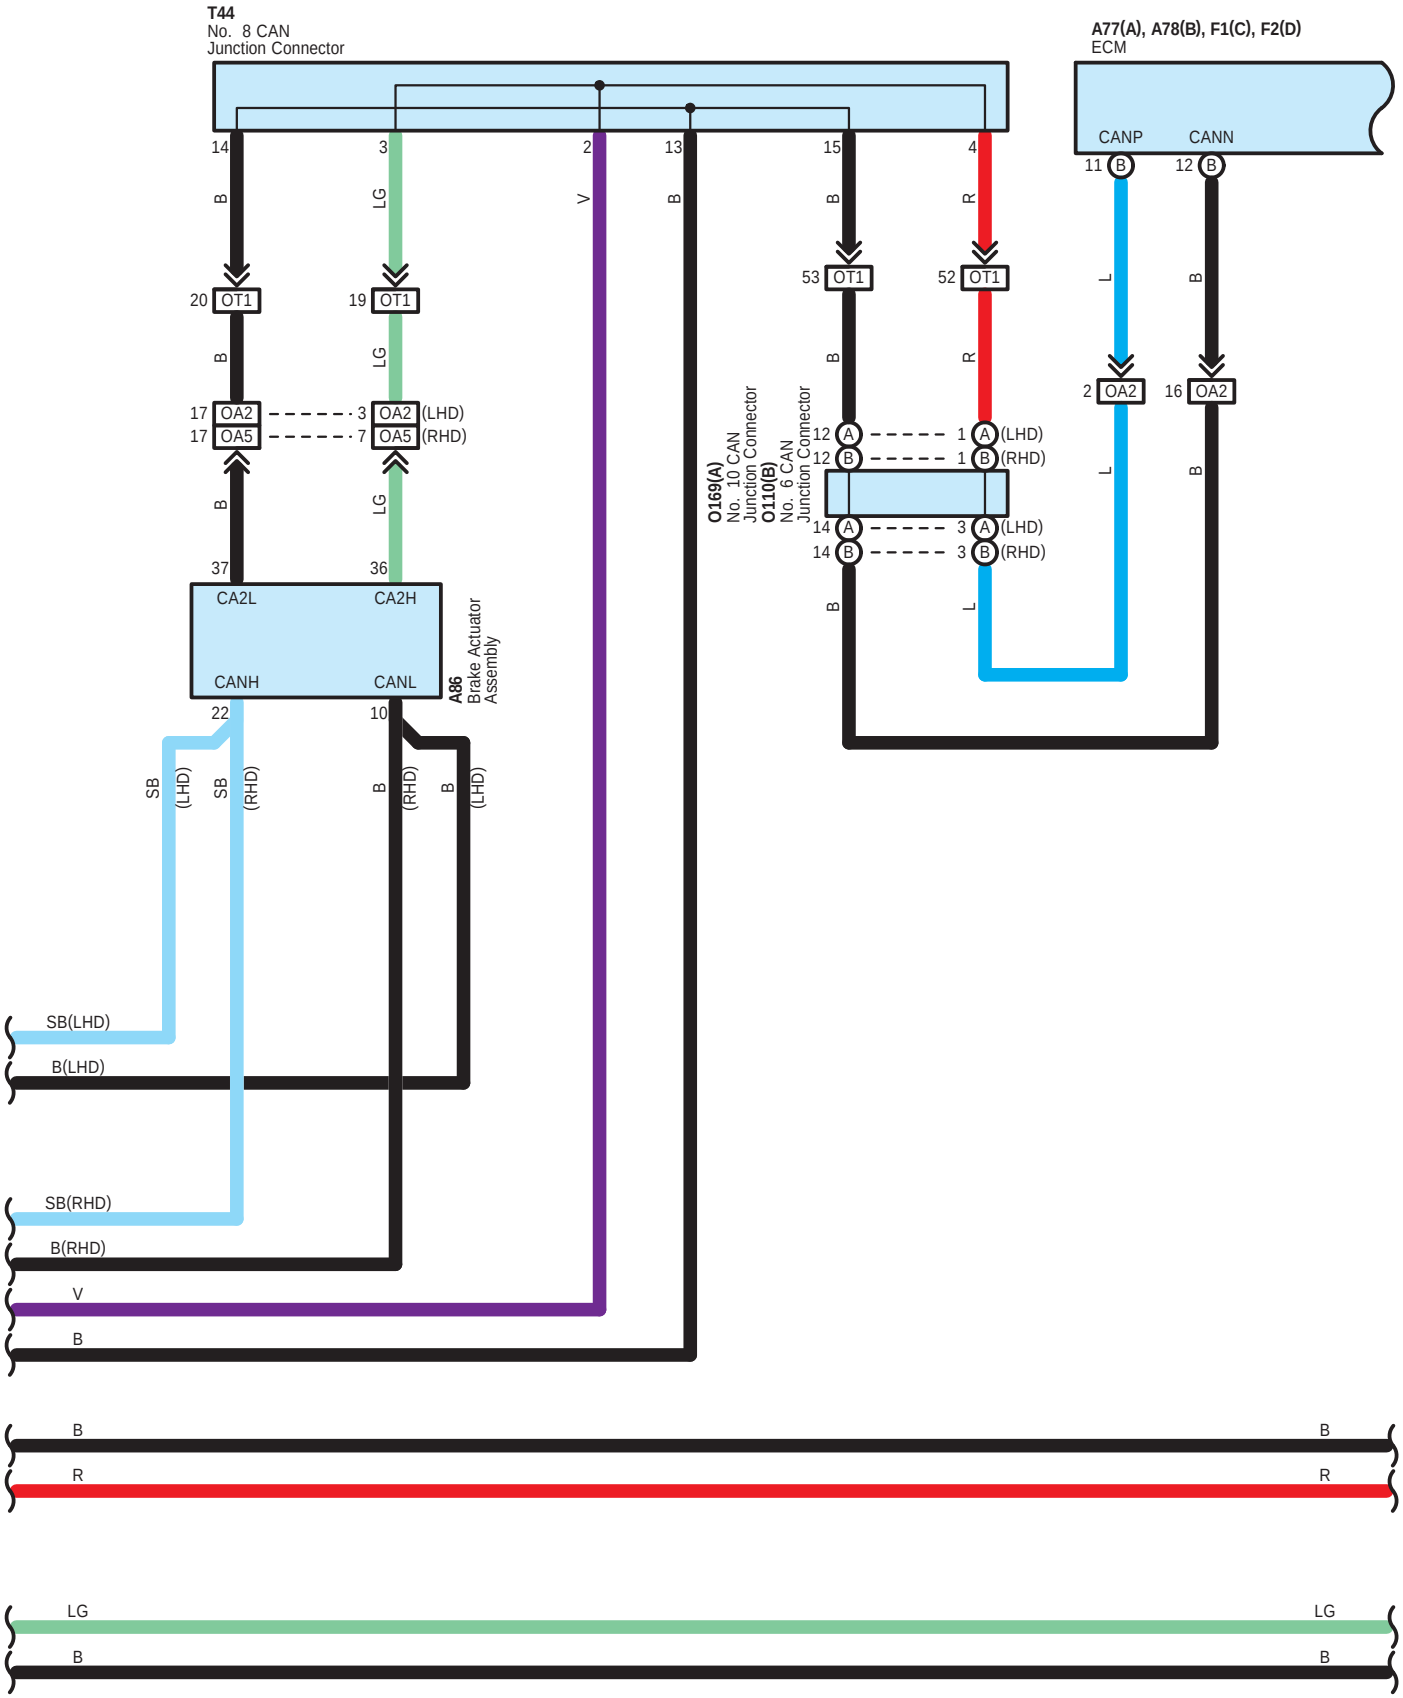
T44
No. 8 CAN
Junction Connector
A77(A), A78(B), F1(C), F2(D)
ECM
CANP
CANN
OT1
OA2
OA5
(LHD)
(RHD)
CA2L
CA2H
CANH
CANL
A86
Brake Actuator
Assembly
O169(A)
No. 10 CAN
Junction Connector
O110(B)
No. 6 CAN
Junction Connector
SB(LHD)
B(LHD)
SB(RHD)
B(RHD)
V
B
R
LG

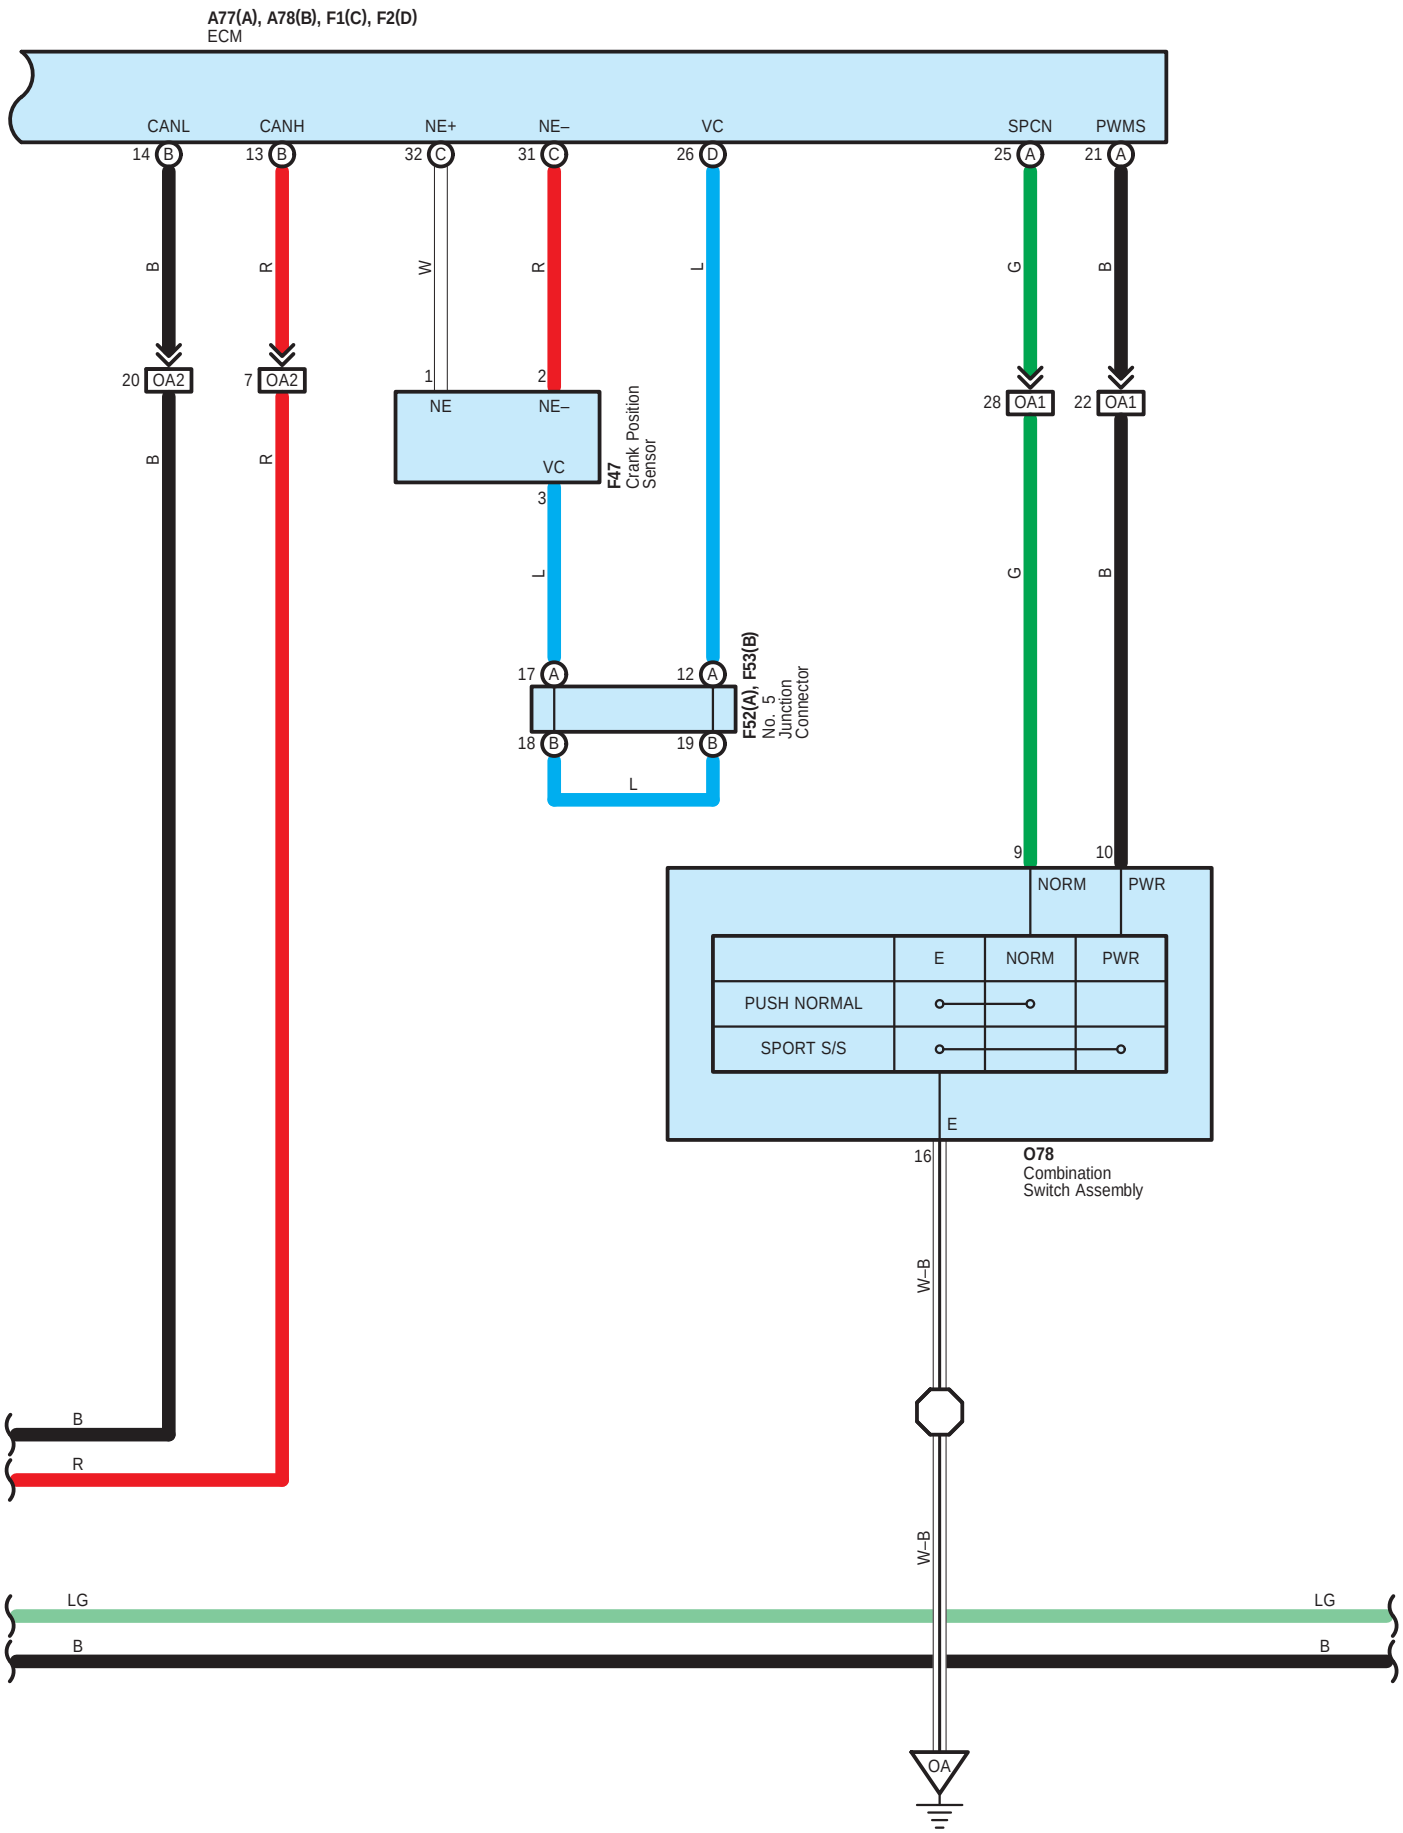
A77(A), A78(B), F1(C), F2(D)
ECM
CANL
CANH
NE+
NE–
VC
SPCN
PWMS
14 B
13 B
32 C
31 C
26 D
25 A
21 A
B
R
W
R
L
G
B
20 OA2
7 OA2
1
2
28 OA1
22 OA1
NE
NE–
VC
F47
Crank Position
Sensor
3
L
G
B
17 A
12 A
18 B
19 B
F52(A), F53(B)
No. 5
Junction
Connector
L
9
10
NORM
PWR
E
NORM
PWR
PUSH NORMAL
SPORT S/S
E
16
O78
Combination
Switch Assembly
W–B
B
R
W–B
LG
B
LG
B
OA

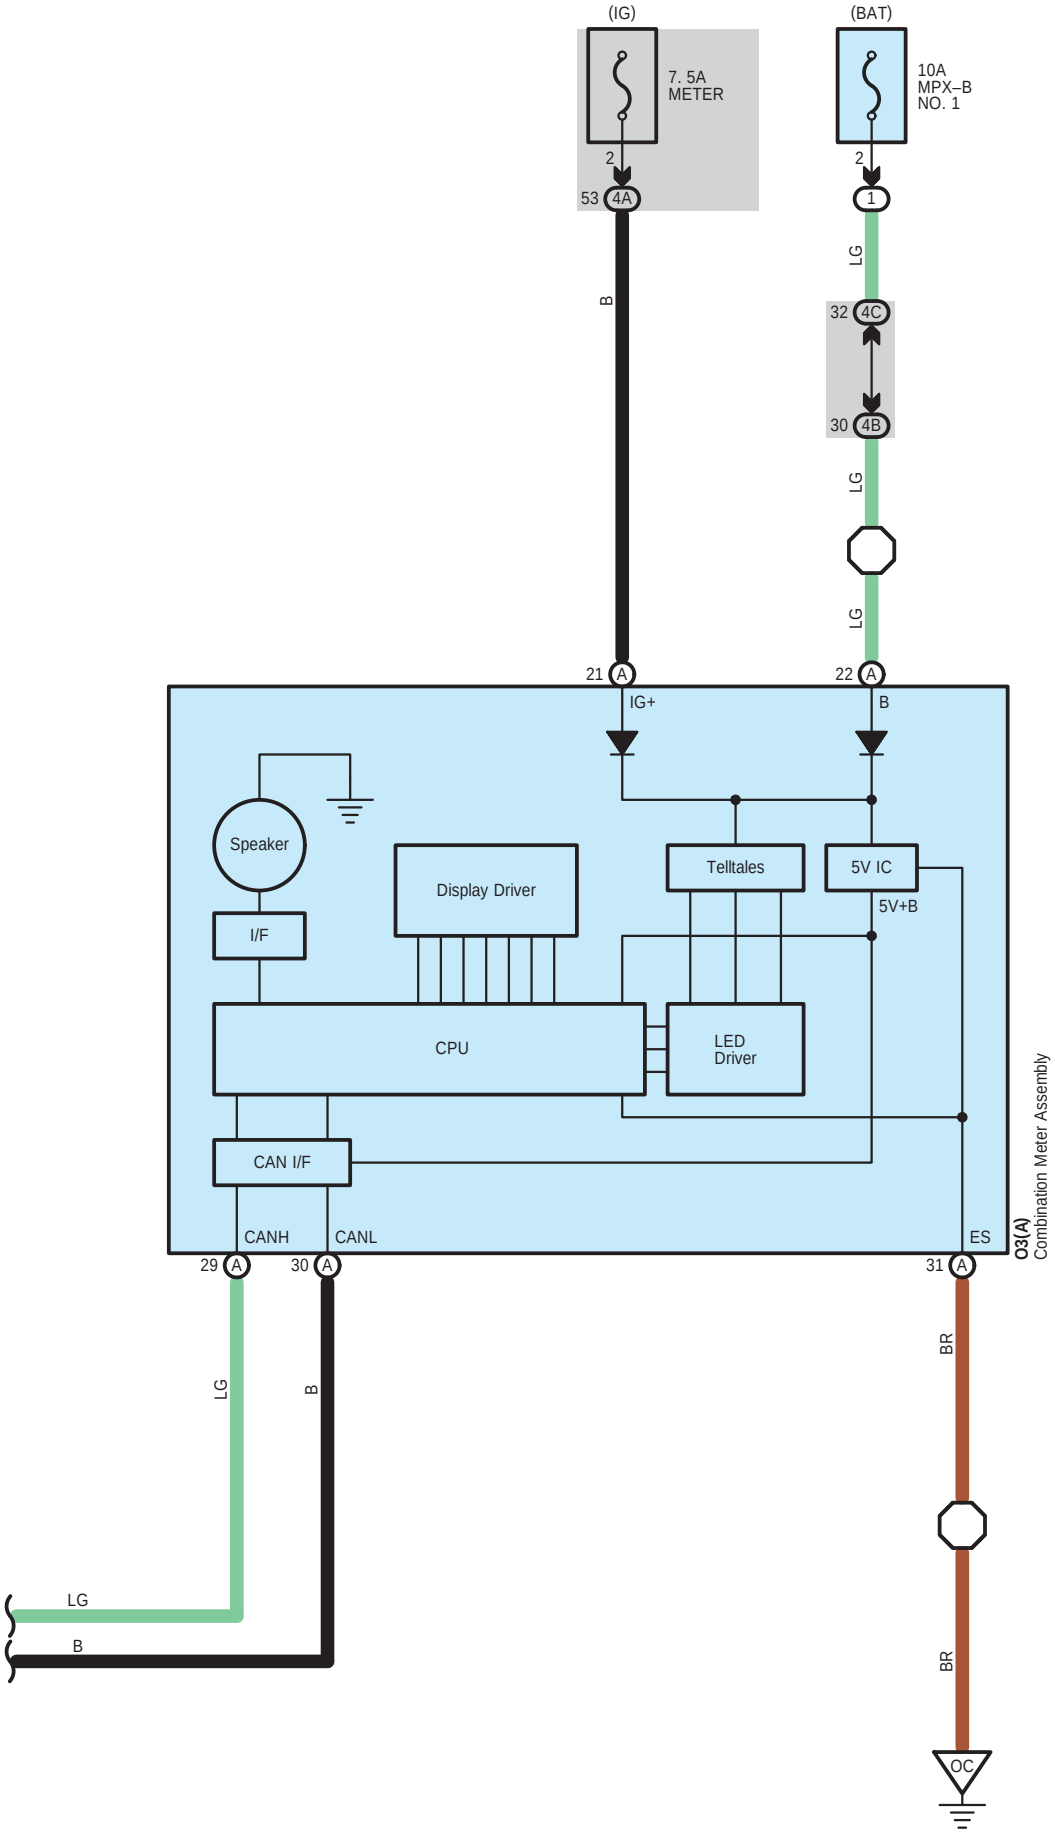
(IG)
7. 5A
METER
2
53 4A
B
(BAT)
10A
MPX–B
NO. 1
2
1
LG
32 4C
30 4B
LG
LG
21 A
IG+
22 A
B
Speaker
I/F
Display Driver
Telltales
5V IC
5V+B
CPU
LED
Driver
CAN I/F
CANH
CANL
ES
29 A
30 A
31 A
O3(A)
Combination Meter Assembly
LG
B
BR
BR
LG
B
OC

A18
Black

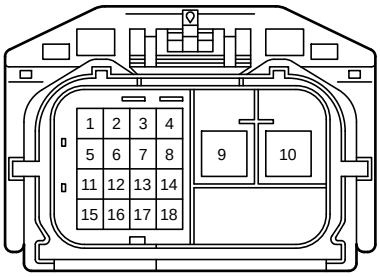

90980-12573

A77
White

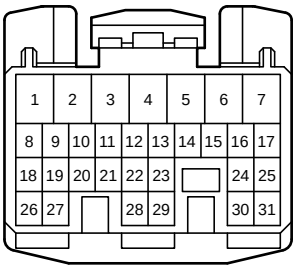

90980-12525

A78
White

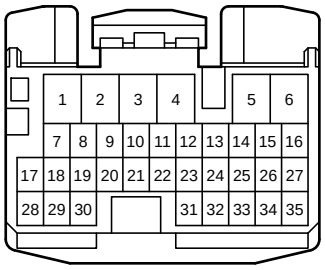

90980-12529

A83
Black

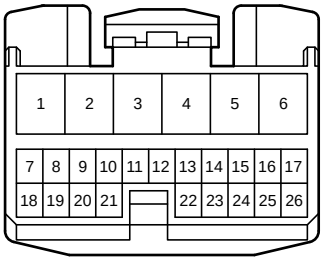

90980-12561

A86
Black

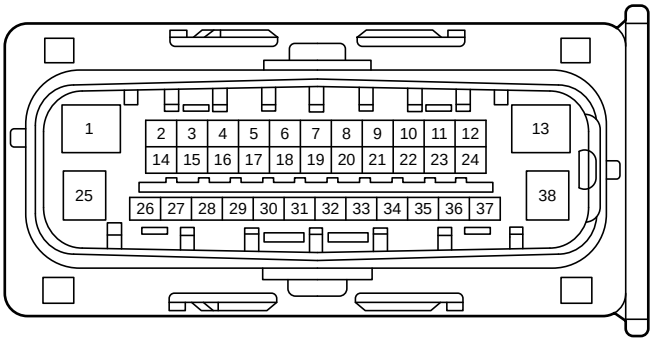

90980-12B01

C1
Gray

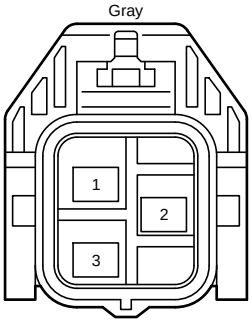

90980-12648

C2
Gray

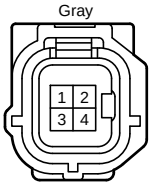

90980-12495

C3
Gray

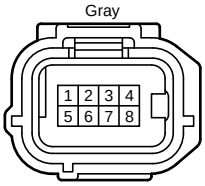

90980-12520

C4
Black

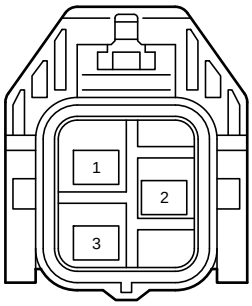

90980-12648

C5
Black

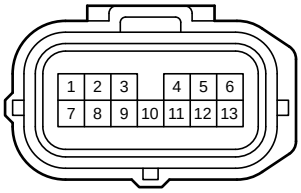

90980-12326

F1
White

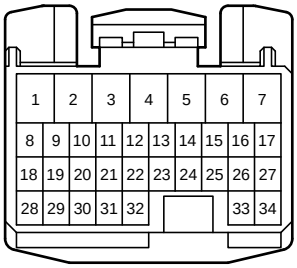

90980-12527

F2
White

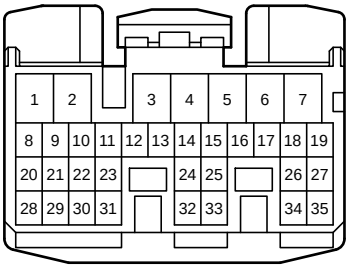

90980-12528

F47
Black

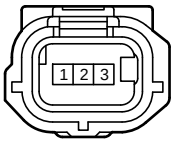

90980-12353

F52
White

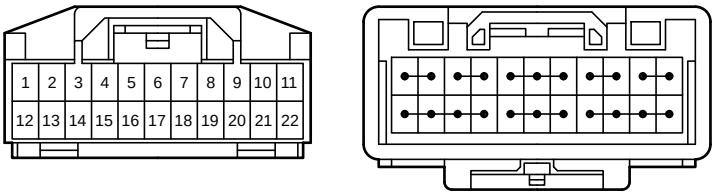

90980-11915

F53
White

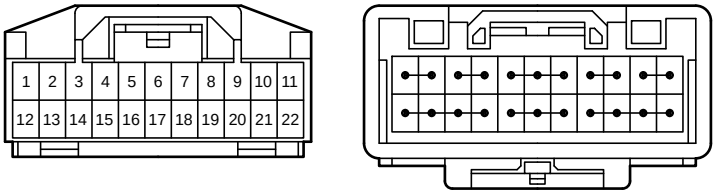

90980-11915

O3
Black

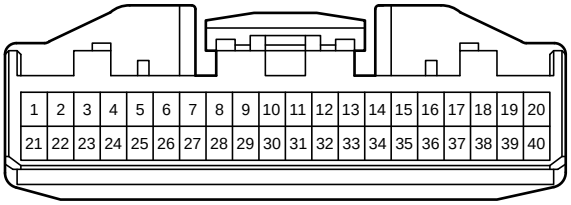

90980-12557

O8
White

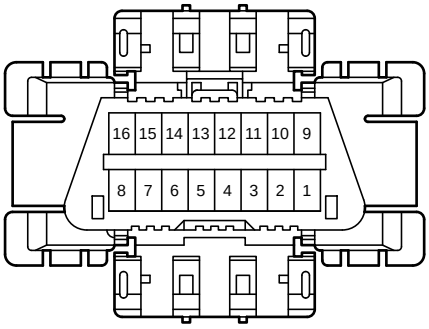

90980-11665

O10
White

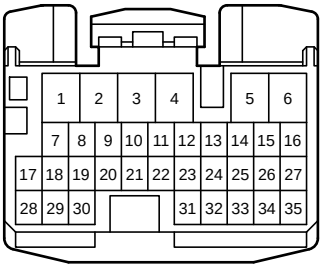

90980-12529

O28
Black

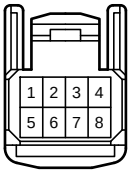

90980-12551

O78
Black

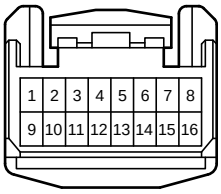

90980-12553

O81
Black

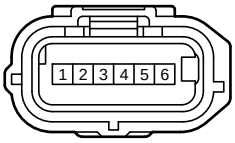

90980-12303

O104
White

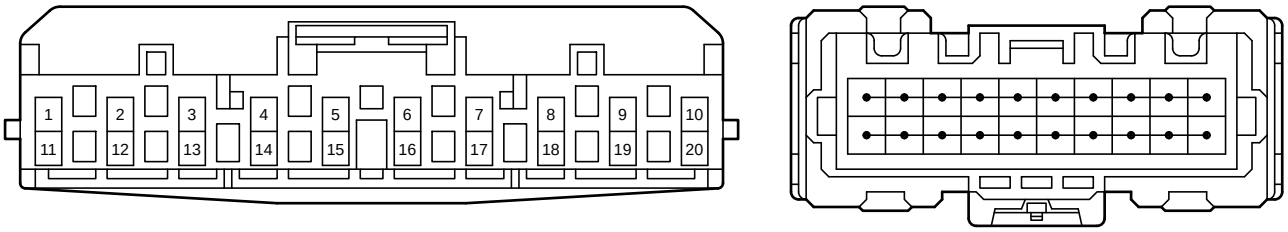

90980-12A58

O105
White

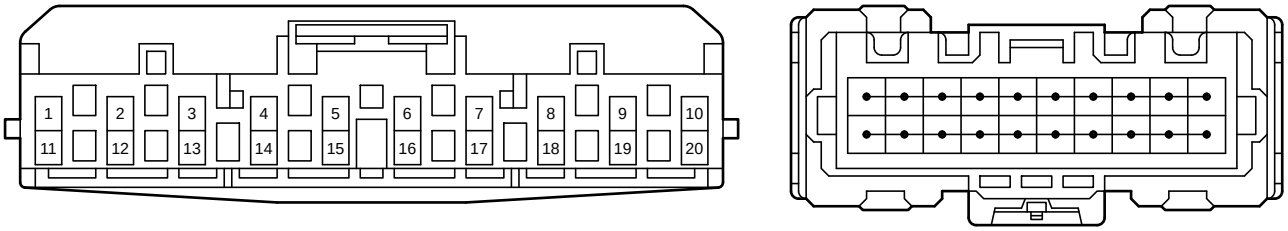

90980-12A58

O110
Black

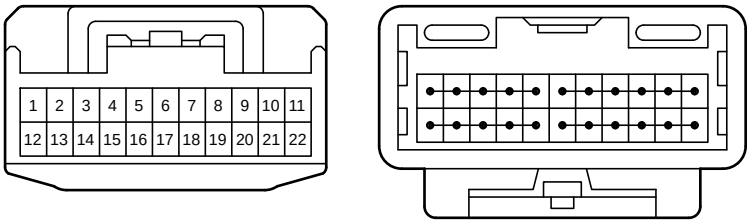

90980-12372

O145
Black

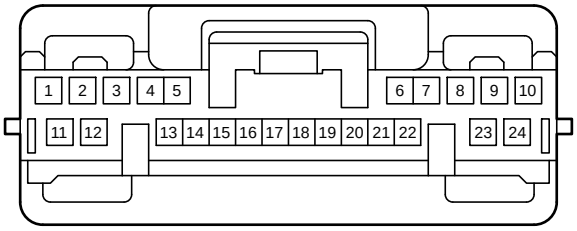

90980-12912

O152
White



90980-12827

O154
White



90980-12827

O169
Black

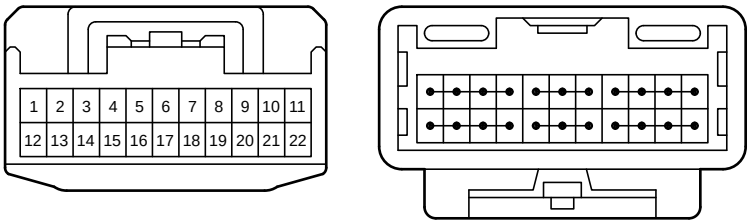

90980-12372

O170
White

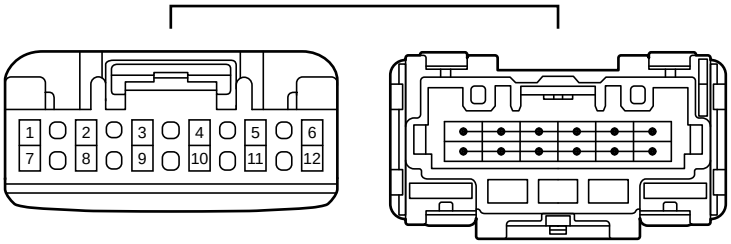

90980-12C68

T43
White

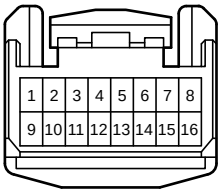

90980-12553

T44
Black

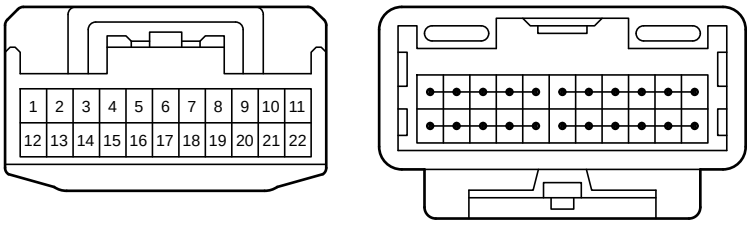

90980-12372

4A
White

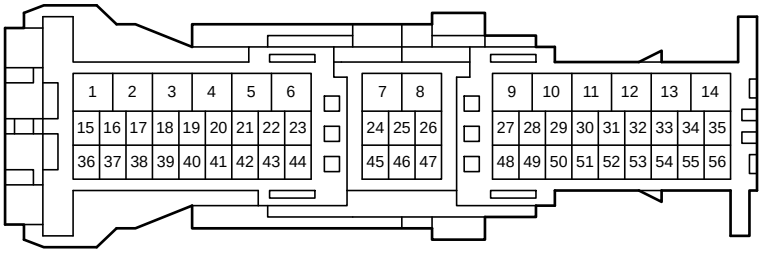

90980-12943

4B
White

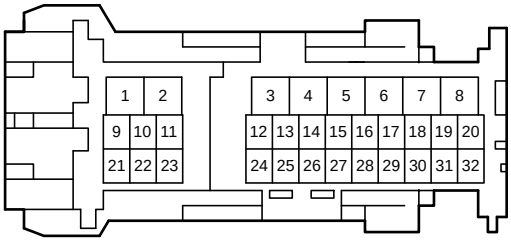

90980-12A48

4C
White

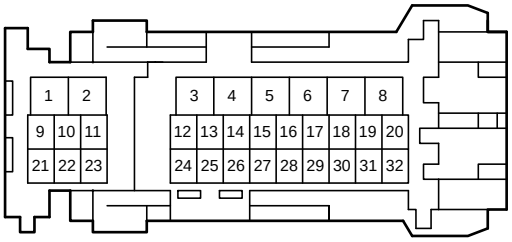

90980-12A47

OA1
White

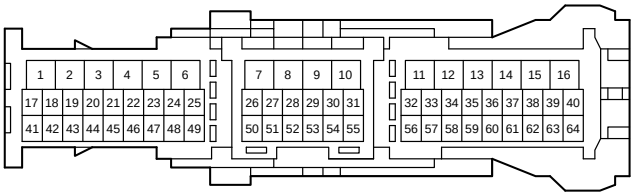

90980-12774

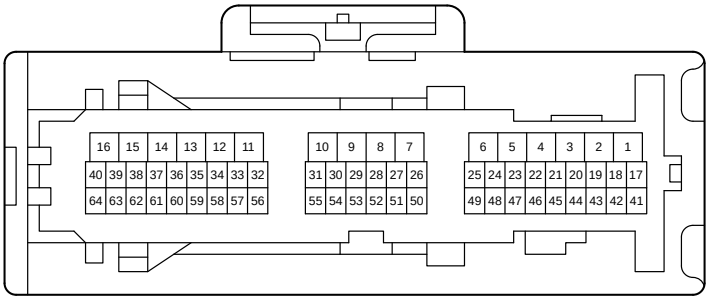

90980-12798

OA2
White

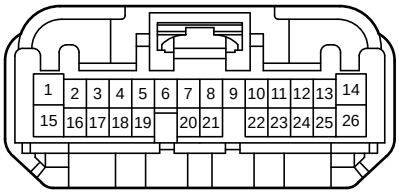

82824-24090

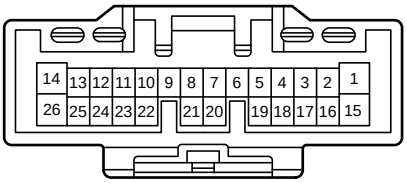

82824-24080

OA5
White

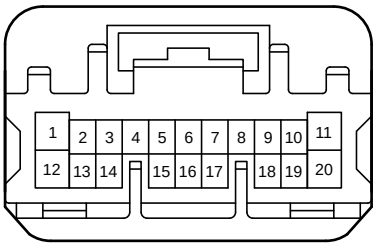

90980-12741

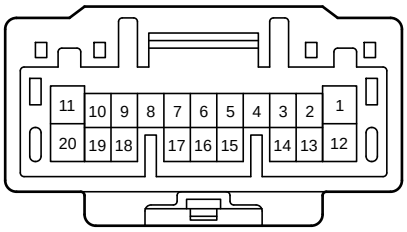

90980-12740

OT1

White

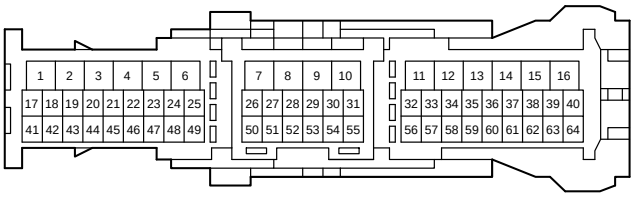

90980-12774

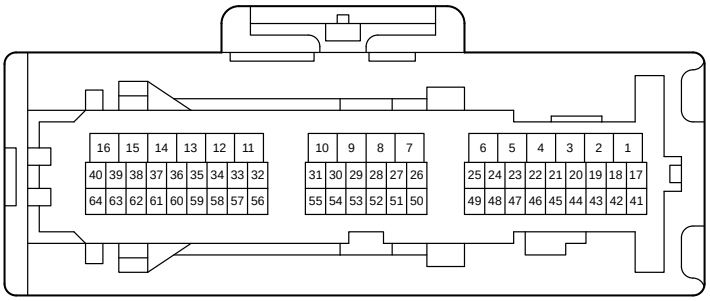

90980-12798