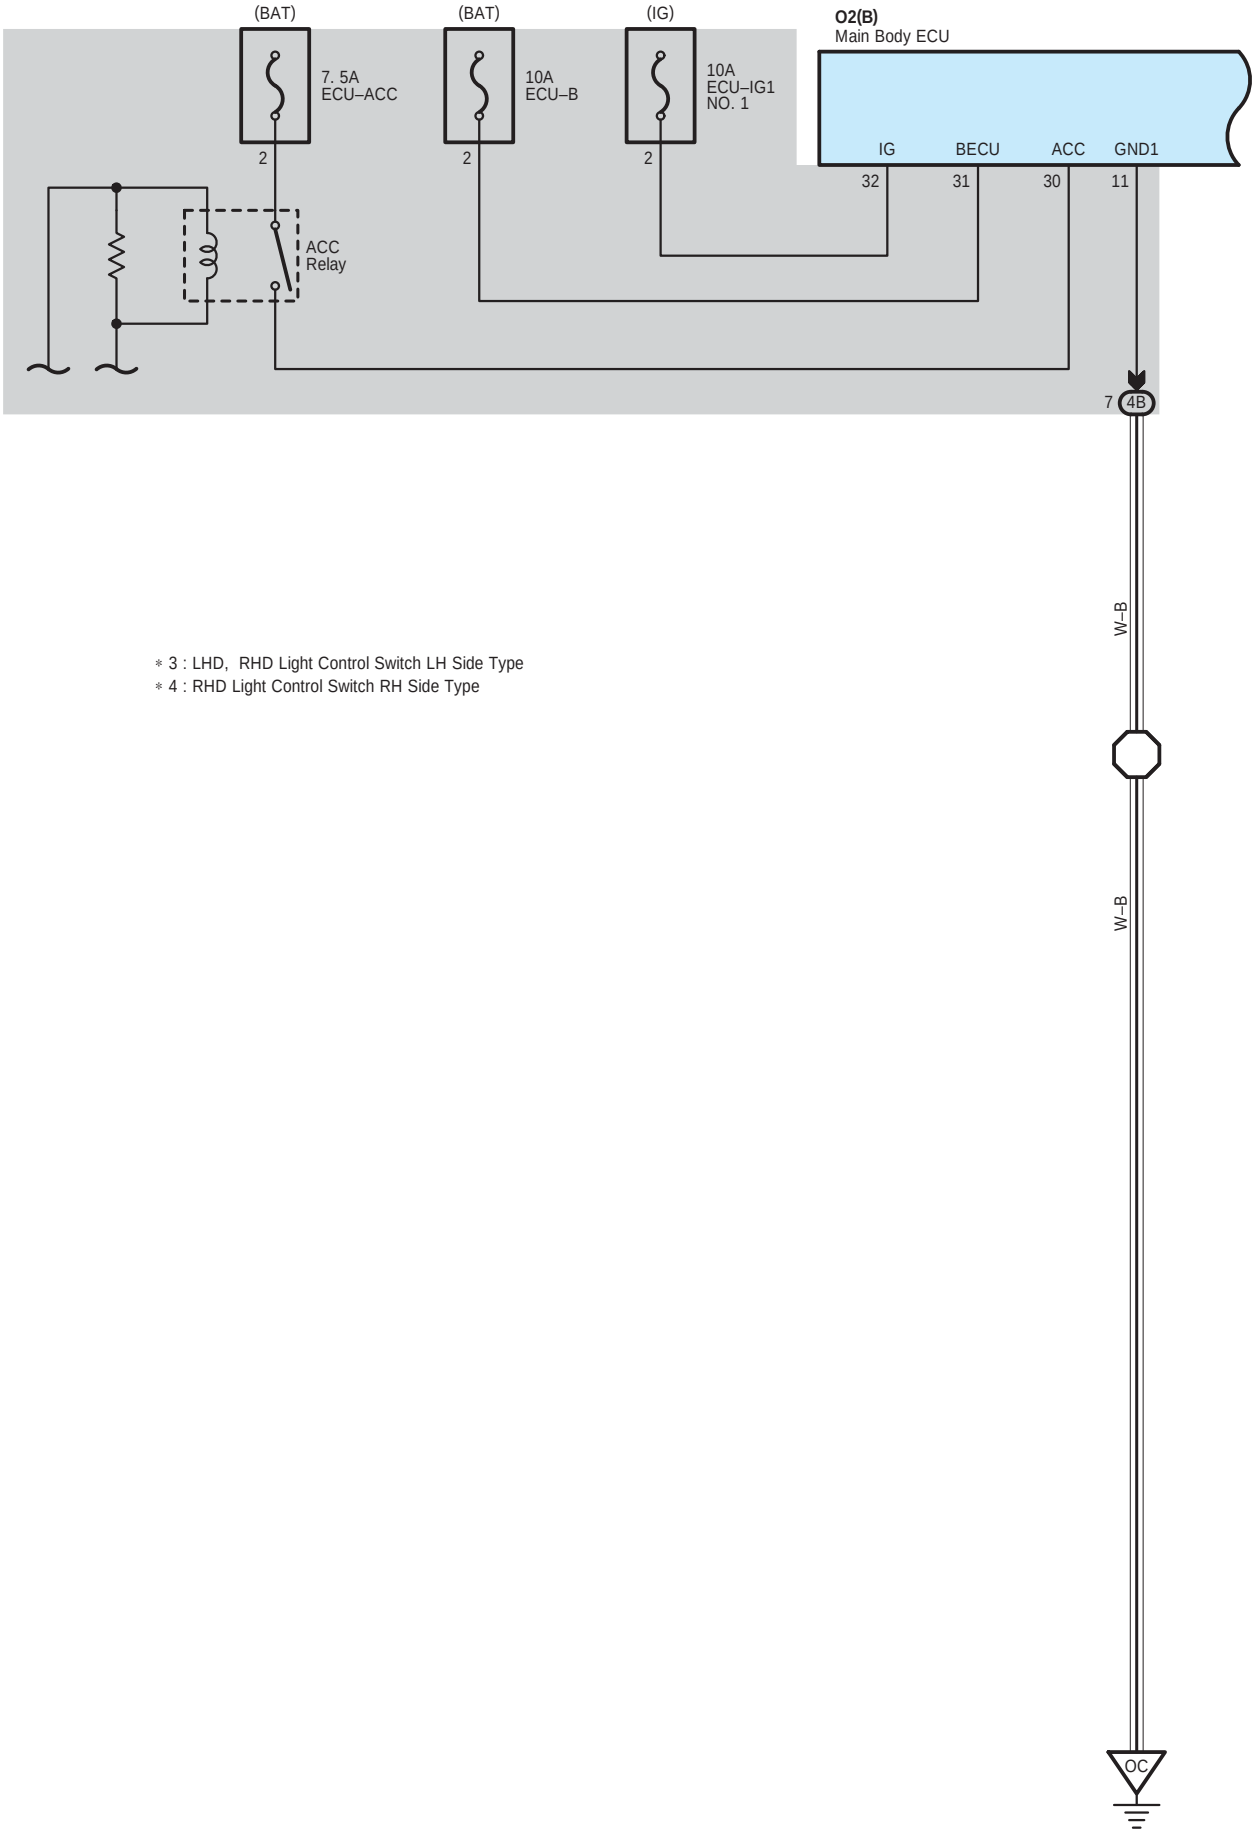

∗ 3 : LHD, RHD Light Control Switch LH Side Type
∗ 4 : RHD Light Control Switch RH Side Type

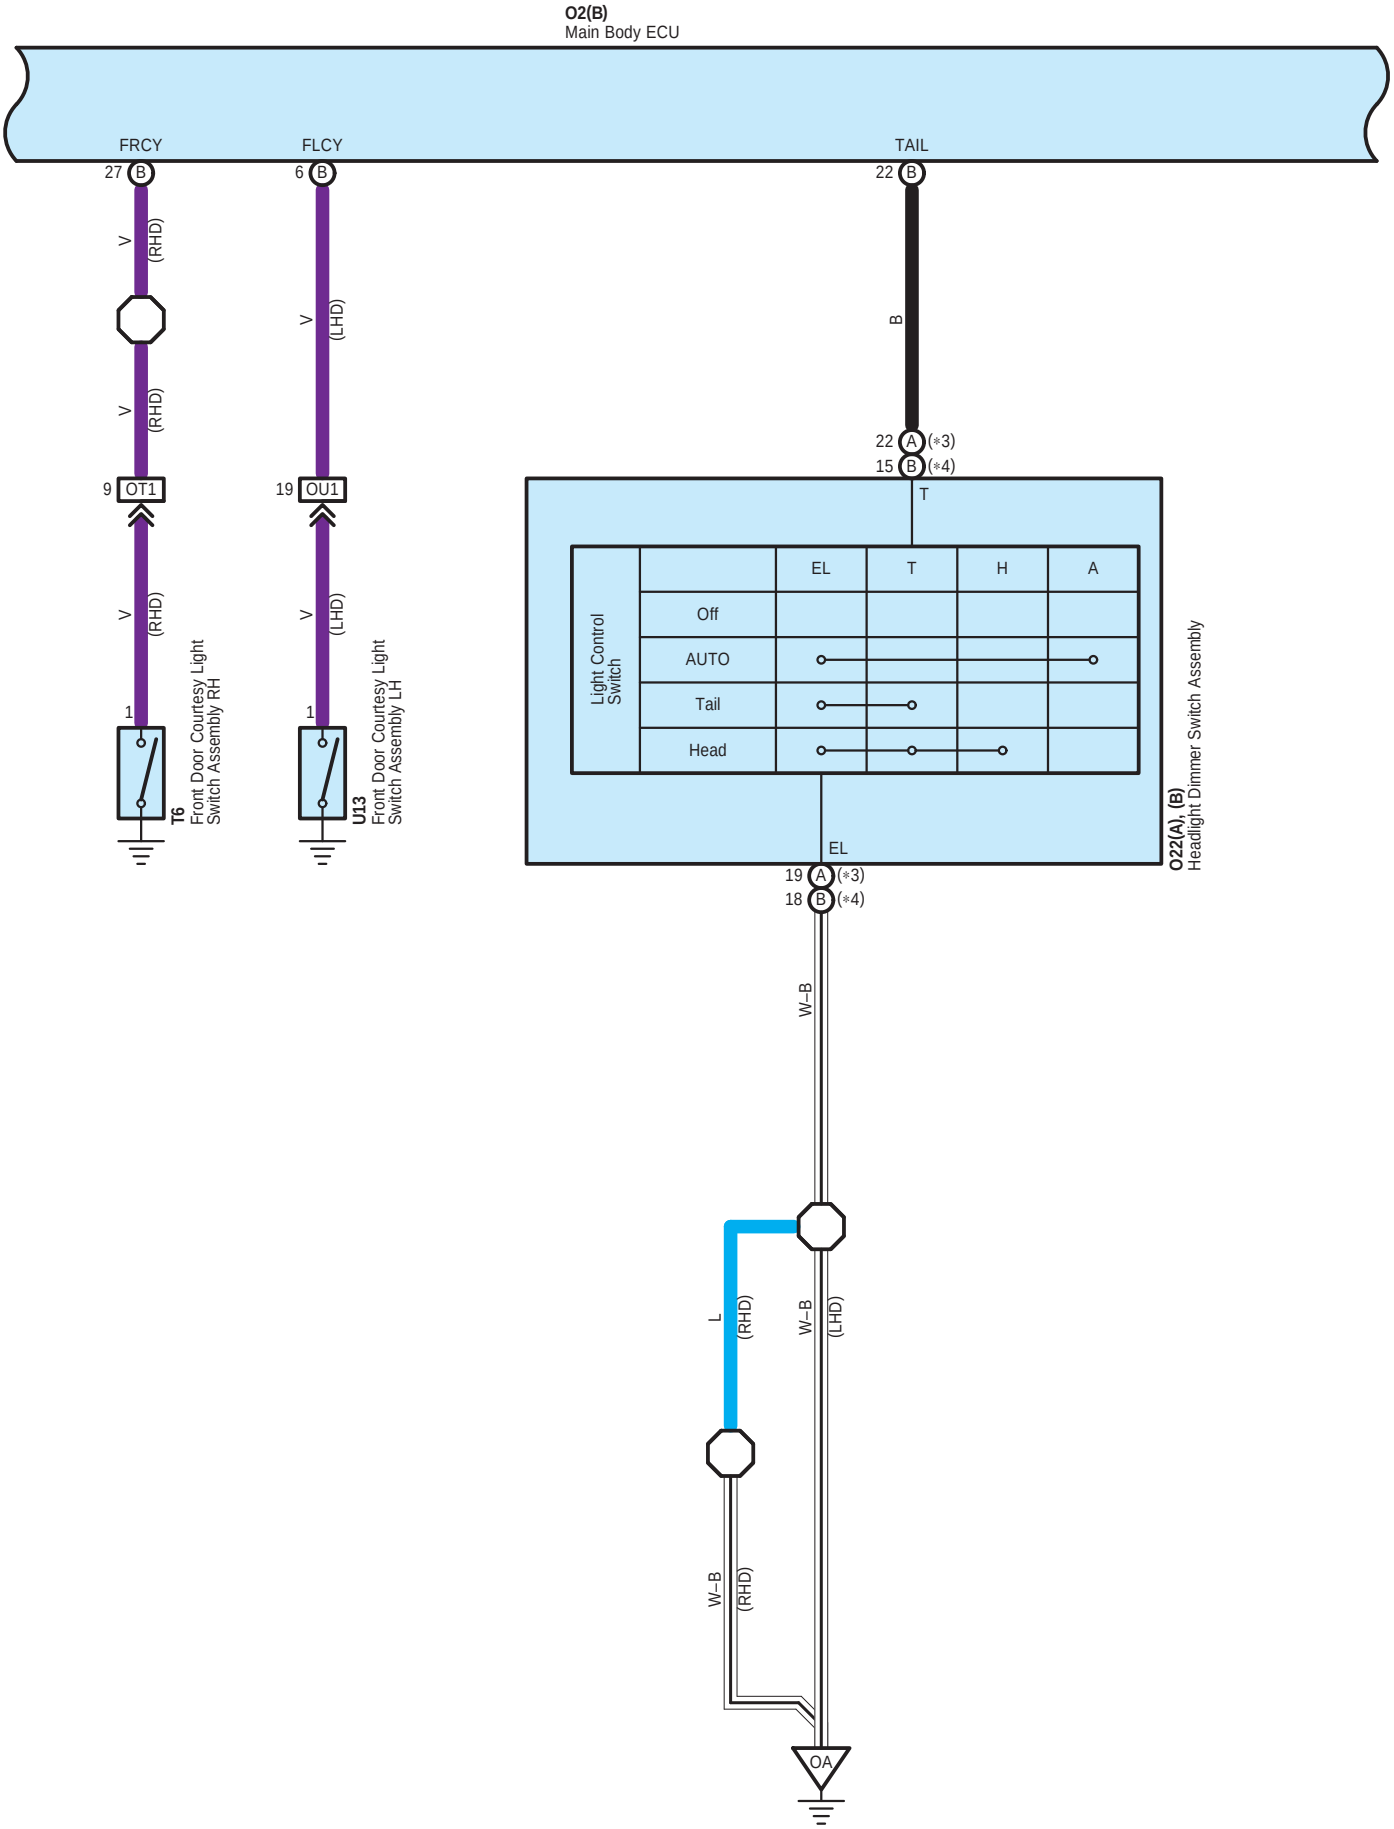
O2(B)
Main Body ECU
FRCY
FLCY
TAIL
27 B
6 B
22 B
V (RHD)
V (RHD)
V (LHD)
B
22 A (*3)
15 B (*4)
9 OT1
19 OU1
T
V (RHD)
V (LHD)
1
1
T6
Front Door Courtesy Light Switch Assembly RH
U13
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
Light Control Switch
EL
T
H
A
Off
AUTO
Tail
Head
EL
O22(A), (B)
Headlight Dimmer Switch Assembly
19 A (*3)
18 B (*4)
W–B
L (RHD)
W–B (LHD)
W–B (RHD)
OA

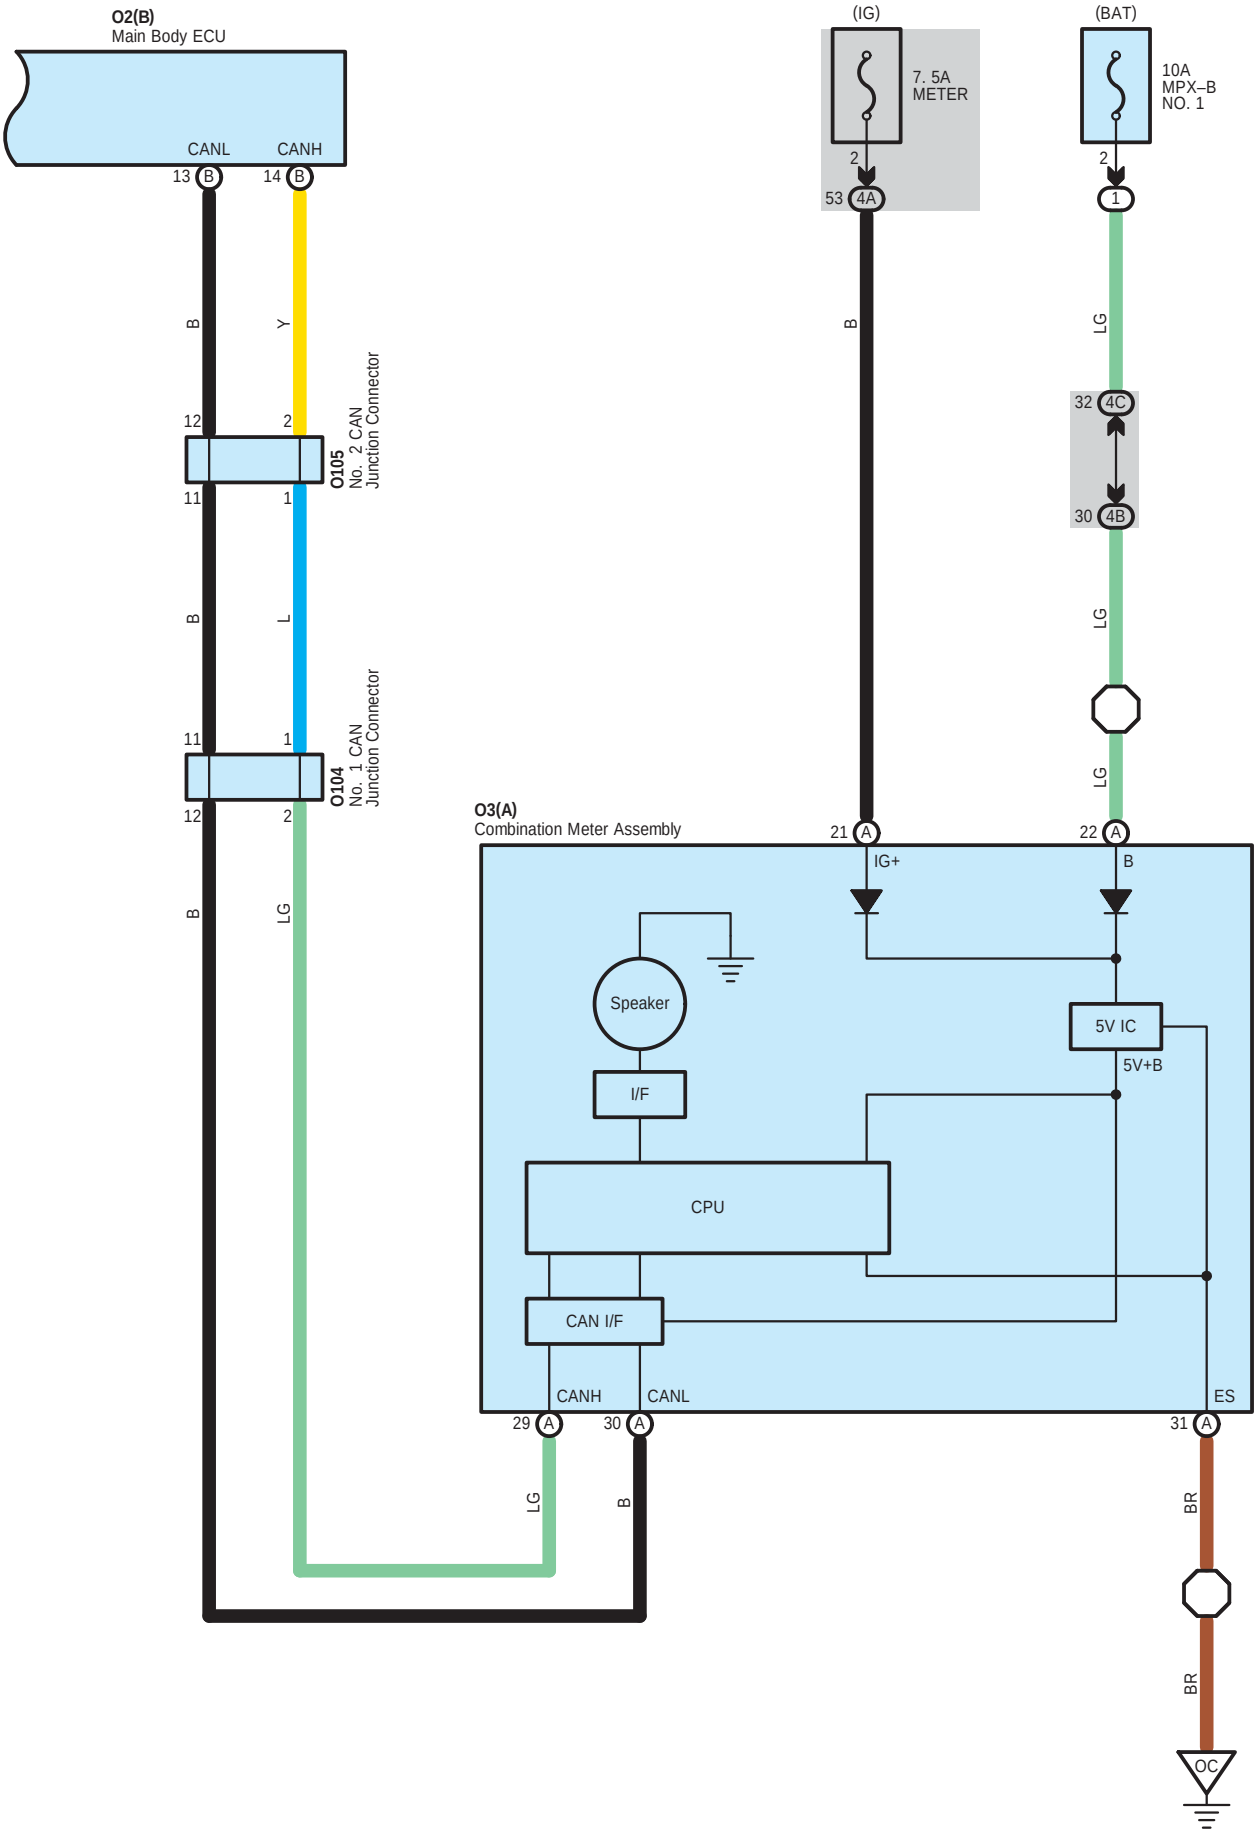
O2(B)
Main Body ECU
CANL
CANH
13 B
14 B
B
Y
12
2
O105
No. 2 CAN
Junction Connector
11
1
B
L
11
1
O104
No. 1 CAN
Junction Connector
12
2
B
LG
(IG)
7. 5A
METER
2
53 4A
B
(BAT)
10A
MPX–B
NO. 1
2
1
LG
32 4C
30 4B
LG
LG
O3(A)
Combination Meter Assembly
21 A
22 A
IG+
B
Speaker
5V IC
5V+B
I/F
CPU
CAN I/F
CANH
CANL
ES
29 A
30 A
31 A
LG
B
BR
BR
OC

O2
White

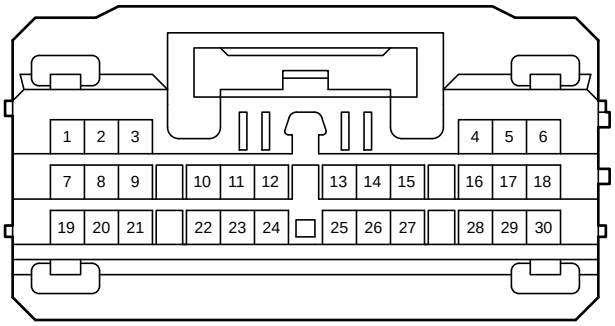

90980-12909

O3
Black

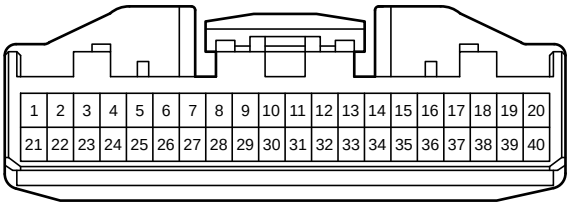

90980-12557

O22
Black

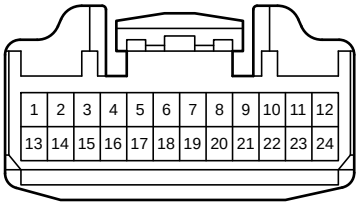

90980-12554

O104
White

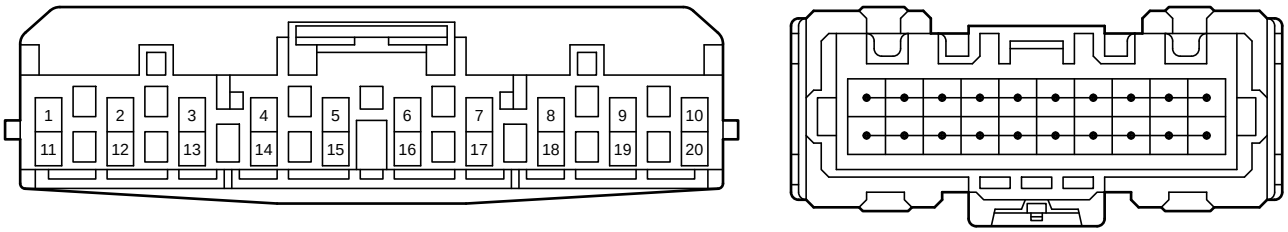

90980-12A58

O105
White

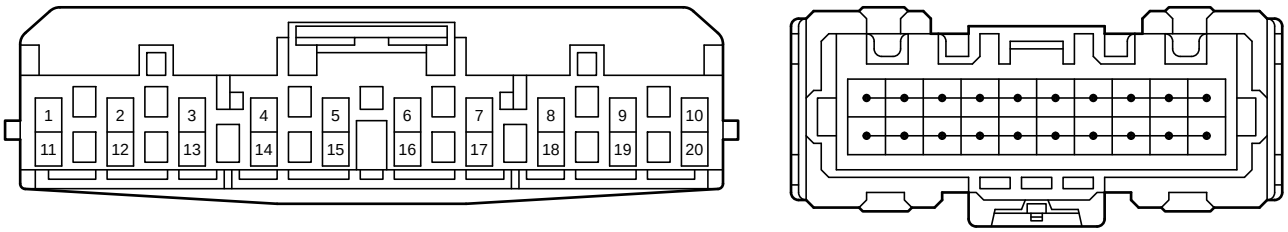

90980-12A58

T6
Black

90980-10871

U13
Black

90980-10871

4A
White

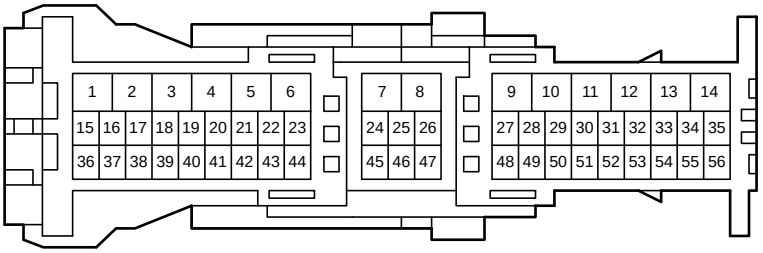

90980-12943

4B
White

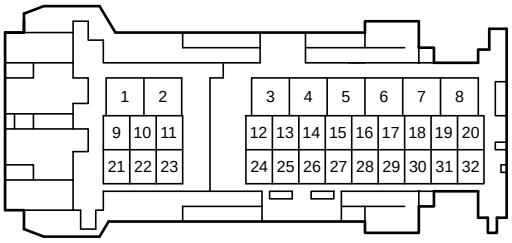

90980-12A48

4C
White

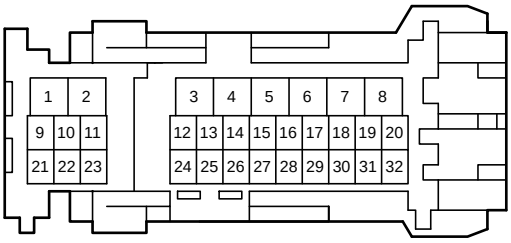

90980-12A47

OT1
White

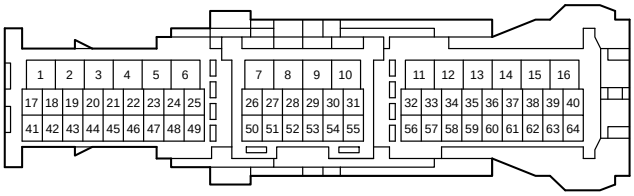

90980-12774

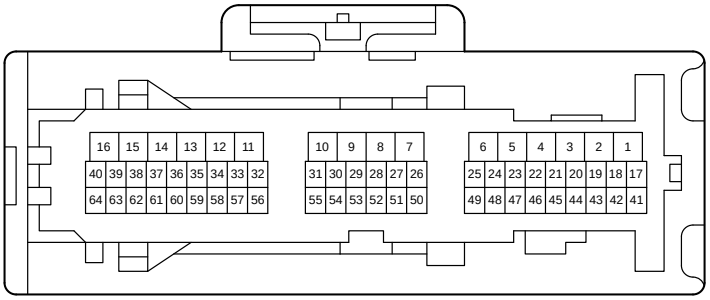

90980-12798

OU1
White

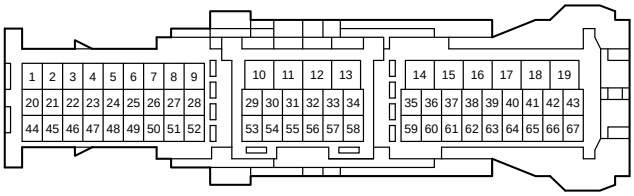

90980-12783

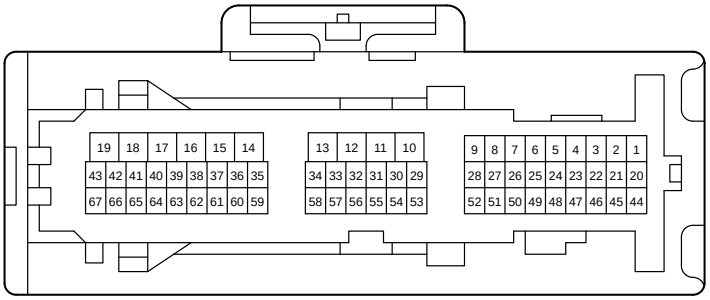

90980-12800