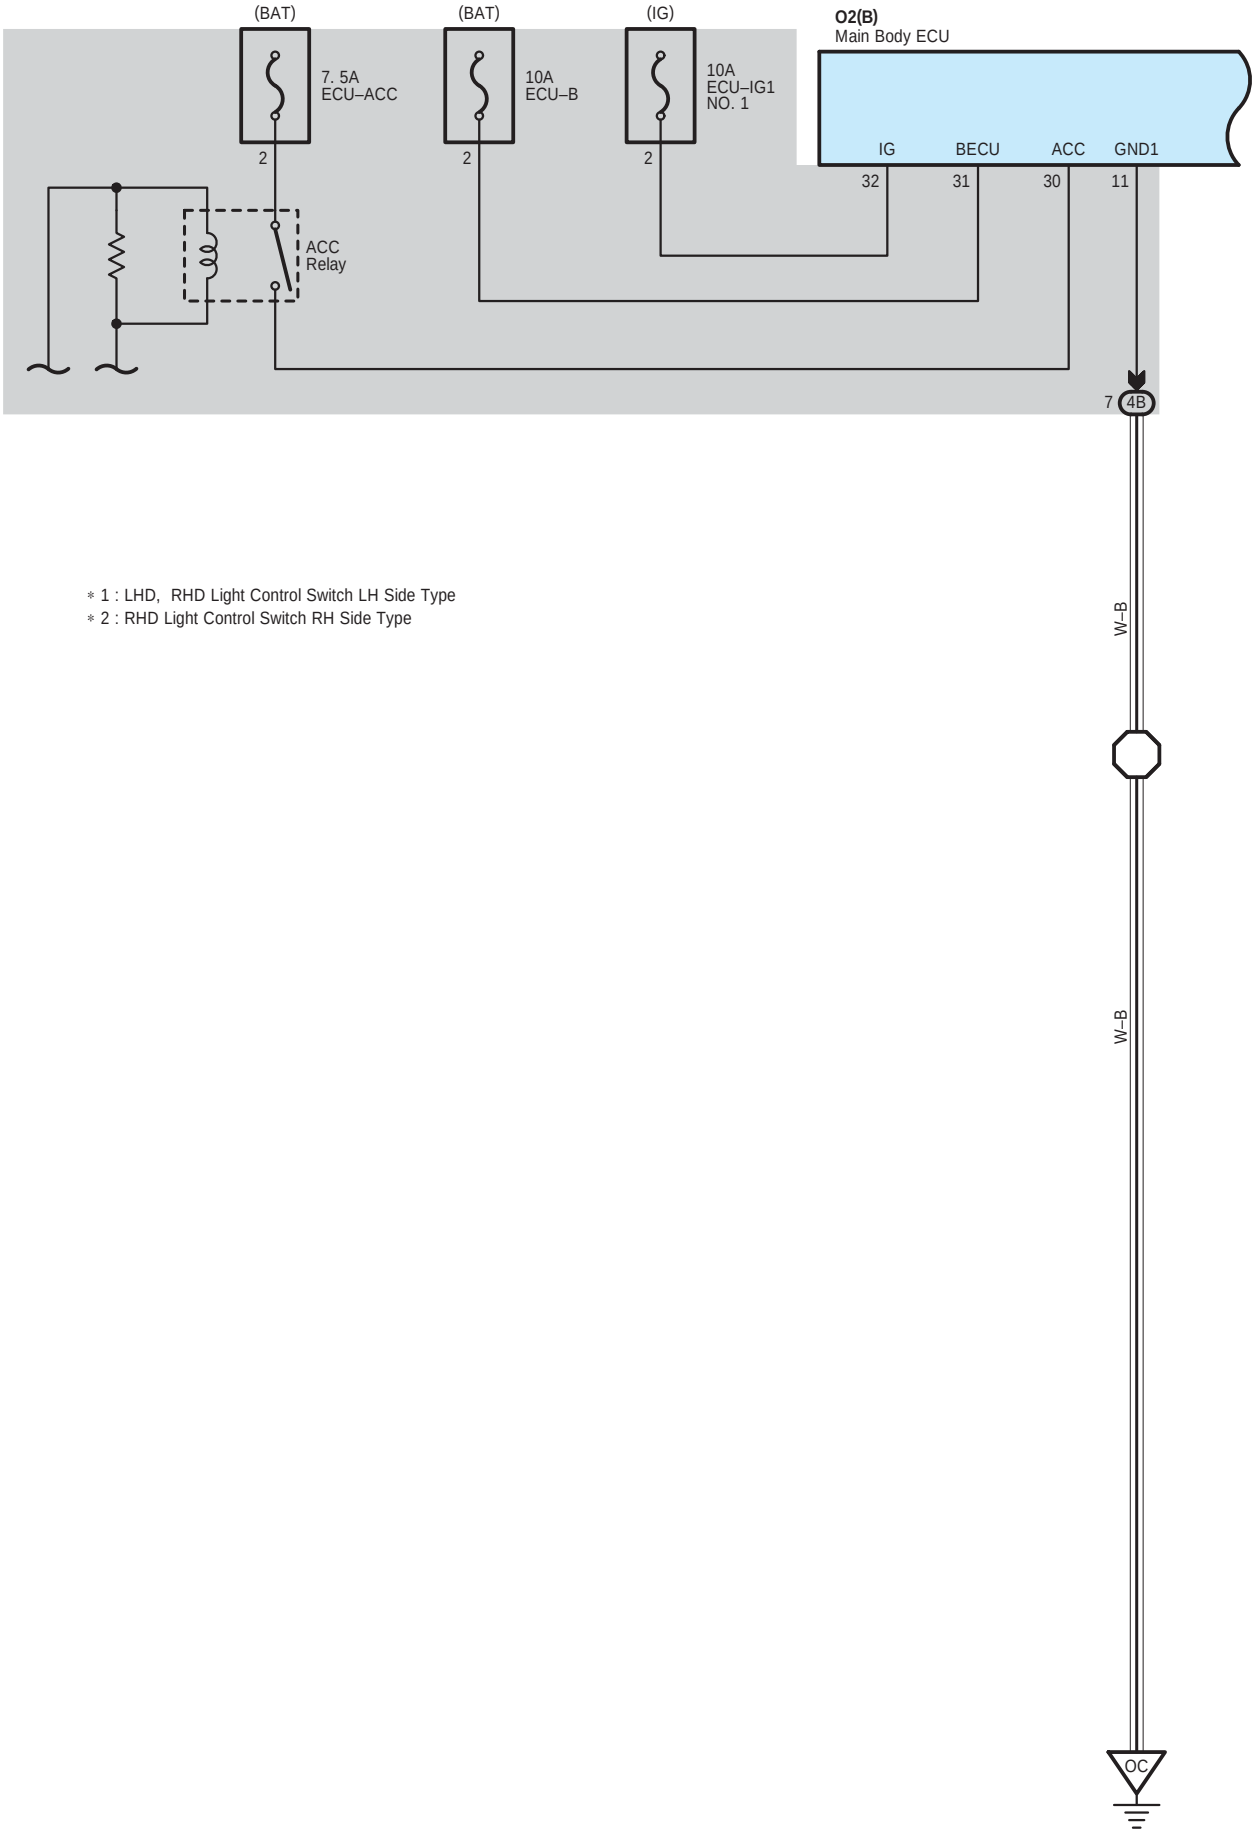

∗ 1 : LHD, RHD Light Control Switch LH Side Type
∗ 2 : RHD Light Control Switch RH Side Type

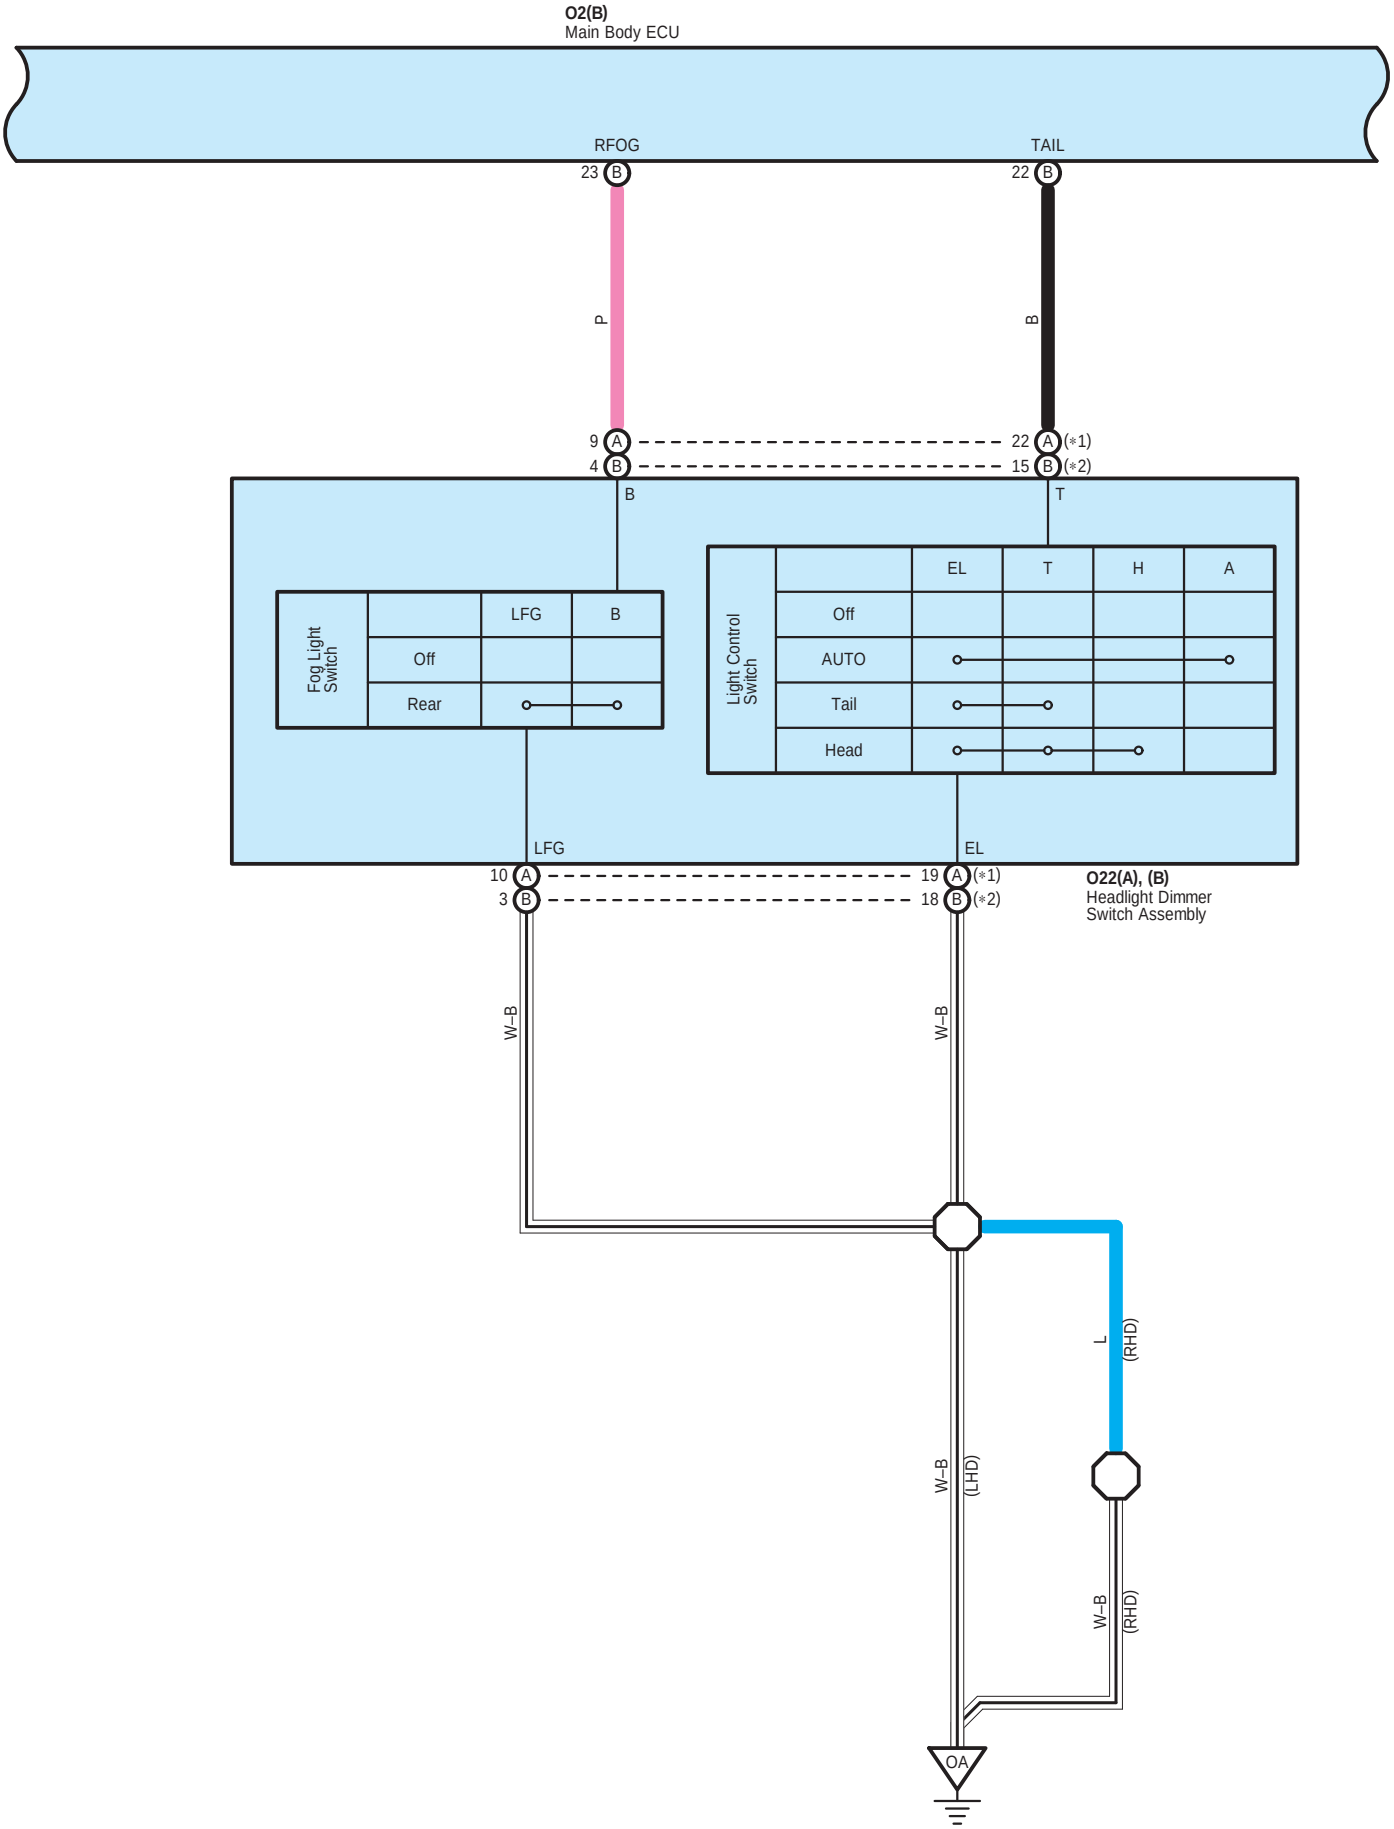
O2(B)
Main Body ECU
RFOG
TAIL
23 B
22 B
P
B
9 A
4 B
22 A (*1)
15 B (*2)
B
T
Fog Light Switch
LFG
B
Off
Rear
Light Control Switch
EL
T
H
A
Off
AUTO
Tail
Head
LFG
EL
10 A
3 B
19 A (*1)
18 B (*2)
O22(A), (B)
Headlight Dimmer Switch Assembly
W–B
W–B
L
(RHD)
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
OA

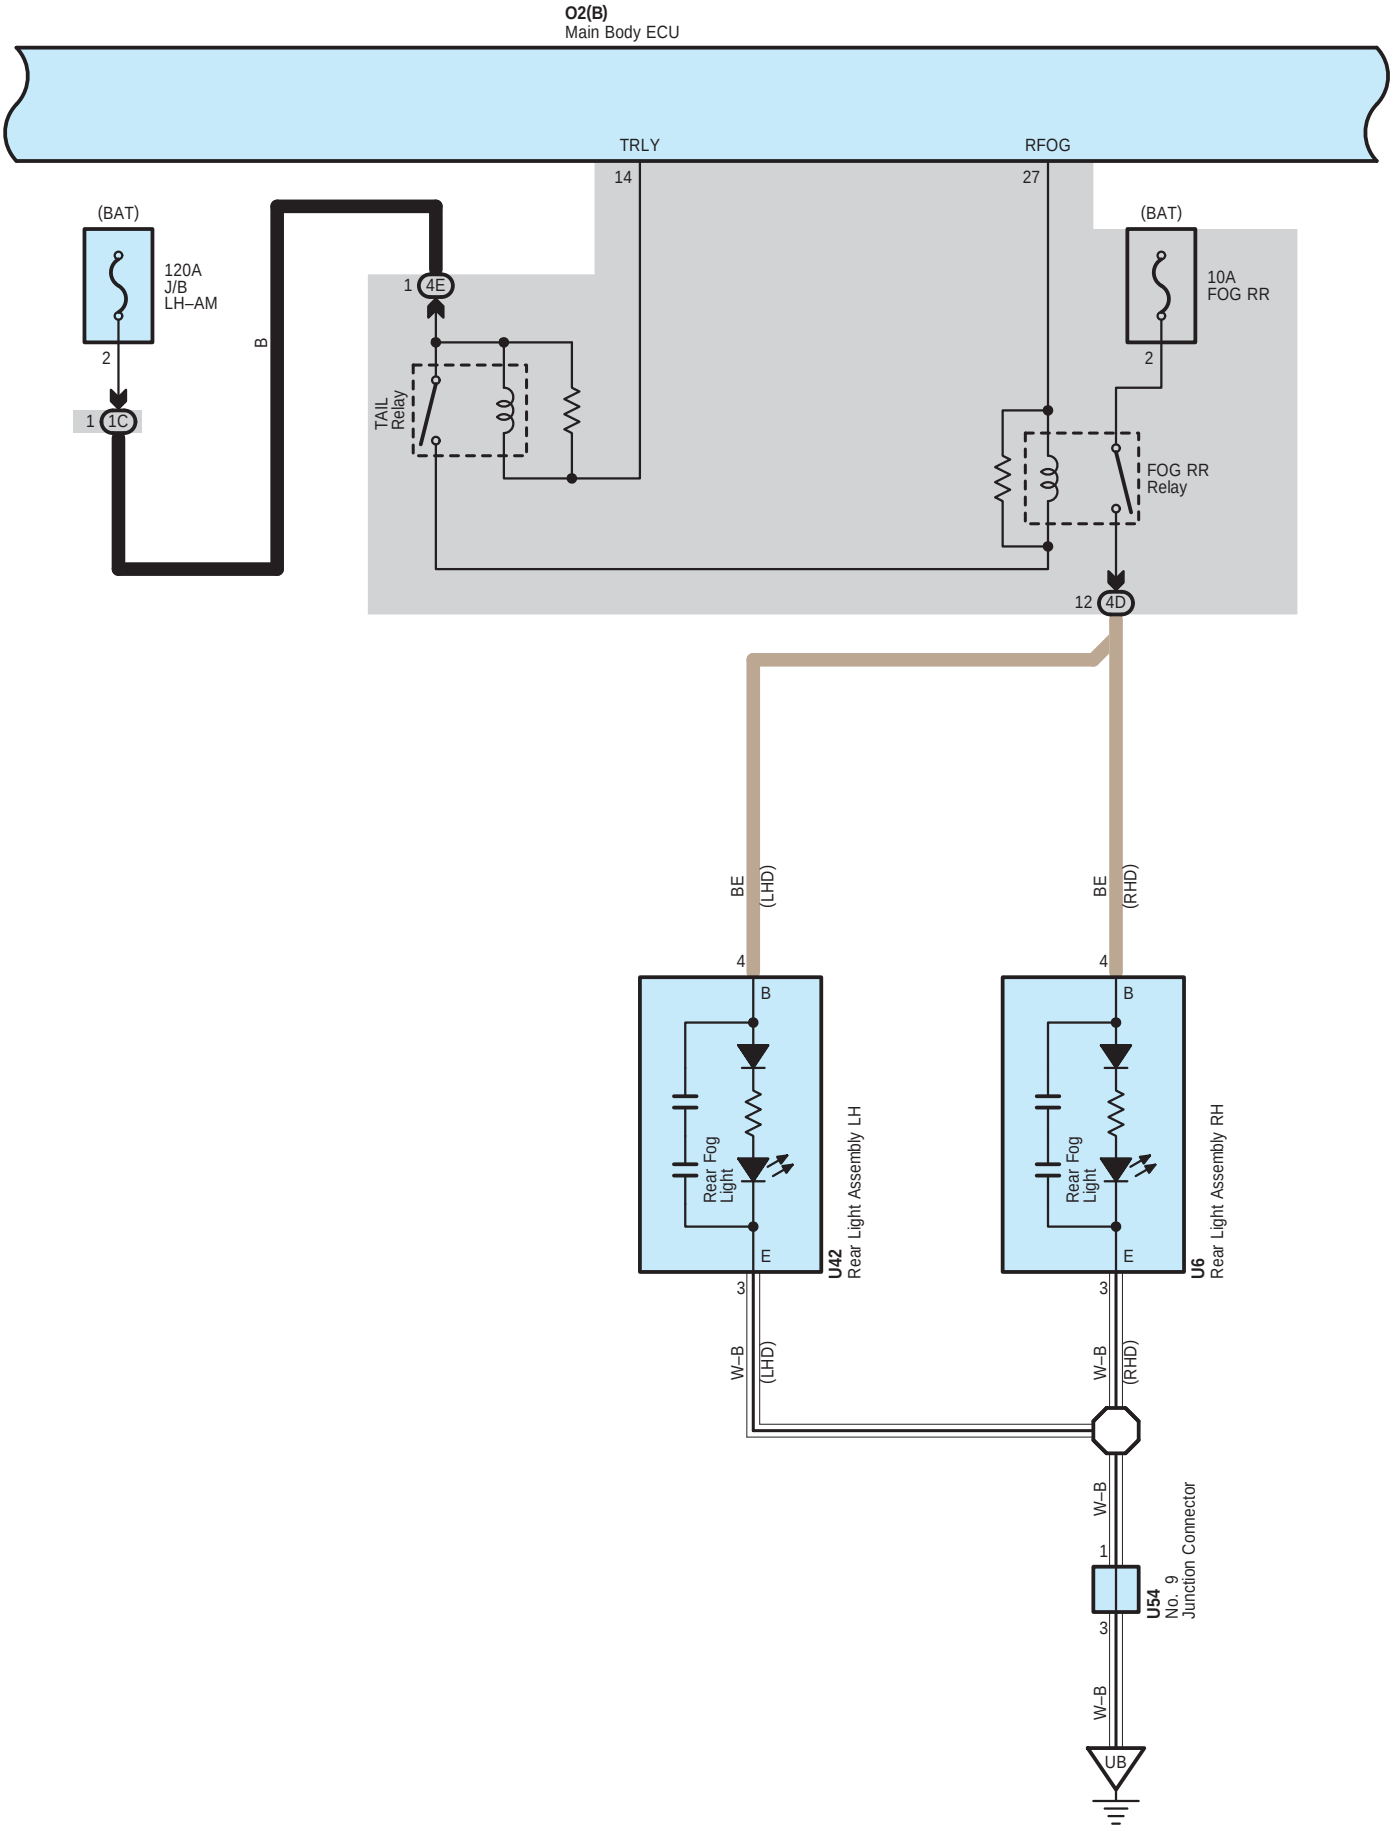
O2(B)
Main Body ECU
TRLY
14
RFOG
27
(BAT)
120A
J/B
LH–AM
2
1 1C
B
1 4E
TAIL
Relay
(BAT)
10A
FOG RR
2
FOG RR
Relay
12 4D
BE
(LHD)
BE
(RHD)
4
B
Rear Fog
Light
E
3
U42
Rear Light Assembly LH
U6
Rear Light Assembly RH
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
W–B
1
3
U54
No. 9
Junction Connector
W–B
UB

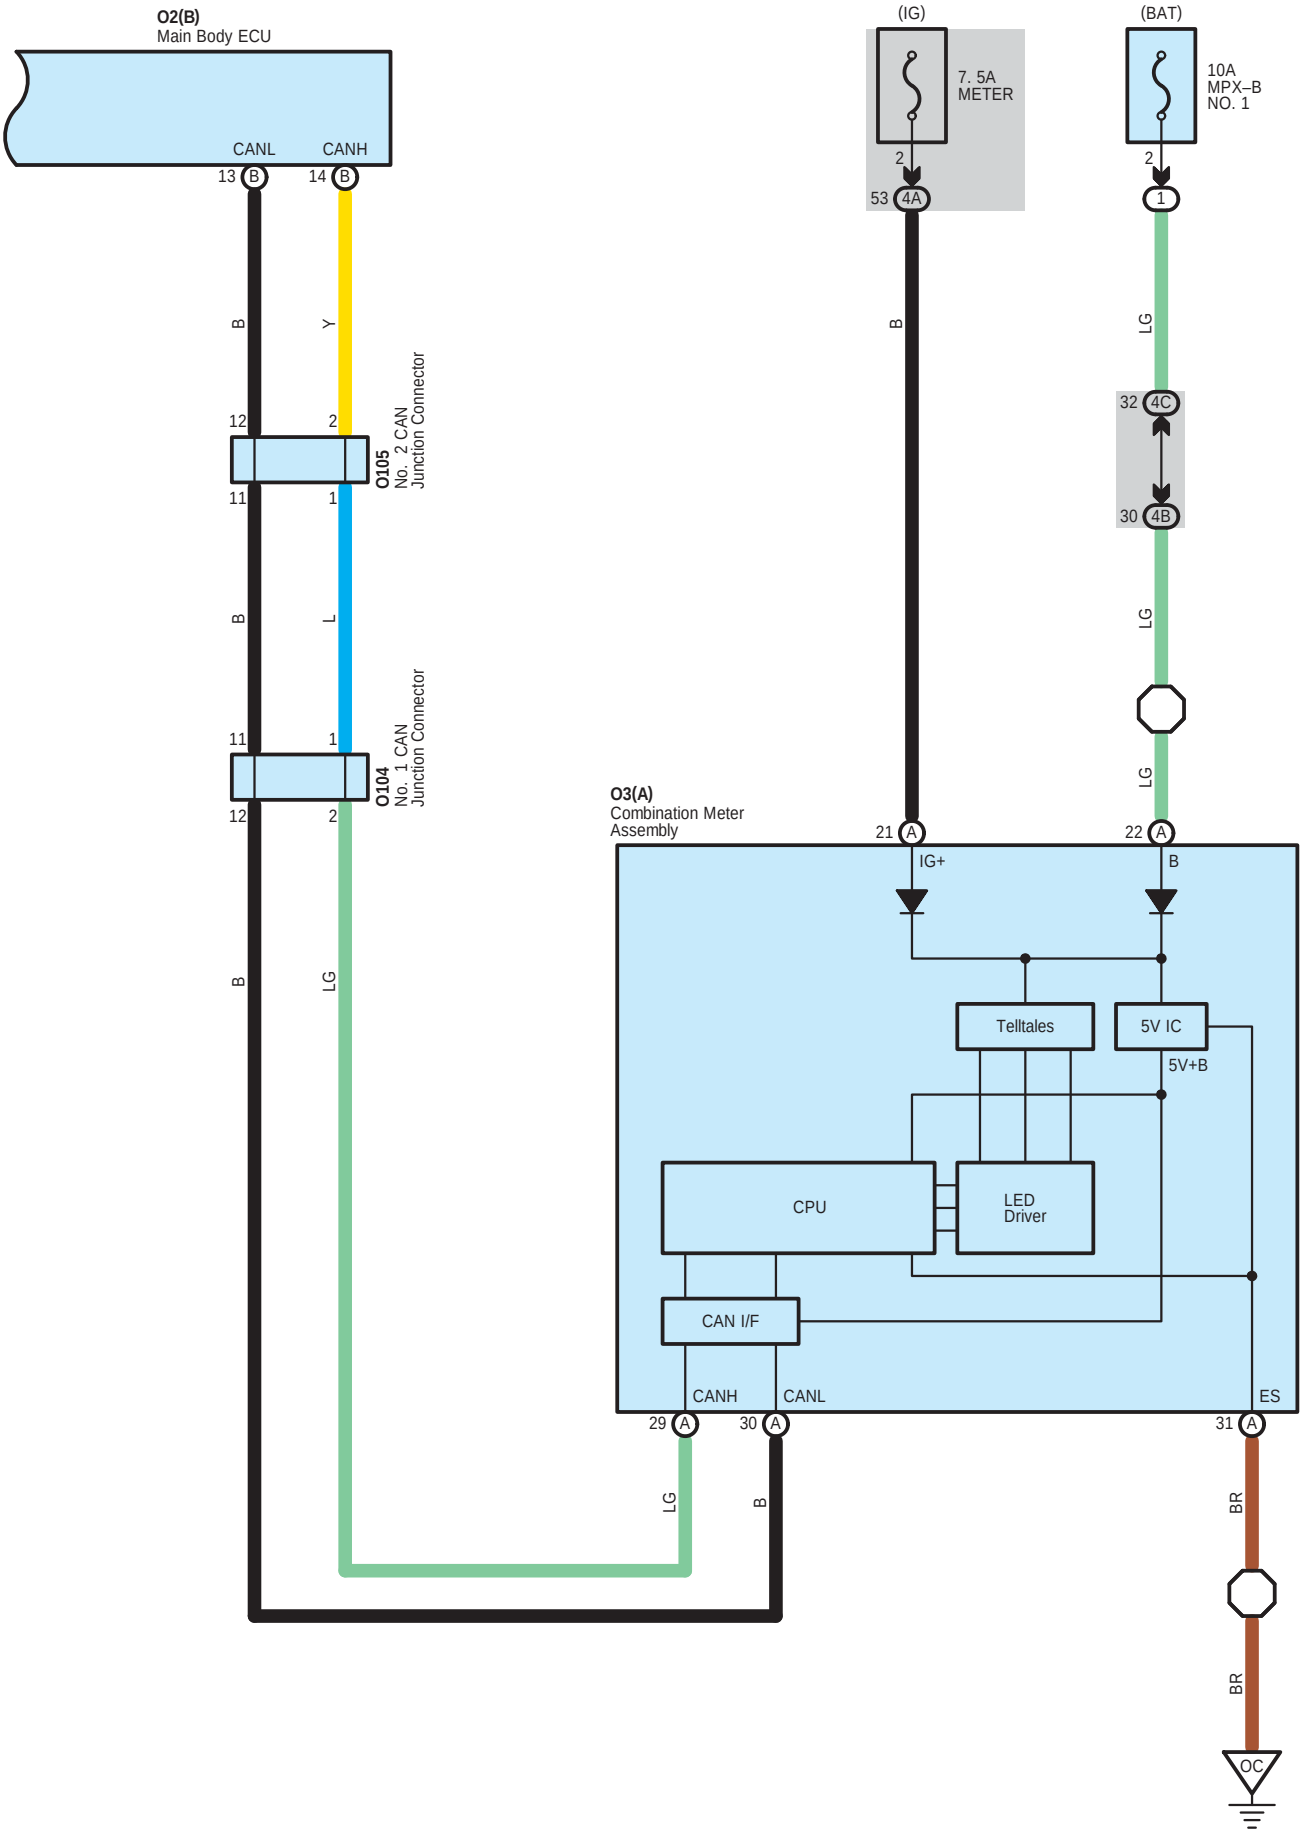
O2(B)
Main Body ECU
CANL
CANH
13 B
14 B
B
Y
12
2
O105
No. 2 CAN
Junction Connector
11
1
B
L
11
1
O104
No. 1 CAN
Junction Connector
12
2
B
LG
(IG)
7. 5A
METER
2
53 4A
B
(BAT)
10A
MPX–B
NO. 1
2
1
LG
32 4C
30 4B
LG
LG
O3(A)
Combination Meter
Assembly
21 A
IG+
22 A
B
Telltales
5V IC
5V+B
CPU
LED
Driver
CAN I/F
CANH
CANL
ES
29 A
30 A
31 A
LG
B
BR
BR
OC

O2
White

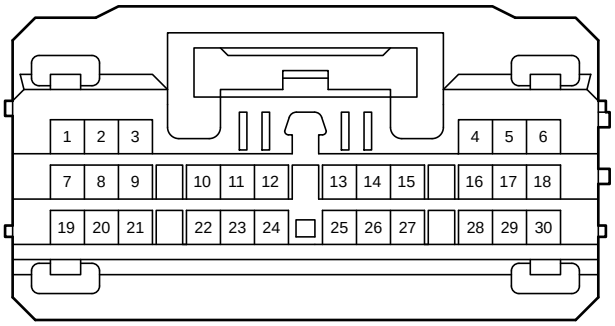

90980-12909

O3
Black

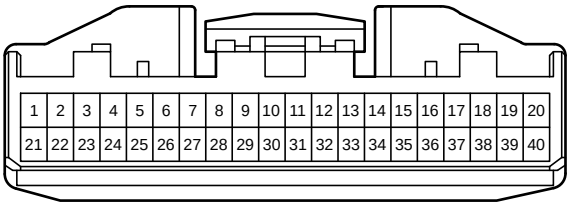

90980-12557

O22
Black

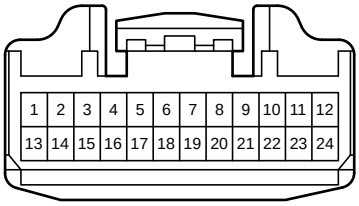

90980-12554

O104
White

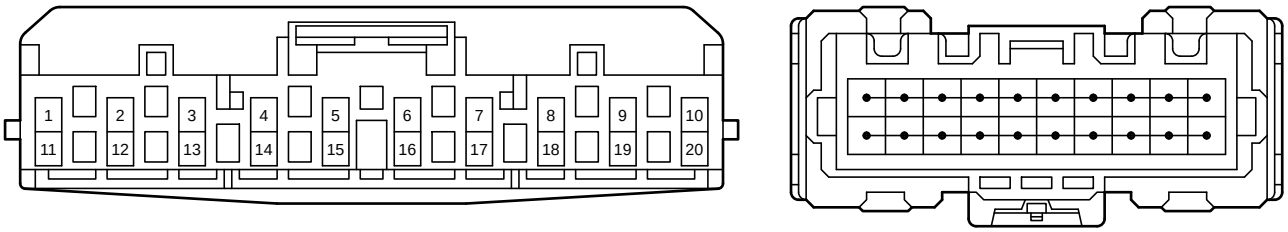

90980-12A58

O105
White

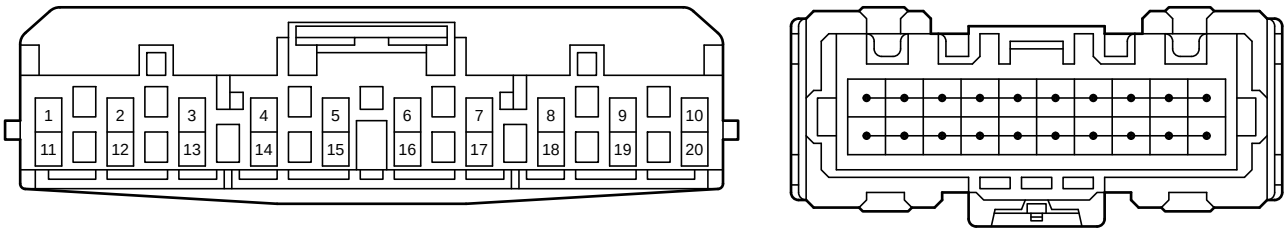

90980-12A58

U6
White

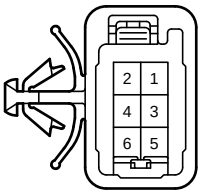

90980-11587

U42
White

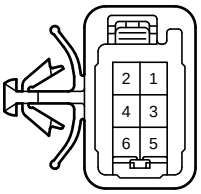

90980-11587

U54
Black

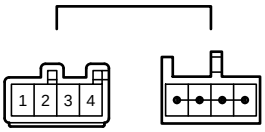

90980-11398

1C



4A
White

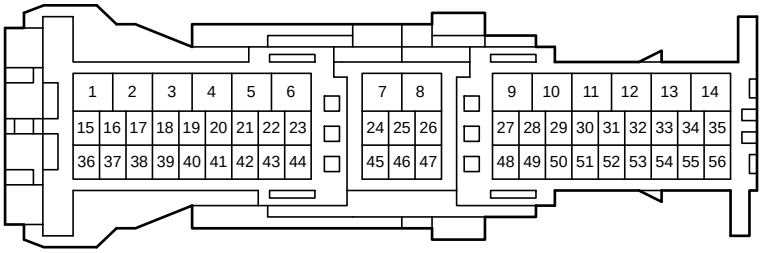

90980-12943

4B
White

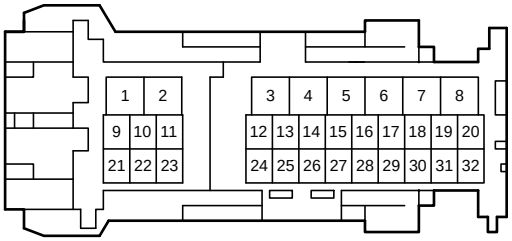

90980-12A48

4C
White

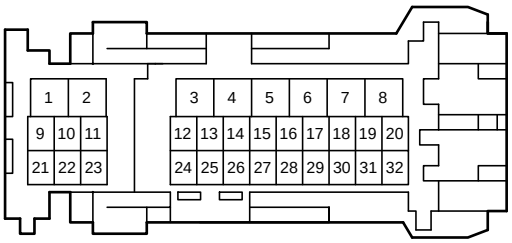

90980-12A47

4D
White

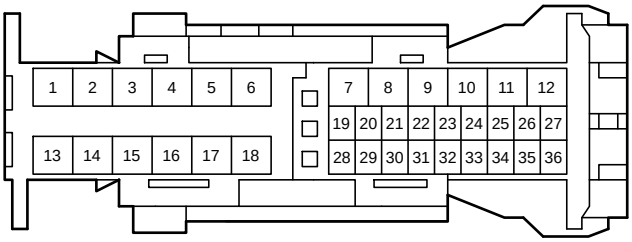

90980-12944

4E
Gray

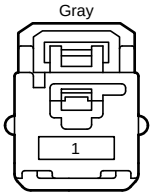

90980-12756