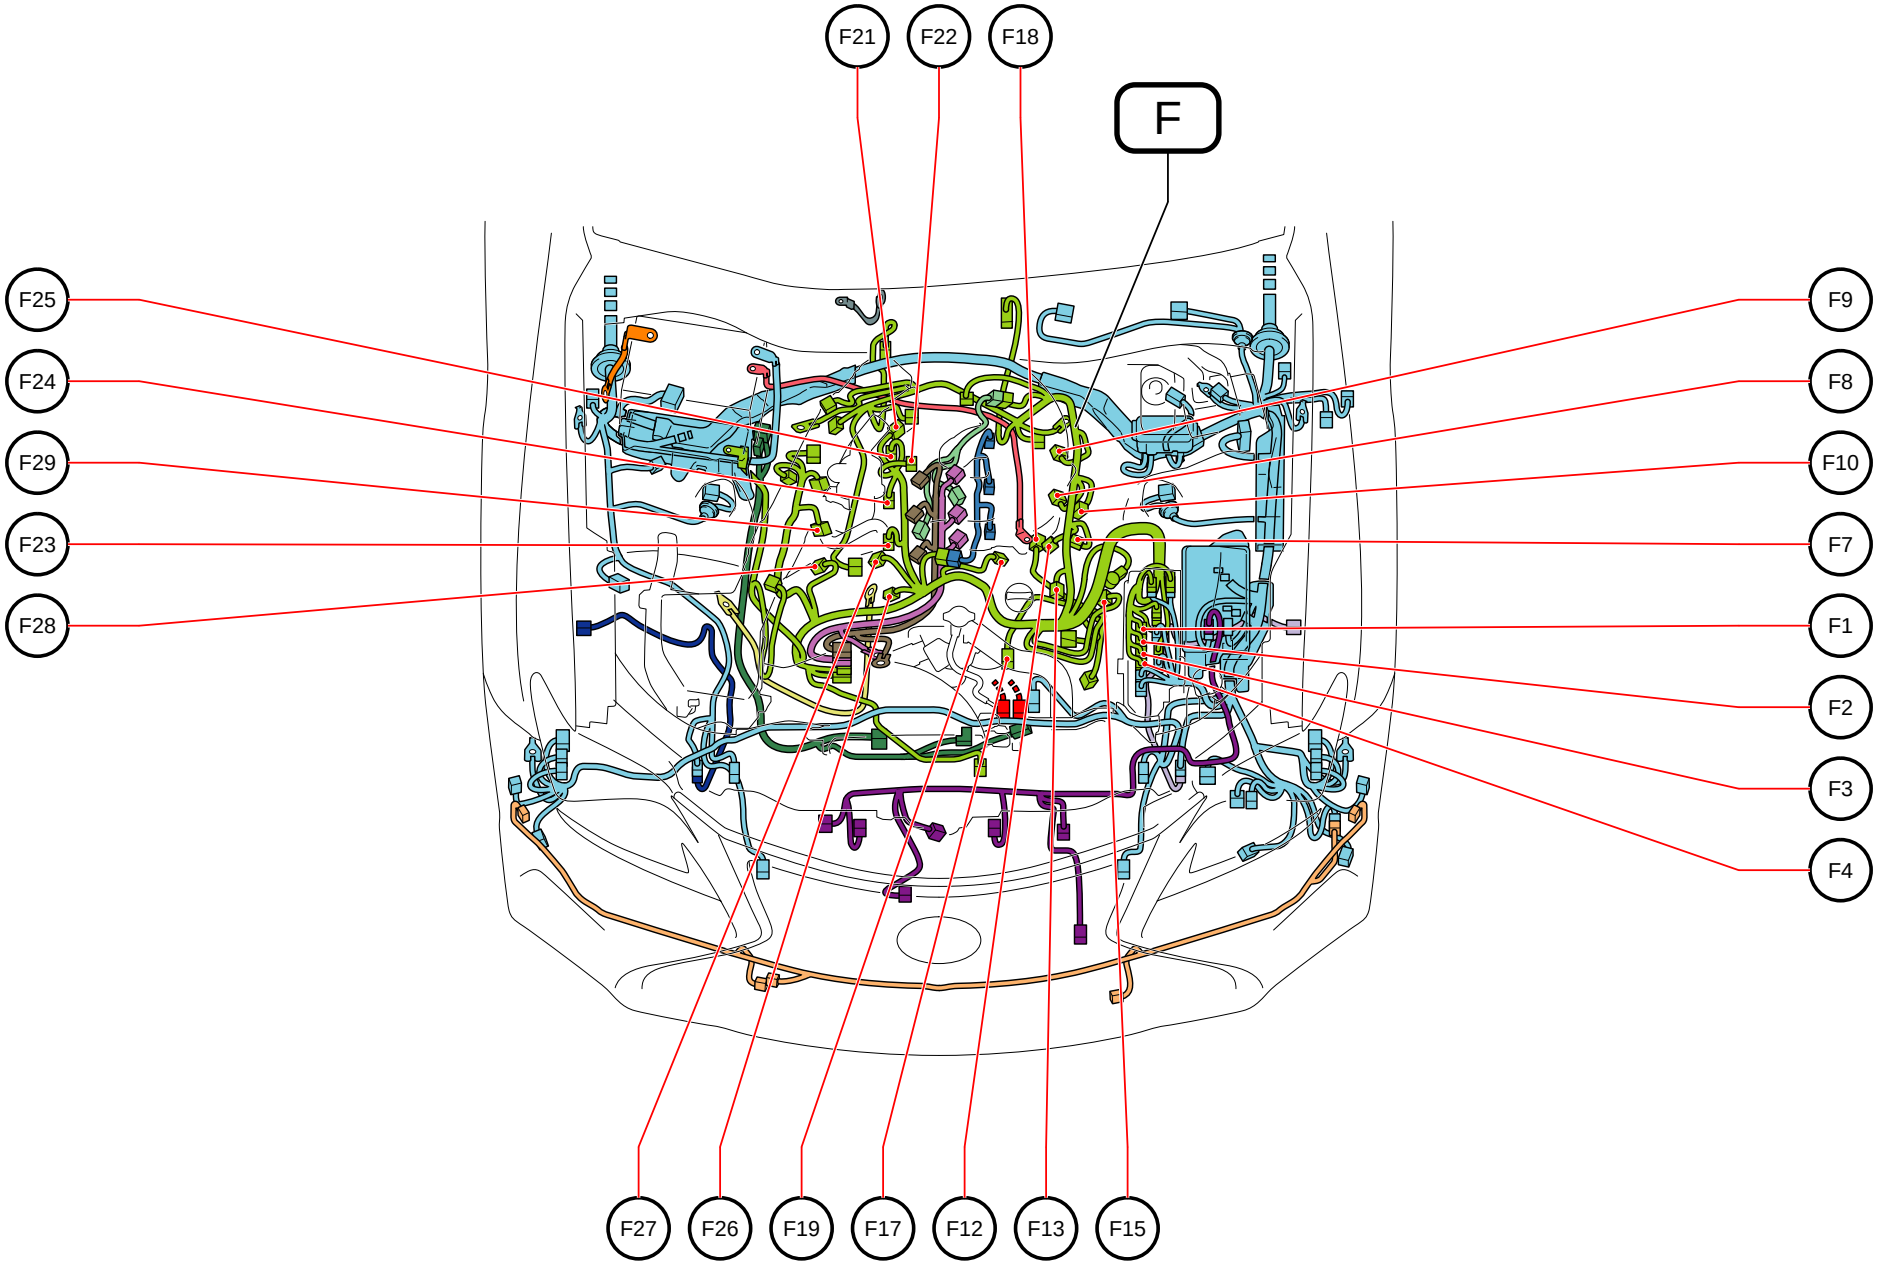
F21
F22
F18
F
F25
F24
F29
F23
F28
F9
F8
F10
F7
F1
F2
F3
F4
F27
F26
F19
F17
F12
F13
F15

F1	ECM
F2	ECM
F3	ECM
F4	ECM
F7	Ignition Coil Assembly No. 2
F8	Ignition Coil Assembly No. 4
F9	Ignition Coil Assembly No. 6
F10	VVT Sensor (Bank 2 Exhaust Side)
F12	Cam Timing Oil Control Valve Assembly LH (Bank 2 Exhaust Side)
F13	VVT Sensor (Bank 2 Intake Side)
F15	Generator Assembly
F17	Crank Position Sensor
F18	Starter Assembly
F19	Cam Timing Oil Control Valve Assembly LH (Bank 2 Intake Side)
F21	Throttle Body with Motor Assembly
F22	Purge VSV
F23	Fuel Injector Assembly No. 1 (for Port Injection)
F24	Fuel Injector Assembly No. 3 (for Port Injection)
F25	Fuel Injector Assembly No. 5 (for Port Injection)
F26	VVT Sensor (Bank 1 Intake Side)
F27	Cam Timing Oil Control Valve Assembly RH (Bank 1 Intake Side)
F28	Cam Timing Oil Control Valve Assembly RH (Bank 1 Exhaust Side)
F29	Ignition Coil Assembly No. 1

F1
White

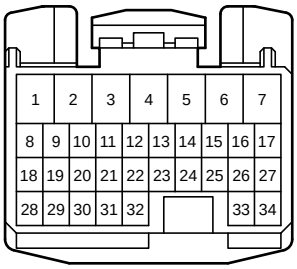

90980-12527

F2
White

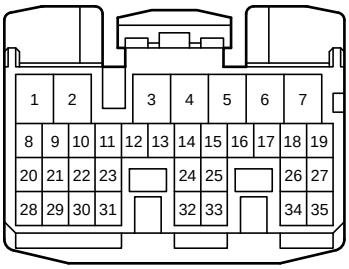

90980-12528

F3
White

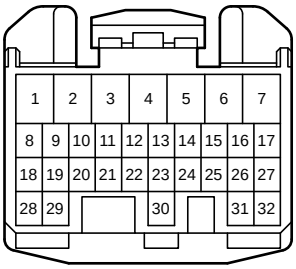

90980-12526

F4
White

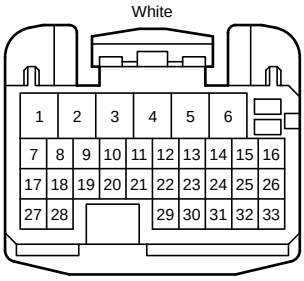

90980-12700

F7
Gray



90980-11885

F8
Black



90980-11885

F9
Gray



90980-11885

F10
Black

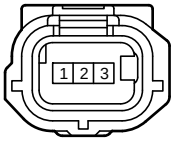

90980-12353

F12
Black

90980-11162

F13
Black

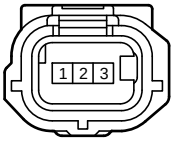

90980-12353

F15
Black

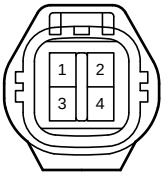

90980-11964

F17
Black

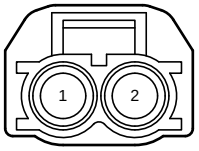

90980-12611

F18
Black

90980-11400

F19
Black

90980-11162

F21
Black

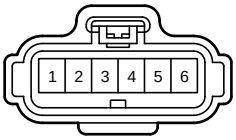

90980-11858

F22
Black

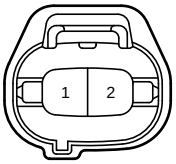

90980-11156

F23
Black

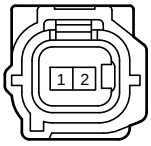

90980-12416

F24
Black

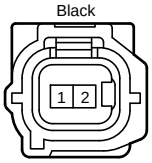

90980-12416

F25
Black

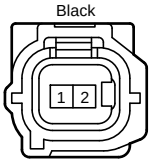

90980-12416

F26
Black

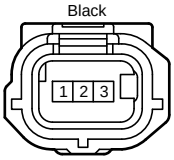

90980-12353

F27
Black

90980-11162

F28
Black

90980-11162

F29

Gray

90980-11885