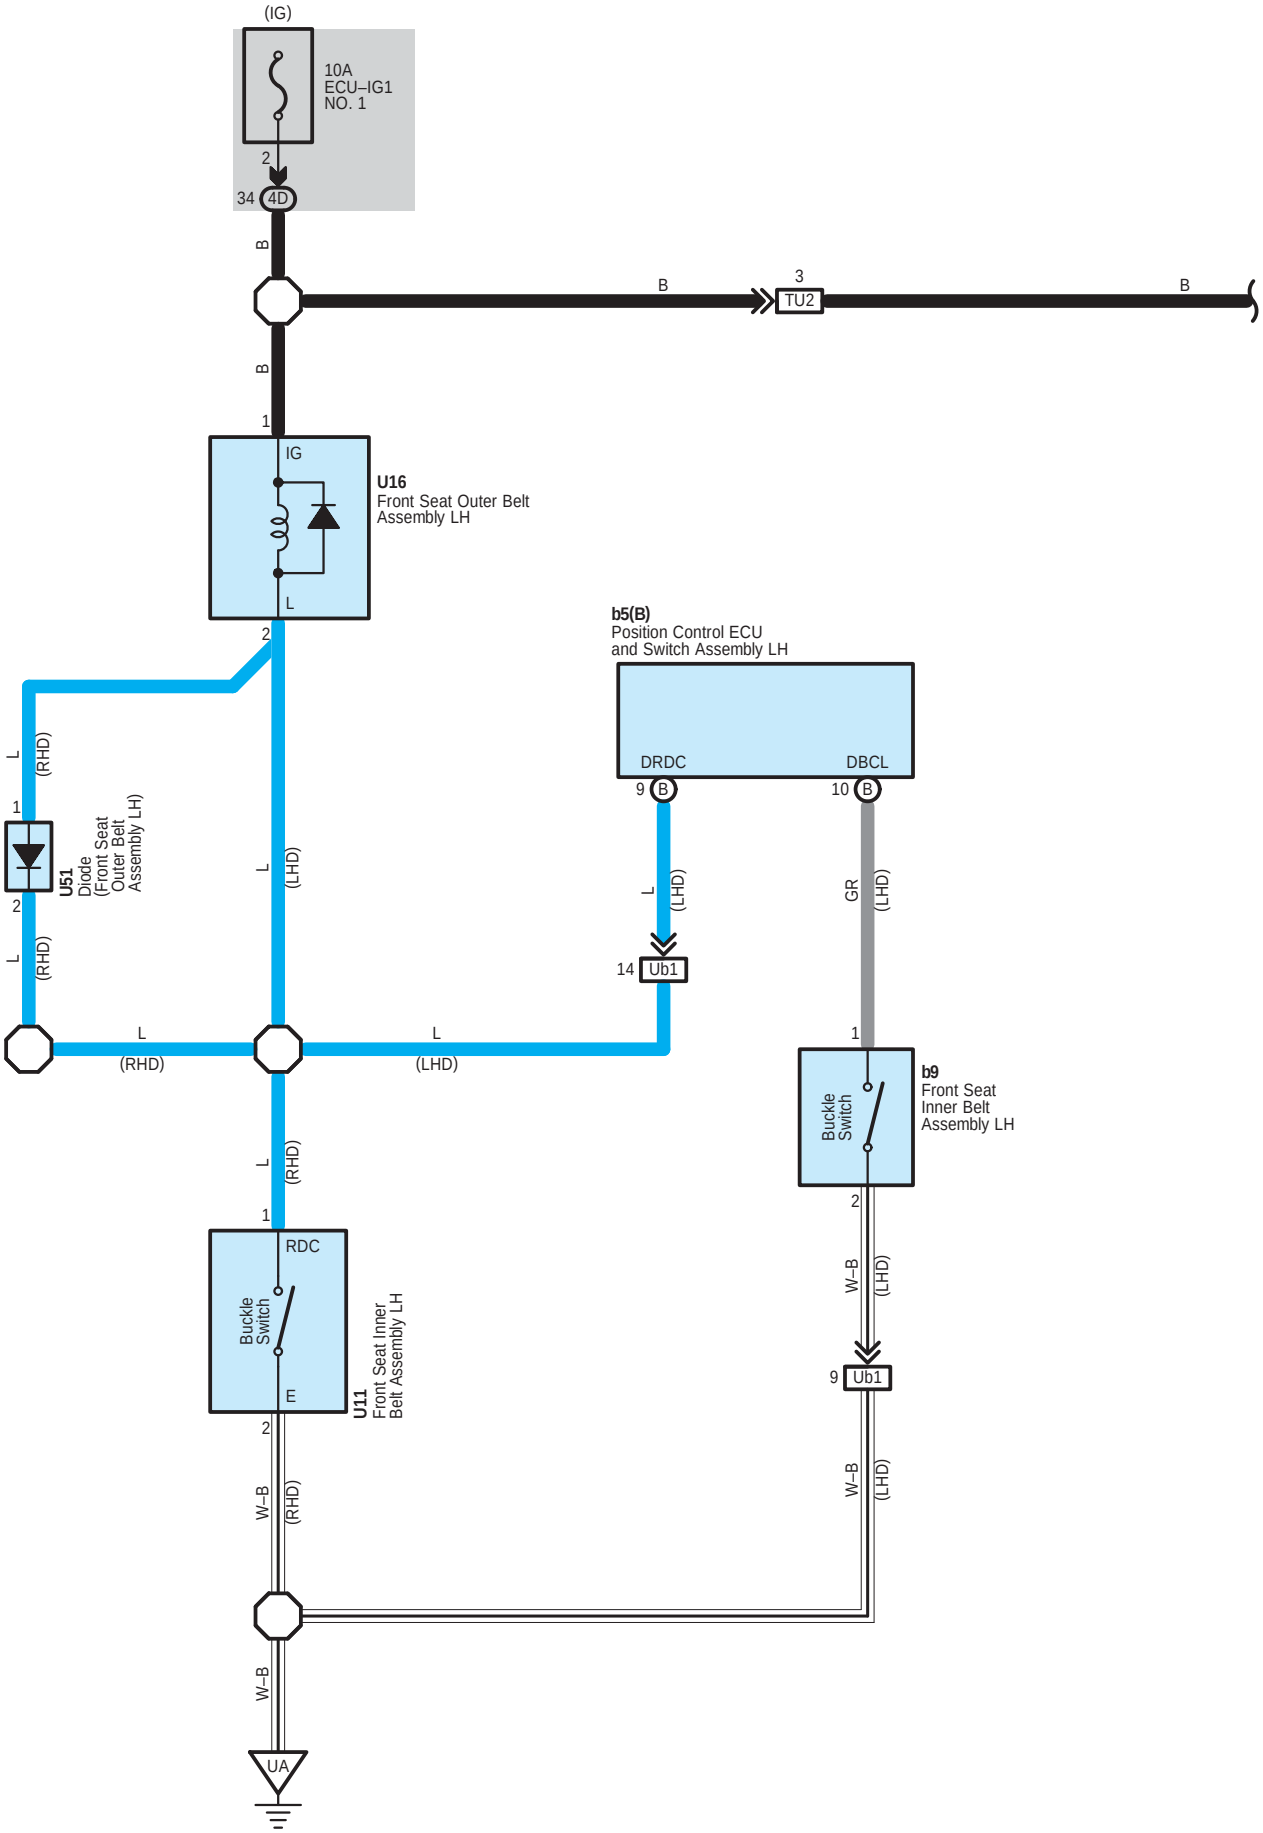
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 1
2
34
4D
B
B
B
3
TU2
B
1
IG
U16
Front Seat Outer Belt
Assembly LH
L
2
b5(B)
Position Control ECU
and Switch Assembly LH
DRDC
DBCL
9
B
10
B
L
(RHD)
1
U51
Diode
(Front Seat
Outer Belt
Assembly LH)
2
L
(RHD)
L
(LHD)
L
(LHD)
GR
(LHD)
14
Ub1
L
(RHD)
L
(LHD)
1
Buckle
Switch
b9
Front Seat
Inner Belt
Assembly LH
L
(RHD)
1
RDC
Buckle
Switch
E
U11
Front Seat Inner
Belt Assembly LH
2
W–B
(LHD)
9
Ub1
2
W–B
(RHD)
W–B
(LHD)
W–B
UA

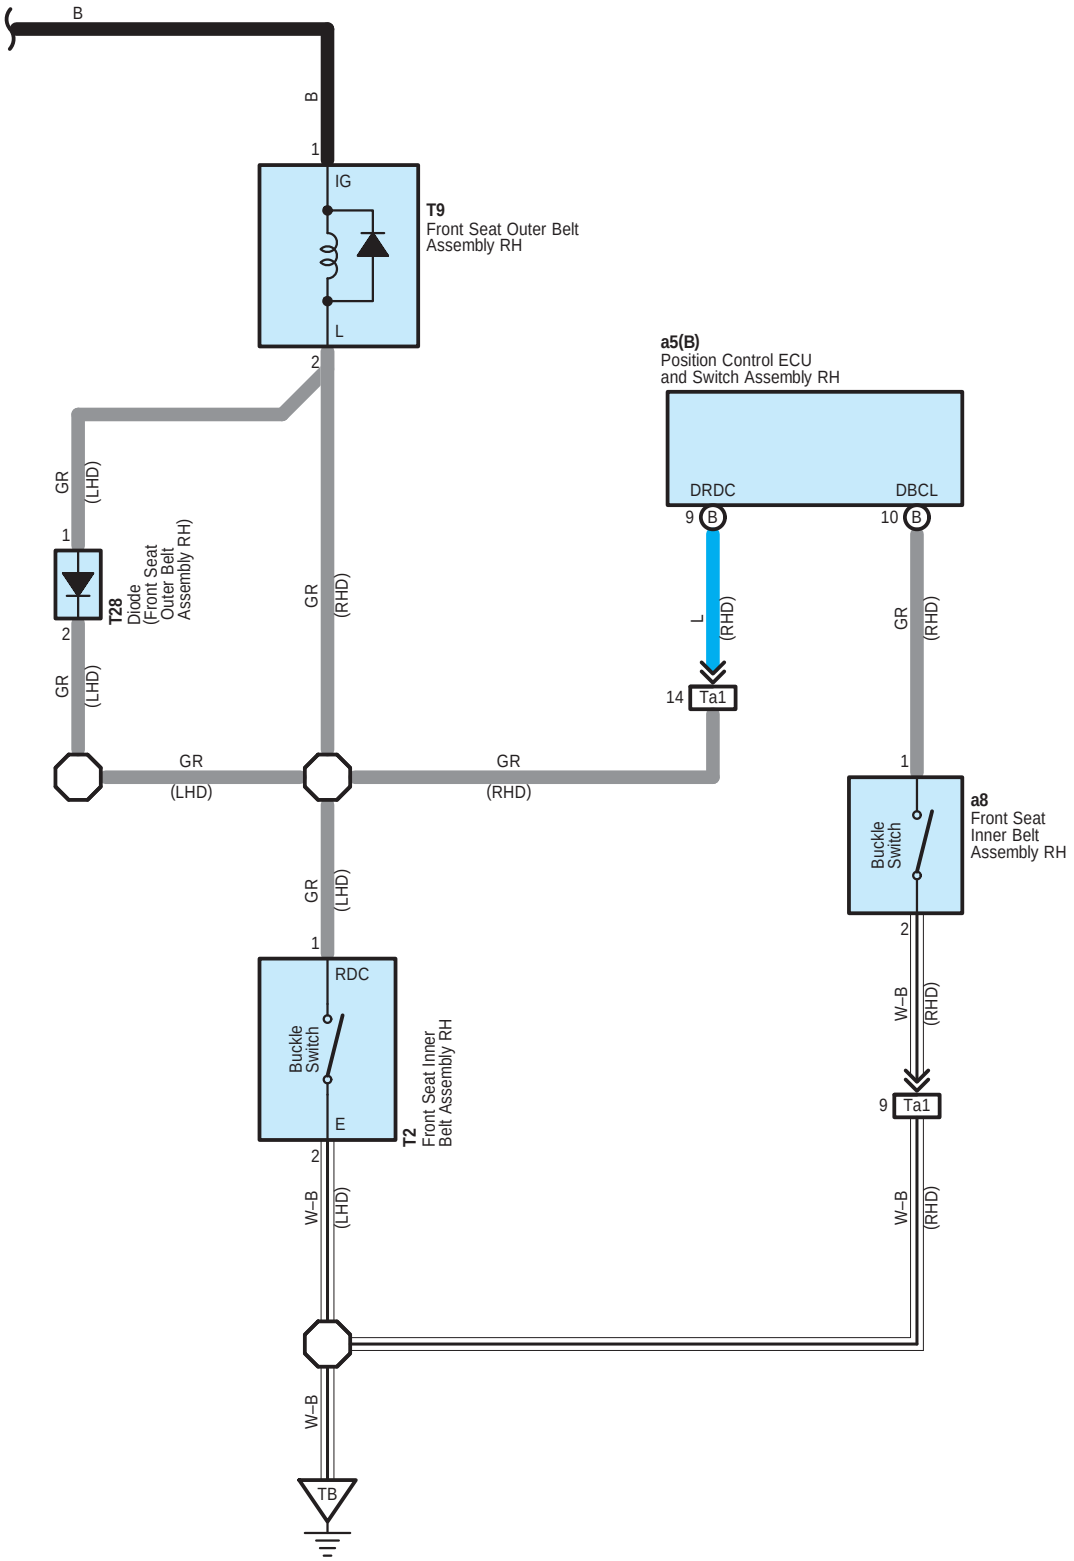
B
B
1
IG
T9
Front Seat Outer Belt
Assembly RH
L
2
a5(B)
Position Control ECU
and Switch Assembly RH
DRDC
DBCL
9 B
10 B
GR
(LHD)
1
T28
Diode
(Front Seat
Outer Belt
Assembly RH)
2
GR
(LHD)
GR
(RHD)
L
(RHD)
GR
(RHD)
14 Ta1
GR
(LHD)
GR
(RHD)
1
a8
Front Seat
Inner Belt
Assembly RH
Buckle
Switch
2
GR
(LHD)
1
RDC
Buckle
Switch
E
T2
Front Seat Inner
Belt Assembly RH
W–B
(RHD)
9 Ta1
2
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
W–B
TB

T2
White

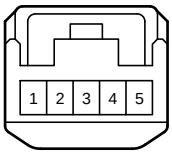

90980-12366

T9
White



90980-12063

T28
White

90980-11608

U11
White

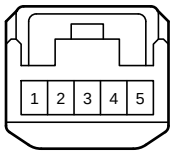

90980-12366

U16
White



90980-12063

U51
White

90980-11608

a5
White

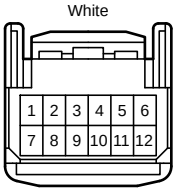

90980-12552

a8
White

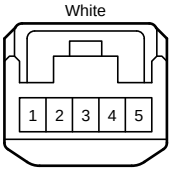

90980-12366

b5
White

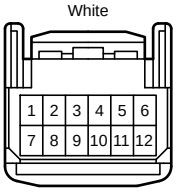

90980-12552

b9
White

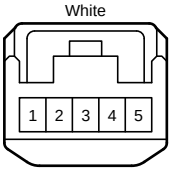

90980-12366

4D
White

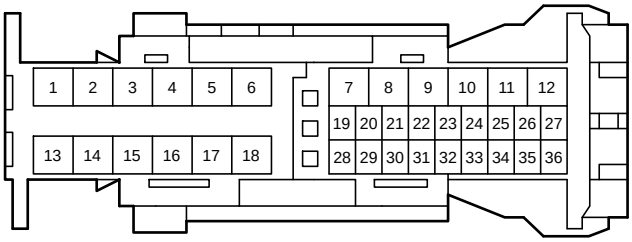

90980-12944

TU2
White

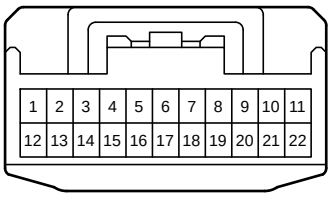

90980-12372

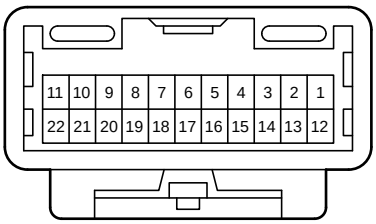

90980-12371

Ta1
White

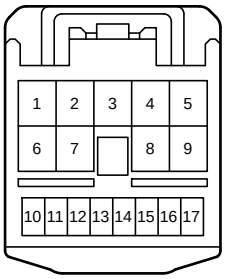

90980-12374

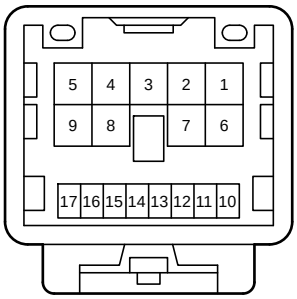

90980-12373

Ub1
White

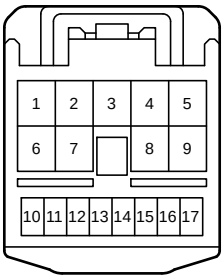

90980-12374

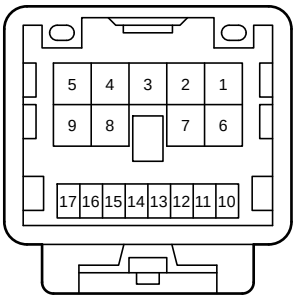

90980-12373