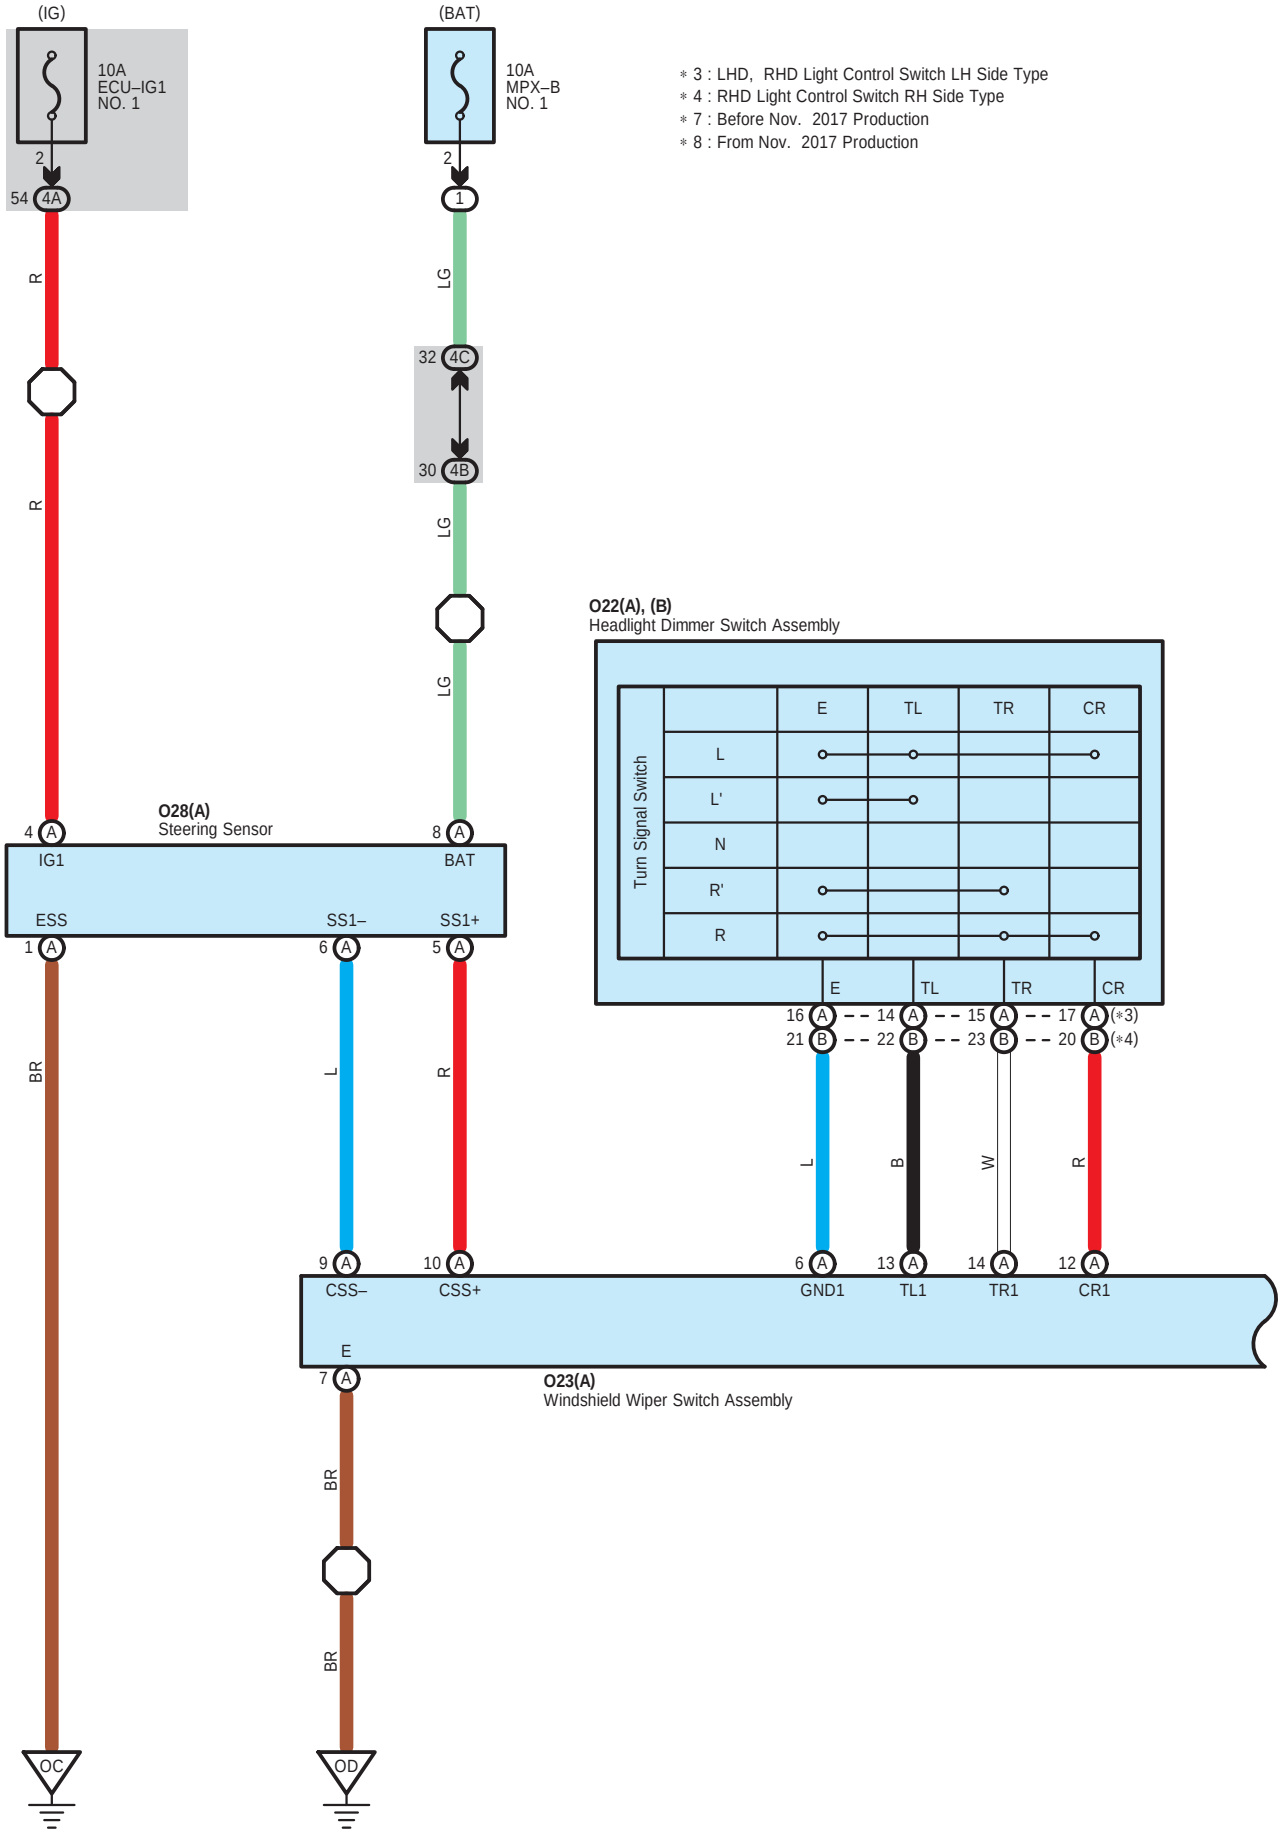
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 1
2
54 4A
R
R
(BAT)
10A
MPX–B
NO. 1
2
1
LG
32 4C
30 4B
LG
LG
∗ 3 : LHD, RHD Light Control Switch LH Side Type
∗ 4 : RHD Light Control Switch RH Side Type
∗ 7 : Before Nov. 2017 Production
∗ 8 : From Nov. 2017 Production
O22(A), (B)
Headlight Dimmer Switch Assembly
Turn Signal Switch
E
TL
TR
CR
L
L'
N
R'
R
O28(A)
Steering Sensor
4 A
IG1
8 A
BAT
ESS
SS1–
SS1+
1 A
6 A
5 A
BR
L
R
16 A
14 A
15 A
17 A (∗3)
21 B
22 B
23 B
20 B (∗4)
L
B
W
R
9 A
10 A
6 A
13 A
14 A
12 A
CSS–
CSS+
GND1
TL1
TR1
CR1
E
7 A
O23(A)
Windshield Wiper Switch Assembly
BR
BR
OC
OD

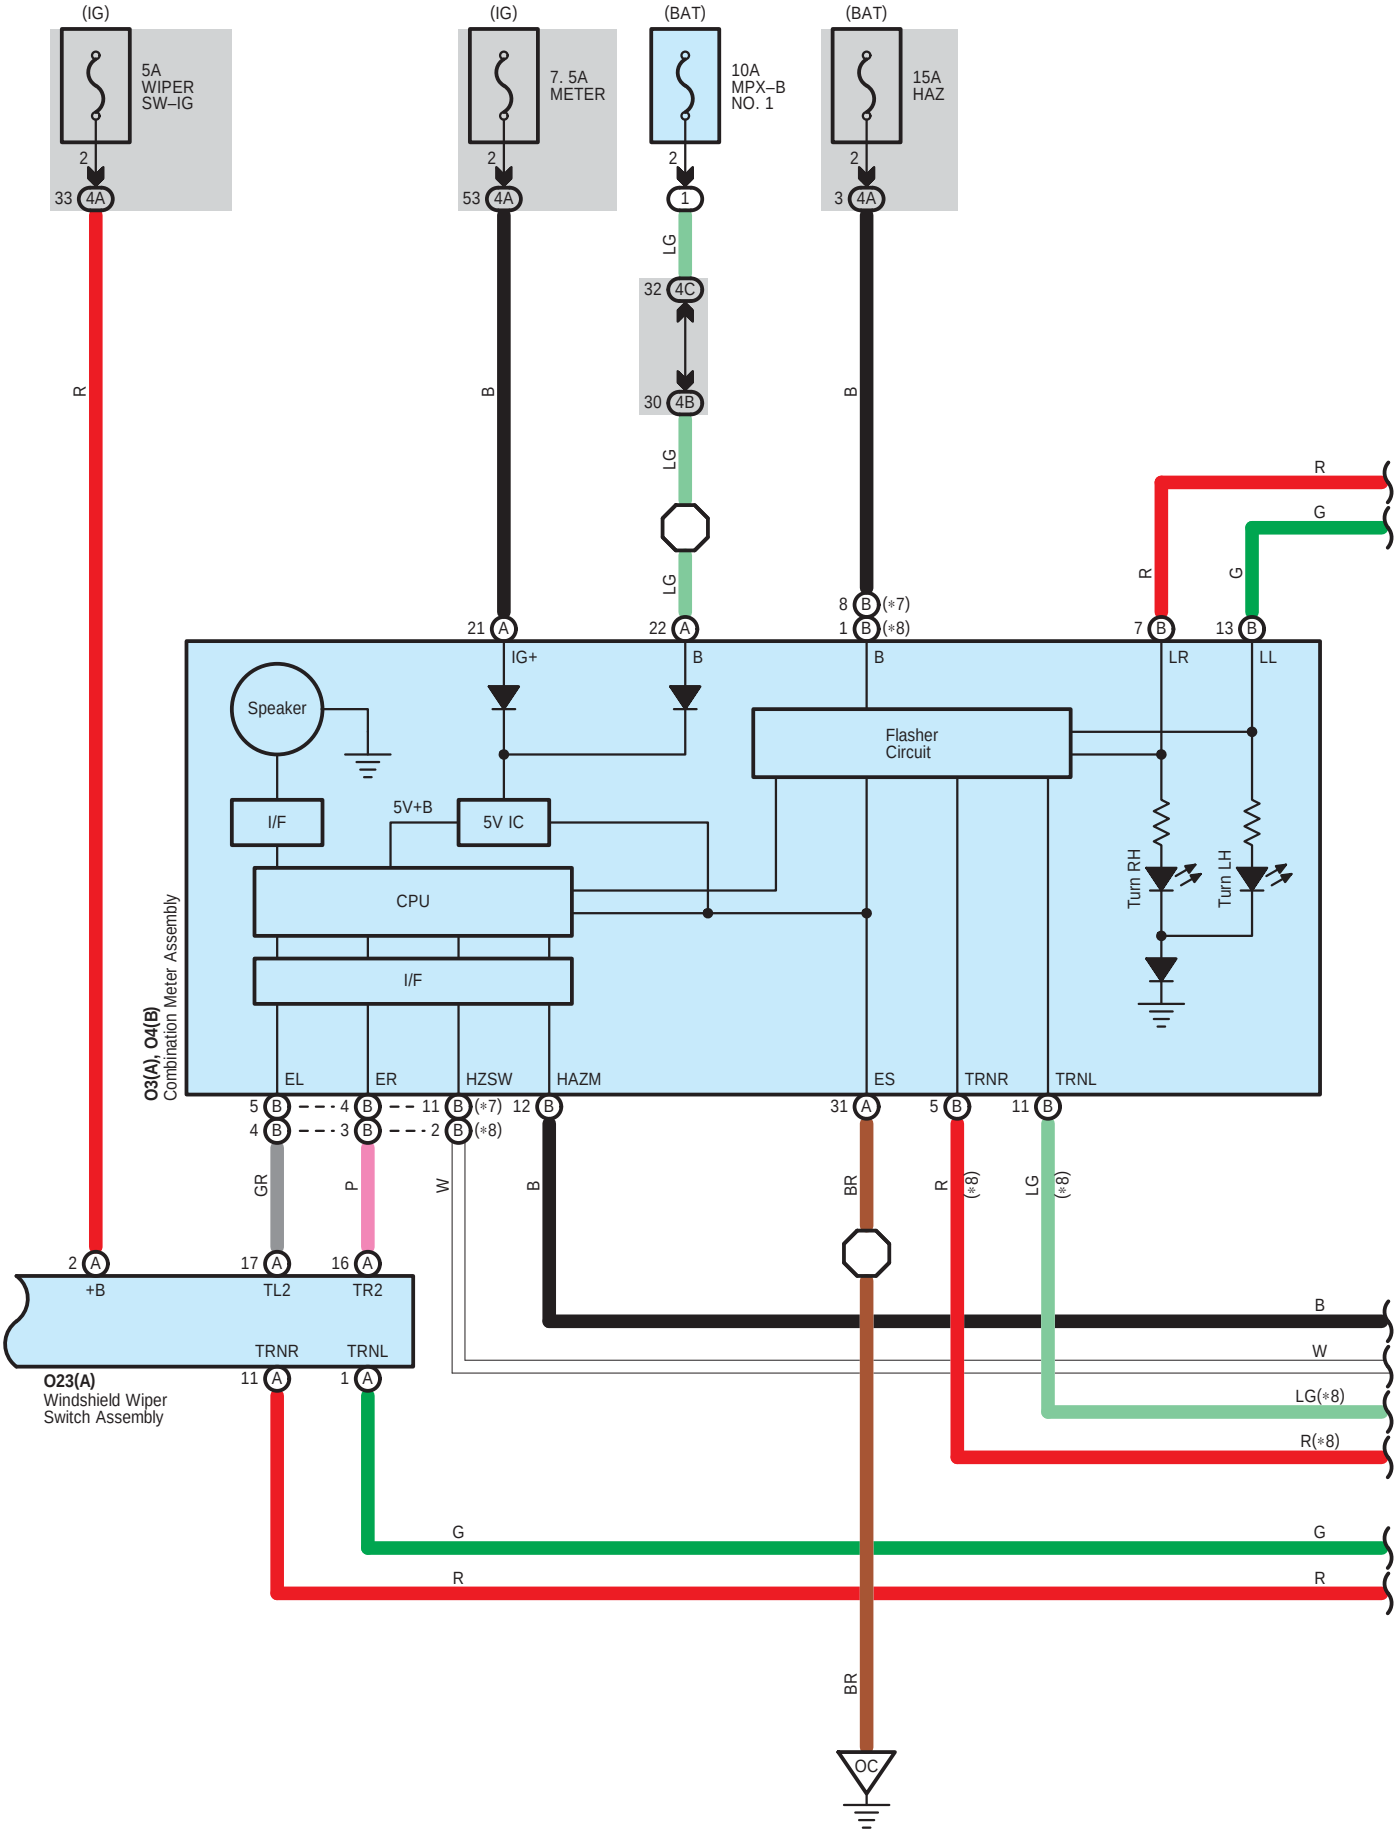
(IG)
5A
WIPER
SW–IG
(IG)
7. 5A
METER
(BAT)
10A
MPX–B
NO. 1
(BAT)
15A
HAZ
33 4A
53 4A
32 4C
30 4B
21 A
22 A
8 B (*7)
1 B (*8)
7 B
13 B
IG+
B
B
LR
LL
Speaker
Flasher
Circuit
I/F
5V+B
5V IC
CPU
I/F
Turn RH
Turn LH
O3(A), O4(B)
Combination Meter Assembly
EL
ER
HZSW
HAZM
ES
TRNR
TRNL
5 B
4 B
4 B
3 B
11 B (*7)
2 B (*8)
12 B
31 A
5 B
11 B
2 A
+B
17 A
TL2
16 A
TR2
TRNR
TRNL
11 A
1 A
O23(A)
Windshield Wiper
Switch Assembly
OC

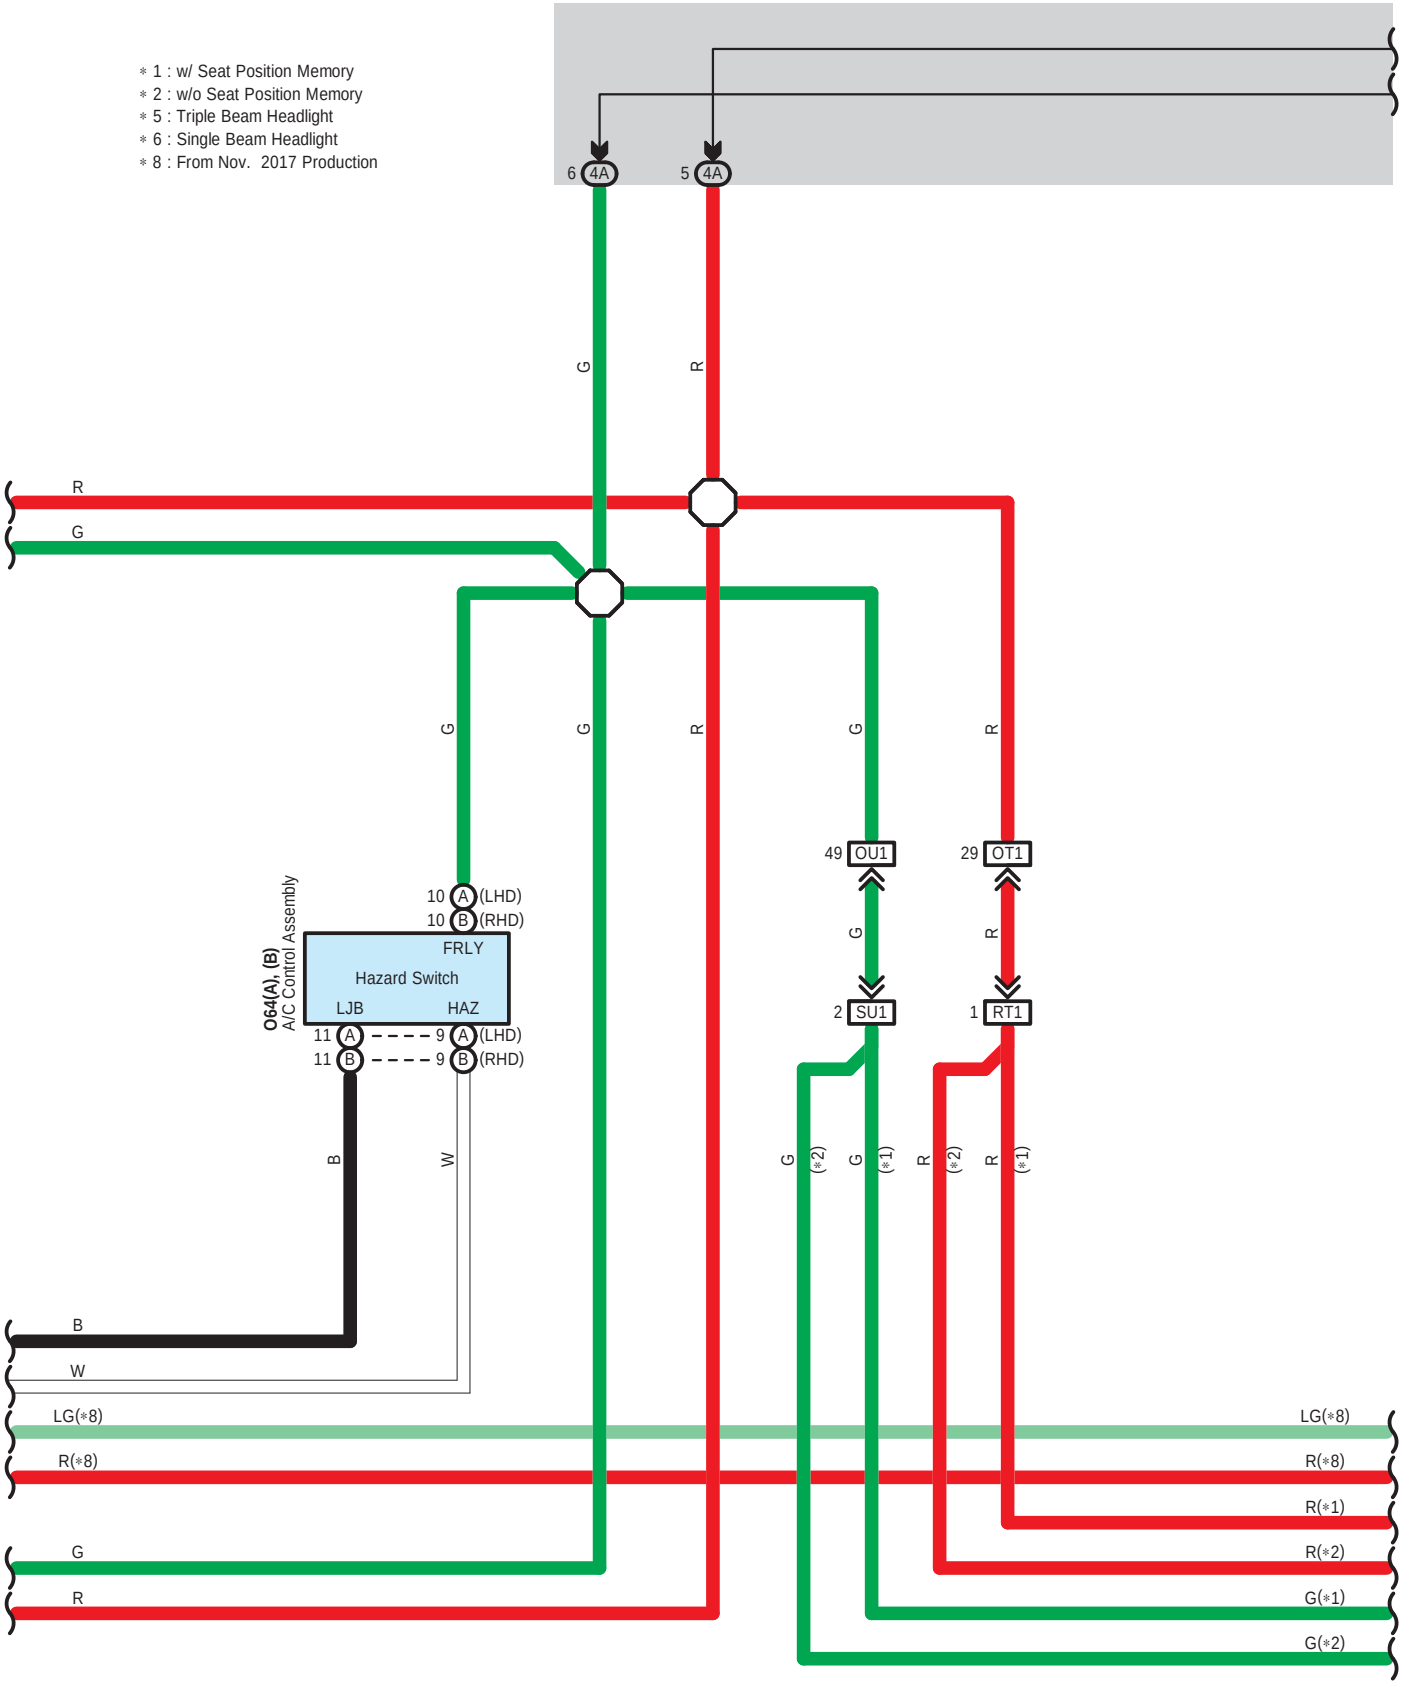
∗ 1 : w/ Seat Position Memory
∗ 2 : w/o Seat Position Memory
∗ 5 : Triple Beam Headlight
∗ 6 : Single Beam Headlight
∗ 8 : From Nov. 2017 Production
6 4A
5 4A
G
R
R
G
G
G
R
G
R
49 OU1
29 OT1
G
R
2 SU1
1 RT1
O64(A), (B)
A/C Control Assembly
10 A (LHD)
10 B (RHD)
FRLY
Hazard Switch
LJB
HAZ
11 A
11 B
9 A (LHD)
9 B (RHD)
B
W
G (∗2)
G (∗1)
R (∗2)
R (∗1)
B
W
LG(∗8)
R(∗8)
G
R
LG(∗8)
R(∗8)
R(∗1)
R(∗2)
G(∗1)
G(∗2)

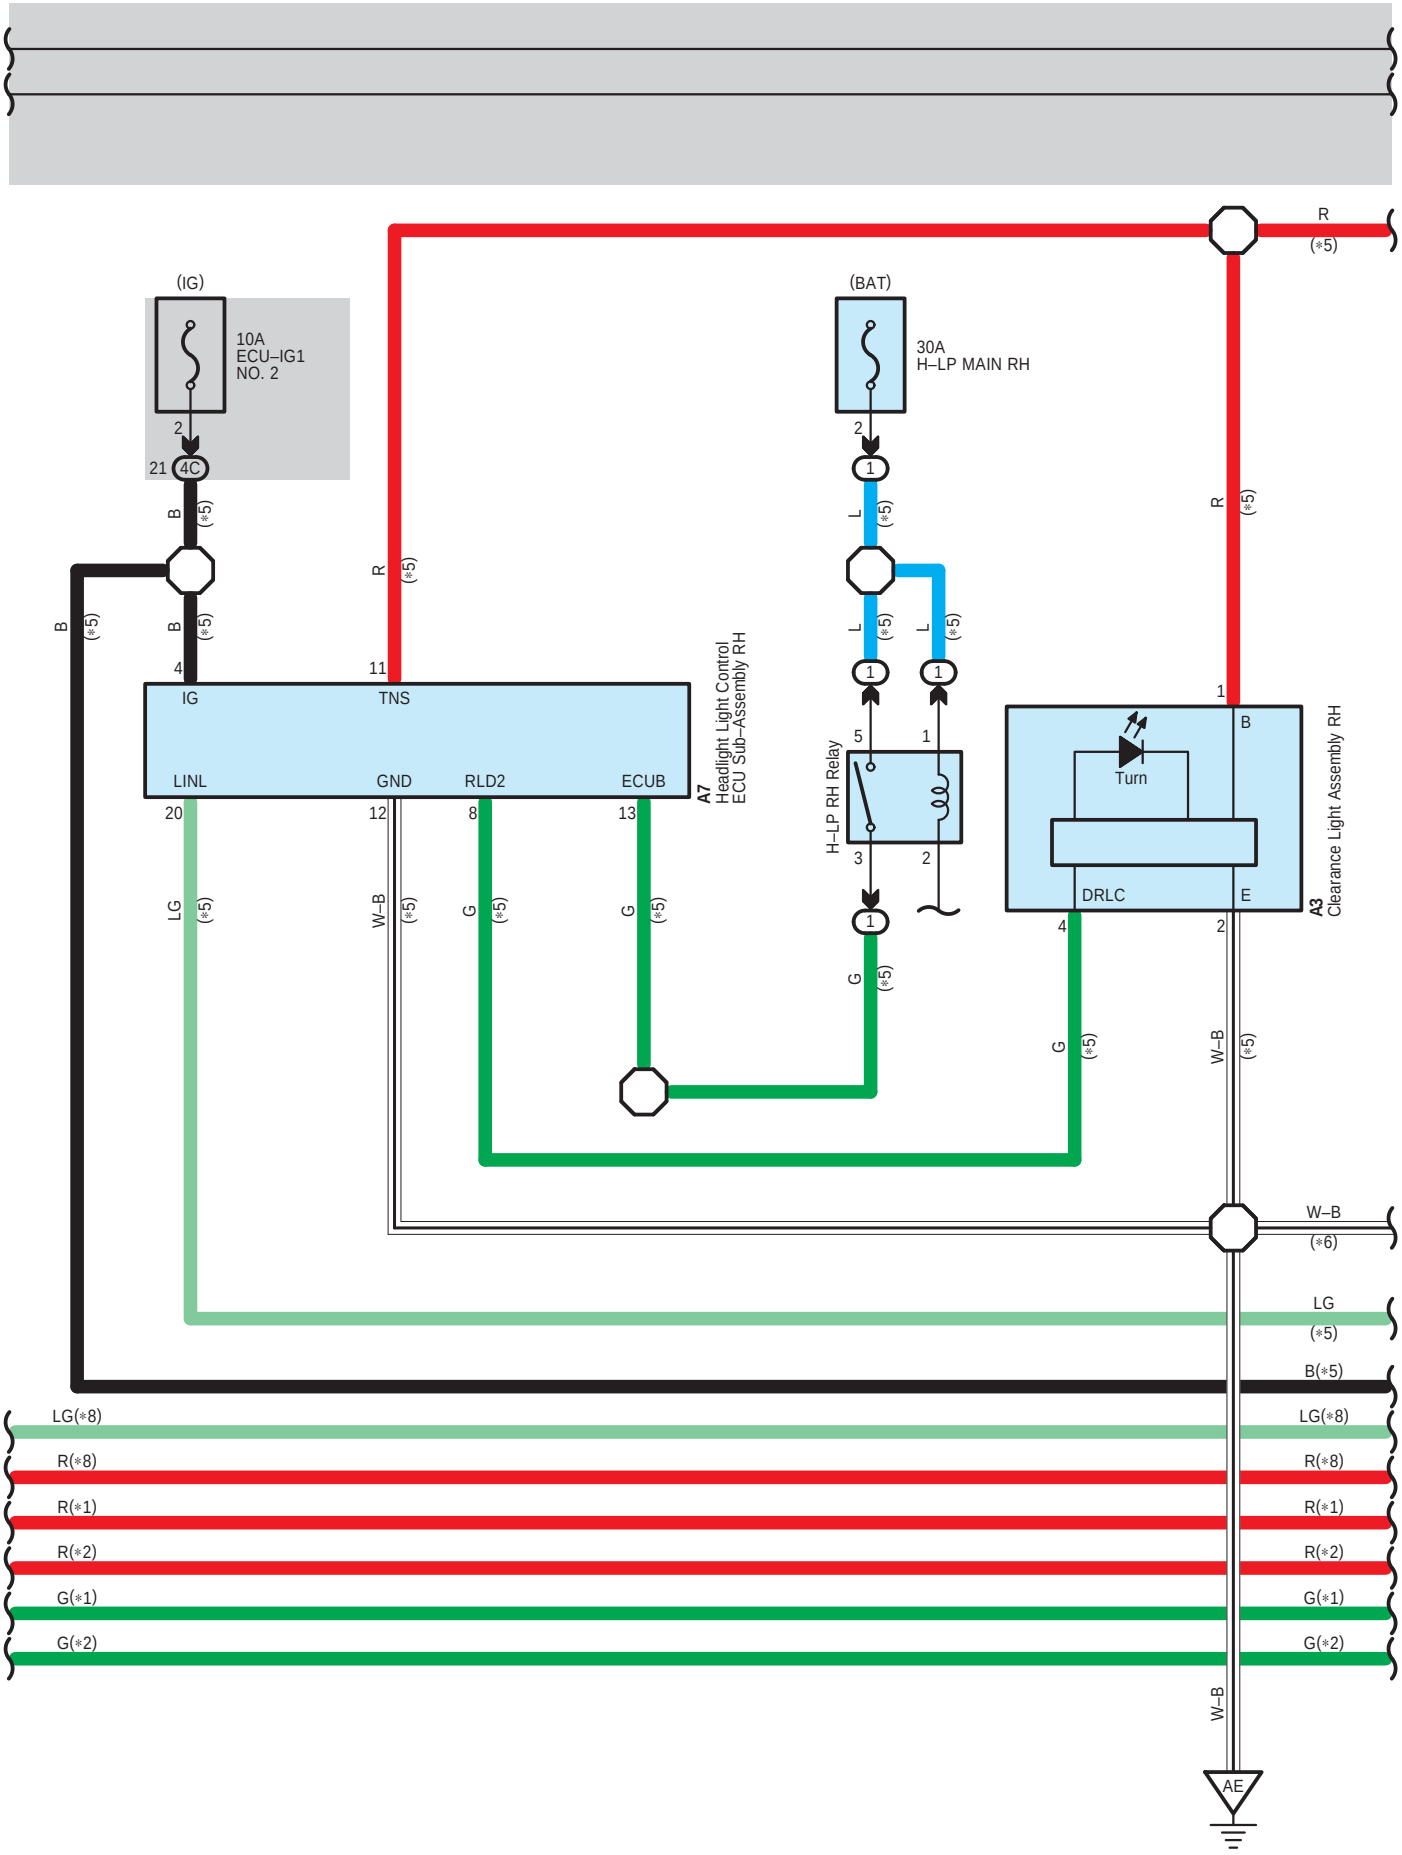
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 2
2
21
4C
B
(*5)
B
(*5)
B
(*5)
4
IG
R
(*5)
11
TNS
LINL
GND
RLD2
ECUB
20
12
8
13
A7
Headlight Light Control
ECU Sub–Assembly RH
LG
(*5)
W–B
(*5)
G
(*5)
G
(*5)
(BAT)
30A
H–LP MAIN RH
2
1
L
(*5)
L
(*5)
L
(*5)
1
1
5
1
H–LP RH Relay
3
2
1
G
(*5)
R
(*5)
1
B
Turn
DRLC
E
4
2
A3
Clearance Light Assembly RH
G
(*5)
W–B
(*5)
R
(*5)
W–B
(*6)
LG
(*5)
B(*5)
LG(*8)
LG(*8)
R(*8)
R(*8)
R(*1)
R(*1)
R(*2)
R(*2)
G(*1)
G(*1)
G(*2)
G(*2)
W–B
AE

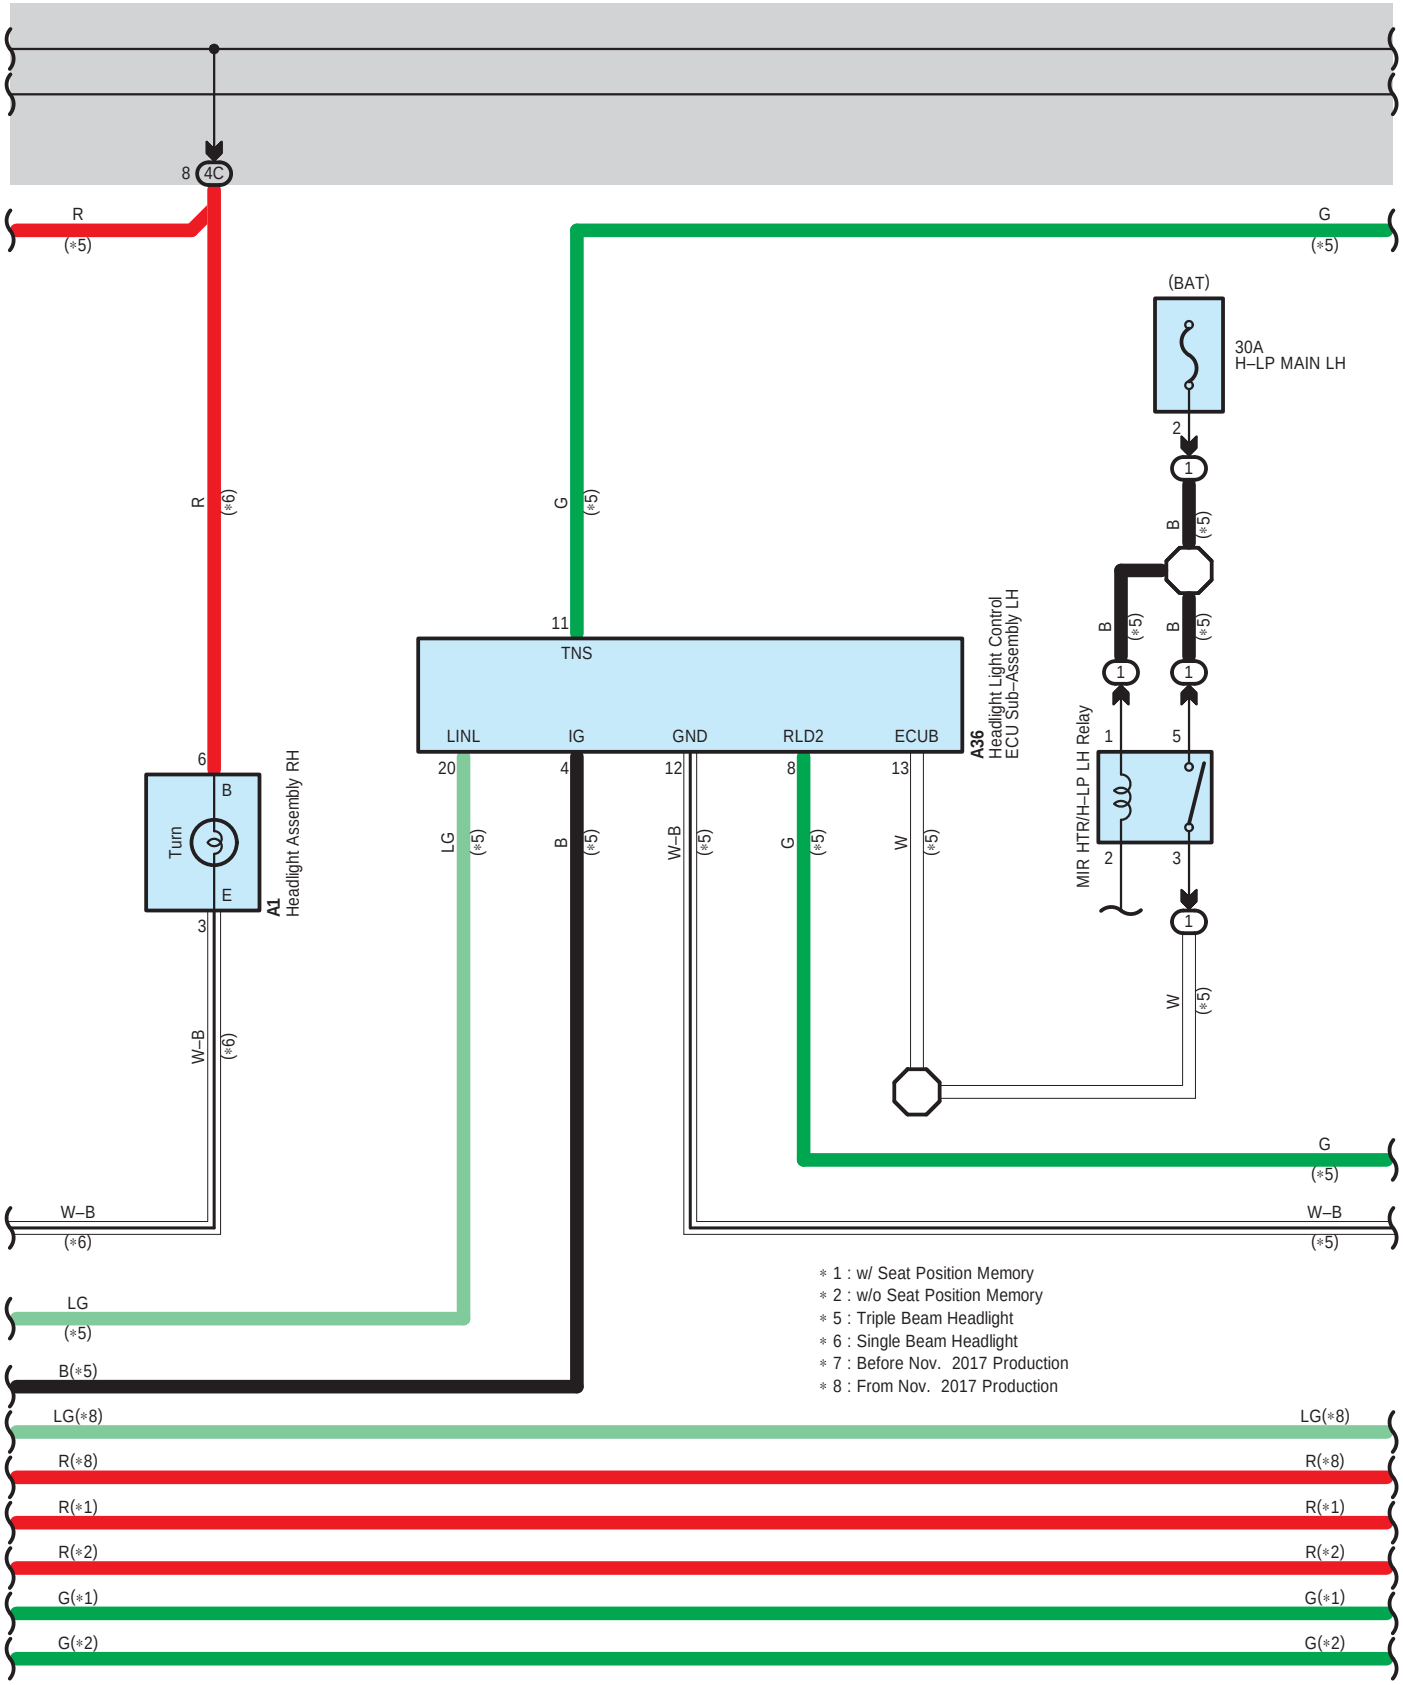


* 1 : w/ Seat Position Memory
* 2 : w/o Seat Position Memory
* 5 : Triple Beam Headlight
* 6 : Single Beam Headlight
* 7 : Before Nov. 2017 Production
* 8 : From Nov. 2017 Production

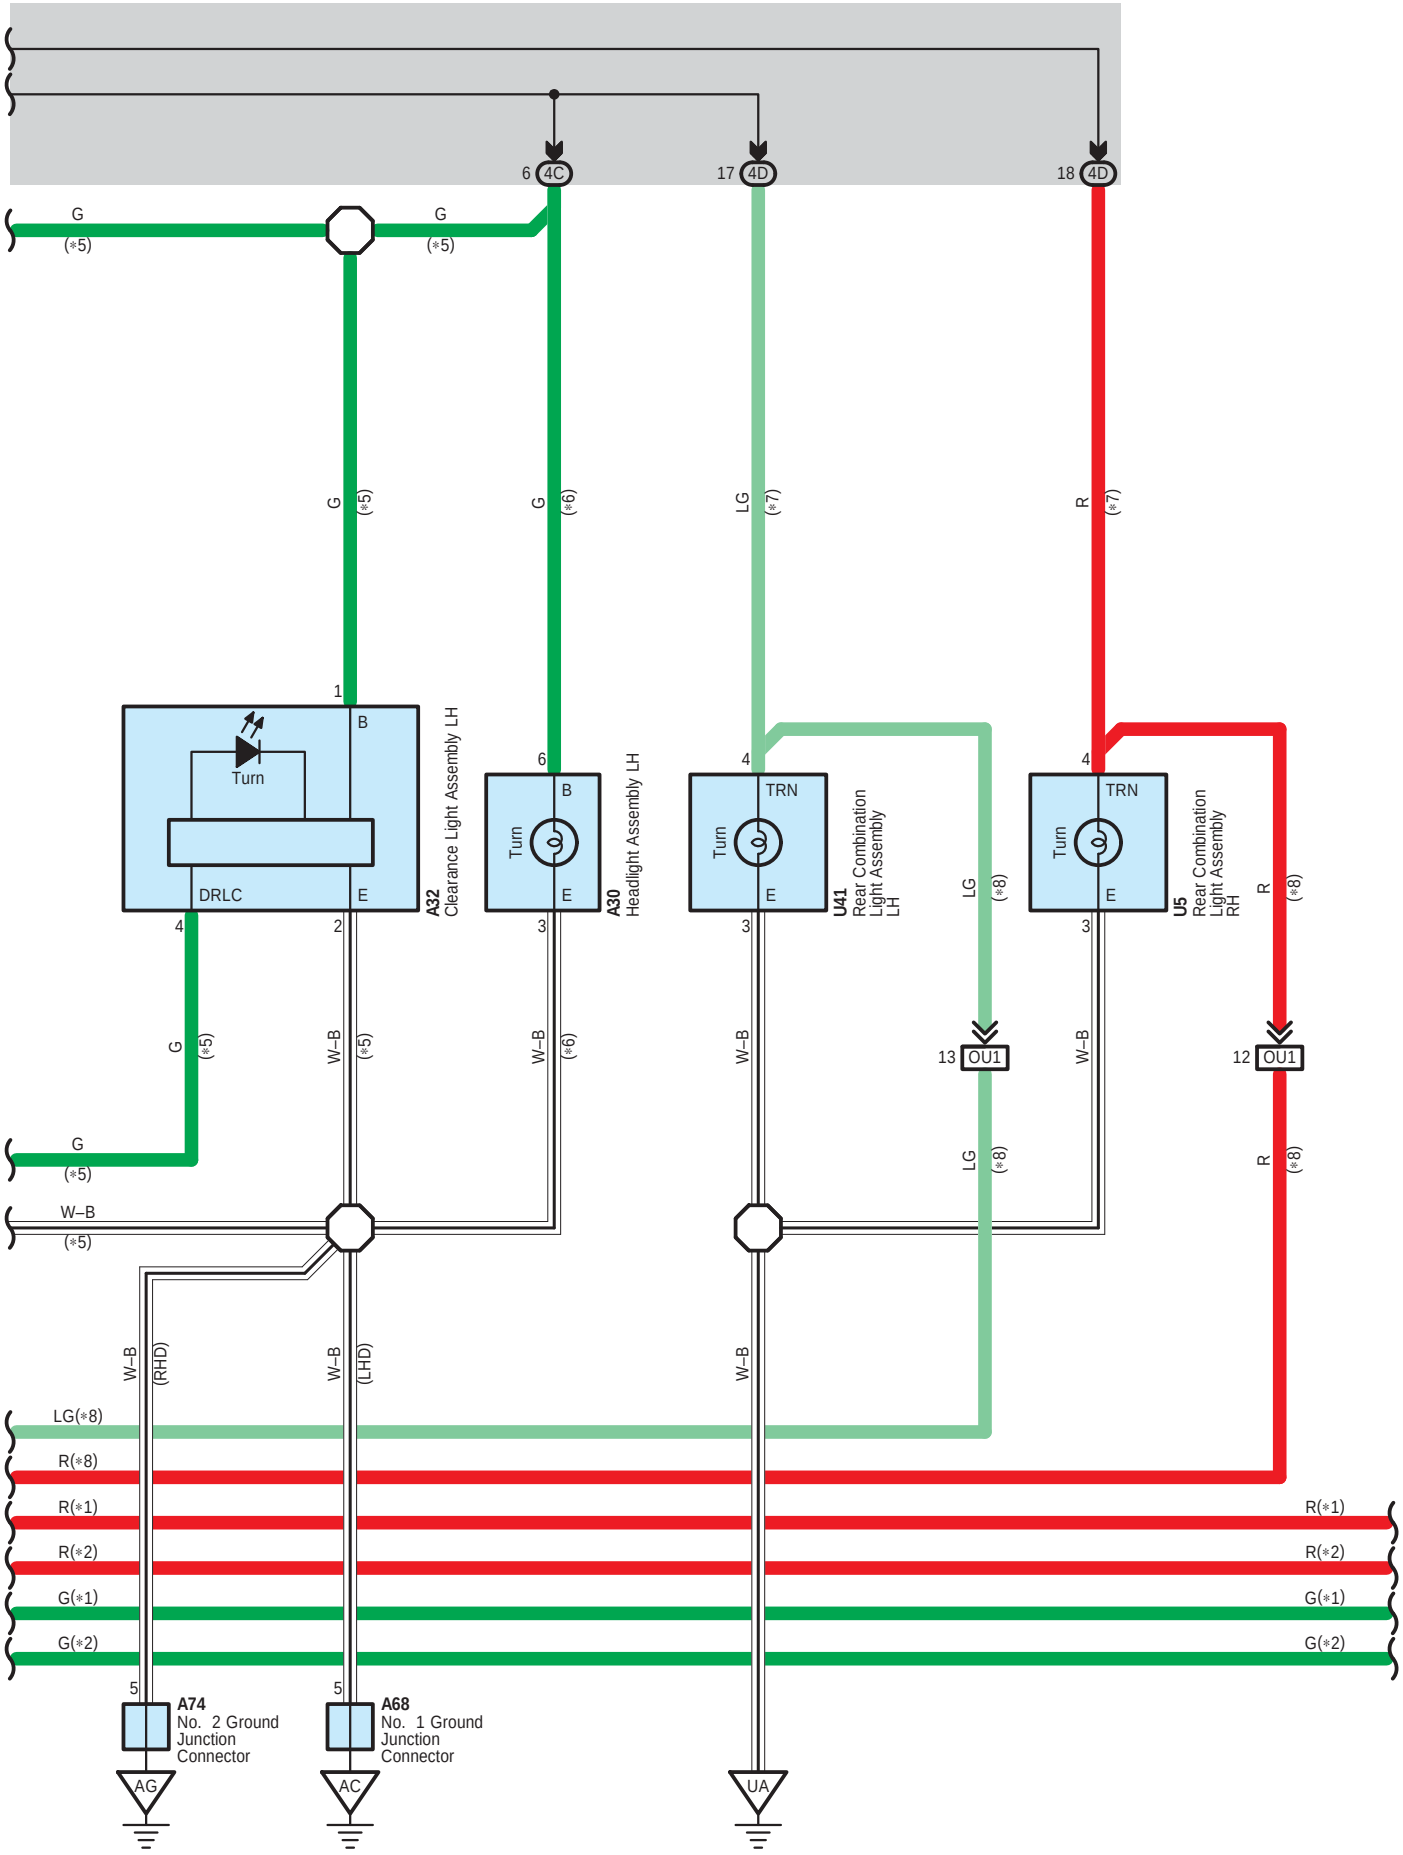
6 4C
17 4D
18 4D
G (*5)
G (*5)
G (*5)
G (*6)
LG (*7)
R (*7)
1
B
Turn
DRLC
E
A32
Clearance Light Assembly LH
6
B
Turn
E
A30
Headlight Assembly LH
4
TRN
Turn
E
U41
Rear Combination Light Assembly LH
4
TRN
Turn
E
U5
Rear Combination Light Assembly RH
4
2
3
3
3
3
G (*5)
W–B (*5)
W–B (*6)
W–B
LG (*8)
W–B
R (*8)
13 OU1
12 OU1
LG (*8)
R (*8)
G (*5)
W–B (*5)
W–B (RHD)
W–B (LHD)
W–B
LG(*8)
R(*8)
R(*1)
R(*2)
G(*1)
G(*2)
R(*1)
R(*2)
G(*1)
G(*2)
5
A74
No. 2 Ground Junction Connector
5
A68
No. 1 Ground Junction Connector
AG
AC
UA

∗ 1 : w/ Seat Position Memory
∗ 2 : w/o Seat Position Memory

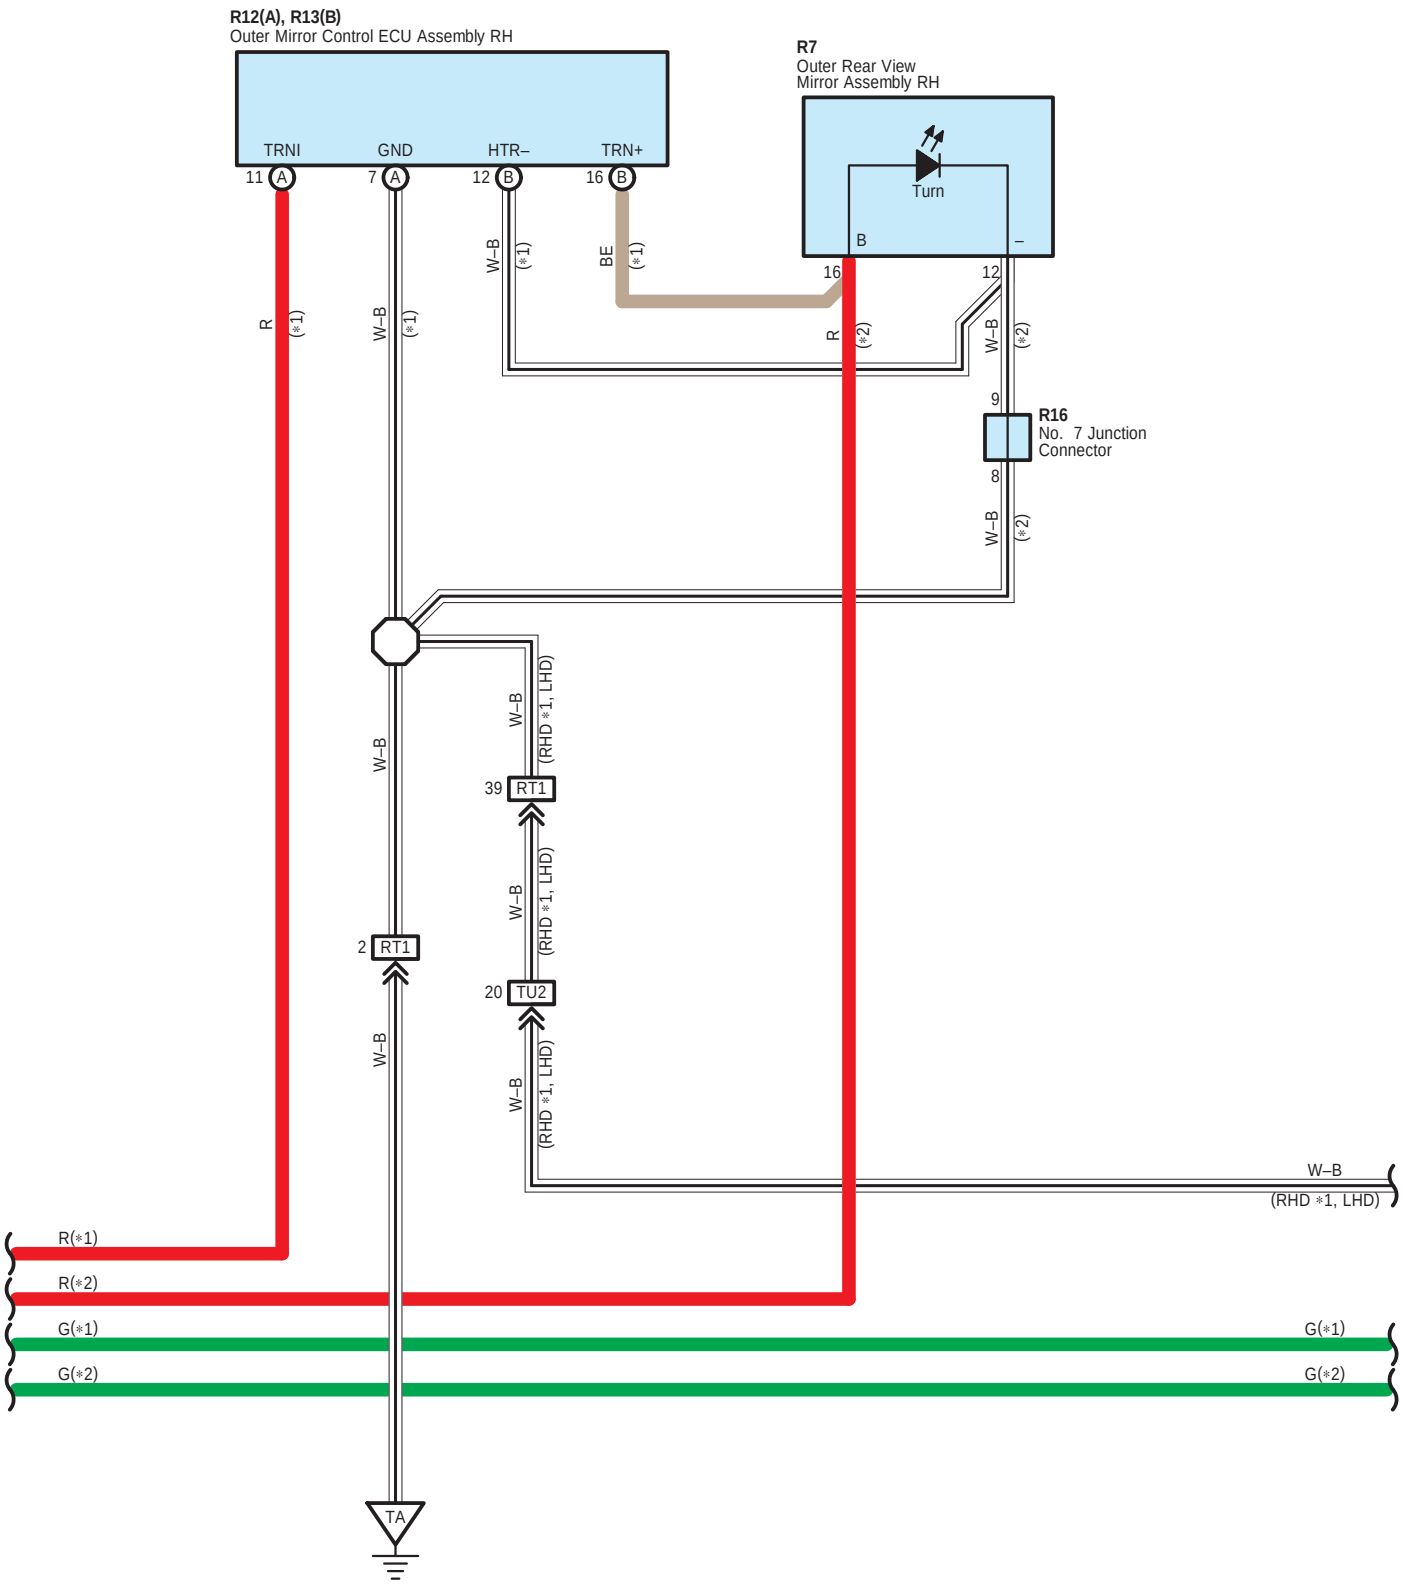

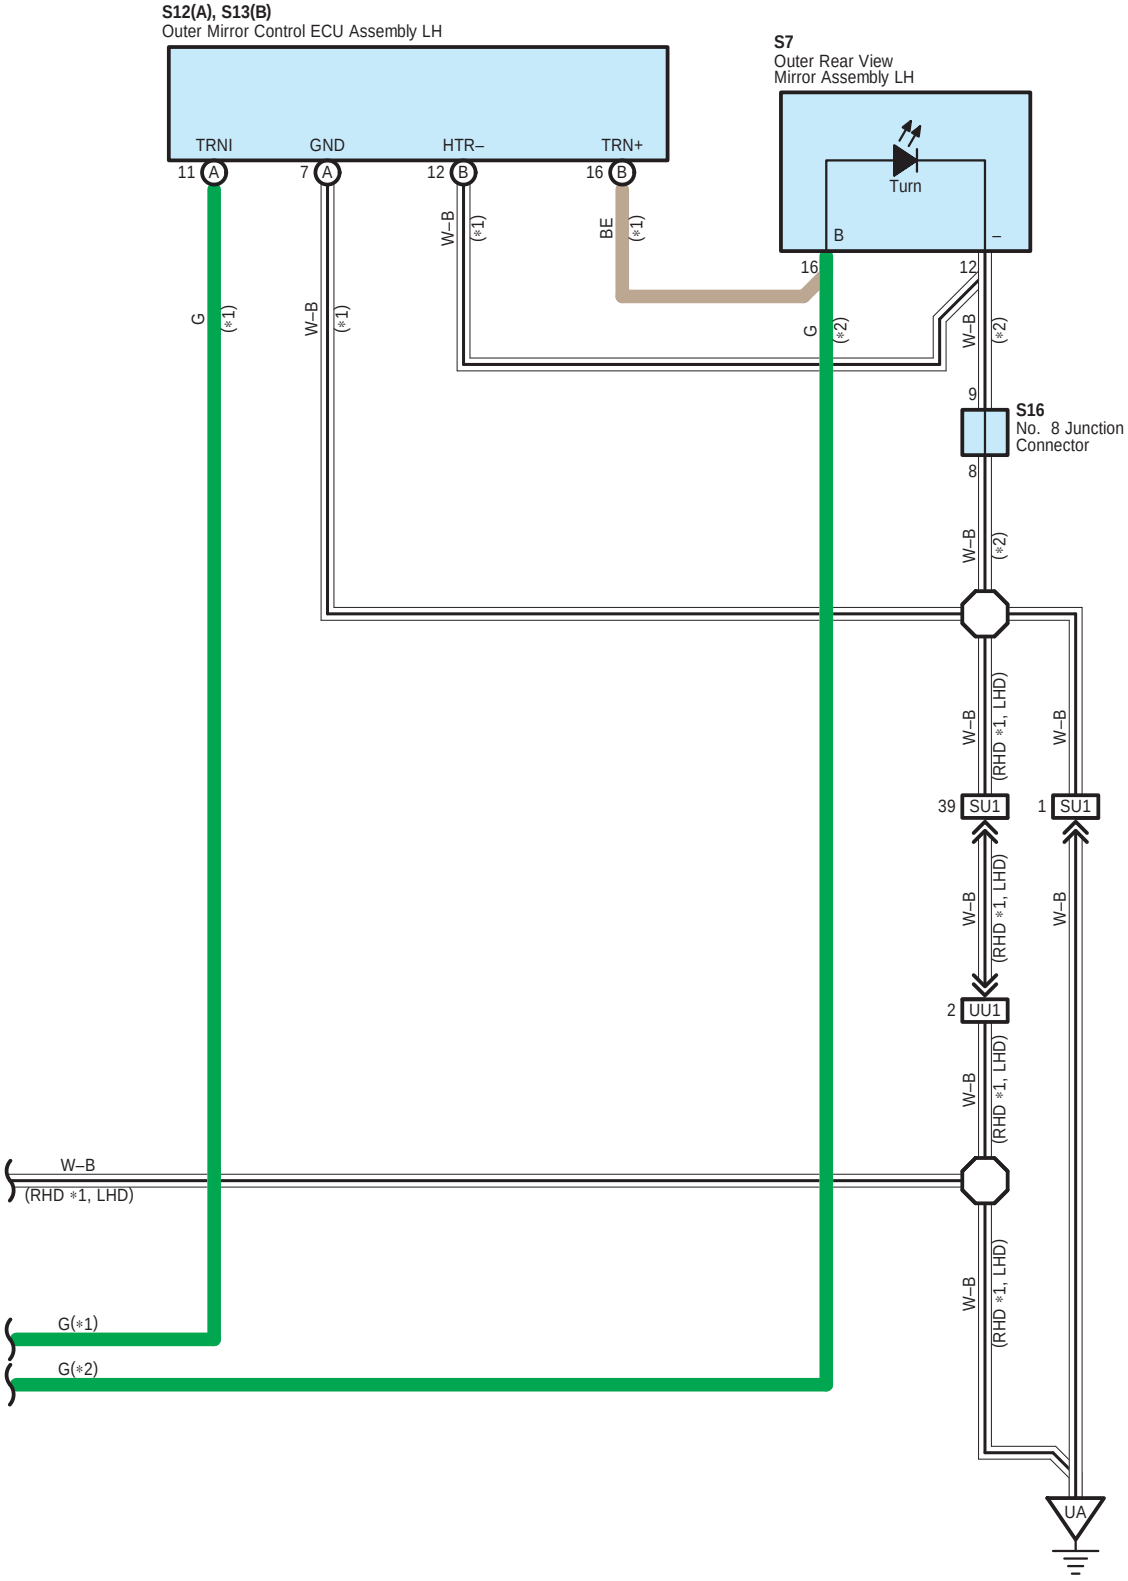
S12(A), S13(B)
Outer Mirror Control ECU Assembly LH
TRNI
GND
HTR–
TRN+
11 A
7 A
12 B
16 B
S7
Outer Rear View
Mirror Assembly LH
Turn
B
–
16
12
G
(*1)
W–B
(*1)
W–B
(*1)
BE
(*1)
G
(*2)
W–B
(*2)
9
S16
No. 8 Junction
Connector
8
W–B
(*2)
W–B
(RHD *1, LHD)
W–B
39 SU1
1 SU1
W–B
(RHD *1, LHD)
W–B
2 UU1
W–B
(RHD *1, LHD)
W–B
(RHD *1, LHD)
W–B
(RHD *1, LHD)
G(*1)
G(*2)
UA

A1
Gray

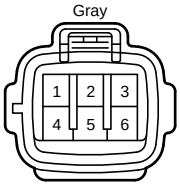


90980-11194
(Front Turn Signal Light, Headlight Leveling Motor)

A3
Gray

90980-11292

A7
Gray

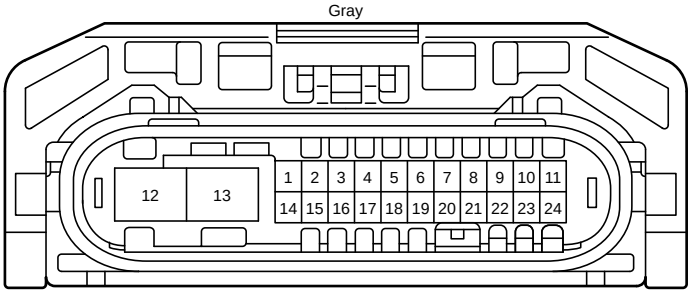


90980-12A92

A30
Gray

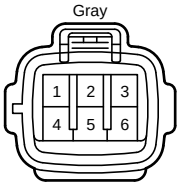


90980-11194
(Front Turn Signal Light, Headlight Leveling Motor)

A32
Gray

90980-11292

A36
Gray

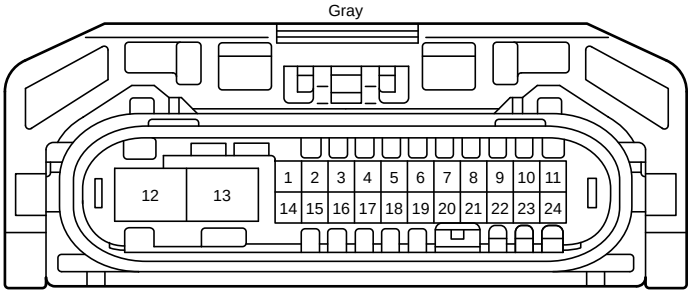


90980-12A92

A68
White

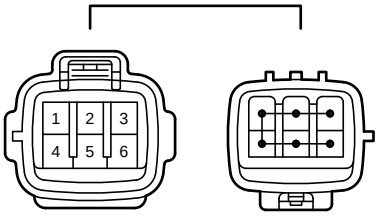


90980-11194

A74
White

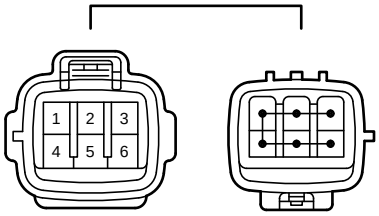


90980-11194

O3
Black

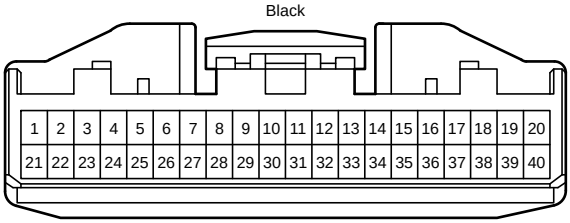


90980-12557

O4
Black

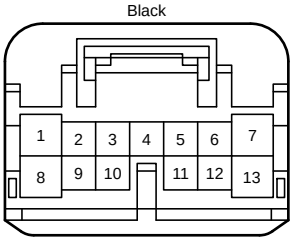


90980-12767

O22
Black

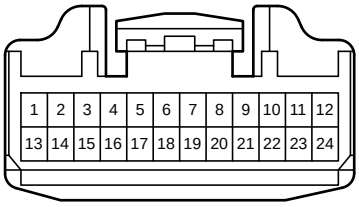


90980-12554

O23
White

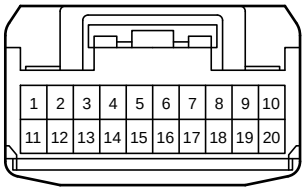


90980-12460

O28
Black

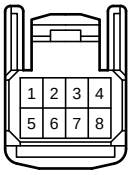


90980-12551

O64
Black

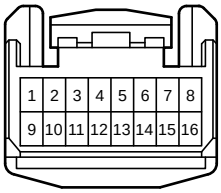


90980-12553

R7
White

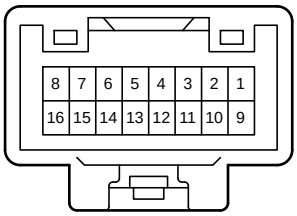


90980-12192

R12
White

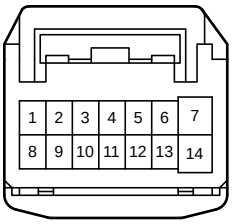


90980-12804

R13
White

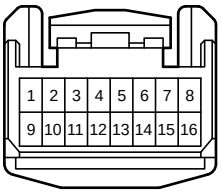


90980-12553

R16
White

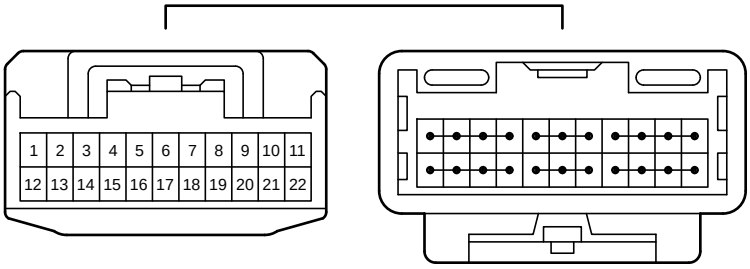


90980-12372

S7
White

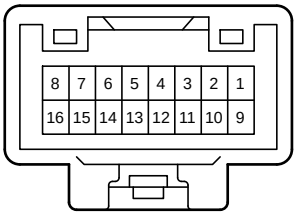


90980-12192

S12
White

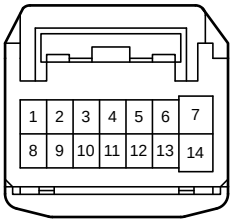


90980-12804

S13
White

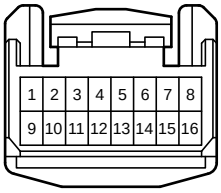


90980-12553

S16
White

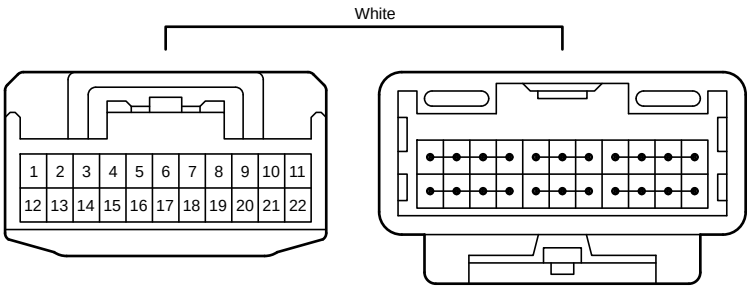


90980-12372

U5
White

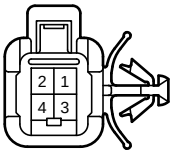


90980-11399

U41
White

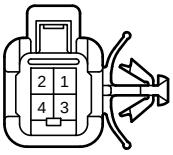


90980-11399

4A
White

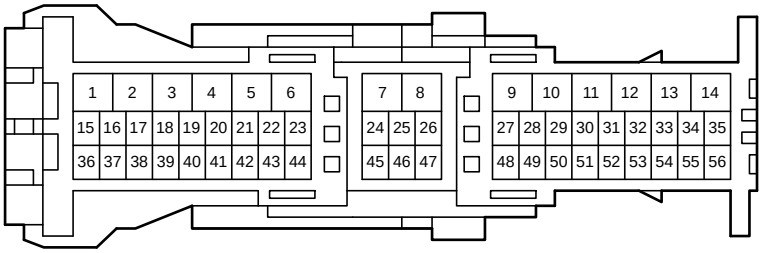


90980-12943

4B
White

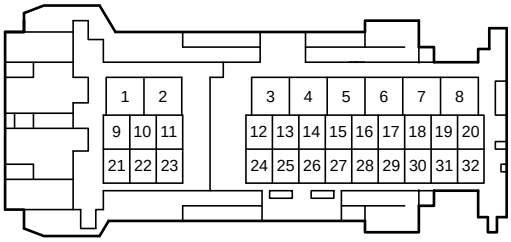


90980-12A48

4C
White

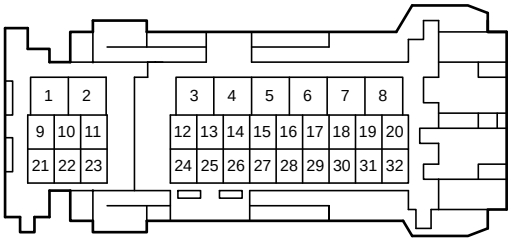


90980-12A47

4D
White

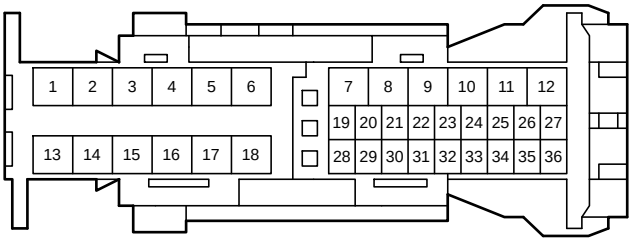


90980-12944

OT1
White

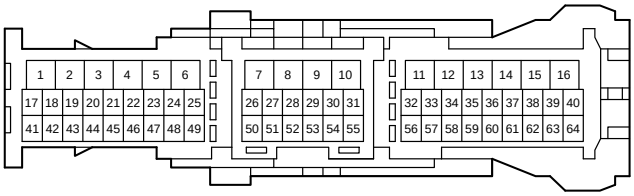


90980-12774

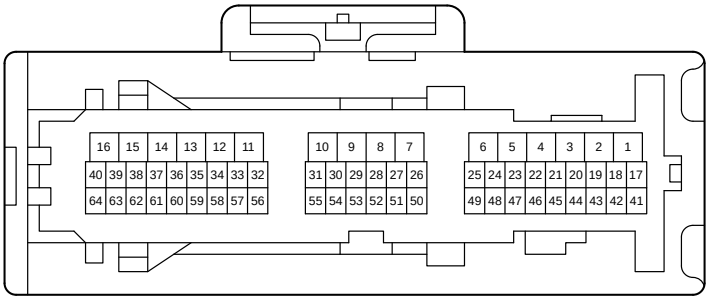


90980-12798

OU1
White

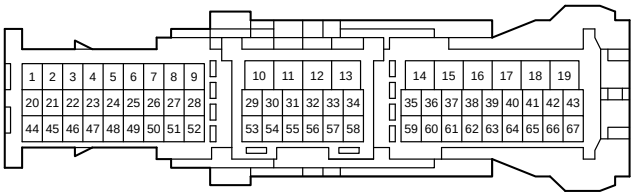


90980-12783

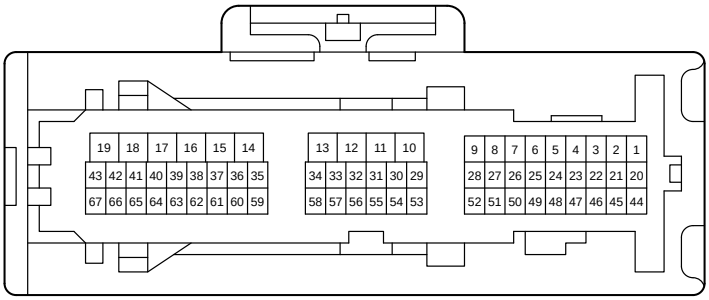


90980-12800

RT1
Yellow

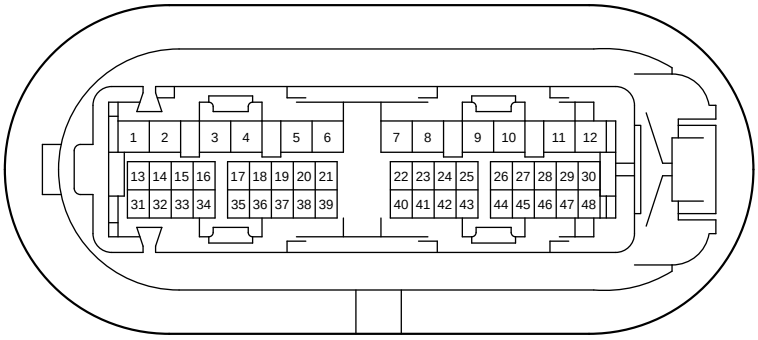


90980-12A09

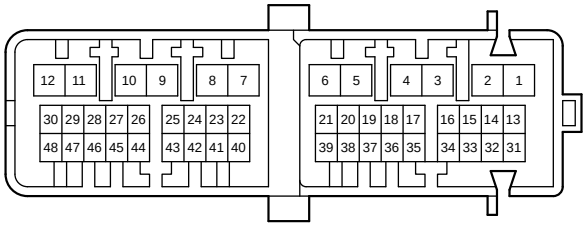


90980-12A06

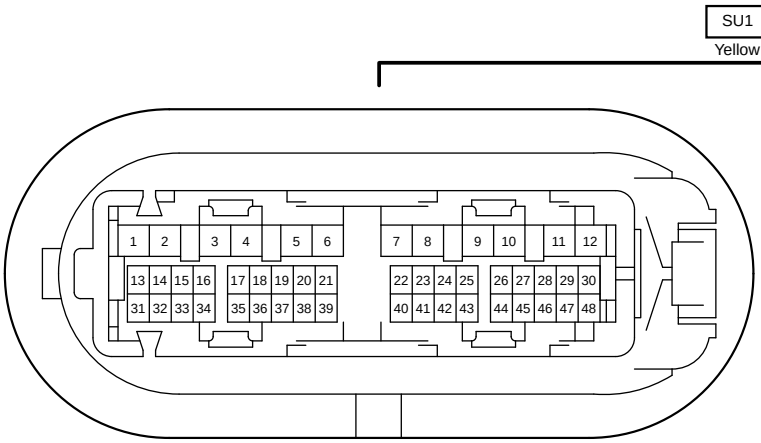


90980-12A09

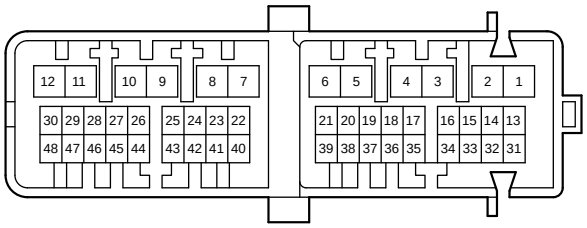


90980-12A06

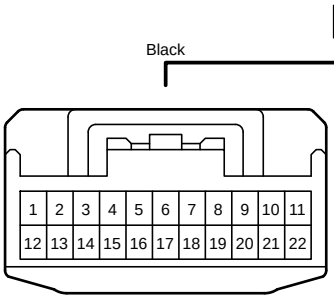


90980-12372

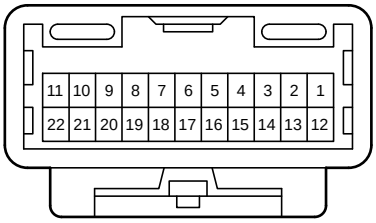


90980-12371

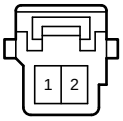


90980-12937

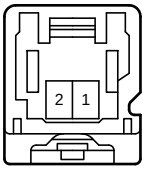


90980-12936