
MAZDA
PAR

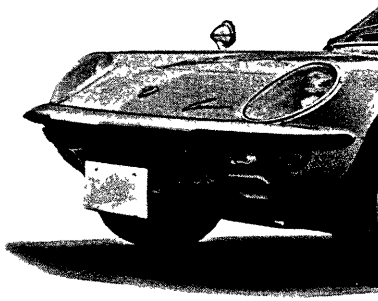

(V) Precautions to be taken when placing orders for parts

1) Always specify part numbers, names of parts and quantity required.

2) Be sure to list the parts in order of part number, when filling in order sheet.

3) As processing of orders received by us is done by electronic computers, importance is attached to the part number. Therefore, in case the part number and name of the part do not coincide with each other, the part will be sent to you in accordance with the part number.

4) Parts with ☆ marks are not available for sale.

Group No

エンジン関係
Engine Parts

10 ローターハウジング
Rotor Housing

10 アイドルギヤー ...
Idle Gear

11 ローター（フロント
Rotor (Front)

11 ローター（リヤー）
Rotor (Rear)

13 In. & Ex. マニホー
In. & Ex. Manifold

13 エアークリーナー&
Air Cleaner & Carb

23 エアークリーナー ..
Air Cleaner

23 キャブレター .....
Carburettor

14 オイルポンプ .....
Oil Pump

15 クーリングシステム
Cooling System

15 ウォーターポンプ.....
Water Pump

15 ファンドライブボディ
Fan Drive Body

16 クラッチコントロール
Clutch Control Syste

17 トランスミッション（
Transmission (Case)

17 トランスミッション（
Transmission (Gear)

17 トランスミッションエ
Transmission Extensio

INDEX


Group No	Description	Fig Page	Part No s
17	トランスミッション（シフトフォーク） Transmission (Shift Fork)	59	60 ~ 62
18	電装品（エンジン） Electric Equipment (Engine)	63	64 ~ 65
18	電装品（エンジン） Electric Equipment (Engine)	66	67
18.24	ディストリビューター（トレーリング側） Distributor (Trailing Side)	68	69 ~ 70
18.24	ディストリビューター（リーディング側） Distributor (Leading Side)	71	72 ~ 73
18.24	スターター Starter	74	75 ~ 76
18.24	ダイナモ Dynamo	77	78 ~ 79
	シャーシー関係 Chassis Parts		
25	プロペラシャフト Propeller Shaft	80	81
25	ハーフシャフト Half Shaft	82	83 ~ 84
26	リヤーブレーキ Rear Brake	85	86 ~ 87
27	ドライビング Driving	88	89 ~ 92
28	リヤーサスペンション Rear Suspension	93	94 ~ 95
32	ステアリング Steering	96	97 ~ 98
32	ステアリングギヤー&ハウジング Steering Gear & Housing	99	100 ~ 102
33	フロントブレーキ&タイヤ Front Brake & Tire	103	104 ~ 105
34	フロントサスペンション Front Suspension	106	107 ~ 109

Group No	
39	エンジン&ミッシ Engine & Transm
40	EX. パイプ，サイ EX. Pipe, Silencer
41.43	クラッチ&ブレー Clutch & Brake P
41	クラッチマスター Clutch Master Cyl
41	アクセルペダル Accelerator Pedal
42	ガソリンタンク Gasoline Tank
44	ハンドブレーキ Hand Brake
13.45	フューエルパイピン Fuel Piping
45	パイピング（ブレー Piping (Brake, Clut
	ボディー関係 Body Parts
50	バンパー Bumper
52	ボンネット Bonnet
52	トランクリッド Trunk Lid
53.54	ボディーパネル Body Panels
53. 54	ベンチレーター Ventilator
55	メーター Meter
55	メーター Meter

INDEX

Group No.	Description	Fig Page	Part No's
57	シート Seat	167	168 ~ 169
58.59	サイドドアー（ガラス） Side Door (Glass)	170	171 ~ 173
58.59	サイドドアー（ロック） Side Door (Lock)	174	175 ~ 179
61	カーヒーター Car Heater	180	181 ~ 182
66	ヘッドランプ Head Lamp	183	184 ~ 185
66	フロントターンシグナルランプ Front Turn Signal Lamp	186	187
66	リヤーコンビネーションランプ Rear Combination Lamp	188	189 ~ 190
66	バック＆ライセンス，サイドマーカーランプ Reverse & Licence, Side Marker Lamp	191	192 ~ 193
66	電装品（ボディー） Electric Equipment (Body)	194	195 ~ 197
66	ウインドシールドワィパー Windshield Wiper	198	199
66	スクリーンウォッシャー Screen Washer	200	201
66	オートラジオ Auto Radio	202	203
68	サービスツール，スペアータイヤ Service Tools, Spare Tire	204	205
69	アタッチメント Attachment	206	207
68.69	トリム Trim	208	209 ~ 212
18.70	バッテリー＆キャリアー Battery & Carrier	213	214
78	カークーラー Car Cooler	215	216 ~ 218

10 ローター ハウジング
ROTOR HOUSING

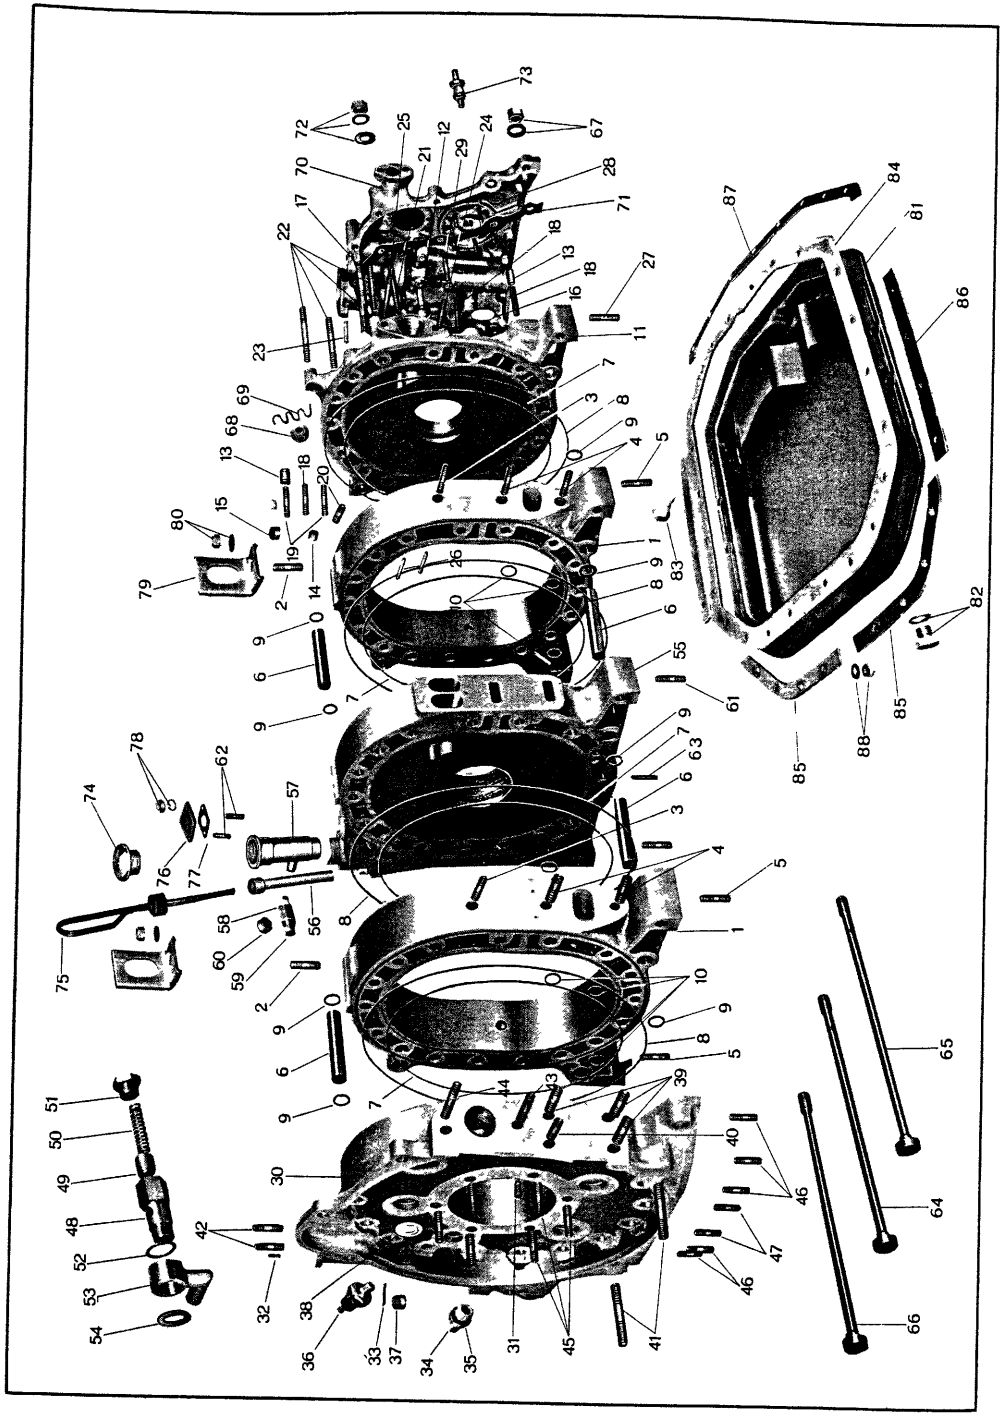

No.	Part Number	
	0813 10 100C	ローターハウジング A ROTOR HOUSING A
1	0813 10 101C	ローターハウジング Rotor Housing
2	99851 0814	スタッド，エンジン Stud, Engine Hange
3	99851 0822	スタッド，IN. マニ Stud, IN. Manifold
4	0813 10 106	スタッド，EX. マニ Stud, EX. Manifold
5	99851 0616	スタッド，オイルパ Stud, Oil Pan
6	0813 10 111	チューブラーダウエ Tubular Dowel
7	0810 10 171	シーリングラバー，インナ Sealing Rubber, Inner
8	0813 10 172	シーリング，アウター Sealing, Outer
9	0813 10 173	"O"リング "O" Ring
10	0813 10 174	"O"リング，テンションボ "O" Ring, Tension Bolt
	0813 10 200F	フロントハウジング A FRONT HOUSING A
11	0813 10 201D	フロントハウジング Front Housing
12	0820 10 203	ノックピン，ギヤー Knock Pin, Gear
13	0813 10 204	チューブラーダウエル Tubular Dowel
14	99307 0800	ブラインドプラグ Blind Plug
15	99307 1000	ブラインドプラグ Blind Plug
16	99306 3000	プラグ Plug
17	99951 0865	スタッド，フロントカ Stud, Front Cover
18	99851 0840	スタッド，フロントカ Stud, Front Cover
19	99851 0830	スタッド，フロントカ Stud, Front Cover


No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
20	99851 0822	スタッド，フロントカバー Stud, Front Cover	1	
21	99851 0878	スタッド，ウオーターポンプ Stud, Water Pump	1	
22	99851 0865	スタッド，ウオーターポンプ Stud, Water Pump	1	
23	99851 0852	スタッド，ウオーターポンプ Stud, Water Pump	1	
24	99851 0822	スタッド，IN. マニホールド Stud, IN. Manifold	1	
25	99851 0858	スタッド，IN. マニホールド Stud, IN. Manifold	1	
26	99858 1038	スタッド，コンプレッサー Stud, Compressor	2	
27	99851 0616	スタッド，オイルパン Stud, Oil Pan	2	
28	0813 10 174	"O" リング（フロントカバー～フロントハウジング） "O" Ring (Front Cover ~ Front Housing)	1	
29	99851 0875	スタッド・ウオーターポンプ Stud, Water Pump	1	
	0813 10 300F	リヤーハウジング Ass'y REAR HOUSING Ass'y	1	
30	0813 10 301E	リヤーハウジング Rear Housing	1	
31	0820 10 203	ノックピン，ギヤー Knock Pin, Gear	1	
32	0810 11 703	ピン，オイルポンプ Pin, Oil Pump	1	
33	0813 10 306	トップインジケーターピン Top Indicator Pin	1	
34	0813 10 311	オイルパイプユニオン Oil Pipe Union	1	
35	99562 1600	ガスケット Gasket	1	
36	0222 18 501	オイルプレッシャースイッチ Oil Pressure Switch	1	
37	99307 1200	ブラインドプラグ，ハウジング Blind Plug Housing	2	
38	99306 3000	ブラインドプラグ Blind Plug	6	
39	99855 1020	スタッド，エンジンマウンティング Stud, Engine Mounting	7	
40	99855 1022	スタッド，エンジンマウンティング Stud, Engine Mounting	1	
41	99855 1030	スタッド，クラッチハウジング Stud, Clutch Housing	3	

No	Part Number	Description
42	99851 0822	スタッド，オイルフ Stud, Oil Filter
43	99851 0822	スタッド，IN. マニ Stud, IN. Manifold
44	99851 0858	スタッド，IN. マニ Stud, IN. Manifold
45	99851 0818	スタッド，メーンベ Stud, Main Bearing
46	99851 0616	スタッド，オイルパ Stud, Oil Pan
47	99852 0616	スタッド，オイルパ Stud, Oil Pan
	0813 14 250B	プレッシャーレギュレ PRESSURE REGULA
48	0813 14 251B	ボディー Body
49	0221 14 115	プレッシャーコントロ Pressure Control Plu
50	0221 14 116	プレッシャーコントロ Pressure Control Spri
51	0221 14 117	プラグ，プレッシャー Plug, Pressure Contro
52	99564 2000	ガスケット Gasket
53	0813 14 260	コネクター Ass'y Connector Ass'y
54	0813 14 266	パッキン，コネクター Packing, Connector
	0813 10 400G	インターメディエート INTERMEDIATE HOU
55	0813 10 401F	インターメディエート Intermediate Housing
56	0810 10 352	オイルレベルゲージパ Oil Level Gauge Pipe
57	0820 10 410A	オイルフィラーパイプ Oil Filler Pipe Ass'y
58	0118 10 321	ボディー，ウオーター Body, Water Drain Va
59	0118 10 322	ウオータードレーンバ Water Drain Valve
60	99307 0600	ブラインドプラグ Blind Plug

10 インターメディエート ハウジング
INTERMEDIATE HOUSING

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
61	99851 0616	スタッド，オイルパン Stud, Oil Pan	2	
62	99851 0610	スタッド，エヤーフィルター Stud, Air Filter	2	
63	99851 0610	スタッド，オイルストレーナー Stud, Oil Strainer	1	
64	0813 10 451B	テンションボルト(L = 262) Tension Bolt (L = 262)	16	
	0813 10 454	テンションボルト (封印用) Tension Bolt (Sealing Use)	1	
65	0813 10 452B	テンションボルト (L = 274) Tension Bolt (L = 274)	1	
66	0813 10 453B	テンションボルト (L = 286) Tension Bolt (L = 286)	1	
67	0813 10 455A	プレーンワッシャー Plain Washer	19	
	0813 10 456A	ナット Nut	19	
68	0813 10 458	シールメタル (封印用ナマリ玉) Seal Metal (Sealing use lead pellet)	1	
69	0813 10 459	ワイヤー (封印用) Wire (Sealing use)	1	
70	0813 10 601D	フロントカバー Front Cover	1	
71	0813 10 641A	パッキン，フロントカバー Packing, Front Cover	1	
72	99901 0800	ナット，フロントカバー Nut, Front Cover	5	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	5	
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	5	
73	0813 10 636A	フロントカバーセットボルト Front Cover Set Bolt	1	
74	0243 10 251	オイルフィラーキャップ Oil Filler Cap	1	
75	0813 10 830A	オイルレベルゲージ Ass'y Oil Level Gauge Ass'y	1	
76	0813 10 841	カバー Cover	1	
77	0813 10 842	ガスケット Gasket	1	

No	Part Number	
78	99906 0600	ナット，エアーフィルター Nut, Air Filter
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
79	0810 10 861	ハンガー Hanger
80	99901 0800	ナット，ハンガー Nut, Hanger
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
81	0813 10 700A	オイルパン Ass'y Oil Pan Ass'y
82	99511 1400	ドレーンプラグ，オイルパ Drain Plug, Oil Pan
	99562 1400	パッキン Packing
83	0813 10 510	ヒートゲージユニット Heat Gauge Unit
84	0813 10 711	パッキン，オイルパン Packing, Oil Pan
85	0813 10 721A	シートプレート Seat Plate
86	0813 10 722A	シートプレート Seat Plate
87	0813 10 723A	シートプレート Seat Plate
88	99906 0600	ナット，オイルパン Nut, Oil Pan
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer

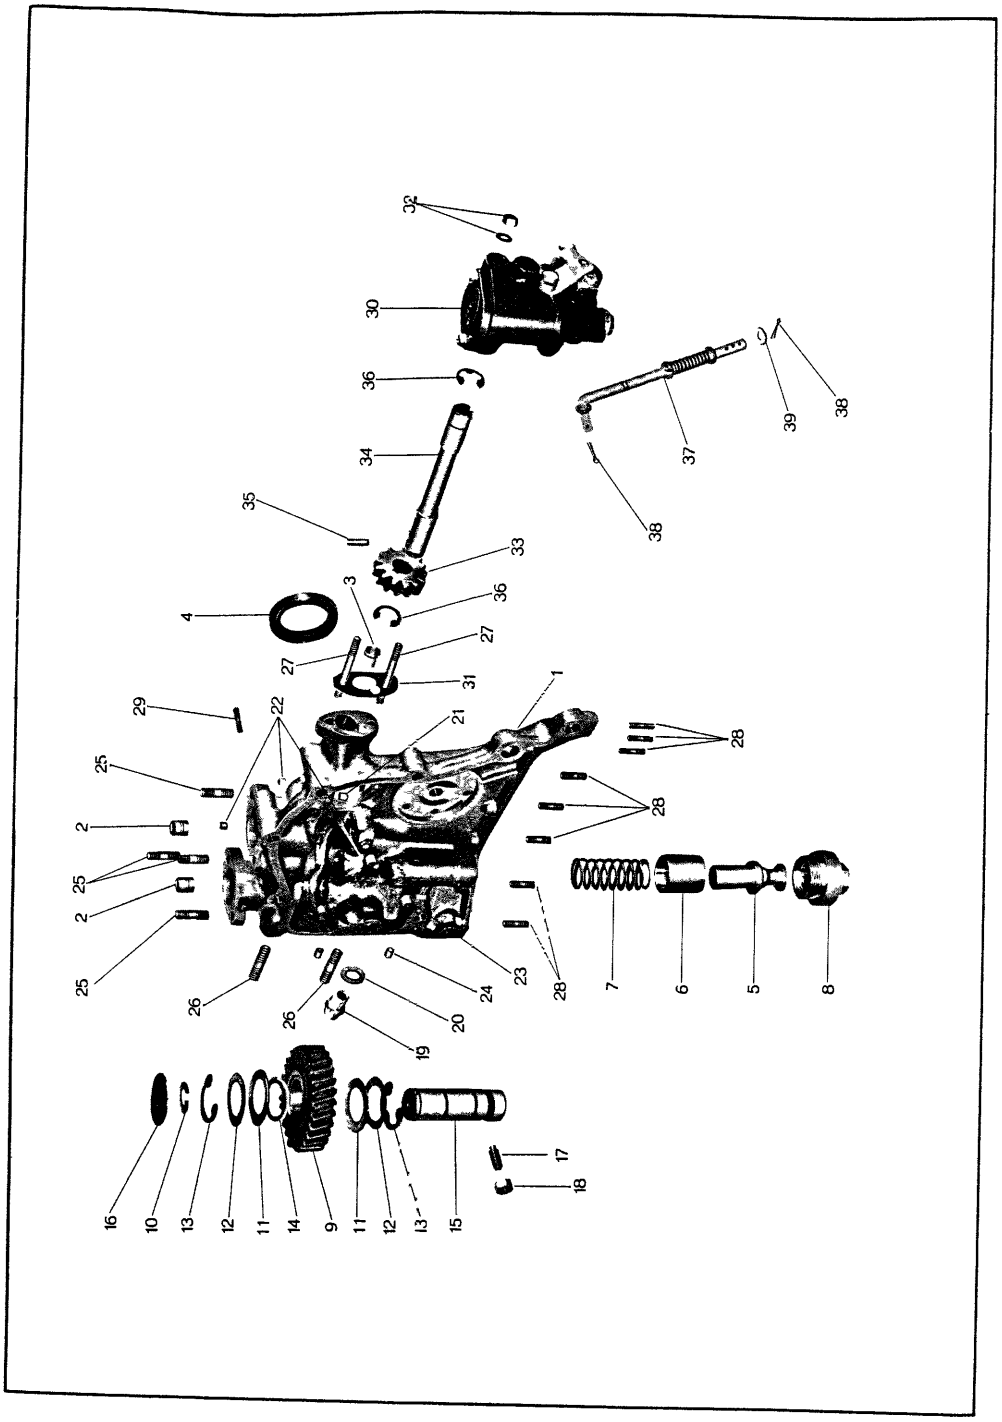


No	Part Number	
1	0813 10 601D	フロントカバー Front Cover
2	0813 10 602	ブッシュ，ディストリビュー Bush, Distributor Driven G
3	0813 10 603A	ブッシュ，メタリングポンプ Bush, Metering Pump Gear
4	0813 10 605	オイルシール Oil Seal
5	0813 10 611	ペレット Pellet
6	0813 10 612	スライドバルブ Slide Valve
7	0813 10 613	リターンスプリング Return Spring
8	0813 10 614	プラグ，ペレット Plug, Pellet
9	0813 10 620	アイドルギヤー Ass'y IDLE GEAR Ass'y
	0813 10 621	アイドルギヤー Idle Gear
	0813 10 622	ブッシュ Bush
10	0813 10 626	スナップリング Snap Ring
11	0813 10 627	スラストワッシャー Thrust Washer
12	0813 10 628	アジャスティングワッシャー Adjusting Washer
13	99576 1500	ストップリング Stop Ring
14	0813 10 629	アジャストシム Adjust Shim
15	0813 10 630	アイドルギヤー，シャフト A Idle Gear, Shaft Ass'y
16	99305 3001	エキスパンジョンプラグ Expansion Plug
17	99886 0618	セットスクリュー Set Screw

10 メタリング オイル ポンプ
METERING OIL PUMP

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
18	99906 0600	ナット Nut	1	
19	0813 10 311	オイルパイプユニオン Oil Pipe Union	1	
20	99564 1600	パッキン Packing	1	
21	99307 0400	ブラインドプラグ Blind Plug	1	
22	99307 0600	ブラインドプラグ Blind Plug	4	
23	99307 1000	ブラインドプラグ Blind Plug	1	
24	99307 1200	ブラインドプラグ Blind Plug	1	
25	99851 0820	スタッド，ディストリビューター Stud, Distributor	4	
26	99852 0640	スタッド，オイルポンプボディー Stud, Oil Pump Body	3	
27	99851 0646	スタッド，メタリングポンプ Stud, Metering Pump	2	
28	99851 0616	スタッド，オイルパン Stud, Oil Pan	8	
29	99855 1038	スタッド，コンプレッサー Stud, Compressor	2	
30	0820 14 600	メタリングオイルポンプ Metering Oil Pump	1	
31	0810 14 611	パッキン，メタリングポンプ Packing, Metering Pump	1	
32	99906 0600	ナット，メタリングオイルポンプ Nut, Metering Oil Pump	2	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
33	0813 14 621	ドリブンギヤー Driven Gear	1	
34	0813 14 622B	シャフト，ドリブンギヤー Shaft, Driven Gear	1	
35	0813 14 623	ピン，シャフト Pin, Shaft	1	
36	99576 0800	ストップリング Stop Ring	2	
37	0813 14 651	コネクチングロッド Connecting Rod	1	
38	99221 1215	スプリットピン，コネクチングロッド Split Pin, Connecting Rod	3	
39	99953 0400	プレーンワッシャー，コネクチングロッド Plain Washer, Connecting Rod	4	

11 ローター(フロント)
ROTOR (FRONT)

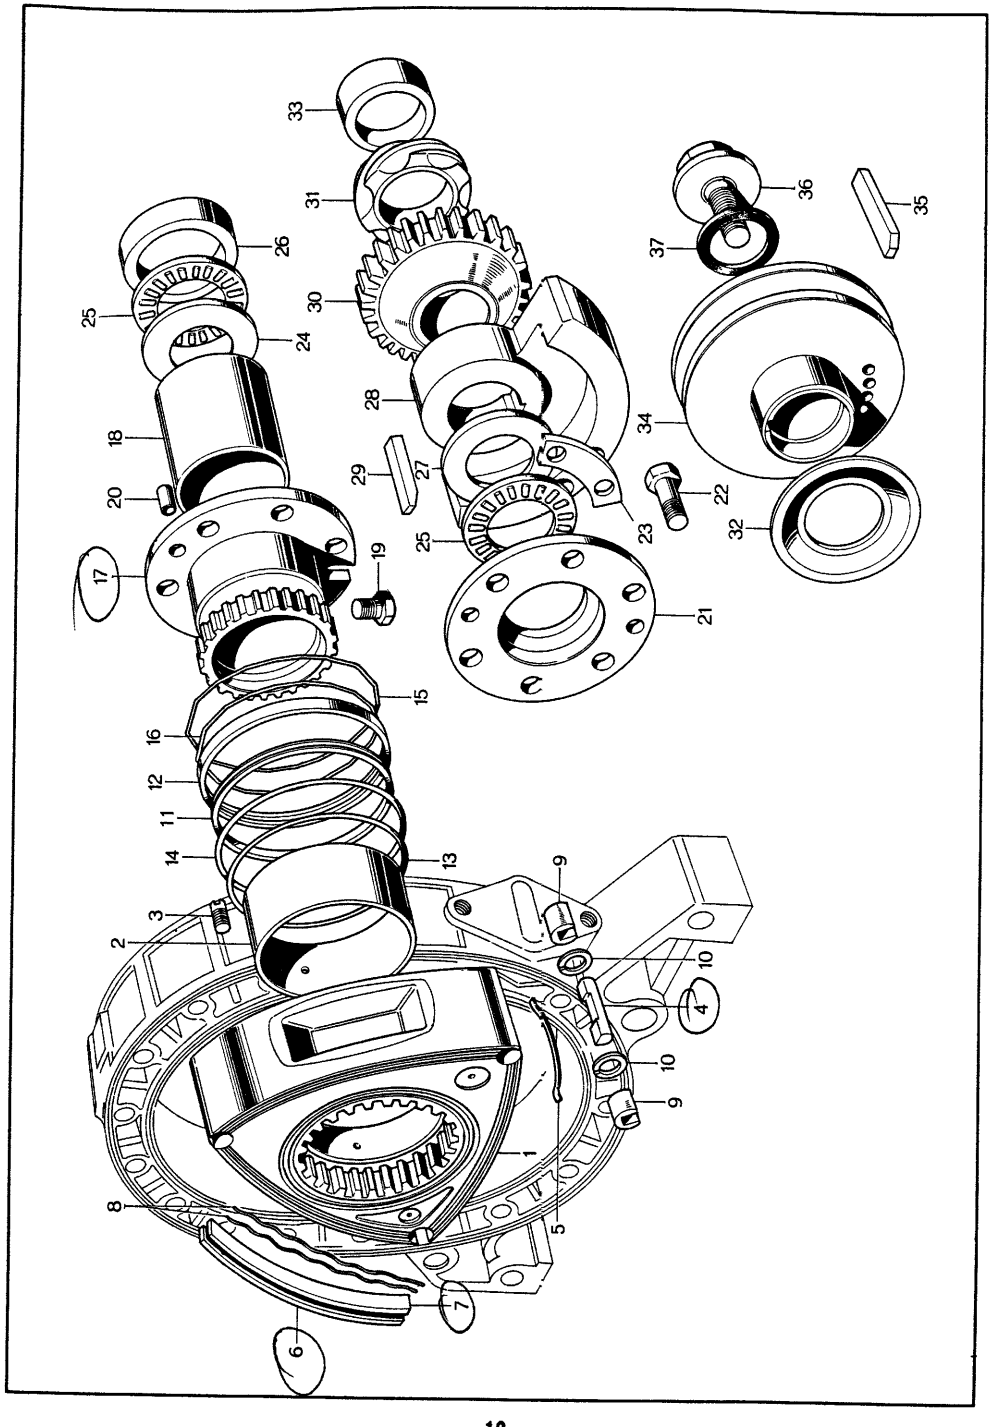


No	Part Number	
1	0813 11 100C	ローター Ass'y (Frt.) ROTOR Ass'y (Frt.)
2	0820 11 111A	ローターベアリング Rotor Bearing
3	99885 0406	スクリュー，ロータ Screw, Rotor Bearir
4	0820 11 301A	アペックスシール Apex Seal
5	0820 11 304A	アペックスシールスプリン Apex Seal Spring
6	0820 11 311B	サイドシールアウター (Frt Side Seal Outer (Frt.)
7	0820 11 312	サイドシールインナー (Fr Side Seal Inner (Frt.)
8	0810 11 314	サイドシールスプリング Side Seal Spring
9	0820 11 321	コーナーシール Corner Seal
10	0820 11 323	コーナーシールスプリング Corner Seal Spring
11	0820 11 331	オイルシールインナー Oil Seal Inner
12	0820 11 333	オイルシールアウター Oil Seal Outer
13	0820 11 341	"O"リングインナー "O" Ring Inner
14	0820 11 343	"O"リングアウター "O" Ring Outer
15	0820 11 351	オイルシールスプリングイン Oil Seal Spring Inner
16	0820 11 353	オイルシールスプリングアウ Oil Seal Spring Outer
	0820 10 500A	ステーショナリギヤー STATIONARY GEAR
17	0820 10 501A	ステーショナリーギヤ Stationary Gear (Frt.
18	0813 10 502A	ブッシュ，メーンベア Bush, Main Bearing

11 ローター（フロント）
ROTOR (FRONT)

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	0813 10 503	ロックピン，ブッシュ Lock Pin, Bush	1	
20	0820 10 504	ノックピン Knock Pin	1	
21	0820 11 501A	ハウジング，スラストベアリング Housing, Thrust Bearing	1	
22	99801 0822	ボルト，ステーショナリーギヤー取付用 Bolt, Stationary Gear Fix.	6	
23	0813 11 503	ロックワッシャー Lock Washer	3	
24	0820 11 504	スラストプレート Thrust Plate	1	
25	0813 11 505A	ニードルベアリング Needle Bearing	2	
26	0820 11 506	スペーサー Spacer	1	
27	0820 11 507	スラストワッシャー Thrust Washer	1	
28	0813 11 511C	バランスウエイト Balance Weight	1	
29	0820 11 512	パラレルキー Parallel Key	1	
30	0813 11 521C	ドライブギヤー，オイルポンプ Drive Gear, Oil Pump	1	
31	0813 11 531	ドライブギヤー，ディストリビューター Drive Gear, Distributor	1	
32	0813 11 541	オイルバッフルプレート Oil Baffle Plate	1	
33	0813 11 542	スペーサー Spacer	1	
34	0813 11 601B	プーリー，V ベルト Pulley,V Belt	1	
35	99236 0525	パラレルキー，プーリー Parallel Key, Pulley	1	
36	0820 11 611	ボルト，バッフルプレート Bolt, Baffle Plate	1	
37	99564 2800	パッキン，バッフルプレート Packing, Baffle Plate	1	

11 ローター（リヤー）
ROTOR (REAR)

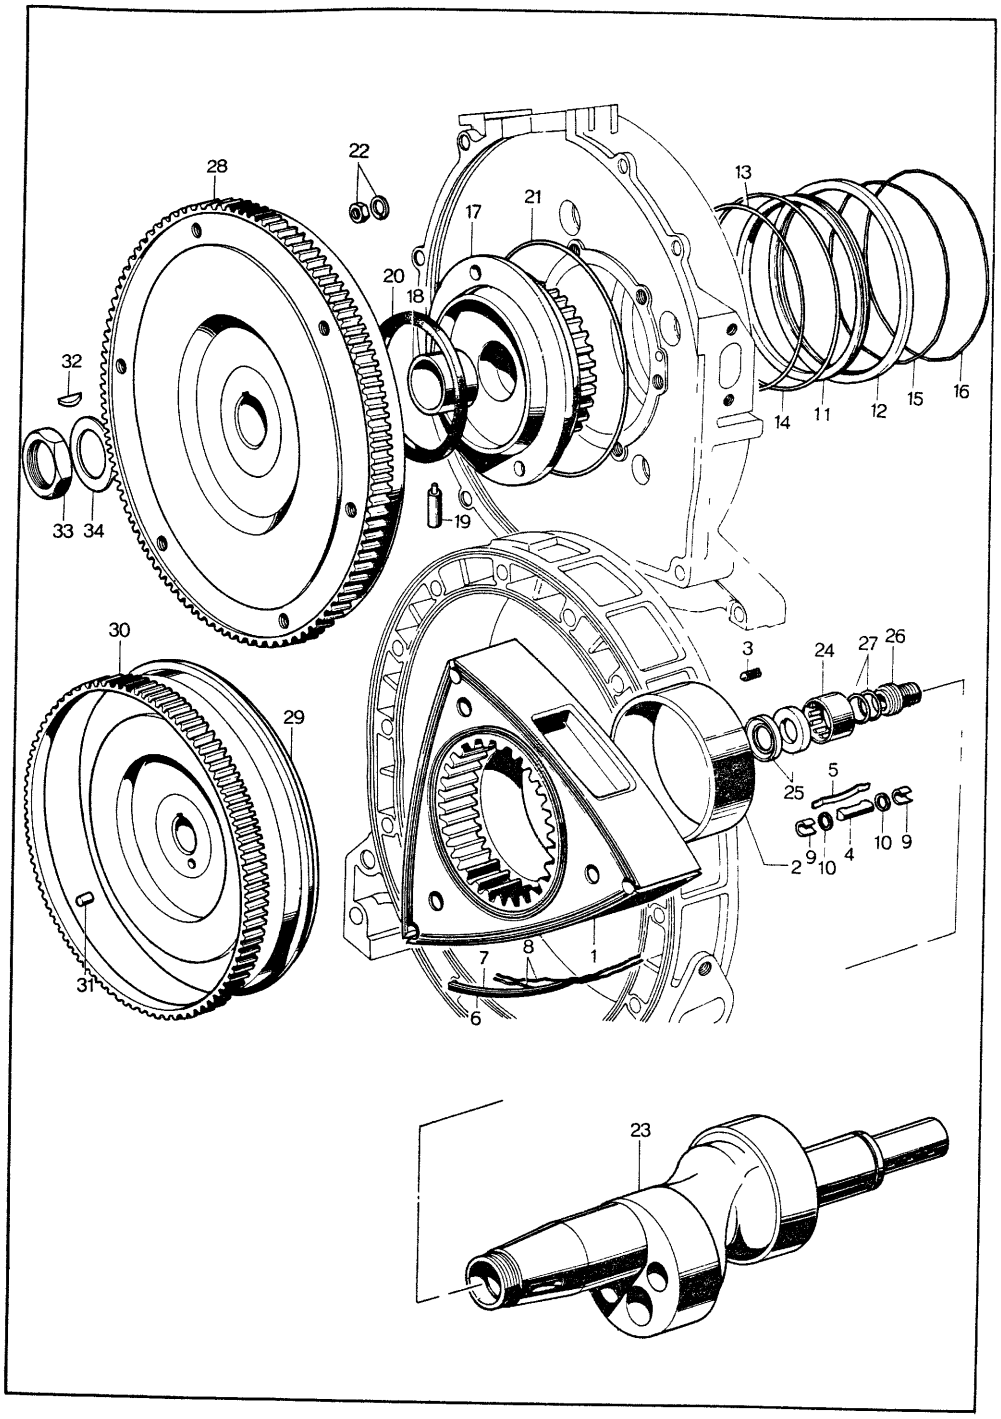


No	Part Number	
1	0813 11 200C	ローター Ass'y, (Rr.) ROTOR Ass'y, (Rr.)
2	0820 11 111A	ローターベアリング Rotor Bearing
3	99885 0406	スクリュー Screw
4	0820 11 301A	アペックスシール Apex Seal
5	0820 11 304A	アペックスシールスプリン Apex Seal Spring
6	0820 11 314A	サイドシールアウター (Rr. Side Seal Outer (Rr.)
7	0820 11 315	サイドシールインナー (Rr. Side Seal Inner (Rr.)
8	0810 11 314	サイドシールスプリング Side Seal Spring
9	0820 11 321	コーナーシール Corner Seal
10	0820 11 323	コーナーシールスプリング Corner Seal Spring
11	0820 11 331	オイルシールインナー Oil Seal Inner
12	0820 11 333	オイルシールアウター Oil Seal Outer
13	0820 11 341	"O" リングインナー "O" Ring Inner
14	0820 11 343	"O" リングアウター "O" Ring Outer
15	0820 11 351	オイルシール，スプリングイ Oil Seal, Spring Inner
16	0820 11 353	オイルシール，スプリングア Oil Seal, Spring Outer
	0820 10 550	ステーショナリギヤー STATIONARY GEAR
17	0820 10 551A	ステーショナリーギヤ Stationary Gear (Rr.
18	0813 10 502A	ブッシュ，メーンベア Bush, Main Bearing

11 エキセントリック シャフト
ECCENTRIC SHAFT

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	0813 10 554	ロックピン，ブッシュ Lock Pin, Bush	1	
20	0810 10 504	オイルシール Oil Seal	1	
21	0813 10 555	"O" リング "O" Ring	1	
22	99901 0800	ナット，メーンベアリングギヤー Nut, Main Bearing Gear	6	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	6	
	0813 11 400C	**エキセントリックシャフト Ass'y** **ECCENTRIC SHAFT Ass'y**	1	
23	0813 11 401C	エキセントリックシャフト Eccentric Shaft	1	
24	0810 11 403	ニードルベアリング Needle Bearing	1	
25	0810 11 404	オイルシール Oil Seal	2	
26	0813 11 405	ブラインドプラグ Blind Plug	1	
27	99541 01101	"O" リング "O" Ring	2	
28	0813 11 700B	**フライホイール Ass'y** **FLY WHEEL Ass'y**	1	
29	0813 11 701B	フライホイール Fly Wheel	1	
30	0107 11 702	リングギヤー Ring Gear	1	
31	0820 11 703	ピン Pin	1	
32	0820 11 705	キー，フライホイール Key, Fly Wheel	1	
33	0810 11 711	ナット，フライホイール取付 Nut, Fly Wheel Fix.	1	
34	0820 11 712	ロッキングワッシャー Locking Washer	1	

13 IN. & EX. マニホールド
IN. & EX. MANIFOLD

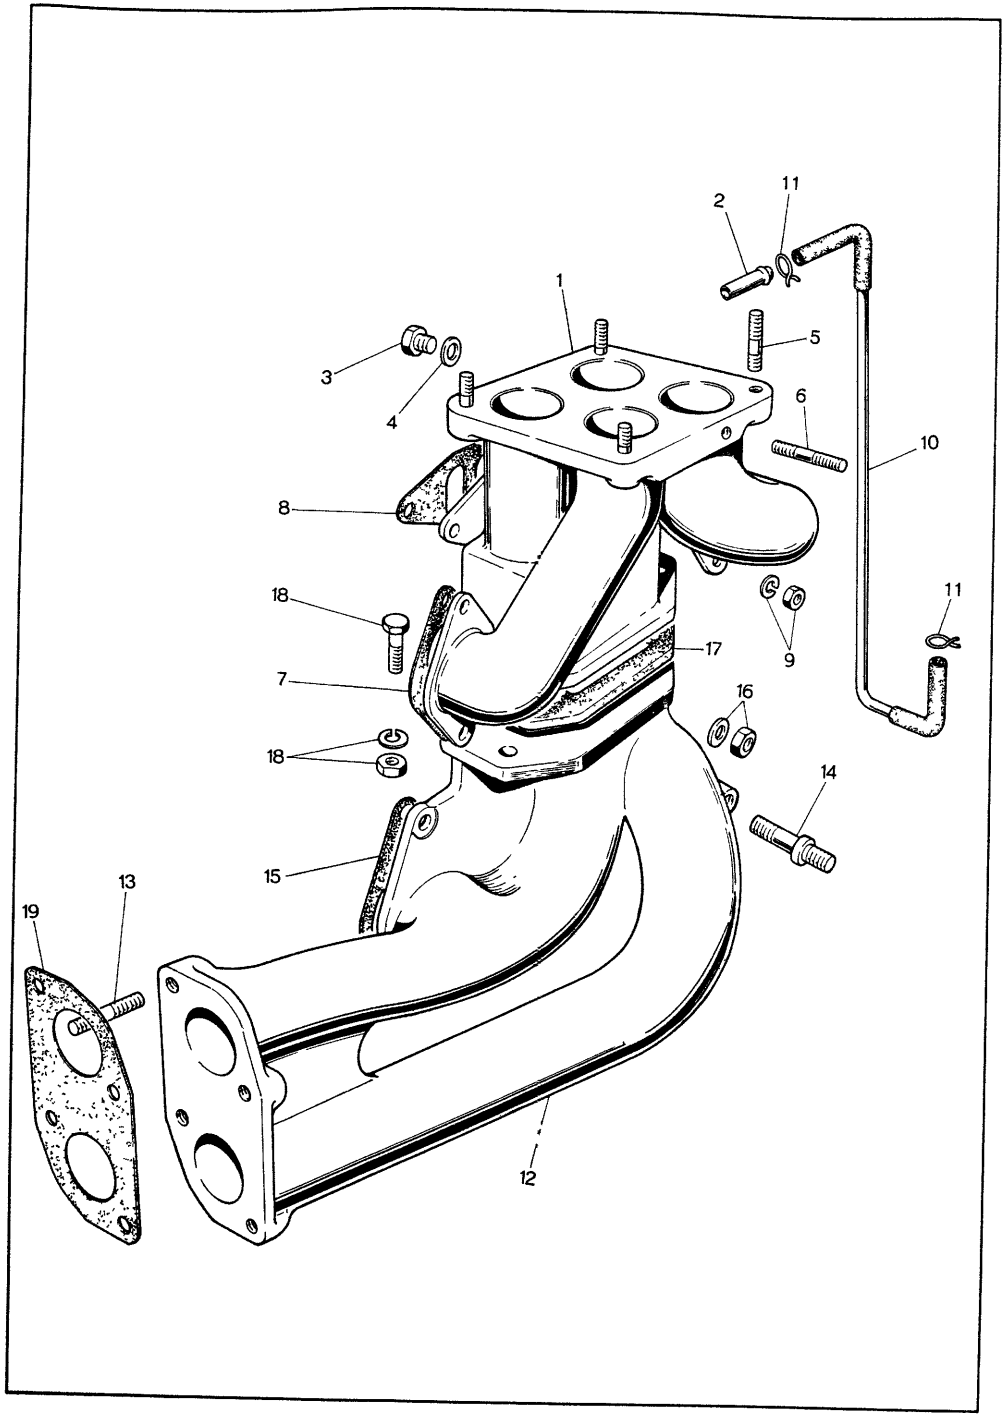


No	Part Number	
	0813 13 100E	インレットマニホー IN. MANIFOLD A
1	0813 13 101F	IN. マニホールド IN. Manifold
2	0813 13 102A	ジョイントパイプ Joint Pipe, Meteri
3	99510 0800	ブライントプラグ Blind Plug
4	99564 0800	パッキン，ブライン Packing, Blind Plu
5	99851 0826	スタッド，キャブレ Stud, Carburettor
6	99851 0812	スタッド，ホットエ Stud, Hot Air Hos
※ 7	0813 13 112	パッキン，マニホールド Packing, Manifold
※ 8	0813 13 113B	パッキン，マニホールド Packing, Manifold
9	99901 0800	ナット，マニホールド取付 Nut, Manifold fix.
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99953 0800	ワッシャー Washer
10	0813 14 630B	メタリングオイルチュー Metering Oil Tube Ass'y
11	0813 14 641	クリップ，メタリングオイ Clip, Metering Oil Tube
	0813 13 600C	エクゾーストマニホー EX. MANIFOLD As
12	0813 13 601C	EX. マニホールド EX. Manifold
13	99852 1028	スタッド，EX. パイ Stud, EX. Pipe
14	0813 13 604	スタッド，ホットエ Stud, Hot Air Duct
※ 15	0813 13 611B	ガスケット，EX. マニホー Gasket, EX. Manifold
16	0813 13 613	ナット，EX. マニホールド Nut, EX. Manifold

IN. & EX. マニホールド
IN. & EX. MANIFOLD


No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
※ 17	0813 13 615A	ガスケット，ホットスポット Gasket, Hot Spot	1	
18	99801 0825	ボルト，マニホールド Bolt, Manifold	2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99901 0800	ナット Nut	2	
19	0813 13 621	ガスケット，EX. パイプ Gasket, EX. Pipe	1	

13 エアー クリーナー & キャブレター
AIR CLEANER & CARBURETTOR

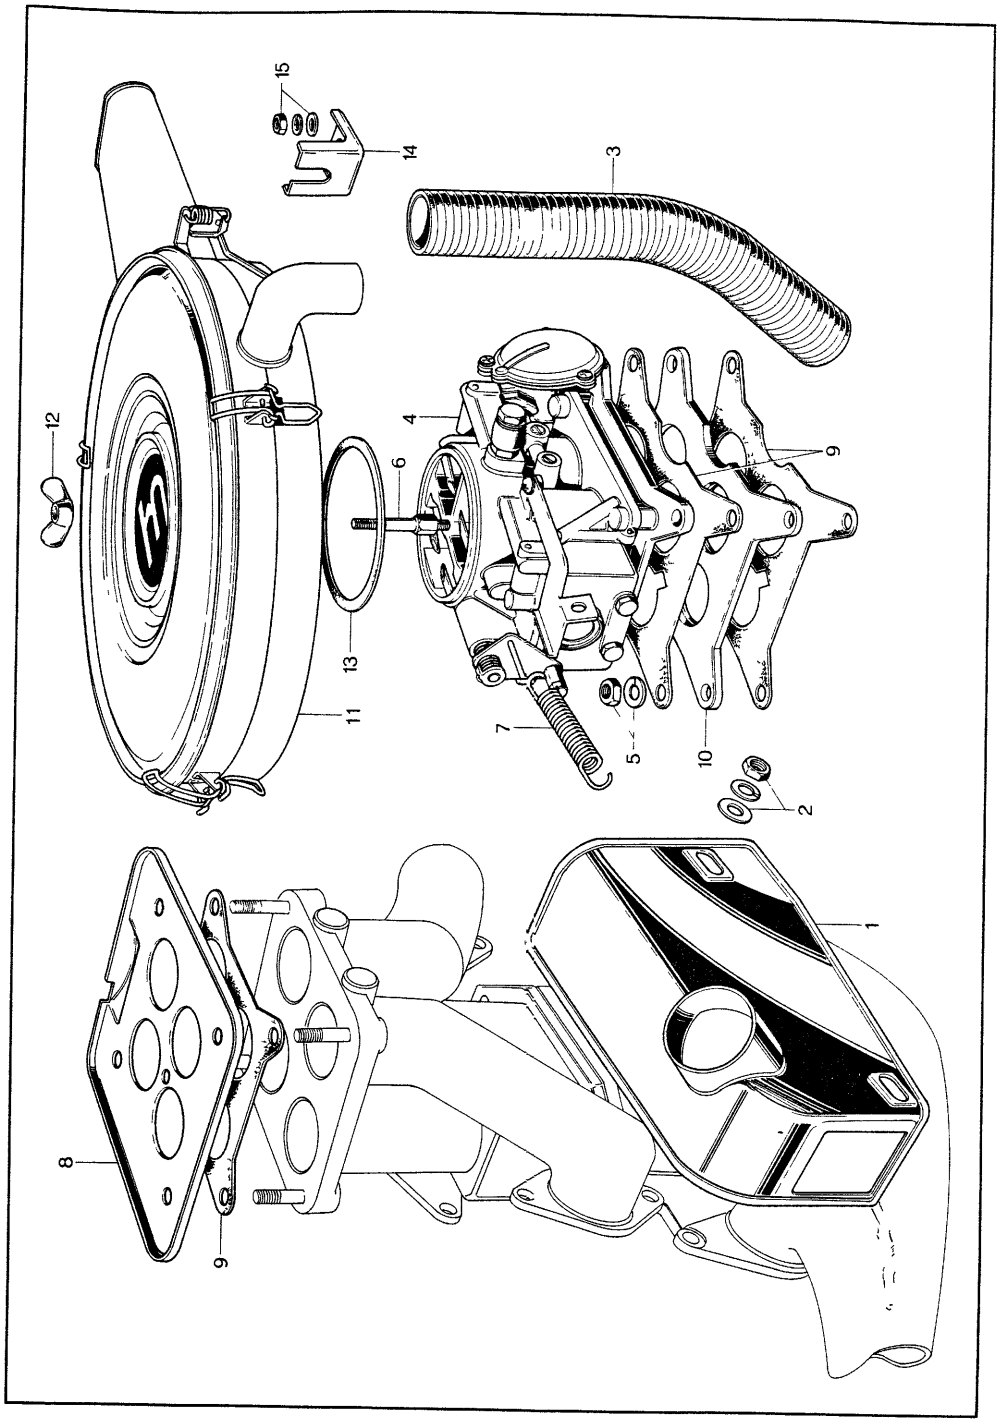



No	Part Number	
1	0813 13 330A	ホットエアーダクト Ass'y Hot Air Duct Ass'y
2	99906 0600	ナット，ホットエアーダク Nut, Hot Air Duct
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
	99953 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
3	0813 13 341A	ホットエアーホース Hot Air Hose
4	0813 13 200E	キャブレター Carburettor
5	99901 0800	ナット，キャブレター Nut, Carburettor
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
6	0820 13 201A	スタッド，エアークリーナー Stud, Air Cleaner
7	0813 13 202A	スロットルリターンスプリン Throttle Return Spring
8	0820 13 230C	キャブレタートレイ Ass'y Carburettor Tray Ass'y
※ 9	0820 13 221	パッキン，キャブレター Packing, Carburettor
10	0820 13 222	キャブレターインシュレータ Carburettor Insulator
11	0813 13 300E	エアークリーナー Air Cleaner
12	99941 0800	蝶型ナット，エアークリーナ Nut, Air Cleaner
13	0820 13 203	パッキン，エアークリーナー Packing, Air Cleaner
14	0813 13 311A	エアークリーナーサポーター Air Cleaner Supporter
15	99901 0800	ナット，エアークリーナーサ Nut, Air Cleaner Supporter
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer

23 エアー クリーナー
AIR CLEANER

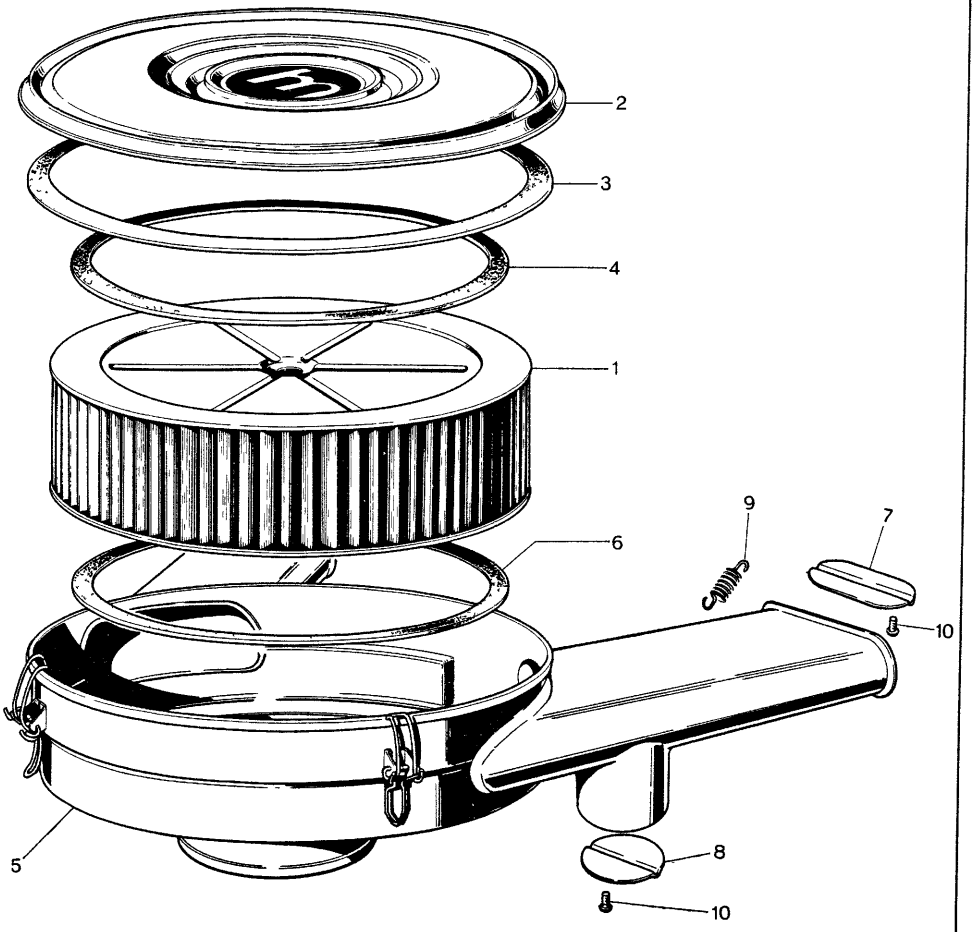

No	Part Number	
	0813 13 300F	エアークリーナー AIR CLEANER
(1)	0813 23 672A	エレメント Element
2	0813 23 673A	カバー Ass'y COVER Ass'y
3	0813 23 674	パッキン,カバー (フェル Packing, Cover (Felt)
4	0813 23 675	パッキン , エレメント (Packing, Element (Rubb
5	0813 23 671A	ボディー Ass'y BODY Ass'y
6	0813 23 675	パッキン , エレメント (Packing, Element (Rubb
7	0813 23 676A	シャッター (A) Shutter (A)
8	0813 23 677	シャッター (B) Shutter (B)
9	0813 23 678	スプリング Spring
10	0221 23 201	スクリュー Screw

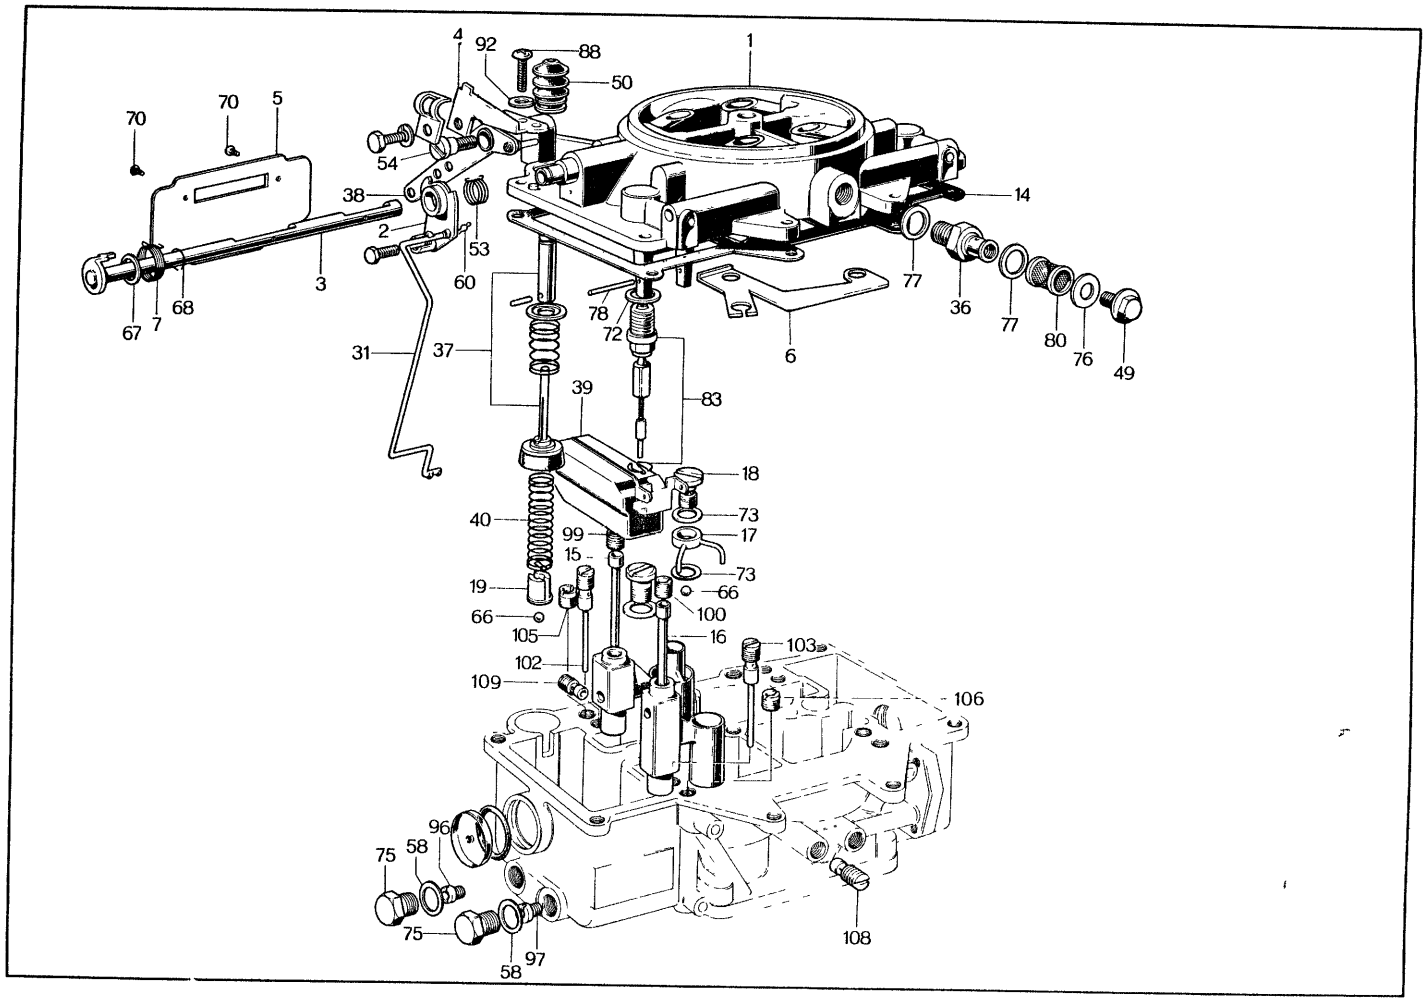
4
92
88
50
1
70
70
5
54
38
2
53
60
14
77
36
77
80
76
49
3
67
7
68
31
37
6
78
72
39
83
18
73
40
99
17
15
73
19
66
66
100
105
16
103
102
109
106
96
75
58
75
58
97
108

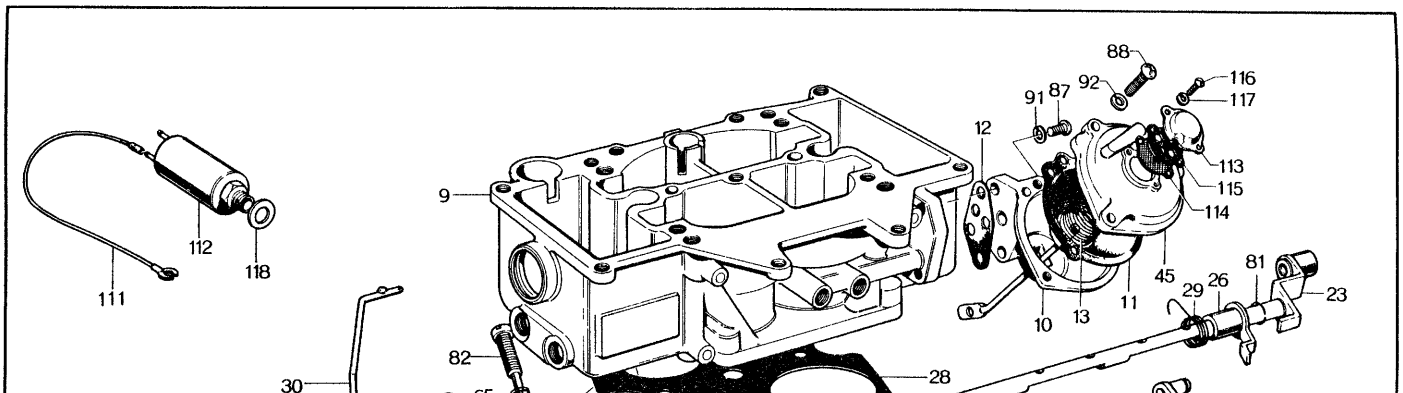
88
91
87
92
116
117
12
113
115
114
9
112
118
111
45
81
29
26
23
10
13
11
82
28
30

23 キャブレター CARBURETTOR

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
	0813 13 200E	キャブレター CARBURETTOR	1	
1	0820 23 301A	チョークチャンバー Choke Chamber	1	
2	0820 23 302A	チョークレバー Choke Lever	1	
3	0820 23 304A	チョークシャフト Choke Shaft	1	
4	0820 23 303A	チョークワイヤーアーム Choke Wire Arm	1	
5	0820 23 306	チョークバルブ Choke Valve	1	
6	0820 23 305A	サポーター(B) Supporter (B)	1	
7	0813 23 309	チョークバルブスプリング Choke Valve Spring	1	
9	0813 23 321A	フロートチャンバー Float Chamber	1	
10	0820 23 371A	ダイヤフラムチャンバー Diaphragm Chamber	1	
11	0820 23 372	ダイヤフラム Diaphragm	1	
12	0820 23 373	ダイヤフラムチャンバーガスケット Diaphragm Chamber Gasket	1	
13	0813 23 334A	ダイヤフラムスプリング Diaphragm Spring	1	
14	0820 23 327	フロートチャンバーガスケット Float Chamber Gasket	1	
15	0813 23 329A	エマルジョンチューブ (P) Emulsion Tube (P)	2	
16	0813 23 330A	エマルジョンチューブ (S) Emulsion Tube (S)	2	
17	0820 23 338	ポンプインジェクター Pump Injector	1	
18	0813 23 328	ウエイトセットスクリュー Weight Set Screw	1	
19	0820 23 337	ディスタンスピース Distance Piece	1	
22	0813 23 341A	スロットルチャンバー Throttle Chamber	1	
23	0820 23 342A	スロットルシャフト(P) Throttle Shaft (P)	1	
24	0820 23 343A	スロットルシャフト (S) Throttle Shaft (S)	1	
25	0813 23 344A	スロットルレバー Throttle Lever	1	
26	0820 23 345	コントロールレバー Control Lever	1	


No.	Part Number	
27	0820 23 346	アジャストレバー Adjust Lever
28	0820 23 349	スロットルチャンバ Throttle Chamber
29	0820 23 353	コントロールレバー Control Lever Sprin
30	0820 23 332	ポンプコネクチング Pump Connecting
31	0813 23 308	チョークコネクチン Choke Connecting
32	0820 23 397A	スロットルアジャス Throttle Adjust Scr
36	0813 23 307B	コネクター Connector
37	0813 23 323	ピストン Piston
38	0813 23 325	ポンプレバー Pump Lever
39	0813 23 326	フロート Float
40	0813 23 333	ピストンリターンス Piston Return Sprin
41	0813 23 347	スターティングレバー Starting Lever
42	0820 23 351	スロットルバルブ, Throttle Valve, Seco
45	0820 23 322A	ダイヤフラムチャン Diaphragm Chamber
46	0813 23 350	スロットルバルブ, Throttle Valve, Prim
49	0118 20 398	フィルターセットス Filter Set Screw
50	0118 23 342	ポンプカバー Pump Cover
53	0813 23 361	チョークスプリング Choke Spring
54	0820 23 362	ポンプレバーシャフト Pump Lever Shaft
56	0820 23 404	スリーブ Sleeve
58	0221 23 366	9φ ワッシャー 9φ Washer
60	0114 23 715	ストップピン (B) Stop Pin (B)
63	0136 13 717A	1φ コッターピン 1φ Cotter Pin
64	0118 23 369	8φ ナット 8φ Nut

23 キャブレター CARBURETTOR

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
65	0813 23 383	アイドルアジャストスクリュースプリング Idle Adjust Screw Spring	1	
66	0118 23 353	5/32 ボール 5/32 Ball	2	
67	0114 13 759	スリーブ(A) Sleeve (A)	1	
68	0114 13 757	クリップ Clip	1	
69	0820 23 387	スロットルアジャストスクリュースプリング Throttle Adjust Screw Spring	1	
70	0820 23 388	3φ スクリュー 3φ Screw	2	
71	0820 23 389	3φ スクリュー 3φ Screw	8	
72	0221 23 314	10φ ワッシャー 10φ Washer	2	
73	0187 23 356	7φ ワッシャー 7φ Washer	3	
74	0813 23 392	8φ ワッシャー 8φ Washer	1	
75	0221 23 395	ドレーンプラグ Drain Plug	4	
76	0813 23 395	8φ ワッシャー 8φ Washer	1	
77	0114 13 788A	12φ ワッシャー 12φ Washer	2	
78	0221 23 316	フロートシャフト Float Shaft	2	
79	0221 23 375	6φ ワッシャー 6φ Washer	4	
80	0813 23 401	フィルター Filter	1	
81	0813 23 403	クリップ Clip	1	
82	0820 23 405	アイドルアジャストスクリュー Idle Adjust Screw	1	
83	0820 23 398	2.4φ ニードルバルブ 2.4φ Needle Valve	2	
84	0820 23 399	5φ スプリングワッシャー 5φ Spring Washer	1	
87	0820 23 411	4φ スクリュー 4φ Screw	3	
88	0820 23 412	5φ スクリュー 5φ Screw	11	
89	0820 23 413	5φ スクリュー 5φ Screw	1	
90	0813 23 411	6φ スクリュー 6φ Screw	4	

No	Part Number	
91	0813 23 415	4φ スプリングワッ 4φ Spring Washer
92	0114 23 795	5φ スプリングワッ 5φ Spring Washer
93	0221 23 368	8φ スプリングワッ 8φ Spring Washer
96	0813 23 421	#96 メーンジェット #96 Main Jet, Prim
97	0813 23 422A	#145 メーンジェッ #145 Main Jet, Sec
99	0118 23 329A	#80 メーンエアーブ #80 Main Air Bleed
100	0813 23 424	#140 メーンエアー #140 Main Air Blee
102	0813 23 425	#40 スロージェット #40 Slow Jet, Prima
103	0813 23 426	#100 スロージェッ #100 Slow Jet, Sec
105	0221 23 332	#210 スローエアーブ #210 Slow Air Blee
106	0813 23 428	#120 スローエアーブ #120 Slow Air Blee
108	0820 23 431	#120 バキュームジェ #120 Vacuum Jet, P
109	0820 23 432	#100 バキュームジェ #100 Vacuum Jet, S
111	0820 23 451	リードワイヤー Lead Wire
112	0820 23 452	ソレノイドバルブ Solenoid Valve
113	0820 23 453	ダストカバー Dust Cover
114	0820 23 454	フィルター Filter
115	0820 23 455	ダストプレート Dust Plate
116	0820 23 456	3φ スクリュー 3φ Screw
117	0813 23 414	3φ スプリングワッシ 3φ Spring Washer
118	0118 23 348	8φ ワッシャー 8φ Washer

14 オイル ポンプ
OIL PUMP

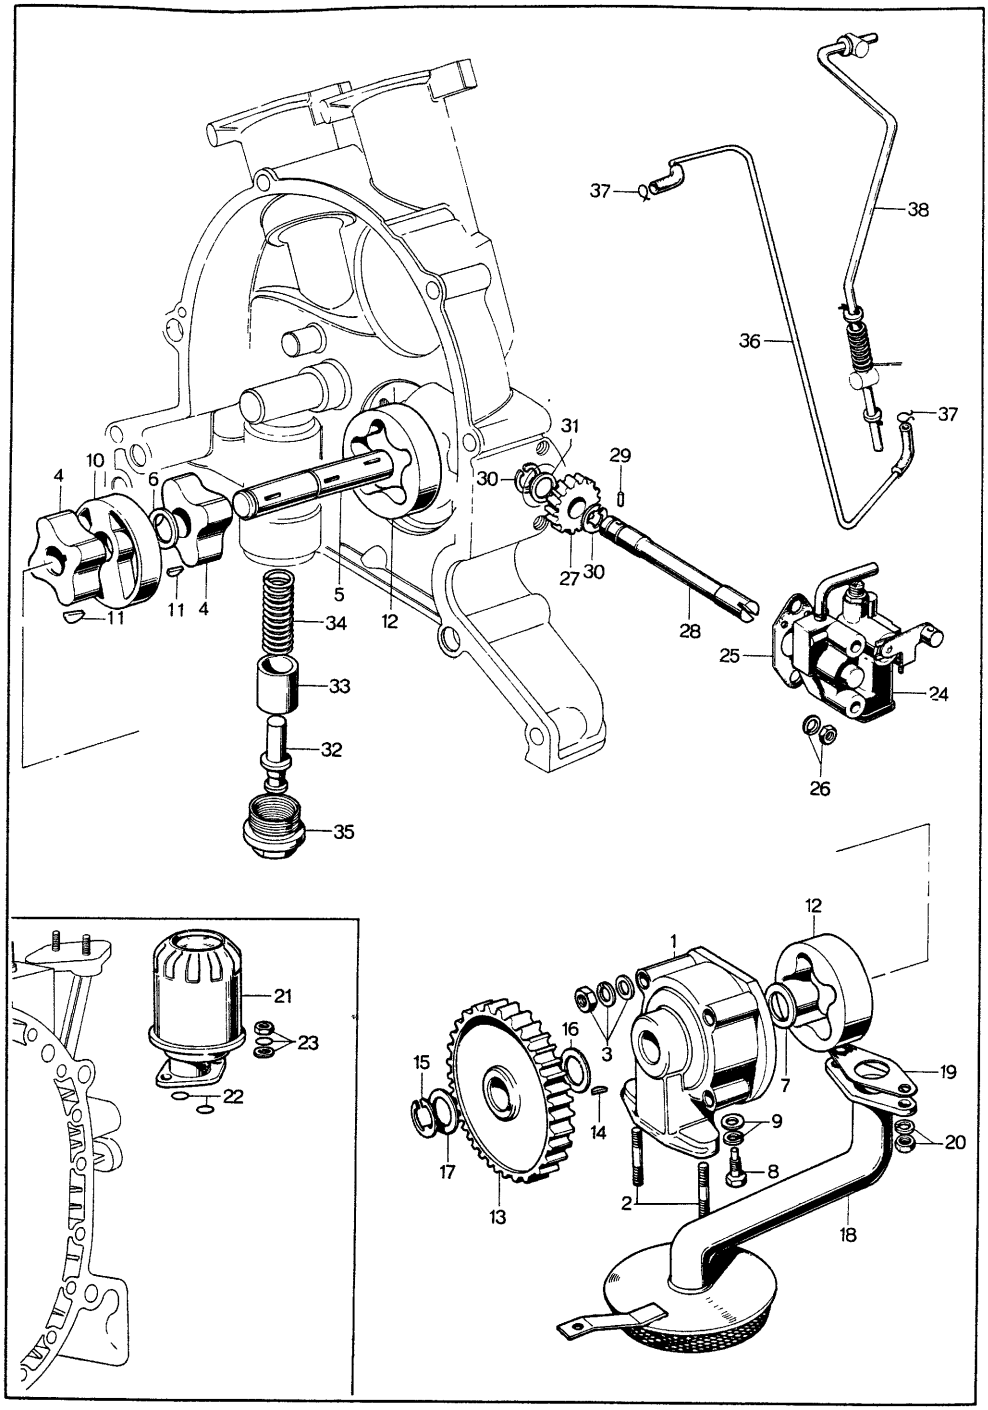


No	Part Number	
	0813 14 100D	オイルポンプボディ OIL PUMP BODY A
1	0813 14 101D	オイルポンプボデー Oil Pump Body
2	99851 0614	スタッド，オイルスト Stud, Oil Strainer Fi
3	99906 0600	ナット Nut
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
	99953 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
4	0813 14 111B	オイルポンプローター，イン Oil Pump Rotor, Inner
5	0813 14 112C	オイルポンプシャフト Oil Pump Shaft
6	0810 14 113	スナップリング Snap Ring
7	0813 14 114	スラストワッシャー Thrust Washer
8	0820 14 117	ロックボルト，オイルポンプ Lock Bolt, Oil Pump Fix.
9	99953 0600	プレーンワッシャー，ミドル Plain Washer, Middle Plate u
	99971 0600	スプリングワッシャー，ミド Spring Washer, Middle Plate
10	0813 14 118	ミドルプレート，オイルポン Middle Plate, Oil Pump
11	0813 14 119	キー Key
12	0813 14 121A	オイルポンプローター，アウ Oil Pump Rotor, Outer
13	0813 14 151D	ドリブンギヤー，オイルポン Driven Gear, Oil Pump
14	99239 0313	キー Key
15	99573 1000	スナップリング Snap Ring
16	0813 14 203	アジャストシム t = 0.1 Adjust Shim t = 0.1

14 オイル ポンプ
OIL PUMP

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
17	0813 14 204	アジャストシム t = 0.3 Adjust Shim t = 0.3	2	
	0813 14 205	アジャストシム t = 0.6 Adjust Shim t = 0.6	1	
18	0813 14 160A	オイルストレーナー Ass'y Oil Strainer Ass'y	1	
19	0810 14 171	パッキン，オイルストレーナー Packing, Oil Strainer	1	
20	99906 0600	ナット Nut	3	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	3	
21	0813 14 300	オイルフィルター Oil Filter	1	
22	99541 01601	"O" リング，オイルフィルター "O" Ring, Oil Filter	2	
23	99901 0800	ナット，オイルフィルター Nut, Oil Filter	2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
24	0820 14 600	メタリングオイルポンプ Cpt. Metering Oil Pump Cpt.	1	
25	0810 14 611	パッキン，メタリングオイルポンプ Packing, Metering Oil Pump	1	
26	99906 0600	ナット Nut	2	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
27	0813 14 621	ドリブンギヤー Driven Gear	1	
28	0813 14 622B	ドリブンギヤーシャフト Driven Gear Shaft	1	
29	0813 14 623	ピン Pin	1	
30	99576 0800	ストップリング Stop Ring	2	
31	0810 18 276	アジャストシム t = 0.6 Adjust Shim t = 0.6	2	


No	Part Number		
	0810 18 277	アジャストシム t = 0.3 Adjust Shim t = 0.3	
	0813 18 278	アジャストシム t = 0.1 Adjust Shim t = 0.1	
32	0813 10 611	ペレット Pellet	
33	0813 10 612	スライドバルブ Slide Valve	
34	0813 10 613	リターンスプリング Return Spring	
35	0813 10 614	プラグ，ペレット Plug, Pellet	
36	0813 14 630B	メタリングオイルチューブ Metering Oil Tube Ass'y	
37	0813 14 841	クリップ Clip	
38	0813 14 650B	コネクティングロッド Ass'y Connecting Rod Ass'y	

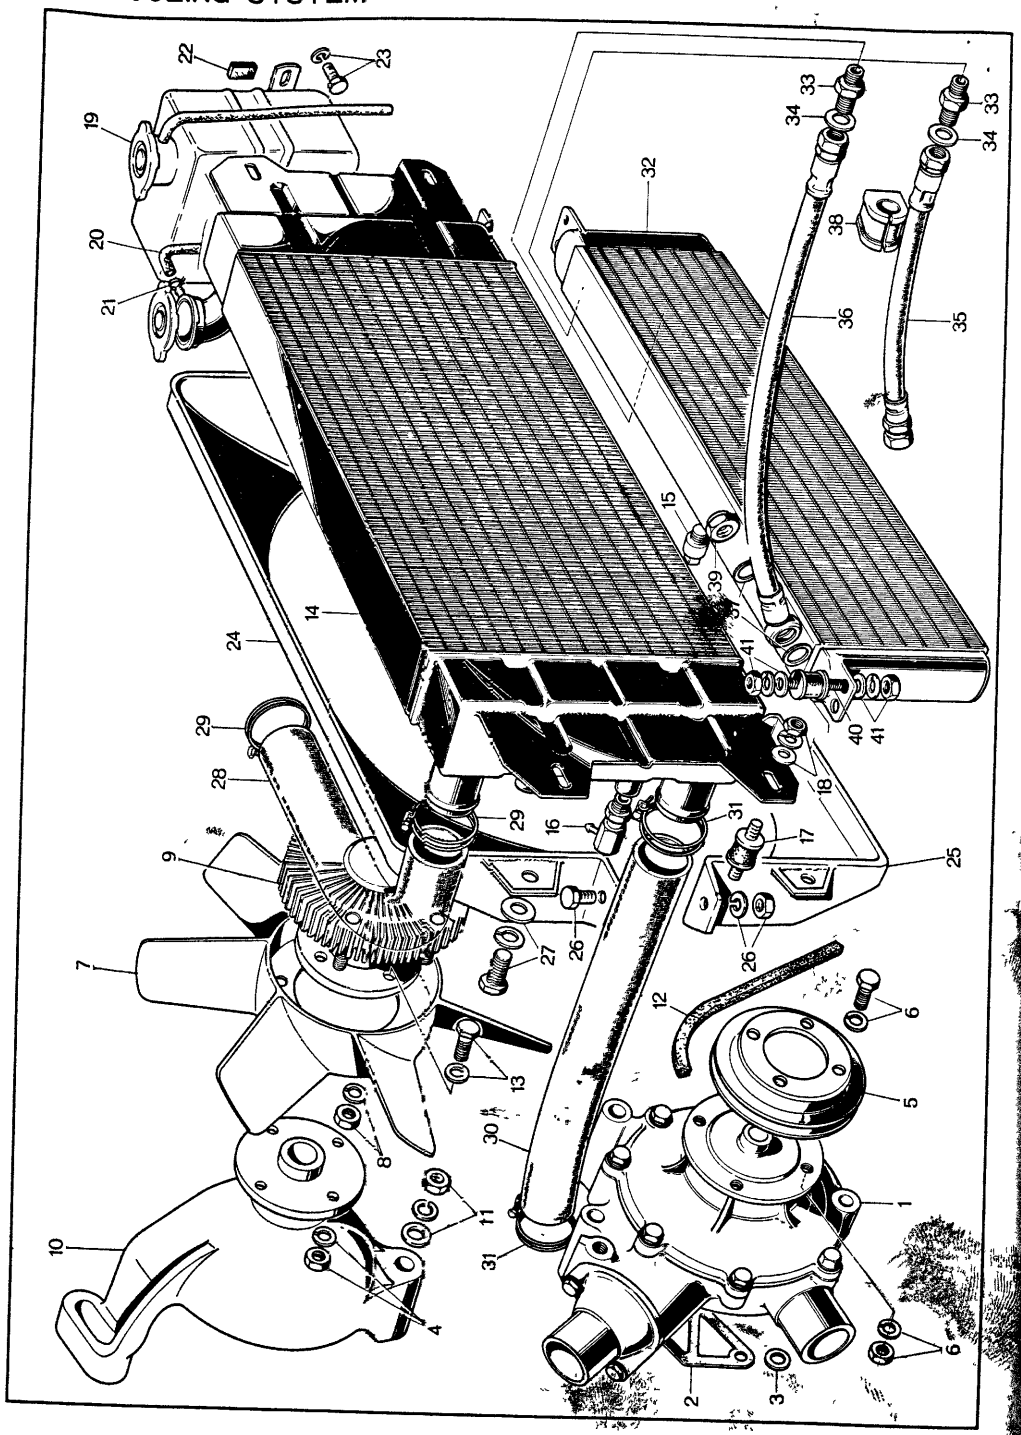


No	Part Number	
1	0813 15 010C	ウォーターポンプ Cpt. Water Pump Cpt.
2	0813 15 105	ガスケット，ウォーターポ Gasket, Water Pump
3	0820 15 106	パッキン，ウォーターポン Packing, Water Pump
4	99901 0800	ナット Nut
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
5	0813 15 151B	ウォーターポンププーリー Water Pump Pulley
6	90806 2610	セットボルト Set Bolt
7	0813 15 200B	クーリングファン Ass'y Cooling Fan Ass'y
8	99906 0600	ナット Nut
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
9	0813 15 210A	ファンドライブ Ass'y Fan Drive Ass'y
10	0813 15 220A	ファンドライブボデー Ass'y Fan Drive Body Ass'y
11	99921 1200	ナット Nut
	99951 1226	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 1200	スプリングワッシャー Spring Washer
12	0813 15 231	V ベルト V Belt
13	90806 2616	セットボルト Set Bolt
14	0813 15 300D	ラジェター Radiator
15	0118 10 320	ウォータードレーンコック As Water Drain Cock Ass'y
16	0243 79 267	ホースジョイント Hose Joint

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
17	0813 15 312	インシュレーションラバー Insulation Rubber	4	
18	99901 0800	ナット Nut	4	
	99952 0822	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
19	0813 15 350A	サブタンク Sub Tank	1	
20	0813 15 351B	ウォーターホース Water Hose	1	
21	99285 0800	クリップ Clip	2	
22	0222 15 275	サブタンクセットラバー Sub Tank Set Rubber	2	
23	90801 7816	セットスクリュー Set Screw	2	
24	0813 15 411	ラジェターシュラウド（アッパー） Radiator Shroud (Upper)	1	
25	0813 15 415	ラジェターシュラウド（ロアー） Radiator Shroud (Lower)	1	
26	99806 0618	ボルト Bolt	4	
	99906 0600	ナット Nut	4	
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer	8	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
27	90801 7816	セットボルト Set Bolt	4	
28	0813 15 511B	ウォーターホース，サーモスタット～ラジェーター Water Hose, Thermostat ~ Radiator	1	
29	99282 4700	ホースバンド Hose Band	2	
30	0813 15 521A	ウォーターホース，ラジェター～ウォーターポンプ Water Hose, Radiator ~ Water Pump	1	
31	99282 4700	ホースバンド Hose Band	2	
32	0813 14 700B	オイルクーラー Oil Cooler	1	


No	Part Number	
33	99384 1200	ユニオンジョイント Union Joint
34	99562 1600	ガスケット Gasket
35	0813 14 720B	オイルホース Ass'y Oil Hose Ass'y
36	0813 14 730B	オイルホース Ass'y Oil Hose Ass'y
37	99562 1800	ガスケット Gasket
38	0813 14 716	プロテクター Protector
39	99945 1800	キャップナット Cap Nut
40	0222 13 363	インシュレーションラバー Insulation Rubber
41	99906 0600	ナット Nut
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer

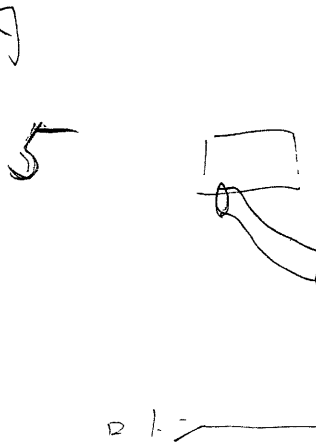

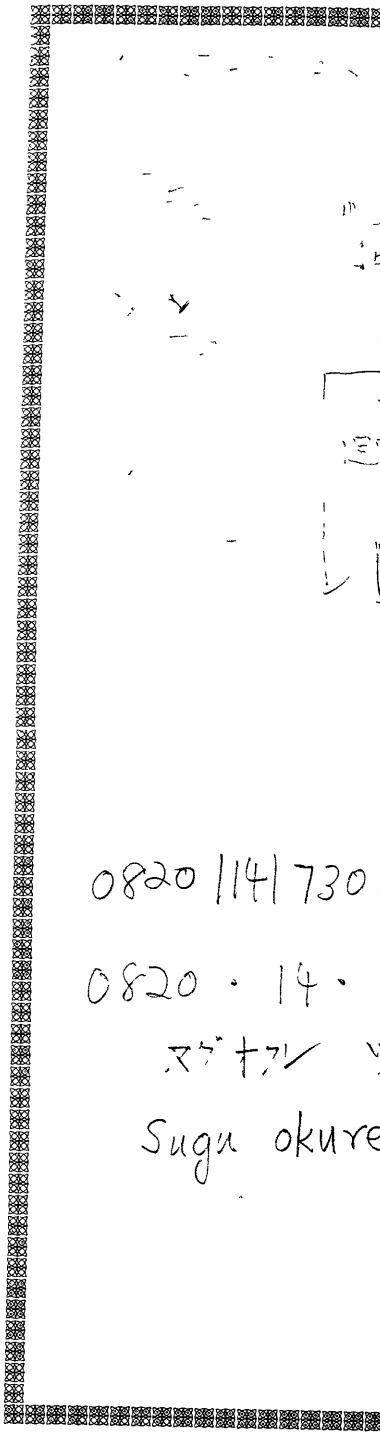


0820 1141 730
0820 · 14 ·
マニュアル
Sugu okure

15 ウオーター ポンプ
WATER PUMP

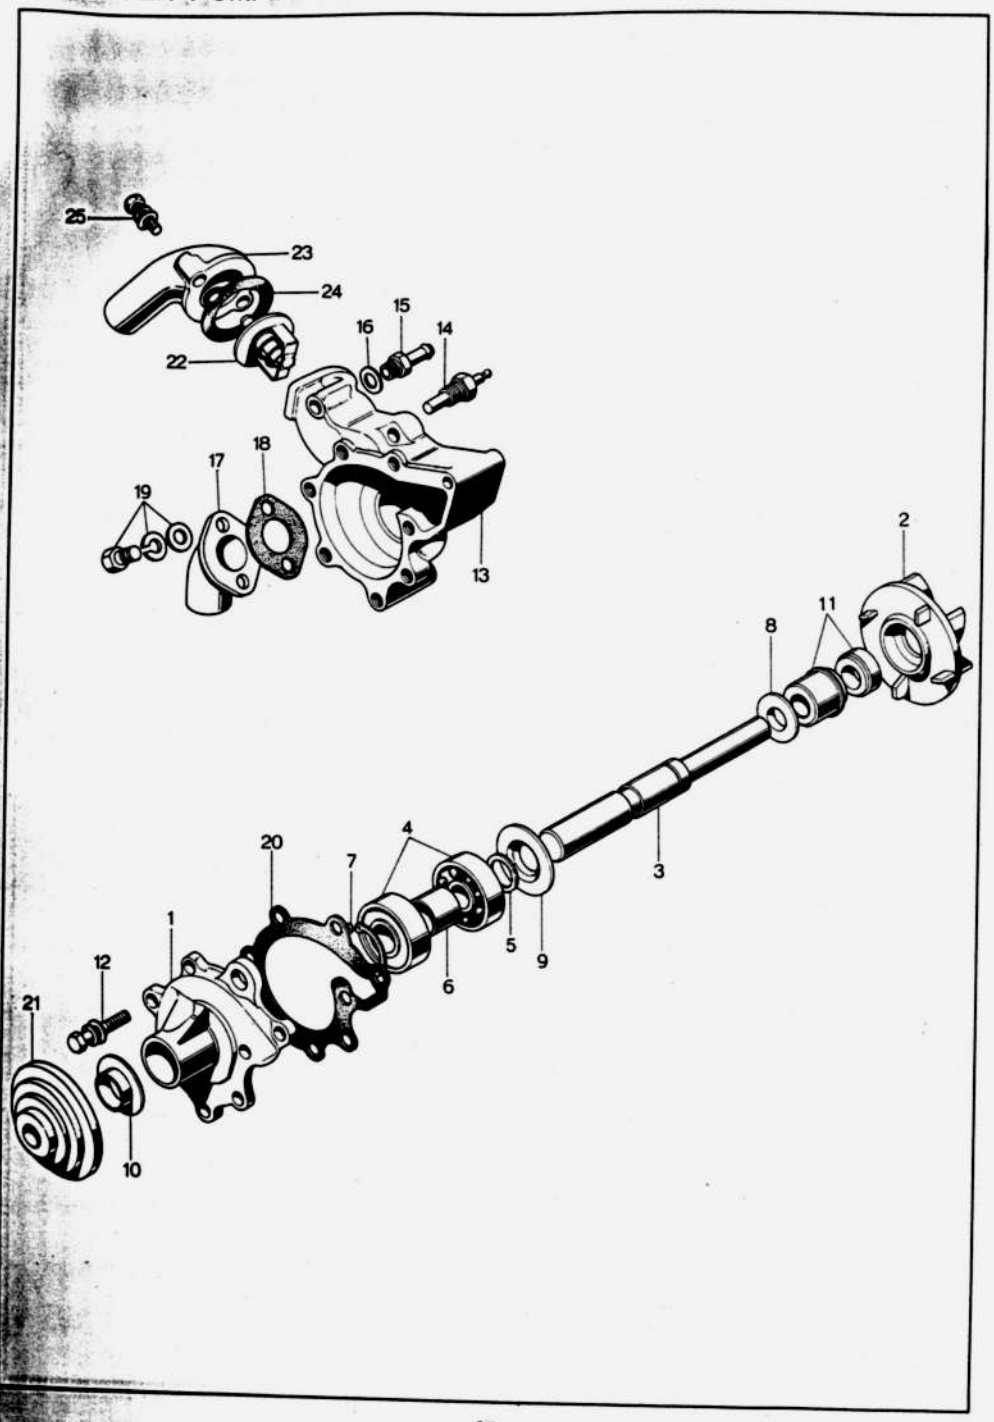


No.	Part Number	
	0813 15 010C	ウォーターポンプ Cp WATER PUMP Cpt.
	0813 15 130	ウォーターポンプカ WATER PUMP COVE
1	0813 15 131A	ウォーターポンプカバ Water Pump Cover
2	0813 15 111	ウォーターポンプイン Water Pump Impeller
3	0820 15 112	ウォーターポンプシ Water Pump Shaft
4	0118 15 121	ボールベアリング Ball Bearing
5	0118 15 114	ストッパーリング Stopper Ring
6	0820 15 115	ベアリングスペーサー Bearing Spacer
7	99574 3500	リティニングリング Retaining Ring
8	0813 15 117	ウォーターバッフルプ Water Baffle Plate
9	0118 15 118	ダストシールプレート Dust Seal Plate
10	0810 15 119	ダストシールプレート Dust Seal Plate
11	0249 15 120	ウォーターシールコン Water Seal Cpt.
12	90801 6822	セットボルト Set Bolt
	0813 15 1008	ウォーターポンプケー WATER PUMP CASIN
13	0813 15 101B	ウォーターポンプケー Water Pump Casing
14	0813 18 510	ヒートゲージユニット Heat Gauge Unit
15	0813 15 103	バイパスホースユニオ By-Pass Hose Union
16	99564 1600	ガスケット Gasket
17	0813 15 107	ホースコネクター Hose Connector
18	0813 15 108	ガスケット Gasket

WATER PUMP


No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	908016 820	セットボルト Set Bolt	2	
20	0813 15 132A	ウォーターポンプカバーガスケット Water Pump Cover Gasket	1	
21	0820 15 152	ウォーターポンププーリーボス Water Pump Pulley Boss	1	
22	0813 15 171	サーモスタット Thermostat	1	
23	0813 15 172A	サーモスタットカバー Thermostat Cover	1	
24	0813 15 173	ガスケット，サーモスタット Gasket, Thermostat	1	
25	908016 840	セットボルト Set Bolt	2	

15 ファン ドライブ ボディー
FAN DRIVE BODY

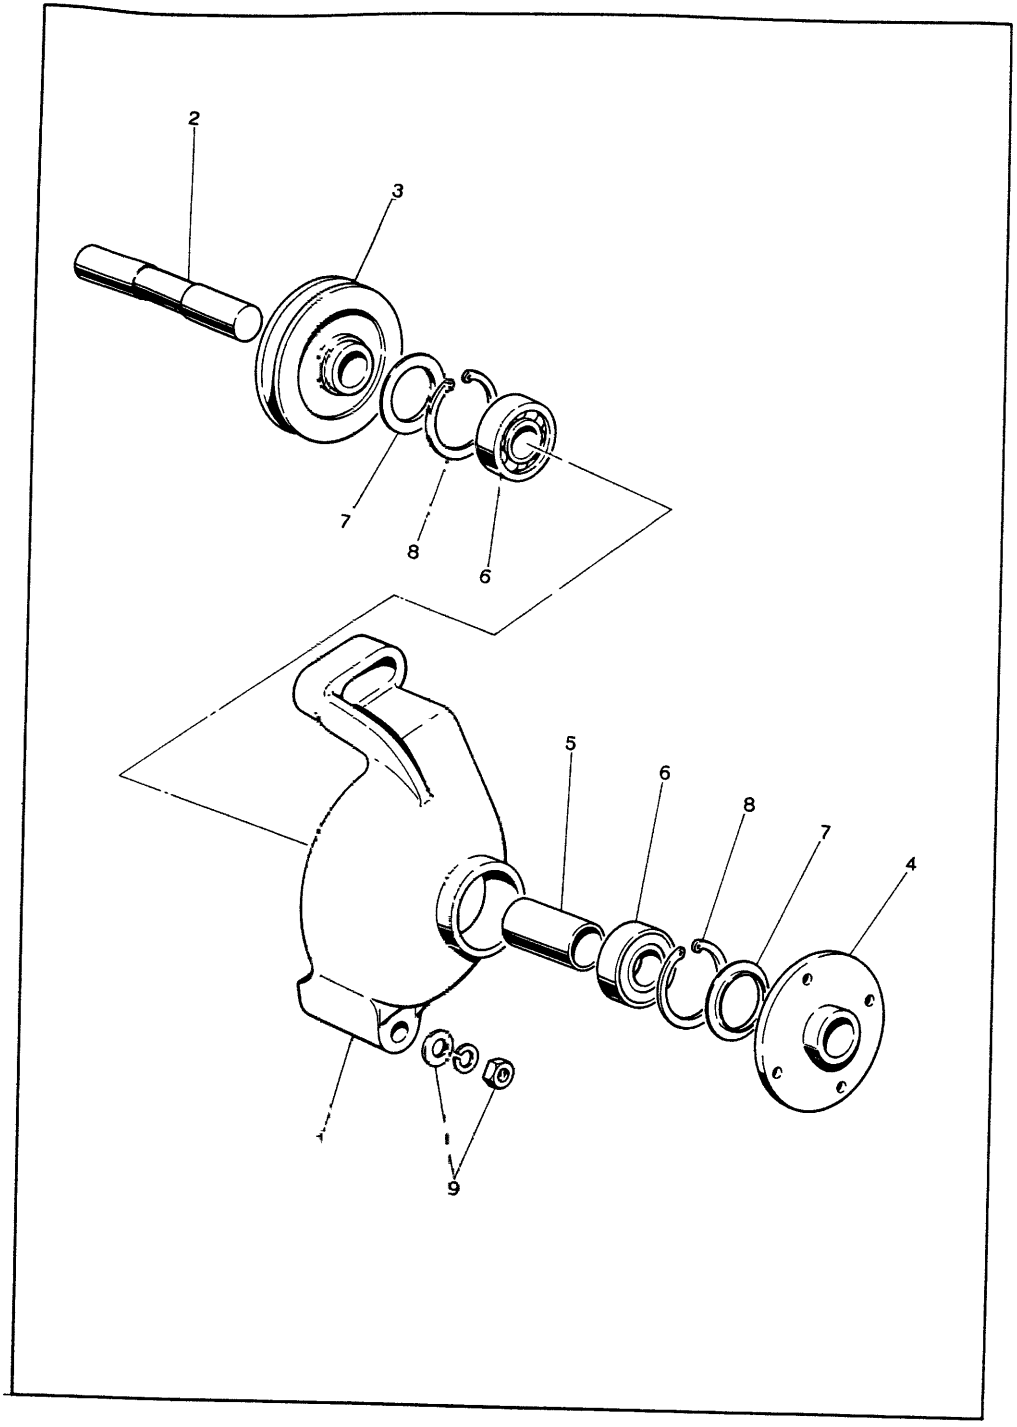

No.	Part Number	
	0813 15 220A	ファンドライブボディ FAN DRIVE BODY A
1	0813 15 221	ファンドライブボディ Fan Drive Body
2	0813 15 222	ファンドライブシャフ Fan Drive Shaft
3	0813 15 223A	ファンドライブVプー Fan Drive V Pulley
4	0813 15 224	ファンドライブボス Fan Drive Boss
5	0813 15 225	スペーサー Spacer
6	0118 15 121	ボールベアリング Ball Bearing
7	0810 15 119	ダストシールプレート Dust Seal Plate
8	99574 3500	リティーニングリング Retaining Ring
9	99921 1200	ナット Nut
	99951 1226	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 1200	スプリングワッシャー Spring Washer

16 クラッチ コントロール システム
CLUTCH CONTROL SYSTEM

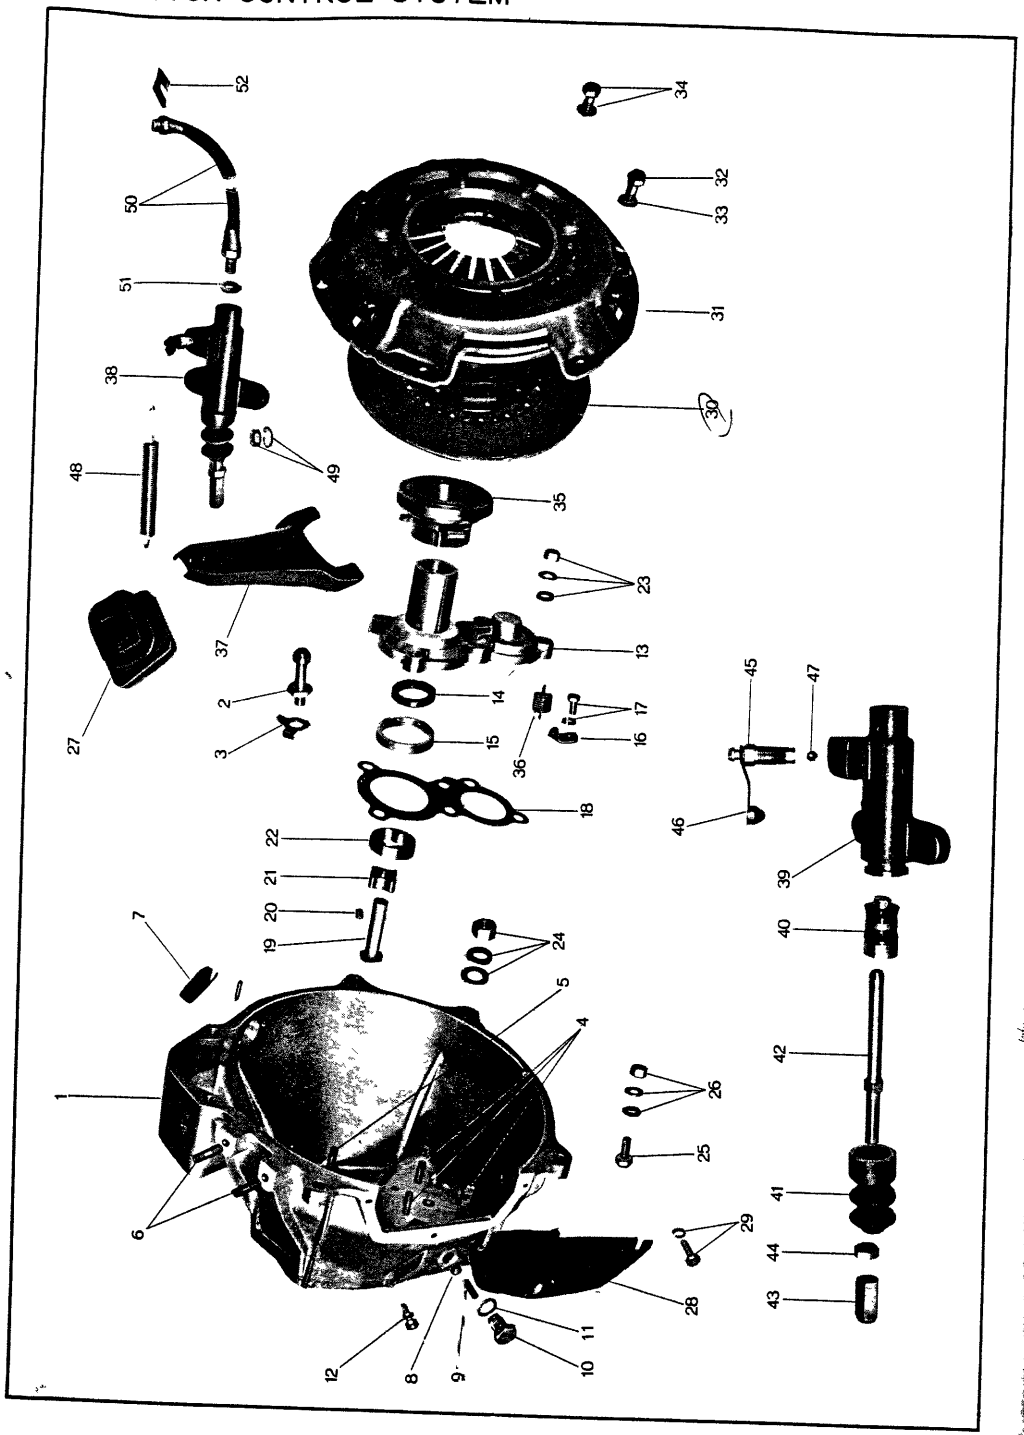

No.	Part Number	
	0821 16 100	クラッチハウシングAs CLUTCH HOUSING As
1	0821 16 101	クラッチハウシング Clutch Housing
2	0810 16 102	ピボットピン Pivot Pin
3	0137 16 115	ロックワッシャー Lock Washer
4	99851 0822	スタッド，フロントカバ Stud, Front Cover
5	0810 16 106	リーマスタッド，フロン Reamer Stud, Front Co
6	99851 0822	スタッド，クラッチシリ Stud, Clutch Cylinder
7	0813 16 112	トップホールカバー Top Hole Cover
8	99611 3000	スチールボール Steel Ball
9	0810 16 137	プレッシャーコントロー Pressure Control Spring
10	0810 16 138	スプリングシート Spring Seat
11	99562 1400	パッキン，スプリングキ Packing, Spring Cap
12	0187 17 525	スプリングキャップ Spring Cap
	0813 16 120	フロントカバー Ass'y FRONT COVER Ass'y
13	0813 16 121	フロントカバー Front Cover
14	0603 16 103	オイルシール Oil Seal
15	0813 16 123	オイルスリンガー Oil Slinger
16	0810 16 108	スプリングハンガー Spring Hanger
17	99806 0612	ボルト，スプリングハンガ Bolt, Spring Hanger
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
18	0810 16 124	パッキン，フロントカバー Packing, Front Cover
19	0813 16 131A	ポンプドライブシャフト Pump Drive Shaft


16 クラッチ コントロール システム
CLUTCH CONTROL SYSTEM

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
20	0810 16 132	キー，ポンプローター Key, Pump Rotor	1	
21	0810 16 133	オイルポンプインナーローター Oil Pump Inner Rotor	1	
22	0810 16 134	オイルポンプアウターローター Oil Pump Outer Rotor	1	
23	99901 0800	ナット，フロントカバー Nut, Front Cover	5	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	5	
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain WAsher	5	
24	99921 1200	ナット，ミッションケース Nut, T/Mission Case	6	
	99971 1200	スプリングワッシャー Spring Washer	6	
	99953 1200	プレーンワッシャー Plain Washer	6	
25	99811 1045	ボルト，クラッチハウシング Bolt, Clutch Housing	1	
26	99921 1000	ナット Nut	4	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
	99953 1000	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
27	0155 16 104	ダストカバー Dust Cover	1	
28	0813 16 111A	ピーピングホールカバー Peeping Hole Cover	1	
29	99806 0610	ボルト，ピーピングホールカバー Bolt, Peeping Hole Cover	3	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	3	
(30)	0813 16 150	クラッチディスク Clutch Disc	1	
31	0810 16 180	プレッシャープレート Ass'y Pressure Plate Ass'y	1	
32	0180 16 215	リーマボルト Reamer Bolt	2	
33	99971 0800	ボルト Bolt	4	

No	Part Number	
34	99811 0820	ボルト Bolt
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
35	0222 16 220A	レリーズカラー Ass'y Release Collar Ass'y
36	0603 16 224A	スプリング，レリーズカラー Spring, Release Collar Ass'y
37	0810 16 230	レリーズフォーク Ass'y Release Fork Ass'y
38	0200 41 300	クラッチレリーズシリ CLUTCH RELEASE C
39	0243 41 311	シリンダー Cylinder
40	0603 41 320	クラッチピストン Ass' CLUTCH PISTON Ass'
	0603 41 321	ピストン Piston
	0603 41 322A	ピストンカップ Piston Cup
	0603 41 323	セコンダリーカップ Secondary Cup
41	0191 41 331	ブーツ Boot
42	0604 41 341	レリーズロッド Release Rod
43	0118 41 342	アジャスティングスクリ Adjusting Screw
44	99922 0800	ナット，アジャスティン Nut, Adjusting Screw
45	0259 33 691	ブリーダーバルブ Bleeder Valve
46	0259 33 693	キャップ Cap
47	99611 1500	スチールボール Steel Ball

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
48	0183 41 308	リターンスプリング Return Spring	1	
49	99901 0800	ナット Nut	2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
50	0118 43 820	フレキシブルパイプ Flexible Pipe	1	
51	99564 1000	パッキン Packing	1	
52	0136 43 635	クリップ Clip	1	


17 トランスミッション（ケース）
T/MISSION (CASE)

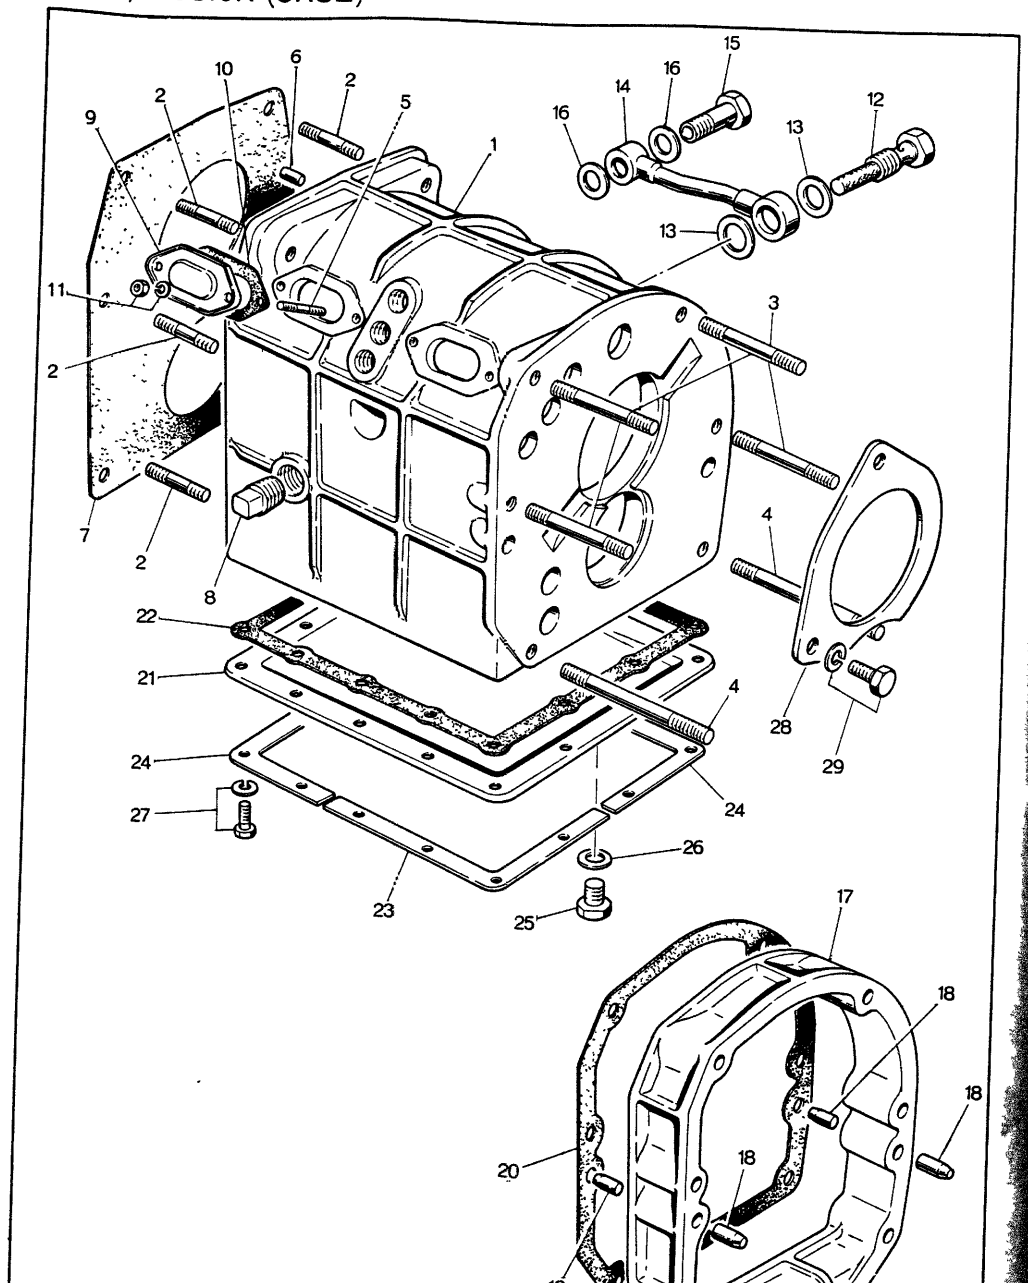

No	Part Number	
	0821 17 100A	ミッションケース A T/MISSION CASE A
1	0821 17 101	ミッションケース T/Mission Case
2	99855 1232	スタッド，クラッチ Stud, Clutch Housin
3	99855 1070	スタッド，エクステ Stud, Extension
4	0821 17 104	スタッド，エクステ Stud, Extension
5	99852 0610	スタッド，ブライン Stud, Blind Cover
6	99233 0816	ノックピン，クラッチ Knock Pin, Clutch H
7	0821 17 111	ガスケット，ミッションケー Gasket, T/Mission Case (Fr
8	99502 4000	プラグ，オイルレベル Plug, Oil Level
9	0810 17 381	ブラインドカバー Blind Cover
10	0810 17 385	パッキン，ブラインドカバー Packing, Blind Cover
11	99906 0600	ナット，ブラインドカバー Nut, Blind Cover
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
12	0810 17 570	オイルストレーナー Ass'y Oil Strainer Ass'y
13	99564 1800	パッキン Packing
14	0813 17 580	オイルパイプ Ass'y Oil Pipe Ass'y
15	99380 1000	コネクターボルト，ストレー Connector Bolt, Strainer
16	99564 1400	パッキン Packing
	0821 17 320	トランスミッションセ T/MISSION CENTER H
17	0821 17 321	トランスミッションセン T/Mission Center Hous

T/MISSION (CASE)

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
18	0821 17 322	ノックピン Knock Pin	2	
19	99901 0800	ナット Nut	1	
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	1	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	1	
20	0821 17 325	ガスケット，ミッションケースリヤー Gasket, T/Mission Case Rear	1	
21	0810 10 370	アンダーカバー Ass'y Under Cover Ass'y	1	
22	0810 17 375	パッキン，アンダーカバー Packing, Under Cover	1	
23	0813 17 377	スティフナー,1 Stiffener, 1	2	
24	0813 17 378	スティフナー,2 Stiffener, 2	2	
25	0810 17 121	マグネットプラグ Magnet Plug	1	
26	99564 1800	パッキン Packing	1	
27	99806 0616	ボルト Bolt	14	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	14	
28	0821 17 391	ベアリングストッパー Bearing Stopper	1	
29	99806 0614	ボルト，ベアリングストッパー Bolt, Bearing Stopper	3	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	3	

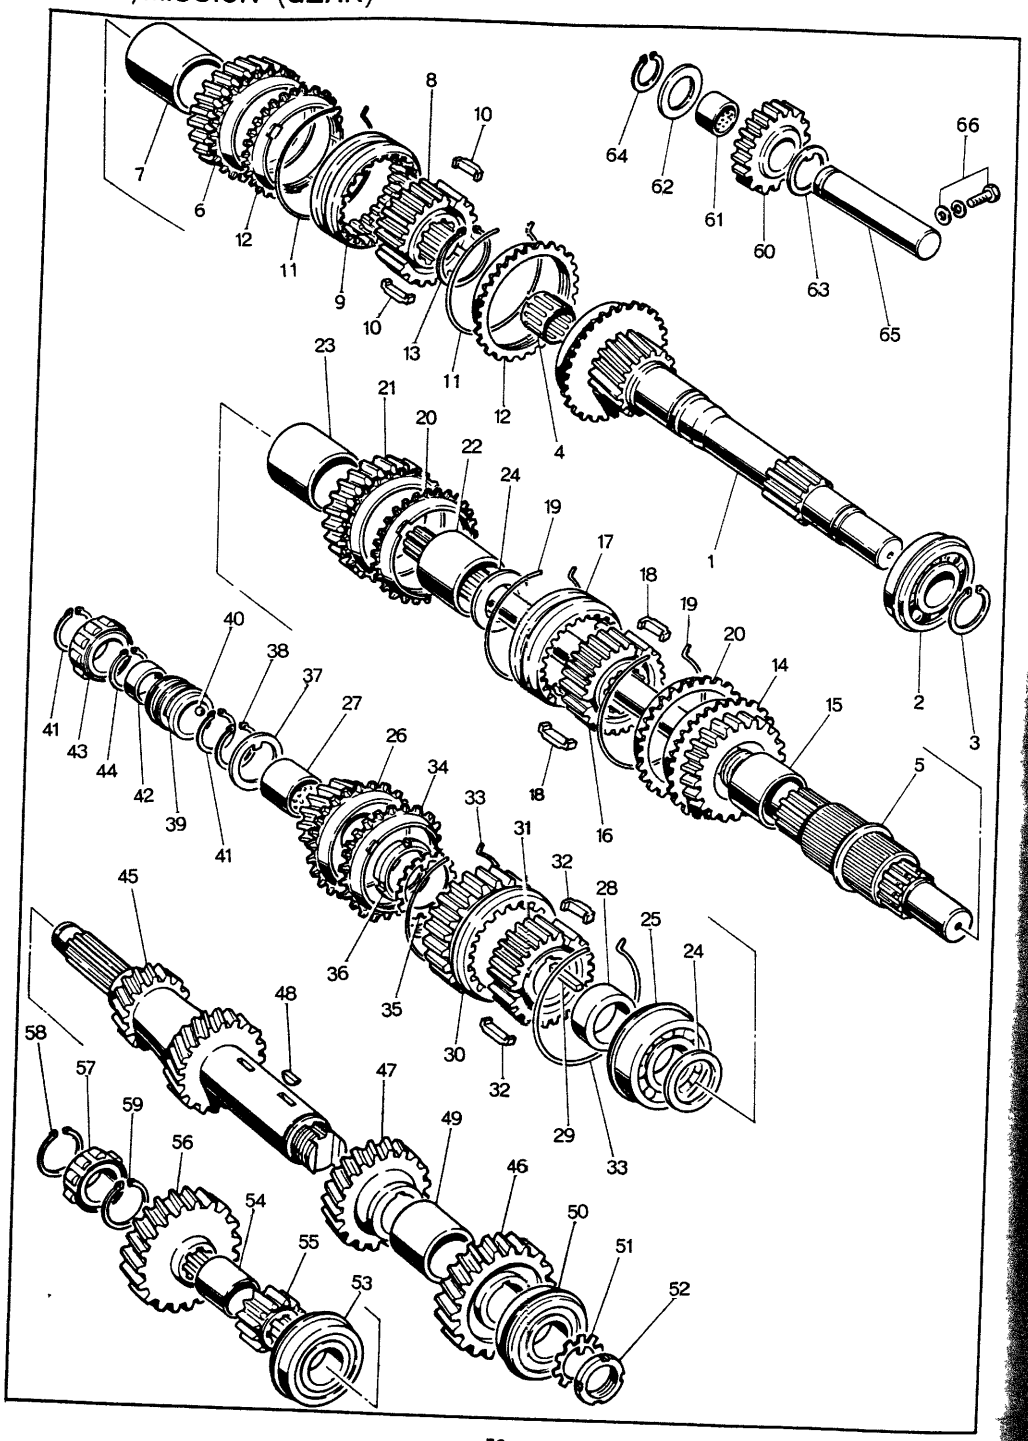

No	Part Number	
1	0821 17 201	メーンドライブギヤー Main Drive Gear
2	99606 33070	ボールベアリング Ball Bearing
3	99573 3500	スナップリング Snap Ring
4	0810 17 205	ニードルローラーベアリン Needle Roller Bearing
5	0821 17 221A	メーンシャフト Main Shaft
6	0813 17 230	サードギヤー Ass'y THIRD GEAR Ass'y
7	0813 17 232	ブッシュ Bush
8	0810 17 241	クラッチハブ，トップ& サ Clutch Hub, Top & Third
9	0810 17 242	クラッチハブスリーブ Clutch Hub Sleeve
10	0810 17 243	シンクロナイザーキー Synchronizer Key
11	0600 17 324	スプリング，シンクロナイ Spring, Synchronizer Key
12	0813 17 245	シンクロナイザーリング Synchronizer Ring
13	99573 3500	スナップリング Snap Ring
14	0813 17 250	セカンドギヤー Ass'y SECOND GEAR Ass'y
15	0187 17 232	ブッシュ Bush
16	0810 17 261	クラッチハブ，ロー&セカン Clutch Hub, Low & Second
17	0810 17 242	クラッチハブスリーブ Clutch Hub Sleeve


No	Part Number	Description	Qty	Remarks
18	0810 17 243	シンクロナイザーキー Synchronizer Key	3	
19	0600 17 324	シンクロナイザーキースプリング Synchronizer Key Spring	2	
20	0813 17 245	シンクロナイザーリング Synchronizer Ring	2	
21	0821 17 270	ローギヤー Ass'y LOW GEAR Ass'y	1	
22	0187 17 232	ブッシュ，ローギヤー Bush, Low Gear	1	
23	0821 17 275	ギヤースリーブ，ローギヤー Gear Sleeve, Low Gear	1	
24	0821 17 276	スラストワッシャー Thrust Washer	2	
25	0810 17 204	ボールベアリング Ball Bearing	1	
26	0821 17 610	オーバートップギヤー Ass'y OVER TOP GEAR Ass'y	1	
27	0821 17 612	ブッシュ Bush	1	
28	0821 17 615	スペーサー Spacer	1	
29	0821 17 627	キー Key	1	
30	0821 17 621	クラッチハブスリーブ OT & R Clutch Hub Sleeve OT & R	1	
31	0821 17 622	クラッチハブ OT & R Clutch Hub OT & R	1	
32	0613 17 233	シンクロナイザーキー Synchronizer Key	3	
33	0103 17 244A	シンクロナイザーキースプリング Synchronizer Key Spring	1	
34	4069 17 245	シンクロナイザーリング Synchronizer Ring	1	
35	0821 17 628	ロックワッシャー Lock Washer	1	

No	Part Number		
36	0821 17 629	ロックナット Lock Washer	
37	0821 17 631	スラストロックワッシャー Thrust Lock Washer t = 2.7	
	0821 17 632	スラストロックワッシャー Thrust Lock Washer t = 2.9	
	0821 17 633	スラストロックワッシャー Thrust Lock Washer t = 3.1	
	0821 17 634	スラストロックワッシャー Thrust Lock Washer t = 3.3	
38	0821 17 641	リテーニングリング Retaining Ring	
39	0821 17 341B	スピードメータードライブギ Speedometer Drive Gear	
40	99611 1500	スチールボール Steel Ball	
41	99573 2500	スナップリング，スピードメ Snap Ring, Speedometer Dri	
42	0821 17 342	スペーサー Spacer	
43	0821 17 343	ローラーベアリング Roller Bearing	
44	0821 17 344	スナップリング Snap Ring	
	0821 17 290	カウンターシャフトギ COUNTERSHAFT GEA	
45	0813 17 291A	カウンターシャフトギヤ Countershaft Gear	
46	0821 17 292	カウンタードリブンギヤ Counter Driven Gear	
47	0810 17 293	カウンターサードギヤー Counter Third Gear	
48	0810 17 294	キー Key	
49	0810 17 295	スペーサー Spacer	
50	0821 17 297	ボールベアリング Ball Bearing	

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
51	99976 2500	ロックワッシャー Lock Washer	1	
52	99936 2500	ロックナット Lock Nut	1	
53	0821 17 303	ニードルローラーベアリング Needle Roller Bearing	1	
54	0821 17 304	スペーサー L = 32.0 Spacer L = 32.0		選択使用 Selective use
	0821 17 305	スペーサー L = 32.1 Spacer L = 32.1		
	0821 17 306	スペーサー L = 32.2 Spacer L = 32.2		
	0821 17 307	スペーサー L = 32.3 Spacer L = 32.3		
55	0821 17 302	カウンターシャフトリバースギヤー Countershaft Reverse Gear	1	
56	0821 17 308	カウンターオーバートップギヤー Counter Over Top Gear	1	
57	0821 17 309	ローラーベアリング Roller Bearing	1	
58	99573 2000	スナップリング Snap Ring	1	
59	0821 17 344	スナップリング Snap Ring	1	
60	0821 17 310	リバースアイドルギヤー Ass'y REVERSE IDLE GEAR Ass'y	1	
61	0813 17 312	ブッシュ Bush	1	
62	0821 17 313	スラストワッシャー Thrust Washer	1	
63	0821 17 314	スラストロックワッシャー Thrust Lock Washer	1	
64	99573 2000	スナップリング Snap Ring	1	
65	0821 17 102	シャフト，リバースアイドルギヤー Shaft, Reverse Idle Gear	1	

No	Part Number	
66	0810 17 103	ボルト，リバースアイドル Bolt, Reverse Idle Gear Sha
	99953 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer

17 トランスミッション エクステンション
T/MISSION EXTENSION

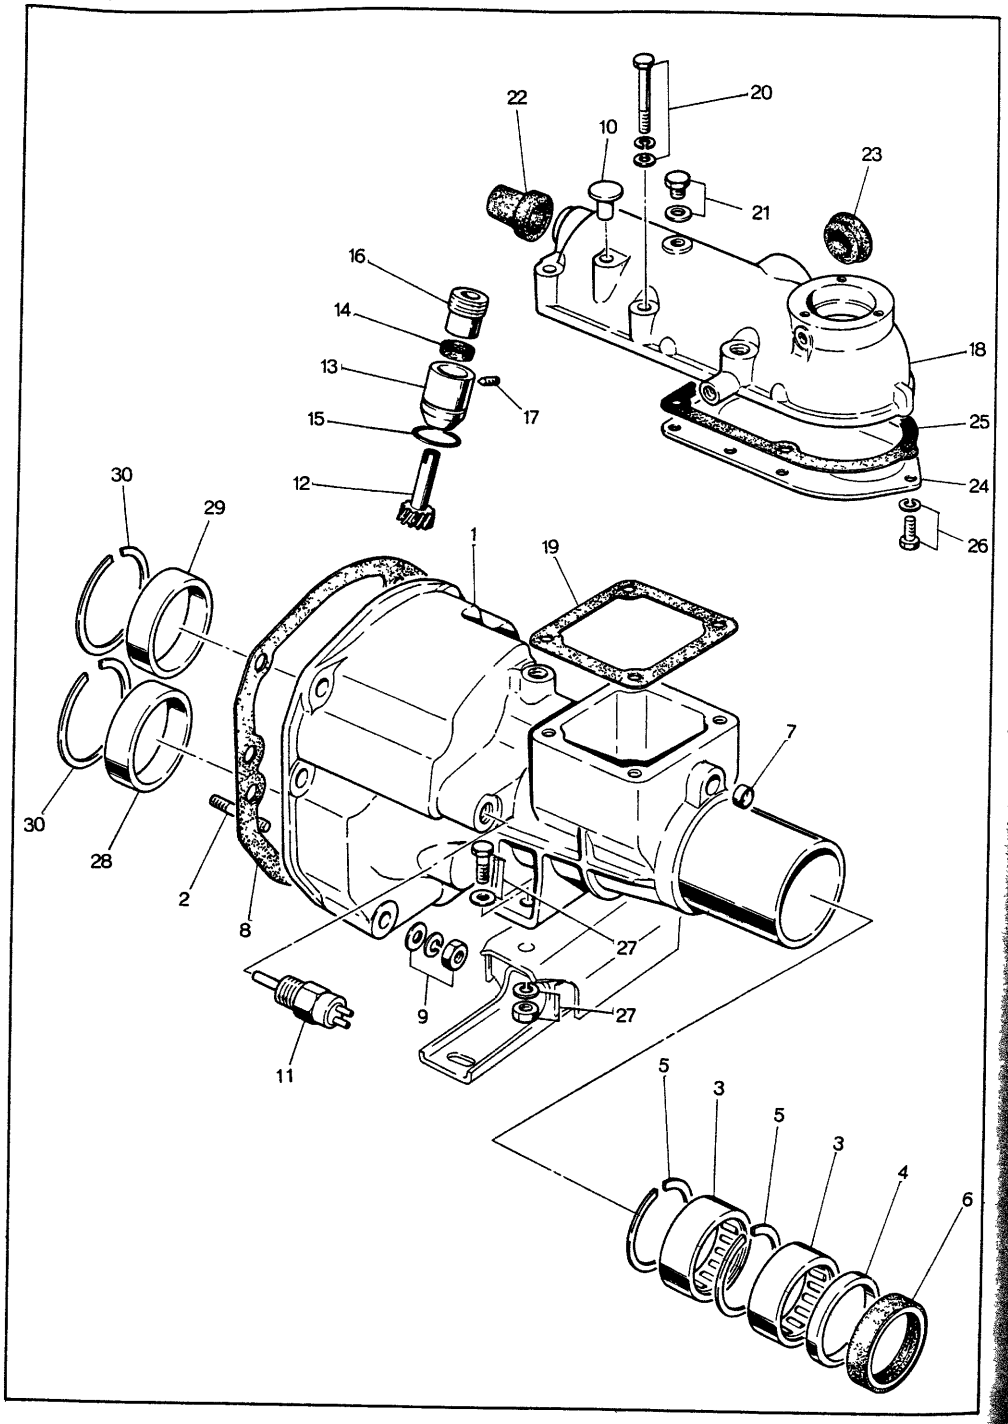


No	Part Number	
1	0821 17 331C	ミッションエクステンション T/Mission Extension
2	99851 0822	スタッド Stud
3	0810 17 332	ニードルローラーベアリング Needle Roller Bearing
4	0810 17 333	スペーサー，ニードルローラ Spacer, Needle Roller
5	0810 17 334	スナップリング Snap Ring
6	0249 17 305	オイルシール Oil Seal
7	99306 1400	プラグ Plug
8	0821 17 361	ガスケット，エクステンショ Gasket, Extension
9	99921 1000	ナット，エクステンション Nut, Extension
	99953 1000	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
10	0187 17 510	ブリーザー Ass'y Breather Ass'y
11	0821 17 505	バックランプスイッチ Reverse Lamp Switch
12	0821 17 345A	スピードメータードリブンギ Speedometer Driven Gear
13	0183 17 346	スピードメータースリーブ Speedometer Sleeve
14	99586 10207	オイルシール Oil Seal
15	99541 0210	"O" リング，スリーブ "O" Ring, Sleeve
16	0183 17 351	ケーブルジョイント Cable Joint
17	0180 17 353	セットスクリュー，ケーブルジ Set Screw, Cable Joint
18	0821 17 471	チェンジコントロールケース Change Control Case
19	0810 17 475	パッキン，コントロールケース Packing, Control Case

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
20	99801 0845	ボルト，コントロールケース Bolt, Control Case	4	
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
21	99510 1000	プラグ，インターロックピン Plug, Interlock Pin	1	
	99564 1000	パッキン Packing	1	
22	0910 17 495	ラバーキャップ Rubber Cap	1	
23	0810 17 496	カバー Cover	1	
24	0810 17 498	アンダーカバー，コントロールケース Under Cover, Control Case	1	
25	0813 17 499	パッキン，アンダーカバー Packing, Under Cover	1	
26	99806 0614	ボルト，アンダーカバー Bolt, Under Cover	5	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	5	
27	99811 0822	ボルト Bolt	2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99921 0800	ナット Nut	2	
28	0821 17 309	ローラーベアリング Roller Bearing	1	
29	0821 17 343	ローラーベアリング Roller Bearing	1	
30	0821 17 344	スナップリング Snap Ring	2	

17


トランスミッション（シフト フォーク）
T/MISSION (SHIFT FORK)

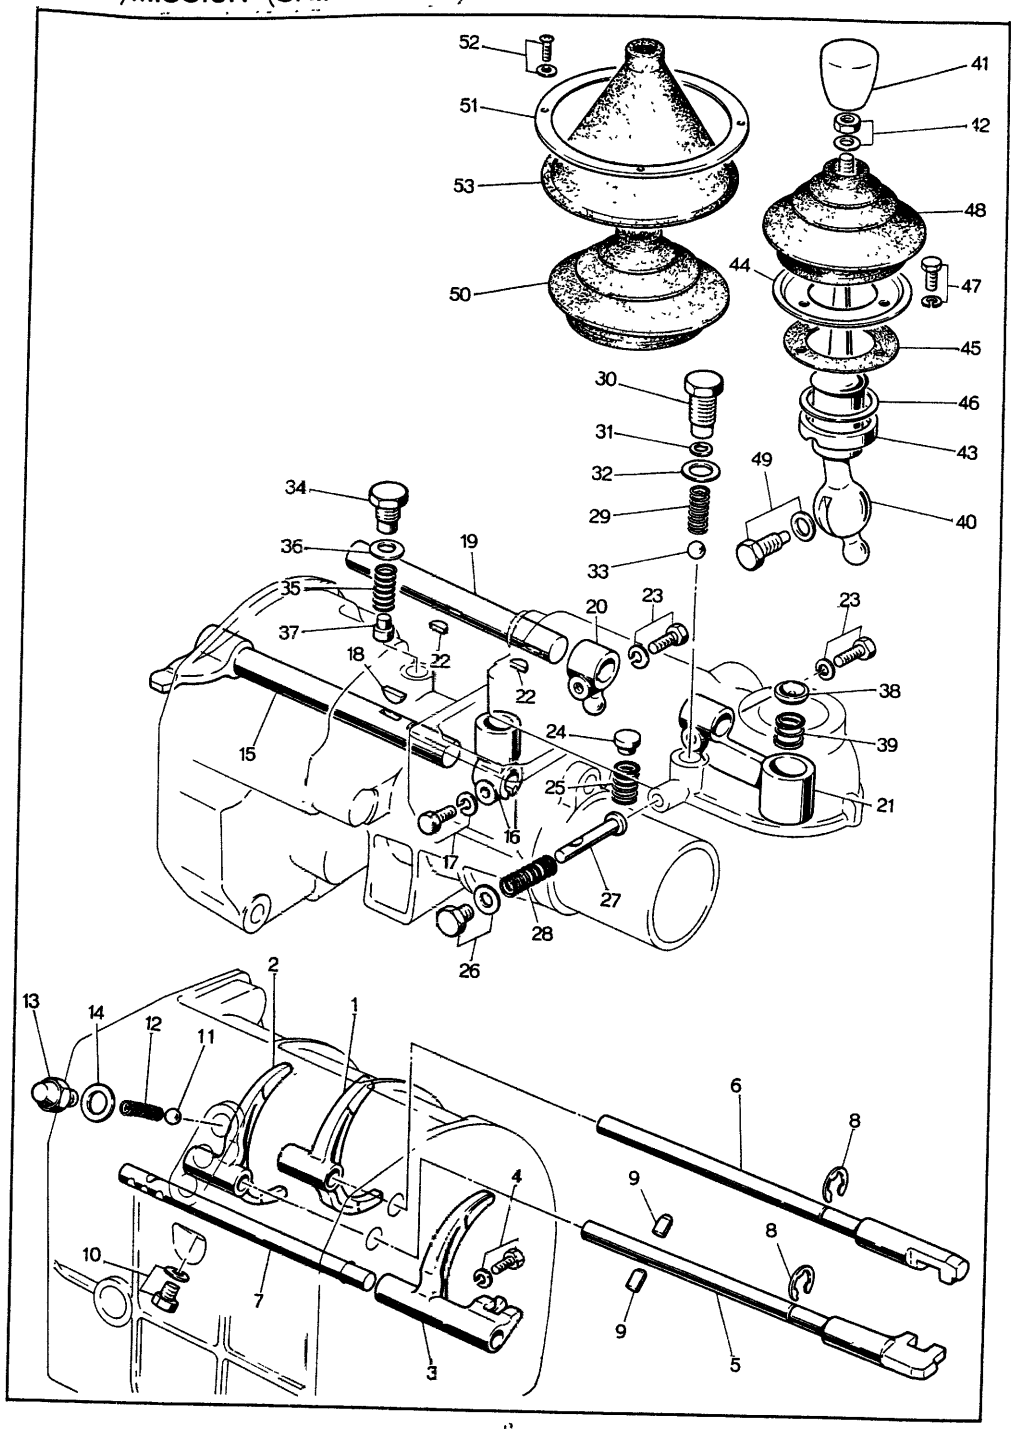

No.	Part Number	
1	0810 17 402	シフトフォーク，ロー&セ Shift Fork, Low & Secon
2	0810 17 404	シフトフォーク，サード& Shift Fork, Third & Top
3	0821 17 406B	シフトフォーク，リバース Shift Fork, Reverse & Ov
4	0118 17 313	セットスクリュー，フォー Set Screw, Fork Lock
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
5	0821 17 410	シフトフォークロッド Ass Shift Fork Rod Ass'y, Lo
6	0821 17 420	シフトフォークロッド Ass Shift Fork Rod Ass'y, Th
7	0821 17 431B	シフトフォークロッド，リ Shift Fork Rod, Reverse &
8	0821 17 435	リテーニングリング Retaining Ring
9	0114 17 351	インターロックピン Interlock Pin
10	99510 1000	プラグ，インターロックピ Plug, Interlock Pin
	99564 1000	パッキン Packing
11	99611 2500	スチールボール Steel Ball
12	0103 17 411	シフトロックボールスプリ Shift Lock Ball Spring
13	0221 17 441	スプリングキャップ Spring Cap
14	99562 1400	パッキン Packing
15	0821 17 450A	コントロールレバー Ass'y Control Lever Ass'y
16	0810 17 461	コントロールレバーエンド Control Lever End
17	0810 17 464	リーマーボルト，レバーエン Reamer Bolt, Lever End
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
18	0111 17 323	キー Key

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	0810 17 481	コントロールロッド Control Rod	1	
20	0810 17 482	コントロールレバー Control Lever	1	
21	0810 17 483	コントロールロッドエンド Control Rod End	1	
22	0111 17 323	キー Key	2	
23	0810 17 464	リーマーボルト Reamer Bolt	2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
24	2780 17 561	フリクションピース Friction Piece	1	
25	0103 17 411	スプリング Spring	1	
26	99510 1000	プラグ Plug	1	
	99564 1000	パッキン Packing	1	
27	0810 17 491	セレクトロックスピンドル Select Lock Spindle	1	
28	0810 17 492	リターンスプリング Return Spring	1	
29	0103 17 411	シフトロックボールスプリング Shift Lock Ball Spring	1	
30	0183 17 491	スプリングキャップ Spring Cap	1	
31	0183 17 493	アジャストプレート Adjust Plate	2	
32	99562 1400	パッキン Packing	1	
33	99611 2500	スチールボール Steel Ball	1	
34	0183 17 491	スプリングキャップ Spring Cap	1	
35	0103 17 411	スプリング Spring	1	
36	99564 1400	パッキン Packing	1	
37	2780 17 561	フリクションピース Friction Piece	1	
38	0221 17 462	スプリングシート，チェン Spring Seat, Change Lever		
39	0221 17 463	スプリング Spring		
40	0810 17 510	チェンジレバー Ass'y Change Lever Ass'y		
41	0813 17 520	チェンジレバーノブ Ass'y Change Lever Knob Ass'y		
42	99902 0800	ロックナット Lock Nut		
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer		
43	0221 17 472	ブッシュ，チェンジレバー Bush, Change Lever		
44	0221 17 473	カバー Cover		
45	0221 17 474	パッキン，カバー Packing, Cover		
46	99953 3310	アジャストシム，選択使用 Adjust Shim, Selective use		
47	99806 0614	ボルト,カバー Bolt, Cover		
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer		
48	0810 17 531	ダストブーツ Dust Boot		
49	0221 17 541	セットスクリュー，チェンジ Set Screw, Change Lever		
	99564 0800	パッキン Packing		
50	0810 69 552	ダストラバー Dust Rubber		
51	0813 68 883	ブーツアウターパネル Boot Outer Panel		
52	99838 0416B	スクリュー，ブーツアウター Screw, Boot Outer Panel		
	99952 0400B	プレーンワッシャー Plain Washer		
53	0813 68 890B	レバーブーツ Lever Boot		


ELECTRIC EQUIPMENT (ENGINE)

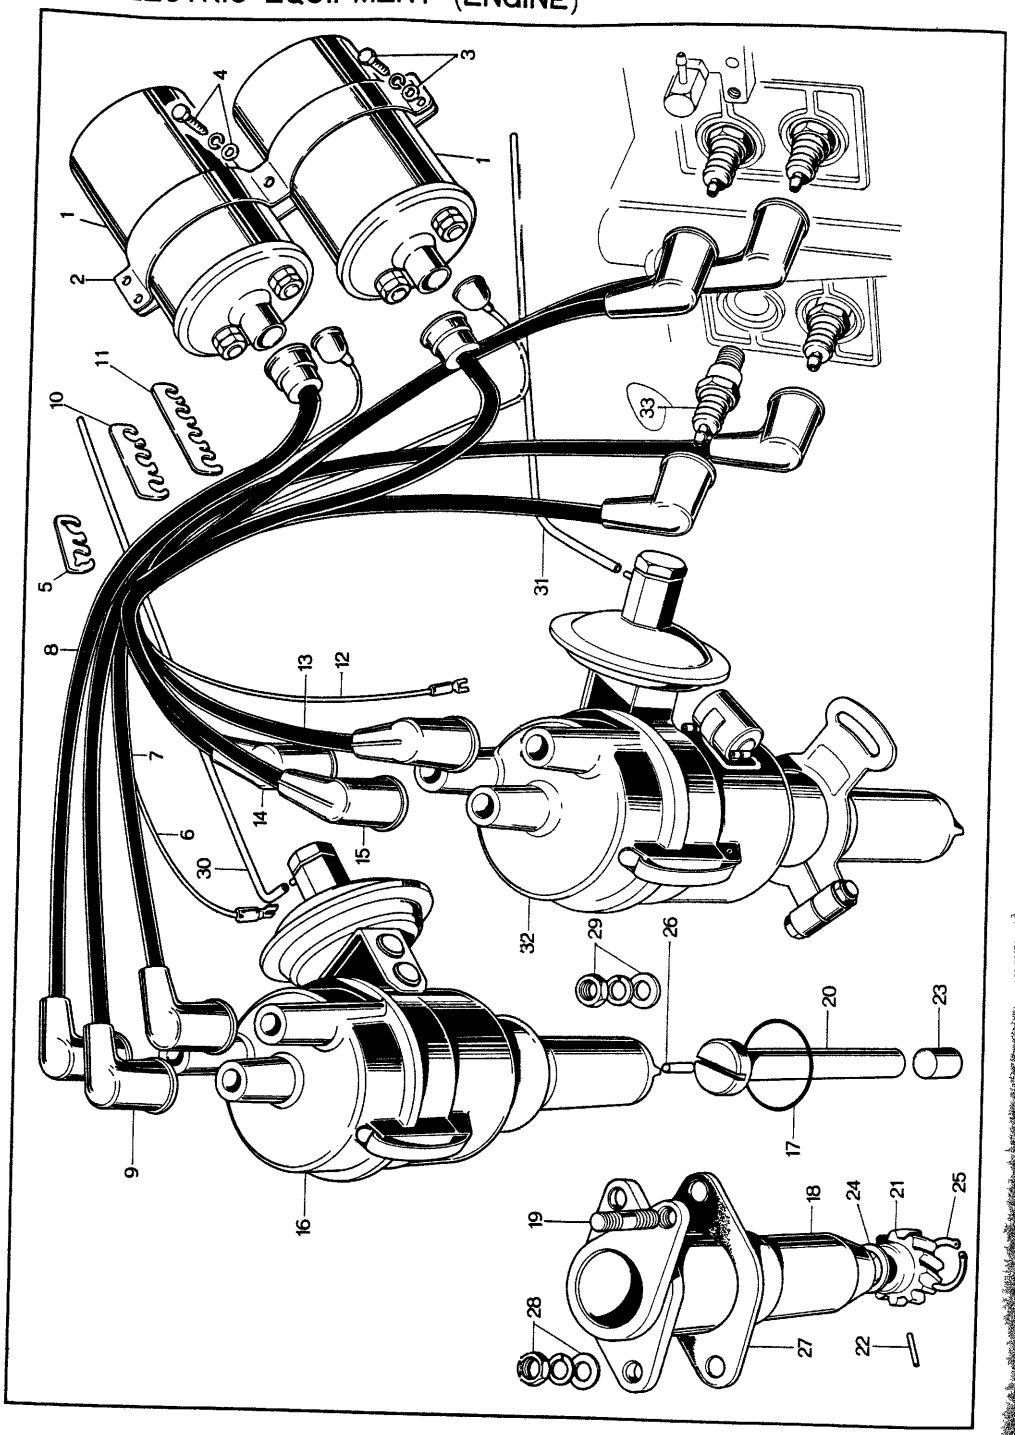

No	Part Number	
1	0813 18 100A	イグニッションコイル Ignition Coil
2	0813 18 190A	イグニッションコイルブラケ Ignition Coil Bracket Ass'y
3	908016 816	セットボルト Set Bolt
4	908062 555	セットボルト Set Bolt
	0813 18 110C	ハイテンションコード **HIGH TENSION CORI**
5	0820 18 111B	サポーター Supporter
6	0813 18 115A	コード，コイル～ディ Cord, Coil ～ Distribut
7	0813 18 120	ハイテンションコード High Tension Cord Ass
8	0813 18 130A	ハイテンションコード High Tension Cord Ass
9	0813 18 140A	ハイテンションコード High Tension Cord Ass
10	0820 18 113	サポーター Supporter
11	0820 18 114	サポーター Supporter
12	0813 18 155A	コード，コイルディスト Cord, Coil ～ Distribut
13	0813 18 160	ハイテンションコード High Tension Cord Ass
14	0813 18 170A	ハイテンションコード High Tension Cord Ass
15	0813 18 180A	ハイテンションコード High Tension Cord Ass
16	0813 18 200E	ディストリビューター Distributor
17	0107 18 201	"O"リング，ディストリビュ "O" Ring, Distributor
	0813 18 270C	ディストリビューターソ **DISTRIBUTOR SOCKE**
18	0813 18 271B	ソケット Socket
19	99851 0618	スタッド Stud
20	0813 18 272C	ドライブシャフト Drive Shaft
21	0813 18 273	ドリブンギヤー Driven Gear

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
22	0107 18 274	キー，ドリブンギヤー Key, Driven Gear	2	
23	0813 18 275	ブッシュ，ディストリビューターソケット Bush, Distributor Socket	2	
24	0810 18 276	アジャストシム（t = 0.6） Adjust Shim (t = 0.6)	2	
	0810 18 277	アジャストシム（t = 0.3） Adjust Shim (t = 0.3)	2	
	0813 18 278	アジャストシム（t = 0.1） Adjust Shim (t = 0.1)	2	
25	99576 1000	ストップリング Stop Ring	2	
26	0813 18 288	ブラインドプラグ Blind Plug	2	
27	0813 18 279	パッキン，ディストリビューターソケット Packing, Distributor socket	2	
28	99901 0800	ナット，ソケット Nut, Socket	4	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
29	99906 0600	ナット，ディストリビューターソケット Nut, Distributor Socket	2	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
30	0813 18 291C	バキュームコントロールチューブ Vacuum Control Tube	1	
31	0813 18 791A	バキュームコントロールチューブ Vacuum Control Tube	1	
32	0813 18 700E	ディストリビューター Distributor	1	
33	0813 18 600B	スパークプラグ Spark Plug	4	


電装品（エンジン）
ELECTRIC EQUIPMENT (ENGINE)

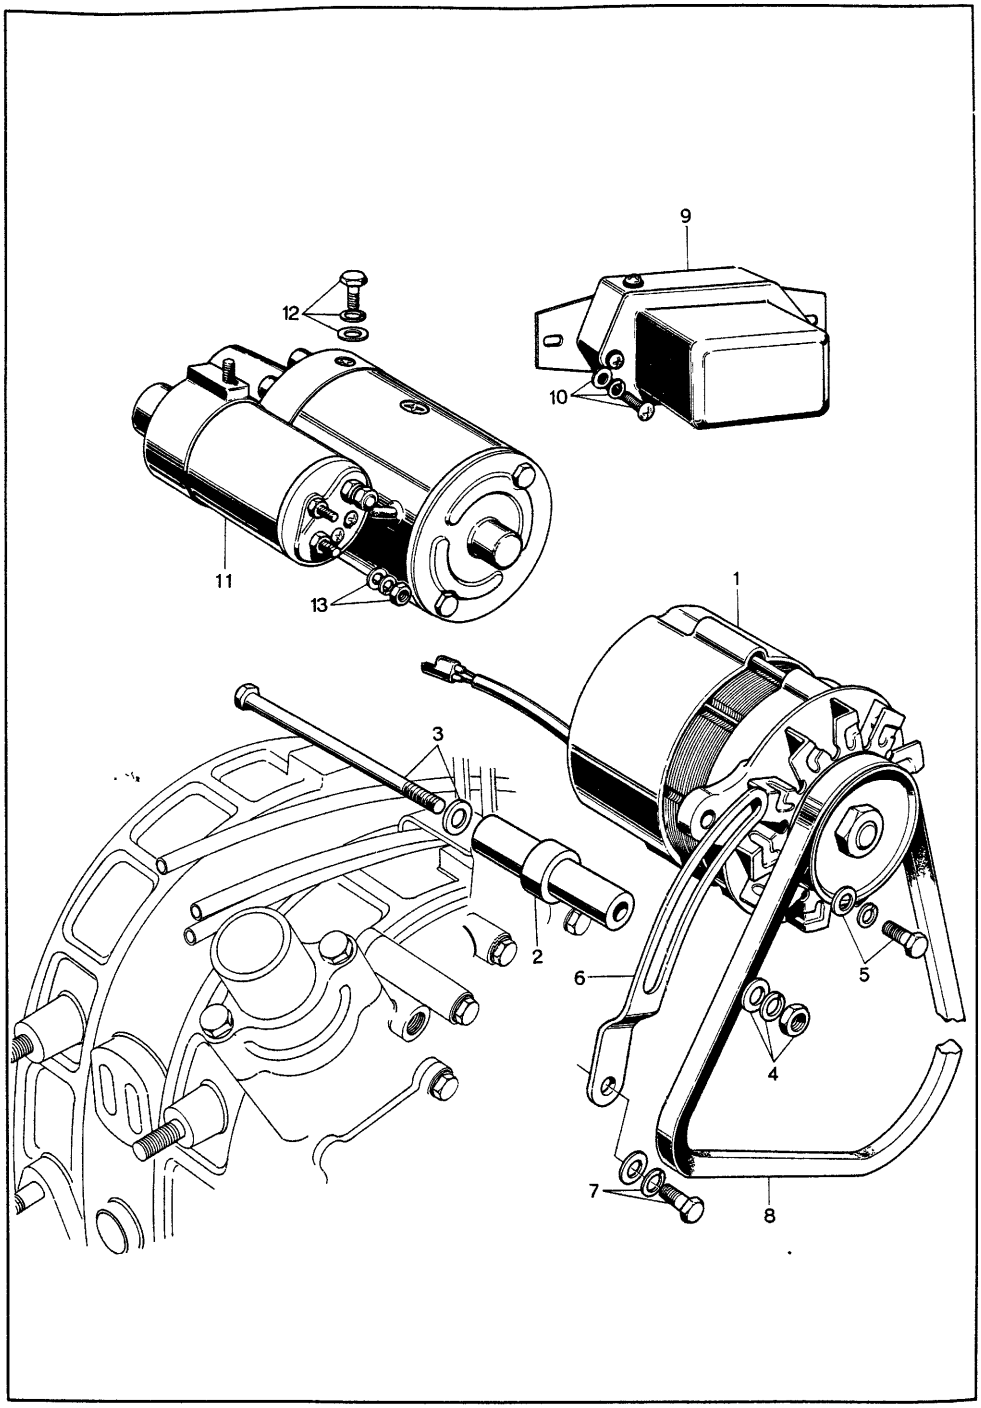

No	Part Number	
1	0820 18 300A	ダイナモ Dynamo
2	0813 18 311B	ダイナモブラケット Dynamo Bracket
3	99803 08120	ダイナモロックボルト Dynamo Lock Bolt
4	99901 0800	ナット，ダイナモロックボ Nut, Dynamo Lock Bolt
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
5	99801 0822	ボルト，ダイナモセット Bolt, Dynamo Set
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99951 0818	プレーンワッシャー Plain Washer
6	0813 18 361A	ダイナモストラップ Dynamo Strap
7	908012 816	セットボルト Set Bolt
8	0820 18 381	Vベルト V Belt
9	0222 18 391	レギュレーター Regulator
10	908346 616	ワッシャー&スクリュー Washer & Screw
11	0813 18 400	スターター（三菱電機 MV Starter (Mitsubishi Make M
12	99813 10115	ボルト，スターターロック Bolt, Starter Lock
	99921 1000	ナット，スターターロック Nut, Starter Lock
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
13	99901 0800	ナット，ターミナル (B) Nut, Terminal (B)
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer

18 24

ディストリビューター（トレーリング側）
DISTRIBUTOR (TRAILING SIDE)

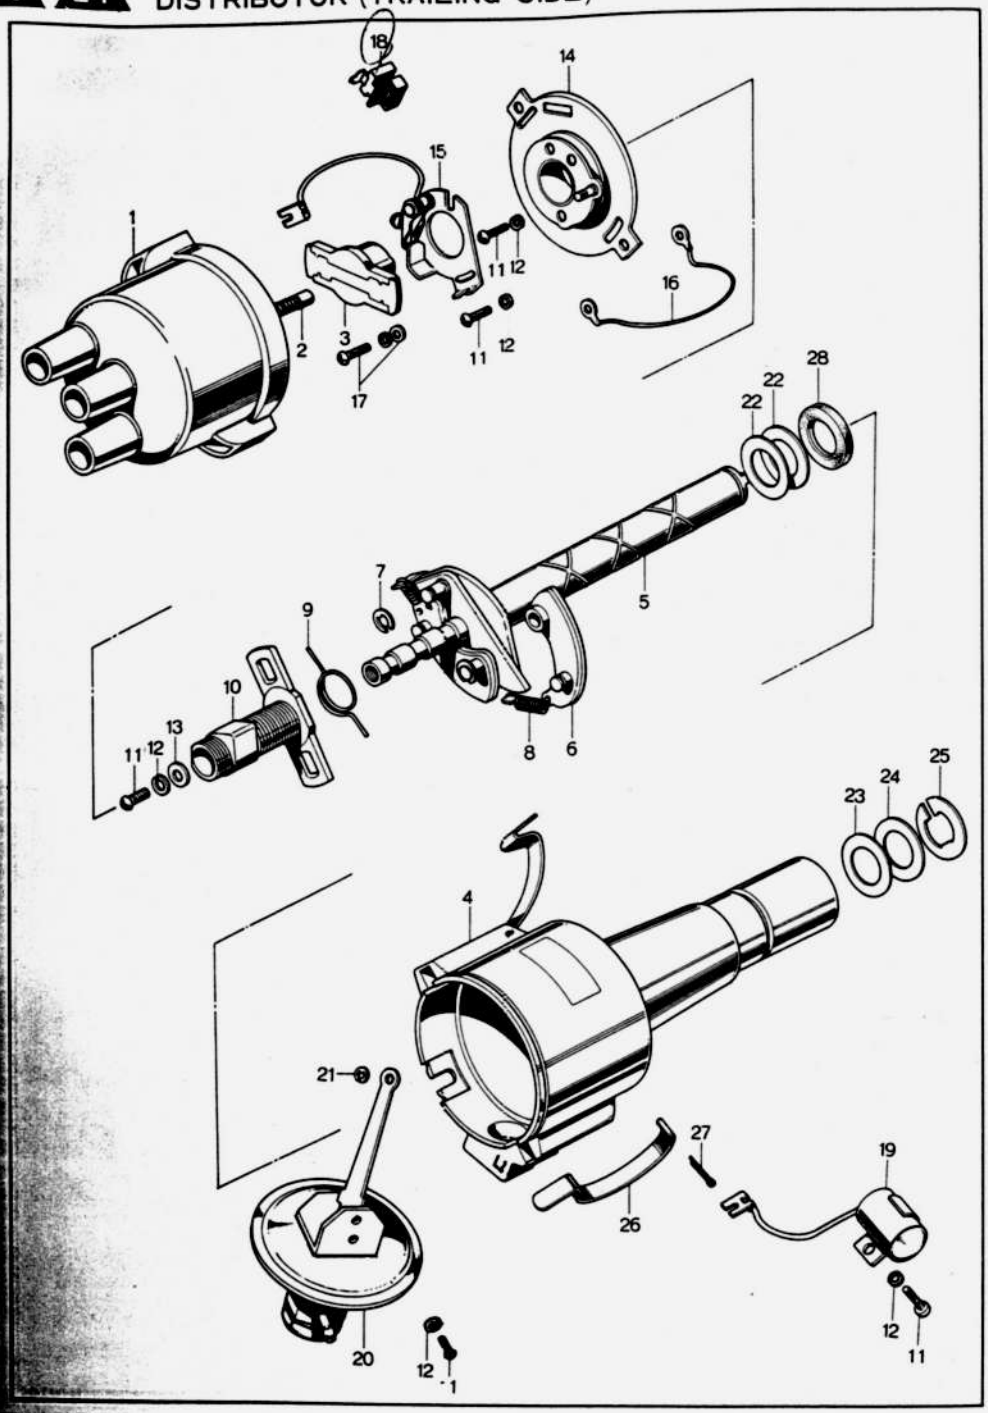


No.	Part Number	
	0813 18 200E	ディストリビューター DISTRIBUTOR, TRA
1	0813 24 301	キャップ CAP
2	2545 23 496	コンタクトカーボン Contact Carbon Ass
3	0813 24 303	ローター Ass'y Rotor Ass'y
4	0813 24 404D	ハウジング Ass'y Housing Ass'y
5	0813 24 305A	シャフト Ass'y Shaft Ass'y
6	0813 24 306	ガバナーウエイト Ass'y Governor Weight Ass'y
7	0107 18 231	ロックワッシャー Lock Washer
8	0813 24 308	ガバナースプリング Governor Spring
9	0813 24 309	ヘアーピンスプリング Hair Pin Spring
10	0813 24 311C	カム Cam
11	0249 24 367	スクリュー（4 x 8） Screw (4 x 8)
12	0200 23 525	スプリングワッシャー (4) Spring Washer (4)
13	0107 18 227	ワッシャー（4.2 x 9.5 x 0. Washer (4.2 x 9.5 x 0.8)
14	0813 24 315	ブレーカーベース Ass'y Breaker Base Ass'y
15	0813 24 316	アームサポート Ass'y Arm Support Ass'y
16	0107 18 212	アースコード Earth Cord
17	0820 24 318	スクリュー Ass'y Screw Ass'y
18	0820 24 319	ターミナル Ass'y Terminal Ass'y
19	0813 24 322	コンデンサー Condenser
20	0813 24 423B	バキュームコントロー Vacuum Control Ass

ディストリビューター（トレーリング側）
DISTRIBUTOR (TRAILING SIDE)

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
21	0107 18 266	ロックワッシャー Lock Washer	1	
22	0107 18 226A	ワッシャー (12.7 x 20 x 1) Washer (12.7 x 20 x 1)	2	
23	0107 18 225	ワッシャー (12.7 x 20 x 0.1) Washer (12.7 x 20 x 0.1)	1	
24	0107 18 224	ワッシャー (12.7 x 20 x 0.2) Washer (12.7 x 20 x 0.2)	1	
25	0107 18 221A	ロックワッシャー Lock Washer	1	
26	0813 24 329	クランプ Clamp	2	
27	0107 18 253	コッターピン Cotter Pin	2	
28	0107 18 216A	オイルシール Oil Seal	1	


ディストリビューター（リーディング側）
DISTRIBUTOR (LEADING SIDE)

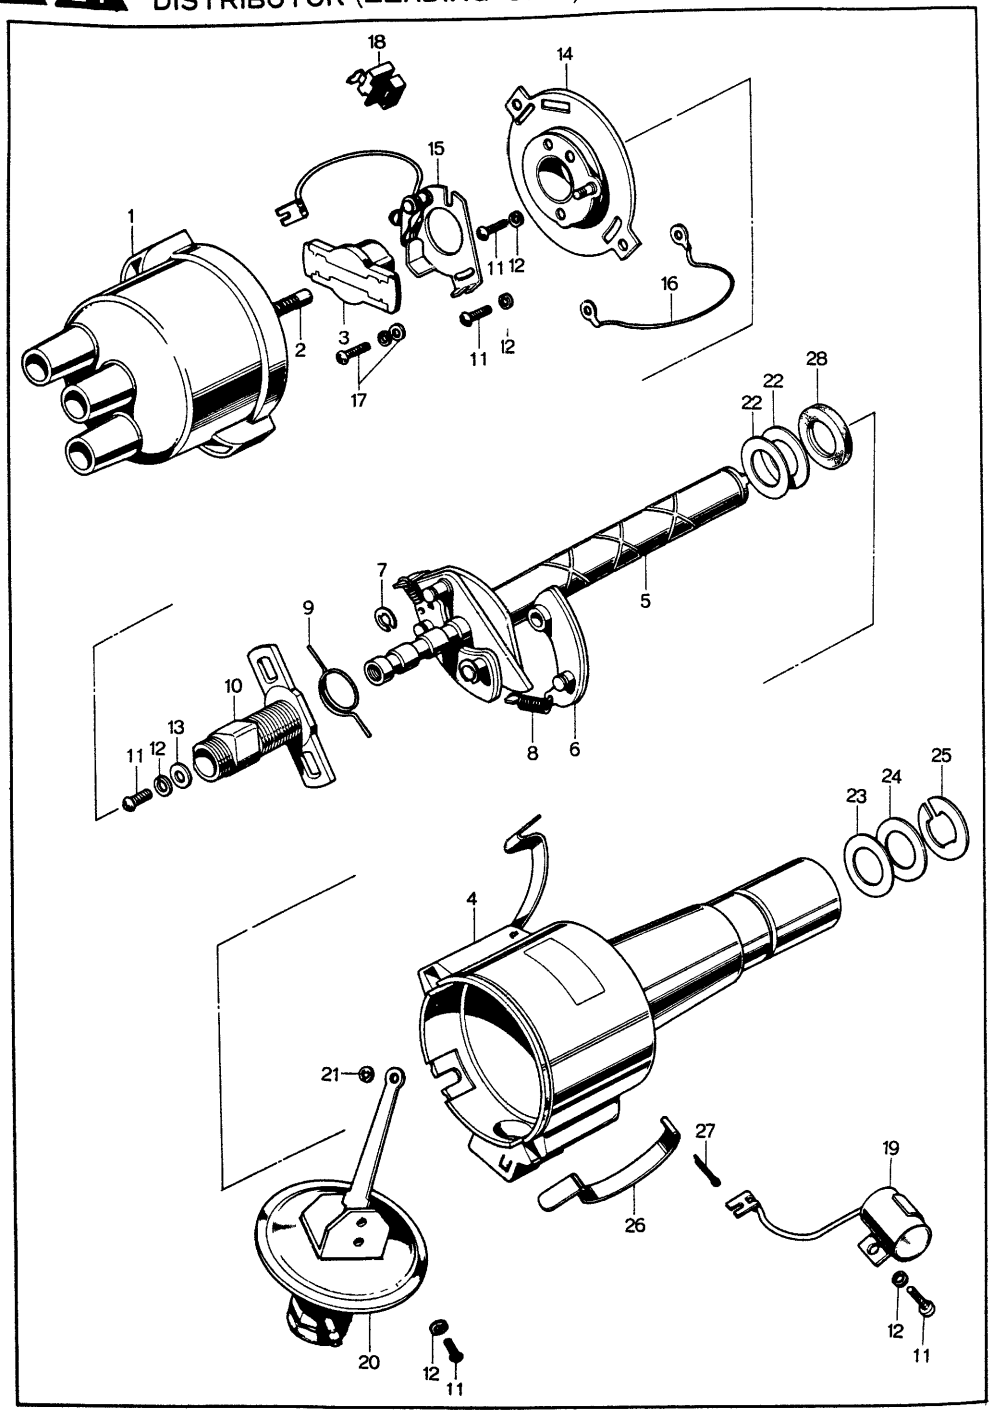

No	Part Number	
	0813 18 700B	ディストリビュータ DISTRIBUTOR Ass
1	0813 24 301	キャップ CAP
2	2545 23 496	コンタクトカーボン Contact Carbon A
3	0813 24 303	ローター Ass'y Rotor Ass'y
4	0813 24 304C	ハウジング Ass'y Housing Ass'y
5	0813 24 305A	シャフト Ass'y Shaft Ass'y
6	0813 24 306	ガバナーウエイト Ass'y Governor Weight Ass'y
7	0107 18 231	スナップリング Snap Ring
8	0813 24 308	ガバナースプリング Governor Spring
9	0813 24 309	ヘアーピンスプリング Hair Pin Spring
10	0813 24 311C	カム Cam
11	0249 24 367	スクリュー（4×8） Screw （4×8）
12	0200 23 525	スプリングワッシャー(4) Spring Washer (4)
13	0107 18 227	ワッシャー（4.2×9.5×0 Washer（4.2×9.5×0.8）
14	0813 24 315	ブレーカーベース Ass'y Breaker Base Ass'y
15	0813 24 316	アームサポート Ass'y Arm Support Ass'y
16	0107 18 212	アースコード Earth Cord
17	0820 24 318	スクリュー Ass'y Screw Ass'y
18	0820 24 319	ターミナル Ass'y Terminal Ass'y
19	0813 24 322	コンデンサー Condenser
20	0813 24 423B	バキュームコントロ Vacuum Control As

ディストリビューター（リーディング側）
DISTRIBUTOR (LEADING SIDE)


No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
21	0107 18 266	ロックワッシャー Lock Washer	1	
22	0107 18 226A	ワッシャー (12.7 x 20 x 1) Washer (12.7 x 20 x 1)	2	
23	0107 18 225	ワッシャー (12.7 x 20 x 0.1) Washer (12.7 x 20 x 0.1)	1	
24	0107 18 224	ワッシャー (12.7 x 20 x 0.2) Washer (12.7 x 20 x 0.2)	1	
25	0107 18 221A	ロックワッシャー Lock Washer	1	
26	0813 24 329	クランプ Clamp	2	
27	0107 18 253	コッターピン Cotter Pin	2	
28	0107 18 216A	オイルシール Oil Seal	1	

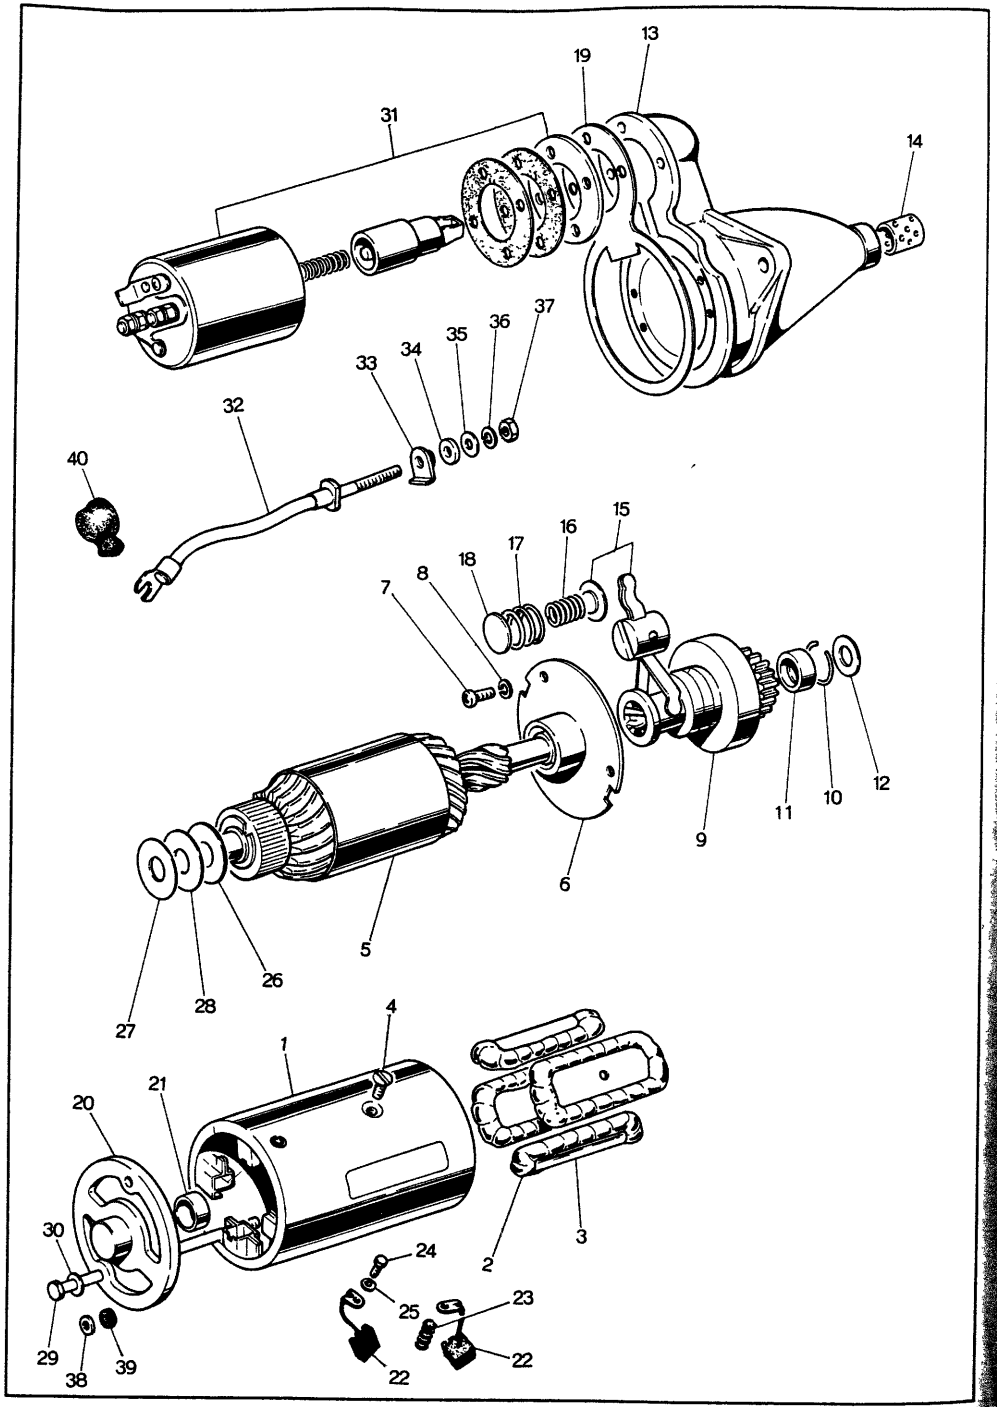

No.	Part Number	
	0813 18 400	スターター (三菱電機 STARTER (MITSUBIS
1	0813 24 701A	ヨーク Ass'y Yoke Ass'y
2	0813 24 702A	フィールドコイル Ass' Field Coil Ass'y
3	0813 24 703	ポールピース Pole Piece
4	0813 24 704	スモールスクリュー (8 Small Screw (8 x 15)
5	0813 24 705A	アーマチュア Armature
6	0813 24 706A	ブラケット Bracket
7	0249 24 362	スモールスクリュー (4 Small Screw (4 x 10)
8	0107 18 208	スプリングワッシャー (Spring Washer (4)
9	0813 24 709A	オーバーランニングクラ Over Running Clutch
10	0107 18 416A	ストップリング Stop Ring
11	0107 18 417A	リング Ring
12	0118 18 685	ワッシャー (11.2 x 18. Washer (11.2 x 18.5 x 1
13	0813 24 710A	フロントブラケット FRONT BRACKET
14	0114 18 422A	メタル Metal
15	0813 24 716A	レバー Ass'y Lever Ass'y
16	0118 23 636	レバースプリング (A) Lever Spring (A)
17	0118 23 637	レバースプリング (B) Lever Spring (B)
18	0813 24 717	スプリングリテーナー Spring Retainer
19	0813 24 719A	ウォーターシールプレー Water Seal Plate
20	0813 24 720A	リヤーブラケット Rear Bracket
21	0604 23 662	メタル Metal
22	0813 24 723A	ブラッシュ Brush
23	0813 24 724	ブラッシュスプリング Brush Spring

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
24	0813 24 725	スモールスクリュー (6 x 27) Small Screw (6 x 27)	3	
25	0813 24 726	ワッシャー (6.5 x 13 x 1) Washer (6.5 x 13 x 1)	3	
26	0107 18 4068	ワッシャー (14.4 x 30 x 1.6) Washer (14.4 x 30 x 1.6)	1	
27	0118 23 689	ワッシャー (14.5 x 30 x 0.25) Washer (14.5 x 30 x 0.25)	1	
28	0118 23 691	インシュレーションワッシャー (14.4 x 30 x 0.8) Insulation Washer (14.4 x 30 x 0.8)	1	
29	0813 24 731	スルーボルト (6 x 140) Through Bolt (6 x 140)	2	
30	0200 23 519	スプリングワッシャー (6) Spring Washer (6)	5	
31	0813 24 736A	スイッチ Ass'y Switch Ass'y	1	
32	0813 24 737A	リードワイヤー (B) Lead Wire (B)	1	
33	0813 24 738	ターミナルインシュレーション Terminal Insulation	1	
34	0813 24 739	インシュレーションワッシャー (8.5 x 18 x 3) Insulation Washer (8.5 x 18 x 3)	1	
35	0813 24 741	ワッシャー (8.5 x 16 x 1.2) Washer (8.5 x 16 x 1.2)	1	
36	0107 18 337	スプリングワッシャー (8) Spring Washer (8)	1	
37	0813 24 743	ナット (8) Nut (8)	1	
38	0813 24 733	シート Seat	2	
39	0813 24 734	ガスケット Gasket	2	
40	0813 24 744	ラバーキャップ Rubber Cap	1	




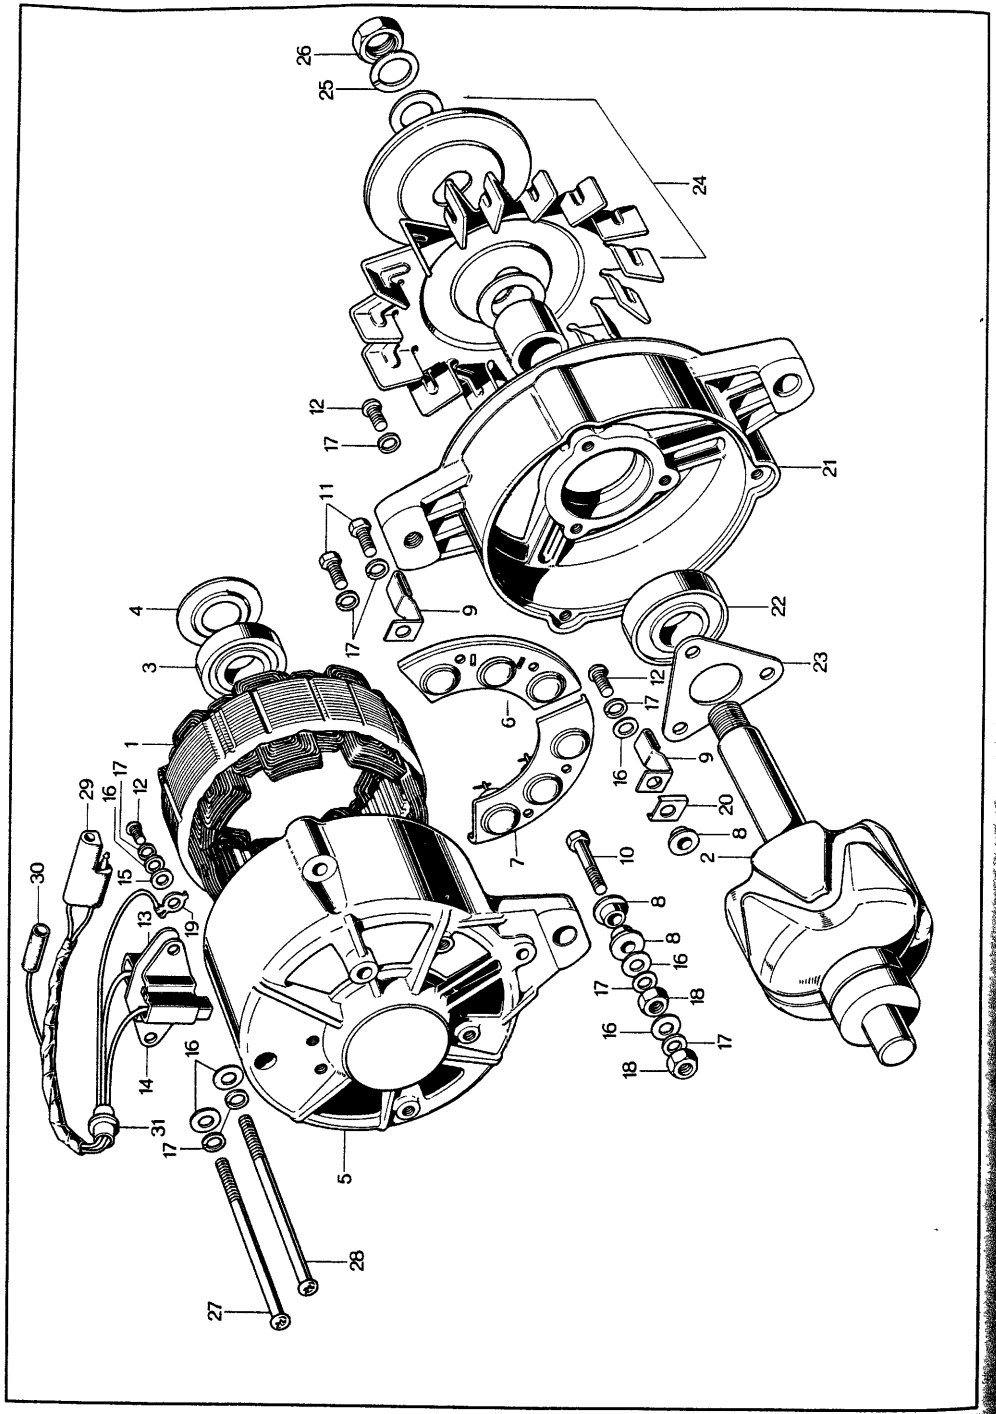

No	Part Number	
	0820 18 300A	ダイナモ DYNAMO
1	0820 24 501	ステーター Stator
2	0820 24 502A	ローター ROTOR
3	0820 24 503	ボールベアリング Ball Bearing
4	0208 24 524	シールワッシャー Seal Washer
	0820 24 505	リヤーブラケット Ass'y REAR BRACKET Ass'y
5	0820 24 506	リヤーブラケット Rear Bracket
6	0820 24 510	ヒートシンクコンプリート Heat Sink Cpt. ⊕
7	0820 24 520	ヒートシンクコンプリート Heat Sink Cpt. ⊖
8	0820 24 514	絶縁台 (5) Insulation Plate (5)
9	0820 24 519	クランプ Clamp
10	0820 24 511	四角ボルト (5 x 36) Square Bolt (5 x 36)
11	0820 24 512	ナベ小ネジ (5 x 12) Small Screw (5 x 12)
12	0820 24 526	ナベ小ネジ (5 x 16) Small Screw (5 x 16)
13	0820 24 541	ブラシホルダー Ass'y ⊕ Brush Holder Ass'y ⊕
14	0820 24 546	ブラシホルダー Ass'y ⊖ Brush Holder Ass'y ⊖
15	0208 24 564A	絶縁ワッシャー (5.3 x 13 x Insulation Washer (5.3 x
16	0187 24 566	ワッシャー (5.5 x 10 x 0. Washer (5.5 x 10 x 0.8)
17	0200 23 531	スプリングワッシャー (5 x Spring Washer (5 x 1.3)
18	0222 24 568	ナット (5 x 8 x 4) Nut (5 x 8 x 4)
19	0820 24 547	クリップ (N) Clip (N)
20	0820 24 513	U 絶縁 U Insulation


No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
	0820 24 521	フロントブラケット Ass'y FRONT BRACKET Ass'y	1	
21	0820 24 522	フニントブラケット Front Bracket	1	
22	0820 24 524	ボールベアリング Ball Bearing	1	
23	0820 24 525	ベアリング押へ Bearing Press Plate	1	
24	0820 24 530A	プーリー Ass'y Pulley Ass'y	1	
25	0200 23 516	スプリングワッシャー (17 x 3) Spring Washer (17 x 3)	1	
26	4002 24 578A	ナット (15 x 22 x 7) Nut (15 x 22 x 7)	1	
27	0820 24 527	ナベ小ネジ (5 x 83) Small Screw (5 x 83)	2	
28	0820 24 528	ナベ小ネジ (5 x 108) Small Screw (5 x 108)	1	
29	0820 24 536	コネクター Ass'y Connector Ass'y	1	
30	0820 24 537	コネクター Ass'y Connector Ass'y	1	
31	0820 24 538	グロメット Grommet	1	

25 プロペラ シャフト
PROPELLER SHAFT

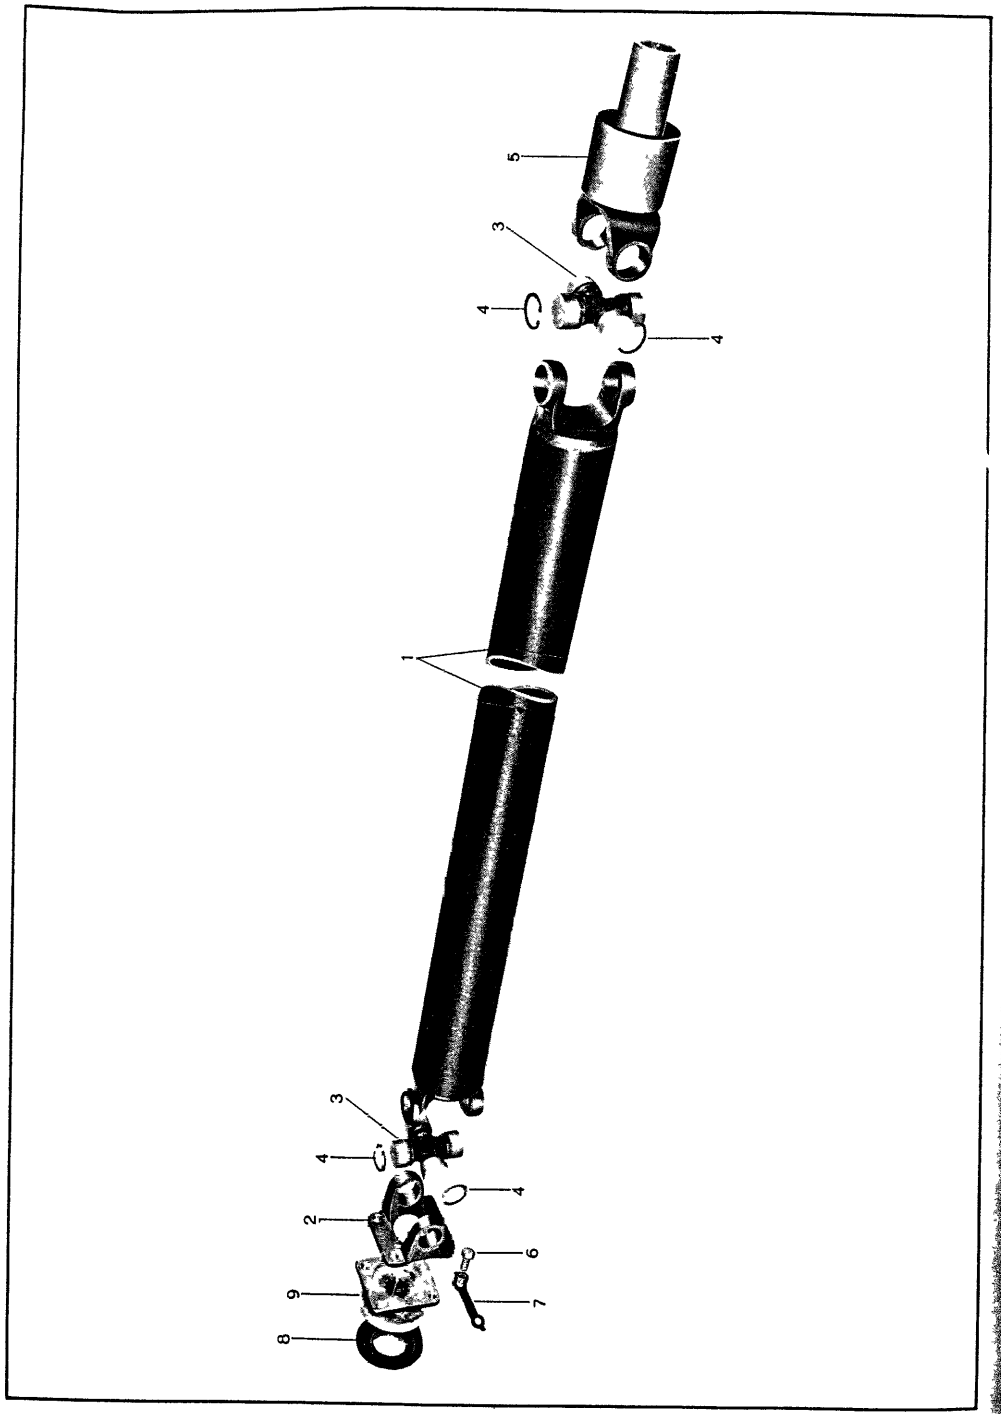

No	Part Number	
	0813 25 950A	プロペラシャフト Cpt PROPELLER SHAFT
1	0813 25 010A	プロペラシャフト Ass Propeller Shaft Ass'y
2	0813 25 021	ヨーク Yoke
3	0813 25 060	ユニバーサルジョイン Universal Joint
4	0813 25 071	スナップリング Snap Ring
	0813 25 072	スナップリング Snap Ring
	0813 25 073	スナップリング Snap Ring
5	0813 25 030	スライディングヨーク Sliding Yoke Ass'y
6	0221 25 024	ボルト，デフサイド Bolt, Differential Side
7	99942 0800	セルフロックナット Self Lock Nut
8	0221 27 018	オイルシール Oil Seal
9	0810 27 020C	コンパニオンフランジ Ass'y Companion Flange Ass'y

25 ハーフ シャフト
HALF SHAFT

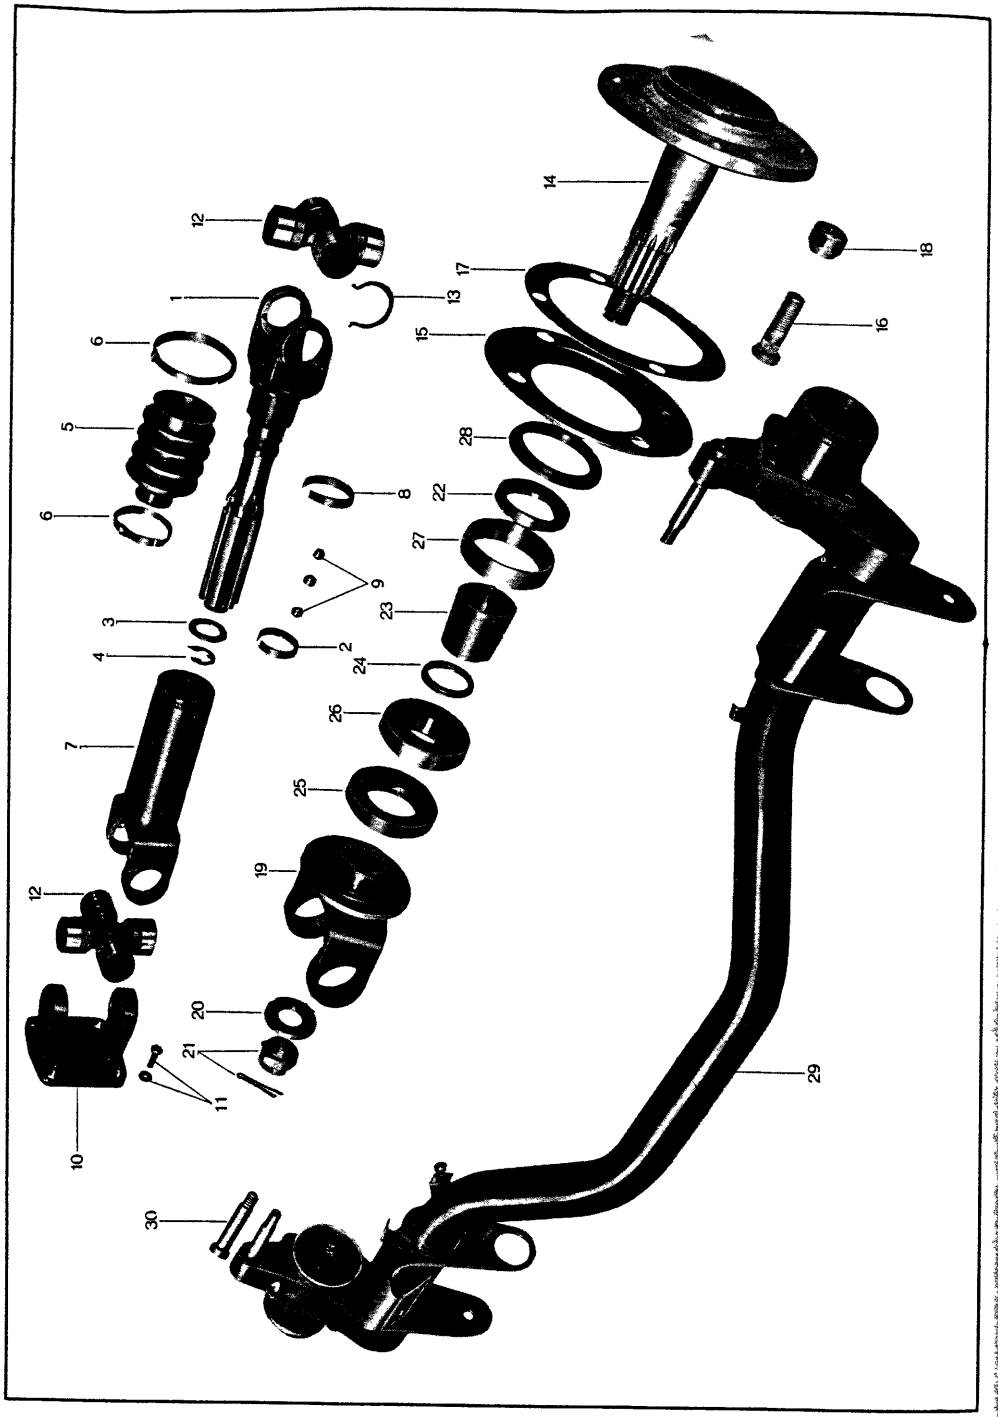


No	Part Number	
	0813 25 500	ハーフ シャフト A HALF SHAF
	0813 25 590	ボールスプライン BALL SPLINE
1	0813 25 510	スライディングジョ Sliding Joint Inner
2	0813 25 513	スナップリングイン Snap Ring Inner
3	0813 25 514	ワッシャー Washer
4	0813 25 515	ストップリング Stop Ring
5	0813 25 517	ダストカバー Dust Cover
6	0813 25 518	ストップバンド Stop Band
7	0813 25 520	スライディングジョ Sliding Joint Outer
8	0813 25 523	スナップリングアウ Snap Ring Outer
9	99611 3000	スチールボール Steel Ball
10	0813 25 525	ユニバーサルジョイントヨー Universal Joint Yoke
11	0187 33 303	ボルト Bolt
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
12	0813 25 530	ユニバーサルジョイント Universal Joint
13	0110 25 071	スナップリング Snap Ring
	0600 25 071	スナップリング Snap Ring
	0811 25 071	スナップリング Snap Ring
	0813 26 110B	リヤーアクスルシャフ REAR AXLE SHAFT
14	0813 26 111B	リヤーアクスルシャフ Rear Axle Shaft
15	0813 26 125A	オイルバッフルプレー Oil Baffle Plate
16	0223 33 165	ハブボルト Hub Bolt
17	0813 26 129A	パッキン Packing

ハーフ シャフト
HALF SHAFT


No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
18	0603 26 161	ハブナット Hub Nut	8	
19	0813 26 240	リヤーアクスルシャフトヨーク Ass'y Rear Axle Shaft Yoke Ass'y	2	
20	0810 26 043	ワッシヤー Washer	2	
21	99924 1800	ナット，リヤーアクスルシャフトヨーク Nut, Rear Axle Shaft Yoke	2	
	99221 4030	スプリットピン Split Pin	2	
22	0613 26 155	ベアリングスペーサー Bearing Spacer	2	
23	0813 26 156	ディスタンスピース Distance Piece	2	
24	0813 26 165	アジャストシム (t = 0.3)，ホイールベアリング Adjust Shim (t = 0.3), Wheel Bearing	選択使用 Selective use	—
	0813 26 166	アジャストシム (t = 0.35) Adjust Shim (t = 0.35)		
	0813 26 167	アジャストシム (t = 0.4) Adjust Shim (t = 0.4)		
	0813 26 168	アジャストシム (t = 0.85) Adjust Shim (t = 0.85)		
25	99603 02060	ベアリングインナー Bearing Inner (Rear Wheel)	2	
26	0180 27 305	ベアリングアウター Bearing Outer (Rear Wheel)	2	
27	0810 26 154	オイルシール，インナー Oil Seal, Inner	2	
28	0613 26 157	オイルシール，アウター Oil Seal, Outer	2	
29	0813 26 410F	ドディオンチューブ Ass'y DE DION TUBE Ass'y	1	
30	0813 26 417A	コントロールピン，リヤー Control Pin, Rear	2	

26 リヤー ブレーキ
REAR BRAKE

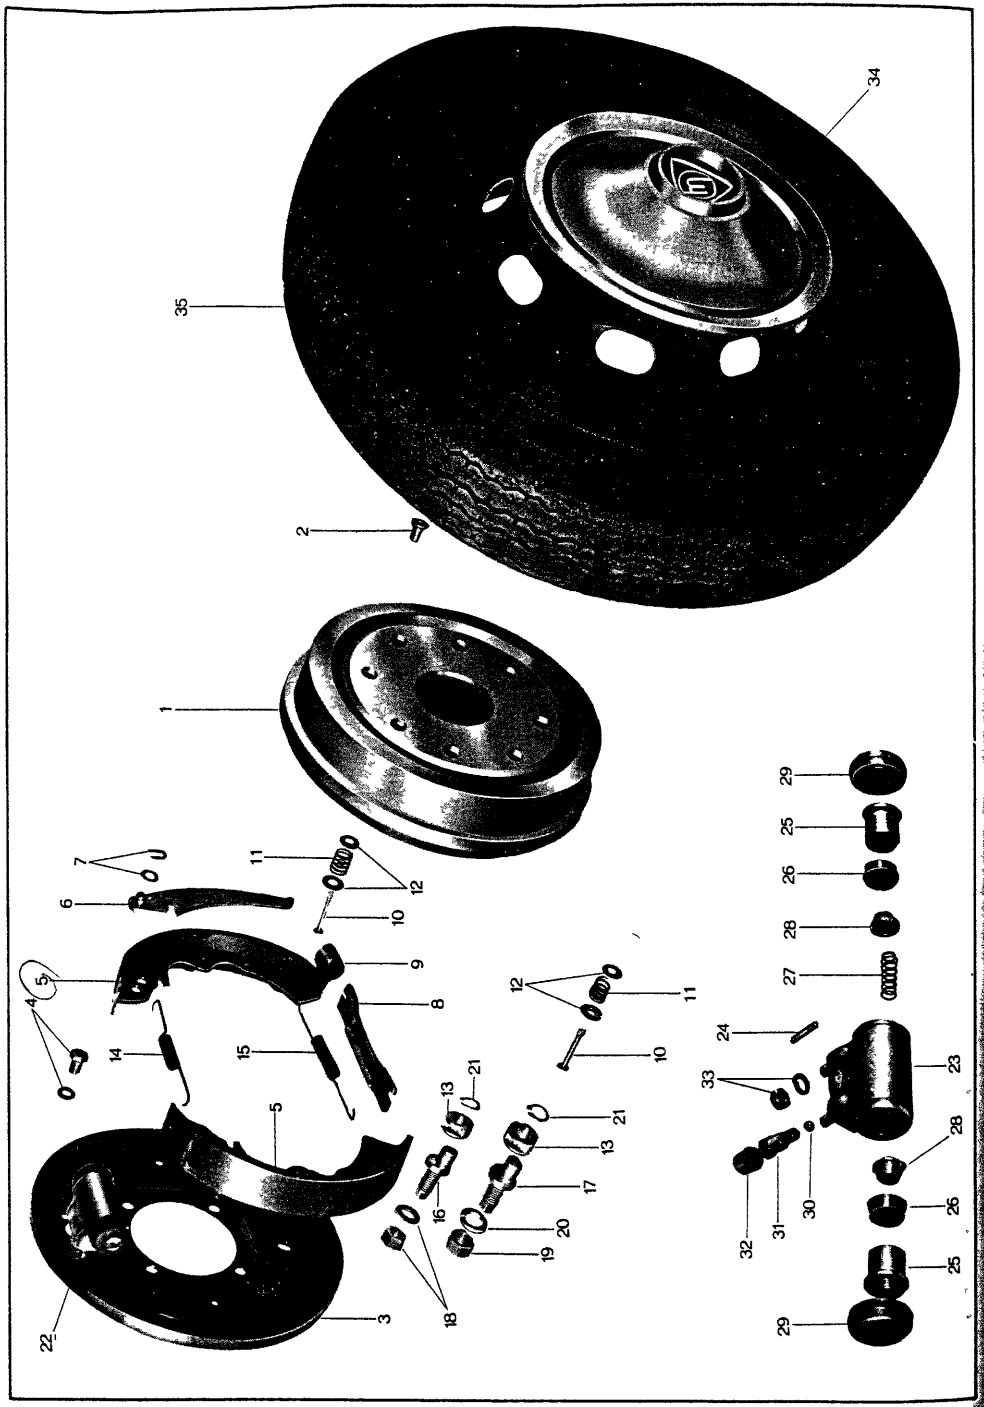

No.	Part Number	
1	0223 26 250	ブレーキドラム Brake Drum
2	99834 0610	スクリュー，ブレーキドラム Screw, Brake Drum
3	0813 26 280C	ドラムカバー(R) Drum Cover (R)
	0813 26 290C	ドラムカバー(L) Drum Cover (L)
4	0613 26 132	ボルト，ドラムカバー Bolt, Drum Cover
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
5	0223 26 310	ブレーキシュー Ass'y Brake Shoe Ass'y
6	0223 26 800C	オペレーティングレバー (R) Operating Lever (R) Ass'y
	0223 26 810C	オペレーティングレバー (L) Operating Lever (L) Ass'y
7	99575 0600	U タイプストップリング，ブ U Type Stop Ring, Brake Sh
	0118 26 834	ウエーブワッシャー Wave Washer
8	0223 26 821A	オペレーティングストラット Operating Strut
9	0603 26 898	ホルダー，リターンスプリン Holder, Return Spring
10	0222 26 391	ブレーキシューホールドピン Brake Shoe Hold Pin
11	0222 26 345	ホールドスプリング Hold Spring
12	0222 26 346	ホールドスプリングキャップ Hold Spring Cap
13	0223 33 331	アンカープレート Anchor Plate
14	0223 26 341	リターンスプリング（アッパー Return Soring (Upper)
15	0223 26 342	リターンスプリング（ロアー） Return Spring (Lower)
16	0187 26 501	アンカーピン (R) Anchor Pin (R)
17	0187 26 511	アンカーピン (L) Anchor Pin (L)
18	99921 1200	ナット，アンカーピン (R) Nut, Anchor Pin (R)
	99971 1200	スプリングワッシャー Spring Washer

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	99943 1200	ナット，アンカーピン (L) Nut, Anchor Pin (L)	2	
20	0118 33 513	スプリングワッシャー，アンカーピン (L) Spring Washer, Anchor Pin (L)	2	
21	99573 1200	リテイニングリング Retaining Ring	4	
22	0613 26 610A	ホイールシリンダー Ass'y **WHEEL CYLINDER Ass'y**	2	
23	0613 26 620A	ホイールシリンダー **WHEEL CYLINDER**	2	☆
24	99852 0612	スタッド，ホイールシリンダー Stud, Wheel Cylinder	4	
25	0208 26 651	ホイールシリンダーピストン Wheel Cylinder Piston	4	
26	0208 26 671	ピストンカップ Piston Cup	4	
27	0118 26 672	スプリング，ブレーキホイールシリンダー Spring, Brake Wheel Cylinder	2	
28	0114 33 673	フィリングブロック Filling Block	4	
29	0613 33 681	ダストカバー Dust Cover	4	
30	99611 1500	スチールボール Steel Ball	2	
31	0259 33 691	ブリーダースクリュー Bleeder Screw	2	
32	0259 33 693	ブリーダースクリューキャップ Bleeder Screw Cap	2	
33	99906 0600	ナット，ホイールシリンダー Nut, Wheel Cylinder	4	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
34	0813 33 170A	ホイールキャップ Wheel Cap	2	
35	9962 01 1555	155 HR 15 ラジアルタイヤ 155 HR 15 Radial Tire	2	
	9963 01 1555	155 HR 15 チューブ 155 HR 15 Tube	2	
	9965 01 4555	4½–J x 15 WDC ディスクホイール 4½–J x 15 WDC Disc Wheel	2	

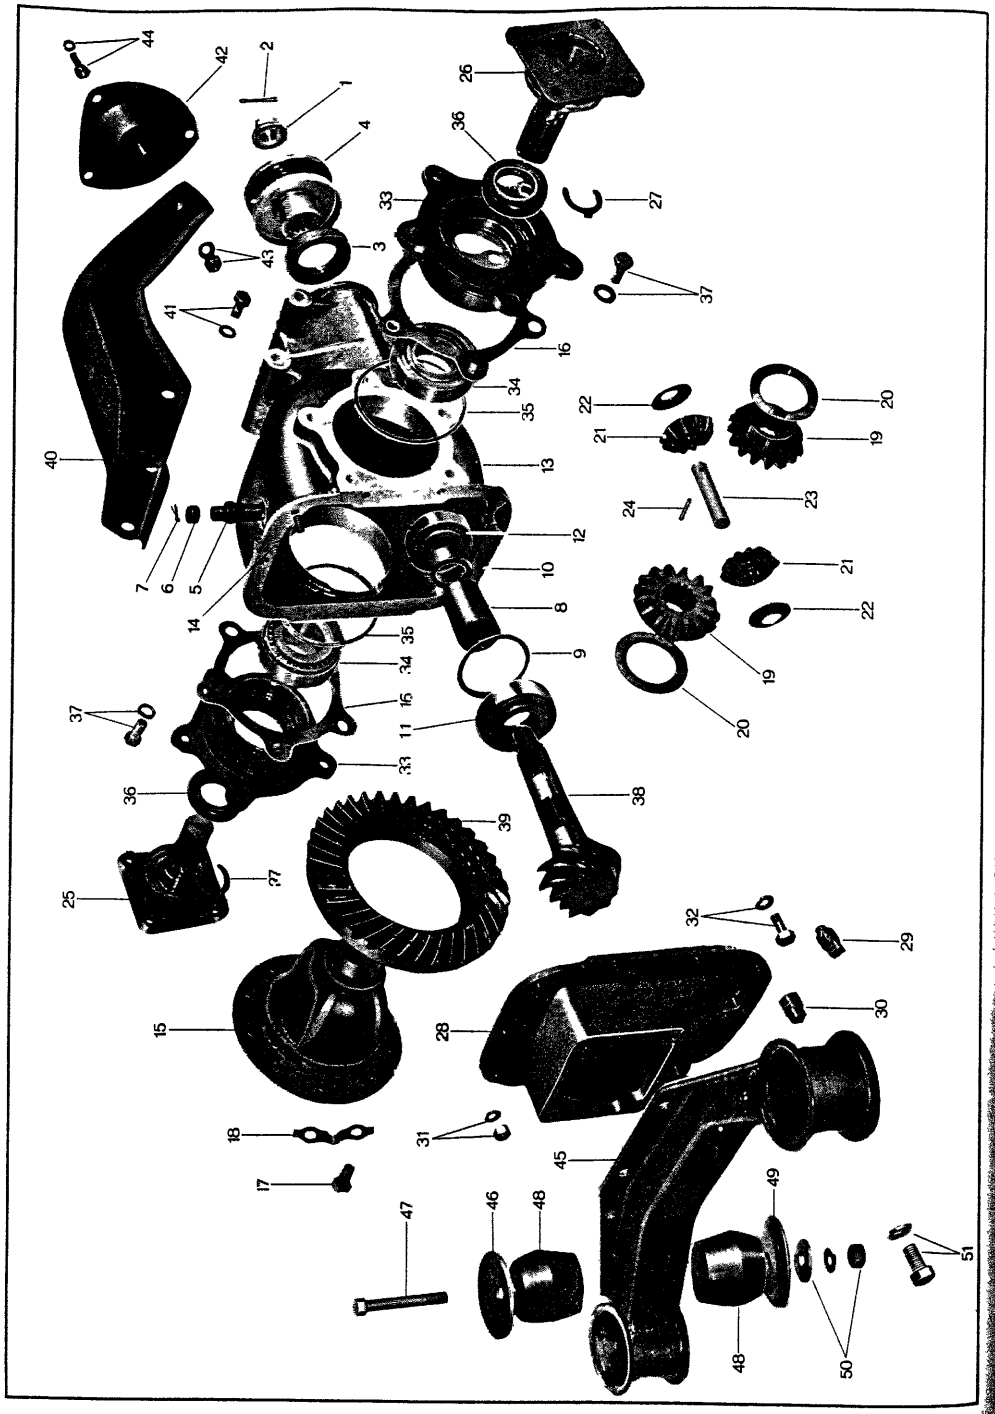


No	Part Number	
1	0221 27 013A	ナット Nut
2	99221 4030	スプリットピン Split Pin
3	0221 27 018	オイルシール Oil Seal
4	0810 27 020C	コンパニオンフランジ Companion Flange Ass'y
5	0810 27 060	ブリーザー ボデー Breather Body Ass'y
6	0088 26 063	カバー Cover
7	99221 1622	スプリットピン，ブリーザー Split Pin, Breather Cap
8	0221 27 112	スペーサー (L = 55.60) Spacer (L = 55.60)
	0221 27 113	スペーサー (L = 55.68) Spacer (L = 55.68)
	0221 27 114	スペーサー (L = 55.76) Spacer (L = 55.76)
	0221 27 115	スペーサー (L = 55.84) Spacer (L = 55.84)
9	0221 27 116	アジャストシム (t = 0.125) Adjust Shim (t = 0.125)
	99963 6310	アジャストシム (t = 0.1) Adjust Shim (t = 0.1)
	99963 6315	アジャストシム (t = 0.15) Adjust Shim (t = 0.15)
10	0603 27 121	アジャストシム (t = 0.34) プ Adjust Shim (t = 0.34) Pre
	0603 27 122	アジャストシム (t = 0.38) Adjust Shim (t = 0.38)
11	0221 27 141	ドライブピニオンベアリング Drive Pinion Bearing (Rr.) (
12	0249 27 141	ドライブピニオンベアリング Drive Pinion Bearing (Frt.) (
	0811 27 150A	ディファレンシャルキャ DIFFERENTIAL CARR
13	0811 27 151A	ディファレンシャルキャ Differential Carrier
14	99852 0820	スタッド，リヤーエンド Stud, Rear End
15	0810 27 231A	ディファレンシャルギヤーケー Differential Gear Case

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
16	0810 27 232	アジャストシム，ギヤーケース Adjust Shim, Gear Case	選択使用 Selective use	–
	0810 27 233	アジャストシム Adjust Shim		
	0810 27 234	アジャストシム Adjust Shim		
	0810 27 237	アジャストシム Adjust Shim		
17	0603 27 235	ボルト，リングギヤー Bolt, Ring Gear	選択使用 Selective use	10
	0603 27 236	ボルト Bolt		
18	0221 27 245	ロックワッシャー，リングギヤー Lock Washer, Ring Gear		5
19	0810 27 251	サイドギヤー Side Gear		2
20	0221 27 252	スラストワッシャー，サイドギヤー Thrust Washer, Side Gear	選択使用 Selective use	2
	0221 27 253	スラストワッシャー Thrust Washer		
	0221 27 254	スラストワッシャー Thrust Washer		
	0813 27 252	スラストワッシャー Thrust Washer		
	0813 27 253	スラストワッシャー Thrust Washer		
21	0813 27 255	ピニオン Pinion		2
22	0221 27 256	スラストワッシャー Thrust Washer		2
23	0810 27 261	ピニオンシャフト Pinion Shaft		1
24	0114 27 262	ピン Pin		1
25	0813 27 270	ヨークAss'y (R) Yoke Ass'y (R)		1
26	0813 27 280	ヨークAss'y (L) Yoke Ass'y (L)		1
27	0810 27 275	スナップリング，ハーフシャフトサイド Snap Ring, Half Shaft Side	選択使用 Selective use	2
	0810 27 276	スナップリング Snap Ring		
	0810 27 277	スナップリング Snap Ring		
	0813 27 274	スナップリング Snap Ring		
	0813 27 278	スナップリング Snap Ring		

No.	Part Number	
	0813 27 279	スナップリング Snap Ring
28	0813 27 321	エンドカバー，ディファレ End Cover, Differential Ca
29	0107 17 121	マグネットクリーナー Magnet Cleaner
30	99502 3000	プラグ，オイルレベル Plug, Oil Level
31	99901 0800	ナット，エンドカバー Nut, End Cover
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
32	99801 0820	ボルト，エンドカバー Bolt, End Cover
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
33	0811 27 331A	サイドベアリングハウジング Side Bearing Housing
34	99603 02080	ベアリング Bearing
35	99542 08501	"O" リング "O" Ring
36	0810 27 238	オイルシール Oil Seal
37	99811 1022	ボルト，ベアリングハウジン Bolt, Bearing Housing
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
	0813 27 950A	ファイナルギャーセッ FINAL GEAR SET
38	0813 27 011B	ドライブピニオン Drive Pinion
39	0813 27 201A	リングギヤー Ring Gear
40	0813 27 710	ブラケットデフフロント Bracket, Diff. Front
41	99811 1222	ボルト Bolt
	99971 1200	スプリングワッシャー Spring Washer
42	0813 27 720A	マウントラバー，デフフロン Mount Rubber, Diff. Front


No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
43	99921 1000	ナット Nut	2	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
44	99801 0818	ボルト，マウントラバーフロント + ボディー Bolt, Mount Rubber Frt. + Body	6	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	6	
45	0813 27 750	ブラケット，デフリヤー Bracket, Diff. Rear	1	
46	0810 27 761	ワッシャー Washer	2	
47	0813 27 762	ボルト Bolt	2	
48	0813 27 763	ラバー Rubber	4	
49	0813 27 764	ワッシャー，ロアー Washer, Lower	2	
50	99921 1200	ナット，マウントラバー～デフ+ボディー Nut, Mount Rubber ~ Diff. + Body	2	
	99971 1200	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99951 1236	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
51	99811 1018	ボルト，デフ+マウントラバー Bolt, Diff. + Mount Rubber	4	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	4	

28 リヤー サスペンション
REAR SUSPENSION

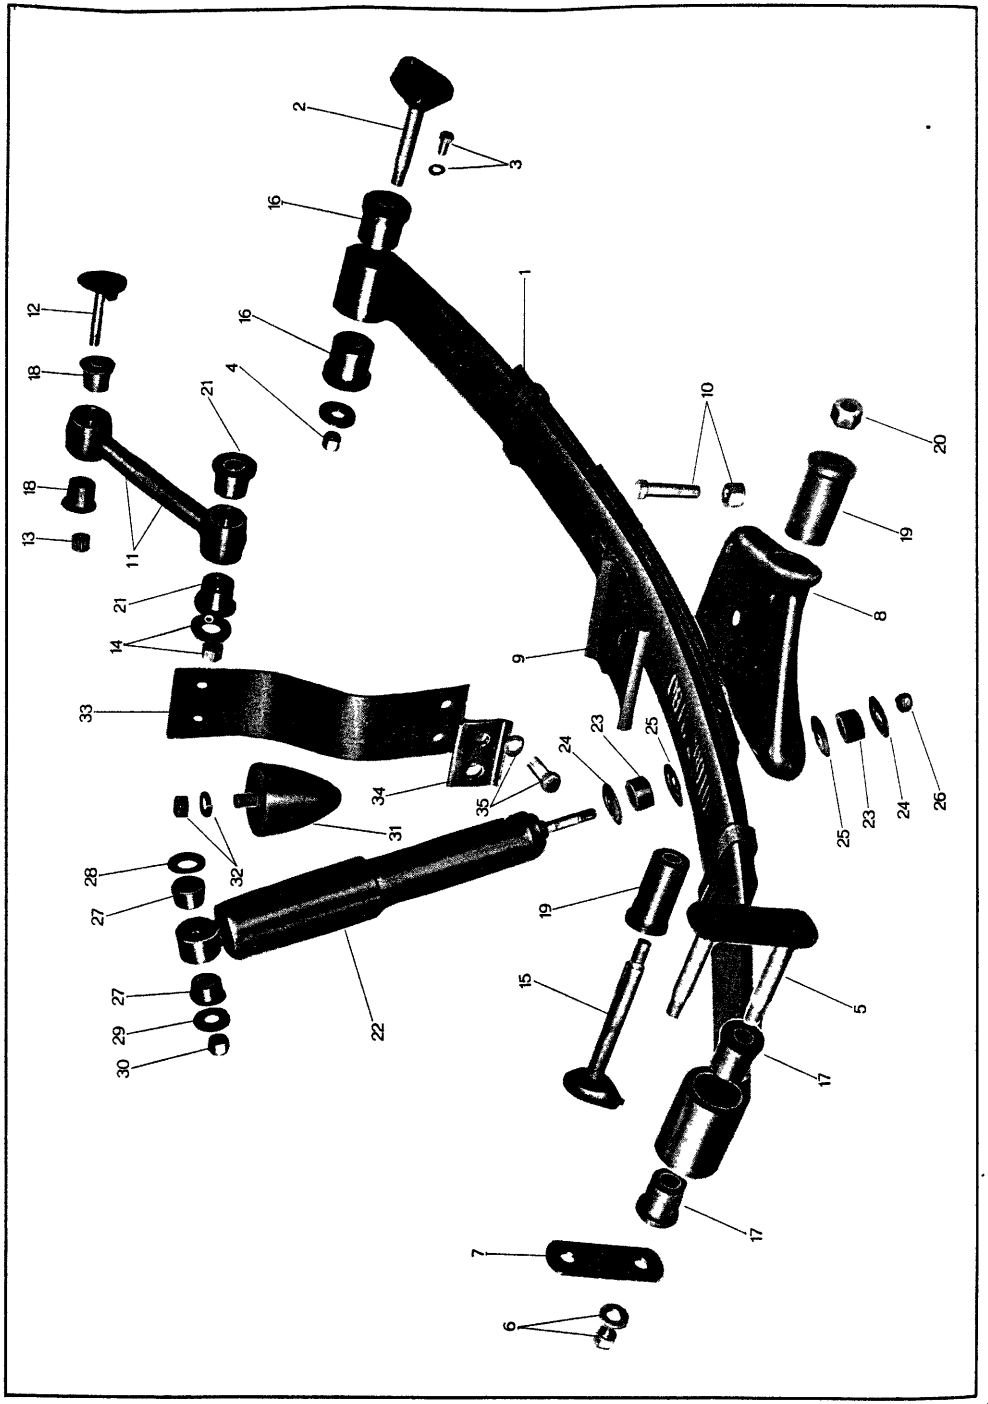


No	Part Number	
1	0810 28 010	リヤー スプリング REAR SPRING
	0810 28 011	リーフ No.1 Leaf No.1
	0810 28 012	リーフ No.2 Leaf No.2
	0810 28 013	リーフ No.3 Leaf No.3
2	0813 28 110	スプリングピン Spring Pin
3	99811 0820	ボルト，スプリングピン Bolt, Spring Pin
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
4	99942 1200	セルフロックナット Self Lock Nut
5	0813 28 140	シャックル Shackle
6	99942 1200	セルフロックナット，シャ Self Lock Nut, Shackle Pla
	99951 1226	ワッシャー Washer
7	0813 28 143	シャックルプレート No.2 Shackle Plate No.2
8	0813 28 150A	クランプ (R) Clamp (R)
	0813 28 170A	クランプ (L) Clamp (L)
9	0810 28 161	スプリングロケーションプレ Spring Location Plate
10	99811 1045	ボルト，ロケーションプレー Bolt, Location Plate
	99942 1000	ナイロンナット Nylon Nut
11	0813 28 210A	コントロールリンク Control Link
12	0813 28 230A	コントロールピン Control Pin
13	99942 1200	セルフロックナット，コント Self Lock Nut, Control Pin
14	0813 28 252	ワッシャー，コントロールリ Washer, Control Link
	99942 1200	セルフロックナット Self Lock Nut
15	0813 28 270A	センターピン Center Pin

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
16	0813 28 331	ラバーブッシュ，スプリングピン Rubber Bush, Spring Pin	4	
17	0223 28 343	ラバーブッシュ，シャックル Rubber Bush, Shackle	8	
18	0810 28 350	ラバーブッシュ，コントロールリンク Rubber Bush, Control Link	4	
19	0813 28 361	ラバーブッシュ，スプリングクランプ Rubber Bush, Spring Clamp	4	
20	99942 1200	セルフロックナット，スプリングクランプ Self Lock Nut, Spring Clamp	2	
21	0810 34 460	ラバーブッシュ，コントロールリンク Rubber Bush, Control Link	4	
22	0813 28 700	リヤーダンパー Rear Damper	2	
23	0603 34 153	ラバーブッシュ，ダンパー Rubber Bush, Damper	4	
24	0187 34 776	リティナー Retainer	4	
25	0187 34 777	センターリングワッシャー Centering Washer	4	
26	99942 1000	ナイロンナット，ダンパー Nylon Nut, Damper	2	
27	0110 34 774	ラバーブッシュ，ダンパー Rubber Bush, Damper	4	
28	0810 28 778	ワッシャー No.1 Washer No.1	2	
29	0810 28 779	ワッシャー No.2 Washer No.2	2	
30	99942 1200	ナイロンナット，ダンパー Nylon Nut, Damper	2	
31	0187 34 880	バウンドストッパー Bound Stopper	2	
32	99921 1000	ナット，バウンドストッパー Nut, Bound Stopper	2	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
33	0813 28 871	リバウンドストッパー Rebound Stopper	2	
34	0813 28 872	ワッシャー，リバウンドストッパー Washer, Rebound Stopper	4	
35	99811 1032	ボルト，リバウンドストッパー Bolt, Rebound Stopper	8	
	99921 1000	ナット Nut	4	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	8	

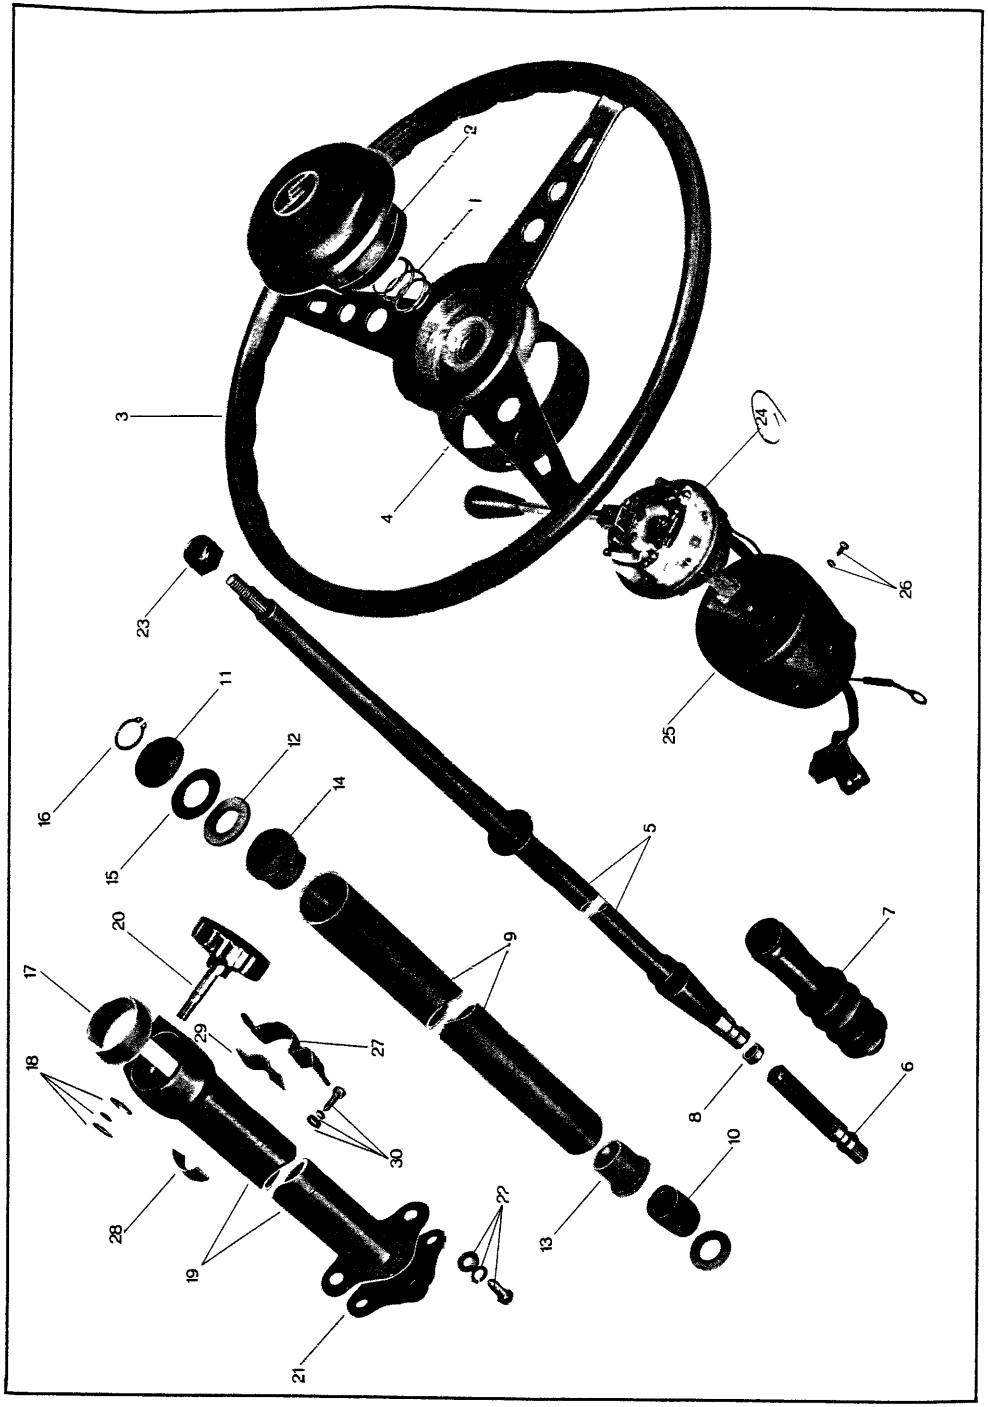

No	Part Number	
1	0604 32 014	スプリング Spring
2	0813 32 020	キャップ Cap
3	0813 32 980C	ステアリングホィールボス Ass Steering Wheel Boss Ass'y
4	0813 32 049A	コラムカバー Column Cover
	0813 32 150A	コラム&コラムジャケッ COLUMN & COLUMN
5	0813 32 050B	コラム，コラムシャフト Column, Column shaft
6	0813 32 055A	ロアーコラムエンドイン Lower Column End Inne
7	0813 32 056	ダストシール Dust Seal
8	0813 32 058	リング，ロアーコラムエ Ring, Lower Column En
9	0813 32 060F	ステアリングコラムジャ Steering Column Jacket
10	0810 32 062	アウターシェル Outer Shell
11	0810 32 065	ワッシャー Washer
12	0810 32 066	スラストベアリング Thrust Bearing
13	0810 32 067	ブッシュ Bush
14	0193 32 071	サポートブッシュ，ステア Support Bush, Steering C
15	0810 32 076	シム Shim
	0810 32 077	シム Shim
	0810 32 078	シム Shim
16	99573 1900	スナップリング Snap Ring
	0813 32 070C	コラムフィクシングブラケ COLUMN FIXING BRAC
17	0810 32 071	ブッシュ Bush
18	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
	99575 0600	スナップリング Snap Ring

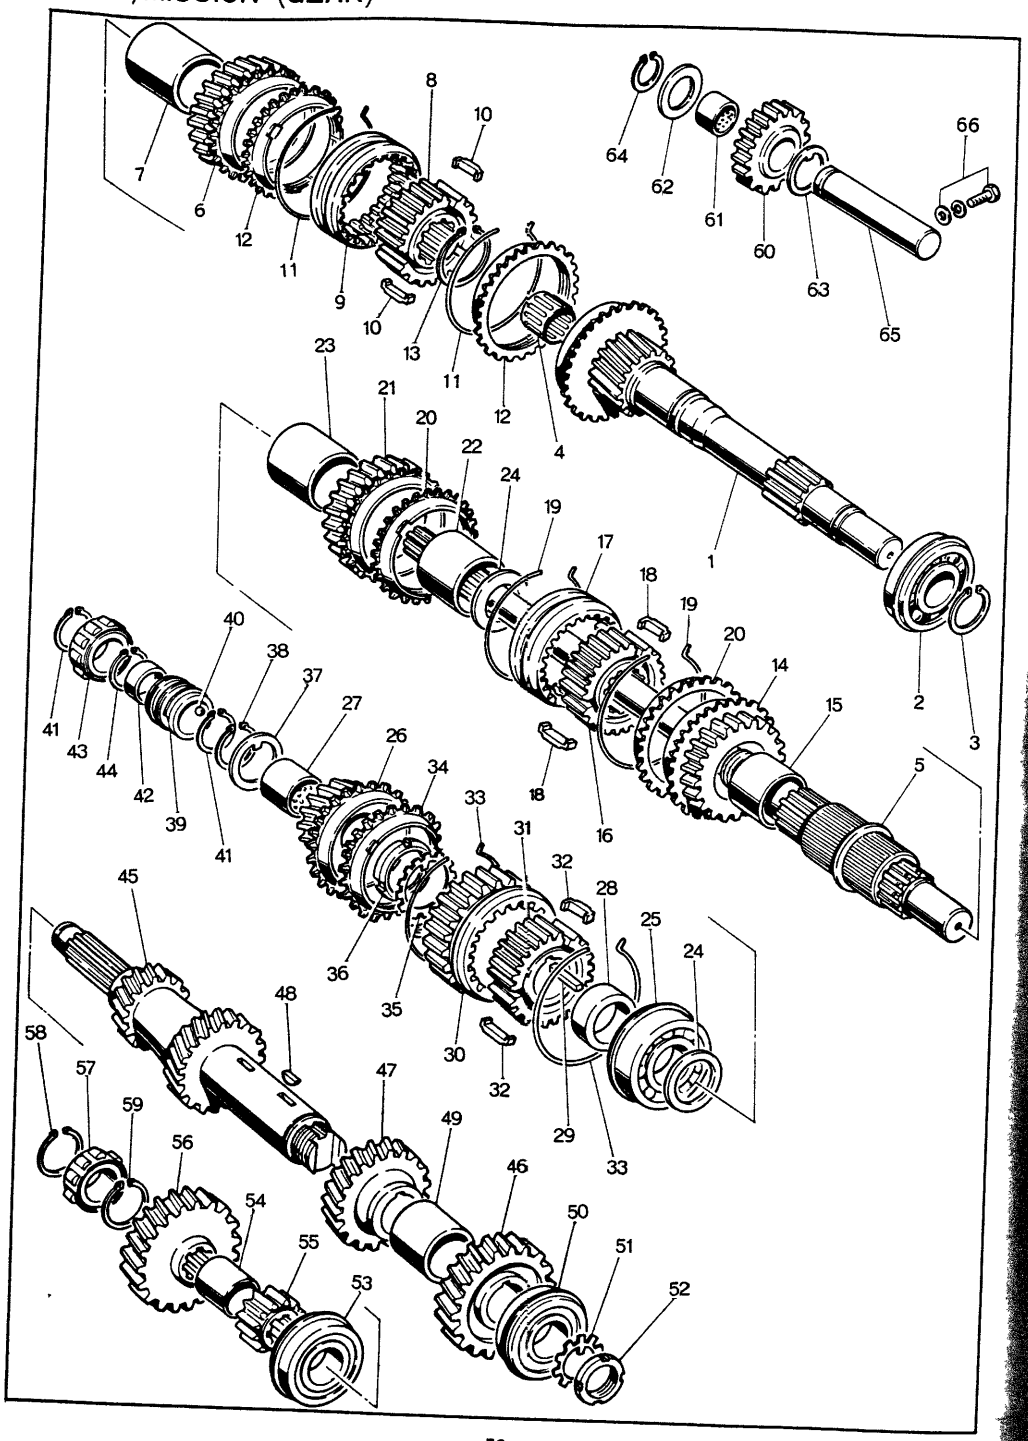

No	Part Number	
1	0821 17 201	メーンドライブギヤー Main Drive Gear
2	99606 33070	ボールベアリング Ball Bearing
3	99573 3500	スナップリング Snap Ring
4	0810 17 205	ニードルローラーベアリン Needle Roller Bearing
5	0821 17 221A	メーンシャフト Main Shaft
6	0813 17 230	サードギヤー Ass'y THIRD GEAR Ass'y
7	0813 17 232	ブッシュ Bush
8	0810 17 241	クラッチハブ，トップ& サ Clutch Hub, Top & Third
9	0810 17 242	クラッチハブスリーブ Clutch Hub Sleeve
10	0810 17 243	シンクロナイザーキー Synchronizer Key
11	0600 17 324	スプリング，シンクロナイ Spring, Synchronizer Key
12	0813 17 245	シンクロナイザーリング Synchronizer Ring
13	99573 3500	スナップリング Snap Ring
14	0813 17 250	セカンドギヤー Ass'y SECOND GEAR Ass'y
15	0187 17 232	ブッシュ Bush
16	0810 17 261	クラッチハブ，ロー&セカン Clutch Hub, Low & Second
17	0810 17 242	クラッチハブスリーブ Clutch Hub Sleeve


No	Part Number	Description	Qty	Remarks
18	0810 17 243	シンクロナイザーキー Synchronizer Key	3	
19	0600 17 324	シンクロナイザーキースプリング Synchronizer Key Spring	2	
20	0813 17 245	シンクロナイザーリング Synchronizer Ring	2	
21	0821 17 270	ローギヤー Ass'y LOW GEAR Ass'y	1	
22	0187 17 232	ブッシュ，ローギヤー Bush, Low Gear	1	
23	0821 17 275	ギヤースリーブ，ローギヤー Gear Sleeve, Low Gear	1	
24	0821 17 276	スラストワッシャー Thrust Washer	2	
25	0810 17 204	ボールベアリング Ball Bearing	1	
26	0821 17 610	オーバートップギヤー Ass'y OVER TOP GEAR Ass'y	1	
27	0821 17 612	ブッシュ Bush	1	
28	0821 17 615	スペーサー Spacer	1	
29	0821 17 627	キー Key	1	
30	0821 17 621	クラッチハブスリーブ OT & R Clutch Hub Sleeve OT & R	1	
31	0821 17 622	クラッチハブ OT & R Clutch Hub OT & R	1	
32	0613 17 233	シンクロナイザーキー Synchronizer Key	3	
33	0103 17 244A	シンクロナイザーキースプリング Synchronizer Key Spring	1	
34	4069 17 245	シンクロナイザーリング Synchronizer Ring	1	
35	0821 17 628	ロックワッシャー Lock Washer	1	

No	Part Number		
36	0821 17 629	ロックナット Lock Washer	
37	0821 17 631	スラストロックワッシャー Thrust Lock Washer t = 2.7	
	0821 17 632	スラストロックワッシャー Thrust Lock Washer t = 2.9	
	0821 17 633	スラストロックワッシャー Thrust Lock Washer t = 3.1	
	0821 17 634	スラストロックワッシャー Thrust Lock Washer t = 3.3	
38	0821 17 641	リテーニングリング Retaining Ring	
39	0821 17 341B	スピードメータードライブギ Speedometer Drive Gear	
40	99611 1500	スチールボール Steel Ball	
41	99573 2500	スナップリング，スピードメ Snap Ring, Speedometer Dri	
42	0821 17 342	スペーサー Spacer	
43	0821 17 343	ローラーベアリング Roller Bearing	
44	0821 17 344	スナップリング Snap Ring	
	0821 17 290	カウンターシャフトギ COUNTERSHAFT GEA	
45	0813 17 291A	カウンターシャフトギヤ Countershaft Gear	
46	0821 17 292	カウンタードリブンギヤ Counter Driven Gear	
47	0810 17 293	カウンターサードギヤー Counter Third Gear	
48	0810 17 294	キー Key	
49	0810 17 295	スペーサー Spacer	
50	0821 17 297	ボールベアリング Ball Bearing	

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
51	99976 2500	ロックワッシャー Lock Washer	1	
52	99936 2500	ロックナット Lock Nut	1	
53	0821 17 303	ニードルローラーベアリング Needle Roller Bearing	1	
54	0821 17 304	スペーサー L = 32.0 Spacer L = 32.0		選択使用 Selective use
	0821 17 305	スペーサー L = 32.1 Spacer L = 32.1		
	0821 17 306	スペーサー L = 32.2 Spacer L = 32.2		
	0821 17 307	スペーサー L = 32.3 Spacer L = 32.3		
55	0821 17 302	カウンターシャフトリバースギヤー Countershaft Reverse Gear	1	
56	0821 17 308	カウンターオーバートップギヤー Counter Over Top Gear	1	
57	0821 17 309	ローラーベアリング Roller Bearing	1	
58	99573 2000	スナップリング Snap Ring	1	
59	0821 17 344	スナップリング Snap Ring	1	
60	0821 17 310	リバースアイドルギヤー Ass'y REVERSE IDLE GEAR Ass'y	1	
61	0813 17 312	ブッシュ Bush	1	
62	0821 17 313	スラストワッシャー Thrust Washer	1	
63	0821 17 314	スラストロックワッシャー Thrust Lock Washer	1	
64	99573 2000	スナップリング Snap Ring	1	
65	0821 17 102	シャフト，リバースアイドルギヤー Shaft, Reverse Idle Gear	1	

No	Part Number	
66	0810 17 103	ボルト，リバースアイドル Bolt, Reverse Idle Gear Sha
	99953 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer

17 トランスミッション エクステンション
T/MISSION EXTENSION

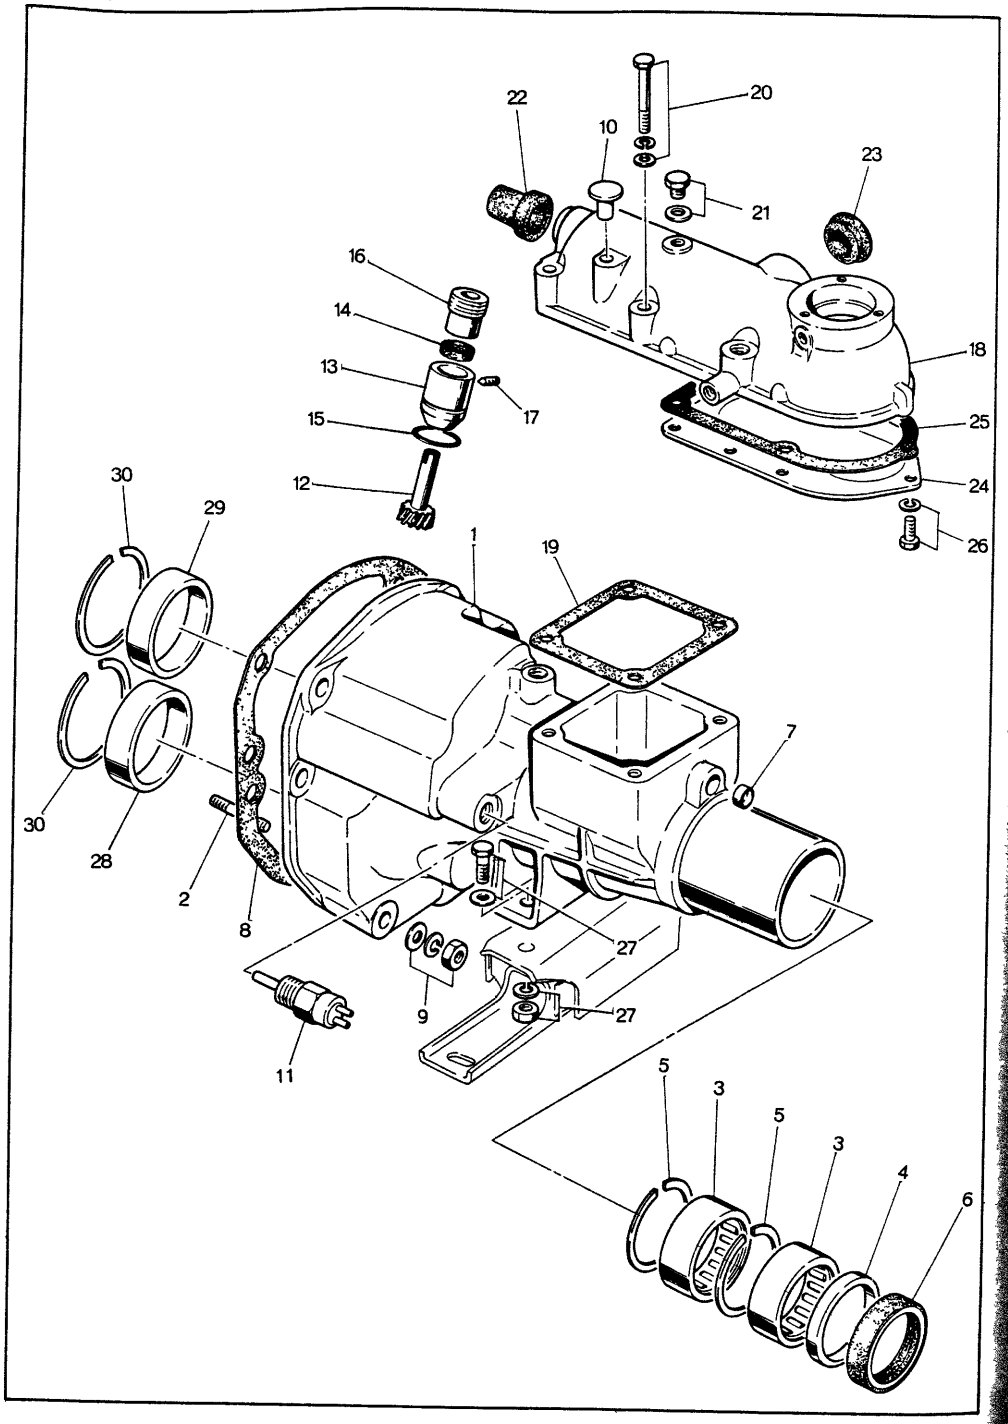


No	Part Number	
1	0821 17 331C	ミッションエクステンション T/Mission Extension
2	99851 0822	スタッド Stud
3	0810 17 332	ニードルローラーベアリング Needle Roller Bearing
4	0810 17 333	スペーサー，ニードルローラ Spacer, Needle Roller
5	0810 17 334	スナップリング Snap Ring
6	0249 17 305	オイルシール Oil Seal
7	99306 1400	プラグ Plug
8	0821 17 361	ガスケット，エクステンショ Gasket, Extension
9	99921 1000	ナット，エクステンション Nut, Extension
	99953 1000	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
10	0187 17 510	ブリーザー Ass'y Breather Ass'y
11	0821 17 505	バックランプスイッチ Reverse Lamp Switch
12	0821 17 345A	スピードメータードリブンギ Speedometer Driven Gear
13	0183 17 346	スピードメータースリーブ Speedometer Sleeve
14	99586 10207	オイルシール Oil Seal
15	99541 0210	"O" リング，スリーブ "O" Ring, Sleeve
16	0183 17 351	ケーブルジョイント Cable Joint
17	0180 17 353	セットスクリュー，ケーブルジ Set Screw, Cable Joint
18	0821 17 471	チェンジコントロールケース Change Control Case
19	0810 17 475	パッキン，コントロールケース Packing, Control Case

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
20	99801 0845	ボルト，コントロールケース Bolt, Control Case	4	
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
21	99510 1000	プラグ，インターロックピン Plug, Interlock Pin	1	
	99564 1000	パッキン Packing	1	
22	0910 17 495	ラバーキャップ Rubber Cap	1	
23	0810 17 496	カバー Cover	1	
24	0810 17 498	アンダーカバー，コントロールケース Under Cover, Control Case	1	
25	0813 17 499	パッキン，アンダーカバー Packing, Under Cover	1	
26	99806 0614	ボルト，アンダーカバー Bolt, Under Cover	5	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	5	
27	99811 0822	ボルト Bolt	2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99921 0800	ナット Nut	2	
28	0821 17 309	ローラーベアリング Roller Bearing	1	
29	0821 17 343	ローラーベアリング Roller Bearing	1	
30	0821 17 344	スナップリング Snap Ring	2	

17


トランスミッション（シフト フォーク）
T/MISSION (SHIFT FORK)

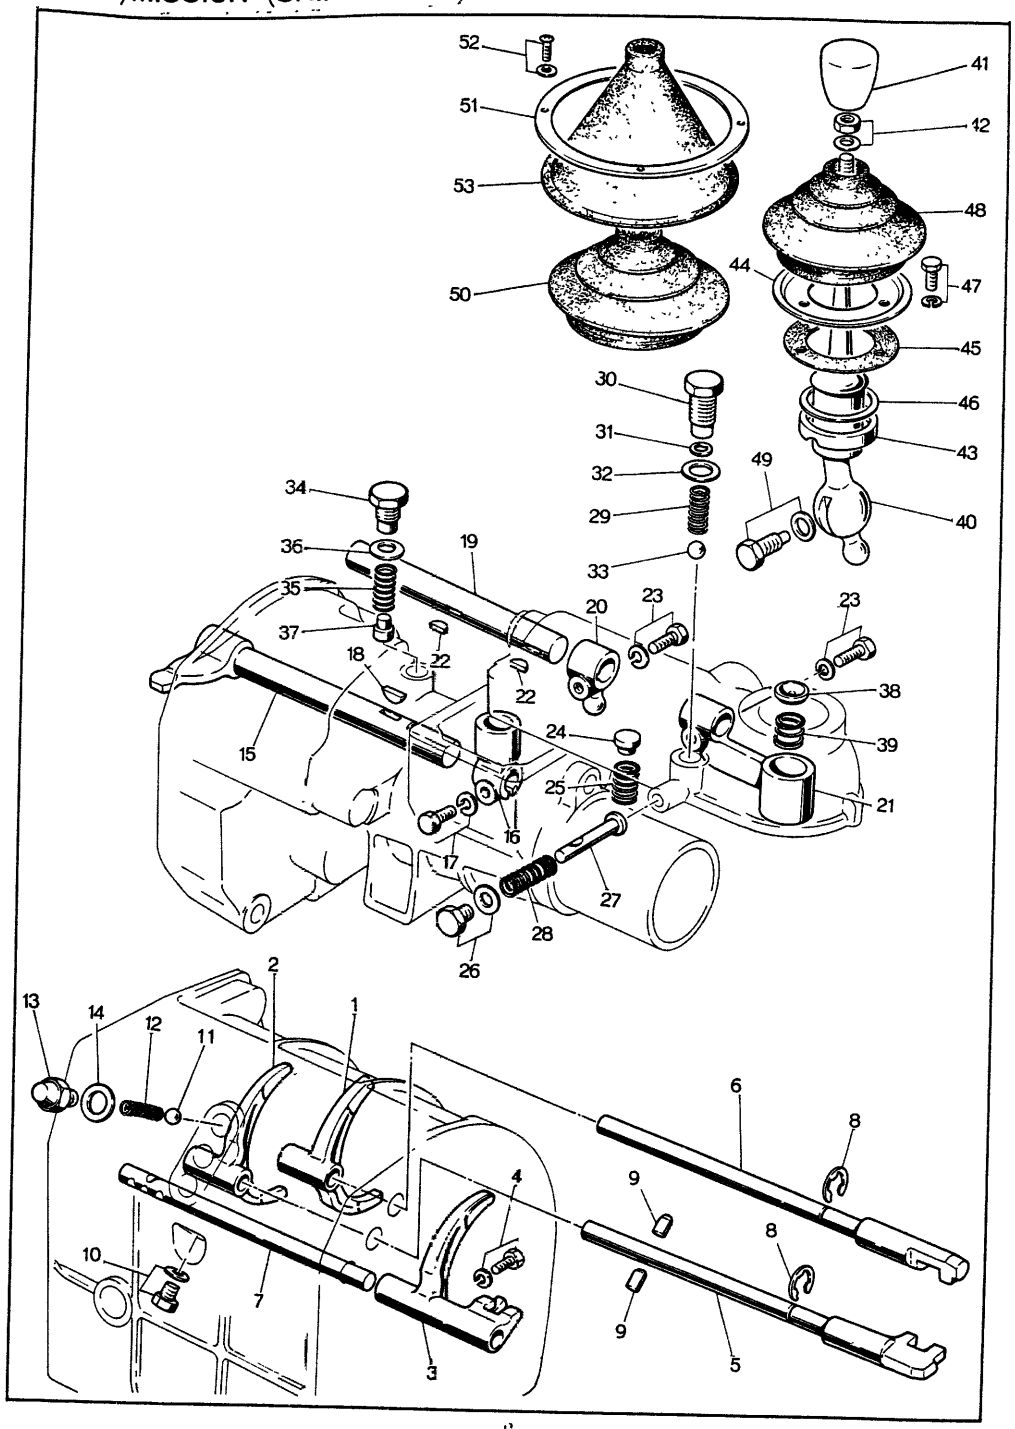

No.	Part Number	
1	0810 17 402	シフトフォーク，ロー&セ Shift Fork, Low & Secon
2	0810 17 404	シフトフォーク，サード& Shift Fork, Third & Top
3	0821 17 406B	シフトフォーク，リバース Shift Fork, Reverse & Ov
4	0118 17 313	セットスクリュー，フォー Set Screw, Fork Lock
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
5	0821 17 410	シフトフォークロッド Ass Shift Fork Rod Ass'y, Lo
6	0821 17 420	シフトフォークロッド Ass Shift Fork Rod Ass'y, Th
7	0821 17 431B	シフトフォークロッド，リ Shift Fork Rod, Reverse &
8	0821 17 435	リテーニングリング Retaining Ring
9	0114 17 351	インターロックピン Interlock Pin
10	99510 1000	プラグ，インターロックピ Plug, Interlock Pin
	99564 1000	パッキン Packing
11	99611 2500	スチールボール Steel Ball
12	0103 17 411	シフトロックボールスプリ Shift Lock Ball Spring
13	0221 17 441	スプリングキャップ Spring Cap
14	99562 1400	パッキン Packing
15	0821 17 450A	コントロールレバー Ass'y Control Lever Ass'y
16	0810 17 461	コントロールレバーエンド Control Lever End
17	0810 17 464	リーマーボルト，レバーエン Reamer Bolt, Lever End
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
18	0111 17 323	キー Key

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	0810 17 481	コントロールロッド Control Rod	1	
20	0810 17 482	コントロールレバー Control Lever	1	
21	0810 17 483	コントロールロッドエンド Control Rod End	1	
22	0111 17 323	キー Key	2	
23	0810 17 464	リーマーボルト Reamer Bolt	2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
24	2780 17 561	フリクションピース Friction Piece	1	
25	0103 17 411	スプリング Spring	1	
26	99510 1000	プラグ Plug	1	
	99564 1000	パッキン Packing	1	
27	0810 17 491	セレクトロックスピンドル Select Lock Spindle	1	
28	0810 17 492	リターンスプリング Return Spring	1	
29	0103 17 411	シフトロックボールスプリング Shift Lock Ball Spring	1	
30	0183 17 491	スプリングキャップ Spring Cap	1	
31	0183 17 493	アジャストプレート Adjust Plate	2	
32	99562 1400	パッキン Packing	1	
33	99611 2500	スチールボール Steel Ball	1	
34	0183 17 491	スプリングキャップ Spring Cap	1	
35	0103 17 411	スプリング Spring	1	
36	99564 1400	パッキン Packing	1	
37	2780 17 561	フリクションピース Friction Piece	1	
38	0221 17 462	スプリングシート，チェン Spring Seat, Change Lever		
39	0221 17 463	スプリング Spring		
40	0810 17 510	チェンジレバー Ass'y Change Lever Ass'y		
41	0813 17 520	チェンジレバーノブ Ass'y Change Lever Knob Ass'y		
42	99902 0800	ロックナット Lock Nut		
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer		
43	0221 17 472	ブッシュ，チェンジレバー Bush, Change Lever		
44	0221 17 473	カバー Cover		
45	0221 17 474	パッキン，カバー Packing, Cover		
46	99953 3310	アジャストシム，選択使用 Adjust Shim, Selective use		
47	99806 0614	ボルト,カバー Bolt, Cover		
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer		
48	0810 17 531	ダストブーツ Dust Boot		
49	0221 17 541	セットスクリュー，チェンジ Set Screw, Change Lever		
	99564 0800	パッキン Packing		
50	0810 69 552	ダストラバー Dust Rubber		
51	0813 68 883	ブーツアウターパネル Boot Outer Panel		
52	99838 0416B	スクリュー，ブーツアウター Screw, Boot Outer Panel		
	99952 0400B	プレーンワッシャー Plain Washer		
53	0813 68 890B	レバーブーツ Lever Boot		


ELECTRIC EQUIPMENT (ENGINE)

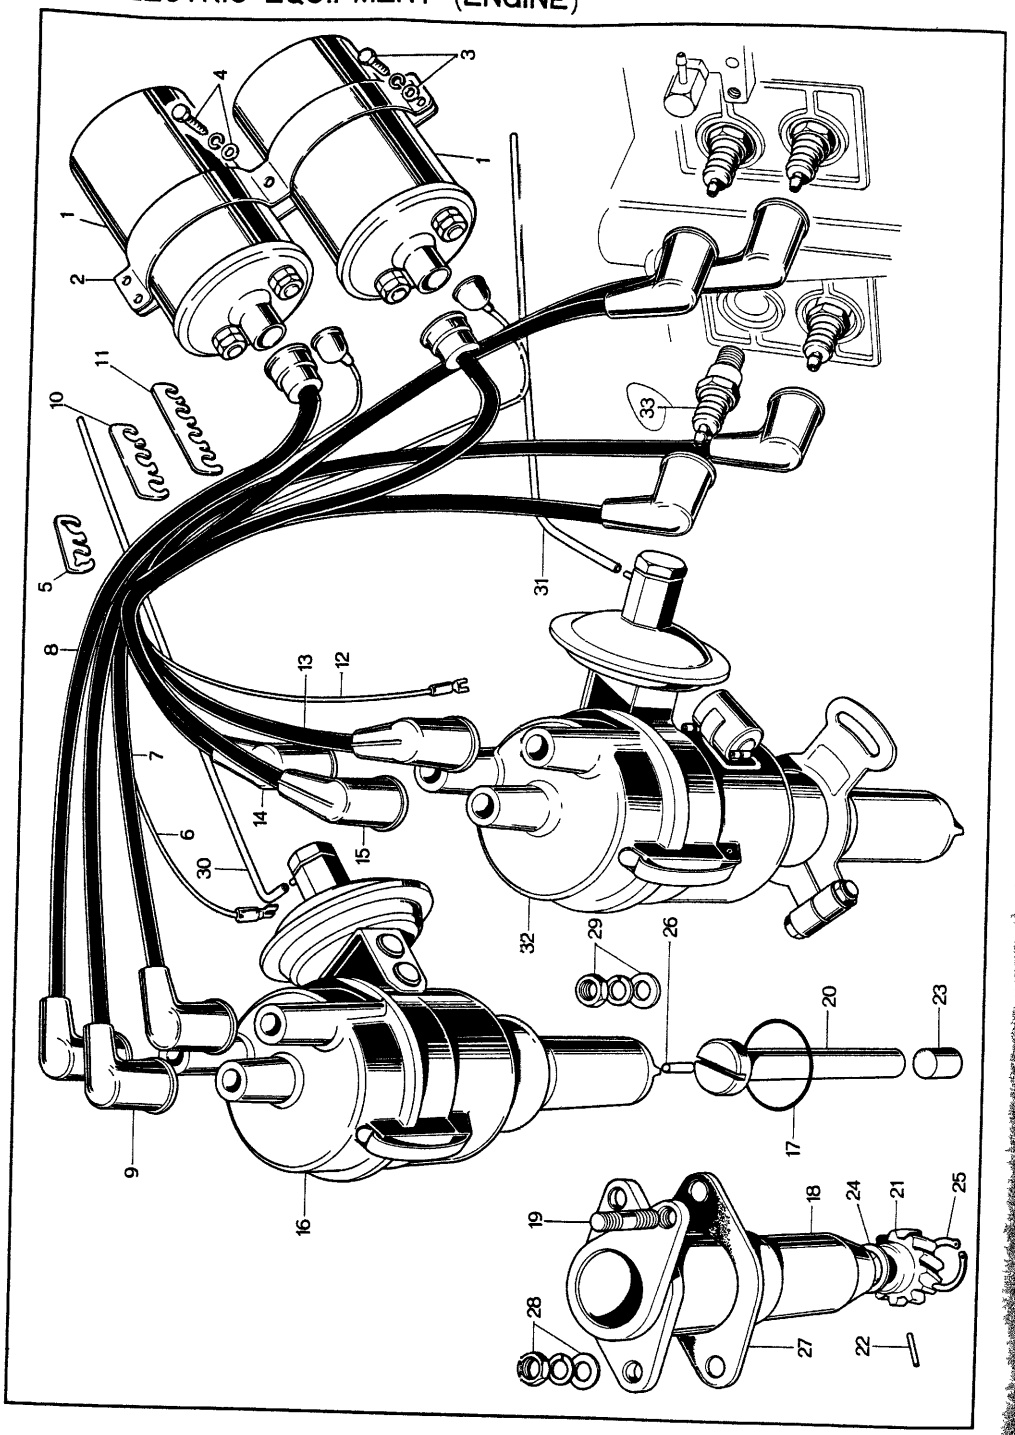

No	Part Number	
1	0813 18 100A	イグニッションコイル Ignition Coil
2	0813 18 190A	イグニッションコイルブラケ Ignition Coil Bracket Ass'y
3	908016 816	セットボルト Set Bolt
4	908062 555	セットボルト Set Bolt
	0813 18 110C	ハイテンションコード **HIGH TENSION CORI**
5	0820 18 111B	サポーター Supporter
6	0813 18 115A	コード，コイル～ディ Cord, Coil ～ Distribut
7	0813 18 120	ハイテンションコード High Tension Cord Ass
8	0813 18 130A	ハイテンションコード High Tension Cord Ass
9	0813 18 140A	ハイテンションコード High Tension Cord Ass
10	0820 18 113	サポーター Supporter
11	0820 18 114	サポーター Supporter
12	0813 18 155A	コード，コイルディスト Cord, Coil ～ Distribut
13	0813 18 160	ハイテンションコード High Tension Cord Ass
14	0813 18 170A	ハイテンションコード High Tension Cord Ass
15	0813 18 180A	ハイテンションコード High Tension Cord Ass
16	0813 18 200E	ディストリビューター Distributor
17	0107 18 201	"O"リング，ディストリビュ "O" Ring, Distributor
	0813 18 270C	ディストリビューターソ **DISTRIBUTOR SOCKE**
18	0813 18 271B	ソケット Socket
19	99851 0618	スタッド Stud
20	0813 18 272C	ドライブシャフト Drive Shaft
21	0813 18 273	ドリブンギヤー Driven Gear

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
22	0107 18 274	キー，ドリブンギヤー Key, Driven Gear	2	
23	0813 18 275	ブッシュ，ディストリビューターソケット Bush, Distributor Socket	2	
24	0810 18 276	アジャストシム（t = 0.6） Adjust Shim (t = 0.6)	2	
	0810 18 277	アジャストシム（t = 0.3） Adjust Shim (t = 0.3)	2	
	0813 18 278	アジャストシム（t = 0.1） Adjust Shim (t = 0.1)	2	
25	99576 1000	ストップリング Stop Ring	2	
26	0813 18 288	ブラインドプラグ Blind Plug	2	
27	0813 18 279	パッキン，ディストリビューターソケット Packing, Distributor socket	2	
28	99901 0800	ナット，ソケット Nut, Socket	4	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
29	99906 0600	ナット，ディストリビューターソケット Nut, Distributor Socket	2	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
30	0813 18 291C	バキュームコントロールチューブ Vacuum Control Tube	1	
31	0813 18 791A	バキュームコントロールチューブ Vacuum Control Tube	1	
32	0813 18 700E	ディストリビューター Distributor	1	
33	0813 18 600B	スパークプラグ Spark Plug	4	


電装品（エンジン）
ELECTRIC EQUIPMENT (ENGINE)

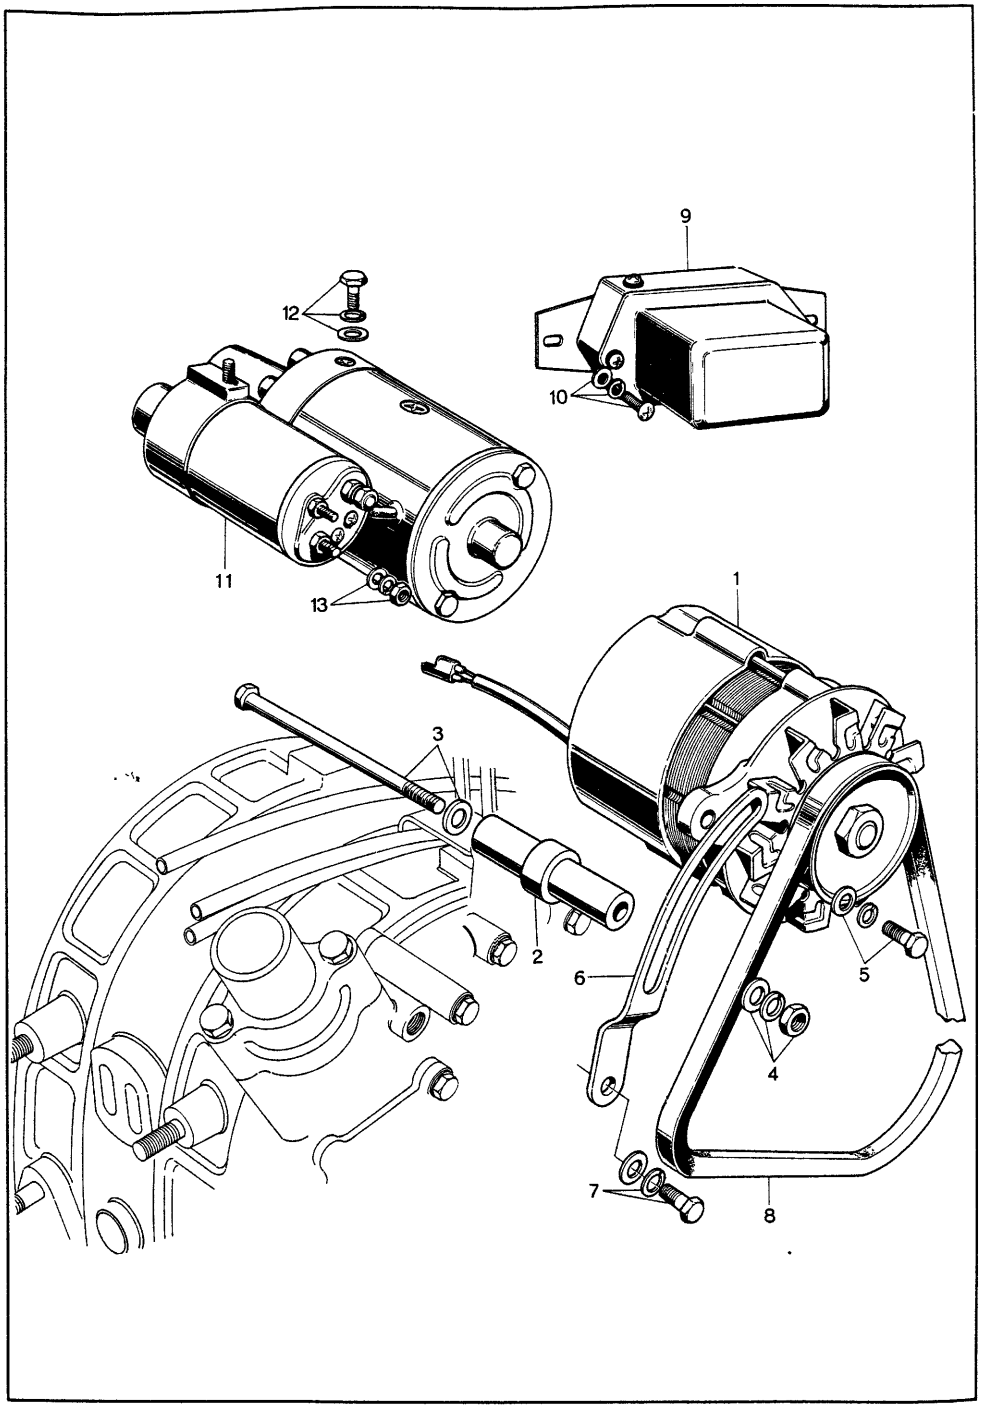

No	Part Number	
1	0820 18 300A	ダイナモ Dynamo
2	0813 18 311B	ダイナモブラケット Dynamo Bracket
3	99803 08120	ダイナモロックボルト Dynamo Lock Bolt
4	99901 0800	ナット，ダイナモロックボ Nut, Dynamo Lock Bolt
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
5	99801 0822	ボルト，ダイナモセット Bolt, Dynamo Set
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99951 0818	プレーンワッシャー Plain Washer
6	0813 18 361A	ダイナモストラップ Dynamo Strap
7	908012 816	セットボルト Set Bolt
8	0820 18 381	Vベルト V Belt
9	0222 18 391	レギュレーター Regulator
10	908346 616	ワッシャー&スクリュー Washer & Screw
11	0813 18 400	スターター（三菱電機 MV Starter (Mitsubishi Make M
12	99813 10115	ボルト，スターターロック Bolt, Starter Lock
	99921 1000	ナット，スターターロック Nut, Starter Lock
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
13	99901 0800	ナット，ターミナル (B) Nut, Terminal (B)
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer

18 24

ディストリビューター（トレーリング側）
DISTRIBUTOR (TRAILING SIDE)

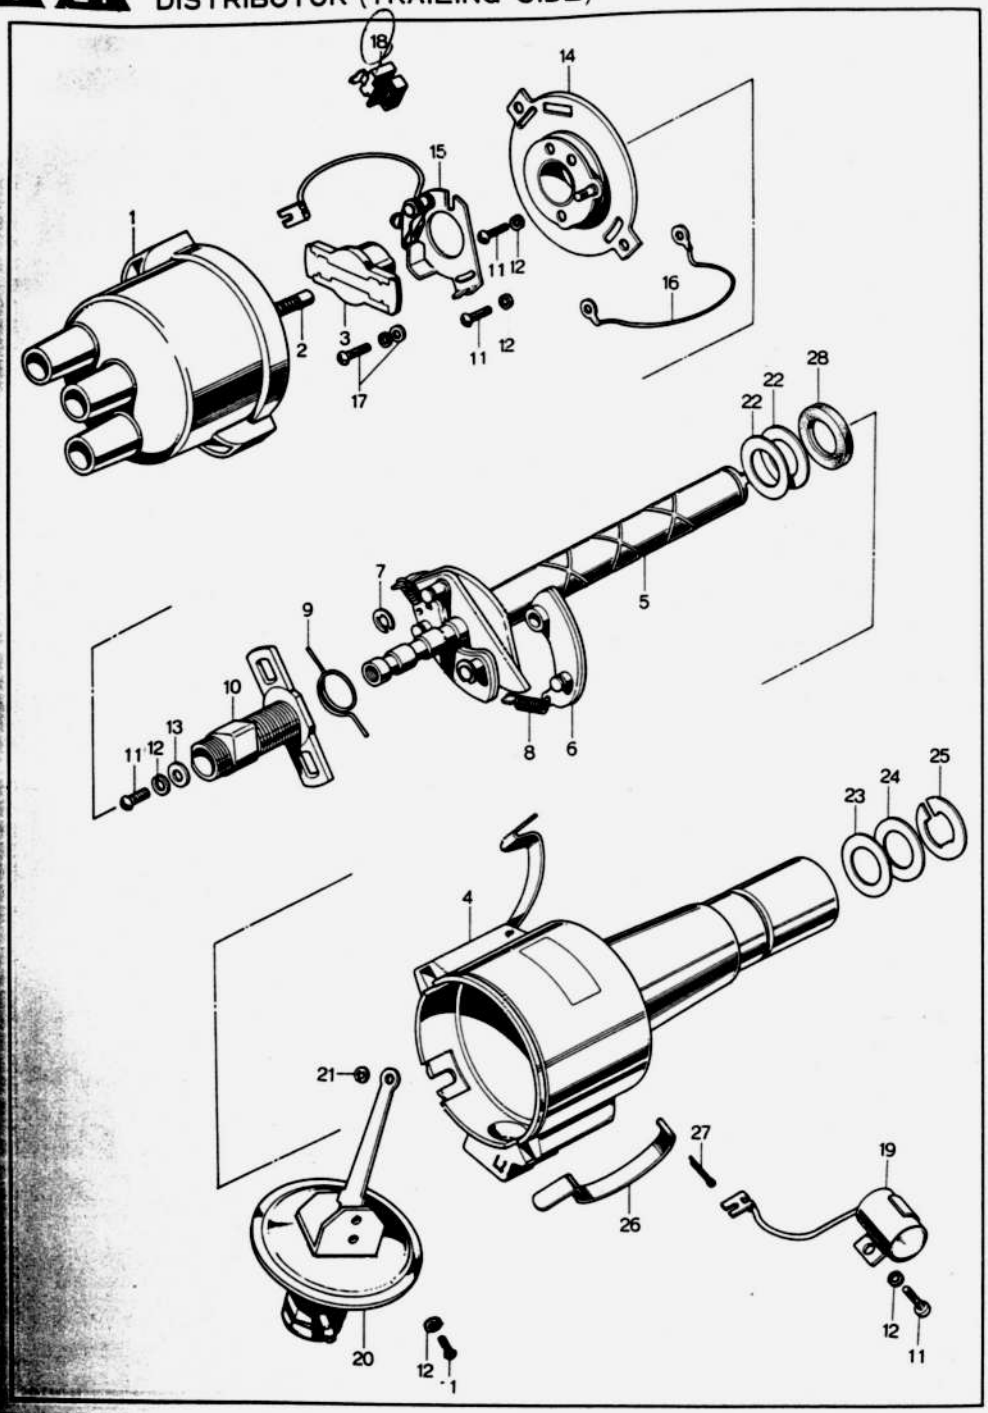


No.	Part Number	
	0813 18 200E	ディストリビューター DISTRIBUTOR, TRA
1	0813 24 301	キャップ CAP
2	2545 23 496	コンタクトカーボン Contact Carbon Ass
3	0813 24 303	ローター Ass'y Rotor Ass'y
4	0813 24 404D	ハウジング Ass'y Housing Ass'y
5	0813 24 305A	シャフト Ass'y Shaft Ass'y
6	0813 24 306	ガバナーウエイト Ass'y Governor Weight Ass'y
7	0107 18 231	ロックワッシャー Lock Washer
8	0813 24 308	ガバナースプリング Governor Spring
9	0813 24 309	ヘアーピンスプリング Hair Pin Spring
10	0813 24 311C	カム Cam
11	0249 24 367	スクリュー（4 x 8） Screw (4 x 8)
12	0200 23 525	スプリングワッシャー (4) Spring Washer (4)
13	0107 18 227	ワッシャー（4.2 x 9.5 x 0. Washer (4.2 x 9.5 x 0.8)
14	0813 24 315	ブレーカーベース Ass'y Breaker Base Ass'y
15	0813 24 316	アームサポート Ass'y Arm Support Ass'y
16	0107 18 212	アースコード Earth Cord
17	0820 24 318	スクリュー Ass'y Screw Ass'y
18	0820 24 319	ターミナル Ass'y Terminal Ass'y
19	0813 24 322	コンデンサー Condenser
20	0813 24 423B	バキュームコントロー Vacuum Control Ass

ディストリビューター（トレーリング側）
DISTRIBUTOR (TRAILING SIDE)

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
21	0107 18 266	ロックワッシャー Lock Washer	1	
22	0107 18 226A	ワッシャー (12.7 x 20 x 1) Washer (12.7 x 20 x 1)	2	
23	0107 18 225	ワッシャー (12.7 x 20 x 0.1) Washer (12.7 x 20 x 0.1)	1	
24	0107 18 224	ワッシャー (12.7 x 20 x 0.2) Washer (12.7 x 20 x 0.2)	1	
25	0107 18 221A	ロックワッシャー Lock Washer	1	
26	0813 24 329	クランプ Clamp	2	
27	0107 18 253	コッターピン Cotter Pin	2	
28	0107 18 216A	オイルシール Oil Seal	1	


ディストリビューター（リーディング側）
DISTRIBUTOR (LEADING SIDE)

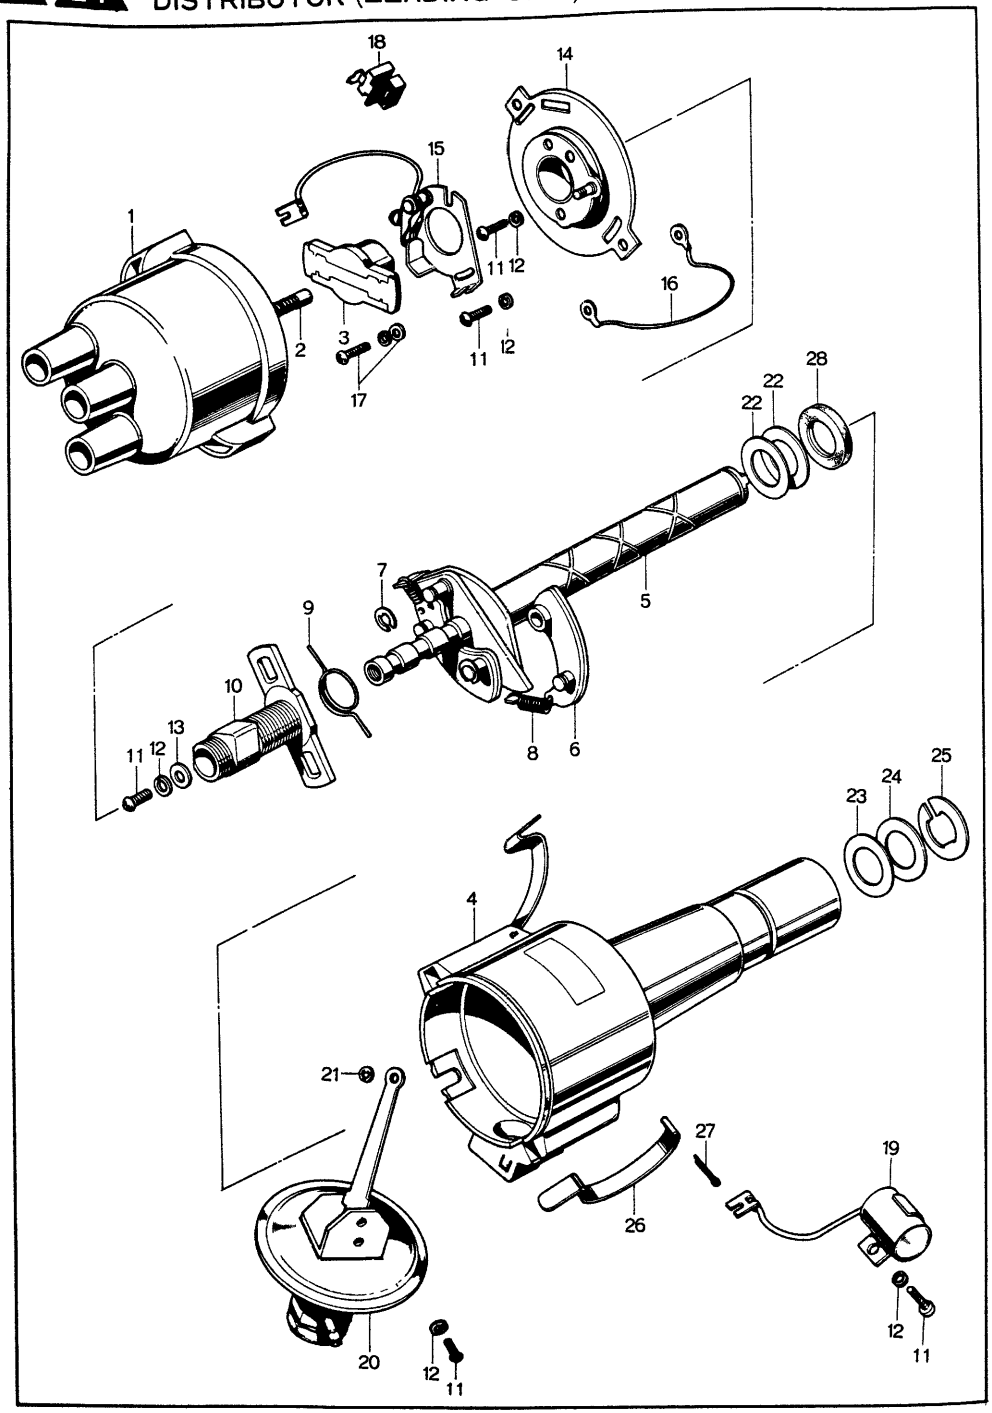

No	Part Number	
	0813 18 700B	ディストリビュータ DISTRIBUTOR Ass
1	0813 24 301	キャップ CAP
2	2545 23 496	コンタクトカーボン Contact Carbon A
3	0813 24 303	ローター Ass'y Rotor Ass'y
4	0813 24 304C	ハウジング Ass'y Housing Ass'y
5	0813 24 305A	シャフト Ass'y Shaft Ass'y
6	0813 24 306	ガバナーウエイト Ass'y Governor Weight Ass'y
7	0107 18 231	スナップリング Snap Ring
8	0813 24 308	ガバナースプリング Governor Spring
9	0813 24 309	ヘアーピンスプリング Hair Pin Spring
10	0813 24 311C	カム Cam
11	0249 24 367	スクリュー（4×8） Screw （4×8）
12	0200 23 525	スプリングワッシャー(4) Spring Washer (4)
13	0107 18 227	ワッシャー（4.2×9.5×0 Washer（4.2×9.5×0.8）
14	0813 24 315	ブレーカーベース Ass'y Breaker Base Ass'y
15	0813 24 316	アームサポート Ass'y Arm Support Ass'y
16	0107 18 212	アースコード Earth Cord
17	0820 24 318	スクリュー Ass'y Screw Ass'y
18	0820 24 319	ターミナル Ass'y Terminal Ass'y
19	0813 24 322	コンデンサー Condenser
20	0813 24 423B	バキュームコントロ Vacuum Control As

ディストリビューター（リーディング側）
DISTRIBUTOR (LEADING SIDE)


No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
21	0107 18 266	ロックワッシャー Lock Washer	1	
22	0107 18 226A	ワッシャー (12.7 x 20 x 1) Washer (12.7 x 20 x 1)	2	
23	0107 18 225	ワッシャー (12.7 x 20 x 0.1) Washer (12.7 x 20 x 0.1)	1	
24	0107 18 224	ワッシャー (12.7 x 20 x 0.2) Washer (12.7 x 20 x 0.2)	1	
25	0107 18 221A	ロックワッシャー Lock Washer	1	
26	0813 24 329	クランプ Clamp	2	
27	0107 18 253	コッターピン Cotter Pin	2	
28	0107 18 216A	オイルシール Oil Seal	1	

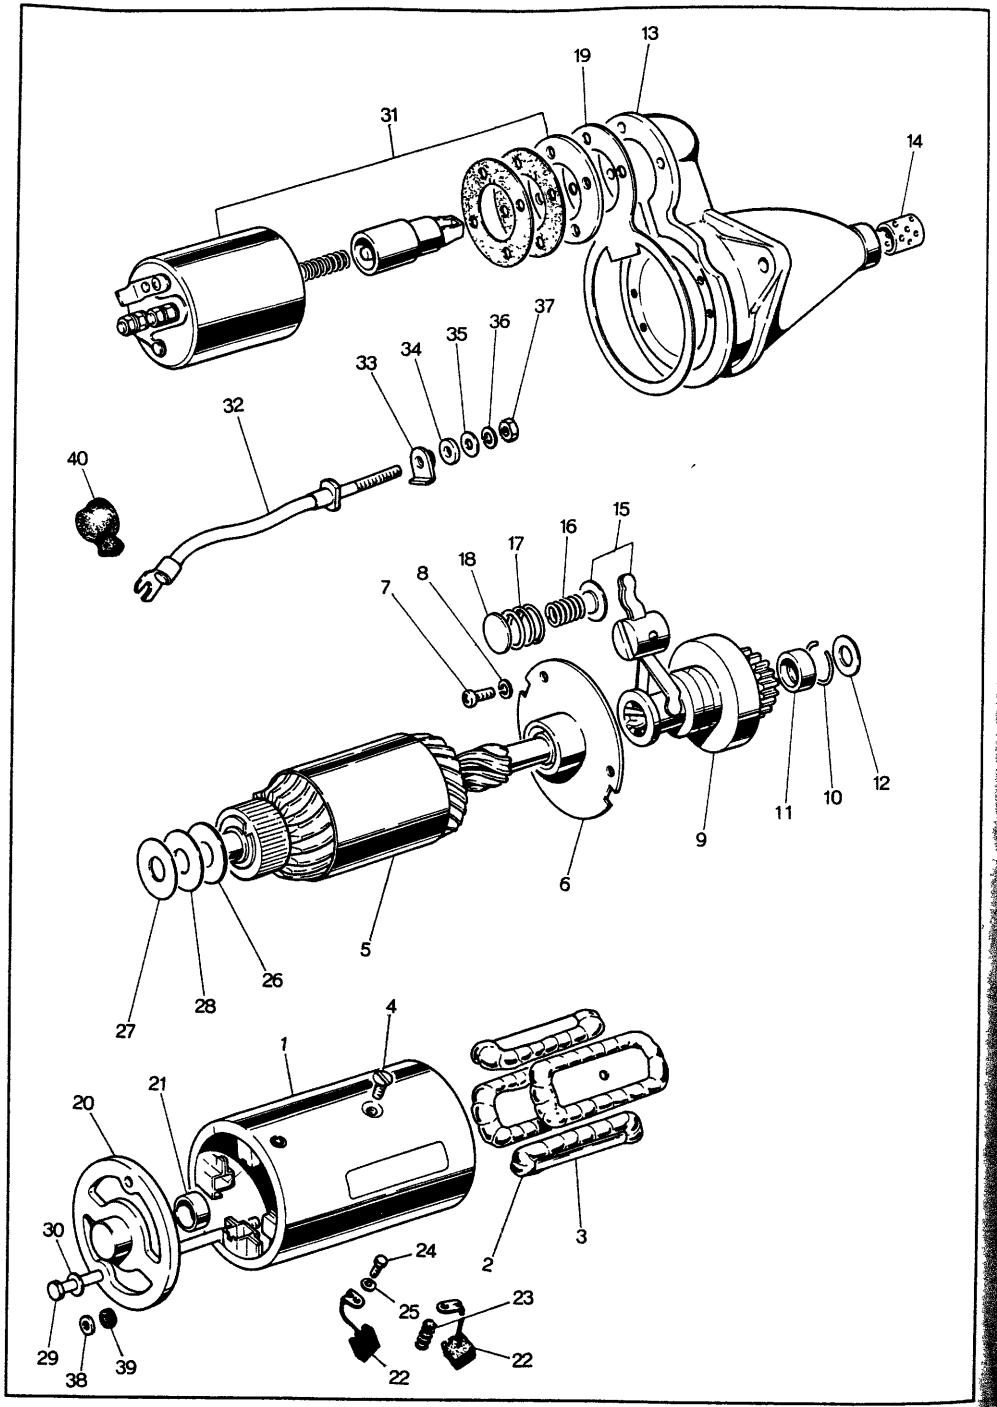

No.	Part Number	
	0813 18 400	スターター (三菱電機 STARTER (MITSUBIS
1	0813 24 701A	ヨーク Ass'y Yoke Ass'y
2	0813 24 702A	フィールドコイル Ass' Field Coil Ass'y
3	0813 24 703	ポールピース Pole Piece
4	0813 24 704	スモールスクリュー (8 Small Screw (8 x 15)
5	0813 24 705A	アーマチュア Armature
6	0813 24 706A	ブラケット Bracket
7	0249 24 362	スモールスクリュー (4 Small Screw (4 x 10)
8	0107 18 208	スプリングワッシャー (Spring Washer (4)
9	0813 24 709A	オーバーランニングクラ Over Running Clutch
10	0107 18 416A	ストップリング Stop Ring
11	0107 18 417A	リング Ring
12	0118 18 685	ワッシャー (11.2 x 18. Washer (11.2 x 18.5 x 1
13	0813 24 710A	フロントブラケット FRONT BRACKET
14	0114 18 422A	メタル Metal
15	0813 24 716A	レバー Ass'y Lever Ass'y
16	0118 23 636	レバースプリング (A) Lever Spring (A)
17	0118 23 637	レバースプリング (B) Lever Spring (B)
18	0813 24 717	スプリングリテーナー Spring Retainer
19	0813 24 719A	ウォーターシールプレー Water Seal Plate
20	0813 24 720A	リヤーブラケット Rear Bracket
21	0604 23 662	メタル Metal
22	0813 24 723A	ブラッシュ Brush
23	0813 24 724	ブラッシュスプリング Brush Spring

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
24	0813 24 725	スモールスクリュー (6 x 27) Small Screw (6 x 27)	3	
25	0813 24 726	ワッシャー (6.5 x 13 x 1) Washer (6.5 x 13 x 1)	3	
26	0107 18 4068	ワッシャー (14.4 x 30 x 1.6) Washer (14.4 x 30 x 1.6)	1	
27	0118 23 689	ワッシャー (14.5 x 30 x 0.25) Washer (14.5 x 30 x 0.25)	1	
28	0118 23 691	インシュレーションワッシャー (14.4 x 30 x 0.8) Insulation Washer (14.4 x 30 x 0.8)	1	
29	0813 24 731	スルーボルト (6 x 140) Through Bolt (6 x 140)	2	
30	0200 23 519	スプリングワッシャー (6) Spring Washer (6)	5	
31	0813 24 736A	スイッチ Ass'y Switch Ass'y	1	
32	0813 24 737A	リードワイヤー (B) Lead Wire (B)	1	
33	0813 24 738	ターミナルインシュレーション Terminal Insulation	1	
34	0813 24 739	インシュレーションワッシャー (8.5 x 18 x 3) Insulation Washer (8.5 x 18 x 3)	1	
35	0813 24 741	ワッシャー (8.5 x 16 x 1.2) Washer (8.5 x 16 x 1.2)	1	
36	0107 18 337	スプリングワッシャー (8) Spring Washer (8)	1	
37	0813 24 743	ナット (8) Nut (8)	1	
38	0813 24 733	シート Seat	2	
39	0813 24 734	ガスケット Gasket	2	
40	0813 24 744	ラバーキャップ Rubber Cap	1	




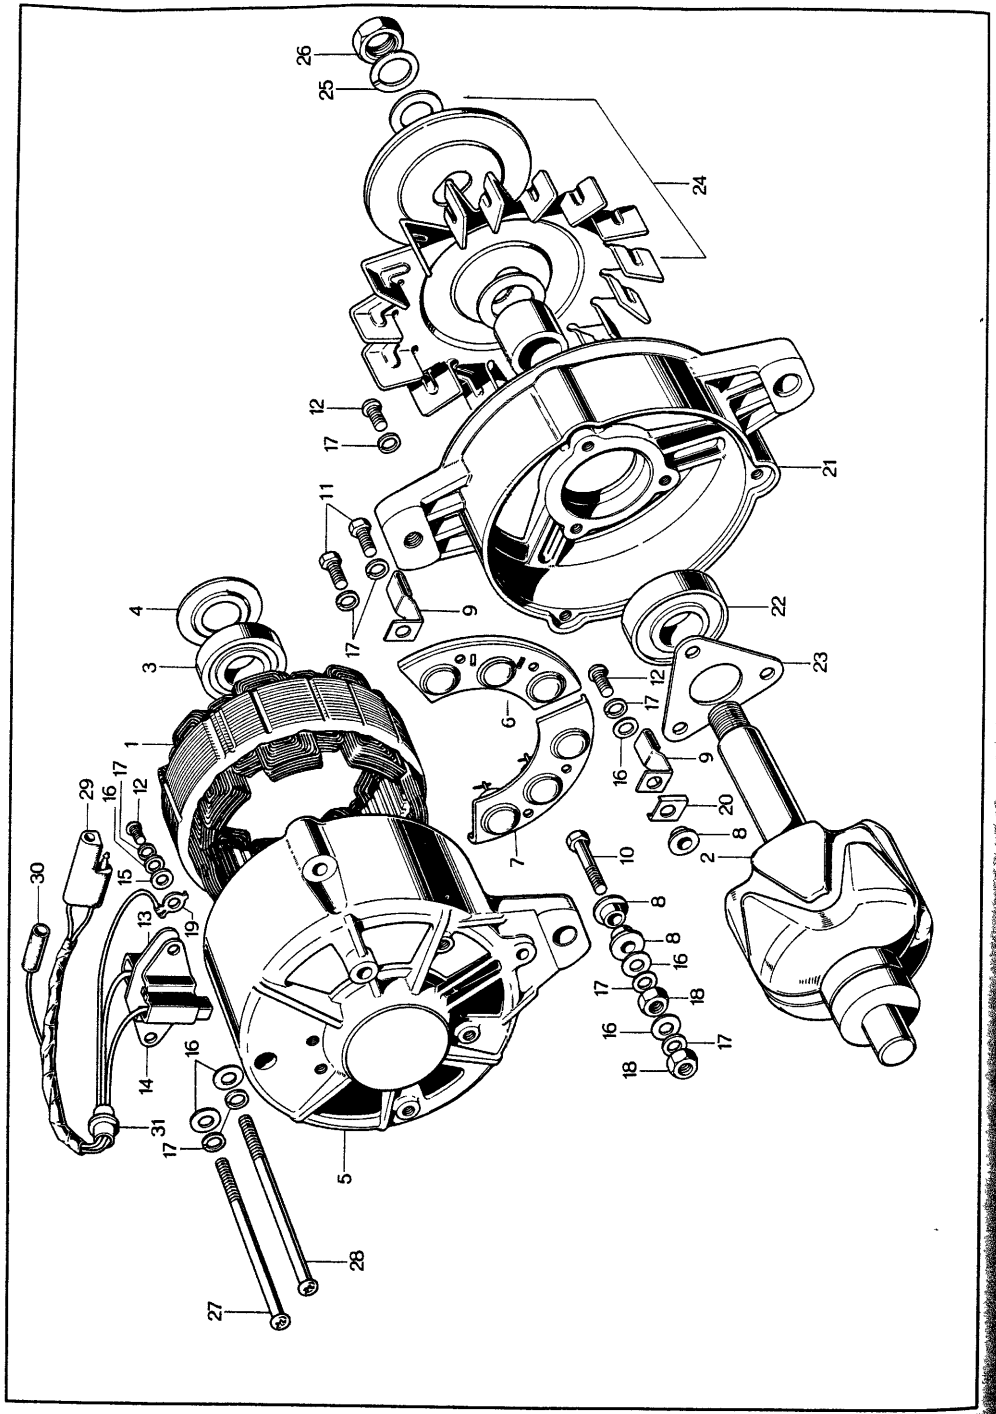

No	Part Number	
	0820 18 300A	ダイナモ DYNAMO
1	0820 24 501	ステーター Stator
2	0820 24 502A	ローター ROTOR
3	0820 24 503	ボールベアリング Ball Bearing
4	0208 24 524	シールワッシャー Seal Washer
	0820 24 505	リヤーブラケット Ass'y REAR BRACKET Ass'y
5	0820 24 506	リヤーブラケット Rear Bracket
6	0820 24 510	ヒートシンクコンプリート Heat Sink Cpt. ⊕
7	0820 24 520	ヒートシンクコンプリート Heat Sink Cpt. ⊖
8	0820 24 514	絶縁台 (5) Insulation Plate (5)
9	0820 24 519	クランプ Clamp
10	0820 24 511	四角ボルト (5 x 36) Square Bolt (5 x 36)
11	0820 24 512	ナベ小ネジ (5 x 12) Small Screw (5 x 12)
12	0820 24 526	ナベ小ネジ (5 x 16) Small Screw (5 x 16)
13	0820 24 541	ブラシホルダー Ass'y ⊕ Brush Holder Ass'y ⊕
14	0820 24 546	ブラシホルダー Ass'y ⊖ Brush Holder Ass'y ⊖
15	0208 24 564A	絶縁ワッシャー (5.3 x 13 x Insulation Washer (5.3 x
16	0187 24 566	ワッシャー (5.5 x 10 x 0. Washer (5.5 x 10 x 0.8)
17	0200 23 531	スプリングワッシャー (5 x Spring Washer (5 x 1.3)
18	0222 24 568	ナット (5 x 8 x 4) Nut (5 x 8 x 4)
19	0820 24 547	クリップ (N) Clip (N)
20	0820 24 513	U 絶縁 U Insulation


No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
	0820 24 521	フロントブラケット Ass'y FRONT BRACKET Ass'y	1	
21	0820 24 522	フニントブラケット Front Bracket	1	
22	0820 24 524	ボールベアリング Ball Bearing	1	
23	0820 24 525	ベアリング押へ Bearing Press Plate	1	
24	0820 24 530A	プーリー Ass'y Pulley Ass'y	1	
25	0200 23 516	スプリングワッシャー (17 x 3) Spring Washer (17 x 3)	1	
26	4002 24 578A	ナット (15 x 22 x 7) Nut (15 x 22 x 7)	1	
27	0820 24 527	ナベ小ネジ (5 x 83) Small Screw (5 x 83)	2	
28	0820 24 528	ナベ小ネジ (5 x 108) Small Screw (5 x 108)	1	
29	0820 24 536	コネクター Ass'y Connector Ass'y	1	
30	0820 24 537	コネクター Ass'y Connector Ass'y	1	
31	0820 24 538	グロメット Grommet	1	

25 プロペラ シャフト
PROPELLER SHAFT

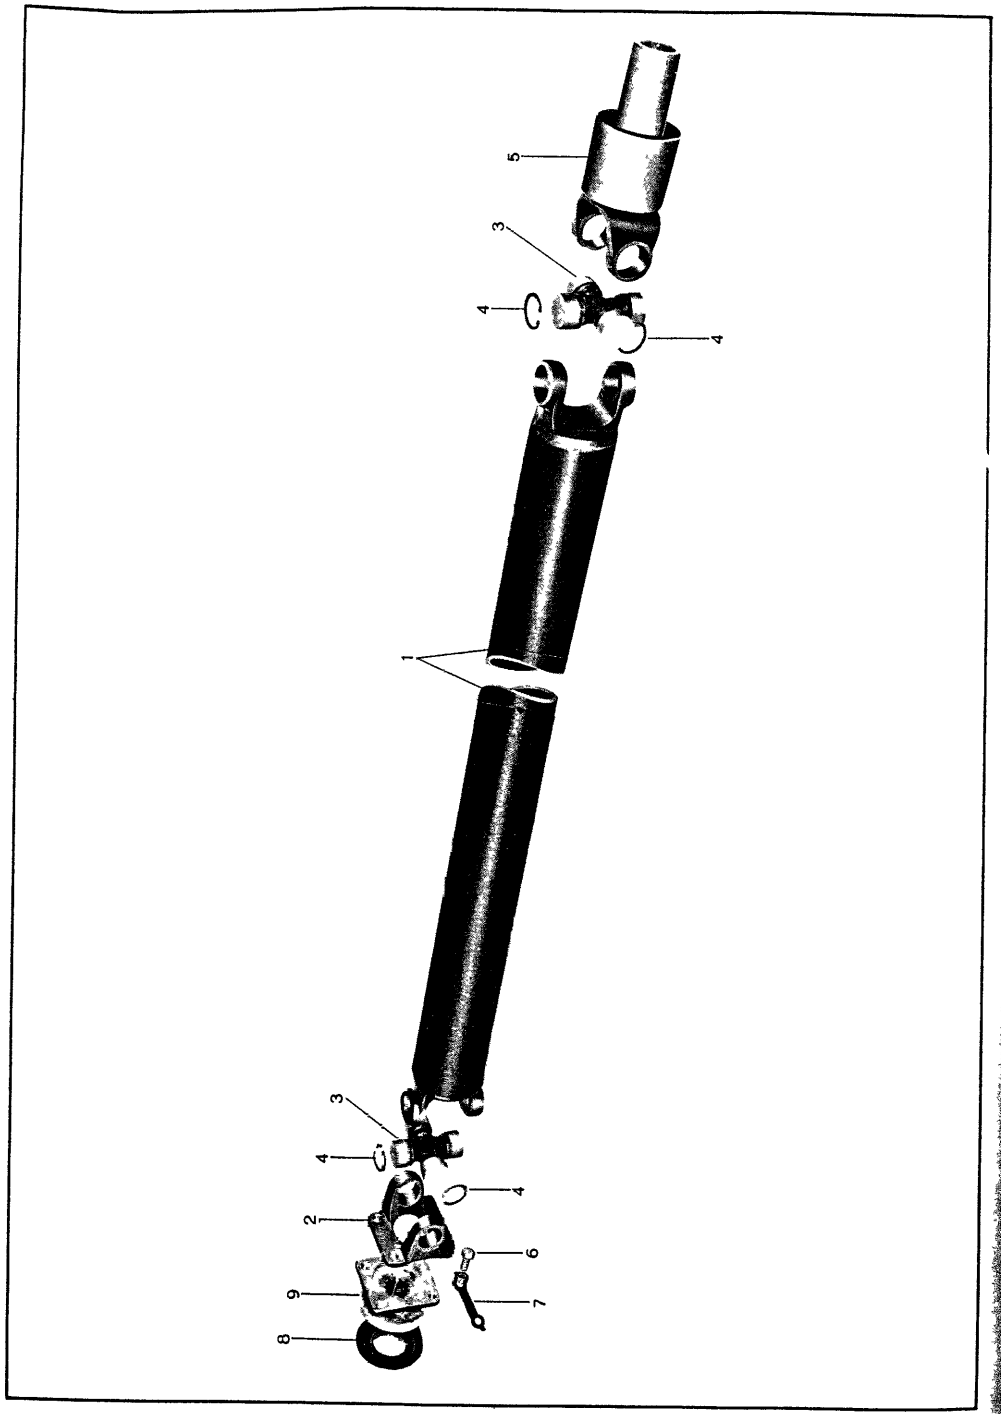

No	Part Number	
	0813 25 950A	プロペラシャフト Cpt PROPELLER SHAFT
1	0813 25 010A	プロペラシャフト Ass Propeller Shaft Ass'y
2	0813 25 021	ヨーク Yoke
3	0813 25 060	ユニバーサルジョイン Universal Joint
4	0813 25 071	スナップリング Snap Ring
	0813 25 072	スナップリング Snap Ring
	0813 25 073	スナップリング Snap Ring
5	0813 25 030	スライディングヨーク Sliding Yoke Ass'y
6	0221 25 024	ボルト，デフサイド Bolt, Differential Side
7	99942 0800	セルフロックナット Self Lock Nut
8	0221 27 018	オイルシール Oil Seal
9	0810 27 020C	コンパニオンフランジ Ass'y Companion Flange Ass'y

25 ハーフ シャフト
HALF SHAFT

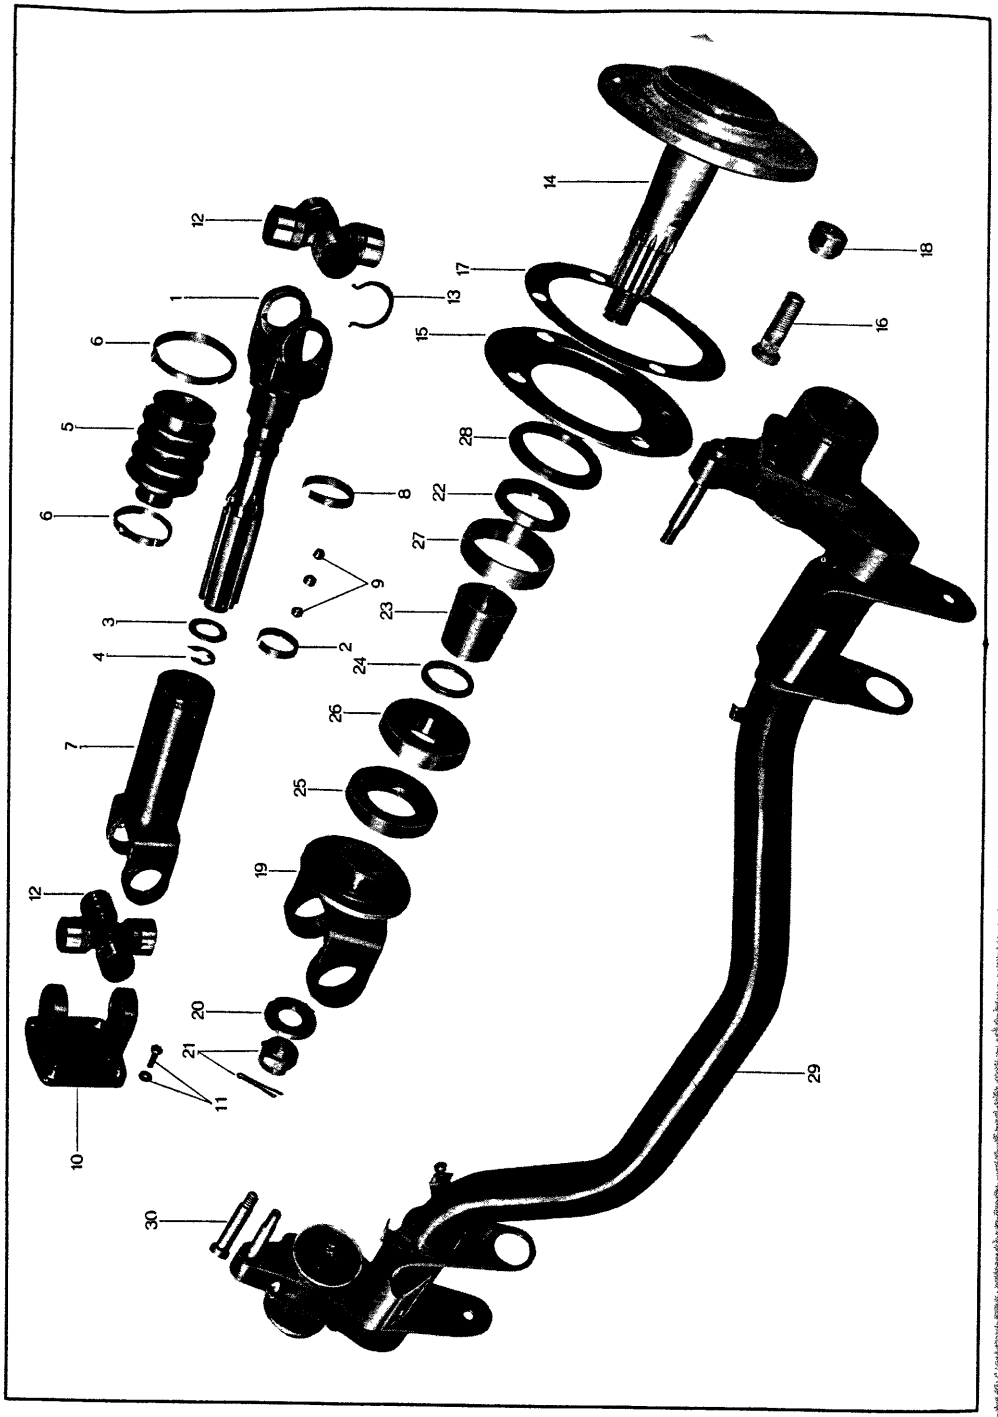


No	Part Number	
	0813 25 500	ハーフ シャフト A HALF SHAF
	0813 25 590	ボールスプライン BALL SPLINE
1	0813 25 510	スライディングジョ Sliding Joint Inner
2	0813 25 513	スナップリングイン Snap Ring Inner
3	0813 25 514	ワッシャー Washer
4	0813 25 515	ストップリング Stop Ring
5	0813 25 517	ダストカバー Dust Cover
6	0813 25 518	ストップバンド Stop Band
7	0813 25 520	スライディングジョ Sliding Joint Outer
8	0813 25 523	スナップリングアウ Snap Ring Outer
9	99611 3000	スチールボール Steel Ball
10	0813 25 525	ユニバーサルジョイントヨー Universal Joint Yoke
11	0187 33 303	ボルト Bolt
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
12	0813 25 530	ユニバーサルジョイント Universal Joint
13	0110 25 071	スナップリング Snap Ring
	0600 25 071	スナップリング Snap Ring
	0811 25 071	スナップリング Snap Ring
	0813 26 110B	リヤーアクスルシャフ REAR AXLE SHAFT
14	0813 26 111B	リヤーアクスルシャフ Rear Axle Shaft
15	0813 26 125A	オイルバッフルプレー Oil Baffle Plate
16	0223 33 165	ハブボルト Hub Bolt
17	0813 26 129A	パッキン Packing

ハーフ シャフト
HALF SHAFT


No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
18	0603 26 161	ハブナット Hub Nut	8	
19	0813 26 240	リヤーアクスルシャフトヨーク Ass'y Rear Axle Shaft Yoke Ass'y	2	
20	0810 26 043	ワッシヤー Washer	2	
21	99924 1800	ナット，リヤーアクスルシャフトヨーク Nut, Rear Axle Shaft Yoke	2	
	99221 4030	スプリットピン Split Pin	2	
22	0613 26 155	ベアリングスペーサー Bearing Spacer	2	
23	0813 26 156	ディスタンスピース Distance Piece	2	
24	0813 26 165	アジャストシム (t = 0.3)，ホイールベアリング Adjust Shim (t = 0.3), Wheel Bearing	選択使用 Selective use	—
	0813 26 166	アジャストシム (t = 0.35) Adjust Shim (t = 0.35)		
	0813 26 167	アジャストシム (t = 0.4) Adjust Shim (t = 0.4)		
	0813 26 168	アジャストシム (t = 0.85) Adjust Shim (t = 0.85)		
25	99603 02060	ベアリングインナー Bearing Inner (Rear Wheel)	2	
26	0180 27 305	ベアリングアウター Bearing Outer (Rear Wheel)	2	
27	0810 26 154	オイルシール，インナー Oil Seal, Inner	2	
28	0613 26 157	オイルシール，アウター Oil Seal, Outer	2	
29	0813 26 410F	ドディオンチューブ Ass'y DE DION TUBE Ass'y	1	
30	0813 26 417A	コントロールピン，リヤー Control Pin, Rear	2	

26 リヤー ブレーキ
REAR BRAKE

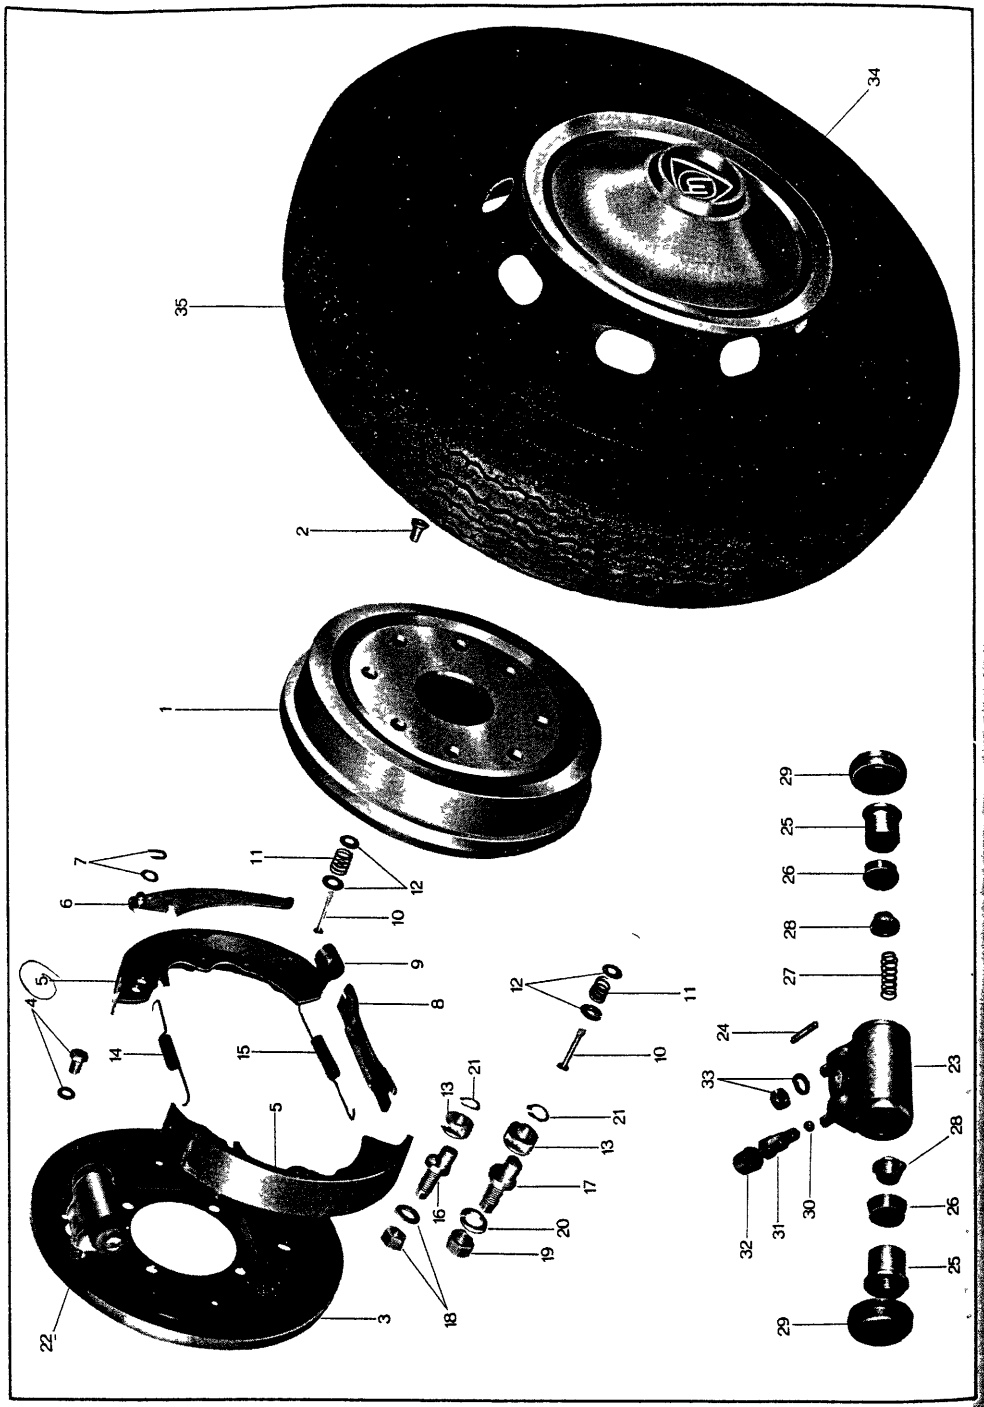

No.	Part Number	
1	0223 26 250	ブレーキドラム Brake Drum
2	99834 0610	スクリュー，ブレーキドラム Screw, Brake Drum
3	0813 26 280C	ドラムカバー(R) Drum Cover (R)
	0813 26 290C	ドラムカバー(L) Drum Cover (L)
4	0613 26 132	ボルト，ドラムカバー Bolt, Drum Cover
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
5	0223 26 310	ブレーキシュー Ass'y Brake Shoe Ass'y
6	0223 26 800C	オペレーティングレバー (R) Operating Lever (R) Ass'y
	0223 26 810C	オペレーティングレバー (L) Operating Lever (L) Ass'y
7	99575 0600	U タイプストップリング，ブ U Type Stop Ring, Brake Sh
	0118 26 834	ウエーブワッシャー Wave Washer
8	0223 26 821A	オペレーティングストラット Operating Strut
9	0603 26 898	ホルダー，リターンスプリン Holder, Return Spring
10	0222 26 391	ブレーキシューホールドピン Brake Shoe Hold Pin
11	0222 26 345	ホールドスプリング Hold Spring
12	0222 26 346	ホールドスプリングキャップ Hold Spring Cap
13	0223 33 331	アンカープレート Anchor Plate
14	0223 26 341	リターンスプリング（アッパー Return Soring (Upper)
15	0223 26 342	リターンスプリング（ロアー） Return Spring (Lower)
16	0187 26 501	アンカーピン (R) Anchor Pin (R)
17	0187 26 511	アンカーピン (L) Anchor Pin (L)
18	99921 1200	ナット，アンカーピン (R) Nut, Anchor Pin (R)
	99971 1200	スプリングワッシャー Spring Washer

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	99943 1200	ナット，アンカーピン (L) Nut, Anchor Pin (L)	2	
20	0118 33 513	スプリングワッシャー，アンカーピン (L) Spring Washer, Anchor Pin (L)	2	
21	99573 1200	リテイニングリング Retaining Ring	4	
22	0613 26 610A	ホイールシリンダー Ass'y **WHEEL CYLINDER Ass'y**	2	
23	0613 26 620A	ホイールシリンダー **WHEEL CYLINDER**	2	☆
24	99852 0612	スタッド，ホイールシリンダー Stud, Wheel Cylinder	4	
25	0208 26 651	ホイールシリンダーピストン Wheel Cylinder Piston	4	
26	0208 26 671	ピストンカップ Piston Cup	4	
27	0118 26 672	スプリング，ブレーキホイールシリンダー Spring, Brake Wheel Cylinder	2	
28	0114 33 673	フィリングブロック Filling Block	4	
29	0613 33 681	ダストカバー Dust Cover	4	
30	99611 1500	スチールボール Steel Ball	2	
31	0259 33 691	ブリーダースクリュー Bleeder Screw	2	
32	0259 33 693	ブリーダースクリューキャップ Bleeder Screw Cap	2	
33	99906 0600	ナット，ホイールシリンダー Nut, Wheel Cylinder	4	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
34	0813 33 170A	ホイールキャップ Wheel Cap	2	
35	9962 01 1555	155 HR 15 ラジアルタイヤ 155 HR 15 Radial Tire	2	
	9963 01 1555	155 HR 15 チューブ 155 HR 15 Tube	2	
	9965 01 4555	4½–J x 15 WDC ディスクホイール 4½–J x 15 WDC Disc Wheel	2	

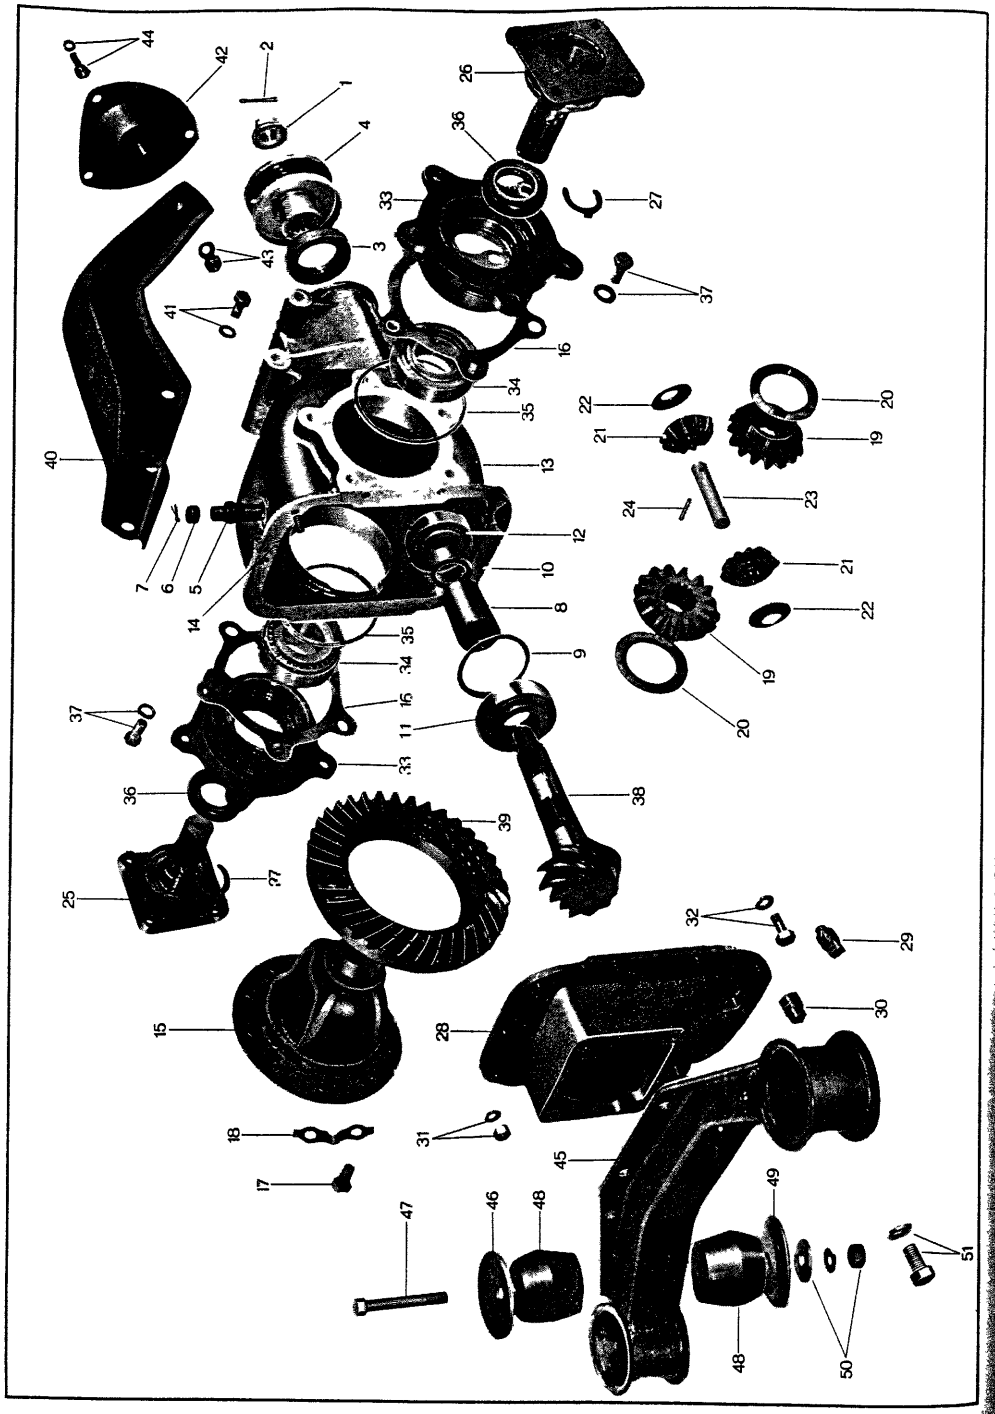


No	Part Number	
1	0221 27 013A	ナット Nut
2	99221 4030	スプリットピン Split Pin
3	0221 27 018	オイルシール Oil Seal
4	0810 27 020C	コンパニオンフランジ Companion Flange Ass'y
5	0810 27 060	ブリーザー ボデー Breather Body Ass'y
6	0088 26 063	カバー Cover
7	99221 1622	スプリットピン，ブリーザー Split Pin, Breather Cap
8	0221 27 112	スペーサー (L = 55.60) Spacer (L = 55.60)
	0221 27 113	スペーサー (L = 55.68) Spacer (L = 55.68)
	0221 27 114	スペーサー (L = 55.76) Spacer (L = 55.76)
	0221 27 115	スペーサー (L = 55.84) Spacer (L = 55.84)
9	0221 27 116	アジャストシム (t = 0.125) Adjust Shim (t = 0.125)
	99963 6310	アジャストシム (t = 0.1) Adjust Shim (t = 0.1)
	99963 6315	アジャストシム (t = 0.15) Adjust Shim (t = 0.15)
10	0603 27 121	アジャストシム (t = 0.34) プ Adjust Shim (t = 0.34) Pre
	0603 27 122	アジャストシム (t = 0.38) Adjust Shim (t = 0.38)
11	0221 27 141	ドライブピニオンベアリング Drive Pinion Bearing (Rr.) (
12	0249 27 141	ドライブピニオンベアリング Drive Pinion Bearing (Frt.) (
	0811 27 150A	ディファレンシャルキャ DIFFERENTIAL CARR
13	0811 27 151A	ディファレンシャルキャ Differential Carrier
14	99852 0820	スタッド，リヤーエンド Stud, Rear End
15	0810 27 231A	ディファレンシャルギヤーケー Differential Gear Case

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
16	0810 27 232	アジャストシム，ギヤーケース Adjust Shim, Gear Case	選択使用 Selective use	–
	0810 27 233	アジャストシム Adjust Shim		
	0810 27 234	アジャストシム Adjust Shim		
	0810 27 237	アジャストシム Adjust Shim		
17	0603 27 235	ボルト，リングギヤー Bolt, Ring Gear	選択使用 Selective use	10
	0603 27 236	ボルト Bolt		
18	0221 27 245	ロックワッシャー，リングギヤー Lock Washer, Ring Gear		5
19	0810 27 251	サイドギヤー Side Gear		2
20	0221 27 252	スラストワッシャー，サイドギヤー Thrust Washer, Side Gear	選択使用 Selective use	2
	0221 27 253	スラストワッシャー Thrust Washer		
	0221 27 254	スラストワッシャー Thrust Washer		
	0813 27 252	スラストワッシャー Thrust Washer		
	0813 27 253	スラストワッシャー Thrust Washer		
21	0813 27 255	ピニオン Pinion		2
22	0221 27 256	スラストワッシャー Thrust Washer		2
23	0810 27 261	ピニオンシャフト Pinion Shaft		1
24	0114 27 262	ピン Pin		1
25	0813 27 270	ヨークAss'y (R) Yoke Ass'y (R)		1
26	0813 27 280	ヨークAss'y (L) Yoke Ass'y (L)		1
27	0810 27 275	スナップリング，ハーフシャフトサイド Snap Ring, Half Shaft Side	選択使用 Selective use	2
	0810 27 276	スナップリング Snap Ring		
	0810 27 277	スナップリング Snap Ring		
	0813 27 274	スナップリング Snap Ring		
	0813 27 278	スナップリング Snap Ring		

No.	Part Number	
	0813 27 279	スナップリング Snap Ring
28	0813 27 321	エンドカバー，ディファレ End Cover, Differential Ca
29	0107 17 121	マグネットクリーナー Magnet Cleaner
30	99502 3000	プラグ，オイルレベル Plug, Oil Level
31	99901 0800	ナット，エンドカバー Nut, End Cover
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
32	99801 0820	ボルト，エンドカバー Bolt, End Cover
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
33	0811 27 331A	サイドベアリングハウジング Side Bearing Housing
34	99603 02080	ベアリング Bearing
35	99542 08501	"O" リング "O" Ring
36	0810 27 238	オイルシール Oil Seal
37	99811 1022	ボルト，ベアリングハウジン Bolt, Bearing Housing
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
	0813 27 950A	ファイナルギャーセッ FINAL GEAR SET
38	0813 27 011B	ドライブピニオン Drive Pinion
39	0813 27 201A	リングギヤー Ring Gear
40	0813 27 710	ブラケットデフフロント Bracket, Diff. Front
41	99811 1222	ボルト Bolt
	99971 1200	スプリングワッシャー Spring Washer
42	0813 27 720A	マウントラバー，デフフロン Mount Rubber, Diff. Front


No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
43	99921 1000	ナット Nut	2	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
44	99801 0818	ボルト，マウントラバーフロント + ボディー Bolt, Mount Rubber Frt. + Body	6	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	6	
45	0813 27 750	ブラケット，デフリヤー Bracket, Diff. Rear	1	
46	0810 27 761	ワッシャー Washer	2	
47	0813 27 762	ボルト Bolt	2	
48	0813 27 763	ラバー Rubber	4	
49	0813 27 764	ワッシャー，ロアー Washer, Lower	2	
50	99921 1200	ナット，マウントラバー～デフ+ボディー Nut, Mount Rubber ~ Diff. + Body	2	
	99971 1200	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99951 1236	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
51	99811 1018	ボルト，デフ+マウントラバー Bolt, Diff. + Mount Rubber	4	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	4	

28 リヤー サスペンション
REAR SUSPENSION

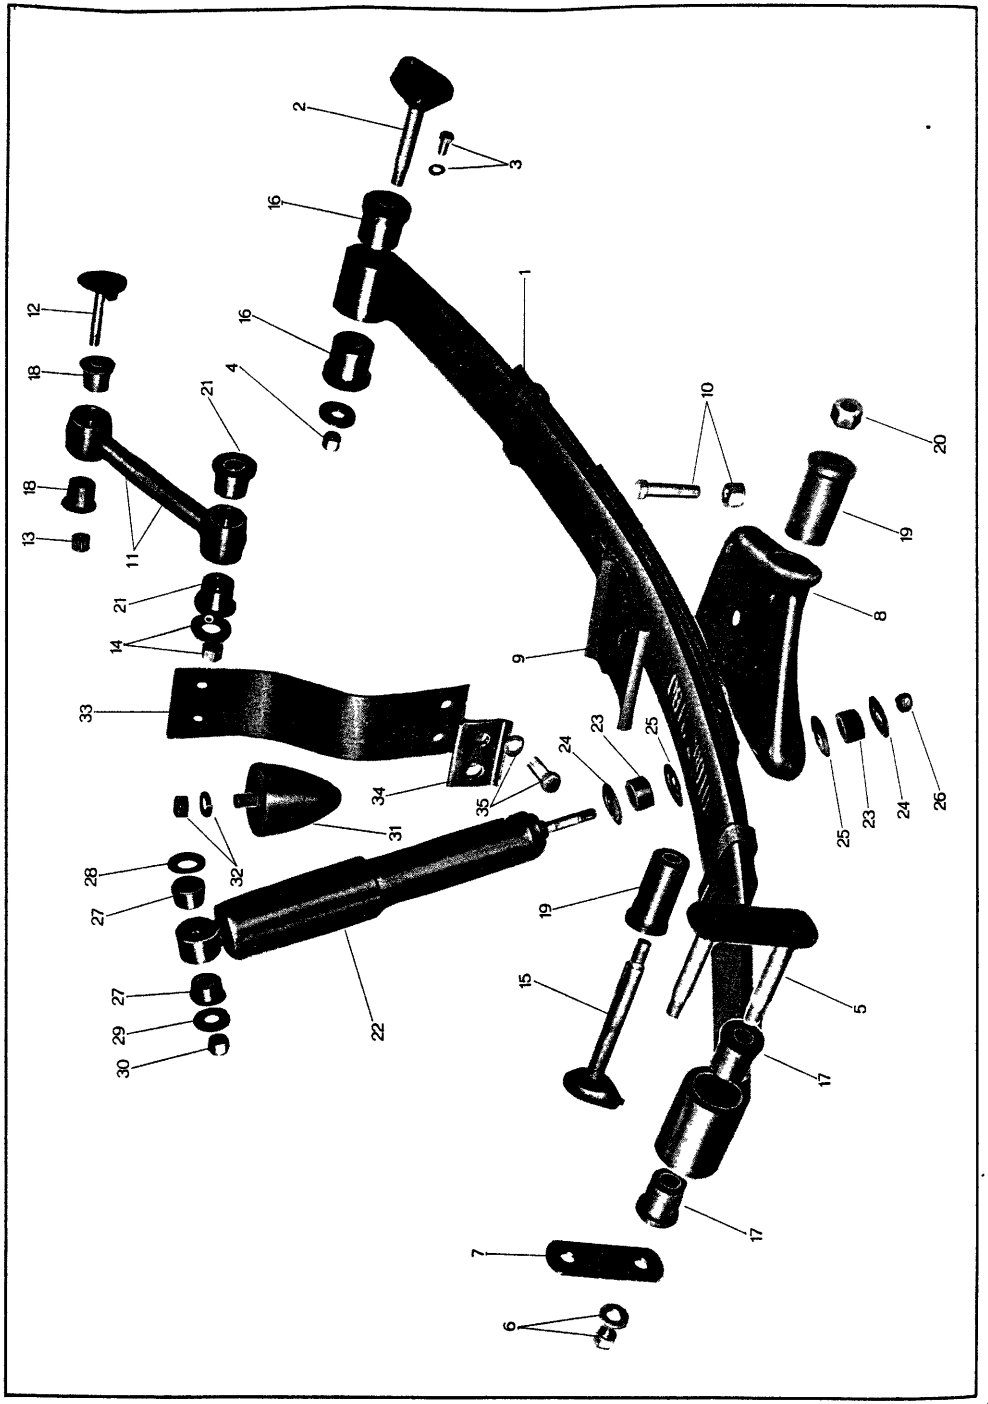

No	Part Number	
1	0810 28 010	リヤー スプリング REAR SPRING
	0810 28 011	リーフ No.1 Leaf No.1
	0810 28 012	リーフ No.2 Leaf No.2
	0810 28 013	リーフ No.3 Leaf No.3
2	0813 28 110	スプリングピン Spring Pin
3	99811 0820	ボルト，スプリングピン Bolt, Spring Pin
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
4	99942 1200	セルフロックナット Self Lock Nut
5	0813 28 140	シャックル Shackle
6	99942 1200	セルフロックナット，シャ Self Lock Nut, Shackle Pla
	99951 1226	ワッシャー Washer
7	0813 28 143	シャックルプレート No.2 Shackle Plate No.2
8	0813 28 150A	クランプ (R) Clamp (R)
	0813 28 170A	クランプ (L) Clamp (L)
9	0810 28 161	スプリングロケーションプレ Spring Location Plate
10	99811 1045	ボルト，ロケーションプレー Bolt, Location Plate
	99942 1000	ナイロンナット Nylon Nut
11	0813 28 210A	コントロールリンク Control Link
12	0813 28 230A	コントロールピン Control Pin
13	99942 1200	セルフロックナット，コント Self Lock Nut, Control Pin
14	0813 28 252	ワッシャー，コントロールリ Washer, Control Link
	99942 1200	セルフロックナット Self Lock Nut
15	0813 28 270A	センターピン Center Pin


No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
16	0813 28 331	ラバーブッシュ，スプリングピン Rubber Bush, Spring Pin	4	
17	0223 28 343	ラバーブッシュ，シャックル Rubber Bush, Shackle	8	
18	0810 28 350	ラバーブッシュ，コントロールリンク Rubber Bush, Control Link	4	
19	0813 28 361	ラバーブッシュ，スプリングクランプ Rubber Bush, Spring Clamp	4	
20	99942 1200	セルフロックナット，スプリングクランプ Self Lock Nut, Spring Clamp	2	
21	0810 34 460	ラバーブッシュ，コントロールリンク Rubber Bush, Control Link	4	
22	0813 28 700	リヤーダンパー Rear Damper	2	
23	0603 34 153	ラバーブッシュ，ダンパー Rubber Bush, Damper	4	
24	0187 34 776	リティナー Retainer	4	
25	0187 34 777	センターリングワッシャー Centering Washer	4	
26	99942 1000	ナイロンナット，ダンパー Nylon Nut, Damper	2	
27	0110 34 774	ラバーブッシュ，ダンパー Rubber Bush, Damper	4	
28	0810 28 778	ワッシャー No.1 Washer No.1	2	
29	0810 28 779	ワッシャー No.2 Washer No.2	2	
30	99942 1200	ナイロンナット，ダンパー Nylon Nut, Damper	2	
31	0187 34 880	バウンドストッパー Bound Stopper	2	
32	99921 1000	ナット，バウンドストッパー Nut, Bound Stopper	2	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
33	0813 28 871	リバウンドストッパー Rebound Stopper	2	
34	0813 28 872	ワッシャー，リバウンドストッパー Washer, Rebound Stopper	4	
35	99811 1032	ボルト，リバウンドストッパー Bolt, Rebound Stopper	8	
	99921 1000	ナット Nut	4	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	8	

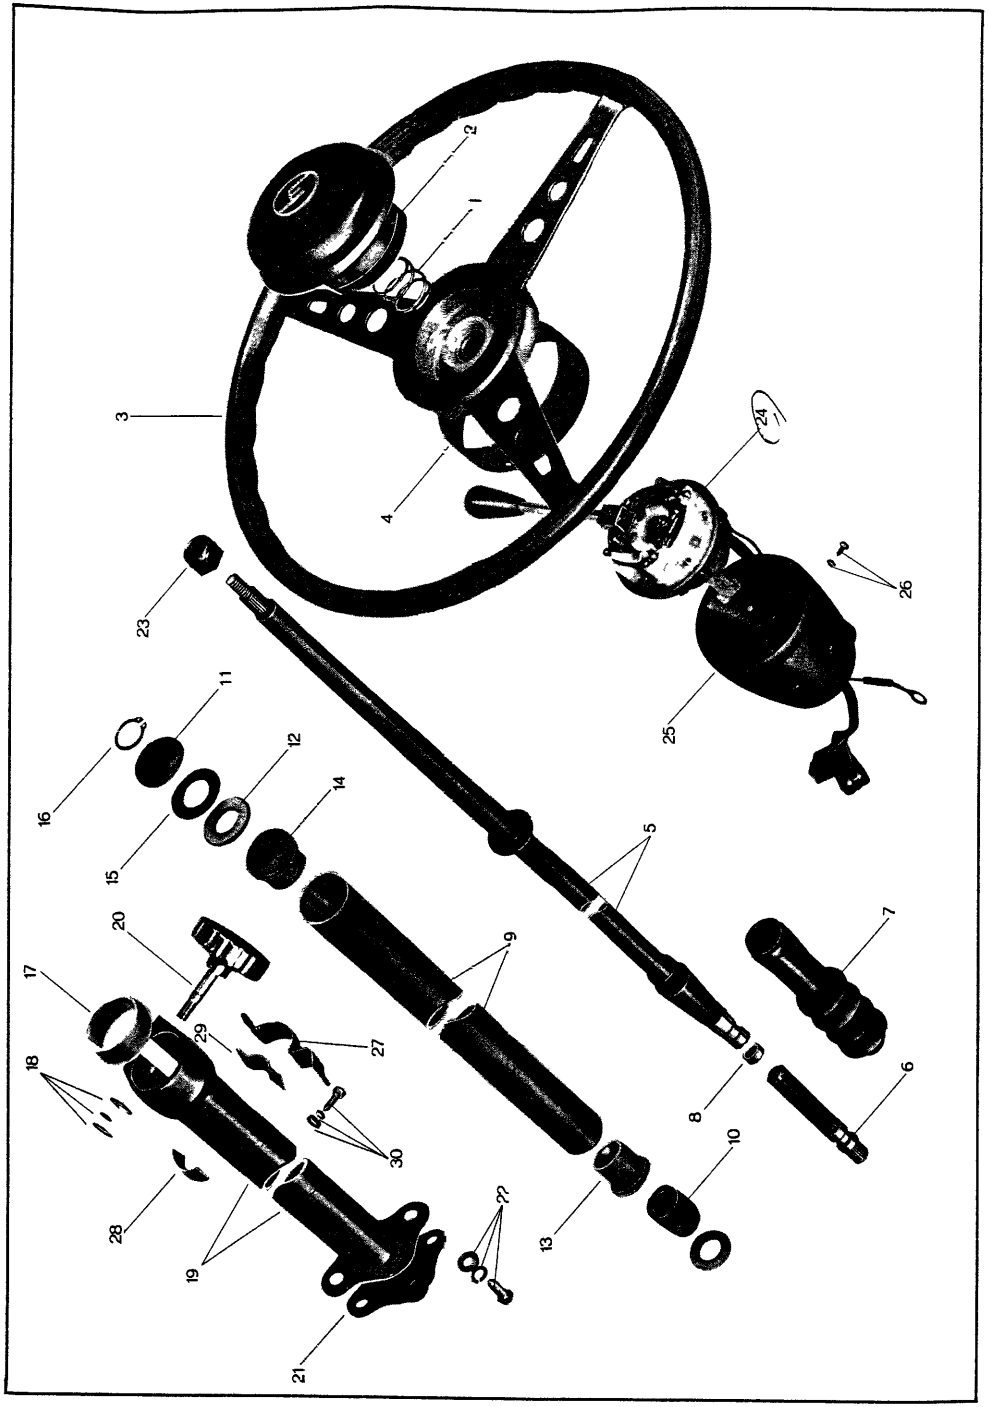

No	Part Number	
1	0604 32 014	スプリング Spring
2	0813 32 020	キャップ Cap
3	0813 32 980C	ステアリングホィールボス Ass Steering Wheel Boss Ass'y
4	0813 32 049A	コラムカバー Column Cover
	0813 32 150A	コラム&コラムジャケッ COLUMN & COLUMN
5	0813 32 050B	コラム，コラムシャフト Column, Column shaft
6	0813 32 055A	ロアーコラムエンドイン Lower Column End Inne
7	0813 32 056	ダストシール Dust Seal
8	0813 32 058	リング，ロアーコラムエ Ring, Lower Column En
9	0813 32 060F	ステアリングコラムジャ Steering Column Jacket
10	0810 32 062	アウターシェル Outer Shell
11	0810 32 065	ワッシャー Washer
12	0810 32 066	スラストベアリング Thrust Bearing
13	0810 32 067	ブッシュ Bush
14	0193 32 071	サポートブッシュ，ステア Support Bush, Steering C
15	0810 32 076	シム Shim
	0810 32 077	シム Shim
	0810 32 078	シム Shim
16	99573 1900	スナップリング Snap Ring
	0813 32 070C	コラムフィクシングブラケ COLUMN FIXING BRAC
17	0810 32 071	ブッシュ Bush
18	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
	99575 0600	スナップリング Snap Ring

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	0813 32 080C	コラムガイド Ass'y Column Guide Ass'y	1	
20	0813 32 090B	コラムフィクシングノブ Ass'y Column Fixing Knob Ass'y	1	
21	0810 32 085	ダストシール Dust Seal	1	
22	99805 0825	ボルト Bolt	2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
23	99947 1200	ナット Nut	1	
24	0813 55 580A	コンビネーションスイッチ Combination Switch	1	
25	0813 55 630	コラムカバー Ass'y Column Cover Ass'y	1	
26	99833 0408B	スクリュー Screw	3	
	99971 0400B	スプリングワッシャー Spring Washer	3	
27	0813 53 391	サポーター Supporter	1	
28	0813 53 396	クッションラバーアッパー，ステアリングハンドルシャフトサポート Cushion Rubber Upper, Steering Handle Shaft Support	1	
29	0813 53 397	クッションラバーロアー，コラムサポート Cushion Rubber Lower, Column Support	1	
30	99801 0820	ボルト Bolt	2	
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	2	

ステアリング ギヤー&ハウジング
STEERING GEAR & HOUSING

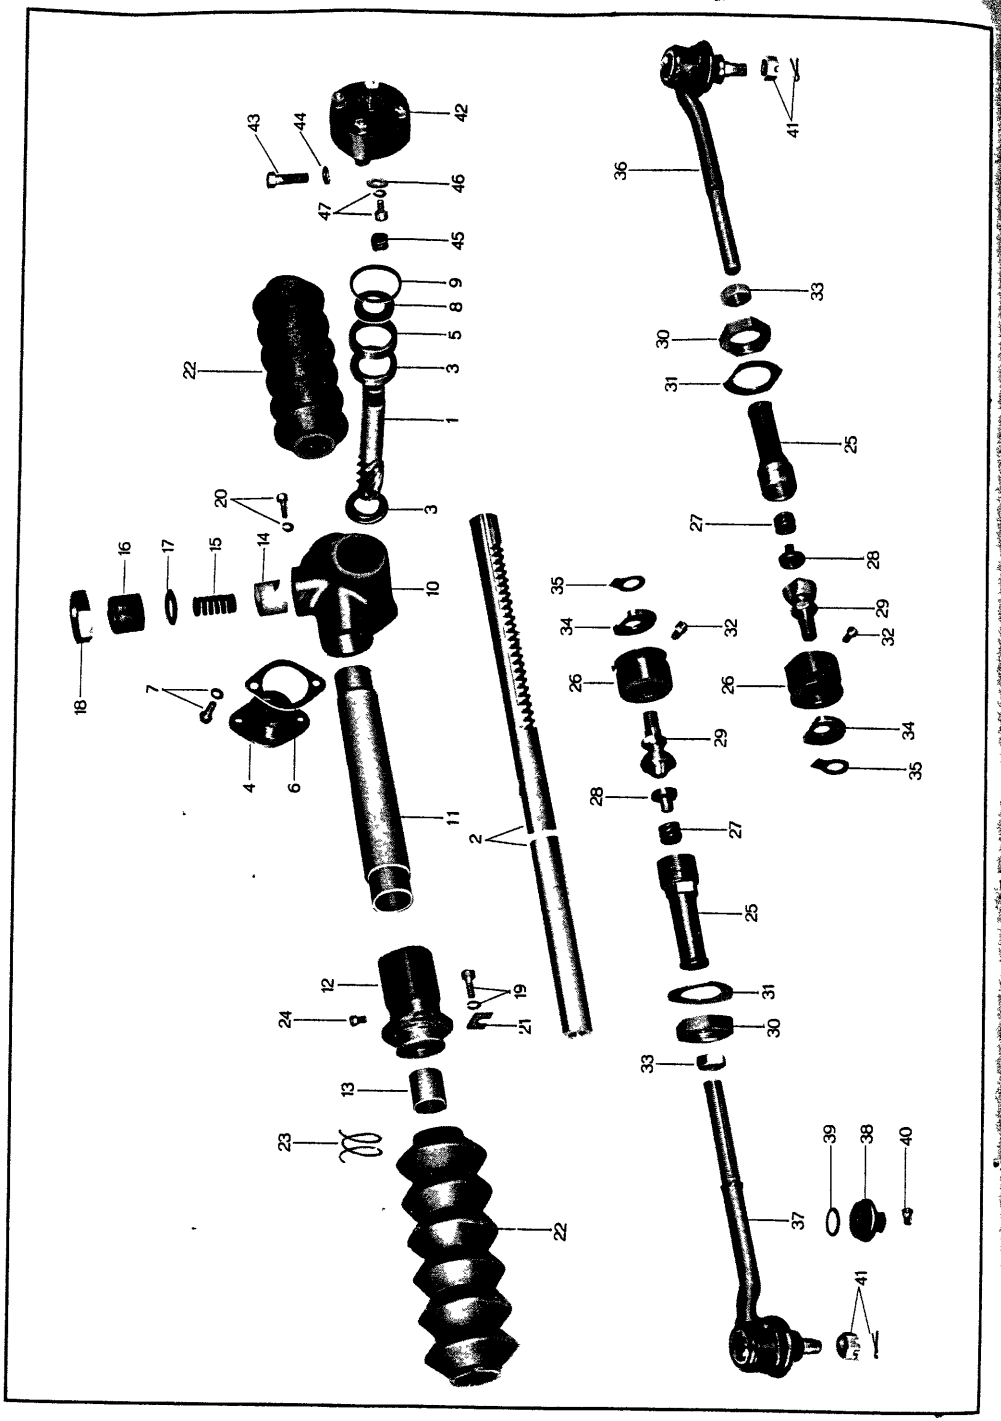


No	Part Number	
	0813 32 110	ステアリング ギヤー STEERING G
1	0810 32 111A	ピニオン Pinion
2	0810 32 112	ラック Rack
3	0810 32 113	ベアリング Bearing
4	0810 32 114	エンドカバー End Cover
5	0810 32 115	スペーサー Spacer
6	0810 32 116	アジャストシム，エンド Adjust Shim, End Cover
	0810 32 117	アジャストシム Adjust Shim
	0810 32 118	アジャストシム Adjust Shim
7	90781 2616	セットボルト Set Bolt
8	99589 18306	オイルシール Oil Seal
9	99574 3600	スナップリング Snap Ring
	0813 32 120	ギヤーハウジング Ass'y GEAR HOUSING Ass'y
10	0813 32 121	ギヤーハウジング (R) Gear Housing (R)
11	0810 32 123	ギヤーハウジング (C) Gear Housing (C)
	0813 32 130	ギヤーハウジング Ass'y GEAR HOUSING Ass'y
12	0813 32 131	ギヤーハウジング (L) Gear Housing (L)
13	0810 32 132	ブッシュ Bush
14	0813 32 141	スプリングシート Spring Seat
15	0810 32 142	スプリング Spring
16	0810 32 143	エンドプラグ End Plug
17	0810 32 144	ワッシャー Washer

32 ソケット SOCKET

No	Part Number	Description	Remarks	Q'ty	Remarks
18	0810 32 176	ロックナット Lock Nut		1	
19	99811 0818	ボルト,ハウジング Bolt, Housing		2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer		2	
20	99811 0814	ボルト，ハウジング Bolt, Housing		2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer		2	
21	0810 32 155	アジャストシム No.1 Adjust Shim No.1	選択使用 Selective use	2	
	0810 32 156	アジャストシム No.2 Adjust Shim No.2			
22	0813 32 147	ダストカバー Dust Cover		2	
23	0810 32 148	ワイヤー Wire		4	
24	0208 32 278	プラグ Plug		1	
	0813 32 170	**ソケット Ass'y** **SOCKET Ass'y**		2	
25	0813 32 171	ソケット No.1 Socket No.1		2	
26	0813 32 172	ソケット No.2 Socket No.2		2	
27	0114 32 173	スプリング Spring		2	
28	0810 32 174	ボールシート Ball Seat		2	
29	0810 32 175	ボールスタッド Ball Stud		2	
30	0810 32 176	ロックナット Lock Nut		2	
31	0810 32 179	ロックワッシャー Lock Washer		2	
32	0208 32 278	プラグ Plug		4	
33	99922 1400	ナット，ボールスタッド Nut, Ball Stud		2	

No	Part Number		Q'ty	Remarks
34	0810 32 177	ストップワッシャー Stop Washer	1	
	0810 32 188	ストップワッシャー Stop Washer		
	0810 32 189	ストップワッシャー Stop Washer		
35	0810 32 178	ロックワッシャー Lock Washer	1	
36	0813 32 280	**ソケット Ass'y (R)** **SOCKET Ass'y (R)**	1	
37	0813 32 290	**ソケット Ass'y (L)** **SOCKET Ass'y (L)**	1	
38	0187 32 279A	ダストシール Dust Seal	2	
39	0187 32 289	セットリング Set Ring	2	
40	0208 32 278	プラグ Plug	1	
41	99924 1200	ナット Nut	1	
	99221 3020	スプリットピン Split Pin		
42	0810 32 850	ステアリングジョイント Steering Joint	1	
43	0187 32 888	ボルト，ジョイント Bolt, Joint	1	
44	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	1	
45	0813 32 860	スプリング Ass'y Spring Ass'y	1	
46	0810 32 861	プレーンワッシャー Plain Washer	1	
47	99806 0612	ボルト Bolt	1	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer		

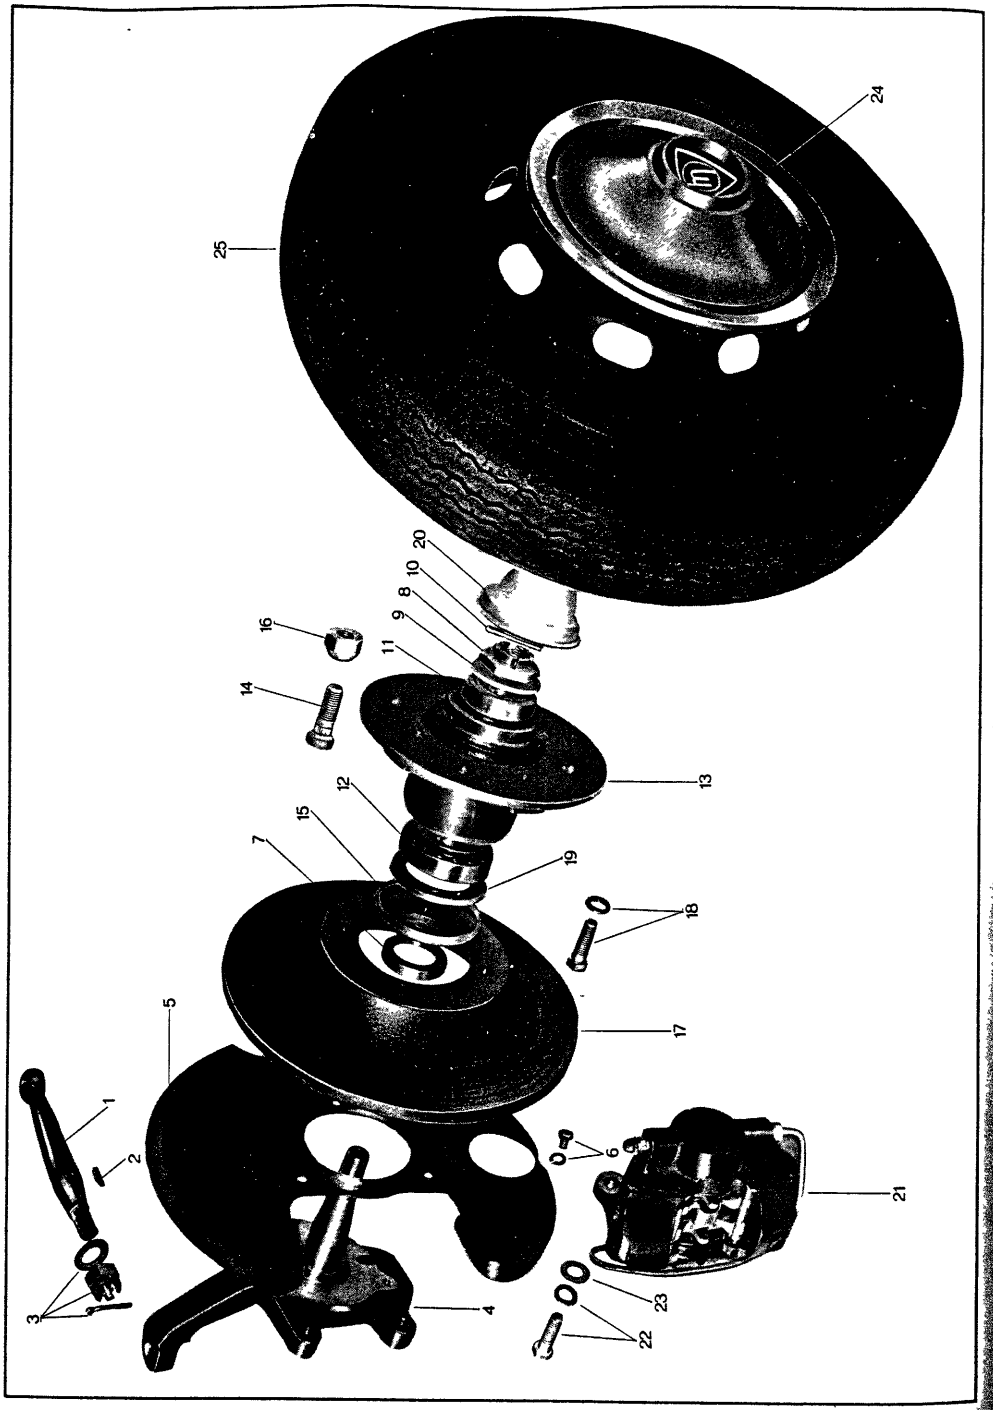


No.	Part Number	
1	0813 32 301A	ナックルアーム (R) Knuckle Arm (R)
	0813 32 311A	ナックルアーム (L) Knuckle Arm (L)
2	99239 0522	キー Key
3	99952 1630	プレーンワッシャー Plain Washer
	99923 1600	ナット Nut
	99221 4030	スプリットピン Split Pin
4	0813 33 021C	ステアリングナックル (R) Steering Knuckle (R)
	0813 33 031C	ステアリングナックル (L) Steering Knuckle (L)
5	0813 33 261B	ダストプレート (R) Dust Plate (R)
	0813 33 271B	ダストプレート (L) Dust Plate (L)
6	99806 0610	ボルト Bolt
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
7	0110 33 041	ベアリングスペーサー Bearing Spacer
8	0662 33 042	ナット，ステアリングナック Nut, Steering Knuckle
9	99977 1845	ワッシャー Washer
10	99221 4030	スプリットピン Split Pin
11	99603 02040	フロントホイールベアリング Front Wheel Bearing Outer
12	99603 02060	フロントホイールベアリング Front Wheel Bearing Inner,
	0813 33 060A	フロントホイールハブ FRONT WHEEL HUB
13	0813 33 061	ハブ Hub
14	0223 33 165	ハブボルト Hub Bolt
15	0810 33 035	ダストリング Dust Ring

33 フロント ホイール ハブ，キャリパー
FRONT WHEEL HUB, CALIPER

No.	Part Number	Description		Q'ty	Remarks
16	0603 26 161	ハブナット Hub Nut		8	
17	0813 33 251A	ディスクプレート Disc Plate		2	
18	0221 33 698	ボルト Bolt		8	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer		8	
19	0603 33 065	オイルシール Oil Seal		2	
20	0187 33 071	キャップ Cap		2	
21	0813 33 610B	キャリパー Ass'y (R) Caliper Ass'y (R)		1	
	0813 33 710B	キャリパー Ass'y (L) Caliper Ass'y (L)		1	
22	0813 33 615	ボルト，キャリパー Bolt, Caliper		4	
	99971 1200	スプリングワッシャー，キャリパー Spring Washer, Caliper		4	
23	0221 33 617	アジャストシム Adjust Shim	選択使用 Selective use	—	
	0221 33 618	アジャストシム Adjust Shim			
	0221 33 619	アジャストシム Adjust Shim			
24	0813 33 170A	ホイールキャップ Ass'y Wheel Cap Ass'y		2	
25	9962 01 1555	155 HR 15 ラジアルタイヤ 155 HR 15 Radial Tire		2	
	9963 01 1555	155 HR 15チューブ 155 HR 15 Tube		2	
	9965 01 4550	4½ J x 15 WDCディスクホイール 4½ J x 15 WDC Disc Wheel		2	

34 フロント サスペンション
FRONT SUSPENSION

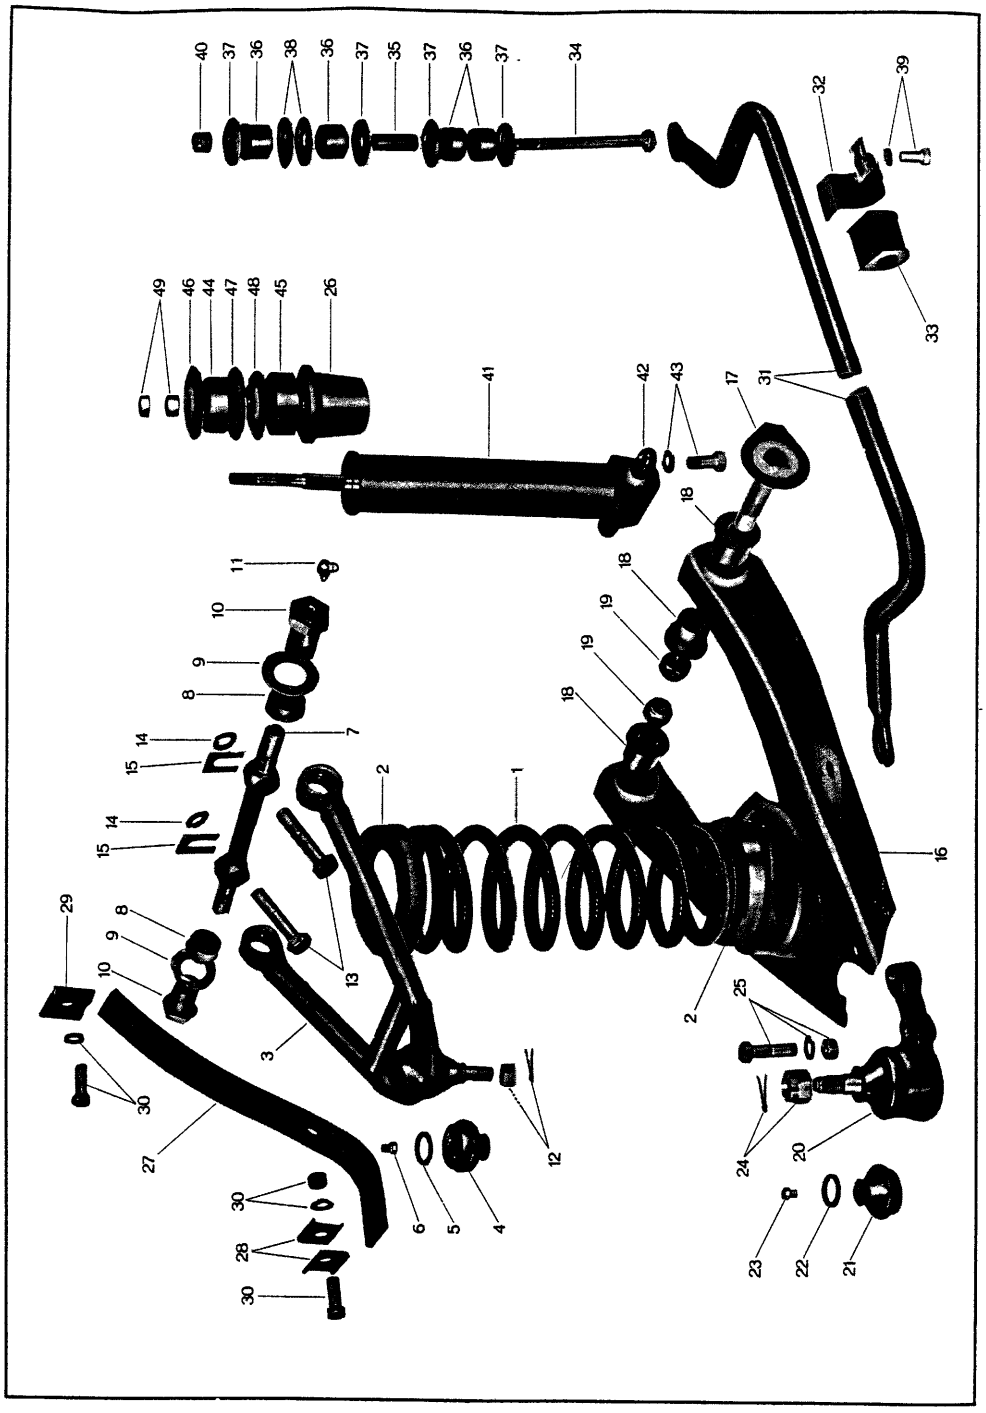


No	Part Number	
1	0187 34 311A	コイルスプリング Coil Spring
2	0810 34 012	ラバーシート，スプリング Rubber Seat, Spring
	0813 34 200	アッパーサスペンショ UPPER SUSPENSION
3	0813 34 550	ボールジョイント Ball Joint
4	0187 34 279A	ダストシール Dust Seal
5	0187 32 289	セットリング Set Ring
6	0208 32 278	プラグ Plug
7	0813 34 411	アッパーアームシャフ Upper Arm Shaft
8	0633 34 673	ダストシール Dust Seal
9	0208 34 674	ワッシャー Washer
10	0208 34 670	スレッドブッシュ Ass' Thread Bush Ass'y
11	0208 32 278	プラグ Plug
12	99924 1200	ナット Nut
	99221 3020	スプリットピン Split Pin
13	0810 34 416	ボルト Bolt
14	99971 1200	スプリングワッシャー Spring Washer
15	0187 34 665	アジャストシム No.1 Adjust Shim No.1
	0187 34 666	アジャストシム No.2 Adjust Shim No.2
	0187 34 667	アジャストシム No.3 Adjust Shim No.3
	0187 34 668	アジャストシム No.4 Adjust Shim No.4
16	0810 34 310	ロアーサスペンションアーム Lower Suspension Arm Ass'y
	0810 34 320	ロアーサスペンションアーム Lower Suspension Arm Ass'y
17	0813 34 430A	スピンドル，ロアーサスペンシ Spindle, Lower Suspension

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
18	0810 34 460	ラバーブッシュ Rubber Bush	8	
19	99942 1400	ナイロンナット Nylon Nut	4	
20	0813 34 510	ロアーボールジョイント LOWER BALL JOINT	2	
21	0187 34 535A	ダストシール Dust Seal	2	
22	0187 34 536	セットリング Set Ring	2	
23	0208 32 278	プラグ Plug	2	
24	99923 1400	ナット Nut	2	
	99221 3025	スプリットピン Split Pin	2	
25	99811 1038	ボルト，ボールジョイント Bolt, Ball Joint	8	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	8	
	99921 1000	ナット Nut	8	
26	0813 34 590	バンプストッパー Bump Stopper	2	
27	0810 34 551	リバウンドストッパー Rebound Stopper	2	
28	0810 34 554	ワッシャー，バンプストッパー Washer, Bump Stopper	4	
29	0813 34 555	ワッシャー Washer	2	
30	99811 1028	ボルト Bolt	4	
	99921 1000	ナット Nut	2	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
31	0810 34 151A	スタビライザーバー Stabilizer Bar	1	
32	0813 34 155	プレート，スタビライザーサポート Plate, Stabilizer Support	2	
33	0813 34 156	ラバー，スタビライザー Rubber, Stabilizer	2	

No	Part Number		
34	99817 1012	ボルト，スタビライザーコン Bolt, Stabilizer Control	
35	0810 34 158	スペーサー Spacer	
36	0603 34 153	ラバーブッシュ Rubber Bush	
37	0187 34 776	ワッシャー，リテーナー Washer, Retainer	
38	0187 34 777	センターリングワッシャー Centering Washer	
39	908012 820	セットボルト Set Bolt	
40	99942 1000	ナイロンナット Nylon Nut	
41	0813 34 700	フロントダンパー Front Damper	
(42)	0810 34 780	ラバーブッシュ，ダンパー Rubber Bush, Damper	
43	99811 1022	ボルト Bolt	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	
44	0810 34 774	ラバーブッシュ No.1 Rubber Bush No.1	
45	0810 34 775	ラバーブッシュ No.2 Rubber Bush No.2	
46	0810 34 776	ワッシャー，リテーナー Washer, Retainer	
47	0810 34 777	センターリングワッシャー N Centering Washer No.1	
48	0810 34 778	センターリングワッシャー N Centering Washer No.2	
49	99942 1000	ナイロンナット Nylon Nut	

エンジン&ミッション ブラケット
ENGINE & T/MISSION BRACKET

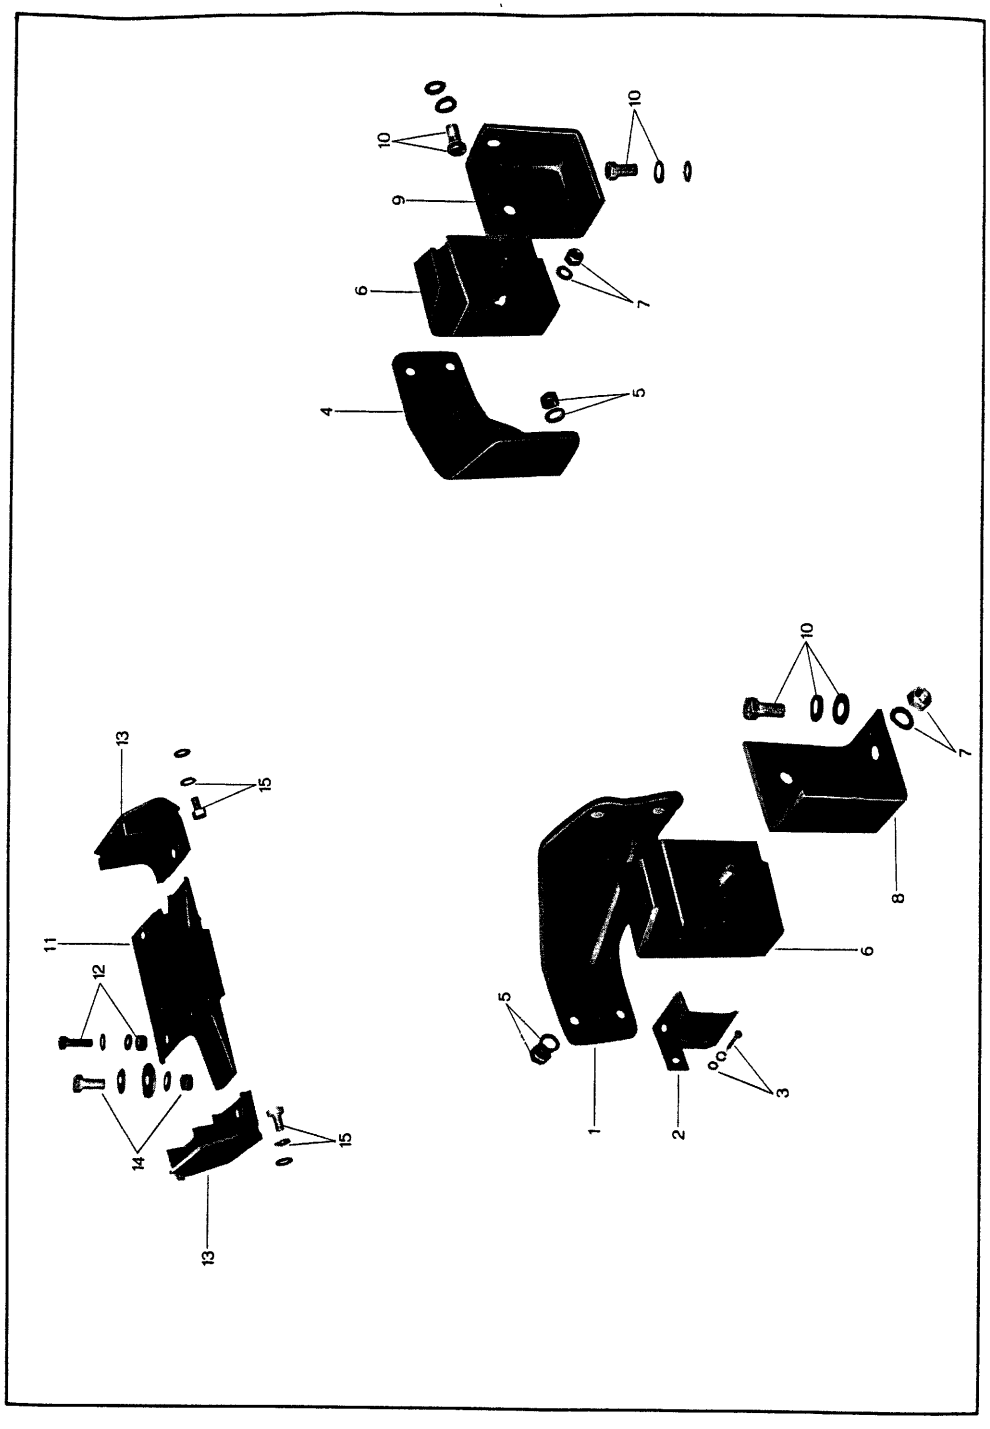


No	Part Number	
1	0813 39 020	エンジンブラケット(R) Engine Bracket (R)
2	0813 39 025	インシュレーター Insulator
3	99833 0612	スクリュー Screw
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
4	0813 39 030	エンジンブラケット Engine Bracket
5	99921 1000	ナット Nut
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
6	0813 39 040	エンジンマウントラバー Engine Mount Rubber
7	99921 1000	ナット Nut
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
8	0813 39 051	ブラケット，エンジンサポート Bracket, Engine Support Rub
9	0813 39 061	ブラケット，エンジンサポート Bracket, Engine Support Rub
10	99811 1025	ボルト Bolt
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
	99951 1022	プレーンワッシャー Plain Washer
11	0810 39 340	トランスミッションマウントラ Transmission Mount Rubber M
12	99811 0822	ボルト Bolt
	99921 0800	ナット Nut
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
13	0810 39 350	トランスミッションマウントラ Transmission Mount Rubber M
14	99811 1020	ボルト，ミッションマウントラ Bolt, T/Mission Mount Rubbe

エンジン&ミッション ブラケット
ENGINE & T/MISSION BRACKET


No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
	99921 1000	ナット Nut	2	
	99951 1030	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99951 1022	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
15	99806 0818	ボルト，マウントラバー＋ボディー Bolt, Mount Rubber + Body	4	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	2	

EX. パイプ, サイレンサ
EX. PIPE, SILENCER

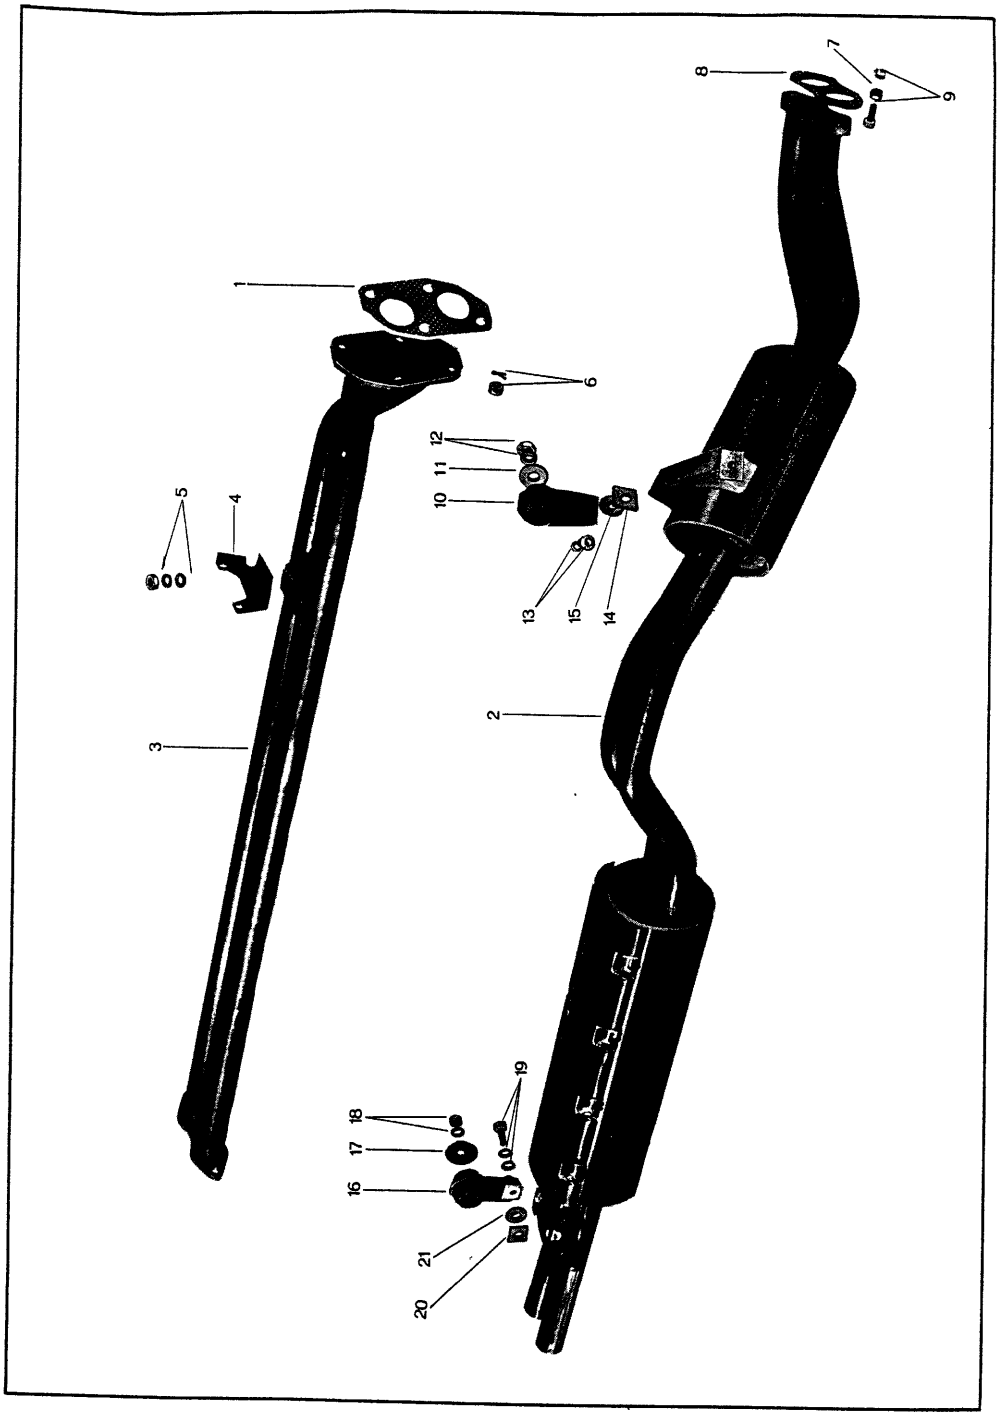

No	Part Number	
1	0813 13 621	ガスケット, EX. パイプ Gasket, EX. Pipe
2	0813 40 010 B	サイレンサー Silencer
3	0183 40 130A	EX. パイプ Ass'y EX. Pipe Ass'y
4	0813 40 350A	ホルダー Ass'y Holder Ass'y
5	0118 40 304	ナット, ホルダー Nut, Holder
	99951 0818	プレーンワッシャー Plain Washer
	99221 2015	スプリットピン Split Pin
6	0813 40 355	ナット, フランジ Frt. Nut, Flange Frt.
	99971 1000	スプリットピン Split Pin
7	0813 40 355	ナット, フランジリヤー Nut, Flange Rear.
8	0813 40 356	ガスケット Gasket
9	99801 1036	ボルト Bolt
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
10	0810 40 160	サイレンサーハンガー Silencer Hanger
11	0603 40 068A	ワッシャー, ハンガー Washer, Hanger
12	99901 0800	ナット Nut
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
13	99801 0822	ボルト, サイレンサーハンガ Bolt, Silencer Hanger
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
14	0111 40 358	インシュレーター Insulator
15	0183 40 402	インシュレーター Insulator
16	0603 40 060A	サイレンサーハンガー Silencer Hanger

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
17	0603 40 068A	ワッシャー, サイレンサーハンガー Washer, Silencer Hanger	2	
18	99901 0800	ナット Nut	2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
19	99801 0822	ボルト, ハンガー Bolt, Hanger	2	
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
20	0111 40 358	インシュレーター Insulator	4	
21	0183 40 402	インシュレーター Insulator	4	

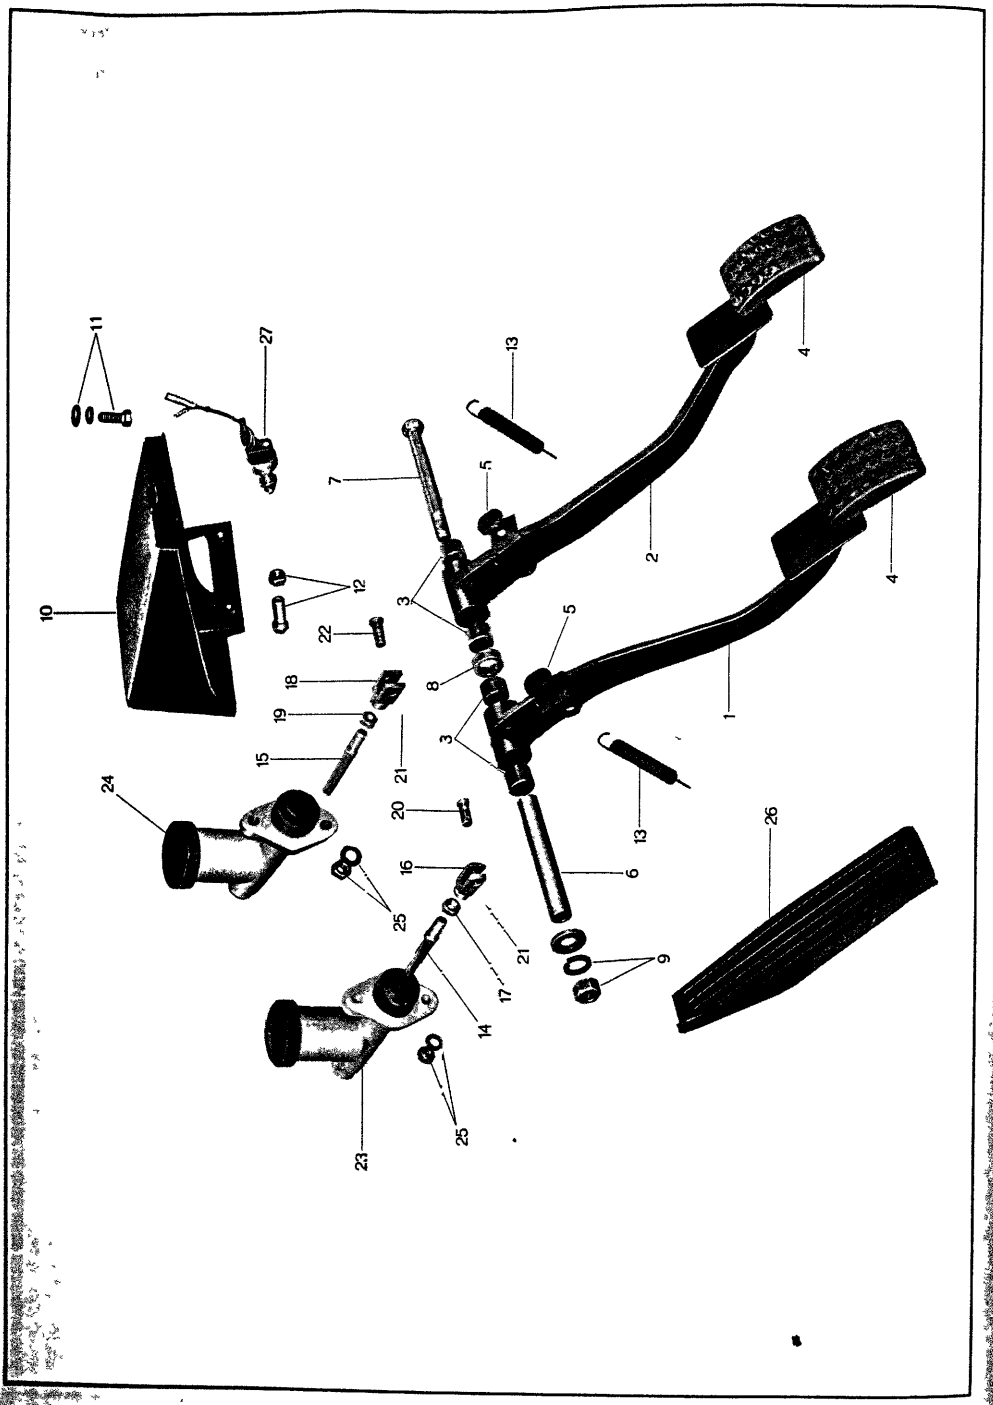

クラッチ&
CLUTCH


No	Part Number	
	0813 41 020	クラッチペダル Ass'y CLUTCH PEDAL Ass'y
	0813 43 020	ブレーキペダル Ass'y BRAKE PEDAL Ass'y
1	0813 41 030	クラッチペダル Clutch Pedal
2	0813 43 030	ブレーキペダル Brake Pedal
3	0118 43 022	ペダルブッシュ Pedal Bush
4	0810 43 028	ペダルパッド Pedal Pad
5	0187 43 029	ストップラバー Stop Rubber
6	0810 43 061	ペダルピン Pedal Pin
7	0810 43 062	ボルト Bolt
8	0810 43 064	スペーサー Spacer
9	99921 1200	ナット Nut
	99971 1200	スプリングワッシャー Spring Washer
10	0810 43 070	マスターシリンダーブラケット Master Cylinder Bracket Ass'y
11	99801 0820	ボルト，ブラケット Bolt, Bracket
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
12	99811 1025	ボルト，ストッパー Bolt, Stopper
	99922 1000	ロックナット Lock Nut
13	0114 41 081	リターンスプリング Return Spring
14	0187 41 131	プッシュロッド Push Rod
15	0118 43 131	プッシュロッド Push Rod
16	0118 43 132	フォークエンド Fork End

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
17	99922 0800	ロックナット Lock Nut	1	
18	0810 43 132	プッシュロッドエンド Push Rod End	1	
19	99922 0800	ロックナット Lock Nut	1	
20	0118 43 121	ピン，フォークエンド Pin, Fork End	1	
21	99221 2020	スプリットピン Split Pin	2	
22	0137 44 374	ピン Pin	1	
23	0813 41 400A	クラッチマスターシリンダー Clutch Master Cylinder	1	
24	0813 43 400A	マスターシリンダー Master Cylinder	1	
25	99921 0800	ナット，マスターシリンダーブラケット Nut, Master Cylinder Bracket	4	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
26	0813 56 268A	フートレストパッドライト Foot Rest Pad Right	1	
27	0183 66 460	ストップスイッチ Stop Switch	1	

41


クラッチ マスター シリンダ

CLUTCH MASTER CYLINDER

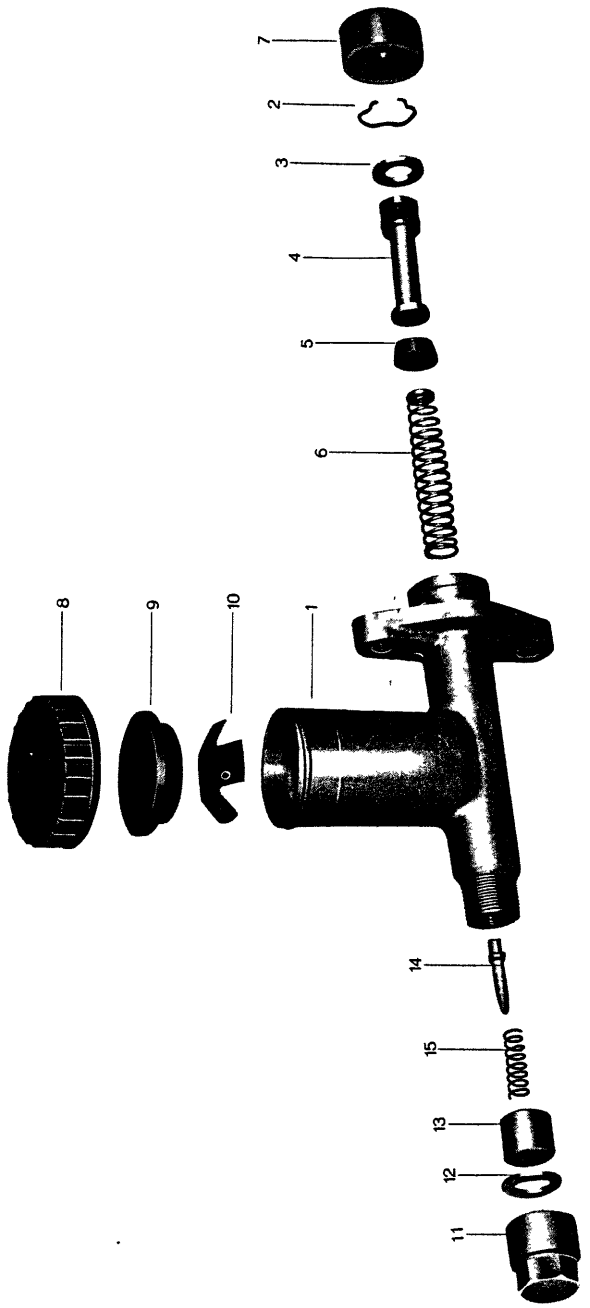


No	Part Number	
	0813 41 400A	クラッチ マスター CLUTCH MAST
1	0813 41 410A	クラッチマスターシリン Clutch Master Cylinder
2	0111 43 432	ピストンストップワイヤ Piston Stop Wire
3	0111 43 433	ピストンストップワッシ Piston Stop Washer
4	0118 41 440	ピストンAss'y PISTON Ass'y
	0118 41 441A	ピストン Piston
	0187 41 451A	セコンダリーカップ Secondary Cup
5	0636 41 461	プライマリーカップ Primary Cup
6	0110 41 470	リターンスプリング Ass'y Return Spring Ass'y
7	0111 43 511	ブーツ Boot
8	0111 43 552A	リザーブタンクキャップ Reserve Tank Cap
9	0111 43 553A	バッフル Baffle
10	0111 43 554	バッフルプレート Baffle Plate
11	0813 41 412	フクロナット，ワンウエー Cap Nut, One-way Valve
12	0813 41 413	パッキン Packing
13	0813 41 422	ピストン，ワンウエーバル Piston, One-way Valve
14	0813 41 423	ピン Pin
15	0813 41 424	リターンスプリング Return Spring

41 ACCELERATOR PEDAL

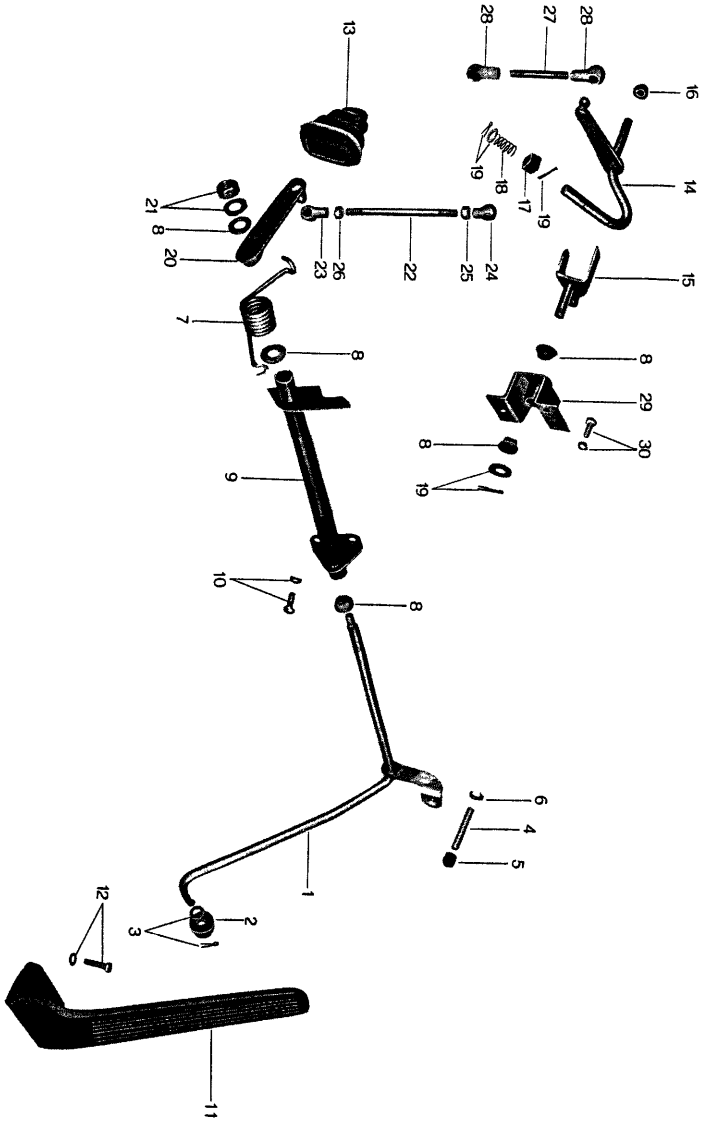


No	Part Number	
1	0813 41 610	アクセルペダルアーム Accelerator Pedal Arm
2	0187 41 613	ペダルローラー Pedal Roller
3	99953 0600	プレーンワッシャー，ロー Plain Washer, Roller
	99221 1610	スプリットピン Split Pin
	0118 41 680	ストッパー **STOPPER**
4	0118 41 681	ストッパー Stopper
5	0118 41 682	ラバー Rubber
6	99907 0600	ナット Nut
7	0810 41 619	リターンスプリング Return Spring
8	0118 46 068	スペーサー Spacer
9	0810 41 640	アームブラケットAss'y Arm Bracket Ass'y
10	99833 0512	+スクリュー，アームブラケ + Screw, Arm Bracket
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer
11	0810 41 710	アクセルペダル Ass'y Accelerator Pedal Ass'y
12	99838 0520	+スクリュー，ペダル取付用 + Screw, Pedal Fixing use
13	0187 41 677	ブーツ Boot
14	0813 41 720	コントロールロッド Control Rod
15	0813 41 730	スピンドルレバー Spindle Lever
16	0604 41 729	ブッシュ Bush
17	0221 41 781	ブッシュ Bush
18	0221 41 782	コントロールロッドセットス Control Rod Set Spring

66 スクリーン ウォッシャー
SCREEN WASHER

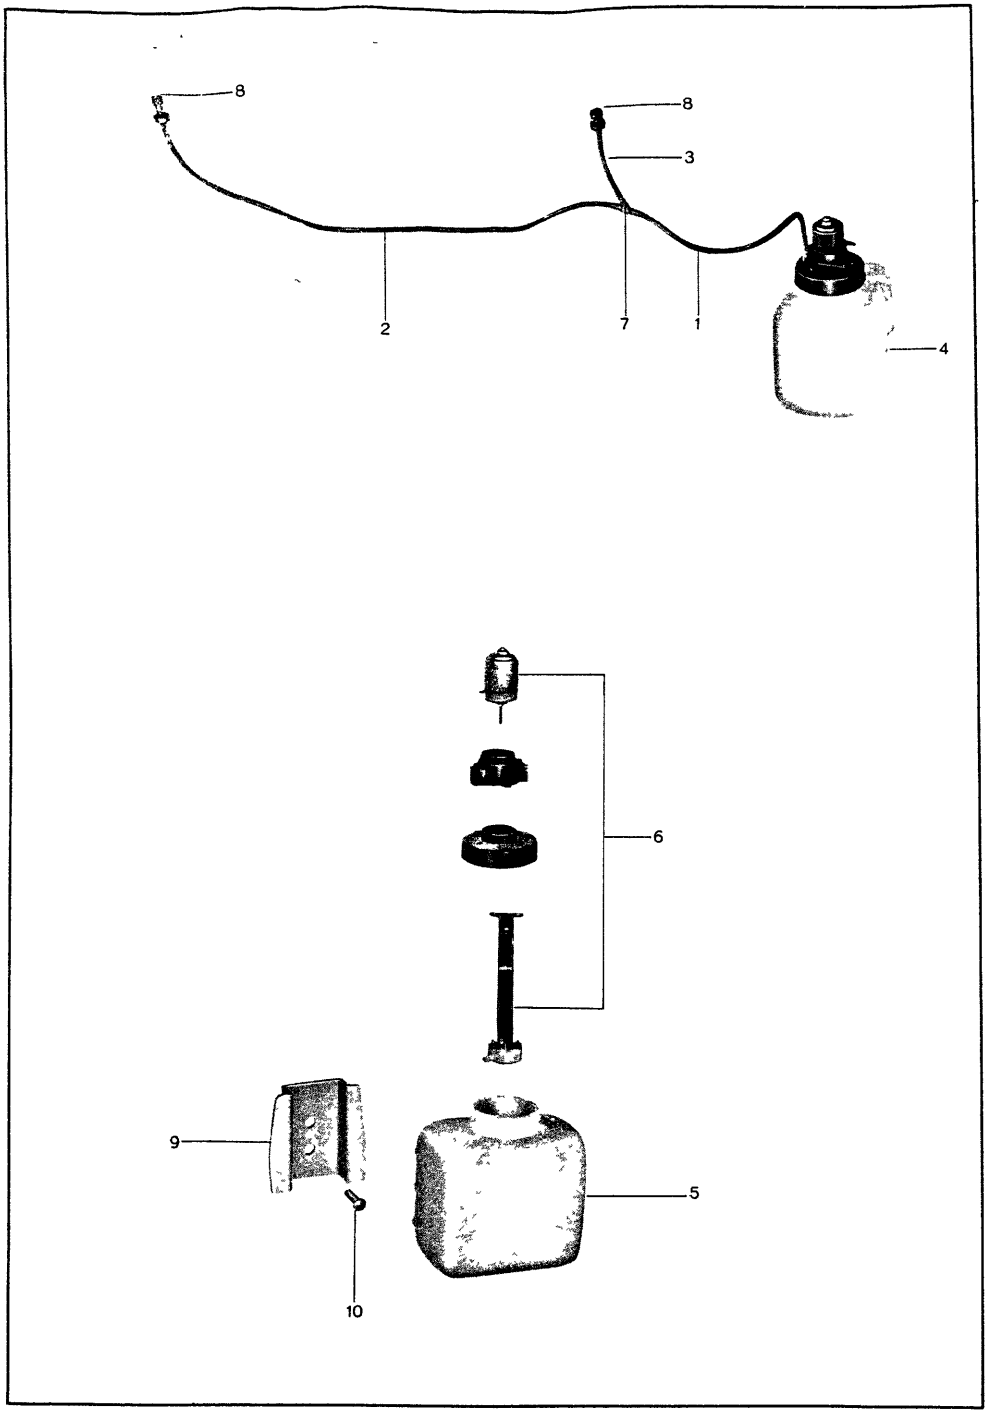


No	Part Number	
	0813 66 860	スクリーン ウォッ SCREEN WA
1	0813 66 861	パイプ，ビニール Pipe, Vinyl
2	0223 66 893	パイプ，ビニール Pipe, Vinyl
3	0813 66 863	パイプ，ビニール Pipe, Vinyl
4	0259 66 870	タンクモーター Ass'y TANK & MOTOR As
5	0623 66 871	タンク Tank
6	0259 66 880	キャップ Ass'y Cap Ass'y
7	0810 66 879	パイプジョイント Pipe Joint
8	0813 66 880	ノズル (R) Nozzle (R)
9	0813 66 853	ブラケット Bracket
10	99833 0612	スクリュー，ブラケット取付 Screw, Bracket fix.
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer

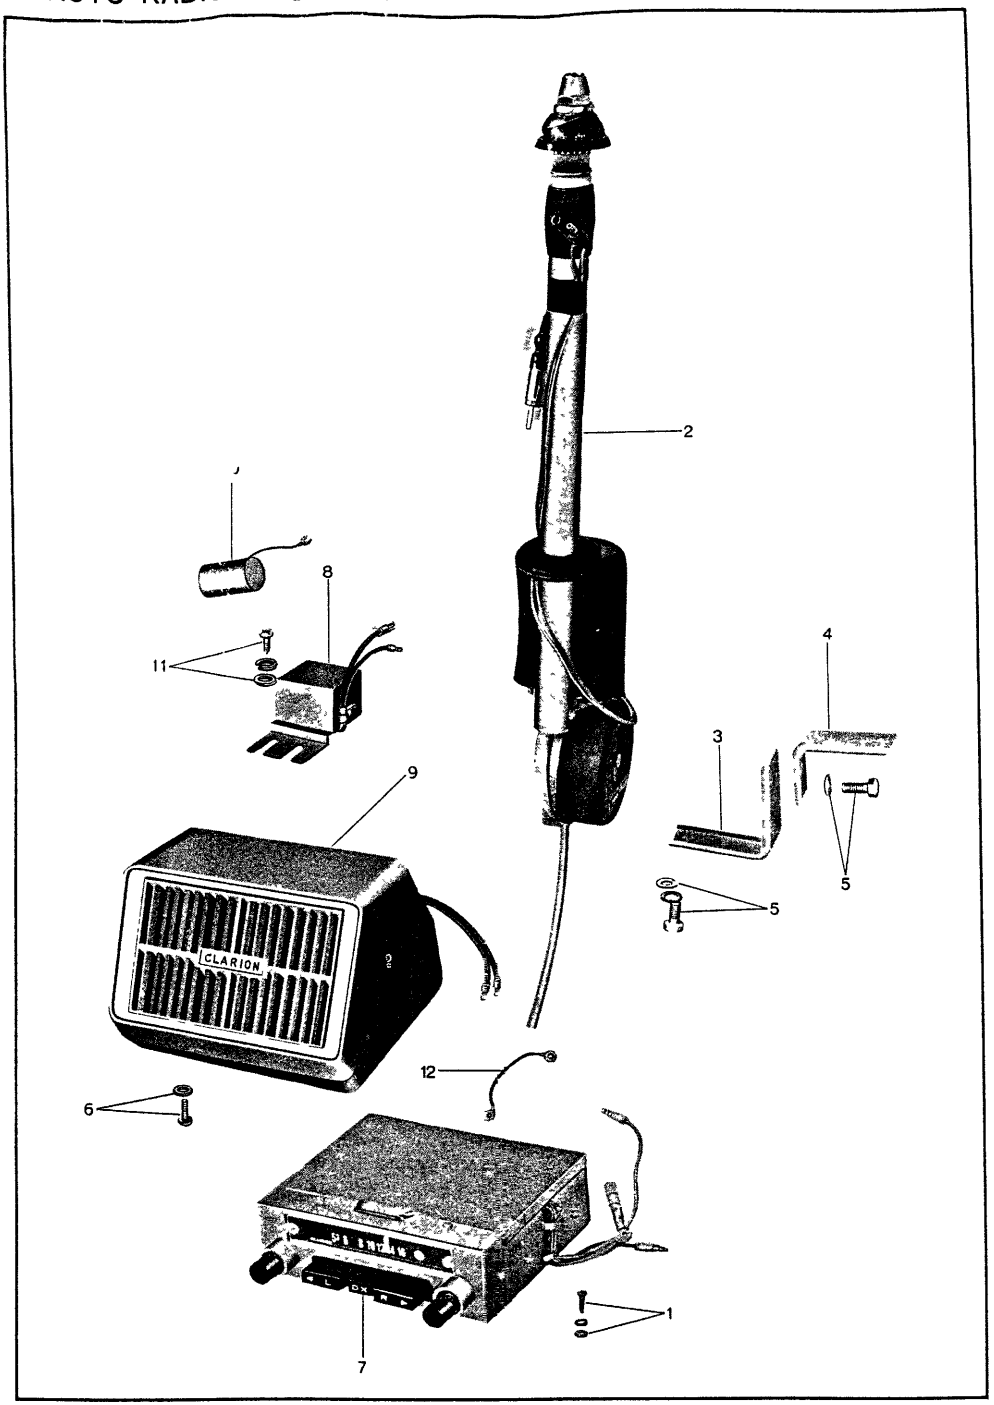


No	Part Number	
	0813 66 520	オート ラジオ As AUTO RAD
1	99805 0516	スクリュー，チュー Screw, Tuner fix.
	99971 0500	スプリングワッシャ Spring Washer
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer
2	0813 66 525C	モーターアンテナ Motor Antenna
3	0813 66 526B	アンテナブラケット Antenna Bracket
4	0813 66 527C	アンテナブラケット Antenna Bracket
5	99806 0610	ボルト，アンテナ取 Bolt, Antenna fix.
	99971 0600	スプリングワッシャ Spring Washer
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
6	99833 0420	スクリュー，スピー Screw, loud Speake
	99971 0400	スプリングワッシャ Spring Washer
	99952 0400	プレーンワッシャー Plain Washer
	0813 66 570A	オートラジオ AUTO RADIO
7	0813 66 571A	チューナー Tuner
8	0813 66 573	ノイズサプレッサー Noise Suppressor
9	0813 66 578A	スピーカー Loud Speaker
10	0209 66 582	コンデンサー Condenser
11	99833 0512	スクリュー Screw
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0500	スプリングワッシャ Spring Washer
12	0813 66 731	アースワイヤー，オ Earth Wire, Auto R
	0813 66 732	アースワイヤー Earth Wire


68 サービス ツール，スペアー タイヤ
SERVICE TOOLS, SPARE TIRE

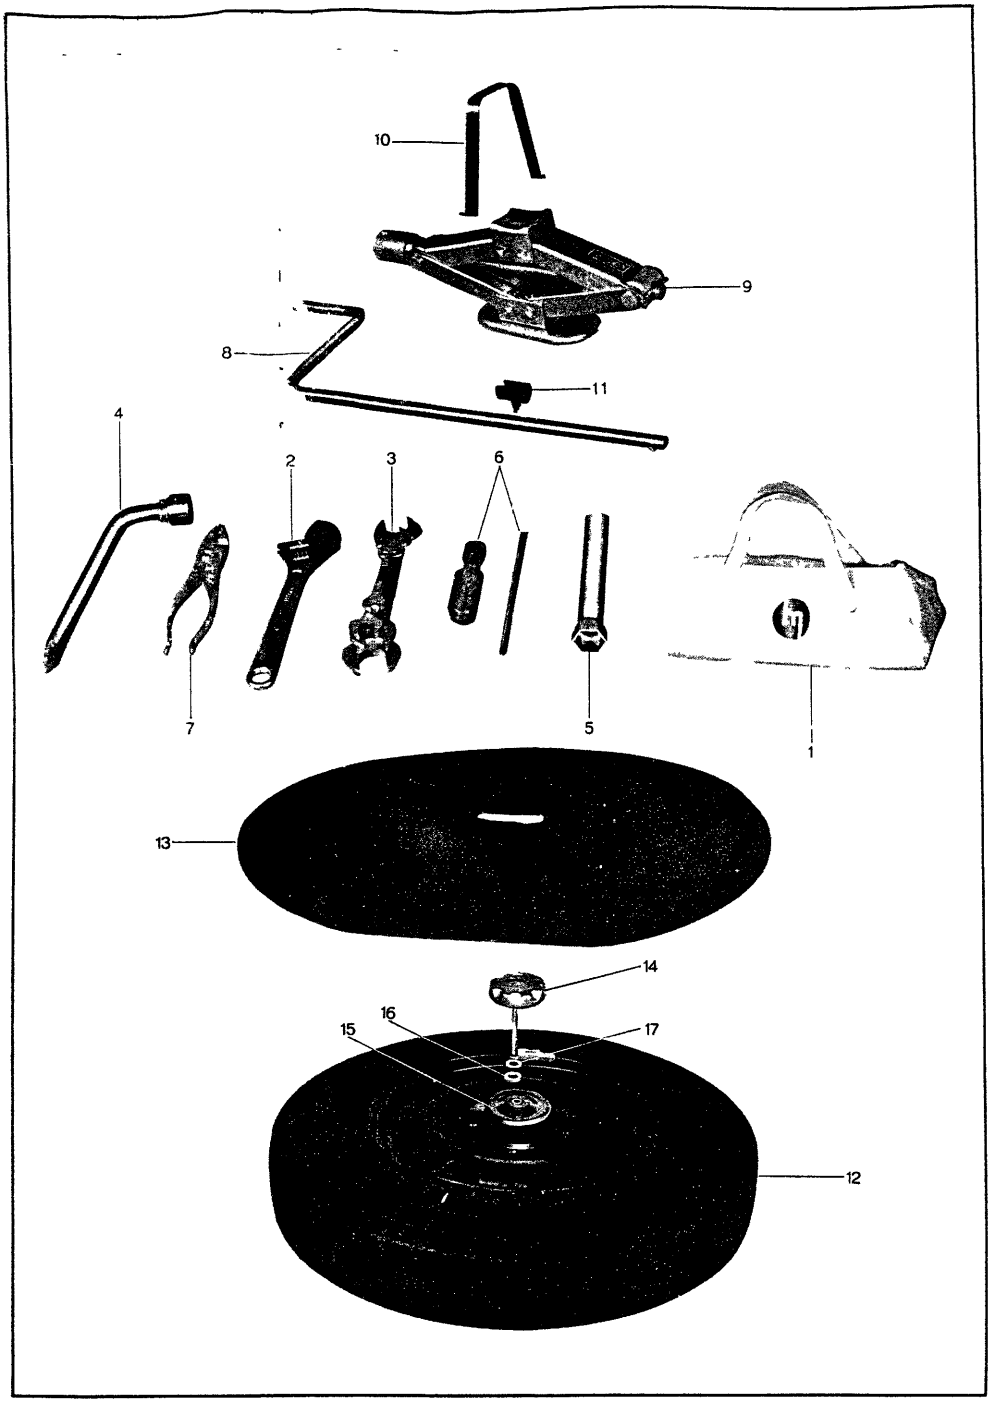

No	Part Number	
	0810 68 010A	ツール Ass'y TOOL Ass'y
1	0810 68 020A	ツールバッグ Tool Bag
2	0110 68 050	モンキーレンチ Monkey Wrench
3	0181 68 060	スパナーセット Spanner Set
4	0810 68 070	ボックススパナー Box Spanner
5	0810 68 090	プラグレンチ Plug Wrench
6	0187 68 110	ドライバーセット Driver Set
7	0118 68 180	プライヤー Plier
8	0187 68 240	スタータークランクレバー Starter Crank Lever
9	0187 68 250	ジャッキ (3/4 ton) Jack (3/4 ton)
10	0813 56 501	フィクシングバンド Fixing Band
11	0813 56 637	クッションラバー Cushion Rubber
12	9962 03 6414	6.45—14—14 PR 扁平タイ 6.45—14—14 PR Low Pr
	9963 01 6414	6.45—14—14 PR チューブ 6.45—14—14 PR Tube
	9965 12 4540	4½—J x 14W DC ディスク 4½—J x 14W DC Disc Wh
13	0810 56 648	スペアタイヤカバー Spare Tire Cover
14	0259 56 463	ボルト，クランプ Bolt, Clamp
15	0813 56 934	タイヤクランプシート Tire Clamp Seat
16	0127 53 751	ラバーシート Rubber Seat
17	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer

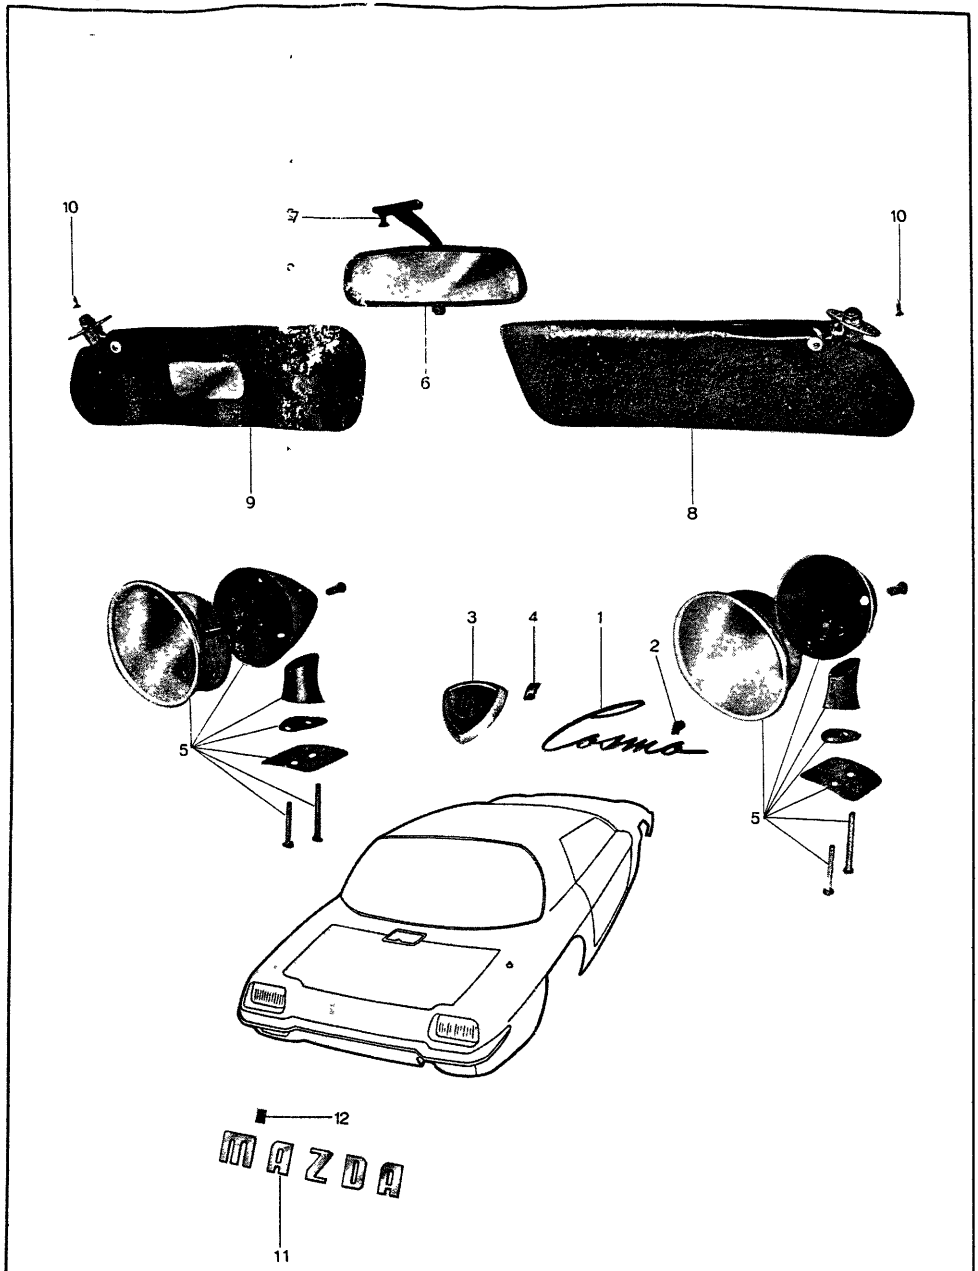

No.	Part Number	
1	0810 69 041A	フロントネーム Front Name
2	99579 3000	スピードナット，フロント Speed Nut, Front Name
3	0813 69 060	フロントエンブレム Front Emblem
4	99579 3000	スピードナット Speed Nut
5	0813 69 110	バックミラー Rear View Mirror
6	0813 69 170	ルームミラー Room Mirror
7	99832 0616B	スクリュー，ルームミラー取 Screw, Room Mirror Fixing
8	0810 69 150	サンバイザー (R) Sun Visor (R)
9	0810 69 170	サンバイザー (L) Sun Visor (L)
10	99837 0520C	スクリュー，サンバイザー取 Screw, Sun Visor Fixing us
11	0198 69 401	エンブレム No.3 (1セット Emblem No.3 (1 set MAZD
12	0110 69 057	タッピングナット，エンブレ Tapping Nut, Emblem No.3

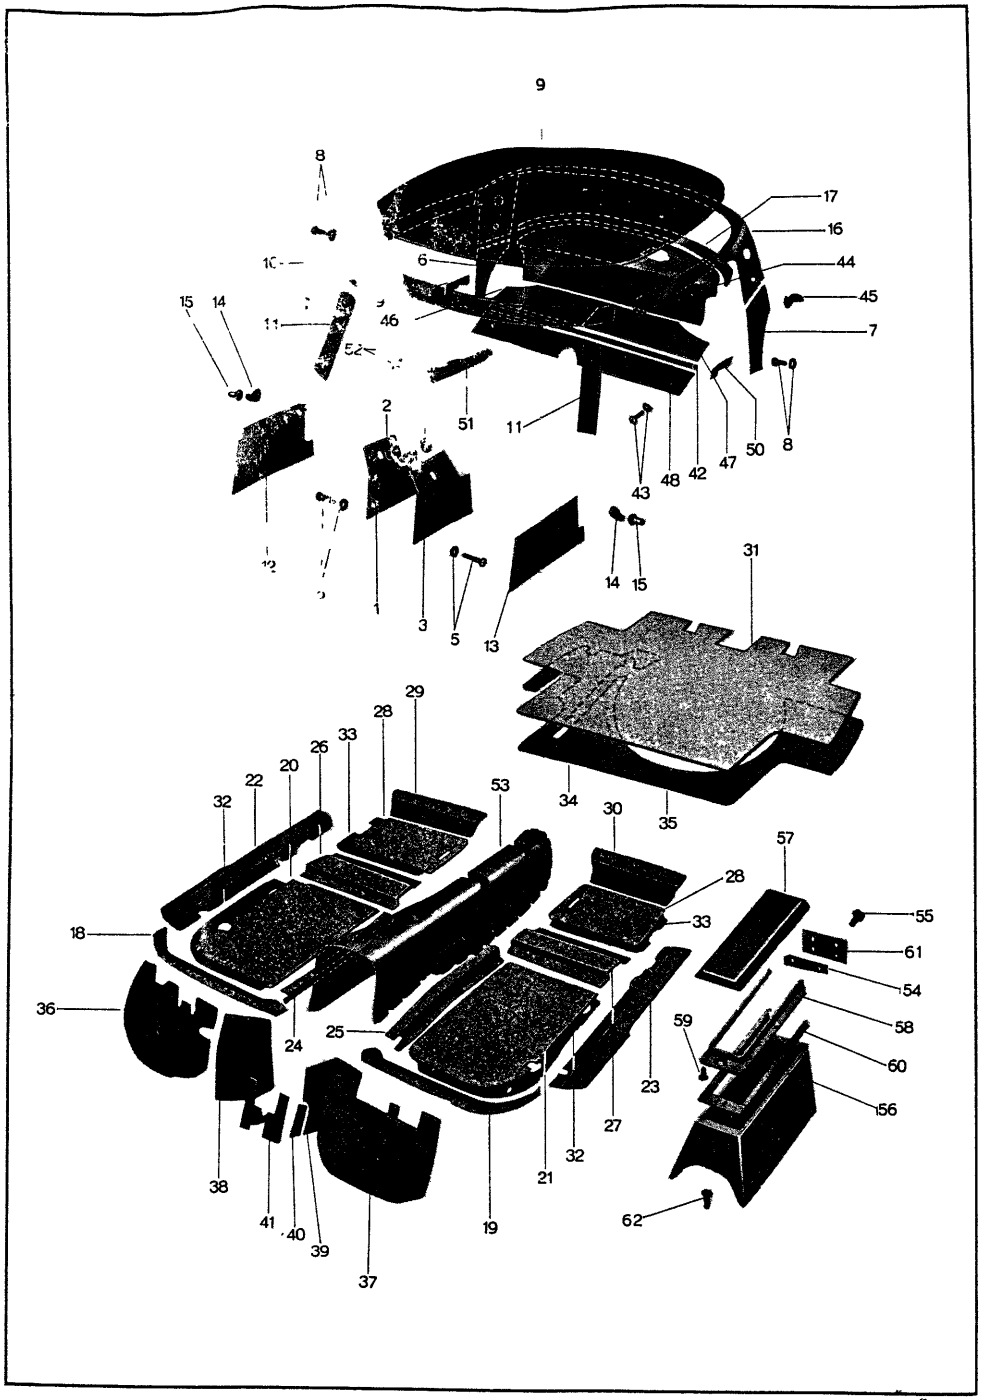


No	Part Number	
1	0813 68 860	パーティションドリム PARTITION TRIM (R
2	0813 68 865	シーラー Sealer
3	0813 68 870	パーティションドリム PARTITION TRIM (L
4	0813 68 865	シーラー Sealer
5	99863 0425	タッピングスクリュー，パー Tapping Screw, Partition Tr
	99863 0412	タッピングスクリュー Tapping Screw
	99952 0412	プレーンワッシャー Plain Washer
6	0813 68 910A	リヤーサイドトリム (R) Rear Side Trim (R)
7	0813 68 930A	リヤーサイドトリム (L) Rear Sde Trim (L)
8	99863 0416B	タッピングスクリュー，リヤ Tapping Screw, Rear Side T
	99967 0400B	ワッシャー Washer
9	0813 69 311	トップシーリング Top Ceiling
10	0810 69 321	インナープレートトリム No Inner Plate Trim No.1
11	0813 69 324	フロントピラートリム Front Pillar Trim
12	0813 69 361	フロントインナートリム (R) Front Inner Trim (R)
13	0813 69 381A	フロントインナートリム (L) Front Inner Trim (L)
14	0208 58 921	トリムファスナー Trim Fastener
15	0187 58 922	ファスナーキャップ Fastener Cap
16	0813 69 511	リヤークオータートリム Rear Quarter Trim
17	0813 69 591	バックトリム Back Trim

No	Part Number	Description	Qty	Remarks
18	0813 69 601	マット，フロントトップ (R.H.) Mat, Front Top (R.H.)	1	
19	0813 69 602A	マット，フロントトップ (L.H.) Mat, Front Top (L.H.)	1	
20	0813 69 603	マット，フロント (R.H.) Mat, Front (R.H.)	1	
21	0813 69 604A	マット フロント (L.H.) Mat, Front (L.H.)	1	
22	0813 69 605A	マット，フロントサイド (R.H.) Mat, Front Side (R.H.)	1	
23	0813 69 606C	マット，フロントサイド (L.H.) Mat, Front Side (L.H.)	1	
24	0813 69 607B	マット，フロントインナー (R.H.) Mat, Front Inner (R.H.)	1	
25	0813 69 608B	マット，フロントインナー (L.H.) Mat, Front inner (L.H.)	1	
26	0813 69 611A	マット，センター (R.H.) Mat, Center (R.H.)	1	
27	0813 69 612A	マット，センター Mat, Center (L.H.)	1	
28	0813 69 613	マット，リヤー Mat, Rear	2	
29	0813 69 617	マット，リヤーエンド (R.H.) Mat, Rear End (R.H.)	1	
30	0813 69 618A	マット，リヤーエンド (L.H.) Mat, Rear End (L.H.)	1	
31	0813 69 619D	マット，トランクルーム Mat, Trunk Room	1	
-	0813 69 631	サイレンサー (Frt.) Silencer (Frt.)	2	
33	0813 69 633	サイレンサー (Rr.) Silencer (Rr.)	2	
34	0813 69 637B	マット，トランク (R.H.) Mat, Trunk (R.H.)	1	
35	0813 69 638B	マット，トランク (L.H.) Mat, Trunk (L.H.)	1	
36	0813 69 640	インシュレーション No.1 Insulation No.1	1	
37	0813 69 650C	インシュレーション No.2 Insulation Ass'y No.2	1	
38	0813 69 660C	インシュレーション No.3 Insulation Ass'y No.3	1	
39	0813 69 670A	インシュレーション No.4 Insulation Ass'y No.4	1	
40	0813 69 680	インシュレーション No.5 Insulation Ass'y No.5	1	
41	0813 69 686A	インシュレーションロアー No.6 Insulation Lower No.6	1	


No	Part Number	
42	0813 69 861	エッジングトリム Edging Trim
43	99863 0408B	タッピングスクリュー，エ Tapping Screw, Edging T
	99952 0516B	プレーンワッシャー Plain Washer
	99833 0410B	スクリュー Screw
	99952 0400	プレーンワッシャー Plain Washer
	99906 0400	ナット Nut
44	0813 69 870B	パッケージトレイ No.1 Package Tray No.1
45	0100 58 811	ファスナー Fastener
46	0813 69 883A	パーケージトレイ No.2 Package Tray No.2
47	0813 69 884	パッケージトレイ No.4 Package Tray No.4
48	0813 69 893A	パッケージトレイ No.3 Package Tray No.3
49	0813 69 902	リヤーコーナートリム (R) Rear Corner Trim (R)
50	0813 69 903	リヤーコーナートリム (L) Rear Corner Trim (L)
51	0813 69 920	バインダー Binder
52	99833 0612C	ボルト，バインダー取付 Bolt, Binder fix.
	99952 0600C	プレーンワッシャー Plain Washer
53	0813 68 820B	ミッションカバートリム T/Mission Cover Trim
	0813 68 610	センターポケット CENTER POCKET
54	0813 68 613	セットプレート Set Plate
55	99833 0408B	スクリュー Screw
	99971 0400B	スプリングワッシャー Spring Washer
56	0813 68 620A	ポケット Pocket

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
57	0813 68 640	ポケットリッドAss'y Pocket Lid Ass'y	1	
58	0813 68 660A	リッドスティフナー Lid Stiffener	1	
59	99861 0412C	タッピングスクリュー，スティフナー取付 Tapping Screw, Stiffener fix.	12	
60	0813 68 690A	トリミング Trimming	1	
61	0813 68 700	ヒンジ Hinge	1	
62	90834 0512C	セットスクリュー，センターポケット取付 Set Screw, Center Pocket fix.	4	

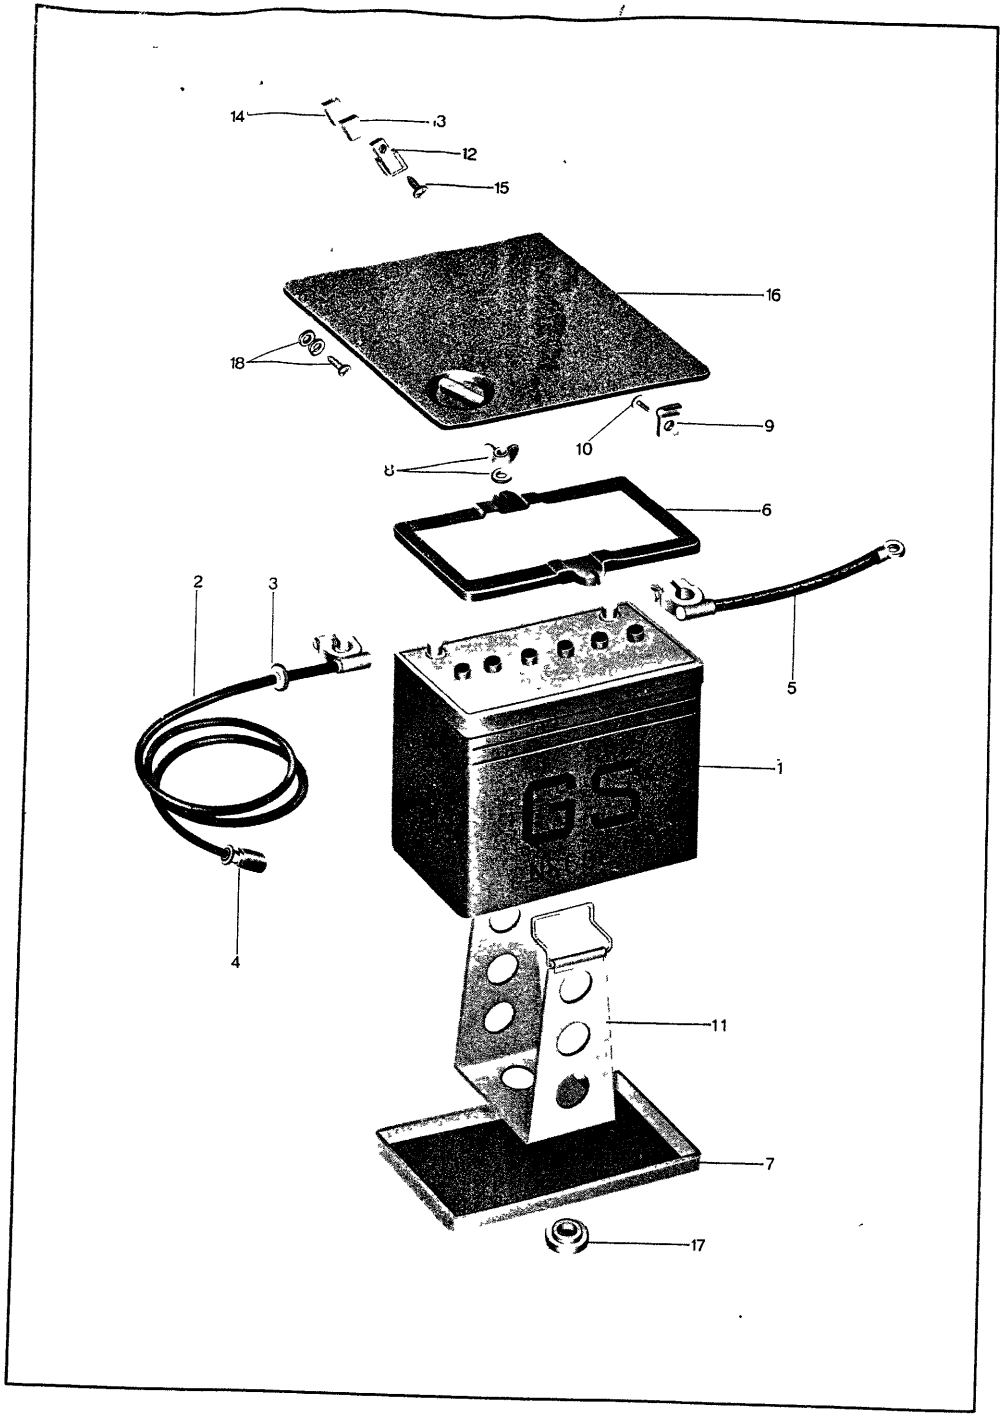

No	Part Number	
1	0810 18 520	バッテリー Battery
2	0813 66 710B	ポジチブケーブル Positive Cable
3	0243 66 611	コードプロテクター Cord Protector
4	0114 66 905	ゴムキャップ Rubber Cap
5	0208 66 721	バッテリーアースワイヤー Battery Earth Wire
	0813 70 100B	バッテリーキャリヤー **BATTERY CARRIER**
6	0813 70 102A	バッテリークランプ Battery Clamp
7	0810 56 863A	バッテリートレイ Battery Tray
8	99941 0600	ウイングナット，バッ Wing Nut, Battery Cla
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
9	0813 70 108	ストライカー Striker
10	99833 0410	スクリュー Screw
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0412	プレーンワッシャー Plain Washer
11	0813 70 110A	バッテリーキャリヤー Battery Carrier
12	0813 70 190A	マグネットホルダー Magnet Holder
13	0813 70 196A	クッション Cushion
14	0813 68 671	マグネット Magnet
15	99863 0408	タッピングスクリュー Tapping Screw
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer
16	0813 70 200	バッテリーカバー Battery Cover
17	0259 53 455	ドレンプラグ Drain Plug
18	99833 0410	スクリュー，バッテリー Screw, Battery Cover f
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0412	プレーンワッシャー Plain Washer

カー クーラー
CAR COOLER

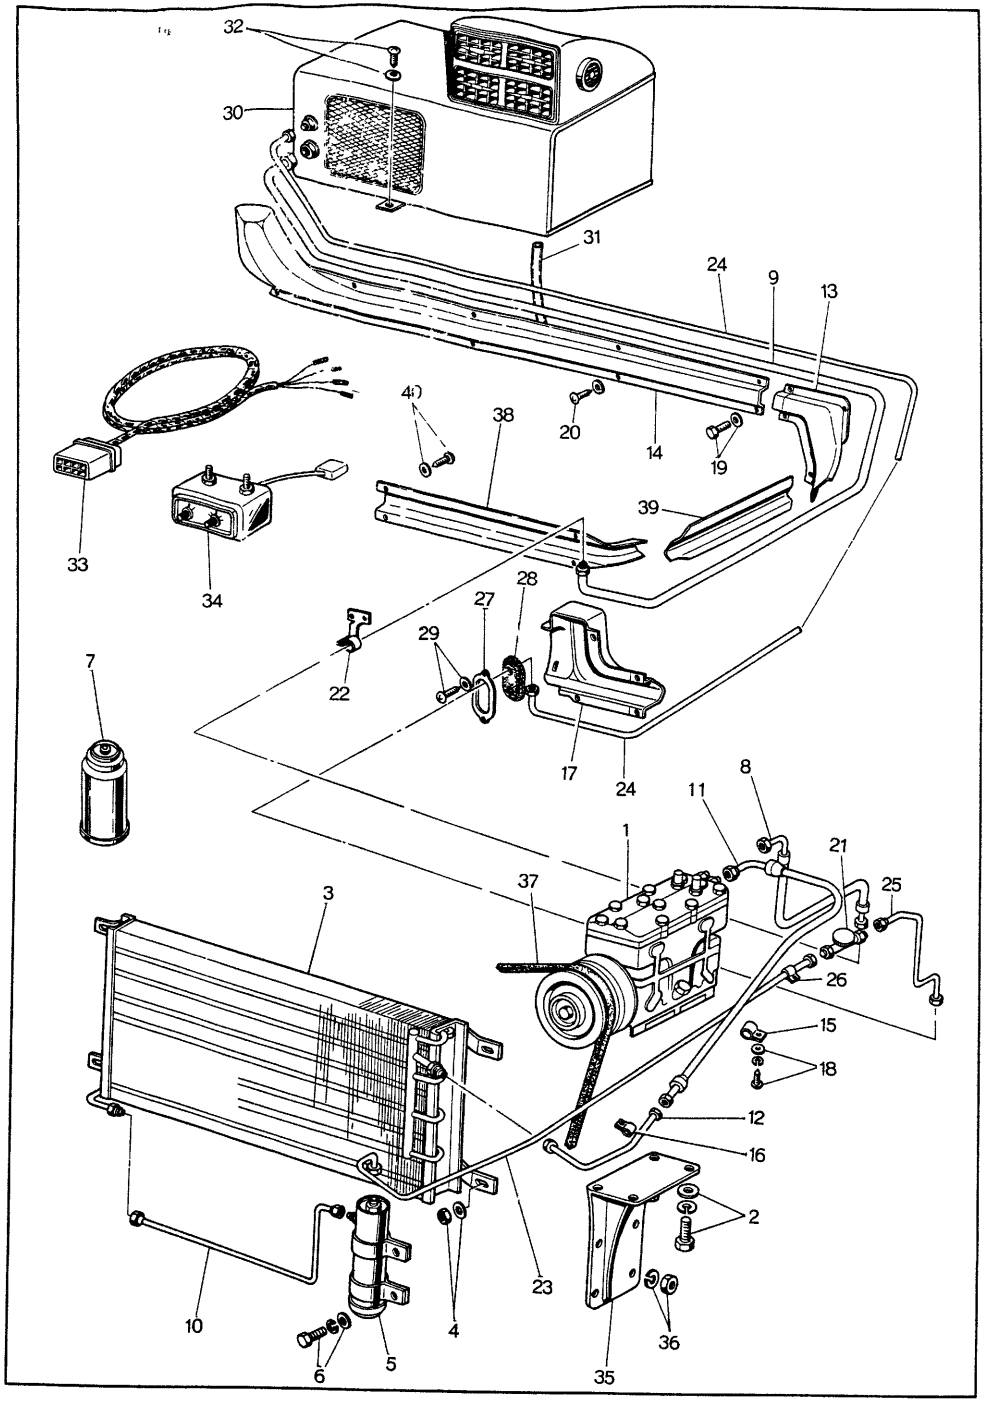


No	Part Number	
	0813 78 700	カークーラー Cpt. CAR COOLER Cpt.
1	0813 61 780	コンプレッサー Compressor
2	99801 0816	ボルト，コンプレッサ Bolt, Compressor fix
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
3	0813 61 820	コンデンサー Ass'y Condenser Ass'y
4	99906 0800	ナット，コンデンサー Nut, Condenser fix.
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
5	0813 61 840	レシーバータンク Receiver Tank
6	99801 0816	ボルト，レシーバータ Bolt, Receiver Tank
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
7	0208 78 834A	フレオン Freon
8	0813 61 849	フレキシブルホースN Flexible Hose No.3
9	0813 61 851A	フレキシブルホース N Flexible Hose No.1
10	0813 61 852	パイプ Pipe
11	0813 61 853	フレキシブルホース N Flexible Hose No.2
12	0813 61 854	パイプ Pipe
13	0813 61 855A	ホースカバー No.1 Hose Cover No.1
14	0813 61 856A	ホースカバー No.2 Hose Cover No.2
15	0813 61 857	クリップ Clip
16	0813 61 858	クリップ Clip
17	0813 61 859	ホースカバー No.3 Hose Cover No.3
18	99863 0510	タッピングスクリュー Tapping Screw, Clip
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	99833 0805B	ボルト，カバー取付 Bolt, Cover fix.	9	
	99952 0400B	プレーンワッシャー Plain Washer	9	
20	99833 0512	スクリュー，カバー取付 Screw, Cover fix.	2	
	99952 05	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
21	0813 61 860	サイトグラス Sight Glass	1	
22	0813 61 870	クランプ Ass'y Clamp Ass'y	1	
23	0813 61 871	パイプ，レシーバータンク～サイトグラス Pipe (Receiver Tank ~ Sight Glass)	1	
24	0813 61 872	パイプ（サイトグラス～クーリングユニット） Pipe (Sight Glass ~ Cooling Unit)	1	
25	0813 61 873	パイプ Pipe	1	
26	0223 78 857	クリップ，パイプ取付 Clip, Pipe fix.	2	
27	0813 61 878	カバー Cover	1	
28	0813 61 879	グロメット Grommet	1	
29	99863 0408	タッピングスクリュー カバー取付 Tapping Screw, Cover fix.	2	
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99952 0400	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
30	0813 61 880A	エバポレーター Ass'y Evaporator Ass'y	1	
31	0813 61 883	ドレーンホース Drain Hose	1	
32	99868 0612B	タッピングスクリュー，エバポレーター取付 Tapping Screw, Evaporator fix.	2	
	99952 0600B	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
33	0813 61 905	ワイヤーハーネス Wire Harness	1	
34	0813 61 910	コントロールスイッチ Ass'y Control Switch Ass'y	1	
35	0813 61 550	コンプレッサーブラケット Ass'y Compressor Bracket Ass'y	1	
36	99921 1000	ナット Nut	4	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
37	0813 61 561	Vベルト V Belt		
38	0813 54 921	クーラーパイプカバー (Frt Cooler Pipe Cover (Frt.)		
39	0813 54 922	クーラーパイプカバー (Rr. Cooler Pipe Cover (Rr.)		
40	99863 0416B	ツースワッシャー，カバー Toothed Washer, Cover fix		
	99952 0400B	プレーンワッシャー Plain Washer		

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	99952 0816	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
	99221 2012	スプリットピン Split Pin	4	
20	0810 41 750	コントロールレバー Ass'y Control Lever Ass'y	1	
21	99921 0800	ナット Nut	1	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	1	
	0810 41 760	**ロッド No. 1 Ass'y** **ROD No. 1 Ass'y**	1	
22	0810 41 761A	ロッド No.1 Rod No.1	1	☆
23	0187 41 762A	ボールシート Ball Seat	1	
24	0187 41 763A	ボールシート Ball Seat	1	
25	0187 41 764A	ナット Nut	1	
26	99907 0500	ナット Nut	1	
	0813 41 770	**ロッド No. 2 Ass'y** **ROD No. 2 Ass'y**	1	
27	0810 41 771A	ロッド Rod	1	☆
28	0187 41 762A	ボールシート Ball Seat	2	
29	0810 41 780	ブラケット，スピンドルレバー Bracket, Spindle Lever	1	
30	99833 0410	+スクリュー，ブラケット取付用 + Screw, Bracket Fixing use	3	
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer	3	

42 ガソリン タンク
GASOLINE TANK

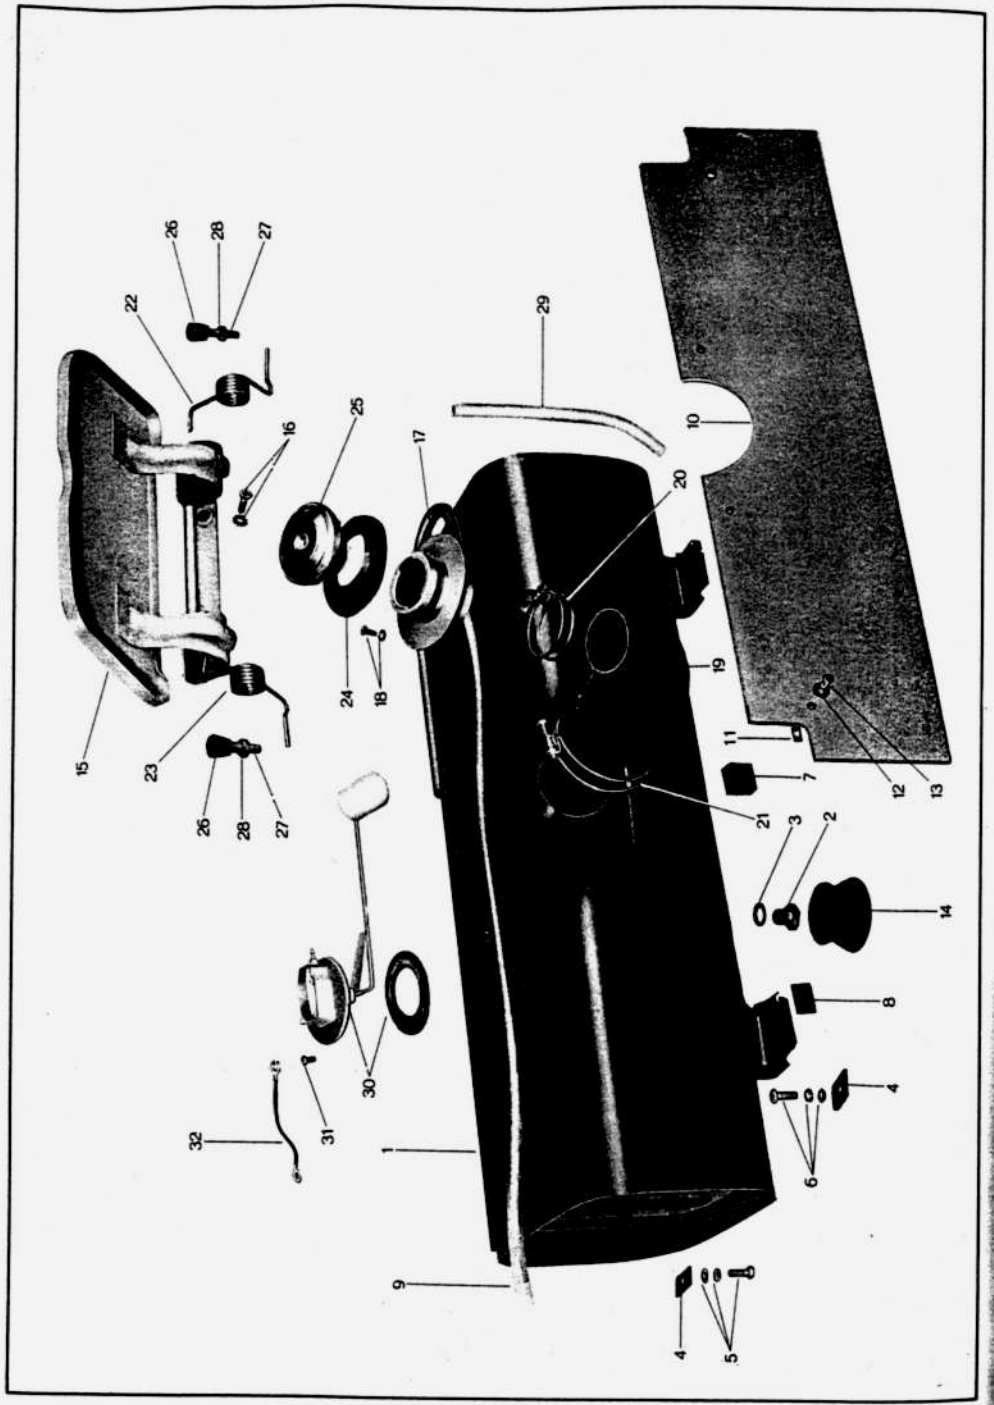


No.	Part Number	
1	0813 42 310C	ガソリンタンクAss'y Gasoline Tank Ass'y
2	0114 42 046A	ドレーンプラグ Drain Plug
3	99560 1200	パッキン Packing
4	0190 56 271	インシュレーターラバー Insulator Rubber
5	99806 0622	ボルト，タンク取付用 Bolt, Tank Fixing use
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
6	99834 0625	+スクリュー，タンク取付用 + Screw, Tank Fixing use
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
7	0813 42 381	クッションラバー Cushion Rubber
8	0208 42 393	クッションラバー Cushion Rubber
9	99336 10060	ビニールパイプ Vinyl Pipe
10	0813 42 391A	パーティションボード Partition Board
11	99896 0400	スピードナット Speed Nut
12	0208 42 392	ワッシャー，パーティション Washer, Partition Board
13	99862 0420	スクリュー，パーティション Screw, Partition Board Fixin
14	0187 42 371	ダストシールラバー Dust Seal Rubber
15	0813 53 810	フィラーキャップカバー Filler Cap Cover
16	99833 0412	スクリュー，カバーセット用 Screw, Cover Set use
	99973 0400	ツースワッシャー Toothed Washer
17	0813 53 820A	インレットパイプ Inlet Pipe
18	99833 0412	スクリュー，インレットパイ Screw, Inlet Pipe Set use

ガソリン タンク
GASOLINE TANK

No	Part Number	Description	Qty	Remarks
	99973 0400	ツースワッシャー Toothed Washer	4	
19	0813 53 841A	インレットパイプ No.2 Inlet Pipe No.2	1	
20	99282 5500	ホースバンド Hose Band	1	
21	99282 9000	ホースバンド Hose Band	1	
22	0813 53 845A	スプリング (R) Spring (R)	1	
23	0813 54 845A	スプリング (L) Spring (L)	1	
24	0813 53 847A	シールラバー Seal Rubber	1	
25	0813 53 850A	フィラーキャップ Filler Cap	1	
26	0810 53 981	クッションラバー，カバー Cushion Rubber, Cover	2	
27	0810 53 982A	スタッド，カバー Stud, Cover	2	
28	99907 0400	ナット，カバー Nut, Cover	2	
29	99336 12047	ビニールパイプ，フィラーキャップドレーン用 Vinyl Pipe, Filler Cap Drain use	2	
30	0813 66 770	フューエルメーターユニット **FUEL METER UNIT**	1	
31	99833 0408	スクリュー Screw	6	
32	0810 66 734	アースコード Earth Cord	1	


44 ハンド ブレーキ
HAND BRAKE

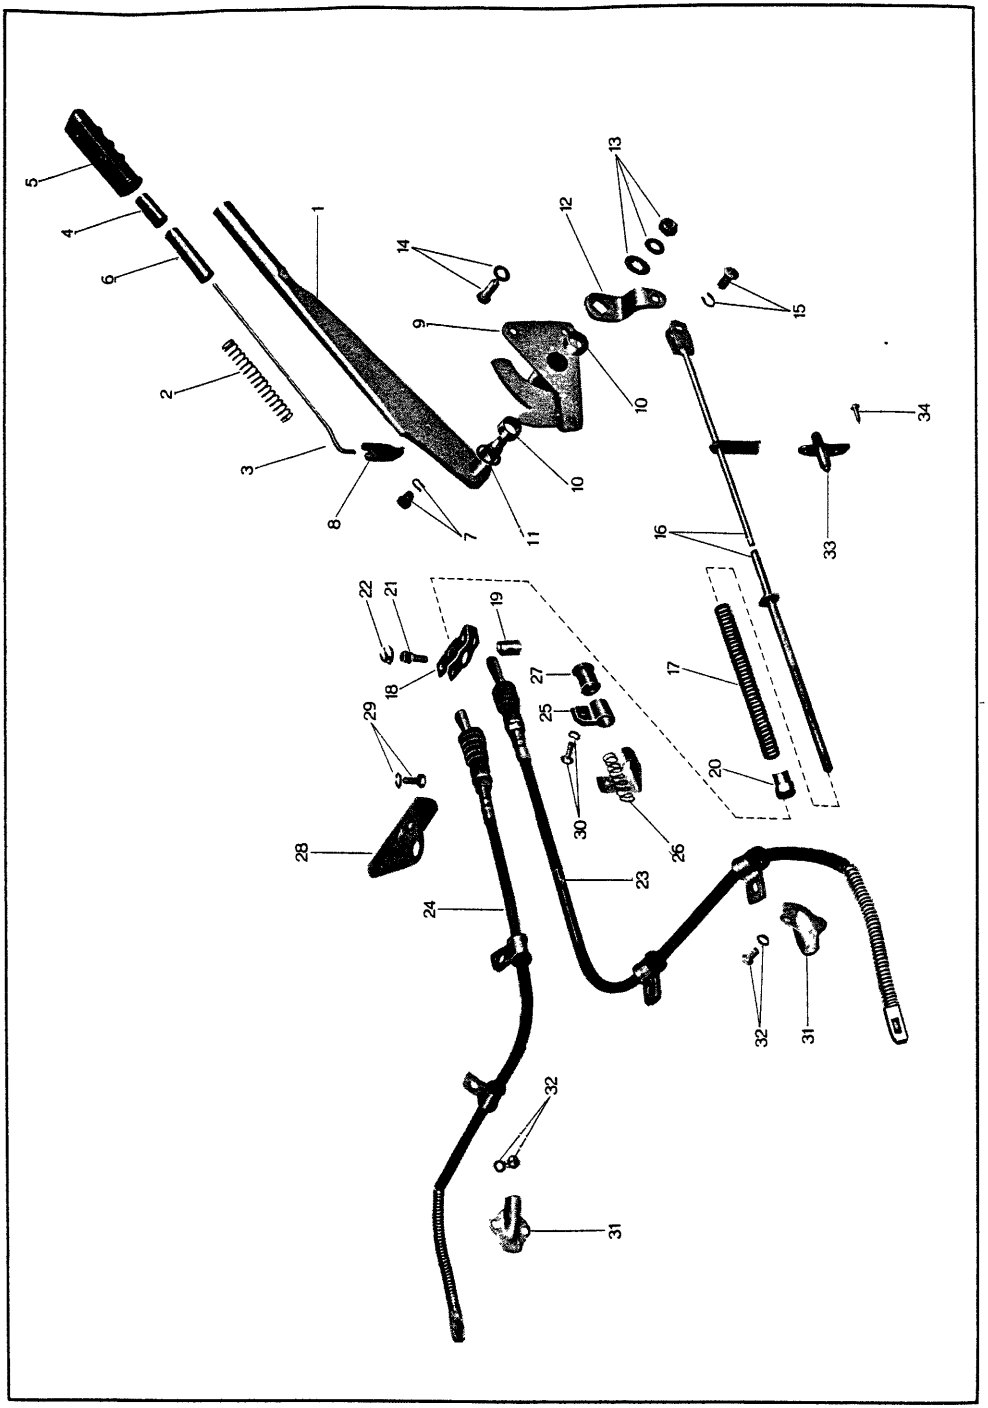

No	Part Number	
	0813 44 010A	ハンド ブレーキ レ HAND BRAK
1	0813 44 020B	ハンドブレーキレバー Hand Brake Lever
2	0813 44 031	スプリング Spring
3	0813 44 032B	レリーズロッド Release Rod
4	0221 44 033	レリーズボタン Release Button
5	0813 44 034	レバーキャップ Lever Cap
6	0813 44 035	スペーサー Spacer
7	99230 0813	ピン Pin
	99575 0500	U タイプストップリン U Type Stop Ring
8	0221 44 044	ラチエット Ratchet
9	0813 44 050	セクター Ass'y SECTOR Ass'y
10	0810 44 063	ブッシュ Bush
11	99541 01601	"O" リング "O" Ring
12	0813 44 081A	レバー Lever
13	99921 1000	ナット，レバー取付用 Nut, Lever Fixing use
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 1000	プレーンワッシャー Plain Washer
14	99805 0825A	ボルト，セクター取付用 Bolt, Sector Fixing use
	99971 0800A	スプリングワッシャー Spring Washer
15	99230 0815	ピン，ハンドブレーキレバー Pin, Hand Brake Lever
	99575 0500	U タイプストップリング U Type Stop Ring

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
16	0813 44 250B	アジャスティングロッド Adjusting Rod	1	
17	0118 44 261	リターンスプリング，イコーライザー Return Spring, Equalizer	1	
18	0118 44 341	イコーライザー Equalizer	1	
19	0118 44 371	コネクションピン，イコーライザー Connection Pin, Equalizer	1	
20	0118 44 372	ナット Nut	1	
21	0118 44 373	ストップリング Stop Ring	2	
22	0118 44 374	ピン，イコーライザー Pin, Equalizer	2	
23	0813 44 410C	ケーブル(R) CABLE (R)	1	
24	0813 44 420C	ケーブル(L) CABLE (L)	1	
25	0177 44 173	クリップ，ケーブル Clip, Cable	4	
26	0813 44 419	スプリング Spring	1	
27	99686 1000	プロテクター Protector	4	
28	0813 44 481A	ブラケット Bracket	1	
29	99811 1016	ボルト，ブラケット Bolt, Bracket	2	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
30	99801 0816	ボルト，ケーブル Bolt, Cable	4	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
31	8223 44 461	セッティングプレート，ケーブル(R) Setting Plate, Cable (R)	2	
32	99833 0510	+スクリュー，セッティングプレート + Screw, Setting Plate	4	
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
33	0813 66 840	パーキングランプスイッチ Parking Lamp Switch	1	
34	99864 0412	タッピングスクリュー Tapping Screw	2	


フューエル パイピング
FUEL PIPING

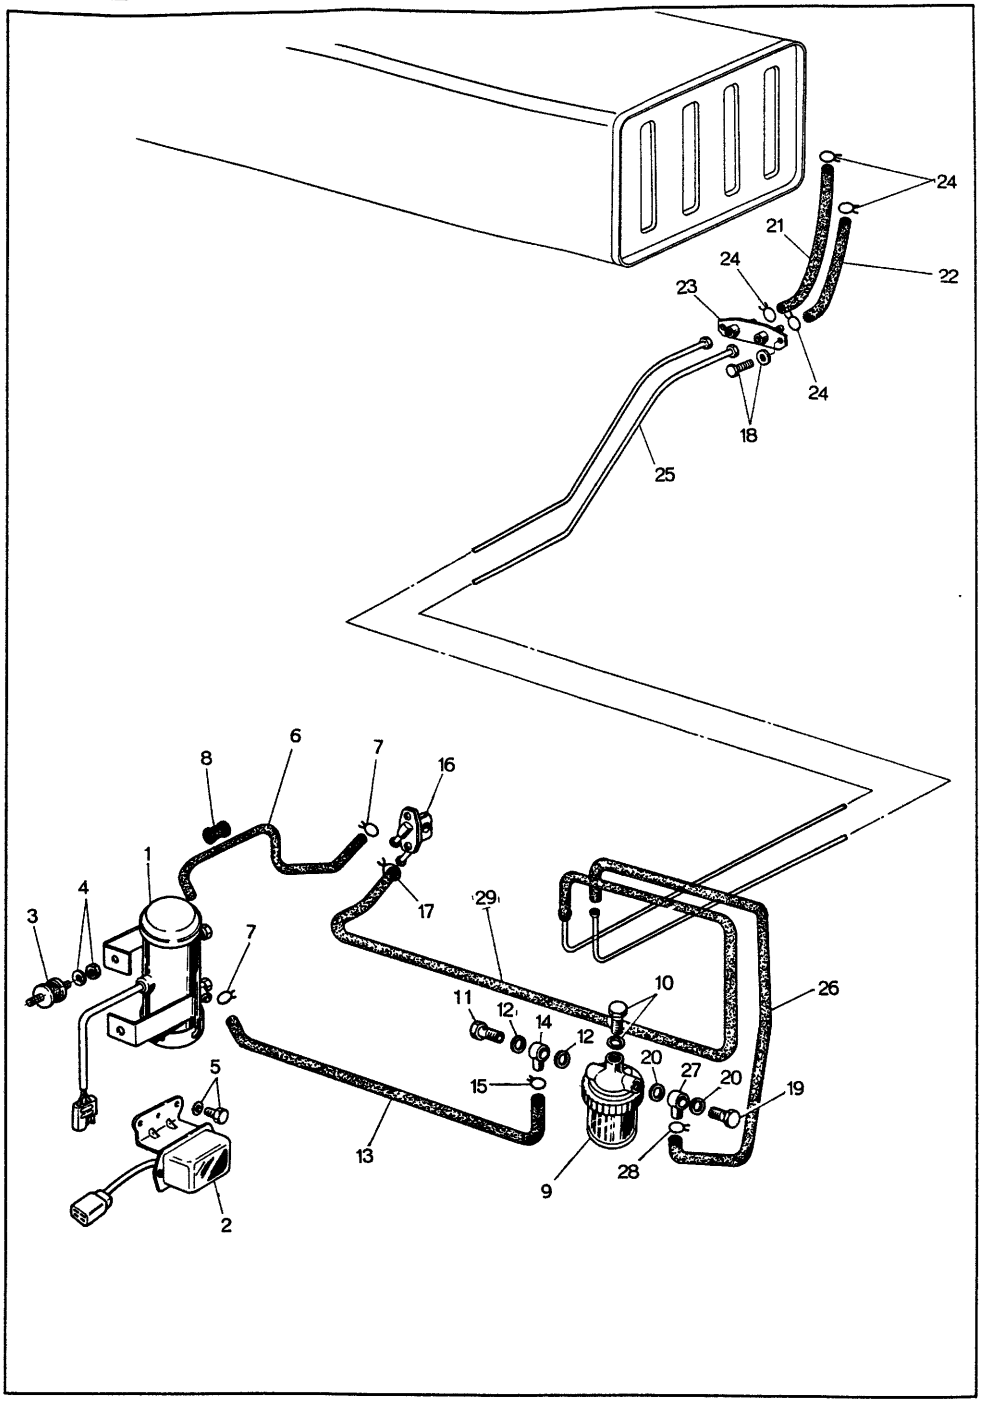

No	Part Number	
1	0813 13 400A	フューエルポンプ Fuel Pump
2	0813 13 402A	ポンプリレー Pump Relay
3	0813 13 416	インシュレーションラバー Insulation Rubber
4	99906 0600	ナット，フューエルポンプ取付 Nut, Fuel Pump fix.
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
5	908062 612	セットボルト，リレー取付 Set Bolt, Relay fix.
6	0813 13 431A	ガソリンホース Gasoline Hose
7	0222 13 493	クリップ Clip
8	99686 1200	プロテクター Protector
(9)	0164 13 470	ガソリンフィルター Gasoline Filter
10	99013 3018	ボルト，フィルト取付 Bolt, Filter fix.
	99201 3000	スプリングワッシャー Spring Washer
11	0034 13 373	コネクターボルト Connector Bolt
12	99562 1200	ガスケット Gasket
	0813 13 480	ガソリンホース Ass'y GASOLINE HOSE Ass'y
13	0813 13 481	ホース Hose
14	0034 42 633	コネクション Connection
15	0222 13 493	クリップ Clip
16	0813 23 314A	フューエルリターンバルブ Fuel Return Valve
17	0222 13 493	クリップ Clip
18	99806 0612	ボルト Bolt
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer


No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	0034 13 373	パイプコネクターボルト Pipe Connector Bolt	1	
20	99562 1200	パッキン Packing	2	
21	0243 13 421	パイプ（ラバー） Pipe (Rubber)	1	
22	0813 45 021	フューエルパイプ No.1 Fuel Pipe No.1	1	
23	0813 45 030A	ユニオンジョイント Union Joint	1	
24	0222 13 493	クリップ Clip	3	
25	0813 45 050A	メーンパイプ Main Pipe	1	
	0813 45 060A	フューエルパイプ Ass'y No.2 FUEL PIPE Ass'y No.2	1	
26	0813 45 061A	フューエルパイプ Fuel Pipe No.2	1	
27	0034 42 633	パイプコネクター Pipe Connector	1	
28	0222 13 493	クリップ Clip	1	
29	0813 45 080B	フューエルパイプ Ass'y No.4 Fuel Pipe Ass'y No.4	1	

パイピング（ブレーキ，クラッチ）
PIPING (BRAKE, CLUTCH)

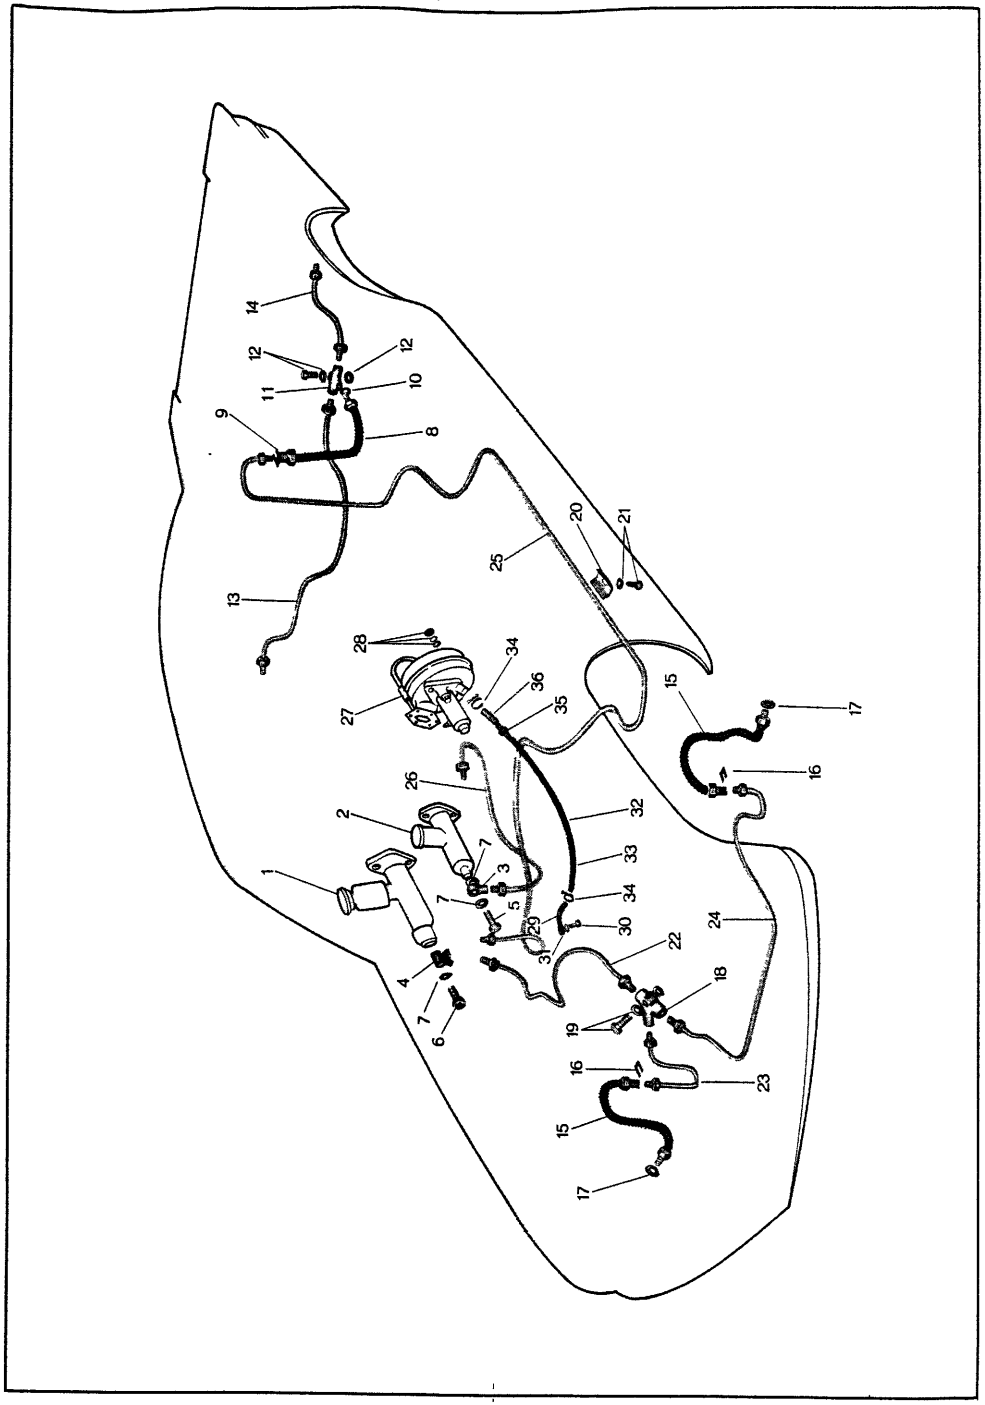


No	Part Number	
1	0813 43 400A	ブレーキマスターシリンダー Brake Master Cylinder
2	0813 41 400A	クラッチマスターシリンダー Clutch Master Cylinder
3	0118 41 375	パイプエンド，クラッチパイピ Pipe End, Clutch Piping
4	0187 43 504	アウトレットフィッティング， Outer Fitting, Brake Piping
5	0221 43 694	コネクションボルト，クラッチ Connection Bolt, Clutch
6	0118 43 505	コネクションボルト，ブレーキ Connection Bolt, Brake
7	99562 1000	パッキン Packing
8	0813 43 820	フレキシブルパイプ Flexible Pipe
9	0136 43 635	クリップ Clip
10	99562 1000	パッキン Packing
11	0810 43 851	T ジョイント T Joint
12	99806 0628	ボルト，T ジョイント Bolt, T Joint
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
	99906 0600	ナット Nut
13	0813 43 650	ブレーキオイルパイプ，(Rr., R) Brake Oil Pipe, (Rr., R)
14	0810 43 660A	ブレーキオイルパイプ，(Rr., L) Brake Oil Pipe, (Rr., L)
15	0603 41 380	フレキシブルパイプ Flexible Pipe
16	0136 43 635	クリップ Clip
17	99562 1000	パッキン Packing
18	0187 45 221	パイプジョイント Pipe Joint
19	99806 0625	ボルト，パイプジョイント Bolt, Pipe Joint
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
20	0810 45 522	パイプセットプレート Pipe Set Plate

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
21	99833 0516	スクリュー，パイプセットプレート Screw, Pipe Set Plate	5	
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer	5	
22	0813 45 210A	メーンパイプ Main Pipe	1	
23	0810 45 260A	ブレーキフロントパイプ (R) Brake Front Pipe (R)	1	
24	0813 45 310A	ブレーキフロントパイプ (L) Brake Front Pipe (L)	1	
25	0813 45 350E	リヤーブレーキパイプ Rear Brake Pipe	1	
26	0813 45 510B	クラッチパイプ Clutch Pipe	1	
27	0813 43 800	ハイドロマスター Ass'y Hydromaster Ass'y	1	
28	99901 0800	ナット～ハイドロマスター Nut ~ Hydromaster	4	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
	99952 0816	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
29	0813 43 830	バキュームパイプハイドロマスター Vacuum Pipe Hydromaster	1	
30	99381 0600	コネクションボルト，ハイドロマスター Connection Bolt, Hydormaster	1	
31	99564 1000	パッキン，ハイドロマスター Packing, Hydromaster	2	
32	0813 43 843A	ビニールパイプ，ハイドロマスター Vinyl Pipe, Hydromaster	1	
33	0233 43 842A	ラバーホース，ハイドロマスター Rubber Hose, Hydromaster	1	
34	99282 1900	ホースバンド（ワイヤータイプ） Hose Band (Wire Type)	4	
35	0233 43 770	チェックバルブ，ハイドロマスター Check Valve, Hydromaster	1	
36	0233 43 836A	ラバーホース，ハイドロマスター Rubber Hose, Hydromaster	1	

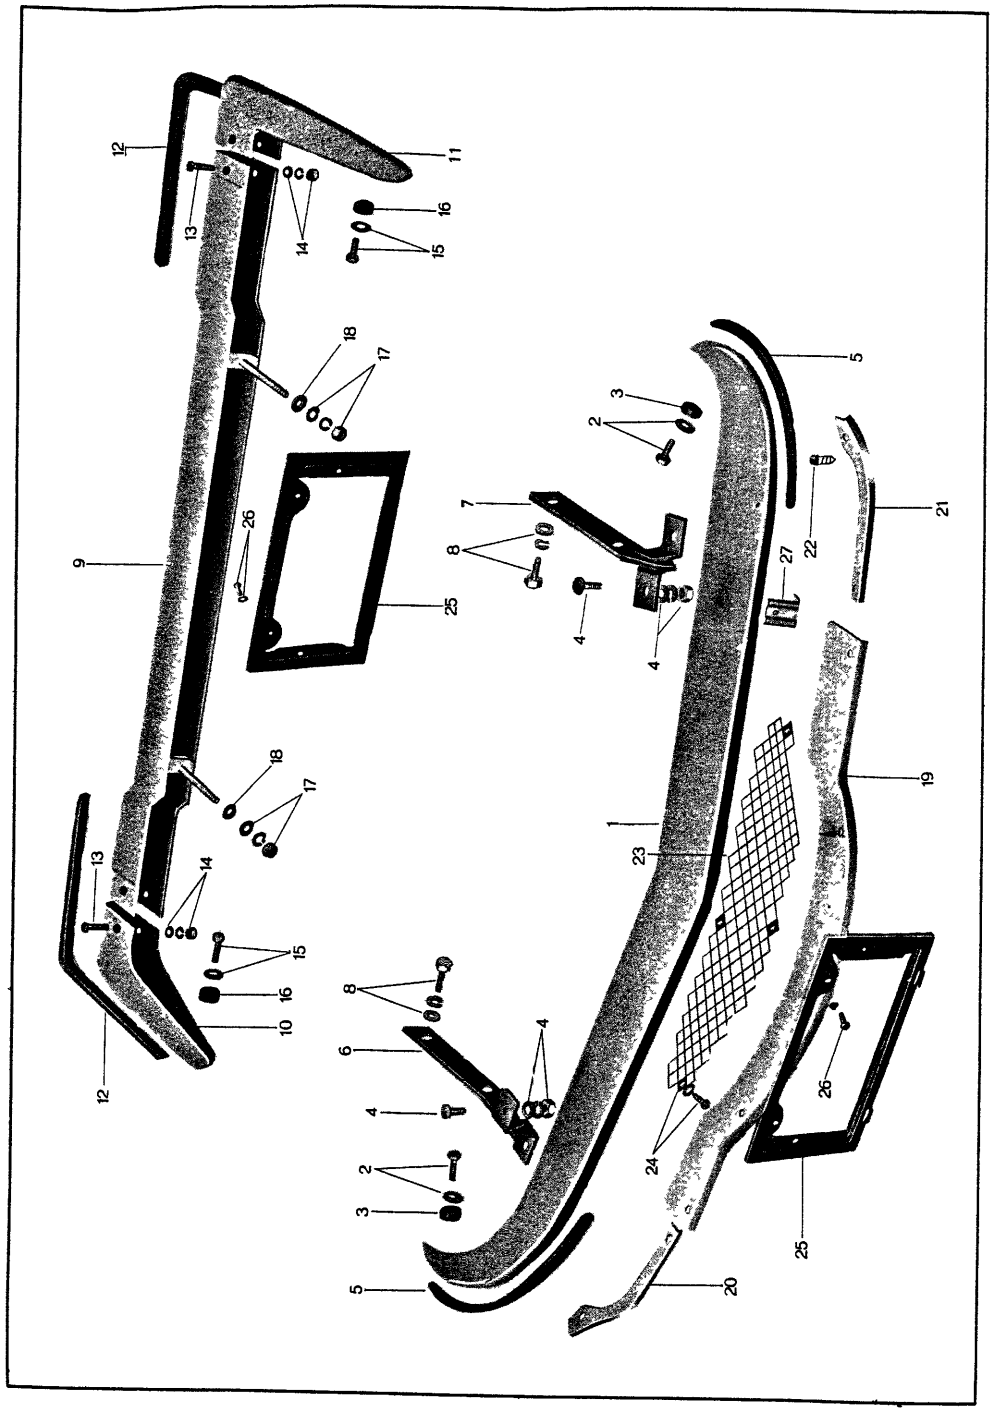

No	Part Number	
1	0813 50 020B	フロントバンパー Front Bumper
2	99811 1025	ボルト，フロントバンパー取付 Bolt, Front Bumper fix.
	99952 1000	プレーンワッシャー Plain Washer
3	0813 50 505	セットラバー Set Rubber
4	0223 50 275	スクリュー Screw
	99952 0618	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
	99906 0600	ナット Nut
5	0813 50 301	フロントバンパーガード Front Bumper Guard
6	0813 50 100	フロントバンパーステー(R) Front Bumper Stay (R)
7	0813 50 200	フロントバンパーステー(L) Front Bumper Stay (L)
8	99811 1028	ボルト，サポートブラケット取付 Bolt, Support Bracket fix.
	99952 1030	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer
9	0813 50 510B	リヤーバンパー(C) Rear Bumper (C)
10	0813 50 610A	リヤーバンパー(R) Rear Bumper (R)
11	0813 50 650A	リヤーバンパー(L) Rear Bumper (L)
12	0813 50 701	リヤーバンパーガード Rear Bumper Guard
13	0223 50 275	スクリュー，バンパージョイント Screw, Bumper Joint (Rr.)
14	99952 0618	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
	99906 0600	ナット Nut
15	99811 1025	ボルト，リヤーバンパー取付 Bolt, Rear Bumper fix.


No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
	99952 1000	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
16	0813 50 505	セットラバー Set Rubber	2	
17	99921 1000	ナット，リヤーバンパー取付 Nut, Rear Bumper fix.	2	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99952 1000	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
18	0118 58 442	グラスセットシートアウター Glass Set Seat Outer	2	
19	0813 53 941A	フロントエプロンモール Front Apron Mould	1	
20	0813 53 942	モール (R) Mould (R)	1	
21	0813 54 942	モール (L) Mould (L)	1	
22	99777 0412	スクリュー Screw	5	
	99767 0412	タッピングスクリュー Tapping Screw	2	
23	0813 53 110	ラジエーターグリル Ass'y Radiator Grille Ass'y	1	
24	99834 0512B	スクリュー，グリル取付 Screw, Grille fix.	4	
	99952 0500B	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
25	0810 69 810	ナンバープレートホルダー Number Plate Holder	2	
26	99806 0618	ボルト，ナンバープレート ホルダー取付 Bolt, Number Plate Holder fix.	4	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
27	0813 53 120	ラジエーターグリルブラケット Radiator Grille Bracket	1	

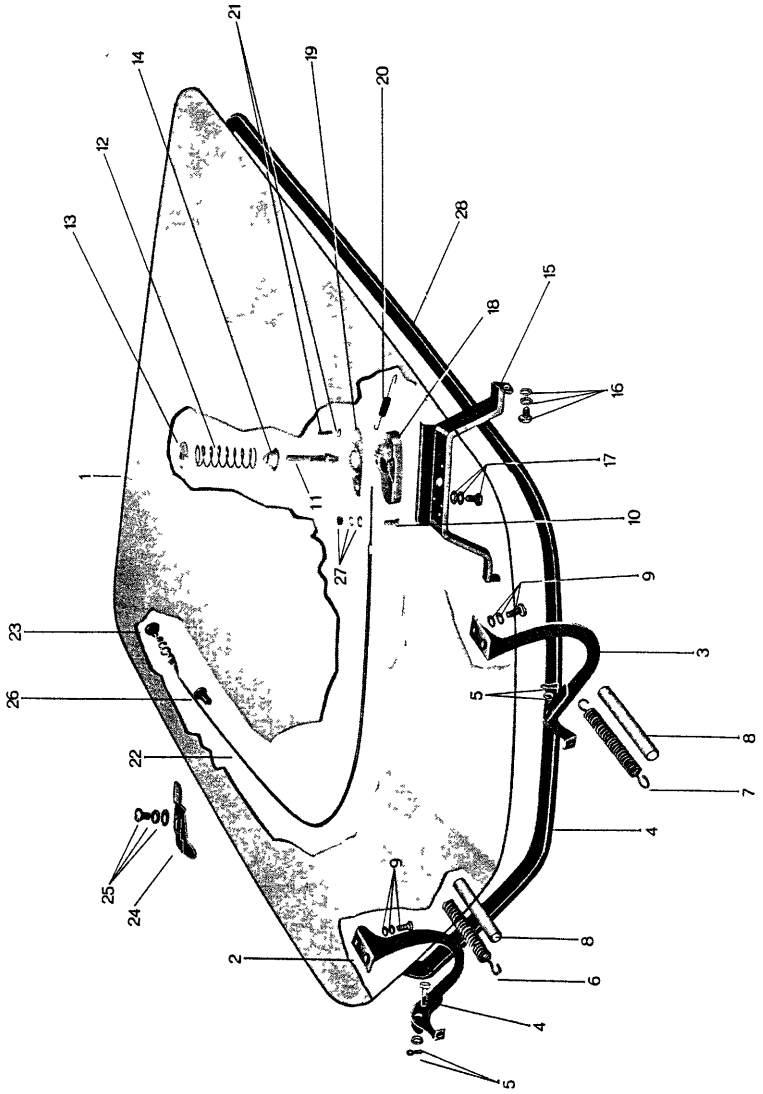

No	Part Number	
1	0810 52 010	ボンネット Bonnet
2	0813 52 111	ボンネットヒンジオンリー Bonnet Hinge Only (R)
3	0813 52 161	ボンネットヒンジオンリー Bonnet Hinge Only (L)
4	0813 52 643	ボンネットヒンジピン Bonnet Hinge Pin
5	99221 2012	スプリットピン Split Pin
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
6	0810 52 141	バランススプリング(R) Balance Spring (R)
7	0810 52 191	バランススプリング(L) Balance Spring (L)
8	0810 52 142	スプリングカバー Spring Cover
9	99806 0618	ボルト， Bolt
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
	99974 0600	ツースワッシャー Toothed Washer
10	0810 52 224	ボルト，レリーズ ワイヤー Bolt, Release Wire Stop
11	0118 52 141	ボンネットフック Bonnet Hook
12	0813 52 202	フックリフトスプリング Hook Lift Spring
13	0118 52 143	ロックナット Lock Nut
14	0118 52 144	スプリングシートロアー Spring Seat Lower
15	0813 52 210A	キャッチベース Catch Base
16	99781 0816	スクリュー Screw
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
17	99834 0516	スクリュー Screw
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
18	0813 52 220	ボンネットロック Bonnet Lock	1	
19	0118 52 165	ロックガイドプレート Lock Guide Plate	1	
20	0810 52 241	ロックリターンスプリング Lock Return Spring	1	
21	99834 0616	スクリュー Screw	2	
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
22	0813 52 310	ボンネットレリーズワイヤーAss'y BONNET RELEASE WIRE Ass'y	1	
23	0118 52 320A	ノブ Knob	1	
24	0813 52 270	レリーズワイヤークランプ Release Wire Clamp	1	
25	99834 0616	スクリュー Screw	2	
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
26	0813 53 921	プロテクター Protector	1	
27	99906 0600	ナット，レリーズワイヤーストップ Nut, Release Wire Stop	1	
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer	1	
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer	1	
28	0810 52 421	シールラバー，ボンネット Seal Rubber, Bonnet	1	


52 トランク リッド
TRUNK LID

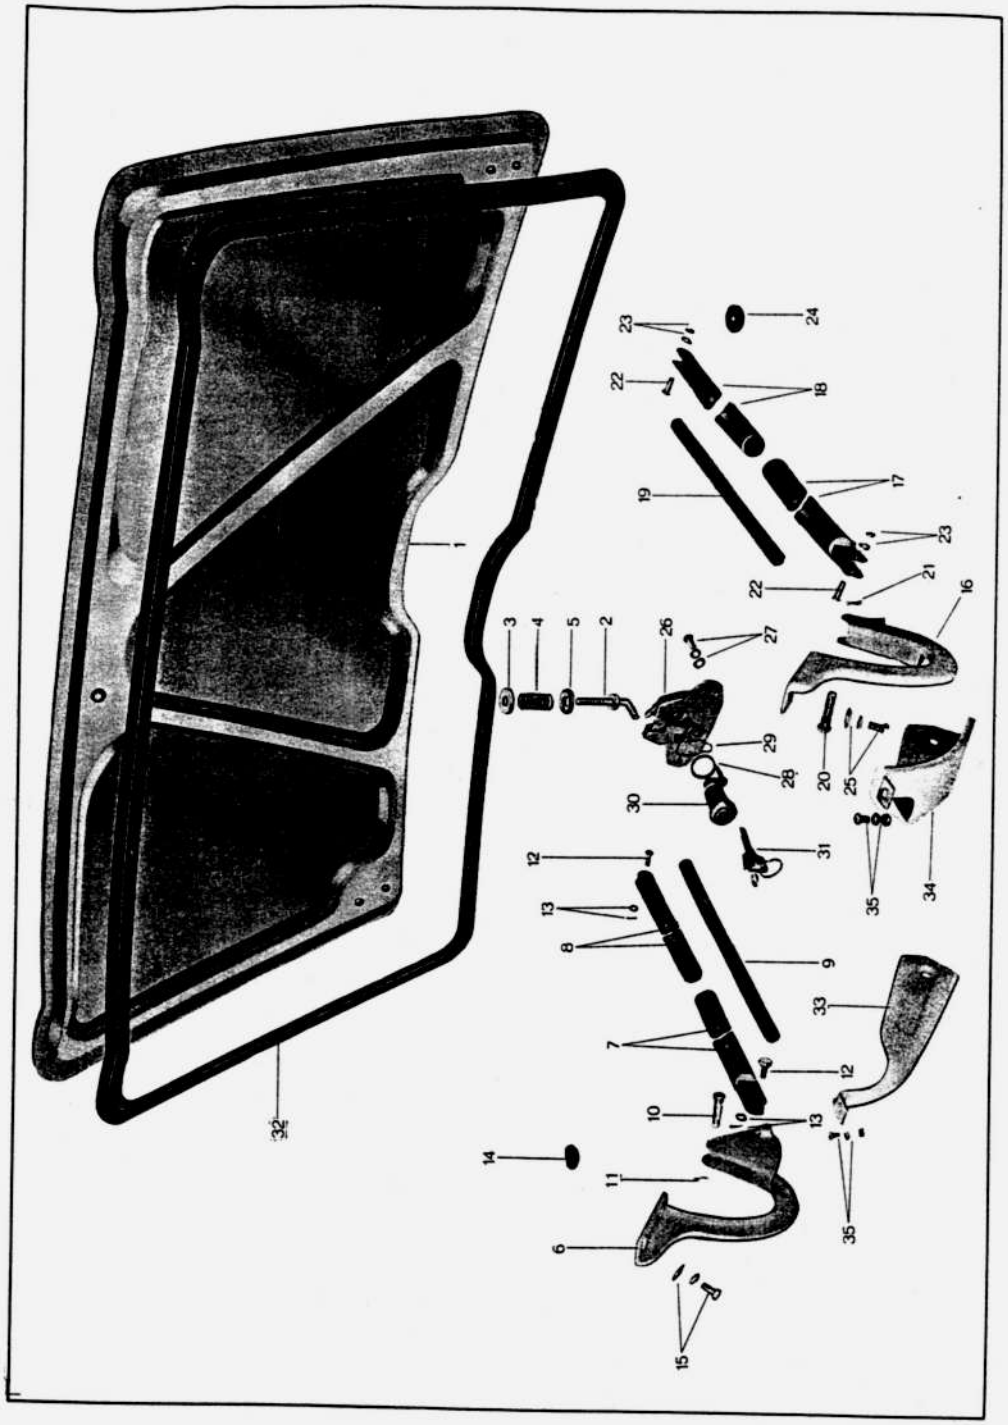

No.	Part Number	
1	0813 52 510	トランクリッド Trunk Lid
2	0813 52 560	トランクリッドロックピン Trunk Lid Lock Pin
3	0118 52 143	ロックナット Lock Nut
4	0813 52 568	リフトスプリング Lift Spring
5	0813 52 569	スプリングシートロアー Spring Seat Lower
6	0813 52 610	トランクリッドヒンジ (R) Trunk Lid Hinge (R)
7	0810 52 620	トランクリッドステーアウ Trunk Lid Stay Outer
8	0810 52 630	トランクリッドステーイン Trunk Lid Stay Inner
9	0810 52 641	トランクリッドステースプ Trunk Lid Stay Spring
10	0813 52 643	トランクリッドヒンジピン Trunk Lid Hinge Pin
11	99221 2012	スプリットピン Split Pin
	99953 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
12	0813 52 645	ジョイントピン，トランク Joint Pin, Trunk Lid Stay
13	99221 1610	スプリットピン Split Pin
	99953 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
14	0200 69 834	ラバースペーサー Rubber Spacer
15	99806 0614	ボルト，トランクリッドヒ Bolt, Trunk Lid Hinge fix.
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
	99974 0600	ツースワッシャー Toothed Washer
16	0813 52 660A	トランクリッドヒンジ (L) Tunk Lid Hinge (L)
17	0810 52 620	トランクリッドステーアウ Trunk Lid Stay Outer
18	0810 52 630	トランクリッドステーイン Trunk Lid Stay Inner
19	0810 52 641	トランクリッドステースプ Trunk Lid Stay Spring

52 トランク リッド
TRUNK LID

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
20	0813 52 643	トランクリッドヒンジピン Trunk Lid Hinge Pin	1	
21	99221 2012	スプリットピン Split Pin	1	
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	1	
22	0813 52 645	ジョイントピン，トランクリッドステー Joint Pin, Trunk Lid Stay	2	
23	99221 1610	スプリットピン Split Pin	2	
	99953 0600	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
24	0200 69 834	ラバースペーサー Rubber Spacer	1	
25	99806 0614	ボルト Bolt	2	
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
	99974 0600	ツースワッシャー Toothed Washer	2	
26	0813 52 710A	リッドロック Lid Lock	1	
27	99806 0614	ボルト Bolt	2	
	99973 0600	ツースワッシャー Toothed Washer	2	
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
28	0813 52 751	シート Seat	1	
29	0187 42 439	セットスプリング，キーシリンダー Set Spring, Key cylinder	1	
30	0813 52 740A	キーシリンダー Key Cylinder	1	
31	0813 09 021	プライマリーキー Primary Key	2	
32	0813 52 941	シールラバー，トランクリッド Seal Rubber, Trunk Lid	1	
33	0813 52 950B	リッドヒンジカバー Ass'y (R) Lid Hinge Cover Ass'y (R)	1	
34	0813 52 960B	リッドヒンジカバー Ass'y (L) Lid Hinge Cover Ass'y (L)	1	
35	99952 0412	ワッシャー Washer	4	
	99833 0408	スクリュー Screw	4	

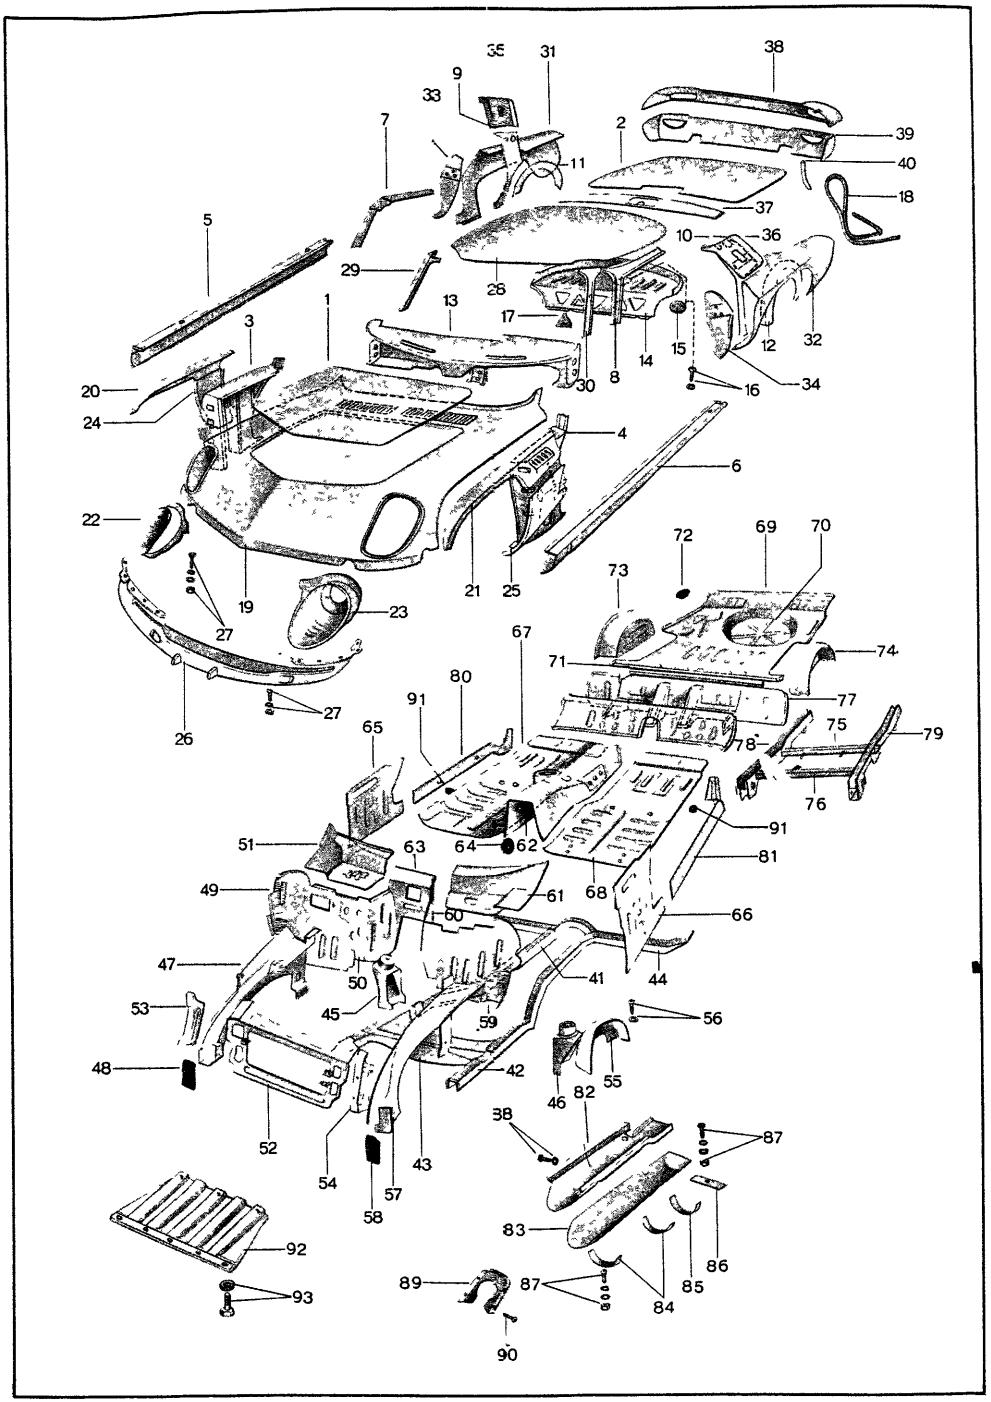

No	Part Number	
1	0810 52 010	ボンネット Bonnet
2	0813 52 510	トランクリッド Trunk Lid
	0813 53 200B	キャブサイドフレーム (R CABIN SIDE FRAME (R
	0813 54 200B	キャブサイドフレーム (L CABIN SIDE FRAME (L
3	0813 53 210	フロントピラー(R) Front Pillar (R)
4	0813 54 210	フロントピラー (L) Front Pillar (L)
5	0813 53 245A	サイドシルアウター(R) Side Sill Outer (R)
6	0813 54 245A	サイドシルアウター (L) Side Sill Outer (L'
7	0813 53 250	ルーフレールサイド (R) Roof Rail Side (R)
8	0813 54 250	ルーフレールサイド (L) Roof Rail Side (L)
9	0813 53 280C	リヤーピラーインナー(R) Rear Pillar Inner (R)
10	0813 54 280B	リヤーピラーインナー (L) Rear Pillar Inner (L)
11	0813 53 291A	リヤータイヤハウス (R) Rear Tire House (R)
12	0813 54 291A	リヤータイヤハウス (L) Rear Tire House (L)
13	0813 53 310B	インストルメントパネル Instrument Panel
14	0813 53 410C	パーティションプレート Partition Plate
15	0813 53 418A	サービスホールカバー Service Hole Cover
16	99863 0308	タッピングスクリュー，サービ Tapping Screw, Service Hole C
	99952 0300	プレーンワッシャー Plain Washer
17	0813 53 419	ホールカバー Hole Cover
18	0813 53 491C	ブリーザーパイプ Breather Pipe

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
	0813 53 610A	フロントアウターパネル **FRONT OUTER PANEL**	1	
19	0813 53 611A	フロントアウターパネル Front Outer Panel	1	
20	0813 53 612	サイドパネル (R) Side Panel (R)	1	
21	0813 53 613	サイドパネル (L) Side Panel (L)	1	
22	0813 53 620A	ヘッドランプセットプレート (R) Head Lamp Set Plate (R)	1	
23	0813 54 620A	ヘッドランプセットプレート (L) Head Lamp Set Plate (L)	1	
24	0810 53 631	フロントフェンダー (R) Front Fender (R)	1	
25	0810 54 631	フロントフェンダー (L) Front Fender (L)	1	
26	0813 53 640A	フロントエプロン Front Apron	1	
27	99806 0510	ボルト，フロントエプロン＋フロントアウターパネル Bolt, Front Apron + Front Outer Panel	10	
	99906 0500	ナット Nut	10	
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer	10	
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer	10	
	0810 53 670	ルーフパネル **ROOF PANEL**	1	
28	0810 53 671	ルーフパネル Roof Panel	1	
29	0810 53 672	フロントピラーアウター (R) Front Pillar Outer (R)	1	
30	0810 54 672	フロントピラーアウター (L) Front Pillar Outer (L)	1	
31	0813 53 710B	リヤーアウトサイドパネル (R) Rear Outside Panel (R)	1	
32	0813 54 710B	リヤーアウトサイドパネル (L) Rear Outside Panel (L)	1	
33	0813 53 740	リヤーピラーロアー (R) Rear Pillar Lower (R)	1	


No	Part Number		
34	0813 54 740	リヤーピラーロアー(L) Rear Pillar Lower (L)	
35	0813 53 750A	リヤーピラーアウター(R) Rear Pillar Outer (R)	
36	0813 54 750A	リヤーピラーアウター(L) Rear Pillar Outer (L)	
37	0813 53 760	リヤーカウルプレート Rear cowl Plate	
38	0813 53 770	リヤーパネル Rear Panel	
39	0813 53 780B	リヤースカート Rear Skirt	
40	99336 10060	ビニールパイプ，リヤーパ Vinyl Pipe, Rear Panel Dr	
	0813 56 030C	フロントフレームユニ **FRONT FRAME UNI**	
41	0813 56 040A	フロントフレーム(R) Front Frame (R)	
42	0813 56 050A	フロントフレーム(L) Front Frame (L)	
43	0813 56 060A	フロントクロスメンバ Front Cross Member	
44	0813 56 070	リヤークロスメンバー Rear Cross Member	
45	0813 56 110	アッパーアームブラケ Upper Arm Bracket (	
46	0813 56 120	アッパーアームブラケ Upper Arm Bracket (	
47	0813 56 310A	フロントタイヤエプロン **FRONT TIRE APRON**	
48	0813 56 326A	スクリーン(R) Screen (R)	
	0813 56 330A	トーボード(R) **TOE BOARD (R)**	
49	0813 56 331	トーボード(R) Toe Board (R)	
50	0813 56 332A	トーボードサイド(R) Toe Board Side (R)	
51	0813 56 333A	ダッシュボード(R) Dashboard (R)	

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
52	0813 56 360A	ラジエーターシュラウド Radiator Shroud	1	
53	0813 56 370B	ラジエーターブラケット(R) Radiator Bracket (R)	1	
54	0813 56 380B	ラジエーターブラケット(L) Radiator Bracket (L)	1	
55	0813 56 409A	ダストシール，タイヤエプロン Dust Seal, Tire Apron	1	
56	99797 0512	ボルト Bolt	6	
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer	6	
57	0813 56 410B	フロントタイヤエプロン(L) FRONT TIRE APRON (L)	1	
58	0813 56 426A	スクリーン(L) Screen (L)	1	
	0813 56 430A	トーボード(L) TOE BOARD (L)	1	
59	0813 56 431A	トーボード(L) Toe Board (L)	1	
60	0813 56 432	トーボードサイド(L) Toe Board Side (L)	1	
61	0813 56 433	ダッシュボード(L) Dashboard (L)	1	
62	0813 56 450B	ミッションカバー T/Mission Cover	1	
63	0813 56 480A	ミッションカバー，フロント T/Mission cover, Front	1	
64	0110 56 361	インスペクションホールカバー Inspection Hole Cover	1	
65	0813 56 530	サイドプレート Ass'y (R) Side Plate Ass'y (R)	1	
66	0813 56 540B	サイドプレート Ass'y (L) Side Plate Ass'y (L)	1	
67	0813 56 610B	フロアーボードフロント(R) Floor Board Front (R)	1	
68	0813 56 620C	フロアーボードフロント(L) Floor Board Front (L)	1	

No	Part Number	
	0813 56 630E	フロアーボードリヤー FLOOR BOARD REA
69	0813 56 631E	フロアーボードリヤー Floor Board Rear
70	0813 56 640A	スペヤタイヤハウス Spare Tire House
71	0813 56 638	ウエザーストリップ Weatherstrip
72	0810 56 639	キャッチサービスホール Catch Service Hole Co
73	0813 56 680A	リヤータイヤハウスイン Rear Tire House Inner
74	0813 56 690A	リヤータイヤハウスイン Rear Tire House Inner
	0813 56 700D	リヤーフレームユニット REAR FRAME UNIT
75	0813 56 660C	クロスメンバーリヤーN Cross Member Rear No
76	0813 56 670A	クロスメンバーリヤーN Cross Member Rear No
77	0813 56 650A	クロスメンバー No.1 Cross Member No.1
78	0813 56 671B	サイドメンバーリヤー(Side Member Rear (R)
79	0813 56 672A	サイドメンバーリヤー(Side Member Rear (L)
80	0813 56 740A	サイドシルインナー(R) Side Sill Inner (R)
81	0813 56 750B	サイドシルインナー(L) Side Sill Inner (L)
82	0813 56 981A	デフレクタープレート Deflector Plate
83	0813 56 982A	シート，デフレクター用 Seat, Deflector use
84	0813 56 983	シートセットプレート Seat Set Plate
85	0813 56 984	シートセットプレート Seat Set Plate
86	0813 56 985A	シートセットプレート Seat Set Plate
87	99833 0512	スクリュー，デフレクター+セ Screw, Deflector + Seat Set P
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer
	99906 0500	ナット Nut

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
88	90804 6520	セットボルト Set Bolt	8	
89	0813 56 991A	デフレクターガイド Deflector Guide	1	
90	99864 0412	タッピングスクリュー，デフレクターガイド取付 Tapping Screw, Deflector Guide fix.	6	
91	0208 56 615	フロアードレーンプラグ Floor Drain Plug	14	
92	0813 53 991	エアーフローイングプレート Air Flowing Plate	1	
93	90806 6512	セットボルト，プレート取付 Set Bolt, Plate fix.	8	


53 54 ベンチレーター
VENTILATOR

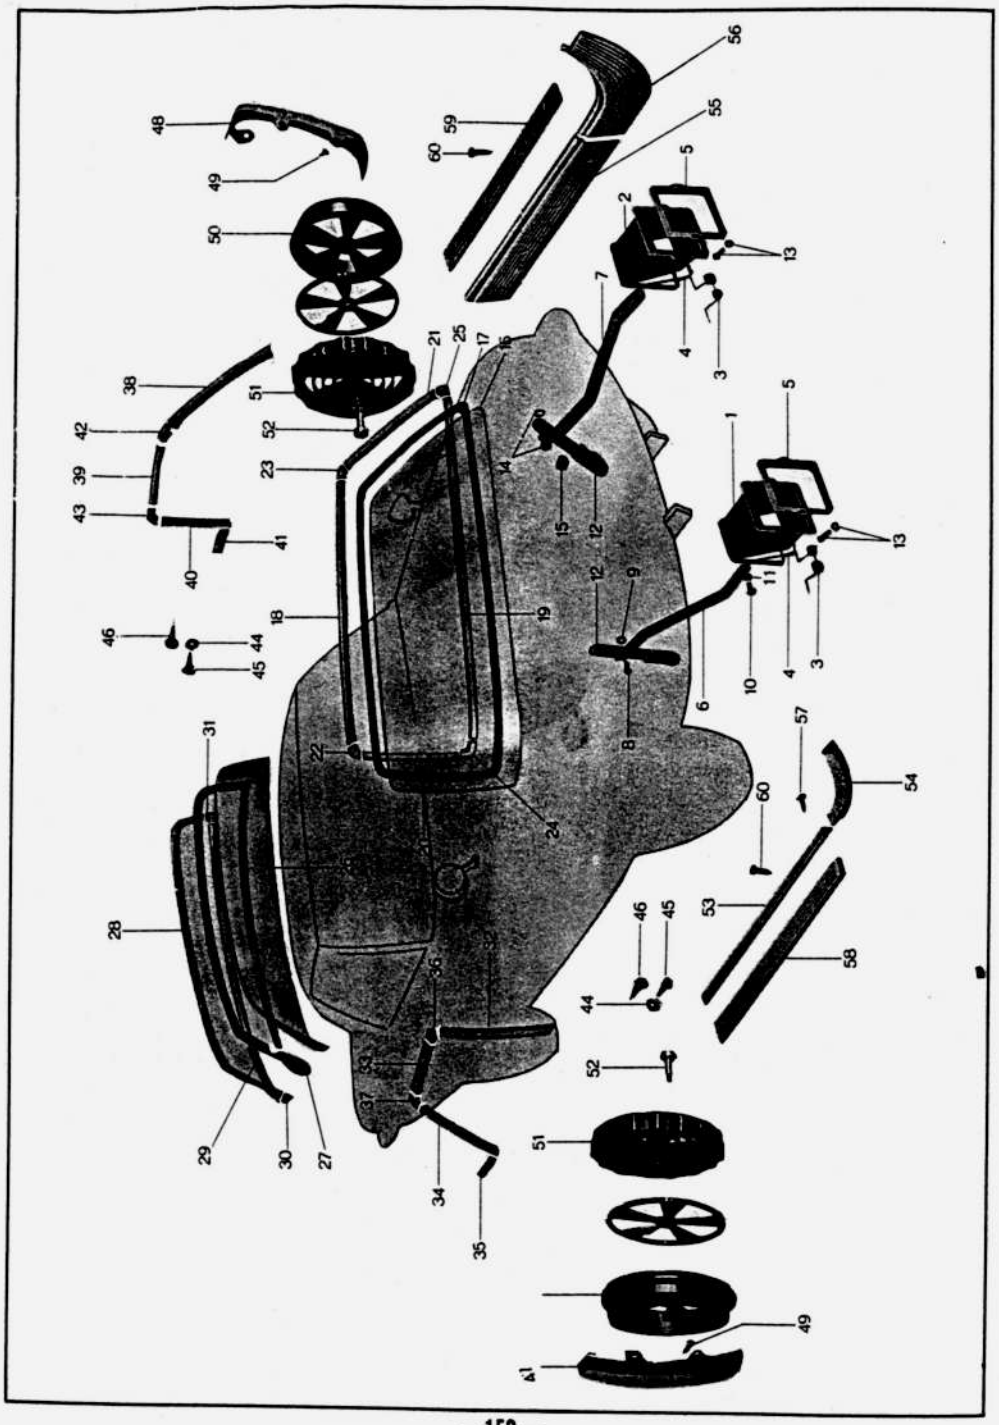

No.	Part Number	
	0813 53 500	ベンチレーター (R) VENTILATOR (R)
	0813 54 500	ベンチレーター (L) VENTILATOR (L)
1	0813 53 510A	ベンチレーター Ventilator
2	0813 54 510	ベンチレーター Ventilator
3	0813 53 505A	スプリング Spring
4	0813 53 506	パッキン No.1 Packing No.1
5	0813 53 508	パッキン No.2 Packing No.2
6	0813 53 541A	コントロールロッド(R) Control Rod (R)
7	0813 54 541A	コントロールロッド(L) Control Rod (L)
8	0810 53 542	ロッドピン Rod Pin
9	99972 0800	ウエーブワッシャー Wave Washer
10	0813 53 501A	ロッドピン Rod Pin
11	99972 0600	ウエーブワッシャー Wave Washer
12	0813 53 550	ベンチレーターハンドル Ventilator Handle
13	99833 0412	スクリュー，ベンチレーター取 Screw, Ventilator fix.
	99952 0400	プレーンワッシャー Plain Washer
14	99906 0600	ナット，コントロールロッド取 Nut, Control Rod fix.
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
	99972 0800	ウエーブワッシャー Wave Washer
15	0813 53 566	ストッパー，ベンチレーターハ Stopper, Ventilator Handle
16	0810 53 861	フロントウインドーガラス Front Window Glass
17	0813 53 866	フロントウインドーウエザース Front Window Weatherstrip
18	0810 53 871A	フロントウインドーモールア Front Window Mould Upper

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	0810 53 872A	フロントウインドモールロアー Front Window Mould Lower	1	
20	0810 53 873A	フロントウインドモールサイド (R) Front Window Mould Side (R)	1	
21	0810 54 873A	フロントウインドモールサイド (L) Front Window Mould Side (L)	1	
22	0810 53 874A	フロントウインドモールコーナーアッパー (R) Front Window Mould Corner Upper (R)	1	
23	081^ 54 874A	フロントウインドモールコーナーアッパー (L) Front Window Mould Corner Upper (L)	1	
24	0810 53 875A	フロントウインドモールコーナーロアー (R) Front Window Mould Corner Lower (R)	1	
25	0810 54 875A	フロントウインドモールコーナーロアー (L) Front Window Mould Corner Lower (L)	1	
26	0813 53 881	リヤーウインドガラス Rear Window Glass	1	
27	0813 53 886	リヤーウインドウエザーストリップ Rear Window Weatherstrip	1	
28	0813 53 891	リヤーウインドモールアッパー Rear Window Mould Upper	1	
29	0813 53 892	リヤーウインドモールロアー Rear Window Mould Lower	1	
30	0813 53 893	リヤーウインドモールコーナー(R) Rear Window Mould Corner (R)	1	
31	0813 54 893	リヤーウインドモールコーナー(L) Rear Window Mould corner (L)	1	
32	0813 53 911	フロントピラーモール (R) Front Pillar Mould (R)	1	
33	0813 53 912	ルーフサイドモール(R) Roof Side Mould (R)	1	
34	0813 53 913	リヤーピラーモール(R) Rear Pillar Mould (R)	1	
35	0810 53 914	リヤーピラーロアーモール(R) Rear Pillar Lower Mould (R)	1	
36	0813 53 915	フロントコーナーモール (R) Front Corner Mould (R)	1	
37	0813 53 916	リヤーコーナーモール(R) Rear Corner Mould (R)	1	
38	0813 54 911	フロントピラーモール(L) Front Pillar Mould (L)	1	
39	0813 54 912	ルーフサイドモール(L) Roof Side Mould (L)	1	
40	0813 54 913	リヤーピラーモール (L) Rear Pillar Mould (L)	1	
41	0813 54 914	リヤーピラーモール (L) Rear Pillar Mould (L)	1	

No	Part Number	
42	0813 54 915	フロントコーナーモール(L) Front Corner Mould (L)
43	0813 54 916	リヤーコーナーモール (L) Rear Corner Mould (L)
44	0810 53 919	モールサポート Mould Support
45	99863 0408C	タッピングスクリュー，モ Tapping Screw, Mould fix.
46	99767 0412	タッピングスクリュー Tapping Screw
47	0813 53 951A	ルーバー(R) Louver (R)
48	0813 54 951A	ルーバー(L) Louver (L)
49	99768 0408	タッピングスクリュー，ル Tapping Screw, Louver Set
50	0813 53 961A	リヤーベンチレーションノス Rear Ventilation Nozzle No
51	0813 53 963A	リヤーベンチレーションノス Rear Ventilation Nozzle No
52	0813 53 964B	ボルト,リヤーベンチレーショ Bolt, Rear Ventilation Noz
	99972 0600	ウエーブワッシャー Wave Washer
53	0813 53 931	スカーフプレート No.1(R) Scarf Plate No.1 (R)
54	0813 53 932	スカーフプレート No.2 (R) Scarf Plate No.2 (R)
55	0813 54 931A	スカーフプレート No.1 (L) Scarf Plate No.1 (L)
56	0813 54 932A	スカーフプレート No.2 (L) Scarf Plate No.2 (L)
57	99862 0416C	タッピングスクリュー，スカ Tapping Screw, Scarf Plate
58	0813 53 938	ステップガーニッシュ(R) Step Garnish (R)
59	0813 54 938	ステップガーニッシュ (L) Step Garnish (L)
60	99767 0412	タッピングスクリュー，ステ Tapping Screw, Step Garnis

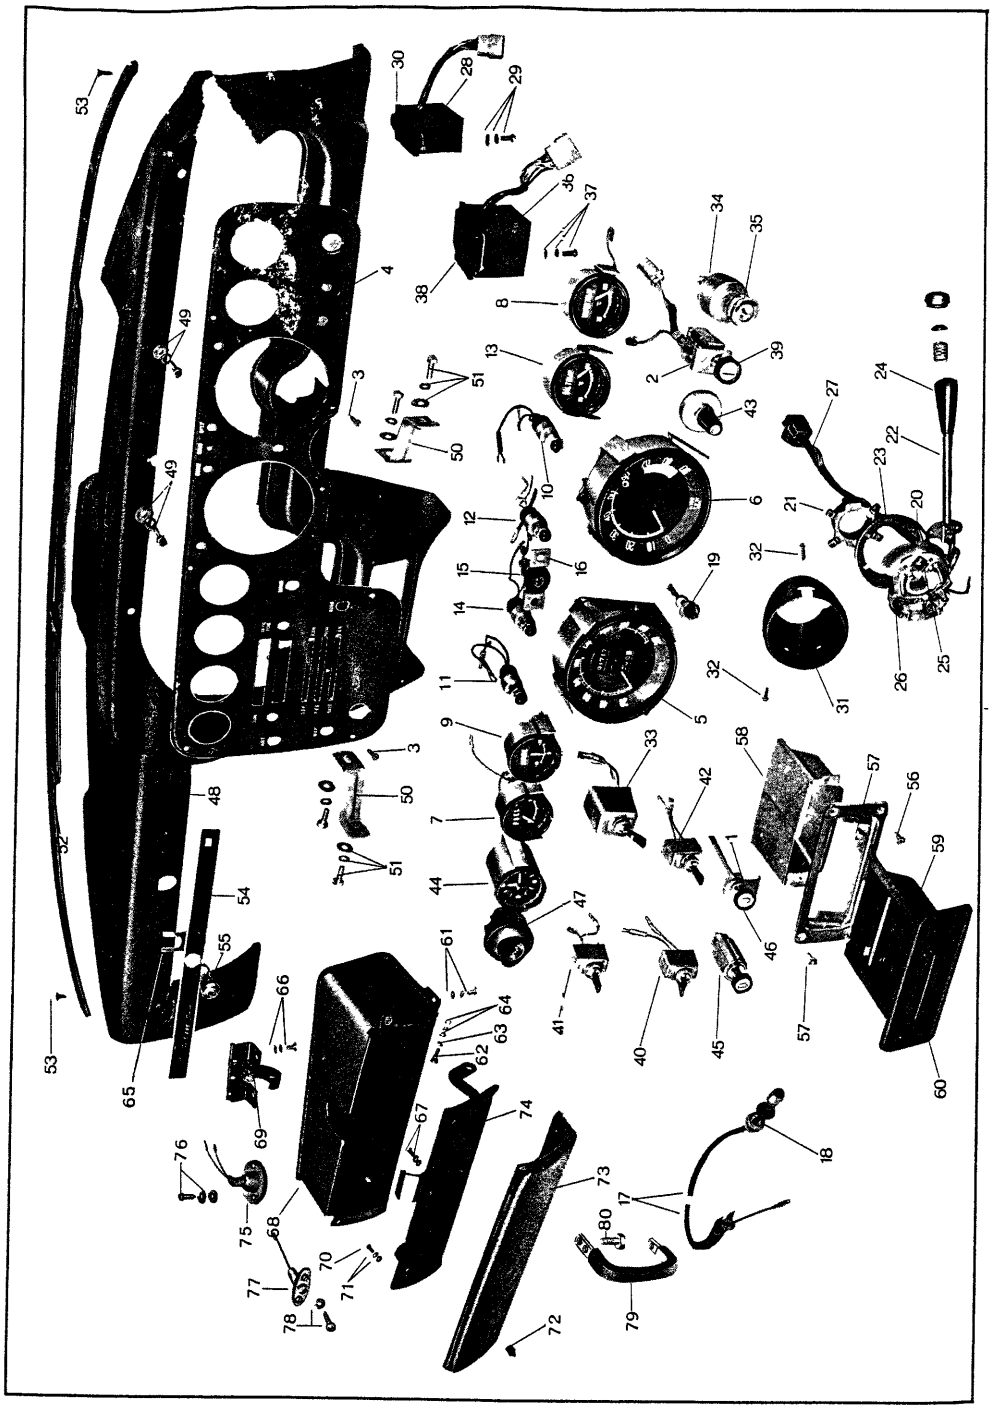

No	Part Number	
1	0813 55 275	サポーターNo.1 Supporter No.1
2	0813 55 276	サポーターNo.2 Supporter No.2
3	99837 0416B	スクリュー，メーターパネ Screw, Meter Panel
4	0813 55 280B	メーターパネル Meter Panel
5	0813 55 290B	スピードメーター Speedometer
6	0813 55 300	タコメーター Tachometer
7	0813 55 310	フューエルメーター Fuel Meter
8	0813 55 320	ウォーターサーモメーター Water Thermometer
9	0813 55 340	アンメーター Ammeter
10	0813 55 410	ウィンカーワーニングラン Winker Warning Lamp (R.
11	0813 55 420	ウィンカーワーニングラン Winker Warning Lamp (L.
12	0813 55 430	オイルプレッシャー Oil Pressure
13	0813 55 460	オイルサーモメーター Oil Thermometer
14	0813 55 480	ハンドブレーキワーニングラ Hand Brake Warning Lamp
15	0813 55 500	ワーニングランプ，ハイビー Warning Lamp, High Beam
16	0813 55 501	セットブラケット Set Bracket
17	0813 55 550	スピードメーターケー SPEEDOMETER CABL
18	0183 55 555	グロメット Grommet
19	0813 55 570	トリップメーターリターンケ Trip Meter Return Cable

55 メーター METER

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
	0813 55 580A	コンビネーションスイッチ COMBINATION SWITCH	1	
20	0813 55 581	スイッチボディー，アッパー Switch Body, Upper	1	
21	0810 55 582	スイッチボディー，ロアー Switch Body, Lower	1	
22	0813 55 583A	コンビネーションスイッチレバー Combination Switch Lever	1	
23	0810 55 594	コラムカバーセットブラケット Column Cover Set Bracket	1	
24	0223 55 584	ノブ，コンビネーションスイッチ Knob, Combination Switch	1	
25	0208 55 585A	ラチエット Ass'y Ratchet Ass'y	1	
26	0208 55 589	ホーンコンタクト Horn Contact	1	
27	0813 55 600A	スイッチコード Ass'y Switch Cord Ass'y	1	
28	0813 55 620	ディマースイッチリレー Dimmer Switch Relay	1	
29	99833 0512	スクリュー，リレー取付 Screw, Relay fix.	2	
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
30	0813 55 615	シートラバー Seat Rubber	1	
31	0813 55 650	コラムカバー，ロアー Column cover, Lower	1	
32	99833 0408B	スクリュー，コリュームカバー取付 Screw, Column Cover fix.	3	
	99971 0400B	スプリングワッシャー Spring Washer	3	
33	0813 55 660	ワイパースピードスイッチ Wiper Speed Switch	1	
34	0813 55 670A	イグニッションスイッチ IGNITION SWITCH	1	
35	0813 55 671	セットリング Set Ring	1	
36	0813 55 690B	ワイパースイッチリレー Wiper Switch Relay	1	


No	Part Number	
37	99833 0512	スクリュー Screw
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer
38	0223 60 832	シートラバー Seat Rubber
39	0813 55 710A	ライトスイッチ Light Switch
40	0813 55 740	マップランプスイッチ Map Lamp Switch
41	0813 55 750	アンテナスイッチ Antenna Switch
42	0813 55 760	オートクロック Auto Clock
43	0813 55 770	パネルライトレジスター Panel Light Resister
44	0813 55 790	ホーンスイッチ Horn Switch
45	0813 55 830	シガーライター Cigar Lighter
46	0813 55 970	チョークワイヤー Choke Wire
47	0813 66 330B	マップランプ Map Lamp
48	0813 68 020B	クラッシュパッド Crush Pad
49	99806 0618	ボルト，クラッシュパッド Bolt, Crush Pad fix.
	99952 0618	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
50	0813 68 040	セットプレート Set Plate
51	99806 0618	ボルト Bolt
	99952 0618	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
52	0813 68 081	ガーニッシュ Garnish
53	99862 0416B	タッピングスクリュー Tapping Screw

55 メーター METER

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
54	0813 68 082C	デコレーションプレート Decoration Plate	1	
55	0813 68 370A	キーシリンダー Key Cylinder	1	
56	99862 0412C	スクリュー，アッシュトレイ取付 Screw, Ash Tray fix.	4	
	0813 68 180A	アッシュトレイ ASH TRAY	1	
57	99833 0316C	スクリュー Screw	2	
58	0221 55 060B	アウターパネルAss'y Outer Panel Ass'y	1	
59	0813 68 200A	アッシュトレイインナーAss'y Ash Tray Inner Ass'y	1	
60	0813 68 206	ノブ Knob	1	
	0813 68 320A	グローブポケット Ass'y GLOVE POCKET Ass'y	1	
61	99952 0500B	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
	99973 0500B	ツースワッシャー Toothed Washer	4	
	99834 0512B	スクリュー Screw	4	
62	0813 68 321B	ジョイントピン Joint Pin	1	
63	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
	99972 0600	ウエーブワッシャー Wave Washer	2	
64	99952 0412	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
	99906 0400	ナット Nut	2	
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
65	0813 68 328	クランプ Clamp	1	
66	99833 0510	スクリュー Screw	2	
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
67	99833 0510B	スクリュー Screw	8	
	99971 0500B	スプリングワッシャー Spring Washer	8	

No	Part Number	
	99952 0500B	プレーンワッシャー Plain Washer
68	0813 68 330B	グローブポケット Glove Pocket
69	0813 68 350B	フック Ass'y Hook Ass'y
	0813 68 380	グローブポケットカバー GLOVE POCKET COV
70	99833 0408B	スクリュー Screw
	99833 0410B	スクリュー Screw
71	99952 0400B	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0400B	スプリングワッシャー Spring Washer
72	0118 58 931	ドアーストップラバー Door Stop Rubber
73	0813 68 390	アウターカバー Outer Cover
74	0813 68 410	インナーカバー Inner Cover
75	0813 55 190	グローブポケットランプ Ass Glove Pocket Lamp Ass'y
76	99833 0408	スクリュー，ランプ取付 Screw, Lamp fix.
	99952 0400	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer
77	0209 66 820	ドアースイッチ Door Switch
78	99833 0510	スクリュードアースイッチ取 Screw, Door Switch fix.
79	0813 68 120	アシストハンドル Assist Handle
80	908062 510	セットボルト，アシストハン Set Bolt, Assist handle fix.

55 メーター
METER

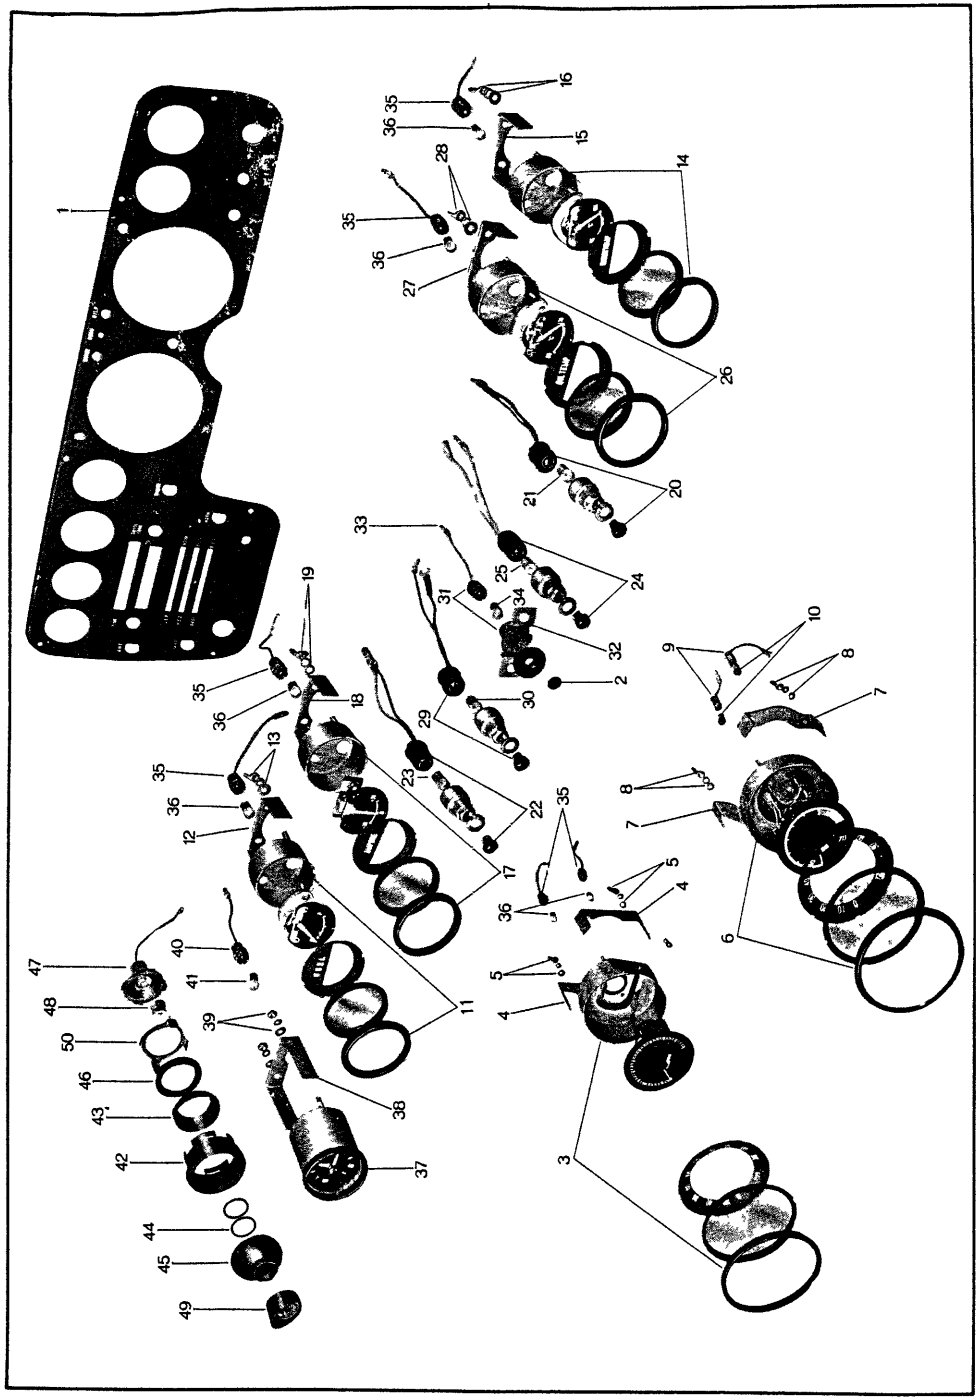

No.	Part Number	
	0813 55 280B	メーターパネル Ass'
METER PANEL Ass'
1	0813 55 281B	メーターパネル
Meter Panel
2	0813 55 282	レンズ
Lens
3	0813 55 290B	スピードメーター
Speedometer
4	0813 55 298A	メーターセットブラケット
Meter Set Braket, Speedor
5	99941 0500	ウイングナット，スピード
Wing Nut, Speedometer F
	99952 0500	プレーンワッシャー
Plain Washer
	99971 0500	スプリングワッシャー
Spring Washer
6	0813 55 300	タコメーター
Tachometer
7	0813 55 308	メーターセットブラケット
Meter Set Bracket, Tacho
8	99941 0500	ウィングナット，タコメー
Wing Nut, Tachometer Fi
	99952 0500	プレーンワッシャー
Plain Washer
	99971 0500	スプリングワッシャー
Spring Washer
9	0813 55 305	バルブコード，タコメータ
Bulb Cord, Tachometer
10	0221 55 241	バルブ，タコメーター
Bulb, Tachometer
11	0813 55 310	フューエルメーター
Fuel Meter
12	0813 55 318	メーターセットブラケット
Meter Set Bracket, Fuel M
13	99941 0500	ウィングナット，フューエ
Wing Nut, Fuel Meter Fix
	99952 0500	プレーンワッシャー
Plain Washer
	99971 0500	スプリングワッシャー
Spring Washer
14	0813 55 320	ウォーターサーモメーター
Water Thermometer
15	0813 55 318	メーターセットブラケット
Meter Set Bracket, Water


No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
16	99941 0500	ウィングナット，ウォーター サーモメーター取付用 Wing Nut, Water Thermometer Fixing use	4	
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
17	0813 55 340	アンメーター Ammeter	1	
18	0813 55 318	メーターセットブラケット，アンメーター取付用 Meter Set Bracket, Ammeter Fixing use	1	
19	99941 0500	ウィングナット Wing Nut	2	
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
20	0813 55 410	ウィンカーワーニングランプ (R.H.) WINKER WARNING LAMP (R.H.)	1	
21	0221 55 241	バルブ Bulb	1	
22	0813 55 420	ウィンカーワーニングランプ (L.H.) WINKER WARNING LAMP (L.H.)	1	
23	0221 55 241	バルブ Bulb	1	
24	0813 55 430	オイルプレッシャーワーニングランプ OIL PRESSURE WARNING LAMP	1	
25	0221 55 241	バルブ Bulb	1	
26	0813 55 460	オイルサーモメーター Oil Thermometer	1	
27	0813 55 318	メーターセットブラケット，オイルサーモメーター取付用 Meter Set Bracket, Oil Thermometer Fixing use	1	
28	99941 0500	ウィングナット，オイルサーモメーター取付用 Wing Nut, Oil Thermometer Fixing use	4	
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer	4	

No	Part Number	
29	0813 55 480	ハンドブレーキワーニ HAND BRAKE WARN
30	0221 55 241	バルブ Bulb
31	0813 55 500	ワーニングランプ，ハ WARNING LAMP, HI
32	0813 55 501	セットブラケット Set Bracket
33	0813 55 502	バルブコード Bulb Cord
34	0221 55 241	バルブ Bulb
35	0813 55 538	バルブコード Bulb Cord
36	0221 55 241	バルブ Bulb
37	0813 55 790	オートクロック Auto Clock
38	0813 55 798	セットブラケット，オート， Set Bracket, Auto, Clock Fix
39	99941 0500	ウィングナット，オートクロ Wing Nut, Auto Clock Fixing
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer
40	0813 55 795	バルブコード，オートクロック Bulb Cord, Auto Clock use
41	0221 55 241	バルブ，オートクロック用 Bulb, Auto Clock use
	0813 66 330B	マップランプ MAP LAMP
42	0813 66 331B	マップランプボディー Map Lamp Body
43	0813 66 332A	フロントリング Front Ring
44	0810 66 333	レンズ Lens
45	0813 66 334	レンズホルダー Lense Holder

55 マップ ランプ
MAP LAMP

No.	Part Number		Description	Q'ty	Remarks
46	0813 66 335A	スペーサー No.1 Space No.1		1	
47	0813 66 336A	スペーサー No.2 Spacer No.2		1	
48	0810 66 337	バルブ Bulb		1	
49	0813 66 338	フード Hood		1	
50	0813 66 339	スプリングプレート Spring Plate		1	

57 シート SEAT

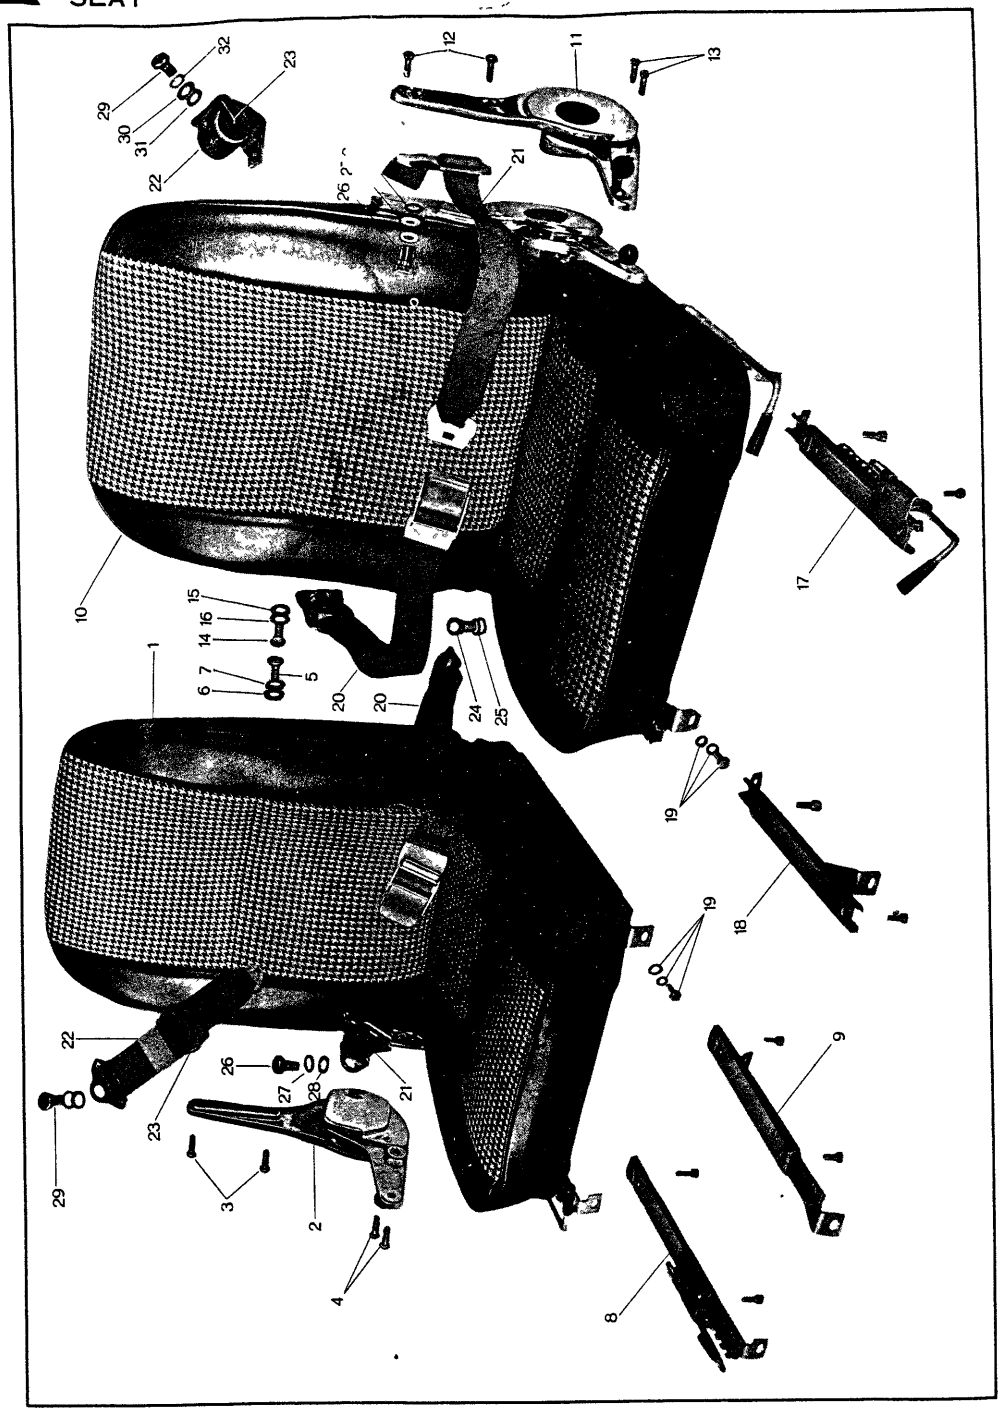


No	Part Number	
1	0813 57 100	シート Ass'y (R) SEAT Ass'y (R)
	0813 57 110	シートクッション (R) Seat Cushion (R)
	0813 57 103	トップカバー No.1 (R) Top Cover No.1 (R)
	0813 57 104	トップカバー No.2 (R) Top Cover No.2 (R)
	0813 57 116A	クッショントリム (R) Cushion Trim (R)
	0813 57 120	シートバック (R) Seat Back (R)
	0813 57 126A	バックトリム (R) Back Trim (R)
2	0813 57 130	リクライニングシートナ Reclining Seat Knuckle
3	0813 57 108	スクリュー，ナックル取 Screw, Knuckle fix. (B
4	0813 57 109	スクリュー，ナックル取 Screw, Knuckle fix. (L
5	0813 57 106	ヒンジピン Hinge Pin
6	0813 57 107	ワッシャー，ヒンジ用 Washer, Hinge use
7	99953 1030	プレーンワッシャー Plain Washer
8	0813 57 710	ライトスライド Ass'y (Right Slide Ass'y (R)
9	0813 57 730	ライトスライド Ass'y (Right Slide Ass'y (L)
10	0813 57 150	シート Ass'y (L) SEAT Ass'y (L)
	0813 57 160	シートクッション (L) Seat Cushion (L)
	0813 57 153	トップカバー No.1 (L Top Cover No.1 (L)
	0813 57 154	トップカバー No.2 (L Top Cover No.2 (L)
	0813 57 166A	クッショントリム (L) Cushion Trim (L)
	0813 57 170	シートバック (L) Seat Back (L)
	0813 57 176A	バックトリム (L) Back Trim (L)
11	0813 57 180	リクライニングシート Reclining Seat Knuck
12	0221 57 108	スクリュー，ナックル Screw, Knuckle fix.
13	0813 57 109	スクリュー，ナックル Screw, Knuckle fix.

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
14	0813 57 106	ヒンジピン Hinge Pin	1	
15	0813 57 107	ワッシャー Washer	1	
16	99953 1030	プレーンワッシャー Plain Washer	1	
17	0813 57 750	レフトスライド Ass'y (R) Left Slide Ass'y (R)	1	
18	0813 57 770	ライトスライド Ass'y (L) Left Slide Ass'y (L)	1	
19	99805 0825	ボルト，シート取付 Bolt, Seat fix.	8	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	8	
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer	8	
	0813 57 950A	セイフティベルト(3点式) SAFETY BELT (3 POINT TYPE)	2	
20	0813 57 951A	ベルト A，インサイドラップ Belt A, Inside Lap	2	
21	0813 57 952A	ベルト B，アウトサイドラップ Belt B, Outside Lap	2	
22	0813 57 953A	ベルト C，ショルダー Belt C, Shoulder	2	
23	0813 57 955A	ベルトローラー Belt Roller	4	
24	2952 57 815	アイボルト，ベルトフック用 (インサイド) Eye Bolt, Belt Hook use (Inside)	2	
25	99201 3500	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99203 3500	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
26	2952 57 816	ボルト，ベルト取付 (ピラー) Bolt, Belt fix.(Pillar)	2	
27	0208 78 149A	ワッシャー Washer	4	
28	99203 3500	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
29	0259 78 118	スクリュー，ベルト取付 (ピラー) Screw, Belt fix. (Pillar)	2	
30	0208 78 147A	ワッシャー Washer	2	
31	0208 78 149A	ワッシャー Washer	4	
32	0208 57 978	プレーンワッシャー，ピラー用 Plain Washer, Pillar use	2	

58 59

サイド ドアー (ガラス)
SIDE DOOR (GLASS)

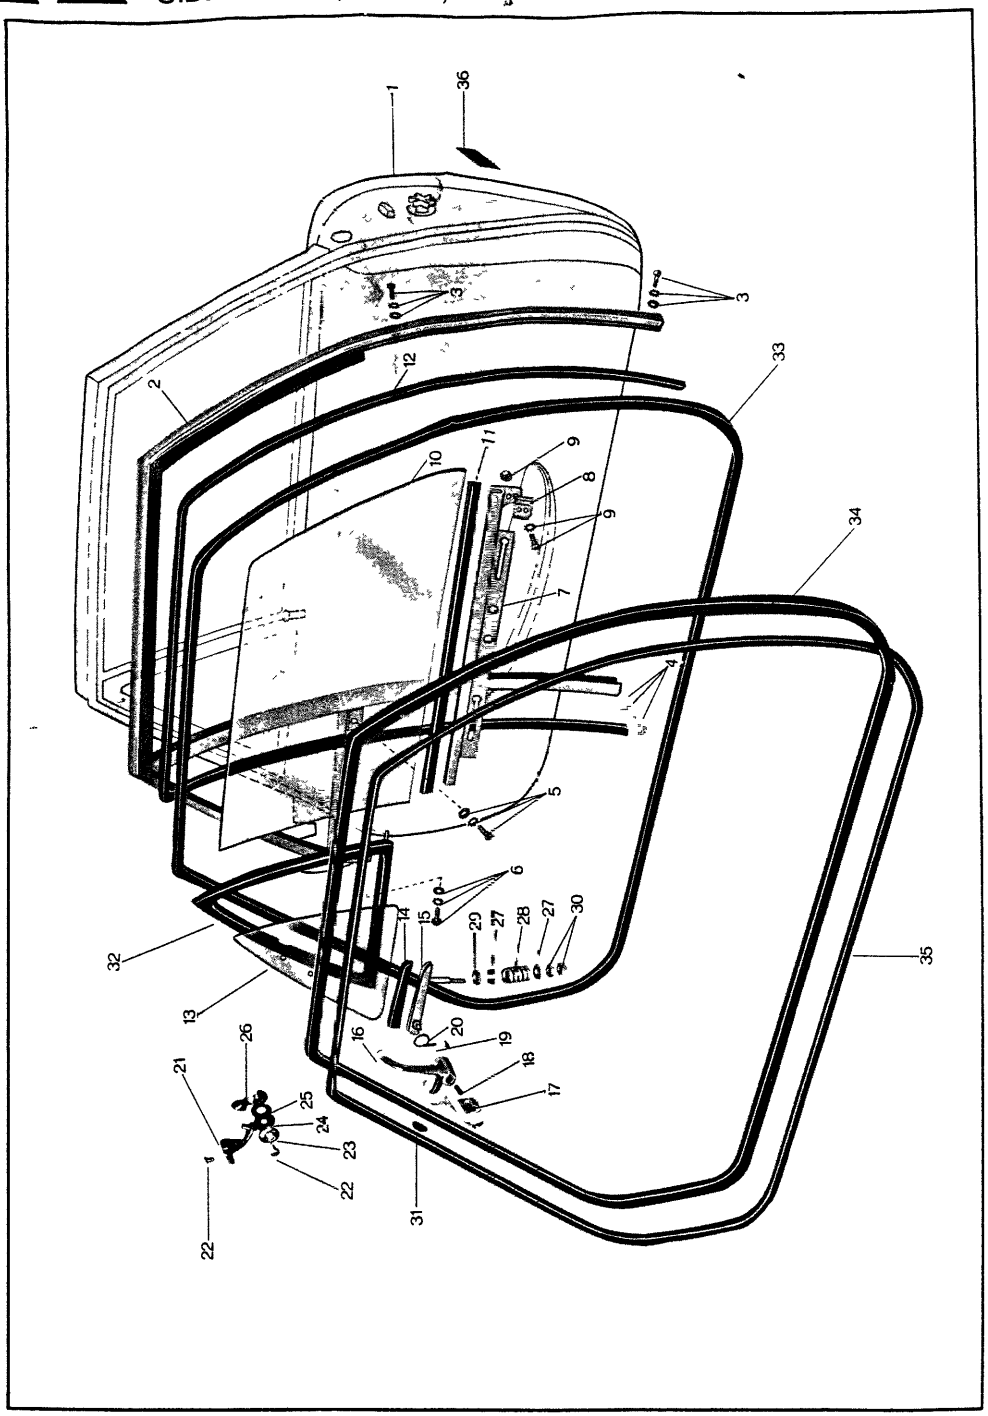


No	Part Number	
1	0813 58 000	サイド ドアー Cpt. SIDE DOOR C
	0813 59 000	サイド ドアー Cpt. SIDE DOOR C
2	0813 58 110C	ドアーサッシュ (R) Door Sash (R)
	0813 59 110C	ドアーサッシュ (L) Door Sash (L)
3	99833 0608	スクリュー，サッシュリ Screw, Sash Rear Upper
	99974 0600	ツースワッシャー Toothed Washer
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
4	99834 0608	スクリュー Screw
	99974 0600	ツースワッシャー Toothed Washer
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
5	99834 0612	スクリュー Screw
	99974 0600	ツースワッシャー Toothed Washer
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
6	99834 0612	スクリュー Screw
	99974 0600	ツースワッシャー Toothed Washer
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
	0813 58 200A	**ドアーガラス (R)** **DOOR GLASS (R)**
	0813 59 200A	**ドアーガラス (L)** **DOOR GLASS (L)**
7	0813 58 210A	ドアーガラスホルダー Door Glass Holder (R)
	0813 59 210A	ドアーガラスホルダー Door Glass Holder (L
8	0813 58 214	ドアーガラス ガイド Door Glass Guide
9	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
	99931 0516	スクリュー Screw
	99906 0500	ナット Nut

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
	99974 0500	ツースワッシャー Toothed Washer	4	
10	0813 58 221A	ドアーガラスオンリー (R) Door Glass Only (R)	1	
	0813 59 221A	ドアーガラスオンリー (L) Door Glass Only (L)	1	
11	0603 58 231	ドアーガラスホールディングラバー Door Glass Holding Rubber	2	
12	0813 58 241A	ガラスランチャンネル (R) Glass Run Channel (R)	1	
	0813 59 241A	ガラスランチャンネル (L) Glass Run Channel (L)	1	
	0813 58 410A	**ドアーベンチレーター (R) DOOR VENTILATOR (R)**	1	
	0813 59 410A	**ドアーベンチレーター (L) DOOR VENTILATOR (L)**	1	
13	0813 58 411A	ベンチレーターガラス (R) Ventilator Glass (R)	1	
	0813 59 411A	ベンチレーターガラス (L) Ventilator Glass (L)	1	
14	0813 58 412	ベンチレーターホールディングラバー (R) Ventilator Holding Rubber (R)	1	
	0813 59 412	ベンチレーターホールディングラバー (L) Ventilator Holding Rubber (L)	1	
15	0813 58 430A	ベンチレーターサッシュ (R) Ventilator Sash (R)	1	
	0813 59 430A	ベンチレーターサッシュ (L) Ventilator Sash (L)	1	
16	0223 58 451A	ハンドル，ベンチレーションウインドウ (R) Handle, Ventilation Window (R)	1	
	0223 59 451A	ハンドル，ベンチレーションウインドウ (L) Handle, Ventilation Window (L)	1	
17	0187 58 442A	プッシュボタン，ベンチレーション Push Button, Ventilator	2	
18	0187 58 443	スプリング，ベンチレーター Spring, Ventilator	2	
19	0115 58 214	スプリングピン Spring Pin	2	
20	99972 1000	ウエーブワッシャー Wave Washer	2	
21	0813 58 440	ベンチレーターピボット (R) Ventilator Pivot (R)	1	
	0813 59 440	ベンチレーターピボット (L) Ventilator Pivot (L)	1	
22	99771 0408	スクリュー Screw	4	

No	Part Number	
23	0223 58 444	ガラスクランプ Glass Clamp
24	0223 58 445	シート，ピボットイン Seat, Pivot Inner
25	0223 58 446	シート，ピボットアウ Seat, Pivot Outer
26	0813 58 461A	ベンチレーターピボッ Ventilator Pivot Upper
	0813 59 461A	ベンチレーターピボッ Ventilator Pivot Upper
27	0187 58 471	ワッシャー，ドアーベン Washer, Door Ventilat
28	0115 58 171	スプリング，ドアーベン Spring, Door Ventilato
29	0221 58 473A	ワッシャー，ドアーベン Washer, Door Ventilat
30	99906 0600	ナット Nut
	99907 0600	ナット Nut
31	0223 58 481	ロックガイド Lock Guide
32	0813 58 491B	ベンチレーターシール Ventilator Shield Rubb
33	0813 58 901A	シールドラバーNo.1 (R Shield Rubber No.1 (R
	0813 59 901A	シールドラバーNo.1 (L Shield Rubber No.1 (L
34	0813 58 902	シールドラバーNo.2 (R Shield Rubber No.2 (R
	0813 59 902	シールドラバーNo.2 (L Shield Rubber No.2 (L
35	0813 58 904	シーミングウエルト Seaming Welt
36	0223 69 081	レフレックスレイベル Reflex Label

サイド ドアー (ロック)
SIDE DOOR (LOCK)

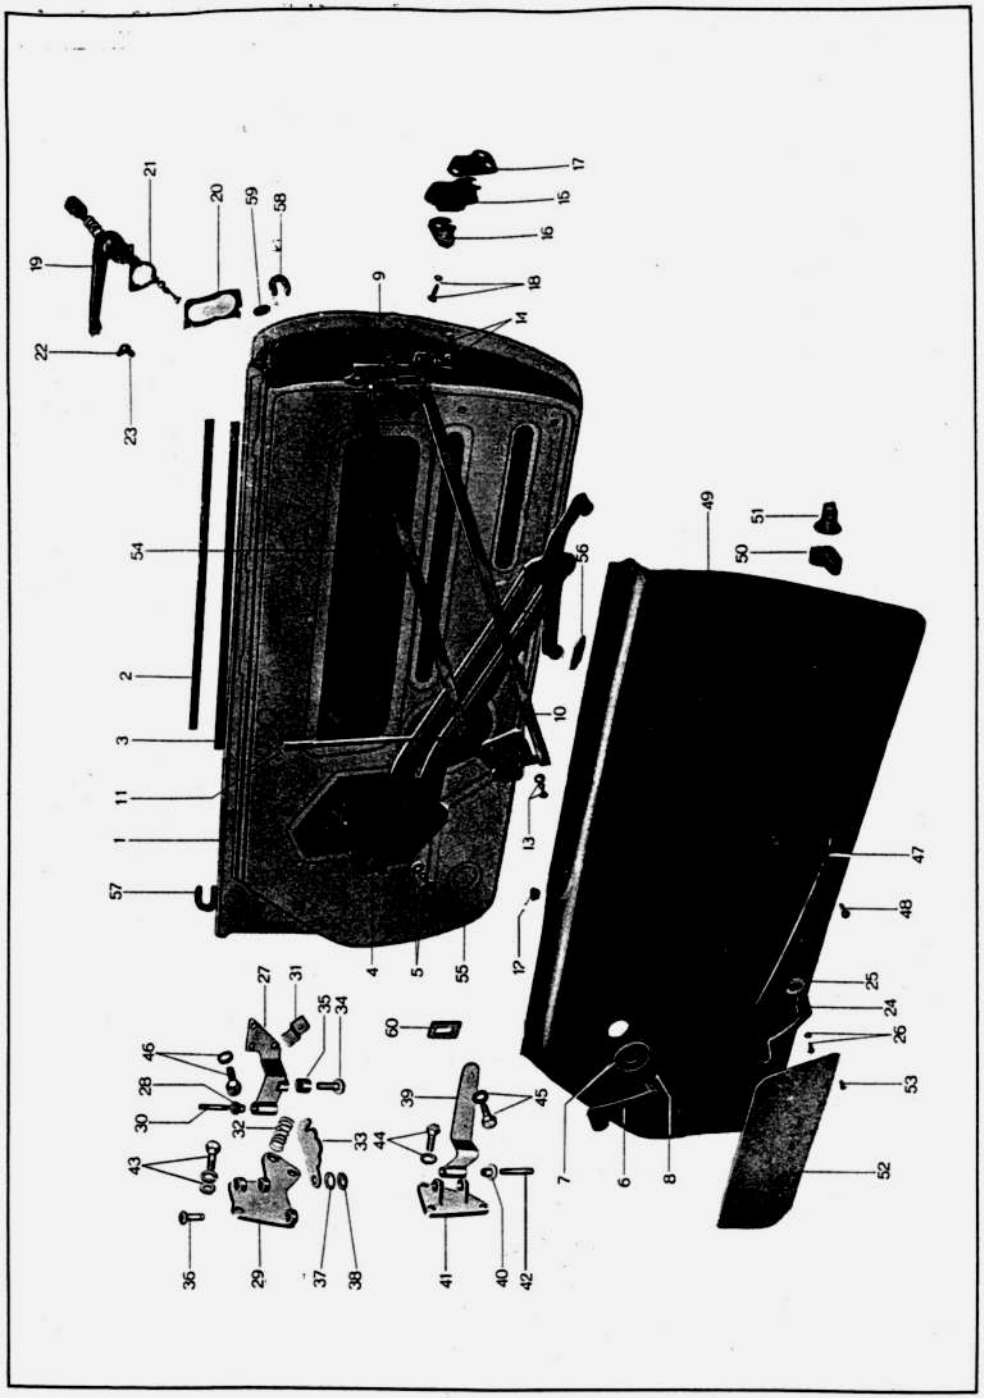

No.	Part Number	
1	0813 58 010A	ドアーボディー (R) Door Body (R)
	0813 59 010B	ドアーボディー (L) Door Body (L)
2	0813 58 270	ウエザーストリップ,ア Weatherstrip, Outer
3	0813 58 280	ウエザーストリップ,イ Weatherstrip, Inner
4	0813 58 300B	ウインドレギュレーター Window Regulator (R)
	0813 59 300B	ウインドレギュレーター Window Regulator (L)
5	99834 0612	スクリュー,レギュレー Screw, Regulator fix.
	99974 0600	ツースワッシャー Toothed Washer
6	0813 58 370	レギュレーターハンドル Regulator Handle
7	0813 58 391	エスカッション Escutcheon
8	0813 58 393	ピン Pin
	0813 58 500B	ドアーロック&リモ DOOR LOCK & R
	0813 59 500B	ドアーロック&リモ DOOR LOCK & R
9	0813 58 510A	ドアーロック(R) Door Lock (R)
	0813 59 510A	ドアーロック (L) Door Lock (L)
10	0813 58 550B	リモートコントロー Remote Control
	0813 59 550B	リモートコントロー Remote Control
11	0813 58 551	ノブ Knob
12	0813 58 552	グロメット,プッ Grommet, Push B
13	99832 0612	スクリュー,ドア Screw, Door Loc
	99975 0600	ツースワッシャー Toothed Washer
14	99834 0612	スクリュー,ドア Screw, Door Loc
	99974 0600	ツースワッシャー Toothed Washer

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
15	0259 58 570	ドアーロッカーストライカー Ass'y (R) Door Lock Striker Ass'y (R)	1	
	0259 59 570	ドアーロックストライカー Ass'y (L) Door Lock Striker Ass'y (L)	1	
16	0259 58 581	ラック (R)，ドアーストライカー Rack (R), Door Striker	1	
	0259 59 581	ラック (L) Rack (L)	1	
17	0187 58 592A	ストライカーシート Striker Seat	2	
18	99831 0630	スクリュー Screw	4	
	99831 0625	スクリュー Screw	2	
	99975 0600	ツースワッシャー Toothed Washer	6	
19	0813 58 600B	アウターハンドル&プッシュボタン (R) Outer Handle & Push Button (R)	1	
	0813 59 600B	アウターハンドル&プッシュボタン (L) Outer Handle & Push Button (L)	1	
20	0813 58 611	プッシュボタンセットスプリング Push Button Set Spring	2	
21	0810 58 691	アウターハンドルシート No.1 (R) Outer Handle Seat No.1 (R)	1	
	0810 59 691	アウターハンドルシート No.1 (L) Outer Handle Seat No.1 (L)	1	
22	0810 58 692	アウターハンドルシート No.2 (R) Outer Handle Seat No.2 (R)	1	
	0810 59 692	アウターハンドルシート No.2 (L) Outer Handle Seat No.2 (L)	1	
23	99906 0500	ナット Nut	2	
	99974 0500	ツースワッシャー Toothed Washer	2	
24	0223 58 661	インナーハンドル(R) Inner Handle (R)	1	
	0223 59 661	インナーハンドル (L) Inner Handle (L)	1	
25	0223 58 662	ワッシャー Washer	2	
26	99837 0516C	スクリュー Screw	2	
	99975 0500	ツースワッシャー Toothed Washer	2	


No	Part Number	
	0813 58 700A	ドアーヒンジアッパー DOOR HINGE UPPE
	0813 59 700A	ドアーヒンジアッパー DOOR HINGE UPPE
27	0813 58 711B	ヒンジアッパー，ド Hinge Upper, Door
	0813 59 711B	ヒンジアッパー，ド Hinge Upper, Door
28	0223 58 721	ブッシュ Bush
29	0813 58 721B	ヒンジアッパー，ピ Hinge Upper, Pillar
	0813 59 721B	ヒンジアッパー，ピ Hinge Upper, Pillar
30	0118 58 725	ヒンジピン Hinge Pin
31	0813 58 736	ランプスイッチブラ Lamp Switch Brack
32	0813 58 742A	ドアーチェッカースプ Door Checker Sprin
33	0813 58 743B	チェックプレート (R Check Plate (R)
	0813 59 743B	チェックプレート (L Check Plate (L)
34	0813 58 744B	チェックピン Check Pin
35	0813 58 745C	ローラー Roller
36	0813 58 746B	ドアーチェッカーリン Door Checker Link
37	0813 58 747	ワッシャー (調整用) Washer (Adjust use)
38	99576 0600	ストップリング Stop Ring
	0813 58 750	ドアーヒンジロアー(DOOR HINGE LOW
	0813 59 750	ドアーヒンジロアー(DOOR HINGE LOW
39	0813 58 761	ヒンジロアー，ドア Hinge Lower, Door
	0813 59 761	ヒンジロアー，ドア Hinge Lower, Door
40	0118 58 712	ブッシュ Bush
41	0813 58 771	ヒンジロアー，ピラ Hinge Lower, Pillar
	0813 59 771	ヒンジロアー，ピラ Hinge Lower, Pillar

サイド ドアー
SIDE DOOR

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
42	0118 58 725	ヒンジピン Hinge Pin	6	
43	99783 0830	ボルト，ヒンジアッパー取付 Bolt, Hinge Upper fix.	6	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	6	
44	99783 0830	ボルト，ヒンジロアー取付 Bolt, Hinge Lower fix.	6	
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer	6	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
46	99783 0830	ボルト Bolt	6	
	99971 0300	スプリングワッシャー Spring Washer	6	
47	0223 72 880A	アームレストA (R) Arm Rest A (R)	1	
	0223 73 880A	アームレストA (L) Arm Rest A (L)	1	
48	99833 0620	スクリュー，アームレスト Screw, Arm Rest	4	
49	0813 58 910D	トリムボード (R) Trim Board (R)	1	
	0813 59 910D	トリムボード (L) Trim Board (L)	1	
50	0208 58 921	トリムファスナー Trim Fastener	12	
51	0223 58 925	ファスナーキャップ Fastener Cap	12	
52	0813 58 915	キックプレート (R) Kick Plate (R)	1	
	0813 59 915	キックプレート (L) kick Plate (L)	1	
53	99861 0312C	タッピングスクリュー Tapping Screw	12	
54	0813 58 921	シールドスクリーン No.1 Shield Screen No.1	2	
55	0813 58 923	シールドスクリーン No.2 Shield Screen No.2	6	
	0813 58 929	シールドスクリーン No.3 Shield Screen No.3	2	

No	Part Number	
56	0813 58 087	ガラスダウンストッパーラ Glass Down Stopper Rubb
57	0813 58 931	サッシュコーナーラバーフ Sash Corner Rubber Fron
	0813 59 931	サッシュコーナーラバーフ Sash Corner Rubber Fron
58	0813 58 932	サッシュコーナーラバーリ Sash Corner Rubber Rear
	0813 59 932	サッシュコーナーラバーリ Sash Corner Rubber Rear
59	0810 58 922	サービスホールカバー Service Hole Cover
60	0813 58 937	ホールセットカバー，ヒン Hole Set Cover, Hinge Lov


61 カー ヒーター
CAR HEATER

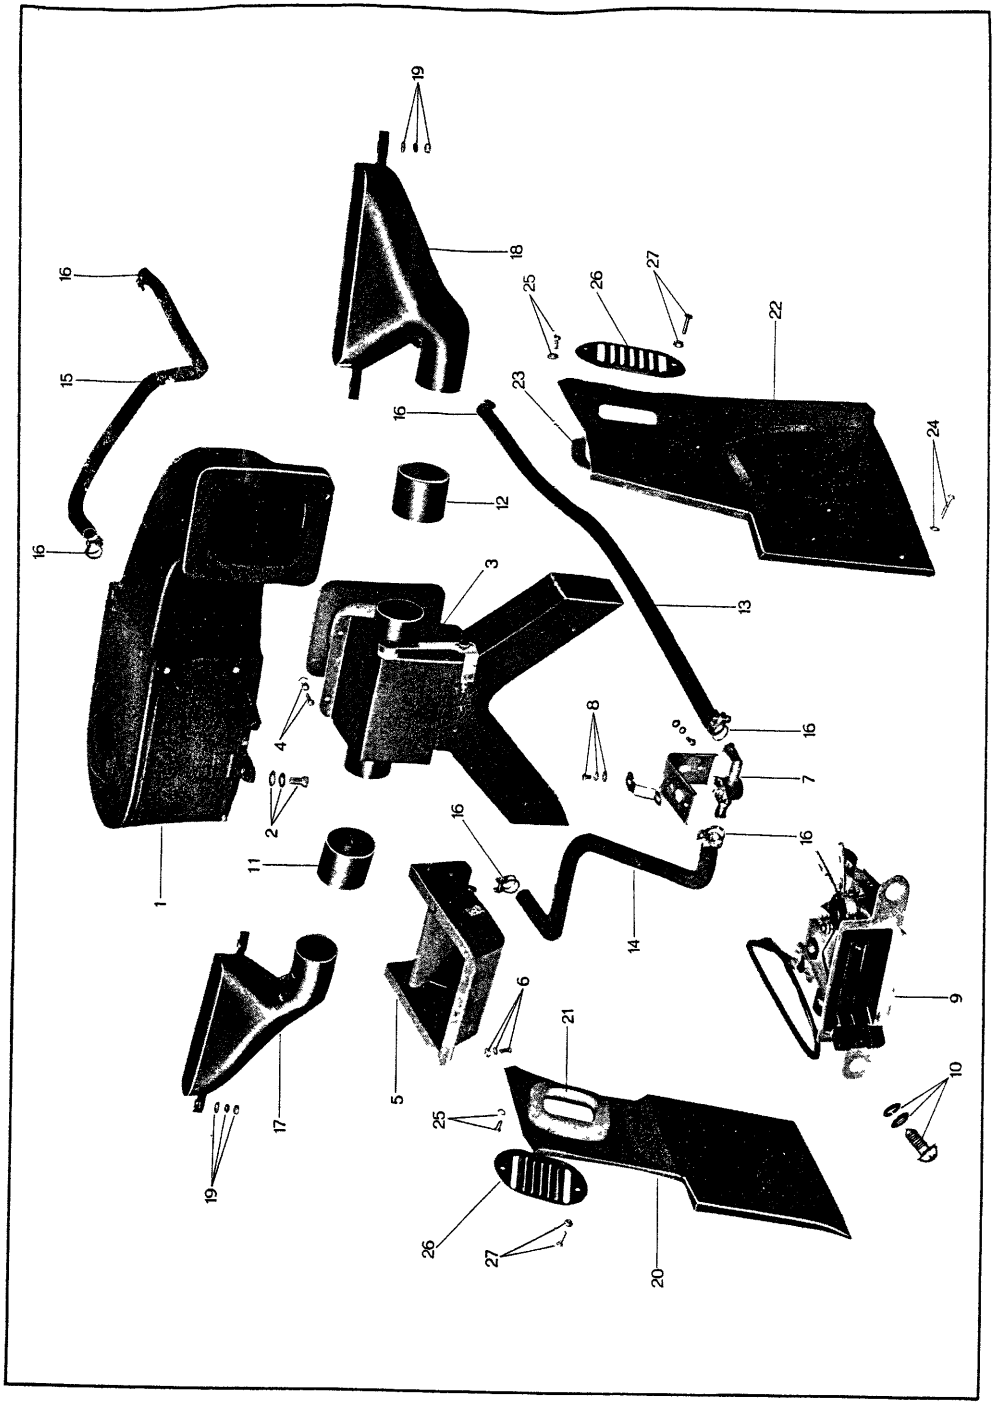

No	Part Number	
	0813 61 300A	カーヒーター Ass'y (E CAR HEATER Ass'y (
1	0813 61 310C	ヒーターユニット&エ Heater Unit & Air Duc
2	99801 0816	ボルト，ユニット取付 Bolt, Unit fix.
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
3	0813 61 340B	エアーディストリビュー Air Distributor
4	99833 0420	スクリュー，エアーダク Screw, Air Duct ~ Air
	99952 0400	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer
5	0813 61 350	バルブボックス Ass'y Valve Box Ass'y
6	99906 0400	ナット，バルブボックス Nut, Valve Box fix.
	99952 0400	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer
	99838 0416	スクリュー Screw
7	0813 53 360	ウオーターバルブ Ass'y Water Valve Ass'y
8	99805 0412	スクリュー，ウオーター Screw, Water Valve fix
	99952 0400	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer
9	0813 61 370A	コントロールボックス Control Box Ass'y
10	99838 0412	スクリュー，コントロー Screw, Control Box fix
	99952 0400	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer
11	0813 61 381A	デフロスターホース (R Defroster Hose (R)
12	0813 61 382	デフロスターホース (L Defroster Hose (L)
13	0813 61 383	ウオーターホース Water Hose
14	0813 61 384A	ベントホース No.1 (ウ Vent Hose No.1 (Wate

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
15	0813 61 385B	ベントホース No.2(ヒーター～エンジン) Vent Hose No.2 (Heater ~ Engine)	1	
16	0118 78 478	ホースバンド Hose Band	6	
17	0813 55 981A	デフロスターノズル (R) Defroster Nozzle (R)	1	
18	0813 55 982A	デフロスターノズル (L) Defroster Nozzle (L)	1	
19	99906 0400	ナット，デフロスターノズル取付 Nut, Defroster Nozzle fix.	4	
	99952 0412	プレーンワッシャー Plain Washer	4	
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
20	0813 68 860	パーテーションドリム (R) Partition Trim (R)	1	
21	0813 68 865	シーラー Sealer	1	
22	0813 68 870	パーテーションドリム (L) Partition Trim (L)	1	
23	0813 68 865	シーラー Sealer	1	
24	99863 0425	タッピングスクリュー Tapping Screw	2	
	99952 0412	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
25	99863 0412	スクリュー Screw	2	
	99952 0412	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
26	0813 61 391	ルーバー Louver	2	
27	99839 0420B	スクリュー Screw	4	


66 ヘッド ランプ
HEAD LAMP

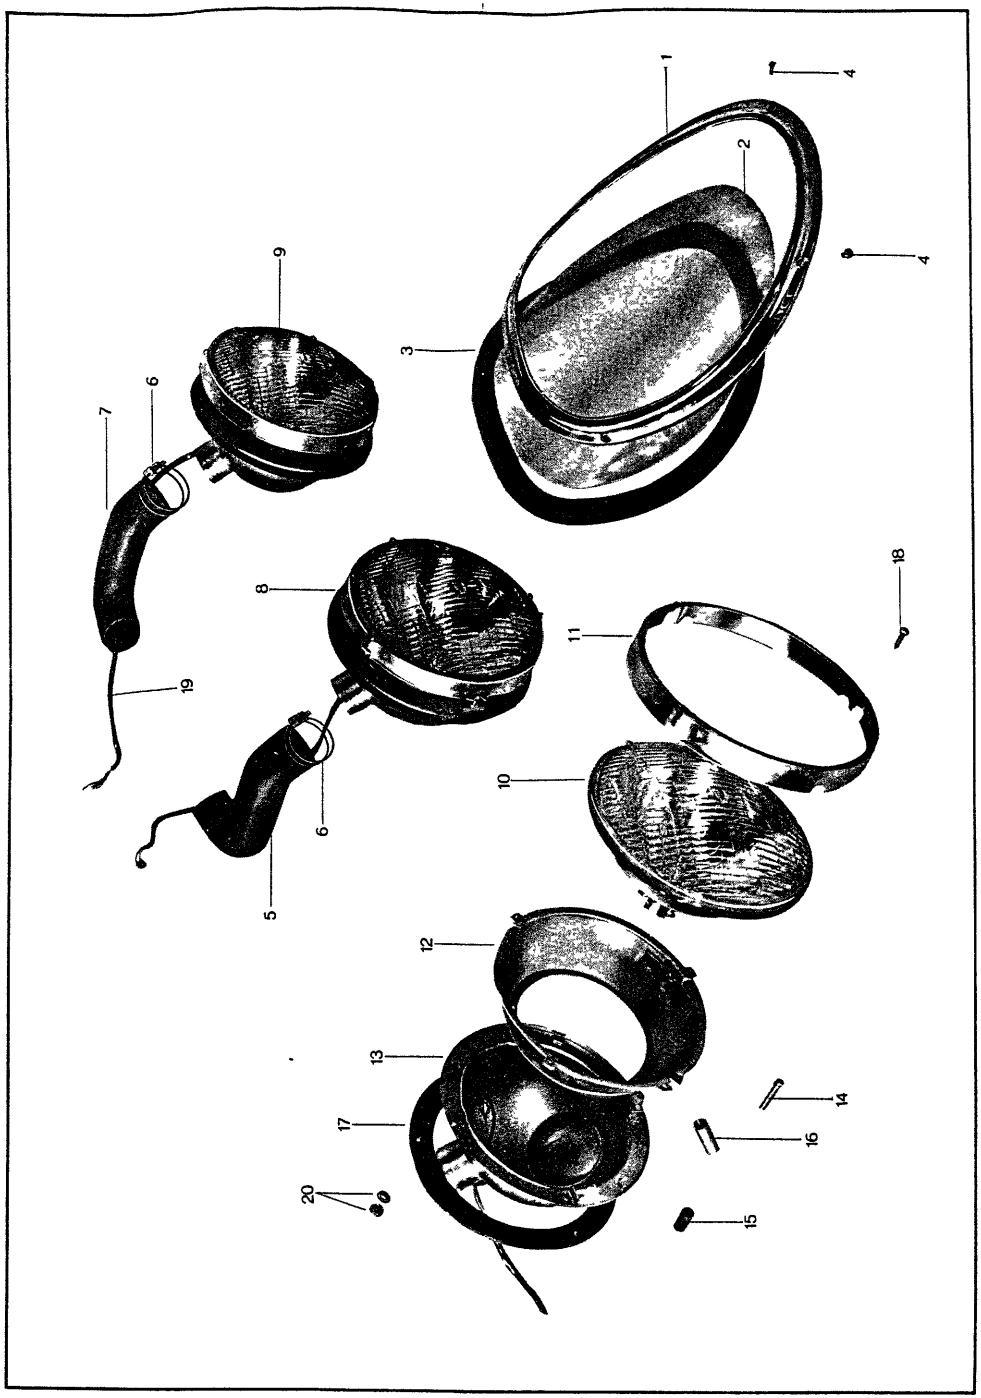

No	Part Number	
1	0813 66 011	ランプブリム(R) ヘッドラン Lamp Brim (R) Head Lamp
	0813 66 041	ランプブリム(L) ヘッドラン Lamp Brim (L) Head Lamp
2	0813 66 012	ランプフード(R) Lamp Hood (R)
	0813 66 042	ランプフード(L) Lamp Hood (L)
3	0813 66 013	シールラバー(R) Seal Rubber (R)
	0813 66 043	シールラバー(L) Seal Rubber (L)
4	99777 0414	スクリュー，ランプブリム取 Screw, Lamp Brim Fixing
5	0813 66 015	エアーホース，ヘッドランプ Air Hose, Head Lamp (R)
6	99282 4700	ホースバンド Hose Band
7	0813 66 045	エアーホース，ヘッドランプ Air Hose, Head Lamp (L)
8	0813 66 020	**ヘッドランプ (R)** **HEAD LAMP (R)**
9	0813 66 050	**ヘッドランプ (L)** **HEAD LAMP (L)**
(10)	0810 66 021	シールドビームユニッ Sealed Beam Unit (12
11	0118 66 012	ユニットホルダー Frt. Unit Holder Frt. (R)
	0810 66 052	ユニットホルダー Frt. Unit Holder Frt. (L)
12	0118 66 013A	ユニットホルダー Rr. Unit Holder Rr. (R)
	0810 66 053A	ユニットホルダー Rr. Unit Holder Rr. (L)
13	0813 66 024A	ランプケース(R) Lamp Case (R)
	0813 66 054A	ランプケース (L) Lamp Case (L)
14	0118 66 015A	ランプアジャストスク Lamp Adjust Screw
15	0118 66 016	シールドキャップ，ア Shield Cap, Adjust Sc
16	0118 66 017	ランプアジャストスプ Lamp Adjust Spring
17	0813 66 028	シートラバー，ランプ Seat Rubber, Lamp C


No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
18	0118 66 019A	スクリュー，ユニットホルダー取付用 Screw, Unit Holder Fixing use	6	
19	0813 66 070	ヘッドランプコード Ass'y Head Lamp Cord Ass'y	2	
20	99906 0500	ヘッドランプ取付 Head Lamp Fixing	6	
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer	6	

66 フロント ターン シグナル ランプ
FRONT TURN SIGNAL LAMP

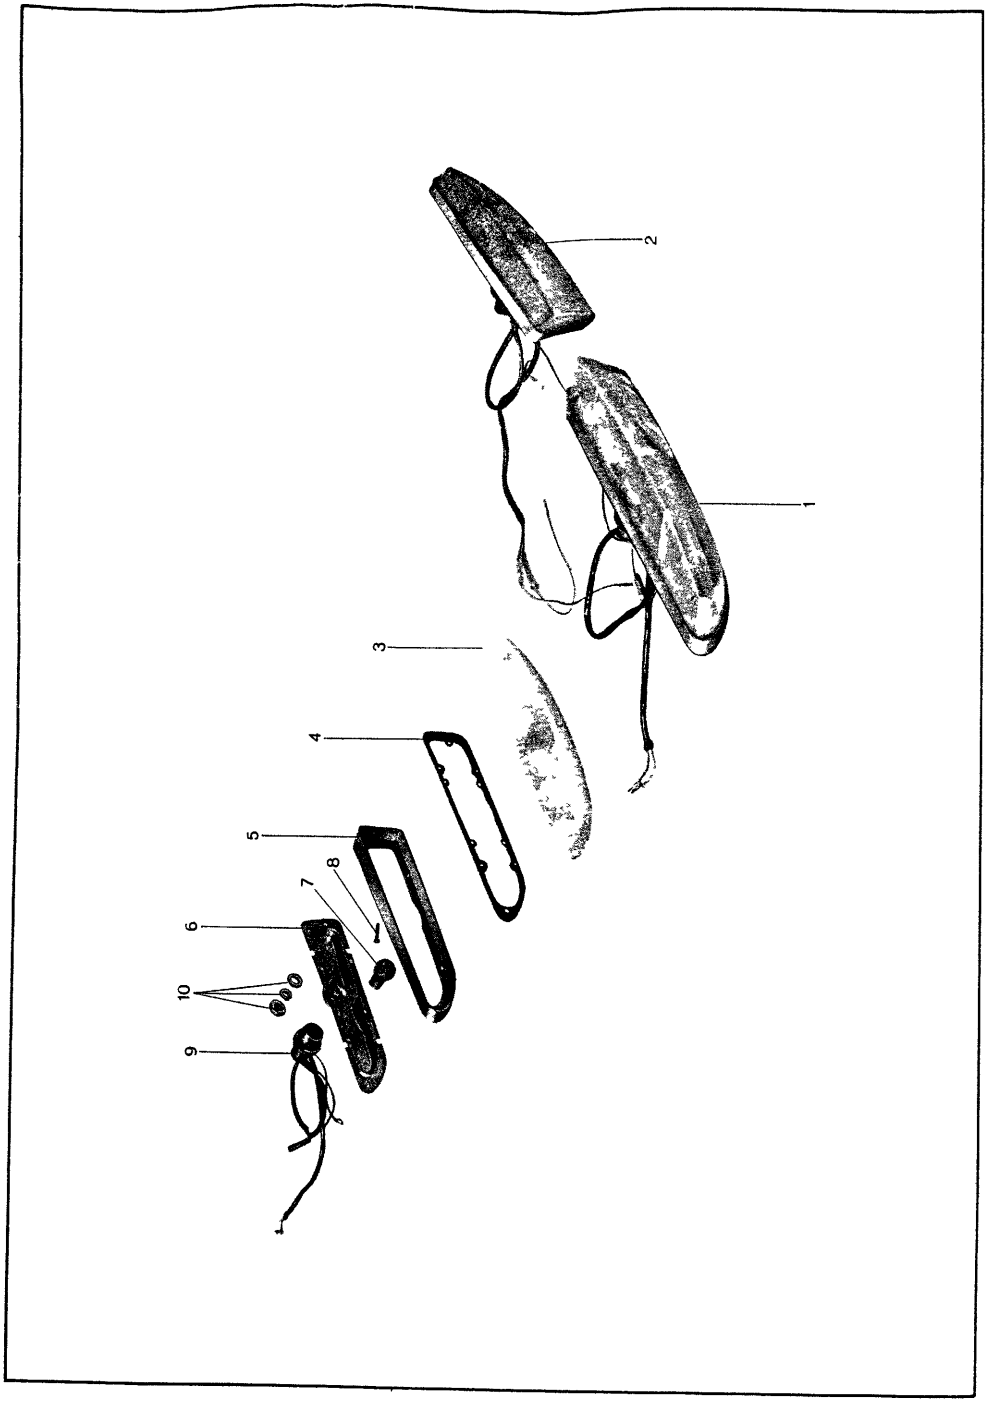

No	Part Number	
1	0813 66 090B	フロントターンシグナ FRONT TURN SIGN
2	0813 66 110B	フロントターンシグナ FRONT TURN SIGN
3	0810 66 091A	ランプグローブ (R) Lamp Globe (R)
	0810 66 111A	ランプグローブ (L) Lamp Globe (L)
4	0810 66 092	シールラバー (R) Seal Rubber (R)
	0810 66 112	シールラバー (L) Seal Rubber (L)
5	0813 66 093A	ランプブリム (R) Lamp Brim (R)
	0813 66 113A	ランプブリム (L) Lamp Brim (L)
6	0810 66 094	ランプボディー (R) Lamp Body (R)
	0813 66 114A	ランプボディー (L) Lamp Body (L)
(7)	0223 66 037	バルブ Bulb
8	0810 66 096A	スクリュー，レンズ取 Screw, Lens fix.
9	0813 66 099A	ソケット＆コード Ass Socket & Cord Ass'y
10	99906 0600	ナット，ランプ取付 Nut, Lamp fix.
	99953 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer

リヤー コンビネーション ランプ
REAR COMBINATION LAMP

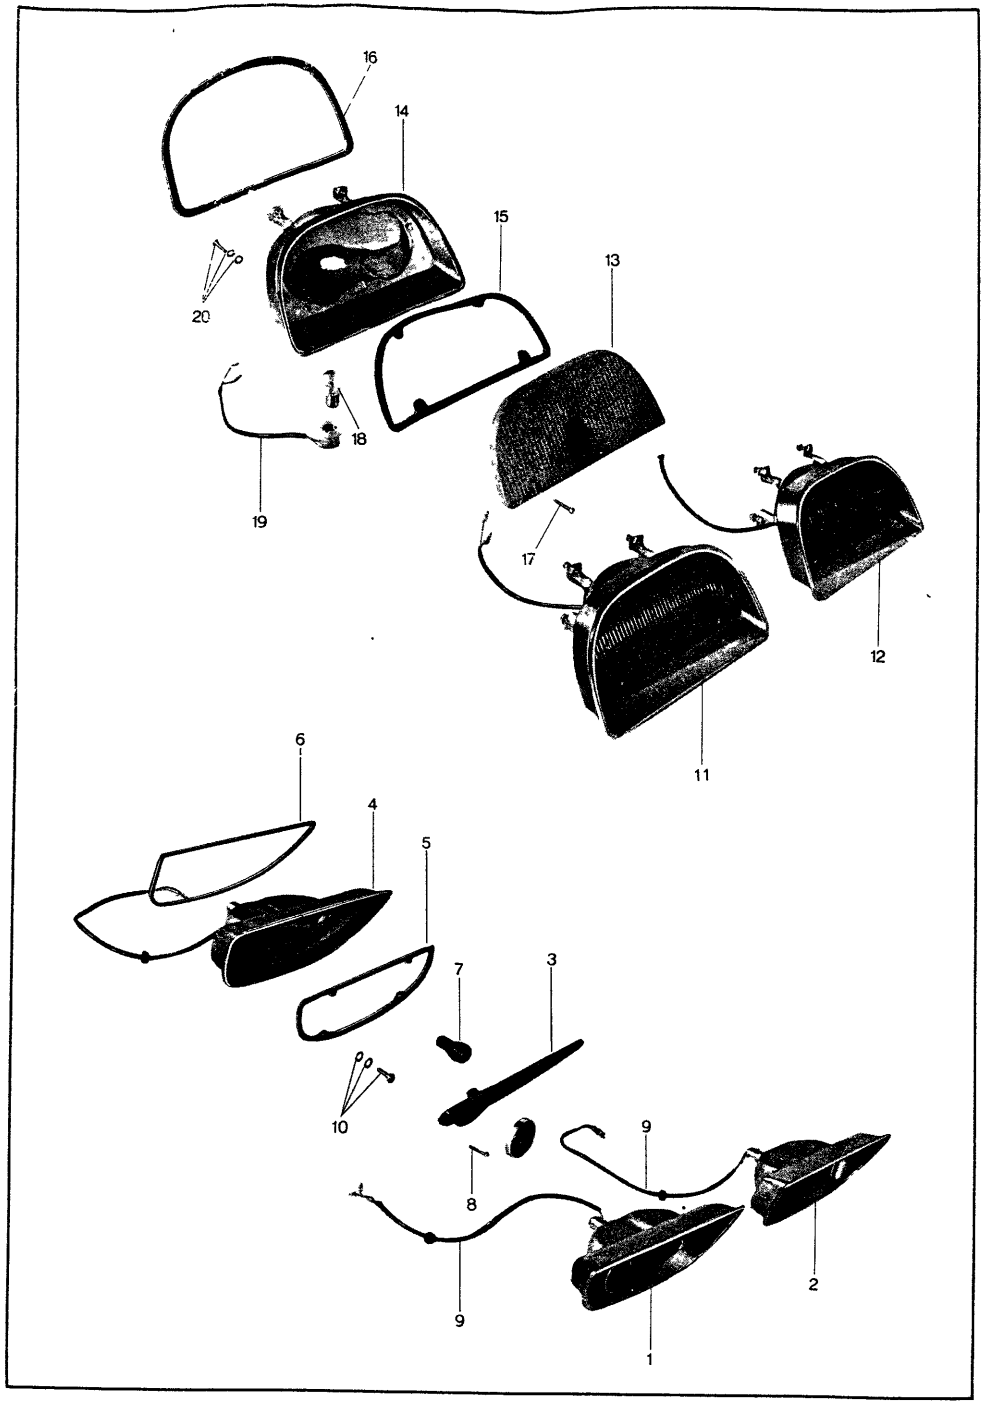


No	Part Number	
1	0813 66 130	リヤーコンビネーシ REAR COMBINATI
2	0813 66 150	リヤーコンビネーシ REAR COMBINATI
3	0813 66 131	ランプグローブ(R) Lamp Globe (R)
	0813 66 151	ランプグローブ(L) Lamp Globe (L)
4	0813 66 132A	ランプボディー(R) Lamp Body (R)
	0813 66 152A	ランプボディー(L Lamp Body (L)
5	0813 66 133	シールラバー(R) Seal Rubber (R)
	0813 66 153	シールラバー(L) Seal Rubber (L)
6	0813 66 134	セットラバー(R) Set Rubber (R)
	0813 66 154	セットラバー(L) Set Rubber (L)
⑦	0223 66 037	バルブ(12V 25W/8 Bulb (12V 25W/8
8	0813 66 135A	スクリュー，ランプ Screw, Lamp Glob
9	0810 66 136	コード，テールラン Cord, Tail Lamp
	0810 66 137	コード，ターンシグ Cord, Turn Signal &
10	99838 0620	スクリュー，ランプ取付 Screw, Lamp Fixing use
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
11	0813 66 170A	リヤーコンビネーシ REAR COMBINAT
12	0813 66 190	リヤーコンビネーシ REAR COMBINAT
13	0813 66 171	ランプグローブ(R Lamp Globe (R)
	0813 66 191	ランプグローブ(L Lamp Globe (L)
14	0813 66 172A	ランプボディー(R Lamp Body (R)
	0813 66 192A	ランプボディー(L Lamp Body (L)


66 リヤー コンビネーション ランプ
REAR COMBINATION LAMP

No.	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
15	0813 66 173	シールラバー(R) Seal Rubber (R)	1	
	0813 66 193	シールラバー(L) Seal Rubber (L)	1	
16	0813 66 174	セットラバー(R) Set Rubber (R)	1	
	0813 66 194	セットラバー(L) Set Rubber (L)	1	
17	0813 66 135A	スクリュー，ランプグローブ取付用 Screw, Lamp Globe Fixing use	8	
(18)	0223 66 037	バルブ Bulb	2	
19	0813 66 176	コード，テールランプ Cord, Tail Lamp	2	
	0810 66 177	コード，ターンシグナル&ストップランプ Cord, Turn Signal & Stop Lamp	2	
20	99833 0525	スクリュー，ランプ取付用 Screw, Lamp Fixing use	8	
	99952 0516	プレーンワッシャー Plain Washer	8	
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer	8	

66 バック&ライセンス，サイド マーカー ランプ
REVERSE & LICENCE, SIDE MARKER LAMP

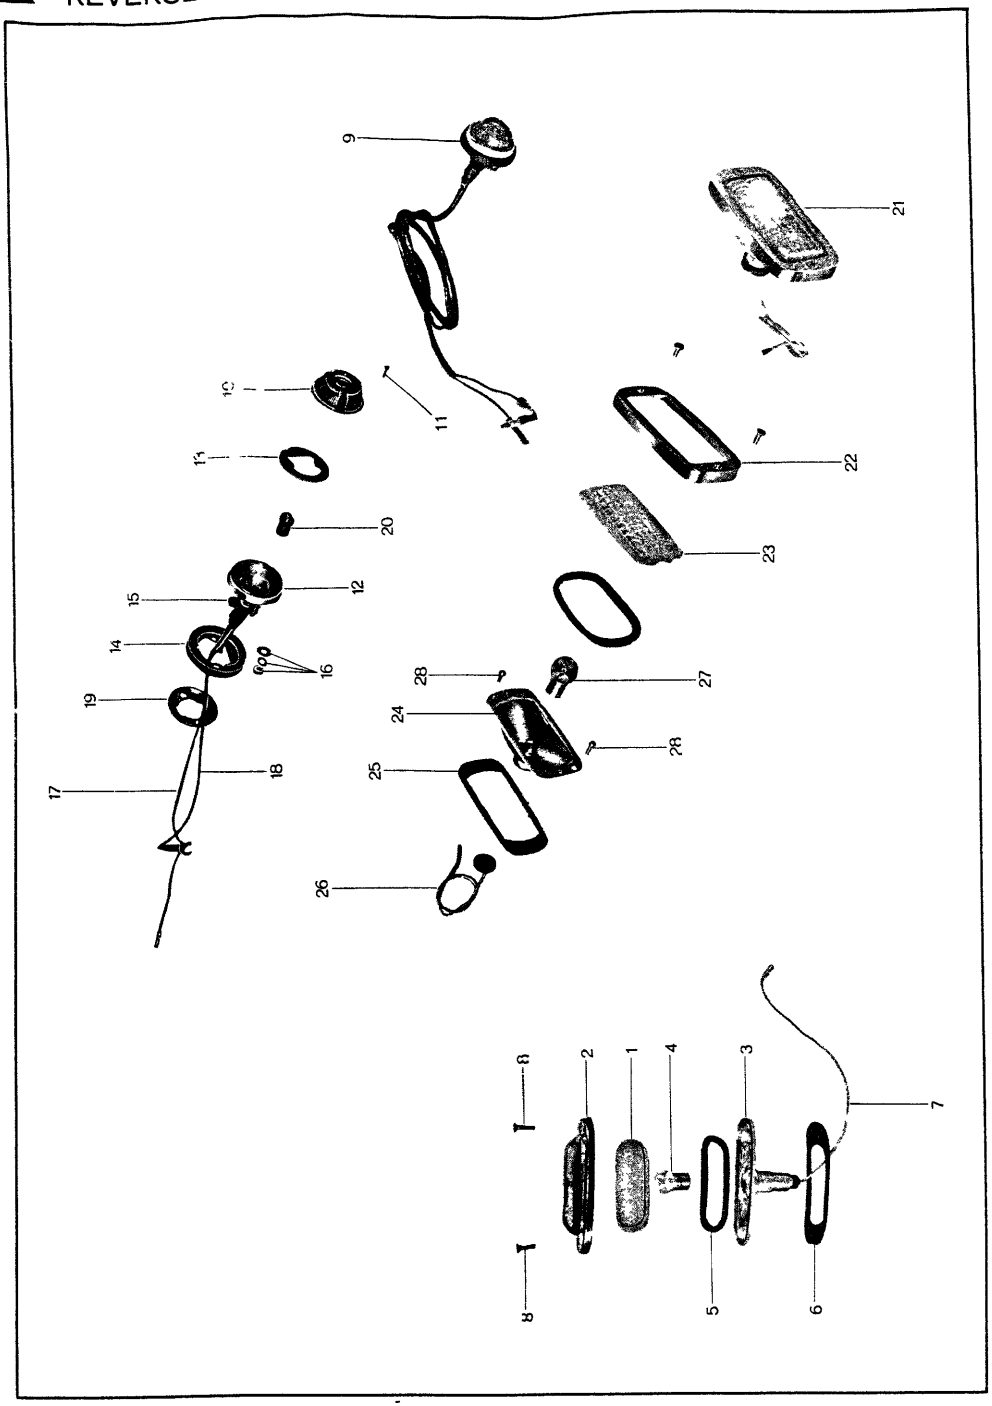


No	Part Number	
	0813 66 210A	ライセンスランプ **LICENCE LAMP**
1	0223 66 211	ランプグローブ Lamp Globe
2	0223 66 212	ランプカバー Lamp Cover
3	0223 66 213	ランプボディー Lamp Body
④	0106 66 063	バルブ(12V 8W) Bulb (12V 8W)
5	0223 66 214	パッキン Packing
6	0223 66 215	パッキン，ライセン Packing, Licence La
7	0118 66 136	コード Cord
8	99772 0516	スクリュー，ランプ Screw, Lamp fix.
9	0813 66 230A	サイドマーカーランプ **SIDE MARKER LAM**
10	0191 66 231	ランプグローブ Lamp Globe
11	0191 66 232A	スクリュー，ランプ Screw, Lamp Globe
12	0191 66 233	フロントフレーム Front Frame
13	0191 66 234	シールラバー Seal Rubber
14	0191 66 235	シートラバー Seat Rubber
15	0191 66 236	ランプボディー Lamp Body
16	99906 0400	ナット，ランプ取付 Nut, Lamp fix.
	99971 0400	スプリングワッシャ Spring Washer
17	0813 66 237	コード，ターンシグ Cord, Turn Signal
18	0813 66 238	アースコード Earth Cord
19	0191 66 239	ランプブラケット Lamp Bracket
⑳	0106 55 152	バルブ(12V 3W) Bulb (12V 3W)
21	0813 66 270A	バックランプ **REVERSE LAMP**
22	0119 66 901	フロントフレーム Front Frame

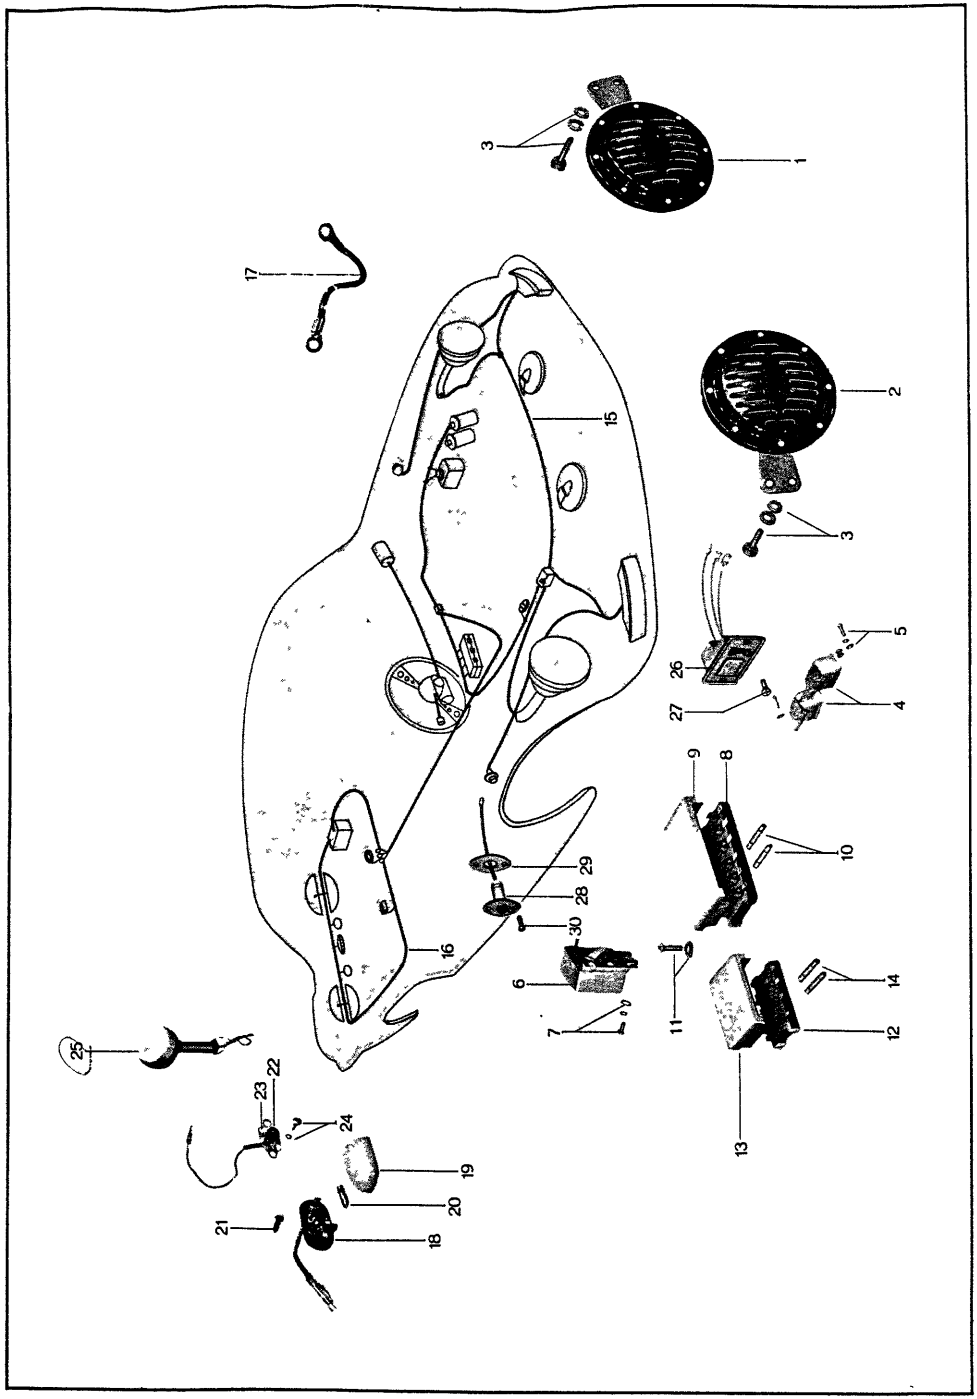

No	Part Number	
1	0813 66 420	イレクトリックホーン（高音用 Electric Horn (High Tone use
2	0813 66 430	イレクトリックホーン（低音用 Electric Horn (Low Tone use
3	99781 0820	ボルト，ホーン取付 Bolt, Horn fix.
	99953 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
4	0813 66 438	ホーンリレー Horn Relay
5	99863 0512	タッピングスクリュー，ホーン Tapping Screw, Horn Relay f
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer
6	0813 66 470A	フラッシャーユニット Flasher Unit
7	99833 0512	スクリュー，フラッシャーユニ Screw, Flasher Unit fix.
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer
	0813 66 490C	フューズボックス FUSE BOX
8 ※	0813 66 491D	フューズボックスボディ Fuse Box Body
9	0813 66 492	フューズボックスカバー Fuse Box Cover
10	2981 66 493	カートリッジフューズ Cartridge Fuse 5A
	2981 66 495	カートリッジフューズ Cartridge Fuse 10A
	2981 66 496	カートリッジフューズ Cartridge Fuse 20A
	0813 66 499	カートリッジフューズ Cartridge Fuse 30A
11	99833 0512	スクリュー，ヒューズボック Screw, Fuse Box fix.
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer


No	Part Number	Description	Qty	Remarks
	0813 66 500A	フューズボックス No.2 FUSE BOX No.2	1	
12	0813 66 501A	フューズボックスボディー Fuse Box Body	1	
13	0813 66 502	フューズボックスカバー Fuse Box Cover	1	
14	2981 66 493	カートリッジフューズ 5A Cartridge Fuse 5A	1	
	2981 66 495	カートリッジフューズ 10A Cartridge Fuse 10A	2	
	0813 66 498	カートリッジフューズ 15A Cartridge Fuse 15A	1	
15	0813 66 610	ワイヤーリングハーネス (Frt.) Wiring Harness (Frt.)	1	
16	0813 66 660C	ワイヤーリングハーネス (Rr.) Wiring Harness (Rr.)	1	
17	0118 66 722	エンジンアースワイヤー Engine Earth Wire	1	
	0813 66 980	トランクルームランプ TRUNK ROOM LAMP	1	
18	0813 66 971	ランプボディー Lamp Body	1	
19	0813 66 972	ランプグローブ Lamp Globe	1	
20	0114 66 154	バルブ Bulb	1	
21	99833 0416	スクリュー，トランクルームランプ取付 Screw, Trunk Room Lamp fix.	2	
22	0209 66 820	ドアースイッチ，トランクルーム Door Switch, Trunk Room	1	
23	0209 66 821	アジャストワッシャー，ドアースイッチ用 Adjust Washer, Door Switch use	1	
24	99839 0412	スクリュー，スイッチ取付 Screw, Switch fix.	2	
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
(25)	0259 66 930	インスペクションランプ Inspection Lamp	1	
26	0813 66 290	ルームランプ Ass'y Room Lamp Ass'y	2	
27	99862 0412	タッピングスクリュー，ルームランプ取付 Tapping Screw, Room Lamp fix.	4	

No	Part Number	
28	0209 66 820	ドアースイッチ，ルームラ Door Switch, Room Lamp
29	0209 66 821	アジャストワッシャー Adjust Washer
30	908346 412	セットスクリュー，ドアー Set Screw, Door Switch fi

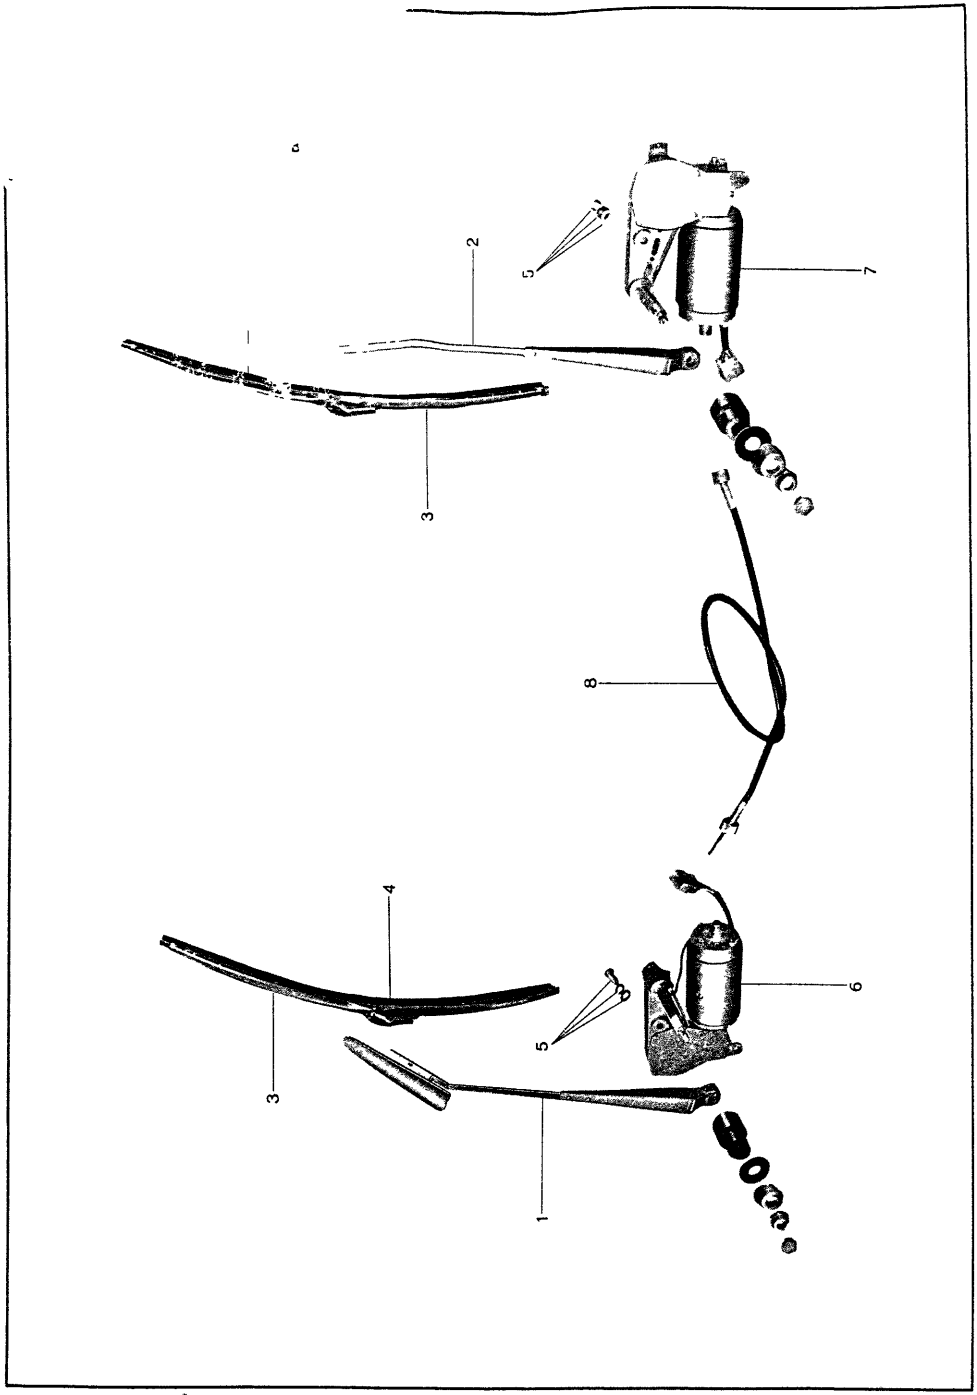


No	Part Number	
1	0813 66 365A	ワイパーアーム (R) Wiper Arm (R)
2	0813 66 366	ワイパーアーム (L) Wiper Arm (L)
(3)	0813 66 367	ワイパーブレード Wiper Blade
(4)	0813 66 368	ブラッシュ Brush
5	99833 0600	スクリュー，ワイパーモー Screw, Wiper Motor
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
6	0813 66 380	ワイパーモーター (R) Wiper Motor (R)
7	0813 66 390	ワイパーモーター (L) Wiper Motor (L)
8	0813 66 400	モーターコネクチングワイヤ Motor Connecting Wire

66 スクリーン ウォッシャー
SCREEN WASHER

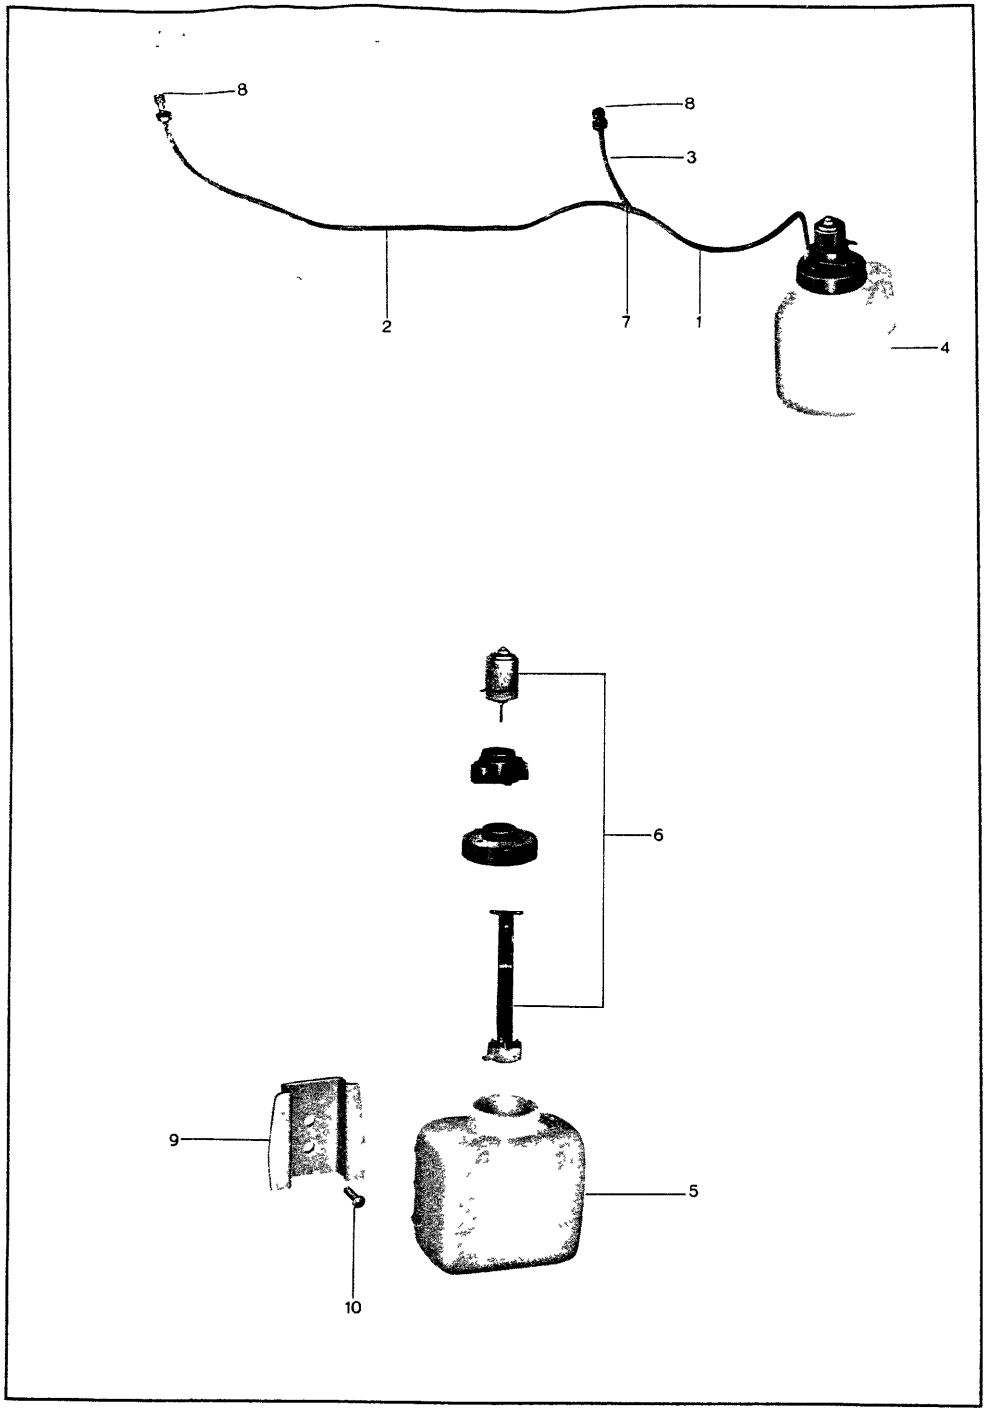


No	Part Number	
	0813 66 860	スクリーン ウォッ SCREEN WA
1	0813 66 861	パイプ，ビニール Pipe, Vinyl
2	0223 66 893	パイプ，ビニール Pipe, Vinyl
3	0813 66 863	パイプ，ビニール Pipe, Vinyl
4	0259 66 870	タンクモーター Ass'y TANK & MOTOR A
5	0623 66 871	タンク Tank
6	0259 66 880	キャップ Ass'y Cap Ass'y
7	0810 66 879	パイプジョイント Pipe Joint
8	0813 66 880	ノズル (R) Nozzle (R)
9	0813 66 853	ブラケット Bracket
10	99833 0612	スクリュー，ブラケット取付 Screw, Bracket fix.
	99971 0600	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer

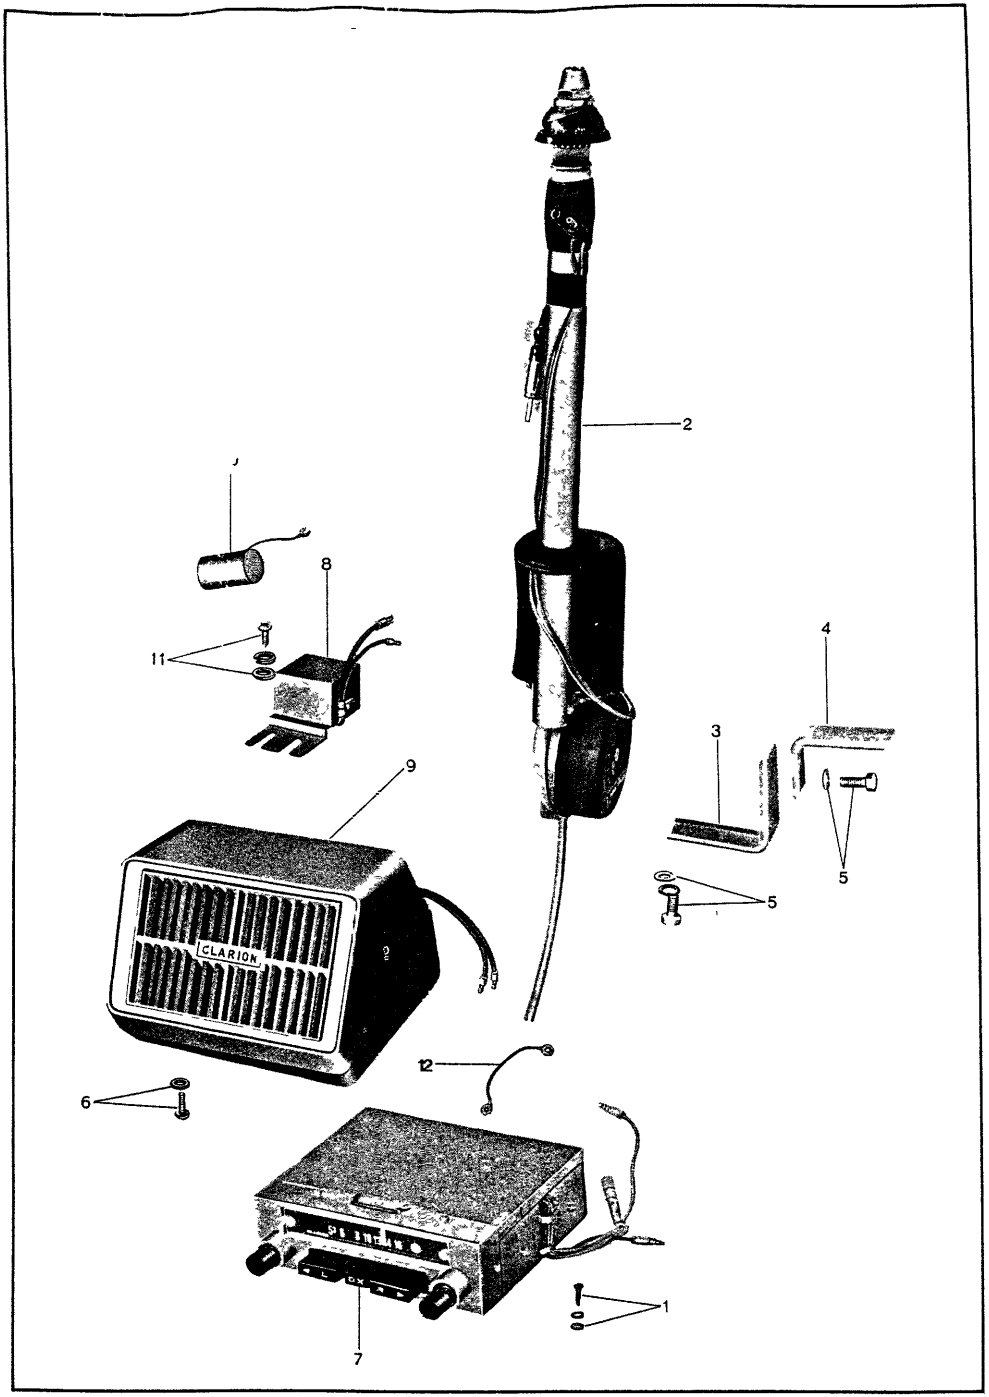


No	Part Number	
	0813 66 520	オート ラジオ A AUTO RAD
1	99805 0516	スクリュー，チュー Screw, Tuner fix.
	99971 0500	スプリングワッシャ Spring Washer
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer
2	0813 66 525C	モーターアンテナ Motor Antenna
3	0813 66 526B	アンテナブラケット Antenna Bracket
4	0813 66 527C	アンテナブラケット Antenna Bracket
5	99806 0610	ボルト，アンテナ取 Bolt, Antenna fix.
	99971 0600	スプリングワッシャ Spring Washer
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
6	99833 0420	スクリュー，スピー Screw, loud Speak
	99971 0400	スプリングワッシャ Spring Washer
	99952 0400	プレーンワッシャー Plain Washer
	0813 66 570A	オートラジオ AUTO RADIO
7	0813 66 571A	チューナー Tuner
8	0813 66 573	ノイズサプレッサー Noise Suppressor
9	0813 66 578A	スピーカー Loud Speaker
10	0209 66 582	コンデンサー Condenser
11	99833 0512	スクリュー Screw
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer
	99971 0500	スプリングワッシャ Spring Washer
12	0813 66 731	アースワイヤー，オ Earth Wire, Auto
	0813 66 732	アースワイヤー Earth Wire


68 サービス ツール，スペアー タイヤ
SERVICE TOOLS, SPARE TIRE

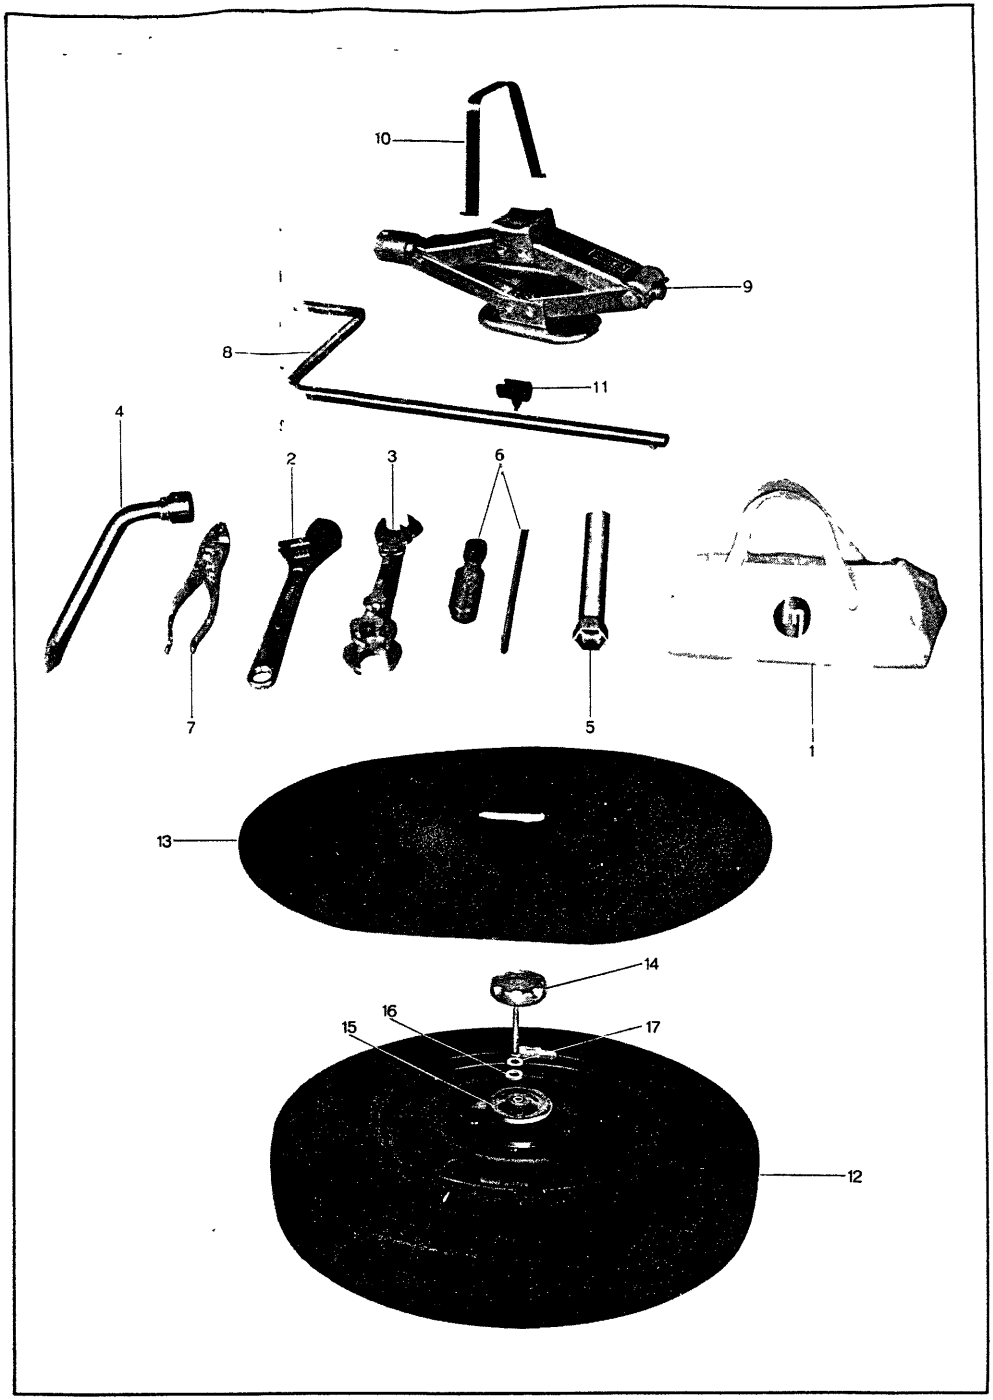

No	Part Number	
	0810 68 010A	ツール Ass'y TOOL Ass'y
1	0810 68 020A	ツールバッグ Tool Bag
2	0110 68 050	モンキーレンチ Monkey Wrench
3	0181 68 060	スパナーセット Spanner Set
4	0810 68 070	ボックススパナー Box Spanner
5	0810 68 090	プラグレンチ Plug Wrench
6	0187 68 110	ドライバーセット Driver Set
7	0118 68 180	プライヤー Plier
8	0187 68 240	スタータークランクレバー Starter Crank Lever
9	0187 68 250	ジャッキ (3/4 ton) Jack (3/4 ton)
10	0813 56 501	フィクシングバンド Fixing Band
11	0813 56 637	クッションラバー Cushion Rubber
12	9962 03 6414	6.45–14–14 PR 扁平タ 6.45–14–14 PR Low Pr
	9963 01 6414	6.45–14–14 PR チュー 6.45–14–14 PR Tube
	9965 12 4540	4½–J x 14W DC ディス 4½–J x 14W DC Disc Wh
13	0810 56 648	スペアタイヤカバー Spare Tire Cover
14	0259 56 463	ボルト，クランプ Bolt, Clamp
15	0813 56 934	タイヤクランプシート Tire Clamp Seat
16	0127 53 751	ラバーシート Rubber Seat
17	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer

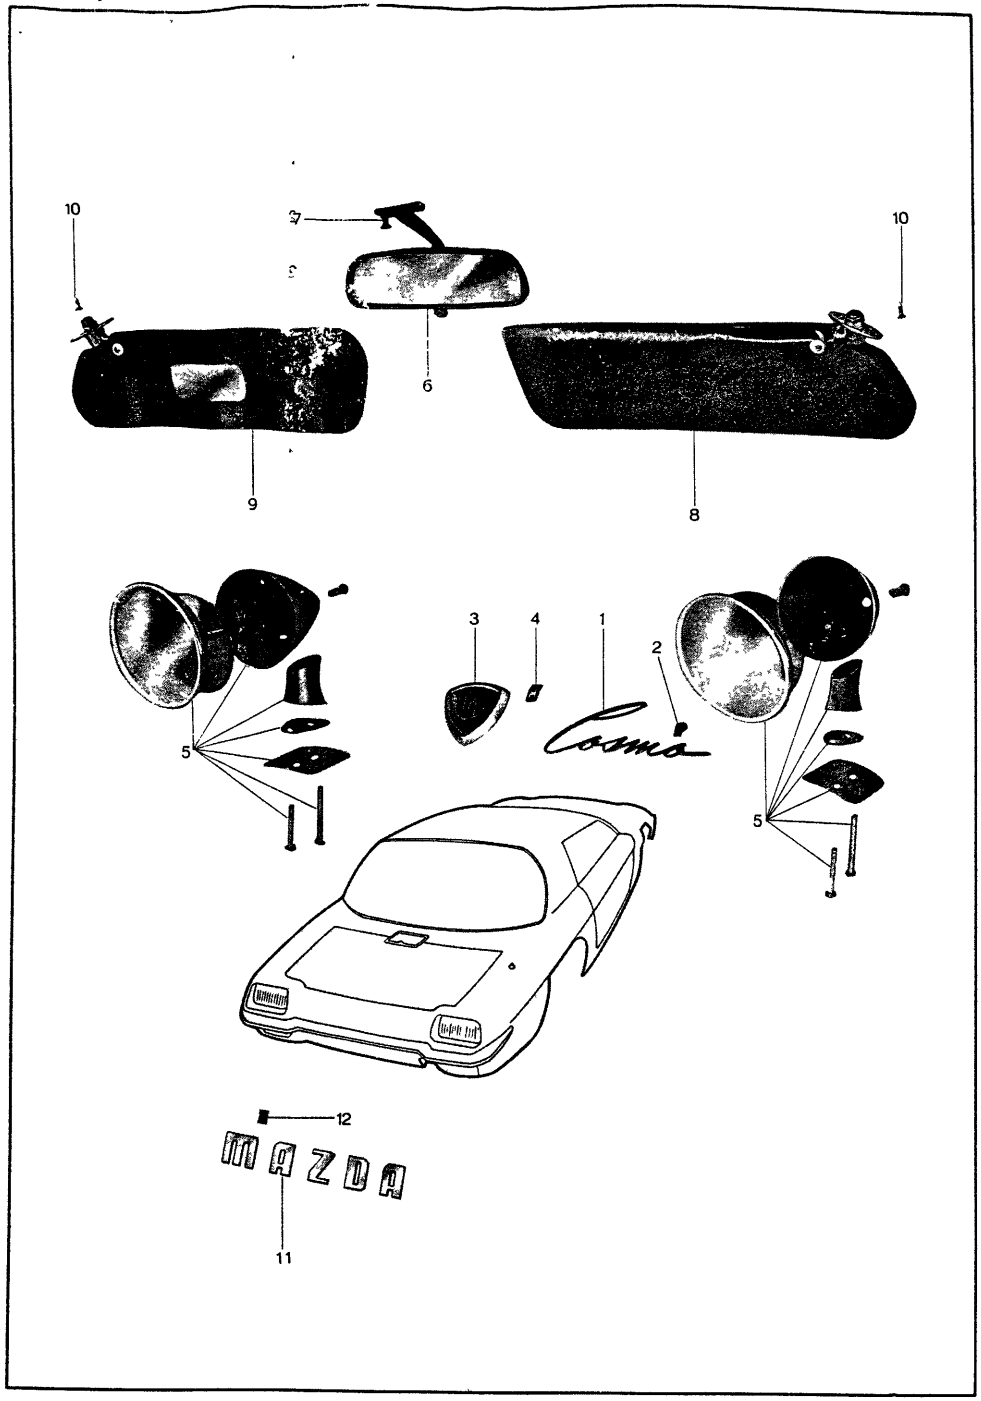

No.	Part Number	
1	0810 69 041A	フロントネーム Front Name
2	99579 3000	スピードナット，フロント Speed Nut, Front Name
3	0813 69 060	フロントエンブレム Front Emblem
4	99579 3000	スピードナット Speed Nut
5	0813 69 110	バックミラー Rear View Mirror
6	0813 69 170	ルームミラー Room Mirror
7	99832 0616B	スクリュー，ルームミラー Screw, Room Mirror Fixin
8	0810 69 150	サンバイザー (R) Sun Visor (R)
9	0810 69 170	サンバイザー (L) Sun Visor (L)
10	99837 0520C	スクリュー，サンバイザー Screw, Sun Visor Fixing us
11	0198 69 401	エンブレム No.3 (1セット Emblem No.3 (1 set MAZD
12	0110 69 057	タッピングナット，エンブ Tapping Nut, Emblem No.

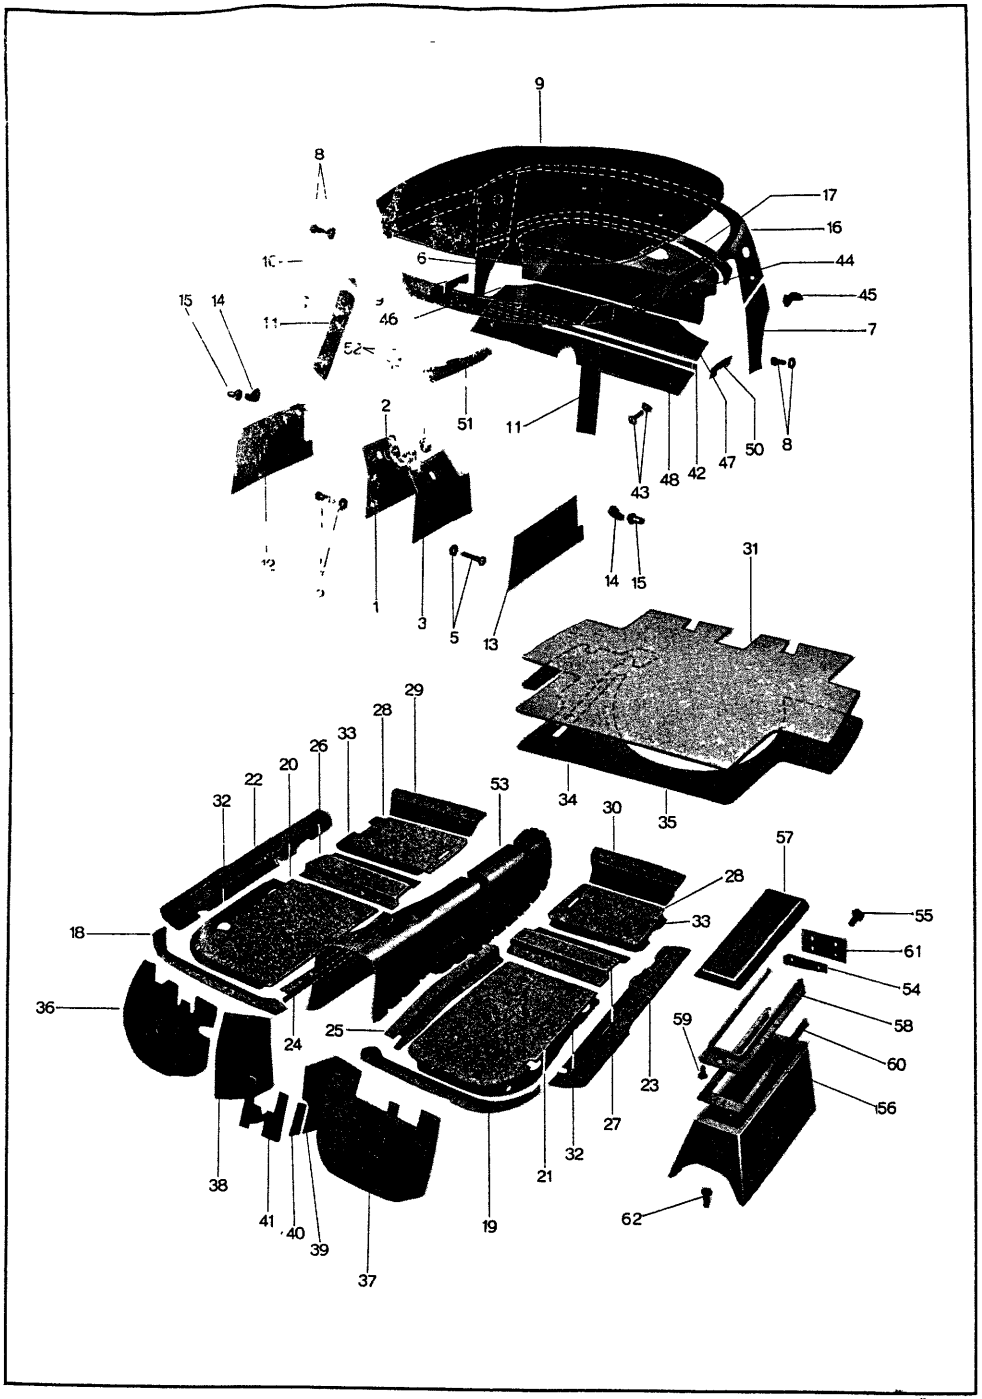


No.	Part Number	
1	0813 68 860	パーティションドリム PARTITION TRIM (F
2	0813 68 865	シーラー Sealer
3	0813 68 870	パーティションドリム PARTITION TRIM (L
4	0813 68 865	シーラー Sealer
5	99863 0425	タッピングスクリュー，パー Tapping Screw, Partition T
	99863 0412	タッピングスクリュー Tapping Screw
	99952 0412	プレーンワッシャー Plain Washer
6	0813 68 910A	リヤーサイドトリム (R) Rear Side Trim (R)
7	0813 68 930A	リヤーサイドトリム (L) Rear Sde Trim (L)
8	99863 0416B	タッピングスクリュー，リヤ Tapping Screw, Rear Side T
	99967 0400B	ワッシャー Washer
9	0813 69 311	トップシーリング Top Ceiling
10	0810 69 321	インナープレートトリム No Inner Plate Trim No.1
11	0813 69 324	フロントピラートリム Front Pillar Trim
12	0813 69 361	フロントインナートリム (R Front Inner Trim (R)
13	0813 69 381A	フロントインナートリム (L Front Inner Trim (L)
14	0208 58 921	トリムファスナー Trim Fastener
15	0187 58 922	ファスナーキャップ Fastener Cap
16	0813 69 511	リヤークオータートリム Rear Quarter Trim
17	0813 69 591	バックトリム Back Trim

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
18	0813 69 601	マット，フロントトップ (R.H.) Mat, Front Top (R.H.)	1	
19	0813 69 602A	マット，フロントトップ (L.H.) Mat, Front Top (L.H.)	1	
20	0813 69 603	マット，フロント (R.H.) Mat, Front (R.H.)	1	
21	0813 69 604A	マット フロント (L.H.) Mat, Front (L.H.)	1	
22	0813 69 605A	マット，フロントサイド (R.H.) Mat, Front Side (R.H.)	1	
23	0813 69 606C	マット，フロントサイド (L.H.) Mat, Front Side (L.H.)	1	
24	0813 69 607B	マット，フロントインナー (R.H.) Mat, Front Inner (R.H.)	1	
25	0813 69 608B	マット，フロント インナー (L.H.) Mat, Front inner (L.H.)	1	
26	0813 69 611A	マット，センター (R.H.) Mat, Center (R.H.)	1	
27	0813 69 612A	マット，センター Mat, Center (L.H.)	1	
28	0813 69 613	マット，リヤー Mat, Rear	2	
29	0813 69 617	マット，リヤーエンド (R.H.) Mat, Rear End (R.H.)	1	
30	0813 69 618A	マット，リヤーエンド (L.H.) Mat, Rear End (L.H.)	1	
31	0813 69 619D	マット，トランクルーム Mat, Trunk Room	1	
-	0813 69 631	サイレンサー (Frt.) Silencer (Frt.)	2	
33	0813 69 633	サイレンサー (Rr.) Silencer (Rr.)	2	
34	0813 69 637B	マット，トランク (R.H.) Mat, Trunk (R.H.)	1	
35	0813 69 638B	マット，トランク (L.H.) Mat, Trunk (L.H.)	1	
36	0813 69 640	インシュレーション No.1 Insulation No.1	1	
37	0813 69 650C	インシュレーション No.2 Insulation Ass'y No.2	1	
38	0813 69 660C	インシュレーション No.3 Insulation Ass'y No.3	1	
39	0813 69 670A	インシュレーション No.4 Insulation Ass'y No.4	1	
40	0813 69 680	インシュレーション No.5 Insulation Ass'y No.5	1	
41	0813 69 686A	インシュレーションロアー No.6 Insulation Lower No.6	1	


No	Part Number		
42	0813 69 861	エッジングトリム Edging Trim	
43	99863 0408B	タッピングスクリュー，エ Tapping Screw, Edging T	
	99952 0516B	プレーンワッシャー Plain Washer	
	99833 0410B	スクリュー Screw	
	99952 0400	プレーンワッシャー Plain Washer	
	99906 0400	ナット Nut	
44	0813 69 870B	パッケージトレイ No.1 Package Tray No.1	
45	0100 58 811	ファスナー Fastener	
46	0813 69 883A	パーケージトレイ No.2 Package Tray No.2	
47	0813 69 884	パッケージトレイ No.4 Package Tray No.4	
48	0813 69 893A	パッケージトレイ No.3 Package Tray No.3	
49	0813 69 902	リヤーコーナートリム (R) Rear Corner Trim (R)	
50	0813 69 903	リヤーコーナートリム (L) Rear Corner Trim (L)	
51	0813 69 920	バインダー Binder	
52	99833 0612C	ボルト，バインダー取付 Bolt, Binder fix.	
	99952 0600C	プレーンワッシャー Plain Washer	
53	0813 68 820B	ミッションカバートリム T/Mission Cover Trim	
	0813 68 610	センターポケット CENTER POCKET	
54	0813 68 613	セットプレート Set Plate	
55	99833 0408B	スクリュー Screw	
	99971 0400B	スプリングワッシャー Spring Washer	
56	0813 68 620A	ポケット Pocket	

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
57	0813 68 640	ポケットリッドAss'y Pocket Lid Ass'y	1	
58	0813 68 660A	リッドスティフナー Lid Stiffener	1	
59	99861 0412C	タッピングスクリュー，スティフナー取付 Tapping Screw, Stiffener fix.	12	
60	0813 68 690A	トリミング Trimming	1	
61	0813 68 700	ヒンジ Hinge	1	
62	90834 0512C	セットスクリュー，センターポケット取付 Set Screw, Center Pocket fix.	4	

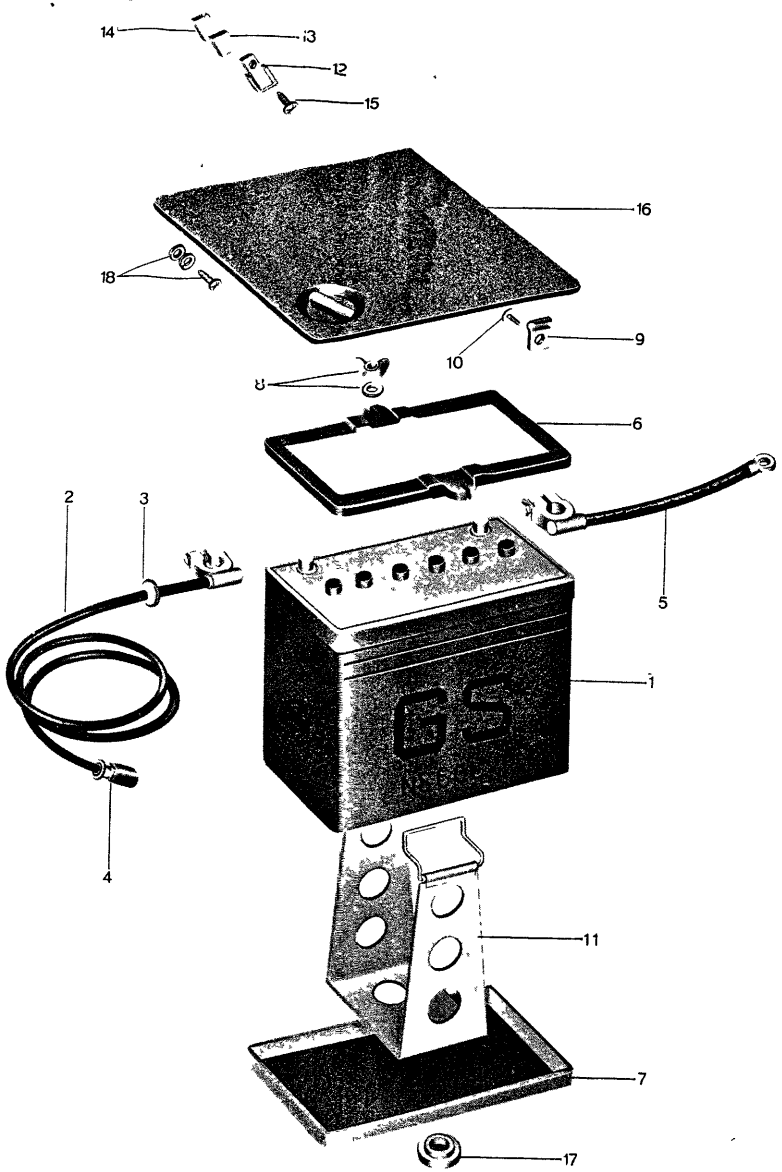

No	Part Number	
1	0810 18 520	バッテリー Battery
2	0813 66 710B	ポジチブケーブル Positive Cable
3	0243 66 611	コードプロテクター Cord Protector
4	0114 66 905	ゴムキャップ Rubber Cap
5	0208 66 721	バッテリーアースワイヤー Battery Earth Wire
	0813 70 100B	バッテリーキャリヤー BATTERY CARRIER
6	0813 70 102A	バッテリークランプ Battery Clamp
7	0810 56 863A	バッテリートレイ Battery Tray
8	99941 0600	ウイングナット，バッ Wing Nut, Battery Cla
	99952 0600	プレーンワッシャー Plain Washer
9	0813 70 108	ストライカー Striker
10	99833 0410	スクリュー Screw
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0412	プレーンワッシャー Plain Washer
11	0813 70 110A	バッテリーキャリヤー Battery Carrier
12	0813 70 190A	マグネットホルダー Magnet Holder
13	0813 70 196A	クッション Cushion
14	0813 68 671	マグネット Magnet
15	99863 0408	タッピングスクリュー Tapping Screw
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer
16	0813 70 200	バッテリーカバー Battery Cover
17	0259 53 455	ドレンプラグ Drain Plug
18	99833 0410	スクリュー，バッテリー Screw, Battery Cover f
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0412	プレーンワッシャー Plain Washer

78 カー クーラー
CAR COOLER

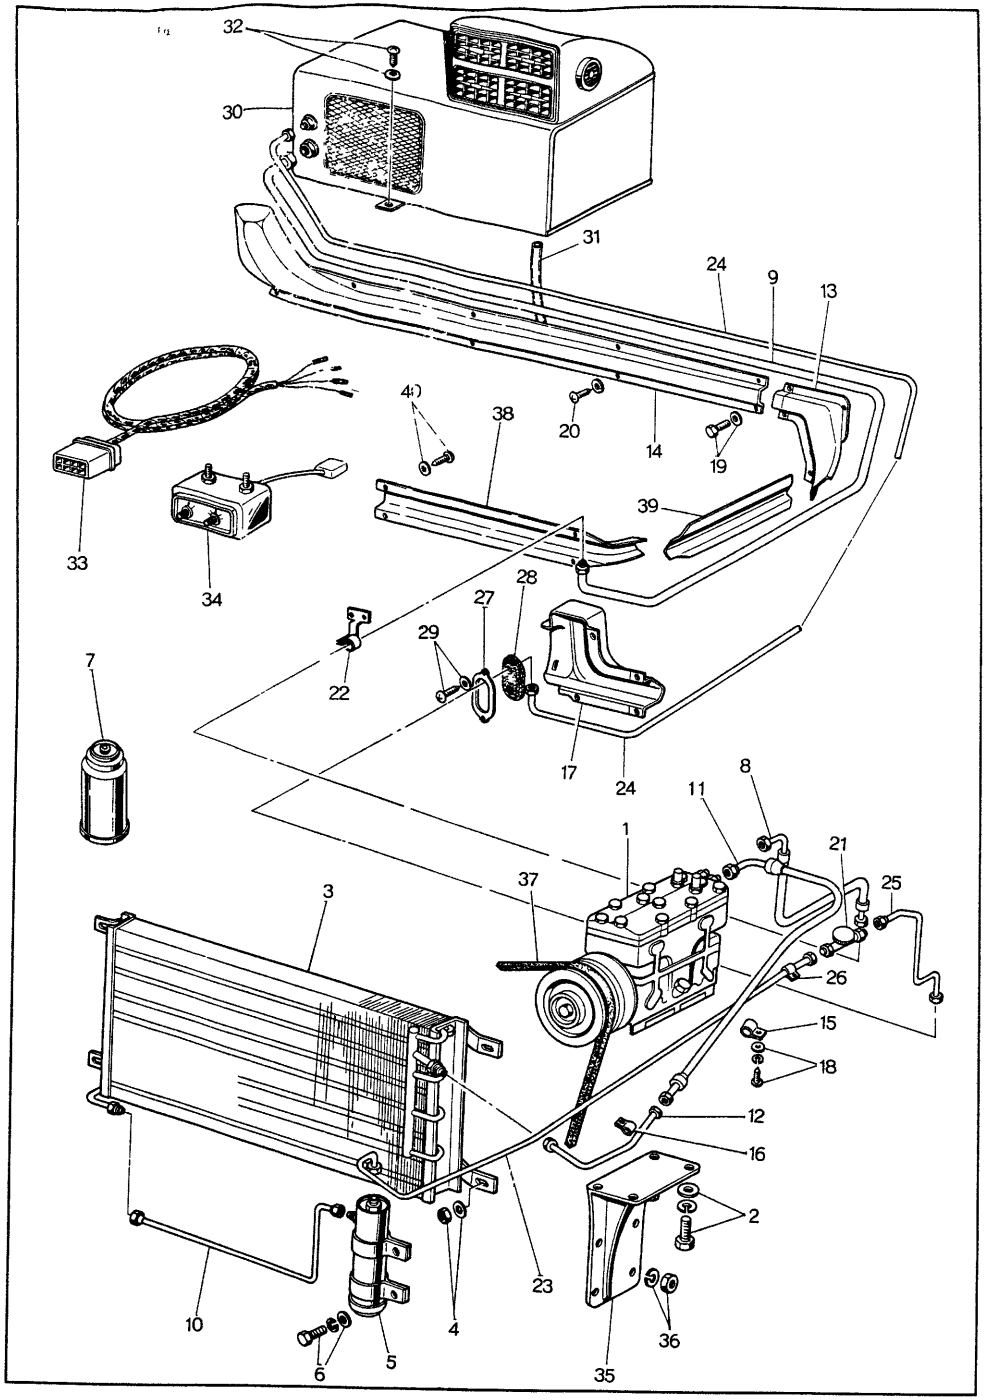

No	Part Number	
	0813 78 700	カークーラー Cpt. CAR COOLER Cpt.
1	0813 61 780	コンプレッサー Compressor
2	99801 0816	ボルト，コンプレッサ Bolt, Compressor fix
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
3	0813 61 820	コンデンサー Ass'y Condenser Ass'y
4	99906 0800	ナット，コンデンサー Nut, Condenser fix.
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
5	0813 61 840	レシーバータンク Receiver Tank
6	99801 0816	ボルト，レシーバータ Bolt, Receiver Tank
	99971 0800	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0800	プレーンワッシャー Plain Washer
7	0208 78 834A	フレオン Freon
8	0813 61 849	フレキシブルホースN Flexible Hose No.3
9	0813 61 851A	フレキシブルホース N Flexible Hose No.1
10	0813 61 852	パイプ Pipe
11	0813 61 853	フレキシブルホース N Flexible Hose No.2
12	0813 61 854	パイプ Pipe
13	0813 61 855A	ホースカバー No.1 Hose Cover No.1
14	0813 61 856A	ホースカバー No.2 Hose Cover No.2
15	0813 61 857	クリップ Clip
16	0813 61 858	クリップ Clip
17	0813 61 859	ホースカバー No.3 Hose Cover No.3
18	99863 0510	タッピングスクリュー Tapping Screw, Clip
	99971 0500	スプリングワッシャー Spring Washer
	99952 0500	プレーンワッシャー Plain Washer

No	Part Number	Description	Q'ty	Remarks
19	99833 0405B	ボルト，カバー取付 Bolt, Cover fix.	9	
	99952 0400B	プレーンワッシャー Plain Washer	9	
20	99833 0512	スクリュー，カバー取付 Screw, Cover fix.	2	
	99952 05	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
21	0813 61 860	サイトグラス Sight Glass	1	
22	0813 61 870	クランプ Ass'y Clamp Ass'y	1	
23	0813 61 871	パイプ，レシーバータンク～サイトグラス Pipe (Receiver Tank ~ Sight Glass)	1	
24	0813 61 872	パイプ（サイトグラス～クーリングユニット） Pipe (Sight Glass ~ Cooling Unit)	1	
25	0813 61 873	パイプ Pipe	1	
26	0223 78 857	クリップ，パイプ取付 Clip, Pipe fix.	2	
27	0813 61 878	カバー Cover	1	
28	0813 61 879	グロメット Grommet	1	
29	99863 0408	タッピングスクリュー　カバー取付 Tapping Screw, Cover fix.	2	
	99971 0400	スプリングワッシャー Spring Washer	2	
	99952 0400	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
30	0813 61 880A	エバポレーター Ass'y Evaporator Ass'y	1	
31	0813 61 883	ドレーンホース Drain Hose	1	
32	99868 0612B	タッピングスクリュー，エバポレーター取付 Tapping Screw, Evaporator fix.	2	
	99952 0600B	プレーンワッシャー Plain Washer	2	
33	0813 61 905	ワイヤーハーネス Wire Harness	1	
34	0813 61 910	コントロールスイッチ Ass'y Control Switch Ass'y	1	
35	0813 61 550	コンプレッサーブラケット Ass'y Compressor Bracket Ass'y	1	
36	99921 1000	ナット Nut	4	
	99971 1000	スプリングワッシャー Spring Washer	4	
37	0813 61 561	Vベルト V Belt		
38	0813 54 921	クーラーパイプカバー (Frt Cooler Pipe Cover (Frt.)		
39	0813 54 922	クーラーパイプカバー (Rr. Cooler Pipe Cover (Rr.)		
40	99863 0416B	ツースワッシャー，カバー Toothed Washer, Cover fix		
	99952 0400B	プレーンワッシャー Plain Washer		