〔5〕回路図

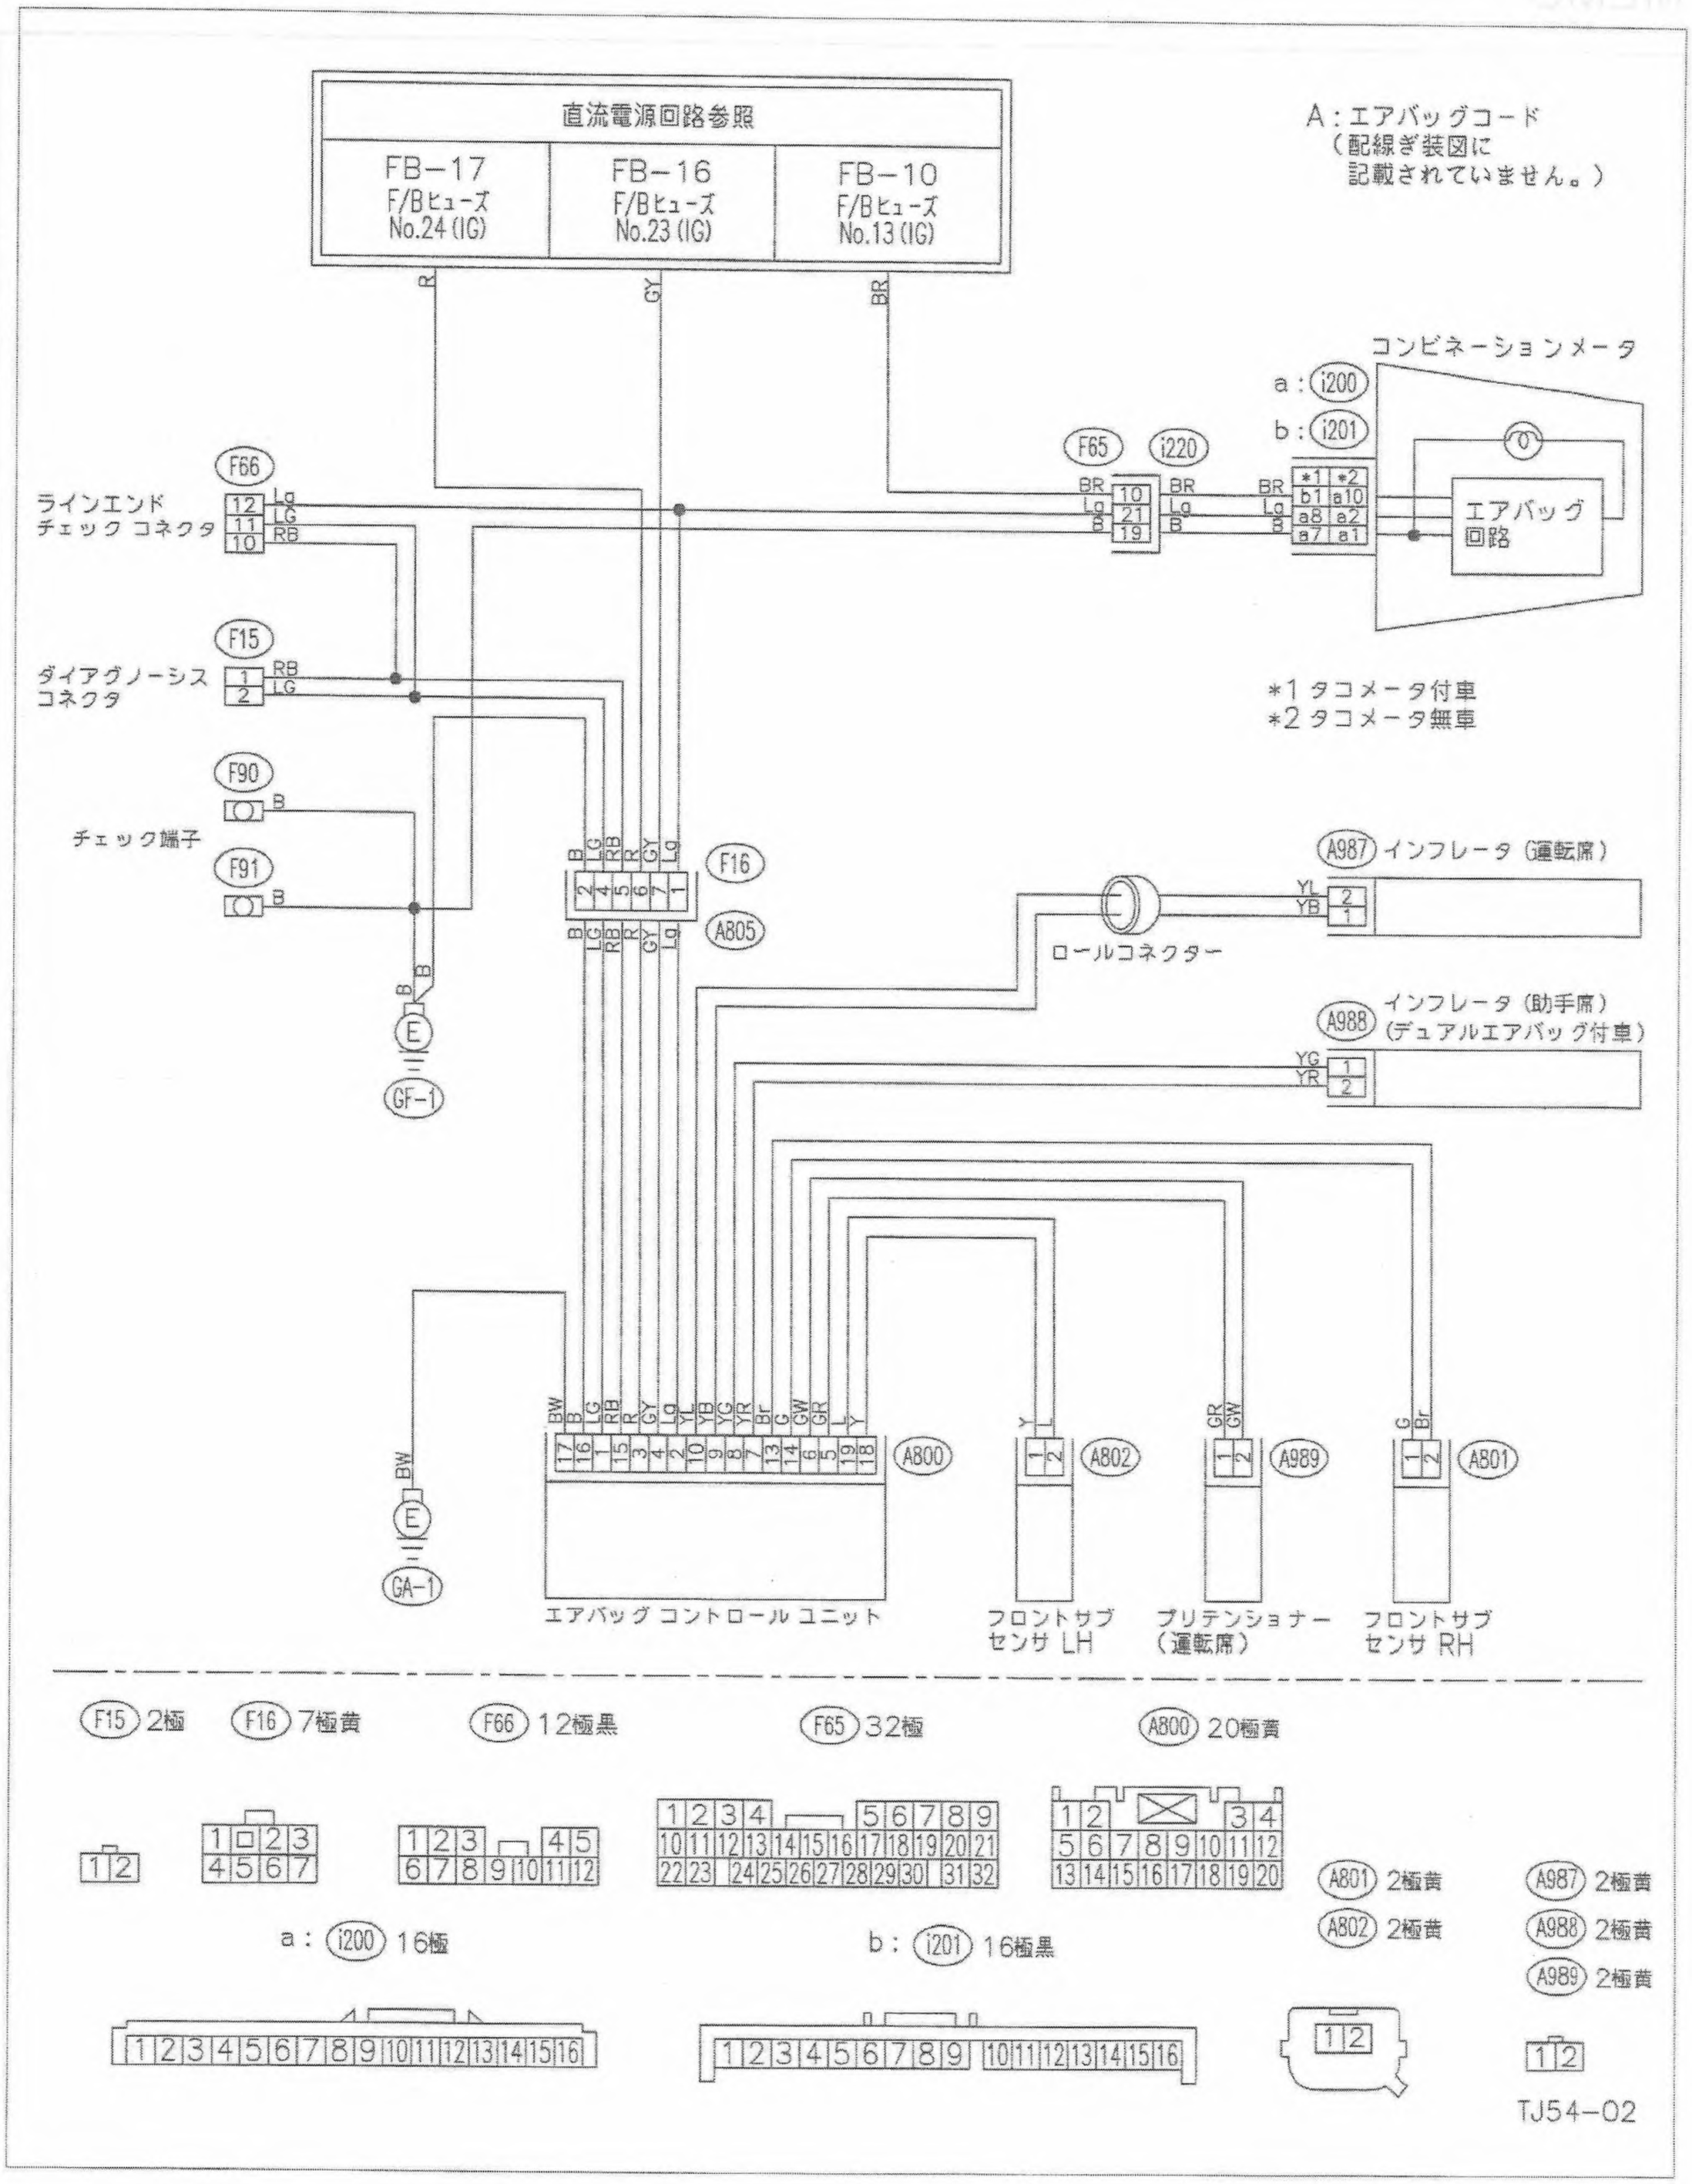
直流電源回路参照
FB−17 F/Bヒューズ No.24 (IG)
FB−16 F/Bヒューズ No.23 (IG)
FB−10 F/Bヒューズ No.13 (IG)
A：エアバッグコード（配線ぎ装図に記載されていません。）
コンビネーションメータ
a：i200
b：i201
エアバッグ回路
F65
i220
F66
ラインエンド チェック コネクタ
F15
ダイアグノーシス コネクタ
*1 タコメータ付車
*2 タコメータ無車
F90
チェック端子
F91
F16
A805
ロールコネクター
A987 インフレータ（運転席）
A988 インフレータ（助手席）（デュアルエアバッグ付車）
GF-1
GA-1
A800
エアバッグ コントロール ユニット
A802
フロントサブ センサ LH
A989
プリテンショナー（運転席）
A801
フロントサブ センサ RH
F15 2極
F16 7極黄
F66 12極黒
F65 32極
A800 20極黄
a：i200 16極
b：i201 16極黒
A801 2極黄
A802 2極黄
A987 2極黄
A988 2極黄
A989 2極黄
TJ54−02

MEMO