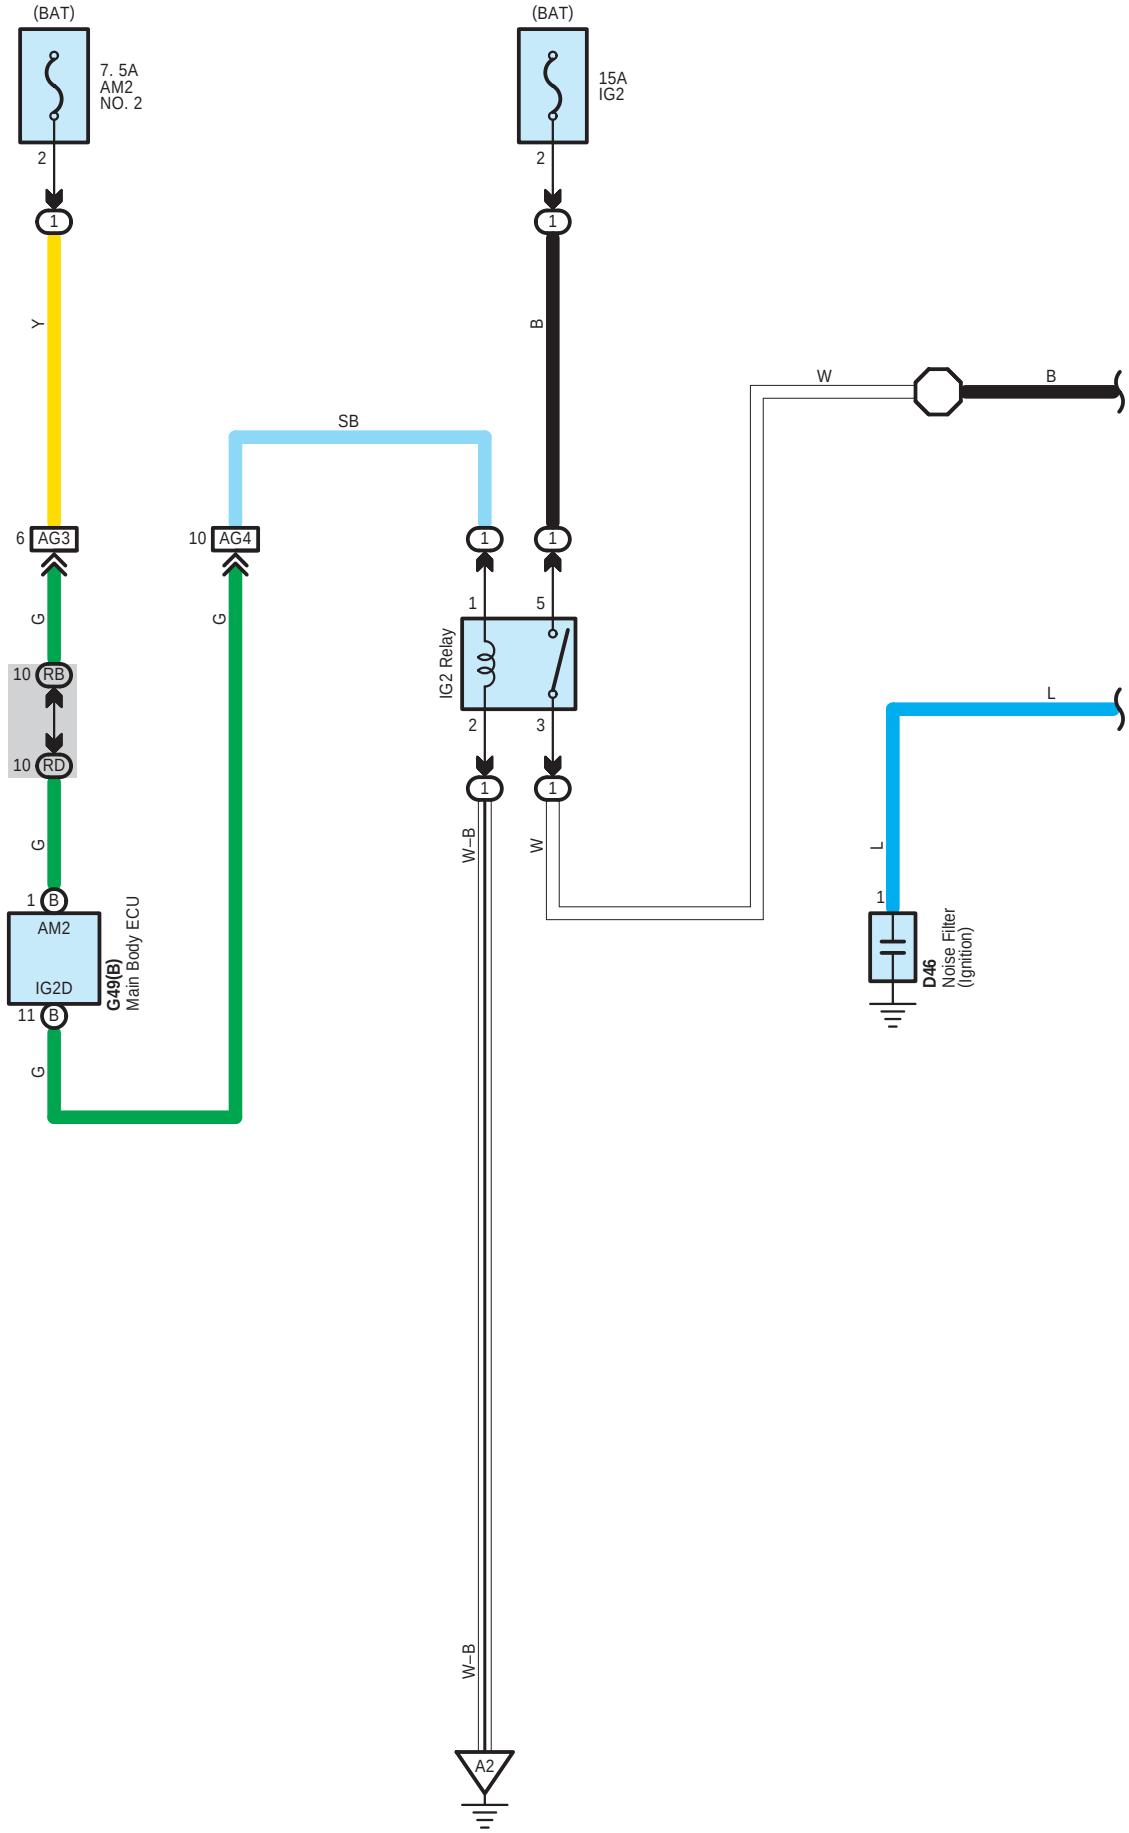
(BAT)
7. 5A
AM2
NO. 2
2
1
Y
6 AG3
G
10 RB
10 RD
G
1 B
AM2
IG2D
11 B
G49(B)
Main Body ECU
G
10 AG4
G
SB
(BAT)
15A
IG2
2
1
B
1
1
1
5
IG2 Relay
2
3
1
1
W–B
W
W–B
A2
W
B
L
L
1
D46
Noise Filter
(Ignition)

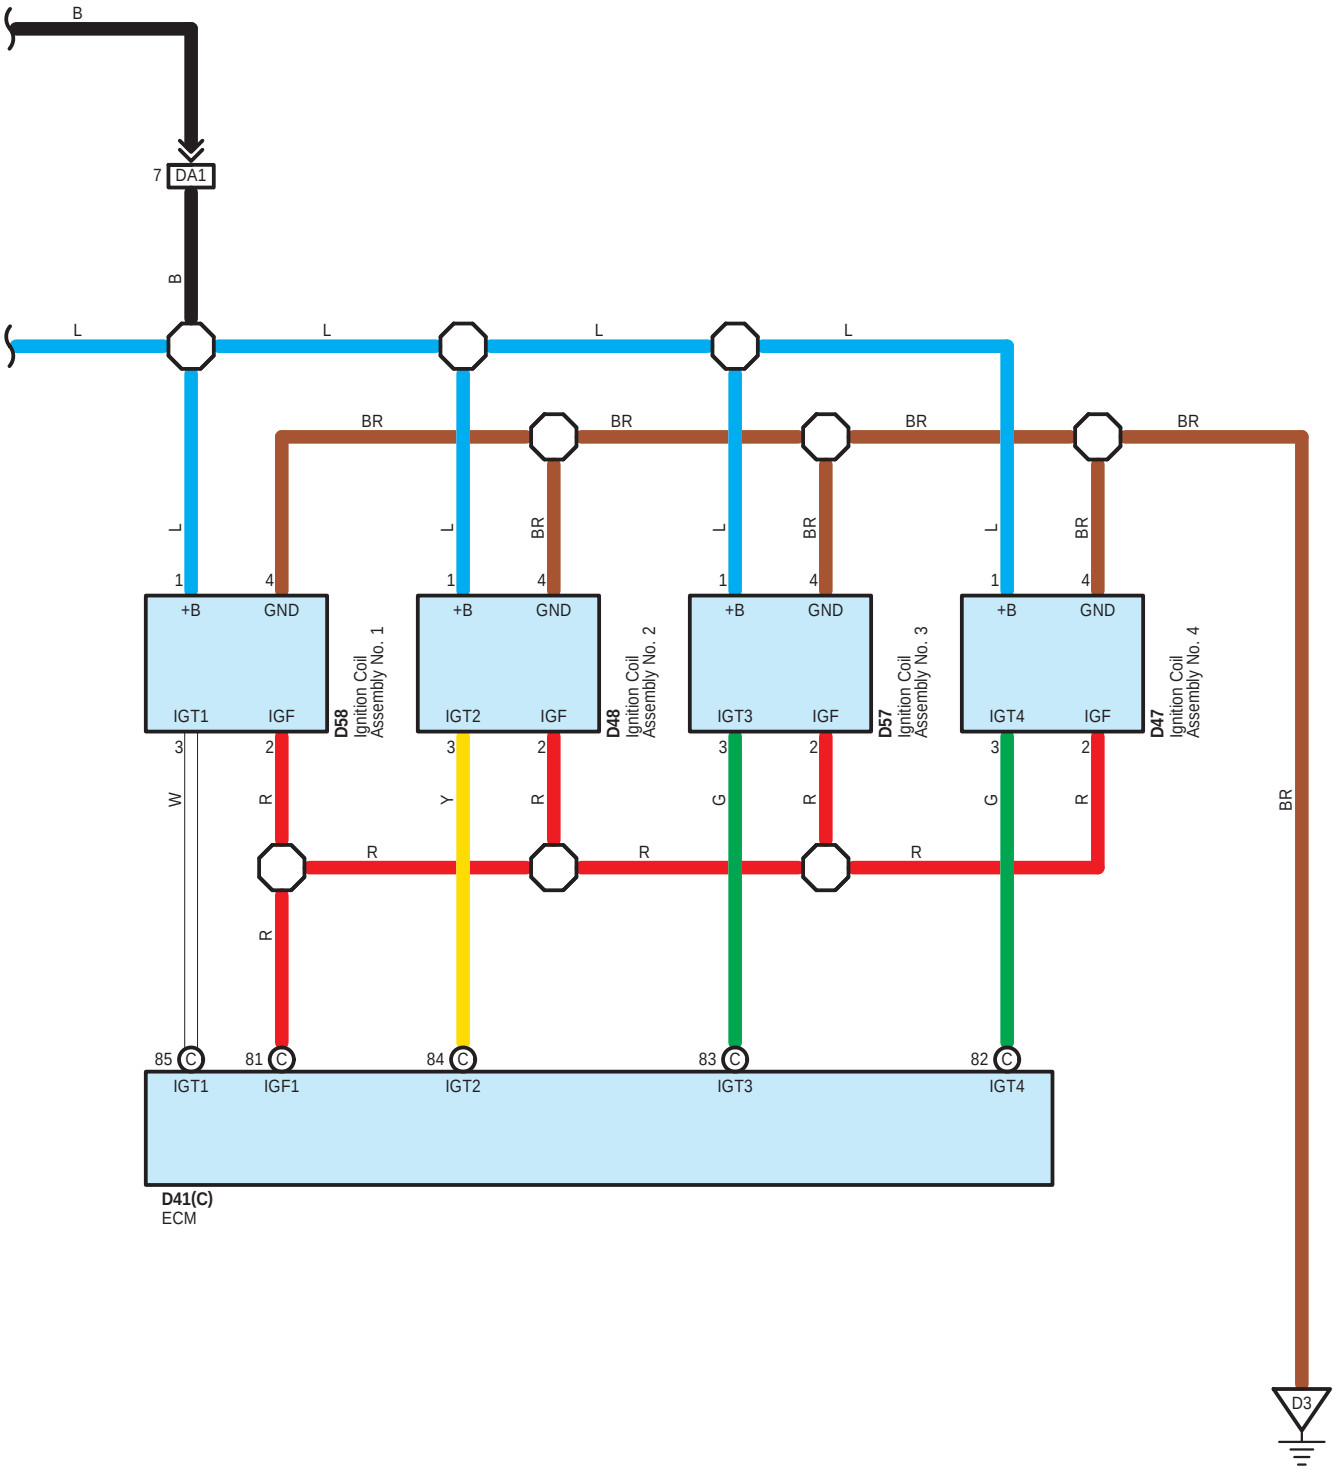
B
7 DA1
B
L
L
L
L
BR
BR
BR
BR
L
L
BR
L
BR
L
BR
1
4
+B
GND
IGT1
IGF
D58
Ignition Coil
Assembly No. 1
1
4
+B
GND
IGT2
IGF
D48
Ignition Coil
Assembly No. 2
1
4
+B
GND
IGT3
IGF
D57
Ignition Coil
Assembly No. 3
1
4
+B
GND
IGT4
IGF
D47
Ignition Coil
Assembly No. 4
3
2
W
R
R
3
2
Y
R
R
3
2
G
R
R
3
2
G
R
R
BR
85 C
IGT1
81 C
IGF1
84 C
IGT2
83 C
IGT3
82 C
IGT4
D41(C)
ECM
D3

D 41
Black

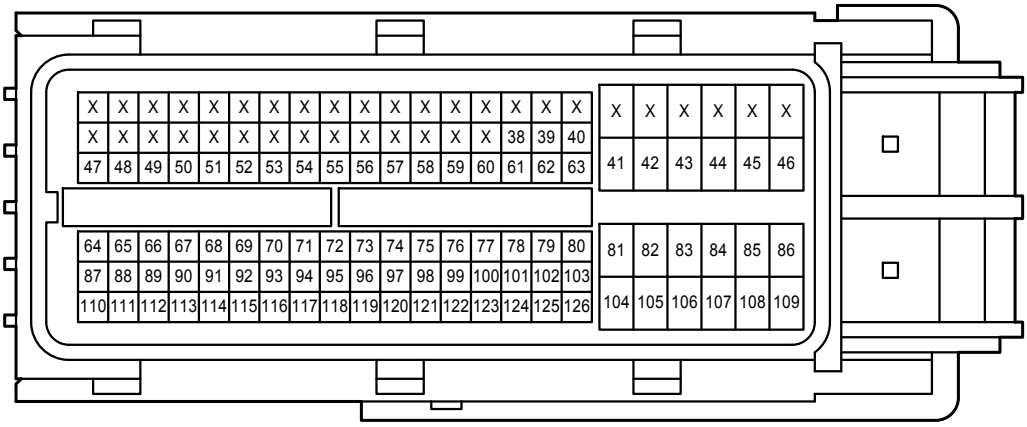

D 46
Gray

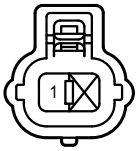

D 47
Black



D 48
Black



D 57
Black



D 58
Black



G 49
White

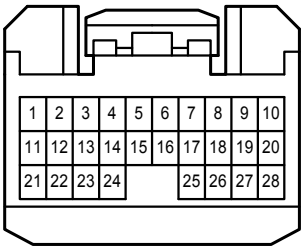

RB
Gray



RD
Gray



AG3
Gray

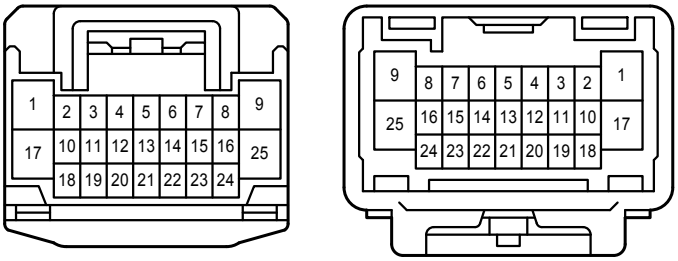

AG4
Blue

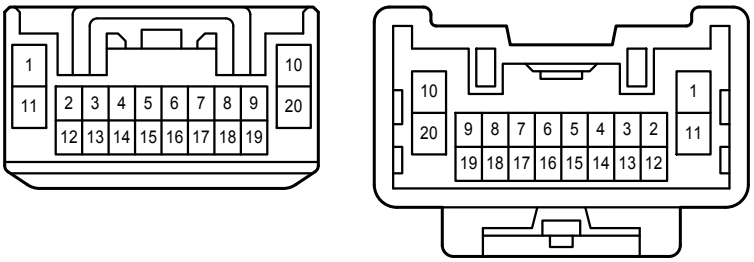

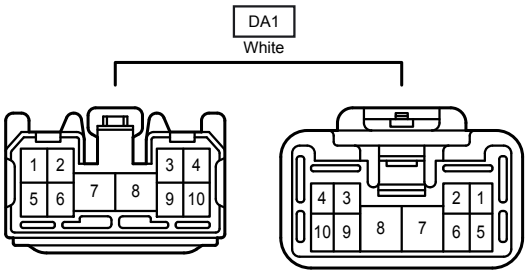
DA1
White
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4
3
2
1
10
9
8
7
6
5