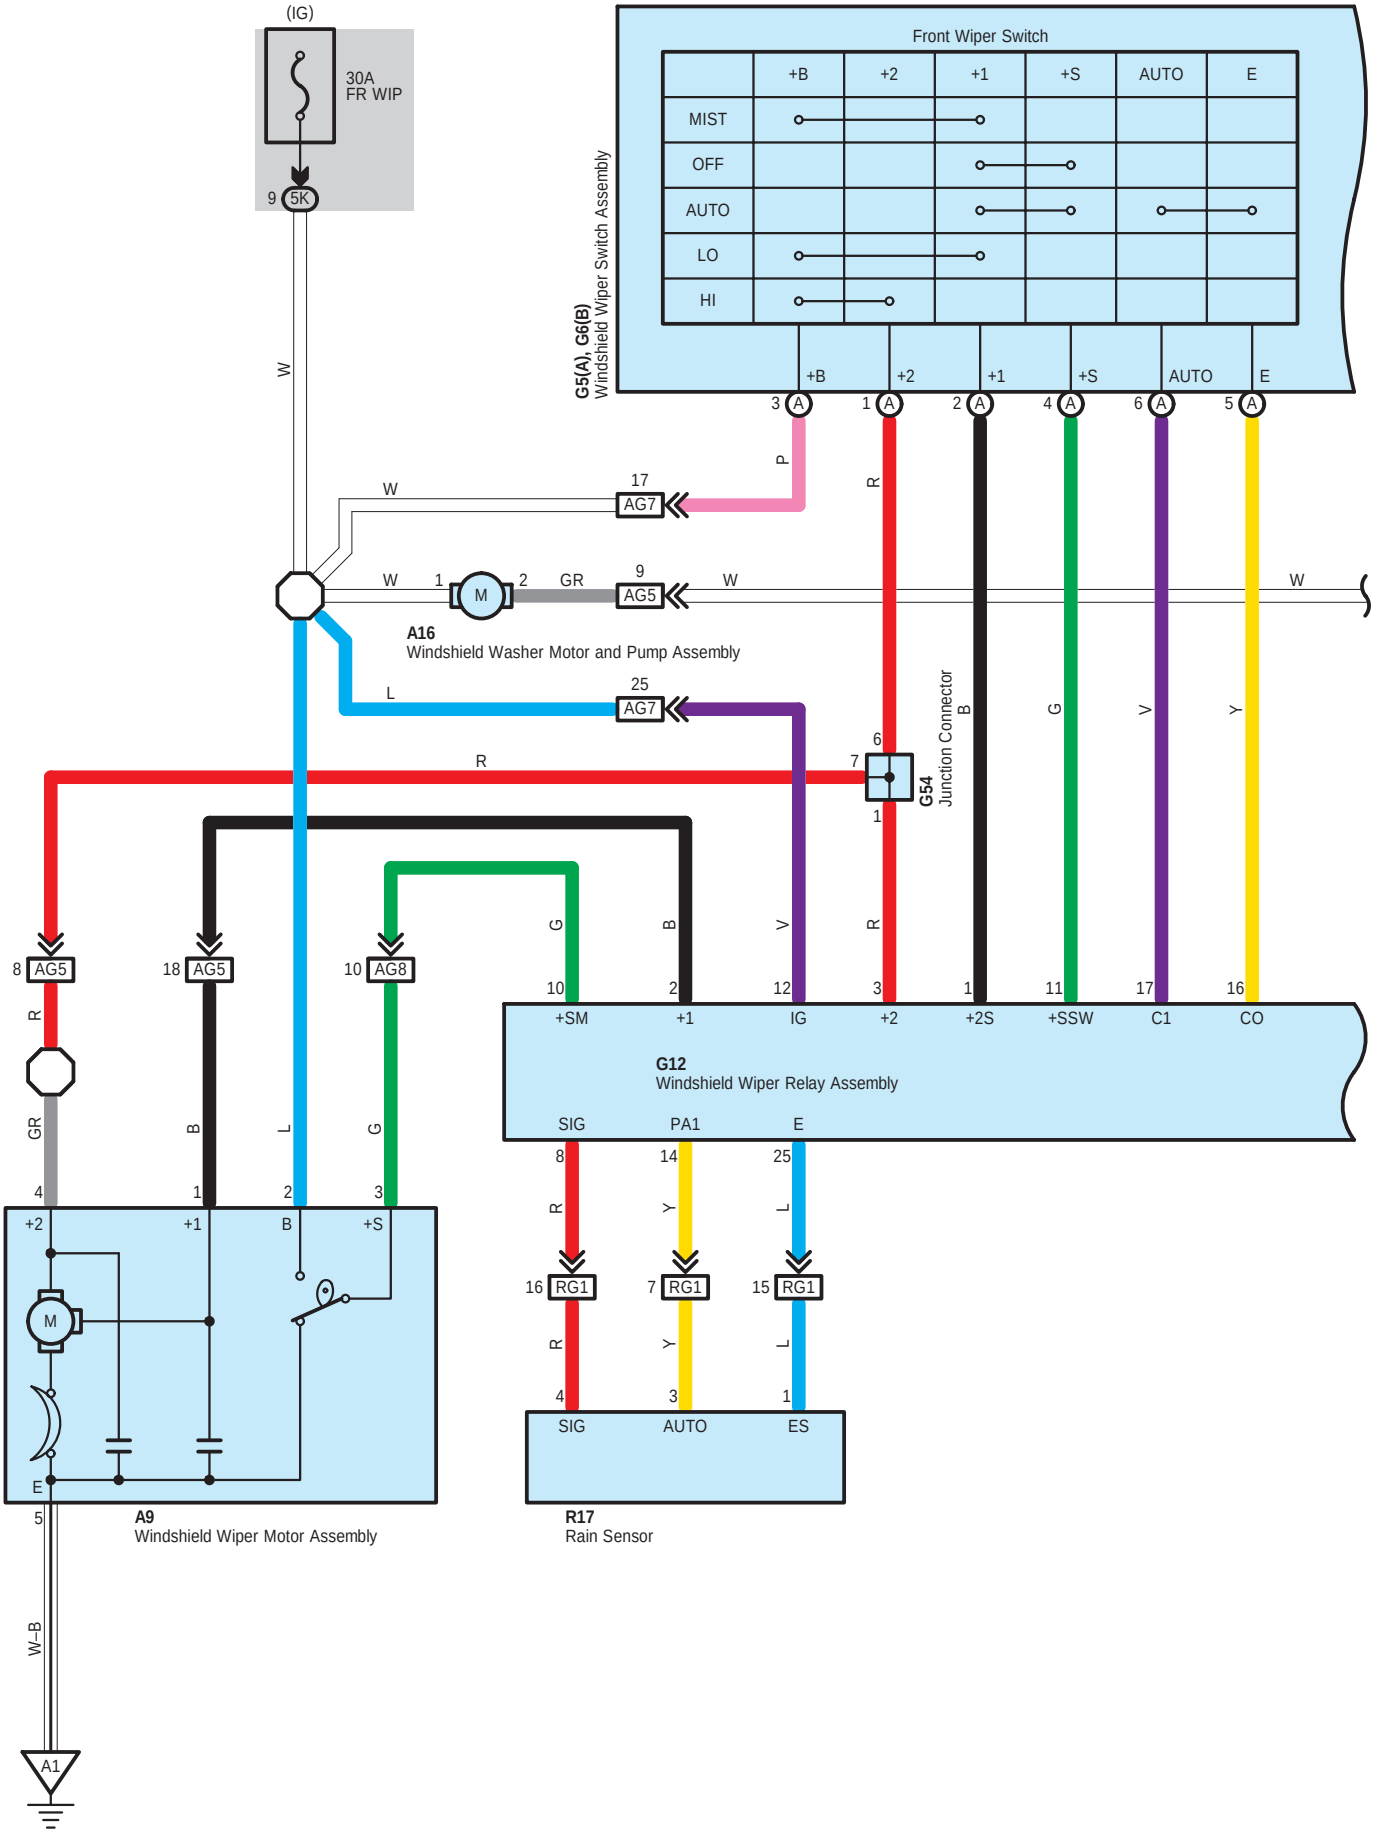
(IG)
30A
FR WIP
9 5K
W
Front Wiper Switch
+B
+2
+1
+S
AUTO
E
MIST
OFF
AUTO
LO
HI
G5(A), G6(B)
Windshield Wiper Switch Assembly
3 A
1 A
2 A
4 A
6 A
5 A
P
R
17
AG7
W
1
M
2
GR
9
AG5
A16
Windshield Washer Motor and Pump Assembly
L
25
AG7
6
7
1
G54
Junction Connector
B
G
V
Y
8 AG5
18 AG5
10 AG8
10
2
12
3
1
11
17
16
+SM
+1
IG
+2
+2S
+SSW
C1
CO
G12
Windshield Wiper Relay Assembly
SIG
PA1
E
8
14
25
16 RG1
7 RG1
15 RG1
4
3
1
SIG
AUTO
ES
R17
Rain Sensor
4
1
2
3
+2
+1
B
+S
E
5
A9
Windshield Wiper Motor Assembly
W–B
A1

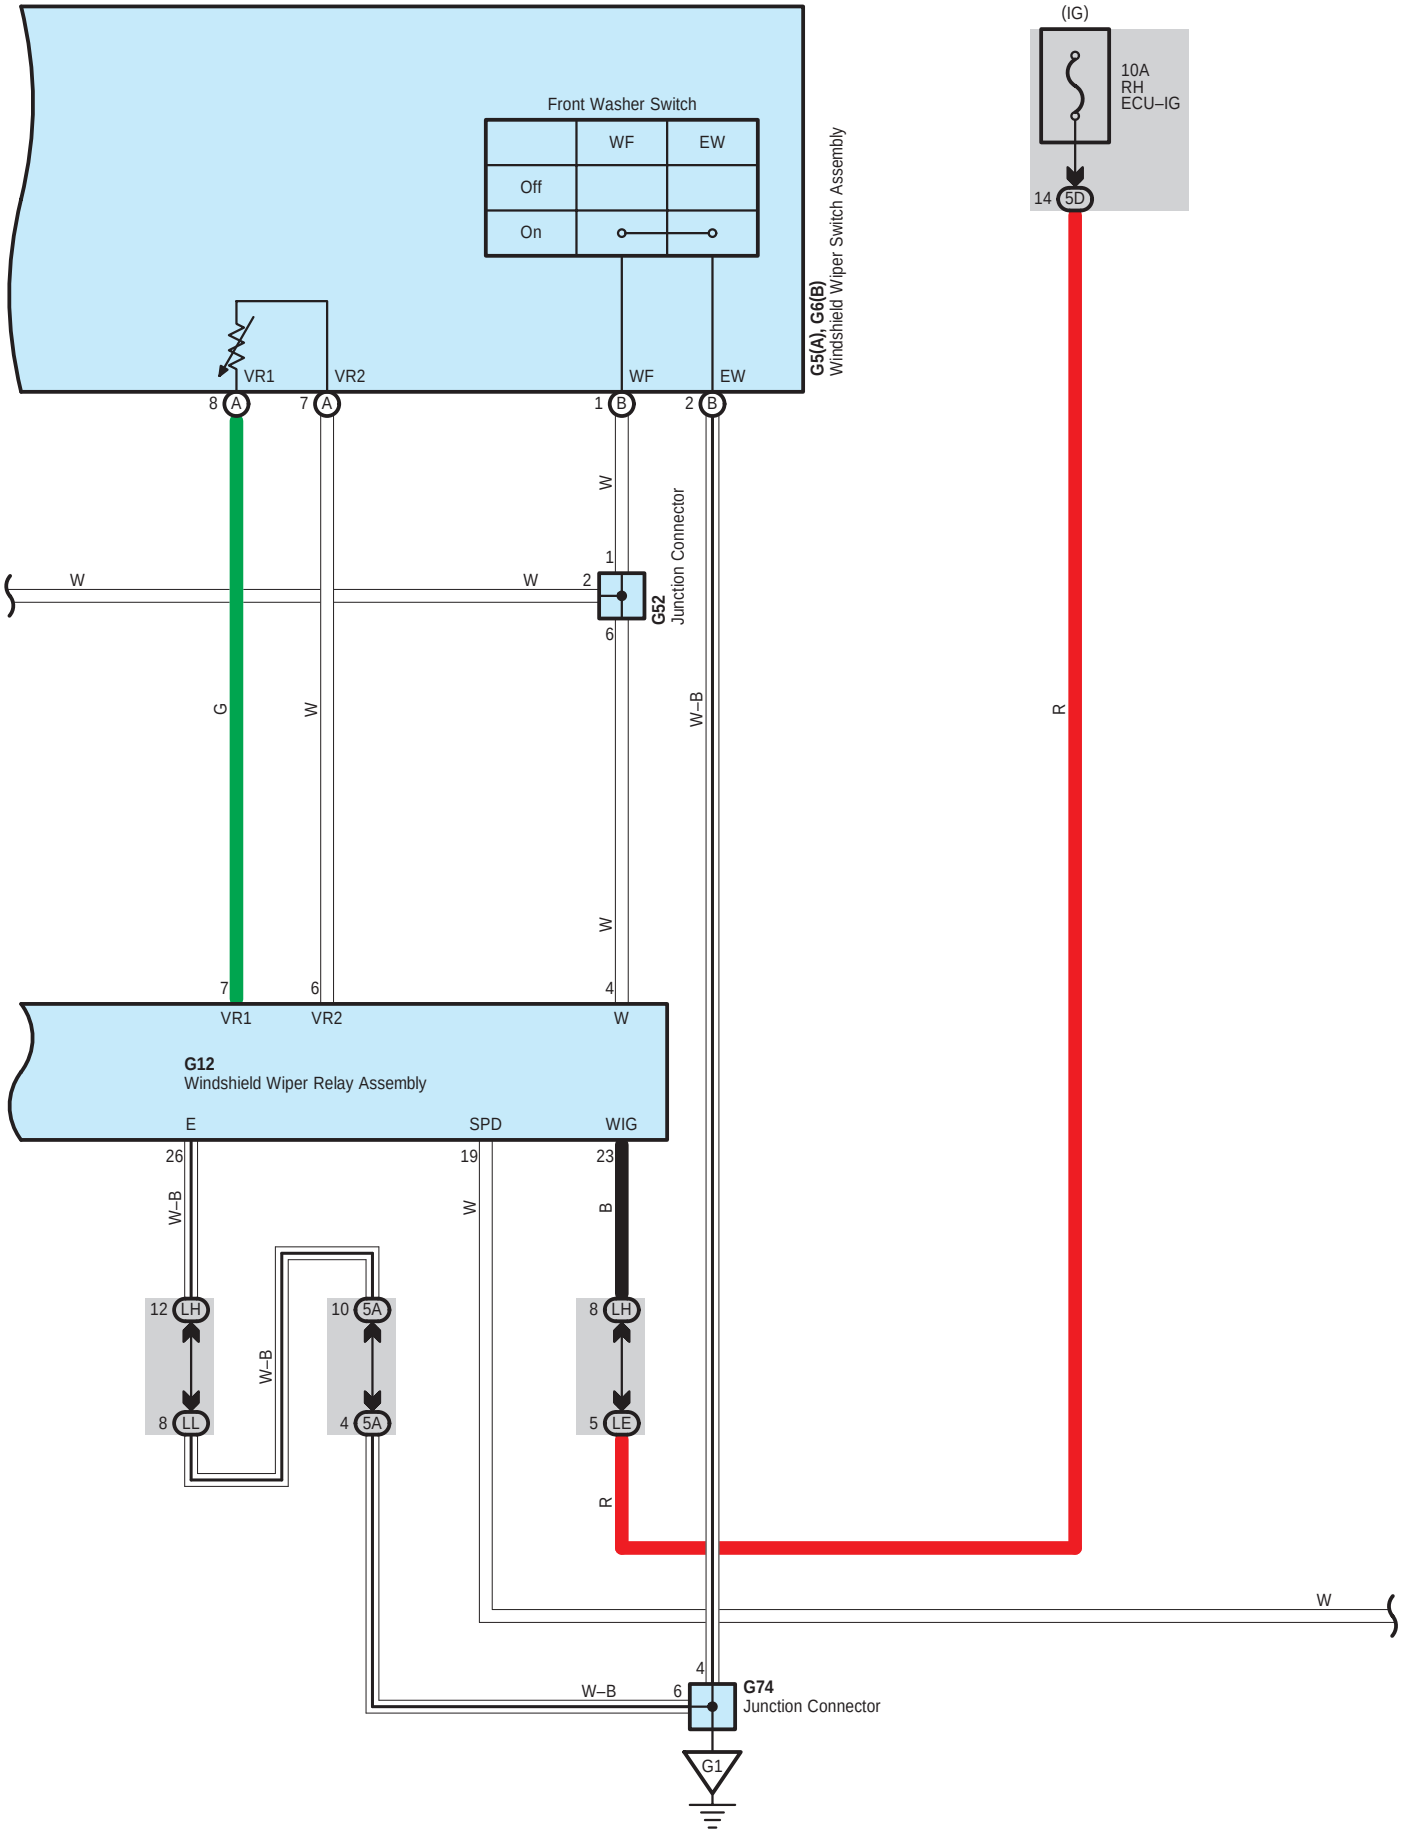
Front Washer Switch
WF
EW
Off
On
G5(A), G6(B)
Windshield Wiper Switch Assembly
VR1
VR2
WF
EW
8 A
7 A
1 B
2 B
(IG)
10A
RH
ECU–IG
14 5D
W
W
1
2
6
G52
Junction Connector
G
W
W–B
R
W
7
6
4
VR1
VR2
W
G12
Windshield Wiper Relay Assembly
E
SPD
WIG
26
19
23
W–B
W
B
12 LH
8 LL
10 5A
4 5A
8 LH
5 LE
W–B
R
W
4
W–B
6
G74
Junction Connector
G1

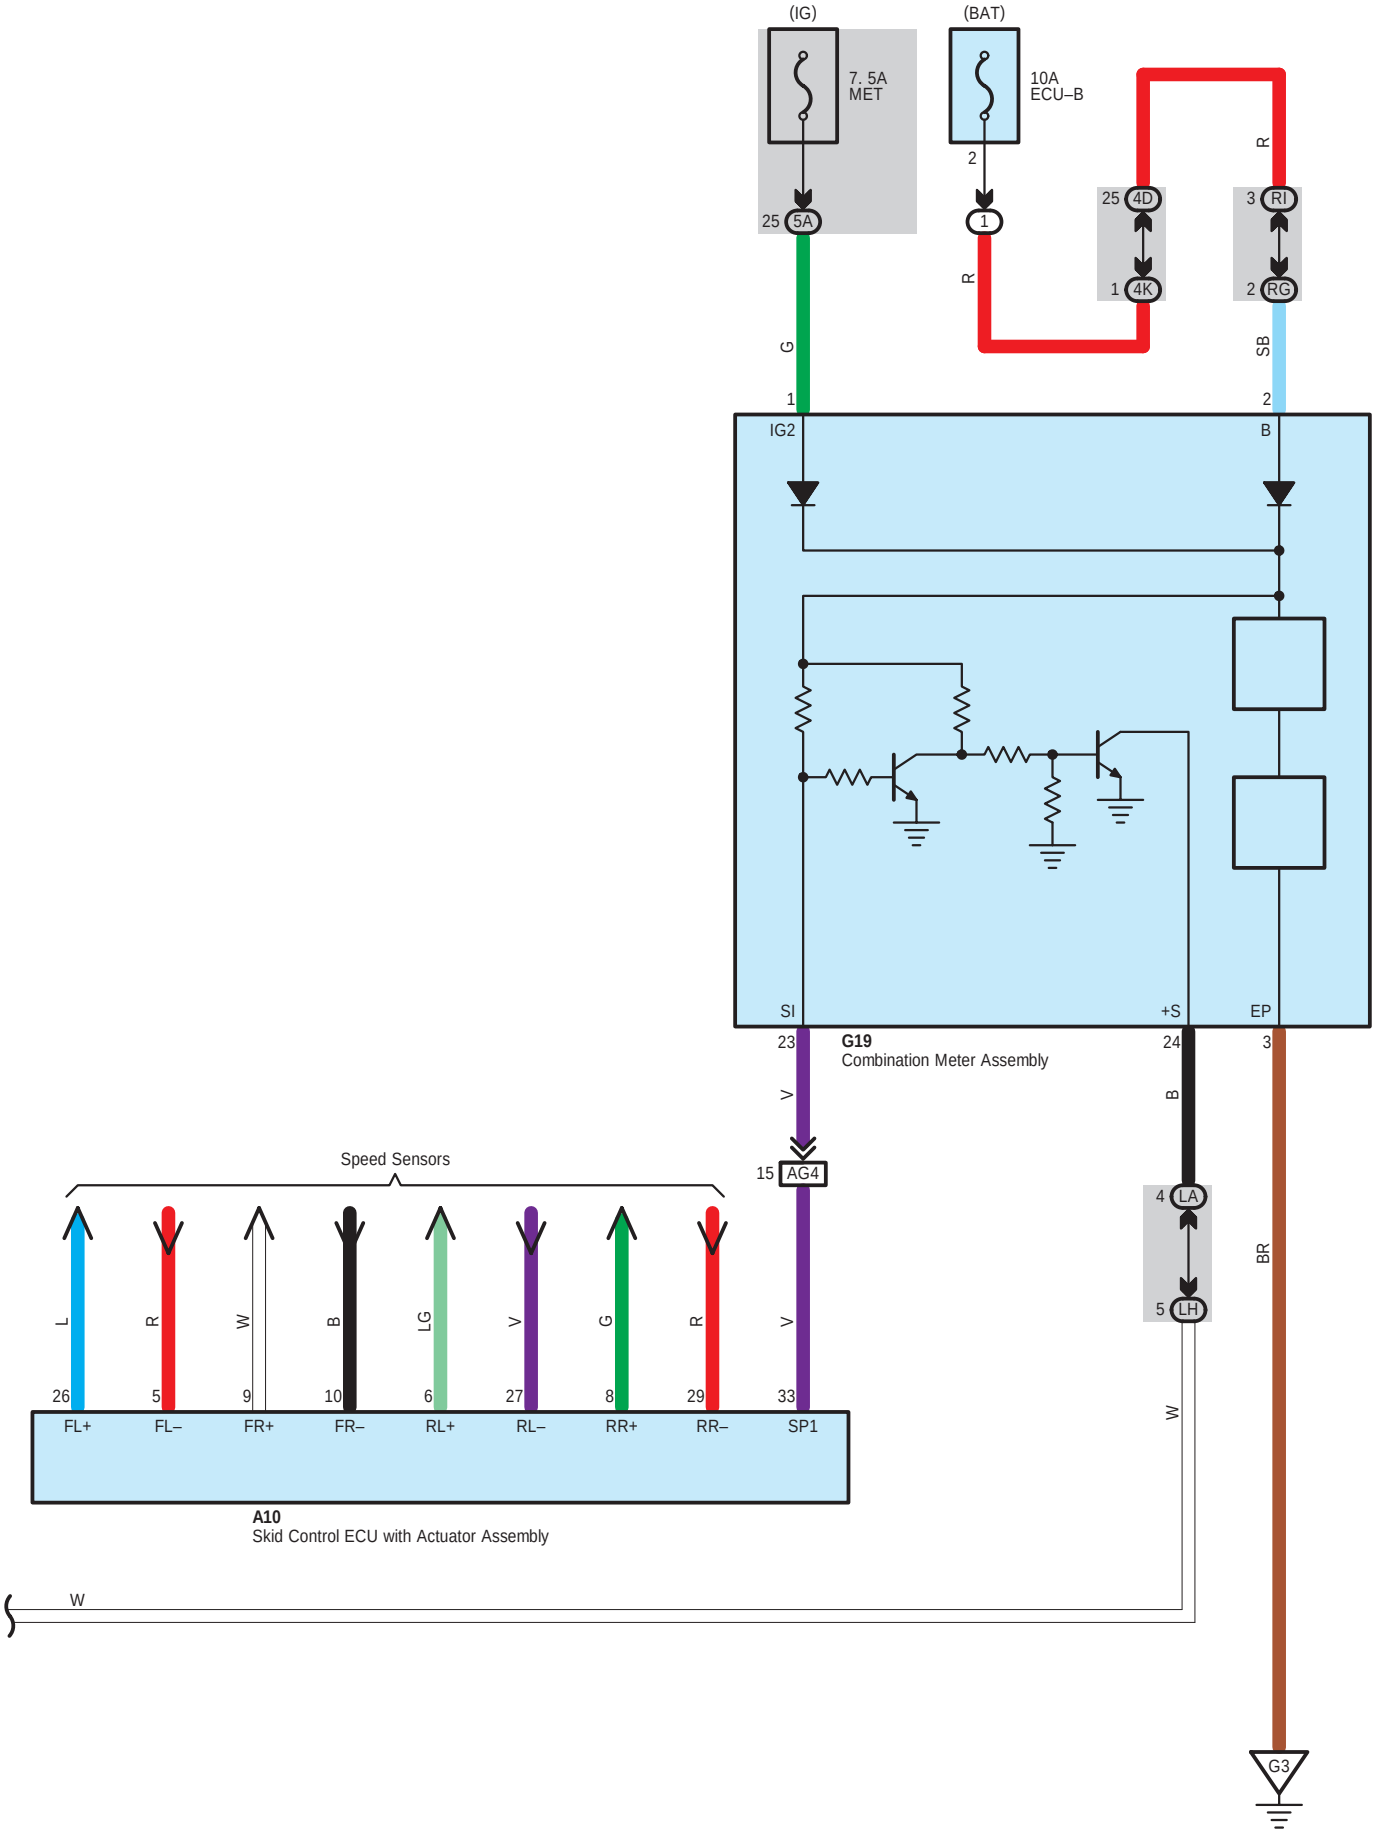
(IG)
7. 5A
MET
25 5A
(BAT)
10A
ECU–B
2
1
R
25 4D
1 4K
R
3 RI
2 RG
G
1
SB
2
IG2
B
SI
23
+S
24
EP
3
G19
Combination Meter Assembly
V
B
15 AG4
4 LA
5 LH
BR
W
Speed Sensors
L
R
W
B
LG
V
G
R
V
26
5
9
10
6
27
8
29
33
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
SP1
A10
Skid Control ECU with Actuator Assembly
W
G3

A 9
Gray

A 10
Black

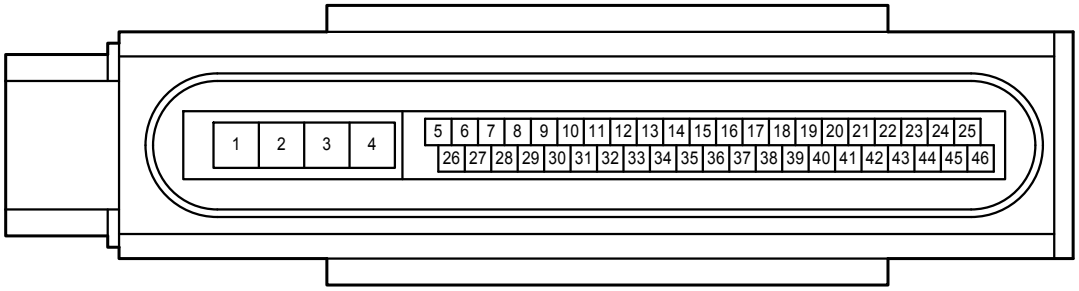

A 16
Black

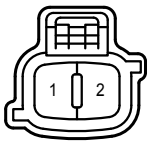

G 5
White

G 6
White

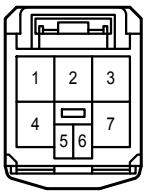

G 12
White

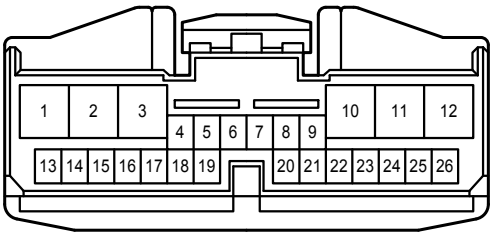

G 19
White

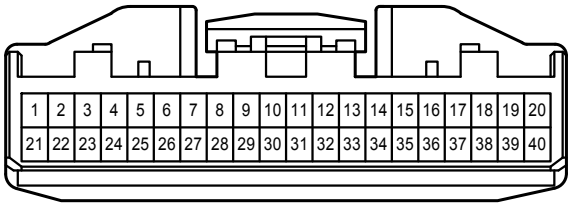

G 52
Gray

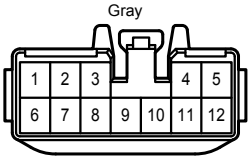

G 54
Blue

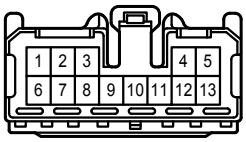

G 74
White

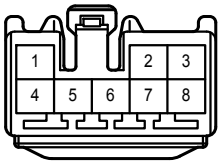

R 17
Black

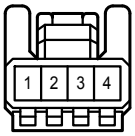

4D
White

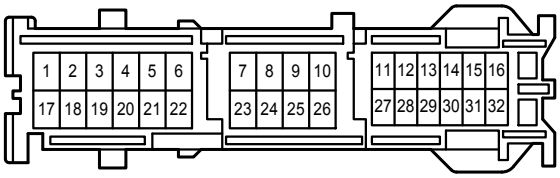

4K
Gray

5A
White

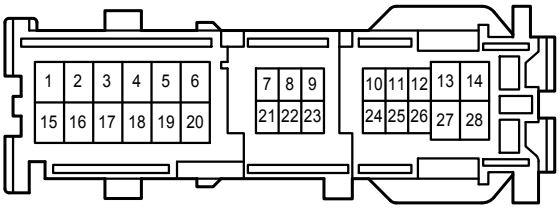

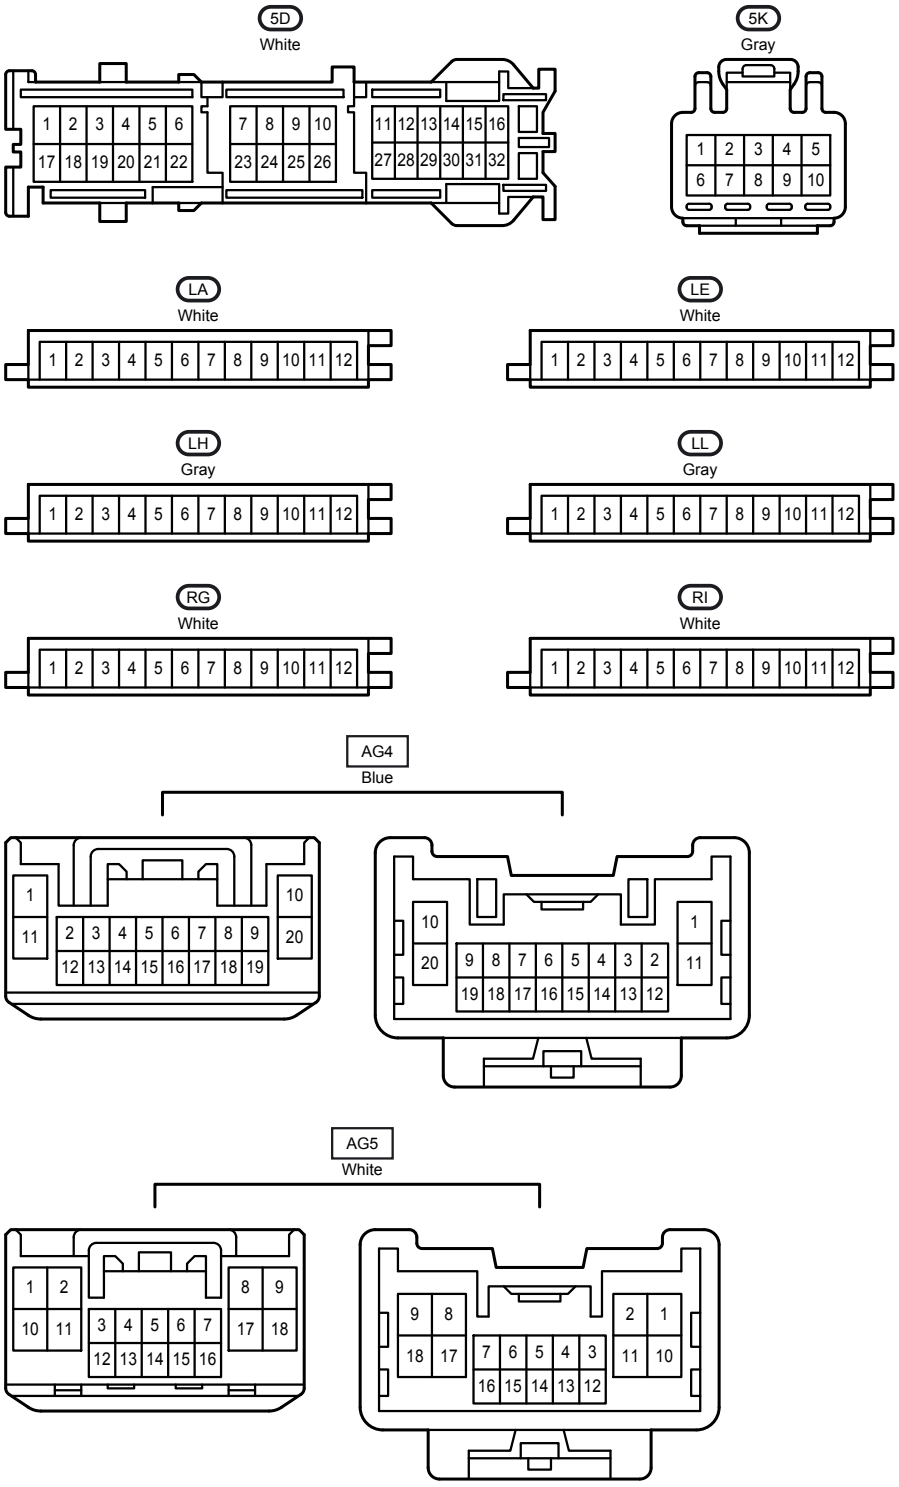
5D
White
5K
Gray
LA
White
LE
White
LH
Gray
LL
Gray
RG
White
RI
White
AG4
Blue
AG5
White

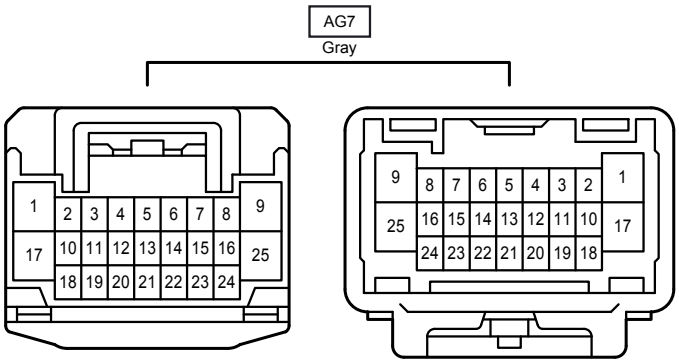
AG7
Gray
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 10 11 12 13 14 15 16 25
18 19 20 21 22 23 24
9 8 7 6 5 4 3 2 1
25 16 15 14 13 12 11 10 17
24 23 22 21 20 19 18

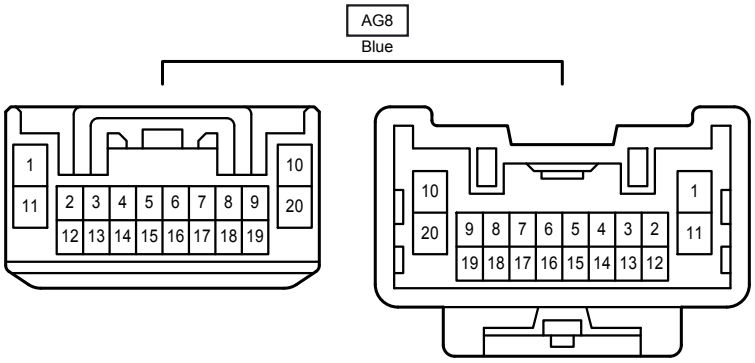
AG8
Blue
1 10
11 2 3 4 5 6 7 8 9 20
12 13 14 15 16 17 18 19
10 1
20 9 8 7 6 5 4 3 2 11
19 18 17 16 15 14 13 12

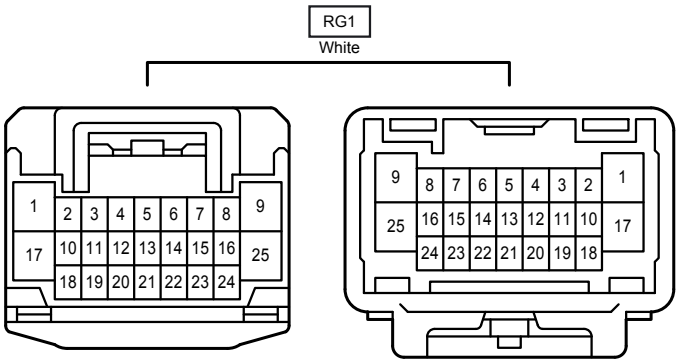
RG1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 10 11 12 13 14 15 16 25
18 19 20 21 22 23 24
9 8 7 6 5 4 3 2 1
25 16 15 14 13 12 11 10 17
24 23 22 21 20 19 18