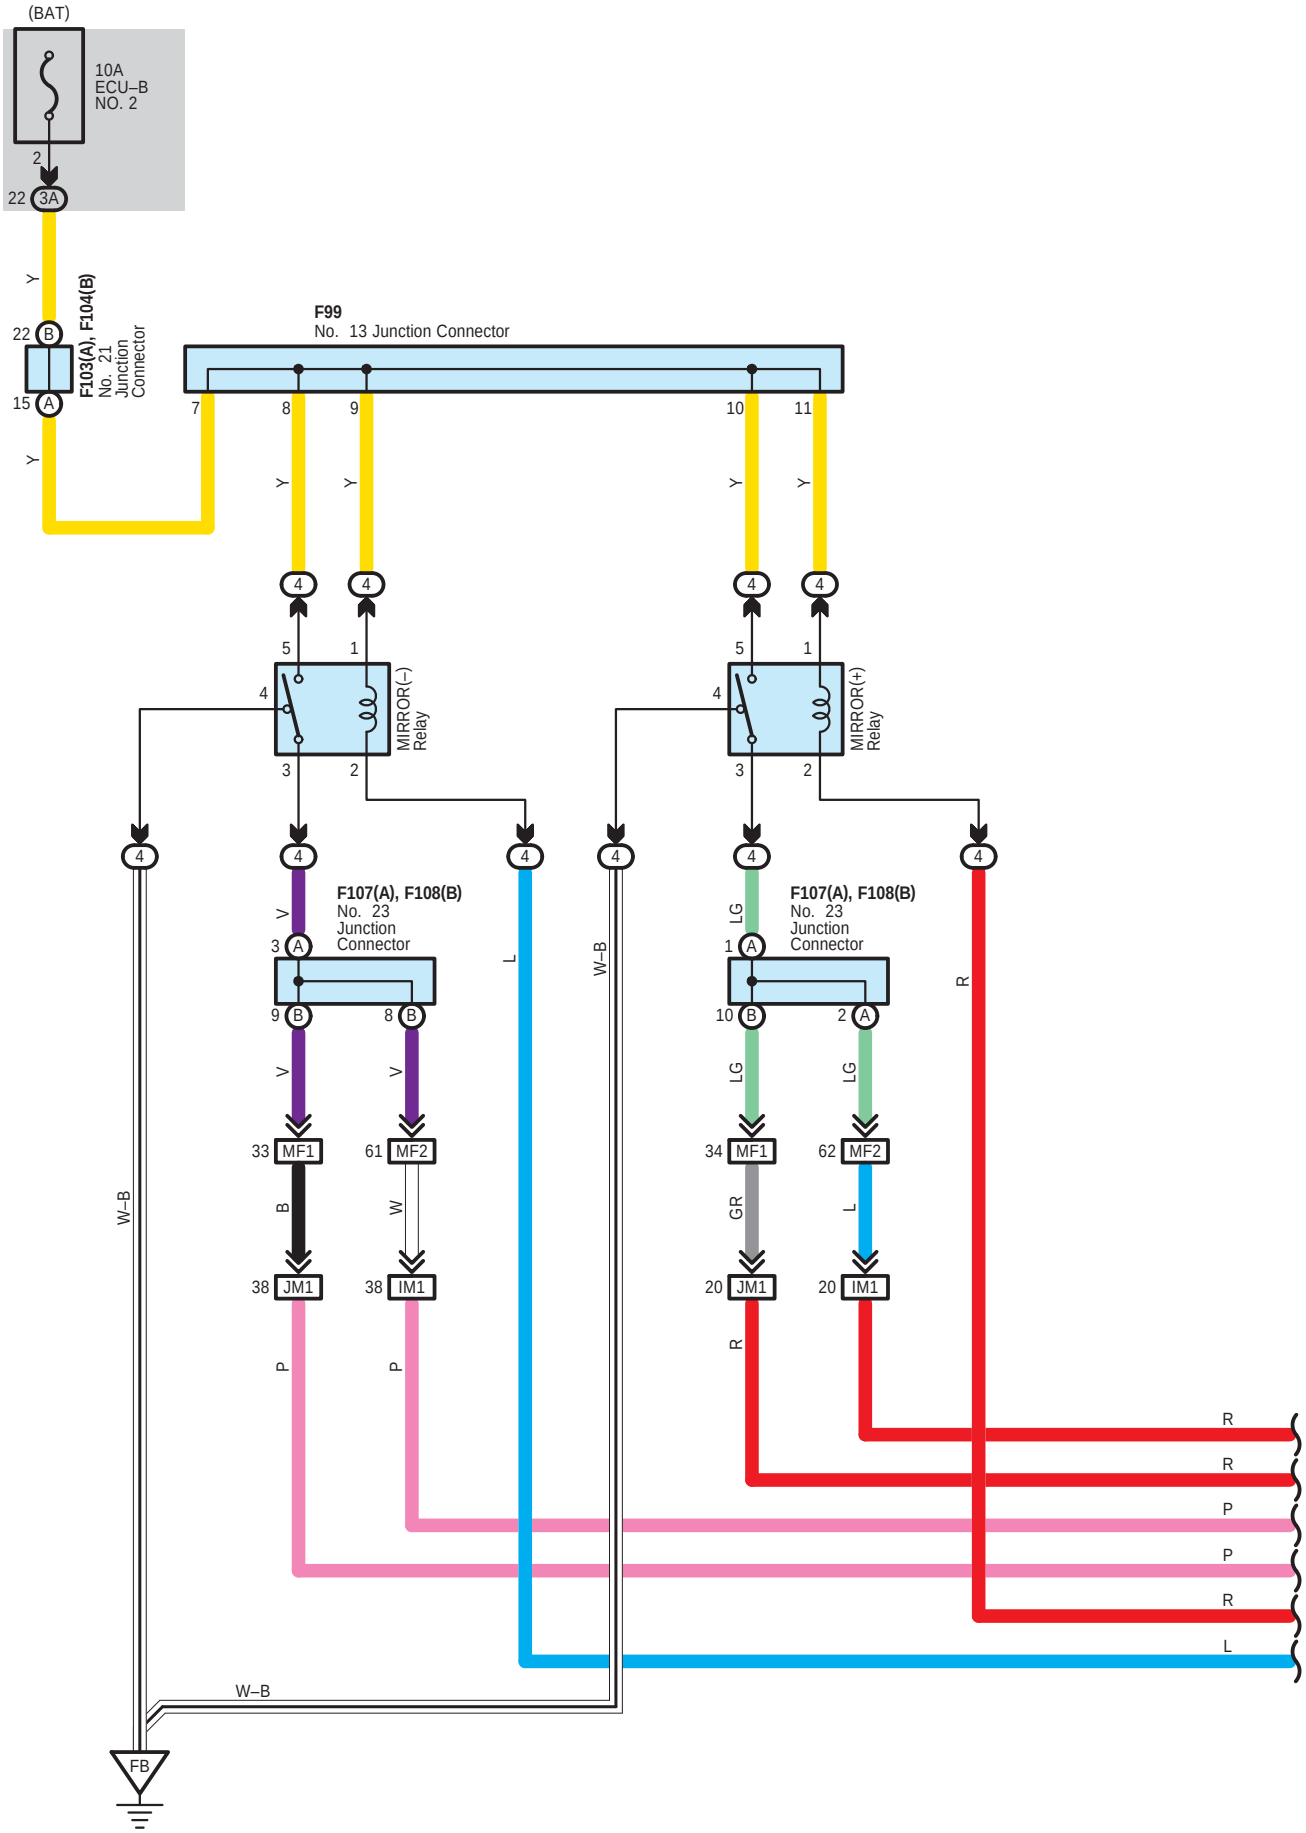
(BAT)
10A
ECU–B
NO. 2
2
22 3A
Y
22 B
15 A
F103(A), F104(B)
No. 21
Junction
Connector
F99
No. 13 Junction Connector
7
8
9
10
11
Y
4
5
1
4
3
2
MIRROR(–)
Relay
MIRROR(+)
Relay
F107(A), F108(B)
No. 23
Junction
Connector
V
3 A
9 B
8 B
LG
1 A
10 B
2 A
33 MF1
61 MF2
34 MF1
62 MF2
38 JM1
38 IM1
20 JM1
20 IM1
B
W
GR
L
P
R
W–B
FB

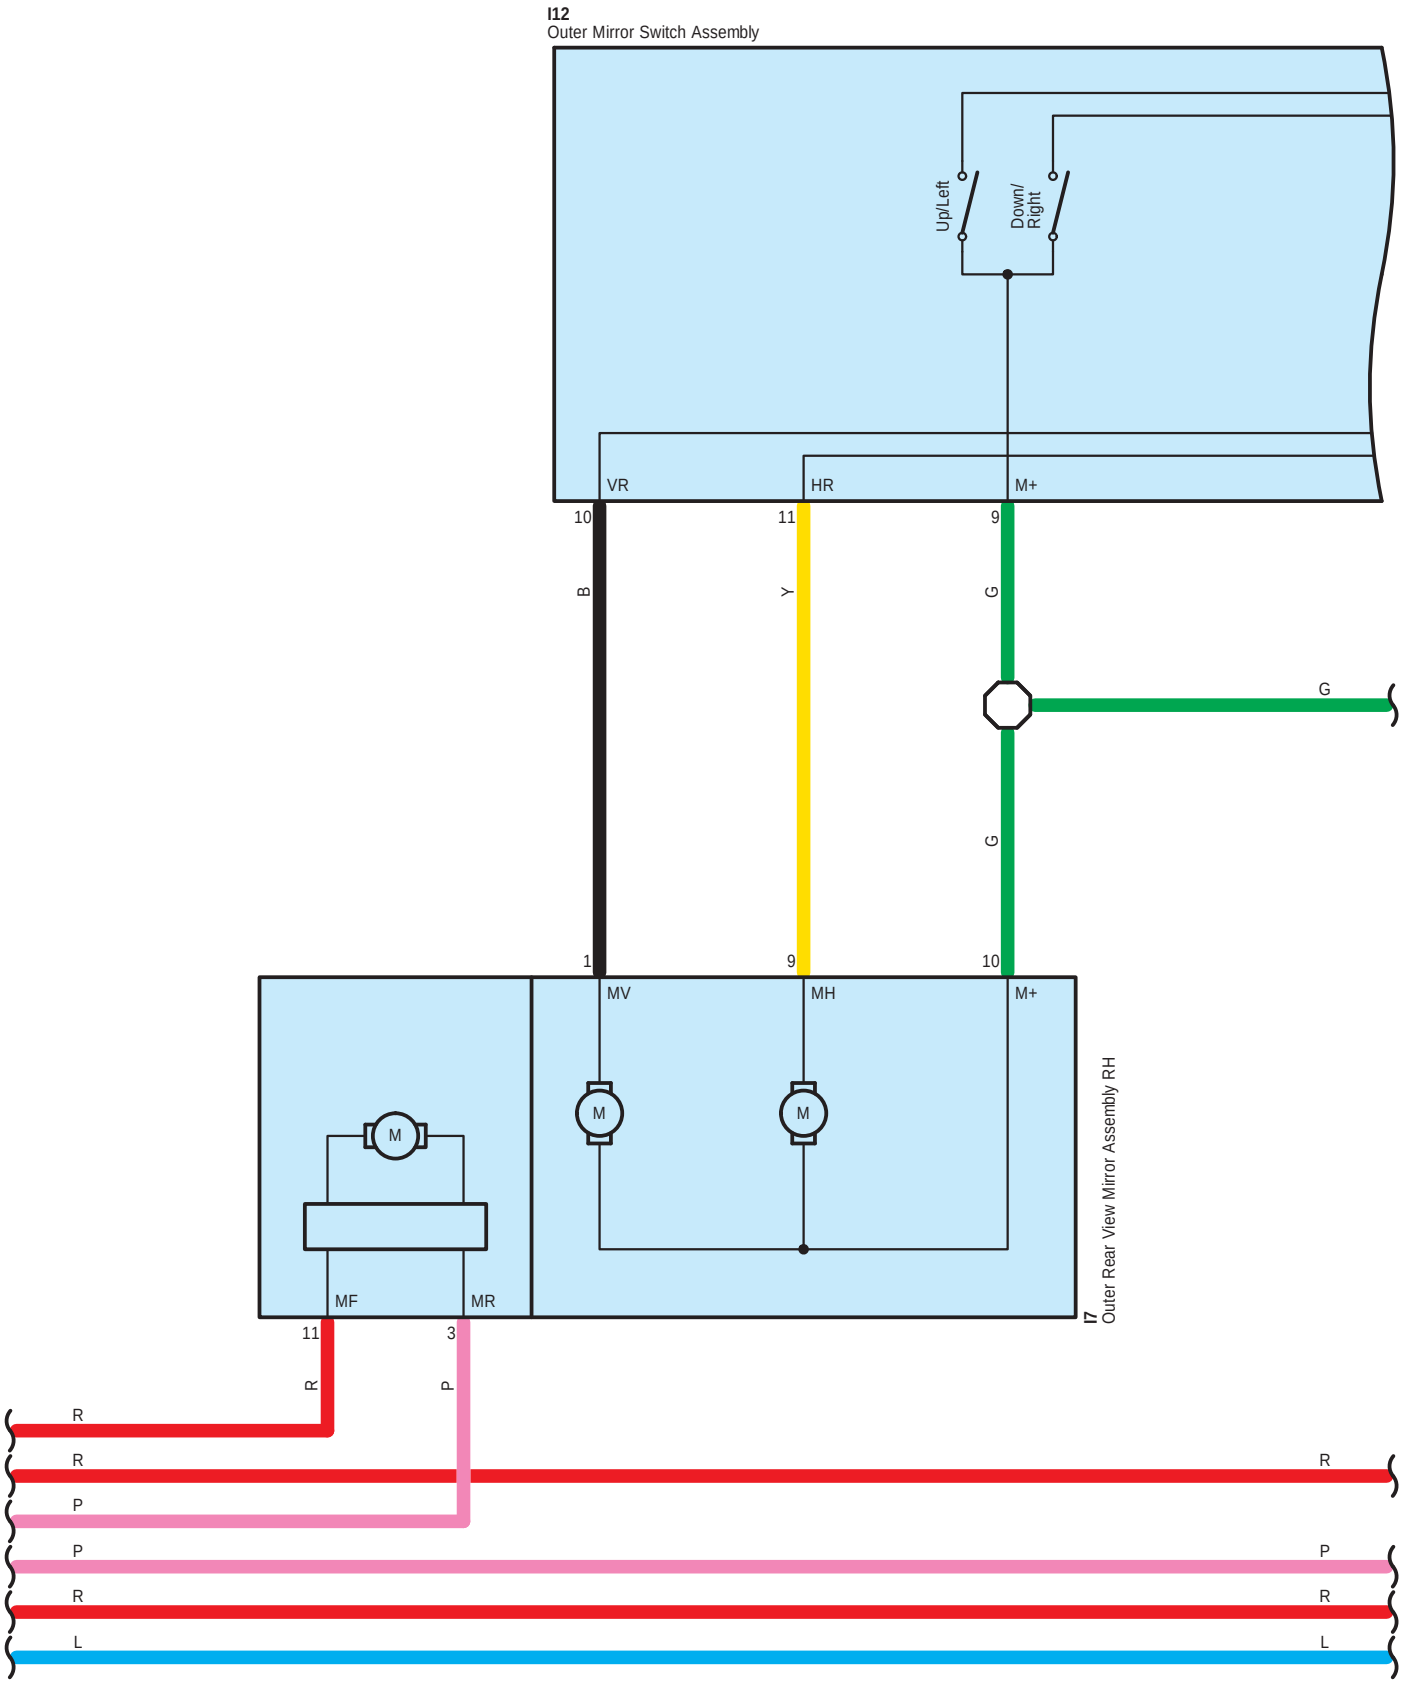
I12
Outer Mirror Switch Assembly
Up/Left
Down/
Right
VR
HR
M+
10
11
9
B
Y
G
G
G
1
9
10
MV
MH
M+
M
M
M
MF
MR
11
3
R
P
I7
Outer Rear View Mirror Assembly RH
R
R
R
P
P
P
R
R
R
L
L
L

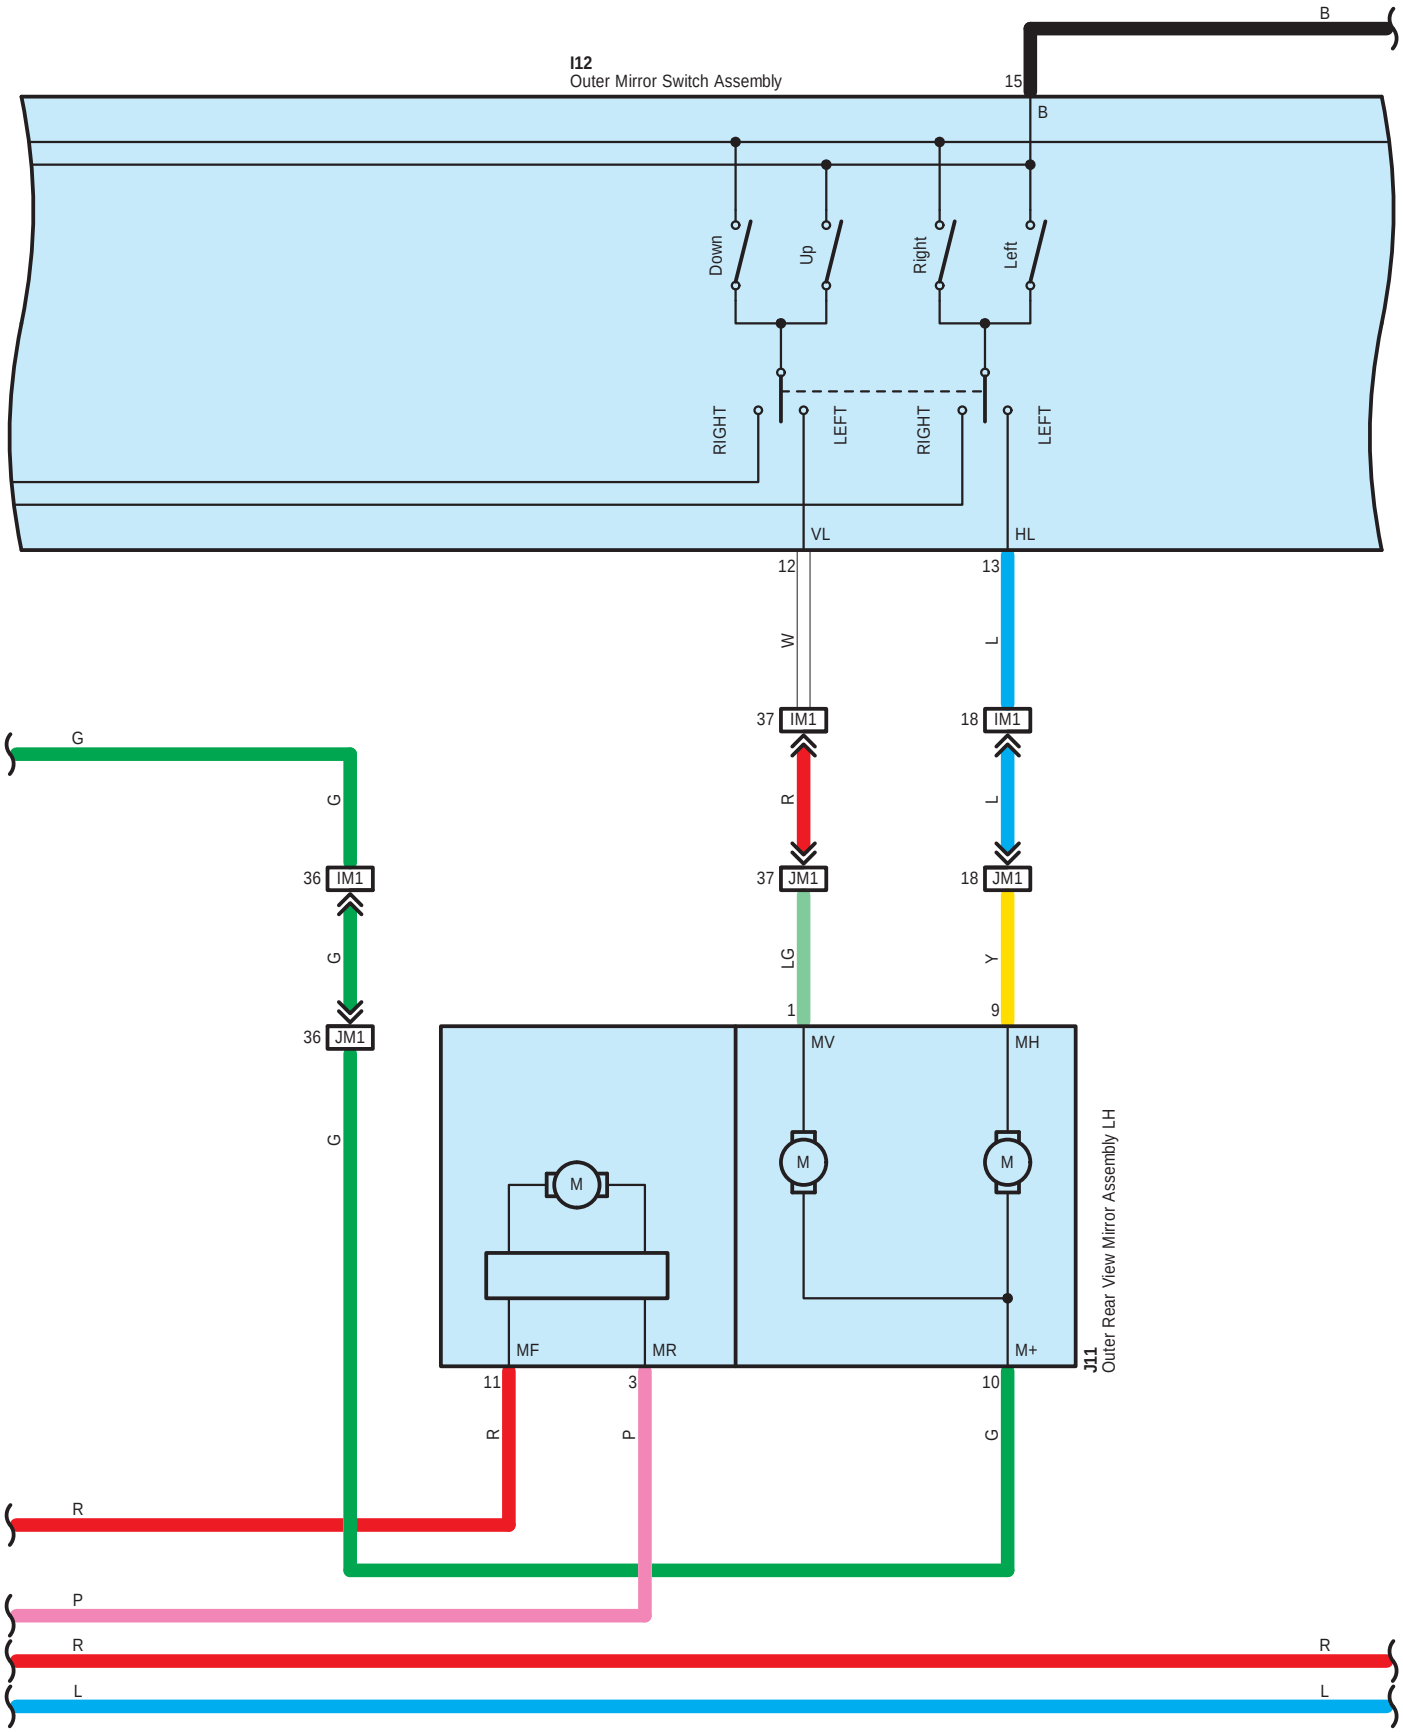
I12
Outer Mirror Switch Assembly
15
B
Down
Up
Right
Left
RIGHT
LEFT
RIGHT
LEFT
VL
HL
12
13
W
L
37 IM1
18 IM1
R
L
37 JM1
18 JM1
LG
Y
1
9
MV
MH
G
36 IM1
36 JM1
M
M
M
MF
MR
M+
11
3
10
R
P
G
J11
Outer Rear View Mirror Assembly LH

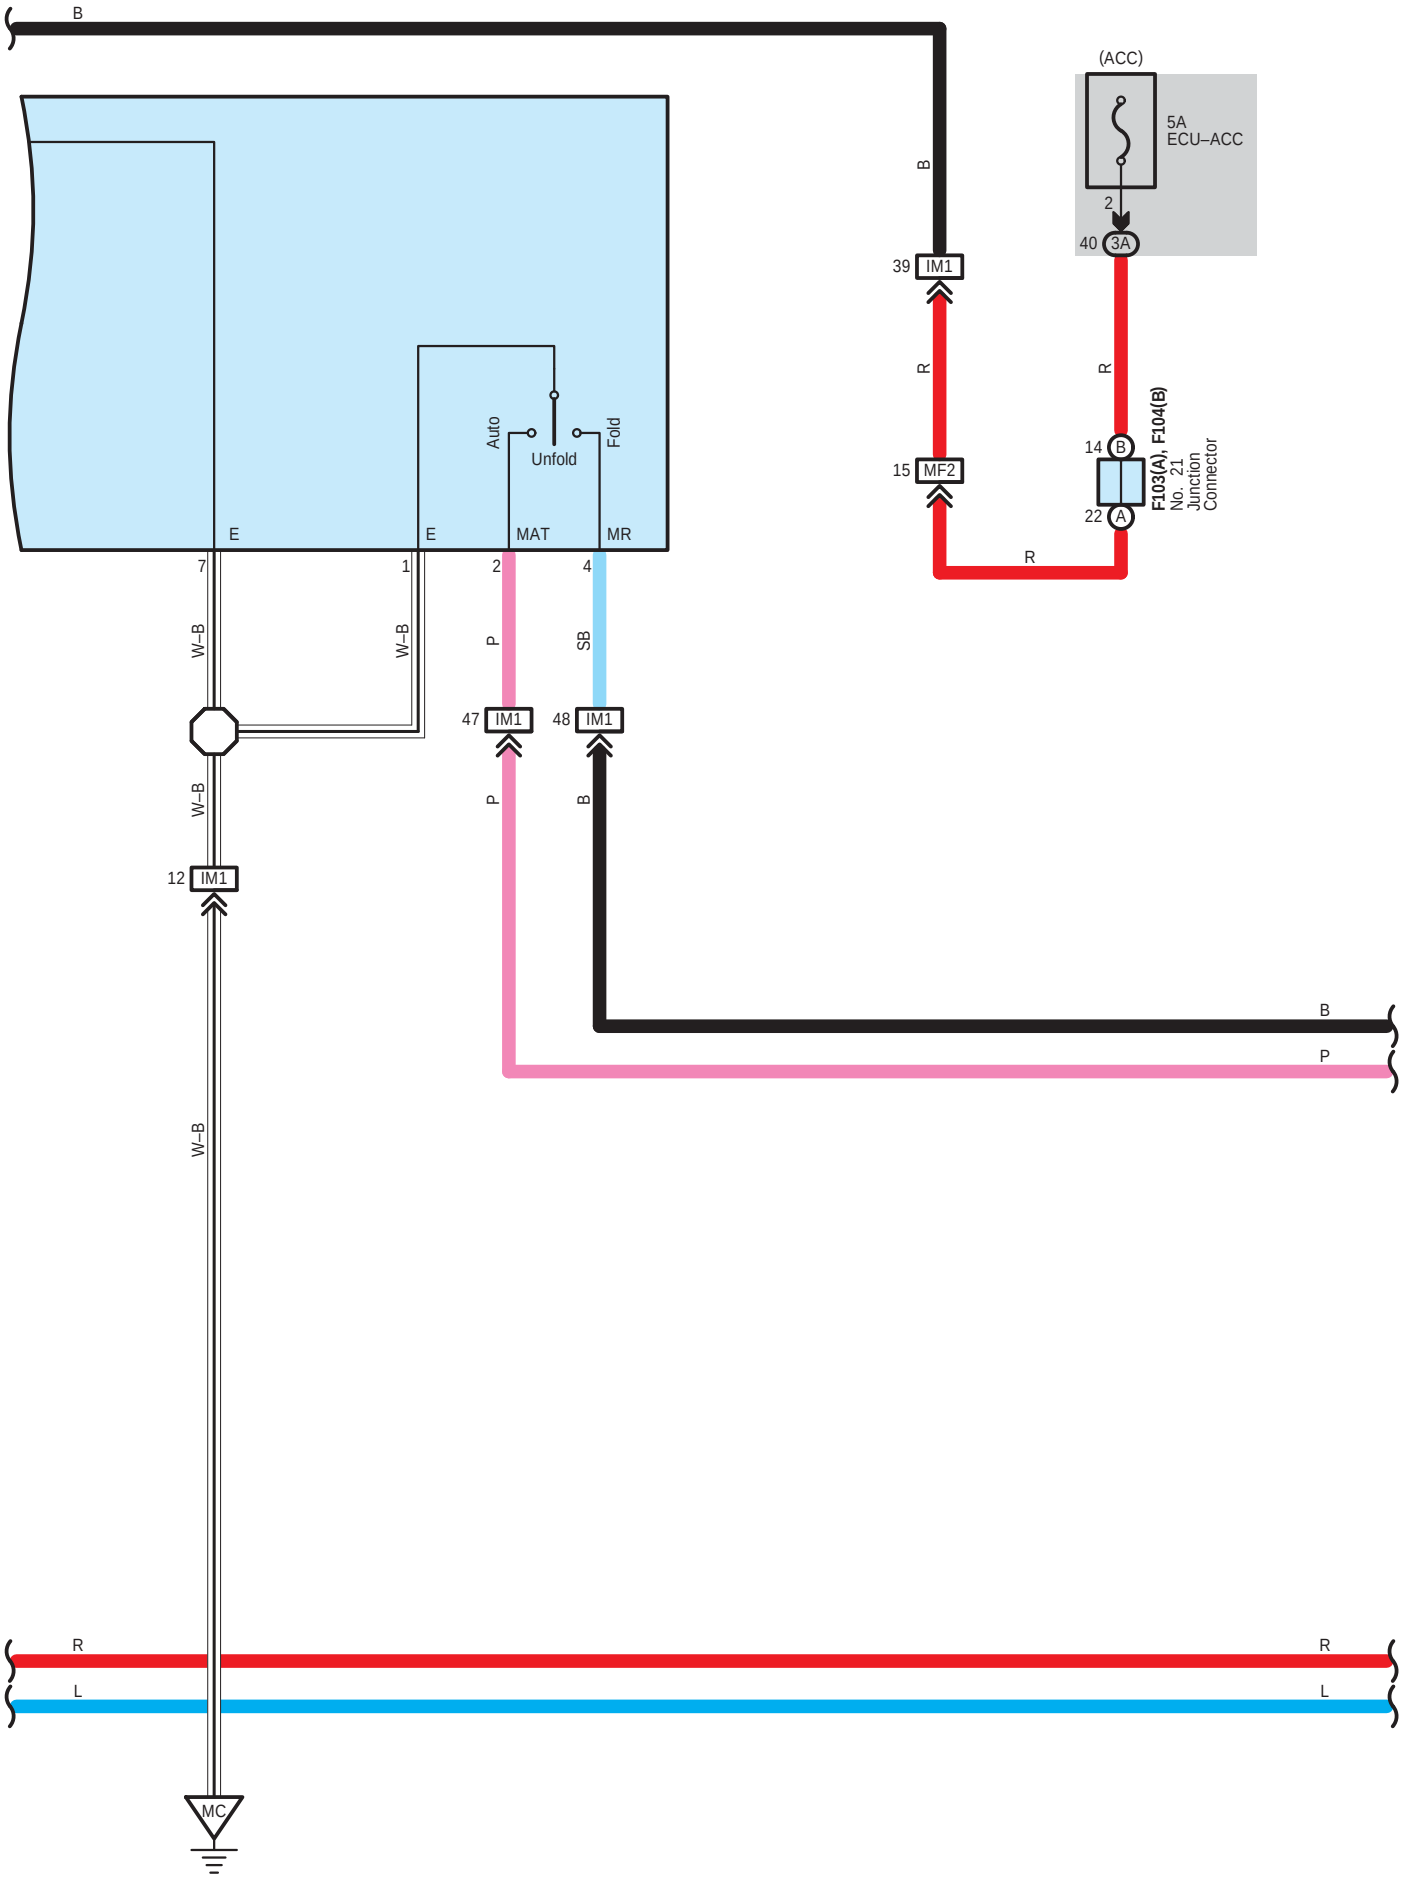
B
(ACC)
5A
ECU–ACC
2
40 3A
B
39 IM1
R
R
14 B
22 A
F103(A), F104(B)
No. 21
Junction
Connector
15 MF2
R
Auto
Unfold
Fold
E
E
MAT
MR
7
1
2
4
W–B
W–B
P
SB
47 IM1
48 IM1
W–B
P
B
12 IM1
B
P
W–B
R
L
R
L
MC

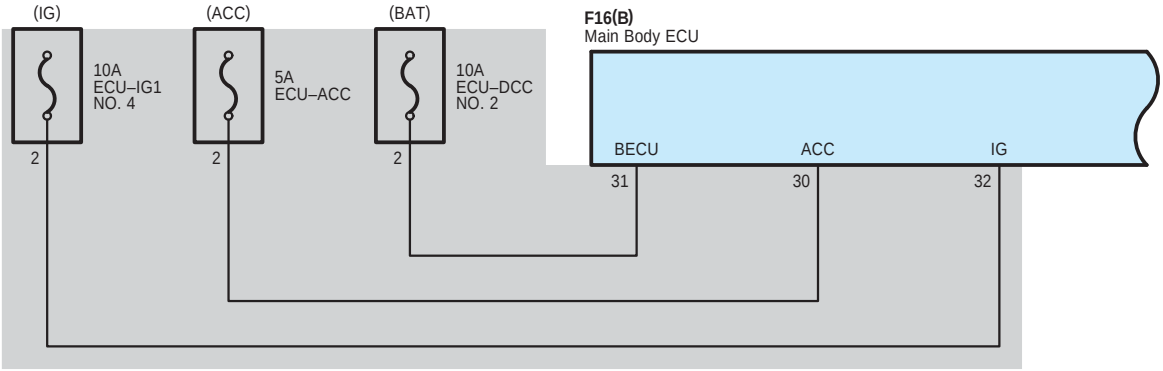
(IG)
(ACC)
(BAT)
10A
ECU–IG1
NO. 4
5A
ECU–ACC
10A
ECU–DCC
NO. 2
2
2
2
F16(B)
Main Body ECU
BECU
ACC
IG
31
30
32

B
B
P
P

R
R
L
L

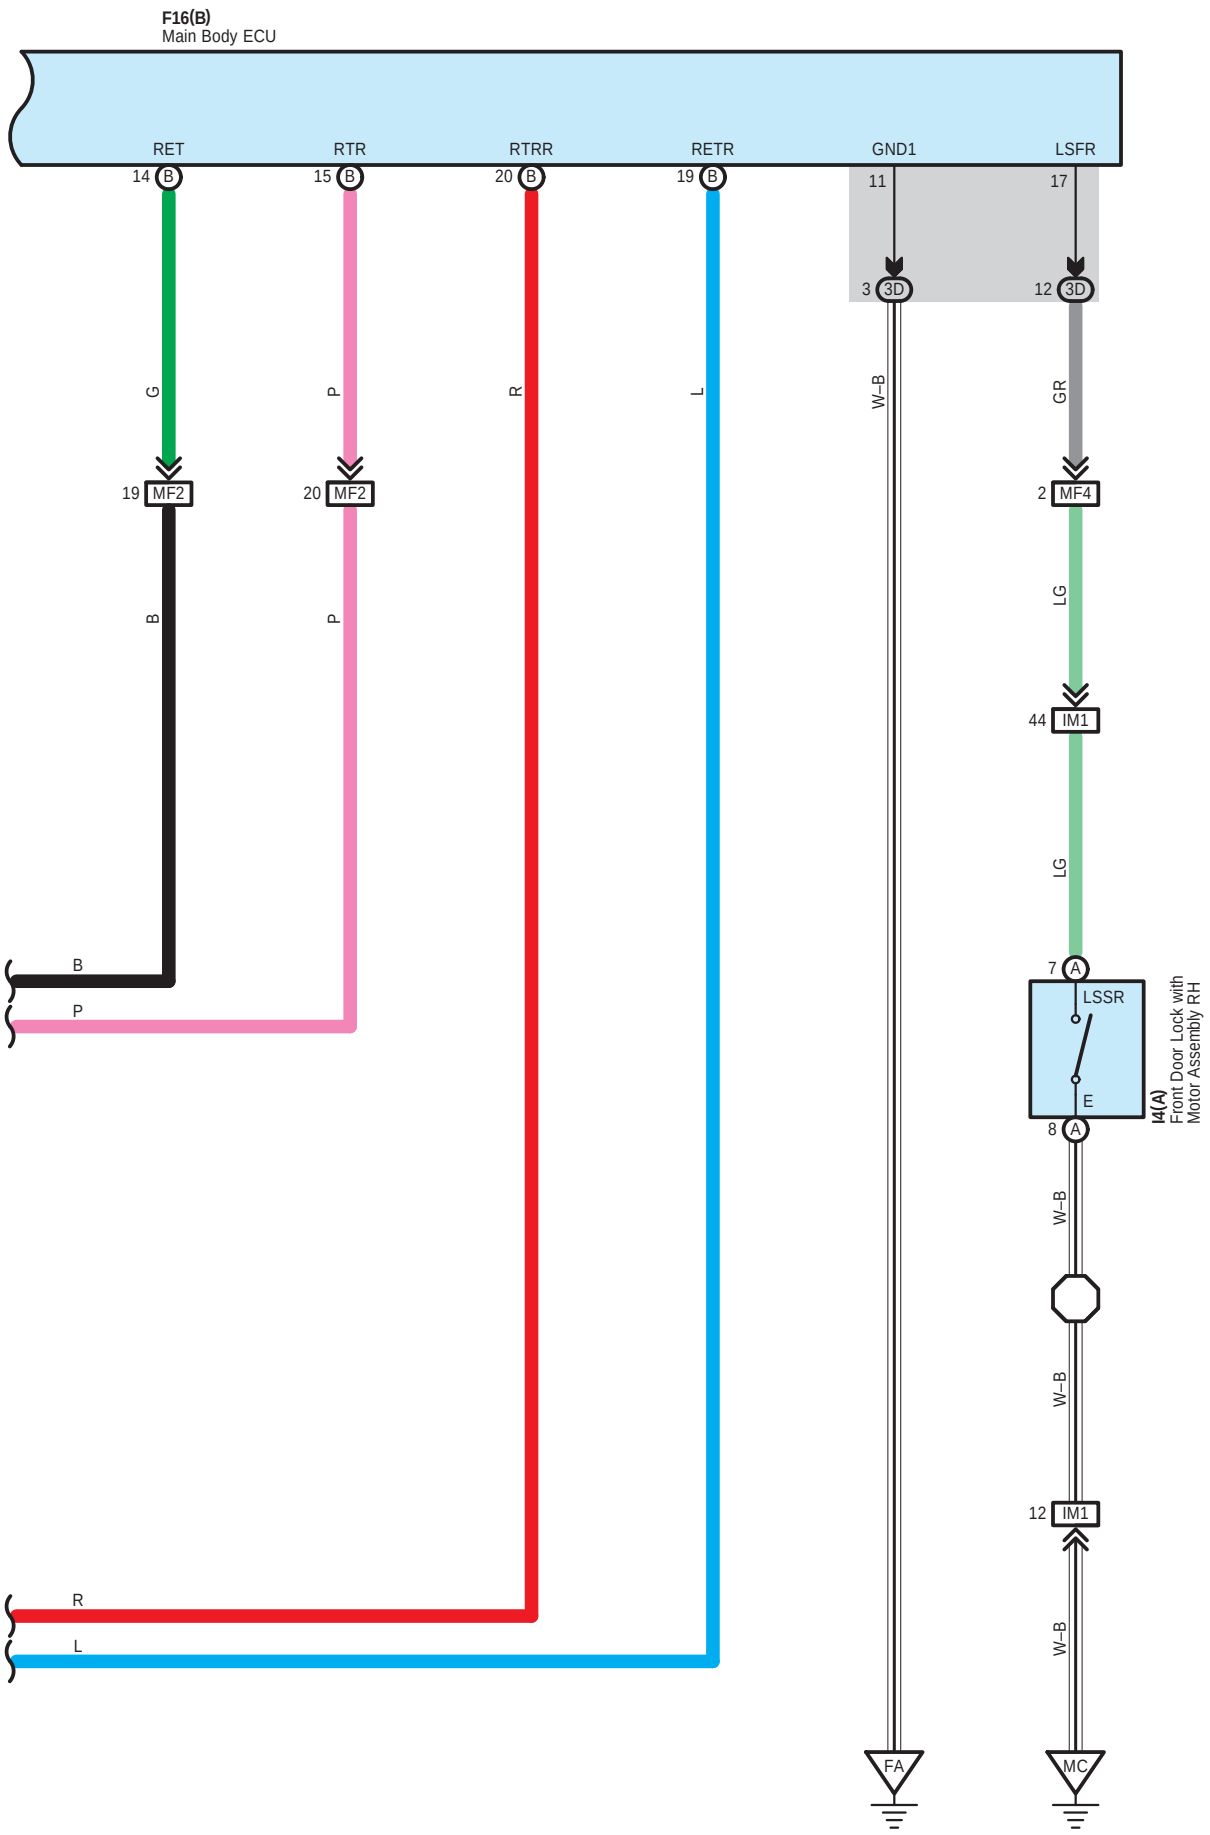
F16(B)
Main Body ECU
RET
RTR
RTRR
RETR
GND1
LSFR
14 B
15 B
20 B
19 B
11
17
3 3D
12 3D
G
P
R
L
W–B
GR
19 MF2
20 MF2
2 MF4
B
P
LG
44 IM1
LG
7 A
LSSR
E
8 A
I4(A)
Front Door Lock with
Motor Assembly RH
B
P
W–B
W–B
12 IM1
R
L
W–B
FA
MC

F16
White

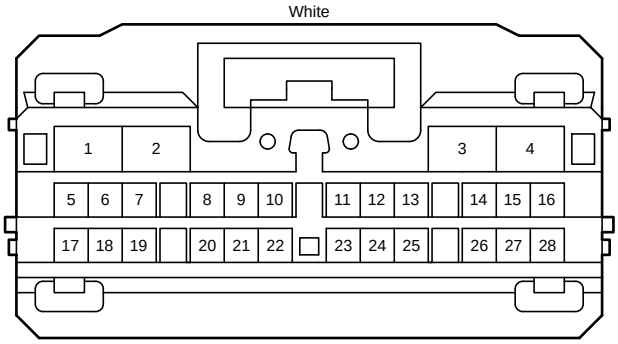

90980-12908

F99
Black

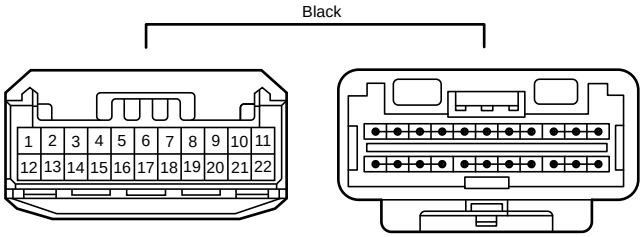

90980-12B54

F103
White

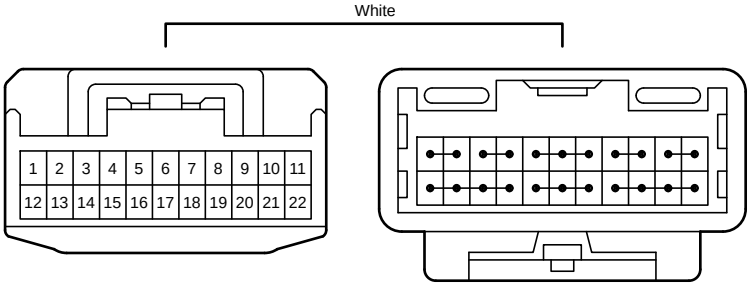

90980-12372

F104
White

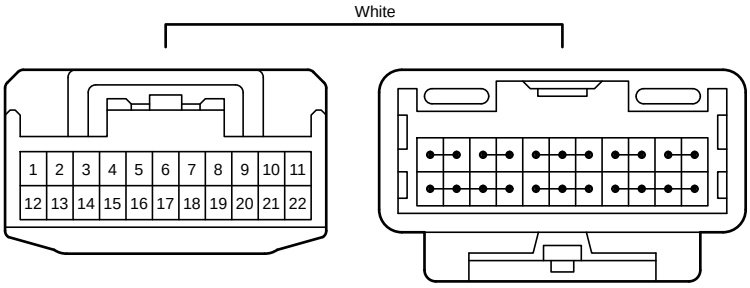

90980-12372

F107
White

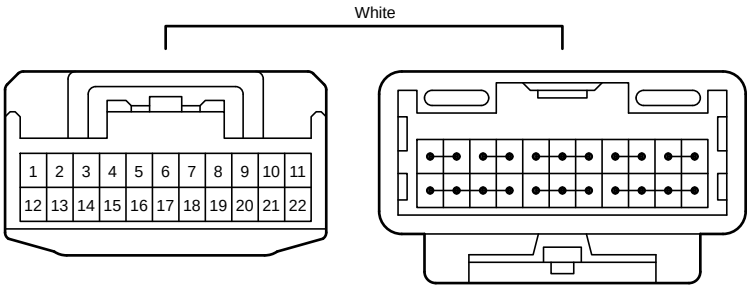

90980-12372

F108
White

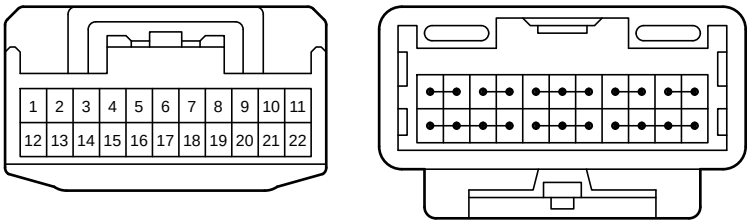

90980-12372

I4
White

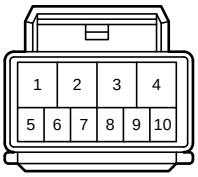

90980-12226

I7
White

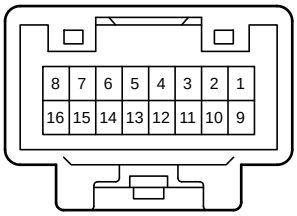

90980-12261

I12
White

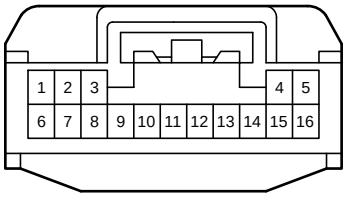

90980-12423

J11
White

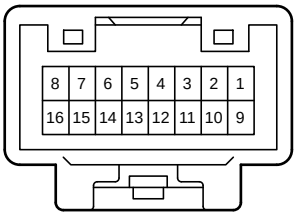

90980-12261

3A
White

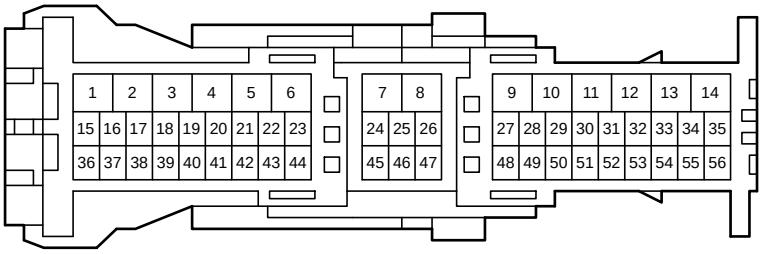

90980-12943

3D
White

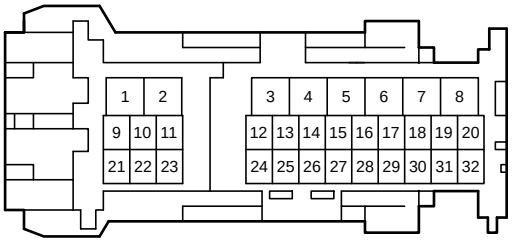

90980-12A48

IM1
White

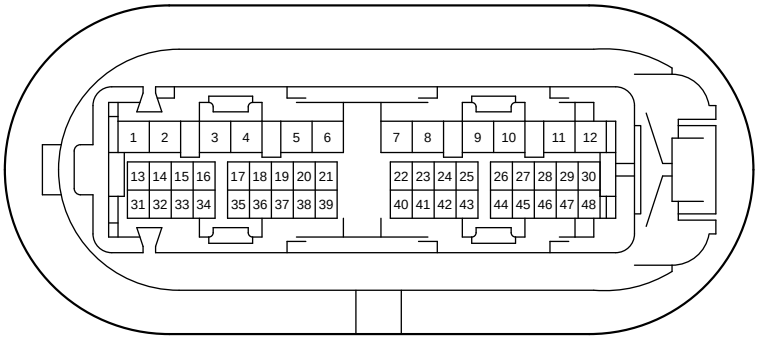

90980-12A09

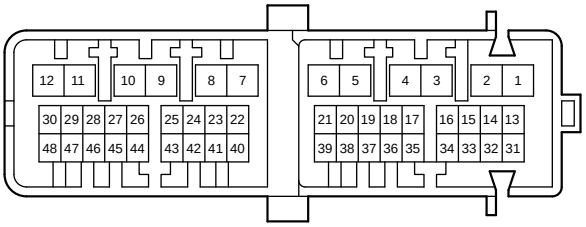

90980-12A06

JM1
White

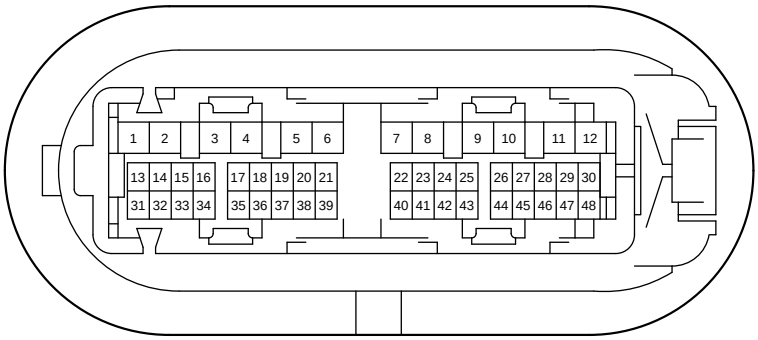

90980-12A09

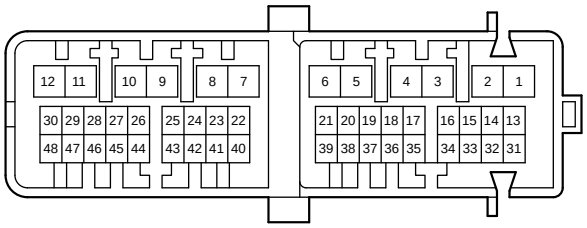

90980-12A06

MF1
White

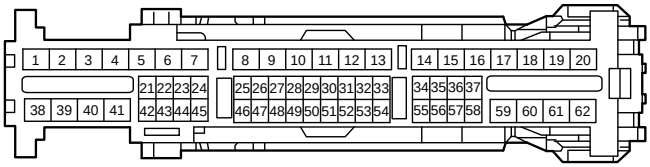

90980-12B22

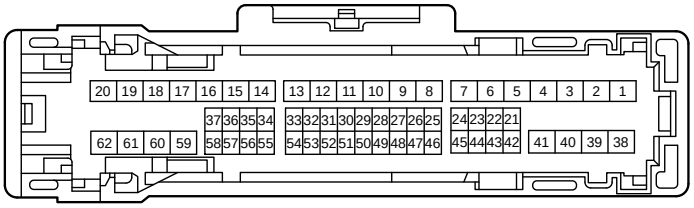

90980-12B21

MF2
White

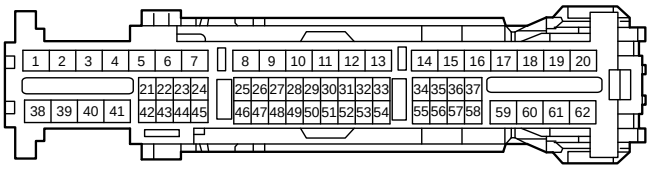

90980-12B22

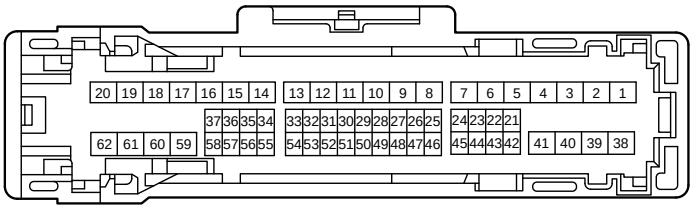

90980-12B21

MF4
White

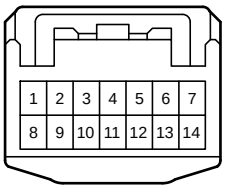

90980-12370

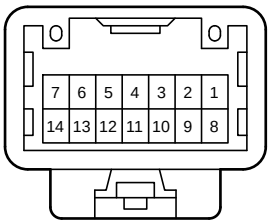

90980-12369