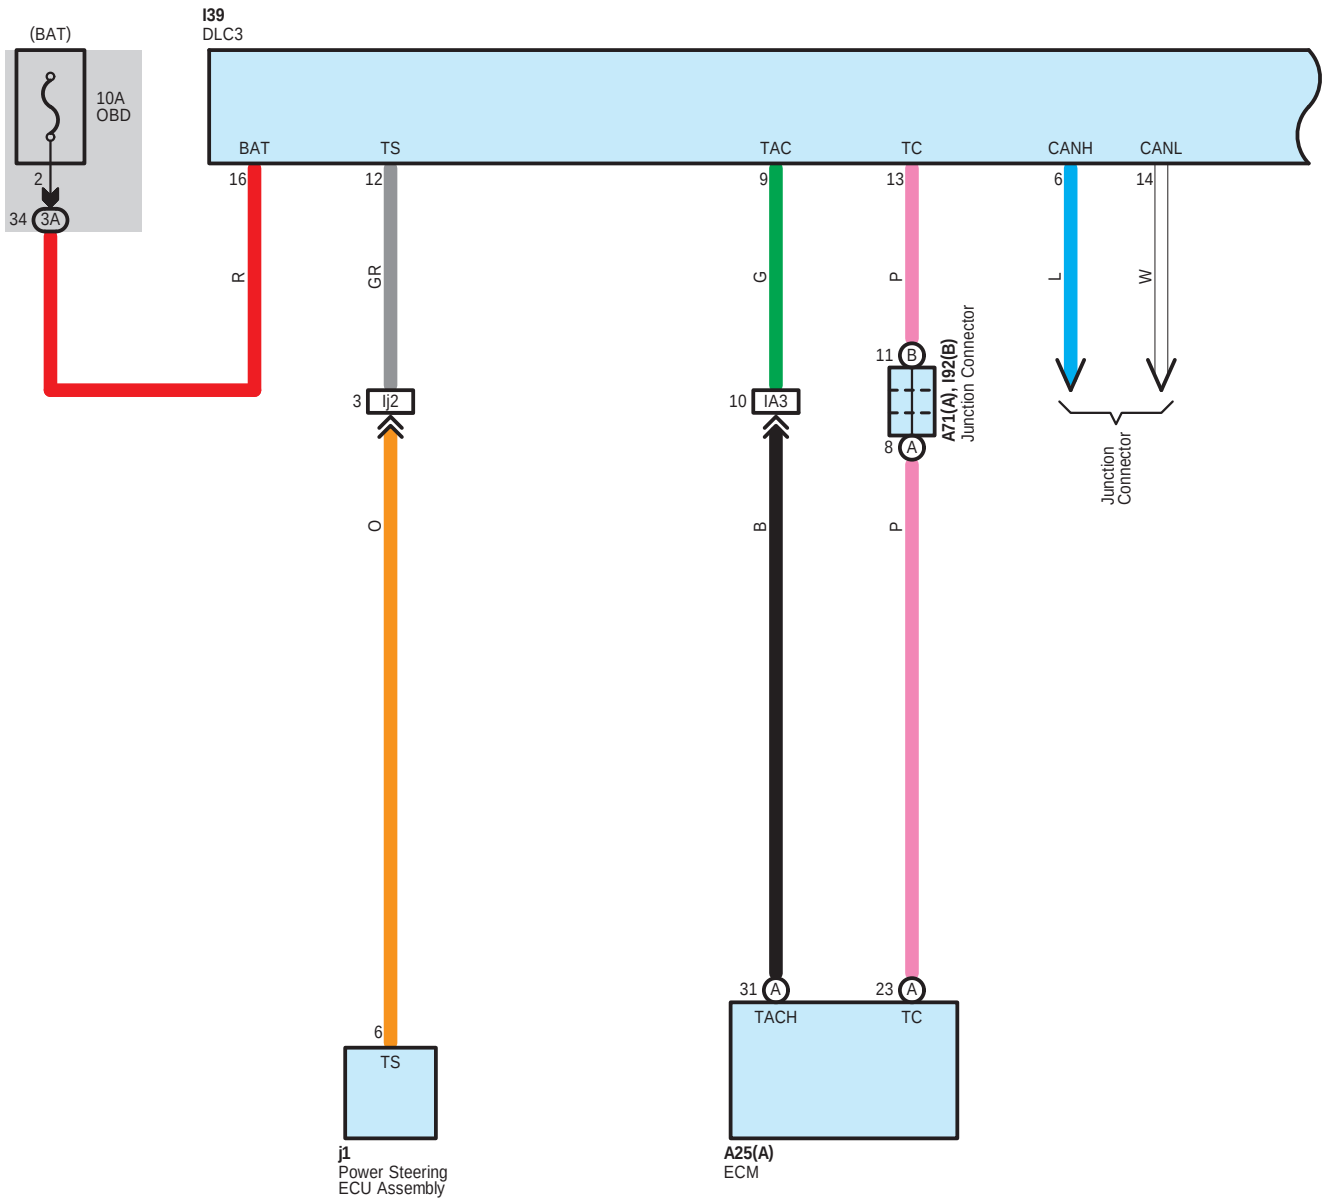
(BAT)
10A
OBD
2
34
3A
I39
DLC3
BAT
TS
TAC
TC
CANH
CANL
16
12
9
13
6
14
R
GR
G
P
L
W
3
Ij2
10
IA3
11
B
8
A
A71(A), I92(B)
Junction Connector
Junction
Connector
O
B
P
6
TS
31
A
TACH
23
A
TC
j1
Power Steering
ECU Assembly
A25(A)
ECM

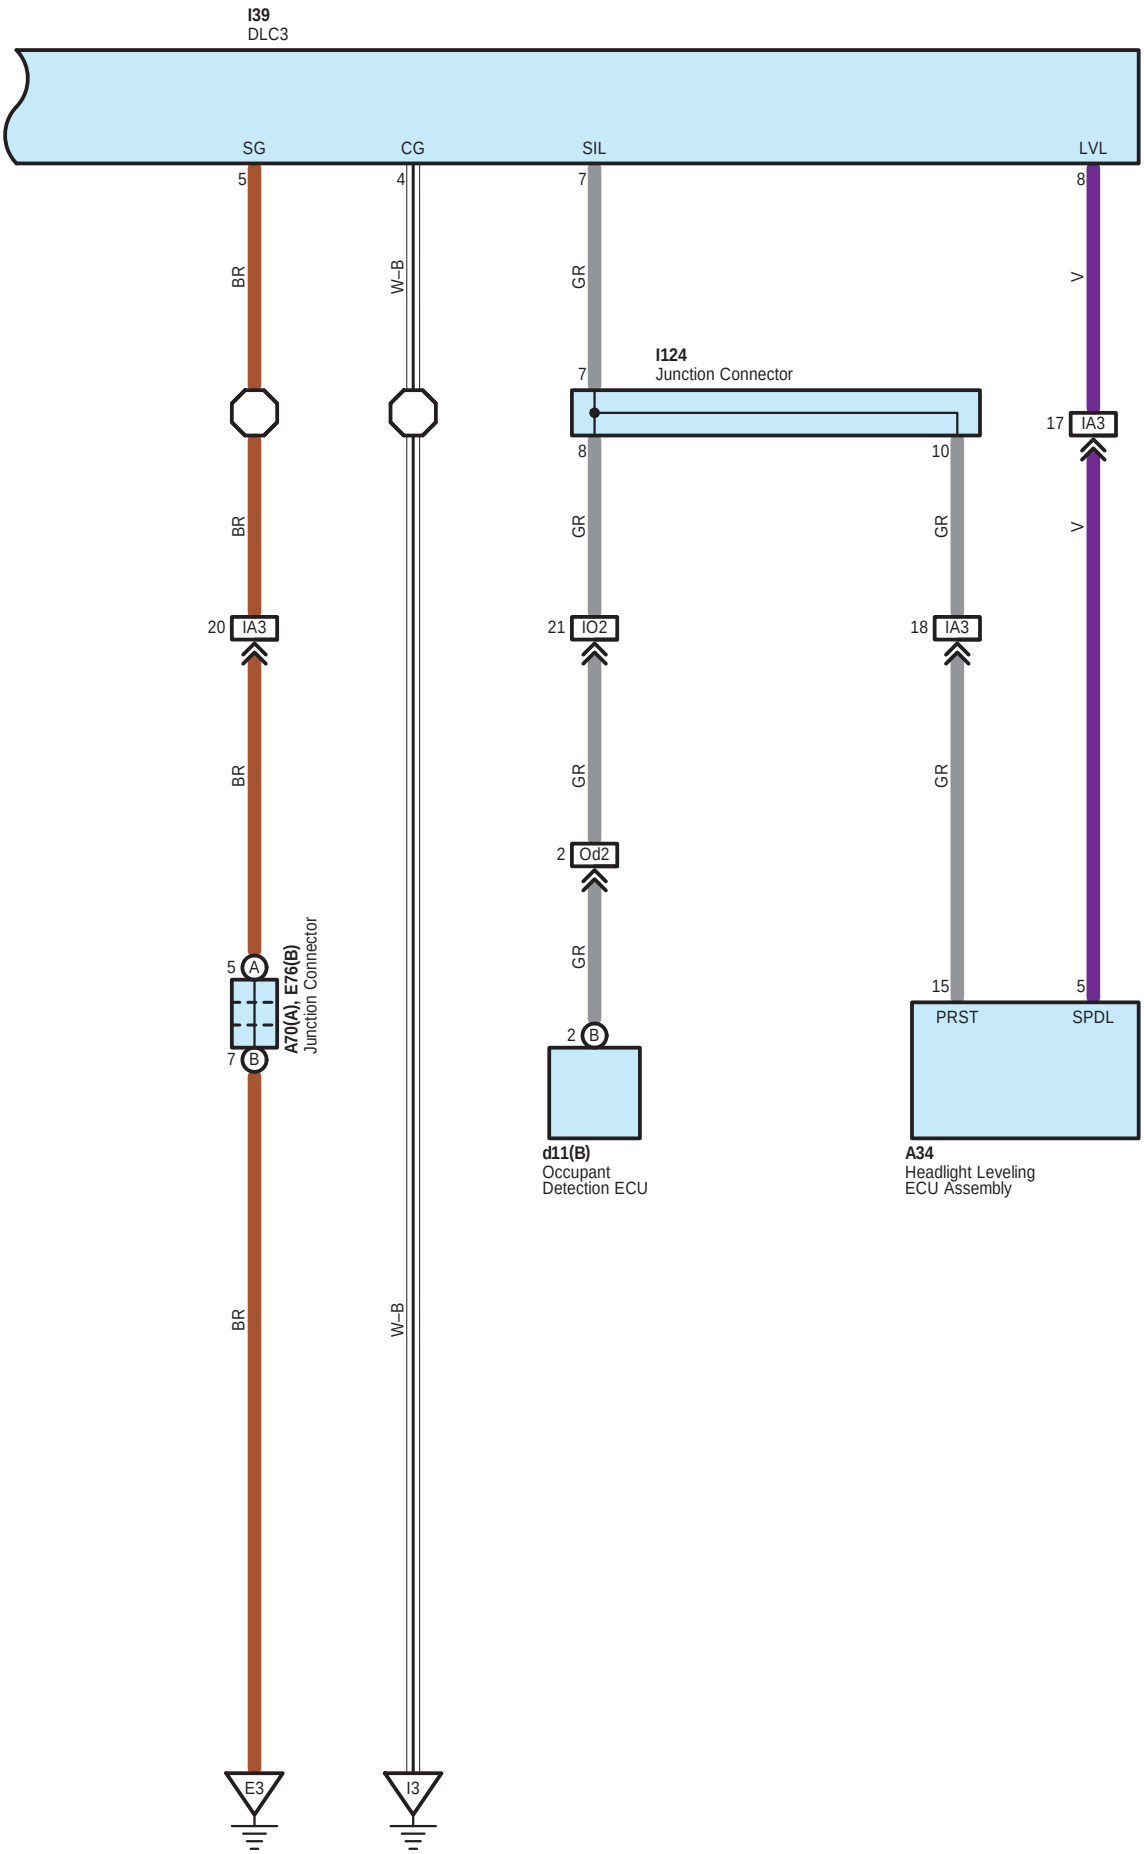
I39
DLC3
SG
CG
SIL
LVL
5
4
7
8
BR
W–B
GR
V
I124
Junction Connector
7
8
10
17
IA3
BR
GR
GR
V
20
IA3
21
IO2
18
IA3
BR
GR
GR
2
Od2
GR
5
A
7
B
A70(A), E76(B)
Junction Connector
2
B
15
5
PRST
SPDL
d11(B)
Occupant
Detection ECU
A34
Headlight Leveling
ECU Assembly
BR
W–B
E3
I3

A 25
Black

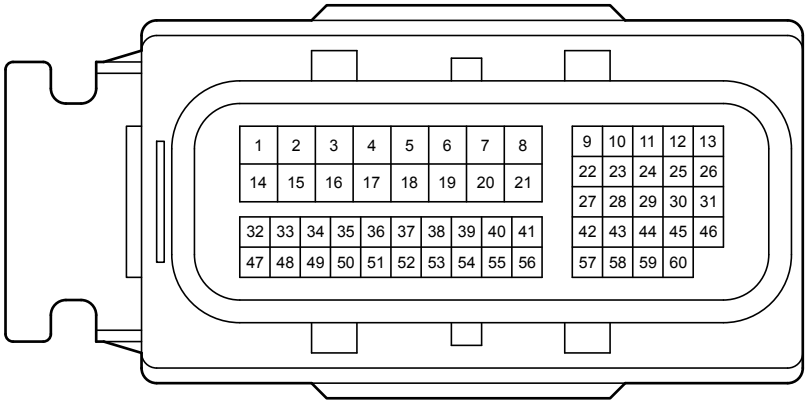

A 34
White

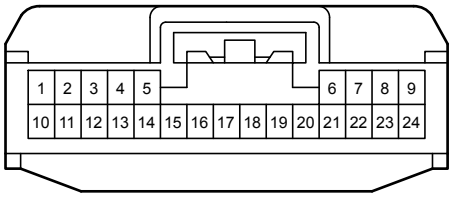

A 70
White

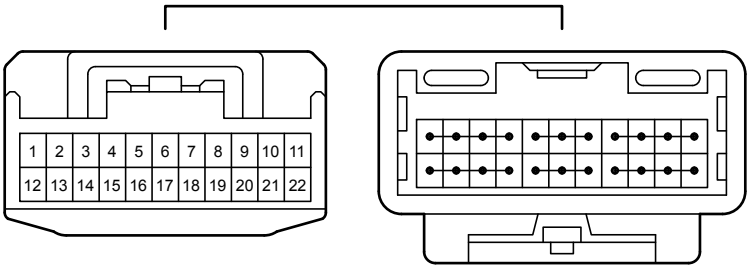

A 71
Gray

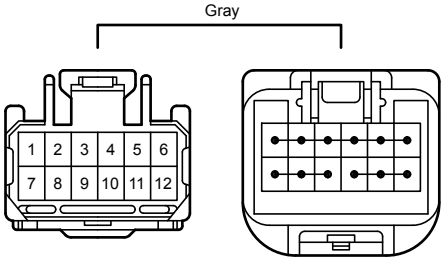

E 76
White

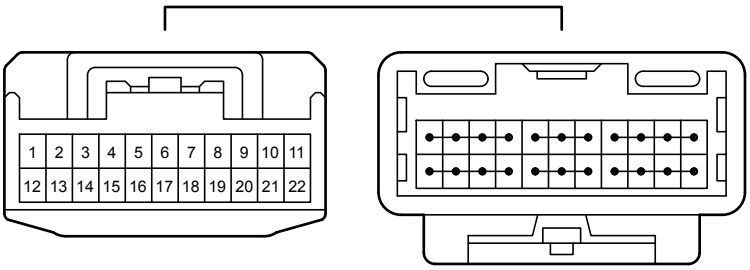

I 39
White

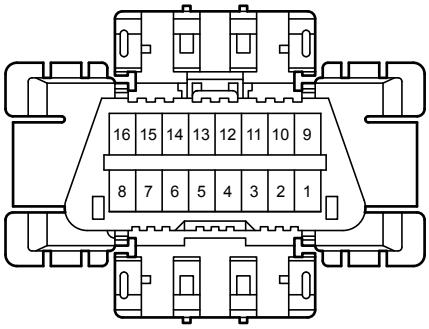

I 92
Gray

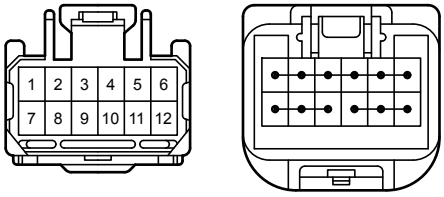

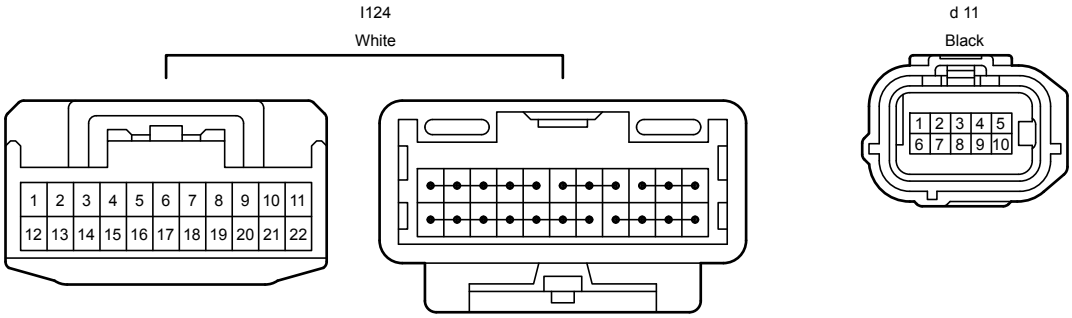
I124
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

d 11
Black
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

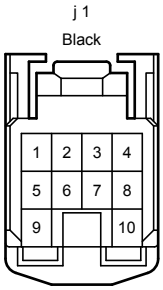
j 1
Black
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10

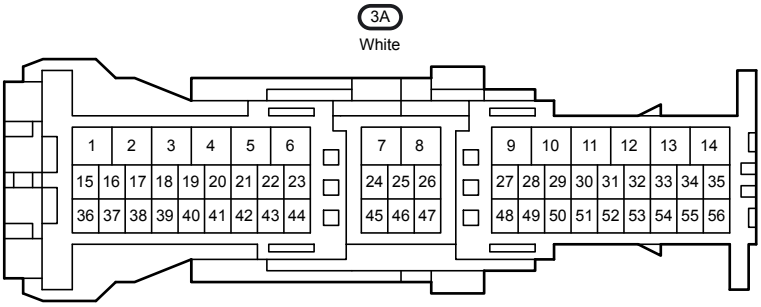
3A
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

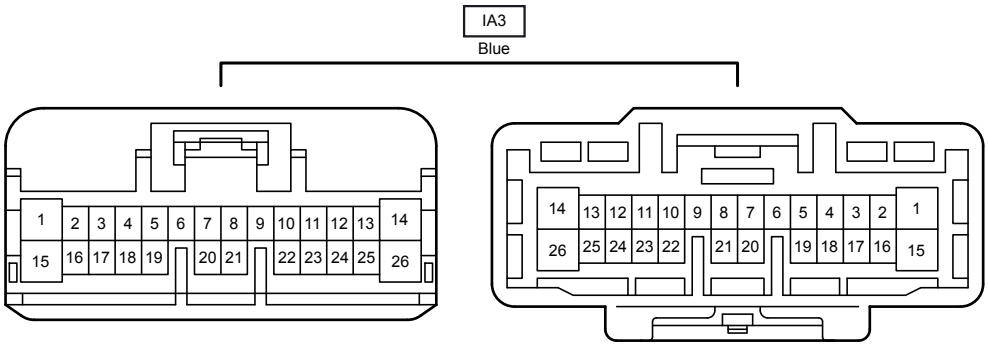
IA3
Blue
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

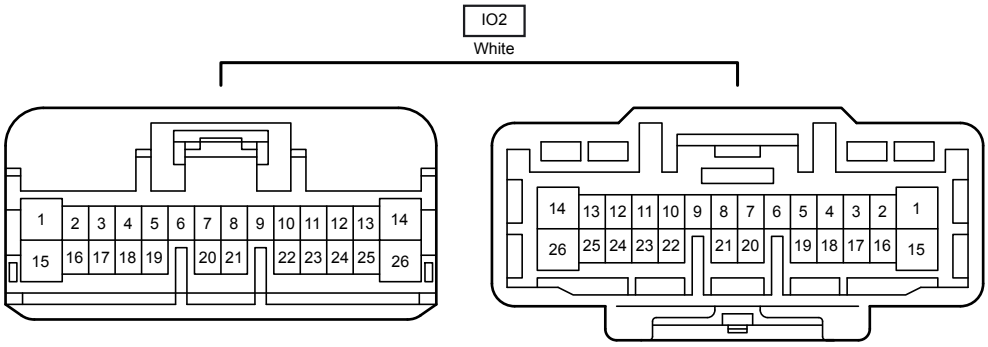
IO2
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

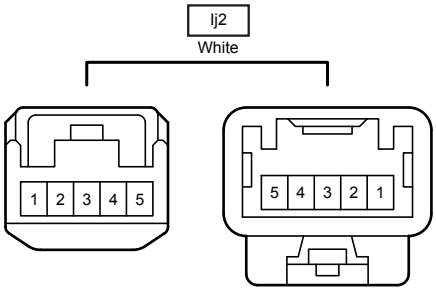
Ij2
White
1 2 3 4 5
5 4 3 2 1

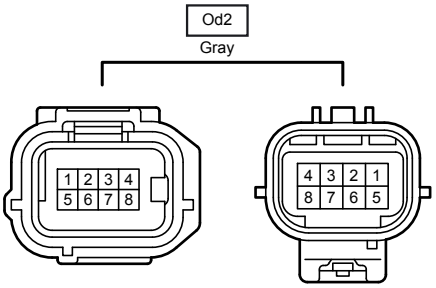
Od2
Gray
1 2 3 4
5 6 7 8
4 3 2 1
8 7 6 5