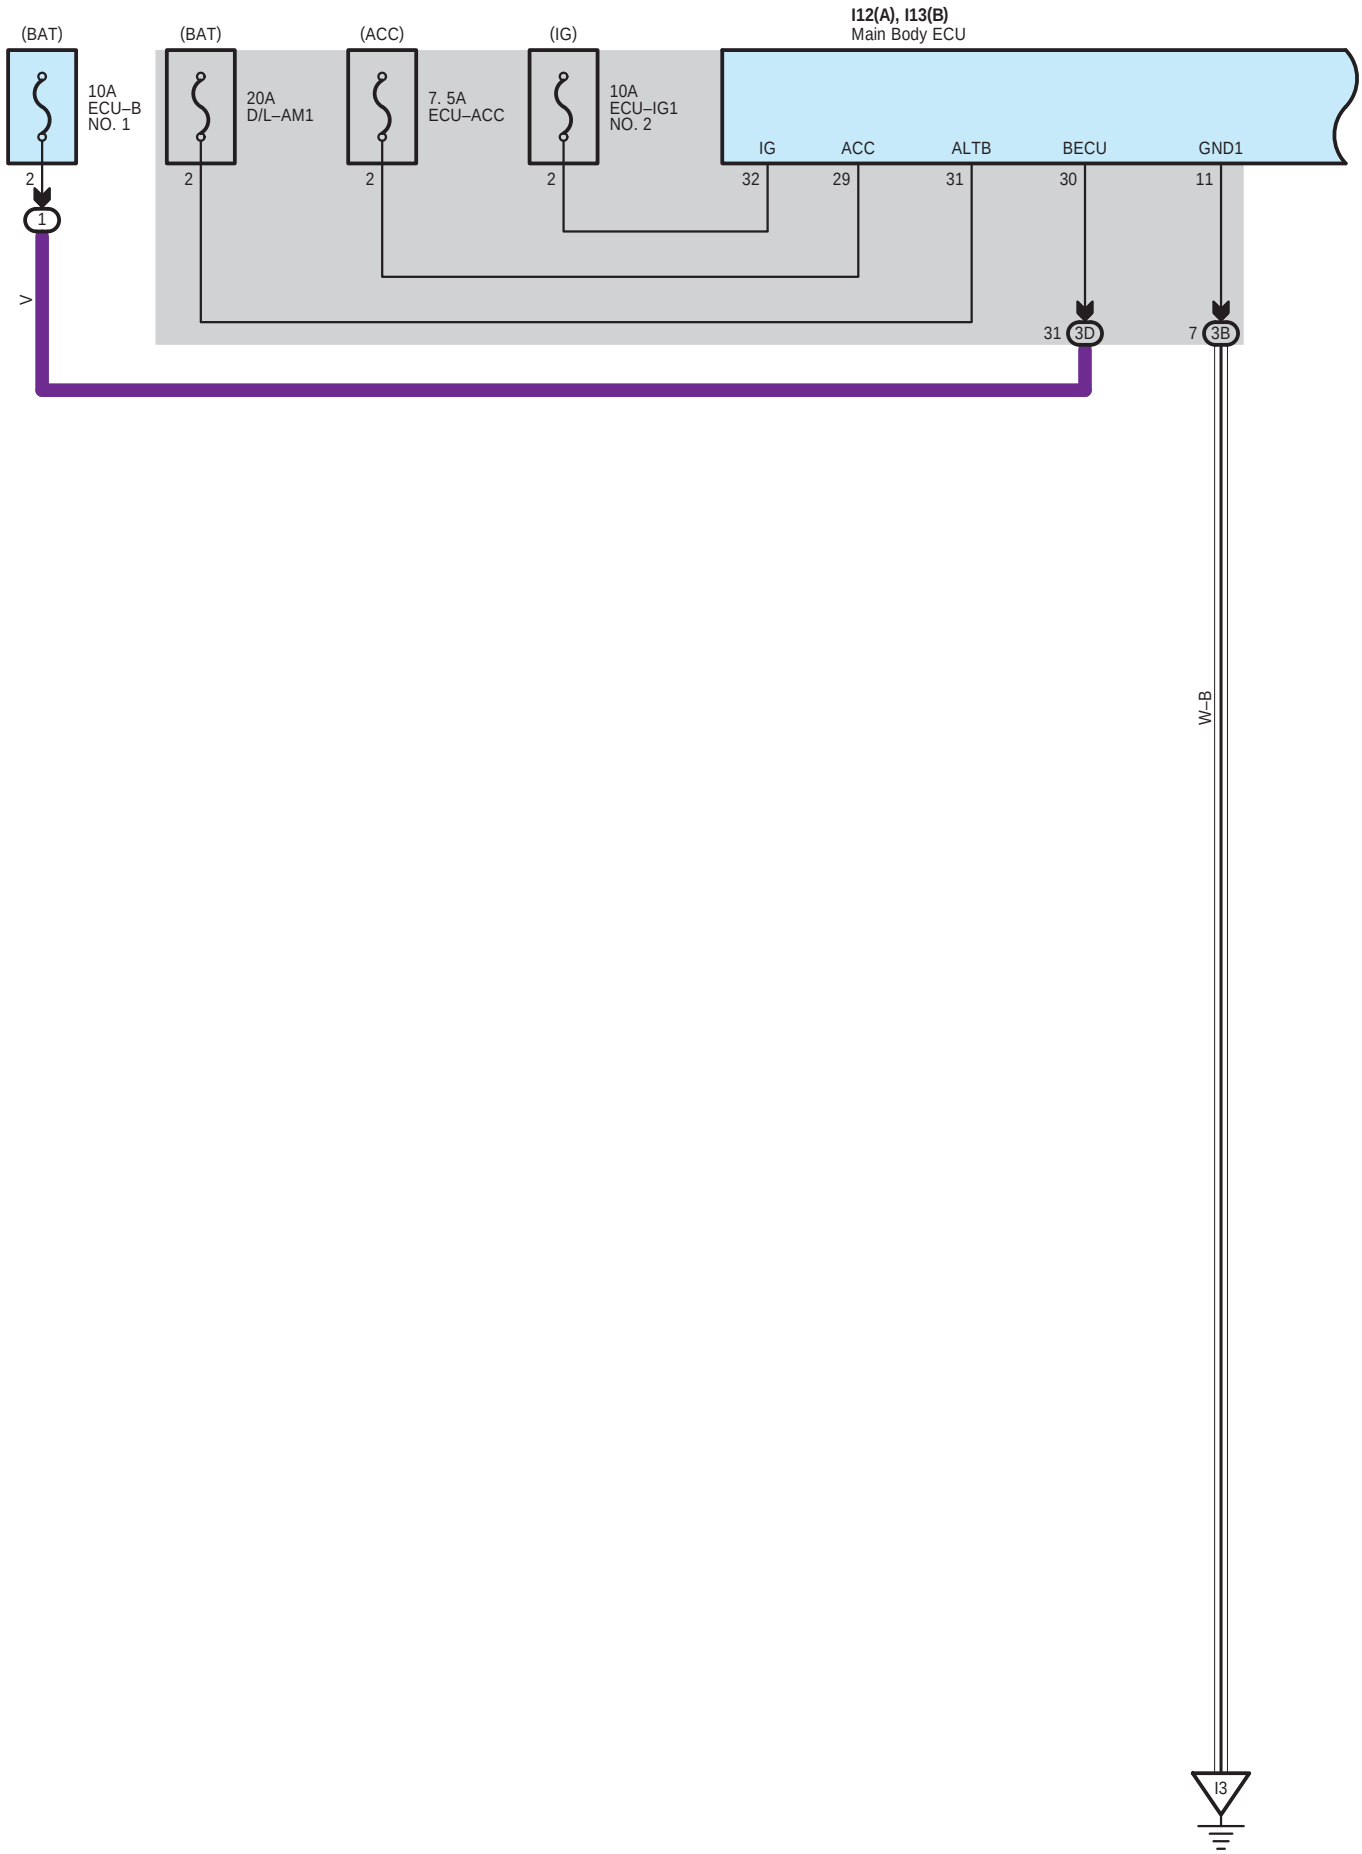
(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
2
1
V
(BAT)
20A
D/L–AM1
2
(ACC)
7. 5A
ECU–ACC
2
(IG)
10A
ECU–IG1
NO. 2
2
I12(A), I13(B)
Main Body ECU
IG
32
ACC
29
ALTB
31
BECU
30
GND1
11
31 3D
7 3B
W–B
I3

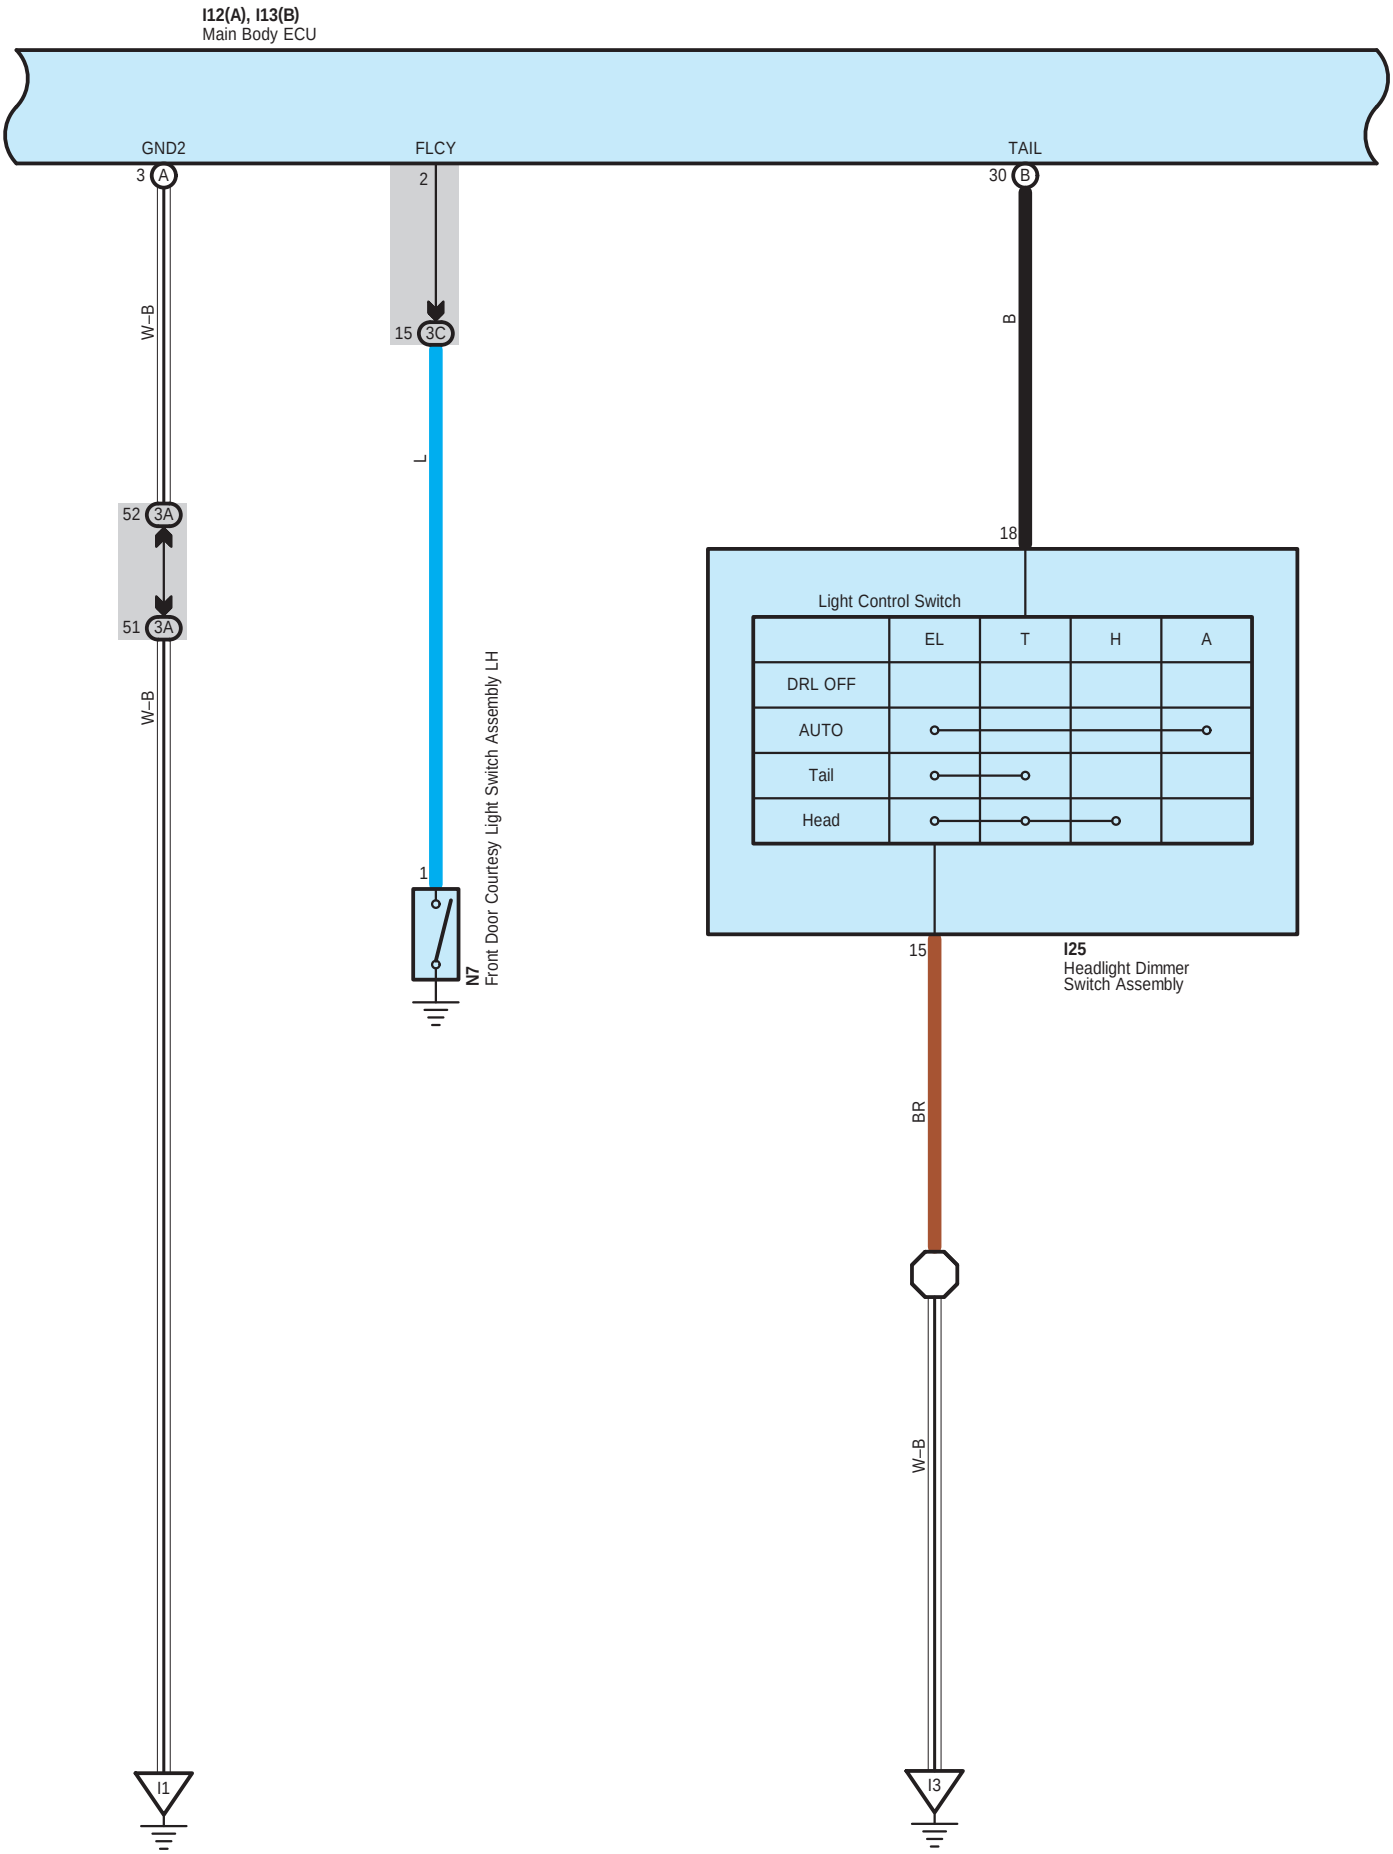
I12(A), I13(B)
Main Body ECU
GND2
FLCY
TAIL
3 A
2
30 B
W–B
15 3C
B
L
52 3A
18
51 3A
Light Control Switch
EL
T
H
A
DRL OFF
AUTO
Tail
Head
W–B
1
N7
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
15
I25
Headlight Dimmer
Switch Assembly
BR
W–B
I1
I3

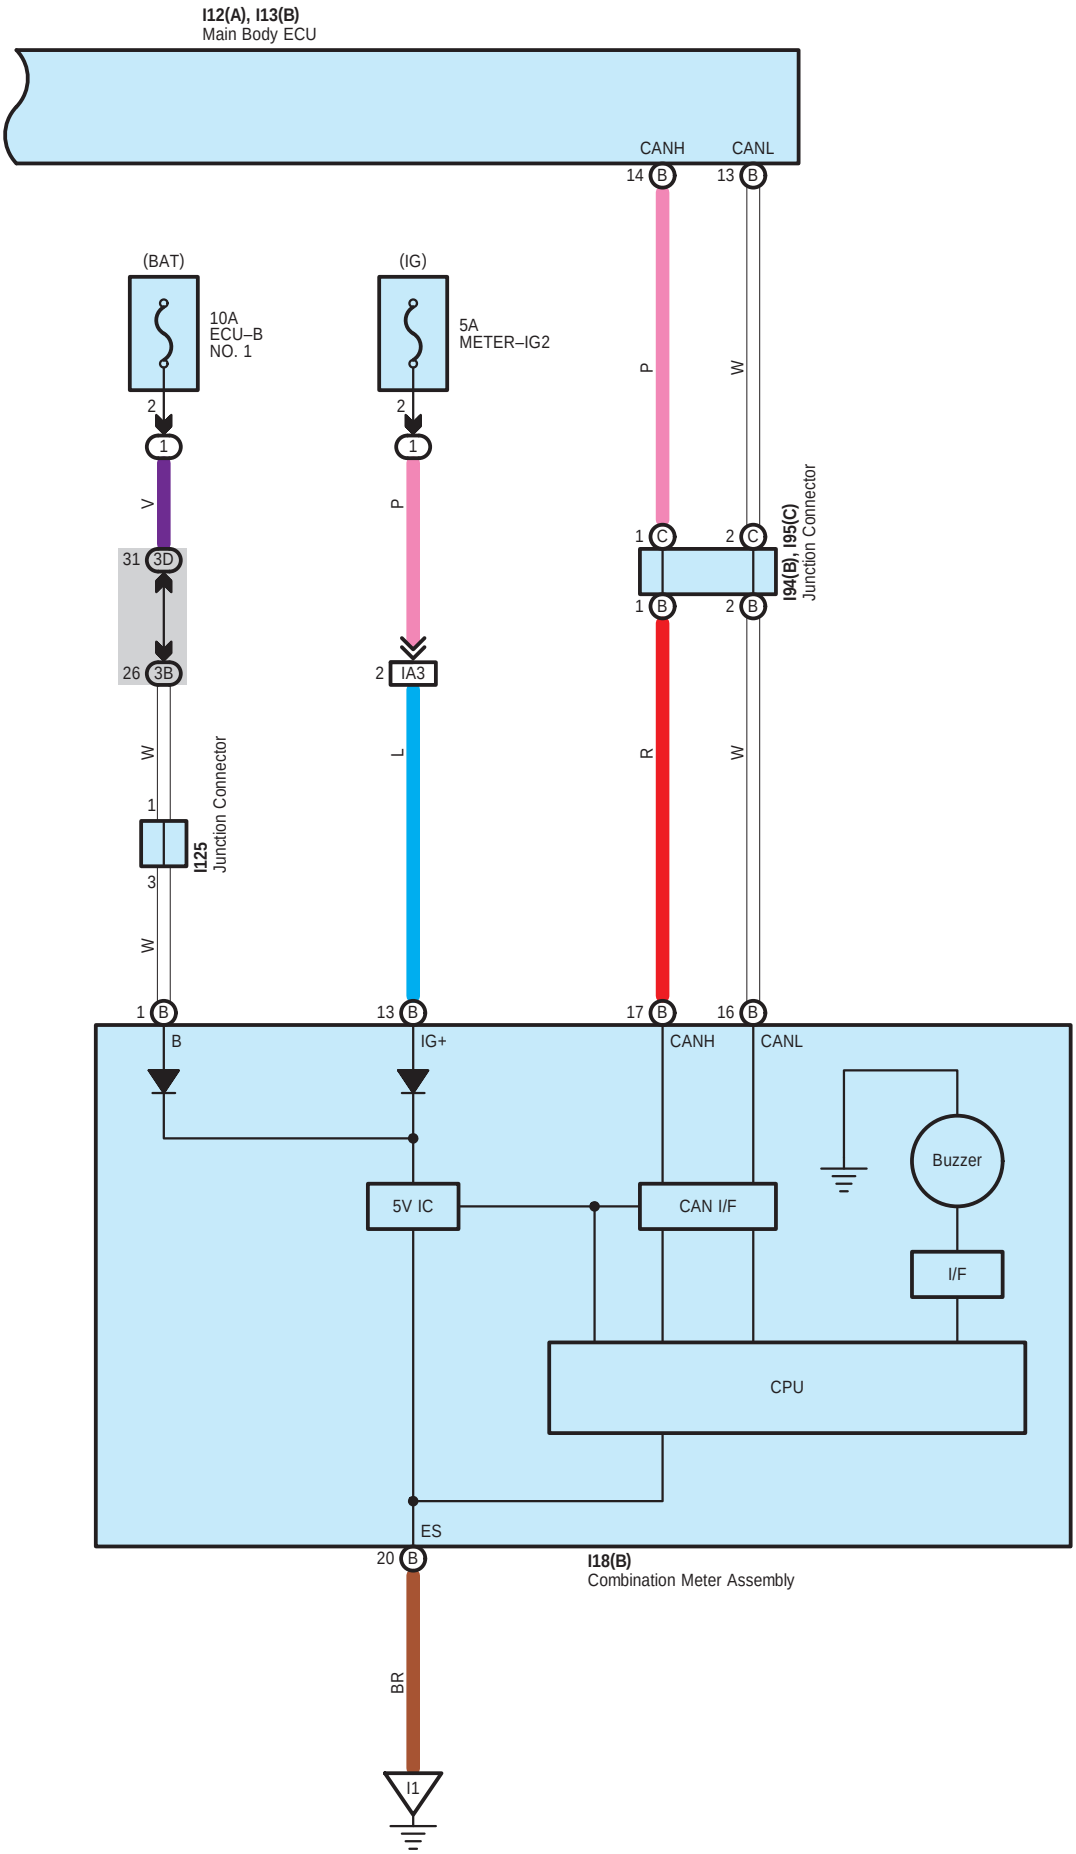
I12(A), I13(B)
Main Body ECU
CANH
CANL
14
13
(BAT)
10A
ECU–B
NO. 1
(IG)
5A
METER–IG2
P
W
V
31
3D
26
3B
I94(B), I95(C)
Junction Connector
IA3
L
R
I125
Junction Connector
B
IG+
CANH
CANL
Buzzer
5V IC
CAN I/F
I/F
CPU
ES
I18(B)
Combination Meter Assembly
BR
I1

I 12
White

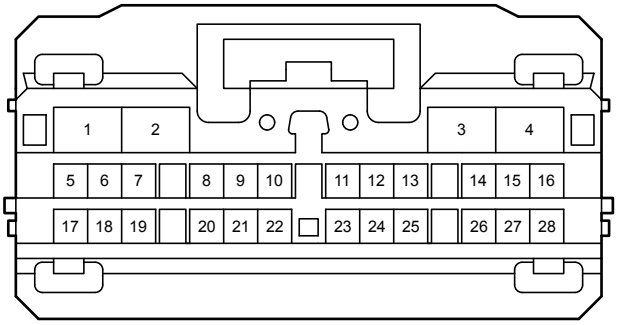

I 13
White

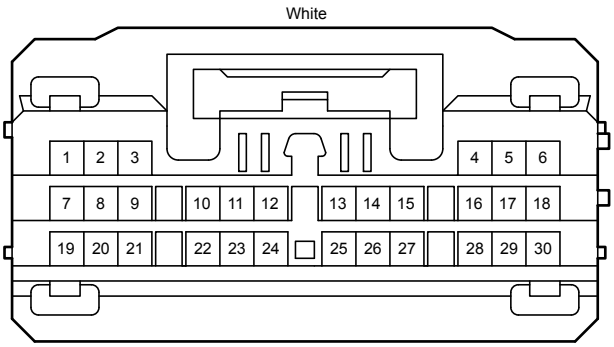

I 18
Black

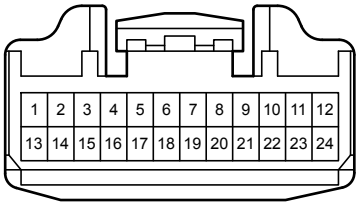

I 25
Black

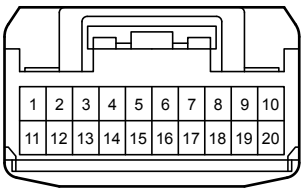

I 94
White



I 95
White



I125
Gray

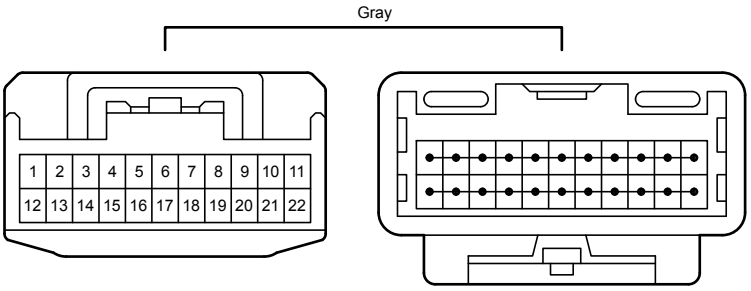

N 7
Black

3A
White

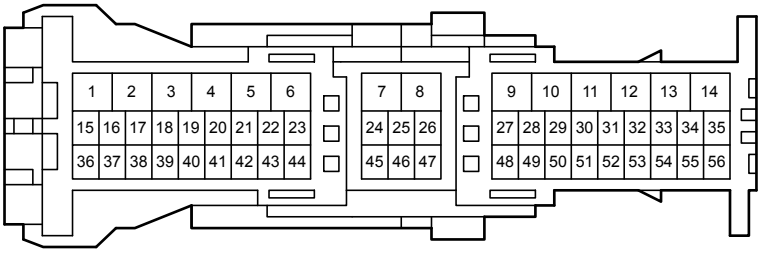

3B
White

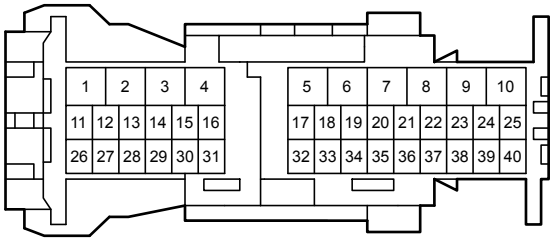

3C
White

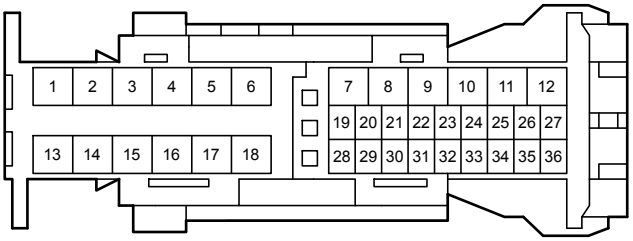

3D
White

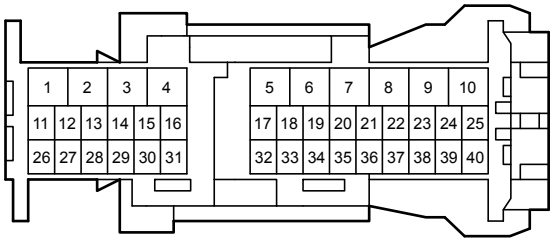
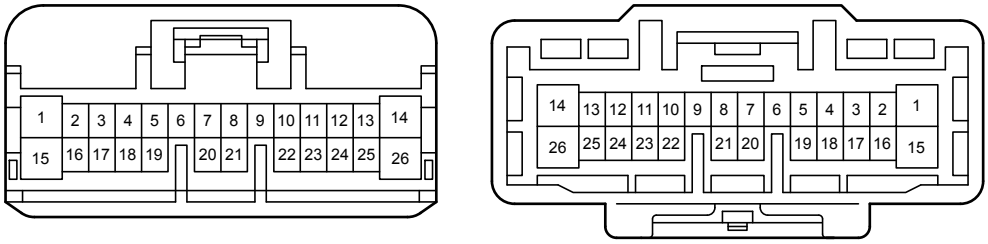
IA3
Blue